

BRUKERVEILEDNING

Høyttalesystem med høy effekt

Vennligst les denne veiledningen nøye før du betjener apparatet.
Oppbevar veiledningen for senere bruk.

MODEL
FJ5



www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Med enerett.

Sikkerhetsinformasjon



OBS: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT; IKKE FJERN DEKSEL (ELLER BAKSIDE). DET ER INGEN DELER INNVENDIG SOM KAN REPARERES AV BRUKER. TA KONTAKT MED SERVICEKVALIFISERT PERSONALE VED BEHOV.



Lynsymbolet inne i en likesidet trekant er ment å skulle varsle brukeren om tilstedeværelsen for isolert farlig spenning på produktets innside som kan være av en slik størrelse at det kan utgjøre en risiko for å gi personer elektrisk støt.



Utropstegnet i en likesidet trekant er ment å skulle varsle brukeren om tilstedeværelsen av viktige drifts- og vedlikeholdsinstrukser i veiledningen som medfølger produktet.

ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT, IKKE UTSETT DETTE PRODUKTET FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

OBS: Apparatet skal ikke plasseres slik at det utsettes for værforhold, der dråper eller sprut kan komme i kontakt med det. Ingen gjenstander som inneholder væske (feks. en vase) skal plasseres på apparatet.

ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret på et sted med begrenset plass, for eksempel en bokhylle eller lignende.

OBS: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette produktet. (feks. elektronisk fluesmekker) Dette produktet kan svikte på grunn av elektrisk støt.

OBS: Ikke blokker ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens instruksjoner. Spalter og åpninger i apparatet er utrustet for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og beskytte det fra overoppheting. Åpningene skal aldri blokkeres ved å plassere produktet på en seng, sofa, matte eller tilsvarende overflate. Dette produktet bør ikke plasseres i en innebygd installasjon som en bokhylle eller stativ, med mindre tilstrekkelig ventilasjon eller produsentens instruksjoner har blitt fulgt.

MERK: For informasjon om sikkerhetsmerking, inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm, vennligst se hovedetiketten på undersiden eller den andre overflaten av produktet.

ADVARSEL angående strømledningen

Nettpluggen er frakoplings enheten. Ved et nødtilfelle må nettpluggen være lett tilgjengelig.

Sjekk siden for spesifikasjoner i denne brukermanualen for å være sikker på strømbehovet.

Ikke overbelast stikkontaktene. Overbelastede stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter og skjøteledninger, frynsete strømledninger eller skadede eller sprukken ledningsisolasjon er farlig. Enhver av disse tilstandene kan forårsake elektrisk sjokk eller brann. Sjekk ledningen til din enhet regelmessig, og hvis den ser ut til å være skadet eller slitt, ta den ut, slutt å bruke enheten, og erstatt ledningen med en lik erstatnings del fra et autorisert servicesenter. Beskytt strømledningen fra fysisk eller mekanisk mishandling, slik som å bli vridd, buktet, sammentrykt, klemte i en dør, eller tråkket på.

Vær ekstra oppmerksom på kontakter, stikkontakter og punktet der ledningen kommer ut av enheten.

Denne enheten er utstyrt med en bærbar batteripakke eller en akkumulator.

Sikreste måte å fjerne batteriet fra apparatet:

Fjern det gamle batteriet eller batteripakken, følg stegene i motsatt rekkefølge fra når du monterte det. For å hindre forurensning av miljøet og mulig fare for menneskers og dyrs helse, legg det (gamle batteriet) i riktig container ved utpekte innsamlingspunkter. Batterier skal ikke kastes sammen med ordinært husholdningsavfall eller annet avfall. Det anbefales at du bruker lokale systembatterier og akkumulatorer med gratis batteriretur. Batteriet må ikke utsettes for overdreven varme, slik som solskinn, åpen flamme eller lignende.

OBS: Ingen åpne flammekilder, som påtent stearinlys, må plasseres på apparatet.

Symboler

~	Henviser til vekselstrøm (AC).
---	Henviser til likestrøm (DC).
⊞	Henviser til klasse II-utstyr.
⏻	Henviser til standby.
I	Henviser til "PÅ" (strøm).
⚡	Henviser til farlig spenning.

Innholdsfortegnelse

1 Kom i gang

- 2 Sikkerhetsinformasjon
- 6 Unike egenskaper
- 7 Krav til avspillbare filer
 - Musikkfilkrav
 - Kompatible USB-enheter
- 7 – USB-enhetskrav
- 8 Fjernkontroll
- 10 Toppanel
- 11 Frontpanel / Bakpanel
- 12 Hvordan man plasserer enheten

2 Tilkobling

- 13 AC strømkabel tilkobling.
- 14 Tilkobling av alternativt utstyr
 - AUX IN-kobling
 - USB-tilkobling

3 Bruk

- 15 Grunnleggende bruk
 - 15 – Bruk av USB
 - 16 – Valg av en mappe og en MP3/WMA-fil
 - 17 – Slette en fil/mappe eller format
- 18 Ved bruk av BLUETOOTH® trådløs teknologi
 - Lytte til musikk lagret på Bluetooth-enheter
- 21 Bruk av «Music Flow Bluetooth»-appen
 - 21 – Om «Music Flow Bluetooth»-appen
 - 21 – Installer «Music Flow Bluetooth»-appen på Bluetooth-enheten din
 - 22 – Aktiver Bluetooth med «Music Flow Bluetooth»-appen
- 23 Lydjustering
 - 23 – Innstilling av lydmodus
- 24 – JUKE BOX-avspilling
- 25 Andre operasjoner
 - 25 – Slå av lyden midlertidig
 - 25 – DEMO
 - 26 – Bruk av mikrofonen
 - 28 – LIGHTING
 - 28 – Auto-strøm Av
 - 29 – AUTO POWER På
 - 29 – Auto-funksjonsending
- 30 LG Sound Sync
- 31 WIRELESS PARTY LINK-tilkobling

4 Feilsøking

- 32 Feilsøking

5 Appendiks

- 33 Generelle spesifikasjoner
- 34 Varemerker og lisenser
- 34 Vedlikehold
- 34 – Håndtering av enheten

1

2

3

4

5

Unike egenskaper

BLUETOOTH®

Lytte til musikk lagret på din **Bluetooth**-enhet.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth er en app designet for å gi deg kontroll over noen av LGs nyeste lydenheter.
(Side 21)

LG Sound Sync

Kontrollerer lydnivået til denne enheten med fjernkontrollen til LG TV-en din som er kompatibel med LG Sound Sync. (Side 30)

Krav til avspillbare filer

Musikkfilkrav

MP3-/WMA-filkompatibiliteten med denne enheten er begrenset på følgende måter:

- Samplingsfrekvens: innen 32 til 48 kHz (MP3), innen 32 til 48 kHz (WMA)
- Bithastighet: innen 32 til 320 kbps (MP3), 40 til 192 kbps (WMA)
- Maks. filer : Data-CD : 2000
- Maks. mapper : 200
- Filutvidelser: ".mp3"/ ".wma"
- Visse MP3/WMA-filer kan ikke spilles av, avhengig av type og filformat.


Kompatible USB-enheter

- MP3-spiller: Flash-type MP3-spiller.
- USB-flash-enhet: Enheter som støtter USB2.0 eller USB1.1.
- USB-funksjonen på denne enheten støtter ikke alle USB-enheter.

USB-enhetskrav

- Enheter som krever ytterligere programinstallasjon etter kobling til en PC, støttes ikke.
- Ikke trekk ut USB-enheten under bruk.
- For USB-enheter med stor kapasitet, kan det ta litt lenger tid å søke.
- Jevnlig sikkerhetskopiering anbefales for å forhindre datatap.
- Hvis du bruker en USB-forlengeskabel eller USB-hub , vil muligens ikke USB-enheten gjenkjennes.
- Bruk av NTFS-filsystem støttes ikke. (Kun FAT (16 / 32) fil-system støttes.)
- Denne enheten gjenkjenner opptil 2000 filer.
- Eksterne HDD, kortlesere, låste enheter eller fast-type USB-enheter støttes ikke.
- USB-porten på denne enheten kan ikke kobles til en PC. Enheten kan ikke brukes som en lagringsenhet.
- Noen USB-enheter vil kanskje ikke fungere med denne enheten.

Fjernkontroll

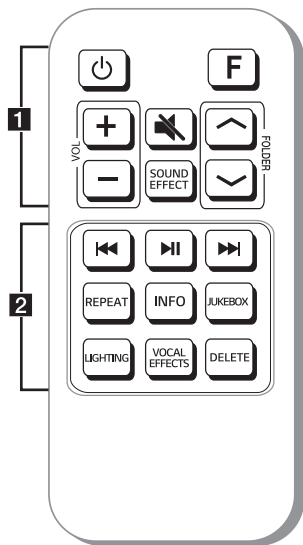

.....**1**.....

⏻ (Standby) : Slår strømmen på eller av.

F (Funksjon) : Velger funksjonen og inngangskilden.

Inngangskilde / Funksjon	Display
USB	USB
AUX-inngang	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Trådløs)	LG TV

VOL (Volum) +/- : Justerer høyttalervolumet


🔊 (Demp) : Demper lyden

SOUND EFFECT : Velger lydintrykk.

FOLDER ^/V :

Søker etter en mappe av MP3-/WMA-filer. Når du spiller av en USB-enhet som inneholder MP3-/WMA-filer i flere mapper, trykk på **FOLDER** ^/V for å velge mappen du vil spille fra.

Batteribytte

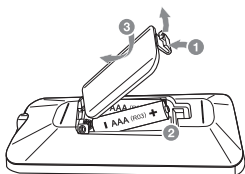

Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen og sett inn batteriet med **+** og **-** samsvarende riktig.

2

◀◀/▶▶ (Hopp over/Søk) :

- Hopper bakover eller forover.
- Søker etter en seksjon i en fil.

▶|| (Spill av/Pause) : Starter eller pauser avspillingen.

REPEAT : Lytter til filene flere ganger eller i tilfeldig rekkefølge.

INFO :

- Ser informasjon om musikken din. En MP3-fil har ofte en ID3-kode. Koden gir informasjon om tittel, artist, album eller tid.
- Viser **Bluetooth**-enhetens navn på enheten i BT READY.
- Ser navnene til alle tilkoblede **Bluetooth**-enheter i **Bluetooth**-modus.
- I status til WIRELESS PARTY LINK Connection, vises navnet på SLAVE-enheten hos MASTER-enheten og enhetsnavnet til MASTER-enheten vises hos SLAVE-enheten.

JUKEBOX :

- Velger JUKE BOX-modus. (Side 24)
- Lager JUKE BOX-liste.


LIGHTING : Velger lyseffekter.

VOCAL EFFECTS : Velger diverse vokaleffektermoduser.

DELETE :

- Sletter MP3-/WMA-filer. (Side 17).
- Sletter en sang på JUKE BOX-listen.

Toppanel

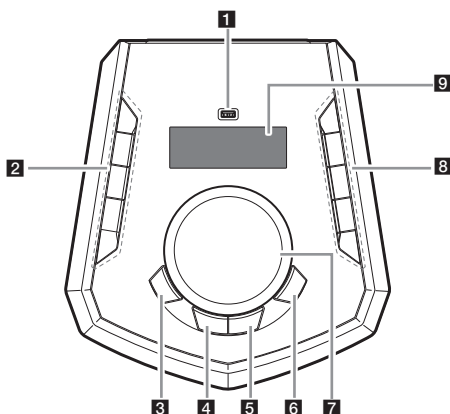

- 1** USB port
Du kan spille av lydfiler ved å koble til USB-enheten.
- 2** (Standby)
Slår strømmen på eller av.
- #/⏮** **KEY CHANGER**
Justerer tonearten tilpasset stemmeregisteret ditt.

VOICE CANCELLER

Du kan nyte funksjonen mens du spiller av musikk, ved å redusere sangerens vokal hos musikk fra ulike kilder.

ECHO/DEMO

- Velger ECHO-modus.
- Når strømmen er slått av, vises DEMO-modus hvis du trykker **ECHO/DEMO**.

3 LIGHTING

Velger lyseffekter.

4 MIC (mikrofon) VOL. (volum)

Velg for å justere mikrofonvolumet.
(Juster mikrofonvolumet ved å dreie **MASTER VOLUME/MULTI JOG**.)

5 VOCAL EFFECTS

Velger vokaleffektmodus.

6 BASS BLAST

Trykk for å velge BASS-effekt direkte.

7 MASTER VOLUME/MULTI JOG

- Justerer høyttalervolum.
- Juster mikrofonvolumet.
- Velger belysningsmodus.
- Velger vokaleffektmodus.

8 F (Funksjon)

Velger funksjonen og inngangskilden.

Inngangskilde / Funksjon	Display
USB	USB
AUX-inngang	AUX
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Trådløs)	LG TV

>>I (Hopp over/Søk)

- Hopper fremover.
- Søker etter en seksjon i en fil.

>II (Spill av/Pause)

Starter eller pauser avspillingen.

I<< (Hopp over/Søk)


- Hopper bakover.
- Søker etter en seksjon i en fil.

WIRELESS LINK


- Velger MASTER eller SLAVE i WIRELESS PARTY LINK-modus.
- Aktiver eller deaktiver WIRELESS PARTY LINK-modus.

9 Display-vindu

Frontpanel / Bakpanel

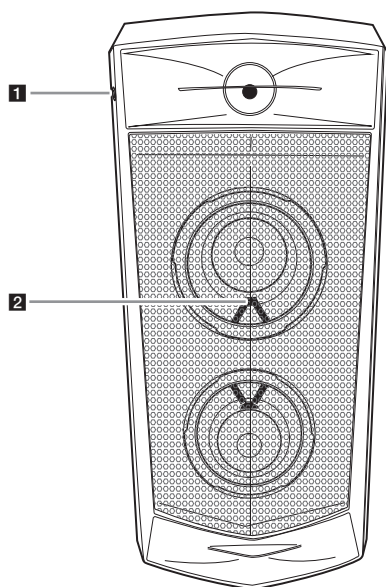

- 1** MIC (Mikrofon) kontakt
- 2** Ekstern sensor

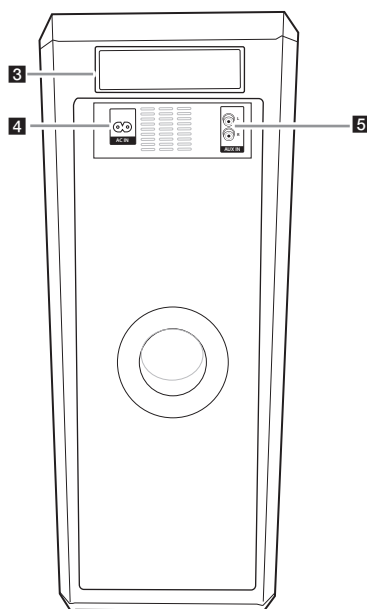


- 3** Håndtak
- 4** AC i stikkontakt
- 5** **AUX IN** (L/R)
Tilkoble ekstrautstyr.

Hvordan man plasserer enheten

Optimaliser lyden automatisk

Det hjelper å automatisk optimalisere lyden slik at den passer installasjonsforholdene (horisontal eller vertikal).

Hvis installasjonsmetoden endres ('horisontal → vertikal' eller 'vertikal → horisontal'), vises 'VERTICAL MODE' eller 'HORIZON MODE' i display-panelet.

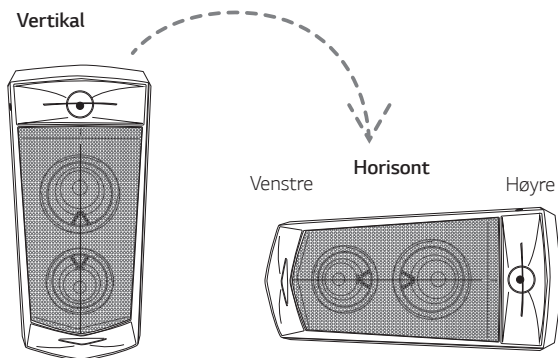

Merk

I horisontal modus kan stereo-lyd høres og i vertikal modus forvandles lyden til mono-signal.




OBS

- Ikke sitt eller trykk på enheten. Dette kan føre til feil og forårsake person- og/eller eiendomsskader.
- Ikke plasser enheten i en ustabil stilling. Plasser enheten med sikker avstand unna barns rekkevidde.
- Pass på at enheten ikke faller ned. Dette kan føre til feil og forårsake person- og/eller eiendomsskader.
- Pass på foten når enheten plasseres vannrett.

AC strømkabel tilkobling.

1. Koble én ende av AC strømkabelen (inkludert) til kontakten på AC-en.

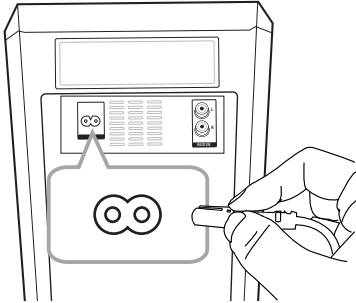

2. Sett den andre i stikkontakten.

**Merk**


Ta ut AC strømkabelen fra stikkontakten hvis du ikke skal bruke den over lengre tid.

Tilkobling av alternativt utstyr

AUX IN-kobling

Koble en utgang hos en extra-enhet (videokamera, TV, spiller, osv.) til **AUX IN** (L/R)-kontakt.


Hvis enheten kun har én utgang for audio (mono), koble den til den venstre lydkontakten på enheten.

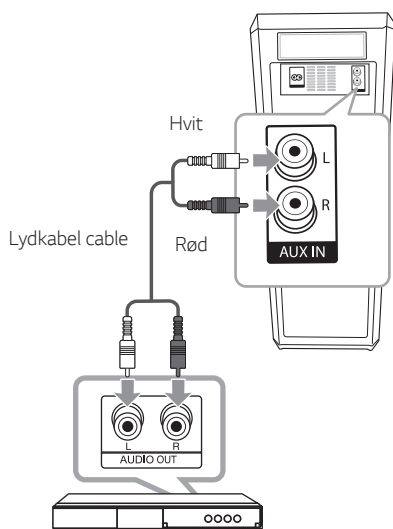

DVD-, Blu-Ray-spiller, osv.

USB-tilkobling

Koble en USB-enhet (eller MP3-spiller osv.) i USB-porten på denne enheten.

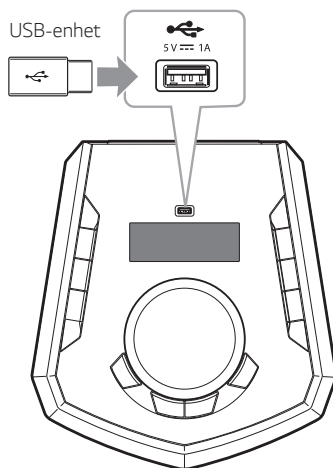

! Merk

Fjerning av USB-enheten fra enheten:

1. Velg en annen funksjon.
2. Fjern USB-enheten fra enheten.

Lytter til musikk fra den eksterne enheten

Enheden kan brukes til å spille av musikk fra mange typer eksterne enheter.

1. Koble den eksterne enheten til **AUX IN**-kontakten på enheten.
2. Slå på strømmen ved å trykke .
3. Trykk **F** for å velge AUX-funksjonen.
4. Slå på den eksterne enheten og start avspillingen.

Grunnleggende bruk

Bruk av USB

1. Koble USB enheten til USB porten.
2. Velg USB funksjon ved å presse **F**.

Til	Gjør dette
Avspilling	Trykk på ▶▶ på fjernkontrollen eller på > på enheten.
Pause	Trykk på ▶▶ på fjernkontrollen eller på > på enheten under avspilling.
Søke etter en seksjon innen en fil	Trykk og hold ◀◀/▶▶ på fjernkontrollen eller ◀◀/▶▶ på enheten under avspilling og slipp ved tidspunktet du vil lytte til.
Hoppe over til neste/forrige fil	Trykk ▶▶ på fjernkontrollen eller >> på enheten for å gå til neste låt/fil. Ved avspilling under 2 sekunder, trykk ◀◀ på fjernkontrollen eller ◀◀ på enheten for å gå til forrige låt/fil. Ved avspilling over 3 sekunder, trykk ◀◀ på fjernkontrollen eller ◀◀ på enheten for å gå til starten av en låt/fil.
Gjentatt eller tilfeldig avspilling	Trykk REPEAT på fjernkontrollen gjentatte ganger, og displayet vil skifte i følgende rekkefølge.

! Merk

- Display-vinduet skifter i følgende rekkefølge.

USB

*RPT 1
RPT**DIR
RPT ALL
RANDOM
OFF

*RPT : Gjenta

**DIR : Katalog


- Når du spiller av en JUKE BOX-liste, er kun RPT 1 og RPT ALL tilgjengelig.
- Selv etter omstart eller bytte fra én funksjon til en annen, kan du høre på musikk fra det sist avspilte tidspunktet.

Valg av en mappe og en MP3/WMA-fil

1. Trykk **FOLDER** $\wedge/\vee$ på fjernkontrollen gjentatte ganger inntil en ønsket mappe vises.
2. Trykk **▶||** for å spille av. Den første filen i mappen vil spilles av.

! Merk

- USB-mapper/-filer gjenkjennes som beskrevet nedenfor.

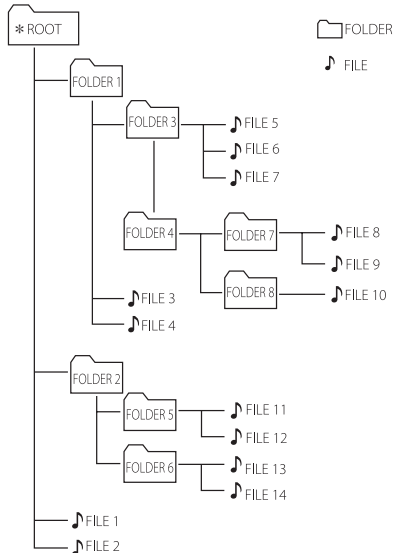

- Mappen vises ikke hvis den ikke inneholder filer.
- Mappene vil vises i følgende rekkefølge:
ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Filene spilles en etter en fra $\mathbf{\text{FILE 1}}$ til $\mathbf{\text{FILE 14}}$.
- Filer og mapper vil bli presentert i den rekkefølgen de er spilt inn, og kan bli presentert på annen måte i henhold til innspillingsforholdene.
- *ROOT: Den første skjermen du ser når en datamaskin gjenkjenner USB-en, er "ROOT".

Slette en fil/mappe eller format

Du kan slette filer eller mapper på din USB eller formattere USB-en.

1. Velg USB-funksjon ved å presse **F**.
2. -Sletter fil : Velg filen du vil slette og velg "DEL FILE" ved å trykke **DELETE** på fjernkontrollen.
-Sletter mappe : Velg mappen du vil slette og velg "DEL DIR" ved å trykke **DELETE** på fjernkontrollen.
-USB-formattering : Velg "FORMAT" ved å trykke **DELETE** på fjernkontrollen for å formatere USB-enheten.
3. For å slette en fil/mappe eller et format, trykk og hold **DELETE** på fjernkontrollen.



OBS

- Ikke frakoble USB-enheten under drift. (spill av, slett, osv.)
- Regelmessig lagring anbefales for å hindre tap av data.
- Slettefunksjonen vil kanskje ikke støttes i henhold til USB-statusen. (lås, osv.)

Ved bruk av BLUETOOTH® trådløs teknologi

Om Bluetooth

Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi for tilkobling innenfor kort rekkevidde.

Lyden kan bli avbrutt når tilkoblingen forstyrres av andre elektroniske bølger eller når du kobler til **Bluetooth** i andre rom.

Å koble til individuelle enheter under trådløs **Bluetooth**-teknologi innebærer ingen kostnader. En mobiltelefon med trådløs **Bluetooth**-teknologi kan brukes via Cascade dersom tilkoblingen ble utført via trådløs **Bluetooth**-teknologi.

- Tilgjengelige enheter : Smarttelefon, MP3, bærbar PC, osv.
- Versjon : 4.0
- Kodeks : SBC

Bluetooth-profiler

For å kunne bruke trådløs **Bluetooth** -teknologi må enheter kunne tolke visse profiler. Denne enheten er kompatibel med følgende profil.

A2DP (avansert lyddistribusjonsprofil)

Lytte til musikk lagret på Bluetooth-enheter

Sammenkobling av enheten din og Bluetooth-enheten.

Før du starter sammenkoblingsprosedyren, sikre at **Bluetooth**-funksjonen er påslått på **Bluetooth**-enheten. Se brukerveiledningen til **Bluetooth**-enheten din. Etter at en sammenkobling er fullført, må den ikke utføres igjen.

1. Slå på enheten.

! Merk

Når **Bluetooth**-tilkoblingen er aktivert, kan du søke etter **Bluetooth**-enheten i BT-funksjonen.

2. Bruk **Bluetooth**-enheten og fullfør sammenkoblingsprosedyren. Ved søking etter denne enheten med **Bluetooth**-enheten, kan en liste med enheter dukke opp på **Bluetooth**-enhetens display, avhengig av typen **Bluetooth**-enhet. Enheten din vises som "LG FJ5 (XX)".

! Merk

- XX betyr de to siste sifrene i **Bluetooth**-adressen. For eksempel, hvis enheten din har en **Bluetooth**-adresse som 9C:02:98:4A:F7:08, vil du se "LG FJ5 (08)" på **Bluetooth**-enheten din.
- Avhengig av type **Bluetooth**-enhet, vil noen enheter ha en annerledes sammenkoblingsmetode. Tast inn PIN-koden (0000) etter behov.
- Med **Bluetooth**-funksjonen kan du koble til opptil 3 **Bluetooth**-enheter samtidig på denne enheten, ved hjelp av samme metode som beskrevet ovenfor.
- Multi-sammenkobling støttes kun på Android-enheter. (Det kan hende at multi-sammenkobling ikke støttes, avhengig av spesifikasjonene til de tilkoblede enhetene.)
- Flyttbare/avtakbare **Bluetooth**-enheter (feks: dongler, osv.) vil ikke støtte flere sammenkoblinger.

3. Når denne enheten er koblet sammen med **Bluetooth**-enheten, vil "PAIRED" vises på display-vinduet og endres til **Bluetooth**-enhetsnavnet snart. "BT" vises i display-vinduet.

! Merk

- "PAIRED" vil midlertidig vises på displayet ved kobling til andre enheter for multi-sammenkobling.
- Hvis enhetsnavnet er utilgjengelig, vil " _ " vises.

4. Lytte på musikk:
For å spille av musikk lagret på **Bluetooth**-enheten din, se brukerveiledningen for **Bluetooth**-enheten din.

! Merk

- Når du bruker **Bluetooth**-teknologi, må du sørge for at avstanden mellom enheten og **Bluetooth**-enheten er så liten som mulig, og opprettholde avstanden.
Likevel vil tilkoblingen muligens ikke fungere godt i situasjonene som er beskrevet under.
 - Det er finnes en hindring mellom enheten og **Bluetooth**-enheten.
 - En enhet bruker samme frekvens med **Bluetooth**-teknologi, som f.eks. medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhet.
- Du bør koble **Bluetooth**-enheten din til denne enheten på nytt etter omstart.
- Selv om denne enheten er koblet sammen med 3 andre **Bluetooth**-enheter, kan du spille av og kontrollere musikken ved å bruke kun 1 av de tilkoblede enhetene.

Kontrollerer tilkoblet Bluetooth-enhet

Den tilkoblede **Bluetooth**-enheten kan kontrolleres via enheten; spill av, pause, stopp, hopp over.

! Merk

- Kun Android OS og iOS er tilgjengelige for bruk av denne funksjonen.
- Denne funksjonen støttes muligens ikke, avhengig av **Bluetooth**-enheten, eller fungerer annerledes.

Bluetooth-tilkoblingslås (BT LOCK)

Du kan begrense **Bluetooth**-tilkoblingen til kun BT (**Bluetooth**)- og LG TV-funksjonen for å hindre uønsket **Bluetooth**-tilkobling.

For å slå på denne funksjonen, trykk og hold ►|| på fjernkontrollen eller ►|| i ca. 5 sekunder i BT (**Bluetooth**)-funksjonen.
Når "BT LOCK" vises kan du begrense **Bluetooth**-tilkoblingen.

For å slå av denne funksjonen, trykk og hold ►|| på fjernkontrollen eller ►|| i ca. 5 sekunder i BT (**Bluetooth**)-funksjonen.
"BT UNLOCK" vises.

**Merk**

- Lyden kan bli avbrutt når tilkoblingen opplever interferens fra andre elektroniske enheter.
- Avhengig av enhetsypen, kan det hende at du ikke kan bruke **Bluetooth**-funksjonen.
- Du kan bruke det trådløse systemet gjennom telefon, MP3-spiller, bærbar PC, osv.
- Jo større avstand mellom enheten og **Bluetooth**-enheten, jo lavere vil lyd kvaliteten være.
- **Bluetooth**-tilkoblingen vil bli frakoblet når enheten er slått av eller Bluetooth-enheten kommer langt bort fra enheten.
- Når **Bluetooth**-koblingen kobles fra, koble **Bluetooth**-enheten til enheten igjen.
- Når en **Bluetooth**-enhet ikke er tilkoblet, vises "BT READY" på display-vinduet.
- Juster volumet til ønsket nivå på **Bluetooth**-enheten når du bruker **Bluetooth**-funksjonen.
- Dersom en **Bluetooth**-enhet er koblet til når LG TV brukes, vil LG TV frakobles og **Bluetooth**-enheten tilkobles.
- Når du kobler **Bluetooth**-enheten (iOS-enhet, osv.) til denne enheten eller du bruker enheten, kan volumene synkroniseres med hverandre.
- **Bluetooth**-tilkoblingen vil bli frakoblet når du endrer **Bluetooth**-funksjonen til de andre. Ved tilkobling av "Music Flow Bluetooth"-appen, vil kun 1 enhet som du spiller av fortsette **Bluetooth**-tilkoblingen. Du kan kontrollere **Bluetooth**-enheten med denne enheten men du kan ikke bruke lyd utgang.
- Når du åpner **Bluetooth**-funksjonen, vil enheten automatisk koble seg til den sist brukte **Bluetooth**-enheten.
(Det kan hende at auto-tilkobling ikke støttes, avhengig av spesifikasjonene til de tilkoblede enhetene.)

Bruk av «Music Flow Bluetooth»-appen

! Merk

- Kun Android OS har mulighet til å bruke «Music Flow Bluetooth»-appen med denne enheten.
- Det anbefales å bruke den nyeste versjonen av appen.

Om «Music Flow Bluetooth»-appen

«Music Flow Bluetooth»-appen lar deg bruke mange nye funksjoner på denne enheten.

For å bruke de nye funksjonene, må du laste ned og installere den gratis «Music Flow Bluetooth»-appen.

Her introduseres noen av de mange funksjonene i «Music Flow Bluetooth»-appen.

Multi-jukeboks: Underholdningen øker tre ganger når opp til 3 **Bluetooth**-telefoner kobles sammen samtidig. Spill av musikk fra alle 3 telefoner og lag en tilpasset spilleliste fra alle telefonene.

Installer «Music Flow Bluetooth»-appen på Bluetooth-enheten din

Det finnes to metoder for å installere «Music Flow Bluetooth»-appen på **Bluetooth**-enheten din.

Installer «Music Flow Bluetooth»-appen via QR-kode

1. Installer «Music Flow Bluetooth»-appen via QR-kode. Bruk skanneprogramvaren for å søke etter QR-koden.



2. Trykk på et ikon for å installere.

! Merk

- Sørg for at den påslåtte **Bluetooth**-enheten din er koblet til nettet.
- Sørg for at den påslåtte **Bluetooth**-enheten din har scanning-programvare. Hvis du ikke har dette, kan du laste det ned fra «Google Android Market (Google Play Store)».
- Avhengig av området, kan det hende at QR-koden ikke fungerer.

Installer «Music Flow Bluetooth»-appen via «Google Android Market» (Google Play Store)

1. Trykk på ikonet for «Google Android Market» (Google Play Store).
2. I søkefeltet, skriv inn «Music Flow Bluetooth» og søk.
3. I listen over søkeresultater, finn og trykk på «Music Flow Bluetooth» for å starte nedlasting av **Bluetooth**-appen.
4. Trykk på et ikon for å installere.
5. Trykk på et ikon for å laste ned.



Merk

- Sørg for at den påslåtte **Bluetooth**-enheten din er koblet til nettet.
- Sørg for at **Bluetooth**-enheten din har «Google Android Market (Google Play Store)».

Aktiver Bluetooth med «Music Flow Bluetooth»-appen

«Music Flow Bluetooth»-appen hjelper deg å koble **Bluetooth**-enheten din til denne enheten.

1. Trykk på ikonet for «Music Flow Bluetooth»-appen på startskjermen for å åpne «Music Flow Bluetooth»-appen, og gå deretter tilbake til hovedmenyen.
2. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk, trykk [Setting] og [Help]-menyen.



Merk

- «Music Flow Bluetooth»-appen vil være tilgjengelig i følgende programvareversjoner:
 - Android O/S : Ver 4.0.3 (eller nyere)
- Ved bruk av «Music Flow Bluetooth»-appen, vil det være noen forskjeller mellom «Music Flow Bluetooth»-appen og den medfølgende fjernkontrollen. Bruk den medfølgende fjernkontrollen når dette er nødvendig.
- «Music Flow Bluetooth»-appen vil ikke fungere for alle **Bluetooth**-enheter.
- Etter kobling av «Music Flow Bluetooth»-appen kan musikk spilles av fra enheten. I dette tilfellet, prøv tilkoblingsprosedyren igjen.
- Hvis du bruker de andre applikasjonene eller endrer innstillingene på **Bluetooth**-enheten din ved bruk av «Music Flow Bluetooth»-appen, kan unormal drift forekomme.
- Når «Music Flow Bluetooth»-appen ikke fungerer som normalt, sjekk **Bluetooth**-enheten din og tilkoblingen av «Music Flow Bluetooth»-appen og forsøk deretter å koble til på nytt.
- Avhengig av smarttelefonens operativsystem, vil det være noen forskjeller ved bruk av «Music Flow Bluetooth».
- Sjekk **Bluetooth**-innstillingene på **Bluetooth**-enheten din dersom «Music Flow Bluetooth»-appen ikke fungerer som den skal.

Lydjustering

Innstilling av lydmodus

Dette systemet har flere forhåndsinnstilte surround-lydfelt. De viste elementene for equalizeren kan variere avhengig av lydkilder og -effekter.

Du kan velge ønsket lydmodus ved å bruke **SOUND EFFECT** på fjernkontrollen.

På display	Beskrivelse
BASS (BASS BLAST)	Øker effekten av diskant, bass og surround-lydeffekt.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Dette programmet gir lyden en entusiastisk atmosfære, og gir deg følelsen av å være på konsert med rock, pop, jazz eller klassisk musikk.
STANDARD	Du kan nyte optimert lyd.



Merk

BASS (BASS BLAST)-effekt kan velges direkte ved å trykke **BASS BLAST**.

JUKE BOX-avspilling

JUKE BOX-funksjonen lar deg lage en spilleliste med favorittfilene dine fra en USB-enhet. En spilleliste med opptil 100 filer kan angis.

Lag en JUKE BOX-liste

1. Trykk og hold **JUKEBOX** på fjernkontrollen for å aktivere redigeringsmodus. (Spillingen stoppes når du trykker **JUKEBOX** på fjernkontrollen.)
2. Velg en fil ved å trykke **◀◀/▶▶** på fjernkontrollen.
3. Trykk **JUKEBOX** på fjernkontrollen for å lagre filen.
4. Gjenta trinn 2 - 3 for å lagre andre filer. (Listen kan redigeres ved å trykke **FOLDER ▲/▼** på fjernkontrollen for å velge JUKE BOX-programnummer.)
5. Trykk **JUKEBOX** på fjernkontrollen 1 gang til. For å spille av JUKE BOX-listen, trykk **▶▶** på fjernkontrollen eller **>||** på enheten etter at listen er opprettet.



Merk

Når JUKE BOX-listen opprettes eller endres, er REPEAT-modus av.

Bruk av JUKE BOX

Trykk **JUKEBOX** på fjernkontrollen 1 gang. "JUKE BOX ON" vises i display-vinduet. For å spille av JUKE BOX-listen, trykk **▶▶** på fjernkontrollen eller **>||** på enheten.

For å kansellere, trykk **JUKEBOX** på fjernkontrollen 1 gang. "JUKE BOX OFF" vises i display-vinduet.

Endring av JUKE BOX

1. Trykk og hold **JUKEBOX** på fjernkontrollen for redigeringsmodus. (Spillingen stoppes når du trykker **JUKEBOX** på fjernkontrollen.)
2. Trykk **FOLDER ▲/▼** på fjernkontrollen for å velge en fil som skal redigeres.
3. Trykk **◀◀/▶▶** på fjernkontrollen eller **◀◀/▶▶** på enheten.
4. Trykk **JUKEBOX** på fjernkontrollen.
5. Gjenta 2 til 4 for å lagre de andre filene.
6. Trykk **JUKEBOX** på fjernkontrollen 1 gang til. For å spille JUKE BOX listen, trykk **▶▶** på fjernkontrollen eller **>||** på enheten når du har redigert listen.

Sletting av en JUKE BOX-liste

Slettefunksjonen fungerer kun i redigeringsmodus.

1. Trykk på og hold nede **JUKE BOX** på fjernkontrollen for å gå inn i redigeringsmodus.
2. Velg en sang ved å trykke gjentatte ganger på **FOLDER ▲/▼** på fjernkontrollen.
3. Trykk **DELETE** på fjernkontrollen mens en sang er valgt.



Merk

- Dersom det ikke finnes en JUKE BOX-liste, vil "JUKE BOX NONE" vises i display-vinduet når du trykker **JUKEBOX** på fjernkontrollen.
- JUKE BOX slås av i nedenstående tilfeller.
 - Endre til en annen funksjon.
 - Slå enheten av og på.
- JUKE BOX-listen slettes i nedenstående tilfeller.
 - Fjerning av USB-enheten.
 - Sletting av musikkfiler på USB-enheten.

Andre operasjoner

Slå av lyden midlertidig

Trykk på  på fjernkontrollen for å dempe lyden.

Du kan dempe enheten din, for eksempel for å svare på telefonen, og "MUTE" vil vises i display-vinduet.

For å kansellere, trykk  på fjernkontrollen igjen eller endre volumnivået.

Vise fil-informasjonen (ID3 TAG)

Når du spiller en MP3 fil med fil informasjon kan du vise informasjonen ved å trykke **INFO** på fjernkontrollen.

DEMO

Når strømmen er av, trykk på **ECHO/DEMO** på enheten én gang. Enheten vil slå seg på og vise hver av funksjonene i display-vinduet. For å kansellere DEMO-funksjonen, trykk **ECHO/DEMO** på enheten 1 gang til.



Merk

Du kan bruke andre funksjoner i DEMO - DEMO vil pauses midlertidig.

- Uten knappeaktivitet i 10 sek, vil DEMO spilles av automatisk.

Bruk av mikrofonen

1. Koble mikrofonen din til MIC-kontakten.
2. Spill av musikken du ønsker.
3. Syng sammen med akkompagnementet. Juster mikrofonvolumet ved å trykke **MIC VOL.** og så slå på **MASTER VOLUME / MULTI JOG** på enheten.



Merk

- Still inn MIC-lydnivået til minimum når mikrofonen ikke brukes, eller slå av MIC og koble mikrofonen fra MIC-kontakten.
- Hvis mikrofonen er plassert for nærme høyttaleren, kan en hylende lyd oppstå. Hvis dette skjer, flytt mikrofonen vekk fra høyttaleren eller skru ned lydnivået med **MIC VOL.** på enheten.
- Hvis lyden gjennom mikrofonen er ekstremt høy, kan den bli forvrengt. Hvis dette skjer, roter **MIC VOL.** på enheten til minimum.
- En ekkoeffekt kan legges til lyden fra mikrofonen ved å trykke **ECHO/DEMO.**

VOICE CANCELLER

Du kan nyte funksjonen mens du spiller musikk, ved å redusere sangerens vokaler hos ulike kilder.

Trykk **VOICE CANCELLER** og "ON" vil vises i display-vinduet.

For å avbryte, trykk **VOICE CANCELLER** igjen.

Kvaliteten til VOICE CANCELLER kan variere avhengig av musikkfilenes opptaksforhold.



Merk

- Denne funksjonen er tilgjengelig hos USB- eller BT (**Bluetooth**)-funksjoner.
- Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig, vises "NOT SUPPORT" i displayet.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig for bruk når en mikrofon er tilkoblet.
- Hvis en mikrofon ikke er tilkoblet, vil "INSERT MIC" vises i display-vinduet.
- Dette er ikke tilgjengelig hos mono-kilder.
- For å initialisere, endre funksjonen eller koble fra mikrofonen.
- Denne funksjonen kan ikke startes avhengig av statusen til tilkoblede enheter.

KEY CHANGER

Du kan justere tonearten til 9 trinn (4 trinn høyere, 4 trinn lavere og den originale tonearten).

- For å gjøre toneartene skarpe én etter én, trykk **# KEY CHANGER** gjentatte ganger under avspilling.
- For å gjøre toneartene flate én etter én, trykk **b KEY CHANGER** gjentatte ganger under avspilling.

! Merk

- Denne funksjonen er tilgjengelig hos USB- eller BT (**Bluetooth**)-funksjoner.
- For å initialisere, endre funksjonen, koble fra mikrofonen eller bytt musikken.
- Denne funksjonen kan ikke initialiseres avhengig av tilkoblede enheter.
- Hvis funksjonen ikke er tilgjengelig, vises "NOT SUPPORT" i display-vinduet.
- Hvis en mikrofon ikke er tilkoblet, vil "INSERT MIC" vises i display-vinduet.

VOCAL EFFECTS (vokaleffekter)

Når du kobler en mikrofon til MIC-kontakten, kan du nyte karaoke-funksjonen ved å skifte stemmen i forskjellige moduser.

For å velge forskjellige moduser, trykk **VOCAL EFFECTS** gjentatte ganger eller trykk **VOCAL EFFECTS** og vri **MASTER VOLUME/MULTI JOG** når innstilling for vokale effekter vises i displayet.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT →
DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1
→ SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1
→ ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET
WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO
ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2
→ DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

! Merk

- Hvis en mikrofon ikke er tilkoblet, vil "INSERT MIC" vises i display-vinduet.
- Hvis du trykker **KEY CHANGER** eller **ECHO/ DEMO** på enheten i VOCAL EFFECTS-modus etter sikkerhetskopiering av gjeldende VOCAL EFFECTS, slå av VOCAL EFFECTS-modus og kjør KEY CHANGER eller ECHO/DEMO-modus.
- For å slå av VOCAL EFFECTS-modus, trykk og hold **VOCAL EFFECTS**.

ECHO (ekko)

Når du kobler en mikrofon til MIC-kontakten, kan du gi en ekkoeffekt til lyden fra mikrofonen ved å trykke **ECHO/DEMO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF



Merk

- Hvis en mikrofon ikke er tilkoblet, vil "INSERT MIC" vises i display-vinduet.
- Hvis du trykker **VOCAL EFFECTS**-knappen i ECHO-modus, etter å ha gjenopprettet nåværende ECHO, slå av ECHO-modus og bruk VOCAL EFFECTS-modus. Trykk **ECHO/DEMO** igjen, og etter å ha gjenopprettet nåværende VOCAL EFFECTS, bruk ECHO-modus.

LIGHTING

Denne funksjonen gir deg party stemming ved bruke belysningen på enheten.

1. Trykk **LIGHTING** på enheten.
2. Velg modus ved å slå på **MASTER VOLUME / MULTI JOG** eller trykk **LIGHTING** flere ganger på enheten.

PARTY → PEACEFUL → ROMANTIC → COOL → UPBEAT → FIERY → EXCITED → DYNAMIC → HEALING → SUNNY → OFF



Merk

- Belysnings funksjonen er tilgjengelig i alle funksjonene.
- Belysnings modus beholder sin forrige innstilling når du trykker **LIGHTING** første gang. Trykk igjen for å skifte modus.

Auto-strøm Av

Denne enheten vil automatisk slå seg av for å spare strømforbruket dersom hovedenheten ikke er koblet til en ekstern enhet, og ikke blir brukt på 15 minutter. Enheten vil også slå seg av etter seks timer dersom hovedenheten er koblet til en annen enhet ved hjelp av de analoge inngangene.

Auto-Strøm AV-funksjonen gjelder kun hos MASTER-enheter hos WIRELESS PARTY LINK Connection. Hos SLAVE-enheten, er Auto-Strøm AV tilgjengelig etter frakobling av SLAVE-enheter og MASTER-enheter.

Hvordan man kobler fra den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten.

Slå av enheten ved å trykke på strømknappen i mer enn 5 sekunder.

AUTO POWER På

Denne enheten slås på automatisk via en inngangskilde: LG TV eller **Bluetooth**.

Når du slår på TVen eller en ekstern enhet som er koblet til denne enheten, gjenkjenner denne enheten inngangssignalet og velger passende funksjon. Du kan høre lyden fra enheten.

Hvis du prøver å koble til **Bluetooth**-enheten din, slås denne enheten på og kobles til **Bluetooth**-enheten din. Du kan spille av musikken din.

! Merk

- Avhengig av den tilkoblede enheten, kan det hende at denne funksjonen ikke fungerer.
- Avhengig av den tilkoblede enheten, vil enheten slå seg på, men det kan hende at **Bluetooth**-funksjonen ikke tilkobles.
- Hvis du frakobler **Bluetooth**-tilkoblingen hos denne enheten, vil enkelte **Bluetooth**-enheter kontinuerlig forsøke å koble seg til enheten. Derfor anbefales det å frakoble tilkoblingen før du slår av enheten.
- Hvis du prøver å koble til «Music Flow Bluetooth»-appen, vil **Bluetooth**-funksjonen hos denne enheten slås på.
- Hvis du slår på enheten ved hjelp av LG TV- eller **Bluetooth**-funksjonen, vil den riktige funksjonen på denne enheten slås på.
- Hvis du allerede har sammenkoblet denne enheten, kan enheten automatisk slås på via en inngangskilde når enheten er slått av.
- Hvis du slår av enheten ved å holde strømknappen inne i over fem sekunder, vil Automatisk Strømstyring-funksjonen deaktiveres. Slå på enheten for å aktivere funksjonen.

Auto-funksjonsendring

Denne enheten gjenkjenner inngangssignaler som **Bluetooth** og LG TV og endrer deretter egnet funksjon automatisk.

Når du prøver å koble til en Bluetooth-enhet

Når du prøver å koble **Bluetooth**-enheten til denne enheten, velges **Bluetooth**-funksjonen. Spill av musikken din på **Bluetooth**-enheten.

Når LG TV er tilkoblet

Når du slår på din LG TV som er koblet sammen med LG Sound Sync vil denne enheten endre funksjonen til LG TV-en. Du kan høre lyden fra TV-en din.

! Merk

- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig under innspilling eller sletting.
- Denne funksjonen fungerer kun med enheter som har vært tilkoblet tidligere.
- Hvis **Bluetooth**-tilkoblingens låsefunksjon er aktivert, vil **Bluetooth**- og LG TV tilkobling kun være tilgjengelig i **Bluetooth**- og LG TV-funksjonene.

LG Sound Sync



Du kan kontrollere noen funksjoner på denne enheten med fjernkontrollen din med LG Sound Sync. Den er kompatibel med LG TV som støtter LG Sound Sync. Sørg for at det finnes en LG Sound Sync-logo på TV-en din.

Kontrollerbare funksjoner på LG TV-ens fjernkontroll: Volum opp/ned, Demp

Se TV-brukerveiledningen for informasjon om LG Sound Sync.

1. Slå på enheten ved å trykke .
2. Trykk **F** inntil LG TV-funksjonen er valgt.
3. Skru opp lyden på Tven for å høre lyden fra denne enheten :
TV-innstillingsmeny [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)],
"PAIRED" vises på display-vinduet i omtrent 3 sekunder, og deretter kan du se "LG TV" på display-vinduet hvis Tven og denne enheten er sammenkoblet normalt.

! Merk


- Du kan også bruke fjernkontrollen på denne enheten mens du bruker LG Sound Sync. Dersom du bruker fjernkontrollen på TV-en igjen, vil enheten synkroniseres med TV-en.
- Når tilkoblingen mislykkes, sjekk enhetens tilstand samt TV-ens strøm og funksjoner.
- Pass på at denne enheten er i orden og, i de nedenstående tilfellene, at tilkoblingen er i orden når du bruker LG Sound Sync.
 - Enheten er slått av.
 - Endre til en annen funksjon.
 - Kobler fra den trådløse tilkoblingen forårsaket av interferens eller avstand.
- Tiden det tar å slå av denne enheten er avhengig av Tven din.
- Hvis du prøver å endre funksjonen ved hjelp av LG TV-funksjonen, vil volumet endres i henhold til LG TV-volumnivået.
- Informasjon om TV-innstillingsmenyen varierer avhengig av produsenten og TV-typen.
- Hvis du kobler til LG Sound Sync mens «Music Flow Bluetooth»-appen er tilkoblet, er kontroll via appen tilgjengelig.
- Dersom du skrudde av enheten direkte ved å trykke , vil LG Sound Sync bli frakoblet. For å bruke denne funksjonen igjen bør du tilkoble TV-en og enheten på nytt.
- Dersom en LG TV tilkobles mens **Bluetooth**-enheten er i bruk, vil **Bluetooth**-enheten frakobles og LG Tven tilkobles.
- Volumet kan økes når Tven og denne enheten er koblet sammen via LG Sound Sync. Reduser TV-volumet, så koble til med denne enheten.
- Når du slår på din LG TV tilkoblet med LG Sound Sync eller velger LG TV funksjon, vil denne enheten skifte funksjon til LG TV automatisk.
- Du bør stille inn TV-lydutgangseffekten manuelt avhengig av LG TV-versjonen.

WIRELESS PARTY LINK-tilkobling

Utgangsslyden av **A** (MASTER)-enheten er utvidet til **B** (SLAVE)-enheten.

Den er kompatibel med enheten som støtter WIRELESS PARTY LINK.

Navnet på funksjonen for lydeksponering mellom kompatible produkter kablet eller trådløs ble endret til PARTY LINK eller WIRELESS PARTY LINK.

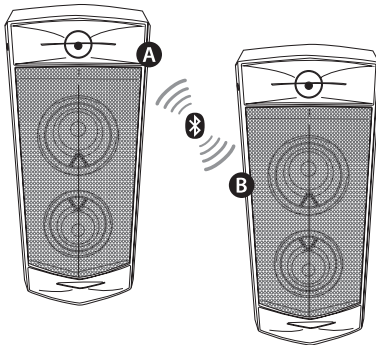

- Trykk **WIRELESS LINK** på enheten. PARTY LINK MODE SELECT vises i display-vinduet.
- Trykk **WIRELESS LINK** på enheten for å velge MASTER eller SLAVE.
 - **A**-enhet : Velger MASTER.
 - **B**-enhet : Velger SLAVE
 To enheter prøver å koble til hverandre.
- Når denne enheten er koblet til, vises "Slave-enhet navn TILKOBLET" hos MASTER-enheten. "TILKOBLET TIL Master-enhet navn" vises hos SLAVE-enheten og bytter til SLAVE snart.

! Merk

- Hvis du bruker LG Sound Sync, er denne funksjonen ikke tilgjengelig. Hvis du kobler til LG TV-funksjonen, vises "NOT SUPPORT" i displayet.
- Du kan kun bruke mikrofonen hos SLAVE-enheten. Hos SLAVE-enheten, støttes kun noen funksjoner.
- Når WIRELESS PARTY LINK er frakoblet, endres SLAVE-enheten til BT-funksjonen.
- Hvis tilkoblingen mislykkes, vises "FAILED" i displayet.
- Dempfunksjoner er synkronisert med hverandre.
- WIRELESS PARTY LINK-tilkobling vil frakobles når enheten slås av eller du trykker **WIRELESS LINK** på enheten.
- Lyden av MASTER-enheten og SLAVE-enheten kan variere avhengig av avspillingsstatus eller kilde.
- Sjekk følgende informasjon ved kobling til **Bluetooth**.
 - Kun én **Bluetooth**-enhet kan kobles til MASTER-enheten. **Bluetooth**-enheten kan ikke kobles til SLAVE-enheten.
 - WIRELESS PARTY LINK-tilkobling støttes kun på Android-enheter. (WIRELESS PARTY LINK-tilkoblingen støttes muligens ikke, avhengig av de tilkoblede enhetenes spesifikasjoner eller OS.)
 - Avtakbare/fjernbare **Bluetooth**-enheter (feks. dongler, osv.) støtter ikke WIRELESS PARTY LINK-tilkobling.
 - Når WIRELESS PARTY LINK er tilkoblet, er **Bluetooth**-tilkobling ikke tilgjengelig ved sletting.

Feilsøking

Problem	Årsak og løsning
Enheden fungerer ikke som den skal.	• Slå av strømmen hos denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV, woofer, DVD-spiller, forsterker, osv.) og slå dem på igjen. • Koble fra strømledningen hos denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV, woofer-basshøytaler, DVD-spiller, forsterker, osv.), og prøv å koble til på nytt. • Forrige innstilling kan ikke lagres når strømmen til enheten er slått av.
Ingen strøm.	• Strømledningen er ikke tilkoblet. Koble til strømledningen. • Sjekk for strømbrydd. • Sjekk forholdene ved å bruke andre elektroniske enheter.
Ingen lyd.	• Sjekk om du har valgt riktig funksjon. • Trykk funksjonsknappen og sjekk den valgte funksjonen.
Fjernkontrollen fungerer ikke ordentlig.	• Fjernkontrollen er for langt unna enheten. Bruk den innenfor 7 m (23 fot). • Det finnes en hindring mellom fjernkontrollen og enheten. Fjern denne hindringen. • Batteriene i fjernkontrollen er oppbrukte. Skift dem ut med nye batterier.
Ingen høyttalerlyd	• Sjekk lys effektene ved å presse LIGHTING.
LG Sound Sync fungerer ikke.	• Sjekk om LG TV-en din støtter LG Sound Sync. • Sjekk tilkoblingen av LG Sound Sync. • Sjekk lydinnstillingene hos TV-en din og hos denne enheten.

Generelle spesifikasjoner

Generell	
Strømkrav	Se hovedetiketten på enheten.
Strømforbruk	Se hovedetiketten på enheten.
	Nettverksbasert standby : 0,5 W (Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 615 mm x 272 mm x 318 mm
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)
Driftsfuktighet	60%

Inngang / effekt	
Analoglyd inn (AUX IN)	1,2 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , RCA-plugg(L, R)
Mikrofon	Følsomhet 20 mV (1 kHz), 6,3mm kontakt

System	
Frekvensrespons	80 til 20000 Hz
Forhold mellom signal og støy	Mer enn 75 dB
Dynamikkområde	Mer enn 80 dB
Strømbussens strømforsyning (USB)	5 V  1 A

Forsterker (total RMS-utgangseffekt)	
Totaleffekt	220 W RMS (3 Ω ved 1 kHz, 10 % THD)

- Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Varemerker og lisenser



Bluetooth®-merker og logoer eies av **Bluetooth®** SIG, Inc. og enhver bruk av slike merker av LG Electronics gjøres i tråd med lisensen.

Andre varemerker og varenavn tilhører også sine respektive eiere.

Vedlikehold

Håndtering av enheten

Forsendelse av enheten

Behold den originale emballasjen. Hvis enheten skal sendes, pakk den inn slik den ble forsendt fra fabrikkens for å sikre maksimal beskyttelse.

Hold utvendige overflater rene

Ikke bruk flyktige væsker som insekt-spray i nærheten av enheten. For kraftig tørking kan skade overflaten. Ikke la gummi- eller plastprodukter komme i kontakt med enheten over lengre perioder.

Rengjøring av enheten

Bruk en myk og tørr klut for å rengjøre spilleren. Hvis overflaten er svært skitten, bruk en myk klut fuktet med mildt såpevann. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som alkohol, bensin eller fortynner, da disse kan skade overflaten på enheten.

