LG
Life's Good

GHID DE UTILIZARE SIMPLIFICAT

Bară de sunet wireless

ROMÂNĂ

Pentru vizualizarea instrucțiunilor referitoare la funcțiile avansate accesați pagina http://www.lg.com și descărcați Ghidul de utilizare. Anumite conținuturi referitoare la unitatea dvs. și menționate în acest ghid de utilizare pot diferi.


MODELE
LAS450H LAC550H



www.lg.com



Panoul frontal

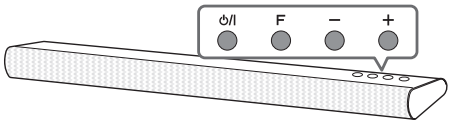


⏻/I ····· Pornire/Oprire

F ····· Trebuie folosit pentru selectarea funcției

– + ····· Trebuie folosit pentru reglarea volumului

Panoul din spate

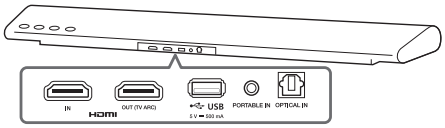

HDMI IN ····· Conectare la un dispozitiv

HDMI OUT (TV ARC) ····· Conectare la TV

USB port ····· Conectarea unui dispozitiv USB

PORTABLE IN ····· Conectare la un dispozitiv portabil

OPTICAL IN ····· Conectare la un dispozitiv optic

1 Conexiunea subwoofer

Așezați subwoofer-ul wireless lângă bara de sunet și urmați instrucțiunile de mai jos.

1. Conectați cablul de alimentare al subwoofer-ului wireless la priză.
2. Porniți bara de sunet:
   Conexiunea dintre bara de sunet și subwoofer-ul wireless se va **realiza** automat. Pe subwoofer-ul wireless se va aprinde un bec LED cu lumină galben-verde.

Dacă subwoofer-ul wireless nu emite nici un sunet, vă rugăm acționați precum menționat mai jos.

i. Reduceți la minim nivelul sunetului de pe bara de sunet. Pe ecran va fi afișat „VOL MIN".

ii. Apăsați și țineți apăsat timp de 3 secunde butonul (Mute- Fără sunet) de pe telecomandă. Pe ecran va fi afișat „WL RESET" și pe bara de sunet un bec LED va clipi cu lumină roșie.

iii. Apăsați și țineți apăsat timp de mai mult de 5 secunde butonul **PAIRING** [Asociere] aflat în partea din spate a subwoofer-ului wireless. Folosiți un vârf de pix în acest scop.


iv. Decuplați cablul de alimentare a barei de sunet și a subwoofer-ului wireless. Apoi conectați aceste dispozitive din nou.

2 Conexiune TV

Conectați bara de sunet la TV folosind conexiunea optică (Ⓐ) sau HDMI ARC (Ⓑ).


Ⓐ Conexiunea optică

1. Folosiți cablul optic pentru a conecta bara de sunet la TV.
2. Setați difuzorul [extern conectat optic] prin meniul de setare a televizorului dvs.

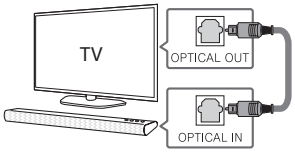

Ⓑ Conexiunea HDMI (ARC)

1. Folosiți cablul HDMI pentru a conecta bara de sunet la TV.
2. Setați difuzorul [extern conectat prin HDMI] prin meniul de setare a televizorului dvs.

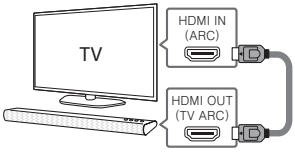

Aplicația de controlare



Descărcați aplicația **Music Flow Bluetooth** pe dispozitivul dvs.

LG Sound Sync (Wireless)



Pentru mai multe informații descărcați ghidul de utilizare online. **http://www.lg.com**


Informații suplimentare

Specificație

Cerințe de alimentare	Consultați eticheta privitoare la alimentare.
Consum de curent	Consultați eticheta privitoare la alimentare.
	Repaos rețea: 2,3 W (Dacă toate porturile de rețea sunt activate).
Dimensiuni (L x Î x D)	Aprox. 890 mm x 55 mm x 89 mm
Greutate netă	Aprox. 2,72 kg
Alimentare curent bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Amplificator (Energie totală ieșire RMS)	220 W

Designul și specificațiile pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

Telecomandă

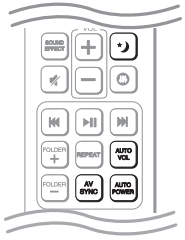


: Reduce volumul pe timpul nopții.
: Reglează nivelul volumului cu aproximație.
: Sincronizează audio şi video.
: Se pornește automat în cazul conectării unui dispozitiv extern.

Cum să deconectați rețeaua wireless sau dispozitivul wireless.

Setați funcția PORNIRE/OPRIRE AUTOMATĂ la oprit și opriți unitatea.

Înlocuirea bateriilor

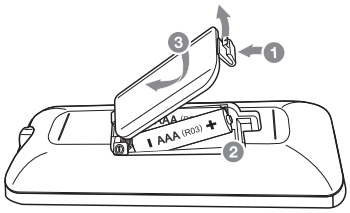

Declarație de Conformitate

CE 0197

Prin aceasta, LG Electronics European Shared Service Center B.V. declară că acest Sound Bar Wireless îndeplinește cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC. Declarația de Conformitate integrală poate fi solicitată la următoarea adresă poștală:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

sau poate fi solicitată de pe site-ul nostru dedicat DoC:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Acest dispozitiv este un sistem de transmisie de bandă largă 2,4 GHz, destinat utilizării în toate statele UE și țările EFTA.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


LG
Life's Good