



Scannez le QR code
pour voir le manuel.



MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

CLIMATISATION



Lisez attentivement le manuel du propriétaire avant d'utiliser l'appareil et gardez-le à portée de main pour vous y référer à tout moment.

FRANÇAIS

Conduite masquée dans le plafond

TABLE DES MATIÈRES

Ce manuel peut contenir des images ou un contenu différent du modèle que vous avez acheté.

Ce manuel est sujet à révision par le fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION 4

 Messages de sécurité 4

INSTRUCTIONS D'AVERTISSEMENT 4

 Sécurité technique 5

 Installation 6

 Utilisation 7

 Maintenance 8

 Réfrigérant 9

INSTRUCTIONS D'ATTENTION 9

 Installation 10

 Utilisation 10

 Maintenance 11

UTILISATION

Avant utilisation 13

 Notes pour l'utilisation 13

 Suggestions relatives à l'économie d'énergie 13

Présentations du produit 14

 Conduite masquée dans le plafond 14

 Utilisation de l'appareil avec la télécommande 15

Aperçu de la Télécommande filaire 16

 Télécommande filaire 16

Mode de fonctionnement 17

 Mode Rafraîchissement, Chauffage, Déshumidification, Automatique,

 Ventilateur 17

 Réglage de la vitesse du ventilateur 20

 Vérification de la température de la pièce 21

Fonctions Supplémentaires 21

 Verrouillage Enfant 21

 Le mode Drive différent 21

MAINTENANCE

Nettoyage.....	23
Intervalle de nettoyage	23
Nettoyage du filtre à air	24
Astuces pour l'entretien	24
Avant de longues périodes sans utilisation	24
Après de longues périodes sans utilisation.....	25

DÉPANNAGE

Avant d'appeler le service	26
Utilisation	26
Performance	29
D'appeler le service	30
Situations exigeant d'appeler le service	30

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

Les consignes de sécurité suivantes sont destinées à éviter les risques ou dommages imprévus issus d'une utilisation dangereuse ou incorrecte de l'appareil.

Les consignes sont séparées en 'AVERTISSEMENT' et 'ATTENTION' comme décrit ci-dessous.

Messages de sécurité



Ce symbole s'affiche pour indiquer les éléments et les opérations qui peuvent entraîner des risques. Lisez attentivement les sections signalées par ce symbole et suivez les consignes de manière à éviter les risques.



AVERTISSEMENT

Cela indique que le non-respect des consignes peut entraîner des blessures graves ou la mort.



ATTENTION

Cela indique que le non-respect des consignes peut entraîner des blessures mineures ou des dommages au niveau du produit.

INSTRUCTIONS D'AVERTISSEMENT

⚠ AVERTISSEMENT

- Pour réduire le risque d'explosion, d'incendie, de décès, de choc électrique, de blessure ou d'ébouillantage de personnes lors de l'utilisation de cet appareil, suivez les précautions de base, y compris les suivantes :
-

Sécurité technique

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui n'ont pas l'expérience et les connaissances suffisantes s'ils bénéficient d'une surveillance ou de consignes d'utilisation sûre de l'appareil et s'ils comprennent les risques existants. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance pouvant être assurée par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par les enfants sans surveillance.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'installation ou les réparations effectuées par des personnes non autorisées peuvent présenter des risques pour vous et les autres.
- Les informations contenues dans ce manuel sont destinées à être utilisées par un technicien de maintenance qualifié, familiarisé avec les procédures de sécurité et équipé des outils et instruments de test appropriés.
- Ne pas lire ni suivre toutes les instructions de ce manuel peut entraîner un dysfonctionnement de l'équipement, des dommages matériels, des blessures corporelles et/ou la mort.
- Le réfrigérant et le gaz d'isolation utilisés dans l'appareil nécessitent des procédures de mise au rebut spécifiques. Consultez un agent de service ou une personne qualifiée avant de procéder à la mise au rebut.
- Lorsque le cordon d'alimentation doit être remplacé, le travail de remplacement doit être effectué par un personnel autorisé utilisant uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, ses techniciens habilités ou bien une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

6 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- L'appareil doit être installé conformément aux réglementations de câblage nationales.
- Cet appareil doit être mis à la terre correctement.
- Ne coupez ou ne retirez pas la broche de terre de la fiche électrique.
- La fixation du fil de terre sur la vis du cache de la prise électrique ne met pas l'appareil à la terre, à moins que la vis du cache soit non isolée et en métal et que la prise électrique soit mise à la terre via le câblage du logement.
- Si vous avez des doutes concernant la mise à la terre du climatiseur, faites vérifier la prise électrique et le circuit par un électricien qualifié.

Installation

- Contactez un centre de service agréé lorsque vous installez ou déplacez le climatiseur.
- Contactez le revendeur, le vendeur, un électricien qualifié ou un centre de service agréé pour le nettoyage ou l'entretien du climatiseur.
- N'installez pas, ne retirez pas ou ne réinstallez pas l'unité par vous-même (client). L'installation ou les réparations effectuées par des personnes non autorisées peuvent présenter des risques pour vous et les autres.
- Pour les travaux électriques, contactez le revendeur, le vendeur, un électricien qualifié ou un centre de service agréé.
- N'essayez pas d'effectuer des travaux électriques ou de mise à la terre à moins d'y être autorisé. Consultez le revendeur pour les travaux électriques et de mise à la terre.
- N'installez pas le produit sur un support d'installation défectueux.
- Assurez-vous que la zone d'installation ne se détériore pas avec le temps.
- Assurez-vous de n'utiliser que des accessoires fabriqués par LG qui sont conçus spécifiquement pour être utilisés avec l'équipement et de les faire installer par un professionnel.
- N'installez jamais l'unité extérieure sur une base mobile ou à un endroit d'où elle peut tomber.

- N'installez pas l'appareil dans des atmosphères potentiellement explosives.
- N'installez pas le climatiseur dans un endroit où sont stockés des liquides ou des gaz inflammables tels que de l'essence, du propane, ou du diluant pour peinture.
- Installez le panneau et le couvercle du boîtier de commande en toute sécurité.
- Installez un disjoncteur de fuite à la terre et une prise électrique dédiés avant d'utiliser l'appareil.
- Utilisez un disjoncteur et un fusible standard conformes à la puissance du climatiseur.
- N'utilisez pas de multiprise, de rallonge de câble d'alimentation ou d'adaptateur avec cet appareil.
- Les connexions de câblage intérieur/extérieur doivent être solidement fixées et le câble doit être acheminé correctement afin qu'aucune force ne tire le câble des bornes de connexion. Des connexions incorrectes ou lâches peuvent générer de la chaleur ou provoquer un incendie.
- Ne connectez pas le fil de terre à un tuyau de gaz, un paratonnerre ou un fil de terre téléphonique.
- Utilisez un gaz ininflammable (azote) pour vérifier les fuites et purger l'air ; l'utilisation d'air comprimé ou de gaz inflammable peut provoquer un incendie ou une explosion.

Utilisation

- Ne modifiez pas et ne prolongez pas le câble d'alimentation. Les rayures ou le décollement de l'isolant sur les câbles d'alimentation peuvent provoquer un incendie ou un choc électrique, et les câbles doivent être remplacés.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est ni sale, ni desserré, ni cassé.
- Ne placez aucun objet sur le câble d'alimentation.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne puisse pas être arraché ou endommagé pendant le fonctionnement.

8 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne touchez, n'utilisez ou ne réparez jamais le climatiseur avec des mains mouillées.
- N'introduisez pas les mains ou d'autres objets à travers l'entrée ou la sortie d'air lorsque le climatiseur est en marche.
- Veillez à ce que personne, en particulier les enfants, ne grimpe sur l'unité extérieure ou ne la heurte.
- Veillez à n'utiliser que les pièces figurant dans la liste des pièces de rechange. N'essayez jamais de modifier l'équipement.
- Ne touchez pas le tuyau de réfrigérant, le tuyau d'eau ou toute autre pièce interne pendant que l'unité fonctionne ou immédiatement après son fonctionnement.
- Ne laissez pas de substances inflammables telles que de l'essence, du benzène ou du diluant à proximité du climatiseur.
- N'utilisez pas le climatiseur pendant une période prolongée dans un endroit exigu sans ventilation appropriée.
- Veillez à ventiler suffisamment lorsque le climatiseur et un appareil de chauffage tel qu'un radiateur sont utilisés simultanément.
 - Il existe un risque de carence en oxygène.
- Ne bloquez pas l'entrée ou la sortie du flux d'air.
- Coupez l'alimentation électrique en cas de bruit, d'odeur ou de fumée provenant du climatiseur.
- Contactez un centre de service agréé si le climatiseur est submergé par les eaux de crue.
- En cas de fuite de gaz (tel que du fréon, du propane ou du GPL), aérez suffisamment avant d'utiliser de nouveau le climatiseur.
- Arrêtez le fonctionnement et fermez la fenêtre en cas de tempête ou d'ouragan. Si possible, retirez le produit de la fenêtre avant l'arrivée de l'ouragan.

Maintenance

- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, débranchez l'alimentation électrique et attendez que le ventilateur s'arrête.

- Le ventilateur tourne à une vitesse pendant très élevée son fonctionnement.
- Il existe un risque de blessure si l'appareil est mis accidentellement sous tension pendant que vous nettoyez les parties internes de l'appareil.
- L'appareil doit être débranché de sa source d'alimentation pendant l'entretien et le remplacement des pièces.

Réfrigérant

- Suivez les normes de la région ou du pays correspondant pour la manipulation du réfrigérant et du climatiseur et pour le démontage du climatiseur.
- Utilisez uniquement le réfrigérant spécifié sur l'étiquette du climatiseur.
- N'introduisez pas d'air ou de gaz dans le système autre que le réfrigérant spécifié.
- Ne touchez pas le réfrigérant qui fuit pendant l'installation ou la réparation.
- Si le gaz réfrigérant fuit pendant l'installation, ventilez immédiatement la zone.
- Assurez-vous de l'absence de fuites de réfrigérant une fois le produit installé ou réparé.
- En cas de fuite de réfrigérant, consultez le revendeur. Lorsque le climatiseur doit être installé dans une petite pièce, il est nécessaire de prendre les mesures appropriées afin que la quantité des fuites de réfrigérant ne dépasse pas la concentration limite, même en cas de fuite. Si les fuites de réfrigérant dépassent le niveau de concentration limite, un accident de déficit d'oxygène peut se produire.

INSTRUCTIONS D'ATTENTION

ATTENTION

- Pour réduire le risque de blessures légères à une personne, dysfonctionnement ou dommages au produit ou à la propriété lors

de l'utilisation de cet appareil, suivre les précautions de base, notamment les suivantes :

Installation

- Utilisez un chariot élévateur ou 2 ou plusieurs personnes pour transporter le climatiseur.
- N'installez pas le climatiseur dans une zone où il est directement exposé à l'air marin (brouillard salin).
- Installez correctement le tuyau d'évacuation pour une bonne évacuation de l'eau de condensation.
- Installez le climatiseur dans un endroit où le bruit de l'unité extérieure ou les gaz d'échappement ne gêneront pas les voisins.
- Après l'installation ou la réparation, jetez en toute sécurité les matériaux d'emballage tels que les vis, les clous, les sacs en plastique ou les piles en utilisant un emballage approprié.
- Soyez prudent lors du déballage ou de l'installation du climatiseur.
- Faites particulièrement attention aux bords du boîtier et aux ailettes du condenseur et de l'évaporateur.
- Afin d'éviter les vibrations ou les fuites d'eau, maintenez le produit à niveau même lors de l'installation du produit.
- Lors de l'installation de l'unité, utilisez le kit d'installation fourni avec le produit.
- Les bords des ailettes de l'échangeur de chaleur sont assez tranchants pour couper. Afin d'éviter les blessures, portez des gants ou couvrez les ailettes lorsque vous travaillez à proximité d'elles.

Utilisation

- Ne buvez pas l'eau évacuée par le climatiseur.
- Ne placez pas d'objets à proximité directe de l'unité extérieure et ne laissez pas les feuilles et autres débris s'accumuler autour de l'unité. Les feuilles sont un foyer pour les petits animaux qui peuvent entrer dans l'unité. Une fois à l'intérieur de l'appareil, ces animaux peuvent provoquer des dysfonctionnements, de la fumée ou un incendie s'ils entrent en contact avec des pièces électriques.

- Ne laissez pas le climatiseur fonctionner pendant une longue période lorsque l'humidité est très élevée ou lorsqu'une porte ou une fenêtre est restée ouverte.
- N'exposez pas les personnes, les animaux ou les plantes au vent froid ou chaud du climatiseur pendant des périodes prolongées.
- N'utilisez pas le produit à des fins particulières, telles que la conservation d'aliments, d'œuvres d'art, etc. Le climatiseur est conçu à des fins de consommation et n'est pas un système de réfrigération de précision. Il existe un risque de dommages ou de perte de biens.
- Ne mettez pas le disjoncteur ou l'appareil lorsque le panneau avant, l'armoire, le couvercle supérieur ou le couvercle du boîtier de commande sont retirés ou ouverts.
- N'ouvrez pas la grille avant du produit pendant le fonctionnement. Ne touchez pas le filtre électrostatique, si l'appareil en est équipé.
- Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans le produit.
- Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve à proximité de l'unité extérieure. La présence d'obstacles à proximité de l'unité extérieure peut réduire les performances de l'unité extérieure ou augmenter son bruit de fonctionnement.
- Ne coupez pas l'alimentation immédiatement après l'arrêt du fonctionnement. Attendez toujours au moins cinq minutes avant de couper l'alimentation.

Maintenance

- Utilisez un tabouret résistant ou une échelle lorsque vous nettoyez, entretez ou réparez le climatiseur en hauteur.
- Ne branchez et ne débranchez pas la fiche d'alimentation pour allumer ou éteindre l'appareil.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage ou de solvants puissants ni d'eau pulvérisée lorsque vous nettoyez le climatiseur. Utilisez un chiffon doux.
- Ne touchez jamais les parties métalliques du climatiseur lorsque vous retirez le filtre à air.

12 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Déchirez et jetez les sacs d'emballage en plastique afin que les enfants ne jouent pas avec.
- Lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez la fiche d'alimentation ou éteignez le disjoncteur.
- N'inclinez pas l'unité lorsque vous la retirez ou la désinstallez. L'eau condensée à l'intérieur peut se renverser.
- Vérifiez régulièrement que la fondation n'est pas endommagée, surtout si le produit a été utilisé depuis longtemps.
- Insérez toujours le filtre en toute sécurité. Nettoyez le filtre toutes les deux semaines ou plus souvent si nécessaire. Un filtre sale réduit l'efficacité du climatiseur et peut provoquer un dysfonctionnement du produit ou l'endommager.

UTILISATION

Avant utilisation

Notes pour l'utilisation

- Accélérez le ventilateur pour refroidir ou réchauffer l'air intérieur rapidement, dans un court laps de temps.
- Éteignez l'appareil et ouvrez régulièrement les fenêtres pour aérer. La qualité de l'air intérieur peut décliner si l'appareil est utilisé pendant des périodes prolongées.
- Nettoyez le filtre à air une fois toutes les 2 semaines. La poussière et les impuretés accumulées dans le filtre à air peuvent bloquer le flux d'air ou réduire les performances de l'appareil.


Suggestions relatives à l'économie d'énergie

- Ne rafraîchissez pas trop l'espace. Cela peut être nocif pour votre santé et consommer davantage d'électricité.
- Bloquez la lumière du soleil avec des stores ou des rideaux lorsque vous utilisez l'appareil.
- Maintenez les portes ou les fenêtres fermées hermétiquement pendant que vous utilisez l'appareil.


Présentations du produit

Conduite masquée dans le plafond

Type 1

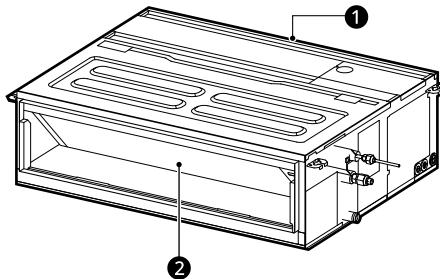

Type 2

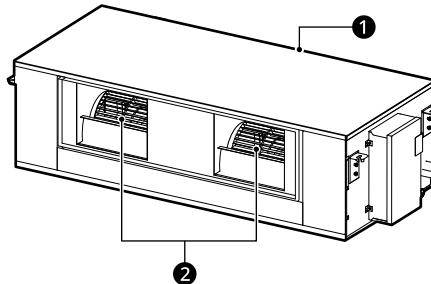

① Évents d'admission d'air

Aspire l'air de la pièce.

② Évents de sortie d'air

Ramène de l'air à la température souhaitée dans la pièce.

REMARQUE

- Le nombre et l'emplacement des pièces peuvent varier en fonction du modèle de l'appareil.
- Les caractéristiques peuvent changer en fonction du type de modèle.

Utilisation de l'appareil avec la télécommande

Suivez ces étapes pour obtenir un guide détaillé sur l'utilisation de l'appareil avec la télécommande.

1 Cliquez sur l'adresse du site web ci-dessous.

- www.lg.com

2 Insérez le nom du modèle dans le champ de recherche.

- Le nom du modèle se trouve sur la télécommande ou est imprimé sur la boîte dans laquelle la télécommande est emballée.

3 Recherchez le manuel que vous souhaitez consulter.


REMARQUE

- Certains modèles n'ont pas de manuel sur le site web. Pour ces modèles, reportez-vous au manuel fourni avec la télécommande.

Aperçu de la Télécommande filaire

Télécommande filaire

La télécommande filaire vous permet de bénéficier d'un plus grand confort d'utilisation de l'appareil.

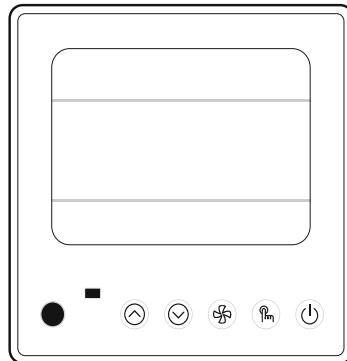

Boutons

Image	Description
	Réglage de la température Règle la température souhaitée.
	Vitesse du ventilateur Règle la vitesse du ventilateur.
	Mode de fonctionnement Selectionne le mode de fonctionnement souhaité. <ul style="list-style-type: none"> Chaque pression modifie les modes dans cet ordre : Rafraîchissement → Déshumidification → Chauffage → Automatique → Ventilateur.
	Marche Allume/éteint l'appareil.

Mode de fonctionnement

Mode Rafraîchissement, Chaussage, Déshumidification, Automatique, Ventilateur


Allumez l'appareil pour contrôler le mode de fonctionnement.

Mode Rafraîchissement

Ce mode fournit de l'air frais à l'intérieur.


1 Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton .

2 Appuyez plusieurs fois sur le bouton  pour sélectionner le mode Rafraîchissement.
•  s'affiche sur l'écran d'affichage.

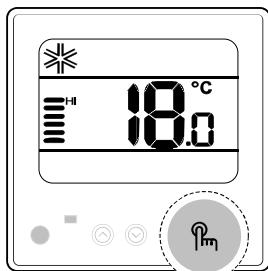

3 Appuyez sur le bouton  ou  pour régler la température souhaitée.
• Chaque appui augmente ou diminue la température de 1 °C.

- Vous pouvez régler la température sur une valeur comprise entre 18 °C et 30 °C.

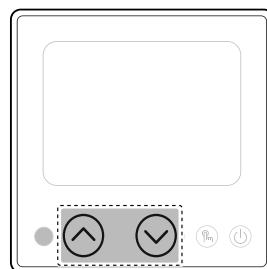

REMARQUE

- La plage de température peut changer en fonction du modèle.
- Le mode Rafraîchissement ne fonctionne pas si la température souhaitée est supérieure à la température de la pièce.
 - Dans ce cas, diminuez la température souhaitée.
 - Pour de meilleurs résultats, réglez la température souhaitée à environ 5 °C de moins que la température extérieure.
 - Si la température souhaitée est supérieure à la température de la pièce, l'évent ne fera que souffler de l'air au lieu de refroidir.


Mode Chauffage (disponible seulement sur certains modèles)

Il fournit un vent chaud à l'intérieur.

- Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton .
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton  pour sélectionner le mode Chauffage.


18 UTILISATION

- ☀ s'affiche sur l'écran d'affichage.

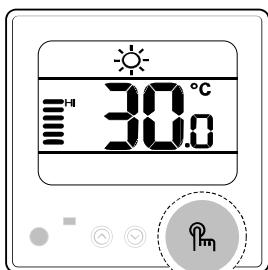

- Il faut un certain temps avant que le produit ne souffle de l'air chaud. Ce délai permet de protéger le compresseur. La pièce sera chauffée par de l'air chaud au bout de trois minutes lorsque le compresseur commencera à fonctionner.


- 3** Appuyez sur le bouton ☀ ou ☁ pour régler la température souhaitée.
- Chaque appui augmente ou diminue la température de 1 °C.
 - Vous pouvez régler la température sur une valeur comprise entre 16 °C et 30 °C.

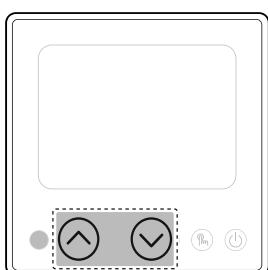


Mode Déshumidification

Cette fonction réduit l'humidité de l'air.

- 1** Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton ⏪.
- 2** Appuyez plusieurs fois sur le bouton ⌂ pour sélectionner le mode Déshumidification.
 - ⛅ s'affiche sur l'écran d'affichage.

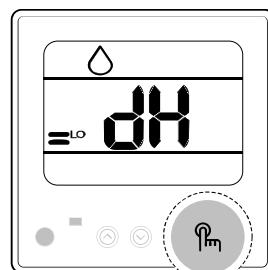

- 3** Appuyez plusieurs fois sur le bouton ⚡ pour régler la vitesse du ventilateur.

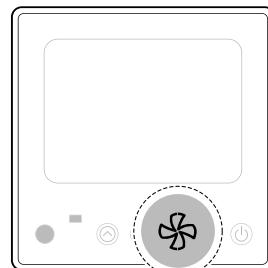


Mode Automatique


Cette fonction règle automatiquement le flux d'air.

REMARQUE


- Le mode Chauffage ne fonctionne pas si la température souhaitée est inférieure à la température de la pièce.
 - Dans ce cas, augmentez la température souhaitée.
 - Pour des meilleurs résultats, réglez la température souhaitée à environ 5 °C de plus que la température extérieure.
 - Si la température souhaitée est inférieure à la température de la pièce, le événement ne fera que souffler de l'air au lieu de réchauffer.
- Qu'est-ce que la fonction de délai de trois minutes ?

Mode de Fonctionnement automatique (disponible seulement sur certains modèles)

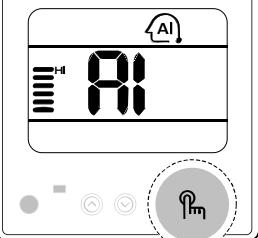- Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton .
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton  pour sélectionner le mode Automatique.
 -  s'affiche sur l'écran d'affichage.

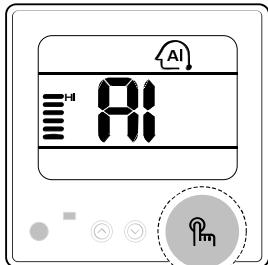


- Appuyez sur le bouton  ou  pour sélectionner le code de fonctionnement souhaité si la température est supérieure ou inférieure à la température souhaitée.

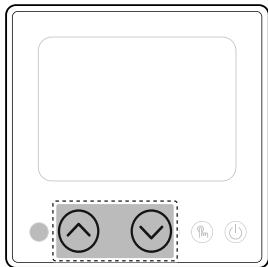


Code	Description
0	L'appareil maintient la température actuelle.
-1	L'appareil règle la température souhaitée à un niveau légèrement inférieur à la température actuelle.
-2	L'appareil règle la température souhaitée à un niveau inférieur à la température actuelle.


- Appuyez plusieurs fois sur le bouton  pour régler la vitesse du ventilateur.

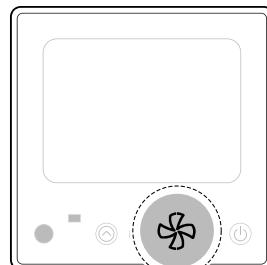

Mode de Changement automatique (disponible seulement sur certains modèles)

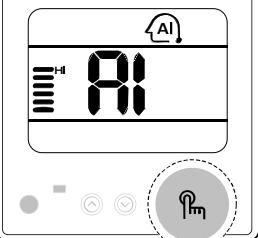
- Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton .
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton  pour sélectionner le mode Automatique.
 -  s'affiche sur l'écran d'affichage.

Code	Description
2	L'appareil règle la température souhaitée à un niveau supérieur à la température actuelle.
1	L'appareil règle la température souhaitée à un niveau légèrement supérieur à la température actuelle.

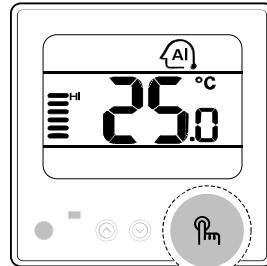


20 UTILISATION

- 3** Appuyez sur le bouton ou pour régler la température souhaitée.
- Chaque appui augmente ou diminue la température de 1 °C.
 - Vous pouvez régler la température sur une valeur comprise entre 16 °C et 30 °C.

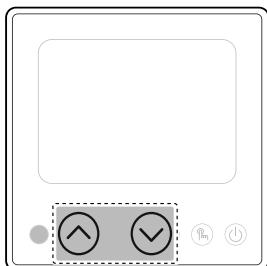


- 2** Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour sélectionner le mode Ventilateur.


- s'affiche sur l'écran d'affichage.

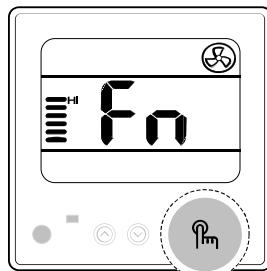

- 4** Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour régler la vitesse du ventilateur.

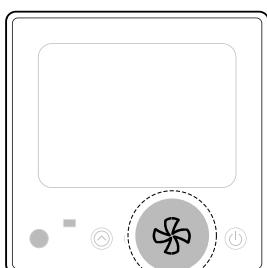

- 3** Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour régler la vitesse du ventilateur.

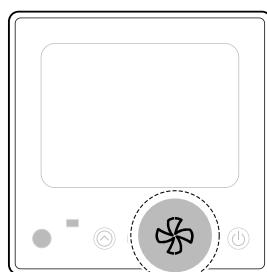

REMARQUE

- Le mode de ventilation ne diffuse pas de vent frais, mais un vent normal.
 - Le mode Ventilateur fait simplement circuler l'air dans la pièce sans en modifier la température.

REMARQUE

- La plage de température peut changer en fonction du modèle.
- Il est possible de passer manuellement à un autre mode de fonctionnement.

Mode Ventilateur

Cette fonction fait circuler l'air sans le chauffer ou le rafraîchir.


- 1** Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton .

Réglage de la vitesse du ventilateur

Vous pouvez régler la vitesse du ventilateur.

- Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour sélectionner la vitesse de ventilateur souhaitée.

- Chaque pression change la vitesse du ventilateur dans cet ordre : Faible → Moyenne → Haute

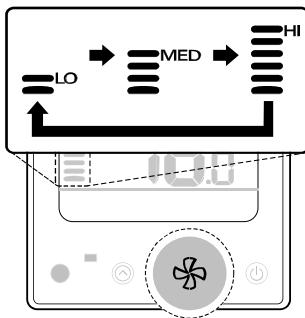

- La température de la pièce peut être différente dans l'affichage de la température en fonction du réglage de la position de détection de la température de la pièce de la télécommande filaire.

Fonctions Supplémentaires

Verrouillage Enfant

Vous pouvez ainsi éviter que des enfants ou d'autres personnes ne l'utilisent sans précaution.

- Appuyez simultanément sur les boutons ⌂ et ⌈ pendant environ 3 secondes.


REMARQUE

- Cette fonction peut fonctionner différemment selon le modèle.

Vérification de la température de la pièce

Cette fonction vérifie la température de la pièce actuelle.

- Appuyez sur le bouton ⌈ et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes.

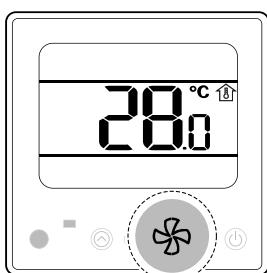

REMARQUE

- CL s'affiche pendant 3 secondes avant de revenir au mode précédent lors du réglage initial du verrouillage enfant.
- Si vous appuyez sur d'autres boutons après le réglage de CL, la fonction ne peut pas être reconnue et CL s'affiche pendant environ 3 secondes.
- Si vous souhaitez annuler la fonction de verrouillage enfant, appuyez à nouveau simultanément sur les boutons ⌂ et ⌈ pendant environ 3 secondes.

REMARQUE

- La température de la pièce s'affiche pendant 5 secondes avant de revenir à l'affichage précédent.

Le mode Drive différent

Le mode Drive différent se produit lorsque plusieurs unités intérieures connectées à une seule CTA ont des modes Drive différents. (Le mode Drive


22 UTILISATION

différent n'est pas disponible pour les modèles de rafraîchissement uniquement).


- Si « CH07 » s'affiche, veuillez changer de mode.
- Le mode Drive différent n'est pas une erreur.

REMARQUE

- Si une unité intérieure fonctionne en mode chauffage alors que plusieurs unités intérieures fonctionnent en mode rafraîchissement, le segment extérieur et le segment rafraîchissement clignotent.
 - Cela signifie que l'unité extérieure fonctionne en mode rafraîchissement.

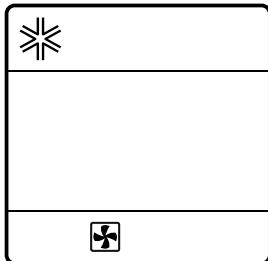

- Si une unité intérieure fonctionne en mode rafraîchissement ou déshumidification alors que plusieurs unités intérieures fonctionnent en mode chauffage, le segment extérieur et le segment rafraîchissement clignotent.
 - Cela signifie que l'unité extérieure fonctionne en mode chauffage.

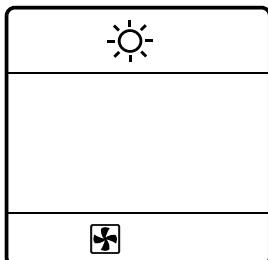

- Appuyez sur le bouton , et l'unité intérieure fonctionnera automatiquement dans le même mode que les autres unités intérieures après environ 5 secondes.
- Si l'option « mode Drive différent » n'est pas disponible avec votre produit, « CH07 » s'affichera sur l'écran LCD.

MAINTENANCE

Nettoyage

Intervalle de nettoyage

⚠ AVERTISSEMENT

- Avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien, débranchez l'alimentation électrique et attendez que le ventilateur s'arrête.
- Lorsque vous retirez le filtre à air, ne touchez pas les pièces métalliques de l'unité intérieure. Cela pourrait causer des blessures.

Nettoyage du filtre

Type	Description	Intervalle
Filtre à air	Nettoyer avec un aspirateur ou laver à la main.	2 semaines

REMARQUE

- N'utilisez jamais une eau dont la température est supérieure à 40 °C lors du nettoyage des filtres. Cela pourrait entraîner des déformations ou une décoloration.
- N'utilisez jamais de substances volatiles lors du nettoyage des filtres. Cela pourrait endommager la surface de l'appareil.


Nettoyage du filtre à air

REMARQUE


- Ne pliez pas le filtre à air, il risquerait de se casser.
- Assemblez correctement le filtre à air pour éviter que de la poussière et d'autres substances s'infiltrent dans le produit.

1 Couper l'alimentation de l'appareil.


Type 1

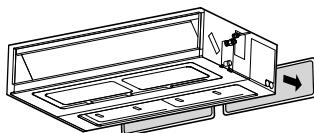


Type 2

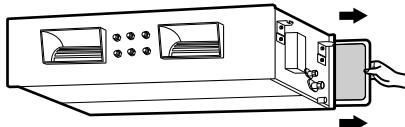

3 Nettoyez le filtre à air à l'aide d'un aspirateur ou lavez-le avec de l'eau tiède et un détergent doux.

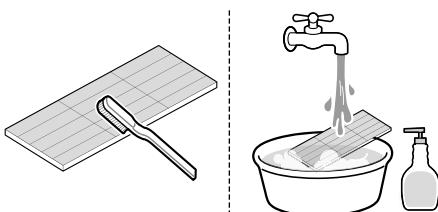

4 Faites sécher le filtre à l'ombre.

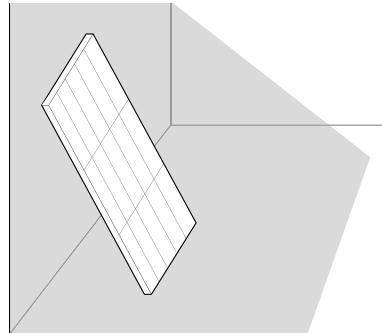


5 Insérez filtre à air dans le entrée d'air.

Type 1



Type 2

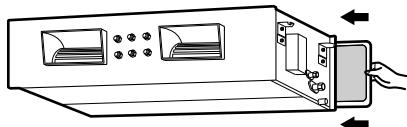

Astuces pour l'entretien

Avant de longues périodes sans utilisation

1 Faites fonctionner le climatiseur en **Mode Ventilateur** pendant 2 à 3 heures.

- Cela permet de sécher les mécanismes internes.

2 Éteignez l'appareil.

3 Éteignez le disjoncteur.

Après de longues périodes sans utilisation

- 1** Nettoyez le filtre à air et installez-le dans l'unité intérieure.
- 2** Vérifiez que l'entrée et la sortie d'air de l'unité intérieure/extérieure ne sont pas bloquées.
- 3** Vérifiez que le fil de terre est connecté correctement.
 - Le fil de terre peut être connecté sur le côté de l'unité intérieure.

DÉPANNAGE

Avant d'appeler le service

Veuillez vérifier les points suivants avant de contacter le centre de service. Si le problème persiste, contactez votre centre de service local.

REMARQUE

- Certaines fonctions peuvent ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Utilisation

Symptômes	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas normalement.	Une odeur de brûlé et des sons étranges proviennent de l'appareil. <ul style="list-style-type: none"> Éteignez l'appareil, coupez ou débranchez l'alimentation électrique et contactez un centre de service.
	De l'eau s'échappe de l'unité intérieure même lorsque le taux d'humidité est faible. <ul style="list-style-type: none"> Éteignez l'appareil, coupez ou débranchez l'alimentation électrique et contactez un centre de service.
	Le câble d'alimentation est endommagé ou génère une chaleur excessive. <ul style="list-style-type: none"> Éteignez l'appareil, coupez ou débranchez l'alimentation électrique et contactez un centre de service.
	Un interrupteur, un disjoncteur (sécurité, terre) ou un fusible ne fonctionne pas correctement. Le fusible a-t-il sauté ou le disjoncteur s'est-il déclenché ? <ul style="list-style-type: none"> Éteignez l'appareil, coupez ou débranchez l'alimentation électrique et contactez un centre de service.
	L'appareil génère un code d'erreur lors de son autodiagnostic. <ul style="list-style-type: none"> Éteignez l'appareil, coupez ou débranchez l'alimentation électrique et contactez un centre de service.
La vitesse du ventilateur ne peut pas être réglée.	Le mode Jet ou Fonctionnement automatique est sélectionné. <ul style="list-style-type: none"> Dans certains modes de fonctionnement, vous ne pouvez pas régler la vitesse du ventilateur. Sélectionnez un mode de fonctionnement dans lequel vous pouvez régler la vitesse du ventilateur.
	Le débit d'air généré par le climatiseur peut être réglé automatiquement en cours d'utilisation. <ul style="list-style-type: none"> Lorsque le climatiseur atteint la température réglée, il réduit le débit d'air pour éviter de générer un flux d'air froid en cas de chauffage ou pour minimiser la consommation d'énergie et la variation de l'humidité intérieure en cas de refroidissement.

Symptômes	Cause possible et solution
La température ne peut pas être réglée.	<p>Le mode Ventilateur ou Jet est sélectionné.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dans certains modes de fonctionnement, vous ne pouvez pas régler la température. Sélectionnez un mode de fonctionnement dans lequel vous pouvez régler la température.
L'appareil s'arrête en cours de fonctionnement.	<p>L'appareil s'éteint soudainement.</p> <ul style="list-style-type: none"> Il est possible que la fonction Minuterie d'arrêt soit arrivée à son terme, éteignant l'appareil. Vérifiez les réglages de la minuterie. <p>Avez-vous fait une erreur lors de l'utilisation de la minuterie ?</p> <ul style="list-style-type: none"> Réglez la minuterie correctement. <p>Une panne de courant s'est produite pendant qu'il est en fonctionnement.</p> <ul style="list-style-type: none"> Attendez que le courant soit rétabli. Si la fonction Redémarrage automatique est activée, une fois le courant rétabli, l'appareil reprend au bout de quelques minutes la dernière opération qu'il effectuait.
L'appareil ne fonctionne pas.	<p>Un fusible a sauté ou l'alimentation électrique est bloquée.</p> <ul style="list-style-type: none"> Remplacez le fusible ou vérifiez si le disjoncteur s'est déclenché. <p>L'appareil est débranché.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché dans la prise ou si les sectionneurs de courant sont allumés. <p>Une panne de courant est survenue.</p> <ul style="list-style-type: none"> Éteignez l'appareil lorsqu'une panne de courant survient. Lorsque le courant est rétabli, attendez 3 minutes, puis remettez l'appareil en marche. <p>La tension est trop élevée ou trop faible.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si le disjoncteur s'est déclenché. <p>L'appareil s'est éteint automatiquement à une heure prédefinie.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mettez l'appareil en marche. <p>L'orientation des piles dans la télécommande sans fil est incorrecte.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que les piles sont correctement insérées dans votre télécommande sans fil. Si les piles sont placées correctement, mais que l'appareil ne fonctionne toujours pas, remplacez les piles et réessayez. <p>Les événements d'entrée ou de sortie d'air de l'unité intérieure sont-ils obstrués ?</p> <ul style="list-style-type: none"> Retirez les obstacles.
L'appareil n'émet pas d'air froid.	<p>L'air ne circule pas correctement.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous qu'aucun rideau, store ou meuble ne bloque la partie antérieure de l'appareil.

Symptômes	Cause possible et solution
L'appareil n'émet pas d'air froid.	<p>Le filtre à air est sale.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nettoyez le filtre à air une fois toutes les 2 semaines. Voir la section « Nettoyage du filtre à air » pour de plus amples informations. <p>La température de la pièce est trop élevée.</p> <ul style="list-style-type: none"> En été, le rafraîchissement complet de l'air intérieur peut prendre un certain temps. Sélectionnez alors le mode Jet pour rafraîchir l'air intérieur rapidement. <p>Il se peut que la température de la pièce ait été très élevée lorsque le climatiseur de pièce a été allumé pour la première fois.</p> <ul style="list-style-type: none"> Laissez-la refroidir. <p>L'air froid s'échappe de la pièce.</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous qu'aucun air froid ne s'échappe à travers les points de ventilation de la pièce. <p>La température souhaitée est supérieure à la température actuelle.</p> <ul style="list-style-type: none"> Réglez la température souhaitée à un niveau inférieur à la température actuelle. <p>Il y a une source de chaleur à proximité.</p> <ul style="list-style-type: none"> Évitez d'utiliser des générateurs de chaleur comme des fours électriques ou des brûleurs à gaz tant que la climatisation est en marche. <p>Le mode Ventilateur est sélectionné.</p> <ul style="list-style-type: none"> En mode Ventilateur, l'appareil souffle de l'air sans rafraîchir ou chauffer l'air intérieur. Passez au mode de fonctionnement qui permet le rafraîchissement. <p>La température extérieure est trop élevée.</p> <ul style="list-style-type: none"> L'effet de refroidissement peut ne pas être suffisant.
L'appareil ne dégage pas d'air chaud.	<p>Lorsque le mode Chauffage démarre, le volet est presque fermé et il n'y a pas d'air soufflé, même si l'unité extérieure fonctionne.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ceci est normal. Veuillez attendre que l'unité ait généré suffisamment d'air chaud pour souffler à travers l'unité intérieure. <p>L'unité extérieure est en mode Dégivrage.</p> <ul style="list-style-type: none"> En mode Chauffage, de la glace et du givre s'accumulent sur les bobines lorsque la température extérieure chute. Le mode Dégivrage réduit la couche de givre sur la bobine, il doit se terminer au bout d'environ 15 minutes. <p>La température extérieure est trop basse.</p> <ul style="list-style-type: none"> L'effet de chauffage peut ne pas être suffisant.

Symptômes	Cause possible et solution
Le climatiseur modifie le flux d'air généré pendant son fonctionnement.	Lorsque l'appareil atteint la température souhaitée, le débit d'air diminue afin d'éviter de générer un flux d'air froid pendant le chauffage ou pour minimiser la consommation d'énergie et la variation de l'humidité intérieure pendant le rafraîchissement. <ul style="list-style-type: none"> • Ce symptôme est normal.
Il semble que de la condensation s'échappe du climatiseur.	La condensation se produit lorsque le flux d'air du climatiseur refroidit l'air chaud de la pièce. <ul style="list-style-type: none"> • Ce symptôme est normal.

Performance

Symptômes	Cause possible et solution
L'unité intérieure continue de fonctionner même si l'appareil a été éteint.	La fonction Nettoyage automatique est activée. <ul style="list-style-type: none"> • Laissez la fonction Nettoyage automatique activée, elle permet en effet de limiter l'humidité dans l'unité intérieure. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction, vous pouvez éteindre l'unité intérieure.
La sortie d'air de l'unité intérieure rejette de la buée.	L'air refroidi de l'appareil produit de la buée. <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque la température ambiante diminue, ce phénomène disparaît.
De l'eau s'échappe de l'unité extérieure.	Lors des opérations de chauffage, de l'eau condensée tombe de l'échangeur de chaleur. <ul style="list-style-type: none"> • Placez un tuyau d'évacuation sous le bac de la base. Contactez l'installateur.
Il y a du bruit ou des vibrations.	Un cliquetis peut être entendu lorsque l'appareil démarre ou s'arrête en raison du mouvement de la vanne d'inversion. Un grincement : Les pièces en plastique de l'unité intérieure grincent lorsqu'elles se rétractent ou se dilatent en raison de changements soudains de température. <ul style="list-style-type: none"> • Ce bruit est normal pendant ou après le fonctionnement. Il n'est pas un signe de dysfonctionnement. Bruit d'écoulement : il s'agit de l'écoulement du réfrigérant dans l'appareil. Bruit de soufflage : il est généré lorsque l'air comprimé est libéré dans l'atmosphère. Il s'agit du bruit de l'eau de déshumidification en cours de traitement à l'intérieur du climatiseur. <ul style="list-style-type: none"> • Il s'agit de symptômes normaux. Le bruit cessera.
Un bruit de craquement est audible.	Ce bruit est généré par l'expansion ou le rétrécissement du panneau avant, etc. en raison des changements de température. <ul style="list-style-type: none"> • Il s'agit de symptômes normaux. Le bruit cessera.

Symptômes	Cause possible et solution
L'unité intérieure dégage une odeur.	<p>L'odeur (comme la fumée de cigarette) peut être absorbée par l'unité intérieure et évacuée avec le flux d'air.</p> <ul style="list-style-type: none"> Si l'odeur ne disparaît pas, vous devez laver le filtre. Si cela ne fonctionne pas, contactez le centre de service pour nettoyer votre échangeur de chaleur. <p>Vérifiez qu'il ne s'agit pas d'une odeur d'humidité dégagée par les murs, la moquette, les meubles ou les objets en tissus de la pièce.</p> <ul style="list-style-type: none"> Si l'odeur provient des murs, des tapis, des meubles ou des objets en tissus, nettoyez-les.
L'écran de la télécommande est faible ou ne s'affiche pas du tout.	<p>Les piles sont-elles épuisées ?</p> <ul style="list-style-type: none"> Remplacez les piles par des neuves. <p>Les piles sont-elles insérées dans les sens opposés + et - ?</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que les bornes + et - des piles sont orientées correctement.

D'appeler le service

Situations exigeant d'appeler le service

Si l'appareil se trouve dans l'une des situations suivantes, veuillez appeler le service.

- Toute anomalie qui se produit, comme une odeur de brûlé, des bruits forts, etc. ;
 - Éteignez l'appareil et le disjoncteur.
 - N'essayez jamais de réparer ou de redémarrer l'appareil vous-même.
- Le cordon d'alimentation principal est trop chaud ou endommagé.
- Le code d'erreur est généré par le diagnostic automatique.
- De l'eau s'échappe de l'appareil même si l'humidité est faible.
- Tout interrupteur, disjoncteur (sécurité, terre) ou fusible qui ne fonctionne pas correctement.

REMARQUE

- L'utilisateur est responsable des contrôles réguliers et du nettoyage pour éviter de mauvaises performances de l'appareil.
- Dans les cas impliquant des situations et des circonstances inhabituelles ou spéciales, l'entretien doit être effectué uniquement par un personnel d'entretien qualifié.

Note

