

ΑΠΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
MUSIC flow SH7

SMART Hi-Fi AUDIO

Ασύρματη μπάρα ήχου
πολλαπλών δωματίων

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Για να δείτε τις οδηγίες των προηγμένων χαρακτηριστικών, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: <http://www.lg.com> και, έπειτα, κάντε λήψη του εγχειριδίου χρήστη.


Το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρει εν μέρει από τη συσκευή σας.

ΜΟΝΤΕΛΟ
SH7





Μπροστινό πάνελ

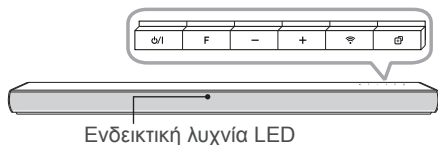


Τα κουμπιά βρίσκονται στο πίσω μέρος.

- ⏻ / I Αναμονή/Ενεργοποίηση
- F Επιλογή λειτουργίας
- /+ Ρύθμιση έντασης
- 📶 Σύνδεση ασύρματου δικτύου.
- ⊕ Προσθήκη επιπλέον προϊόντος MUSICflow στο δίκτυό σας.
(Στην περίπτωση που είναι συνδεδεμένα ένα ή περισσότερα προϊόντα MUSICflow.)

Ενδεικτική λυχνία LED: Υποδεικνύει την κατάσταση σύνδεσης.

- Λευκή (αναβοσβήνει): αναμονή για σύνδεση δικτύου.
- Λευκή (παραμένει αναμμένη): η σύνδεση δικτύου ολοκληρώθηκε.
- Λευκή (αχνή): λειτουργία αναμονής με σύνδεση δικτύου.
- Πράσινη (παραμένει αναμμένη): η πρώτη ομάδα ορίστηκε.
- Κόκκινη (παραμένει αναμμένη): λειτουργία αναμονής χωρίς σύνδεση δικτύου

Πίσω πάνελ



- DC IN Σύνδεση σε μετασχηματιστή AC.
- OPTICAL IN .. Σύνδεση σε συσκευή Optical
- PORTABLE IN · Σύνδεση φορητής συσκευής.
- USB (Μόνο λειτουργία) ... Σύνδεσμος λήψης λογισμικού.
- HDMI IN Σύνδεση σε συσκευή με HDMI OUT.
- HDMI OUT (TV ARC) Σύνδεση στην τηλεόραση
- LAN..... Σύνδεση σε δρομολογητή.

Σύνδεση Subwoofer

Τοποθετήστε το ασύρματο υπογούφερ κοντά στο ηχείο και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- ❶ Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του ασύρματου υπογούφερ στην έξοδο.
- ❷ Ενεργοποιήστε την κύρια μονάδα. :
Η μπάρα ήχου και το ασύρματο υπογούφερ θα συνδεθούν **αυτόματα**. Το πράσινο LED του υπογούφερ ανάβει.

Μη αυτόματη σύνδεση του υπογούφερ

- ❶ Κάντε επαναφορά του υπογούφερ
Αν το πράσινο LED στο υπογούφερ αναβοσβήνει γρήγορα, παραλείψτε αυτό το βήμα και μεταβείτε στο ❷.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί σύζευξης για 5 δευτερόλεπτα.
- Το LED ανάβει με πράσινο και κόκκινο χρώμα εναλλάξ.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Αφού το LED σβήσει εντελώς, συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας.


Όταν η επαναφορά ολοκληρωθεί, το πράσινο LED του υπογούφερ αναβοσβήνει γρήγορα.

- ❷ Κάντε επαναφορά της μπάρας ήχου
 - Ρυθμίστε την ένταση ήχου στο ελάχιστο. Στο παράθυρο ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη "MIN".
 - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ⚡ (Σίγαση) στο τηλεχειριστήριο για 5 δευτερόλεπτα. Στο παράθυρο ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη "SUB - WF RESET".
 - Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά την μπάρα ήχου ενώ το πράσινο LED του υπογούφερ αναβοσβήνει.

Όταν η σύνδεση ολοκληρωθεί, το πράσινο LED στο υπογούφερ ανάβει.



Κρατήστε την μπάρα ήχου και το υπογούφερ σε απόσταση άνω του 1 m από άλλες συσκευές (π.χ. ασύρματο δρομολογητή, φούρνο μικροκυμάτων κ.λπ.), για να αποφευχθούν τυχόν παρεμβολές στην ασύρματη σύνδεση.

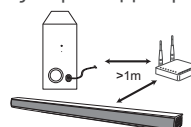


Σύνδεση τηλεόρασης

Συνδέστε το ηχείο και την τηλεόραση με οπτικό (A) ή HDMI ARC (B) καλώδιο.


A Οπτικό

- 1 Συνδέστε το ηχείο στην τηλεόραση με οπτικό καλώδιο.
- 2 Ρυθμίστε το [External Speaker (Optical)] από το μενού ρυθμίσεων της τηλεόρασής σας.

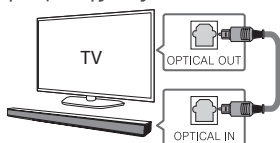

B Σύνδεση HDMI(ARC)


- 1 Συνδέστε το ηχείο στην τηλεόραση μέσω καλωδίου HDMI.
- 2 Ρυθμίστε το [External Speaker (HDMI ARC)] στο μενού ρυθμίσεων της τηλεόρασής σας.

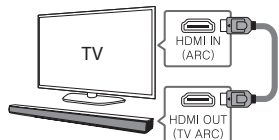

Η σύνδεση HDMI δεν διατίθεται αν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει τη λειτουργία HDMI ARC.

Σύνδεση πρόσθετων συσκευών

- 1 Συνδέστε την εξωτερική συσκευή όπως φαίνεται παρακάτω.

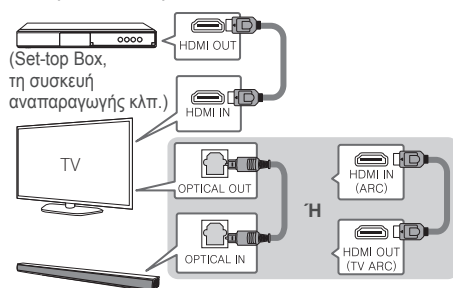

- 2 Ορίστε την πηγή εισόδου πατώντας επανειλημμένα το F στο τηλεχειριστήριο ή τη μονάδα.

Σύνδεση δικτύου




- 1 Ελέγξτε την κατάσταση δικτύου. Απαιτείται η εγκατάσταση δρομολογητή συνδεδεμένου σε δίκτυο.
- 2 Συνδέστε την έξυπνη συσκευή σας στο οικιακό δίκτυο.
- 3 Συνδέστε το ηχείο στην τροφοδοσία ρεύματος.
- 4 Συνδέστε τον διακομιστή πολυμέσων στο οικιακό σας δίκτυο, για να απολαύσετε μουσική.



Όλες οι συσκευές πρέπει να είναι συνδεδεμένες στον ίδιο δρομολογητή.

• Λήψη της εφαρμογής LG Music Flow


Κάντε λήψη της εφαρμογής «Music Flow Player» στο App Store ή στο Google Play Store.

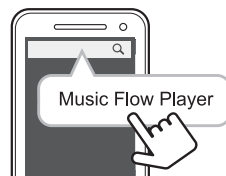


• Εκκινήστε την εφαρμογή Music Flow Player

Ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη για την πραγματοποίηση ενσύρματης ή ασύρματης σύνδεσης.

Τηλεχειριστήριο

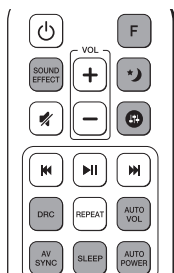

Αντικατάσταση μπαταρίας

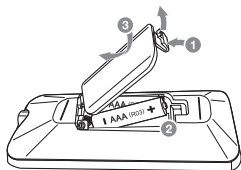

SOUND EFFECT: Επιλογή λειτουργίας εφέ ήχου.

F: Επιλογή λειτουργίας και πηγής εισόδου.

Mute: Μείωση της έντασης ήχου τη νύχτα.

Volume +/-: Ρύθμιση του επιπέδου των Πρίμων, των Μπάσων και του Υπο-γούφερ.

DRC: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας DRC.

AV SYNC: Συγχρονίζει τον ήχο και το βίντεο.

SLEEP: Απενεργοποίηση του συστήματος σε προκαθορισμένη χρονική στιγμή.

AUTO VOL: Κατάλληλη ρύθμιση της έντασης ήχου.

AUTO POWER: Αυτόματη ενεργοποίηση από μια πηγή εισόδου.

Πρόσθετες πληροφορίες

Προδιαγραφές

	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα.
Κατανάλωση ισχύος	Δικτυωμένη λειτουργία αναμονής: 5,8 W (Με ενεργοποιημένες όλες τις θύρες δικτύου.)
Μετασχηματιστής AC	- Μοντέλο: DA-38A25 - Κατασκευαστής: Asian Power Devices Inc. - Είσοδος: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz - Output : 25 V $\equiv$ 1,52 A
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 1060 mm x 53 mm x 85 mm
Καθαρό Βάρος	Περίπου 2,8 kg
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Ενισχυτής (Συνολική ισχύς εξόδου RMS)	360 W

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοικτού κώδικα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://opensource.lge.com>.

Εκτός από τον πηγαίο κώδικα, διατίθενται προς λήψη όλοι οι αναφερόμενοι όροι αδειών χρήσης, οι αποποιήσεις εγγυήσεων και οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων.

Η LG Electronics παρέχει επίσης τον ανοικτό κώδικα σε CD-ROM έναντι αντιτίμου που καλύπτει το κόστος της διανομής (όπως το κόστος του μέσου εγγραφής, την αποστολή και την παράδοση) κατόπιν υποβολής αιτήματος μέσω e-mail στη διεύθυνση opensource@lge.com. Αυτή η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος.

Πώς θα αποσυνδέσετε την ασύρματη σύνδεση δικτύου ή την ασύρματη συσκευή

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο (Προσθήκη) έως ότου ακούσετε το χαρακτηριστικό ήχο δύο φορές.

Δήλωση συμμόρφωσης



Δια του παρόντος, η LG Electronics δηλώνει ότι η τύπου ασύρματης επικοινωνίας ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΜΠΑΡΑ ΗΧΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ είναι σύμφωνη με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Η χρήση του εύρους συχνοτήτων 5150 – 5350 MHz περιορίζεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Να ληφθεί υπόψη από το χρήστη ότι η παρούσα συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της συσκευής και του ανθρώπινου σώματος.

Εύρος συχνοτήτων	Ρεύμα εξόδου (Μέγιστο)
2402 έως 2480 MHz	10 dBm
2412 έως 2472 MHz	19 dBm
5180 έως 5240 MHz	20 dBm
5730 έως 5821 MHz	13 dBm

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE