



Сканирайте QR кода,
за да видите ръководството.



РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

МИКРОВЪЛНОВА

ПЕЧКА



Преди началото на монтажа прочетете внимателно тези инструкции. Това ще го опрости и ще гарантира, че продуктът е монтиран правилно и безопасно. Оставете тези инструкции близо до продукта след монтажа за бъдещи справки.

БЪЛГАРСКИ



MFL72024108
Rev.03_040226

www.lg.com

Copyright © 2025-2026 LG Electronics. Всички права запазени

СЪДЪРЖАНИЕ

Ръководството може да съдържа изображения или съдържание, различно от модела, който сте закупили.

Ръководството подлежи на редакция от производителя.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.....	3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	3
ВНИМАНИЕ	10
ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА.....	14

МОНТАЖ

Общ преглед на продукта	15
Изисквания за монтажа	16

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Контролен панел	18
Преди употреба	19
Бърз старт	20
Режим на готвене.....	22
Ръководство за прибори	32
Ръководство за готвене	33

ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ

Приложението LG ThinQ	35
Smart Diagnosis	35

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ЧЗВ.....	36
Преди да се обадите на сервизния център.....	36

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

Насоките за безопасност по-долу имат за цел да предотвратят непредвидени рискове или увреждане поради опасна или неправилна употреба на уреда. Насоките са разделени в графи **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** и **ВНИМАНИЕ**, както е описано по-долу.

Съобщения във връзка с безопасността



Този символ се показва, за да посочи проблеми и операции, които могат да причинят риск. Прочетете внимателно частта с този символ и следвайте инструкциите, за да избегнете риска.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини сериозни наранявания или смърт.

ВНИМАНИЕ



Това показва, че неспазването на инструкциите може да причини леки наранявания или да нанесе повреда на уреда.



Този символ се показва, за да предупреди за тази гореща повърхност. Не докосвайте повърхности по време на употреба, за да предотвратите опасност от изгаряне.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- За да намалите риска от пожар, електрически удар или наранявания на хора при употреба на продукта, трябва да се спазват основните предпазни мерки, включително и следните :

Техническа безопасност

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и знания, ако под наблюдение или да получават инструкции относно употребата на уреда по безопасен начин, разбирайки възможните опасности. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Този уред не е предназначен за използване от хора (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако не са наблюдавани или инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да се наблюдават, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- За да намалите риска от изгаряния, токов удар, пожар, нараняване на хора или излагане на прекомерна микровълнова енергия при използване на микровълновата фурна, прочетете всички инструкции, преди да използвате уреда.
- По време на употреба уредът се нагрива. Трябва да се внимава да не се докосват нагревателните елементи във фурната. Деца на възраст под 8 години трябва да се държат настрана, освен ако не са под постоянно наблюдение.
- Достъпните части може да се нагорещат по време на употреба. Малките деца трябва да се държат настрана.
- Не се опитвайте да подправяте или правите каквито и да е настройки или ремонти на вратата, уплътненията на вратата, контролния панел, предпазните блокиращи превключватели или която и да е друга част на фурната, което би наложило премахването на каквото и да е покритие, предпазващо от излагане на микровълнова енергия.
- Само квалифициран сервизен техник от сервизния център на LG Electronics трябва да разглобява, ремонтира или модифицира уреда.
- Опасно е за всеки, който не е компетентно лице, да извършва каквато и да е операция по обслужване или ремонт, която

включва премахване на капак, който осигурява защита срещу излагане на микровълнова енергия.

- За разлика от други уреди, микровълновата фурна е оборудвана с високо напрежение и голям електрически ток. Неправилната употреба или ремонт може да доведе до вредно излагане на прекомерна микровълнова енергия или токов удар.
- Ако вратата или уплътненията на вратата са повредени, фурната не трябва да се използва, докато не бъде ремонтирана от компетентно лице.
- Не използвайте вашата микровълнова фурна за варене на яйца с черупки. Вътре в черупката може да се натрупа налягане, което да я накара да се спука.
- Течностите и другите храни не трябва да се нагряват в запечатани съдове, тъй като може да експлодират. Отстранете пластмасовата опаковка от храната преди готвене или размразяване. Обърнете внимание обаче, че в някои случаи храната трябва да бъде покрита с пластмасово фолио за загряване или готвене.
- Не използвайте груби абразивни почистващи препарати или остри метални стъргалки за почистване на стъклото на вратата на фурната, тъй като може да надраскат повърхността, което може да доведе до счупване на стъклото.
- Микровълновата фурна не трябва да се поставя в шкаф. Микровълновата фурна е предназначена да се използва свободно стояща.
- Дръжте уреда и неговия кабел далеч от обсега на деца под 8 години.
- Уредът не е предназначен да се управлява с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
- Този уред не трябва да се използва за търговски кетъринг цели. Той е предназначен за използване в домакински и подобни приложения, като
 - кухненски зони за персонала в магазини, офиси и друга работна среда;
 - ферма;

- от клиенти в хотели, мотели и друг вид жилищно настаняване;
- настаняване от типа нощувка и закуска.
- Не монтирайте този уред в мобилни превозни средства (каравани).
- Когато затопляте храна в пластмасови или хартиени съдове, следете фурната поради възможността от запалване.
- Съдържанието на шишетата за хранене и бурканите с бебешка храна трябва да се разбърква или разклаща и да се проверява температурата преди консумация, за да се избегнат изгаряния.
- Използвайте само прибори, които са подходящи за микровълнови фурни. Те може да се нагреят и овъглят.
 - Отстранете телчетата за връзване, преди да използвате уреда.
 - Не използвайте дървени и керамични съдове, които имат метални (напр. златни или сребърни) инкрустации.
 - По време на готвене в микровълнова фурна не се допуска използването на метални съдове за храна и напитки. Особено метални предмети може да образуват искри във фурната, което да причини сериозни щети.
- Преди да използвате уреда, уверете се, че във вътрешността му няма предмети или прибори, които не са подходящи за употреба с микровълновата фурна.
- Не използвайте вътрешността за съхранение на запалими продукти, кухненски прибори или храна и подобни, когато микровълновата фурна не се използва.
- Микровълновата фурна е предназначена за затопляне на храни и напитки. Сушенето на храна или дрехи и нагряването на подложки за затопляне, чехли, гъби, влажна кърпа и други подобни може да доведе до риск от нараняване, запалване или пожар.
- Ако забележите (или се отдели) дим, изключете уреда от контакта и оставете вратата затворена, за да задушите пламъка.
- Използвайте само температурната сонда, препоръчана за тази фурна.

- Не можете да се уверите, че температурата е точна с неподходяща температурна сонда.
- Този модел не разполага с температурна сонда.
- При нагряване на течности, напр. супи, сосове и напитки във вашата микровълнова фурна,
 - Избягвайте да използвате съдове с прави страни и тесни гърла.
 - Не загревайте прекомерно.
 - Разбъркайте течността, преди да поставите съда във фурната и отново по средата на времето за нагряване.
 - Бъдете внимателни, когато боравите със съда.

Микровълновото нагряване на напитки може да доведе до забавено кипене, поради което трябва да се внимава при подаването на съда.
- След загреване оставете да престои в уреда за кратко, разбъркайте или разклатете отново внимателно и проверете температурата преди консумация, за да избегнете изгаряния (особено съдържанието на шишета за хранене и буркани с бебешка храна).
- Фурната трябва да се почиства редовно и всички остатъци от храна да се отстраняват. Неподдържането на фурната в чисто състояние може да доведе до влошаване на повърхността, което може да повлияе неблагоприятно на живота на уреда и евентуално да доведе до опасна ситуация.
- Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и са под надзор.
- Уредът не трябва да се почиства с парочистачка.
- Не трябва да се използва парочистачка.
- По време на употреба уредът се нагрява. Трябва да се внимава да не се докосват нагревателните елементи във фурната.
- Позволявайте на деца да използват фурната без надзор само когато са дадени подходящи инструкции, така че детето да може да използва фурната по безопасен начин и да разбира опасностите от неправилна употреба.

Монтаж

- Уверете се, че контактът е правилно заземен и че заземяващият щифт върху електрическия кабел не е повреден или изваден от щепсела. За повече информация относно заземяването, попитайте в центъра за информация за клиенти на LG Electronics.
- Този уред трябва да бъде заземен. Проводниците в захранващия кабел са оцветени в съответствие със следните кодове:
 - СИН ЦВЯТ: неутрални
 - КАФЯВ ЦВЯТ: под напрежение
 - ЗЕЛЕН и ЖЪЛТ ЦВЯТ: заземени
- Тъй като цветовете на проводниците в захранващия кабел на този уред може да не съответстват на цветните маркировки, идентифициращи клемите във вашия щепсел, продължете както следва:
 - Проводникът, който е оцветен в СИН ЦВЯТ трябва да бъде свързан с клемата, която е маркирана с буквата N или оцветена в ЧЕРЕН ЦВЯТ.
 - Проводникът, който е оцветен в КАФЯВ ЦВЯТ трябва да бъде свързан с клемата, която е маркирана с буквата L или оцветена в ЧЕРВЕН ЦВЯТ.
 - Проводникът, който е оцветен в ЗЕЛЕН и ЖЪЛТ ЦВЯТ или в ЗЕЛЕН ЦВЯТ трябва да бъде свързан с клемата, която е маркирана с буквата G или символ за заземяване.



Символ за заземяване

- Този уред включва заземяваща връзка за функционални цели.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, негов сервизен техник или лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност. Неправилната употреба може да причини сериозни електрически повреди.
- Ако уредът се захранва чрез удължителен кабел или електрическо преносимо устройство, те трябва да бъдат разположени на място, защитено от пръски или влага.

- Ако хранящият кабел е повреден или ако отворите на контакта са хлабави, не използвайте кабела и се свържете с упълномощен сервизен център.
- Уредът не трябва да се монтира зад декоративна врата, за да се избегне прегряване.

Експлоатация

- Не трябва да се позволява на деца да играят с аксесоарите или да висят на вратата или която и да е част от уреда.
- Когато уредът работи в комбиниран режим, децата следва да го използват само под наблюдение на възрастен поради създаваните температури.
- Никога не работете с уреда, когато е празен. Винаги трябва да има храна или вода в него по време на работа, за да се абсорбира микровълновата енергия.
- Не работете с уреда, ако е повреден. Особено важно е вратата на фурната да се затваря правилно и да няма повреди на: (1) вратата (огънатата), (2) пантите и ключалките (счупени или разхлабени), (3) уплътненията на врати и уплътнителните повърхности. Това може да доведе до вредно излагане на прекомерна микровълнова енергия.
- Не използвайте уреда с цел обезвлажняване. (напр. експлоатиране на микровълновата фурна с мокри вестници, дрехи, играчки, електрически уреди, домашни любимци или деца и др.) Това може да е причина за сериозни проблеми с безопасността, като пожар, изгаряне или внезапна смърт поради токов удар.
- Уверете се, че използвате подходящи аксесоари за всеки режим на работа. Неправилната употреба може да доведе до повреда на уреда и аксесоарите или да причини искра и пожар.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ

- За намаляване на риска от нараняване на лица, неправилна работа или повреда на продукта или материални щети при използване на уреда, спазвайте основните предпазни мерки, включително следното:

Монтаж

- Монтирайте уреда в съответствие с изискванията за монтаж, посочени в това ръководство.
- Оставете поне 8 сантиметра от предната страна на вратата на фурната, за да избегнете случайно преобръщане на уреда.
- Въртящата се поставка винаги трябва да е на мястото си, когато работите с уреда.
- Не блокирайте изпускателен отвор, който се намира отгоре, отдолу или от страни на уреда.
- Не поставяйте никакви предмети (като кухненски кърпи, салфетки и др.) между предната страна на уреда и вратата.
- За да се избегне опасност поради неволно нулиране на термичния прекъсвач, този уред не трябва да се захранва чрез външно превключващо устройство, като таймер, или да се свързва с верига, която редовно се включва и изключва от електрическата мрежа.

Експлоатация

- Не докосвайте уреда (включително вратата на фурната, външния корпус, задния корпус, вътрешността на фурната, аксесоарите и съдовете) по време на режим на грил, режим на конвекция и операции за автоматично готвене. Температурата на достъпните повърхности може да е висока, когато уредът работи. Има опасност от изгаряне, освен ако не носите дебели кулинарни ръкавици.

- Не поставяйте предмет (книга, кутия, бутилка вода, ваза и др.) върху уреда. Уредът може да прегрее или да се запали или предметът може да падне, което да причини нараняване на хора.
- Не работете с уреда при отворена врата. Това може да доведе до вредно излагане на прекомерна микровълнова енергия.
- Задайте правилно времето за готвене. Малките количества храна изискват по-кратко време за готвене или затопляне. Прекомерното готвене може да доведе до запалване на храната и последваща повреда на вашия уред.
- Не използвайте продукти от рециклирана хартия. Те може да съдържат примеси, които да причинят искри или пожари, когато се използват при готвене.
- Не гответе храна, увита в хартия или вестник, освен ако вашата готварска книга не съдържа инструкции за храната, която готвите.
- Не използвайте вестници вместо хартия за готвене.
- Не използвайте уреда за сушене на вестници или дрехи. Те може да се запалят.
- Не гответе яйца с черупки. Яйцата с черупки и цели твърдо сварени яйца не бива да се нагряват в микровълнова фурна, тъй като може да експлодират, дори след като нагряването в микровълновата е приключило. Вътре в яйцето ще се натрупа налягане, което ще го спуска.
- Не се опитвайте да пържите в много мазнина във вашия уред. Това може да доведе до внезапно кипене на горещата течност.
- Продупчете кората на картофи, ябълки или подобни плодове или зеленчуци преди готвене. Може да се спукат.
- Ако забележите (или се отдели) дим, изключете уреда от контакта и оставете вратата затворена, за да задушите пламъка.
- Следвайте точните указания, дадени от всеки производител за неговия продукт от типа на пуканки.
 - Никога не използвайте кафява хартиена торбичка за пукане на царевица.

- Никога не се опитвайте да извадите остатъците от ядки.
- Не оставяйте уреда без надзор, докато се пука царевичата.
- Ако царевичата не се разпука след определеното време, прекратете готвенето.
- Прекомерното готвене може да доведе до запалване на царевичата.
- Захранването може да се осъществи чрез достъп до щепсела или чрез включване на превключвател във фиксираното окабеляване в съответствие с правилата за окабеляване. Използването на неподходящ щепсел или ключ може да причини токов удар или пожар.
- Всички вентилационни отвори следва да са чисти по време на готвене. Ако вентилационните отвори са покрити по време на работа на уреда, той може да прегрее.
- Внимавайте да не изместите въртящата се поставка, когато изваждате съдовете от уреда.

Поддръжка

- Ако е необходимо да се вземат предпазни мерки по време на потребителската поддръжка, трябва да се дадат подходящи подробности.
- Не изплаквайте съдовете, табличката и решетката, като ги поставяте във вода веднага след готвене.
- Изключете щепсела от контакта и оставете фурната да изстине преди почистване.
- Винаги използвайте ръкавици, когато изваждате храна и аксесоари след готвене, тъй като фурната и аксесоарите ще бъдат много горещи.
- Оставете въртящата се поставка да се охлади, преди да я извадите от уреда.
- Не позволявайте остатъци от храна или почистващ препарат да се натрупват върху уплътнителните повърхности на уреда.
- Поддържайте вътрешната и външната страна на уреда чисти.

Почистване

Поддържайте фурната чиста отвътре и отвън. Погрижете се специално, за да запазите вътрешния панел на вратата и предната рамка без натрупвания от храна или мазнини. Почиствайте фурната всяка седмица или по-често, ако е необходимо.

- Абразивни почистващи препарати, телени гъбички, кърпи с пясъчни частици, някои хартиени кърпи и др. може да повредят контролния панел и вътрешната и външната част на фурната.

Почистване на вътрешните части

Използвайте влажна кърпа, за да почистите повърхностите на вратата и отстранете трохите между вратата и рамката. Премахнете мазните пръски с кърпа със сапунен разтвор, след което изплакнете и подсушете.

- Избършете пръските веднага с мокра хартиена кърпа, особено след готвене на пиле или бекон.
- Ако се натрупа пара във или извън вратата на фурната, избършете панелите с мека кърпа.

Почистване на външните части

Почистете външната част на фурната със сапун и вода. Изплакнете с чиста вода и подсушете с мека или хартиена кърпа.

- Не позволявайте на водата да проникне във вентилационните отвори, за да предотвратите повреда на работните части във фурната.
- Вратата и уплътненията на вратата трябва да се поддържат чисти. Използвайте само топла сапунена вода, изплакнете и след това подсушете старателно.
- Често избърсвайте металните части с влажна кърпа.

Почистване на контролния панел

Отворете вратата, за да предотвратите случайно стартиране на фурната. Избършете с влажна кърпа, а след това веднага със суха кърпа. Натиснете **STOP** или **STOP/Clear** след почистване.

Почистване на аксесоарите

Измийте стъклената табличка и въртящия се пръстен в мека сапунена вода. За силно замърсени зони използвайте мек

почистващ препарат и гъба за почистване. Изсушете напълно преди употреба.

- Стъклената табличка и въртящият се пръстен може да се мият в съдомиялна машина.

ГРИЖА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Изхвърляне на стария уред




- Символът със зачертания контейнер показва, че отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци.
- Старите електрически продукти могат да съдържат опасни вещества и правилното изхвърляне на Вашия уред ще помогне за предотвратяване на негативните последиствия за околната среда и човешкото здраве. Вашият стар уред може да съдържа части за многократна употреба, които биха могли да бъдат използвани за ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничените ресурси.
- Можете да занесете Вашия уред или в магазина, от който сте го закупили или можете да се свържете с местния държавен офис за отпадъците, за да получите информация за най-близкия разрешен ОЕЕО пункт за събиране на отпадъци. За най-актуална информация от Вашата държава, моля, погледнете тук: www.lg.com/global/recycling.

МОНТАЖ

Общ преглед на продукта

Външният вид или компонентите на уреда може да се различават според модела.

Изглед отпред

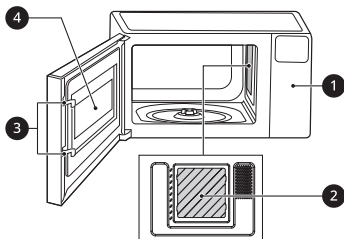

- 1 Контролен панел
- 2 Лист от слюда
- 3 Система за заключване на предпазната врата
- 4 Прозорци

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не работете с фурната, когато е празна или без стъклената табличка. Най-добре е да оставите чаша вода във фурната, когато не я използвате. Водата безопасно ще абсорбира цялата микровълнова енергия, ако фурната бъде включена случайно.

⚠ ВНИМАНИЕ


- За да избегнете риск от нараняване или материални щети, не използвайте каменинови съдове, метални съдове за готвене или съдове за готвене с метални рамки във фурната.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Не отстранявайте листа от слюда от вътрешната част на фурната. Той служи за

защита на микровълновите компоненти от пръски храна.

Акcesoари

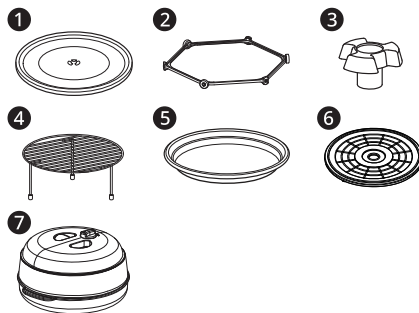

- 1 Стъклена табличка
- 2 Въртящ се пръстен
- 3 Вал
- 4 Решетка
- 5 Поставка*¹
- 6 Поставка за размразяване*¹
- 7 Купа за пара*¹

*¹ Този акcесоар е наличен само при някои модели.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не използвайте микровълновата фурна без стъклената табличка и въртящия се пръстен.

Технически характеристики

Захранването и консумацията на енергия може да варират в зависимост от закупения модел. Вижте етикетите за подробности.

Модел МН653**, МН656******

- **Микровълнова отдадена мощност:** макс. 1 000 W^{*1}
- **Честота:** 2 450 MHz^{*2}
- **Размери (Ш х В х Д):** 476 mm x 272 mm x 388 mm
- **Захранване:** 230 V ~ 50 Hz
- **Консумация на енергия:** микровълнова фурна 1 150 W, грил 900 W, комбиниран грил 1 450 W
- **Консумация на енергия в режим на готовност и заспиване:** 0,5 W
- **Консумация на енергия в информационен режим:** 0,8 W

Модел МН723**, МН726******

- **Микровълнова отдадена мощност:** макс. 1 200 W^{*1}
- **Честота:** 2 450 MHz^{*2}
- **Размери (Ш х В х Д)**
 - МН723**** : 544 mm x 307 mm x 456 mm
 - МН726**** : 544 mm x 308 mm x 458 mm
- **Захранване:** 230 V ~ 50 Hz
- **Консумация на енергия:** микровълни 1 350 W, грил 1 000 W, комбиниран грил 1 500 W
- **Консумация на енергия в режим на готовност и заспиване:** 0,5 W
- **Консумация на енергия в информационен режим:** 0,8 W

^{*1} СТАНДАРТ ЗА НОМИНАЛНИ СТОЙНОСТИ IEC 60705. Техническите характеристики подлежат на промяна без предизвестие.

^{*2} Микровълнова честота: 2 450 MHz +/- 50 MHz (група 2/клас В)

Оборудване от група 2: група 2 съдържа цялото ISM PC оборудване, в което радиочестотна енергия в честотния диапазон от 9 kHz до 400 GHz е умишлено генерирана и използвана или използвана само под формата на електромагнитно излъчване, индуктивно и/или капацитивно свързване за третиране на материал или за целите на инспекция/анализ.


Оборудване от клас В е подходящо за използване в битови жилища и такива, директно свързани с електрозахранваща мрежа с ниско напрежение, която захранва сгради, използвани за битови цели.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато работите на 100% и 80% нива на мощност за продължителни периоди, изходната мощност ще се намалява постепенно, за да се предотврати електрическото прегряване на уреда.

Изисквания за монтажа**Място на монтаж**

- 1 Поставете микровълновата фурна върху равна повърхност с височина над 85 cm.
 - Предната част на фурната трябва да е поне на 8 cm от ръба на повърхността, за да се избегне преобръщане.
- 2 Оставете поне 20 cm отгоре, 20 cm отстрани и 20 cm отзад на фурната за правилна вентилация.
 - Свободният въздушен поток около фурната е важен.
 - Изпускателен отвор има отдолу или отстрани на фурната. Ако използвате микровълновата фурна в затворено пространство или шкаф, въздушният поток за охлаждане на продукта може да бъде по-лош. Това може да доведе до по-ниска ефективност и намален експлоатационен живот.

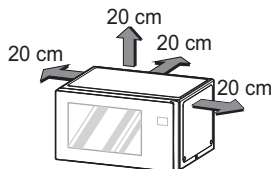

3 Поставете въртящия се пръстен във фурната и поставете стъклената табличка отгоре.

4 Включете щепсела в контакт.

- Не блокирайте изхода, за да предотвратите повреда на фурната.
- Уверете се, че микровълновата фурна е единственият уред, включен в контакта.
- Ако фурната ви не работи изправно, извадете щепсела от електрическия контакт и след това го включете отново.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Не поставяйте фурната над газов или електрически котлон.
- Настройката на времето за готвене следва да бъде по-кратко от обикновените микровълнови фурни (700 W, 800 W) поради относително високата изходна мощност на продукта.

Радиочестотни смущения

- Когато работите с микровълновата фурна, ако използвате продукт като радио, телевизор, безжична LAN, Bluetooth, медицинско оборудване, безжично оборудване и др.
- Използвайки същата честота като микровълновата фурна, продуктът може да получи смущения от тези продукти. Това смущение не показва проблем с микровълновата фурна или продукта и не представлява неизправност. Поради това е безопасно да се използва. Медицинското оборудване обаче също може да получи смущения, така че бъдете внимателни, когато използвате медицинско оборудване в близост до продукта.


ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Контролен панел

Функции на контролния панел

Действителният контролен панел и дисплей може да се различават при различните модели.

*1 Тази функция е налична само при някои модели.

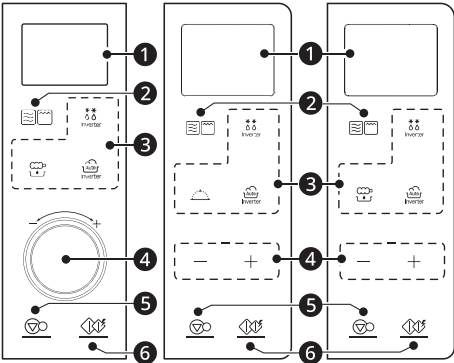

1 Дисплей

Показва часа, настройките за време за готвене и избраните функции за готвене.

2 РЕЖИМ НА ГОТВЕНЕ

Изберете режим на готвене за микровълнова фурна, грил и комбиниран режим на грил.

3 Режим на автоматично готвене

Натиснете бутоните, за да изберете предварително програмирани настройки за готвене и размразяване за популярни хранителни продукти.

	ИНВЕРТОРНО РАЗМРАЗЯВАНЕ
	Здравословно пържене*1
	Готвене на пара*1
	Готвене чрез инвертори

4 ПОВЕЧЕ/ПО-МАЛКО

Задайте време за готвене, ниво на мощност, количество или тегло.

5 STOP/Clear

Спрете фурната или изчистете всички записи.

- Ако натиснете и задържите този бутон за 3 секунди, за да заключите контролния панел.

6 START/Enter

Натиснете този бутон, за да стартирате фурната, да въведете количества или да готвите при 100% мощност на готвене за 30 секунди.

- Ако натиснете този бутон по време на готвене, за да увеличите времето за готвене с 30 секунди. (до 99 минути и 59 секунди)

Икона на дисплея

Показва се икона, когато е избрана функция или се избере тегло/ниво на мощност/температура с помощта на бутона ПОВЕЧЕ/ПО-МАЛКО.

Икон а	Показания
	Микровълни
	Грил
	Комбиниран грил
	Инверторно готвене
	Инверторно размразяване
	Начало на готвенето
	Използване на More (повече) или Less (по-малко)
	Избор на нива на мощност
	Избор на тегло

ЗАБЕЛЕЖКА

- При всяко натискане на бутон се чува звуков сигнал. Мелодия сигнализира края на таймер или цикъл на готвене.
- Тази фурна има вградени предпазни блокировки за предотвратяване на излагане на прекомерна микровълнова енергия. Фурната автоматично ще изключи всяко готвене, когато вратичката се отвори.

Преди употреба

Нива на мощността на микровълните

Тази микровълнова фурна е оборудвана с 5 нива на мощност, за да ви осигури максимална гъвкавост и контрол върху готвенето. Вижте таблицата за предложените нива на мощност за различни храни.

- Когато работите на 100% и 80% нива на мощност за продължителни периоди, изходната мощност ще се намалява постепенно, за да се предотврати електрическото прегряване на уреда.

Ниво на захранване	Употреба
Високо 1 200 W ^{*1} / 1 000 W ^{*2} 2 (100%)	• Варене на вода. • Запържване на телешка кайма • Правене на бонбони. • Готвене на птиче месо, риба, зеленчуци и парчета крехко месо.
1 000 W ^{*1} / 800 W ^{*2} (80%)	• Претопляне на ориз, паста и зеленчуци. • Бързо претопляне на готови храни. • Претопляне на сандвичи.

Ниво на захранване	Употреба
700 W ^{*1} / 600 W ^{*2}	• Готвене на ястия с яйца, мляко и сирене. • Готвене на торти и тестени изделия. • Готвене на телешко месо. • Готвене на цяла риба. • Готвене на пудинги и крем. • Разтопяване на шоколад.
400 W	• Размразяване на месо, птици и морски дарове. • Готвене на не толкова крехки парчета месо.
200 W	• Леко размразяване на плодове. • Размекване на масло и крема сирене. • Поддържане на гювечи и основни ястия топли.

*1 За модел МН723****, МН726****

*2 За модел МН653****, МН656****

Настройка на часовника

Когато фурната се включва за първи път или когато захранването се възобнови след прекъсване, часовникът по подразбиране е в 12-часов режим и на дисплея се появява 12Н. Можете да зададете часа или да превключите на 24-часов режим.

- 1 Натиснете **START/Enter**, за да потвърдите показването на 12-часов часовник.
 - За да превключите на 24-часов режим, използвайте **ПОВЕЧЕ/ПО-МАЛКО**.
- 2 Изберете желания час, като използвате **ПОВЕЧЕ/ПО-МАЛКО**, и натиснете **START/Enter**.

- 3** Изберете желаните минути, като използвате **ПОВЕЧЕ/ПО-МАЛКО**, и натиснете **START/Enter**.

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да нулирате режима на часовника, трябва да изключите и включите отново хранящия кабел.
- Ако не желаете часът да се показва на дисплея, натиснете **STOP/Clear**, след като включите фурната.
- Когато фурната не се използва, дисплеят се изключва, за да се пести енергия, освен ако не е настроена така, че часът да се показва на дисплея.
- След 5 минути уредът автоматично преминава в режим на готовност.

Заклучване от деца

Използвайте тази функция за безопасност, за да заключите контролния панел и да предотвратите включването на фурната, когато почиствате фурната или да предотвратите използването на фурната от деца без надзор.

Задаване на Защитата от деца във включено положение

- 1** Натиснете **STOP/Clear**.
- 2** Натискане и задържане **STOP/Clear**, докато на дисплея се появи **Loc** (приблизително 3 секунди).

Отмяна на Защитата от деца

Натискане и задържане **STOP/Clear**, докато **Loc** излезе от дисплея (приблизително 3 секунди).

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако е зададено, часът се появява отново на дисплея след 1 секунда.
- Ако фурната е заключена, при натискане на произволен бутон на дисплея се появява **Loc**.

- Отключете фурната, за да възобновите нормалната употреба.

Бърз старт

Функция за бърз старт

Тази функция ви позволява да задавате 30-секундни интервали на готвене с висока мощност с всяко натискане на бутона **START/Enter**.

Готвене за 2 минути на висока мощност

- 1** Натиснете **STOP/Clear**.
- 2** Натиснете **START/Enter** четири пъти.
- Фурната започва да готви и времето се отброява на дисплея.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Фурната веднага ще започне да готви за 30 секунди на висока мощност.
- Натиснете **START/Enter** неколkokратно, за да удължите времето за готвене с 30 секунди при всяко натискане на бутона.
- Времето за готвене може да се удължи до 99 минути и 59 секунди.

Ръчно готвене

Когато не използвате функциите за автоматично готвене, времето за готвене и нивото на мощност се задават ръчно.

- 1** Натиснете **STOP/Clear**.
- 2** Натискайте **РЕЖИМ НА ГОТВЕНЕ**, докато на дисплея се появи високо ниво на мощност.

3 Изберете желаното ниво на мощност, като използвате **ПОВЕЧЕ/ПО-МАЛКО**, и натиснете **START/Enter**.

4 Изберете желано време, като използвате **ПОВЕЧЕ/ПО-МАЛКО**, и натиснете **START/Enter**.

- Когато готвенето приключи, прозвучава звуков сигнал и в прозореца на дисплея се появява **End (край)**. **End (край)** остава на дисплея и звуковият сигнал се повтаря всяка минута, докато вратата се отвори или се натисне произволен бутон.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако не е избрано ниво на мощност, фурната е на висока мощност по подразбиране.

Готвене на грил

Тази функция ви позволява бързо да препечете хрупкава коричка на храната, без предварително загряване.

1 Натиснете **STOP/Clear**.

2 Натискайте **РЕЖИМ НА ГОТВЕНЕ**, докато на екрана се появи **GrIL** и натиснете **START/Enter**.

3 Изберете желано време, като използвате **ПОВЕЧЕ/ПО-МАЛКО**, и натиснете **START/Enter**.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Винаги използвайте ръкавици, когато изваждате храна и аксесоари след готвене, тъй като фурната и аксесоарите ще бъдат много горещи.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Решетката може да се използва при готвене на грил и скара. Поставете решетката върху стъклената тава.



- Да не се използва поставката за размразяване.



Комбинирано готвене на грил

Тази функция ви позволява да комбинирате готвене в микровълнова фурна с грил, за да готвите бързо.

1 Натиснете **STOP/Clear**.

2 Натискайте **РЕЖИМ НА ГОТВЕНЕ**, докато **Co-1** се появи на дисплея.

3 Изберете желан код за ниво на мощност на микровълновата, като използвате **ПОВЕЧЕ/ПО-МАЛКО**, и натиснете **START/Enter**.

- Код на нивото на мощност на микровълновата фурна
 - **Co-1:** 200 W, **Co-2:** 300 W, **Co-3:** 400 W (модел МН653****, МН656****)
 - **Co-1:** 220 W, **Co-2:** 330 W, **Co-3:** 440 W (модел МН723****, МН726****)

4 Изберете желано време, като използвате **ПОВЕЧЕ/ПО-МАЛКО**, и натиснете **START/Enter**.

- По време на готвене можете да регулирате времето, като използвате **ПОВЕЧЕ/ПО-МАЛКО**.

ВНИМАНИЕ

- Винаги използвайте ръкавици, когато изваждате храна и аксесоари след готвене, тъй като фурната и аксесоарите ще бъдат много горещи.
- Решетката може да се използва при готвене на грил и скара. Поставете решетката върху стъклената тава.



- Да не се използва поставката за размразяване.



Режим на готвене

Тази характеристика има предварително програмирани настройки за автоматично готвене на определени храни.

Режим на печене

Тази функция ви позволява автоматично да печете храна.

- 1** Натиснете **STOP/Clear**.
- 2** Натискайте **Готвене чрез инвертори**, докато **1** се появи на дисплея.
- 3** Изберете желан код на менюто, като използвате **ПОВЕЧЕ/ПО-МАЛКО**, и натиснете **START/Enter**.

- 4** Изберете желаното тегло, като използвате **ПОВЕЧЕ/ПО-МАЛКО**, и натиснете **START/Enter**.

- Когато чуете звуков сигнал, източете сока и обърнете храната. Натиснете **START/Enter**, за да възобновите цикъла на готвене.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато готвите печено, използвайте решетка, ако имате такава. Поставете решетката върху стъклената тава.



Меню за печене

Вижте по-долу, за да зададете желаните код и тегло.

1-1 Печени картофи (0,2 - 1,0 kg)

- Начална температура: стайна
- Прибор: решетка
- 1 картофи: 180 – 220 g
- Измийте картофите и ги подсушете с хартия.
- Надупчете всеки картоф 8 пъти с вилица.
- Престой: 3 минути.

1-2 Печено говеждо (0,5 - 1,5 kg)

- Начална температура: охладено
- Прибор: топлоустойчив стъклен съд
- Намажете говеждото месо с разтопено масло или олио и подправете по желание.
- Престой: 10 минути.

1-3 Печено пиле (0,8 - 1,8 kg)

- Начална температура: охладено
- Прибор: топлоустойчив стъклен съд
- Намажете цялото пиле с разтопено масло или олио и подправете по желание.
- Престой: 10 минути.

1-4 Печено агне (0,5 - 1,5 kg)

- Начална температура: охладено
- Прибор: топлоустойчив стъклен съд
- Намажете агнешкото месо с разтопено масло или олио и подправете по желание.
- Престой: 10 минути.

1-5 Печено свинско (0,5 - 1,5 kg)

- Начална температура: охладено
- Прибор: топлоустойчив стъклен съд
- Намажете свинското месо с разтопено масло или олио и подправете по желание.
- Престой: 10 минути.

1-6 Печени зеленчуци (0,2 - 0,3 kg)**Съставки**

- Лук, нарязан на филийки
- Патладжаните и тиквичките се нарязват на 1 – 2 cm дебелина
- Сладките чушки се нарязват наполовина по дължина и се почистват от семките
- Цели чери домати
- Гъби, нарязани наполовина

Инструкции

- Начална температура: стайна
- Прибори: Топлоустойчива стъклена чиния върху поставката
- Намажете зеленчуците с разтопено масло или олио и подправете по желание.

Режим на готвене на най-често използваните храни

Тази функция позволява готвене на най-често използваните хранителни продукти.

1 Натиснете **STOP/Clear**.

2 Натискайте **Готвене чрез инвертори**, докато на екрана се появи **2** и натиснете **START/Enter**.

3 Изберете желан код на менюто, като използвате **ПОВЕЧЕ/ПО-МАЛКО**, и натиснете **START/Enter**.

4 Изберете желаното тегло, като използвате **ПОВЕЧЕ/ПО-МАЛКО**, и натиснете **START/Enter**.

Меню за най-често използваните храни

Вижте по-долу, за да зададете желаните код и тегло.

2-1 Пилешки бутчета със сини сливи (1,2 kg) Съставки

- 1 нарязан лук, морков
- 500 g пилешки бутчета
- 1 чаша пилешки бульон
- 15 разполовени сини сливи без костилки
- Сол и черен пипер на вкус

Инструкции

- Начална температура: стайна
- Прибор: подходяща за микровълнова фурна купа
- Добавете всички съставки в дълбока и голяма купа и разбъркайте добре.
- Покрийте с пластмасова обвивка с отвори.
- По време на готвене разбъркайте поне два пъти.

2-2 Жулиени в питка (0,8 kg)**Съставки**

- 4 – 5 хлебчета
- 50 g настъргано сирене
- **Плънка**

Съставки

- 2 супени лъжици масло
- 200 g нарязани пилешки гърди
- 100 g нарязани гъби
- 1 нарязан лук
- 1 чаша сметана
- Сол и черен пипер на вкус

Инструкции

- Сварете пилешките гърди, гъбите и лука в тиган с масло.
- Добавете сметаната и оставете да къкри на слаб огън, докато се сгъсти.
- Подправете със сол и черен пипер.

Инструкции

- Начална температура: стайна
- Прибори: Топлоустойчива стъклена чиния върху поставката
- Отрежете горната на хлебчетата и издълбайте, като внимавате да не пробие коричката.
- Напълнете всяко хлебче с плънка и ги наредете пълнените върху стъклен съд.
- Добавете сирене върху всяко хлебче.

2-3 Свинско филе с бекон и патладжан (1,2 kg)

Съставки

- 400 g свинско филе
- 8 ленти бекон
- 0,5 патладжан
- 2 супена лъжица зехтин
- Сол и черен пипер на вкус

Инструкции

- Начална температура: стайна
- Прибори: Топлоустойчива стъклена чиния върху поставката
- Нарезете свинското филе на 8 парчета (около 50 g), посолете и поръсете с черен пипер. Увийте свинското филе с бекон.
- Нарезете патладжана и го сложете в зехтина.
- Поставете увитите свински филета и нарязаните патладжани върху стъклен съд.

2-4 Огретен (1,5 kg)

Съставки

- 1 kg картофи
- 1 скилидка чесън
- 20 g краве масло
- 300 g сметана
- 100 g настъргано сирене
- Индийско орехче, сол и черен пипер на вкус

Инструкции

- Начална температура: стайна
- Прибор: форма за печене (20 x 20 cm)
- Обелете и измийте картофите, след което ги нарежете на филийки с дебелина 5 mm. Натъркайте вътрешността на съда със скилидка чесън и масло.
- Поставете половината картофи в тава за печене и подправете. Добавете останалите картофи и подправете, след което залейте със сметана и сирене отгоре.

2-5 Рататуй (1,5 kg)

Съставки

- 1 глава лук, патладжан, тиквичка, шарена чушка. Нарезете на хапки.
- 3 нарязани домата
- 1 супена лъжица доматиено пюре, захар
- 1 супена лъжица нарязани пресни зелени подправки
- 2 супени лъжици оцет
- 2 счукани скилидки чесън
- Сол и черен пипер на вкус

Инструкции

- Начална температура: стайна
- Прибор: подходяща за микровълнова фурна купа
- Добавете всички съставки в дълбока и голяма купа и разбъркайте добре.
- Покрийте с пластмасова обвивка с отвори.

2-6 Ориз/Паста (0,1 - 0,3 kg)

Съставки за ориз

- Ориз/масло, разтопено/лук, настърган/пилешки бульон или вода
 - 100 g/30 g/50 g/250 ml
 - 200 g/40 g/75 g/500 ml
 - 300 g/50 g/100 g/750 ml
- Сол на вкус

Инструкции за ориз

- Добавете ориза, разтопеното масло и лука в дълбока и голяма купа (3 литър) и разбъркайте добре.

- Залива се с врящ пилешки бульон или вода и се посолява.
- Покрийте с пластмасова обвивка с отвори.
- Престой: 5 – 10 минути.

Съставки за паста

- Паста/вода
 - 100 g/400 ml
 - 200 g/800 ml
 - 300 g/1 000 ml

Инструкции за паста

- Поставете пастата и врящата вода със сол в дълбока и голяма купа (3 литра).
- Покрийте с пластмасова обвивка с отвори.
- След готвене изплакнете пастата със студена вода.

Начална температура: стайна

Прибор: подходяща за микровълнова фурна купа

2-7 Пълнени домати (1,0 kg)

Съставки

- 4 средно големи домата
- Сол и черен пипер на вкус
- Смес от говеждо месо
 - 300 g говежда кайма
 - 0,5 чаша галета
 - 2 скилидки чесън, счукани
 - 1 супена лъжица: дижонска горчица, сушени зеленчуци и сирене пармезан

Инструкции

- Начална температура: стайна
- Прибор: подходяща за микровълнова фурна чиния
- Отрежете върховете на домати, за да оформите шапки и отстранете семките. След това поръсете всеки домат със сол и черен пипер.
- Напълнете домати с говежда смес и поставете горната част на домата.
- Подредете пълнените домати и покрийте с фолио.

2-8 Пълнени тиквички (1,2 kg)

Съставки

- 4 кръгли тиквички (по 200 g)
- 500 g говежда кайма
- 2 супена лъжица зехтин
- Сол и черен пипер на вкус Инструкции

Инструкции

- Начална температура: стайна
- Прибор: подходяща за микровълнова фурна чиния
- Отрежете върховете на тиквичките, за да оформите капачета и ги почистете. След това поръсете всяка тиквичка със сол и черен пипер. Напълнете тиквичките със смляно говеждо месо и поставете капачетата.
- Поставете храната върху топлоустойчив стъклен съд и поръсете със зехтин.

Режим на размекване и топене

Фурната използва ниска мощност, за да се размекнат храни (крема сирене, сладолед) и да се разтопят храни (масло, шоколад).

1 Натиснете **STOP/Clear**.

2 Натискайте **Готвене чрез инвертори**, докато **3** се появи на дисплея.

3 Изберете желан код на менюто, като използвате **ПОВЕЧЕ/ПО-МАЛКО**, и натиснете **START/Enter**.

4 Изберете желаното тегло, като използвате **ПОВЕЧЕ/ПО-МАЛКО**, и натиснете **START/Enter**.

- След готвенето се разбърква до пълно разтапяне.

Меню за размекване и топене

Вижте по-долу, за да зададете желаните код и тегло.

3-1 Размекване на крема сирене (0,1 - 0,3 kg)

- Начална температура: охладено
- Прибор: подходяща за микровълнова фурна чиния
- Разопакувайте преди употреба.

3-2 Размекване на сладолед (2 или 4 чаши)

- Начална температура: замразено
- Свалете капака и покритието.

3-3 Разтопяване на масло (1 – 3 броя, по 100 – 150 g/всеки)

- Начална температура: охладено
- Прибор: подходяща за микровълнова фурна купа

3-4 Разтопяване на шоколад (0,1 - 0,3 kg)

- Начална температура: стайна
- Прибор: подходяща за микровълнова фурна купа
- Може да се използват шоколадов чипс или блокчета шоколад за печене.
- Разопакувайте преди употреба.

Режим на размразяване и готвене

Тази функция позволява размразяване и готвене на най-често използваните хранителни продукти.

1 Натиснете **STOP/Clear**.

2 Натискайте **Готвене чрез инвертори**, докато **4** се появи на дисплея.

3 Изберете желан код на менюто, като използвате **ПОВЕЧЕ/ПО-МАЛКО**, и натиснете **START/Enter**.

4 Изберете желаното тегло, като използвате **ПОВЕЧЕ/ПО-МАЛКО**, и натиснете **START/Enter**.

- Когато чуете звуков сигнал, обърнете храната и натиснете **START/Enter**, за да възобновите цикъла на печене.

Меню за размразяване и готвене

Вижте по-долу, за да зададете желаните код и тегло.

4-1 Багета/Кроасан (0,1 - 0,3 kg)

- Начална температура: замразено
- Прибор: топлоустойчив стъклен съд
- Извадете замразената багета или кроасан от опаковката.

4-2 Сирене на пръчици (0,2 – 0,4 kg)

- Начална температура: замразено
- Прибор: решетка
- Извадете пръчиците сирене от всички опаковки.

4-3 Пилешки хапки (0,2 - 0,3 kg)

- Начална температура: замразено
- Прибор: решетка
- Извадете пилешките хапки от всички опаковки.

4-4 Замразена лазаня (0,3 kg)

- Начална температура: замразено
- Извадете лазанята от опаковката и отстранете капака.

4-5 Замразена пица (Дебела) (0,5 kg)

- Начална температура: замразено
- Прибор: решетка
- Извадете пицата с дебел блат от всички опаковки.

4-6 Замразена пица (Тънка) (0,2 - 0,4 kg)

- Начална температура: замразено
- Прибор: решетка
- Извадете пицата с дебел блат от всички опаковки.

4-7 Филе от съомга (0,2 – 0,6 kg, 180 – 220 g, 2,5 ст дебелина/всяко)

- Начална температура: замразено
- Прибор: решетка върху чинията за отцеждане
- Намажете замразената съомга с разтопено масло или олио и подправете по желание.

4-8 Скарриди (0,2 - 0,4 kg)

- Начална температура: замразено
- Прибор: решетка върху чинията за отцеждане
- Намажете замразените скарриди с разтопено масло или олио и подправете по желание.

Режим на подквасване и поддържане на топлина

Тази функция ви позволява да правите кисело мляко или да поддържате температурата на току-що сготвената храна.

1 Натиснете **STOP/Clear**.

2 Натискайте **Готвене чрез инвертори**, докато на дисплея се появи кодът на желанния режим.

3 Натиснете **START/Enter**.

- **Кисело мляко: 5h00** ще се появи на дисплея.
- **ПОДДЪРЖАЙТЕ ТОПЛО: 1h30** ще се появи на дисплея.

ЗАБЕЛЕЖКА**Кисело Мляко**

- Използвайте само пастьоризирано пълномаслено мляко и натурално кисело мляко.
- Не използвайте следните видове прясно и кисело мляко:
 - 2%, 1% или обезмаслено мляко, мляко с високо съдържание на калций, соево

мляко, остатъчно мляко, мляко с изтекъл срок на годност.

- Остатъчно кисело мляко, кисело мляко с изтекъл срок на годност.
- Измийте старателно всички прибори с гореща вода и подсушете, преди да подквасите киселото мляко.
- Не разклащайте и не смесвайте киселото мляко по време на подквасването, тъй като това ще повлияе на твърдостта му.
- Ако количеството на съставките е по-голямо от предложеното, увеличете времето за подквасване.

Поддържане на топлина

- Хрупкавите храни (сладкиши, пайове, обороти и т.н.) трябва да бъдат открити по време на поддържане на топлина.
- Влажните храни трябва да се покриват с фолио или подходящ за микровълнова фурна капак.
- Количеството на поддържаната топла храна е подходящо за 1 – 3 порции. Трябва също да се отбележи, че влажната храна ще стане по-суха, колкото по-дълго се държи топла.
- Фолиото не трябва да докосва храната по време на затопляне.

Меню за подквасване и поддържане на топлина

Вижте по-долу, за да зададете желаните код и ограничение на теглото.

5 Кисело мляко (0,6 kg)

- Начална температура: хладко
- Прибор: подходяща за микровълнова фурна купа
- **Съставки**
 - 500 ml пастьоризирано пълномаслено мляко
 - 100 g натурално кисело мляко
- Загрейте млякото около 1:30 - 2:30 на висока микровълнова мощност до температура 40 - 50°C.
- Добавете киселото мляко и разбъркайте.
- Покрийте с фолио и гответе.

- Време за престой: 5 часа в хладилник.
- След варенето се разбърква със сладко, захар или плодове на вкус.

6 ПОДДЪРЖАЙТЕ ТОПЛО

- Начална температура:

Режим на готвене на пара

Тази функция ви позволява да готвите на пара.

Тази функция е налична само при някои модели.

- 1 Натиснете **STOP/Clear**.
- 2 Натискайте **Готвене на пара**, докато на дисплея се появи 1.
- 3 Изберете желан код на менюто, като използвате **ПОВЕЧЕ/ПО-МАЛКО**, и натиснете **START/Enter**.
- 4 Изберете желаното тегло, като използвате **ПОВЕЧЕ/ПО-МАЛКО**, и натиснете **START/Enter**.
 - Когато чуете звуков сигнал, обърнете храната и натиснете **START/Enter**, за да възобновите цикъла на готвене.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Винаги използвайте ръкавици за готвене, когато изваждате уред за пара от фурната. Много е горещо.
- Не поставяйте горещ съд за пара върху стъклена маса или място, което може да се разтопи след готвене. Винаги се уверявайте, че използвате подложка или поставка.
- Когато използвате уреда за пара, налейте поне 300 ml вода преди употреба. Ако количеството вода е по-малко от 300 ml, това може да доведе до непълно готвене или може да причини пожар или фатална повреда на продукта.

- Бъдете внимателни, когато премествате уреда за пара с вода.
- Не използвайте уреда за пара с продукт от различен модел. Това може да причини пожар или фатална повреда на продукта.
- Когато използвате уреда за пара, капакът на парата и тавата трябва да са поставени идеално правилно. Яйца или кестени ще експлодират, ако капакът за пара и поставката не са поставени.

Меню за готвене на пара

1 Броколи/карфиол (0,2 – 0,4 kg)

- Начална температура: стайна
- Прибори: капак за пара, поставка за пара и поставка с вода.
- Измийте зеленчуците и ги нарежете на парчета с еднаква големина. (2,5 cm)
- Налейте 300 ml питейна вода в купата за вода на пара. Поставете поставката за пара върху купата с вода за пара.
- Поставете готовата храна върху поставката за пара на един слой. Покрийте с капак за пара и поставете купата за пара във фурната.

2 Моркови (0,2 – 0,4 kg)

- Начална температура: стайна
- Прибори: капак за пара, поставка за пара и поставка с вода.
- Измийте зеленчуците и ги нарежете на парчета с еднаква големина. (5 mm)
- Налейте 300 ml питейна вода в купата за вода на пара. Поставете поставката за пара върху купата с вода за пара.
- Поставете готовата храна върху поставката за пара на един слой. Покрийте с капак за пара и поставете купата за пара във фурната.

3 Пилешки гърди (0,2 – 0,6 kg)

- Начална температура: охладено
- Прибори: капак за пара, поставка за пара и поставка с вода.
- Измийте зеленчуците и ги нарежете на парчета с еднаква големина. (2,5 cm)

- Налейте 300 ml питейна вода в купата за вода на пара. Поставете поставката за пара върху купата с вода за пара.
- Поставете готовата храна върху поставката за пара на един слой. Покрийте с капак за пара и поставете купата за пара във фурната.

4 Рибни филета (0,2 – 0,6 kg)

- Начална температура: охладено
- Прибори: капак за пара, поставка за пара и поставка с вода.
- Измийте зеленчуците и ги нарежете на парчета с еднаква големина. (2,5 cm)
- Налейте 300 ml питейна вода в купата за вода на пара. Поставете поставката за пара върху купата с вода за пара.
- Поставете готовата храна върху поставката за пара на един слой. Покрийте с капак за пара и поставете купата за пара във фурната.

5 Зелен боб (0,1 – 0,3 kg)

- Начална температура: стайна
- Прибори: капак за пара, поставка за пара и поставка с вода.
- Измийте зеленчуците и ги нарежете на парчета с еднаква големина. (2,5 cm)
- Налейте 300 ml питейна вода в купата за вода на пара. Поставете поставката за пара върху купата с вода за пара.
- Поставете готовата храна върху поставката за пара на един слой. Покрийте с капак за пара и поставете купата за пара във фурната.

6 Миди (0,2 – 0,6 kg)

- Начална температура: охладено
- Прибори: капак за пара, поставка за пара и поставка с вода.
- Измийте мидите и отстранете всички счупени черупки или мъртви миди.
- Налейте 300 ml питейна вода в купата за вода на пара. Поставете поставката за пара върху купата с вода за пара.
- Поставете готовата храна върху поставката за пара на един слой. Покрийте с капак за пара и поставете купата за пара във фурната.

7 Скариди (0,2 – 0,5 kg)

- Начална температура: охладено
- Прибори: капак за пара, поставка за пара и поставка с вода.
- Налейте 300 ml питейна вода в купата за вода на пара. Поставете поставката за пара върху купата с вода за пара.
- Поставете готовата храна върху поставката за пара на един (дебелина под 20 cm) слой. Покрийте с капак за пара и поставете купата за пара във фурната.

8 Домати (0,2 – 0,6 kg)

- Начална температура: стайна
- Прибори: капак за пара, поставка за пара и поставка с вода.
- Измийте доматиите. Ако доматиът е много голям, нарежете го наполовина.
- Налейте 300 ml питейна вода в купата за вода на пара. Поставете поставката за пара върху купата с вода за пара.
- Поставете готовата храна върху поставката за пара на един слой. Покрийте с капак за пара и поставете купата за пара във фурната.

Режим на здравословно пържене

- Тази функция е налична само при някои модели.

1 Натиснете **STOP/Clear**.

2 Натиснете **Здравословно пържене**.

3 Изберете желан код на менюто, като използвате **ПОВЕЧЕ/ПО-МАЛКО**, и натиснете **START/Enter**.

4 Изберете желаното тегло, като използвате **ПОВЕЧЕ/ПО-МАЛКО**, и натиснете **START/Enter**.

Режим на здравословно пържене

1 Пилешки шницел (0,2 – 0,6 kg)

Съставки

- Пилешки гърди по 150 – 200 g
- 1 чаша брашно
- 2 яйца, леко разбити
- 1 чаша фино смлени галета
- Сол и черен пипер на вкус

Инструкции

- Начална температура: охладено
- Съд: поставка на високата решетка
- Овкусете пилешките гърди със сол и черен пипер или по желание, оваляйте в брашно и намажете с разбитите яйца.
- Оваляйте във фино смляна галета и намажете пилешкия шницел с масло.

2 Пилешки крилца (0,2 – 0,6 kg)

- Начална температура: охладено
- Съд: поставка на високата решетка
- Намажете агнешкото месо с разтопено масло или олио и подправете по желание.

3 Котлет (0,2 – 0,4 kg)

Съставки

- 500 g кайма от агнешко или говеждо месо
- 500 g малки картофи, сварени и пасирани
- 3 яйца, леко разбити
- 2 глави лук, нарязани на ситно
- 2 супени лъжици нарязан магданоз
- 1 чаша фино смлени галета
- Сол и черен пипер на вкус

Инструкции

- Начална температура: охладено
- Съд: поставка на високата решетка
- Смесете месото, картофите, яйцата, лука и магданоза.
- От месната смес направете топчета с диаметър около 4 – 5 cm.
- Оваляйте в ситно смлени галета и оформете топчета с дебелина около 1 cm всяко.
- Намажете кюфтетата с масло.

4 Шницел от риба (МН653****/МН656****: 0,2 – 0,5 kg, МН723****/МН726****: 0,2 – 0,6 kg)

Съставки

- Рибни филета по 150 – 200 g
- 1 чаша брашно, ситно смлени галета
- 2 яйца, леко разбити
- Сол и черен пипер на вкус

Инструкции

- Начална температура: охладено
- Съд: поставка на високата решетка
- Овкусете рибните филета със сол и черен пипер или по желание, оваляйте в брашно и намажете с разбитите яйца.
- Оваляйте във фино смлени галета и намажете рибата с масло.

5 Пържени картофи (0,1 – 0,3 kg)

- Начална температура: замразено
- Съд: поставка на високата решетка
- Разпределете замразените картофени продукти върху поставката на високата решетка.

6 Хамбургери (0,2 – 0,4 kg)

- Начална температура: охладено
- Съд: поставка на високата решетка
- Използвайте хамбургери от 100 g и 1 cm дебелина всеки.
- Намажете хамбургерите с масло.

7 Колбаси (0,2 – 0,6 kg)

- Начална температура: охладено
- Съд: поставка на високата решетка
- Отстранете всички опаковки и нарежете повърхността.

8 Пържени картофи по селски (0,2 – 0,4 kg)

- Начална температура: стайна
- Съд: поставка на високата решетка
- Отстранете всички опаковки и нарежете повърхността.

Режим на размразяване

Фурната има 4 предварително зададени цикъла на размразяване. Функцията за размразяване предоставя метода за размразяване на замразени храни. Таблицата за размразяване показва предложения цикъл на размразяване за различни храни. Функцията за размразяване удобно издава звук по време на цикъла, за да ви напомни да проверите, обърнете, отделите или пренаредите храната.

1 Натиснете **STOP/Clear**.

2 Натискайте **ИНВЕРТОРНО РАЗМРАЗЯВАНЕ**, докато желаният код на менюто се появи на дисплея и натиснете **START/Enter**.

3 Изберете желаното тегло, като използвате **ПОВЕЧЕ/ПО-МАЛКО**, и натиснете **START/Enter**.

- Обратното броене се появява на дисплея.

4 При звуковия сигнал отворете вратата и извадете всички размразени порции и обърнете храната.

5 Натиснете **START/Enter**, за да възобновите цикъла на размразяване.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Извадете рибата, мидите, месото и птиците от оригиналната им опаковъчна хартия или пластмасова опаковка. В противен случай обвивката ще задържа парата и сока близо до храните, което може да доведе до сваряване на външната повърхност на храните.
- Поставете храните в плитък съд или върху решетка за печене в микровълнова фурна, за да съберете капките.
- Храната все още трябва да е малко ледена в центъра, когато се извади от фурната.
- Продължителността на времето за размразяване варира в зависимост от това до каква степен е замразена храната.

- Формата на опаковката влияе върху това колко бързо ще се размрази храната. Храната в плитки опаковки ще се размрази по-бързо от тази в дълбоки.
- В зависимост от формата на храната може да се размрази повече или по-малко.
- Използвайте поставката за размразяване^{*1}.



^{*1} Този аксесоар е наличен само при някои модели

Меню за инверторно размразяване

Вижте по-долу, за да зададете желаните код и тегло.

dEF1 МЕСО (0,1 – 4,0 kg)

- Говеждо: говежда кайма, кръгла пържолка, яхния на кубчета, пържолка от филе, печено в гърне, печени ребра, печено пържолка, хлебчета за хамбургер
- Агнешко: котлети, печено руло
- Свинско: котлети, хот-дог, ребърца, ребърца по селски, печено руло, наденица
- Телешко: котлети (0,5 kg, дебелина 20 mm)
- Престой: 5 – 15 минути.

dEF2 ПТИЧЕ (0,1 – 4,0 kg)

- Домашни птици: цели, нарязани, гърди (без кости)
- Пълнено пиле: цели
- Пуйка: гърди
- Престой: 30 – 60 минути.

dEF3 РИБА (0,1 – 4,0 kg)

- Риба: филета, цели шайби
- Миди: месо от раци, опашки от омар, скариди, миди
- Престой: 5 – 10 минути.

dEF4 ХЛЯБ (0,1 – 0,5 kg)

- Нарязан хляб, кифли, багети и др.

- Отделете филийки и поставете между хартия или върху плоска чиния.
- Престой: 1 – 2 минути.

Ръководство за прибори

Подходящи за микровълнова фурна прибори

- **Огнеустойчиво стъкло:** Стъклените съдове, които са устойчиви на топлина, са подходящи за микровълнова фурна. Това включва всички марки прибори от закалено стъкло за фурна. Въпреки това не използвайте деликатни стъклени съдове, като чаши или чаши за вино, тъй като те може да се счупят, когато храната се затопли.
- **Керамични съдове:** използвайте купи, чаши, чинии за сервиране, керамика, гледжосани изделия, керамични изделия и чинии без метален ръб. Много съдове, направени от тези материали, са безопасни за микровълнова печка, но ги тествайте преди употреба.
- **Пластмаса**
 - **Пластмасови контейнери за съхранение:** те може да се използват за съхранение на храни, които трябва бързо да се претоплят. Те обаче не трябва да се използват за съхранение на храни, които ще се нуждаят от значително време във фурната, тъй като горещите храни в крайна сметка ще изкривят или разтопят пластмасовите контейнери.
 - **Пластмасови торбички за готвене:** при условие, че са специално пригодени за готвене, торбичките са подходящи за микровълнова фурна. Не забравяйте да направите процеп в торбичката, за да може да излиза парата. Никога не използвайте обикновени найлонови торбички за готвене в микровълновата фурна, тъй като те ще се разтопят и ще се спукат.
 - **Пластмасови съдове за микровълнова фурна:** предлагат се различни форми и размери на прибори за микровълнови фурни. Може да е възможно да използвате предмети, които вече имате на

разположение, вместо да инвестирате в ново кухненско оборудване.

- **Хартия:** използвайте хартия, восъчна хартия, хартиени салфетки и хартиени чинии без метален ръб или украса. Хартиените чинии и съдове са удобни и безопасни за използване в микровълнова фурна, при условие че времето за готвене е кратко и храните, които ще се готвят, са с ниско съдържание на мазнини и влага. Хартията също е много полезна за опаковане на храни и за подреждане на тави за печене, в които се пекат мазни храни като бекон. По принцип избягвайте цветни хартиени продукти, тъй като цветът може да се разтече. Някои рециклирани хартиени продукти може да съдържат примеси, които биха могли да причинят искрене или пожар, когато се използват в микровълнова печка.
- **Посуда за хранене:** много съдове, изработени от керамика, гледжосани и керамични изделия, също са подходящи за микровълнова фурна. Ако се съмнявате, консултирайте се с документите на производителя или направете тест за микровълни. Не поставяйте чинии с боядисана декорация във фурната, тъй като боята може да съдържа метал и да причини искрене.

Небезопасни за микровълнова фурна съдове

- **Метални контейнери и метална декорация**
 - Никога не използвайте метални съдове или прибори с метални рамки в микровълновата фурна.
 - Микровълните не може да проникнат през метала. Те ще отскочат от евентуален метален предмет във фурната и ще причинят дъгов разряд, тревожно явление, което наподобява мълния.
 - Металът служи като преграда между храната и микровълновата енергия и води до неравномерно готвене. Също така избягвайте метални шишове, термометри, тави от фолио, съдове за хранене с метални рамки или метални ленти, гювечи и др.

Металният ръб пречи на нормалното готвене и може да повреди фурната.

Тестване на приборите преди употреба

Повечето топлоустойчиви и неметални прибори са безопасни за използване във фурната. Някои прибори обаче може да съдържат материали, които не са подходящи за използване в микровълнова фурна. Следвайте стъпките по-долу, за да разберете дали приборите може да се използват в микровълновата.

1 Поставете въпросния съд и стъклена мерителна чаша, пълна с вода, един до друг във фурната.

2 Загрейте съда и стъклената мерителна чаша за 1 минута на ВИСОКА мощност.

- Ако водата се загрее, но контейнерът остане хладен, контейнерът е безопасен за микровълнова фурна.
- Ако температурата на водата не се промени, но съдът се затопли, той не е безопасен за използване в микровълновата фурна.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Някои продукти с високо съдържание на олово или желязо не са подходящи за готвене в микровълнова фурна.
- Приборите следва да се проверяват, за да се гарантира, че са подходящи за използване в микровълнова печка.
- Винаги внимавайте, когато вадите съдове от фурната. Някои ястия абсорбират топлината от сготвената храна и може да са горещи.

Ръководство за готвене

Съвети за готвене

Внимателно наблюдавайте храната в микровълновата фурна, когато се готви. Указанията, дадени в рецептите за повдигане, разбъркване и т.н., са минималните препоръчителни стъпки. Ако храната изглежда неравномерно приготвена, просто направете необходимите корекции, за да коригирате проблема.

- **Покриване:** покрийте чинията с капак, пергаментова хартия (не восъчна хартия) или прозрачно пластмасово фолио за използване в микровълновата фурна. Капакът улавя топлината и парата, което помага за по-бързото приготвяне на храната.
- **Разбъркване:** разбърквайте от края към средата, тъй като храната от външната страна на съда се загрева по-бързо.
- **Време на престой:** времето на престой позволява да се завърши готвенето на храните и също така помага за смесването и развитието на вкусовете. Храните често се оставят да престоят от 3 до 10 минути, след като бъдат извадени от фурната.
- **Време за готвене:** задайте времето за готвене според температурата на съставките. Готвенето на леденостудените съставки отнема значително повече време от тези със стайна температура.
- **Пръскане:** храни с ниско съдържание на влага, като печени храни и зеленчуци, трябва да се поръсят с вода преди готвене или да се покрият, за да се запази влагата.
- **Подреждане:** горната част на дебелите хранителни продукти ще се сготви по-бързо от долната част. Обърнете храната няколко пъти по време на готвене.
- **Пробиване:** пробийте храни, които са затворени в черупка, кожа или мембрана, преди готвене, за да предотвратите спукването им.
 - Такива храни включват жълтъци и белтъци на яйца, миди, стриди, картофи и други цели зеленчуци и плодове.
- **Форма на храната:** микровълните проникват само около 2 cm в храната. Само

външният край на храната се готви с микровълнова енергия; останалото се готви, докато топлината се придвижва навътре.

- Поставете най-дебелите части от храни като месо, птици или риба към външната страна на приборите, за да създадете условия да се готвят по-равномерно.
- Ако е възможно, оформете храните на тънки кръгчета.
- **Плътност:** леки, порести храни като сладкиши и хляб се приготвят по-бързо от тежки, плътни храни като печени продукти и гювеч.
- **Кости и мазнини:** костите провеждат топлина и мазнината се готви по-бързо от месото. Внимавайте с костни или тлъсти парчета месо.
- **Количество:** Колкото повече храна поставите във фурната, толкова по-продължително е необходимото време за готвене.
- **Покриване:** покрийте ъглите на квадратните съдове с ленти от алуминиево фолио, за да предотвратите препичане. Не използвайте твърде много фолио и се уверете, че фолиото е здраво закрепено към съда. Ако фолиото се приближи твърде близо до стените на фурната по време на готвене, е възможно да възникнат искри.

ИНТЕЛИГЕНТНИ ФУНКЦИИ

Приложението LG ThinQ

Тази характеристика е налична само в модели с иконата  или .

Приложението **LG ThinQ** Ви позволява да комуникирате с уреда посредством смартфон.

Характеристики на приложението на LG ThinQ

Комуникирайте с уреда от смартфон с помощта на удобните умни характеристики.

Smart Diagnosis

Ако възникне проблем докато използвате приложението, тази характеристика за умна диагностика (smart diagnosis) ще ви помогне да диагностицирате проблема.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Приложението е предмет на промени с цел подобряване на уреда, без предварително уведомяване на потребителите.
- Функциите може да са различни при различните модели.

Инсталиране на приложението LG ThinQ

Потърсете приложението **LG ThinQ** от Google Play Store или Apple App Store на вашия смартфон.

- Следвайте инструкциите, за да изтеглите и инсталирате приложението.
- Пуснете **LG ThinQ** приложението и следвайте инструкциите в приложението, за да регистрирате уреда.

Smart Diagnosis

Тази характеристика е налична само в модели с иконата  или .


Използвайте тази функция, ако ви е необходима прецизна диагноза чрез нашия център за информация за клиенти, когато уредът е в неизправност или се повреди.

ЗАБЕЛЕЖКА

- По причини, които не се дължат на пропуски на LGE, услугата може да не е активна поради външни фактори, като например, но не само, неналичност на Wi-Fi, прекъсната връзка с Wi-Fi, местна политика на app store, или неналичност на приложението.
- Характеристиката може да подлежи на промяна без предварително уведомление и може да има различна форма в зависимост от местонахождението ви.

Използване на Audible Diagnosis за диагностициране на проблеми

- 1) Задръжте говорителя на телефона си върху логото **Smart Diagnosis**. Не докосвайте други бутони.



- 2) Натиснете и задръжте бутона **STOP/Clear** за 8 секунди, докато на дисплея се появи **5**.
- 3) След като чуете звуков сигнал три пъти, освободете бутона **STOP/Clear**.
- 4) Дръжте телефона на място, докато завърши предаването на звука. Дисплеят ще отброи времето. След като отброяването завърши и звукът спре, диагнозата ще се покаже в приложението.

ЗАБЕЛЕЖКА

- За най-добри резултати, не местете телефона докато се излъчват тонове.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ЧЗВ

Често задавани въпроси

В: Какво не е наред, когато лампата на фурната не свети?

О: Може да има няколко причини, поради които лампата на фурната не свети. Или крушката е изгоряла, или електрическата верига е неизправна.

В: Микровълновата енергия преминава ли през екрана за наблюдение на вратата?

О: Не. Отворите или портовете са направени, за да позволяват на светлината да преминава; те не пропускат микровълнова енергия.

В: Защо се чува звуков сигнал, когато се докосне бутон на контролния панел?

О: Звуковият сигнал прозвучава, за да се уверите, че настройката е правилно въведена.

В: Ще се повреди ли микровълновата функция, ако работи празна?

О: Да. Никога не я пускайте празна.

В: Защо понякога яйцата се пукат?

О: При печене, пържене или поширане на яйца, жълтъкът може да изскочи поради натрупана пара вътре в жълтъчната мембрана. За да предотвратите това, просто пробийте жълтъка преди готвене. Никога не печете в микровълновата фурна яйца с черупки.

В: Защо се препоръчва време за престой след приключване на готвенето в микровълновата?

О: След като готвенето в микровълновата фурна приключи, храната продължава да се готви по време на престой. Това време на престой завършва равномерно готвене на храната. Времето на престой зависи от плътността на храната.

В: Защо фурната ми не готви винаги толкова бързо, колкото е посочено в ръководството за готвене?

О:

- Проверете отново вашето ръководство за готвене, за да се уверите, че сте следвали правилно указанията и да видите какво може да причини промени във времето за готвене.
- Посочените времена за готвене и настройките за нагряване са предложения, избрани да помогнат за предотвратяване на препичане, най-честият проблем при свикването с тази фурна.
- Вариации в големината, формата, теглото и размерите на храната изискват по-дълго време за готвене.
- Използвайте собствената си преценка заедно с предложенията в ръководството за готвене, за да тествате условията на храната, точно както бихте направили с обикновена готварска печка.

В: Защо думата „охлаждане“ или оставащото време за готвене се появява на дисплея с шум от вентилатора след приключване на готвенето в микровълновата?

О: След като готвенето приключи, вентилаторът може да работи, за да се охлади фурната. На дисплея ще покаже Cool (охлаждане). Ако отворите вратата или натиснете веднъж **STOP** или **STOP/Clear** преди да изтече времето за готвене, на дисплея ще се покаже оставащото време за готвене. Това не е неизправност.

Преди да се обадите на сервизния център

Ако се появят описаните по-долу симптоми, докато използвате микровълновата фурна, проверете я още веднъж. Може и да не е неизправност.

Експлоатация

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Микровълновата фурна не стартира	Захранващият кабел е изключен, вратата е отворена. Или времето за готвене не е зададено. - Включете захранващия кабел. - Затворете вратата на фурната. - Задайте време за готвене. Може да е гръмнал предпазител в дома ви или да се е задействал прекъсвачът. Или уредът е свързан с контакт с прекъсвач на веригата при земно късо съединение (GFCI) и прекъсвачът на контакта се е задействал. - Проверете главната електрическа кутия и сменете предпазителя или нулирайте прекъсвача. Не увеличавайте капацитета на предпазителя. Ако проблемът е свързан с претоварване на веригата, нека да бъде поправен от квалифициран електротехник. - Нулирайте прекъсвача на веригата при земно късо съединение. Ако проблемът не бъде решен, свържете се с електротехник.
Дъга или искрене	Приборите не са подходящи за микровълнова фурна. Или работите с фурната, когато е празна. - Използвайте прибори, подходящи за микровълнова печка. Когато се съмнявате, тествайте приборите преди употреба. - Не работете с фурната, докато е празна.
Грешен час	Има прекъсване на захранването. Нулирайте времето. Вижте раздела за настройка на часовника, за да нулирате часа.
Неравномерно приготвени храни	Приборите не са подходящи за микровълнова фурна. Или настройките за готвене са грешни. - Тествайте приборите, за да се уверите, че са подходящи за микровълнова фурна. - Не гответе без стъклената табличка. - Обръщайте или разбърквайте храната по време на готвене. - Размразете храната напълно преди готвене. - Използвайте правилно време за готвене и ниво на мощност.
Прекомерно сготвени храни	Настройките и методите на готвене са грешни. Променете времето за готвене или нивото на мощността.

Симптоми	Възможни „Причина и Решение“
Недобре сготвени храни	Приборите не са подходящи за микровълнова фурна. Или настройките за готвене са грешни. • Проверете дали приборите са подходящи за микровълнова печка. • Размразете храната напълно преди готвене. • Променете времето за готвене или нивото на мощността. • Уверете се, че вентилационните отвори не са блокирани.
Неправилно размразяване	Приборите не са подходящи за микровълнова фурна. Или настройките за готвене са грешни. • Проверете дали приборите са подходящи за микровълнова печка. • Променете времето или теглото на размразяване. • Обърнете или разбъркайте храната по време на цикъла на размразяване.

Бележка

