

الأعراض	الأسباب المحتملة والحل
لا يقوم مكيف الهواء بإصدار هواء دافئ.	عندما يبدأ وضع التدفئة في العمل، تكون الريشة مغلقة تقريبًا، ولا يخرج الهواء منها، حتى لو كانت الوحدة الخارجية تعمل. يُعد هذا العرض أمرًا طبيعيًا. برجاء الانتظار حتى تقوم الوحدة بإصدار هواء دافئ بشكل كافٍ لينبعث من خلال الوحدة الداخلية.
	تعمل الوحدة الخارجية في وضع إزالة التجمد. في وضع التدفئة، يتم تجميع الثلج / الصقيع على الملفات عند انخفاض درجة الحرارة في الخارج. حيث تقوم هذه الوظيفة بإزالة طبقة الجليد المتراكمة على الملف، وينبغي أن تنتهي خلال 15 دقيقة تقريبًا.
	الحرارة الخارجية منخفضة جدًا. قد لا يكون تأثير التدفئة كافيًا.
متفد الهواء الموجود على الوحدة الداخلية يعمل على إخراج الضباب.	الهواء البارد الناتج من مكيف الهواء يعمل على إخراج ضباب. في حالة انخفاض درجة حرارة الغرفة، فستختفي هذه الظاهرة
تسرب المياه من الوحدة الخارجية.	في عمليات التدفئة، يتقطر الماء المكثف من المبادل الحراري. تتطلب هذه الأعراض تركيب خرطوم تصريف تحت حوض القاعدة، لذا اتصل بالمنصب.
الجهاز يُصدر ضوضاء أو اهتزازًا.	بإمكانك سماع صوت نقر عند بداية تشغيل الوحدة أو عند توقفها عن العمل بسبب حركة الصمام العاكس. صوت الصرير: تُصدر الأجزاء البلاستيكية الخاصة بالوحدة الداخلية صريرًا عند انكماشها أو امتدادها بسبب تغيرات درجة الحرارة المفاجئة. صوت التدفق أو النفخ: يُعد ذلك الصوت تدفق غاز التبريد عبر مكيف الهواء. صوت الصرير: تُصدر الأجزاء البلاستيكية الخاصة بالوحدة الداخلية صريرًا عند انكماشها أو امتدادها بسبب تغيرات درجة الحرارة المفاجئة.
صدور رائحة عن الوحدة الداخلية.	قد يتم امتصاص بعض الروائح (مثل دخان السجائر) في الوحدة الداخلية ثم نفثها مع تدفق الهواء. إذا لم تختفي الرائحة، فأنت بحاجة إلى غسل الفلتر. إذا كان ذلك لا يُجدي، فاتصل بمركز الخدمة لتنظيف مبادل الحرارة الخاص بك.

ملاحظة

- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.

الأعراض	الأسباب المحتملة والحل
يتوقف مكيف الهواء أثناء تشغيله.	توقف مكيف الهواء بشكل مفاجئ. • قد يكون انتهى وقت وظيفة المؤقت، مما تسبب في إيقاف الوحدة عن العمل. تحقق من إعدادات المؤقت.
لا تزال الوحدة الداخلية تعمل حتى بعد فصل التيار الكهربائي.	حدوث عطل في التيار الكهربائي في أثناء التشغيل. • انتظر حتى يعود التيار الكهربائي، إذا قمت بتمكين وظيفة إعادة التشغيل التلقائي، فستقوم الوحدة لديك باستئناف آخر عملية تشغيل لمدة دقائق بعد رجوع التيار الكهربائي.
لا تزال الوحدة الداخلية تعمل حتى بعد فصل التيار الكهربائي.	تشغيل وظيفة التنظيف الذاتي. • دع وظيفة التنظيف الذاتي تستمر في العمل لأنها تزيل الرطوبة المتبقية داخل الوحدة الداخلية، فإذا كنت لا ترغب في استخدام هذه الميزة، فبإمكانك إيقاف تشغيل الوحدة.
لا يصدر مكيف الهواء هواءً بارداً.	عدم دوران الهواء بشكل صحيح. • تأكد من عدم وجود أغطية، أو ستائر، أو قطع من الأثاث تحجب الجزء الأمامي من مكيف الهواء. فلتر الهواء متسخ. • نظف فلتر الهواء مرة كل أسبوعين. • راجع إرشادات تنظيف فلتر الهواء.
	درجة حرارة الغرفة مرتفعة جداً. • أثناء فصل الصيف، قد تستغرق عملية تبريد الهواء كلياً داخل الغرفة بعض الوقت، في هذه الحالة، حدد "وضع فائق السرعة" لتبريد الهواء داخل الغرفة بشكل سريع.
	هروب الهواء البارد من الغرفة. • تأكد من عدم هروب الهواء البارد من خلال نقاط التهوية الموجودة في الغرفة.
	درجة الحرارة المطلوبة أعلى من الدرجة الحالية. • قم بضبط درجة الحرارة المطلوبة على مستوى أقل من درجة الحرارة الحالية.
	وجود مصدر تدفئة بالقرب من الجهاز. • تجنب وضع أي أجهزة تولد الحرارة مثل الأفران الكهربائية أو الأفران التي تعمل بالغاز عندما يكون مكيف الهواء قيد التشغيل.
	تم تحديد وضع المروحة. • أثناء تشغيل وضع المروحة، يهب الهواء من المكيف بدون تبريد الهواء داخل الغرفة أو تسخينه. • قم بضبط وضع التشغيل على تبريد.
	الحرارة الخارجية مرتفعة جداً. • قد لا يكون تأثير التبريد كافياً.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قبل الاتصال للحصول على الخدمة

يرجى التحقق من العناصر التالية قبل الاتصال بمركز الخدمة، وفي حال استمرار العطل يرجى الاتصال بمركز الخدمة المحلي الخاص بك.

الأعراض	الأسباب المحتملة والحل
لا يعمل مكيف الهواء بشكل طبيعي.	الوحدة تصدر رائحة احتراق وأصوات غريبة.
	• قم بإيقاف تشغيل مكيف الهواء، وافصل كبل الطاقة أو افصل مصدر الطاقة، ثم اتصل بمركز الخدمة.
	قد يكون هناك تسرب من الوحدة الداخلية حتى عندما يكون مستوى الرطوبة منخفضاً.
	• قم بإيقاف تشغيل مكيف الهواء، وافصل كبل الطاقة أو افصل مصدر الطاقة، ثم اتصل بمركز الخدمة.
	قد يكون كبل الطاقة تالفاً أو يصدر حرارة شديدة الطاقة أو يُصدر حرارة شديدة.
لا يعمل مكيف الهواء.	• قم بإيقاف تشغيل مكيف الهواء، وافصل كبل الطاقة أو افصل مصدر الطاقة، ثم اتصل بمركز الخدمة.
	قد لا يعمل أحد المفاتيح أو أحد قواطع الدائرة الكهربائية (الأمان، والأرضي) أو أحد المصهرات بشكل صحيح.
	• قم بإيقاف تشغيل مكيف الهواء، وافصل كبل الطاقة أو افصل مصدر الطاقة، ثم اتصل بمركز الخدمة.
	تُصدر الوحدة رمز عطل من خلال عنصر التشخيص الذاتي.
	• قم بإيقاف تشغيل مكيف الهواء، وافصل كبل الطاقة أو افصل مصدر الطاقة، ثم اتصل بمركز الخدمة.
	تم فصل التيار الكهربائي عن مكيف الهواء.
	• تحقق مما إذا كان كبل الطاقة متصلاً بمنفذ التيار الكهربائي أو ما إذا كانت مفاتيح عزل الطاقة مفتوحة.
	انفجار أحد المصهرات، أو حدوث ما يعيق مصدر الطاقة.
	• استبدل المصهر أو تحقق ما إذا حدث تعثر في قاطع الدائرة الكهربائية.
	حدوث عطل في التيار الكهربائي.
ارتفاع الجهد الكهربائي أو انخفاضه للغاية.	• قم بإيقاف تشغيل مكيف الهواء عند حدوث عطل في التيار الكهربائي.
	• انتظر لمدة 3 دقائق، عند إعادة توصيل التيار الكهربائي، ثم بعد ذلك قم بتشغيل مكيف الهواء.
	ارتفاع الجهد الكهربائي أو انخفاضه للغاية.
	• تحقق مما إذا تم التعثر في قاطع الدائرة الكهربائية.
	تم إيقاف تشغيل مكيف الهواء تلقائياً في وقت تم تحديده بشكل سابق.
	• قم بتشغيل مكيف الهواء.
	وضع البطارية في وحدة التحكم عن بُعد غير صحيح.
وضع البطارية بشكل صحيح.	• تأكد من وضع البطاريات بشكل صحيح في جهاز التحكم عن بُعد لديك.
	• إذا تم وضع البطاريات بشكل صحيح، وظل مكيف الهواء لا يعمل، فقم باستبدال البطاريات وحاول مرة أخرى.

نصائح للصيانة

نصائح التشغيل

- لا تبالع في تبريد الغرفة.
- فهذا الأمر ضار بالصحة ويهدد الكهرباء.
- حافظ على إغلاق الستائر.
- لا تدع ضوء الشمس المباشر يدخل إلى الغرفة أثناء تشغيل مكيف الهواء.
- حافظ على تناسب درجة حرارة الغرفة.
- اضبط الاتجاه الأفقي والرأسي لتيار الهواء للتأكد من تناسب درجة حرارة الغرفة.
- تأكد من إحكام إغلاق الأبواب والنوافذ.
- تجنب فتح الأبواب والنوافذ بقدر الإمكان للحفاظ على الهواء البارد داخل الغرفة.
- قم بتنظيف فلتر الهواء بصفة دورية.
- انسداد فلتر الهواء يقلل تيار الهواء ويخفض درجة التبريد ويؤثر على نسبة الرطوبة. قم بتنظيفه مرة كل أسبوعين على الأقل.
- قم بتهوية الغرفة من وقت لآخر.
- بما أنه يتم الحفاظ على النوافذ مغلقة، يعتبر فتحها فكرة جيدة لتهوية الغرفة بين الحين والآخر.

عند عدم الاستخدام لفترة طويلة

- 1 شغل مكيف الهواء على الإعدادات التالية لفترة من 2 إلى 3 ساعات.
 - نوع التشغيل: وضع تشغيل المروحة.
 - بذلك يتم تجفيف الأجزاء الداخلية.
- 2 قم بإيقاف تشغيل قاطع الدائرة.

تنبيه

- قم بإيقاف تشغيل قاطع الدائرة عند وجود نية لترك مكيف الهواء بدون استخدام لفترة طويلة من الوقت.
- ربما تتجمع الأتربة وتتسبب في نشوب حريق.

ملاحظة

- فقد يمنع الغبار والشوائب المجمعة في فلتر الهواء من تدفق الهواء أو تضعف وظائف التبريد/إزالة الرطوبة.

عند الاستخدام مرة ثانية بعد فترة طويلة من عدم الاستخدام

- 1 نظف فلتر الهواء وركبه في الوحدة الداخلية.
- 2 تأكد من عدم انسداد مدخل ومخرج الهواء في الوحدة الداخلية/الخارجية.
- 3 تأكد من توصيل سلك التأسيس بشكل صحيح.
 - قد يكون السلك الأرضي موصلًا بجهاز الوحدة الداخلية.

- 4 أحكم ربط الغطاء المطاطي، وأغلق علبة حساس PM1.0،
وركب غطاء زاوية حساس PM1.0 في موضعه الأصلي.

1 الغطاء المطاطي

2 علبة حساس PM1.0

تحذير

- لسلامتك، أوقف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي.
- احرص على عدم إسقاط المنتج عند إزالة غطاء زاوية حساس PM1.0.
- توخ الحذر من وقوع حوادث عند تنظيف حساس PM1.0.


ملاحظة

- يوصى بتنظيفه كل ستة أشهر. (على افتراض استخدامه لمدة 8 ساعات يوميًا)
- يتم تضمين حساس PM1.0 فقط مع لوحة تنقية الهواء.
- يمكن تغيير الخاصية حسب نوع الطراز.
- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.


تنظيف حساس PM1.0 (اختياري)

حساس PM1.0


- 1 أزل غطاء زاوية حساس PM1.0 الموجود على اللوحة الأمامية.

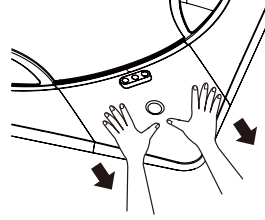

- 2 افتح علبة حساس PM1.0 على جانب علبة حساس PM1.0 وأزل الغطاء المطاطي.

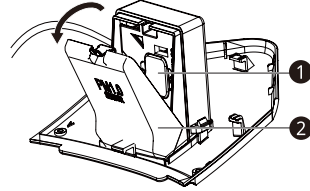

- 3 استخدم ممسحة قطنية لمسح الأوساخ عن العدسة، ثم استخدم ممسحة جافة لإزالة الرطوبة.

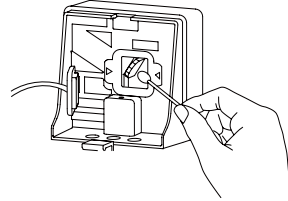

بيانات الفلتر

اسم الفلتر	وصف الفلتر
فلتر إزالة الروائح 	• جففه لمدة 3 ساعات في ضوء الشمس أو تحت ضوء الفلورسنت. • يوصى بتنظيفه كل ستة أشهر. (على افتراض استخدامه لمدة 8 ساعات يوميًا) • غسل الفلتر بالماء قد يؤدي إلى تلفه أو تشوهه.
فلتر PM1.0 	• نظّف الفلتر دون فكه. • اغمر فلتر PM1.0 في الماء، مع هذه عدة مرات لتنظيفه. • إذا كان الفلتر متسخًا للغاية، فقم بنقعته لمدة 30 دقيقة في ماء فاتر باستخدام منظف معتدل وشطفه جيدًا بالماء النظيف. (لا تستخدم المنظفات الحمضية مثل حمض الستريك.) • يوصى بتنظيفه كل ستة أشهر. (على افتراض استخدامه لمدة 8 ساعات يوميًا) • جففه جيدًا في الظل لمدة يوم تقريبًا. (إذا تبقى أي رطوبة، سوف يصدر صوت الجرس 7 مرات.) قد يؤدي التجفيف باستخدام سخان الهواء الساخن، مثل مجفف الشعر أو المدفأة، إلى إتلاف الفلتر أو تشوهه. • إن الجزء الداخلي من الفلتر حاد، لذا لا تفك أو تلمسه مباشرة.

4 بعد التجميع بترتيب عكسي، أغلق الشبكة الأمامية.

1 فلتـر PM1.0

2 فلتـر إزالة الروائح

تحذير

- لسلامتك، أوقف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي.

تنبيه


- احرص على تجميع صندوق الفلتـر بشكل صحيح في حامل الفلتـر.
- احرص على عدم إسقاط الشبكة الأمامية عند فك الفلتـر.
- لا تغسل فلتـر الغبار بماء ساخن أكثر من 40 درجة مئوية أو سوائل متطايرة.
- لا تغسل فلتـر إزالة الرائحة الكريهة بالحفز الضوئي في الماء.
- بعد تنظيف فلتـر PM1.0، يصدر صوت الجرس 7 مرات إذا لم يجف الماء تمامًا. جفف الفلتـر جيدًا.
- قد يؤدي تجفيف الفلتـر بالقرب من النار أو تحت أشعة الشمس المباشرة إلى إلحاق الضرر بالفلتـر.
- ارتدِ القفازات أثناء التركيب.

ملاحظة


- قد تختلف كمية الفلاتر التي يوفرها كل طراز ونوعها.
- يمكن تغيير الخاصية حسب نوع الطراز.
- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.

تنظيف فلتـر إزالة الروائح/فلتـر PM1.0 (اختياري)


1 اضغط على خطاطيف التثبيت على كلا الجانبين وافتح الشبكة الأمامية.

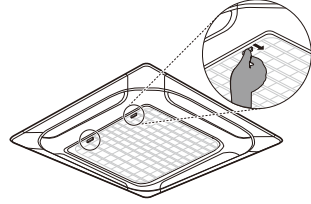


2 قم بإزالة فلتـر PM1.0 عن طريق الضغط على خطاف التثبيت.

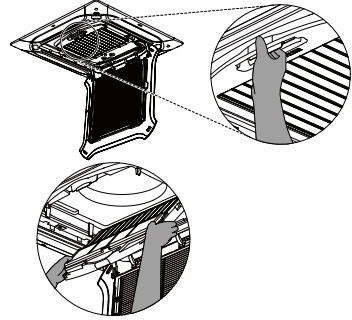

3 أزل فلتـر إزالة الرائحة الكريهة بالحفز الضوئي عن طريق سحبه لأعلى.

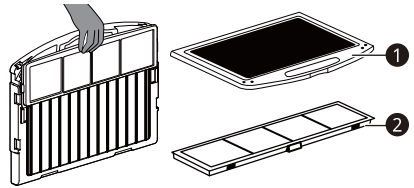

الصيانة

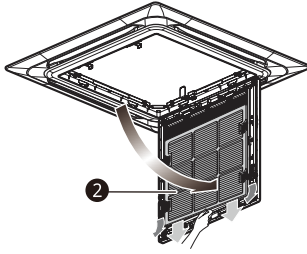

3 جف الفلتر في الظل.

4 قم بتركيب فلتر الهواء.

1 رف

2 فلتر الهواء

تحذير

- قم بإيقاف تشغيل الطاقة وفصل سلك الطاقة قبل إجراء أي عملية من عمليات الصيانة؛ وإلا قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية.
- لا تلمس الأجزاء المعدنية للوحدة الداخلية عندما تكون هناك إلى إزالة فلتر الهواء. قد يؤدي القيام بذلك إلى حدوث إصابة.

تنبيه

- يُحظر بشدة ملامسة الأجزاء المعدنية الخاصة بمكيف الهواء عند نزع فلتر الهواء.
- لا تستخدم أبدًا مياه تتخطى درجة حرارتها 40 درجة مئوية عند تنظيف الفلتر. فقد يسبب تشوه أو تغير اللون.
- لا تستخدم أبدًا المواد المتطايرة عند تنظيف الفلتر. قد تتلف سطح المنتج.
- نظف سطح الوحدة الداخلية باستخدام قطعة قماش جافة وناعمة.

ملاحظة

- قم بتنظيف فلتر الهواء مرة كل أسبوعين أو أكثر كلما دعت الحاجة.

تحذير

- قبل التنظيف أو إجراء الصيانة، افصل مصدر الطاقة وانتظر حتى تتوقف المروحة.

إذا كنت تنوي عدم استخدام مكيف الهواء لفترة طويلة من الزمن، فقم بتجفيفه للحفاظ عليه في أفضل حال، قم بتنظيف الجهاز بشكل منتظم للحفاظ على الأداء الأمثل ومنع حدوث أعطال محتملة.


- قم بتجفيف مكيف الهواء باستخدام وضع المروحة من 3 إلى 4 ساعات ثم فصل الطاقة، فقد تقع أضرار داخلية إذا تراكمت الرطوبة داخل مكونات الجهاز.

- قبل استخدام مكيف الهواء مجددًا، قم بتنظيف مكوناته الداخلية في وضع المروحة لمدة 3 أو 4 ساعات، حيث سيساعدك هذا الأمر في القضاء على الروائح التي تنتج بسبب الرطوبة.

تنظيف فلتر الهواء

- 1 قم بإزالة فلتر الهواء من الوحدة الداخلية.
- أمسك بالمقبض واسحبه برفق إلى الأمام لإخراج الفلتر.

- 2 قم بتنظيف الفلتر بمكنسة كهربائية أو باستخدام خليط من المياه الفاترة وسائل تنظيف متعادل.

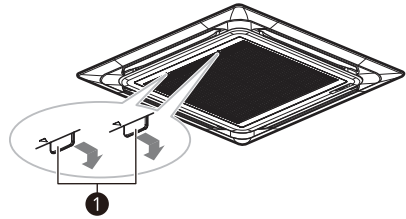

التشغيل التجريبي

أثناء التشغيل التجريبي، تعمل الوحدة في وضع التبريد بسرعة مروحة عالي بغض النظر عن درجة حرارة الغرفة ويتم إعادة التعيين بعد 18 دقيقة. أثناء التشغيل التجريبي، إذا تم استلام إشارة من جهاز التحكم عن بُعد، فيمكن ضبط الوحدة عن طريق جهاز التحكم عن بُعد. إذا كنت تريد استخدام هذه العملية، فاضغط مع الاستمرار على زر ON/OFF لمدة 3 ~ 5 ثوانٍ، ثم يصدر الجرس 1 صوت "صفارة". إذا كنت ترغب في إيقاف العملية، فقم بإعادة الضغط على الزر.

وظيفة إعادة التشغيل التلقائي

تتسم هذه الوظيفة بالنفع في حالة انقطاع التيار الكهربائي. عند عودة التيار الكهربائي، تستعيد هذه الميزة حالة التشغيل السابقة وسيتم تشغيل مكيف الهواء في نفس الإعدادات.

ملاحظة

- يتم تمكين هذه الميزة من خلال إعدادات المصنع الافتراضية، ولكن يمكنك تعطيلها بالضغط مع الاستمرار على زر ON/OFF لمدة 6 ثوانٍ. ستصدر الوحدة إشارة صوتية مرتين وسيومض المصباح 8 مرات.
- لتمكينه، اضغط على الزر مرة أخرى لمدة 6 ثوانٍ. ستصدر الوحدة إشارة صوتية مرتين وسيومض المصباح الأزرق 4 مرات.

التشغيل الإجباري


يتم استخدام التشغيل الإجباري عند عدم استخدام جهاز التحكم عن بُعد.

- سيبدأ التشغيل إذا تم الضغط على زر التشغيل الإجباري.

النوع 1



النوع 2



1 زر التشغيل الإجباري

ضبط مؤقت الإيقاف

1 اضغط زر **OFF** لتشغيل المؤقت أو إيقاف تشغيله.



2 اضغط على زري أو حتى يتم ضبط الوقت المطلوب.

3 اضغط زر **SET/CLEAR**.

إلغاء إعداد المؤقت

يمكنك إلغاء جميع إعدادات المؤقت.

• اضغط زر **SET/CLEAR**.

ملاحظة

- إذا كنت ترغب في إلغاء إعداد مؤقت معين، فاضغط على زر المؤقت لتشغيل أو إيقاف تشغيل «مؤقت النوم» أو «تشغيل المؤقت» أو «إيقاف المؤقت» كما تريد. ثم اضغط على زر **SET/CLEAR** مع توجيه وحدة التحكم عن بُعد إلى مُستقبل الإشارة.
- سوف ينطفئ مصباح المؤقت الموجود على مكيف الهواء وشاشة العرض.

وظائف المؤقت

ضبط الوقت الحالي

1 اضغط على زر **SET/CLEAR** لمدة 3 ثوانٍ.

2 اضغط على زري أو حتى يتم ضبط الوقت المطلوب.

- إذا قمت بالضغط باستمرار على الزر لفترة طويلة، سيغير الوقت بسرعة أكبر بزيادات 10 دقائق.


ملاحظة

- تحقق من مؤشر صباحًا ومساءً.

ضبط مؤقت النوم

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 اضغط زر **SLEEP** لتشغيل المؤقت أو إيقاف تشغيله.



3 اضغط على زري أو حتى يتم ضبط الوقت المطلوب.

- تُعد 7 ساعات بمثابة الحد الأقصى للإعداد.

4 اضغط زر **SET/CLEAR**.

ضبط مؤقت التشغيل

1 اضغط زر **ON** لتشغيل المؤقت أو إيقاف تشغيله.



2 اضغط على زري أو حتى يتم ضبط الوقت المطلوب.

3 اضغط زر **SET/CLEAR**.

التنظيف الذكي (اختياري)

يمكن استخدام وظيفة التنظيف الذكي بالضبط على يدوي أو تلقائي.

- يتم عرض  على شاشة العرض.

تشغيل وظيفة التنظيف الذكي التلقائي

في حال تجاوز وقت التشغيل المتراكم للمنتج 30 ساعة، تبدأ وظيفة التنظيف الذكي تلقائيًا عند إيقاف تشغيل الوحدة.

تشغيل وظيفة التنظيف الذكي اليدوي

عندما تتوقف الوحدة، اضغط على زر **FUNC** لتحديد التنظيف الذكي.

ملاحظة

- تقوم الفرشاة بتنظيف الأتربة عن الفلتر من اليسار إلى اليمين أو من اليمين إلى اليسار على الفلتر. يتم جمع الأتربة الممتصة في صندوق الأتربة.
- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.

التبريد الموفر للطاقة (اختياري)

إن ميزة التبريد الموفر للطاقة هي وظيفة ضبط درجة الحرارة المطلوبة أثناء تشغيل وظيفة التبريد لتعزيز راحة المستخدم وتحسين الأداء الموفر للطاقة.

- يتم عرض  على شاشة العرض.

ملاحظة

- يمكن تحديده فقط أثناء تشغيل وظيفة التبريد.
- عند الضغط على التبريد الموفر للطاقة أثناء التبريد عند درجة حرارة 22 درجة مئوية أو أقل، يتم ضبطه تلقائيًا على 22 درجة مئوية.
- أثناء تشغيل التبريد الموفر للطاقة، قد يتم عرض درجة الحرارة على وحدة التحكم عن بُعد بشكل مختلف عن شاشة مكيف الهواء.
- لا يمكن تعيين وظائف الوضع الذكي/التبريد الموفر للطاقة/وضع التحديث في الوقت نفسه.
- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.

السخان الكهربائي (اختياري)

يمكن ضبطه فقط أثناء تشغيل التدفئة.

- يتم عرض  على شاشة العرض.

ملاحظة

- تعرض الوحدة الداخلية أثناء وضع التدفئة، يتم تشغيل السخان الإضافي تلقائيًا، ولكن لا تُعرض على وحدة التحكم اللاسلكية عن بعد على حدة.
- يعمل في وضع تدفئة الأرضية في المنتجات التي تحتوي على وحدة تحكم.
- لا يتوفر وضع التدفئة للتبريد إلا بعض الطرازات.
- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.

التبريد المريح (اختياري)

التبريد المريح هي وظيفة للحفاظ على الاستشعار المريح عن طريق التحكم في شدة التبريد تلقائيًا دون إيقاف تشغيل طاقة المنتج حتى بعد وصول درجة حرارة الغرفة إلى درجة الحرارة المرادة المحددة.

- يتم عرض  على شاشة العرض.

ملاحظة

- يمكن تحديده فقط أثناء تشغيل وظيفة التبريد.
- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.

استخدام الوظائف الخاصة

ضبط الوظائف الخاصة

1 كرر الضغط على زر **FUNC.** لتحديد الوظيفة المطلوبة.

2 اضغط على زر **SET/CLEAR** للإلغاء.

ملاحظة

- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.
- قد تعمل بعض الوظائف بشكل مختلف عما يظهر على شاشة وحدة التحكم عن بُعد.

إلغاء الوظائف الخاصة

1 كرر الضغط على زر **FUNC.** لتحديد الوظيفة المطلوبة.

2 اضغط على زر **SET/CLEAR** لإلغاء الوظيفة.

التنظيف التلقائي (اختياري)

تنتج الرطوبة داخل الوحدة الداخلية، عند تشغيل وضع التبريد ووضع إزالة الرطوبة، تقوم هذه الوظيفة بإزالة مثل هذه الرطوبة.

- يتم عرض  على شاشة العرض.

ملاحظة


- إذا قمت بفصل الطاقة، فستعمل المروحة لمدة 30 ثانية وتقوم بتنظيف الأجزاء الداخلية للوحدة الداخلية.
- لا يمكن استخدام بعض الوظائف عندما تكون وظيفة التنظيف الذاتي قيد التشغيل.

كيفية تعيين لون مستوى جودة الهواء (اختياري)

1 مع الضغط على الزر **JET COOL**، اضغط على زر إعادة الضبط.



2 باستخدام الزر  أو ، اضغط رمز الوظيفة وقيمة الإعداد.

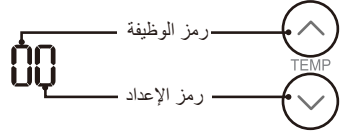

3 اضغط على الزر  باتجاه الوحدة الداخلية لمرة واحدة.

- لكل دولة معايير مختلفة للإشارة إلى جودة الهواء الكلية. يُرجى الرجوع إلى الجدول أدناه.

القيمة	خطوة	جودة الهواء الكلية
النوع 1 (صافرة واحدة)	4 خطوات (لكوريا)	جيد/معتدل/غير صحي/ ضعيف
النوع 2 (صافرتان)	4 خطوات (على الصعيد العالمي)	جيد/معتدل/غير صحي/ ضعيف
النوع 3 (3 صافرات)	6 خطوات (للصين)	جيد/معتدل/غير صحي/ ضعيف/ضعيف جدًا/شديد

4 أعد ضبط وحدة التحكم عن بُعد لاستخدام وضع التشغيل العام.

ملاحظة

- قد تتغير الخاصية حسب نوع الطراز.
- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.

ملاحظات

- يتم عرض تركيز الغبار من 8 إلى 999 بواسطة الوحدة من 1.
- يشير تركيز الغبار إلى ورقة البيانات الخاصة بالشركة المصنعة للحساس.
- تم تعيين معايير تركيز الغبار لـ $PM_{1.0}$ بناءً على نفس معايير غبار $PM_{2.5}$. (معياري الشركة)
- قد يختلف تركيز ومستوى الغبار المعروض على المنتج عن أدوات القياس الأخرى أو المنتجات الأخرى.
- قد تختلف قيم تركيز الغبار المعروضة عن بعضها البعض بناءً على الاختلافات في طرق قياس الغبار وكذلك عن الكثافة الفعلية للغبار.
- يتم إجراء تقييم تركيز الغبار باستخدام معيار الشركة لاختبار الغبار.
- إذا كنت تستخدم منتجًا يولد بخارًا أو جزيئات دقيقة (جهاز ترطيب الهواء، أجهزة الطهي، الأشعة، وما إلى ذلك)، فقد يتغير تركيز الغبار.
- قد يختلف تركيز الغبار حسب بيئة التركيب والبيئة المحيطة.
- كما يتأثر أيضًا بالأرائك والأسرة والسجاد والمكانس الكهربائية والرطوبة والدخان والحشرات والحيوانات الأليفة، وما إلى ذلك.
- يتأثر ذلك بمواقع البناء وقاعات الطريق والمصانع.
- يمكن قياس تركيزات الغبار لتكون أعلى في بيئة يتم فيها إدخال الهواء الخارجي، مثل بالقرب من المدخل والنوافذ وفتحات التهوية.
- هذه وظيفة إضافية للمنتج وقد لا تعمل في بعض المنتجات.
- قد تتغير الخاصية حسب نوع الطراز.
- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.

فحص مستوى جودة الهواء أثناء عملية تنقية الهواء (اختياري)

- اضغط على الزر **AIR PURIFY** لمدة 3 ثوانٍ، وسيتم دائمًا عرض مستوى جودة الهواء على المؤشر الذكي للمنتج.

عالمي

لون الشاشة	مستوى جودة الهواء	تركيز الغبار (ميكروجرام/م ³)	
		PM10	1.0/PM2.5
الأخضر	جيد	↓ 54	↓ 12
الأصفر	معتدل	154 - 55	35 - 13
برتقالي	غير صحي	254 - 155	55 - 36
أحمر	ضعيف	↑ 255	↑ 56

الصين/ الهند

لون الشاشة	مستوى جودة الهواء	تركيز الغبار (ميكروجرام/م ³)	
		PM10	1.0/PM2.5
الأخضر	جيد	↓ 50	↓ 35
الأصفر	معتدل	150 - 51	75 - 36
برتقالي	غير صحي	250 - 151	115 - 76
أحمر	ضعيف	350 - 251	150 - 116
وردي	ضعيف جدًا	420 - 351	250 - 151
بنفسجي	شديد	↑ 421	↑ 251

استخدام الوظيفة الاختيارية

التحكم في زاوية الريشة الفردية (اختياري)


هذه هي الوظيفة التي تتحكم في زوايا الريشة بشكل فردي في منتجات كاسيت السقف.

1 اضغط زر VANE ANGLE.

- سيومض رمز التحكم في زاوية الريشة الفردية.



2 قم بتعيين كل زاوية للريشة من خلال الضغط على زر VANE ANGLE.

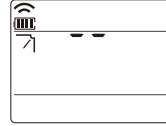

3 اضغط على زر SET/CLEAR للاحتفاظ بهذه الوظيفة أو إلغاؤها.

ملاحظة

- قد تكون هناك اختلافات بين الأزرار أعلى/أسفل/يسار/يمين على وحدة تحكم عن بُعد اللاسلكية واتجاهات منفذ تصريف الرياح.
- اضبط الزاوية المطلوبة أثناء التحقق من حركة وزاوية ريش المنتج.
- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.

التنقية بالبلازما/تنقية البلازما (اختياري)

- اضغط على زر AIR PURIFY أو PLASMA.
- يتم عرض  على شاشة العرض.

ملاحظة

- إذا كنت ترغب في التوقف، اضغط على زر AIR PURIFY أو PLASMA مرة أخرى.
- عند الضغط على الزر AIR PURIFY أثناء إيقاف تشغيل الوحدة، ستبدأ وظيفة تنقية الهواء بشكل مستقل.
- يُعد فلتر البلازما بمثابة تقنية طوريتها LG للتخلص من الملوثات المجهرية في هواء السحب عن طريق توليد بلازما من الإلكترونات المشحونة. تقتل هذه البلازما وتدمر المواد الملوثة تمامًا بغية توفير هواء نظيف وصحي.
- يمكن استخدام هذه الوظيفة في أي وضع تشغيل ويمكن استخدام أي سرعة للمروحة أثناء عمل فلتر البلازما.
- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.

إعداد المؤشر الذكي (جودة الهواء) قيد التشغيل دائمًا (اختياري)

- اضغط على الزر AIR PURIFY لمدة 3 ثوانٍ، وسيتم دائمًا عرض مستوى جودة الهواء على المؤشر الذكي للمنتج.

ملاحظة

- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.

التحكم في سطوع شاشة LCD (اختياري)

مرحة عندما تشعر أن شاشة الوحدة شديدة السطوع.

- اضغط على الزر .

تيارات الهواء المباشرة (اختياري)

يقوم بضبط اتجاه الرياح إلى تيارات الهواء المباشرة.

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 اضغط على زر **AIR FLOW** بشكل متكرر حتى يتم عرض رمز .

3 اضغط على زر **SET/CLEAR** للاحتفاظ بهذه الوظيفة أو إلغاؤها.

ملاحظة

- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.

وضع التحديث (اختياري)

هي وظيفة ضبط تشغيل وضع التحديث للمنتج.

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 اضغط على زر **AIR FLOW** بشكل متكرر حتى يتم عرض رمز .

3 اضغط على زر **SET/CLEAR** للاحتفاظ بهذه الوظيفة أو إلغاؤها.

4 عند تعيينه، يتم عرضه بتأثير متحرك بترتيب  →  → .

ملاحظة

- لا يمكن تحديد وظيفة وضع التحديث إلا في أوضاع التبريد والتدفئة.
- لا يمكن تعيين وظائف الوضع الذكي/التبريد الموفر للطاقة/وضع التحديث في الوقت نفسه.
- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.

الوضع الذكي (اختياري)

هي وظيفة ضبط تشغيل الوضع الذكي للمنتج.

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 اضغط على زر **AIR FLOW** بشكل متكرر حتى يتم عرض رمز .

3 اضغط على زر **SET/CLEAR** للاحتفاظ بهذه الوظيفة أو إلغاؤها.

ملاحظة

- لا يمكن تحديد وظيفة الوضع الذكي إلا في أوضاع التبريد والتدفئة.
- لا يمكن تعيين وظائف الوضع الذكي/التبريد الموفر للطاقة/وضع التحديث في الوقت نفسه.
- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.

التحكم في توجيه تدفق الهواء لليسار/اليمين (اختياري)

يُمكن ضبط تدفق الهواء (أفقياً) لليسار/اليمين من خلال استخدام جهاز التحكم عن بُعد.

1 قم بتشغيل الجهاز.



2 اضغط على زر . سوف تتحرك فتحات التهوية لليسار واليمين.

3 اضغط على الزر مرة أخرى لضبط فتحة التهوية الأفقية عند اتجاه تدفق الهواء المطلوب.

ملاحظة

- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.

تيارات الهواء غير المباشرة (اختياري)

يقوم بضبط اتجاه الرياح إلى تيارات الهواء غير المباشرة.

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 اضغط على زر **AIR FLOW** بشكل متكرر حتى يتم عرض رمز .

3 اضغط على زر **SET/CLEAR** للاحتفاظ بهذه الوظيفة أو إلغاؤها.

ملاحظة

- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.

استخدام وظيفة اتجاه تدفق الهواء

التحكم في توجيه تدفق الهواء لأعلى/لأسفل (اختياري)

يمكن ضبط تدفق الهواء لأعلى/لأسفل (تدفق الهواء عمودياً) باستخدام وحدة التحكم عن بُعد.

1 قم بتشغيل الجهاز.



2 اضغط على زر . سوف تتحرك فتحات التهوية لأعلى وأسفل.

3 اضغط على الزر مرة أخرى لضبط فتحة التهوية الرأسية عند اتجاه تدفق الهواء المطلوب.

ملاحظة

- إذا قمت بالضغط على زر ، يتم تغيير اتجاه تدفق الهواء الأفقي تلقائياً استناداً إلى خوارزمية "التحول التلقائي" لتوزيع الهواء في الغرفة بالتساوي وفي نفس الوقت لجعل الجسم البشري يشعر بمزيد من الراحة، كما لو كان يتمتع بنسيم طبيعي .
- استخدم دوماً وحدة التحكم عن بُعد لضبط اتجاه تدفق الهواء لأعلى/لأسفل. قد يؤدي تحريك فتحة اتجاه تدفق الهواء العمودي يدوياً إلى تلف مكيف الهواء.
- عند إيقاف تشغيل الوحدة، سوف تقوم فتحة اتجاه تدفق الهواء لأعلى/لأسفل بإغلاق منفذ خروج الهواء في النظام.
- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.

التبديل بين درجة مئوية/فهرنهايت

- اضغط مع الاستمرار على زر **ROOM TEMP** أو **FUNC.** لمدة 5 ثوانٍ للتغيير من درجة مئوية إلى فهرنهايت أو من فهرنهايت إلى درجة مئوية.

ملاحظة

- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.

استخدام وظيفة سرعة المروحة

ضبط سرعة المروحة

- 1 قم بتشغيل الجهاز.
- 2 كرر الضغط على زر **FAN SPEED** لضبط سرعة المروحة.

ملاحظة

- قد لا يتم اختيار عنصر القائمة جزئيًا وفقًا لوظيفة المنتج.
- قد تتغير الخاصية حسب نوع الطراز.

استخدام وظيفة ضبط درجة الحرارة

ضبط درجة الحرارة

استخدم هذه الوظيفة لضبط درجة الحرارة المطلوبة.

- ⬆ : يزيد درجة الحرارة بمقدار 1 درجة مئوية أو 1 درجة فهرنهايت في كل مرة يتم الضغط عليه.
- ⬇ : يقلل درجة الحرارة بمقدار 1 درجة مئوية أو 1 درجة فهرنهايت في كل مرة يتم الضغط عليه.

ملاحظة

- تُعد قيمة 5 درجة مئوية مناسبة للاختلاف بين درجة حرارة الغرفة والخارج.
- تشغيل التبريد
 - لا يعمل وضع التبريد إذا كانت درجة الحرارة المطلوبة أعلى من درجة حرارة الغرفة. يُرجى خفض درجة الحرارة المطلوبة.
 - ضبط نطاق درجة الحرارة: 18 درجة مئوية ~ 30 درجة مئوية الإمارات العربية المتحدة فقط: 20 درجة مئوية ~ 30 درجة مئوية
- تشغيل التدفئة
 - لا يعمل وضع التدفئة إذا كانت درجة الحرارة المطلوبة أقل من درجة حرارة الغرفة. يُرجى زيادة درجة الحرارة المطلوبة.
 - نطاق درجة الحرارة: 16 درجة مئوية ~ 30 درجة مئوية
 - عند الضغط على زر **FAN SPEED** لوحدة التحكم عن بُعد لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا، سيتم عرض درجة الحرارة لمدة 5 ثوانٍ تقريبًا قبل العودة إلى لوحة العرض السابقة.
- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.



استخدام وظيفة التشغيل التلقائي

وضع التشغيل التلقائي

في هذا الوضع، يتم ضبط سرعة المروحة ودرجة الحرارة تلقائيًا، حسب درجة حرارة الغرفة.

طراز التبريد فقط

في هذا الوضع، لا يمكنك ضبط سرعة المروحة ولكن بإمكانك ضبط عاكس الهواء للدوران تلقائيًا.

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 اضغط بشكل متكرر على زر **MODE** لاختيار وضع المروحة التلقائي.

• يتم عرض **AI** على شاشة العرض.



3 اضغط على زر **⬆** أو **⬇** لضبط درجة الحرارة المرغوب. يُرجى تحديد الرمز وفقًا لما تشعر به.

الوصف	الرمز
بارد	2
بارد قليلاً	1
محايد	0
دافئ قليلاً	-1
دافئ	-2



3 اضغط على زر **⬆** أو **⬇** لضبط درجة الحرارة المرغوب. نطاق درجة الحرارة: 18 درجة مئوية ~ 30 درجة مئوية

4 كرر الضغط على زر **FAN SPEED** لضبط سرعة المروحة.

وضع التبديل التلقائي - ضبط درجة حرارة تغيير الوضع

طراز التبريد والتدفئة

تعتبر درجة حرارة تغيير الوضع عن الفرق في درجة الحرارة عند التبديل من وضع التبريد إلى وضع التدفئة أو من وضع التدفئة إلى وضع التبريد.

1 في وضع التبديل التلقائي، اضغط **FUNC** على زر للتحديد ضبط درجة حرارة تغيير الوضع.

2 اضغط على زر **⬆** أو **⬇** لضبط درجة الحرارة المطلوبة لتغيير الوضع.

- القيمة الافتراضية 2 درجة مئوية
- نطاق ضبط درجة الحرارة: من 1 إلى 7 درجة مئوية



ملاحظة

- عند ضبط درجة الحرارة على 25 درجة مئوية وكانت درجة الحرارة الفعلية 20 درجة مئوية، فإن وضع التشغيل هو وضع التدفئة. إذا قمت بضبط درجة حرارة تغيير الوضع على 2 درجة مئوية، عندما تصل درجة حرارة الغرفة إلى 27 درجة مئوية (25 درجة مئوية + 2 درجة مئوية)، تبدأ الوحدة في التبريد.

طراز التبريد والتدفئة

يعمل هذا الوضع على تغيير درجة الحرارة تلقائيًا للحفاظ على درجة الحرارة المحددة عند ± 2 درجة مئوية.

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 اضغط بشكل متكرر على زر **MODE** لاختيار وضع المروحة التلقائي.

• يتم عرض **AI** على شاشة العرض.

وضع التدفئة

يعمل هذا على إمداد الهواء الدافئ إلى داخل المبنى.

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 كرر الضغط على زر **MODE** لاختيار وضع التدفئة.

• يتم عرض  على شاشة العرض.

3 اضغط على زر  أو  لضبط درجة الحرارة المرغوب.

4 كرر الضغط على زر **FAN SPEED** لضبط سرعة المروحة.

ملاحظة

- اضغط على زر **ROOM TEMP** للتحقق من درجة حرارة الغرفة.
- عند ضبط درجة الحرارة المطلوبة أقل من درجة حرارة الغرفة، ستنتج الوحدة فقط رياح التهوية.
- لا يتوفر وضع التدفئة للتبريد إلا بعض الطرازات.
- للتحقق من درجة الحرارة الداخلية، اضغط على زر درجة حرارة الغرفة.

وضع التدفئة القوي

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 كرر الضغط على زر **MODE** لاختيار وضع التدفئة.

3 اضغط زر **JET MODE**.

• يتم عرض  على شاشة العرض.

ملاحظة

- لا يتوفر وضع التدفئة للتبريد إلا بعض الطرازات.
- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.

وضع تشغيل المروحة

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 كرر الضغط على زر **MODE** لاختيار وضع تشغيل المروحة.

• يتم عرض  على شاشة العرض.

3 كرر الضغط على زر **FAN SPEED** لضبط سرعة المروحة.

ملاحظة

- الرياح الطبيعية على أساس منطق الفوضى
- للحصول على شعور أنعش من سرعات المروحة الأخرى، اضغط على محدد سرعة المروحة الداخلي واضبط على وضع الفوضى. في هذا الوضع، تهب الرياح كنسيم طبيعي من خلال تغيير سرعة المروحة تلقائيًا استنادًا إلى منطق الفوضى.
- أثناء وضع المروحة
- لا يعمل الضاغط الخارجي. يقوم بتدوير الهواء في الخارج عندما يرسل الهواء الذي لا يتضمن اختلافًا كبيرًا في درجة الحرارة مع الهواء في الداخل.

استخدام وظيفة تغيير الأوضاع

وضع التبريد

يعمل هذا على تبريد الغرفة بهواء مريح ونظيف.

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 كرر الضغط على زر **MODE** لاختيار وضع التبريد.

• يتم عرض  على شاشة العرض.

3 اضغط على زر  أو  لضبط درجة الحرارة المرغوب.

4 كرر الضغط على زر **FAN SPEED** لضبط سرعة المروحة.

ملاحظة

• اضغط على زر **ROOM TEMP** للتحقق من درجة حرارة الغرفة.

• عند ضبط درجة الحرارة المطلوبة أعلى من درجة حرارة الغرفة الحالية، ستنجح الوحدة فقط رياح التهوية.

ملاحظة

• لإلغاء وضع التبريد الكهربائي، اضغط على زر **JET MODE** أو زر **JET COOL** أو زر **FAN SPEED** أو زر **ROOM TEMP**.

• يقلل هذا بسرعة درجة حرارة الغرفة.

• لا يحتوي الجهاز الجزئي على وظيفة التبريد الكهربائي.

• ستعمل الوحدة بسرعة مروحة عالية في وضع التبريد.

• قد تتغير الخاصية حسب نوع الطراز.

وضع إزالة الرطوبة

يزيل الرطوبة في حين يبرد الهواء قليلاً.

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 كرر الضغط على زر **MODE** لاختيار وضع إزالة الرطوبة.

• يتم عرض  على شاشة العرض.

3 كرر الضغط على زر **FAN SPEED** لضبط سرعة المروحة.

ملاحظة

• لا يمكن ضبط إعداد درجة الحرارة عند تشغيل هذا الوضع.

• خلال مواسم الأمطار أو في المناخات ذات الرطوبة العالية،

يمكن تشغيل مزيل الرطوبة ووضع التبريد في نفس الوقت لإزالة الرطوبة بشكل فعال.

• قد لا يتم اختيار عنصر القائمة طاقة الرياح جزئياً وفقاً للمنتج.

التبريد الكهربائي


يعمل هذا على تبريد الغرفة بهواء مريح ونظيف.

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 كرر الضغط على زر **MODE** لاختيار وضع التبريد.

3 اضغط على زر **JET MODE** أو زر **JET COOL**.

• يتم عرض  على شاشة العرض.

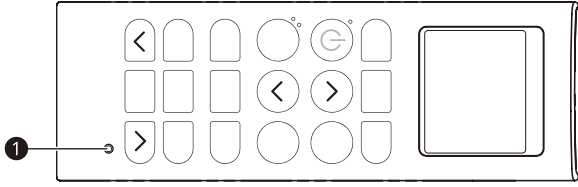


زر	شاشة العرض	الوصف
	-	يُستخدم لضبط المؤقت. يُستخدم لضبط السطوع. يُستخدم في التحقق من درجة حرارة الغرفة. (إذا لم يكن وضع ضبط الوقت)
SET/CLEAR	-	يُستخدم لضبط/إزالة المؤقت. يُستخدم لضبط الوقت الحالي. (اضغط على الزر لمدة 3 ثوان)
1 RESET	-	لضبط إعدادات وحدة التحكم عن بعد.

ملاحظة

- اعتمادًا على نوع المنتج، قد لا تتوفر بعض الوظائف ومن ثم يتعذر عرضها.
- لا تتلقى بعض المنتجات الإشارات اللاسلكية.
- عند استخدام نظام التشغيل المتزامن، سيعمل النظام حوالي 1-2 دقيقة بعد الضغط على زر وحدة التحكم عن بُعد.
- يمكن أن تكون درجة الحرارة المعروضة مختلفة عن درجة حرارة الغرفة الفعلية إذا تم تركيب وحدة التحكم عن بُعد في مكان ما معرض لأشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من مصدر حرارة.
- اعتمادًا على المنتج، يُعد جهاز التحكم اللاسلكي والاسلكي اختياريًا أو أساسيًا.
- لا يتوفر وضع التدفئة للتبريد إلا بعض الطرازات.
- يمكن تغيير الأزوار المميزة بالعلامة طبقًا لنوع الطراز.

استخدام وحدة التحكم عن بعد اللاسلكية

بإمكانك تشغيل مكيف الهواء بشكل أكثر سهولة باستخدام وحدة التحكم عن بعد.

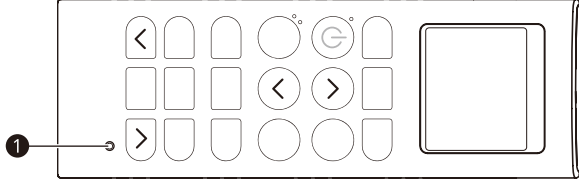

زر	شاشة العرض	الوصف
	-	يُستخدم في تشغيل/إيقاف تشغيل الوحدة.
AIR PURIFY		يُستخدم في تشغيل أو إيقاف وظيفة التنقية بالبلازما.
PLASMA		يُستخدم لبدء أو إيقاف وظيفة تنقية البلازما.
VANE ANGLE		يُستخدم لضبط كل زاوية للريشة.
AIR FLOW		تستخدم لضبط تدفق الهواء.
	88°C	يُستخدم لتحديد درجة حرارة الغرفة.
MODE	-	يُستخدم لتحديد وضع التشغيل.
JET MODE	Po	لتغيير درجة حرارة الغرفة بسرعة.
JET COOL		
FAN SPEED	-	لضبط سرعة المروحة.
FUNC.	-	تُستخدم لضبط وظيفة إضافية أو مسحها.
		لضبط اتجاه تدفق الهواء عموديًا أو أفقيًا.
ROOM TEMP		يُستخدم في التحقق من درجة حرارة الغرفة.
SLEEP		يُستخدم لضبط الوقت الخاص بوظيفة النوم.
ON	-	يُستخدم لضبط وقت التشغيل.
OFF	-	يُستخدم لضبط وقت الإيقاف.


وحدة تحكم عن بعد لاسلكية

تركيب البطاريات

1 أزل غطاء البطارية بسحبه وفقاً لاتجاه السهم.

2 أدخل البطاريات الجديدة وتأكد من أن القطبين (+) و (-) للبطاريات تم تركيبهما بشكل سليم. (البطارية الحجم = AAA)

3 أعد تركيب الغطاء بدفعه في مكانه إلى الخلف.

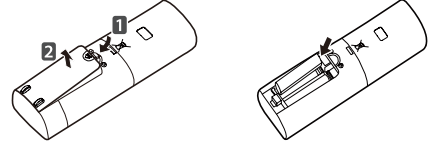

ملاحظة


- عند استخدام البطاريات أو استبدالها، تأكد من أنها من النوع نفسه.
- إذا لم تكن تنوي استخدام النظام لفترة طويلة، فانزع البطاريات للحفاظ على عمرها التشغيلي.
- إذا بدأت شاشة عرض جهاز التحكم عن بعد في التلاشي، استبدل البطاريات.

تركيب الحامل الخاص بوحدة التحكم عن بعد

1 اختر مكاناً مناسباً بحيث يكون أمناً وسهل الوصول إليه.

2 ثبت الحامل بإحكام على الحائط باستخدام البراغي المرفقة.

3 قم بإزلاق وحدة التحكم عن بعد داخل الحامل.

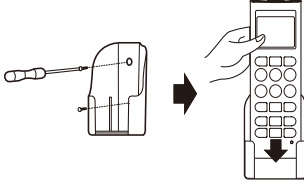

ملاحظة

- يجب عدم تعريض وحدة التحكم عن بعد لأشعة الشمس المباشرة على الإطلاق.
- يجب أن يكون جهاز إرسال ومستقبل الإشارة نظيفين على الدوام لتوفير اتصال ملائم. استخدم قطعة قماش ناعمة لتنظيفهما.
- إذا تأثرت أجهزة أخرى عن طريق الخطأ بوحدة التحكم عن بعد، فقم بتغيير موضعها أو استشر فني الخدمة.

تنقية البلازما (اختياري)

توفر هواء نظيف ونقي مع جزيئات أيون والفلتز.

1 اضغط على زر **SUB FUNC** بشكل متكرر لتحديد تنقية الهواء.

• يتم عرض  على شاشة العرض.

2 اضغط على زر **OK/CLEAR** لتحديد الوظيفة أو إلغاؤها.

• يظهر رمز  أو يختفي على شاشة عرض **SUB FUNC** حتى يتم التحديد.

3 اضغط على زر **ESC** للخروج من وضع الإعداد.

التبريد المريح (اختياري)

لتبريد المريح هي وظيفة للحفاظ على الاستشعار المريح عن طريق التحكم في شدة التبريد تلقائيًا دون إيقاف تشغيل طاقة المنتج حتى بعد وصول درجة حرارة الغرفة إلى درجة الحرارة المرادة المحددة.

1 اضغط على زر **SUB FUNC** حتى يتم عرض رمز  في وضع التبريد لراحتك.

2 تومض أيقونة التبريد المريح على شاشة العرض، وفي حال الضغط على زر **OK/CLEAR** في هذا الوقت، تثبت أيقونة التبريد المريح ويتم ضبط الوظيفة.

3 اضغط على زر **ESC** للخروج من وضع الإعداد.

ملاحظة

- بعد الإعداد، فإنه يخرج تلقائيًا من وضع الإعداد إذا لم يكن هناك إدخال زر لمدة 25 ثانية.
- عند الخروج دون الضغط على زر التعيين، لا يتم تطبيق القيمة التي تم تغييرها.
- إذا كنت تريد مكيف هواء للتنظيف المستقل، فيرجى إعداد تنظيف الهواء عن طريق الضغط على زر مكيف إضافي في محرك التهوية.
- قد لا يتم اختيار عنصر القائمة جزئيًا وفقًا لوظيفة المنتج.
- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.

استخدام الوظيفة الاختيارية

التحكم مجموعة التهوية (اختياري)



تُعد بمثابة وظيفة تعمل على تبريد وتجديد الهواء الداخلي باستخدام منتج التهوية في نفس الوقت الذي تعمل فيه وظيفة تكييف الهواء.

- 1 اضغط على زر **VENT**.
- 2 سيؤدي الضغط على زر  في وضع التهوية إلى بدء التهوية.
- 3 سيؤدي الضغط على زر **OPER MODE** إلى تغيير وضع عملية التهوية.
 - سيؤدي الضغط على زر تحديد عملية التشغيل إلى تغيير الوضع بترتيب "تبديل الحرارة ← عادي ← تلقائي".
- 4 اضغط على زر **FAN SPEED** لتحديد معدل تدفق الهواء من ضعيف ← قوي ← قوي جدًا.
 - إذا تم تركيب حساس ثاني أكسيد الكربون، فيمكنه التحديد من بين "ضعيف ← قوي ← قوي جدًا ← تلقائي".
- 5 العودة إلى وضع مكيف الهواء.
 - التحويل التلقائي: عند عدم الضغط على أي زر لمدة 15 ثانية أو أكثر، فإنه يتحول تلقائيًا إلى وضع مكيف الهواء.
 - التحويل اليدوي: سيتم التحويل يدويًا بالضغط على زر **VENT** في وضع التهوية.

ملاحظة

- يتم استخدامه فقط عندما يكون هناك تداخل بين مكيف الهواء والتهوية العامة.
- يعرض درجة الحرارة المرغوبة عند رجوعها إلى وضع مكيف الهواء.

شرح الحجز الأسبوعي



SUN MON TUE WED THU FRI SAT



- 1 رقم الحجز
- 2 تشغيل الوقت
- 3 إيقاف تشغيل الوقت
- 4 تحت الشريط: يُعد بمثابة إشارة إلى وجود مؤقت أسبوعي لهذا اليوم

ملاحظة

- إذا قمت بالإعداد بنفس الطريقة المذكورة أعلاه عن طريق تحديد اليوم الذي ترغب في إعداده، فسيتم تشغيله بواسطة المؤقت الأسبوعي.
- إذا قمت بإعداد وقت البدء والانتهاء للمؤقت نفسه، فلن يعمل المؤقت.
- يتم تشغيل الوحدة الداخلية على درجة الحرارة المطلوبة إذا تم تكوينها باستخدام زر  أو  في الضبط المسبق لوقت التشغيل الأسبوعي.
- عندما لا يتم ضبط درجة الحرارة المطلوبة، يتم تشغيلها تلقائيًا على درجة الحرارة المطلوبة لعملية التشغيل السابقة.

وظيفة إلغاء الحجز

يتم إيقاف تشغيله تلقائيًا في الوقت المحدد.

1 اضغط على زر  بشكل متكرر حتى يومض رمز OFF.

2 اضغط "صباحًا/مساءً"، و"الساعة"، و"الدقيقة" بالطريقة نفسها التي تناسب وظيفة الوقت الحالي المتغيرة.

3 اضغط على زر OK/CLEAR لإكمال الإعداد.

4 اضغط على زر ESC للخروج من وضع الإعداد.

ملاحظة

- بعد الإعداد، فإنه يخرج تلقائيًا من وضع الإعداد إذا لم يكن هناك إدخال زر لمدة 25 ثانية.
- عند الخروج دون الضغط على زر التعيين، لا يتم تطبيق القيمة التي تم تغييرها.
- إذا تم إلغاء المؤقت، يختفي مؤشر OFF.

وظيفة الحجز في العطلة

يتوقف تلقائيًا في اليوم المجوز الذي تقوم بتعيينه.

1 اضغط على زر  بشكل متكرر حتى يومض رمز HOLIDAY.

2 اضغط على زر  أو  للتبديل إلى وضع تعيين التاريخ.

3 اضغط على زر  أو  أو OK/CLEAR للضبط أو الإلغاء.

• عند إعداد يومي الاثنين والجمعة على عطلة، تختفي حروف FRI و MON.

4 اضغط على زر ESC للخروج من وضع الإعداد.

ملاحظة

- بمجرد ضبط مؤقت العطلة، يتوقف مكيف الهواء تلقائيًا خلال ساعة واحدة حتى عندما تقوم بتشغيل مكيف الهواء ما لم تقوم بإلغاء مؤقت العطلة.

وظيفة الحجز الأسبوعي

يمكنك ضبط الحجز اليومي أسبوعيًا في الوحدة.

1 اضغط على زر  بشكل متكرر حتى يومض رمز WEEKLY.

2 اضغط على زر  أو  لتحديد الحجز الأسبوعي (1) أو (2).

- يمكن برمجة المؤقت الأسبوعي بما يصل إلى موعدين في اليوم الواحد، وما يصل إلى 14 حجزًا في الأسبوع.

3 اضغط على زر  أو  للتبديل إلى وضع تعيين التاريخ.

- سيومض مقطع التاريخ.

4 اضغط "صباحًا/مساءً"، و"الساعة"، و"الدقيقة" بالطريقة نفسها التي تناسب وظيفة الوقت الحالي المتغيرة.

- هذا القسم مخصص للبرمجة عندما يكون المنتج ON.

5 اضغط "صباحًا/مساءً"، و"الساعة"، و"الدقيقة" بالطريقة نفسها التي تناسب وظيفة الوقت الحالي المتغيرة.

- هذا القسم مخصص للبرمجة عندما يكون المنتج OFF.

6 اضغط على زر OK/CLEAR لإكمال الإعداد.

استخدام وظيفة الحجز

وظيفة الحجز البسيط

يتم تشغيله أو إيقاف تشغيله تلقائيًا في الوقت المحدد.

1 اضغط على زر  بشكل متكرر حتى يومض رمز SIMPLE.

2 اضغط على زر  أو  لضبط اليوم المجدول.
• يمكن ضبط المؤقت من 1 إلى 7 ساعات.

3 اضغط على زر OK/CLEAR لإكمال الإعداد.

4 اضغط على زر ESC للخروج من وضع الإعداد.

ملاحظة

- بعد الإعداد، فإنه يخرج تلقائيًا من وضع الإعداد إذا لم يكن هناك إدخال زر لمدة 25 ثانية.
- عند الخروج دون الضغط على زر التعيين، لا يتم تطبيق القيمة التي تم تغييرها.
- عند ضبط مؤقت النوم، يعمل مكيف الهواء في وضع النوم ويتوقف في الوقت المحدد.
- يرجى ضبط المؤقت بشكل صحيح عند النوم. (التبريد الزائد عن الحد ليس جيدًا لصحتك).
- نظرًا لأنه يضبط درجة الحرارة المطلوبة تلقائيًا في وضع النوم لراحتك، قد تختلف درجة الحرارة المطلوبة لجهاز التحكم عن بُعد عن درجة الحرارة المطلوبة لمكيف الهواء.
- يتم تشغيل حجز النوم بصورة مخالفة عن المنتج الذي لا يتم التحكم في تعديل درجة حرارته بوحدة مقدارها 0.5 درجة مئوية

وظيفة تخصيص الحجز

يتم تشغيله تلقائيًا في الوقت المحدد.

1 اضغط على زر  بشكل متكرر حتى يومض رمز ON.

2 اضبط "صباحًا/مساءً"، و"الساعة"، و"الدقيقة" بالطريقة نفسها التي تناسب وظيفة الوقت الحالي المتغيرة.

3 اضغط على زر OK/CLEAR لإكمال الإعداد.

4 اضغط على زر ESC للخروج من وضع الإعداد.

ملاحظة

- بعد الإعداد، فإنه يخرج تلقائيًا من وضع الإعداد إذا لم يكن هناك إدخال زر لمدة 25 ثانية.
- عند الخروج دون الضغط على زر التعيين، لا يتم تطبيق القيمة التي تم تغييرها.
- إذا تم إلغاء المؤقت، يختفي مؤشر ON.

ملاحظة

- بعد الإعداد، فإنه يخرج تلقائيًا من وضع الإعداد إذا لم يكن هناك إدخال زر لمدة 25 ثانية.
- عند الخروج دون الضغط على زر التعيين، لا يتم تطبيق القيمة التي تم تغييرها.

وظيفة الحجز للنوم

يعمل المنتج في وضع النوم أو يتوقف بعد فترة معينة من الوقت أثناء النوم. عندما تتم برمجة وضع النوم بعد التوصيل بمروحة، وفي فترة زمنية معينة بعد تشغيل وضع النوم، سيتم إلغاء وضع النوم فقط.

1 اضغط على زر  بشكل متكرر حتى يومض رمز SLEEP.

2 اضغط على زر  أو  لضبط اليوم المجدول.
• يمكن ضبط المؤقت من 1 إلى 7 ساعات.

3 اضغط على زر OK/CLEAR لإكمال الإعداد.

4 اضغط على زر ESC للخروج من وضع الإعداد.

القفل ضد عبث الأطفال الوظيفة

استخدم هذا الخيار لتعطيل أدوات التحكم. يمكن أن يمنع هذا الخيار الأطفال من تغيير الدورات أو تشغيل الجهاز.

1 اضغط على زر  بشكل متكرر حتى يومض رمز .

2 اضغط على زر  أو  بشكل متكرر حتى يومض رمز .

3 اضغط على زر **OK/CLEAR** لإكمال الإعداد.

4 اضغط على زر **ESC** للخروج من وضع الإعداد.

ملاحظة

- بعد الإعداد، فإنه يخرج تلقائيًا من وضع الإعداد إذا لم يكن هناك إدخال زر لمدة 60 ثانية.
- عند الخروج دون الضغط على زر التعيين، لا يتم تطبيق القيمة التي تم تغييرها.
- عند إلغاء وظيفة القفل، إذا تم الانتقال إلى الرمز  عن طريق الضغط على زر  أو  ثم الضغط على الزر **OK/CLEAR**، فيتم إلغاء وظيفة قفل الطفل.

وظيفة إزالة علامة الفلتر

يتمثل الغرض من وراء هذه الوظيفة في إزالة مؤشر تنظيف الفلتر الداخلي.

1 اضغط على زر  بشكل متكرر حتى يومض رمز .

2 اضغط على زر **OK/CLEAR** لإكمال الإعداد.

ملاحظة

- عندما يتم تغطية الفلتر بالغبار، سيتم تقليل كفاءة التبريد/التدفئة وسوف تكون هناك حاجة إلى المزيد من الطاقة الكهربائية. قم بتنظيف الفلتر عند انتهاء وقت التنظيف.
- يتم إلغاء مؤشر تنظيف الفلتر تلقائيًا بعد فترة زمنية معينة دون الحاجة إلى إلغاؤه يدويًا.

وظيفة تغيير الوقت الحالي

1 اضغط على زر  بشكل متكرر حتى يومض رمز **SET**.

2 اضغط على زر  أو  لضبط اليوم الحالي.

3 اضغط على مفتاح  للتبديل إلى وضع تعيين صباحًا/مساءً.
• سيومض مقطع صباحًا/مساءً.

4 اضغط على زر  أو  لضبط قيمة صباحًا/مساءً المطلوبة.

5 اضغط على زر  أو  للتبديل إلى وضع تعيين الساعة.
• سيومض مقطع الساعة.

6 اضغط على زر  أو  لضبط قيمة الساعة المطلوبة.

7 اضغط على زر  أو  للتبديل إلى وضع تعيين الدقيقة.
• سيومض مقطع الدقيقة.

8 اضغط على زر  أو  لضبط قيمة الدقيقة المطلوبة.

9 اضغط على زر **OK/CLEAR** لإكمال الإعداد.

10 اضغط على زر **ESC** للخروج من وضع الإعداد.

ملاحظة

- في حالة الخروج بمعلومات غير كاملة، سيعود إلى الإعداد السابق.
- عند الخروج دون الضغط على زر التعيين، لا يتم تطبيق القيمة التي تم تغييرها.

وظيفة شبكة الارتفاع

تعمل هذه الوظيفة على تحريك الفلتر الداخلي لأعلى أو لأسفل لتنظيف الفلتر.



- 1 اضغط على زر  بشكل متكرر حتى يومض رمز .
- 2 انتقل إلى التسلسلية باستخدام الزر  أو  وسيؤدي الضغط على زر **OK/CLEAR** إلى عرض رمز **DOWN** وستهبط الشبكة.
- 3 عند نزول الشبكة إلى الموضع المطلوب، انتقل إلى رمز **STOP** باستخدام زر  أو  واضغط على زر **OK/CLEAR** لإيقاف رفع/خفض الشبكة.
- 4 اضغط على زر **ESC** للخروج من وضع الإعداد.

ملاحظة

- بعد الإعداد، فإنه يخرج تلقائيًا من وضع الإعداد إذا لم يكن هناك إدخال زر لمدة 60 ثانية.
- عند الخروج دون الضغط على زر التعيين، لا يتم تطبيق القيمة التي تم تغييرها.
- تعمل وظيفة شبكة الارتفاع فقط في الوحدة الداخلية المجهزة بشبكة ارتفاع.
- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.

استخدام الوظائف الخاصة

وظيفة التحكم في زاوية الريح

تضبط الزاوية التي يتدفق من خلالها الهواء.

- 1 اضغط على زر  بشكل متكرر لتحديد التحكم في زاوية الريشة.
- يتم عرض  على شاشة العرض.
- 2 اضغط على زر  أو  لضبط رقم الريشة المطلوبة.
- رقم الريشة: رقم 1، 2، 3، 4، الكل، القياسي.
- 3 حدد زاوية الريشة باستخدام زر  أو .
- 4 اضغط على زر **OK/CLEAR** لإكمال وتنشيط عملية الإعداد.
- 5 اضغط على زر **ESC** للخروج من وضع الإعداد.

ملاحظة

- بعد الإعداد، فإنه يخرج تلقائيًا من وضع الإعداد إذا لم يكن هناك إدخال زر لمدة 60 ثانية.
- عندما يتم تحديد "القياسي" لرقم المروحة، لا تتحرك زاوية الرياح.
- عند الخروج دون الضغط على زر التعيين، لا يتم تطبيق القيمة التي تم تغييرها.
- سيتم تحرير وظيفة اتجاه تدفق الهواء كلما تم ضبط زاوية المروحة.
- قد لا يتم اختيار عنصر القائمة جزئيًا وفقًا لوظيفة المنتج.

استخدام وظيفة سرعة المروحة

ضبط سرعة المروحة

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 كرر الضغط على زر **FAN SPEED** لضبط سرعة المروحة.

ملاحظة

- قد لا يتم اختيار عنصر القائمة جزئيًا وفقًا لوظيفة المنتج.
- قد تتغير الخاصية حسب نوع الطراز.

التبريد الكهربائي

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 كرر الضغط على زر **OPER MODE** لاختيار وضع التبريد

3 اضغط على زر **FAN SPEED** بشكل متكرر لتحديد وضع التبريد القوي.

• يتم عرض **Po** على شاشة العرض.

ملاحظة

- درجة الحرارة المطلوبة: القوة (عام: 18 درجة مئوية، الإمارات العربية المتحدة فقط: 20 درجة مئوية)
- تدفق الرياح: قوة الرياح
- اتجاه الرياح: ثابت في موضع التبريد
- لا تتضمن بعض الأجهزة ميزة وظيفة التبريد الكهربائي.

وضع التدفئة القوي

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 كرر الضغط على زر **OPER MODE** لاختيار وضع التدفئة.

3 اضغط على زر **FAN SPEED** بشكل متكرر لتحديد وضع التدفئة القوية.

• يتم عرض **Po** على شاشة العرض.

ملاحظة

- لا تتوفر هذه الوظيفة في طرازات التبريد فقط.
- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.

استخدام وظيفة اتجاه تدفق الهواء

تعمل هذه الوظيفة على ضبط اتجاه تدفق الهواء بشكل عمودي (بشكل أفقي).

• كرر الضغط على زر **AIR FLOW** وحدد الاتجاه المطلوب.



ملاحظة

- قد لا يتم اختيار عنصر القائمة جزئيًا وفقًا لوظيفة المنتج.
- قد تتغير الخاصية حسب نوع الطراز.

استخدام وظيفة ضبط درجة الحرارة

ضبط درجة الحرارة

استخدم هذه الوظيفة لضبط درجة الحرارة المطلوبة.

-  : يزيد درجة الحرارة بمقدار 1 درجة مئوية أو 2 درجة فهرنهايت في كل مرة يتم الضغط عليه.
-  : يقلل درجة الحرارة بمقدار 1 درجة مئوية أو 2 درجة فهرنهايت في كل مرة يتم الضغط عليه.

ملاحظة

- تُعد قيمة 5 درجة مئوية مناسبة للاختلاف بين درجة حرارة الغرفة والخارج.
- تشغيل التبريد
- لا يعمل وضع التبريد إذا كانت درجة الحرارة المطلوبة أعلى من درجة حرارة الغرفة. يُرجى خفض درجة الحرارة المطلوبة.
- ضبط نطاق درجة الحرارة: 18 درجة مئوية ~ 30 درجة مئوية الإمارات العربية المتحدة فقط: 20 درجة مئوية ~ 30 درجة مئوية
- تشغيل التدفئة
- لا يعمل وضع التدفئة إذا كانت درجة الحرارة المطلوبة أقل من درجة حرارة الغرفة. يُرجى زيادة درجة الحرارة المطلوبة.
- نطاق درجة الحرارة: 16 درجة مئوية ~ 30 درجة مئوية
- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.

استخدام وظيفة فحص درجة حرارة الغرفة

- اضغط على زر .
- سيتم عرض درجة حرارة الغرفة لمدة 5 ثوانٍ.

ملاحظة

- بعد مرور 5 ثوانٍ، يتم تشغيله لعرض درجة الحرارة المطلوبة.
- بسبب مكان وحدة التحكم عن بُعد، قد تختلف درجة حرارة الغرفة الحقيقية عن القيمة المعروضة تلك.


وضع التبديل التلقائي – ضبط درجة حرارة تغيير الوضع

طراز التبريد والتدفئة

تعتبر درجة حرارة تغيير الوضع عن الفرق في درجة الحرارة عند التبديل من وضع التبريد إلى وضع التدفئة أو من وضع التدفئة إلى وضع التبريد.

- 1 في وضع التبديل التلقائي، اضغط على زر  للتحديد ضبط درجة حرارة تغيير الوضع.
 - يتم عرض  AUTO على شاشة العرض.

- 2 اضغط على زر  أو  لضبط درجة الحرارة المطلوبة لتغيير الوضع.
 - القيمة الافتراضية 2 درجة مئوية
 - نطاق ضبط درجة الحرارة: من 1 إلى 7 درجة مئوية

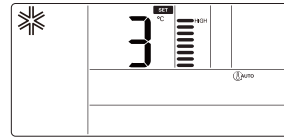

- 3 اضغط على زر  OK/CLEAR لإكمال الإعداد.
- 4 اضغط على زر  ESC للخروج من وضع الإعداد.

ملاحظة

- اضغط على الزر للخروج أو سيقوم النظام بالتحريك تلقائيًا دون أي إدخال بعد 60 ثانية.
- عند الخروج دون الضغط على زر التعيين، لا يتم تطبيق القيمة التي تم تغييرها.
- لا تتوفر هذه الوظيفة في طرازات التبريد فقط.

استخدام وظيفة التشغيل التلقائي


وضع التشغيل التلقائي

في هذا الوضع، يتم ضبط سرعة المروحة ودرجة الحرارة تلقائيًا، حسب درجة حرارة الغرفة.

طراز التبريد فقط

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 اضغط بشكل متكرر على زر **OPER MODE** لاختيار وضع المروحة التلقائي.
• يتم عرض **AI** على شاشة العرض.

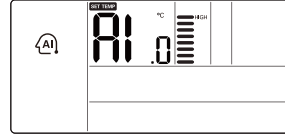


3 اضغط على زر **AI** أو **▽** لضبط درجة الحرارة المرغوب.

طراز التبريد والتدفئة

يعمل هذا الوضع على تغيير درجة الحرارة تلقائيًا للحفاظ على درجة الحرارة المحددة عند ± 2 درجة مئوية.

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 اضغط بشكل متكرر على زر **OPER MODE** لاختيار وضع المروحة التلقائي.
• يتم عرض **AI** على شاشة العرض.

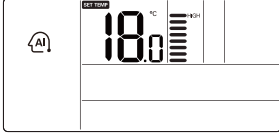

3 اضغط على زر **AI** أو **▽** لضبط درجة الحرارة المرغوب.

4 كرر الضغط على زر **FAN SPEED** لضبط سرعة المروحة.

ملاحظة

- لا تتوفر هذه الوظيفة في طرازات التبريد فقط.
- قد لا يتم اختيار عنصر القائمة جزئيًا وفقًا لوظيفة المنتج.
- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.

الرمز	الوصف
2	بارد
1	بارد قليلاً
0	إبقاء على حرارة الغرفة
-1	ساخن قليلاً
-2	ساخن

4 كرر الضغط على زر **FAN SPEED** لضبط سرعة المروحة.

ملاحظة

- يمكن تحويله إلى وضع تشغيل آخر يدويًا.
- قد تكون بعض الوظائف غير مدعومة حسب نوع الطراز.

استخدام وظيفة تغيير الأوضاع

تتيح لك هذه الوظيفة اختيار الوضع المطلوب.

وضع التبريد

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 كرر الضغط على زر **OPER MODE** لاختيار وضع التبريد.
• يتم عرض  على شاشة العرض.

3 اضغط على زر  أو  لضبط درجة الحرارة المرغوب.

4 كرر الضغط على زر **FAN SPEED** لضبط سرعة المروحة.

وضع التدفئة

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 كرر الضغط على زر **OPER MODE** لاختيار وضع التدفئة.
• يتم عرض  على شاشة العرض.

3 اضغط على زر  أو  لضبط درجة الحرارة المرغوب.

4 كرر الضغط على زر **FAN SPEED** لضبط سرعة المروحة.

ملاحظة

• لا يتوفر وضع التدفئة للتبريد إلا بعض الطرازات.

وضع إزالة الرطوبة

يزيل الرطوبة في حين يبرد الهواء قليلاً.

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 كرر الضغط على زر **OPER MODE** لاختيار وضع إزالة الرطوبة.

• يتم عرض  على شاشة العرض.

3 كرر الضغط على زر **FAN SPEED** لضبط سرعة المروحة.

ملاحظة

- لا يمكن ضبط إعداد درجة الحرارة عند تشغيل هذا الوضع.
- خلال مواسم الأمطار أو في المناخات ذات الرطوبة العالية، يمكن تشغيل مزيل الرطوبة ووضع التبريد في نفس الوقت لإزالة الرطوبة بشكل فعال.
- باستخدام هذا الوضع، لا يمكنك ضبط درجة حرارة الغرفة؛ حيث يتم ضبطها تلقائيًا.
- قد لا يتم اختيار عنصر القائمة جزئيًا وفقًا لوظيفة المنتج.

وضع تشغيل المروحة

يعمل هذا الوضع على توزيع الهواء الداخلي فقط دون تغيير درجة حرارة الغرفة.

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 كرر الضغط على زر **OPER MODE** لاختيار وضع تشغيل المروحة.

• يتم عرض  على شاشة العرض.

3 كرر الضغط على زر **FAN SPEED** لضبط سرعة المروحة.

ملاحظة


• قد لا يتم اختيار عنصر القائمة جزئيًا وفقًا لوظيفة المنتج.

جهاز التحكم عن بُعد السلكي

استعراض التحكم عن بُعد

بإمكانك تشغيل مكيف الهواء بشكل أكثر سهولة باستخدام وحدة التحكم عن بعد.

زر	شاشة العرض	الوصف
	-	لتشغيل/إيقاف تشغيل مكيف الهواء.
	88.8	يُستخدم لتحديد درجة حرارة الغرفة.
OPER MODE		لاختيار وضع التبريد.
		لاختيار وضع التدفئة.
		لاختيار وضع إزالة الرطوبة.
		لاختيار وضع تشغيل المروحة.
		لاختيار وضع التغيير التلقائي/وضع التشغيل التلقائي.
	-	لضبط سرعة المروحة.
FAN SPEED		لاختيار وضع التبريد القوي/وضع التدفئة القوي.
SUB FUNC		لتحديد تنقية البلازما.
AIR FLOW		لضبط اتجاه تدفق الهواء عمودياً أو أفقياً.
	-	لتحديد وظيفة عمليات التشغيل الإضافية.
VENT	-	لعمليات التشغيل المترابطة لمكيف الهواء والمروحة.
	-	لتحديد موعد عملية التشغيل.
	-	لضبط الوقت. لعرض درجة حرارة الغرفة.
OK/CLEAR	-	لحفظ الإعدادات في القائمة.
ESC	-	للخروج من القائمة.

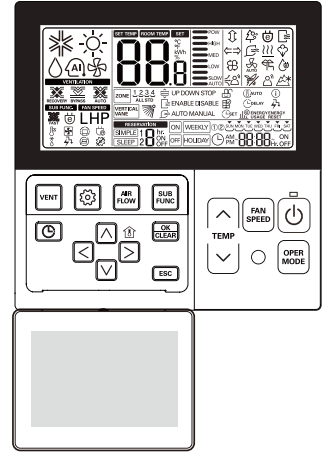

ملاحظة


- اعتماداً على نوع المنتج، قد لا تتوفر بعض الوظائف ومن ثم يُعذر عرضها.
- قد لا تتلقى بعض المنتجات إشارات سلكية.
- عند استخدام نظام التشغيل المتزامن، سيعمل النظام حوالي 2-1 دقيقة بعد الضغط على زر وحدة التحكم عن بُعد.
- يمكن أن تكون درجة الحرارة المعروضة مختلفة عن درجة حرارة الغرفة الفعلية إذا تم تركيب وحدة التحكم عن بُعد في مكان ما معرض لأشعة الشمس المباشرة أو بالقرب من مصدر حرارة.
- اعتماداً على المنتج، يُعد جهاز التحكم اللاسلكي والسلكي اختياريًا أو أساسيًا.
- لا يتوفر وضع التدفئة للتبريد إلا بعض الطرازات.
- يمكن تغيير الأزرار المميزة بالعلامة طبقاً لنوع الطراز.

النوع 2

طريقة التشغيل

يوجد مستقبل الإشارة داخل الوحدة.

- قم بتوجيه وحدة التحكم عن بعد نحو وحدة تلقي الإشارة على الجانب الأيمن من مكيف الهواء لتشغيله.
- لا ينبغي أن يكون هناك أي عوائق تمنع عمل وحدة التحكم عن بعد.

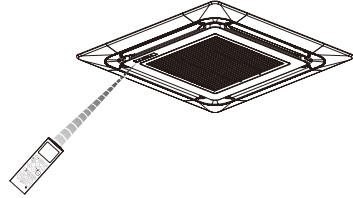

لون المصباح	الوصف
أخضر	وضع التبريد
أخضر	وضع التدفئة
أخضر مصفر	الوقت لتنظيف فلتر في وضع التبريد / التدفئة
البرتقالي	الوقت لتنظيف الفلتر عندما لا يعمل المنتج
أخضر	وضع التشغيل السريع أو وضع إزالة الصقيع
أخضر مصفر	قيل بدء وضع التسخين
أخضر مصفر	عند الحجز على

① مصباح

② زر التشغيل الإجباري

✂ لا يضيء مصباح مؤشر تنظيف الفلتر بدءاً من رقم تصنيع المنتج المقابل (بعد أكتوبر 2021).

مصباح مؤشر التشغيل

النوع 1

①	تشغيل/إيقاف التشغيل	يضيء أثناء تشغيل النظام.
⏰	علامة الفلتر	يضيء بعد 2 400 ساعة من وقت وحدة التشغيل الأولى.
⌚	المؤقت	يضيء أثناء تشغيل المؤقت.
❄	وضع إذابة الثلج	يضيء أثناء وضع إزالة الصقيع أو تشغيل البدء الساخن. (طراز مضخة المدفأة فقط)
•	زر التشغيل الإجباري	لتشغيل الوحدة عندما لا يمكن استخدام وحدة التحكم عن بعد لأي سبب.

التشغيل


ملاحظات التشغيل

اقتراح توفير الطاقة

- يرجى الحرص على عدم زيادة درجة التبريد بشكل مفرط داخل المكان، فقد يشكل هذا خطرًا على صحتك وقد يستهلك المزيد من الكهرباء.
- قم بحجب دخول أشعة الشمس باستخدام الستائر العادية أو الحاجة للضوء أثناء تشغيل مكيف الهواء.
- قم بإغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام أثناء تشغيل مكيف الهواء.
- قم بضبط اتجاه تدفق الهواء بشكل عمودي أو أفقي لتوزيع الهواء داخل الغرفة.
- قم بتغيير سرعة المروحة لتبريد الهواء الداخلي أو تدفئته بسرعة خلال فترة زمنية قصيرة.
- قد يقل معدل تجديد الهواء داخل الأماكن المغلقة عند فتح النوافذ وذلك إذا تم تشغيل مكيف الهواء لفترات طويلة.
- نظف فلتري الهواء مرة كل أسبوعين، فقد يمنع الغبار والشوائب المجمعة في فلتري الهواء من تدفق الهواء أو تضعف وظائف التبريد / إزالة الرطوبة.

استعراض المنتج

الوحدة الداخلية

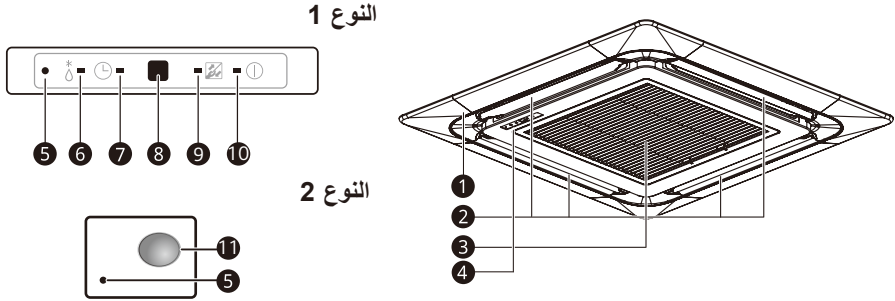

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| ⑦ المؤقت | ① اللوحة الأمامية |
| ⑧ جهاز الاستشعار عن بعد | ② تفرغ الهواء |
| ⑨ علامة الفلتر | ③ مدخل هواء |
| ⑩ تشغيل/إيقاف التشغيل | ④ مستقبل الإشارة |
| ⑪ مصباح | ⑤ زر التشغيل الإجباري |
| | ⑥ وضع إذابة الثلج |

ملاحظة

- قد يختلف عدد مصابيح التشغيل وأماكنها وفقًا لطراز مكيف الهواء.
- قد تتغير الخاصية حسب نوع الطراز.

التشغيل

- لا تستخدم المنتج لأغراض خاصة، مثل الاحتفاظ بالأطعمة، والأعمال الفنية، وما شابه ذلك، فهو مكيف هواء مخصص لأغراض استهلاكية وليس نظام تبريد دقيق.
- تجنب عرقلة فتحة مدخل تدفق الهواء أو مخرجه.
- يُحظر بشدة ملامسة الأجزاء المعدنية الخاصة بمكيف الهواء عند نزع فلتر الهواء.
- تجنب وضع أي شيء على مكيف الهواء.
- تجنب إدخال يديك أو أشياء أخرى داخل مدخل الهواء أو مخرجه أثناء تشغيل مكيف الهواء.
- تجنب مطلقاً الجمع بين أنواع مختلفة من البطاريات، أو جمع البطاريات القديمة مع الجديدة في وحدة التحكم عن بعد.
- تخلص من البطاريات في مكان لا يتعرض لخطر نشوب حريق.
- توقف عن استخدام وحدة التحكم عن بعد في حالة وجود تسرب للمادة السائلة في البطارية، وفي حال ثوبك أو جلدك للمادة السائلة المسربة من البطارية، فقم بغسله بماء نظيف.
- في حالة ابتلاع السائل المتسرب من البطارية، اغسل الجزء الداخلي من الفم تمامًا واستشر الطبيب.
- تجنب تشغيل مكيف الهواء لفترة طويلة إذا كانت درجة الرطوبة مرتفعة للغاية أو عند ترك الباب أو النافذة مفتوحين.
- تجنب تعريض الأشخاص، أو الحيوانات، أو النباتات للهواء البارد أو الساخن الصادر من مكيف الهواء لفترات زمنية طويلة.
- يُحظر شرب الماء الذي تم تصريفه من مكيف الهواء.
- مكيف الهواء غير مخصص للاستخدام من قبل الأطفال الصغار أو المرضى بدون مراقبة.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بمكيف الهواء.

الصيانة

- استخدم قطعة قماش ناعمة للتنظيف. لا تستخدم المنظفات القاسية، أو المواد المذيبة، أو الماء المتطاير وما إلى ذلك.
- نظف فلتر الهواء مرة كل أسبوعين، أو أكثر، إذا تطلب الأمر ذلك.
- استخدم مقعد متين أو سلم عند تنظيف مكيف الهواء، أو صيانته، أو إصلاحه على ارتفاع ما.

تنبيه

⚠ تنبيه

- لتقليل مخاطر وقوع انفجار، أو نشوب حريق، أو حدوث وفاة، أو التعرض لصدمة كهربية، أو حدوث إصابة، أو حروق للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

التركيب

- يجب أن يقوم شخصان أو أكثر برفع المنتج ونقله.
- تجنب تركيب مكيف الهواء في إحدى المناطق التي تتعرض مباشرة للرياح البحرية (رذاذ الملح).
- قم بتركيب خرطوم التصريف بشكل صحيح لتصريف الماء المكثف بسهولة ويسر.
- اضبط المستوى بعد وضع الجهاز في منطقة التركيب.
- قم بتركيب مكيف الهواء في مكان بحيث لا تتسبب الضوضاء الصادرة عن الوحدة الخارجية أو أدخنة العادم في إزعاج الجيران، فيمكن أن يؤدي عدم القيام بذلك إلى حدوث خلافات مع الجيران.
- تأكد من عدم وجود تسريب لغاز التبريد بعد تركيب مكيف الهواء أو إصلاحه.
- توحّ الحذر عند فك مكيف الهواء أو تركيبه.
- تجنب تكيب ملامسة غاز التبريد المتسرب أثناء التركيب أو الإصلاح.
- لا تقم بإمالة الجهاز لدفعه أو جذبه عند نقله.
- لا تخلط الهواء أو الغاز بخلاف غاز التبريد المحدد والمستخدم في النظام.
- إذا تسرب غاز التبريد أثناء التركيب، فقم بتهوية المنطقة على الفور.
- ينبغي تفكيك الوحدة ومعالجة زيت المبرد والقطع الأخرى وفقاً للمعايير المحلية والوطنية.
- يصبح الضمان لاغٍ إذا قام شخص من غير المهنيين المرخص لهم بتركيب منتجات تكييف الهواء من LG Electronics أو إصلاحها أو تعديلها. ويتحمل المالك وحده كامل تكاليف الإصلاح.
- لا تتركّب الوحدة في أجواء قابلة للانفجار.

- قم بإيقاف التشغيل وإغلاق النافذة أثناء العواصف والأعاصير. وإذا أمكن، قم بإزالة المنتج من النافذة قبل وصول الإعصار.
- تأكد من عدم إمكانية تسرب الماء داخل المنتج.
- في الوحدة الخارجية، يوفر مكثف رفع الجهد الكهربائي كهرباء عالية الجهد للمكونات الكهربائية. تأكد من تفريغ المكثف تمامًا قبل إجراء أعمال الإصلاح.
- تأكد من استخدام قطع الغيار المدرجة في قائمة قطع غيار الخدمة فقط، ويحظر بشدة تعديل المعدات.
- تجنب استخدام المنتج في مكان مغلق بإحكام لمدة طويلة. قم بتنفيذ التهوية بصورة منتظمة.
- لا تفتح الشبكة الأمامية الخاصة بالمنتج أثناء التشغيل. (لا تلمس الفلتر الكهروستاتيكي، إذا كانت الوحدة مزودة به.)
- في حالة انبعاث أصوات أو رائحة غريبة أو دخان من المنتج. قم بإيقاف تشغيل قاطع الدائرة أو افصل كابل مصدر الطاقة فورًا.
- تأكد من تهوية المكان تهوية كافية عند استخدام مكيف الهواء وأحد أجهزة التسخين مثل المدفأة في وقت واحد.
- تأكد من عدم الصعود على الوحدة أو الاصطدام بها.
- عند تسرب الغاز القابل للاشتعال، قم بإطفاء مصدر الغاز وافتح النافذة للتهوية قبل تشغيل المنتج. لا تستخدم الهاتف أو تقم بتشغيل أو إطفاء مفاتيح الكهرباء.
- استخدم مضخة تفريغ أو غاز (نيتروجين) خامل عند إجراء اختبار التسريب أو تطهير الهواء.
- تجنب ضغط الهواء أو الأكسجين ولا تستخدم الغازات القابلة للاشتعال.
- لا تلمس أنابيب غاز التبريد أو أنبوب الماء أو أي من الأجزاء الداخلية أثناء تشغيل الجهاز أو بعد إيقاف تشغيل الجهاز مباشرة فهناك.

الصيانة

- تخلص بشكل آمن من مواد التغليف مثل البراغي، أو المسامير، أو البطاريات باستخدام عملية التغليف المناسبة بعد التركيب أو التصليح.

- في حالة تلف سلك الإمداد بالتيار الكهربائي، يجب استبداله من الشركة المصنعة أو من وكلاء الخدمة التابعين لها أو من قبل شخص يتمتع بكفاءة مماثلة وذلك تجنباً لحدوث أي خطر.
- استخدم مصهرًا وقاطع تيار من النوع القياسي بما يتوافق مع فئة مكيف الهواء.
- لا تقم بتعديل طول كابل الطاقة أو تمديده. عند تعرض الطبقة العازلة لكابلات الطاقة للخدش أو التقشر، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، وحينئذ يجب استبداله على الفور.
- تأكد من أن كبل الطاقة غير متسخ، أو ضعيف، أو مكسور.
- قم بإيقاف تشغيل الطاقة وفصل سلك الطاقة قبل إجراء أي عملية من عمليات الصيانة؛ وإلا قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربية.
- لا توصل مقبس الطاقة أثناء عاصفة رعدية أو برق شديد أو في حالة عدم استخدامه لفترة طويلة من الوقت.
- تأكد من أن كابل الطاقة بعيد عن الأماكن التي يمكن أن يتعرض فيها للشد أو التلف أثناء التشغيل.
- تجنب وضع أي أجسام على كبل الطاقة.
- لا تقم بتوصيل أو فصل قابس مصدر الطاقة لتشغيل الوحدة أو إيقاف تشغيلها.
- يُراعى فصل الجهاز عن مصدر الطاقة عند إجراء الخدمة واستبدال القطع.

التشغيل

- في حالة غمر المنتج (غرفته أو غوصه) في الماء، اتصل بمركز خدمة معتمد لإصلاحه قبل استخدامه مرة أخرى.
- استخدم فقط غاز التبريد المحدد في الملصق الموضوع على مكيف الهواء.
- تجنب لمس قابس الطاقة أو عناصر التحكم في الجهاز بيدين مبتلتين.
- تجنب وضع مدفأة أو أي أجهزة تسخين أخرى بالقرب من كبل الطاقة.
- لا تسمح بدخول الماء إلى القطع الكهربائية. قم بتركيب الوحدة بعيدًا عن مصادر المياه.
- لا تستخدم غازًا قابلاً للاشتعال أو مواد قابلة للاحتراق (البنزين، والجازولين، وسائل تخفيف الدهان "النتنر"، والمواد البترولية، والكحول، وما إلى ذلك) بالقرب من الجهاز.

الأطفال بالمنزل

- هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم، كذلك يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.

التركيب

- يجب تأريض هذا الجهاز بشكل صحيح للحد من مخاطر حدوث صدمات كهربائية.
- لا تقم بتوصيل السلك الأرضي بأنبوب الغاز، أو مانع الصواعق، أو السلك الأرضي الخاص بالهاتف.
- قم بتركيب لوحة صندوق التحكم وتغطيتها بشكل آمن.
- اتصل بمركز الخدمة المعتمد عند تركيب مكيف الهواء أو نقله إلى مكان آخر.
- لا تقم بتركيب الجهاز على سطح غير مستوٍ أو في مكان خطر يتداعى للسقوط.
- لا تقم بتركيب الوحدة في منطقة توجد بها مواد قابلة للاشتعال.
- ركب مأخذ تيار كهربائي وقاطع أرضي للتسرب مخصصين للجهاز.
- لا تقدم على تركيب أو فك أو إعادة تركيب الوحدة بنفسك (العميل).
- يجب أن تكون توصيلات الأسلاك داخلياً/خارجياً آمنة تماماً، وينبغي تحديد مسار الكابل بشكل صحيح بحيث لا توجد قوة تسحب الكبل من أطراف التوصيل، فمن الكبل أن تتسبب التوصيلات الخاطئة أو الضعيفة في توليد الحرارة أو نشوب حريق.
- عند تركيب الوحدة، استخدم مجموعة التركيب المتوفرة مع المنتج.
- يتعين تركيب الجهاز وفقاً للوائح الوطنية الخاصة بتوصيل الأسلاك.
- لا تستخدم قاطعاً للدائرة به خلل أو غير مقنن.
- لا تقم بتوصيل مقابس متعددة أو كبل تمديد للطاقة أو محول بهذا الجهاز.

إرشادات السلامة

اقرأ كل التعليمات قبل الاستخدام

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للمنتج. يتم تقسيم الإرشادات إلى "تحذير" و"تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

رسائل السلامة

! يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور وعمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر، فاحرص على قراءة الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات لتجنب المخاطر.

! **تحذير**
يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.

! **تنبيه**
يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.

تحذير

! **تحذير**
• لتقليل مخاطر وقوع انفجار، أو نشوب حريق، أو حدوث وفاة، أو التعرض لصدمة كهربائية، أو حدوث إصابة، أو حروق للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز الذي قمت بشرائه.
يخضع هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصنعة.

الصيانة

- 38تنظيف فلتر الهواء
- 39تنظيف فلتر إزالة الروائح/فلتر PM1.0 (اختياري)
- 41تنظيف حساس PM1.0 (اختياري)
- 42نصائح للصيانة

استكشاف الأعطال وإصلاحها

- 43قبل الاتصال للحصول على الخدمة

جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز الذي قمت بشرائه.
يخضع هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصنعة.

إرشادات السلامة

4	اقرأ كل التعليمات قبل الاستخدام
4	تحذير
8	تنبيه

التشغيل

10	ملاحظات التشغيل
10	استعراض المنتج
12	جهاز التحكم عن بُعد السلكي
13	استخدام وظيفة تغيير الأوضاع
14	استخدام وظيفة التشغيل التلقائي
15	استخدام وظيفة ضبط درجة الحرارة
16	استخدام وظيفة سرعة المروحة
16	استخدام وظيفة اتجاه تدفق الهواء
17	استخدام الوظائف الخاصة
19	استخدام وظيفة الحجز
21	استخدام الوظيفة الاختيارية
23	وحدة تحكم عن بعد لاسلكية
26	استخدام وظيفة تغيير الأوضاع
28	استخدام وظيفة التشغيل التلقائي
29	استخدام وظيفة ضبط درجة الحرارة
29	استخدام وظيفة سرعة المروحة
30	استخدام وظيفة اتجاه تدفق الهواء
32	استخدام الوظيفة الاختيارية
34	استخدام الوظائف الخاصة
36	وظائف المؤقت
37	التشغيل الإجباري
37	التشغيل التجريبي
37	وظيفة إعادة التشغيل التلقائي

دليل المالك

مكيف الهواء

يرجى قراءة دليل المالك هذا بالكامل قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به في متناول اليد للرجوع إليه في جميع الأوقات.



النوع: كاسيت رباعي الاتجاه

العربية

