



제품 사용설명서

안마의자

제품을 안전하고 편리하게 사용하기 위해 반드시 제품을 사용하기 전에 사용설명서를 읽어주세요.
제품 보증서도 함께 들어있으니 잘 보관하세요.

본 제품은 가정에서만 사용하는 실내용 기기입니다. 상업용, 실험용, 산업용으로 사용하지 마세요.
안마의자에 코인기를 설치하여 사용하는 경우 소비자피해보상을 받을 수 없습니다.
- 수리가 가능한 경우 수리비를 고객이 부담합니다.
- 수리가 불가능한 경우 제품 교환 및 환불이 안됩니다.

권장 안전 사용 기간 : 6년

권장 안전 사용 기간을 초과해서 사용하면 사용 환경의 변화나 제품의 노후로 인해 안전사고가 발생할 수 있습니다.
권장 안전 사용 기간 내에 안전 점검을 받으세요. (안전 점검은 유료 서비스입니다.)

모델명 : MH21** / MH20**



MFL71900502
Rev.03_111523



자세한 사용 방법은 LG전자 홈페이지를
참조하세요. 스마트 기기로 QR코드를 인식하면
자세한 내용을 빠르게 찾을 수 있습니다.

www.lge.com

목차

안전을 위해 주의하기

- 3 제품을 사용하기 전에 읽어주세요.
- 3 경고
- 7 주의

알아보기

- 10 안마의자의 모습 살펴보기

사용하기

- 11 알아두면 좋은 정보
- 12 안마의자 조작하기
- 17 안마의자 설정하기

관리하기

- 18 제품 손질하기

설치하기

- 19 장소 선정 및 전원 연결하기

고장 신고 전 확인하기

- 21 문제 해결하기

제품 보증서 보기

- 23 제품 보증서
- 24 소비자 분쟁 해결 기준
- 25 고객이 비용을 내야 하는 유상 서비스에 대한 책임

부록

- 26 폐가전제품 처리 절차
- 26 오픈소스 정보
- 26 제품 규격
- 28 생활 속 전기안전 캠페인

본 사용설명서는 공용으로 제작되어 구입한 제품과 다른 이미지나 내용이 포함되어 있을 수 있습니다.
본 사용설명서는 회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.




안전을 위해 주의하기

제품을 사용하기 전에 읽어주세요.

다음의 '안전을 위해 주의하기'는 예상하지 못한 위험이나 손해를 방지하기 위한 것이니 반드시 확인해 주세요.

'안전을 위해 주의하기'는 '경고'와 '주의', 두 가지로 구분되어 있습니다.

안전 기호와 의미

	이 그림 기호는 위험을 끼칠 우려가 있는 사항과 조작에 대하여 주의를 환기시키기 위한 기호입니다. 위험을 피하기 위하여 이 기호가 있는 부분을 주의 깊게 읽고 지시에 따르십시오.
	경고 지시사항을 위반하면 심각한 상해나 사망에 이를 수 있습니다.
	주의 지시사항을 위반하면 경미한 상해가 발생하거나 제품이 손상될 수 있습니다.

경고

경고

- 아래 사항을 준수하지 않으면 화재나 감전 등으로 심각한 상해나 사망의 원인이 됩니다.

제품을 설치할 때

금지 사항


- 물 또는 빗물이 튀는 곳이나 습기가 많은 곳에 설치하지 마세요.
- LG전자 서비스 센터의 수리기사 이외에는 분해·수리·개조하지 마세요. 재설치를 원할 때는 LG전자 서비스 센터(1544-7777)로 문의하세요.
- 제품을 열기구 근처에 설치하지 마세요.

준수 사항

- 바닥이 단단하고 수평인 장소에 설치하세요.
- 안전을 위해 반드시 접지하세요. 상세 접지 방법은 설명서의 '접지할 때 알아두기'를 참조하거나 LG전자 서비스 센터(1544-7777)에 문의하세요.
- 전원 플러그를 뽑기 쉬운 장소에 제품을 설치하세요.

4 안전을 위해 주의하기


- 제품 포장재(비닐, 스티로폼 등)는 설치 후 바로 버리세요. 어린이가 포장재를 가지고 놀다가 포장재에 질식될 수 있습니다.

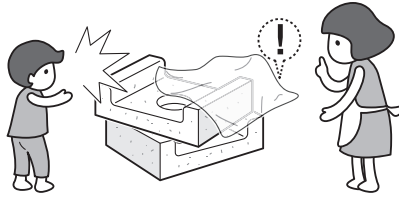

전원 플러그나 전원선을 다룰 때

⊘ 금지 사항


- 감전의 위험이 있으니, 전원 플러그를 젖은 손으로 만지지 마세요.

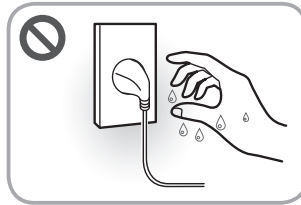

- 전원 플러그나 전원선을 파손하지 마세요. 연장하거나, 고온부에 가까이하거나, 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 무거운 것을 올리거나, 묶는 등의 행위로 전원 플러그나 전원선을 상하게 하지 마세요.
- 전원 플러그를 전원선이 없는 멀티 콘센트(부착형), 플러그 어댑터, 기타 액세서리 등에 연결하지 마세요.

○ 준수 사항

- 본 제품은 220V 전용입니다. 전원 플러그는 반드시 접지 단자가 있는 220V 전용 콘센트에 연결하세요.
- 멀티 콘센트를 사용하려면, 전류 용량이 16A 이상이며 접지 단자가 있는 멀티 콘센트(이동형)를 사용하세요. 멀티 콘센트에는 본 제품만 연결하세요.
- 신제품 설치 시 가능하면 새로 구입한 멀티 콘센트를 사용하고, 주기적으로 전선 피복 상태 및 플러그 연결상태를 점검하세요.
- 전원 플러그가 제품 뒷면에 눌러거나 거꾸로 놓이도록 꽂지 말고 흔들리지 않도록 끝까지 꽂으세요.

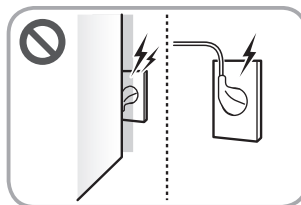

- 전원 플러그에 물기나 먼지가 묻어 있으면 완전히 제거한 후 콘센트에 단단히 꽂으세요.

- 전원 플러그를 뽑 때는 전원선을 당기지 말고 전원 플러그를 잡고 빼세요.
- 천둥 또는 번개가 치거나 제품을 사용한 후에는 전원 플러그를 빼세요.
- 동물이 전원선을 갉아먹지 않도록 하세요.
- 반려동물, 쥐, 곤충(바퀴벌레, 파리, 빈대 등)의 잔해가 제품 안에 생기지 않도록 주변 환경을 관리하세요.
- 청소 시에는 전원 플러그를 빼세요.
- 제품 내의 전기 부품에 물이 들어간 경우 전원 플러그를 뽑 후 LG전자 서비스 센터(1544-7777)로 연락하세요.
- 전원선 또는 전원 플러그가 손상되었거나, 전원 콘센트의 구멍이 헐거울 때는 사용을 중단하고 LG전자 서비스 센터(1544-7777)로 연락하세요.

제품을 사용할 때

식품의약품안전처 - 안마의자 사용 시 주의 사항

안전사고 및 상해의 위험이 있으니 다음과 같은 환자는 제품을 사용하지 마세요.

- 혈전(thrombosis)과 색전(embolism)증, 중증 정맥류, 급성정맥류 등 의사로부터 사용이 부적당하다고 판정 받은 사람
- 급성 경추염좌(whiplash)의 의심되는 사람
- 염좌 또는 근육이 갑자기 수축하여 끊어졌던 증상이 있는 사람
- 임신 초기 또는 출산 직후의 임산부
- 과거에 사고나 질병 등으로 인해 등뼈(척추)에 이상이 있는 자 또는 등뼈가 좌우로 굽어 있는 사람
- 중증의 골다공증이 있는 자
- 내장의 급성질환, 심장에 중증 장애가 있는 사람
- 이식형심장박동기 등 인체이식형 전자의료기기를 사용하고 있는 사람
- 심한 발작 증세나 심인성 질환(지각 장애)을 갖고 있는 자
- 당뇨병 등에 의해 고도의 말초순환장애가 있어 온도감각 상실된 사람
- 골수염 또는 *구(拘) 우려가 있는 사람
*구(拘): 온몸의 근육이 오그라들고 팔과 다리를 펴지 못하는 증상
- 의사 표현 및 신체의 움직임이 자유롭지 못한 사람
- 디스크 증세가 있거나 치료중인 사람
- 신체에 특별한 이상이 있어서 의료기관에서 치료중인 사람

다음과 같은 사람은 반드시 의사와 상담 후 사용하세요.

- 임신부 등 제품의 사용으로 인해 부작용이 우려되는 사람
- 급성염증증상 및 오한 등에 의해 정상 체온보다 체온이 높은 사람
- 급성 피부질환, 악성종양, 기타 피부질환 증세가 있는 사람
- 의사의 치료를 받고 있어 안정을 필요로 하는 사람
- 기타 몸의 이상을 느끼고 있는 사람

⊖ 금지 사항

- 목 주위를 마사지할 때는 안마볼의 움직임에 주의하고, 목 앞부분은 마사지를 하지 마세요.
- 안마의자 작동 도중 등받이에 얼굴을 대지 않도록 하세요. 특히 안경 또는 수경 등을 착용하고 얼굴을 제품 가까이 가져가거나 대지 마세요.
- 송곳 또는 핀 등 날카로운 물건으로 조작부를 누르지 마세요.
- 머리부에 머리장식 등 딱딱한 것을 착용한 채 사용하지 마세요.
- 의자를 뒤로 기울일 때에는 제품 외부에 사람, 반려동물, 물건 등이 없는지 확인하고 손이나 발을 넣지 마세요.
- 제품 위에 아래의 물건들을 올리지 마세요.
 - 액체류, 가연성(인화성) 물질, 화기(촛불, 담뱃불, 모기향 등)
 - 무겁거나 깨지기 쉬운 물건
- 화기(양초, 램프 등), 인화성 물질(LP가스, 가연성 스프레이, 살충제, 방향제 등의 가연성 가스 및 에틸에테르, 벤젠, 알코올, 휘발유, 경유, 화장품 등)을 제품 근처에서 사용하거나 근처에 보관하지 마세요.

○ 준수 사항

- 경험과 지식이 부족한 사람(어린이 포함) 또는 신체, 감각, 정신 능력이 결여된 사람은 보호자의 감독이나 지시 없이 본 제품을 안전하게 사용할 수 없습니다. 안전한 사용을 위하여 보호자가 감독하세요.
 - 제품 밑으로 들어가는 행위
 - 제품에 올라타는 행위
 - 제품에 매달리는 행위
- 제품의 조작 방법 및 발생 가능한 부작용 사례를 확인하세요.
- 제품의 사용 전 **전원** 버튼의 위치를 확인하세요.
- 제품의 커버가 찢어지거나 벗겨진 상태에서는 옷이나 머리카락이 말려 심각한 사고를 초래할 수 있으므로 제품의 외관에 이상이 없는지 확인하세요. 손상이 있다면 LG전자 서비스 센터(1544-7777)로 연락하세요.

- 안마의자에 휴대폰, TV 리모컨 등 물건을 빠뜨리지 않도록 주의하세요. 특히 사용 전 주머니의 소지품(라이타, 전자담배, 휴대폰 등)은 모두 뺀 후 사용하세요.
- 제품이 작동하지 않거나, 이상이 있을 때는 전원 플러그를 빼고 LG전자 서비스 센터(1544-7777)로 점검 또는 수리를 의뢰하세요.

제품 이상 및 고장이 발생했을 때

○ 준수 사항

- 제품에서 이상한 소리나 냄새 또는 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뺀 후 LG전자 서비스 센터(1544-7777)로 연락하세요.

제품을 폐기 및 재활용할 때

○ 준수 사항

- 제품을 폐기할 때는 조작부를 부수고, 전원 플러그를 자른 후 폐기하세요.

만일의 경우를 대비하여

○ 준수 사항

- 가스(이소부탄, 프로판, 도시가스 등)가 썰 때는 제품이나 전원 플러그를 건드리지 말고 즉시 환기하세요.
- 제품이 침수된 경우 사용을 중단하고 LG전자 서비스 센터(1544-7777)로 연락하세요.

주의

⚠ 주의

- 아래 사항을 준수하지 않으면 화상을 포함한 상해 및 제품 손상의 원인이 됩니다.

제품을 설치할 때

⊘ 금지 사항

- 이동식 차량(캠핑카 등), 선박, 비행기 등의 내부에 제품을 설치하지 마세요.

○ 준수 사항

- 제품 설치 및 운반 시에는 2명 이상이 안전하게 운반하여 설치하세요.

제품을 사용할 때

⊖ 금지 사항

- 마사지 작동 중에 전원플러그를 빼거나 전원스위치를 **OFF**로 하지 마세요.
- 작동 오류가 발생할 수 있으므로 제품을 사용할 때 다른 진동기 또는 전기매트와 동시에 사용하지 마세요.
- 무의식 중에 다칠 수 있으므로 사용 중에 절대 잠들지 마세요.
- 커버를 무리하게 당기거나 칼 또는 날카로운 것으로 찌르거나 굽지 마세요.
- 마루바닥 등 굽히기 쉬운 바닥에서 캐스터를 사용하거나 끌어서 이동시키지 마세요.
- 사람이나 물건을 올려놓고 제품을 이동시키지 마세요.
- 제품을 넘어뜨리거나 강한 충격을 주지 마세요.
- 술을 마신 후 사용하거나 안마를 받고 있을 때 음료나 음식을 섭취하지 마세요. 음식을 먹은 후 바로 사용하지 마세요.
- 음식물을 섭취하고 2시간 이내에는 제품을 눕혀서 사용하지 마세요.
- 한 제품에 2명 이상이 올라가거나 동시에 사용하지 마세요.
- 팔꿈치, 무릎, 머리부, 복부에는 사용하지 말고, 안마 볼 부에는 손이나 발을 넣지 마세요.
- 다리 받침대나 의자 아래에 손이나 머리를 넣지 마세요.
- 등 시트부를 포함한 가열부 및 모터 가동부에는 맨살이 닿지 않도록 하세요.
- 사용자가 꼭 안마의자에 착석 후 무선 리모컨을 조작 하세요.

○ 준수 사항

- 체중이 90 kg 이상, 신장이 150 cm 이하이거나 185 cm 이상인 사람은 제품을 체험하고 구매하세요.
- 건강한 분이더라도 다음과 같은 사람은 반드시 의사와 상담한 후 사용하세요.
 - 고령으로 인해 근육이 쇠약해진 사람이나 야윈 사람
 - 요통이 있는 사람
 - 타박상이나 염좌를 일으키기 쉬운 사람
 - 멀미가 심한 사람
 - 과거에 심장이나 내장 수술을 받은 사람
- 제품 사용 중에 다음과 같은 부작용이 발생하면 사용을 즉시 중단하세요. 필요하다면 의사와 상담하세요.
 - 제품에 의한 찰과상, 좌상, 타박상, 자상(찢림), 절상(베임)
 - 제품의 과도한 사용 및 압력으로 인한 근육 및 힘줄, 신경, 척추 손상 등


- 피부 질환 및 화상 등
- 골절 및 탈구, 염좌 등
- 호흡기 또는 소화기 장애 및 질식 등
- 장시간 사용은 근육이나 신경에 무리를 줄 수 있으므로 제품 사용 시간은 1일 40분 또는 1회 20분 이내로 하고, 동일한 부위에 연속 사용은 5분 이내로 하세요.
- 항상 조작하기 쉬운 곳에 제품의 리모컨을 두고 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 제품의 안전한 사용을 위해 낮은 강도의 마사지부터 시작하고, 사용 전에 마사지 종료 방법을 확인하세요.
- 마사지 목적 이외에는 사용하지 말고 신체 부위에 맞게 사용하세요. 안마의자에 앉을 때는 안마 볼의 위치를 확인하고 천천히 앉으세요.
- 본 제품은 가열 표면을 포함하고 있습니다. 특히 열에 둔감한 사람의 경우 제품을 사용할 때 주의하세요.
- 피부 손상이 발생할 수 있으므로 목, 등/허리, 어깨, 팔, 종아리, 발바닥 등 맨살이 직접 닿지 않도록 하세요.

알아보기

안마의자의 모습 살펴보기


제품이나 구성품의 모습은 구매하신 모델에 따라 달라질 수 있습니다.

제품 전면

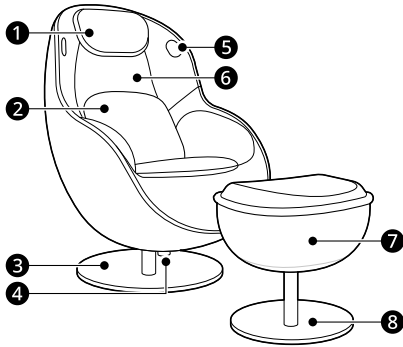


- ① 베개
- ② 등쿠션
- ③ 본체 지지대
- ④ 스프링 강도 조절기
- ⑤ 블루투스 스피커
- ⑥ 등 안마부 패드
- ⑦ 발 받침대
- ⑧ 발 받침 지지대

제품 뒷면

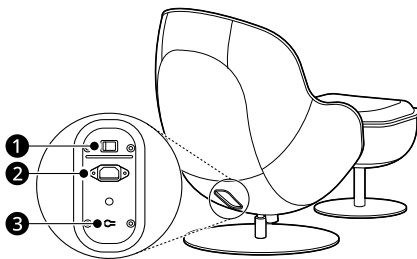

- ① 전원 스위치
- ② 전원 플러그
- ③ 무선 리모컨 연결 초기화 버튼

구성품

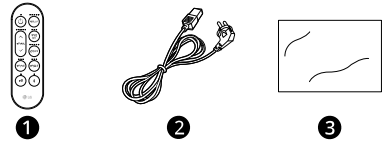

- ① 무선 리모컨
- ② 전원선
- ③ 안마의자 바닥에 까는 카펫 (러그)

사용하기

알아두면 좋은 정보

작동 원리 알아보기

안마의자는 안마 볼과 에어의 압력을 조절하여 안마의 효과를 느낄 수 있도록 만들어져 있습니다.

안마 볼을 이용한 마사지

안마 종류	기능
주무르기	아래, 위로 근육을 주무르는 안마를 합니다.
두드리기	근육을 두드리는 안마를 합니다.
지압	근육을 집중적으로 꺽꺽 눌러주는 안마를 합니다.
두드리기, 주무르기	근육을 두드리고 주무르는 안마를 합니다.
두드리기, 지압	근육을 두드리고 꺽꺽 눌러주는 안마를 합니다.
롤링	안마 볼이 지속해서 상하로 움직이며 근육을 풀어주는 안마를 합니다.

베개 떼고 사용하기


제품 설치할 때 베개가 장착되어 있습니다. 보다 강한 안마를 원할 때는 베개를 안마의자 뒤로 넘긴 후 사용하세요.

⚠ 경고

- 제품을 사용하기 전에 등 패드를 올려서 커버와 그 외 다른 부분에 손상된 곳이 없는지 확인한 후 사용하세요. 만일에 제품에 조그만 손상이라도 발생되었을 때는 제품을 사용하지 말고 즉시 전원 플러그를 뺀 후 LG전자 서비스 센터(1544-7777)로 연락하세요.
- 커버가 찢어진 상태로 제품을 사용하면 감전 또는 부상의 원인이 됩니다.

등 쿠션 및 목 베개 보관 방법

제품 설치 시, 등 쿠션 및 베개가 기본으로 장착 되어 있습니다. 보다 강한 안마를 원할 경우 베개는 등받이 뒤로 넘기고 등 쿠션은 후면 벨크로에 부착하여 보관하세요.

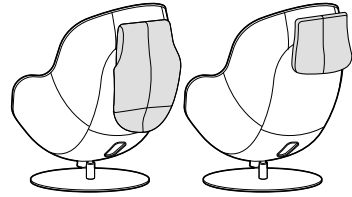

엉덩이-등 쿠션 보관 방법 엉덩이 쿠션 보관 방법


무선 리모컨 보관 방법

무선 리모컨은 오른쪽 팔걸이 위나, 제품 오른쪽에 부착하여 보관하세요.



제품 모델명 찾기


안마의자 뒷편 중앙에 부착된 라벨①에서 제품 모델명을 확인하세요.

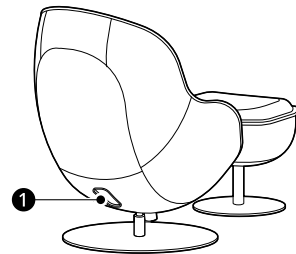

안마의자 조작하기

리모컨으로 조작하기

리모컨 버튼부

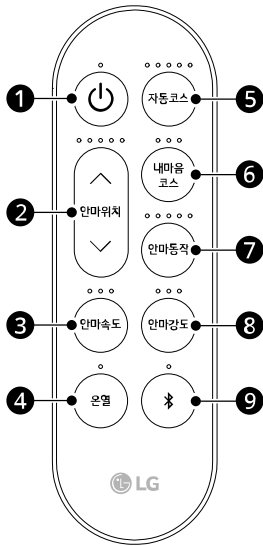

1 전원 버튼

- 전원 버튼을 2초간 누르면 전원을 켜고 끌 수 있습니다.
- 안마 중에 전원 버튼을 누르면(1초 미만) 일시정지하고 다시 누르면 안마가 시작됩니다.

2 안마위치 버튼

- 안마 볼의 위치를 조절하여 안마가 시작되는 어깨 위치를 조절할 수 있습니다.

3 안마속도 버튼

- 3단계 안마속도 조절 가능 합니다.
- 내마음 코스 동작 중에만 작동합니다.

4 온열 버튼

- 온열 기능을 켜고 끌 수 있습니다.
- 안마 코스 동작 중에만 작동합니다.

5 자동 코스 버튼

- 7가지의 자동 코스 중 원하는 코스를 선택할 수 있습니다.

6 내마음 코스 버튼

- 3가지의 수동 코스 중 원하는 코스를 선택 할 수 있습니다.

7 안마동작 버튼

- 내마음 코스 동작 중 6가지의 안마 동작을 선택 할 수 있습니다.

8 안마강도 버튼

- 3단계 안마 강도를 조절 가능 합니다.
- 내마음 코스, 자동 코스 작동 중에만 조절 가능합니다.

9 블루투스 버튼

- 블루투스 버튼을 2초간 누르면 블루투스 스피커 기능을 켜고 끌 수 있습니다.
- 블루투스 스피커는 안마 기능 작동과 상관없이 항상 사용 가능합니다.

⚠ 경고





- 리모컨에 무리한 힘을 가하거나, 젖은 손으로 조작하지 마세요. 뽀족하고 딱딱한 물건으로 리모컨을 조작할 경우 리모컨이 손상될 수 있습니다.

안마 시작하기


자동 코스를 선택하고 안마하기

- 호주머니에 있는 물건을 모두 빼고 안마의자에 천천히 앉으세요.
- 리모컨에 있는 전원 버튼을 2초간 누르면 전원 표시등이 켜집니다.
- 자동 코스 버튼을 눌러 안마 코스를 선택하세요.
 - 7가지 자동안마 코스가 있으며 온열, 안마 강도를 조절 할 수 있습니다.

자동 코스	코스 종류	안마 코스 설명
 자동코스	표준	전신을 골고루 마사지해주는 기본 안마
 자동코스	운전자	목과 어깨 위주로 주물러 주어 운전 중 굳은 근육을 풀어주는 안마
 자동코스	골프	등, 허리 위주로 주물러 주어 골프 후 굳은 근육을 풀어주는 안마



자동 코스	코스 종류	안마 코스 설명
 <p>자동코스</p>	직장인	등, 엉덩이 위주로 주물러 주어 업무중 쌓인 피로를 풀어주는 안마
 <p>자동코스</p>	테라피	허리, 엉덩이 위주로 주무르고 두드려 주어 편안한 휴식을 주는 안마
 <p>자동코스</p>	활력	전신을 주무르고 두드려 주어 일상에 활력을 불어넣는 안마
 <p>자동코스</p>	필라테스	전신의 근육이 뭉친 부분을 부드럽게 안마하여 몸의 순환에 도움을 주는 안마

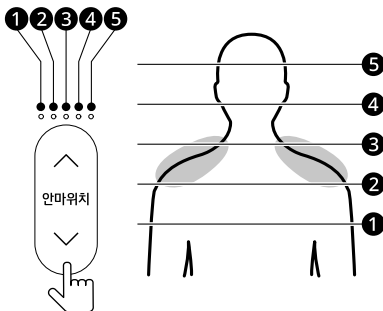4 안마 코스를 시작하면, 안마위치 LED가 점멸하며 내 몸에 맞는 어깨 높이를 자동 스캔합니다. 스캔이 완료되면 선택한 안마 코스가 시작 되고, **안마위치** 버튼 위 LED에 어깨 높이 정보가 나타납니다.



- **안마위치** 버튼을 눌러 어깨 높이/기본위치 ③은 -2에서 +2까지 조절 가능 합니다.
- 어깨높이 스캔 중, **안마위치** 버튼을 누르시면 스캔이 종료되고 안마 의자의 기본 위치 ③으로 이동 됩니다.

5 리모컨의 버튼을 눌러 추가 하고 싶은 기능을 선택하세요.

추가 기능	기능 설명
 <p>안마강도</p>	<p>① 안마 강도 1</p> <p>② 안마 강도 2 (기본)</p> <p>③ 안마 강도 3</p>
 <p>온열</p>	온열 켜짐/꺼짐

6 안마의자 리모컨을 옆면이나 팔걸이에 부착 하십시오.




7 별도 조작 없이 안마가 종료되면 안마 불이 원위치로 돌아간 후 **전원**이 꺼집니다.

알아두기



- 각 안마 코스는 20분간 진행 됩니다. 안마 코스를 변경 하게 되면, 변경된 코스로 다시 20분간 진행 됩니다.
- 사용 도중 전원을 끄기 원하신다면 **전원** 버튼을 약 2초간 누르세요.
- 안마 코스 동작 중 **전원** 버튼을 짧게 누르면 일시정지가 되며, **전원** 버튼 위 흰색 LED가 점멸합니다. 다시 **전원** 버튼을 짧게 누르면 기존 안마 코스를 이어 진행 합니다.

내마음 코스를 선택하고 안마하기

- 1** 호주머니에 있는 물건을 모두 빼고 안마의자에 천천히 앉으세요.
- 2** 리모컨에 있는 **전원** 버튼을 2초간 누르면 전원 표시등이 켜집니다.
- 3** **내마음 코스** 버튼을 눌러 안마 영역을 선택하세요.
 - **내마음 코스**의 종류


내마음 코스	코스 종류	안마 코스 설명
 <p>내마음 코스</p>	전신(기본)	안마 볼이 현 위치부터, 최하단-최상단 전신을 천천히 이동하는 양복 안마 코스
 <p>내마음 코스</p>	부분	안마 볼이 일정 부분을 상하로 움직이며 안마를 하는 부분 공략 안마 코스
 <p>내마음 코스</p>	집중	안마 볼이 특정 위치에 고정되어 안마를 하는 기능으로 집중 공략 안마 코스

4 안마 동작 버튼을 눌러 원하는 안마 동작을 선택하세요.

안마 동작	안마 종류	안마 동작 설명
 <p>안마동작</p>	주무르기(기본)	원을 그리며 근육을 주무르는 안마를 합니다.
 <p>안마동작</p>	두드리기	근육을 두드리는 안마를 합니다.
 <p>안마동작</p>	지압	근육을 집중적으로 꺾꺾 눌러주는 안마를 합니다.
 <p>안마동작</p>	두드리기, 주무르기	근육을 두드리고 주무르는 안마를 합니다.


안마 동작	안마 종류	안마 동작 설명
 <p>안마동작</p>	두드리기, 지압	근육을 두드리고 꺾꺾 눌러주는 안마를 합니다.
 <p>안마동작</p>	롤링	안마 볼이 지속해서 상하로 움직이며 근육을 풀어주는 안마를 합니다.

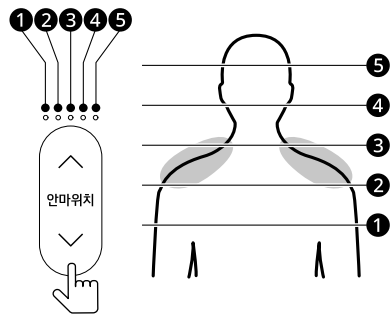

5 안마 코스를 시작하면, 안마위치 LED가 점멸하며 내 몸에 맞는 어깨 높이를 자동 스캔합니다. 스캔이 완료되면 선택한 안마 코스가 시작 되고, **안마위치 버튼 위 LED에 어깨 높이 정보가 나타납니다.**



- **안마위치** 버튼을 눌러 어깨 높이/기본위치 **3**은 -2에서 +2까지 조절 가능합니다.
- 어깨높이 스캔 중, **안마위치** 버튼을 누르시면 스캔이 종료되고 안마 의자의 기본 위치 **3**으로 이동됩니다.
- 부분, 집중 코스 안마를 받으실 경우, **안마위치** 버튼을 눌러 위치 조정이 가능합니다. LED 표시는 현재 안마 위치를 표시합니다.

6 리모컨의 버튼을 눌러 추가 하고 싶은 기능을 선택 하세요.

추가 기능	기능 설명
 <p>안마속도</p>	<p>1 안마 속도 1 2 안마 속도 2 (기본) 3 안마 속도 3</p>

추가 기능	기능 설명
	<ul style="list-style-type: none"> ① 안마 강도 1 ② 안마 강도 2 (기본) ③ 안마 강도 3
	<p>온열 켜짐/꺼짐</p>

7 안마의자 리모컨을 옆면이나 팔걸이에 부착 하세요.

8 별도 조작 없이 안마가 종료되면 안마 불이 원위치로 돌아간 후 **전원**이 꺼집니다.


☑ **알아두기**

- 사용 도중 전원을 끄기 원하신다면 **전원** 버튼을 약 2초간 누르세요.
- 안마 코스 동작 중 **전원** 버튼을 짧게 누르면 일시정지가 되며, **전원** 버튼 위 흰색 LED가 점멸합니다. 다시 **전원** 버튼을 짧게 누르면 기존 안마 코스를 이어 진행 합니다.

무선 리모컨 LED 밝기 조절하기

무선 리모컨의 LED의 밝기를 조절할 수 있습니다.

- 1 안마의자 전원이 꺼진 상태인지 확인하세요.
- 2 무선 리모컨 **안마강도** 버튼을 누른 상태로 **안마위치** 버튼을 누르면 LED 밝기 조절이 가능 합니다.
 - LED 밝기 조절은 3단계(약/중/강)로 조절할 수 있습니다.

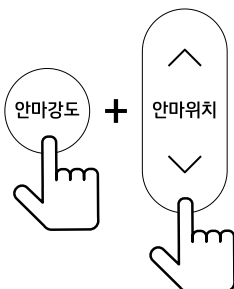

무선 리모컨 본체 연결 확인하기

무선 리모컨으로 전원을 켰을 때, 빨간색 LED가 켜진 경우는 본체와 무선 리모컨 연결이 끊어진 상황입니다.

- 전원 코드가 콘센트 또는 제품 뒷면 하단의 전원 플러그와 연결되어 있는지 확인하세요.
- 본체 전원 스위치가 켜져 있는지 확인하세요.
- 안마의자와 무선 리모컨이 일정 거리 이상 멀어지면 연결이 끊어 집니다. 안마의자 근처에서 다시 확인하세요.

무선 리모컨 수동 연결

무선 리모컨 연결이 끊어진 상태(빨간색 LED 점등)가 지속된다면 수동으로 연결하세요.

- 1 본체 뒤 무선 리모컨 연결 버튼을 3초 이상 눌러 페어링 모드로 진입하세요.



① 무선 리모컨 연결 버튼

- 2 무선 리모컨의 **블루투스** 버튼과 **전원** 버튼을 동시에 2초 이상 누르면 전원 버튼 LED가 점멸하며 페어링 모드로 진입합니다.

- 3 안마의자와 무선 리모컨이 연결되어 빨간색 LED가 사라지면, 정상적으로 연결된 상태 입니다.

☑ **알아두기**

- 무선 리모컨 구매 및 교체 시, 무선 리모컨 본체 수동 연결을 진행하세요.

리모컨 잠금 모드 설정하기

리모컨 잠금 모드를 설정 할 수 있습니다.

- 1 안마의자 전원이 꺼진 상태인지 확인하세요.
- 2 **온열** 버튼과 **블루투스** 버튼을 동시에 2초 동안 눌러 리모컨을 잠그세요.


- 3** 잠금 모드 설정 완료 시, 전원 버튼 위 빨간 LED가 켜지고, 온열 버튼과 블루투스 버튼 위 LED가 점멸합니다.

✔ 알아두기


- 잠금 해제를 원하시면 온열 버튼과 블루투스 버튼을 동시에 2초 동안 누르세요.
- 리모컨 잠금 모드로 보관 시, 배터리 수명을 높일 수 있습니다.

안마의자 리클라이닝 강도 조절하기

안마의자 하단에 있는 스프링 강도 조절기 ❶을 돌려 리클라이닝 강도를 조절 할 수 있습니다.

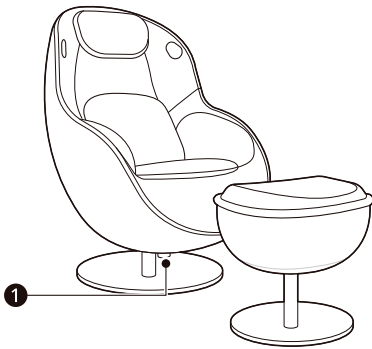

- 전면 기준 왼쪽 ❷으로 돌리면, 스프링 강도를 낮출 수 있습니다.
- 전면 기준 오른쪽 ❸으로 돌리면, 스프링 강도를 올릴 수 있습니다.

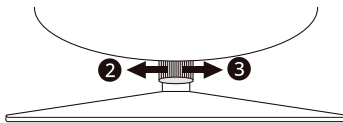

✔ 알아두기

- 스프링 강도가 너무 강하면 리클라이닝이 힘들 수 있습니다. 반대로 스프링 강도가 너무 약하면 리클라이닝이 너무 쉽게 넘어가거나, 세우기가 힘들 수 있습니다.
- 사용자의 몸무게에 따라 적절히 조정하여 사용하세요.

안마의자 설정하기

블루투스로 연결해 오디오 듣기


블루투스는 가까이 있는 기기들을 무선으로 연결해주는 기술입니다. 블루투스 기능이 있는 기기를 안마의자와 연결해 음악을 즐기세요.

- 연결 방법은 기기별 상세 사용 설명서를 확인하세요.
- 오디오 볼륨은 블루투스가 연결된 기기로 조절하세요.
- 기기 연결은 최대 1대만 가능합니다.

안마의자의 블루투스 기능 켜기/끄기

블루투스 기능을 켜고 끌 수 있습니다. 블루투스 기능이 켜진 상태가 기본으로 설정되어 있습니다.

- 1) 무선 리모컨의 **블루투스** 버튼을 2초간 눌러 켜고 끌 수 있습니다.

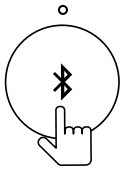

관리하기

제품 손질하기

⚠ 경고

- 제품 청소나 손질을 하기 전 반드시 물기가 없는 손으로 전원 플러그를 빼세요. 감전 또는 상해의 원인이 됩니다.
- 전원 플러그를 젖은 손으로 만지지 마세요. 감전 또는 상해의 원인이 됩니다.
- 제품 청소나 손질할 때 벤젠, 시너(신나), 알코올 등으로 닦거나 살충제를 뿌리면 제품 커버의 변색 또는 변질 및 화재의 원인이 되므로 사용하지 마세요.

제품 청소하기

주기적인 청소를 통해 제품을 항상 청결하게 유지하세요.

제품의 외관 청소하기

- 패드 등의 커버를 제외한 제품 외부의 오염은 중성세제를 묻힌 수건으로 닦은 후 마른 수건으로 한 번 더 닦으세요. (중성세제가 제품에 남지 않도록 닦으세요.)
- 도장된 부분은 마른 수건으로 닦으세요.

패드 및 기타 커버 청소하기

- 등패드, 베개, 등쿠션, 기타 커버에 얼룩이 묻었을 경우 중성세제를 묻힌 수건으로 닦은 후 젖은 수건으로 닦으세요. 마른 수건으로 한 번 더 닦은 후 자연 건조시키세요.

✔ 알아두기

- 제품을 오랫동안 사용하면 커버가 손상될 수 있습니다. 커버가 손상되면 LG전자 서비스 센터(1544-7777)로 연락하세요.

리모컨 청소하기

- 리모컨의 오염은 마른 수건으로 닦으세요.

⚠ 주의

- 젖은 수건으로 절대 리모컨을 닦지 마세요. 고장의 원인이 됩니다.

제품 보관 및 이동하기

제품 보관하기

얼룩이나 먼지를 닦은 후 습기가 적은 곳에 제품을 보관하세요.


- 온도, 습도, 먼지 등의 주위 환경이 좋지 않은 곳에 제품을 보관하지 마세요.
- 제품을 장시간 사용하지 않을 경우 먼지가 묻지 않도록 덮개 등으로 씌워서 보관하세요.

⚠ 주의

- 직사광선에 장시간 노출되는 곳이나 난방기구 근처 등 고온의 장소에는 보관하지 마세요. 화재나 제품의 변색 또는 변질의 원인이 됩니다.

제품 이동하기

- 1 안마의자 등받이 뒤쪽 하단에 있는 전원 스위치 ❶의 OFF를 누른 후 전원 플러그 ❷를 빼세요.

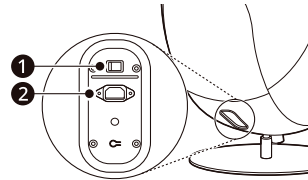

- 2 2명 이상이 안마의자 본체 아래를 양쪽으로 안전하게 잡고 완전하게 떠있는 상태로 이동하세요.
- 3 발 받침대를 이동시킬 경우, 발 받침대 양쪽 아래를 안전하게 잡고 이동하세요.

⚠ 주의


- 제품이 무거우므로 반드시 2인 이상이 함께 이동하세요.
- 사람이나 물건을 제품에 올려놓고 이동시키지 마세요. 제품에서 떨어져 안전사고의 원인이 됩니다.
- 굽히기 쉬운 바닥에서 끌어서 이동시키지 마세요.
- 제품이 바닥에 밀착된 상태에서 이동시키지 마세요. 바닥 긁힘 등의 손상이 발생할 수 있습니다.

설치하기

장소 선정 및 전원 연결하기

설치 장소 알아두기

- 바닥이 단단하고 수평인 장소에 제품을 설치하세요.
- 바닥이 손상되거나 소음이 발생할 수 있으니 제공된 러그를 깔고 제품을 설치하세요.
- 직사광선에 장시간 노출되는 곳이나 난방기구 근처 등 고온의 장소는 피하여 설치하세요. 커버 변색 또는 변질의 원인이 됩니다.
- 등받이를 조절할 경우를 대비하여 제품의 후방 30 cm 이상 여유 공간을 두세요.

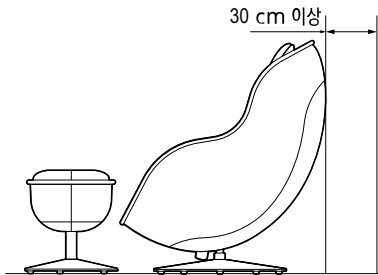


접지할 때 알아두기

- 접지는 전기회로를 바닥에 연결하여 일정 기준이 넘는 전압으로부터 전자기기를 보호하고 감전을 방지합니다.
- 이 제품은 220V 전용입니다. 반드시 220V 전용 콘센트에 꽂으세요.
- 제품이 연결된 콘센트에 다른 가전 제품을 동시에 연결하지 마세요.
- 감전 사고를 막기 위해 반드시 접지를 하고 난 다음 제품을 사용하세요.
- 다음과 같은 장소에는 접지하지 마세요. 폭발, 화재 또는 감전의 원인이 됩니다.
 - 전화선, 피뢰침 등 낙뢰 시 위험한 곳
 - 가스 파이프
 - 절연 수도꼭지

콘센트에 접지 단자가 있는 경우

- 콘센트에 그림처럼 접지 단자가 있을 때는 별도로 접지할 필요가 없습니다.

- 접지 단자에 내부 배선이 연결되어 있지 않으면 반드시 별도로 접지를 하세요.

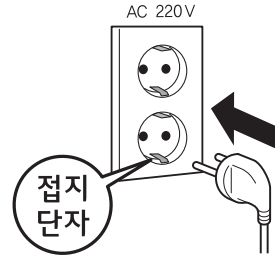


콘센트에 접지 단자가 없는 경우


- 누전 차단기가 설치되어 있지 않거나 접지할 수 없는 장소에 제품을 설치할 경우 전문 기술자에게 요청하여 누전 차단기를 설치한 후 제품을 사용하세요.
- 제품의 접지선을 접지 구리판에 연결한 후 습기가 있는 땅속에 75 cm 이상 묻은 후 제품을 사용하세요.
- 제품이 연결된 콘센트와 접지 전용 콘센트를 접지선으로 연결하여 제품을 사용하세요.

전원 연결 및 전원 켜기

- 1 안마의자 등받이 뒤쪽 아래에 있는 전원 플러그 연결 커넥터 ②에 전원 플러그를 꽂으세요.

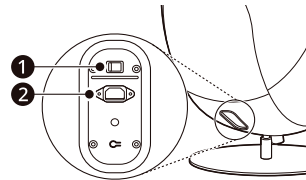

- 2 전원 플러그를 콘센트에 꽂으세요.

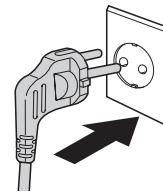

- 3 전원 스위치 ①를 켜세요.

- 전원 스위치 ①는 등받이 뒤쪽 아래에 있습니다.

- 전원을 켜도 초기상태의 리모컨 작동표시부에는 아무런 화면이 나타나지 않습니다.

경고

- 제품 뒤에 사람이나 반려동물, 물건이 없는지 확인하세요. 제품 작동할 때 안전사고의 원인이 됩니다.
 - 제품을 사용하기 전에 등 패드를 올려서 커버와 그 외 다른 부분에 손상된 곳이 없는지 확인한 후 사용하세요. 감전 또는 부상의 원인이 됩니다.
 - 제품에 조그만 손상이라도 발생되었을 때는 제품을 절대 사용하지 마세요.
 - 제품 커버가 찢어져 있을 경우에는 즉시 전원 플러그를 뺀 후 LG전자 서비스 센터(1544-7777)로 연락하세요.
 - 전원 플러그, 무선 리모컨, 물건이 제품에 끼어있는지 확인하세요.
 - 전원 플러그가 손상되거나 전원 플러그에 이물질이 있는지 확인하세요.
-

고장 신고 전 확인하기

문제 해결하기

제품을 사용하다가 아래의 증상이 나타나면 다시 한번 확인해 주세요. 고장이 아닐 수 있습니다.

사용 관련

증상	원인 및 해결책
안마세기가 약합니다.	<p>안마의자에 몸이 밀착되지 않았습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 안마의자에 깊숙이 들어 앉아서 몸을 등받이에 밀착시켜 사용하세요. <p>베개를 사용하고 있습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> 베개를 빼고 사용하세요. <p>안마세기를 약하게 설정하였습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> 안마세기를 조절해서 사용하세요.
좌우 안마세기 또는 안마 볼 위치가 다르게 느껴집니다.	<p>더 기분 좋은 안마를 위해 안마 볼이 좌우 교대로 작동하는 기구를 사용하고 있습니다. 좌우 안마세기 또는 안마 볼 위치가 다르게 작동하는 경우가 있을 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.
안마의자에서 소리가 납니다.	<p>안마의자의 작동 원리에 의해 아래와 같은 소리가 납니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 에어가 작동할 때 에어펌프 작동음이 "웅~" 거리는 소음 또는 공기를 흡입하고 빼는 밸브가 작동할 때 "탁, 탁" 거리는 소음 - 안마 볼이 상, 하로 이동할 때 "달그락" 거리는 소리 - 안마 작동 시 기어 모터의 소리 - 안마 볼과 커버가 스치는 소리 (특히 주무를 작동 시) - 두드림, 혼합 마사지 작동 시 "덜덜" 거리는 소리 (특히 어깨에서 등으로 이동 시) - 속도 조절에 의한 소리의 차이 - 부하를 주었을 때 모터가 돌아가는 소리 - 사용자 신체에 맞게 안마 볼이 전후로 자동 조절될 때 "꾸르륵" 거리는 소리 - 에어백이 부풀거나 줄어들 때 나는 소리 - 등받이부가 상, 하로 작동 시에 등받이나 앉는 부위가 스치는 소리 - 롤링, 두드림, 혼합 마사지 작동 시에 안마 볼에 가해지는 힘에 따라 안마 작동 속도가 달라지는 경우가 있습니다. <ul style="list-style-type: none"> 제품 수명 등에는 영향이 없고 고장이 아니므로 안심하고 사용하세요.
블루투스 스피커 기능이 작동하지 않습니다.	<p>연결하고자 하는 기기의 블루투스 기능이 꺼져있습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> 스마트폰의 블루투스 연결 방법은 사용 설명서의 블루투스로 연결해 오디오 듣기를 참고하세요. 그 외 연결하고자 하는 기기의 연결 방법은 기기별 상세 사용 설명서를 확인하세요. <p>안마의자와 연결하고자 하는 기기가 멀리 떨어져 있습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> 거리가 멀어지면 블루투스 연결이 해제됩니다. 안마의자와 연결하고자 하는 기기를 가까이에 두고 다시 연결하세요. 자세한 방법은 사용 설명서의 블루투스로 연결해 오디오 듣기를 참고하세요. <p>안마의자가 다른 기기와 연결되어 있습니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> 안마의자의 블루투스 스피커는 최대 1개의 블루투스 기기와 연결이 가능합니다. 기존에 연결된 기기의 블루투스 기능을 해제하고 연결하고자 하는 기기와 다시 연결하세요.
무선 리모컨이 작동하지 않습니다.	<p>무선 리모컨에 빨간 LED가 점멸 중입니까?</p> <ul style="list-style-type: none"> 배터리 부족 알림입니다. 배터리 교체하고 사용하세요.

22 고장 신고 전 확인하기

증상	원인 및 해결책
무선 리모컨이 작동하지 않습니다.	<p data-bbox="399 189 824 218">무선 리모컨에 빨간 LED가 작동 중입니까?</p> <ul data-bbox="399 227 1211 369" style="list-style-type: none"><li data-bbox="399 227 1211 285">• 본체와 일정 거리 이상 떨어지면 무선 리모컨 작동에 제한이 있습니다. 안마의자 근처에서 다시 확인하세요.<li data-bbox="399 295 814 324">• 본체의 전원이 켜져 있는지 확인하세요.<li data-bbox="399 334 1130 369">• 자세한 방법은 사용 설명서의 무선 리모컨 본체 연결하기를 참고하세요.

제품 보증서 보기

제품 보증서

품질 보증 기간

- 고객에게는 제품 사용 중 발생한 고장에 대하여 1년 동안 무상 서비스를 받을 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 본 제품은 대한민국에서만 품질 보증 기간 내 무상 서비스가 가능합니다.

모델명:	품질 보증 기간 : 1년
구입일:	부품 보유 기간 : 6년 (제조 일자를 기준으로 기산합니다.)

수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하세요.

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 품질 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다. (구입 일자 확인이 안 될 경우 제조 연월일 또는 수입 통관 일자를 기준으로 3개월이 지난 날로부터 품질 보증 기간을 적용합니다.)
- 가정용 제품을 영업을 위한 목적 또는 수단으로 사용하거나 비정상적인 환경에서 사용할 경우에는 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용합니다.
- 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
- 별도 계약에 의한 공급(조달, HOST, 단일용품 등)일 경우에는 주계약에 따라 보증 내용을 적용합니다.

LG전자(주)

소비자 분쟁 해결 기준

기준 안내

	소비자 피해 유형	보상 내역	
		보증 기간 이내	보증 기간 경과 후
정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능상, 기능상 고장	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환불	유상 수리
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환불	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
	교환 불가능한 경우		
	하자가 발생한 경우	무상 수리	
	동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발한 경우 (3회째)	제품 교환 또는 구입가 환불	
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발한 경우 (5회째)		
	수리가 불가능한 경우		정액 감가상각 금액에 구입가 10% 가산하여 환불
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 또는 1개월 이상 미 인도 시	정액 감가상각 금액에 10%를 가산하여 환불	
제품 구입 후 운송이나 설치 중에 피해가 발생한 경우	제품 교환		-
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상 고장	수리가 가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	-
<ul style="list-style-type: none"> • 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생한 경우 • 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생한 경우 • LG전자 서비스 센터 또는 인가된 서비스 지정점이 아닌 곳에서 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우 • 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 • 기타 제품 자체의 하자가 아니라 외부 원인으로 고장이 발생한 경우 		유상 수리	유상 수리

- 상기 품질 보증 기간 및 보상 기준은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결기준에 의거합니다.
- 명시되지 않은 사항은 소비자분쟁 해결기준에 따릅니다.
- 제품 고장이 아닌 경우 서비스 비용이 부과될 수 있으므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요.
- 수리 시 교체하는 부품은 기존 부품과 다른 원산지나 제조사의 부품이 적용될 수 있고, 새로운 부품이 아닐 수도 있으나 정상적으로 작동되며 기능상으로 동등한 부품이 사용됩니다. 제품에 사용되는 부품 중 일부는 제조한 국가와는 다른 국가에서 생산된 제품이 사용될 수 있습니다.

고객이 비용을 내야 하는 유상 서비스에 대한 책임

유상 서비스 책임 안내

LG전자에 서비스를 신청할 때 아래와 같은 경우에는 품질 보증 기간이라도 소비자가 따로 비용을 내야 합니다.

1) 제품의 문제가 아닌 경우

- 전원 콘센트가 불량인 경우, 전원 플러그를 연결하지 않은 경우 등과 같이 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우
- 제품 기능 사용 설명 또는 분해 없이 간단히 조정만 하는 경우
- 전원 차단기가 내려감으로 서비스를 요청하였으나, 제품에 이상이 없는 경우
- 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우
- 사용 전원의 이상으로 인하여 고장이 발생한 경우

2) 고객의 기타 과실에 의해 고장이 발생한 경우

- 제품 내부에 동전, 핀, 필기구, 메모리 와이어 등과 같은 금속류 이물질이 들어가 고장이 발생한 경우
- 구입 1개월 경과 제품의 부속품 외관 불량으로 서비스를 요청한 경우
- 제품을 떨어뜨리는 등 충격으로 인한 제품 파손 또는 기능상 고장이 발생한 경우
- 고객의 부주의 또는 시너(신나), 벤젠 등과 같은 유기 용제에 의해 제품 외관이 손상되거나 변형된 경우
- LG전자 정품이 아닌 부품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우 (LG전자 정품은 LG전자 서비스 센터에서 구입)
- 고객이 제품을 임의 분해하여 부속품이 분실 또는 파손된 경우
- LG전자 제품 설명서 내에 ‘안전을 위한 주의 사항’을 지키지 않아 고장이 발생한 경우 (‘안전을 위한 주의 사항’을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- LG전자 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우
- 안마 목적 이외의 용도로 사용하여 고장이 발생한 경우
- 자사 제품으로 서비스를 요청하였으나, 타사 제품 또는 타제품 불량으로 서비스가 접수된 경우
- 진열 제품 구입 시 외관의 불량을 충분히 인지하지 못하고 구입 후 서비스를 요청한 경우
- 멀티탭 사용으로 제품 고장이 발생한 경우
- 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생한 경우

3) 이전설치 및 재설치 한 경우

- 초기 제품 설치 후 제품의 위치를 바꾸거나, 이사 후 재설치한 경우

4) 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우

- 낙뢰, 화재, 풍수해, 염해, 가스, 지진 등과 같은 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우

궁금한 내용은 LG전자 서비스 센터(1544-7777)로 문의하세요.

제안하고 싶은 내용이나 불만 사항을 접수할 때는 고객 상담실(080-023-7777)로 문의하세요.

부록

폐가전제품 처리 절차

신제품을 구입했을 때

LG전자 제품 판매점에서 신제품을 구입한 경우, 신제품 배달 시 기존 제품을 무상으로 처리해 드립니다.

사용하던 제품을 버릴 때

가전제품을 버릴 때는 관할 행정복지센터 또는 폐가전제품 배출예약시스템으로 연락하여 폐기해야 합니다.
(전화번호: 1599-0903, 인터넷주소: <http://www.15990903.or.kr>)

오픈소스 정보

오픈소스 안내 정보

본 제품에 탑재된 GPL, LGPL, MPL 및 그 외 소스 코드 공개 의무가 있는 오픈소스 라이선스로 배포된 소스 코드를 얻거나 오픈소스의 라이선스 내용, 저작권 고지 등을 확인하려면 <https://opensource.lge.com>을 방문하세요. 또한 소비자가 opensource@lge.com으로 e-mail을 보내 본 제품에 탑재된 소프트웨어의 오픈 소스 코드를 요청할 경우, LG전자는 매체 비용과 운반비 등 제공에 필요한 최소한의 비용을 받고 저장 매체에 담아 제공합니다. 이 제안은 본 제품을 판매한 후 3년 동안 이 정보를 받은 모든 사람에게 유효합니다.

제품 규격

제품 규격 정보

항목	규격
모델명	MH21** / MH20**
전기용품 안전 인증번호	SU071459-23001
판매업체명	엘지전자(주)
제조국	중국
제조사	Zhejiang Haozhonghao Health Product Co.,Ltd
정격	전원: 220 V~ 60 Hz
	소비전력: 60 W
제품 중량	안마의자 : 약 49 kg, 발 받침대 : 약 11 kg
작동 시간	안마 코스: 약 20분
외장재질	인조 가죽 (PU)
리클라이닝 각도	약 120 도 ~ 약 135도
제품 치수 (안마의자)	(폭) 753 mm
	(길이) 1007 mm
	(높이) 1127 mm

항목	규격
제품 치수 (발 받침대)	(폭) 528 mm
	(길이) 420 mm
	(높이) 500 mm

RF 모듈 사양

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

사용 주파수	2402 MHz - 2480 MHz
출력 (최대)	< 3.6 mW


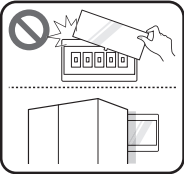

등록 상표 및 라이선스

Bluetooth 마크와 로고는 Bluetooth SIG 사의 소유된 등록 상표이며, LG전자는 사용 승인을 받았습니다. 또한 다른 상표와 상표명은 각각의 소유권자가 있습니다.




생활 속 전기안전 캠페인

우리 집 전기시설 안전사용 요령

	<p>멀티탭, 콘센트 안전하게 사용하기</p> <ul style="list-style-type: none"> • 플러그 접속상태 및 콘센트에 먼지가 있는지 확인합니다. <ul style="list-style-type: none"> - 플러그가 느슨하게 접속되면 먼지 등 인화성 물질이 불꽃을 일으킬 수 있습니다. • 멀티탭을 문어발식으로 연결하여 사용하지 않습니다. • 전기사용량이 많은 전열기, 에어컨, 인덕션 등은 한 콘센트에 하나만 사용합니다. • 멀티탭, 콘센트, 플러그의 변색 또는 변형 여부를 확인합니다. • 욕실에서는 방수커버가 있는 콘센트를 사용합니다.
	<p>가전제품 안전하게 사용하기</p> <ul style="list-style-type: none"> • 가전제품에 묻어있거나 제품 주변의 먼지를 주기적으로 제거합니다. • 전원선은 가구 등에 눌리지 않게 사용합니다. • 인증마크가 표시된 가전제품을 사용합니다. • 권장 사용기간이 지난 노후된 가전제품은 전문가에게 점검을 받습니다.
	<p>분전함(차단기) 안전하게 관리하기</p> <ul style="list-style-type: none"> • 분전함 앞을 가구, 가전, 생활용품 등으로 가리지 않습니다. • 분전함 내에 물건 등을 넣지 않습니다. • 분전함 커버를 임의적으로 탈착하지 않습니다.
	<p>비상시 전기 전문가에게 도움 요청하기</p> <ul style="list-style-type: none"> • 전기시설은 자가 점검 시, 감전의 우려가 있으니 절대 스스로 점검하지 않습니다. • 차단기가 내려가거나 전선 타는 냄새, 소음 등 비상시에는 반드시 전기 전문가에게 도움을 요청합니다. <p>1588-7500</p>

우리 집 전기안전을 위한 기본 수칙(동영상)

주방용 가전제품 편	https://www.youtube.com/watch?v=cfl17N84huE&t=2s	
생활용 가전제품 편	https://www.youtube.com/watch?v=M77ShAt_yGY&t=2s	
계절용 가전제품 편	https://www.youtube.com/watch?v=x6seDQ9vsHs&t=2s	QR을 통해 KESCO를 만나보세요.

메모

메모

메모



이 제품은 대한민국 전용입니다. 전압, 주파수, 전원이 다른 해외에서는 사용할 수 없습니다.

LG전자 서비스 센터 대표 전화번호

사용불편 및 고장접수는 (전국 어디서나)

1544-7777

전화를 하기 전

제품 모델명과 고장 상태, 전화번호, 주소를 정확히 알고 있으면 더욱 빠르게 서비스를 받을 수 있습니다.

전화가 연결되었을 때

ARS 안내에 따라 제품의 상태를 정확하게 선택하면 전문 상담원에게 최고의 서비스를 받을 수 있습니다.

제안하고 싶은 내용이나 불만 사항을 접수할 때는 고객 상담실(080-023-7777)로 문의하세요.

편리한 제품 사용을 위한 안내

www.lge.com

제품 사용 시 불편사항을 자가 진단을 통해 원인 파악과 해결이 가능하며, 고객센터와 통화 없이 직접 서비스를 접수할 수 있습니다.

앱 다운로드로 편리하게 LG전자의 혜택을 누리보세요. 아래 QR을 스캔하시면 쉽게 다운로드할 수 있습니다.



고객을 위해 우수한 품질의 서비스를 제공하는
기업에게 사단법인 한국서비스진흥협회에서

서비스 품질을 인증하는 마크로 LG전자는 서비스
품질 우수기업입니다.