

SIMPLE MANUAL

Wireless Sound Bar

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.


MODEL
SN5R



MFL71672753
2105_Rev02


www.lg.com
Copyright © 2020-2021 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ENGLISH

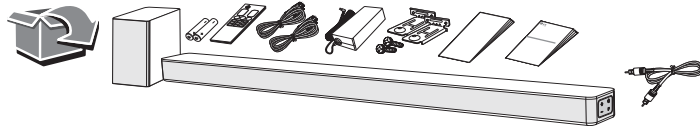


Front Panel

The buttons are located on the side.



⏻ (Standby) Switches the unit ON or OFF.
F (Function) Selects function.
+/- (Volume) Adjusts volume.

Rear Panel

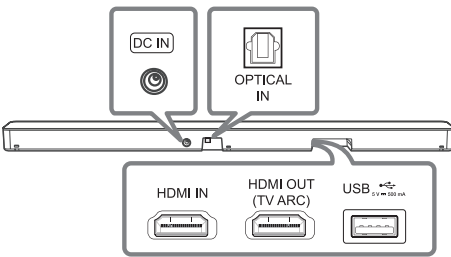

DC IN Connect to the AC adapter.
OPTICAL IN Connect to an optical device.
HDMI IN Connect to device with HDMI OUT.
HDMI OUT (TV ARC) Connect to a TV.
USB Port Connect to a USB device.

! Make sure to properly align and connect the optical cable; improper alignment may cause damage to the jack.

Subwoofer Connection

Place the wireless subwoofer near the sound bar and follow steps below.


- 1 Connect the power cord of the sound bar and the wireless subwoofer to the outlet.
- 2 Turn on the sound bar.
 - The sound bar and wireless subwoofer will be **automatically** connected. The subwoofer's green LED turns on.

Manual Subwoofer Connection

If the subwoofer does not make sound, try to connect manually.

- 1 Press **PAIRING** on the rear of the wireless subwoofer.
 - The green LED on the rear of the wireless subwoofer blinks quickly. (If the green LED does not blink, press and hold the **PAIRING**.)
- 2 Turn on the sound bar.
 - Pairing is completed. The green LED on the rear of the wireless subwoofer turns on.

! Keep the sound bar and the subwoofer away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.

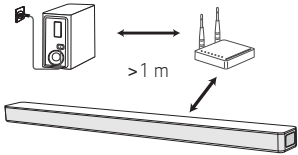


TV Connection

Connect the sound bar and TV using Optical (A) or HDMI ARC (B).


A Optical Connection

- 1 Connect the sound bar to the TV using Optical cable.
- 2 Set up [External Speaker (Optical)] on your TV setting menu.

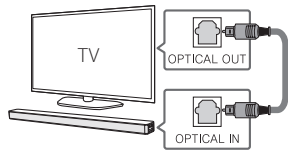

B HDMI (ARC) Connection


- 1 Connect the sound bar to the TV using HDMI cable.
- 2 Set up [External Speaker (HDMI ARC)] on your TV setting menu.

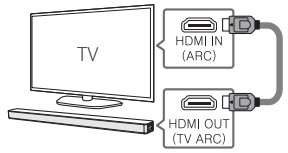

- ! HDMI connection is unavailable if your TV does not support HDMI ARC.
- If this unit is connected by OPTICAL and ARC at the same time, the ARC signal has a higher priority.

Additional Device Connection



- 1 Connect to the external device like as follow.

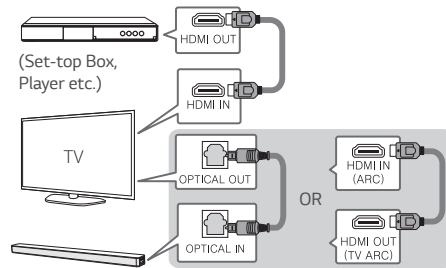

- 2 Set the input source by pressing F repeatedly.

Remote control

Replacement of Battery

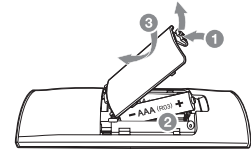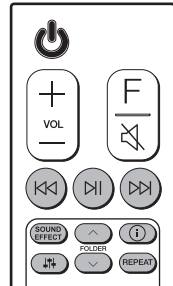

⏮/⏭: Skip/Search

⏮: Play/Pause

- **Bluetooth connection lock (BT LOCK):** Select the **Bluetooth** function by pressing **F** repeatedly. Long press **⏮** and press it again to limit Bluetooth connection to only BT and LG TV.

SOUND EFFECT: Selects a sound effect mode.

- **TV remote:** Long press **SOUND EFFECT** and press it again to use TV remote control.

FOLDER ^/∨: Searches a folder.

ⓘ: Displays the information of a file, an input source or connected **Bluetooth** device name.

- **Auto Power ON/OFF:** Long press ⓘ and press it again.

⏮: Adjusts sound level of each speaker.

- **Surround sound:** Long press ⏮ and press it again.

REPEAT: Listens to your files repeatedly or randomly.

Additional Information

Specification

Power consumption	Refer to the main label.
AC adapter	<ul style="list-style-type: none">• Model : DA-50F25• Manufacturer : Asian Power Devices Inc.• Input : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz• Output : 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
	<ul style="list-style-type: none">• Model : MS-Z2000R250-050D0-P• Manufacturer : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.• Input : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz• Output : 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
Dimensions (W x H x D)	Approx. 890.0 mm X 57.0 mm X 85.0 mm With foot
Bus Power Supply (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Amplifier (Total RMS Output power)	520 W RMS

Design and specifications are subject to change without notice.



Rear Surround sound

Wireless Rear Speakers Kit included for real surround sound. (SP14-S)

OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE INFORMATION

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Disposal of your appliance



The symbol indicating separate collection for electrical and electronic equipment consists of the crossed-out wheeled bin.

Contact office for compliance of this product:

LG Electronics (Levant) - Jordan
Abdali Project, Rafik Al-Haniri Avenue, The Boulevard,
Central Square, 5th Floor

الدليل البسيط

المكبر الصوتي اللوحي اللاسلكي

يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز الذي بحوزتك واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.

لعرض تعليمات الخصائص المتقدمة، تفضل بزيارة موقعنا <http://www.lg.com> وقم بتحميل دليل المالك. يمكن أن تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن المشغل الخاص بك.


الطراز

SN5R




MFL71672753
2105_Rev02

www.lg.com
حقوق النشر والتأليف © لعام ٢٠٢٠-٢٠٢١ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.

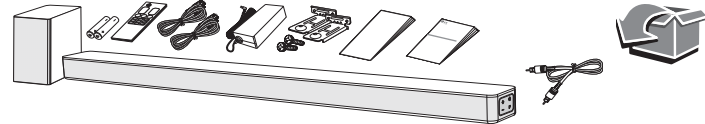


اللوحة الأمامية

الأزرار موجودة على الجانب.



⏻ (استعداد) لتشغيل الوحدة أو إيقاف تشغيلها.
F (الوظيفة) يحدد الوظيفة
+/- (التحكم بالصوت) يضبط مستوى الصوت

اللوحة الخلفية

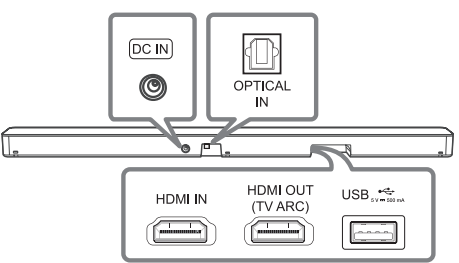

DC IN قم بتوصيل محول التيار المتردد.
OPTICAL IN يُستخدم للتوصيل بجهاز بصري.
HDMI IN للتوصيل بجهاز به منفذ HDMI OUT.
HDMI OUT (TV ARC) يُستخدم للتوصيل بجهاز التلفزيون.
منفذ USB يُستخدم للتوصيل بجهاز USB.

إذا لم يوصل الكابل البصري بالاتجاه الصحيح، عندها قد يسبب التلف للمقيس البصري.

توصيل مضخم الصوت

ضع مضخم الصوت بالقرب من مكبر الصوت واتبع الخطوات الواردة أدناه.

1 وصل سلك الطاقة لمكبر الصوت ومضخم الصوت اللاسلكي بماخذ التيار الكهربائي.
2 قم بتشغيل مكبر الصوت.
• سيتم توصيل السماعة اللوحية ومضخم الصوت اللاسلكي تلقائياً. يعمل الضوء الأخضر لمكبر الصوت.


توصيل مكبر الصوت يدوياً

إذا لم يصدر مضخم صوت فحاول التوصيل يدوياً.

1 اضغط PAIRING على الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي.

• يومض المصباح الأخضر على الجانب الخلفي من مكبر الصوت بالاتصال اللاسلكي بسرعة.
(إذا لم يظهر المؤشر الأخضر، اضغط مطولاً على PAIRING).

2 قم بتشغيل مكبر الصوت.
• اكتمل الإقران. يعمل المصباح الأخضر على الجانب الخلفي من مكبر الصوت بالاتصال اللاسلكي.

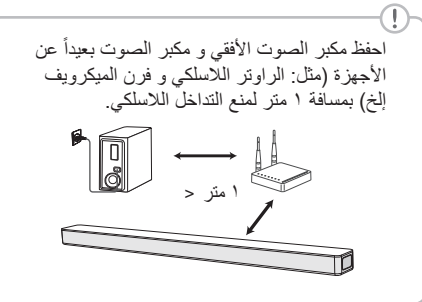


توصيل التلفزيون

وصل مكبر الصوت والتلفاز باستخدام Optical (A) أو HDMI ARC (B).


A التوصيل البصري

1 وصل مكبر الصوت بالتلفاز باستخدام الكابل الضوئي.
2 قم بإعداد [External Speaker (Optical)] في قائمة الضبط بالتلفزيون.

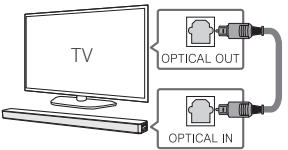

B HDMI (ARC) اتصال


1 وصل مكبر الصوت بالتلفاز باستخدام كابل HDMI.
2 قم بإعداد [External Speaker (HDMI ARC)] في قائمة الضبط بالتلفزيون.

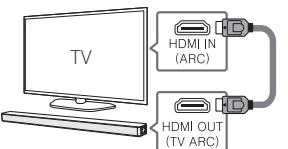

! لن تكون خاصية التوصيل HDMI إذا لم يكن بجهاز التلفاز مقيس HDMI ARC.
• إذا كانت الوحدة متصلة عن طريق OPTICAL و ARC في نفس الوقت، فسيكون لإشارة ARC الأولوية.


توصيل الجهاز الإضافي

1 وصله بالجهاز الخارجي كما يلي.

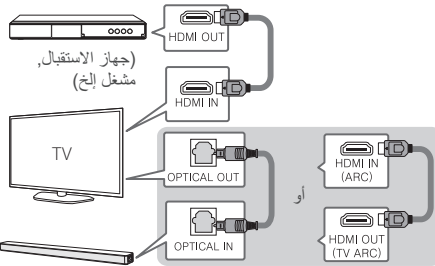

2 قم بضبط مصدر الإدخال بالضغط على F بشكل متكرر.

جهاز التحكم عن بعد

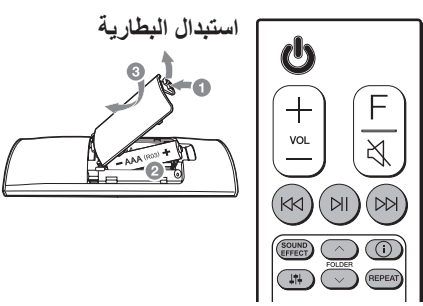

KKI/ΔΔ: تخطي/بحث

ΔΔ: تشغيل/إيقاف

- قفل اتصال Bluetooth (BT LOCK) : اختر وظيفة Bluetooth بالضغط على F بشكل متكرر. اضغط مطولاً على ΔΔ ثم اضغط مجدداً لتحديد اتصال Bluetooth فقط ب BT أو LG TV.

- SOUND EFFECT: قم باختيار نمط تأثير الصوت لجهاز التحكم في التلفاز: اضغط مطولاً على SOUND EFFECT ثم اضغط مجدداً لاستخدام جهاز التحكم بالتلفاز.

- FOLDER ^/√: قم بالبحث عن ملف.
①: قم بعرض المعلومات الخاصة بالملف، مصدر إدخال، أو اسم جهاز Bluetooth متصل.

- التشغيل التلقائي تشغيل/إيقاف: اضغط مطولاً على ① ثم اضغط مجدداً.

⏮: قم بتعديل مستوى الصوت لكلا مكبري الصوت.

- الصوت المجسم: اضغط مطولاً على ⏮ ثم اضغط مجدداً. REPEAT: قم بالاستماع لملفاتك بشكل متكرر أو بشكل عشوائي.

معلومات إضافية

المواصفة	استهلاك الطاقة
<ul style="list-style-type: none"> الطراز : DA-50F25 المصنّع : Asian Power Devices Inc. الدخل : ١٠٠ - ٢٤٠ فولت ~ ٥٠ - ٦٠ هرتز الخرج : ٢٥ فولت === ٢ أمبير 	<ul style="list-style-type: none"> الطراز : MS-Z2000R250- الموديل : 050D0-P المصنّع : MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD. الدخل : ١٠٠ - ٢٤٠ فولت ~ ٦٠/٥٠ هرتز الخرج : ٢٥ فولت === ٢ أمبير
محول التيار المتردد AC	
<ul style="list-style-type: none"> الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) 	<ul style="list-style-type: none"> تقريباً ٨٩٠,٠ مم X ٥٧,٠ مم X ٨٥,٠ مم مع قدم
مصدر طاقة الناقل (USB)	٥ فولت === ٥٠٠ ملي أمبير
مضخم الصوت (إجمالي طاقة خرج RMS)	٥٢٠ وات RMS

بخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

الصوت الخلفي المحيط

طاقم السماعات الخلفية اللاسلكية مضمن للحصول على صوت محيط حقيقي. (SPJ4-S)

معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL وتراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>. بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام التراخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.

ستوفر LG Electronics أيضاً الكود المفتوح المصدر على قرص CD-ROM مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسليم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com.

إن هذا العرض سار لفترة ثلاث سنوات بعد عملية الشحن الأخيرة لهذا المنتج. يتوفر هذا العرض لأي شخص يتلقى هذه المعلومات.

لتخلص من الجهاز الخاص بك.



الرمز الذي يشير إلى مجموعة منفصلة من المعدات الإلكترونية والكهربائية هو عبارة عن صندوق قمامة بعجلات ومشطوب.

اتصل بمكتب الامتثال الخاص بهذا المنتج:

شركة إل جي للإلكترونيات – المشرق العربي منطقة مشروع العبدلي- جادة رفيق الحريري- الطابق الخامس

SIMPLE MANUAL

Wireless Rear Speakers Kit

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual. Some of the content in this manual may differ from your unit.


MODEL
SPJ4-S



MFL71672723
2005_Rev02


www.lg.com
Copyright © 2020 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ENGLISH



1 Rear Speakers Connection

Speaker design and connection method may be different according to models.

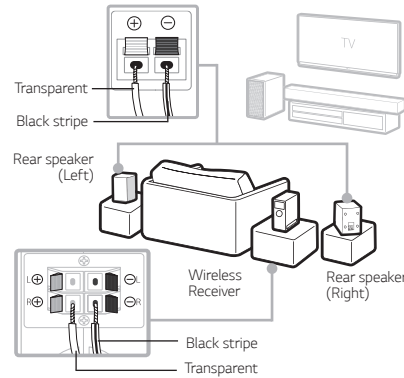

- 1 Connect the speaker cables to rear speakers correctly.
- 2 Connect the Wireless Receiver and the rear speakers (Blue: left, Grey: right) with the speaker cables.
- 3 Turn on the Surround function to enjoy surround sound.

2 Wireless Receiver Connection


- 1 Connect the power cord of wireless receiver to the outlet.
- 2 Turn on the unit: The unit and wireless receiver will be **automatically** connected. The receiver's yellow - green LED turns on.

Wireless Receiver Connection Manually

If the rear speakers do not make sound, try to connect manually.

- 1 Press **PAIRING** button on the rear of the wireless receiver.
 - The yellow - green LED on the wireless receiver blinks quickly.
- 2 Turn on the main unit.
- 3 Pairing is completed.
 - The yellow - green LED on the wireless receiver turns on.

Set the distance between the sound bar and the wireless receiver as close as possible and keep them away from the device (ex. wireless router, microwave oven, etc.) over 1 m to prevent wireless interference.

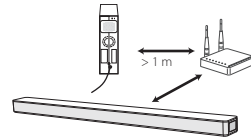

Surround Sound On/Off

When you turn on surround function, you can enjoy magnificent surround sound for all the input sound source with rear speakers.

The initial setting for the surround function is OFF; turn the surround function ON to use it.

Surround On: Press and hold **Surround On** button on the remote control about 3 seconds and then press **Surround On** button repeatedly to select ON - SURROUND in the display window.

Surround Off: Press and hold **Surround Off** button on the remote control about 3 seconds and then press **Surround Off** button repeatedly to select OFF - SURROUND in the display window.


Additional Information

Specification of Wireless receiver

Power requirement	Refer to the main label on the wireless receiver.
Power consumption	Refer to the main label on the wireless receiver.
Dimensions (W x H x D)	Approx. 60 mm x 220 mm x 175 mm

Design and specifications are subject to change without notice.

About Ferrite Core (Optional)

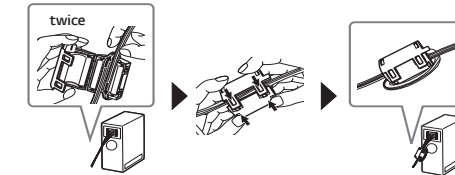

Disposal of your appliance



The symbol indicating separate collection for electrical and electronic equipment consists of the crossed-out wheeled bin.

Contact office for compliance of this product:

LG Electronics (Levant) - Jordan
Abdali Project, Rafik Al-Hariri Avenue, The Boulevard,
Central Square, 5th Floor

طيسبلا ليلدلا

طاقم السماعات الخلفية اللاسلكية

يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز الذي بحوزتك واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.

لعرض تعليمات الخصائص المتقدمة، تفضل بزيارة موقعنا <http://www.lg.com> وقم بتحميل دليل المالك. يمكن أن تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن المشغل الخاص بك.

الطراز

SPJ4-S




MFL71672723
2005_Rev02

www.lg.com
حقوق النشر والتأليف © لعام ٢٠٢٠ لـ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.



١ توصيل السماعات الخلفية

قد يختلف تصميم السماعة وطريقة التوصيل بحسب الطراز.

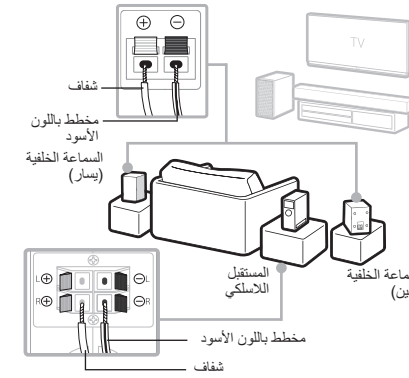

- ١ وصل كابلات السماعة بالسماعات الخلفية بشكل صحيح.
- ٢ وصل المستقبل اللاسلكي والسماعات الخلفية (أزرق : يسار، رمادي :يمين) باستخدام كابلات السماعة.
- ٣ قم بتشغيل وظيفة الصوت المحيطي للاستمتاع بصوت محيطي.

٢ توصيل المستقبل اللاسلكي


- ١ وصل كابل الطاقة الخاص بالمستقبل اللاسلكي بمنفذ الطاقة.
- ٢ شغل الوحدة الرئيسية: سيتم توصيل المستقبل اللاسلكي والوحدة بشكل تلقائي. يضيئ المؤشر الأصفر - أخضر الخاص بالمستقبل.

توصيل المستقبل اللاسلكي يدويًا

إذا لم يصدر صوت عن السماعات الخلفية حاول توصيلها يدويًا.

- ١ اضغط على زر **PAIRING** الموجود خلف المستقبل اللاسلكي.
- أصفر - أخضر يومض مؤشر LED على المستقبل اللاسلكي بسرعة.
- ٢ شغل الوحدة الرئيسية.
- ٣ اكتمل الاقتران.
- أصفر - أخضر يضيئ مؤشر LED على المستقبل اللاسلكي كدليل على التشغيل.

اضبط المسافة بين شريط الصوت وجهاز الاستقبال اللاسلكي لتكون أقرب ما يمكن وأبعد عن الجهاز (على سبيل المثال، الموجه اللاسلكي، فرن المايكروويف، الخ) أكثر من ١ م لمنع تداخل الأمواج اللاسلكية.

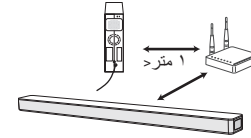

تشغيل/إيقاف تشغيل الصوت المحيطي

عند تشغيل وظيفة الصوت المحيط، يمكنك الاستمتاع بالصوت المحيط الراجع من جميع مصادر دخل الصوت عن طريق السماعات الخلفية.

الإعداد الأولي لوظيفة الصوت المحيطي هو إيقاف التشغيل، قم بتشغيل وظيفة الصوت المحيطي لاستخدامها.

تشغيل الصوت المجسم: اضغط مطولاً لمدة 3 ثواني على زر **Surround** الموجود على جهاز التحكم عن بعد ثم اضغط بشكل متكرر على زر **Surround** لاختيار **ON - SURROUND** من نافذة العرض.

إيقاف الصوت المجسم: اضغط مطولاً لمدة ثلاث ثواني على زر **Surround** الموجود على جهاز التحكم عن بعد، ثم اضغط بشكل متكرر على زر **Surround** لاختيار **OFF - SURROUND** من نافذة العرض.

لتخلص من الجهاز الخاص بك:



الرمز الذي يشير إلى مجموعة منفصلة من المعدات الإلكترونية والكهربائية هو عبارة عن صندوق قمامة بعجلات ومشطوب.

اتصل بمكتب الامتثال الخاص بهذا المنتج:

شركة إل جي للإلكترونيات - المشرق العربي
منطقة مشروع العبدلي- جادة رفيق الحريري- الطابق الخامس

معلومات إضافية

مواصفات المستقبل اللاسلكي	
متطلبات الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي الموجود على المستقبل اللاسلكي.
استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي الموجود على المستقبل اللاسلكي.
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	تقريبًا ٦٠ مم × ٢٢٠ مم × ١٧٥ مم

يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

معلومات عن الحلقة الحديدية (اختياري)

