LG
Life's Good

MANUALE UTENTE

Sistema Mini Hi-Fi

Leggere con attenzione questo manuale prima di azionare l'unità e conservarlo per uso futuro.

MODELLO
CJ45 (CJ45, CJS45F, CJS45W)

MFL69713057

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. All Rights Reserved

Informazioni di sicurezza



ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O IL LATO POSTERIORE). ALL'INTERNO CI SONO PARTI NON CONTROLLABILI DAL CLIENTE. RIVOLGERSI AL PERSONALE DI UN SERVIZIO ASSISTENZA QUALIFICATO.



Questo simbolo di un fulmine all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di tensione pericolosa non isolata all'interno dell'unità di potenza tale da produrre rischio di scossa elettrica per le persone.



Il punto esclamativo entro un triangolo equilatero è previsto per allertare l'utente di presenza di istruzioni di utilizzo e di manutenzione importanti (esecuzione di manutenzione) nel manuale che accompagna il prodotto.

AVVISO: PER EVITARE PERICOLO DI INCENDIO O SCOSSA ELETTRICA, NON ESPORRE QUESTO PRODOTTO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITA'.

ATTENZIONE: L'apparato non dovrebbe essere esposto all'acqua (da caduta o spruzzatura) e nessun oggetto riempito con liquidi, come vasi, dovrebbe essere appoggiato sull'apparato.

AVVISO: Non installare questo apparecchio in uno spazio delimitato come uno scaffale per libri o elemento simile di arredamento.

ATTENZIONE: Non usare prodotti ad alta tensione nei pressi di questo prodotto. (es. Scacciamosche elettrico) Il prodotto potrebbe non funzionare correttamente a causa di shock elettrico.



ATTENZIONE: Questo prodotto utilizza un sistema laser. Per assicurare un uso corretto del prodotto, leggere il manuale con attenzione e conservarlo per riferimento futuro. Nel caso in cui l'unità debba essere sottoposta a manutenzione, contattare un centro assistenza autorizzato.
L'utilizzo dei comandi, le regolazioni o l'attuazione di procedure diverse da quelle qui specificate possono provocare pericolose esposizioni a radiazioni. Per evitare esposizione diretta al fascio laser, non tentare di aprire l'involucro.

ATTENZIONE: Non bloccare nessuna delle aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del fabbricante.
Le feritoie e le aperture sono previste per la ventilazione e per garantire il corretto funzionamento del prodotto, proteggendolo dal surriscaldamento. Le aperture non devono mai essere ostruite appoggiando il prodotto sul letto, sul sofà, sul tappeto o altra superficie simile. Questo prodotto non dovrà essere disposto in condizione chiusa come in uno scaffale per libri o scaffale generico salvo che non sia prevista una ventilazione corretta e che siano soddisfatte le istruzioni del fabbricante esatte.

NOTA: Per le marcature di sicurezza, compresa l'identificazione del prodotto e i valori nominali di alimentazione, consultare la targhetta principale sul lato inferiore o su un'altra superficie del prodotto.

AVVERTENZE relative al cavo di alimentazione

La spina di alimentazione permette di scollegare il dispositivo. In situazioni di emergenza la spina di alimentazione deve essere facilmente accessibile.

Verificare i requisiti elettrici nella pagina del manuale d'uso contenente le specifiche tecniche.

Non sovraccaricare le prese di corrente a muro. Sovraccaricare le prese di corrente a muro così come utilizzare prese e prolunghe danneggiate o non fissate, cavi di alimentazione logori o materiali isolanti danneggiati o spaccati è pericoloso. Ognuna di queste condizioni potrebbe causare episodi di folgorazione o incendi. Verificare periodicamente il cavo del dispositivo e scollegarlo qualora ci siano segni visibili di danneggiamento o logoramento, interrompere l'utilizzo del dispositivo e far sostituire il cavo con un pezzo di ricambio idoneo di un centro di manutenzione autorizzato. Proteggere il cavo di alimentazione da sollecitazioni fisiche e meccaniche, evitare ad esempio che venga attorcigliato, piegato, schiacciato, chiuso tra le porte o calpestato. Prestare particolare attenzione alle spine, alle prese di corrente a muro e al punto di uscita del cavo dal dispositivo.

Questo dispositivo è dotato di una batteria o accumulatore portatile.

Modo sicuro per rimuovere la batteria o i gruppi di batterie dall'apparecchiatura: Rimuovere la vecchia batteria o gruppo di batterie, seguire le fasi in ordine inverso a quello del montaggio. Per evitare la contaminazione dell'ambiente e di provocare danni o ferimenti alle persone e agli animali, la vecchia batteria o gruppo di batterie deve essere smaltita in apposito contenitore nei punti di raccolta previsti. Non smaltire le batterie o gruppi di batterie insieme ai rifiuti domestici. Si raccomanda di applicare le regole locali di smaltimento per batterie e accumulatori. La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo come la luce solare, il fuoco o simili.

ATTENZIONE: Nessuna sorgente di fiamma libera, come candele accese, dovrebbe essere appoggiata sull'apparato.

Simboli

~	Indica la corrente alternata (CA).
⎓	Indica la corrente continua (CC).
⧈	Indica apparecchi di classe II.
⏻	Indica lo stato di stand-by.
I	Indica "ON" (acceso).
⚡	Indica un voltaggio pericoloso.

Indice

1 Per iniziare

2 Informazioni di sicurezza
4 Indice
6 Caratteristiche uniche
7 Requisiti file riproducibile
7 – Requisiti dei file musicali
7 – Dispostivi USB compatibili
7 – Requisiti dispositivo USB
8 Telecomando
10 Pannello anteriore
12 Pannello posteriore

2 Collegamento

13 Collegamento degli altoparlanti
13 – Collegare gli altoparlanti all'unità
13 – Collegare il subwoofer all'unità
14 Collegamento apparecchiatura opzionale
14 – Collegamento AUX IN
14 – Collegamento PORT.IN
14 – Ascolto di musica dal lettore portatile o da dispositivo esterno
15 – Collegamento USB
15 – Collegamento dell'antenna

3 Funzionamento

16 Funzionamento di base
16 – Operazioni per CD/ USB
16 – Riproduzione automatica
17 – Selezionare una cartella e un file MP3/WMA
18 – Cancellare o formattare un file/una cartella
18 – AUTO DJ
19 Utilizzo della tecnologia wireless BLUETOOTH®
19 – Ascolto di musica memorizzata nei dispositivi Bluetooth
22 Utilizzo dell'app "Music Flow Bluetooth"
22 – Note sull'app "Music Flow Bluetooth"
22 – Installare l'App "Music Flow Bluetooth"sul proprio dispositivo Bluetooth
23 – Attivare il Bluetooth con l'App "Music Flow Bluetooth"
24 Funzionamento della radio
24 – Ascoltare la radio
24 – Migliorare una ricezione FM scadente
24 – Preimpostazione delle stazioni radio
24 – Eliminare tutte le stazioni salvate
25 – Vedere le informazioni relative a una stazione radio
26 Regolazione audio
26 – Impostazione della modalità audio
27 Funzionamento avanzato
27 – Registrazione su dispositivo USB
29 – Riproduzione programmata

30 Altre operazioni
30 – Spegnere temporaneamente l'audio
30 – DEMO
30 – Ripresa interruzione
30 – Usare il microfono
32 – Impostazione timer Sleep
32 – Regolatore della luminosità
32 – Riduzione automatica dell'energia
33 – AUTO POWER acceso
33 – Cambiamento automatico della funzione
34 Impostazione dell'orologio
34 – Impostazione dell'orologio attraverso l'App "Music Flow Bluetooth"
34 – Uso del lettore come una sveglia
35 LG Sound Sync
36 Collegamento WIRELESS PARTY LINK

4 Risoluzione dei problemi

37 Risoluzione dei problemi
37 – Generale

5 Appendice

39 Specifiche generali
40 Specifiche degli altoparlanti
40 Marchi depositati e licenze
41 Manutenzione
41 – Note sui dischi
41 – Gestione dell'unità

Caratteristiche uniche

BLUETOOTH®

Ascolto di musica memorizzata nel vostro dispositivo **Bluetooth**.

Portable In

Ascolta la musica dal tuo dispositivo portatile. (MP3, Notebook, ecc.)

AUTO DJ

Mixa la fine di una canzone con l'inizio di quella successiva permettendo una riproduzione ininterrotta.

Registrazione diretta USB

Registra musica sul dispositivo USB

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth è un'app che consente di controllare alcuni dei dispositivi audio LG più recenti. (Pagina 22)

LG Sound Sync

Controlla il livello di volume di questa unità dal telecomando della LG TV che è compatibile con LG Sound sync.

Requisiti file riproducibile

Requisiti dei file musicali

La compatibilità dei file MP3/WMA con questo lettore è limitata secondo le seguenti modalità:

- Frequenza di campionamento : entro 32 - 48 kHz (MP3), entro 32 - 48 kHz (WMA)
- Velocità di trasmissione : entro 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- File massimi: CD Dati : 999 / USB : 2000
- Cartelle massime : CD Dati : 99 / USB : 200
- Estensioni file : ".mp3"/ ".wma"
- Alcuni file MP3/WMA potrebbero non essere riprodotti in base al tipo o formato di file.
- Formato file CD-ROM : ISO 9660/ JOLIET
- Si consiglia di utilizzare Easy-CD Creator che crea un file di sistema ISO 9660.

Il DTS non è supportato. Nel caso di formato audio DTS, l'audio non viene riprodotto.

Impostare il formato del disco su [Mastered] in modo da rendere i dischi compatibili con i riproduttori LG al momento della formattazione dei dischi riscrivibili. Quando si attiva l'opzione Live File System, non è possibile usare il riproduttore LG.

(Mastered/ Live File System: Sistema di formattazione del disco per Windows Vista)


Dispostivi USB compatibili

- Lettore MP3: Lettore MP3 tipo Flash.
- Drive Flash USB :
  Dispositivi che supportano USB2.0 o USB1.1.
- La funzione USB di questa unità non supporta tutti i dispositivi USB.


Requisiti dispositivo USB

- Non sono supportati i dispositivi che richiedono l'installazione di programmi addizionali quando li avete collegati ad un computer.
- Non estrarre il dispositivo USB mentre è in funzione.
- Per un USB di elevata capacità, possono essere necessari più minuti per eseguire la ricerca.
- Per evitare la perdita di dati, fare il back up di tutti i dati.
- Se usate un cavo di prolunga per USB o un connettore USB, il dispositivo USB non viene riconosciuto.
- L'uso di sistemi di file NTFS non è supportato. (è supportato solo il sistema di file FAT(16/ 32).)
- Questa unità riconosce fino a 2000 file.
- Hard disk esterni, lettori di schede, dispositivi di uso esclusivo, o dispositivi USB di tipo rigido non sono supportati.
- La porta USB dell'unità non può essere collegata ad un PC. L'unità non può essere usata come un dispositivo di memorizzazione.
- Alcuni dispositivi USB potrebbero non funzionare con questa unità.

Telecomando

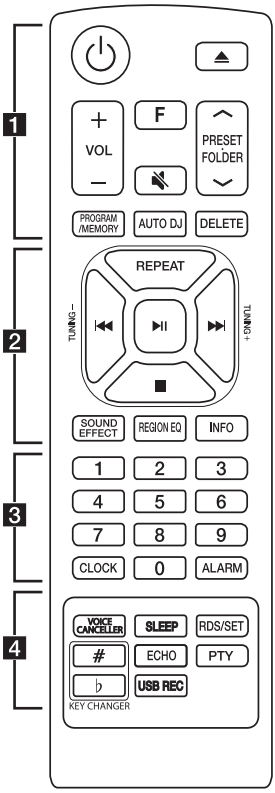

Sostituzione della batteria

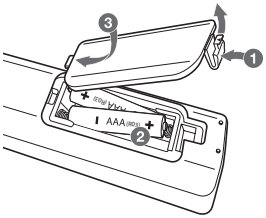

Rimuovere il coperchio della batteria sulla parte posteriore del telecomando e inserire la batteria prestando attenzione ai segni ⊕ e ⊖.

1

⏻ (Stand-by) **:** Accende o spegne l'apparato.

⏏ (Aperto/Chiuso) : Apre e chiude il vano disco.

VOL + / - : Regola il volume dell'altoparlante.

F (Funzione) : seleziona la funzione e sorgente di ingresso.

Sorgente di ingresso / Funzione	Display
Disco	CD
USB	USB1 / USB2
Ingresso AUX	AUX
Ingresso dispositivo portatile	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Wireless)	LG TV
Radio	FM

🔇 (Muto): Azzera il suono.

PRESET·FOLDER Λ/V :

- Seleziona un numero preimpostato di una stazione radio. (Pagina 24)
- Cerca una cartella di file MP3/WMA. Quando viene riprodotto un dispositivo CD/USB contenente file MP3/WMA in diverse cartelle, premere **PRESET·FOLDER Λ/V** per selezionare la cartella che si desidera riprodurre.

PROGRAM/MEMORY :

- Conserva le stazioni radio. (Pagina 24)
- Cancella tutte le stazioni salvate
- Seleziona un elenco programmato. (Pagina 29)
- Crea un elenco programmato.

AUTO DJ : Seleziona la modalità AUTO DJ. (Pagina 18)

DELETE :

- Cancella i file MP3/WMA. (Solo USB) (Pagina 18)
- Elimina una canzone dall'elenco programmato.

2

REPEAT : Si ascoltano le tracce/file in modo ripetuto o causale.

TUNING-/+ : Seleziona le stazioni radio.

I◀◀/▶▶I (Salta/cerca) :

- Passa al brano precedente o successivo.
- Ricerca di una sezione all'interno di una traccia/file

▶II (Riproduz/Pausa) :

- Avvia o mette in pausa la riproduzione.
- Seleziona la modalità stereo/mono.

■ (Arresto)**:**

- Arresta la riproduzione.
- Annulla la funzione DELETE.

SOUND EFFECT : Seleziona le impressioni di suoni.

REGION EQ : Sceglie l'equalizzatore della regione.

INFO :

- Visualizza le informazioni sulla musica. Un file MP3 spesso è dotato di un tag ID3. L'etichetta indica titolo, Artista, Album o informazioni sul tempo di riproduzione.
- Mostra il nome del dispositivo **Bluetooth** collegato all'unità in modalità BT READY.
- Vede il nome del dispositivo **Bluetooth** collegato nella modalità **Bluetooth**.
- Nello stato di Connessione WIRELESS PARTY LINK il nome dell'unità SLAVE appare nell'unità MASTER e il nome del Dispositivo SLAVE appare nell'unità MASTER.

3

Tasti numerici **0**-**9** : seleziona le tracce/file numerati, o il numero preimpostato.

CLOCK : Imposta l'orologio e controlla un'ora.

ALARM : Con la funzione ALARM è possibile accendere la ricezione Tuner, la riproduzione USB o il CD ad un orario desiderato.

4

VOICE CANCELLER : Potete godervi la funzione durante la riproduzione musicale riducendo la parte vocale dei cantanti nelle varie sorgenti.

SLEEP : Imposta lo spegnimento automatico del sistema ad un determinato orario.
(Dimmer : La finestra del display verrà oscurata per metà della intensità.)

RDS/SET :

- RDS (Radio Data System)
- Conferma le impostazioni.


KEY CHANGER (♯/♭) : Modifica la chiave per adattarla alla vostra estensione vocale.

ECHO : Seleziona la modalità **ECHO**.

PTY : Ricerca le stazioni radio per tipo di radio.

USB REC : Registra su chiavetta USB.

Pannello anteriore

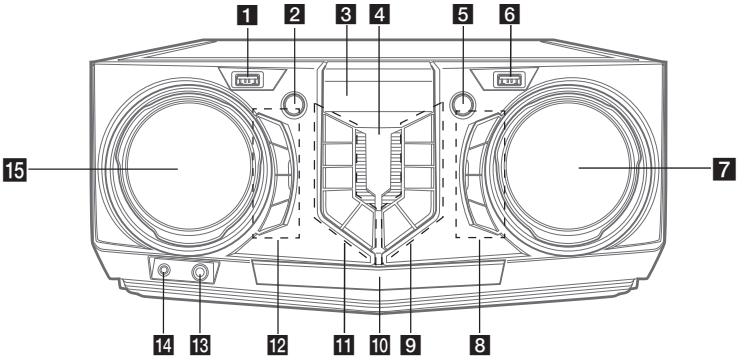

1 Porta USB1
Collegando il dispositivo USB, è possibile riprodurre file audio.

2 ⏻ (Stand-by)
Accende o spegne l'apparato.

3 Finestra di visualizzazione

4 (Sensore remoto)

5 **WIRELESS LINK**
- Seleziona MASTER o SLAVE nella modalità WIRELESS PARTY LINK.
- Abilita o disabilita la modalità WIRELESS PARTY LINK.

6 Porta USB2
Collegando il dispositivo USB, è possibile riprodurre file audio.

7 **VOLUME**
Regola il volume dell'altoparlante.

8 **MIC** (microfono) **+/-**
Regola il volume del microfono.

VOICE CANCELLER
È possibile utilizzare la funzione durante la riproduzione, riducendo la parte cantata della musica nelle varie sorgenti.

ECHO
Seleziona la modalità ECHO.

9 **F** (Funzione)
Seleziona la funzione e sorgente di ingresso.

Sorgente di ingresso / Funzione	Display
Disco	CD
USB	USB1 / USB2
Ingresso AUX	AUX
Ingresso dispositivo portatile	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Wireless)	LG TV
Radio	FM

>II (Play/Pausa)
- Avvia o mette in pausa la riproduzione.
- Seleziona Stereo/Mono.

>>I (Salta/Cerca)
- Salta al brano successivo.
- Cerca una sezione all'interno del brano/file.
- Seleziona le stazioni radio.

KEY CHANGER (# / ♭)
Modifica il tono per adattarlo all'estensione vocale.

10 Vano disco

11 **USB REC / DEMO**
- Registra su USB.
- Quando l'apparato è spento, se viene premuto **USB REC / DEMO**, viene visualizzata la modalità DEMO.

□ (Arresta) **/ RDS**
- Interrompe la riproduzione o annulla la funzione DELETE.
- Sistema dati radio

I<< (Salta/Cerca)
- Salta al brano precedente.
- Cerca una sezione all'interno del brano/file.
- Seleziona le stazioni radio.

⏏ (Apri/Chiudi)
Apre e chiude il vano disco.

AUTO DJ
Seleziona la modalità AUTO DJ.
(Pagina 18)

12 **SOUND EFFECT**
Permette di scegliere gli effetti sonori.

REGION EQ / BASS BLAST
- Sceglie l'equalizzatore della regione.
- Tenere premuto per selezionare direttamente l'effetto BASS.

SEARCH
Sposta in cartella e file in modalità selezione.


OK
Seleziona una cartella quando si cerca un file

13 Jack **MIC** (microfono)

14 Jack **PORT.** (portatile) **IN**

15 ↖SEARCH↗
- Cerca una cartella o un file.
- Ruota in senso orario o antiorario per controllare la modalità SOUND EFFECT, REGION EQ.

Pannello posteriore

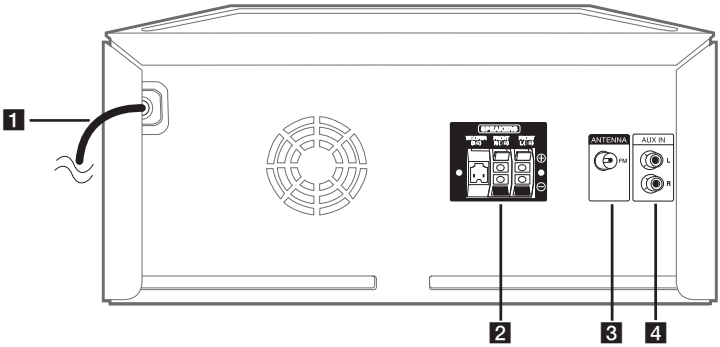

1 Cavo alimentazione

2 Connettore/terminali **SPEAKERS**

3 **ANTENNA** (FM)


4 **AUX IN** (L/R)
Connettere un dispositivo ausiliario.

Collegamento degli altoparlanti

Collegare gli altoparlanti all'unità

Per collegare il cavo all'unità aprire i terminali di connessione presenti sull'unità premendo con le dita ognuna delle due levette in plastica. Quindi, inserire il cavo e lasciare le levette.


Collegare la parte nera di ogni cavo ai terminali contrassegnati dal segno - (meno) e l'altra estremità ai terminali col segno + (più).

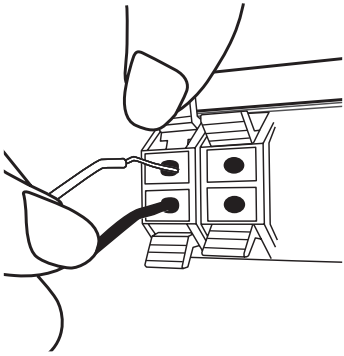

Collegare il subwoofer all'unità

Collegare il cavo del subwoofer al lettore.

Durante il collegamento del subwoofer con il lettore assicurarsi di inserire completamente il connettore fino a quando si sente un clic.

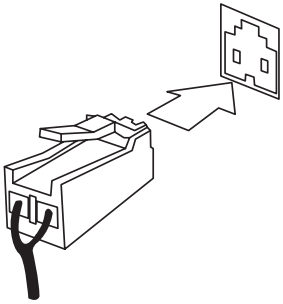

Cautela


- Quando si collegano gli altoparlanti all'unità, accertarsi di collegare il cavo di altoparlante e la spina al corrispondente connettore di altoparlante.
- Controllare il livello del volume prima di riprodurre musica per evitare che persone inferme, bambini e donne incinte siano scioccati da un suono forte e improvviso prodotto dall'unità.
- Non usare l'unità in uno spazio limitato. Questo può danneggiare l'udito delle persone. Si raccomanda di usarla in uno spazio ampio.
- Assicurarsi che i bambini non inseriscano le mani o qualunque altro oggetto all'interno del *condotto dell'altoparlante.
  * condotto dell'altoparlante: apertura presente sulla cassa (diffusore) che garantisce la piena riproduzione dei suoni bassi
- Usare esclusivamente l'altoparlante fornito insieme all'unità. L'utilizzo di un altro altoparlante potrebbe causare un malfunzionamento.
- Gli altoparlanti contengono parti magnetiche, pertanto si può verificare una irregolarità del colore sullo schermo della TV o sullo schermo del PC. Vi preghiamo di usare gli altoparlanti in posizione lontana dalla TV o dal monitor del PC.

Collegamento apparecchiatura opzionale

Collegamento AUX IN

Connettere un'uscita del dispositivo ausiliario (Videocamera, TV, Lettore, ecc.) al connettore **AUX IN** (L/R).


Se il dispositivo ha solo un'uscita audio (mono) collegarlo alla presa audio sinistra dell'unità.

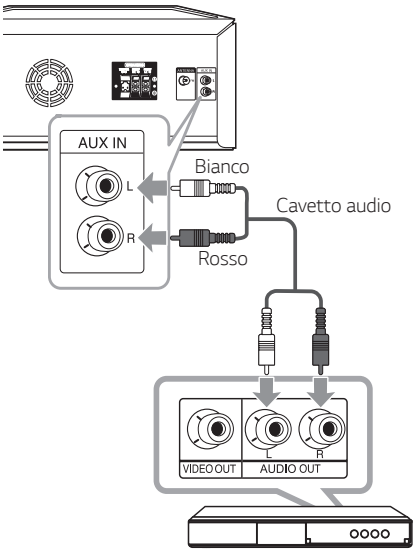

Lettore DVD, Blu-ray, ecc.

Collegamento PORT.IN

Collegare l'uscita (auricolari o linea in uscita) del dispositivo portatile (MP3 oppure PMP, ecc.) al connettore **PORT. IN** (3,5 mm).

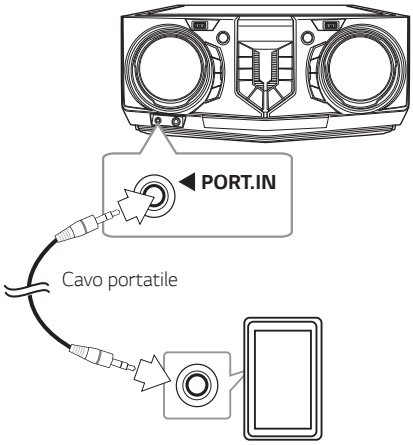

Lettore MP3 ecc.

Ascolto di musica dal lettore portatile o da dispositivo esterno

L'unità può essere utilizzata per riprodurre brani da numerosi tipi di riproduttori portatili.

1. Connettere il lettore portatile al connettore **PORT. IN** dell'unità.

   Oppure


   Connettere il dispositivo esterno al connettore **AUX IN** dell'unità.
2. Accendere premendo ⏻.
3. Premere **F** per selezionare la funzione AUX oppure PORTABLE.
4. Accendere il lettore portatile o il dispositivo esterno e avviare la riproduzione.

Nota

Passa automaticamente alla funzione PORTABLE quando colleghi il dispositivo portatile al connettore **PORT. IN**.

Collegamento USB

Collegare un dispositivo USB (o lettore MP3, ecc.) alle porte USB dell'unità.

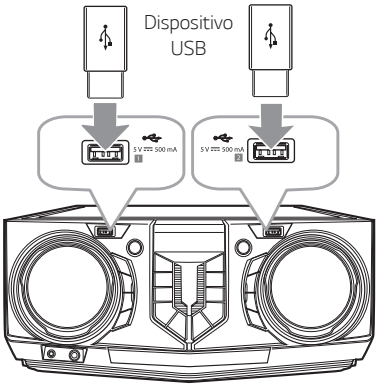

Nota


Rimozione del dispositivo USB dall'unità :

1. Selezionare una funzione/modo differente o premere ■ sul telecomando o ☐ sull'unità per due volte in successione.
2. Rimuovere il dispositivo USB dall'unità.

Collegamento dell'antenna

Collegare l'antenna FM fornita per ascoltare la radio.

Collegare l'antenna a filo FM al connettore di antenna FM.

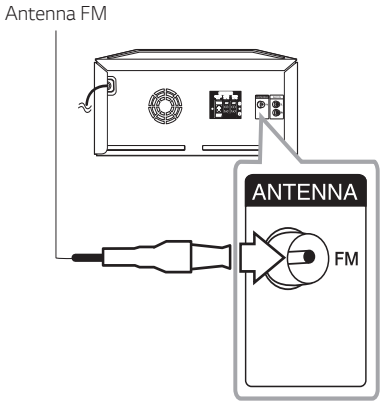

Nota

Accertarsi di estendere completamente l'antenna a filo FM.

Funzionamento di base

Operazioni per CD/ USB

1. Inserire il disco premendo ⏏ sul telecomando o ⏏ sull'unità. O collegare il dispositivo USB alla porta USB.
2. Selezionare la funzione CD oppure USB premendo il tasto **F**.

Per	Fare questa operazione
Arrestare	Premere ■ sul telecomando o ☐ sull'unità.
Riprodurre	Premere ▶II sul telecomando o >II sull'unità.
Pausa	Premere ▶II sul telecomando o >II sull'unità durante la riproduzione.
Ricerca di una parte all'interno di una traccia/ file	Durante la riproduzione tenere premuto il pulsante I◀◀ / ▶▶I sul telecomando oppure il pulsante I≪ / ≫I sull'unità e lasciare nel punto che si desidera ascoltare.
Selezione di una traccia/file direttamente	Premere i tasti numerici **0**-**9** sul telecomando per passare direttamente al file o traccia desiderato.
Passare alla traccia/file precedente/ successiva.	- Quando si arresta la riproduzione, Premere il tasto I◀◀ / ▶▶I sul telecomando oppure I≪ / ≫I sull'unità per passare al brano/al file precedente/successivo. - Durante la riproduzione, Premere ▶▶I sul telecomando oppure ≫I sull'unità per passare al brano/al file successivo. In riproduzione per meno di 2 secondi, premere I◀◀ sul telecomando oppure I≪ sull'unità per passare al brano/file precedente. In riproduzione dopo 3 secondi, premere I◀◀ sul telecomando oppure I≪ sull'unità per passare all'inizio del brano/file.
Effettuare la riproduzione ripetuta o casuale	Premere **REPEAT** sul telecomando ripetutamente. Vedere la nota per i dettagli sulla modifica del display.

Nota

- Il display cambia nell'ordine seguente.

USB	MP3/WMA CD	AUDIO CD
*RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT**DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*RPT : Repeat
**DIR : Directory

- Durante la riproduzione dell'elenco programmato sono disponibili soltanto le funzioni RPT 1 e RPT ALL.
- Anche dopo il riavvio dell'unità o il passaggio da una funzione a un'altra, potete ascoltare la musica dal punto in cui è stata riprodotta l'ultima volta.
- Se lasciate il vano disco aperto per 5 minuti, esso si chiude automaticamente.

Riproduzione automatica

- La riproduzione dei CD AUDIO/MP3/WMA avviene automaticamente se il vassoio dell'unità CD viene aperto e poi richiuso.
- L'unità passa automaticamente alla funzione CD se il vassoio dell'unità CD viene aperto e poi richiuso, anche se il vassoio non contiene nessun disco.

Selezionare una cartella e un file MP3/WMA

Sull'unità


1. Premere il pulsante **SEARCH** e ruotare la manopola **SEARCH** finché non viene visualizzato il file desiderato Puoi **SEARCH** cercare una cartella se premi nuovamente SEARCH.
2. Premere **OK** o ▶II per riprodurre il file selezionato. Quando cerchi una cartella, premi **OK** per selezionare un file all'interno di una cartella, quindi premere **OK** o ▶II di nuovo. Il file selezionato viene riprodotto.

Sul telecomando

1. Premere ripetutamente **PRESET·FOLDER** ∧/∨ sul telecomando fino a quando non appare un file desiderato.
2. Premere ▶II per riprodurre. Verrà riprodotto il primo file della cartella.

Nota

- Le Cartelle/file CD / USB sono riconosciuti come segue.

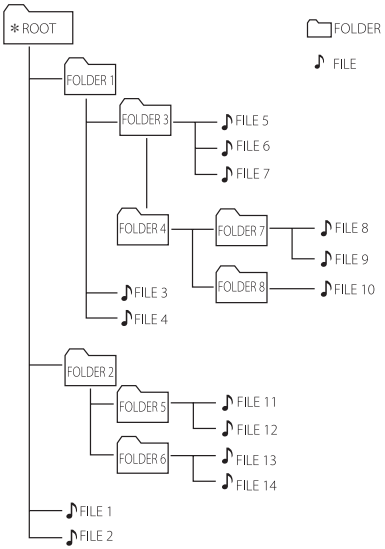

- Se non ci sono file in una cartella, la cartella non apparirà.
- Le cartelle saranno presentate nell'ordine seguente;
  ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Il file verrà riprodotto dal file ♪ n. 1 al file ♪ n. 14 uno per uno.
- I file e le cartelle saranno presentati nell'ordine di registrazione e potrebbero essere presentati in modo differente a seconda delle circostanze di registrazione.

*ROOT: la prima schermata che compare quando un computer riconosce l'unità CD/USB è "ROOT"

Cancellare o formattare un file/ una cartella

Puoi cancellare file o cartelle dal dispositivo USB oppure formattare il dispositivo USB

1. Selezionare la funzione USB premendo **F**.
2. -Cancella file: seleziona il file che desideri cancellare, quindi seleziona la funzione "DEL FILE" premendo il tasto **DELETE** sul telecomando.

   -Cancella cartella: seleziona la cartella che desideri cancellare, quindi seleziona la funzione "DEL DIR" premendo il tasto **DELETE** sul telecomando.

   -Formatta il dispositivo USB: seleziona la funzione "FORMAT" premendo il tasto **DELETE** sul telecomando per formattare il dispositivo USB.

   Per uscire dalla modalità in uso, premere ■ sul telecomando oppure ☐ sull'unità.
3. Per eliminare file/cartelle o formattare l'unita, tenere premuto il tasto **DELETE** sul telecomando.

Cautela

- Non estrarre il dispositivo USB durante il funzionamento. (riproduzione, cancellazione, ecc.)
- Si raccomanda il backup regolare per evitare di perdere i dati.
- La funzione cancellazione potrebbe non essere supportata a seconda dello stato dell'USB. (bloccato, ecc.)

AUTO DJ

Auto DJ sfuma la fine di un brano nell'inizio del brano successivo per una riproduzione senza interruzioni. Equalizza il volume di tutte le tracce/file permettendo una riproduzione senza interruzioni.

Premere ripetutamente **AUTO DJ**, l'informazione sul display cambia come indicato di seguito.

AUTO DJ RANDOM → AUTO DJ SEQUENTIAL → AUTO DJ OFF

Modo	Finestra di visualizzazione	Descrizione
OFF	AUTO DJ OFF	-
RANDOM	AUTO DJ RANDOM	La musica viene riprodotta casualmente in questa modalità.
REPEAT	AUTO DJ SEQUENTIAL	La musica viene riprodotta ripetutamente in questa modalità.

Nota

- La modalità AUTO DJ non supporta la ricerca di una sezione all'interno di una traccia/file o la riproduzione ripetuta o casuale.
- Se si passa a un'altra funzione o si interrompe la riproduzione premendo ■ sul telecomando oppure ☐ sull'unità in modalità AUTO DJ, la funzione AUTO DJ sarà disabilitata.
- La funzione AUTO DJ non è supportata nei file musicali di lunghezza inferiore a 60 secondi.
- Quando si riproduce l'elenco programmato soltanto la funzione AUTO DJ SEQUENTIAL è attiva.

Utilizzo della tecnologia wireless BLUETOOTH®

Note sul Bluetooth

Il **Bluetooth** è una tecnolgia di comunicazioni wireless per il collegamento a breve raggio.

L'audio può essere interrotto quando il collegamento interferisce con altra onda elettronica o si collega il **Bluetooth** in altre stanze.

Collegare dispositivi individuali con la tecnologia **Bluetooth** wireless non comporta alcun onere di pagamento. I cellulari dotati di tecnologia wireless **Bluetooth** possono essere sovrapposti, se il collegamento è stato effettuato tramite **Bluetooth**.

- Dispositivi disponibili: Smartphone, MP3, portatile, ecc.
- Versione: 4.0
- Codec : SBC

Profili Bluetooth

Per usare la tecnologia wireless **Bluetooth**, i dispositivi devono essere adatti per interpretare determinati profili. Questa unità è compatibile con il seguente profilo.

A2DP (profilo distribuzione audio avanzata)

Ascolto di musica memorizzata nei dispositivi Bluetooth

Associazione dell'unità e del dispositivo Bluetooth

Prima di avviare la procedura di associazione, verificare che la funzionalità **Bluetooth** sia attiva nel dispositivo **Bluetooth**. Fare riferimento alla guida utente del proprio dispositivo **Bluetooth**. Una volta che l'operazione di associazione è stata eseguita, essa non deve essere più ripetuta.

1. Accendere l'unità.

Nota

Quando è attivo il blocco della connessione **Bluetooth** in modalità BT è possibile effettuare la ricerca del dispositivo **Bluetooth**.

2. Usare il dispositivo **Bluetooth** e usare l'operazione di associazione. Quando si cerca questa unità con il dispositivo **Bluetooth**, sul display del dispositivo **Bluetooth** indicata potrebbe apparire una lista di dispositivi rilevati in relazione al tipo di dispositivo **Bluetooth** usato. La vostra unità appare come "LG CJ45 (XX)".

Nota

- XX indica le ultime due cifre dell'indirizzo **Bluetooth**. Per esempio, se la vostra unità ha un indirizzo **Bluetooth** come 9C:02:98:4A:F7:08, sul dispositivo **Bluetooth** si leggerà "LG CJ45 (08)".
- In relazione al tipo di dispositivo **Bluetooth**, alcuni dispositivi hanno un processo di associazione Inserire il codice PIN (0000), se necessario.
- È possibile connettere questa unità fino a 3 dispositivi **Bluetooth** contemporamente utilizzando lo stesso metodo sopra descritto ma nella funzione **Bluetooth**.
- L'accoppiamento multiplo è supportato soltanto sui dispositivi Android. (La connessione ad associazione multipla potrebbe non essere supportata a seconda delle specifiche del dispositivo connesso).
- I Dispositivi **Bluetooth** staccabili/rimuovibili (Es: Dongle ecc.) non supportano l'associazione multipla.

3. Quando l'unità è connessa con il dispositivo **Bluetooth**, appare sulla finestra di visualizzazione prima "PAIRED" e poi subito il nome del dispositivo **Bluetooth**. Sulla finestra di visualizzazione comparirà la voce “BT”.

Nota

- “PAIRED” apparirà momentaneamente sul display quando si connettono altri dispositivi per una associazione multipla.
- Se il nome del dispositivo non è disponibile,verrà visualizzato “_”.

4. Ascolto di musica.
   Per riprodurre una musica memorizzata nel dispositivo **Bluetooth**, vedere la guida utente del dispositivo **Bluetooth**.

Nota

- Quando si usa la tecnologia **Bluetooth**, è necessario fare una connessione fra l'unità e il dispositivo **Bluetooth** più vicino possibile e mantenere la distanza.
  Tuttavia potrebbe non funzionare bene in alcune delle situazioni descritte di seguito:
  - Tra l'unità e il dispositivo **Bluetooth** è presente un ostacolo.
  - È presente un dispositivo che utilizza le stesse frequenze della tecnologia **Bluetooth**, ad esempio un'attrezzatura medica, un forno a microonde o un dispositivo LAN wireless.
- Sarà necessario collegare nuovamente il vostro dispositivo **Bluetooth** a questa unità quando la riaccendete.
- Anche se questa unità collega fino a 3 dispositivi **Bluetooth**, è possibile riprodurre e controllare la musica utilizzando solo uno dei dispositivi collegati.

Controlla il dispositivo Bluetooth connesso

Puoi controllare il dispositivo **Bluetooth** connesso mediante l’unità; riproduzione, pausa, stop, salta.

Nota

- Solo sistemi operativi Android e iOS sono disponibili per usare questa funzione.
- Questa funzione potrebbe non essere supportata in base al dispositivo **Bluetooth**, o potrebbe funzionare in modo differente.

Blocco della connessione Bluetooth (BT LOCK)

Puoi limitare la connessione **Bluetooth** alle sole funzioni BT (**Bluetooth**) e LG TV, in modo da prevenire connessioni **Bluetooth** non intenzionali.

Per attivare questa funzione tenere premuto il tasto ►II sul telecomando oppure >|| sull’unità per circa 5 secondi in modalità BT (**Bluetooth**).
Quando viene visualizzata la voce “BT LOCK” è possibile limitare le connessioni **Bluetooth**.

Per disattivare questa funzione tenere premuto il tasto ►II sul telecomando oppure >|| sull’unità per circa 5 secondi in modalità BT (**Bluetooth**).
Viene visualizzata la voce “BT UNLOCK”.

Nota

- Il suono potrebbe essere interrotto quando la connessione riceve interferenze da altri dispositivi elettronici.
- A seconda del tipo di dispositivo, potreste non utilizzare la funzione del **Bluetooth**.
- Puoi divertirti con il sistema wireless usando telefono, MP3, Notebook, ecc.
- La qualità audio peggiora man mano che si allontana il dispositivo **Bluetooth** dall'unità.
- Quando l'unità viene spenta o il dispositivo **Bluetooth** viene allontanato dall'unità, il collegamento viene disattivato.
- Se il collegamento **Bluetooth** si interrompere, ricollegare il dispositivo **Bluetooth** all'unità.
- Quando un dispositivo **Bluetooth** non è connesso, sulla finestra di visualizzazione appare "BT READY".
- Quando si utilizza la funzione **Bluetooth** regolare il volume del dispositivo **Bluetooth** su un livello appropriato.
- Se un dispositivo **Bluetooth** è connesso quando si usa LG TV, LG TV è disconnesso e il dispositivo **Bluetooth** è connesso.
- Quando si connette un dispositivo **Bluetooth** (dispositivo iOS ecc.) a questa unità o si controlla il dispositivo, il livello del volume fra i due si può sincronizzare.
- La connessione **Bluetooth** viene interrotta quando si passa dalla funzione **Bluetooth** ad altre funzioni. Quando è attivo il collegamento con l'app "Music Flow Bluetooth" soltanto uno dei dispositivi in riproduzione mantiene la connessione **Bluetooth**.Puoi controllare il dispositivo **Bluetooth** collegato all'unità ma non è possibile l'emissione audio.
- Quando si attiva la funzione **Bluetooth** l'unità si collega automaticamente all'ultimo dispositivo **Bluetooth** collegato. (Il collegamento automatico potrebbe non essere supportato a seconda delle impostazioni del dispositivo connesso).

Utilizzo dell'app "Music Flow Bluetooth"

Nota

- Solo il sistema operativo Android è disponibile per usare l'app "Music Flow Bluetooth" con questa unità.
- Si raccomanda l'uso dell'ultima versione dell'applicazione.

Note sull'app "Music Flow Bluetooth"

L'app "Music Flow Bluetooth" offre una serie di nuove caratteristiche alla questa unità.

Per beneficiare di altre caratteristiche, è consigliato scaricare e installare gratuitamente l'app "Music Flow Bluetooth".

Qui c'è un'introduzione di alcune delle molteplici caratteristiche dell'app "Music Flow Bluetooth".

Multi Juke box: il tuo intrattenimento si triplica quando colleghi fino a 3 telefoni **Bluetooth** allo stesso tempo. Riproduci la musica da tutti e tre i telefoni e crea una playlist personalizzata da tutti i telefoni.

Installare l'App "Music Flow Bluetooth"sul proprio dispositivo Bluetooth

Esistono due modi per installare l'applicazione "Music Flow Bluetooth" sul proprio dispositivo **Bluetooth**.

Installazione dell'app "Music Flow Bluetooth"con il codice QR

1. Installazione dell'app "Music Flow Bluetooth" con il codice QR. Usa il software di scansione per scansionare il codice QR.

2. Tocca una icona per l'installazione.

Nota

- Assicurati che il tuo dispositivo **Bluetooth** sia connesso a Internet.
- Assicurati che il tuo dispositivo **Bluetooth** disponga di un'applicazione software di scansione. Se non ne hai una, scaricala da "Google Android Market (Google Play Store)".
- A seconda della zona, il codice QR potrebbe non funzionare.

Installare “Music Flow Bluetooth”da “Google Android Market (Google Play Store)”

1. Toccare l'icona di “Google Android Market (Google Play Store)”.
2. Nella barra di ricerca, digita "Music Flow Bluetooth” per effettuare la ricerca.
3. Nell'elenco dei risultati della ricerca, trova e tocca “Music Flow Bluetooth” per iniziare a scaricare l'app **Bluetooth**.
4. Tocca una icona per l'installazione.
5. Tocca una icona per scaricare.

Nota

- Assicurati che il tuo dispositivo **Bluetooth** sia connesso a Internet.
- Verificare che sul dispositivo **Bluetooth** sia presente “Google Android Market (Google Play Store)”.

Attivare il Bluetooth con l’App “Music Flow Bluetooth”

L'app "Music Flow Bluetooth” ti aiuta a collegare il tuo dispositivo **Bluetooth** all'unità.

1. Tocca l’icona dell’app “Music Flow Bluetooth” sulla schermata home per aprire l’app “Music Flow Bluetooth” e vai al menu principale.
2. Per maggiori informazioni sul funzionamento, selezionare i menu [Setting] e [Help].

Nota

- L'applicazione “Music Flow Bluetooth” sarà disponibile nella versione software come segue;
  - Android O/S : Ver 4.0.3 (o successiva)
- Se si utilizza l’app “Music Flow Bluetooth” per il funzionamento, ci sono delle differenze fra l’app “Music Flow Bluetooth” ed il telecomando fornito. Usa il telecomando fornito se necessario.
- A seconda del dispositivo **Bluetooth**, l’app “Music Flow Bluetooth” potrebbe non funzionare.
- Dopo la connessione dell’app “Music Flow Bluetooth”, la musica potrebbe fuoriuscire dal vostro dispositivo. In questo caso, provare a ripetere la procedura di connessione.
- Se gestite le altre applicazioni o cambiate le impostazioni sul vostro dispositivo **Bluetooth** mentre utilizzate l’app “Music Flow Bluetooth”, l’app "Music Flow Bluetooth” potrebbe funzionare in maniera anomala.
- Quando l’app “Music Flow Bluetooth” funziona in maniera anomala, controllare il dispositivo **Bluetooth** e la connessione dell’app “Music Flow Bluetooth” e quindi provare a connettersi di nuovo.
- A seconda del sistema operativo dello smartphone, si avranno alcune differenze nel funzionamento di "Music Flow Bluetooth".
- Controllare l’impostazione **Bluetooth** sul dispositivo **Bluetooth** se la connessione dell’app “Music Flow Bluetooth” app non funziona bene.

Funzionamento della radio

Assicurarsi che l'antenna FM sia connessa.
(Pagina 15)

Ascoltare la radio

1. Premere **F** fino a quando nella finestra di visualizzazione compare la voce FM.
   E' sintonizzata l'ultima stazione ricevuta .
2. Sintonia automatica :
   Tenere premuto **TUNING -/+** sul telecomando oppure **I<< / >>I** sull'unità per circa due secondi fino a quando la frequenza inizia a cambiare, quindi lasciare il pulsante. La scansione si interrompe quando l'unità si sintonizza su una stazione.

   Oppure

   Sintonia manuale :
   Premere ripetutamente **TUNING -/+** sul telecomando oppure **I<< / >>I** sull'unità.
3. Regolare il volume premendo **VOL +/-** sul telecomando o ruotando la manopola del volume sull'unità.

Migliorare una ricezione FM scadente

Premere **►II** sul telecomando oppure **>II** sull'unità. Questo fa passare il sintonizzatore dalla modalità stereo a quella mono e di solito migliora la ricezione.

Preimpostazione delle stazioni radio

È possibile preimpostare 50 stazioni per FM.

Prima di sintonizzare, assicurarsi di abbassare il volume.

1. Premere **F** fino a quando nella finestra di visualizzazione compare la voce FM.
2. Selezionare la frequenza desiderata premendo il pulsante **TUNING -/+** sul telecomando oppure il pulsante **I<< / >>I** sull'unità.
3. Premere **PROGRAM/MEMORY** sul telecomando. Un numero preimpostato lampeggerà sul display.
4. Premere **PRESET·FOLDER ∧/∨** sul telecomando per selezionare il numero preimpostato che desiderate.
5. Premere **PROGRAM/MEMORY** sul telecomando. La stazione viene salvata.
6. Ripetere i passaggi da 2 a 5 per memorizzare altre stazioni.
7. Per ascolta una stazione preselezionata, premere **PRESET·FOLDER ∧/∨** o **0**-**9** sui tasti numerici del telecomando.

Eliminare tutte le stazioni salvate

1. Tenere premuto **PROGRAM/MEMORY** sul telecomando per due secondi.
   "ERASEALL" lampeggerà sul display dell'unità.
2. Premere **PROGRAM/MEMORY** sul telecomando per cancellare tutte le stazioni radio salvate.

Vedere le informazioni relative a una stazione radio

Il sintonizzatore FM è dotato di un servizio Radio Data System (RDS). Questo visualizza informazioni relative alla stazione radio che si sta ascoltando. Premere **RDS/SET** sul telecomando più volte per far scorrere i vari tipi di dati.

PS (Nome Servizio Programma)

Il nome del canale apparirà sul display.

PTY (Riconoscimento Tipo di Programma)

Il tipo di programma (es. Jazz o News) viene visualizzato sul display.

RT (Testo Radio)

Un messaggio di testo che contiene informazioni speciali relative alla stazione emittente.

Questo messaggio di testo scorre sul display.

CT (Orario controllato dal canale)

Visualizza l'orario così come trasmesso dalla stazione.

È possibile cercare le stazioni radio per tipo di programma premendo **RDS/SET** sul telecomando. Il display visualizzerà l'ultimo PTY in uso. Premere **PTY** una o più volte per selezionare il tipo di programma preferito. Tenere premuto **I◀◀ / ▶▶I**. Il sintonizzatore cercherà la stazione automaticamente. Quando una stazione viene trovata la ricerca si arresta.

Regolazione audio

Impostazione della modalità audio

Questo sistema dispone di svariati campi audio surround predefiniti. Gli oggetti visualizzati per l'equalizzatore possono essere differenti in relazione a sorgenti e effetti di suoni.

Puoi selezionare la modalità audio desiderata utilizzando la funzione **SOUND EFFECT**.

Accensione display	Descrizione
BASS (BASS BLAST)	Amplificare gli effetti della vibrazione, dei bassi e del surround.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Questo programma fornisce un'atmosfera entusiastica al suono, dandovi la sensazione di essere effettivamente ad un concerto rock, pop, jazz o classico.
FOOT BALL	Si può godere dell'effetto sonoro FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Si può godere del suono ottimizzato.

È possibile selezionare la modalità audio desiderata premendo il tasto **REGION EQ** sul telecomando, oppure premendo il tasto **REGION EQ / BASS BLAST** sull'unità.

Accensione display	Regione	Descrizione
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	America Latina	Effetto audio ottimizzato per il genere musicale preferito in ogni regione.
ARABIC	Medio Oriente	
DANGDUT	Indonesia	
AFRO	Africa	
INDIA	India	

Nota

- In alcuni altoparlanti, il suono può non essere udito o è udito come suono basso a seconda del modo di riproduzione.
- Tenendo premuto **REGION EQ / BASS BLAST** sull'unità per 3 secondi si può selezionare direttamente l'effetto BASS (BASS BLAST).

Funzionamento avanzato

Registrazione su dispositivo USB

É possibile registrare su USB una qualunque fonte sonora.
(CD, USB1, AUX, PORTABLE, FM)

1. Connettere il dispositivo USB all'unità.
2. Premere **F** per selezionare una funzione che si desidera registrare.
3. Iniziare a registrare premendo **USB REC** sul telecomando oppure **USB REC** /DEMO sull'unità.

Funzione	Stato	Risultato
CD, USB	Riproduzione/ Pausa	Registrazione fino all'interruzione
	Ripresa interruzione (Pagina 30)	Registrazione veloce dell'ultimo brano
	Arresto totale	Registrazione veloce di tutti i brani Nel caso indicato sotto l'estensione è limitata. - Dopo la ricerca dei file (pagina 17) registrazione veloce di un brano dell'elenco - Dopo la ricerca della cartella (pagina 17) registrazione veloce di tutti i brani della cartella - Dopo aver selezionato l'elenco programmato (pagina 29) avviene la registrazione veloce di tutti i brani dell'elenco programmato
AUX, PORTABLE, FM	-	Registrazione fino all'interruzione

- Se si utilizzano entrambi gli ingressi USB1 e USB2, premere **USB REC** sul telecomando oppure **USB REC / DEMO** sull'unità quando nella finestra di visualizzazione lampeggia USB1 o USB2 in base al dispositivo che si desidera registrare.

4. Per interrompere la registrazione tenere premuto **USB REC** sul telecomando oppure **USB REC / DEMO** sull'unità per 3 secondi. In caso contrario la registrazione continua.

Mettere in pausa la registrazione

Mentre le unità CD/USB sono in riproduzione o in pausa, o è in corso la registrazione da una sorgente esterna, premere **USB REC** sul telecomando oppure **USB REC / DEMO** sull'unità per mettere in pausa la registrazione. Premere nuovamente per riavviare la registrazione.

Nota

- VOICE CANCELLER o KEY CHANGER saranno resettati se utilizzi la funzione di registrazione mentre VOICE CANCELLER o KEY CHANGER sono in funzione.
- VOICE CANCELLER o KEY CHANGER non possono essere usati durante la registrazione.

Per selezionare la velocità di trasferimento

1. Tenere premuto **USB REC** sul telecomando oppure **USB REC / DEMO** sull'unità per 3 secondi.
2. Premere **I◀◀ / ▶▶I** sul telecomando oppure **I≪ / ≫I** sull'unità per selezionare la velocità di trasferimento.
3. Premere **USB REC** sul telecomando oppure **USB REC / DEMO** sull'unità per uscire dalle impostazioni.

La realizzazione di copie non autorizzate del materiale protetto da copia, inclusi programmi per computer, file, trasmissioni e registrazioni di suoni, può essere una violazione dei diritti di copyright e costituisce un atto criminale. Questa apparecchiatura non dovrebbe essere usata per tali scopi.
Siate responsabili.
Rispettate i diritti di autore.

Nota

- Quando si arresta la registrazione il file che è stato registrato viene salvato (questo non vale se si registrano file MP3/WMA in fase di arresto.)
- Non estrarre il dispositivo USB o spegnere l'unità durante la registrazione su USB. In caso contrario, si potrebbe creare un file incompleto senza che venga cancellato dal PC.
- Se la registrazione USB non funziona, un messaggio tipo "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NOT SUPPORT" o "FILE MAX" viene visualizzato sulla finestra di visualizzazione.
- Il dispositivo di lettura di schede multiple o l'HDD esterno non possono essere usati per la registrazione su USB.
- Quando si registra a lungo, viene registrato un file di circa 512 Mbyte.

Nota

- È possibile utilizzare la funzione di registrazione MIC. (questo non vale se si registrano dispositivi USB/CD in fase di arresto.)
- È possibile regolare il suono registrato col microfono regolando il volume del microfono.
- Non è possibile memorizzare più di 2000 file.
- Nel caso di file non supportati MP3/WMA, la registrazione file potrebbe interrompersi.
- Quando si registra durante la riproduzione viene emesso l'audio che si sta riproducendo.
- Verrà salvato come segue.

AUDIO CD	MP3/WMA
Modalità in riproduzione o in pausa CD_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	Modalità in riproduzione o in pausa FILE_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002
L'altra modalità CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002	L'altra modalità FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)
L'altra sorgente *	**Tuner**
OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	TUNERS_REC AUDIO_0001_107-7FM AUDIO_0002_97-8FM

*: AUX e simili.

Tuner: Viene visualizzata la frequenza di registrazione attuale.

Riproduzione programmata

La funzione di programmazione ti permette di creare una playlist dei tuoi brani/file preferiti da disco o dispositivo USB. Ogni programma può includere fino a 20 brani/file per ogni dispositivo. È possibile salvare un totale di 60 brani/file.

Creare un elenco programmato

1. Premere **PROGRAM/MEMORY** sul telecomando in modalità pausa.
2. Selezionare un brano/file premendo il tasto **I◀◀ / ▶▶I** sul telecomando.
3. Premere **PROGRAM/MEMORY** sul telecomando per salvare il brano/file.
4. Ripetere i passaggi 2 - 3 per memorizzare altre tracce/file .
   (Puoi modificare l'elenco selezionando il numero di programma tramite il tasto **PRESET·FOLDER** ∧/∨ presente sul telecomando.)
5. Premere nuovamente **PROGRAM/MEMORY** sul telecomando.

Per riprodurre l'elenco programmato premere **▶II** sul telecomando dopo aver creato l'elenco.

Nota

Durante la creazione o la modifica dell'elenco programmato la modalità REPEAT non è attiva.

Modificare un elenco programmato

1. Premere **PROGRAM/MEMORY** sul telecomando in modalità pausa.
2. Premere **PRESET·FOLDER** ∧/∨ o **PROGRAM/MEMORY** sul telecomando per selezionare un brano/file da modificare.
3. Premere **I◀◀ / ▶▶I** sul telecomando.
4. Premere nuovamente **PROGRAM/MEMORY** sul telecomando.
5. Ripetere i passi da 2 a 4 per memorizzare gli altri brani/file.

Per riprodurre l'elenco programmato premere **▶II** sul telecomando dopo aver modificato l'elenco.

Cancellare un elenco programmato

La funzione di cancellazione funziona solo nella modalità modifica.

1. Premere **PROGRAM/MEMORY** sul telecomando in modalità pausa.
2. Seleziona una canzone premendo ripetutamente **PRESET·FOLDER** ∧/∨ o **PROGRAM/MEMORY** sul telecomando.
3. Premere **DELETE** sul telecomando dopo aver selezionato il brano.

Nota

- L'elenco programmato viene disattivato nel caso indicato sotto.
  - Passaggio a una funzione diversa.
  - Spegnimento e accensione dell'unità.
  - Azionamento dei tasti numerici sul telecomando.
  - Riprodurre un file utilizzando i pulsanti **SEARCH** e **SEARCH** sull'unità.
- L'elenco programmato viene svuotato nel caso indicato sotto.
  - Rimozione del disco o del dispositivo USB.
  - Cancellazione o registrazione di file di musica nel dispositivo USB.
  - Scollegare il cavo di alimentazione.

Altre operazioni

Spegnere temporaneamente l'audio

Premere sul telecomando per silenziare il suono.

È possibile silenziare l'unità, per esempio, per rispondere al telefono, "MUTE" apparirà sulla finestra di visualizzazione.

Per annullare, premere nuovamente sul telecomando o modificare il volume.

DEMO

In stato spento, premere una volta **USB REC / DEMO** sull'unità. L'unità si accenderà e nella finestra di visualizzazione compariranno le singole funzioni.

Per annullare la funzione DEMO premere ancora una volta **USB REC / DEMO** sull'unità.

Nota

É possibile utilizzare altre funzioni durante la DEMO, la DEMO andrà temporaneamente in pausa

- Se non si premono tasti per 10 sec, la DEMO verrà riprodotta automaticamente.

Ripresa interruzione

L'unità registra il punto in cui è stato premuto ■ sul telecomando oppure ☐ sull'unità a seconda dell'unità utilizzata tra cd e USB.

Premendo due volte ■ sul telecomando oppure ☐ sull'unità quest'ultima cancellerà il punto di interruzione.

Usare il microfono

1. Collegare il microfono alla presa MIC.
2. Riprodurre la musica desiderata.
3. Cantare con l'accompagnamento musicale. Regolare il volume del microfono premendo **MIC +/-** sull'unità.

Nota

- Quando non si utilizza il microfono regolare il volume MIC al minimo oppure disattivare la funzione MIC ed estrarre il microfono dal jack MIC.
- Se il microfono è troppo vicino all'altoparlante si potrebbe sentire un fischio. In tal caso allontanare il microfono dall'altoparlante o diminuire il volume con il tasto **MIC -** presente sull'unità.
- Se il volume del suono emesso dal microfono è estremamente alto questo potrebbe risultare distorto. In tal caso premere **MIC -** on sull'unità fino a raggiungere il livello minimo.
- È possibile aggiungere un effetto eco al suono emesso dal microfono premendo il tasto **ECHO**.

ANNULLATORE VOCALE

Potete godervi la funzione durante la riproduzione musicale riducendo la parte vocale dei cantanti nelle varie sorgenti.

Premendo **VOICE CANCELLER** nella finestra di visualizzazione comparirà la voce "ON".

Per annullare, premere nuovamente **VOICE CANCELLER**.

La qualità di VOICE CANCELLER può essere differente a seconda delle condizioni di registrazione dei file musicali.

Nota

- Questa funzione è disponibile su CD, USB o funzione BT (**Bluetooth**).
- Se la funzione non è disponibile, "NOT SUPPORT" compare nella finestra di visualizzazione.
- Questa funzione è disponibile all'uso esclusivamente solo quando un microfono è collegato.
- Se il microfono non è collegato, nella finestra di visualizzazione compare la voce "INSERT MIC".
- Non è disponibile nella sorgente mono.
- Per inizializzarla, modificare la funzione o scollegare il microfono.
- Questa funzione potrebbe non essere inizializzata in base allo stato dei dispositive collegati.

MODIFICATORE DI CHIAVE

Si può regolare la chiave a 9 livelli (4 livelli superiori, 4 livelli inferiori e la chiave originale).

- Per alzare la tonalità di un livello alla volta, premere **KEY CHANGER**(♯) ripetutamente durante la riproduzione.
- Per abbassare la tonalità di un livello alla volta, premere **KEY CHANGER**(♭) ripetutamente durante la riproduzione.

Nota

- Questa funzione è disponibile su CD, USB o funzione BT (**Bluetooth**).
- Per inizializzarla, modificare la funzione, scollegare il microfono o variare la musica.
- Questa funzione potrebbe non essere inizializzata a seconda dei dispositivi collegati.
- Se la funzione non è disponibile, nella finestra di visualizzazione compare la voce "NOT SUPPORT".
- Se il microfono non è collegato, nella finestra di visualizzazione compare la voce "INSERT MIC".

ECHO (eco)

Quando si collega il microfono al jack MIC è possibile aggiungere un effetto eco al suono emesso dal microfono premendo il tasto **ECHO**.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF

Nota

Se il microfono non è collegato, nella finestra di visualizzazione compare la voce "INSERT MIC".

Impostazione timer Sleep

Premere ripetutamente il tasto **SLEEP** sul telecomando per selezionare un periodo di spegnimento compreso tra 10 e 180 minuti. Allo scadere di tale periodo l'unità si spegne

Per annullare la funzione di spegnimento premere ripetutamente il pulsante **SLEEP** sul telecomando finché non viene visualizzata la voce "SLEEP 10", quindi premere ancora una volta il pulsante **SLEEP** sul telecomando mentre viene visualizzata la voce "SLEEP 10".

Nota

- È possibile verificare il tempo che resta fino allo spegnimento dell'unità. Premere **SLEEP** sul telecomando per verificare o modificare il tempo residuo.
- Potete modificare il tempo rimasto quando viene visualizzato il tempo rimanente o "DIMMER".

Regolatore della luminosità

Premere **SLEEP** sul telecomando una volta.

La finestra di visualizzazione verrà oscurata per metà

Per annullare, premere ripetutamente il pulsante **SLEEP** sul telecomando, finché il dimmer viene disattivato.

Riduzione automatica dell'energia

Questa unità verrà spenta per energia nel caso che l'unità principale non sia collegata a undispositivo esterno e non sia usata per 15 minuti.
Inoltre l'unità si spegnerà da sola dopo sei ore se l'Unità principale è stata connessa ad un altro dispositivo utilizzando gli ingress analogici.
La funzione di Spegnimento Automatico viene applicate solo all'unità MASTER in caso di connessione WIRELESS PARTY LINK. In caso di unità SLAVE, la funzione di Spegnimento Automatico è disponibile dopo lo scollegamento dell'unità SLAVE e dell'unità MASTER.

Come scollegare il collegamento di rete wireless o il dispositivo wireless

Spegnere il dispositivo premendo il pulsante di alimentazione per più di 5 secondi.

AUTO POWER acceso

Questa unità si accende automaticamente da una fonte in entrata: LG TV o **Bluetooth**.

Quando accendi la TV collegata all'unità questa riconosce il segnale in ingresso e seleziona la funzione corrispondente. Puoi ascoltare ora l'audio dall'unità.

Se si tenta di connettere il proprio dispositivo **Bluetooth**, l'unità si accende e connette il dispositivo **Bluetooth**. E' possibile riprodurre la vostra musica.

Nota

- A seconda del dispositivo connesso, questa funzione potrebbe non funzionare.
- A seconda del dispositivo connesso, l'unità si accende ma la funzione **Bluetooth** potrebbe non connettersi.
- Se disconnettete la connessione **Bluetooth** da questa unità, alcuni dispositivi **Bluetooth** proveranno continuamente a connettersi all'unità. Si raccomanda pertanto di disconnettere prima di spegnere l'unità.
- Se provate a connettervi all'app "Music Flow Bluetooth", la funzione **Bluetooth** di questa unità verrà accesa.
- Se si accende l'unità utilizzando la funzione LG TV o **Bluetooth**, sull'unità verrà accesa la funzione corrispondente
- Se l'associazione con questa unità è già avvenuta, l'unità può accendersi automaticamente da una fonte in ingresso quando l'unità è spenta.
- Se si spegne l'unità premendo il tasto di accensione per più di 5 secondi, la funzione di Accensione Automatica viene disabilitata. Per attivarla, accendere l'unità.

Cambiamento automatico della funzione

Questa unità riconosce i segnali di ingresso quali **Bluetooth** e LG TV o il dispositivo portatile connesso e quindi passa automaticamente alla funzione adeguata.

Quando si tenta di collegare il dispositivo Bluetooth

Quando si tenta di connettere il proprio dispositivo **Bluetooth** all'unità, viene selezionata la funzione **Bluetooth**. Riprodurre la propria musica sul dispositivo **Bluetooth**.

Quando il connettore PORT.IN è connesso.

Quando connettete il dispositivo portatile al connettore **PORT.IN**, la funzione PORTABLE viene selezionata. Riproducete la vostra musica sul dispositivo portatile.

Quando TV LG è connesso

Quando si accende il TV LG collegato attraverso LG sound sync l'unità cambia la funzione a TV LG . È possibile ascoltare l'audio dal TV.

Nota

- Questa funzione non è disponibile durante la registrazione o la cancellazione.
- Questa funzione funziona solo con i dispositive connessi in precedenza.
- Se si imposta la funzione di blocco della connessione **Bluetooth**, le connessioni **Bluetooth** e LG TV saranno disponibili soltanto in modalità **Bluetooth** e LG TV.

Impostazione dell'orologio

1. Accendere l'unità.
2. Tenere premuto **CLOCK** sul telecomando.
3. Selezionare la modalità orario premendo ⏮ / ⏭ sul telecomando.

   -AM 12:00 (per una visualizzazione AM e PM) o 0:00 (per una visualizzazione 24 ore)
4. Premere **RDS/SET** sul telecomando per confermare la selezione.
5. Selezionare le ore premendo ⏮ / ⏭ sul telecomando.
6. Premere **RDS/SET** sul telecomando.
7. Selezionare i minuti premendo ⏮ / ⏭ sul telecomando.
8. Premere **RDS/SET** sul telecomando.

Impostazione dell'orologio attraverso l'App "Music Flow Bluetooth"

Installare l'app "Music Flow Bluetooth" sul proprio dispositivo Android. (Pagina 22-23)

L'orologio della vostra unità verrà automaticamente sincronizzato con il dispositivo attivando la connessione **Bluetooth** attraverso l'app "Music Flow Bluetooth".

Uso del lettore come una sveglia

1. Accendere l'unità.
2. Tenere premuto **ALARM** sul telecomando.
3. Premere ⏮ / ⏭ sul telecomando per cambiare le ore e i minuti, quindi premere **RDS/SET** sul telecomando per salvare.
4. Premere ⏮ / ⏭ sul telecomando per selezionare la funzione, quindi premere **RDS/SET** sul telecomando per salvare.
   -Premere ⏮ / ⏭ sul telecomando per selezionare un numero di preselezione quando si imposta il sintonizzatore, quindi premere **RDS/SET** sul telecomando.
   Se non è stato impostato un numero di preselezione questo passaggio viene saltato.
5. Premere ⏮ / ⏭ sul telecomando per modificare il volume, quindi premere **RDS/SET** sul telecomando per salvare.

Nota

- Se si imposta l'orologio è possibile verificare l'ora premendo **CLOCK** sul telecomando anche quando il lettore è spento.
- É possibile impostare la sveglia dopo aver impostato l'orario.
- Impostando l'orologio e la sveglia è possibile controllare le impostazioni della sveglia anche ad unità spenta premendo il tasto **ALARM** sul telecomando.
- Puoi selezionare la modalità ALARM ON/OFF premendo **ALARM** sul telecomando.

LG Sound Sync



Potete controllare alcune funzioni di questa unità con il telecomando della TV tramite la funzione LG Sound Sync. È compatibile con LG TV che supporta LG Sound Sync. Assicuratevi che il vostro TV abbia il logo LG Sound Sync.

Funzione controllabile dal telecomando della TV LG : Volume alto/basso, muto.

Vedere il manuale di istruzioni della TV per i dettagli LG Sound Sync.

1. Accendere l'unità premendo ⏻.
2. Premere **F** fino a quando viene selezionata la funzione LG TV.
3. Impostare l'uscita suono del TV per ascoltare il suono attraverso questa unità :
   Menu impostazione TV [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]


   "PAIRED" appare sulla finestra di visualizzazione per circa 3 secondi e poi sulla finestra di visualizzazione si può vedere "LG TV" se la TV e l'unità sono connesse normalmente.

Nota

- Potete anche usare il telecomando di questa unità quando usate la funzione LG Sound Sync. Se usate di nuovo il telecomando della TV, l'unità si sincronizza con la TV.
- Quando la connessione non riesce accertarsi della condizione dell'unità e della TV: alimentazione, funzione e connessione cavi.
- Controllare la condizione di questa unità e il collegamento nei casi seguenti quando si usa la funzione LG Sound Sync.
  - L'unità è spenta.
  - Passaggio ad una funzione diversa.
  - Disconnessione del collegamento wireless provocata dall'interferenza o da una distanza .
- Il tempo necessario a spegnere il presente dispositivo può variare in base al vostro TV.
- Se si tenta di passare all'uso della funzione LG TV, il volume varierà in base al livello volume del TV LG.
- I dettagli del menu di impostazione della TV variano a seconda delle aziende produttrici o del modello di TV.
- Se si connette LG Sound Sync quando è connessa l'app "Music Flow Bluetooth" è disponibile il comando dall'app.
- Se l'unità è stata spenta direttamente premendo ⏻ la funzione LG Sound Sync verrà scollegata. Per utilizzare nuovamente questa funzione ricollegare la TV all'unità.
- Se un LG TV è connesso quando si usa il **Bluetooth**, il **Bluetooth** è disconnesso e l'LG TV è connesso.
- Il volume può essere aumentato quando il TV e questa unità vengono collegato mediante LG Sound Sync. Diminuite il volume TV e quindi collegate con questa unità.
- Quando si accende la LG TV collegata tramite LG Sound Sync oppure si seleziona la funzione LG TV l'unità passa automaticamente alla funzione LG TV.
- Dovresti impostare manualmente l'uscita audio della TV in base al modello di LG TV.

Collegamento WIRELESS PARTY LINK

Il suono in uscita dell'unità Ⓐ (MASTER) viene espanso all'unità Ⓑ (SLAVE).
È compatibile con le unità che supportano WIRELESS PARTY LINK.
Il nome della funzione che consente di espandere il suono diffondendolo via cavo o in modalità wireless attraverso i prodotti compatibili è stato cambiato in PARTY LINK o WIRELESS PARTY LINK.

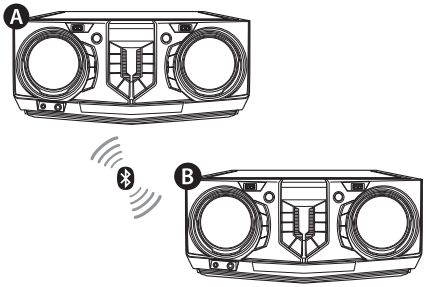

1. Premere **WIRELESS LINK** sull'unità. Nella finestra di visualizzazione viene visualizzata la voce PARTY LINK MODE SELECT.
2. Premere **WIRELESS LINK** sull'unità per selezionare le funzioni MASTER o SLAVE.
   - Ⓐ unità : Selezionare MASTER.
   - Ⓑ unità : Selezionare SLAVE.

   Due unità cercano di collegarsi l'una con l'altra.
3. Quando queste unità vengono collegate l'una all'altra, "Nome dispositivo Slave CONNECTED" compare nell'unità MASTER. "CONNECTED TO Nome dispositivo Master" compare nell'unità SLAVE e in breve passa a SLAVE.

Nota

- Se stati utilizzando LG Sound Sync, questa funzione non è disponibile. Se si collega la funzione LG TV, "NOT SUPPORT" compare nella finestra di visualizzazione.
- Il microfono si può utilizzare esclusivamente nell'unità SLAVE. In caso di unità SLAVE, alcune funzioni sono esclusivamente supportate.
- Quando WIRELESS PARTY LINK non è collegato, l'unità SLAVE viene passata alla funzione BT.
- Se la connessione non riesce, "FAILED" compare nella finestra di visualizzazione.
- La funzione Muto viene sincronizzata reciprocamente.
- Spegnendo l'unità o premendo il pulsante **WIRELESS LINK** sull'unità la connessione WIRELESS PARTY LINK verrà disattivata.
- Il suono dell'unità MASTER e dell'unità SLAVE potrebbe essere differente in base allo stato o alla sorgente di riproduzione.
- Controllate le seguenti informazioni durante la connessione al **Bluetooth**.
  - Potete collegare solo un dispositivo **Bluetooth** all'interno dell'unità MASTER. Non potete collegare il **Bluetooth** all'unità SLAVE.
  - La connessione WIRELESS PARTY LINK è supportata soltanto sui dispositivi Android. (La connessione WIRELESS PARTY LINK potrebbe non essere supportata in base alle specifiche o al sistema operative del dispositivo collegato.)
  - I dispositive **Bluetooth** staccabili/rimovibili (p.e. Dongle ecc.) non supporteranno la connessione WIRELESS PARTY LINK.
  - Quando WIRELESS PARTY LINK è collegato, la connessione **Bluetooth** non è disponibile nello stato di registrazione o cancellazione.

Risoluzione dei problemi

Generale

Problema	Causa & Soluzione
L'unità non funziona correttamente.	• Spegnere l'unità e il dispositivo esterno collegato (TV, Woofer, lettore DVD, amplificatore, ecc.), quindi riaccenderli. • Scollegare il cavo di alimentazione dell'unità e il dispositivo esterno collegato (TV, woofer, lettore DVD, amplificatore, ecc.) quindi riprovare a collegare. • L'impostazione precedente non può essere salvata quando il dispositivo è spento.
Il dispositivo non si accende.	• Il cavo di alimentazione non è inserito. Inserire il cavo di alimentazione. • Controllare se la corrente è disattivata. Controllare la condizione usando altri dispositivi elettronici.
Non c'è audio.	• Controllare che la funzione corretta sia stata impostata. Premere il pulsante funzione e verificare la funzione selezionata. • Controllare se gli Altoparlanti sono connessi correttamente. Cavi degli altoparlanti collegati correttamente.
L'unità non avvia la riproduzione.	• È stato inserito un disco che non può essere riprodotto Controllare il disco riproducibile. • Non è inserito alcun disco. Inserire un disco. • Il disco è sporco. Pulire il disco. (Pagina 41) • Il disco è inserito rovesciato. Inserire il disco con l'etichetta o il lato stampato rivolto verso l'alto.
Impossibile sintonizzare correttamente le stazioni radio.	• L'antenna è posizionata o collegata in modo scadente. Collegare l'antenna in modo stabile. • L'intensità di segnale della stazione radio è troppo debole. Sintonizzare la stazione manualmente. • Nessuna stazione è stata preselezionata o le stazioni preselezionate sono state cancellate (quando si sintonizza con scansione dei canali impostati). Preimpostare alcune stazioni radio, vedere pagina 24 per dettagli.

Problema	Causa & Soluzione
Il telecomando non funziona bene.	• Il telecomando è troppo distante dall'unità. Usare il telecomando entro circa 7 m (23 ft). • C'è un ostacolo nel percorso tra telecomando e unità. Eliminare l'ostacolo. • Le batterie del telecomando sono esaurite. Sostituire le batterie con altre nuove.
LG Sound Sync non funziona.	• Controlla se la tua LG TV supporta LG Sound Sync. • Controllare la connessione di LG Sound Sync. • Controlla l'impostazione audio della tua TV e di questa unità.

Specifiche generali

Generale	
Requisiti di alimentazione	Vedere l'etichetta principale sull'unità.
Consumo di energia	Vedere l'etichetta principale sull'unità.
	Standby connesso alla rete : 0,5 W (Se sono attivate tutte le porte di rete)
Dimensioni (L x A x P)	Approx. 350 mm x 163 mm x 251 mm
Temperatura di utilizzo	da 5°C a 35°C (da 41°F a 95°F)
Umidità di utilizzo	60 %

Ingressi	
Ingresso audio analogico (AUX IN)	1,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 75 Ω, jack RCA (S, D)
Ingresso portatile (PORT. IN)	500 mVrms (jack stereo da 3,5 mm) x1
Microfono (MIC)	Sensibilità 20 mV (1 kHz), jack da 6,3 mm x 1

Tuner	
Intervallo di frequenza FM	Da 87,5 a 108,0 MHz o da 87,50 a 108,00 MHz

Sistema	
Risposta frequenza	Da 100 a 20000 Hz
Rapporto segnale/rumore	Più di 75 dB
Intervallo dinamico	Più di 75 dB
Alimentazione energia Bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA

Amplificatore (potenza in uscita RMS)	
Uscita totale	720 W RMS
Parte anteriore	240 W RMS X 2 (3 Ω a 1 kHz, 20 % THD)
Subwoofer	240 W RMS (3 Ω a 60 Hz, 20 % THD)

- Design e specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

Specifiche degli altoparlanti

Altoparlante anteriore	
Tipo	2 diffusori 2 vie
Impedenza	3 Ω
Potenza nominale d'ingresso	240 W RMS
Potenza massima in ingresso	480 W RMS
Dimensioni nette (L x A x P)	Approx. 266 mm x 314 mm x 234 mm

Subwoofer	
Tipo	1 Via 1 Altoparlante
Impedenza	3 Ω
Potenza nominale d'ingresso	240 W RMS
Potenza massima in ingresso	480 W RMS
Dimensioni nette (L x A x P)	Approx. 266 mm x 314 mm x 300 mm

- Design e specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

Marchi depositati e licenze

Il marchio e i loghi **Bluetooth®** sono di proprietà della **Bluetooth®** SIG, Inc. e un qualsiasi uso di tali marchi da parte di LG Electronics è concesso sotto licenza.

Altri marchi depositati e nomi commerciali e si riferiscono ai relativi proprietari.

Manutenzione

Note sui dischi

Gestione dei dischi

Non incollare mai carta o nastro adesivo sul disco.

Dischi di memorizzazione

Dopo l'utilizzo, conservare il disco nella sua custodia. Non esporre il disco alla luce diretta del sole o alle sorgenti di calore e non lasciarlo in auto parcheggiata esposto alla luce del sole diretta.

Pulizia dischi

Le impronte digitali e la polvere sul disco possono provocare scarsa qualità dell'immagine e deformazione dei suoni. Prima della riproduzione, pulire il disco con un panno pulito. Pulire il disco dal centro alla periferia.

Non usare solventi aggressivi come alcol, benzina, solvente, pulitori disponibil commercialmente, o spray anti-statici previsti per i vecchi dischi di vinile.

Gestione dell'unità

Nel caso in cui l'unità venga spedita

Conservare il cartone di spedizione originale e i materiali di imballo. Se dovete spedire l'apparecchio, per la massima protezione, reimballare l'unità nel suo imballo originale come era stato imballato in fabbrica.

Mantenere le superfici esterne pulite

Non utilizzare liquidi volatili come spray insetticida in prossimità dell'unità. Strofinare con forza potrebbe danneggiare la superficie. Non lasciare prodotti di gomma o di plastica a contatto con l'unità per un lungo periodo di tempo.

Pulizia dell'unità

Per pulire il lettore, usare un panno morbido e asciutto. Se le superfici sono molto sporche, usare un panno soffice leggermente inumidito on soluzione detergente non aggressiva. Non usare solventi aggressivi come alcol, benzina, o solvente, perché possono danneggiare la superficie dell'unità.

Gestione dell'unità

Questa unità è un disposto di alta tecnologia e precisione. Se le lenti di lettura ottica e le parti di comando del disco sono sporche o usurate, la qualità dell'immagine potrebbe essere ridotta. Per i dettagli, contattare il centro di assistenza autorizzato più vicino.


LG
Life's Good