

BRUKERMANUAL

Lydplanke

Vennligst les denne manualen grundig før du betjener ditt apparat og ta vare på den for fremtidig referanse.

MODELLER

SQM1

Sikkerhets informasjon



FORSIKTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK SJOKK
MÅ IKKE ÅPNES



FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK SJOKK FJERN IKKE DEKSEL (ELLER BAKDEL) INGEN BRUKER-SERVICEDYKTIGE DELER PÅ INNSIDEN REFERER SERVICE TIL KVALIFISERT SERVICE PERSONELL



Denne lysende glimting med pilhode innenfor en likesidet trekant er ment å varsle brukeren om tilstedeværelse av uisolert farlig spenning på innsiden av produktets kapsling som kan bli tilstrekkelig størrelse til å utgjøre en risiko for elektrisk sjokk for personer.



Utopstegnet innenfor en likesidet trekant er ment å varsle brukeren om tilstedeværelse av viktig drift og vedlikehold (service) instruksjoner i litteraturen som følger med produkt.

ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK SJOKK FARE, IKKE UTSETT DETTE PRODUKTET FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

FORSIKTIG: Apparatet må ikke bli utsatt for vann (drypping eller sprut) og ingen objekter fylt med væske, som vaser, må bli plassert på apparatet.

ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret i et begrenset utromme som en bokhylle eller tilsvarende enhet.

FORSIKTIG: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette produktet (feks. elektroniske fluesmekker). Slike produkter kan utvikle funksjonsfeil på grunn av elektrisk støt.

FORSIKTIG: Ingen åpne flammekilder, som påtent stearinlys, må plasseres på apparatet.

FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjons åpninger. Installer i henhold til produsentens instruksjoner. Fuger og åpninger i skapet er forutsett for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og beskytte det mot overoppheting. Åpningene må aldri bli blokkert ved å plassere produktet på en seng, sofa, eller liknende flate. Dette produktet må ikke bli plassert i et innebygd installasjon slik som en bokhylle eller reol med mindre det er forsynt med behørig ventilasjon eller produsentens instruksjoner blir overholdt.

ADVARSEL angående strømledningen

Nettpluggen er frakplings enheten. Ved et nødstilfelle må nettpluggen være lett tilgjengelig.

Sjekk siden for spesifikasjoner i denne brukermanualen for å være sikker på strømbehovet.

Ikke overbelast stikkontaktene. Overbelastede stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter og skjøteledninger, frynsete strømledninger eller skadede eller sprukken ledningsisolasjon er farlig. Enhver av disse tilstandene kan forårsake elektrisk sjokk eller brann. Sjekk ledningen til din enhet regelmessig, og hvis den ser ut til å være skadet eller slitt, ta den ut, slutt å bruke enheten, og erstatt ledningen med en lik erstatnings del fra et autorisert servicesenter. Beskytt strømledningen fra fysisk eller mekanisk mishandling, slik som å bli vridd, buktet, sammentrykt, klemmt i en dør, eller tråkket på. Vær ekstra oppmerksom på kontakter, stikkontakter og punktet der ledningen kommer ut av enheten.

Bemerk: For informasjon om sikkerhetsmerking, inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm, se hovedetiketten på undersiden eller på den andre overflaten av produktet.

Symboler

~	Henviser til vekselstrøm (AC).
==	Henviser til likestrøm (DC).
⏏	Henviser til klasse II-utstyr.
⏻	Henviser til standby.
I	Henviser til "PÅ" (strøm).
⚡	Henviser til farlig spenning.

Innholdsfortegnelse

1 Komme i gang

- 2 Sikkerhets informasjon
- 6 Enestående særpreg
- 6 Introduksjon
- 6 – Symboler brukt i denne manual
- 7 Fjernkontroll
- 8 Frontpanel
- 8 Bakre panel
- 9 Om LED-forhold
- 11 Installerer lydpanelet
- 12 Montering av hovedenheten på en vegg (valgfri)

2 Tilkobling

- 14 Organisering av kabler (valgfri)
- 14 Tilkoplinger til TV-apparatet
- 14 – Benytte en OPTISK kabel
- 15 – LG Sound Sync (optisk)
- 16 Valgfri utstyr tilkobling
- 16 – OPT. inn tilkobling
- 16 – BÆRBAR INN-tilkobling

3 Drift/Betjening

- 17 Operasjoner
- 17 – DRC (dynamisk områdekontroll)
- 17 – Slå av lyden midlertidlig
- 17 – Bruk av TV-fjernkontrollen
- 17 – AUTOEFFEKT NED
- 18 – AUTO POWER på/av
- 19 – Automatisk funksjonsendring
- 20 Bruk av BLUETOOTH®-teknologi
- 20 – Lytte til musikk lagret på BLUETOOTH innretninger
- 22 Lyd justering

4 Feilsøking

- 23 Feilsøking
- 23 – Generelt
- 24 – MERKNADER om trådløs bruk

5 Bilag

- 25 Varemerker og Lisenser
- 26 Spesifikasjoner
- 27 Vedlikehold
- 27 – Håndtere enheten

1

2

3

4

5

Enestående særpreg

Auto strøm av

Denne enheten støtter å skru seg av seg selv for å spare strømforbruk.

Bærbar i

Lytt til musikk fra bærbare enheter.
(MP3-spiller, bærbar PC, smart-telefon, osv.)

BLUETOOTH®

Lytt til musikk lagret på **Bluetooth**-enheten din.

Introduksjon

Symboler brukt i denne manual


Merk

Indikerer spesielle bemerkninger og drift muligheter.


Forsiktig

Indikerer advarsler for å unngå mulige skader fra misbruk.

Fjernkontroll

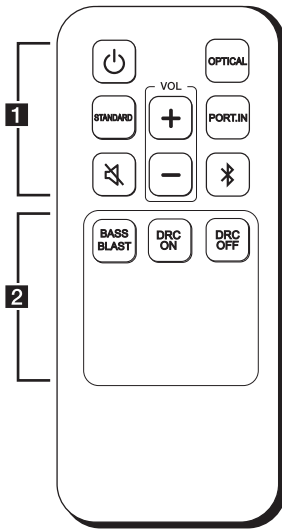

Batteriutskifting

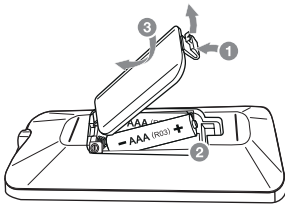

Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen og sett inn batteriet med **+** og **-** tilpasset riktig.

.....1.....

⏻ (Vent litt) : Slår enheten PÅ eller AV.

OPTICAL :

- Velger den optiske funksjonen og kilden.
- Slår på låsefunksjonen til **Bluetooth**-tilkoblingen. (Side 21)

STANDARD :

- Velger standardisert lyd.
- Slår på funksjonen AUTO POWER. (Side 18)

PORT.IN (Bærbar i) :

- Velger den bærbare funksjonen og kilden.
- Slår av låsefunksjonen til **Bluetooth**-tilkoblingen. (Side 21)

🔇 (Demp) :

- Demper lyden.
- Slår av funksjonen AUTO POWER. (Side 18)

🔗 (Bluetooth) : Velger **Bluetooth**-funksjonen og kilden.

VOL +/− : Justerer høyttalervolumet.


.....2.....

BASS BLAST: Forsterker bassen og den kraftige lyden.

DRC ON/OFF :

- Slår på eller av DRC-funksjonen. (Side 17)
- Kontrollerer denne enheten via TV-fjernkontrollen. (Side 17)

Frontpanel

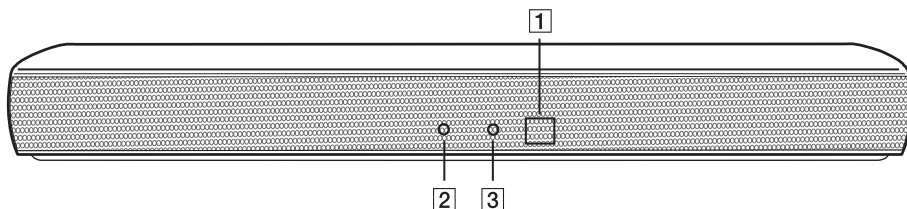

1 Fjernsensor

2 Modus-LED


- Hvit (Konstant): Optisk funksjon er valgt.
- Hvit (blinker 2 ganger og blir på): LG Sound Sync lydsynkronisering (Optisk) funksjon er valgt.
- Grønn (Konstant): Bærbar funksjon er valgt.
- Rød (Konstant): Ventemodus uten nettverkstilkobling.

3 Bluetooth LED

! Merk

Denne enheten fungerer kun med fjernkontrollen.

Bakre panel

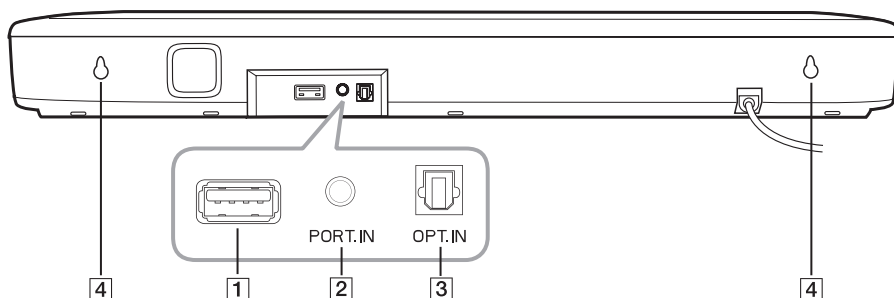

1 USB (kun for vedlikehold):
S/W-nedlastingskontakt.

2 **PORT.IN** (Bærbar): Koble til en bærbar enhet.

3 **OPT. IN** (Optisk): Koble til en optisk enhet.

4 Veggmonteringshull: Du kan montere lydplanken
på en vegg. (Side 12-13)

! Forsiktig

Pass på at barn ikke legger hendene eller
gjenstandene inn i *høytalerkanalen.

* høytalerkanal: Et hull for rikelig basslyd på
høytalerkabinett (kabinett)

Om LED-forhold

- : Hvit LED lyser.
- ☀

: Hvit LED blinker.
- ⦿

: LED er av.
- : Farge-LED lyser.
- ☀

: Farge-LED blinker.

LED	Tilstand	Beskrivelse
(Hvit) ○	⦿	Status-LED (hvit) lyser. OPTICAL-funksjonen er valgt.
(Hvit) ☀ ▼ (Hvit) ○	⦿	Status-LED (hvit) blinker to ganger og slår på. LG Sound Sync (optisk) funksjon velges.
⦿	(Blå) ☀	Bluetooth -LED (blå) blinker. Langsom blinking : Venter på Bluetooth -tilkobling. Hurtig blinking: Koble til Bluetooth .
⦿	(Blå) ●	Bluetooth -LED (blå) slår på. Sammenkoblet med Bluetooth -enhet.
(Grønn) ●	⦿	Status-LED (grønn) lyser. PORTABLE-funksjonen er valgt.



Merk

- Status-LED (rød) på hovedenheten blinker når en hvilken som helst knapp trykkes.
- Når  (Demp)-knappen trykkes, vil status-LED (hvit) og Bluetooth-LED (hvit) blinke sakte.
- Når denne enheten når minimumsvolumet, slår status-LED (hvit) og **Bluetooth**-LED (hvit) på i 2 sekunder og blinker sakte.
- Når denne enheten når maksimumsvolumet, slår status-LED (hvit) og **Bluetooth**-LED (hvit) på i 2 sekunder.
- Når volum (+/−)-knappen trykkes kontinuerlig, blinker status-LED (rød) raskt.

Nyttige funksjoner for bruk av enheten.

Funksjon	Beskrivelse	Å gjøre	Gjør dette
TV-fjernkontroll På/Av (side 17)	Dette lar deg kontrollere volumet på denne enheten via TV-fjernkontrollen, selv med andre selskapers produkter. Den første innstillingen av denne funksjonen ble slått på.	PÅ	Trykk og hold DRC ON på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder. Deretter status-LED (hvit) og Bluetooth-LED (hvit) blinker to ganger.
		AV	Trykk og hold DRC OFF på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder. Deretter status-LED (hvit) og Bluetooth-LED (hvit) blinker to ganger.
BT Lås På/Av (side 21)	Dette lar deg tilkoble en Bluetooth -enhet kun via Bluetooth - funksjoner. Den første innstillingen av denne funksjonen ble slått av.	PÅ	Trykk og hold OPTICAL på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder i Bluetooth -funksjonen. Deretter status-LED (hvit) og Bluetooth-LED (hvit) blinker to ganger.
		AV	Trykk og hold nede PORT.IN på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder i Bluetooth -funksjonen. Deretter status-LED (hvit) og Bluetooth-LED (hvit) blinker to ganger.
Auto-strøm På/Av (side 18)	Dette gjør det mulig for enheten å slå av og på automatisk via inngangssignaler. Optisk, Bluetooth Den første innstillingen av denne funksjonen ble slått på.	PÅ	Trykk og hold STANDARD på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder. Deretter status-LED (hvit) og Bluetooth-LED (hvit) blinker to ganger.
		AV	Trykk og hold  (Demp) på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder. Deretter status-LED (hvit) og Bluetooth-LED (hvit) blinker to ganger.

Installerer lydpanelet

Du kan høre på lyder ved å koble enheten til andre kilder: TV, Blu-ray spiller, DVD spiller osv.

Plasser den foran TV'en og koble til den enheten du ønsker (Side 14 - 16)



! Forsiktig

- For best resultat av den trådløse tilkoblingen som **Bluetooth**, må enheten ikke installeres på metallmøbler da den trådløse tilkoblingen kommuniserer gjennom en modul som er plassert på bunnen av enheten.
- Gjør aldri riper på overflaten av enheten når den installeres eller flyttes.

Montering av hovedenheten på en vegg (valgfri)

Du kan montere hovedenheten på en vegg.



Forsiktig

Fordi det er vanskelig å opprette en kobling etter installasjon av denne enheten, bør du tilkoble kablene før installasjon.

Forberedelsesmaterialer



enheten




Skruer




Veggplugg

1. Plasser enheten ved bunnen av TVen og fest til plasseringen. Juster for å sentrere enheten på TVen.

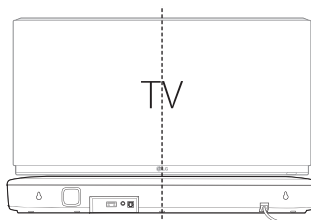


2. Når du monterer den på en vegg (betong), bruk veggpluggene. Du bør bore hull. Bruk hullene ved bunnen av enheten for å kontrollere borepunktet.

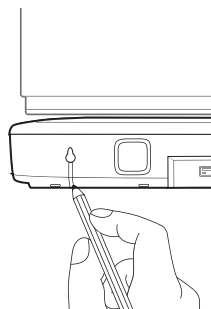

Merk


Når du merker hullets posisjon med boreren, juster horisontalt.

3. Fest skruene og veggpluggene som vist i illustrasjonen nedenfor.

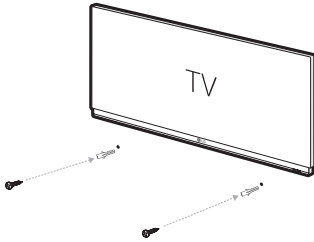


! Merk

- Skruer og veggpluggene er ikke inkludert for montering av enheten. Anbefalte størrelser av skruer: Diameter 4 mm, Lengde 40 mm (omtrentlig)
- Skruene strammes slik at skruene blir 10 mm.

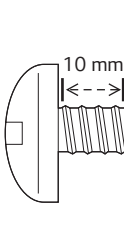

4. Heng hovedenheten på veggen som vist nedenfor.

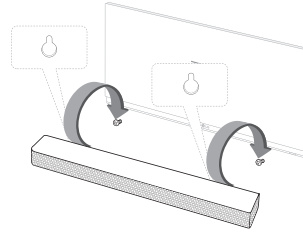

! Merk

For å demontere enheten, følg trinnene i motsatt rekkefølge.


! Forsiktig

- Ikke installer denne enheten opp ned. Dette kan skade deler av denne enheten eller forårsake personskader.
- Ikke dra på den installerte enheten og unngå støt mot enheten.
- Fest enheten fast til veggen slik at den ikke faller av. Hvis enheten faller av, kan dette resultere i person- eller produktskader.
- Når enheten installeres på en vegg, vennligst sikre at barn ikke trekker noen av kablene, ettersom dette kan føre til at enheten faller.

Organisering av kabler (valgfri)

Du kan organisere kablen med strips.

1. Hold kablene sammen med strips som vist nedenfor.
2. Stram stripsene.

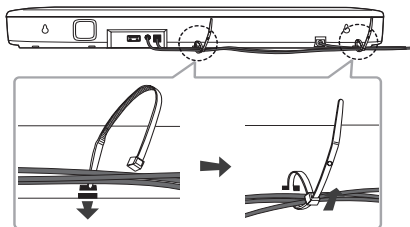


! Merk

- Når alle tilkoblinger er fullført, kan du ordne kabler etter behov.
- Kabelbånd støttes ikke.

Tilkoblinger til TV-apparatet

Benytte en OPTISK kabel

1. Koble OPT. IN-kontakten på baksiden av enheten til OPTICAL OUT-kontakten på TVen ved bruk av en OPTICAL-kabel.

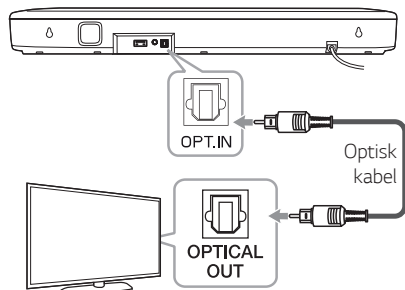

2. Velg inngangskilden til den optiske funksjonen ved å trykke på **OPTICAL**-knappen på fjernkontrollen.

Du kan se at status-LED (hvit) er på.
Den optiske funksjonen velges deretter.

! Merk

- Før tilkobling av den optiske kablen, sørg for at beskyttelsespluggens deksel er fjernet, hvis kablen har et deksel.
- Du kan høre TV-lyden gjennom høyttalerene på denne enheten. Men i tilfellet av noen TV-modeller, må du velge eksterne høyttalere på TV'n på menyen. (For detaljer, se i bruksanvisningen til din TV.)
- Sett opp lyden av TV for å høre på lyden gjennom denne enheten:
TV innstillingsmenyen → [Lyd] → [TV Lydutgang] → [Ekstern høyttaler (Optisk)]
- Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer avhenger av TVens produsent eller modell.

LG Sound Sync (optisk)

Sound Sync

Du kan kontrollere noen funksjoner på denne enheten med fjernkontrollen din med LG Sound Sync. Den er kompatibel med LG TVen som støtter LG Sound Sync. Kontroller at LG Sound Sync-logoen finnes på TV-en din.

Kontrollerbar funksjon på LG TVens fjernkontroll :
Volum Opp/Ned, Demp


Se TV-veiledningen for detaljer om LG Sound Sync.

Opprett en av de følgende tilkoblingene, avhengig av kapabiliteten til utstyret ditt.

! Merk

- Du kan også bruke fjernkontrollen på denne enheten ved bruk av LG Sound Sync. Dersom du bruker TV-fjernkontrollen igjen, vil enheten synkroniseres med TV-en.
- Når tilkoblingen mislykkes, kontrollerer tilstanden til TV-en og strømmen.
- Kontroller tilstanden til denne enheten og tilkoblingen i tilfellene nedenfor ved bruk av LG Sound Sync.
 - Enheten er slått av.
 - Endring av funksjonene til andre.
 - Frakobling av optisk kabel.
- Hvor lang tid det tar å skru spilleren av varierer basert på TV-en din når du slår AUTO POWER-funksjonen PÅ.
- Hvis den tilkoblede TV-en er satt til LG Sound Sync, vil enheten slå automatisk til LG Sound Sync.

1. Koble til LG TVen din til enheten med en optisk kabel.

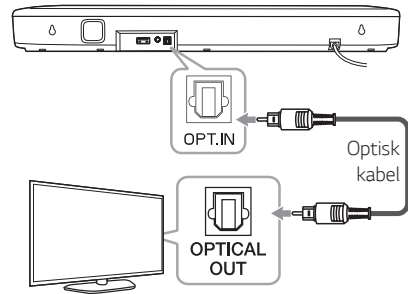

2. Sett opp lydutgangen til TV-en for å lytte til lyden gjennom denne enheten :
(Se TV-veiledningen for detaljer om LG Sound Sync.)
3. Slå på enheten ved å trykke på  på fjernkontrollen.
4. Velg inngangskilden til den optiske funksjonen ved å trykke på **OPTICAL**-knappen på fjernkontrollen.
Du kan se at status-LED (hvit) blinker to ganger. Status-LED (hvit) er på hvis det finnes en normal tilkobling mellom denne enheten og TV-en.


! Merk

Detaljer om innstillingsmenyen varierer avhengig av modellene på TV-en din.

Valgfri utstyr tilkobling

OPT. inn tilkobling

Koble en optisk utgang for eksterne enheter til OPT. IN-kontakt.

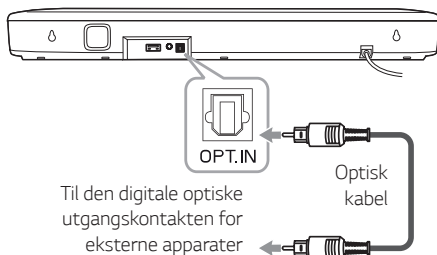


1. Koble OPT. IN-kontakten på baksiden av enheten til OPTICAL OUT-kontakten hos den eksterne enheten.
2. Velg inngangskilden til den optiske funksjonen ved å trykke på **OPTICAL**-knappen på fjernkontrollen.
Du kan se at status-LED (hvit) er på.
Den optiske funksjonen velges deretter.
3. Lytt til lyd.

! Merk

Før tilkobling av den optiske kabelen, sørg for at beskyttelsespluggens deksel er fjernet, hvis kabelen har et deksel.

BÆRBAR INN-tilkobling

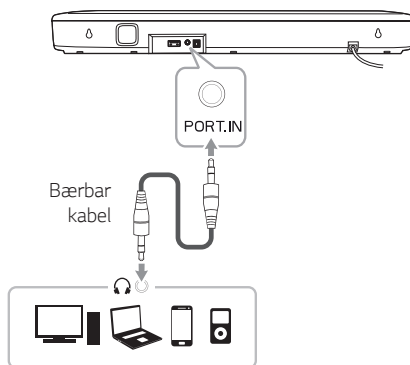

Lytte til musikk fra din bærbar spiller

Enheden kan benyttes til å spille musikk fra mange typer portable spillere eller eksterne enheter.

1. Koble den bærbare spilleren til PORT. IN-kontakten hos enheten ved bruk av en 3,5 mm stereokabel.
2. Velg inngangskilden til den bærbare funksjonen ved å trykke på **PORT. IN**-knappen på fjernkontrollen.

Du kan se at status-LED (grønn) er på.
Den bærbare funksjonen velges deretter.

3. Slå på den bærbare spilleren eller ekstern innretning og start å spille den.

Operasjoner

DRC (dynamisk områdekontroll)

Gjør lyden klar når volumet er redusert og forhindre plutselig økning av lyd (kun Dolby Digital). Denne funksjonen slås på eller av når **DRC ON/OFF** trykkes.

Slå av lyden midlertidlig

Trykk  (Demp) for å dempe din enhet. For å avbryte det, trykk  (Demp) en gang til på fjernkontrollen, eller endre lydnivået.

Bruk av TV-fjernkontrollen

Du kan kontrollere noen av funksjonene hos denne enheten med TV-fjernkontrollen din, også andre selskapers fjernkontroller. Kontrollerbare funksjoner er volum opp/ned og demp.

Trykk og hold **DRC ON** på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder. Deretter status-LED (hvit) og **Bluetooth-LED** (hvit) blinker to ganger. Denne funksjonen aktiveres etter det.

For å slå av denne funksjonen, trykk og hold **DRC OFF** i ca. 2 sekunder. Deretter status-LED (hvit) og **Bluetooth-LED** (hvit) blinker to ganger. Denne funksjonen deaktiveres etter det.

! Merk

- Støttede TV-merker

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Kontroller at lyden på TVen din er satt til [Ekstern høyttaler].
- Avhengig av fjernkontrollen, kan det hende at denne funksjonen ikke fungerer bra.
- Denne funksjonen fungerer ikke med LG TVens magiske fjernkontroll.

AUTOEFFEKT NED

Denne enheten vil slå seg selv av for å spare strømforbruket dersom hovedenheten ikke er koblet til en ekstern enhet og ikke blir brukt på 15 minutter.

Deaktivering av trådløs(e) nettverkstilkobling(er).

Trykk og hold  (Demp) på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder og slå av enheten.

AUTO POWER på/av

Lydplanken slås på og av automatisk via en inngangskilde: Optisk, LG TV, **Bluetooth**-app.

For å slå på denne funksjonen, trykk og hold **STANDARD** på fjernkontrollen i ca 2 sekunder.

For å slå av denne funksjonen, trykk og hold  (Demp) på fjernkontrollen i ca 2 sekunder.

Slår på

Når du slår på TV-en eller en ekstern enhet som er koblet til denne enheten, gjenkjenner denne enheten inngangssignalet og velger passende funksjon. Du kan høre lyden fra enheten.

Ved tilkobling av **Bluetooth**-enheten, slås denne enheten på og enheten vil kobles sammen med **Bluetooth**-enheten.

Slår av

Når Tven er slått av, bytter lydplanken til standby-modus.

! Merk

- Etter at enheten er skrudd på med AUTO POWER-funksjonen vil den bli automatisk avslått dersom det ikke er noe signal for en bestemt tidsperiode fra den eksterne enheten.
- Dersom du skrudde av enheten direkte kan den ikke skrus på automatisk via AUTO POWER funksjonen. derimot kan enheten bli skrudd på via AUTO POWER funksjonen når optisk signal kommer etter 5 sekunder uten signal.
- Avhengig av den tilkoblede enheten, vil kanskje ikke denne funksjonen fungere.
- Hvis du kobler fra **Bluetooth**-forbindelsen med denne enheten, vil noen **Bluetooth**-enheter forsøke å koble til enheten kontinuerlig. Derfor anbefales det å koble fra forbindelsen før du slår av enheten.
- Når du slår på enheten for første gang, er statusen til Auto Strøm-funksjonen slått på.
- For bruk av denne funksjonen, må hovedenheten registreres i listen over sammenkoblede enheter hos **Bluetooth**-enheten.
- Du kan stille inn AUTO POWER-funksjonen kun når denne enheten er slått på.

Automatisk funksjonsendring

Denne enheten gjenkjenner inngangssignaler som optisk, **Bluetooth** og bærbar og deretter endrer den egnede funksjonen automatisk.

Når et optisk signal kommer inn

Når du slår på den eksterne enheten som er koblet til denne enheten med en optisk kabel, endrer denne enheten funksjonen til optisk. Du kan høre lyden fra enheten.

Når du prøver å koble til en Bluetooth-enhet

Når du prøver å koble til **Bluetooth**-enheten til denne enheten, er **Bluetooth**-funksjonen valgt. Lytt til musikk på **Bluetooth**-enheten.

Kobling til bærbare enheter

Når den bærbare enheten tilkobles via en 3,5 mm stereo-kabel, bytter enheten til Bærbar-funksjonen. Du kan høre musikken fra enheten din.



Merk

Hvis **Bluetooth**-tilkoblingens låsefunksjon er aktivert, vil **Bluetooth**-tilkoblingen kun være tilgjengelig på **Bluetooth**-funksjonen. (Side 21)

Bruk av BLUETOOTH®-teknologi

Om BLUETOOTH

Bluetooth er trådløs kommunikasjonsteknologi for tilkobling innenfor kort rekkevidde.

Lyden kan bli forstyrret når det er forstyrrelser fra andre elektroniske bølger som går på samme frekvens eller dersom du kobler til **Bluetooth**-enheter i samme rom i nærheten.

Tilkobling av individuelle enheter under trådløs

Bluetooth-teknologi innebærer ingen kostnader. En mobiltelefon med trådløs **Bluetooth**-teknologi kan anvendes via Cascade dersom tilkoblingen ble utført via trådløs **Bluetooth**-teknologi.

- Tilgjengelige enheter: Smart-telefon, MP3-spiller, bærbar PC, osv.
- **Bluetooth** 5.4 teknologi
- Kodek: SBC, AAC

Bluetooth-profiler

For å kunne bruke trådløs **Bluetooth**-teknologi må enheter kunne tolke visse profiler. Denne enheten er kompatibel med følgende profil.

A2DP (Advanced Audio Distribusjonsprofil)

Lytte til musikk lagret på BLUETOOTH innretninger

Linjeparring av din enhet og Bluetooth innretning

Før du starter linjeparring prosedyren, vær sikker på at **Bluetooth** særpreg er slått på på din **Bluetooth** innretning. Referer til din **Bluetooth** innretnings bruker guide. Når først en linjeparring er fullført, trenger den ikke å fullføres igjen.

1. Velg inngangskilden til **Bluetooth** ved å trykke på **⌵ (Bluetooth)**-knappen på fjernkontrollen.
 - **Bluetooth** LED-lyset vil blinke.
2. Betjene **Bluetooth** innretning og fullføre linjeparring operasjonen. Ved søking etter denne enhet med **Bluetooth** innretning, kan en liste med innretninger komme til syne i **Bluetooth** innretning displayet avhengig av typen **Bluetooth** innretning. Din enhet kommet til syne som "LG-SQM1 (XX)".

! Merk

- XX betyr de to siste sifrene i **Bluetooth**-adressen. For eksempel, hvis enheten din har en **Bluetooth**-adresse som 9C:02:98:4A:F7:08, vil du se "LG-SQM1 (08)" på din **Bluetooth**-enhet.
- Avhengig av **Bluetooth** innretnings type, noen innretninger har en forskjellig linjeparring måte. Legg inn PIN-koden (0000) ved behov.

3. Når denne enheten er koblet til **Bluetooth**-enheten, vil **Bluetooth**-LED (blå) være på.
4. Lytte til musikk.
For å lytte til musikk lagret på din egen **Bluetooth** innretning, referer til din **Bluetooth** innretnings bruker guide.

! Merk

- Ved bruk av **Bluetooth** teknologi, må du lage en forbindelse mellom enheten og blåtannenheten så nær som mulig, samt holde avstanden. Derimot kan det være at det ikke fungerer godt i tilfellene under :
 - Det er en hindring mellom enheten og blåtannenheten.
 - Det er en enhet som bruker samme frekvens med **Bluetooth** teknologi, slik som a medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhet.
- Hvis **Bluetooth**-tilkoblingen ikke fungerer godt, prøv å koble den på nytt.
- Lyden kan bli avbrutt når forbindelsen forstyrres av en annen elektrisk bølge/frekvens.
- Sammenkobling er begrenset til én **Bluetooth**-enhet per enhet og multi-sammenkobling støttes ikke.
- Avhengig av type enhet, vil du kanskje ikke være i stand til å bruke **Bluetooth**-funksjonen.
- **Bluetooth**-funksjonen kan nytes ved bruk av smart-telefon, MP3-spiller, bærbar PC, osv.
- Dess større avstand mellom enheten og blåtannenheten, dess lavere blir lyd kvaliteten.
- Blåtannforbindelsen vil bli frakoblet når enheten er skrudd av eller blåtannenheten kommer langt bort fra enheten.
- Når blåtannforbindelsen har blitt frakoblet, forbind blåtannenheten til enheten igjen.
- Når enheten ikke er koblet til **Bluetooth**-enheten, vil **Bluetooth** LED-lyset blinke.

BLUETOOTH-tilkoblingslås (BT-lås)

Du kan begrense **Bluetooth**-tilkoblingen til kun **Bluetooth**-funksjonen for å forhindre utilsiktet **Bluetooth**-tilkobling.

Trykk og hold **OPTICAL** på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder i BT (**Bluetooth**)-funksjonen. Deretter status-LED (hvit) og **Bluetooth**-LED (hvit) blinker to ganger. Denne funksjonen aktiveres etter det.

For å slå av denne funksjonen, trykk og hold **PORT. IN** på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder i **Bluetooth**-funksjonen. Deretter status-LED (hvit) og **Bluetooth**-LED (hvit) blinker to ganger. Denne funksjonen deaktiveres etter det.

! Merk

Selv om du slår **Bluetooth**-tilkoblingslås på, slås denne lydplanken på via Auto Power-funksjonen. Slå av Auto Power-funksjonen for å forhindre den. (Side 18)

Lyd justering

Dette systemet har 2 forhåndsinnstilte surround-felt. Ønsket lydmodus kan velges via hver lydmodusknapp.

Lydeffekt	Beskrivelse
STANDARD	Du kan nyte optimert lyd.
BASS BLAST	Forsterker bassen og den kraftige lyden.

! Merk

- I noen av lydeffektmodusene, hos noen høyttalere, finnes det ingen lyd eller lav lyd. Dette er avhengig av lydmodusen og lydkilden - det er ikke en defekt.
- Det kan hende at lydeffektmodusen må tilbakestilles etter at inngangen byttes, noen ganger også etter at lydfilen endres.

Feilsøking

Generelt

PROBLEM	FORÅRSAK & KORREKSJON
Enheden fungerer ikke som den skal.	- Slå av strømmen hos denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV, woofer, DVD-spiller, forsterker, osv.) og slå dem på igjen. - Koble fra strømledningen til denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV, basshøytaler, DVD-spiller, forsterker osv.), og prøv å koble til på nytt. - Forrige innstilling kan ikke lagres når strømmen hos enheten er slått av.
Ingen strøm	- Strømledningen er frakoblet. Plugg inn strømledningen. - Sjekk tilstanden ved å operere andre elektroniske apparater.
Ingen lyd	- Feil inngangskilde er valgt. Undersøk inngangskilden og velg så korrekt inngangskilde. - Mute funksjonen er aktivert. Trykk  (Demp) eller juster lydnivået for å oppheve mute funksjonen. - Når du bruker forbindelse med en ekstern enhet (set-top-boks, Bluetooth-enhet osv.), juster volumet på enheten.
Fjernkontrollen fungerer ikke riktig.	- Fjernkontroller er for langt borte fra enheten. Betjen fjernkontrollen innenfor 7 m. - Det er et hinder i mellom fjernkontrollen og enheten. Fjern hinderet. - Batteriene i fjernkontrollen er oppbrukt. Erstatt batteriene med nye.
AUTO POWER-funksjonen virker ikke.	- Kontroller tilkoblingen av den eksterne enheten, for eksempel TV, DVD-/Blu-Ray-spiller eller Bluetooth-enhet. - Avhengig av den tilkoblede enheten, vil kanskje ikke denne funksjonen fungere.
Enheden kobler ikke sammen med Bluetooth -enheter.	Slå av Bluetooth-tilkoblingens låsefunksjon. (Side 21)

PROBLEM	FORÅRSAK & KORREKSJON
Lydnivået ut fra enheten virker lavt.	Sjekk detaljene nedenfor og juster enheten i tråd med dem. • Bytt [ON] tilstand hos DRC-funksjonen til [OFF] ved bruk av fjernkontrollen. • Når lyden er koblet til TV, kan du endre AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL UT)-innstillingene på TV-menyen fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM]. • Når lyden er koblet til spilleren, kan du endre AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL UT) på spillermenyen fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM].

MERKNADER om trådløs bruk

PROBLEM	FORÅRSAK & KORREKSJON
Denne enheten kan bli utsatt for trådløs interferens.	• Trådløs vil muligens ikke fungere normalt i områder med svakt signal. • Ikke installer enheten på metallmøbler for optimal ytelse.
Bluetooth -enheter kan bli utsatt for funksjonsfeil eller lage støy i følgende tilfeller:	• Hvis deler av kroppen din kommer i kontakt med senderen til Bluetooth-enheten eller lydplanken. • Hvis en hindring, vegg eller enheten er installert på et bortgjemt sted. • Hvis en enhet (trådløst LAN, medisinsk utstyr eller mikrobølgeovn) bruker samme frekvens, må avstanden mellom produktene være så stor som mulig. • Hvis enheten kobles til Bluetooth-enheten, må avstanden mellom produktene være så kort som mulig. • Hvis enheten er for langt unna Bluetooth-enheten, blir tilkoblingen frakoblet og feil kan oppstå.

Varemerker og Lisenser

Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.



Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og det doble D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.



Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av LG Electronics er lisensiert.

Andre varemerker og handel navn er de for de respektive eiere.

Spesifikasjoner

Generelt	
Krav for strømadapter	Se hovedetiketten på enheten.
Kraft forbruk	Se hovedetiketten på enheten.
	Nettverk-standby: 0,5 W Standby: 0,5 W
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 650,0 mm x 79,0 mm x 94,0 mm med fot
Drift temperatur	5 °C til 40 °C
Drift fuktighet	5 % til 90 %
Tilgjengelig Digital Inndata Lydsamlingsfrekvens	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Tilgjengelig digitallydinngangsformat	Dolby Audio, PCM
Innganger	
OPTISK INN (Digitallydinngang)	0 dBfs, optisk plugg x 1
BÆR. INN (Bærbar)	0,4 Vrms (3,5 mm stereo-kontakt) x 1
Forsterker (RMS-utgangseffekt)	
Total	40 W RMS
Forside	20 W RMS x 2 (4 Ω hos 1 kHz, 10% THD)

- Design og spesifikasjoner er kasus for forandring uten foregående meddelelse.

Vedlikehold

Håndtere enheten

Ved forsendelse av enheten

Vennligst ta vare på den originale forsendelse kartong og pakkemateriale. Hvis du trenger å sende enheten, for maksimum beskyttelse, 're-pakk' som den var i den originale innpakningen fra fabrikken.

Holde eksterne flater rene

- Bruk ikke flytende væsker slik som insektmiddel spray nær enheten.
- Tørrking med sterkt trykk kan ødelegge overflaten.
- Ikke forlat gummi eller plast produkter i kontakt med enheten i en lengre periode.

Rengjøring av enheten

For å rengjøre spilleren, bruk en myk, tørr klut. Hvis overflaten er ekstremt skitten, bruk en myk klut lett fuktet med et mildt vaskemiddel. Bruk ikke sterke løsningsmiddel slik som alkohol, bensin, eller tynner, da disse kan ødelegge overflaten på enheten.

