دليل المالك

سماعة Bluetooth محمولة

تُرْجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز، والاحتفاظ به للرجوع إليه فيما بعد.

الطراز

XG5QBK

XG5QGR


www.lg.com

حقوق النشر والتأليف © لعام ٢٠٢٢ لـ LG Electronics Inc. جميع الحقوق محفوظة.

2208_Rev02

دليل سريع لمكبر صوت Bluetooth المحمول

توصيل واستخدام مكبر الصوت

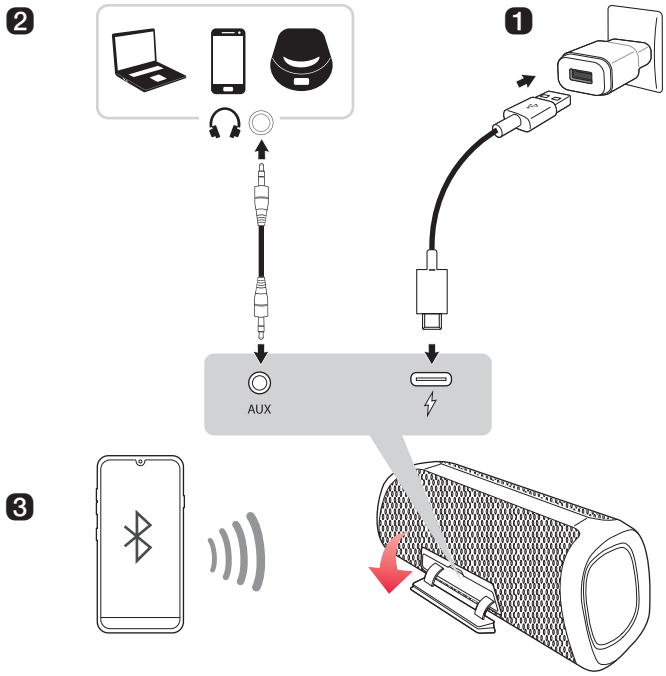

---

1 اشحن مكبر الصوت قبل استخدامه من خلال فتح الغطاء الخلفي وتوصيل مكبر الصوت بمحوّل تيار متردد (غير مرفق).

---

2 التوصيل بجهاز خارجي (← راجع "التوصيل باستخدام كابل ستيريو ٣,٥ ملم" في الصفحة ٢٢.)

1 اضغط على زر **التشغيل** ⏻ في مكبر الصوت لتشغيله.
2 افتح الغطاء الخلفي لمكبر الصوت ووصّل الجهاز الخارجي بطرف **AUX** باستخدام كابل ستيريو ٣,٥ مم.
3 شغّل الجهاز الخارجي وابدأ التشغيل.

3 توصيل مكبر الصوت بهاتف ذكي باستخدام خاصية Bluetooth (← راجع "توصيل الهاتف الذكي بالسماعة عبر Bluetooth" في الصفحة ١٠.)

1 اضغط على زر **التشغيل** ⏻ في مكبر الصوت لتشغيله. يومض مؤشر LED الخاص بـ **Bluetooth**.
2 انقر على زر **الإعدادات** ⚙ في الهاتف الذكي وحدد **Bluetooth** ᛒ. شغّل وظيفة **Bluetooth**. (**إيقاف تشغيل** ◯ > **تشغيل** ⬤)
3 اعثر على "LG-XG5Q (XX)" في قائمة الأجهزة على الهاتف الذكي واتصل به. بمجرد توصيل الهاتف الذكي عبر **Bluetooth**، سيتم تشغيل مؤشر LED الخاص بـ **Bluetooth**.
4 على الهاتف الذكي، شغّل موسيقى من اختيارك.

4 توصيل تطبيق LG XBOOM (← راجع "تثبيت التطبيق"، "استخدام Wireless Party Link" في الصفحة ١٦، ١٨.)

1 ابحث عن **تطبيق LG XBOOM** على Google Play أو App Store وقم بتثبيته على هاتفك الذكي.
2 قم بتشغيل **تطبيق LG XBOOM** واستخدم المزيد من الميزات. (EQ، وWireless Party Link، Lighting، Sleep Timer، Setting، إلخ.)

جدول المحتويات

دليل سريع لمكبر صوت Bluetooth المحمول

٢ توصيل واستخدام مكبر الصوت

استكشاف المنتج

٥ الجهة العلوية

٧ رجوع

الشحن

٨ شحن البطارية

٩ فحص حالة البطارية

الاتصال بـ Bluetooth

١٠ توصيل الهاتف الذكي بالسماعة عبر Bluetooth

١٣ توصيل جهازيّ Bluetooth بمكبر الصوت

١٤ التحدث في سماعات الرأس الخاصة بالهاتف

١٥ استخدام الأمر الصوتي

الاتصال بتطبيقLG XBOOM

١٦ تثبيت التطبيق

١٨ استخدام Wireless Party Link

التوصيل بجهاز خارجي

٢٢ التوصيل باستخدام كابل ستيريو ٣,٥ ملم

وظائف إضافية

٢٣ ضبط المؤثرات الصوتية

٢٤ إعادة ضبط مكبر الصوت

٢٤ إعادة ضبط Bluetooth

٢٥ استخدام إدارة التشغيل التلقائي

٢٦ استخدام Auto power - on.

٢٦ وظيفة التعليق الصوتي

احتياطات السلامة

٢٧ السلامة والتنظيم

قبل الإبلاغ عن عطل في المنتج

٣٠ اكتشاف الأعطال وإصلاحها

الملحق


٣١ المواصفات

٣٢ العلامات التجارية المسجلة والتراخيص

٣٣ التعامل مع المنتج

استكشاف المنتج

الجهة العلوية

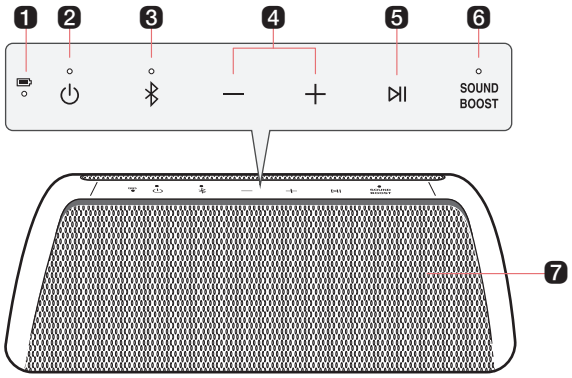

1 مؤشر LED الخاص بالبطارية

يُرجى التحقق من مستوى شحن البطارية وحالة البطارية. (⬅ راجع "فحص حالة البطارية" في صفحة ٩.)

- اضغط مطولاً على زر **التشغيل** ⏻ لمدة ثانيتين للتحقق من مستوى البطارية أثناء وجود مكبر الصوت قيد التشغيل.

2 التشغيل ⏻

تشغيل مكبر الصوت أو إيقاف تشغيله.

ضوء LED الخاص بالتشغيل

يشير إلى حالة الطاقة.

3 Bluetooth

يمكنك تغيير إعدادات **Bluetooth**.

- توصيل هاتف ذكي آخر بالإضافة إلى ذلك: اضغط مطولاً على الزر لمدة ثانيتين. (⬅ راجع "توصيل جهازيّ Bluetooth بمكبر الصوت" في صفحة ١٣.)
- التغيير من AUX إلى **Bluetooth**: اضغط على الزر.
- إعادة ضبط **Bluetooth**: اضغط مطولاً على الزر لمدة ٧ ثوانٍ. (⬅ راجع "إعادة ضبط Bluetooth" في صفحة ٢٤.)

مؤشر LED الخاص بـ Bluetooth

يشير إلى حالة اتصال **Bluetooth**.

- : يومض باللون الأبيض / جاهز للاتصال بجهاز **Bluetooth**.
- : يُضيء باللون الأبيض / متصل بجهاز **Bluetooth**.

4 مستوى الصوت ⊖⊕

يؤدي ذلك إلى ضبط مستوى صوت مكبر الصوت.

5 تشغيل/إيقاف مؤقت

في وظيفة AUX، اضغط على الزر لكتم الصوت.

أثناء اتصال **Bluetooth**، اضغط على الزر لتشغيل جهاز **Bluetooth**.

- تشغيل/إيقاف مؤقت: اضغط على الزر.
- الانتقال إلى الموسيقى التالية: اضغط على الزر مرتين بسرعة.
- الانتقال إلى الموسيقى السابقة: اضغط على الزر ثلاث مرات بسرعة.
- استخدام وظيفة سماعة الرأس: اضغط على الزر في وظيفة **Bluetooth** عند تلقي مكالمة من جهاز متصل عبر **Bluetooth**. (⬅ راجع "التحدث في سماعات الرأس الخاصة بالهاتف" في صفحة ١٤)
- استخدام الأمر الصوتي: اضغط مطولاً على الزر لمدة ثانيتين. (⬅ راجع "استخدام الأمر الصوتي" في صفحة ١٥)

6 SOUND BOOST

يعمل على تغيير تأثير الصوت. (⬅ راجع "ضبط المؤثرات الصوتية" في صفحة ٢٣)


مؤشر LED الخاص بـ SOUND BOOST

يمكنك التحقق من التأثير الصوتي المحدد.

7 الميكروفون

يمكنك استخدام الأمر الصوتي ووظيفة سماعة الرأس أثناء توصيل مكبر الصوت عبر **Bluetooth**.

رجوع

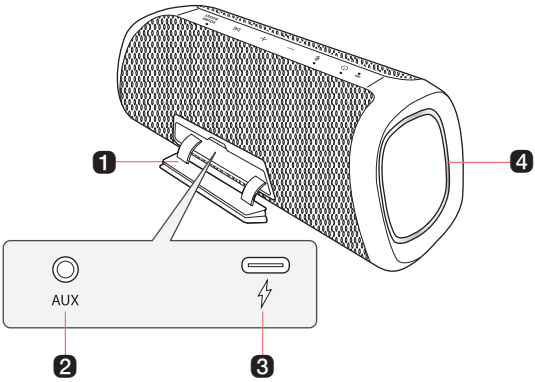

1 الغطاء الخلفي

تأكد من إغلاق الغطاء الخلفي بالكامل بعد الاستخدام.

- الحماية من الدخول: IP67
  - صلد: الوحدة مانعة للغبار.
  - سائل: حماية ضد الغمر في ١ متر من الماء.

2 AUX

يمكنك توصيل المنتج بجهاز خارجي محمول باستخدام كابل ستيريو مقاس ٣٫٥ مم والاستمتاع بالموسيقى.

3 (دخل التيار المستمر)

قم بتوصيل كابل USB (من نوع C) لشحن بطارية مكبر الصوت.

4 مؤشر LED الخاص بالإضاءة الجانبية

يمكنك تغيير تأثير الإضاءة الجانبية وتشغيلها أو إيقاف تشغيلها في **تطبيق LG XBOOM**.

تنبيه


احرص على عدم إسقاط مكبر الصوت. قد تتسبب الصدمة الميكانيكية في تدهور الأداء المقاوم للماء والغبار.

الشحن

شحن البطارية

يحتوي مكبر الصوت على بطارية مدمجة. تأكد من شحن البطارية بشكل كافٍ قبل الاستخدام.

1. افتح الغطاء الخلفي ووصّل كابل USB بمنفذ **(دخل التيار المستمر)** الخاص بمكبر الصوت.
2. وصّل كابل USB المرفق بمحوّل التيار المتردد (غير مرفق).
3. وصل محوّل التيار المتردد في مخرج التيار المتردد.

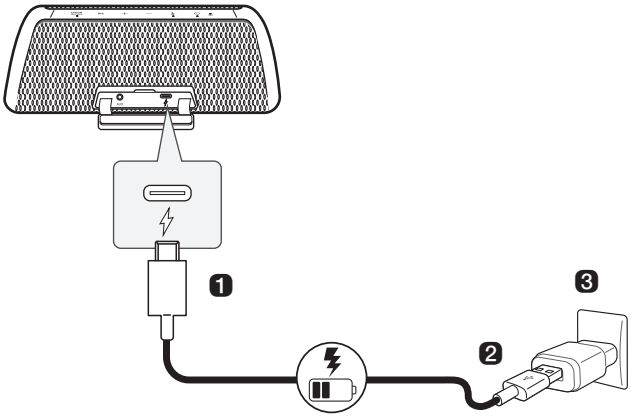

ملاحظة

- يستغرق شحن مكبر الصوت كاملاً حوالي ٤ ساعات. قد يختلف وقت الشحن حسب حالة البطارية أو حالة تشغيل مكبر الصوت.
- بمجرد شحن البطارية بالكامل، يمكنك استخدام مكبر الصوت لمدة ١٨ ساعات تقريبًا.
  - قد يختلف زمن التشغيل حسب البطارية أو حالة التشغيل.

تنبيه

محوّل التيار المتردد غير مرفق. يوصى باستخدام محوّل التيار المتردد بجهد ٥ فولت المعتمد لدى شركة LG Electronics (بشدة تيار أكبر من ٢ أمبير) بمكبر الصوت هذا بسبب وجود خطر انفجار. إذا لم تستخدم المحوّل الموصى به، يكون الشحن غير متوفر أو قد يكون وقت الشحن مختلفًا.

فحص حالة البطارية

حالة الشحن

بمجرد بدء شحن البطارية، يشير مؤشر LED الخاص بالتشغيل إلى حالة الشحن.

مؤشر LED	حالة مؤشر LED / حالة البطارية
	يومض باللون الأخضر. / اكتمال الشحن.
	يومض باللون الأحمر. / جاري الشحن.

ملاحظة

- يؤدي تشغيل المقاطع الصوتية أثناء الشحن إلى إطالة وقت الشحن.
- عندما تكون بطارية مكبر الصوت مشحونة بالكامل مع إيقاف التشغيل، يضيء مؤشر LED الخاص بالبطارية باللون الأخضر لمدة ١٥ ثانية ثم يتم إيقاف تشغيله.

حالة الاستخدام

عند قيامك بتشغيل مكبر الصوت أو الضغط مطولاً على زر **التشغيل** ⏻ لمدة ثانيتين، يضيء ضوء LED الخاص بالبطارية لمدة ٣ ثوانٍ طبقًا لحالة البطارية.

مؤشر LED	حالة مؤشر LED / حالة البطارية
	تتحول إلى اللون الأخضر. / مستوى البطارية أعلى من ٧٠%.
	يضيء باللون الكهرماني. / مستوى البطارية بين ١٠% و٧٠%.
	تومض باللون الأحمر باستمرار ويمكنك سماع صوت الإشعار مرة واحدة. / مستوى البطارية أقل من ١٠%، وتحتاج البطارية إلى الشحن.

ملاحظة

- لا يمكن التحقق من حالة البطارية أثناء الشحن.

الاتصال بـ Bluetooth

توصيل الهاتف الذكي بالسماعة عبر Bluetooth

يمكنك اللعب أو تشغيل تطبيق خاص بالموسيقى عبر جهاز **Bluetooth** والاستمتاع بالصوت عبر مكبر الصوت.

يُرجى التحقق مما يلي أولاً.


- فيما يلي مواصفات **Bluetooth** الخاصة بمكبر الصوت:
  - إصدار **Bluetooth**: 5.1
  - برنامج ترميز **Bluetooth**: SBC، AAC
- يدعم هذا المنتج أجهزة **Bluetooth** مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. قد تختلف كيفية توصيل الأجهزة بمكبر الصوت بناءً على أنواع الأجهزة وطُرُزها. لمزيد من المعلومات حول كيفية توصيل الجهاز، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز الخارجي المراد توصيله.

حدد قائمة [**Bluetooth**] على شاشة **إعدادات** الهاتف الذكي قد تختلف طريقة الوصول إلى القائمة حسب الشركة المصنعة للهاتف الذكي وطرازه.


1. اضغط على زر **التشغيل** في مكبر الصوت لتشغيله. يومض مؤشر LED الخاص بـ **Bluetooth**.



2 انقر على زر **الإعداد** (/) في هاتفك الذكي وحدد **Bluetooth**.

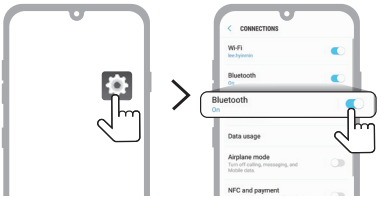

(هاتف Android)

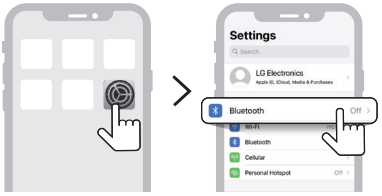

(هاتف iPhone)

---

3 شغّل وظيفة **Bluetooth**. (**إيقاف تشغيل** > **تشغيل**)

4 ستجد قائمة بالأجهزة التي يمكن الاتصال بها على شاشة الهاتف الذكي. ابحث عن "LG-XG5Q (XX)" واضغط عليه.




---

5 بمجرد توصيل مكبر الصوت والهاتف الذكي عبر **Bluetooth**، سيتم تشغيل مؤشر LED الخاص بـ **Bluetooth** مع إصدار صوت.




---

6 إذا لم يظهر "LG-XG5Q (XX)" في القائمة، فانقر على أيقونة **التحديث** ↻ على هاتف Android أو أعد تشغيل **Bluetooth** على هاتف iPhone.

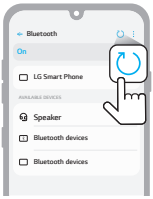

(هاتف Android)

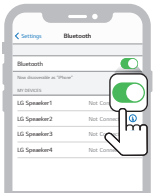

(هاتف iPhone)

---

7 حدد مقطعًا صوتيًا وشغّله على الهاتف الذكي.



ملاحظة

- XX هما آخر رقمان من عنوان **Bluetooth**. على سبيل المثال "LG-XG5Q (08)".
- كلما اقترب جهاز **Bluetooth** من مكبر الصوت، كان الاتصال أفضل.
- في حالة عدم وجود جهاز **Bluetooth** متصل بمكبر الصوت، يومض مؤشر LED الخاص بـ **Bluetooth**. اتصل بالجهاز مجددًا.
- اضبط مستوى صوت جهاز **Bluetooth** لمستوى مناسب عند استخدامه.
- عند شحن المنتج، إذا حاولت الاتصال بالمنتج عبر جهاز **Bluetooth** باستخدام سجل اتصال، فسيتم تشغيل المنتج تلقائيًا والاتصال بجهاز **Bluetooth**. يمكنك التحكم في هذه الوظيفة في **تطبيق LG XBOOM**. (← راجع "استخدام Auto power - on." في صفحة ٢٦.)


توصيل جهازيّ Bluetooth بمكبر الصوت

إقران هواتف متعددة

1. وصّل جهاز **Bluetooth** واحد بمكبر الصوت أولاً.(← راجع "توصيل الهاتف الذكي بالسماعة عبر Bluetooth" في صفحة ١٠.)
2. عند توصيل جهاز **Bluetooth** ومكبر الصوت، اضغط مطولاً على زر **Bluetooth** لمدة ثانيتين. بعد ذلك، يومض مؤشر **Bluetooth** مع صدور صوت. يتم تغيير مكبر الصوت إلى وضع إقران هواتف متعددة.



3. وصّل جهاز **Bluetooth** آخر بالجهاز خلال دقيقة واحدة. (← راجع "توصيل الهاتف الذكي بالسماعة عبر Bluetooth" في صفحة ١٠.)

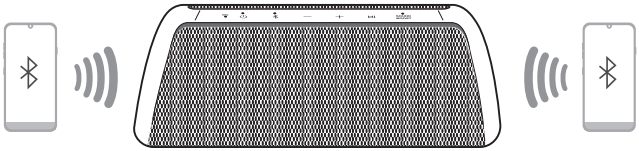

4. بمجرد اتصال كلاً من جهازي **Bluetooth** بمكبر الصوت، سيضيئ مؤشر LED الخاص بـ **Bluetooth**.



ملاحظة

- يمكن توصيل جهازي **Bluetooth** بمكبر الصوت في الوقت نفسه.
- عند توصيل جهازي **Bluetooth** في الوقت نفسه، يقوم مكبر الصوت بتمرير صوت أحد الجهازين فقط. يجب عليك إيقاف التشغيل على الجهاز الأول لتشغيل الأصوات على الجهاز الآخر.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل مكبر الصوت وإعادة تشغيله أثناء اتصال جهازي **Bluetooth**، سيتم توصيل الجهاز الأخير اتصالاً تلقائيًا.

التحدث في سماعات الرأس الخاصة بالهاتف

1. وصّل جهاز ذكي بمكبر الصوت. (← راجع "توصيل الهاتف الذكي بالسماعة عبر Bluetooth" في صفحة ١٠.)
2. يمكنك استخدام وظيفة سماعة الرأس من خلال العمل كما في الجدول أدناه.



الوظيفة	كيفية الاستخدام
تلقي مكالمة هاتفية	اضغط على زر **تشغيل/إيقاف مؤقت** ⏯.
إنهاء مكالمة هاتفية	اضغط مطولاً على زر **تشغيل/إيقاف مؤقت** ⏯ لمدة ثانيتين.
رفض مكالمة واردة	اضغط مطولاً على زر **تشغيل/إيقاف مؤقت** ⏯ لمدة ثانيتين.
كتم الصوت أثناء التحدث في الهاتف	اضغط على زر **تشغيل/إيقاف مؤقت** ⏯.

ملاحظة

- عند استخدام هذه الوظيفة، يتم تعطيل وظيفة الأمر الصوتي.
- في حالة اتصال كلا الهاتفين الذكيين عبر "إقران هواتف متعددة" ويتم استخدامهما في الوقت نفسه لإجراء مكالمة هاتفية، قد لا تعمل وظيفة سماعة الرأس بشكل صحيح.
- يشير وميض مؤشر LED الخاص بـ **SOUND BOOST** أثناء مكالمة هاتفية إلى كتم الصوت. اضغط على زر **تشغيل/إيقاف مؤقت** ⏯ لإلغاء كتم الصوت.

استخدام الأمر الصوتي

يمكنك تشغيل وظيفة مساعد Google أو Siri على هاتفك الذكي واستخدام الأمر الصوتي عبر ميكروفون مكبر الصوت.

يُرجى التحقق مما يلي أولاً.

- استخدام جهاز ذكي يدعم وظيفة الأمر الصوتي.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة بناءً على جهاز **Bluetooth**.

1. وصّل الهاتف الذكي بمكبر الصوت عبر **Bluetooth**. (⬅ راجع "توصيل الهاتف الذكي بالسماعة عبر Bluetooth" في صفحة ١٠.)
2. اضغط مطولاً على زر **تشغيل/إيقاف مؤقت** ⏯ لمدة ثانيتين.



3. قل الأمر الصوتي المرغوب لمساعد Google أو Siri بالقرب من ميكروفون مكبر الصوت.



ملاحظة

- عند استخدام وظيفة سماعة الرأس، يتم تعطيل هذه الوظيفة.
- في حالة تخطي حد وقت الأمر الصوتي على الهاتف الذكي، يتم تعطيل الوظيفة تلقائيًا.
- قد لا تدعم الأجهزة التي تعمل بنظام Android هذه الوظيفة في بعض الدول طبقًا لسياسات Google.
- في حالة عدم نجاح الأمر الصوتي، تحقق من الهاتف الذكي.

الاتصال بتطبيقLG XBOOM

تثبيت التطبيق

استخدم الوظائف المختلفة لمكبر الصوت في **تطبيق LG XBOOM**

لتثبيت **تطبيق LG XBOOM**، امسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام أحد التطبيقات أو ثبّت تطبيق **LG XBOOM** من على Google Play أو App Store.

يُرجى التحقق مما يلي أولاً.

- يتوفر **تطبيقLG XBOOM** في الإصدارات المدرجة أدناه.
  - نظام تشغيل Android: الإصدار 5.0 أو الأحدث
  - نظام التشغيل iOS: الإصدار 10 أو الأحدث
  - قد يتم تغيير الحد الأدنى من الإصدارات المدعومة لكل نظام تشغيل لاحقًا.

التنزيل باستخدام رمز الاستجابة السريعة


1. امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا باستخدام تطبيق المسح الضوئي لرمز الاستجابة السريعة.
2. سيتم توجيهك إلى الصفحة التي يمكنك تنزيل **تطبيق LG XBOOM** منها. اضغط على التطبيق لتثبيته.

(نظام تشغيل هاتف Android)


(نظام تشغيل هاتف iPhone)

التنزيل من Google Play أو App Store

1 ابحث عن **تطبيق LG XBOOM** على Google Play أو App Store وقم بتثبيته على هاتفك الذكي.

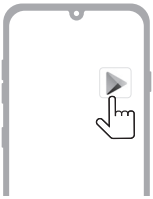

(هاتف Android™)

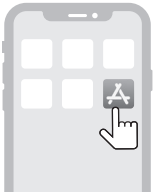

(هاتف iPhone)

2 وصّل الهاتف الذكي بمكبر الصوت عبر **Bluetooth**. (⬅ راجع "توصيل الهاتف الذكي بالسماعة عبر Bluetooth" في صفحة ١٠.)

3 افتح **تطبيق LG XBOOM** المثبت على الهاتف الذكي.

4 اتبع التعليمات الموجودة على **تطبيق LG XBOOM**. وافق على شروط الخدمة، ونوافذ الإشعارات، وإعدادات الوصول، وما إلى ذلك.

5 ابدأ في استخدام الوظائف المختلفة على **تطبيق LG XBOOM**.

ملاحظة

- قد تختلف طريقة الوصول إلى القائمة حسب الشركة المصنعة للهاتف الذكي ونظام التشغيل.
- Google، وAndroid، وGoogle Play هي علامات تجارية تخص شركة Google LLC.

استخدام Wireless Party Link

يمكنك توصيل مكبرات صوت متعددة في Wireless Party Link في **تطبيق LG XBOOM**. توجد طريقتان لاستخدام Wireless Party Link: الوضع المزدوج والوضع المتعدد.

الوضع المزدوج

يتيح لك الوضع المزدوج الخاص بـ Wireless Party Link الاستمتاع بصوت ستيريو مع نفس مكبريّ الصوت.

يُرجى التحقق مما يلي أولاً.

- يلزم نفس مكبريّ الصوت. (على سبيل المثال XG5Q و XG5Q)

1. وصّل مكبر الصوت والهاتف الذكي أولاً. (← راجع "توصيل الهاتف الذكي بالسماعة عبر Bluetooth" في صفحة ١٠.)
2. انقر على Wireless Party Link في **تطبيق LG XBOOM**.
3. انقر على الوضع المزدوج ووصّل مكبر صوت آخر باتباع التعليمات.
4. يمكنك رؤية مؤشر LED الخاص بالوضع المزدوج على مكبرات الصوت.

- مكبر الصوت الرئيسي: يُضيء مؤشر LED الخاص بـ **Bluetooth** ويعمل على إخراج صوت القناة اليسرى.
- مكبر الصوت الآخر: ينطفئ مؤشر LED الخاص بـ **Bluetooth** ويعمل على إخراج صوت القناة اليمنى.



(مكبر الصوت الرئيسي)



(مكبر الصوت الآخر)

الاتصال بالتلفاز عبر الوضع المزدوج

1. اتبع التعليمات المذكورة أعلاه لتوصيل مكبري صوت عبر الوضع المزدوج. (← راجع "الوضع المزدوج" في صفحة ١٨.)
2. اضغط مطولاً على زر **Bluetooth** (ᛒ) الموجود على مكبر الصوت الرئيسي لمدة ثانيتين. ثم سيومض مؤشر LED الخاص بالـ **Bluetooth** لمدة ٦٠ ثانية.
3. في إعدادات التلفاز، ابحث عن مكبر الصوت الرئيسي وحدده في غضون ٦٠ ثانية. يمكنك الاستماع إلى صوت التلفاز من خلال مكبري صوت.

ملاحظة

- في حالة استخدام الوضع المزدوج مع التلفاز، لا يمكنك التحكم في مكبرات الصوت باستخدام **تطبيق LG XBOOM**.

الوضع المتعدد

يتيح لك الوضع المتعدد في Wireless Party Link الاستمتاع بصوت أكثر قوة مع مكبرات صوت متعددة.

يُرجى التحقق مما يلي أولاً.

- يمكنك توصيل العديد من مكبرات صوت Bluetooth من LG. (XG9Q/XG7Q/XG5Q و XO3Q)

1. وصّل مكبر الصوت والهاتف الذكي أولاً. (← راجع "توصيل الهاتف الذكي بالسماعة عبر Bluetooth" في صفحة ١٠.)
2. انقر على Wireless Party Link في **تطبيق LG XBOOM**.
3. انقر على الوضع المتعدد وشغّل الوظيفة.
4. ابحث عن مكبرات الصوت القريبة وحدد مكبرات الصوت التي تريد الاتصال بها.
5. يمكنك رؤية مؤشر LED الخاص بالوضع المتعدد على مكبرات الصوت.

- مكبر الصوت الرئيسي: يُضيء مؤشر LED الخاص بـ **Bluetooth** ويُخرج مكبر الصوت صوتًا.
- مكبرات الصوت الأخرى: ينطفئ مؤشر LED الخاص بـ **Bluetooth** وتُخرج مكبرات الصوت صوتًا بالتزامن مع مكبر الصوت الرئيسي.



(مكبر الصوت الرئيسي)



(مكبر الصوت الآخر)

ملاحظة

- يوصّل مكبر الصوت الرئيسي جهاز **Bluetooth** واحد فقط.
- في حالة استخدام الوضع المزدوج/المتعدد لتوصيل مكبرات صوت متعددة، لا يتم دعم اتصال إقران هواتف متعددة.
- عند إيقاف تشغيل مكبرات الصوت وتشغيلها مجددًا، لا تُعيد مكبرات الصوت الاتصال تلقائيًا.
- يمكنك فقط استخدام مكبر الصوت الرئيسي للمكالمات أو الأوامر الصوتية.
- إذا وصّلت كابل ستيريو مقاس ٣,٥ مم في الوضع المزدوج/المتعدد، يتم إلغاء الوضع المزدوج/المتعدد ثم تغييره إلى وظيفة AUX.
- عند توصيل مكبرات صوت متعددة في الوضع المزدوج/المتعدد في وظيفة AUX، سيتم تغييرها إلى وظيفة **Bluetooth**.
- لتغيير جهاز **Bluetooth** المتصل في الوضع المزدوج/المتعدد، اضغط مطولاً على زر **Bluetooth** لمدة ثانيتين. عندما تسمع صوت صفير ويومض مؤشر LED الخاص بـ **Bluetooth**، وصّل جهاز **Bluetooth** المرغوب.
- حافظ على المسافة بين مكبرات الصوت قريبة قدر الإمكان من بعضها البعض.
- اعتمادًا على بيئة الشبكة، قد لا تعمل هذه الوظيفة بشكل جيد.
- قد لا تتطابق شاشة جهاز مثل التلفزيون والصوت الصادر من مكبر الصوت.
- في حالة توصيل مكبرات صوت متعددة في الوضع المتعدد، لا يتوفر رابط مستوى الصوت وEQ بين مكبر الصوت الرئيسي ومكبرات الصوت الأخرى.
- عند التوصيل في الوضع المزدوج/المتعدد، للتعبير عن ألوان مختلفة، لا يتغير لون وضع الحفلة إلى نفس لون الجهاز المتصل.

تشغيل مكبرات صوت متعددة

يعمل مكبر الصوت هذا مع مكبرات صوت **Bluetooth** LG أخرى مثل سلسلة XG5Q/XG7Q/XG9Q وXO3Q.

الوضع المزدوج	نفس الطراز (على سبيل المثال XG5Q/XG5Q) رئيسي/آخر
مستوى الصوت	O
EQ	O
Lighting	O
Auto Power Management	O
Sleep Timer	O

الوضع المتعدد	نفس السلسلة (XG5Q/XG7Q/XG9Q) رئيسي/آخر
Lighting	O
Auto Power Management	O
Sleep Timer	O

الوضع المتعدد	سلاسل أخرى (XO3Q/XG5Q/XG7Q/XG9Q) رئيسي/آخر
Lighting	X
Auto Power Management	X
Sleep Timer	O

التوصيل بجهاز خارجي


التوصيل باستخدام كابل ستيريو ٣,٥ ملم

يمكنك توصيل مكبر الصوت والعديد من الأجهزة الخارجية عبر كابل ستيريو ٣,٥ ملم للاستمتاع بالموسيقى.

1 اضغط على زر **التشغيل** في مكبر الصوت لتشغيله.



2 افتح الغطاء الخلفي لمكبر الصوت ووصّل الجهاز الخارجي بطرف **AUX** باستخدام كابل ستيريو ٣,٥ مم.

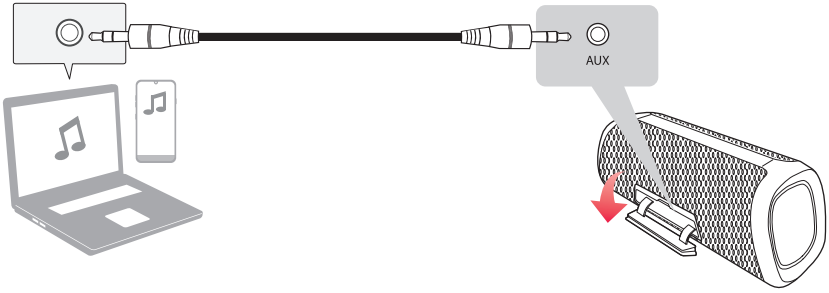

3 شغّل الجهاز الخارجي وابدأ التشغيل.

الوظيفة	كيفية الاستخدام
تغيير AUX إلى **Bluetooth**	اضغط على زر **Bluetooth**.
كتم الصوت	اضغط على زر **تشغيل/إيقاف مؤقت**.

ملاحظة

- جهّز كابل ستيريو ٣,٥ مم. إذا لم يكن لديك كابل ستيريو ٣,٥ مم، فيمكنك شرائه بشكل منفصل.

وظائف إضافية

ضبط المؤثرات الصوتية

يمكنك اختيار تأثير الصوت المطلوب باستخدام زر **SOUND BOOST**.



مؤشر LED (○ إيقاف تشغيل / ● تشغيل)	الوظيفة / الوصف
○ SOUND BOOST	قياسي / يمكنك الاستمتاع بصوت عالي الدقة مع صوت متوازن وطبيعي.
● SOUND BOOST	SOUND BOOST / يمكنك الاستمتاع بمجال الصوت العريض والصوت القوي.

ملاحظة

- نظرًا لتوفير ضبط الصوت الدقيق صوتًا فائقًا وعالي الجودة، فقد يوجد فرق بسيط بين أوضاع تأثير الصوت.

إعادة ضبط مكبر الصوت

يمكنك إعادة ضبط مكبر الصوت عندما يعمل بشكل غير صحيح.

1. اضغط مطولاً على زريّ **التشغيل** و **SOUND BOOST** على مكبر الصوت لمدة ٧ ثوانٍ في وقت واحد. ثم سيتم إيقاف تشغيل مكبر الصوت تلقائيًا.



2. شغّل مكبر الصوت من خلال الضغط على زر **الطاقة**.

إعادة ضبط Bluetooth

تؤدي عملية إعادة ضبط **Bluetooth** إلى تهيئة جميع اتصالات **Bluetooth** ومكبر الصوت بالإضافة إلى إعدادات المستخدم.

1. اضغط مطولاً على زر **Bluetooth** الموجود على مكبر الصوت لمدة ٧ ثوانٍ. سيومض مؤشر LED الخاص **بالتشغيل** ومؤشر LED الخاص بـ **Bluetooth** أربع مرات.



2. وصّل الجهاز الذكي بمكبر الصوت عبر **Bluetooth**. (راجع "توصيل الهاتف الذكي بالسماعة عبر Bluetooth" في صفحة ١٠.)

استخدام إدارة التشغيل التلقائي

- في حالة توصيل كابل الشحن: إذا لم توجد إشارة إدخال أو عملية تشغيل لزر، ينطفئ مكبر الصوت تلقائيًا بعد ١٥ دقيقة.
- في حالة عدم توصيل كابل الشحن: إذا لم توجد إشارة إدخال أو عملية تشغيل لزر، ينطفئ مكبر الصوت تلقائيًا بعد ٦ ساعات.

يمكن تمكين وظيفة إدارة التشغيل التلقائي أو تعطيلها كما هو موضح أدناه.

الوظيفة	كيفية الاستخدام
تمكين	اضغط مطولاً على زريّ **التشغيل** ⏻ و**مستوى الصوت** ➕ لمدة ثانيتين في وقت واحد. • سيومض مؤشر LED الخاص بالتشغيل خمس مرات مع إصدار صوت تنبيه.
تعطيل	اضغط مطولاً على زريّ **التشغيل** ⏻ و**مستوى الصوت** ➖ لمدة ثانيتين في وقت واحد. • سيومض مؤشر LED الخاص بالتشغيل خمس مرات مع إصدار صوت تنبيه.

ملاحظة

- يمكنك تمكين هذه الوظيفة أو تعطيلها في **تطبيق LG XBOOM**.
- عند استخدام Wireless Party Link، يعمل وقت إدارة التشغيل التلقائي لمدة ١٥ دقيقة (متصل) أو ٦ ساعات (غير متصل) وفقًا لحالة توصيل كابل الشحن في مكبر الصوت الرئيسي.
- في حالة تعطيل هذه الوظيفة، يتم إيقاف تشغيل مكبر الصوت فقط عند الضغط على زر **التشغيل** ⏻ أو إذا نفد شحن البطارية.

استخدام Auto power - on.

يمكنك بسهولة استخدام مكبر الصوت مع جهاز **Bluetooth** الخاص بك.

يُرجى التحقق مما يلي أولاً.

- يحتوي مكبر الصوت على تاريخ اتصال **Bluetooth** بجهاز **Bluetooth**.
- يشحن مكبر الصوت وزر الطاقة متوقف.

1. انقر على زر الإعداد على جهاز **Bluetooth** الخاص بك وحدد **Bluetooth**.
2. شغّل وظيفة **Bluetooth**. (**إيقاف تشغيل** > **تشغيل**)
3. ستجد قائمة بالأجهزة القابلة للتوصيل على شاشة جهاز **Bluetooth**. ابحث عن "LG-XG5Q (XX)" وانقر عليه.
4. يتم تشغيل زر طاقة مكبر الصوت تلقائيًا. ثم يتم توصيل جهاز **Bluetooth** ومكبر الصوت تلقائيًا.

ملاحظة


- يمكنك تشغيل هذه الوظيفة وإيقاف تشغيلها باستخدام **تطبيق LG XBOOM** فقط.

وظيفة التعليق الصوتي

عند تحديد وظيفة أو صوت، يتم توجيه الحالة الحالية للمنتج من خلال الصوت. (صوت باللغة الإنجليزية فقط.)
يمكنك تشغيل هذه الوظيفة وإيقاف تشغيلها باستخدام **تطبيق LG XBOOM** فقط.

احتياطات السلامة

السلامة والتنظيم

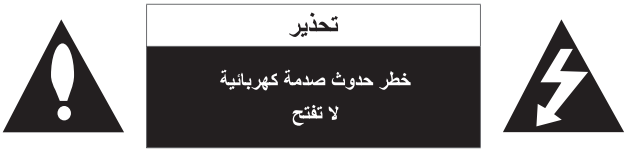

تحذير: للحد من مخاطر حدوث صدمة كهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي) حيث لا توجد أية أجزاء قابلة للصيانة عن طريق المستخدم، وقم بإسناد مهمة الصيانة لفني خدمة مؤهل.



إن علامة الوميض الصاعق المصحوبة برمز رأس السهم داخل المثلث متساوي الأضلاع، مخصصة لتحذير المستخدم من وجود جهد كهربائي خطير غير معزول داخل حاوية المُنْتَج، والذي قد يكون بقيمة كافية لتشكيل خطر تعرض الأشخاص للصدمة الكهربائية.



إن علامة التعجب الموجودة داخل المثلث متساوي الأضلاع، مخصصة لتنبيه المستخدم إلى احتواء الكتيب المُرْفَق مع المُنْتَج، على تعليمات مهمة تتعلق بتشغيل وصيانة (خدمة) المُنْتَج.

تنبيه:

- لتفادي خطر نشوب الحرائق أو حدوث الصدمات الكهربية، لا تعرض هذا المنتج للمطر أو الرطوبة.
- لا تثبت هذا الجهاز في مكان مغلق مثل خزانة كتب أو وحدة مشابهة.

تحذير:

- لا تستخدم منتجات ذات جهد كهربي عالي حول هذا المنتج. (مثال: منشة الحشرات الكهربائية) قد يتعطل هذا المنتج بسبب التعرض لصدمة كهربية.
- ينبغي عدم وضع مصادر اللهب المكشوفة، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.
- لا تقم بسد أي فتحات تهوية. قم بتركيب الجهاز وفقا لتعليمات الشركة المصنعة. يتم تزويد الفتحات والشقوق على غلاف المُنْتَج لتوفير التهوية، ولضمان التشغيل الموثوق به للمنتج وحمايته من السخونة المفرطة. يجب عدم غلق الفتحات من خلال وضع المُنْتَج على سرير، أو أريكة أو على أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبغي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.
- يجب ألا يتعرض المنتج للماء (قطرات الماء أو الرذاذ) ولا يجب وضع أي أجسام تحتوي على سوائل، مثل الزهرية، فوق الجهاز.
- للحصول على معلومات حول علامات السلامة بما في ذلك نسب تعريف المنتج ومعدلات الإمداد، يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود أسفل المنتج أو على سطحه الآخر.

تحذير بخصوص سلك الطاقة

إن مقبس الطاقة هو الجهاز المستخدم لفصل التيار الكهربائي. في حالة الطوارئ، يجب أن يكون مقبس الطاقة في مكان يسهل الوصول إليه.

راجع صفحة المواصفات الموجودة في دليل المالك؛ وذلك للتأكد من المتطلبات الحالية.

يجب عدم التحميل الزائد على مآخذ الحائط. تعتبر مآخذ الحائط ذات الحمل الزائد، أو مآخذ الحائط غير محكمة التثبيت أو التالفة، أو أسلاك التمديد، أو أسلاك الطاقة المهترئة، أو عزل الأسلاك التالفة أو المتصدعة أمرًا خطيرًا. حيث يمكن أن تؤدي أي من تلك الحالات إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق. يجب فحص سلك الجهاز الخاص بك بشكل دوري، وإذا كان مظهره يشير إلى وجود تلف أو تدهور في حالته، يجب فصل الجهاز من مصدر التيار الكهربائي وإيقاف استعماله؛ ، ثم استبدال السلك بآخر أصلي، بواسطة أحد مراكز الخدمة المعتمدة.

يجب حماية سلك الطاقة من سوء الاستخدام؛ وذلك سواء من الناحية الفيزيائية أو الميكانيكية مثل تعرضه للالتواء، أو الثني، أو الضغط، أو وضعه في مكان لينغلق عليه أحد الأبواب، أو يتم المرور عليه. يُرجى إيلاء اهتمام خاص إلى القوابس، ومآخذ الحائط وكذلك مكان خروج السلك من الجهاز.

للطرز التي تستخدم محول

استخدم فقط محول التيار المتردد المرفق مع الجهاز. لا تستخدم مصدر طاقة خاص بجهاز آخر أو مصنع آخر. إن استخدام أي كابل أو مصدر آخر للطاقة قد يتسبب في حدوث تلف بالجهاز وإبطال الضمان.

تنبيه عند استخدام هذا المنتج في بيئات منخفضة الرطوبة.

- حيث قد يتسبب في إنتاج شحنات كهربية استاتيكية في البيئات منخفضة الرطوبة.
- ينصح باستخدام هذا المنتج بعد لمس أي سطح معدني يوصل الكهرباء.

للموديلات التي تستخدم بطارية

هذا الجهاز مزود ببطارية محمولة أو بطارية مختزنة.

تحذير: خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح.

للموديلات التي تستخدم بطارية مدمجة

لا تخزن أو تنقل المنتج عند ضغوط أقل من ١١,٦ كيلو باسكال وعلى ارتفاع يزيد عن ١٥,٠٠٠ متر.

- استبدال البطارية بنوع غير صحيح قد يضعف الحماية (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم)؛
- التخلص من البطارية بإلقائها في النار أو الفرن الساخن، أو بسحقها أو قصها ميكانيكيًا، قد يؤدي إلى حدوث انفجار؛
- ترك البطارية في بيئة محيطة بدرجة حرارة عالية للغاية يمكن أن يؤدي إلى حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال؛ و
- تتعرض البطارية لضغط هواء منخفض للغاية قد ينتج عنه حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

الرموز

~ : تيار متردد (AC).

⎓ : التيار المباشر (DC).

⧈ : هذا جهاز من الدرجة الثانية.

⏻ : حالة الطاقة الاحتياطية.

❙ : يتم تشغيل الطاقة.

ϟ : الجهد الخطر.

قبل الإبلاغ عن عطل في المنتج

اكتشاف الأعطال وإصلاحها

إذا واجهت المشكلات التالية أثناء استخدام المنتج، فيُرجى إجراء عدة فحوصات، حيث قد لا توجد أعطال.

العَرَض	السبب والحل
لا يتم الإمداد بالطاقة.	• نفد شحن البطارية. أعد شحن البطارية. • قم بتوصيل مكبر الصوت بمحول الشحن.
لا يوجد صوت أو الصوت مشوش.	• قد يكون تم خفض مستوى صوت مكبر الصوت أو الجهاز الذكي للحد الأدنى. قم بضبط مستوى الصوت على مكبر الصوت أو الجهاز الذكي بشكل مناسب. • قد يؤدي رفع مستوى الصوت إلى الحد الأقصى إلى تشوّه الصوت. قم بخفض مستوى الصوت على الجهاز الخارجي.
فشل اتصال Bluetooth.	• قم بإيقاف تشغيل إعداد **Bluetooth** ثم قم بتشغيله مجددًا على جهاز **Bluetooth**. • تحقق من تمكين إعداد **Bluetooth**. • تأكد من عدم وجود عوائق بين مكبر الصوت وجهاز **Bluetooth**. • قد يفشل إقران **Bluetooth** بناءً على نوع جهاز **Bluetooth** والبيئة المحيطة.
لا يعمل الجهاز بشكلٍ صحيح.	• قد يؤدي تفريغ البطارية إلى حذف معلومات **Bluetooth**. في حالة تعطل إمداد مكبر الصوت بالطاقة، قد لا يتم الاحتفاظ بالإعدادات السابقة. • استخدم هذا المنتج في مكان لا تكون فيه درجة الحرارة والرطوبة مرتفعة للغاية أو منخفضة للغاية. في حالة استمرار المشكلة، تواصل مع مركز خدمة عملاء LG Electronics. • يومض مؤشر LED الخاص **بالتشغيل** ومؤشر LED الخاص بـ **Bluetooth** عند حدوث عطل في مكبر الصوت وعدم عمل مكبر الصوت بشكلٍ طبيعي. قم بإيقاف تشغيل الطاقة ثم قم بتشغيلها مجددًا. • في حالة حدوث مشكلة أثناء شحن بطارية المنتج، حيث يتبدل مؤشر LED الخاص بالبطارية بين الأحمر والكهرماني ويتوقف الشحن. انزع قابس محول التيار من المصدر الكهربي.
الحلول المذكورة أعلاه لا تجدي نفعًا.	• اضغط مطولاً على زريّ **التشغيل** ⏻ و **SOUND BOOST** SOUND BOOST على مكبر الصوت لمدة ٧ ثوانٍ في وقت واحد. (◀ راجع "إعادة ضبط مكبر الصوت" في صفحة ٢٤.)

الملحق

المواصفات

عام	
التيار الكهربائي	٥ فولت ⎓ ٢ أمبير (محوّل تيار متردد) بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن
استهلاك الطاقة	راجع التسمية الرئيسية.
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	حوالي ٢٢٢ مم × ٨٣ مم × ٨٠ مم
درجة الحرارة	من ٥ إلى ٣٥ درجة مئوية
الرطوبة	من ٥% إلى ٦٠% رطوبة نسبية
الحماية من الدخول	IP67

إدخال	
AUX (مدخل محمول)	٠,٥ قوة التيار (طرف ستيريو ٣,٥ مم) × ١

البطارية	
سعة البطارية	٣٩٠٠ ميللي أمبير ساعة
زمن التشغيل	حوالي ١٨ ساعات قد يختلف زمن التشغيل حسب البطارية أو حالة التشغيل.
زمن الشحن	٤ ساعات أو أقل قد يختلف زمن الشحن حسب البطارية أو حالة التشغيل.

- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إشعار مُسبق.

العلامات التجارية المسجلة والتراخيص

جميع العلامات التجارية والأسماء التجارية هي ملك لأصحابها.

إن علامة كلمة **Bluetooth**® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة ومملوكة لشركة **Bluetooth** SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة LG Electronics فهو بموجب ترخيص.

كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بمالكيها المعنيين.

تعني كلمة "صُمم لأجهزة iPhone" و"صُمم لأجهزة iPod" أنه قد تم تصميم ملحق إلكتروني للتوصيل على وجه التحديد بجهاز iPhone أو iPod على التوالي، وقد تم اعتماده من قبل المطور لتلبية معايير الأداء الخاصة بشركة Apple. لا تتحمل شركة Apple مسؤولية تشغيل هذا الجهاز أو توافقها مع معايير السلامة والمعايير التنظيمية. يرجى ملاحظة أن استخدام هذا الملحق مع جهاز iPhone أو iPod قد يؤثر على الأداء اللاسلكي.

النظام متوافق مع أحدث نظام تشغيل iOS. بناءً على إصدار برامج الـ iPhone/iPod الخاص بك، قد لا تتحكم في جهاز الـ iPhone/iPod الخاص بك من الوحدة.

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

The system is compatible with the latest iOS. Depending on your iPhone/iPod software version, you may not control your iPhone/iPod from the unit.

التعامل مع المنتج

عند شحن المنتج

يُرجى حفظ علبة الشحن ومواد التغليف الأصلية. إذا كنت بحاجة إلى شحن المنتج، وللحصول على أقصى حماية؛ فقم بإعادة تعبئة المنتج كما كان معباً في حالته الأصلية من المصنع.

الحفاظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم سوائل متطايرة مثل رذاذ المبيدات الحشرية بالقرب من المنتج.
- قد يؤدي المسح من خلال الضغط القوي إلى تلف السطح.
- لا تترك المنتجات المطاطية أو البلاستيكية تلامس المنتج لفترة زمنية طويلة.

تنظيف المنتج

لتنظيف المنتج، استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة. يمكن استخدام قطعة قماش ناعمة ومبللة قليلاً بمحلول منظف معتدل إذا كانت الأسطح شديدة الاتساخ. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو المخففات؛ لأنها قد تُتلف سطح المنتج.


LG
Life's Good