



MANUALE SEMPLIFICATO

SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE HIGH POWER

ITALIANO

Leggere il manuale attentamente prima di utilizzare l'apparato e conservarlo per riferimenti futuri.

Per visualizzare le istruzioni delle caratteristiche avanzate, visitare il sito <http://www.lg.com> e scaricare il Manuale Utente. Alcuni dei contenuti di questo manuale possono essere diversi da quelli del tuo dispositivo.

MODELLO

RL4



MFL71281408


1901_Rev01

www.lg.com


Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.



Pannello superiore

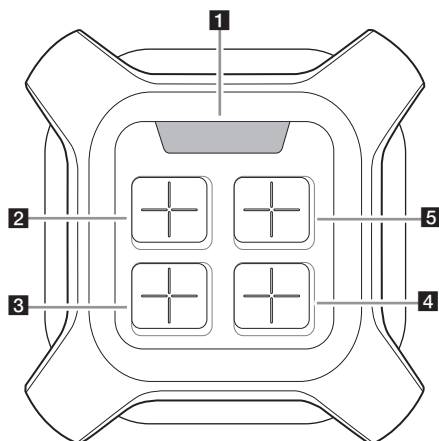

1 Finestra di visualizzazione

2  (Stand-by)
Accende o spegne l'unità.

LIGHTING

Seleziona la modalità di illuminazione.

TWIN

Collega due altoparlanti per la modalità TWIN di WIRELESS PARTY LINK.

SOUND EFFECT / BASS BLAST (o BASS BLAST+)

- Permette di scegliere gli effetti sonori.
- Premi e tieni premuto per selezionare direttamente l'effetto BASS (o BASS+).

3 **AUTO DJ**

Seleziona la modalità AUTO DJ.

 (Riprodurre/Mettere in pausa)

Avvia o mette in pausa la riproduzione.

 (Saltare/Cercare)

- Passa al brano precedente o successivo.
- Cerca una sezione all'interno di un file.


4 **MIC ECHO / DEMO**

- Seleziona la modalità ECHO.
- Con l'apparecchio spento, se si preme **MIC ECHO / DEMO**, è visualizzata la modalità demo.

VOCAL EFFECTS

Seleziona modalità diverse di effetti vocali.

KEY CHANGER

Cambia il tasto per adattarlo alla tua estensione vocale con il pulsante  (Salta/Cerca).

VOICE CANCELLER

Si possono attenuare i toni vocali durante la riproduzione di musica dalle diverse sorgenti d'ingresso.

5 **F (Funzione)**

- Seleziona la funzione e la sorgente di ingresso.
- Premi e tieni premuto per regolare il tempo di ritardo quando usi PARTY LINK con AUX.

MIC (microfono) VOL (Volume)

Regola il volume del microfono.

+/- (Volume)

Consente di regolare il volume dell'altoparlante o del microfono.

App telecomando




Scarica sul tuo dispositivo l'app **LG XBOOM**.
(Solo Android)

LG Sound Sync (Wireless)



Per maggiori informazioni, scaricare il manuale utente. <http://www.lg.com>


Pannello posteriore

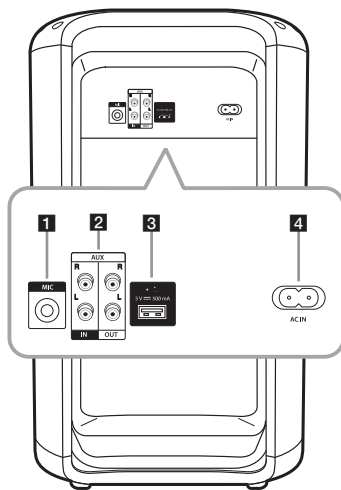


- 1** Jack MIC (microfono)
- 2** AUX IN / OUT (L/R)
- 3** Porta USB
- 4** Ingresso AC IN

Come posizionare l'unità

Verticale

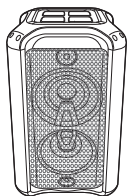


Orizzontale

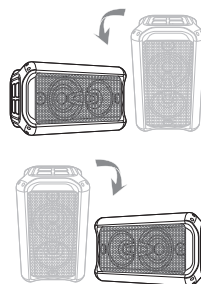

Informazioni aggiuntive

Specifiche

Requisiti di alimentazione	Vedere l'etichetta principale sull'unità.
Consumo di energia	Vedere l'etichetta principale sull'unità.
	Standby connesso alla rete : 0,5 W (Se sono attivate tutte le porte di rete).
Dimensioni (L x A x P)	Approx. 275 mm x 530 mm x 275 mm
Alimentazione energia Bus (USB)	5 V  500 mA
Amplificatore (potenza in uscita RMS totale)	150 W RMS

Il design e le specifiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Nota

- Non guardare direttamente la sorgente luminosa quando la funzione LIGHTING è accesa.
- Se l'illuminazione è troppo forte, accendere le luci della stanza o spegnere LIGHTING sull'unità.

Come scollegare il collegamento di rete wireless o il dispositivo wireless.

Spegnere il dispositivo premendo il pulsante di alimentazione per più di 5 secondi.

Dichiarazione di Conformità



Con la presente, LG Electronics dichiara che questo apparecchio radio di tipo SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE HIGH POWER è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

In considerazione dell'utente, l'apparecchio deve essere installato e utilizzato rispettando una distanza minima di 20 cm tra il corpo e il dispositivo.

Intervallo di frequenza	Potenza in uscita (massima)
2402 - 2480 MHz	10 dBm