KULLANIM KILAVUZU

KABLOSUZ SOUND BAR

Aygıtınızı çalıştırmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.

Model

SH7Q (SH7Q, SPQ5H-W)


2304_Rev02

www.lg.com
Telif Hakkı © 2022-2023 LG Electronics Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

Sound Bar Hızlı Kılavuz

Ürünün Kurulumu ve Kullanımı

1 Sound barı TV'nize optik kablo veya HDMI kablosu ile bağlayın.

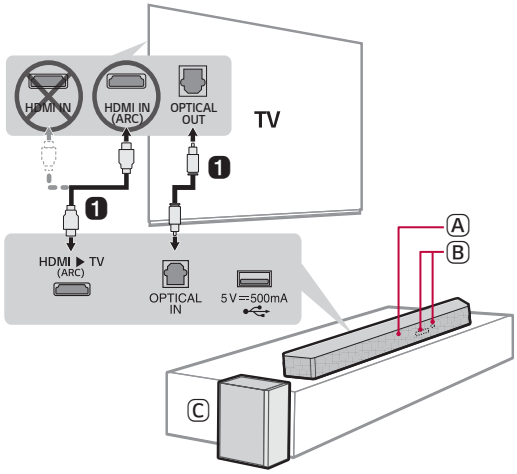

Ⓐ Sound bar
Ⓑ Durum Ekranı / Uzaktan Kumanda Alıcısı
Ⓒ Kablosuz Subwoofer - Sound barın yakınına kurun.

2 Gücü şu sırada bağlayın: kablosuz subwoofer → sound bar. Daha sonra sound barı açın. Sound bar ile bağlantı otomatik olarak sağlandığında, kablosuz subwoofer'daki LED yeşil renkte yanar. (→ Bkz. "Ürünün Bağlanması" sayfa 7.)

3 Ürünün TV'nizle kullanımı (→ Bkz. "Optik Kablo ile bağlama", "LG Sound Sync (Kablosuz) ile bağlanma", "HDMI Kablosu ile bağlama" sayfa 26, 28, 29.)

1. Durum ekranında "**OPT/HDMI ARC**" ifadesi görünene kadar **Fonksiyon** düğmesine art arda basın.
2. TV'nizin ayarlarında, çıkış hoparlörünü [HDMI ARC], [Optik] veya [Harici Hoparlör] olarak ayarlayın.
3. TV ürüne uygun şekilde bağlandığında, "**OPT**" veya "**ARC**" ifadesi sesli bir uyarı ile durum ekranında görünür.

4 Ürünün Bluetooth ile akıllı telefonunuza bağlanması (→ Bkz. "Bluetooth ile bağlama" sayfa 32.)

1. Akıllı telefonunuzda **Ayarlar** düğmesine basın ve **Bluetooth** öğesini seçin. **Bluetooth** fonksiyonunu açın. (**Kapalı** > **Açık**)
2. **Bluetooth Eşleştirme** düğmesine basın. Bir süre sonra, durum ekranında "**BT READY**" ifadesini görürsünüz.
3. Akıllı telefonunuzda ürünü bulup dokunun. Ürün "LG SH7Q (XX)" olarak görünür.
4. Ürün akıllı telefonunuza **Bluetooth** ile bağlandığında, durum ekranının "**PAIRED**" → "**Bağlı Bluetooth cihaz adı**" → "**BT**" şeklinde değiştiğini görebilirsiniz.

5 LG Sound Bar uygulamasına bağlama (→ Bkz. "Akıllı telefon ile LG Sound Bar uygulaması üzerinden bağlanma" sayfa 35.)

1. Akıllı telefonunuzda Google Play veya App Store'dan **LG Sound Bar uygulamasını** bulup yükleyin.
2. Uygulama kullanımı hakkında daha fazla bilgi almak için [Ayarlar] içerisinde [Yardım] öğesini seçebilirsiniz.

Sound barın kablosuz subwoofer ile manuel olarak bağlanması (→ Bkz. “Kablosuz subwoofer’ın manuel bağlantısı” sayfa 9.)

Kablosuz subwoofer'ın ön kısmında kırmızı renkte bir LED görürseniz, bu durum sound barın subwoofer'a bağlı olmadığı anlamına gelir. Bu durumda bunları aşağıdaki sırayla bağlayın.

1. Sound barı kapatmak için üzerindeki **Güç** ⏻ düğmesine basın.
2. Bağlantısı kesilmiş kablosuz subwoofer’ın arkasındaki **PAIRING** düğmesine basın. LED’in yeşil renkte yanıp söndüğünden emin olun.
   - Kablosuz subwoofer'ın önünde halen kırmızı renkte bir LED görüyorsanız, subwoofer arkasındaki düğmeyi tekrar basılı tutun.
3. Sound barı açmak için **Güç** ⏻ düğmesine basın.
4. Bağlantı sağlandığında, kablosuz subwoofer'ın önünde yeşil renkte bir LED ışığı görürsünüz.

İçindekiler

Sound Bar Hızlı Kılavuz

2 Ürünün Kurulumu ve Kullanımı

Kurulum

6 Sound barın kurulması
7 Ürünün Bağlanması

Ürünün Anlaşılması

14 Ön
16 Arka
17 Uzaktan Kumandanın Anlaşılması

TV'ye bağlama

26 Optik Kablo ile bağlama
28 LG Sound Sync (Kablosuz) ile bağlanma
29 HDMI Kablosu ile bağlama

Harici Cihaza Bağlama

31 Optik Kablo ile bağlama

Ürünün Ses Sistemi Olarak Kullanımı

32 Bluetooth ile bağlama
35 Akıllı telefon ile LG Sound Bar uygulaması üzerinden bağlanma
37 USB Depolama Aygıtına Bağlama

Güvenlik Önlemleri

39 Güvenlik ve Yönetmelik

Ürün Arızasını Rapor Etmeden Önce

42 Sorun giderme


Ek

45 Teknik Özellikler
47 Tescilli Ticari Markalar ve Lisanslar
49 Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri
49 Ürünün Taşınması

Kurulum

Sound barın kurulması

Sound barı TV'nin önüne yerleştirin. Sound barı kurduğunuzda, TV'nin uzaktan kumanda alıcısını engellemeyin.

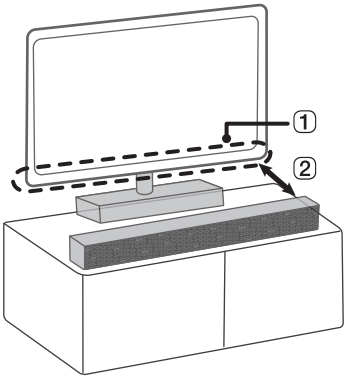

---

1 Uzaktan Kumanda Alıcısı

2 Sound bar TV'nin uzaktan kumanda alıcısını kapatıyorsa, lütfen sound bar ve TV arasındaki mesafeyi 10 ~ 15 cm olarak veya daha fazla ayırın.


Ürünün Bağlanması

Sound barı kablosuz subwoofer ile bağlayarak daha zengin bir sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Kablosuz subwoofer ile otomatik bağlantı

Kurulum tamamlandıktan sonra, kablosuz subwoofer sound bara otomatik olarak bağlanacaktır. Sound bar ile subwoofer bağlantısını aşağıdaki sırada yapın.

1. Kablosuz subwoofer'a takılı güç kablosunu bir prize takın.
2. Güç kablosunu sound bara takın.
3. Sound bara takılı güç kablosunu bir prize takın.

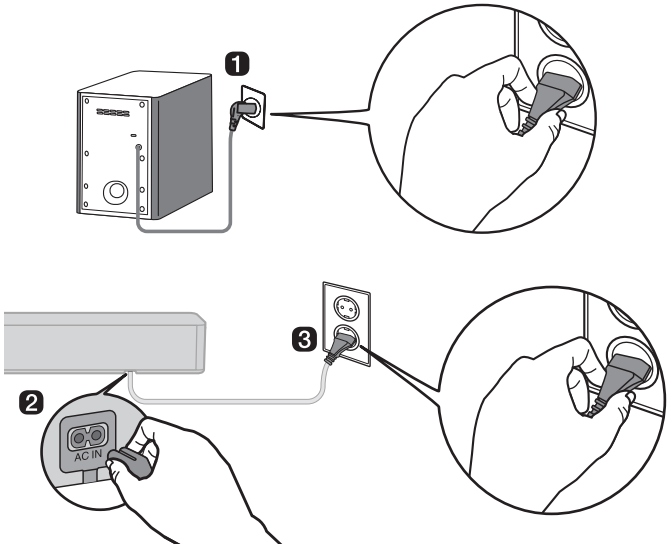

4. Bağlantı otomatik olarak sağlandığında, kablosuz subwoofer'ın arkasındaki LED'in yeşil renkte yandığını görürsünüz.

Kablosuz subwoofer'ın önündeki LED ile bağlantının kontrolü


Kablosuz subwoofer'ın önündeki LED'e bakarak bağlantı durumunu kontrol edebilirsiniz.

LED Rengi	Durum
Yeşil renkte yanıp sönme	Bağlantı sürüyor
Yeşil	Başarıyla bağlandı
Kırmızı	Kötü bağlantı veya subwoofer beklemede
Kapalı	Güç kablosu bağlı değil

Kablosuz subwoofer’ın manuel bağlantısı

Kablosuz subwoofer'ın ön kısmında kırmızı renkte bir LED görürseniz, bu durum sound barın subwoofer'a bağlı olmadığı anlamına gelir. Bu durumda bunları aşağıdaki sırayla bağlayın. Bu durumda bunları aşağıdaki sırayla bağlayın.


1. Sound barı kapatmak için üzerindeki **Güç** ⏻ düğmesine basın.
2. Kablosuz subwoofer’ın arkasındaki **PAIRING** düğmesine basın. Subwoofer'ın önündeki LED ışık yeşil renkte yanıp sönüyor mu kontrol edin. Kablosuz subwoofer’da halen kırmızı renkte bir LED görüyorsanız, subwoofer arkasındaki düğmeyi tekrar basılı tutun.

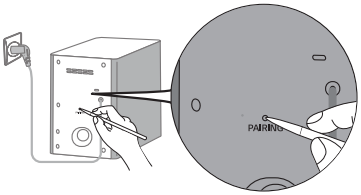

3. Sound barı açmak için üzerindeki **Güç** ⏻ düğmesine basın.
4. Bağlantı sağlandığında, kablosuz subwoofer'ın önündeki LED ışığın yeşil renkte yandığını görürsünüz.

Not


- Sound barı kablosuz subwoofer’ın olabildiğince yakınına kurun. Sound bar ve kablosuz subwoofer arasındaki mesafe ne kadar az olursa, ses kalitesi de o kadar iyi olur.
- Lütfen sound bar kablosuz subwoofer arasında herhangi bir engel olmadığından emin olun.
- Kablosuz girişimi önlemek için sound bar veya subwoofer ile güçlü elektromanyetik dalgalar üreten çevresel cihazlar (ör. kablosuz yönlendiriciler, mikrodalga fırınlar vb.) arasına en az 1 m mesafe koyun.

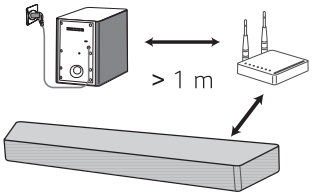


Saran sesin ayarlanması

Saran ses fonksiyonu, orijinal kaydedilen içerikte kanallara bakılmaksızın, hoparlörlerden gelen birden fazla ses kanalı tarafından üretilen heyecan verici 3B sesi duymanızı sağlar.

2.0 kanallarında standart ses efektleriyle kaydedilen müziği dinlerseniz, aşağıdaki farkı duyabilirsiniz.

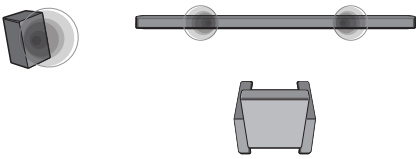

Saran ses kapalıyken

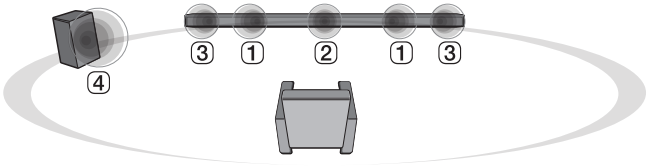

Saran ses açıkken


Not

- Hoparlör konumları aşağıdaki gibidir.

1 Ön hoparlörler
2 Orta hoparlör
3 Surround (Yan) hoparlörler
4 Subwoofer

Saran sesin açılması/kapatılması

1 **Ayarlar** düğmesine basın. Ürün ayar moduna geçer ve "**OFF-AUTO POWER**" veya "**ON-AUTO POWER**" seçeneklerini görebilirsiniz.

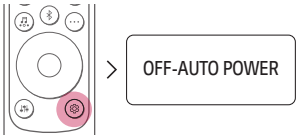


---

2 "**OFF-AUTO POWER**" veya "**ON-AUTO POWER**" durum ekranında kayarken, saran ses ayarını seçmek üzere **Sol/Sağ** düğmesine basın. Saran sesin durumunun, "**OFF-SURROUND**" veya "**ON-SURROUND**" olduğunu görebilirsiniz.



---

3 "**OFF-SURROUND**" veya "**ON-SURROUND**" durum ekranında kayarken, saran sesi açmak veya kapatmak üzere **Yukarı/Aşağı** düğmesine basın.

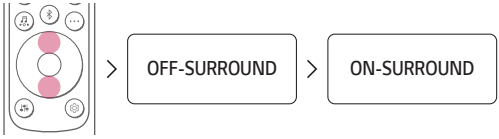


Giriş kanallarına bağlı hoparlör sesi

Ses Efektleri	
Giriş	**Çıkış**
AI SOUND PRO Yapay zeka ile özelleştirilen ses	
2.0 kanal	
5.1 kanal veya üstü	
STANDARD Optimize edilmiş sesin keyfini çıkarabilirsiniz	
2.0 kanal	
5.1 kanal veya üstü	
CINEMA Sinematik 3B ses	
2.0 kanal 5.1 kanal veya üstü	
CLEAR VOICE Konuşma sesinin kalitesini artıran temiz konuşma sesi	
2.0 kanal	
5.1 kanal veya üstü	
SPORTS Stadyum içerisindeymiş gibi gerçekçi bir ses	
2.0 kanal	
5.1 kanal veya üstü	

Ses Efektleri	
Giriş	**Çıkış**
MUSIC Müzik kaynağından gelen kaliteli sesin keyfini çıkartabilirsiniz	
2.0 kanal	
5.1 kanal veya üstü	
GAME Oyun için optimize edilen ses	
2.0 kanal	
5.1 kanal veya üstü	
DTS VIRTUAL: X Sürükleyici ve sinematik surround ses	
2.0 kanal	
5.1 kanal veya üstü	
BASS BLAST (BASS BLAST+) Bas sesleri desteklenen ses	
2.0 kanal	
5.1 kanal veya üstü	

Ürünün Anlaşılması

Ön

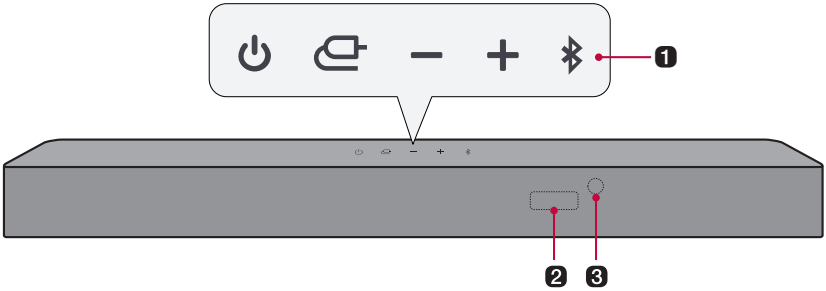

1 **Güç**

Bu düğme ürünü açar/kapatır.

Fonksiyon

İstenen fonksiyonu veya giriş modunu seçmek için düğmeye art arda basın.

- OPT/HDMI ARC: Ürünü optik kablo, ARC veya LG Sound Sync özelliklerini destekleyen bir TV'ye bağlar.
- BT: Ürünü **Bluetooth** üzerinden bağlar
- LG TV: Ürünü LG Sound Sync (Kablosuz) özelliğini destekleyen bir TV'ye bağlar
- USB: Ürünü bir USB depolama aygıtına bağlar

Ses Düzeyi

Ses düzeyini ayarlar.

Bluetooth eşleştirme

Akıllı telefon gibi bir **Bluetooth** cihazını bu ürünle üç dakikalığına eşleştirmenizi sağlar. (→ Bkz. "Bluetooth ile bağlama" sayfa 32.)

LG TV'nizi bu ürünle üç dakikalığına eşleştirmenizi sağlar. (→ Bkz. "LG Sound Sync (Kablosuz) ile bağlanma" sayfa 28.)

2 **Durum ekranı**

Giriş modu ve ses düzeyi gibi seçenekler metin olarak gösterilir.

- Durum ekranı otomatik, açık ve kapalı olarak kontrol edilebilir. (→ Bkz. "Ekran Kullanımı" sayfa 24.)


3 **Uzaktan Kumanda Alıcısı**

Burası uzaktan kumandadan gelen kablosuz sinyalleri alır.

Not

- Güç tüketimini azaltmak amacıyla, harici bir cihazdan giriş sinyali alınmazsa ürün 15 dakika sonra otomatik olarak kapatılır.

Arka

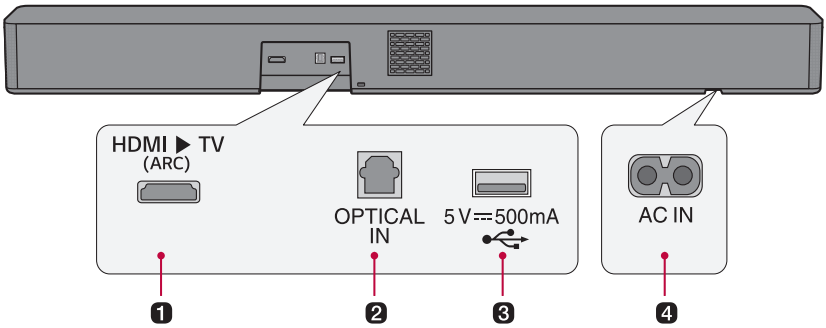

1 **HDMI ▶ TV (ARC)**

TV'yi ürüne bağlamak için bir HDMI kablosu takın.

2 **OPTICAL IN**

TV'yi ürüne bağlamak için bir optik kablo takın.

3 **USB bağlantı noktası**


Üründe müzik çalmak için bir USD depolama aygıtı takın.

4 **AC IN**


Güç kablosunu takın.

Uzaktan Kumandanın Anlaşılması

Ürünü kapatıp açmaktan sinematik sesin etkinleştirilmesine, ürünün tüm fonksiyonlarını kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz.

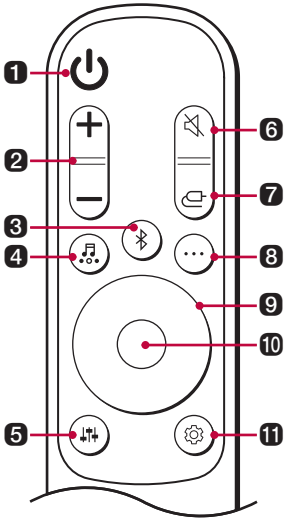

Pilin Değiştirilmesi

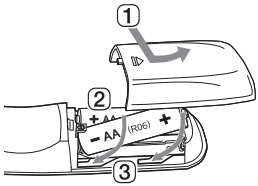

AA 1,5 V piller kullanın. İki pili gösterilen yönlere göre uzaktan kumandaya takarak pilleri değiştirin.

(1) Uzaktan kumandanın arkasındaki pil kapağını açın.

(2) + ve – uçlar ilgili işaretlere gelecek şekilde pilleri yerleştirin.

(3) Pil kapağını kapatın.

Pil yanlış türde bir pille değiştirildiğinde yangın veya patlama riski vardır.

1 Güç ⏻

Ürünü açar/kapatır.

2 Ses Düzeyi −/+

Ses düzeyini ayarlar.

3 Bluetooth eşleştirme ᛒ

Akıllı telefon gibi bir **Bluetooth** cihazını bu ürünle üç dakikalığına eşleştirmenizi sağlar. (→ Bkz. "Bluetooth ile bağlama" sayfa 32.)

LG TV'nizi bu ürünle üç dakikalığına eşleştirmenizi sağlar. (→ Bkz. "LG Sound Sync (Kablosuz) ile bağlanma" sayfa 28.)

4 **Ses Efektleri**

İstenen ses alanını seçmek için düğmeye basın.

- AI SOUND PRO: İçeriğinize uyması için yapay zeka optimum ses ayarlarını seçer.
- STANDARD: Optimize edilmiş sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
- CINEMA: İçeriği sinema salonuna benzer 3B ses ile oynatın.
- CLEAR VOICE: Konuşma sesinin kalitesini artıran temiz konuşma sesi.
- SPORTS: Stadyum içerisindeymiş gibi gerçekçi bir ses.
- MUSIC: Müzik kaynağından gelen kaliteli sesin keyfini çıkartabilirsiniz.
- GAME: Oyun için optimize edilen ses.
- DTS VIRTUAL: X: Sürükleyici ve sinematik surround ses.
- BASS BLAST (BASS BLAST+): Bas sesler zenginleştirilir.

5 **Ses Ayarı**

Bu, bağlı hoparlörün ses düzeyini ayarlar. Ses düzeyini artırmak/azaltmak için **Yukarı/Aşağı** düğmesine basmadan önce, istenen hoparlörü seçmek için **Ses Ayarı** düğmesine ve ardından **Sol/Sağ** düğmesine basın.

- WF (Subwoofer): -15 - 6
- C (Orta hoparlör): -6 - 6
- S (Surround (Yan) hoparlörler): -6 - 6
- TRE (Ön hoparlör (tiz)): -5 - 5
- BAS (Ön hoparlör (bas)): -5 - 5

6 **Sessiz**

Üründeki sesi kapatır.

7 **Fonksiyon**

İstenen giriş modunu veya fonksiyonu seçmek için düğmeye art arda basın.


8 **Bilgi**

Bağlı giriş kaynağı veya **Bluetooth** bilgilerini görüntüleyin.

- BT: Bağlanan **Bluetooth** cihazının adı
- OPT/ARC: Geçerli ses kaynağı
- USB: Geçerli ses dosya adı

9 **Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ**

Uygun fonksiyonların ayarlarını yaparken bu düğme kullanılır.

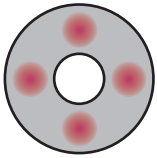

Yukarı/Aşağı: Bu, USB depolama aygıtındaki klasörler arasında kaydırma yapar. İstenen klasörü seçmek için düğmeye basabilirsiniz.

Sol/Sağ: Önceki parçayı oynatırsanız, Sol düğmeye basın. Sonraki parçayı oynatırsanız, Sağ düğmeye basın.

10 **Oynat/Duraklat**

Bir parçayı oynatırsanız veya duraklatırsanız bu düğmeye basın.

- Bir USD depolama aygıtında müzik dinlerken, düğmeye 3 saniye veya daha fazla basarak oynatma modunu seçebilirsiniz. Ardından istediğiniz Tekrarlama seçeneğini belirlemek için **Yukarı/Aşağı** öğesine basın.
  - OFF: Dosyaları sırayla oynatır, ardından oynatmayı sonlandırır
  - ONE: Geçerli dosyayı tekrar ederek oynatır
  - FOLDER: Yalnızca klasördeki dosyaları bir döngü içerisinde oynatır
  - ALL: Tüm dosyaları bir döngü içerisinde oynatır
  - SHUFFLE: Tüm dosyalar oynatılana kadar rastgele bir dosyayı oynatır, ardından oynatmayı sonlandırır

⓫ Ayarlar ⚙

Bu ürünün ayarlarını yapmanıza olanak tanır. AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE, DISPLAY. Ayarı açmak/kapatmak için **Yukarı/Aşağı** düğmesine basmadan önce, **Ayarlar** ⚙ düğmesine basın ve **Sol/Sağ** düğmesini kullanarak ayarı seçin.

- AUTO POWER: TV veya harici cihaz açıldığında veya kapatıldığında, ürün de otomatik olarak açılır veya kapatılır. Bu özellik, yalnızca ürün TV'ye optik kablo ile bağlandığında kullanılabilir. (→ Bkz. "Otomatik Güç fonksiyonunun kullanımı" sayfa 22.)
- SURROUND: Saran ses fonksiyonu, orijinal kaydedilen içerikte kanallara bakılmaksızın, hoparlörlerden gelen birden fazla ses kanalı tarafından üretilen heyecan verici 3B sesi duymanızı sağlar. (→ Bkz. "Saran sesin açılması/kapatılması" sayfa 11.)
- NIGHT TIME: Bu ayar genel ses düzeyini azaltır ancak yumuşak ve zayıf seslerin düzeylerini artırır. Bu, gece geç saatlerde müziğin veya filmin tadını çıkarırken kullanışlıdır. (→ Bkz. "Gece Modunun Kullanımı" sayfa 23.)
- TV REMOTE: Bu kullanışlı fonksiyon ürünün ses düzeyini TV'nizin uzaktan kumandası ile ayarlamanızı sağlar. (→ Bkz. "Ürünün TV'nizin uzaktan kumandası ile kontrol edilmesi" sayfa 21.)
- DISPLAY: Durum ekranı otomatik, açık ve kapalı olarak kontrol edilebilir. (→ Bkz. "Ekran Kullanımı" sayfa 24.)

Ürünün TV'nizin uzaktan kumandası ile kontrol edilmesi

Ürünün ses düzeyi LG TV Uzaktan Kumandasının yanı sıra diğer markalarla da ayarlanabilir.

TV uzaktan kumandası ile kontrol edilebilen fonksiyonlar


Ses düzeyi, sessiz modu açma/kapatma

Desteklenen TV markaları

LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

Bu fonksiyonun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

1. **Ayarlar** düğmesine basın. Ürün ayar moduna geçer ve "**OFF-AUTO POWER**" veya "**ON-AUTO POWER**" seçeneklerini görebilirsiniz.

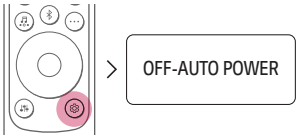

2. "**OFF-AUTO POWER**" veya "**ON-AUTO POWER**" durum ekranında kayarken, TV uzaktan kumandası ayarını seçmek üzere **Sol/Sağ** düğmesine basın. TV uzaktan kumandasının durumunu, "**ON-TV REMOTE**" veya "**OFF-TV REMOTE**" olarak görebilirsiniz.



3. "**ON-TV REMOTE**" veya "**OFF-TV REMOTE**" durum ekranında kayarken, TV uzaktan kumandasını açmak veya kapatmak üzere **Yukarı/Aşağı** düğmesine basın.



Not

- TV'nin ses çıkışının [Harici Hoparlör] olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol etmek için TV uzaktan kumandasında **Ayarlar** düğmesine basın.
- Ürünü LG TV'nin Sihirli Uzaktan Kumandası ile kontrol edemezsiniz.
- TV'nin SIMPLINK veya Sound Sync fonksiyonları açıldığında, bu fonksiyon düzgün şekilde çalışmayabilir. Bu fonksiyonu kapatmak için TV uzaktan kumandasındaki **Ayarlar** düğmesine basın.
- Ünite ve TV bir HDMI kablosuyla bağlandığında bu işlev iyi çalışmayabilir.


Otomatik Güç fonksiyonunun kullanımı

TV veya harici cihaz açıldığında veya kapatıldığında, bu fonksiyon ürünü otomatik olarak açar veya kapatır.


Bağlı cihaz açıldığında, ürün otomatik olarak açılır ve giriş sinyaline göre bir fonksiyon seçer.

Otomatik Güç fonksiyonunun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

1. **Ayarlar** düğmesine basın. Ürün ayar moduna geçer ve "**OFF-AUTO POWER**" veya "**ON-AUTO POWER**" seçeneklerini görebilirsiniz.

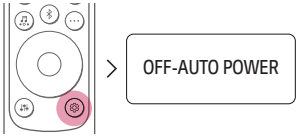

2. "**OFF-AUTO POWER**" veya "**ON-AUTO POWER**" durum ekranında kayarken, Otomatik Güç fonksiyonunu açmak veya kapatmak üzere **Yukarı/Aşağı** düğmesine basın.

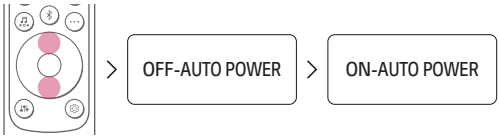


Gece Modunun Kullanımı

Bu ayar genel ses düzeyini azaltır ancak yumuşak ve zayıf seslerin düzeylerini artırır. Bu, gece geç saatlerde müziğin veya filmin tadını çıkarırken kullanışlıdır.

Gece Modu fonksiyonunun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

1. **Ayarlar** düğmesine basın. Ürün ayar moduna geçer ve "**OFF-AUTO POWER**" veya "**ON-AUTO POWER**" seçeneklerini görebilirsiniz.

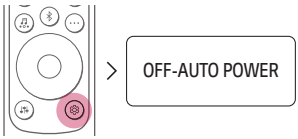

2. "**OFF-AUTO POWER**" veya "**ON-AUTO POWER**" durum ekranında kayarken, Gece modu ayarını seçmek üzere **Sol/Sağ** düğmesine basın. Gece modunun durumunu, "**ON-NIGHT TIME**" veya "**OFF-NIGHT TIME**" olarak görebilirsiniz.



3. "**ON-NIGHT TIME**" veya "**OFF-NIGHT TIME**" durum ekranında kayarken, Gece modunu açmak veya kapatmak üzere **Yukarı/Aşağı** düğmesine basın.




Ekran Kullanımı

Durum ekranı otomatik, açık ve kapalı olarak kontrol edilebilir.


Seçenek	Durum ekranı
AUTO	Düğme girişinden 20 aniye sonra karartılır.
ON	Her zaman açık
OFF	Düğme girişinden 20 aniye sonra kapatılır.

Ekran işlevinin etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması


1 **Ayarlar** düğmesine basın. Ürün ayar moduna geçer ve "**OFF-AUTO POWER**" veya "**ON-AUTO POWER**" seçeneklerini görebilirsiniz.

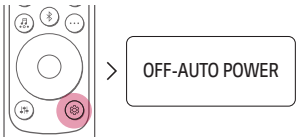

2 "**OFF-AUTO POWER**" veya "**ON-AUTO POWER**" durum ekranında kayarken, Ekran ayarını seçmek üzere **Sol/Sağ** düğmesine basın. Ekran durumunu, "**AUTO-DISPLAY**", "**ON-DISPLAY**" veya "**OFF-DISPLAY**" olarak görebilirsiniz.

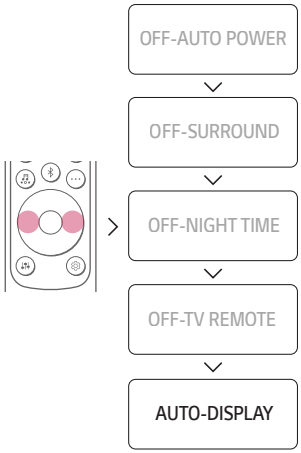

3 "**AUTO-DISPLAY**", "**ON-DISPLAY**" veya "**OFF-DISPLAY**" durum ekranında kayarken, Ekran ayarını "AUTO" olarak seçmek üzere **Yukarı/Aşağı** düğmesine basın.

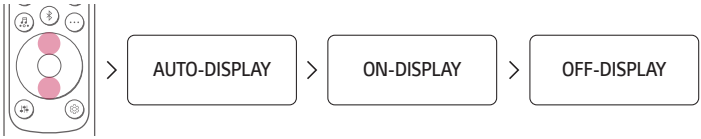

Hızlı başlangıcı kullanma

Bu, düşük güç tüketimini kullanan bekleme modunda kalarak ön yükleme süresini azaltır.

Hızlı başlangıç fonksiyonunun etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması

Ürün açıkken üründeki ⏻ düğmesini 3 saniye basılı tutun. Ardından "**ON-QUICK START**" ifadesini görebilirsiniz.

Bu fonksiyonu kapatmak için, ürün açıkken üründeki ⏻ düğmesini 3 saniye basılı tutun, ardından "**OFF-QUICK START**" ifadesini görebilirsiniz.

Kablosuz ağ bağlantılarının devre dışı bırakılması.

Otomatik Güç fonksiyonunu kapalı olarak ayarlayıp ürünü kapatın.


TV'ye bağlama

Optik Kablo ile bağlama


Ürünü TV'ye bir optik kablo ile bağlayarak TV'nizin sesini ürüne iletin. Odayı derin, zengin bir ses ile doldurmak için orijinal sese çeşitli 3B efektler ekleyebilirsiniz.

Optik kablo ile bağladıktan sonra TV izleme


1 Dijital kablo uçlarında kapak varsa öncelikle her iki uçtaki kapakları çıkarın.

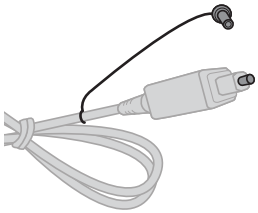

2 Optik bir kablo kullanarak, resimde gösterildiği üzere ürünün arkasındaki **OPTICAL IN** ucunu TV'deki **Optik Dijital Çıkış (OPTICAL OUT)** ucuna bağlayın.

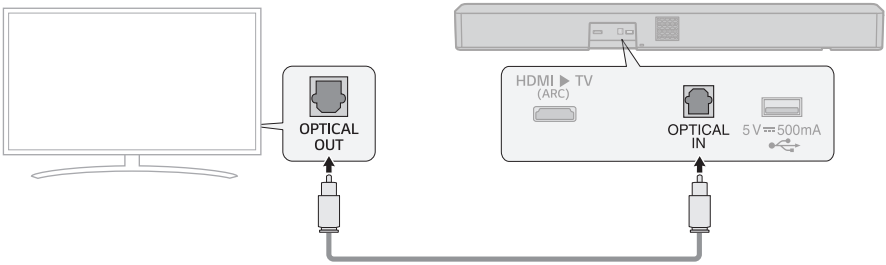

3 Durum ekranında "**OPT/HDMI ARC**" ifadesi görünene kadar **Fonksiyon** düğmesine art arda basın.

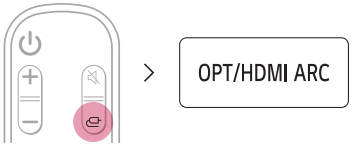

4 TV uzaktan kumandasında **Ayarlar** düğmesine basarak [Hoparlör] menüsüne girin ve çıkış hoparlörünü [Optik] veya [Harici Hoparlör] olarak ayarlayın. Ayarlar ve menü öğeleri TV üreticisine göre farklılık gösterebilir.

Not

- Optik giriş sinyali ve ARC sinyali aynı anda bağlanmaya çalışılırsa, ARC sinyali önceliği alır.

LG TV kullandığınızda

TV ürüne bir optik kablo ile bağlıysa, ses düzeyini LG TV uzaktan kumandası ile ayarlayabilirsiniz. Bunu yalnızca LG TV Sound Sync fonksiyonunu destekleyen bir TV'de yapabilirsiniz. TV'nizin destekleyip desteklemediğini öğrenmek için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.

LG TV uzaktan kumandası ile kontrol edilebilen fonksiyonlar

Ses düzeyi, sessiz modu açma/kapatma

Not


- TV ürüne uygun şekilde bağlandığında, "**LGOPT**" ifadesi durum ekranında görünür.
- Ürünü LG TV uzaktan kumandası ile kullanırken, TV'de ayarlı ses düzeyi ve sessiz durumu otomatik olarak ürüne uygulanır.
- Ürünün uzaktan kumandasını LG TV'ye bağladıktan sonra bile kullanabilirsiniz.
- LG Sound Sync fonksiyonunu kullanmak için TV'nizin ses ayarını değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. TV'ye bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

LG Sound Sync (Kablosuz) ile bağlanma

TV ürüne LG Sound Sync (Kablosuz) ile bağlıysa, ses düzeyini LG TV uzaktan kumandası ile ayarlayabilirsiniz. TV'nizin destekleyip desteklemediğini öğrenmek için TV kullanım kılavuzuna bakın.

Kablosuz olarak bağladıktan sonra TV izleme

1 Durum ekranında "**LG TV**" ifadesi görünene kadar **Fonksiyon** düğmesine art arda basın. Bir süre sonra, durum ekranında "**BT READY**" ifadesi gösterilir. veya **Bluetooth Eşleştirme** düğmesine basın. Bir süre sonra, durum ekranında "**BT READY**" ifadesi gösterilir.

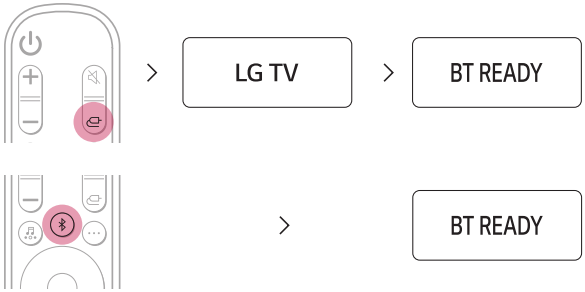

2 TV uzaktan kumandasında **Ayarlar** düğmesine basarak [Hoparlör] menüsüne girin ve çıkış hoparlörünü [LG Sound Sync (Kablosuz)] olarak ayarlayın.

3 Ürün akıllı telefonunuza **Bluetooth** ile bağlandığında, durum ekranının "**PAIRED**" (Bağlı) → "**LG TV**" (Bağlı TV adı) şeklinde değiştiğini görebilirsiniz.

Not


- Ürünü LG TV uzaktan kumandası ile kullanırken, TV'de ayarlı ses düzeyi ve sessiz durumu otomatik olarak ürüne uygulanır.
- Ürünün uzaktan kumandasını LG TV'ye bağladıktan sonra bile kullanabilirsiniz.
- Ürünü **güç** düğmesiyle kapatırsanız, LG Sound Sync (Kablosuz) bağlantısı kesilir.
- TV'ye bağlı olarak, **Bluetooth** fonksiyonu ile bağlıysa bile ürün LG TV'ye bağlanabilir.

HDMI Kablosu ile bağlama


TV'yi ürüne bir HDMI kablosu ile bağlayarak TV sesini ürüne iletebilirsiniz. Odayı derin, zengin bir ses ile doldurmak için orijinal sese çeşitli 3B efektler ekleyin.

HDMI kablosu ile bağladıktan sonra TV izleme

1. HDMI kablosunu kullanarak, resimde gösterildiği üzere ürünün arkasındaki **HDMI ▶ TV (ARC)** ucunu TV'deki **HDMI IN (ARC)** ucuna bağlayın.

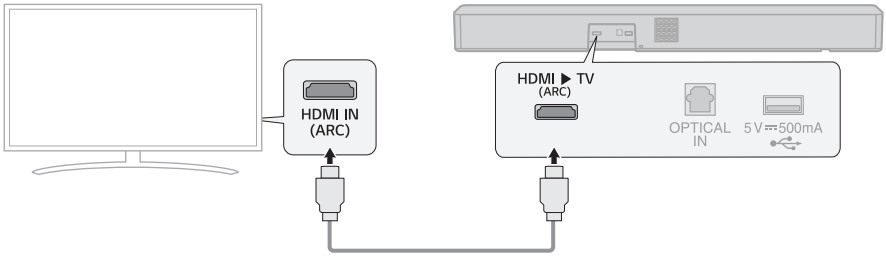

2. Durum ekranında "**OPT/HDMI ARC**" ifadesi görünene kadar **Fonksiyon** düğmesine art arda basın.

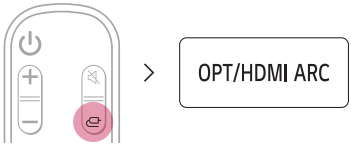

3. TV uzaktan kumandasında **Ayarlar** düğmesine basarak [Hoparlör] menüsüne girin ve çıkış hoparlörünü [HDMI ARC] olarak ayarlayın. Ayarlar ve menü öğeleri TV üreticisine göre farklılık gösterebilir.
4. TV ürüne uygun şekilde bağlandığında, "**ARC**" ifadesi durum ekranında görünür.

Not

- TV uzaktan kumandasında Ayar düğmesine basıp ARC'yi açmadan önce TV'nin ARC fonksiyonunu desteklediğinden emin olun. TV'ye göre farklılık gösterebileceğinden dolayı, fonksiyonun ayarlanması ile ilgili daha fazla bilgi için TV kullanım kılavuzuna bakın.
- HDMI logosu bulunan sertifikalı bir kablo kullanın.

SIMPLINK

- SIMPLINK HDMI üzerinden LG TV'ye bağlı bir ses cihazını veya oynatıcıyı kolayca kullanmak için tek bir TV uzaktan kumandasını kullanmanızı sağlayan HDMI-CEC fonksiyonudur.
  - SIMPLINK uyumlu LG TV uzaktan kumandası ile kontrol edilebilen fonksiyonlar: Güç açma/kapatma, ses düzeyi kontrolü, sessiz modu açma/kapatma vb.
- SIMPLINK ayarı hakkında daha fazla bilgi için, LG TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.



Not

- SIMPLINK fonksiyonu ürünün veya bağlı cihazların durumuna bağlı olarak düzgün şekilde çalışmayabilir.
  - TV üreticisine göre HDMI-CEC özellikleri: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+ vb.


Harici Cihaza Bağlama

Optik Kablo ile bağlama

TV ve harici cihazı (oyun konsolu, DVD oynatıcı, vb.) bir optik kablo ile bağlayın ve derin ve zengin sesin keyfini çıkarın.

Optik kablo ile harici cihazı bağlama

1 Optik kabloyu kullanarak resimde gösterildiği üzere ürünün arkasındaki **OPTICAL IN** ucunu harici cihazınızın **OPTICAL OUT** ucuna bağlayın (ör. TV, Blu-ray oynatıcı).

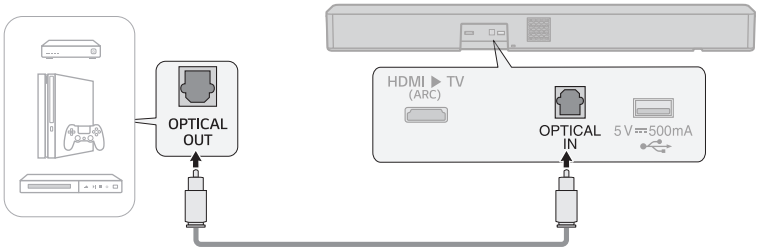

2 Durum ekranında "**OPT/HDMI ARC**" ifadesi görünene kadar **Fonksiyon** düğmesine art arda basın.



3 Harici cihaz ürüne uygun şekilde bağlandığında, "**OPT**" ifadesi durum ekranında görünür.

Ürünün Ses Sistemi Olarak Kullanımı

Bluetooth ile bağlama

Bu ürünle müziğin keyfini sürmek için **Bluetooth** cihazında depolanan müzik dosyalarını oynatabilir veya müzik uygulamalarını çalıştırabilirsiniz.


Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Ürüne bağlanacak **Bluetooth** cihazların aşağıdaki teknik özellikleri karşılaması gerekir.
  - Bluetooth 4.2 teknolojisi
  - Codec: SBC, AAC
- Cihazı ürüne bağlama adımları **Bluetooth** cihaz türüne ve modeline göre farklılık gösterebilir. Cihazın bağlanması hakkında daha fazla bilgi için lütfen harici cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.


Akıllı telefonunuzun **Ayarlar** menüsünden [**Bluetooth**] öğesini seçin.

Ayarlar menüsü akıllı telefonunuzun üreticisi ve modeline göre farklılık gösterebilir.


1. Ürünü açın.
2. **Bluetooth Eşleştirme** düğmesine basın. Bir süre sonra, durum ekranında "**BT READY**" ifadesi görünür.

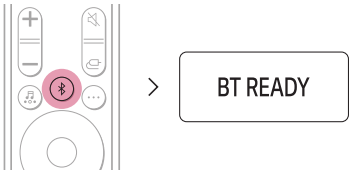

3. Akıllı telefonunuzda **Ayarlar** (/) düğmesine dokunun ve **Bluetooth** öğesini seçin.

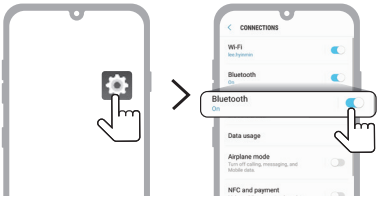

(Android Telefon)

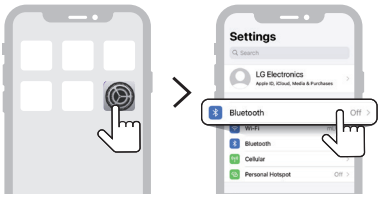

(iPhone)

---

4 **Bluetooth** fonksiyonunu açın. (**Kapalı** > **Açık**)


5 Akıllı telefonunuzda bağlanılabilir cihazlar listesini görürsünüz. "LG SH7Q (XX)" öğesini bulun ve dokunun.




---

6 Ürün akıllı telefona **Bluetooth** ile bağlandığında, durum ekranının "**PAIRED**" (Bağlı) → "**Bağlı Bluetooth cihaz adı**" → "**BT**" (Kullanıma hazır) şeklinde değiştiğini görürsünüz.

7 "LG SH7Q (XX)" ürününü göremezseniz, Android telefonda ekranın sağ üst kısmındaki **Yenile** düğmesine basın veya iPhone'da **Bluetooth** fonksiyonunu kapatıp tekrar açın.

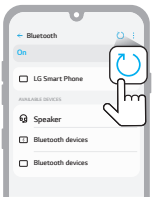

(Android Telefon)

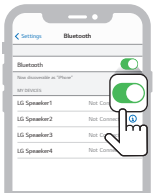

(iPhone)

---

8 Bir Müzik uygulaması çalıştırın ve akıllı telefonda müzik dinleyin.



Not

- **Bluetooth** cihazı ürüne ne kadar yakın olursa bağlantı o kadar iyi olur.
- Ürünün **Bluetooth Eşleştirme** (ᛒ) düğmesine basıp "**BT**" seçeneğini belirlediyseniz ancak **Bluetooth** cihazına bağlanamadıysanız, durum ekranında "**BT READY**" ifadesini görürsünüz. **Bluetooth** cihazının durumunu kontrol edin.
- **Bluetooth** fonksiyonunu kullanırken, ses düzeyini uygun bir düzeye ayarlamanız gerekir.
- XX ürün MAC adresinin son 2 basamağıdır. Örneğin, MAC adresi 9C:02:98:4A:F7:08 ise "LG SH7Q (08)" olarak gösterilir.

Akıllı telefon ile LG Sound Bar uygulaması üzerinden bağlanma

Ürünün çeşitli fonksiyonlarını uygun şekilde çalıştırmak için lütfen **LG Sound Bar uygulamasını** kullanın.

Lütfen önce aşağıdakileri kontrol edin.

- **LG Sound Bar uygulaması** aşağıda listelenen sürümlerde mevcuttur.
  - Android™ İşletim Sistemi: Sürüm 6.0 veya üzeri
  - iOS İşletim Sistemi: Sürüm 12 veya üzeri
  - Her işletim sistemi için desteklenen minimum sürümler daha sonra değişebilir.

Uygulamanın yüklenmesi

LG Sound Bar uygulamasını akıllı telefonunuza yükleyin. **LG Sound Bar uygulamasını** yüklemek için, bir QR kodu tarama uygulaması ile QR kodu tarayabilir veya Google Play ya da App Store'dan indirebilirsiniz.

QR kod ile indirme


1. Aşağıdaki QR kodu bir QR kod tarama uygulaması ile tarayın.
2. **LG Sound Bar uygulamasını** indirebileceğiniz bir sayfaya yönlendirilirsiniz. Yüklemek için uygulamaya dokunun.

(Android Telefon İşletim Sistemi)


(iPhone İşletim Sistemi)

Google Play veya App Store'dan İndirme

Akıllı telefonunuzda Google Play veya App Store uygulamasına gidin ve yüklemek için **LG Sound Bar uygulamasını** arayın.

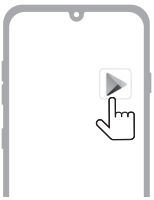

(Android™ Telefon)

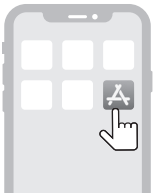

(iPhone)

Not

- Ayarlar menüsü akıllı telefon üreticisi ve işletim sistemine göre farklılık gösterebilir.
- Google„ Android ve Google Play, Google LLC'nin ticari markalarıdır.


USB Depolama Aygıtına Bağlama

Ürüne müzik dosyaları içeren bir USB depolama aygıtı bağlayarak yüksek kaliteli sesin tadını çıkarın.


Ürünün USB depolama aygıtına bağlanması

1 USB depolama aygıtını ürünün arkasındaki **USB** bağlantı noktasına takın.

- Ürün, USB depolama aygıtı hub'ı veya USB depolama aygıtı kablosuyla bağlanan aygıtları oynatamaz.
- Ürün, yüklenmesi için ayrı bir cihaz sürücüsü gerektiren herh angi bir USB depolama aygıtına, USB türü MP3 çalara veya kart okuyucuya bağlanamaz.

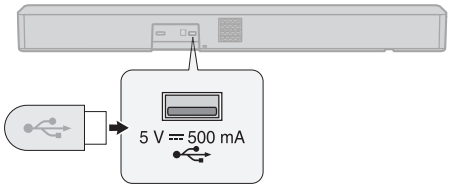

2 Durum ekranında "**USB**" ifadesi görünene kadar **Fonksiyon** düğmesine art arda basın.

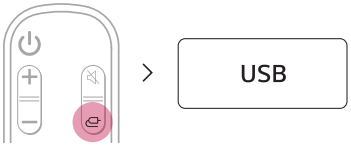

3 Ürün düzgün bir şekilde USB depolama aygıtına bağlandığında, USB aygıtındaki müzik dosyası sayısı durum ekranında görünür. Müziğin keyfini çıkarmak için uzaktan kumanda üzerindeki **Oynat/Duraklat** düğmesine basın.

Not

- USB depolama aygıtların takılmasını ve çıkarılmasını daha kolay hale getirmek için ayrı bir USB adaptörü satın almanız önerilir.
- USB 2.0 uzatma kablosu bulunan bir USB adaptörü satın alın.
- Büyük depolama birimi bulunan USB aygıtlarda dosyalara göz atılması birkaç dakika alabilir.
- Veri kayıplarından LG Electronics sorumlu değildir. Veri kaybı kaynaklı hasarları minimize etmek için her zaman USB depolama aygıtınızdaki verileri yedekleyin.
- Yalnızca FAT16/FAT32/NTFS biçimleri desteklenir. exFAT biçimi desteklenmez.

Desteklenen USB depolama aygıtları

- MP3 çalar
- Flash MP3 çalar
- USB flash aygıtı
- USB 2.0 veya üzeri

Bu ürün bazı USB depolama aygıtlarını tanımayabilir.

Oynatılabilir dosya özellikleri

Dosya uzantısı	Örnekleme frekansı / Bit hızı
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
WMA	32 kHz - 48 kHz / 56 kbps - 128 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz / 64 kbps - 320 kbps

Dosya uzantısı	Örnekleme frekansı
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz

- Oynatılabilir dosya sayısı: 2.000'e kadar
- Maksimum dizin sayısı: 200'e kadar
- Bu ürün DRM (Dijital Hak Yönetimi) ile korunan dosyaları oynatamaz.
- Bu ürün USB depolama aygıtından video dosyaları oynatamaz.

Güvenlik Önlemleri

Güvenlik ve Yönetmelik



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN YETKILI SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen bu yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik çarpmasına neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti, kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI:

- YANGIN VEYA ELEKTRİK ÇARPMASI TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.
- Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT:

- Bu ürünün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu) Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.
- Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.
- Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın. Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.
- Cihazı suya (damlama ya da sıçrama) maruz bırakmayın ve vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üzerine konulmamalıdır.
- Ürün kimliği ve besleme değerlerini içeren güvenlik işaretleme bilgileri için, lütfen ürünün alt tarafında veya diğer yüzeylerinde bulunan ana etikete bakın.
- Çocukların *hoparlör kanalına ellerini veya herhangi bir nesne sokmamaları konusunda dikkatli olun.
  - * hoparlör kanalı: Hoparlör kabinindeki yüksek bas için tasarlanan delik. (muhafaza)

Güç Kablosu hakkında UYARI

Güç Fişi, bağlantı kesme aracıdır. Acil bir durumda, Güç Fişinin erişilir olması gerekir.

Mevcut gerekliliklerden emin olmak için bu kullanma kılavuzunun teknik özellikler sayfasını kontrol edin.

Duvar prizlerine aşırı yükleme yapmayın. Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşınmış güç kabloları veya hasarlı, ya da çatlak kablo yalıtımı tehlikelidir. Bu durumlardan herhangi biri elektrik çarpması veya yangın ile sonuçlanabilir. Cihazınızın kablosunu periyodik aralıklarla kontrol edin; görünüşü herhangi bir hasar veya bozulma olduğunu gösteriyorsa cihazınızı fişten çekin ve kullanmaya devam etmeyin. Kablonun yetkili bir servis merkezi tarafından uygun yedek parçası ile değiştirilmesini sağlayın.

Güç kablosunu; kıvrılma, dolaşma, sıkışma, kapı arasında sıkışma, üstüne basılma gibi fiziksel veya mekanik kötü kullanım durumlarından koruyun. Fişlere, prizlere ve kablonun cihazdan çıktığı noktaya özellikle dikkat edin.

Adaptör kullanan modeller için

Yalnızca bu cihazla birlikte verilen AC adaptörünü kullanın. Başka bir aygıtın veya başka bir üreticinin güç adaptörünü kullanmayın. Başka bir güç kablosunun ve güç kaynağının kullanılması cihazınıza zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

Pil kullanan modeller için

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

DİKKAT: Pil yanlış türde bir pille değiştirildiğinde yangın veya patlama riski vardır.

Dahili pil bulunan modeller için

11,6 kPa değerinden düşük basınçta ve 15.000 m rakımın üstünde saklamayın veya taşımayın.

- Pilin yanlış türde bir pil ile değiştirilmesi korumayı ortadan kaldırabilir (ör. bazı lityum pil türleri için);
- Pilin ateşe veya sıcak bir fırına atılması ya da mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi patlamayla sonuçlanabilir,
- Pilin aşırı derecede yüksek sıcaklıktaki ortama bırakılması, patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına sebep olabilir,
- Pil aşırı derecede düşük hava basıncına maruz kalırsa patlayabilir veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısı oluşabilir.

Semboller

~: Alternatif akım (AC).

⎓: Doğru akım (DC).

⧈: Bu ürün bir sınıf II ekipmanıdır.

⏻: Bekleme güç durumu.

|: Güç açık.

⚡: Tehlikeli gerilim.

Ürün Arızasını Rapor Etmeden Önce

Sorun giderme

Ürünü kullanırken aşağıdaki sorunları yaşıyorsanız, bunlar arıza olmayabileceği için lütfen çeşitli kontrolleri yapın.

Genel Hatalar

Sorun	Çözüm
Ürün düzgün çalışmıyor	• Güç kablolarının ve TV, subwoofer veya amplifikatör gibi harici cihazlarınızın fişini çekin ve tekrar takın.
Cihaz açılmıyor	• Güç kablosu prize uygun şekilde takılmış mı? - Güç fişini prize doğru şekilde takın.
Ses yok	• Ses en düşük seviyeye mi ayarlanmış? - Sesi açmak için uzaktan kumandada **Ses Düzeyi** ⊕⊖ düğmesine basın. - Alıcı kutusu, portatif cihaz veya **Bluetooth** cihazı gibi bir harici cihaz kullanıyorsanız, harici cihazın ses düzeyini ayarlayın. • Sessiz işlevi açık mı? - Durum ekranında "**MUTE**" ifadesi görünüyorsa, sesiz işlevi açıktır. Sesi açmak için **Sessiz** düğmesine basın. • Bağlı harici cihaza göre doğru ürün fonksiyonu seçildi mi? - Doğru fonksiyonu seçip seçmediğinizi kontrol etmek için **Fonksiyon** düğmesine basın.
Subwoofer'dan ses gelmiyor	• Ürün kablosuz subwoofer'a uygun şekilde bağlandı mı? - Kablosuz subwoofer'ın önündeki LED yeşil renkte yanıp sönüyorsa veya kırmızı yanıyorsa, bağlı olmadığı anlamına gelir. Bağlantı sağlandıysa, yeşil renkte ışık görünecektir. Ürünü kablosuz subwoofer'a tekrar bağlayın. (→ Bkz. "Ürünün Bağlanması" sayfa 7.)
Uzaktan kumanda düzgün şekilde çalışmıyor	• Uzaktan kumandayı kullanırken ürünün ön kısmına doğru tutun. • Uzaktan kumandayı ürüne göre 7 m'lik çap içerisinde kullanın. • Pilleri yenileriyle gerektiği üzere değiştirin.
Otomatik Güç fonksiyonu çalışmıyor	• Harici cihaz bağlantısını kontrol edin (ör. alıcı kutusu, portatif cihaz, **Bluetooth** cihazı).
LG Sound Sync çalışmıyor	• TV'nizin LG Sound Sync özelliğini desteklediğinden emin olun. • Ürünün TV'ye optik kablo ile düzgün şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. - TV uzaktan kumandasında **Ayarlar** düğmesine basarak fonksiyonun [LG Sound Sync] kısmında açılıp açılmadığını kontrol edin.

Ürünün ses düzeyi düşük	• Aşağıdaki unsurları kontrol edin ve buna göre ayarları değiştirin. - **LG Sound Bar uygulamasını** çalıştırın, ilk ekranda **Ayarlar** düğmesine dokunun ve [Ses Ayarları] menüsünde [DRC] fonksiyonunu [Kapalı] olarak ayarlayın. - Ürün bir TV'ye bağlandığında, TV uzaktan kumandasında **Ayarlar** düğmesine basın, [Hoparlör] menüsünü seçin ve [Dijital Ses Çıkışı] ayarını [PCM] ayarından [OTOMATİK] veya [BİT AKIŞI] ayarına değiştirin. - Ürünün Gece Modu açıksa, **Ayarlar** düğmesi ve **Sol/Sağ** ve ardından **Yukarı/Aşağı** öğelerine basarak kapatın.
Ürün USB depolama cihazını tanıyamıyor	• Ürün, USB depolama aygıtının dosya biçimini destekleyemiyor olabilir. USB depolama aygıtını biçimlendirin ve tekrar bağlayın. Biçimlendirirken, ürün tarafından desteklenen USB depolama aygıtı biçimlerine başvurun ve uygun bir dosya biçimi seçin. (→ Bkz. "USB Depolama Aygıtına Bağlama" sayfa 37.)
Bluetooth cihazı eşleştirilemiyor	• **Bluetooth** cihazında Ayarlar düğmesine basın ve **Bluetooth** fonksiyonunun etkinleştirildiğinden emin olun. **Bluetooth** etkinse, kapatıp açın ve yeniden deneyin. • Ürün ve **Bluetooth** cihazı arasındaki engelleri kaldırın. • **Bluetooth** eşleştirmesi (bağlantı) **Bluetooth** cihazının türüne veya çevredeki ortama göre düzgün çalışmıyor olabilir.

Kablosuz Bağlantı Sorunları

Sorun	Çözüm
Bu cihaz, kablosuz enterferansa sahip olabilir.	• Ürünü ve kablosuz subwoofer'ı birbirlerine olabildiğince yakın kurun. • Ürünü metal aksamlı mobilya üzerine monte etmeyin. • Kablosuz bağlantı, zayıf sinyal bulunan alanlarda düzgün çalışmayabilir.
Bluetooth bağlantısı düzgün çalışmamaya veya gürültü oluşmasına neden oluyor	• **Bluetooth** kullanırken gürültü duyuyor musunuz veya düzgün çalışmama durumunu yaşıyor musunuz? - Vücudunuzun herhangi bir kısmının **Bluetooth** cihazı veya ürün ile temas etmesine izin vermeyin. - **Bluetooth** cihazı duvara veya kuytu bir noktaya kurmayın. - Ürün ve **Bluetooth** cihazı arasındaki engelleri kaldırın. - **Bluetooth** cihazı ürünün yakınına kurun. • **Bluetooth** cihazı üründen çok uzakta olursa, **Bluetooth** bağlantısı kesilebilir veya arızalar oluşabilir. - **Bluetooth** cihazını ürünle aynı frekansı kullanan kablosuz yönlendirici, tıbbi cihaz ve mikrodalga fırın gibi cihazlardan 1 m uzağa kurun.

Demo Modunun Kapatılması

Sorun	Çözüm
Uzaktan kumanda çalışmıyor	• **Fonksiyon** düğmesine birkaç kez bastıktan sonra bile durum ekranındaki metin değişmiyor mu? • Durum ekranında yalnızca "**DEMO**" metnini mi görüyorsunuz? - Üründe demo modu etkinleştirilmiş olabilir. Ürünün güç kablosunu çıkarın ve tekrar takın. - Uzaktan kumanda yine de çalışmıyorsa, üründeki **Ses Düzeyi** + − düğmesine basarak ses düzeyini 2'ye ayarlayın, ardından **Fonksiyon** düğmesini yaklaşık 5 saniye basılı tutun. Seçilen mevcut fonksiyon durum ekranında görünürse bu durum demo modunun kapatıldığını gösterir.

Ek

Teknik Özellikler

Genel	
Güç gereksinimi	Ana etikete bakın.
Güç Tüketimi	Ana etikete bakın.
	Ağ bekleme : 1,5 W
Boyutlar (G x Y x D)	Yaklaşık 1200,0 mm x 97,0 mm x 145,0 mm (taban dahil)
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	5 °C ila 40 °C
Çalışma Nemi Aralığı	% 5 ila % 60 RH
Veri Yolu Güç Kaynağı (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Mevcut Dijital Giriş Ses Örnekleme Frekansı	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
Kullanılabilir Dijital Giriş Ses biçimi	Dolby Audio™, DTS Digital Surround, PCM

Giriş/Çıkış	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optik ses bağlantı ucu) × 1
HDMI ▶ TV (ARC)	19 pim (Tip A, HDMI™ bağlantı ucu) × 1

Amplifikatör (RMS çıkış)	
Toplam	800 W RMS
Ön	120 W RMS×2 (Empedans: 4 Ω, THD % 10)
Orta	120 W RMS (Empedans: 4 Ω, THD % 10)
Surround (Yan)	120 W RMS×2 (Empedans: 4 Ω, THD % 10)
Subwoofer	200 W RMS (Empedans: 3 Ω, THD % 10)

Kablosuz Subwoofer	
Güç Gereksinimi	Kablosuz Subwoofer üzerindeki ana etikete bakın.
Güç Tüketimi	Kablosuz Subwoofer üzerindeki ana etikete bakın.
Tip	1 yönlü 1 hoparlör
Empedans	3 Ω
Nominal güç	200 W RMS
Maks. Güç	400 W RMS
Boyutlar (G x Y x D)	Yaklaşık 171,0 mm x 390,0 mm x 261,0 mm

- Tasarım ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Tescilli Ticari Markalar ve Lisanslar

Tüm ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerinin mülkiyetidir.

Dolby Audio

Dolby, Dolby Audio ve çift-D sembolü Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın ticari markalarıdır. Dolby Laboratories'in lisansıyla üretilmiştir. Yayımlanmamış gizli çalışmalar. Telif Hakkı 2012-2021 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.

dts

DTS patentleri için, bkz. http://patents.dts.com. DTS, Inc. (genel merkezi ABD/Japonya/Tayvan olan şirketler için) veya DTS Licensing Limited (diğer tüm şirketler için) lisansıyla üretilmiştir. DTS, Digital Surround, Virtual:X ve DTS logosu DTS, Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. © 2020 DTS, Inc. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bluetooth®

Bluetooth® kelime markası ve logoları **Bluetooth** SIG inc. tarafından sahip olunan tescilli ticari markalardır ve bu markaların herhangi kullanımı LG Electronics lisansı altındadır.

Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

HDMI, HDMI Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Ara Yüzü terimleri, HDMI Ticari takdim şekli ve HDMI Logoları HDMI Licensing Administrator, Inc.'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Made for iPhone | iPod

"Made for iPhone" ve "Made for iPod" ifadeleri elektronik aksesuarın sırasıyla iPhone veya iPod için özel olarak tasarlandığı anlamına gelir ve Apple performans standartlarını karşılamak üzere geliştirici tarafından onaylanmıştır. Apple, bu cihazın işleyişinden veya güvenlik ve düzenleyici standartlar ile uyumundan sorumlu değildir. Lütfen bu aksesuarın iPhone veya iPod ile kullanımının kablosuz performansını etkileyebileceğini göz önünde bulundurun. etkileyebileceğini.

"Made for iPhone," and "Made for iPod" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve kaynak kodu açıklama yükümlülüğü bulunan ve bu üründe yer alan diğer açık kaynak lisansları altındaki kaynak kodunu edinmek ve belirtilen tüm lisans koşullarına, telif hakkı bildirimlerine ve ilgili diğer belgelere erişmek için lütfen https://opensource.lge.com adresini ziyaret edin.

Ayrıca LG Electronics, opensource@lge.com adresine gönderilen e-posta taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu CD-ROM ile de sağlar.

Bu teklif, bu ürünü son gönderimimizden itibaren üç yıllık bir süre boyunca bu bilgiyi alan herkes için geçerlidir.

Ürünün Taşınması

Ürün nakliyatı esnasında

Lütfen orijinal paketleme için kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayın. Ürünün bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için ürünü fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

- Ürün yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın.
- Fazla bastırarak silmek yüzeye zarar verebilir.
- Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli olarak ürünle temas halinde bırakmayın.

Ürünün temizlenmesi

Ürünü temizlemek için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin aşırı kirli olması durumunda hafif bir deterjan çözeltisi ile az nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Alkol, benzen veya tiner gibi güçlü çözücüler ürün yüzeyine zarar vereceğinden kullanmayın.


LG
Life's Good