

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Prenosný Bluetooth reproduktor


Kým začnete zariadenie používať, pozorne si prečítajte tento návod a odložte si ho na budúce použitie.

MODEL

XG9QBK

Rýchla príručka k prenosnému Bluetooth reproduktoru

| Pripojenie a používanie reproduktora

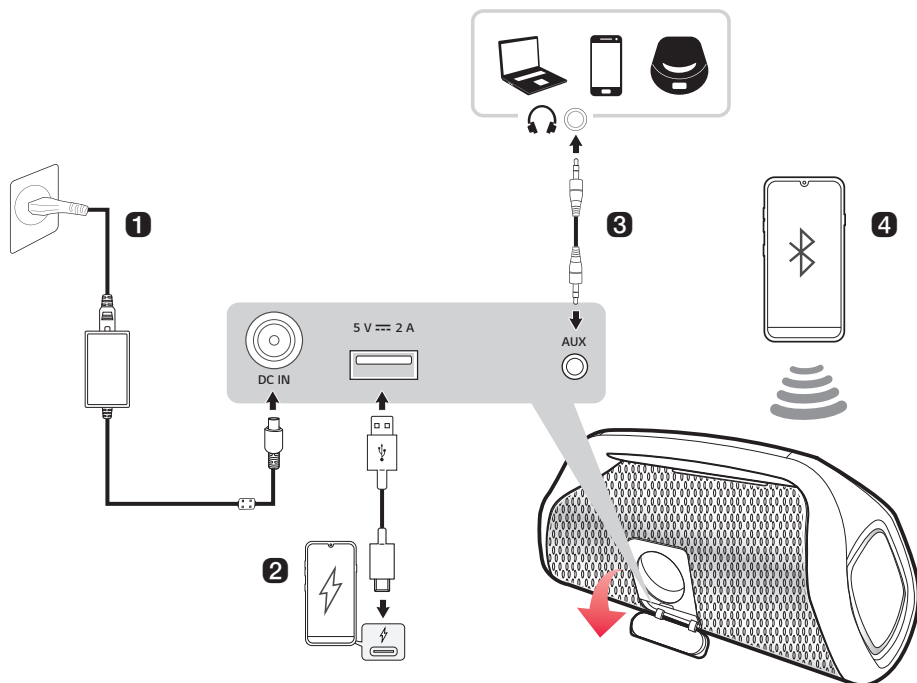

- 1** Pred použitím reproduktora ho nabite otvorením zadného krytu a pripojením reproduktora k nabíjacímu adaptéru.

2 Nabíjanie smartfónu (→ Pozrite si „Nabíjanie smartfónu“ na strane 25.)

- 1 Stlačením tlačidla **Napájanie**  na reproduktore ho zapnite.
- ! Smartfón môžete nabíjať iba v režime **Bluetooth**.
- 2 Otvorte zadný kryt reproduktora a smartfón pripojte ku konektoru **DC OUT (5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A)** pomocou USB kábla. Smartfón sa začne nabíjať.

3 Pripojenie k externému zariadeniu (→ Pozrite si „Pripojenie pomocou stereofónneho kábla s konektorom 3,5 mm“ na strane 23.)

- 1 Stlačením tlačidla **Napájanie**  na reproduktore ho zapnite.
- 2 Otvorte zadný kryt reproduktora a pomocou 3,5 mm stereo kábla pripojte externé zariadenie ku konektoru **AUX**.
- 3 Zapnite externé zariadenie a spustite prehrávanie.

4 Reproduktor pripojte k smartfónu pomocou rozhrania Bluetooth (→ Pozrite si „Pripojenie smartfónu k reproduktoru pomocou rozhrania Bluetooth“ na strane 11.)

- 1 Stlačením tlačidla **Napájanie**  na reproduktore ho zapnite. LED kontrolka **Bluetooth** blikne.
- 2 V smartfóne stlačte tlačidlo **Nastavenia**  a zvolte možnosť  **Bluetooth**. Zapnite funkciu **Bluetooth**. (Vyp.  > Zap. )
- 3 V zozname zariadení v smartfóne vyhľadajte možnosť „LG-XG9Q (XX)“ a pripojte sa k produktu. Keď je smartfón pripojený pomocou rozhrania **Bluetooth**, rozsvieti sa LED kontrolka **Bluetooth**.
- 4 Na smartfóne spustite prehrávanie hudby podľa vášho výberu.

5 Pripojenie aplikácie LG XBOOM (→ Pozrite si „Inštalácia aplikácie“, „Používanie funkcie Wireless Party Link“ na strane 17, 19.)

- 1 V obchode Google Play alebo App Store vyhľadajte **aplikáciu LG XBOOM** a nainštalujte ju na svoj smartfón.
- 2 Spustite **aplikáciu LG XBOOM** a používajte viac funkcií. (EQ, Wireless Party Link, Lighting, Sleep Timer, Setting atď.)

Rýchla príručka k prenosnému Bluetooth reproduktoru

- 2 Pripojenie a používanie reproduktora

Preskúmanie produktu

- 5 Horná strana
- 7 Zadná strana

Nabíjanie

- 8 Nabíjanie batérie
- 9 Kontrola stavu batérie

Pripojenie pomocou rozhrania Bluetooth

- 11 Pripojenie smartfónu k reproduktoru pomocou rozhrania Bluetooth
- 14 Pripojenie dvoch Bluetooth zariadení k reproduktoru
- 15 Telefonovanie pomocou hands-free
- 16 Používanie hlasových povelov

Pripojenie k aplikácii LG XBOOM

- 17 Inštalácia aplikácie
- 19 Používanie funkcie Wireless Party Link

Pripojenie k externému zariadeniu

- 23 Pripojenie pomocou stereofónneho kábla s konektorom 3,5 mm

Dodatočné funkcie

- 24 Nastavenie zvukových efektov
- 25 Nabíjanie smartfónu
- 27 Resetovanie reproduktora
- 27 Resetovanie rozhrania Bluetooth
- 28 Používanie správy automatického napájania
- 29 Používanie funkcie automatického zapnutia Auto power - on.
- 29 Funkcia hlasovej odozvy

Bezpečnostné opatrenia

- 30 Bezpečnostné a regulačné informácie

Pred nahlásením poruchy produktu


- 33 Riešenie problémov

Príloha

- 34 Technické údaje
- 35 Registrované ochranné známky a licencie
- 36 Manipulácia s produktom

Preskúmanie produktu

I Horná strana

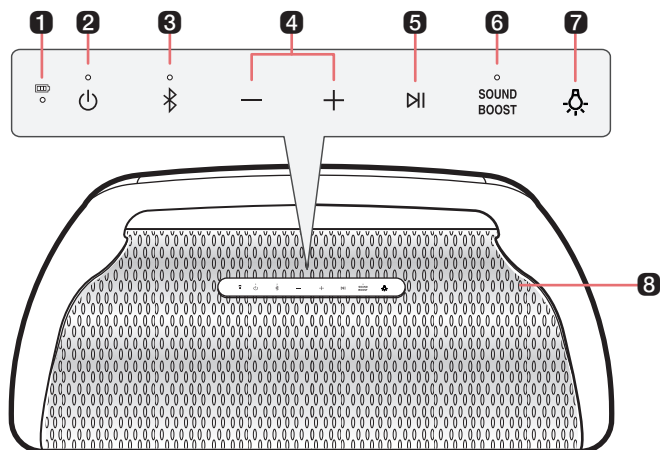

1 LED kontrolka batérie

Skontrolujte úroveň nabitia a stav batérie. (→ Pozrite si „Kontrola stavu batérie“ na strane 9.)

- Stlačením a podržaním tlačidla **Napájanie** (🔌) na zapnutom reproduktore na 2 sekundy skontrolujete úroveň nabitia batérie.

2 Napájanie (🔌)

Zapína a vypína reproduktor.

LED kontrolka napájania

Zobrazuje stav napájania.

3 Bluetooth (📶)

Môžete zmeniť nastavenia **Bluetooth**.

- Dodatočné pripojenie ďalšieho smartfónu: Stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo. (→ Pozrite si „Pripojenie dvoch Bluetooth zariadení k reproduktoru“ na strane 14.)
- Zmena z AUX na **Bluetooth**: Stlačte tlačidlo.
- Resetovanie rozhrania **Bluetooth**: Stlačte a 7 sekúnd podržte tlačidlo. (→ Pozrite si „Resetovanie rozhrania Bluetooth“ na strane 27.)

LED kontrolka Bluetooth

Indikuje stav pripojenia **Bluetooth**.

- 📶 : Bliká nabielo/pripravené na pripojenie **Bluetooth** zariadenia.
- 📶 : Svieti nabielo/pripojené k **Bluetooth** zariadeniu.

4 Hlasitosť (🔊)

Slúži na nastavenie hlasitosti reproduktora.

5 Prehrávanie/Pauza

V režime AUX stlačením tlačidla stlmíte zvuk.

Keď je pripojené **Bluetooth**, stlačte tlačidlo, aby ste mohli ovládať **Bluetooth** zariadenie.

- Prehrávanie/Pauza: Stlačte tlačidlo.
- Presun na ďalšiu skladbu: Stlačte tlačidlo dvakrát rýchlo po sebe.
- Presun na predchádzajúcu skladbu: Stlačte tlačidlo trikrát rýchlo po sebe.
- Používanie funkcie Hands-Free: Keď prijmete hovor zo zariadenia pripojeného cez **Bluetooth**, stlačte tlačidlo v režime **Bluetooth**. (→ Pozrite si „Telefonovanie pomocou hands-free“ na strane 15)
- Používanie hlasových povelov: Stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo. (→ Pozrite si „Používanie hlasových povelov“ na strane 16)

6 SOUND BOOST

Zmení zvukový efekt. (→ Pozrite si „Nastavenie zvukových efektov“ na strane 24)

LED kontrolka funkcie SOUND BOOST

Môžete skontrolovať vybraný zvukový efekt.


7 Osvetlenie

Zapína alebo vypína funkciu Osvetlenie scény/bočné osvetlenie.

8 Mikrofón

Keď je reproduktor pripojený k rozhraniu **Bluetooth**, môžete použiť hlasový povel a funkciu hands-free.

Zadná strana

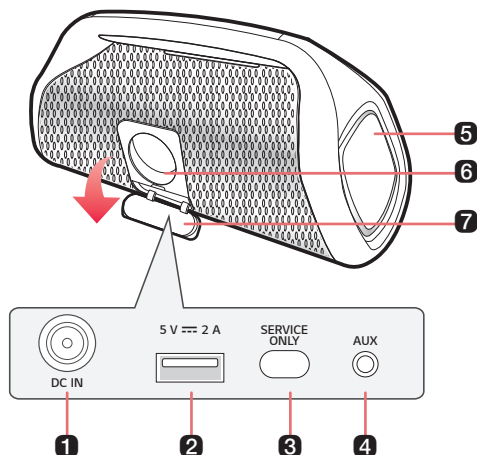

1 DC IN

Pripojte napájací adaptér na nabíjanie reproduktora.

2 DC OUT (5 V 2 A)

Môžete nabíjať smartfón.

3 SERVICE ONLY (iba servis)

Iba pre servis

4 AUX

Produkt môžete pripojiť k externému zariadeniu pomocou stereofónneho kábla s konektorom 3,5 mm a môžete začať počúvať hudbu.

5 Bočné LED podsvietenie

V aplikácii LG XBOOM môžete zmeniť a zapnúť alebo vypnúť efekt bočného podsvietenia.

6 LED dióda funkcie Osvetlenie scény

Môžete si vychutnať funkciu Osvetlenie scény.

7 Zadný kryt

Po použití zadný kryt riadne uzavrite.

- Krytie: IP67
- Pevné častice: Produkt je prachotesný.
- Kvapalina: Ochrana pri ponorení do vody do hĺbky 1 metra.

⚠ VÝSTRAHA


- Dávajte pozor, aby vám reproduktor nespadol. Mechanické otrasy môžu spôsobiť zhoršenie odolnosti voči vode a prachu.
- Keď svietia LED diódy (Osvetlenie scény), nie je vhodné pozeráť sa priamo do šošoviek – nepozerajte sa priamo do nich.

Nabíjanie

Nabíjanie batérie

Reproduktor obsahuje zabudovanú batériu. Pred použitím batériu dostatočne nabite.

- 1 Otvorte zadný kryt a zapojte napájací adaptér do konektora **DC IN**.
- 2 Pripojte elektrický kábel k napájacímu adaptéru.
- 3 Elektrický kábel pripojený k napájacímu adaptéru zapojte do zásuvky.

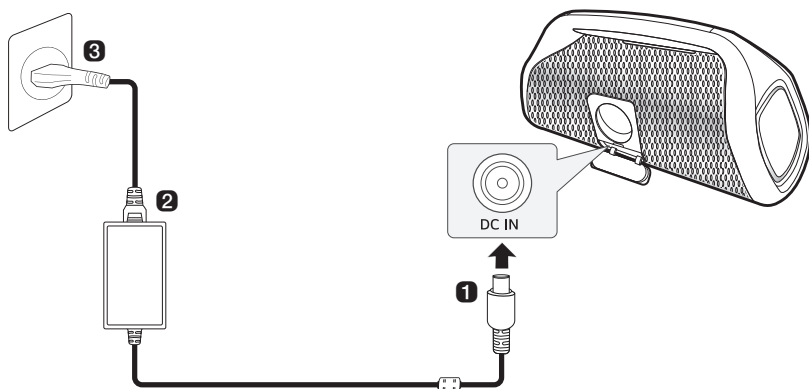

✓ Poznámka

- Úplné nabitie reproduktora trvá približne 4 hodín. Čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od stavu batérie alebo prevádzkového stavu reproduktora.
- Keď je batéria plne nabitá, reproduktor môžete používať približne 24 hodín.
 - Doba prevádzky sa môže líšiť v závislosti od stavu batérie a používania.

⚠ VÝSTRAHA

Vždy používajte dodaný napájací adaptér. Použitie iného napájacieho adaptéra môže viesť k poruche, dlhému času nabíjania alebo vzniku požiaru.

Stav nabíjania

Keď sa spustí nabíjanie batérie, LED kontrolka batérie indikuje stav nabíjania.

LED	Stav LED kontrolky/stav batérie
	Svieti nazeleno. /Nabíjanie je dokončené.
	Svieti načerveno. /Prebieha nabíjanie.

✓ Poznámka

- Prehrávanie skladieb počas nabíjania môže predĺžiť čas nabíjania.
- Keď je batéria reproduktora plne nabitá pri vypnutom napájaní, LED kontrolka batérie sa na 15 sekúnd rozsvieti nazeleno a potom zhasne.

⚠ VÝSTRAHA

Batériu nabíjajte pri teplote okolia 5 °C až 35 °C. Keď batéria nie je v rozsahu nabíjateľnej teploty, LED dióda batérie bude striedavo svietiť červenou a oranžovou farbou a nabíjanie sa zastaví.

Stav používania

Keď zapnete reproduktor alebo stlačíte a na 2 sekundy podržíte tlačidlo **Napájanie**  LED kontrolka batérie sa rozsvieti na 3 sekundy podľa stavu batérie.

LED	Stav LED kontrolky/stav batérie
	Svieti nazeleno. /Stav nabitia batérie je viac ako 70 %.
	Svieti nažltlo. /Stav nabitia batérie je od 10 do 70 %.
	Nepretržite bliká načerveno a raz zaznie zvuk upozornenia. /Stav nabitia batérie je menej ako 10 % a batériu je potrebné nabiť.

✓ Poznámka

- Stav batérie nemožno skontrolovať počas nabíjania.

Pripojenie pomocou rozhrania Bluetooth

Pripojenie smartfónu k reproduktoru pomocou rozhrania Bluetooth

Na **Bluetooth** zariadení môžete prehrávať skladby alebo spustiť hudobnú aplikáciu a vychutnať si zvuk reproduktora.

Najskôr si prečítajte nasledujúce informácie.


- Vlastnosti rozhrania **Bluetooth** v reproduktore sú nasledujúce:
 - Verzia **Bluetooth**: 5.1
 - Kodek **Bluetooth**: SBC, AAC
- Tento produkt podporuje **Bluetooth** zariadenia, ako sú smartfóny a notebooky. Spôsob pripojenia zariadení k reproduktoru sa môže líšiť v závislosti od typov a modelov zariadení. Informácie o spôsobe pripojenia zariadenia nájdete v návode na používanie externého zariadenia, ktoré pripájate.

Zvoľte ponuku [**Bluetooth**] na obrazovke **Nastavenia** na smartfóne. Spôsob prístupu k ponuke sa líši v závislosti od výrobcu a modelu smartfónu.


1 Stlačením tlačidla **Napájanie**  na reproduktore ho zapnete. LED kontrolka **Bluetooth** blikne.



- 2 V smartfóne ťuknite na tlačidlo **Nastavenie** (⚙️) a vyberte možnosť **Bluetooth**.

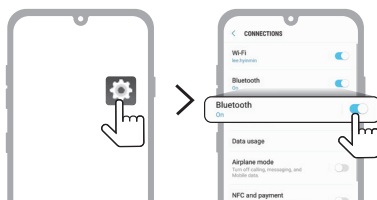

(Telefón Android)

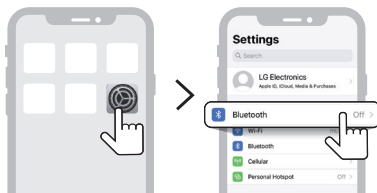

(iPhone)

- 3 Zapnite funkciu **Bluetooth**. (Vyp. > Zap.)


- 4 Na obrazovke smartfónu uvidíte zoznam zariadení, ktoré je možno pripojiť. Vyhľadajte a ťuknite na zariadenie „LG-XG9Q (XX)“.




- 5 Po prepojení reproduktora a smartfónu cez **Bluetooth** sa LED kontrolka **Bluetooth** rozsvieti a zaznie zvukový tón.



- 6 Ak sa v zozname nezobrazuje možnosť LG-XG9Q (XX), na telefóne so systémom Android ťuknite na ikonu **Obnoviť** (↺) alebo reštartujte rozhranie **Bluetooth** na telefóne iPhone.

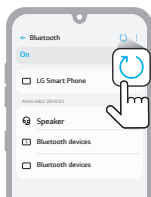


(Telefón Android)

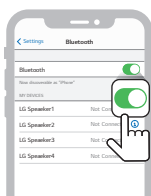

(iPhone)

- 7 Zvoľte a prehrajte skladbu na smartfóne.

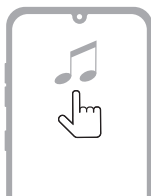

✓ Poznámka

- XX označuje posledné dve číslice adresy **Bluetooth**. Napríklad „LG-XG9Q (08).“
- Čím bližšie sa **Bluetooth** zariadenie nachádza k reproduktoru, tým lepší signál získate.
- Ak k reproduktoru nie je pripojené žiadne **Bluetooth** zariadenie, LED kontrolka **Bluetooth** bliká. Pripojte zariadenie znova.
- Keď používate **Bluetooth** zariadenie, upravte hlasitosť zariadenia na primeranú úroveň.
- Keď sa produkt nabíja a pokúsite sa pripojiť k produktu prostredníctvom predtým pripojeného zariadenia **Bluetooth**, produkt sa automaticky zapne a pripojí sa k zariadeniu **Bluetooth**. Túto funkciu môžete ovládať v aplikácii **LG XBOOM**. (→ Pozrite si „Používanie funkcie automatického zapnutia Auto power - on.“ na strane 29.)


Pripojenie dvoch Bluetooth zariadení k reproduktoru

Spárovanie viacerých telefónov

- 1 Najprv k reproduktoru pripojte jedno **Bluetooth** zariadenie.(→ Pozrite si „Pripojenie smartfónu k reproduktoru pomocou rozhrania Bluetooth“ na strane 11.)
- 2 Ak sa **Bluetooth** zariadenie a reproduktor spojili, stlačte tlačidlo **Bluetooth**  a podržte ho 2 sekundy. Potom začne blikať LED kontrolka **Bluetooth** a zaznie zvukový tón. Reproduktr sa prepne do režimu párovania viacerých telefónov.



- 3 Do 1 minúty pripojte k reproduktoru ďalšie **Bluetooth** zariadenie. (→ Pozrite si „Pripojenie smartfónu k reproduktoru pomocou rozhrania Bluetooth“ na strane 11.)

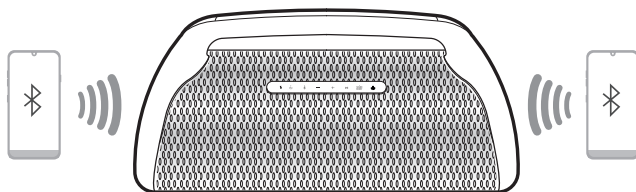

- 4 Keď sú k reproduktoru pripojené obe **Bluetooth** zariadenia, rozsvieti sa LED kontrolka **Bluetooth**.




✓ Poznámka

- K reproduktoru môžete súčasne pripojiť až dve **Bluetooth** zariadenia.
- Keď sú k reproduktoru pripojené dve **Bluetooth** zariadenia súčasne, reproduktor prehráva zvuk iba jedného z nich. Ak chcete prehrávať zvuk druhého zariadenia, musíte zastaviť prehrávanie na prvom zariadení.
- Ak počas pripojenia dvoch **Bluetooth** zariadení vypnete a znova zapnete reproduktor, automaticky sa pripojí iba zariadenie, ktoré bolo pripojené neskôr.

Telefonovanie pomocou hands-free

- 1 K reproduktoru pripojte inteligentné zariadenie. (→ Pozrite si „Pripojenie smartfónu k reproduktoru pomocou rozhrania Bluetooth“ na strane 11.)
- 2 Funkciu hands-free môžete použiť podľa nižšie uvedenej tabuľky.



Funkcia	Spôsob použitia
Prijatie hovoru	Stlačte tlačidlo Prehrávanie/Pauza
Ukončenie hovoru	Stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo Prehrávanie/Pauza
Odmietnutie hovoru	Stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo Prehrávanie/Pauza
Stlmenie hlasu počas telefónneho hovoru	Stlačte tlačidlo Prehrávanie/Pauza

✓ Poznámka

- Keď používate túto funkciu, funkcia hlasových povelov sa deaktivuje.
- Ak oba smartfóny pripojené pomocou funkcie Spárovanie viacerých telefónov súčasne použijete na uskutočnenie telefónneho hovoru, funkcia hands-free nemusí pracovať správne.
- Blikanie LED kontrolky funkcie **SOUND BOOST** počas telefonického hovoru znamená, že hlas je stlmený. Ak chcete stlmenie hlasu zrušiť, stlačte tlačidlo **Prehrávanie/Pauza** .


Používanie hlasových povelov

Na vašom smartfóne môžete zapnúť funkciu Asistent Google alebo Siri a pomocou mikrofónu reproduktora môžete používať hlasové povel.


Najskôr si prečítajte nasledujúce informácie.

- Použite inteligentné zariadenie, ktoré poskytuje funkciu hlasových povelov.
- Táto funkcia nemusí fungovať v závislosti od **Bluetooth** zariadenia.

- 1 Pripojte smartfón k reproduktoru pomocou rozhrania **Bluetooth**. (→ Pozrite si „Pripojenie smartfónu k reproduktoru pomocou rozhrania Bluetooth“ na strane 11.)
- 2 Stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo **Prehrávanie/Pauza** .



- 3 V blízkosti mikrofónu reproduktora vyslovte požadovaný hlasový povel pre Asistenta Google alebo Siri.

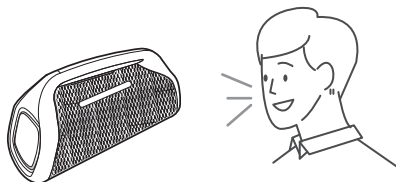

✓ Poznámka

- Keď používate funkciu hands-free, funkcia hlasových povelov sa deaktivuje.
- Ak na smartfóne prekročíte časový limit hlasového povelu, funkcia sa automaticky deaktivuje.
- Podľa pravidiel spoločnosti Google nemusia zariadenia so systémom Android podporovať túto funkciu v niektorých krajinách.
- Ak hlasový povel nefunguje, skontrolujte smartfón.

Pripojenie k aplikácii LG XBOOM

I Inštalácia aplikácie

Použite rôzne funkcie reproduktora pomocou **aplikácie LG XBOOM**.

Ak chcete nainštalovať **aplikáciu LG XBOOM**, naskenujte QR kód pomocou aplikácie alebo nainštalujte aplikáciu **LG XBOOM** v obchode Google Play alebo App Store.

Najskôr si prečítajte nasledujúce informácie.

- **Aplikácia LG XBOOM** je dostupná v nasledujúcich verziách.
 - Android: Verzia 5.0 alebo vyššia
 - iOS: Verzia 10 alebo vyššia
 - Minimálne podporované verzie pre každý operačný systém sa môžu neskôr zmeniť.

Stiahnutie pomocou QR kódu

- 1 Naskenujte QR kód pomocou aplikácie na skenovanie QR kódov.
- 2 Budete presmerovaní na stránku, kde si môžete stiahnuť **aplikáciu LG XBOOM**. Klepnutím na aplikáciu ju nainštalujete.



(Telefón s OS Android)




(iPhone OS)

Stiahnutie v obchode Google Play alebo App Store

1 V obchode Google Play alebo App Store vyhľadajte **aplikáciu LG XBOOM** a nainštalujte ju na svoj smartfón.



(Telefón Android™)

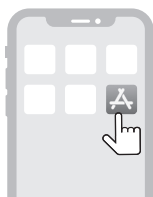

(iPhone)

- 2** Pripojte smartfón k reproduktoru pomocou rozhrania **Bluetooth**. (→ Pozrite si „Pripojenie smartfónu k reproduktoru pomocou rozhrania Bluetooth“ na strane 11.)
- 3** Spustite **aplikáciu LG XBOOM** nainštalovanú na smartfóne.
- 4** Postupujte podľa pokynov v **aplikácii LG XBOOM**. Odsúhlaste podmienky služby, okná oznámení, nastavenia prístupu a pod.
- 5** Začnite používať rôzne funkcie **aplikácie LG XBOOM**.

✓ Poznámka

- Spôsob prístupu k ponuke sa líši v závislosti od výrobcu a operačného systému smartfónu.
 - Google, Android a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
-

Používanie funkcie Wireless Party Link

Pomocou **aplikácie LG XBOOM** a funkcie Wireless Party Link môžete pripojiť viacero reproduktorov. Existujú dva spôsoby použitia funkcie Wireless Party Link: Duálny režim a režim Multi.

Duálny režim

V duálnom režime funkcie Wireless Party Link si môžete vychutnať stereo zvuk s dvoma rovnakými reproduktormi.

Najskôr si prečítajte nasledujúce informácie.

- Potrebne sú dva rovnaké reproduktory. (Např. XG9Q a XG9Q)

- 1 Najskôr pripojte reproduktor a smartfón. (→ Pozrite si „Pripojenie smartfónu k reproduktoru pomocou rozhrania Bluetooth“ na strane 11.)
- 2 Klepnite na tlačidlo Wireless Party Link v **aplikácii LG XBOOM**.
- 3 Klepnite na Duálny režim a podľa pokynov pripojte ďalší reproduktor.
- 4 Na reproduktoroch sa rozsvieti LED kontrolka Duálny režim.
 - Hlavný reproduktor: Rozsvieti sa LED kontrolka **Bluetooth** a prehráva sa zvuk ľavého kanála.
 - Druhý reproduktor: LED kontrolka **Bluetooth** zhasne a prehráva sa zvuk pravého kanála.



(Hlavný reproduktor)



(Druhý reproduktor)

Pripojenie k televízoru prostredníctvom duálneho režimu

- 1 Podľa vyššie uvedených pokynov pripojte dva reproduktory prostredníctvom duálneho režimu. (→ Pozrite si „Duálny režim“ na strane 19.)
- 2 Stlačte a 2 sekundy podržte tlačidlo **Bluetooth**  na hlavnom reproduktore. LED kontrolka **Bluetooth** bude blikať 60 sekúnd.
- 3 V nastaveniach televízora do 60 sekúnd nájdite a vyberte hlavný reproduktor. Zvuk televízora môžete počuť cez dva reproduktory.

✓ Poznámka

- Pri použití v duálnom režime s televízorom nemôžete ovládať reproduktory pomocou **aplikácie LG XBOOM app**.

Multi režim

V Multi režime funkcie Wireless Party Link si môžete vychutnať silnejší zvuk s viacerými reproduktormi.

Najskôr si prečítajte nasledujúce informácie.

- Môžete pripojiť viacero reproduktorov LG Bluetooth. (XG9Q/XG7Q/XG5Q a XO3Q)

- 1 Najskôr pripojte reproduktor a smartfón. (→ Pozrite si „Pripojenie smartfónu k reproduktoru pomocou rozhrania Bluetooth“ na strane 11.)
- 2 Klepnite na tlačidlo Wireless Party Link v **aplikácii LG XBOOM**.
- 3 Klepnite na režim Multi a zapnite funkciu.
- 4 Vyhľadajte reproduktory v okolí a vyberte reproduktory, ku ktorým sa chcete pripojiť.
- 5 Na reproduktore sa rozsvieti LED kontrolka Multi režim.
 - Hlavný reproduktor: Rozsvieti sa LED kontrolka **Bluetooth** a reproduktor prehráva zvuk.
 - Iné reproduktory: LED kontrolka **Bluetooth** zhasne a reproduktory prehrávajú zvuk synchronizovane s hlavným reproduktorom.



(Hlavný reproduktor)



(Druhý reproduktor)

✓ Poznámka

- Hlavný reproduktor sa pripája iba na jedno **Bluetooth** zariadenie.
 - Pri použití Duálneho režimu/režimu Multi na pripojenie viacerých reproduktorov nie je podporované spárovanie s viacerými telefónmi.
 - Keď reproduktory vypnete a znova zapnete, reproduktory sa automaticky znova nepripoja.
 - Hlavný reproduktor môžete použiť iba na telefonovanie alebo hlasové povely.
 - Ak pripojíte 3,5 mm stereo kábel v Duálnom režime/režime Multi, Duálny režim/režim Multi sa zruší a potom sa prepne na funkciu AUX.
 - Keď pripojíte viacero reproduktorov v Duálnom režime/režime Multi vo funkcii AUX, prepne sa na funkciu **Bluetooth**.
 - Ak chcete zmeniť pripojené **Bluetooth** zariadenie v Duálnom režime/režime Multi, stlačte a na 2 sekundy podržte tlačidlo **Bluetooth** (⌘). Keď počujete pípnutie a LED kontrolka **Bluetooth** blikne, pripojte sa k požadovanému **Bluetooth** zariadeniu.
 - Reproduktory ponechajte čo najbližšie k sebe.
 - V závislosti od sieťového prostredia táto funkcia nemusí fungovať dobre.
 - Obraz na zariadení, napríklad na televízore, a zvuk z reproduktora nemusia byť synchronizované.
 - Keď je v režime Multi pripojených viacero reproduktorov, prepojenie hlasitosti a funkcia EQ medzi hlavným reproduktorom a ostatnými reproduktormi nie sú dostupné.
 - Pri pripájaní v Duálnom/Multi režime sa na vyjadrenie rôznych farieb farba pártý režimu nezmení na rovnakú ako v pripojenom zariadení.
-

Spolupráca viacerých reproduktorov

Tento reproduktor spolupracuje s ďalšími reproduktormi LG **Bluetooth**, ako je napríklad rad XG9Q/XG7Q/XG5Q a X03Q.

Duálny režim	Rovnaký model (napr. XG9Q/XG9Q) Hlavný/ostatné
Hlasitosť	0
EQ	0
Lighting	0
Auto Power Management	0
Sleep Timer	0

Multi režim	Rovnaký rad (XG9Q/XG7Q/XG5Q) Hlavný/ostatné
Lighting	0
Auto Power Management	0
Sleep Timer	0


Multi režim	Iné rady (XG9Q/XG7Q/XG5Q/X03Q) Hlavný/ostatné
Lighting	X
Auto Power Management	X
Sleep Timer	0

Pripojenie k externému zariadeniu


Pripojenie pomocou stereofónneho kábla s konektorom 3,5 mm

Reproduktor môžete pripojiť k rôznym externým zariadeniam pomocou stereofónneho kábla s konektorom 3,5 mm a môžete počúvať hudbu.

- 1 Stlačením tlačidla **Napájanie**  na reproduktore ho zapnete.



- 2 Otvorte zadný kryt reproduktora a pomocou 3,5 mm stereo kábla pripojte externé zariadenie ku konektoru **AUX**.

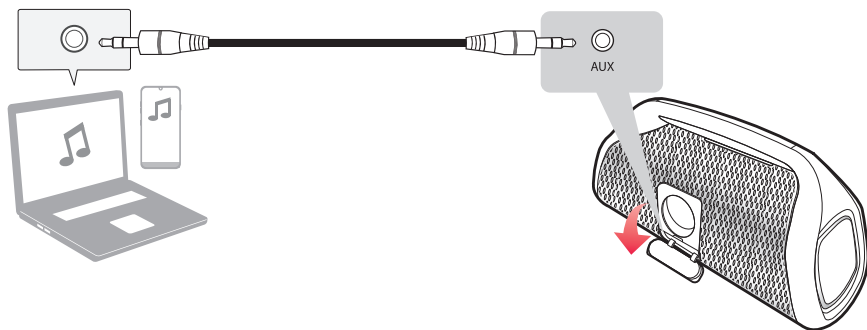

- 3 Zapnite externé zariadenie a spustite prehrávanie.

Funkcia	Spôsob použitia
Zmena z AUX na Bluetooth	Stlačte tlačidlo Bluetooth  .
Stlmiť	Stlačte tlačidlo Prehrávanie/Pauza  .

✓ Poznámka

- Pripravte si stereofónny kábel s konektorom 3,5 mm. Ak nemáte k dispozícii stereofónny kábel s konektorom 3,5 mm, môžete si ho zakúpiť samostatne.

Dodatočné funkcie

Nastavenie zvukových efektov

Požadovaný režim zvuku si môžete zvoliť pomocou tlačidla **SOUND BOOST** 



LED kontrolka (○ vyp./● zap.)	Funkcia/opis
 SOUND BOOST	Štandard / Môžete si vychutnať zvuk s vysokou vernosťou s vyváženým a prirodzeným podaním.
 SOUND BOOST	SOUND BOOST / Môžete si vychutnať široké zvukové pole a silný zvuk.

✓ Poznámka

- Pretože presné nastavenie zvuku poskytuje optimálnu kvalitu zvuku vysokej kvality, medzi režimami zvukových efektov môže byť malý rozdiel.


Nabíjanie smartfónu

Pomocou USB kábla môžete nabiť svoj smartfón a reproduktor použiť ako náhradnú batériu.


Najskôr si prečítajte nasledujúce informácie.

- Spôsob nabíjania smartfónu sa líši v závislosti od zariadenia. Pozrite si príručku k smartfónu.
- Smartfón môžete nabíjať iba v režime **Bluetooth**.


- 1 Otvorte zadný kryt reproduktora a smartfón pripojte ku konektoru **DC OUT (5 V $\equiv$ 2 A)** pomocou USB kábla. Smartfón sa začne nabíjať.

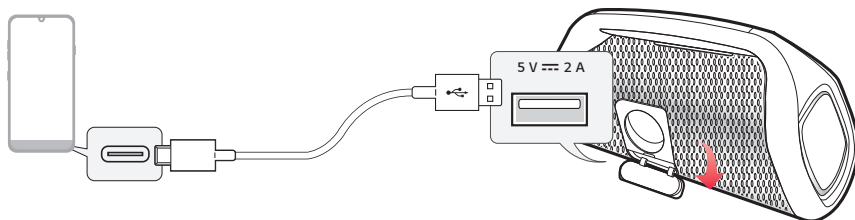

- 2 Smartfón je možné nabíjať v závislosti od toho, či sa reproduktor nabíja alebo nie.

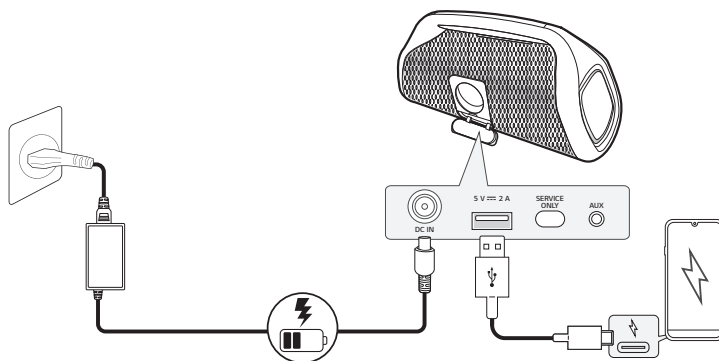

Napájací vstup/stav reproduktora	Nabíjanie smartfónu
Pripojený/napájanie zapnuté	0
Pripojený/napájanie vypnuté	0

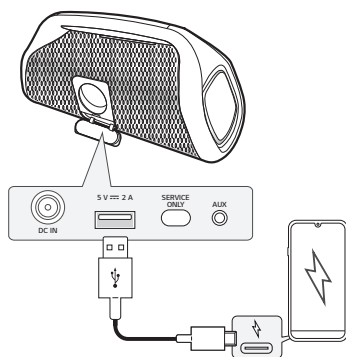

Napájací vstup/stav reproduktora	Nabíjanie smartfónu
Odpojený/napájanie zapnuté	0*
Odpojený/napájanie vypnuté	X


✓ Poznámka

- Pri nabíjaní smartfónu z reproduktora sa spotrebúva energia z batérie reproduktora.
- Iné zariadenia ako smartfón nie je možné nabíjať.
- *Ak je aktivovaná funkcia Automatická správa napájania, keď je odpojený napájací vstup, smartfón sa pri vypnutí reproduktora nebude nabíjať.

Resetovanie reproduktora

Ak reproduktor nepracuje správne, môžete ho resetovať.

- 1 Na reproduktore na 7 sekúnd stlačte a podržte naraz tlačidlá **Napájanie** (⏻) a **SOUND BOOST** (🔊). Potom sa reproduktor automaticky vypne.



- 2 Stlačením tlačidla **Napájanie** (⏻) reproduktor zapnete.

Resetovanie rozhrania Bluetooth

Resetovaním rozhrania **Bluetooth** inicializujete všetky pripojenia **Bluetooth** a reproduktora, ako aj používateľské nastavenia.

- 1 Stlačte a 7 sekúnd podržte tlačidlo **Bluetooth** (📶) na reproduktore. LED kontrolka **Napájanie** a LED kontrolka **Bluetooth** štyrikrát zablikajú.



- 2 K reproduktoru pripojte inteligentné zariadenie pomocou rozhrania **Bluetooth**. (→ Pozrite si „Pripojenie smartfónu k reproduktoru pomocou rozhrania Bluetooth“ na strane 11.)

Používanie správy automatického napájania

- Keď je zapojený nabíjací kábel: Ak nie je pripojený žiadny vstupný signál alebo nestlačíte žiadne tlačidlo, reproduktor sa po 15 minútach automaticky vypne.
- Keď nie je zapojený nabíjací kábel: Ak nie je pripojený žiadny vstupný signál alebo nestlačíte žiadne tlačidlo, reproduktor sa po 6 hodinách automaticky vypne.

Správu automatického napájania je možné povoliť alebo zakázať, ako je uvedené nižšie.

Funkcia	Spôsob použitia
Zapnutie	Na 2 sekundy naraz stlačte tlačidlo Napájanie  a Hlasitosť  • LED kontrolka Napájanie päťkrát blikne a zaznie pípnutie.
Vypnutie	Na 2 sekundy naraz stlačte tlačidlo Napájanie  a Hlasitosť  • LED kontrolka Napájanie päťkrát blikne a zaznie pípnutie.

✓ Poznámka

- Túto funkciu môžete aktivovať alebo deaktivovať v **aplikácii LG XBOOM**.
- Pri používaní funkcie Wireless Party Link je čas pre funkciu Správa automatického napájania 15 minút (zapojené) alebo 6 hodín (nezapojené) v závislosti od stavu pripojenia nabíjacieho kábla hlavného reproduktora.
- Ak je táto funkcia deaktivovaná, reproduktor sa vypne iba v prípade stlačenia tlačidla **Napájanie**  alebo vybitia batérie.
- Nepoužívanie tejto funkcie môže zvýšiť spotrebu energie.

Používanie funkcie automatického zapnutia Auto power - on.

Reproduktor môžete jednoducho používať so zariadením **Bluetooth**.

Najskôr si prečítajte nasledujúce informácie.

- Reproduktor si pamätá **Bluetooth** pripojenia so zariadením **Bluetooth**.
- Reproduktor sa nabíja a napájanie je vypnuté.

- 1 Klepnite na tlačidlo **Nastavenie** na zariadení **Bluetooth** a vyberte možnosť  **Bluetooth**.
- 2 Zapnite funkciu **Bluetooth**. (Vyp.  > Zap. )
- 3 Na obrazovke smartfónu uvidíte zoznam zariadení **Bluetooth**, ktoré je možno pripojiť. Vyhľadajte a kliknite na zariadenie „LG-XG9Q (XX)“.
- 4 Reproduktor sa automaticky zapne. Zariadenie **Bluetooth** a reproduktor sa potom automaticky pripoja.

✓ Poznámka

- Túto funkciu môžete zapnúť a vypnúť len pomocou **aplikácie LG XBOOM**.

Ako deaktivovať bezdrôtové sieťové pripojenia.

Vypnite funkciu [Auto power-on.] v **aplikácii LG XBOOM** a produkt vypnite stlačením tlačidla **Power** .

| Funkcia hlasovej odozvy

Keď vyberiete funkciu alebo zvuk, aktuálny stav produktu sa bude ovládať hlasom. (Len po anglicky.)

Túto funkciu môžete zapnúť a vypnúť pomocou **aplikácie LG XBOOM**.

Bezpečnostné opatrenia

| Bezpečnostné a regulačné informácie



UPOZORNENIE
NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PRÚDOM
NEOTVÁRAJTE



UPOZORNENIE: Z DÔVODU RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE KRYT (ANI ZADNÚ ČASŤ). VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE POUŽÍVATEĽOM OPRAVITELNÉ SÚČIASŤKY. OPRAVU ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKovi.



Symbol blesku so šípkou v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vnútri prístroja, ktoré môže byť dostatočnej veľkosti, aby predstavovalo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a údržbárskych (servisných) pokynov v dokumentácii priloženej k výrobku.

VÝSTRAHA:

- TENTO VÝROBOK NEVYSTAVUJTE ÚČINKOM DAŽĎA ANI VLHKOSTI, INAK HROZÍ NEBEZPEČENSTVO POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
- Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako je napríklad police na knihy a pod.

UPOZORNENIE:

- V okolí tohto produktu nepoužívajte vysokonapäťové zariadenia. (napr. elektrická mucholapka). Z dôvodu zásahu elektrickým prúdom nemusí tento produkt pracovať správne.
- Na prístroj nekladte žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.
- Neblokujte žiadne vetracie otvory. Zariadenie umiestnite v súlade s pokynmi výrobcu. Medzery a otvory v skrinke slúžia na vetranie a zaručenie spoľahlivej činnosti výrobku a chránia ho pred prehriatím. Tieto otvory sa nesmú nikdy zakryť umiestnením výrobku na posteľ, pohovku, koberec ani iný podobný povrch. Tento výrobok sa nesmie umiestňovať do uzatvoreného priestoru (napr. do knižnice alebo regálu), kde nie je zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu, alebo sa majú dodržať pokyny výrobcu.
- Zariadenie nesmie byť vystavené vode (kvapkajúcej alebo špliechajúcej) a nesmú sa naň kládať žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú napr. vázy.
- Bezpečnostné údaje, vrátane identifikačných údajov produktu a parametrov napájania, nájdete na hlavnom štítku výrobcu, ktorý sa nachádza na ploche v spodnej časti zariadenia, prípadne na inej ploche zariadenia.

UPOZORNENIE týkajúce sa napájacieho kábla

Na odpojenie zariadenia slúži zástrčka. Pre prípad núdzovej situácie musí byť zástrčka ľahko dostupná.

Overte požiadavky na elektrický prúd na stránke s technickými parametrami v tejto príručke.

Nepreťažujte sieťové zásuvky. Preťažené, uvoľnené alebo poškodené sieťové zásuvky, predlžovacie šnúry rozstrapkané napájacie šnúry alebo poškodená či popraskaná izolácia drôtov sú nebezpečné. Ktorýkoľvek z týchto stavov môže mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar. Kábel zariadenia pravidelne kontrolujte. Ak spozorujete známky poškodenia alebo opotrebovania, odpojte ho, zariadenie prestaňte používať a kábel vymeňte v autorizovanom servise za rovnaký náhradný diel.

Napájací kábel chráňte pred nesprávnym fyzickým alebo mechanickým zaobchádzaním, ako je skrútenie, zmotávanie, pricviknutie, privretie dverami alebo stúpanie. Venujte zvýšenú pozornosť zástrčkám, sieťovým zásuvkám a miestu, kde kábel vychádza zo zariadenia.

Pre modely využívajúce adaptér

Používajte len sieťový adaptér na striedavé napätie dodaný s týmto zariadením. Nepoužívajte napájací zdroj z iného zariadenia alebo od iného výrobcu. Použitie akéhokoľvek iného napájacieho kábla alebo napájacieho zdroja môže zariadenie poškodiť, čím prídete o záruku.

POZOR pri používaní tohto produktu v prostrediach s nízkou vlhkosťou

- S oblasťami s nízkou vlhkosťou môže vzniknúť statická elektrina.
- Tento produkt odporúčame používať po tom, ako sa dotknete nejakého kovového predmetu, ktorý vedie elektrickú energiu.

Modely využívajúce batériu

Toto zariadenie je vybavené prenosnou batériou alebo akumulátorom.

UPOZORNENIE: Ak batériu vymeníte za nesprávny typ, hrozí riziko požiaru alebo explózie batérie.

Modely so vstavanou batériou

Neskladujte a neprepravujte pri tlakoch nižších ako 11,6 kPa a v nadmorských výškach nad 15 000 m.

- Výmena batérie za nesprávny typ môže porušiť ochranu (napríklad v prípade niektorých typov lítiovo-iónových batérií);
- zneškodnenie batérie vhozením do ohňa, vloženie do horúcej rúry a drvenie či rezanie batérie môžu spôsobiť jej explóziu;
- ponechanie batérie v prostredí s veľmi vysokou teplotou môže spôsobiť jej explóziu alebo vytekanie horľavej kvapaliny alebo plynu; a
- vystavenie batérie extrémne nízkemu tlaku môže spôsobiť jej explóziu alebo vytekanie horľavej kvapaliny alebo plynu.

Symboły

~ : Striedavé napätie (AC).

— : Jednosmerné napätie (DC).

☐ : Toto je zariadenie triedy II.

⏻ : Pohotovostný stav.

| : Napájanie je zapnuté.

⚡ : Nebezpečné napätie.

Pred nahlásením poruchy produktu

Riešenie problémov

Ak sa pri používaní produktu vyskytnú nasledujúce problémy, vykonajte viacero kontrol, pretože nemusí ísť o poruchu.

Symptóm	Príčina a riešenie
Napájanie nefunguje.	• Batéria je vybitá. Nabite batériu. • Reproduktor pripojte k napájaciemu adaptéru.
Neprehráva sa žiadny zvuk alebo zvuk je skreslený.	• Hlasitosť reproduktora alebo inteligentného zariadenia môže byť nastavená na minimum. Vhodne upravte hlasitosť reproduktora alebo inteligentného zariadenia. • Nastavenie hlasitosti externého zariadenia na maximum môže viesť k skresleniu zvuku. Znížte hlasitosť na externom zariadení.
Pripojenie Bluetooth zlyhalo.	• Na Bluetooth zariadení vypnite a znovu zapnite rozhranie Bluetooth. • Skontrolujte, či je zapnuté rozhranie Bluetooth. • Skontrolujte, či sa medzi reproduktorom a Bluetooth zariadením nenachádzajú žiadne prekážky. • Párovanie Bluetooth zariadení môže zlyhať v závislosti od typu Bluetooth zariadenia a okolitého prostredia.
Zariadenie nefunguje normálne.	• Vybitie batérie môže spôsobiť vymazanie údajov Bluetooth. Ak je zablokované napájanie reproduktora, predchádzajúce nastavenia sa nemusia uložiť. • Tento produkt nepoužívajte na mieste, kde je príliš vysoká alebo príliš nízka teplota a vlhkosť. Ak problém pretrváva, obráťte sa na centrum služieb zákazníkom spoločnosti LG Electronics. • Keď sa vyskytne porucha reproduktora a reproduktor nefunguje normálne, LED kontrolka Napájanie a LED kontrolka Bluetooth blikajú. Reproduktor vypnite a potom znovu zapnite. • Ak sa problém vyskytne počas nabíjania batérie produktu, LED indikátor batérie bude svietiť striedavo červenou a oranžovou farbou a nabíjanie sa zastaví. Odpojte adaptér zo zásuvky.
Vyššie uvedené riešenia nefungujú.	• Na reproduktore na 7 sekúnd stlačte a podržte naraz tlačidlá Napájanie  a SOUND BOOST  (→ Pozrite si „Resetovanie reproduktora“ na strane 27.)

Príloha

Technické údaje

Všeobecné	
Napájanie	19 V  5,79 A (napájací adaptér) Zabudovaná nabíjateľná batéria
Spotreba energie	Pozrite si hlavný štítok.
	Pohotovostný režim v sieti: 1,0 W
Sieťový adaptér	• Model: ADS-120QL-19A-3 190110E • Výrobca: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD • Vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz • Výstup: 19 V  5,79 A
	• Model: ADS-110CL-19-3 190110G • Výrobca: SHENZHEN HONOR ELECTRONIC CO.,LTD • Vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz • Výstup: 19 V  5,79 A
Rozmery (Š x V x H)	Pribl. 524 mm x 245 mm x 190 mm
Teplota	5 °C až 35 °C
Vlhkosť	Relatívna vlhkosť 5 % až 60 %
Krytie	IP67

Vstup	
AUX (pripojenie prenosného zariadenia)	0,5 Vrms (3,5 mm stereo konektor) × 1

Výstup	
USB	5 V  2 A (USB port pre nabíjanie smartfónu) × 1

Batéria	
Kapacita batérie	5 970 mAh
Doba prevádzky	Približne 24 hodín Doba prevádzky sa môže líšiť v závislosti od stavu batérie a používania.
Čas nabíjania	4 hodín alebo menej Čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od stavu batérie a používania.

- Vyhotovenie a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Registrované ochranné známky a licencie

Všetky ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.



Označenie a logá **Bluetooth®** sú registrovanými ochrannými značkami, ktoré vlastní spoločnosť **Bluetooth SIG, Inc.** Akékoľvek použitie týchto značiek zo strany LG Electronics podlieha licenci.

Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.



„Vyrobené pre iPhone“ a „Vyrobené pre iPod“ znamená, že elektronické príslušenstvo bolo navrhnuté pre pripojenie k zariadeniu iPhone alebo iPod, a že bolo certifikované pre splnenie štandardov výkonu Apple. Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za prevádzku tohto zariadenia, zároveň nepreberá žiadnu zodpovednosť za to, či zariadenie vyhovuje bezpečnostným a regulačným normám. Uvedomte si, že použitie tohto príslušenstva s prístrojmi iPhone alebo iPod môže mať vplyv na výkon bezdrôtového pripojenia.

Systém je kompatibilný s najnovšou verziou systému iOS. V závislosti od verzie softvéru zariadenia iPhone/iPod nemusí byť možné ovládanie vášho zariadenia iPhone/iPod z prístroja.

“Made for iPhone,” and “Made for iPod” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, or iPod, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone or iPod may affect wireless performance.

The system is compatible with the latest iOS. Depending on your iPhone/iPod software version, you may not control your iPhone/iPod from the unit.



Manipulácia s produktom

Pri preprave produktu

Odložte si pôvodnú škatuľu a obalové materiály. Ak budete potrebovať produkt odoslať, v záujme maximálnej ochrany ho zabaľte tak, ako bol pôvodne zabalený pri výrobe.

Povrch produktu udržiajte čistý

- V blízkosti produktu nepoužívajte prchavé tekutiny, ako sú pesticídové spreje.
- Použitie nadmerného tlaku pri utieraní môže poškodiť povrch.
- Výrobky z gumy alebo plastov nenechávajte dlhší čas v kontakte s produktom.

Čistenie produktu

Na čistenie produktu používajte mäkkú, suchú handričku. Ak je povrch extrémne znečistený, použite mäkkú handričku mierne navlhčenú v slabom roztoku čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako sú alkohol, benzín alebo riedidlo, pretože môžu poškodiť povrch produktu.

