

VIENKĀRŠĀ ROKASGRĀMATA

LIELAS JAUDAS SKAĻRUŅU SISTĒMAS

LATVIEŠU

Lūdzu, pirms komplekta izmantošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabāiet to turpmākai atsaucei.

Lai skatītu norādījumus par papildu funkcijām, apmeklējiet <http://www.lg.com> un lejupielādējiet lietošanas rokasgrāmatu. Daļa šīs lietotāja rokasgrāmatas satura, iespējams, var atšķirties no iekārtas.

MODELIS

RN5



MFL71668527


2004_Rev02

www.lg.com

Autortiesības © 2020 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.



Augšējais panelis

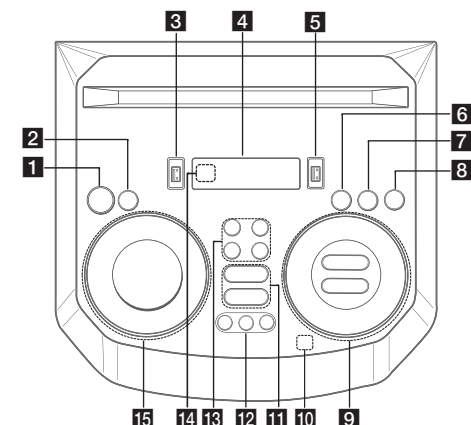

- 1** (gaidstāves režīms)
Strāvas padeves ieslēgšana vai izslēgšana.
- 2** **USB REC / DEMO**
- Ierakstīt uz USB.
- Aptur ierakstīšanu.
- Ja izslēgtā stāvoklī nospiedīsiet **USB REC / DEMO**, aktivizēsies demo režīms.
- 3** **USB 1 ports**
Jūs varat atskaņot skaņas failus, pievienojot USB ierīci.
- 4** Displeja logs
- 5** **USB 2 ports**
Jūs varat atskaņot skaņas failus, pievienojot USB ierīci.
- 6** **F (Funkcija)**
Izvēlas funkciju un ievades avotu.
- 7** **LIGHTING**
Izvēlas apgaismošanas režīmu.
- 8** **TWIN**
TWIN režīmam pieslēdz divus WIRELESS PARTY LINK skaļruņus.
- 9** **⏮/⏭** (Izlaist/meklēt)
- Ātri pāriet pie iepriekšējās vai nākamās datnes.
- Meklē daļu datnē.
- Iestata radio stacijas.
- Skenēšana DAB+ stacijas, nospiežot un turot.

⏸ (Atskaņot/pauzēt)
- Ieslēdz vai aptur atskaņotāju.
- Izvēlas stereo/mono.
- **Bluetooth** savienojuma bloķēšana (BT LOCK): Atlasiet **Bluetooth** funkciju, atkārtoti nospiežot **F**. Un ilgi turiet nospiestu **⏮**, lai ierobežotu **Bluetooth** savienojumu tikai ar BT un LG TV.

AUTO DJ / RDS

- Atlasa AUTO DJ režīmu.
- Radio datu sistēma

VOL (Skaļums) -/+

- Regulē skaļruņa skaļumu.

MIC (mikrofons) / GUITAR -/+

- Pielāgo mikrofona vai ģitāras skaļumu.

10 (Automātiska mūzikas atskaņošana)

- Atskaņo pašlaik atskaņoto audio, atzīmējot mobilo ierīci (ar "LG XBOOM" lietotni) šai vienībai. (Tikai Android)

11 **VOICE CANCELLER**

- Jūs varat padarīt vokālu klusāku mūzikas atskaņošanai no dažādiem ievades avotiem.

EQ

- Izvēlas skaņas uztveri.

12 **CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)**

- Izvēlas CLUB, DRUM režīmu vai USER skaņas efektu miksēšanai.

- (Ja Jūs vēlaties izmantot USER, Jums jāpiereģistrē avotu ar „LG XBOOM” lietotni. (tikai Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)

- Nospiediet vēlamo skaņas taustiņu.

13 **MIC (mikrofons) ECHO**

- ECHO režīma iestatīšana.

VOCAL EFFECTS

- Izvēlas režīmu „Dažādi balss efekti”.

KEY CHANGER (b/#)

- Maina tonalitāti, lai atbilstu jūsu vokāla diapazonam.

14 Attālais sensors

15 **SPECIAL EQ / BASS BLAST (vai BASS BLAST+)**

- Izvēlas speciālo ekvalaizeru.
- Nospiediet pogu un paturiet to nospiestu, lai tieši izvēlētos BASS (vai BASS+) efektu.

SEARCH

- Izvēles režīmā pārvietojas uz mapi vai datni.

OK

- Meklējot datni, izvēlas mapi.


USER EQ

- Izvēlas Jūsu pašu radīto ekvalaizeru.


Multi jog

- Meklē mapi vai datni.
- Pagrieziet pulksteņa rādītāju virzienā vai pretēji pulksteņa rādītāju virzienam, lai regulētu USER EQ līmeni.
- Izvēlas speciālo ekvalaizeru.

Priekšējais panelis / aiz mugurējais panelis

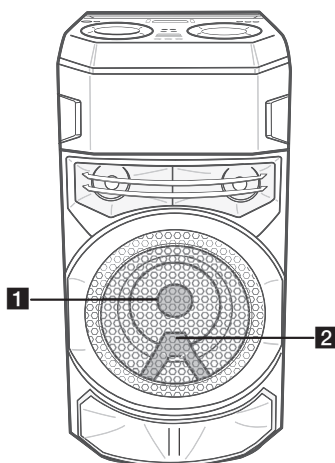

- 1** Apgaismojums
- 2** Attālais sensors

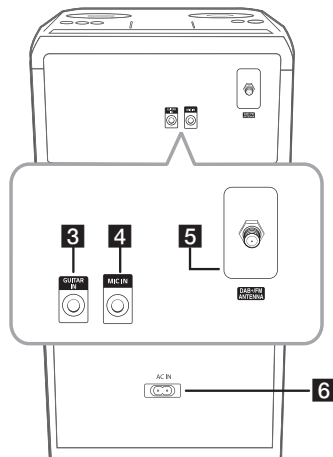

- 3** GUITAR IN: Pievienojiet ģitāru.
- 4** MIC (mikrofons) IN: Pievienojiet mikrofonu.
- 5** DAB+/FM ANTENNA
- 6** AC IN kontakttligzda

Kontrollera lietojumprogramma



Android



iOS

Lejupielādējiet "LG XBOOM" lietojumprogrammu savā ierīcē.

LG Sound Sync (bezvadu)



Plašākai informācijai lejupielādējiet tiešsaistē lietošanas rokasgrāmatu. <http://www.lg.com>

Papildinformācija

Specifikācijas

Jaudas prasības	Skat. ierīces galveno etiķeti.
Enerģijas patēriņš	Skat. ierīces galveno etiķeti.
	Tīkla gaidstāve: 0,5 W (Ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas.)
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 330,0 mm x 685,0 mm x 344,0 mm
Kopnes barošanas avots (USB)	5 V  500 mA

Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Uzmanību

- Ja iespējams, barošanas vadu pievienojiet tieši pie sienas kontaktligzdas. Ja lietojat pagarinātāju, ieteicams lietot 110 V/15 A vai 230 V/15 A pagarinātāju, pretējā gadījumā ierīce, iespējams, nedarbosies pareizi nepietiekamas strāvas padeves dēļ.
- Nepārslogojiet pagarinātāju ar pārlietu lielu elektrisko slodzi.


Ievērojiet

- Neskatieties tieši gaismas avotā, kad ir ieslēgts LIGHTING.
- Ja gaisma ir pārāk spilgta, ieslēdziet telpas apgaismojumu vai izslēdziet ierīces LIGHTING funkciju.

Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci.

Izslēdziet iekārtu, turot ieslēgšanas pogu nospiestu ilgāk par 5 sekundēm.

Baterijas nomaiņa

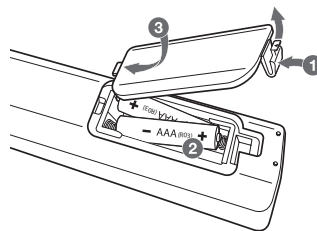

Atbilstības deklarācija



Ar šo LG Electronics apliecina, ka LIELAS JAUDAS SKAĻRUŅU SISTĒMAS tipa radio iekārta atbilst Direktīvas 2014/53/ES nosacījumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šādā interneta vietnē:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Lietotāju ievēribai: Šī ierīce uzstādāma un lietojama, ievērojot minimālo distanci 20 cm starp ierīci un ķermeni.

Frekvenču diapazons	Izejas jauda (Maks.)
2402 līdz 2480 MHz	10 dBm