LG
Life's Good

MANUEL D'UTILISATION

MONITEUR ACL À DEL

(Moniteur à DEL*)

* Les moniteurs à DEL de LG sont des moniteurs ACL avec rétroéclairage à DEL.

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

27UK670 27BK67U

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

TABLE DES MATIÈRES

LICENCE 2

INFORMATIONS SUR LES LOGICIELS LIBRES. 3

ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION 3

UTILISATION DU MONITEUR..... 10

PARAMÈTRES D'UTILISATEUR 13

DÉPANNAGE 23

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 25

LICENCE

Chaque modèle dispose de licences différentes. Consultez le site *www.lg.com* pour en savoir plus sur les licences.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, de même que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



VESA, le logo VESA, le logo DisplayPort Compliance et le logo DisplayPort Compliance pour les sources Dual-mode sont des marques déposées de Video Electronics Standards Association.



The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

* USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.

INFORMATIONS SUR LES LOGICIELS LIBRES

Pour obtenir le code source conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre contenus dans cet appareil, visitez le site *http://opensource.lge.com*.

En plus du code source, toutes les dispositions de licence, les exonérations de garantie et les avis de droits d'auteurs peuvent aussi être téléchargés.

LG Electronics mettra également à votre disposition le code source libre sur CD-ROM pour un prix couvrant le coût de la distribution (coût du support, de l'expédition et de la manutention) sur simple demande par courriel à l'adresse *opensource@lge.com*.

Cette offre est valable pendant une période de trois ans à compter de la date de la dernière distribution de ce produit. Cette offre est valide pour quiconque possède cette information.

ASSEMBLAGE ET PRÉPARATION

MISES EN GARDE

- Veillez à toujours utiliser des composants de LG afin d'assurer la sécurité et les performances de l'appareil.
- La garantie du produit ne couvre pas les dommages ou les blessures causés par l'utilisation de composants contrefaits.
- Nous vous recommandons d'utiliser les composants fournis.
- Si vous utilisez des câbles génériques non certifiés par LG, l'écran risque de ne rien afficher ou il pourrait y avoir du bruit dans l'image.
- Les illustrations de ce document représentent les procédures standards; elles peuvent donc différer de votre produit.
- Veillez à ne pas appliquer de substances étrangères (huiles, lubrifiants, etc.) sur les vis lors de l'assemblage du produit. (Vous pourriez endommager le produit.)
- Évitez de trop serrer les vis. Vous risqueriez d'endommager le moniteur. Les dommages provoqués de cette manière ne sont pas couverts par la garantie du produit.
- Ne portez jamais le moniteur à l'envers en le tenant uniquement par la base du support. Cela pourrait provoquer la chute du moniteur et entraîner des blessures.
- Lorsque vous soulevez ou déplacez le moniteur, ne touchez pas à l'écran. Toute pression exercée sur l'écran du moniteur pourrait l'endommager.

REMARQUES


- Les composants peuvent différer de l'illustration.
- Les renseignements et caractéristiques contenus dans ce manuel peuvent être modifiés sans préavis, dans le but d'améliorer les performances de l'appareil.
- Pour l'achat d'accessoires en option, adressez-vous à un magasin de produits électroniques, rendez-vous sur un site d'achat en ligne ou contactez le détaillant auprès duquel vous avez acheté cet appareil.
- Le cordon d'alimentation fourni peut différer selon les régions.

Pilotes et logiciels pris en charge

Vous pouvez télécharger et installer la dernière version à partir du site de LGE (*www.lg.com*).

Pilotes et logiciels	Priorité d'installation
Pilote du moniteur	Recommandé
OnScreen Control	Recommandé
Dual Controller	Facultatif

Description du produit et des boutons

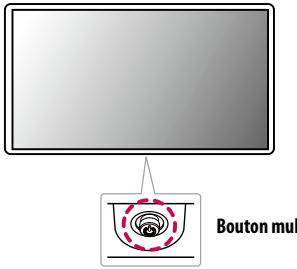

Bouton multidirectionnel

Comment utiliser le bouton multidirectionnel

Vous pouvez facilement contrôler les fonctions du moniteur en appuyant sur le bouton multidirectionnel ou en le déplaçant vers la gauche/la droite/le haut/le bas avec le doigt.

Fonctions de base

		**Marche**	Appuyez une fois sur le bouton multidirectionnel pour allumer le moniteur.
		**Arrêt**	Maintenez le bouton multidirectionnel enfoncé une fois durant plus de cinq secondes pour éteindre le moniteur.
	◄/►	**Contrôle du volume**	Vous pouvez régler le volume en déplaçant le bouton multidirectionnel vers la gauche/droite.


REMARQUE


- Le bouton multidirectionnel se trouve en bas du moniteur.

Déplacement et soulèvement du moniteur

Si vous souhaitez déplacer ou soulever le moniteur, suivez ces instructions pour éviter de le rayer ou de l'endommager et pour assurer un déplacement en toute sécurité, quelle que soit sa forme ou sa taille.

- Il est recommandé de placer le moniteur dans sa boîte ou son emballage d'origine avant de tenter de le déplacer.
- Avant de déplacer ou de soulever le moniteur, débranchez le cordon d'alimentation et tous les autres câbles.
- Maintenez fermement la partie inférieure et le côté du cadre du moniteur. Ne tenez pas le panneau directement.
- Lorsque vous manipulez le moniteur, tenez-le de façon à ce que l'écran ne soit pas contre vous pour éviter de l'égratigner.
- Lorsque vous transportez le moniteur, ne l'exposez pas à des secousses ou à des vibrations excessives.
- Lorsque vous déplacez le moniteur, maintenez-le à la verticale, ne le tournez jamais latéralement et ne l'inclinez pas sur le côté.

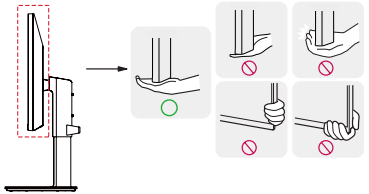

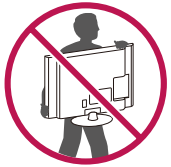


MISES EN GARDE

- Évitez autant que possible de toucher l'écran du moniteur.
  - Vous risqueriez d'endommager l'écran ou certains pixels qui permettent de composer l'image.
- Si vous utilisez le panneau du moniteur sans la base du support, le bouton multidirectionnel pourrait rendre le moniteur instable ou le faire tomber, ce qui pourrait endommager le moniteur ou vous blesser. Cela pourrait également entraîner des dysfonctionnements du bouton multidirectionnel.

Installation sur un bureau

- Soulevez le moniteur et placez-le sur le bureau en position verticale. Laissez une distance d'au moins 100 mm (3,9 po) entre le moniteur et le mur pour assurer une ventilation adéquate.

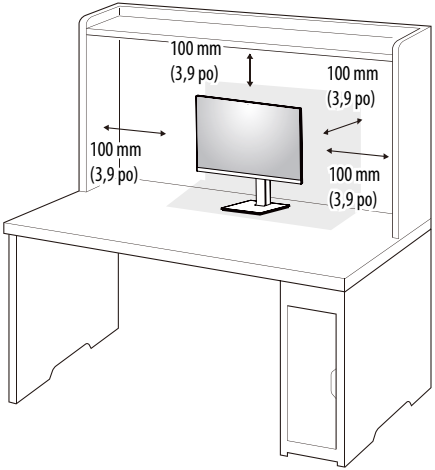


⚠ MISES EN GARDE

- Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de déplacer ou d'installer le moniteur. Le non-respect de cette consigne peut provoquer une décharge électrique.
- Assurez-vous d'utiliser le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil et de le brancher dans une prise murale mise à la terre.
- Si vous avez besoin d'un nouveau cordon d'alimentation, contactez votre détaillant local ou le distributeur le plus proche.

Réglage de la hauteur du support

1 Placez le moniteur monté sur la base du support en position verticale.
2 Tenez fermement le moniteur à deux mains par souci de sécurité.

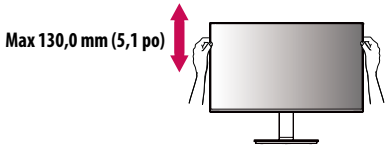

⚠ AVERTISSEMENT

- Lorsque vous ajustez la hauteur de l'écran, ne posez pas les mains sur le corps du support pour éviter les blessures aux doigts.


Réglage de l'inclinaison

1 Placez le moniteur monté sur la base du support en position verticale.
2 Modifiez l'inclinaison de l'écran.

L'inclinaison de l'écran peut être modifiée de -5 ° à 35 ° vers l'avant ou l'arrière pour bénéficier d'un confort visuel optimal.


⚠ AVERTISSEMENTS

- Afin d'éviter toute blessure aux doigts lorsque vous ajustez l'écran, ne tenez pas la partie inférieure du cadre du moniteur, tel qu'il est illustré ci-dessous.
- Veillez à ne pas poser les doigts ou à ne pas les appuyer sur la surface de l'écran lorsque vous modifiez l'inclinaison du moniteur.

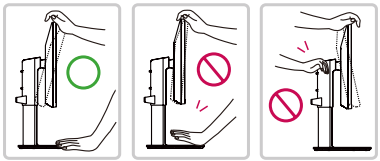

Fonction de rotation


La fonction de rotation permet au moniteur de pivoter de 90 ° dans le sens des aiguilles d'une montre.

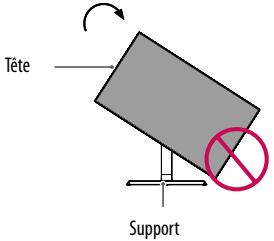


AVERTISSEMENT

- Pour éviter d'abîmer la base du support, assurez-vous qu'il n'est pas en contact avec le moniteur lors de la rotation de ce dernier à l'aide de la fonction de rotation.


1 Levez le moniteur à sa hauteur maximum.

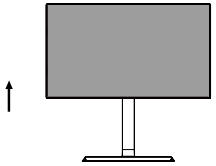


2 Ajustez l'angle du moniteur dans la direction de la flèche tel qu'il est indiqué dans l'illustration ci-dessous.



3 Pivotez le moniteur dans le sens des aiguilles d'une montre.

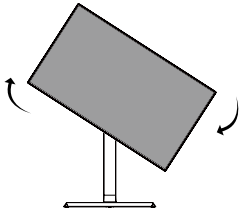

4 Terminez l'installation en faisant tourner le moniteur à 90° comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.




REMARQUES

- La fonction de rotation automatique du moniteur n'est pas disponible.
- Un raccourci clavier Windows vous permet de faire pivoter facilement l'affichage de l'écran. Certaines versions de Windows et certains pilotes de carte graphique peuvent utiliser des paramètres différents pour la touche de pivot de l'écran ou ne pas prendre en charge la touche de pivot.

Support orientable


- L'image indiquée ici peut être différente de celle sur votre moniteur.

1 Faites pivoter le moniteur de 355 degrés afin de trouver le meilleur angle de vue.

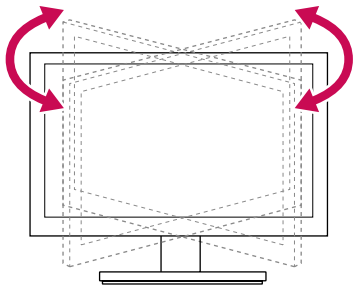

Utilisez le câble porteur

Arrangez les câbles à l'aide du support de câbles comme indiqué sur l'illustration.

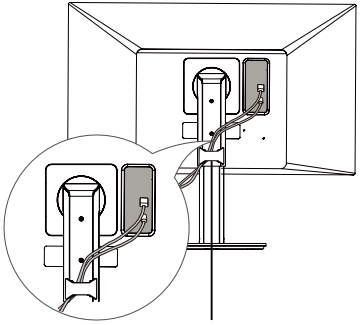


Utilisation du verrou Kensington

Le connecteur du système de sécurité Kensington se situe à l'arrière du moniteur.


Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce système de sécurité, consultez le manuel d'utilisation du verrou Kensington ou rendez-vous sur le site Web *http://www.kensington.com*.

Reliez votre moniteur à un bureau à l'aide du câble du système de sécurité Kensington.

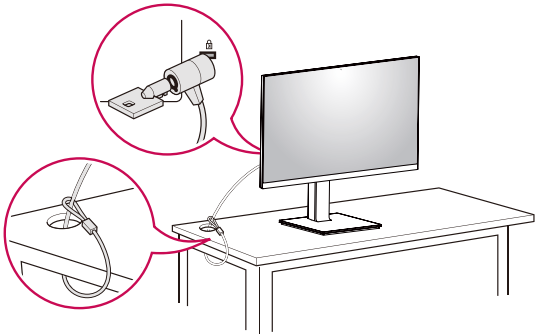

REMARQUES

- Le système de sécurité Kensington est offert en option. Les accessoires en option sont offerts dans la plupart des magasins de produits électroniques.
- Le côté gauche ou droit de la tête de l'écran peut être légèrement tourné vers le haut ou le bas (jusqu'à 3 °). Réglez le niveau horizontal de la tête de l'écran.

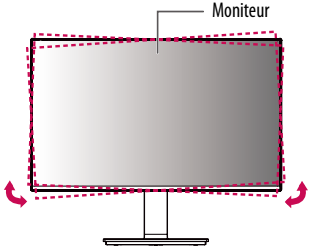

Installation du support mural


Ce moniteur présente les caractéristiques nécessaires pour l'ajout d'un support mural ou d'autres périphériques compatibles.

REMARQUES

- Le support mural est vendu séparément.
- Pour plus d'informations sur l'installation, consultez le guide d'installation du support mural.
- Veillez à ne pas exercer une pression excessive lors du montage du support mural, cela pourrait endommager l'écran du moniteur.
- Retirez le support en le fixant à l'arrière du moniteur avant d'installer ce dernier sur un support mural.


Installation au mur

Installez le moniteur à une distance d'au moins 100 mm (3,9 po) du mur et laissez environ 100 mm (3,9 po) d'espace de chaque côté du moniteur pour garantir une ventilation correcte. Pour obtenir des instructions d'installation détaillées, demandez conseil à votre détaillant local. Si vous souhaitez installer un support mural pivotant, consultez le manuel qui s'y rapporte.

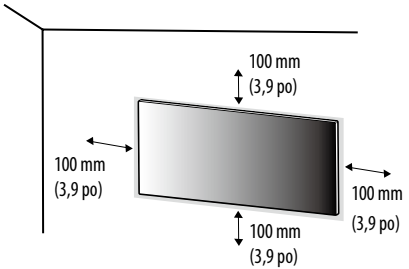

Pour installer le moniteur à un mur, fixez un support de fixation murale (disponible en option) à l'arrière du moniteur.

Assurez-vous que le support mural est correctement fixé au moniteur et au mur.

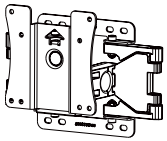
Support de fixation murale (mm)	100 x 100
Vis standard	M4 x L10
Nombre de vis	4
Plaque de fixation murale (en option)	LSW 149 

REMARQUES

- Une vis non conforme à la norme VESA peut endommager le produit et provoquer la chute du moniteur. LG Electronics n'est pas responsable des accidents liés à l'utilisation de vis non standards.
- Le kit d'installation du support mural contient le guide d'installation ainsi que tous les éléments nécessaires.
- Le support mural est disponible en option. Pour vous procurer des accessoires en option, communiquez avec votre détaillant.
- La longueur des vis peut varier en fonction du support mural. L'utilisation de vis plus longues que la norme pourrait endommager l'intérieur de l'appareil.
- Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation du support de fixation murale.

MISES EN GARDE

- Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant de déplacer ou d'installer le moniteur, pour éviter tout risque de décharge électrique.
- L'installation du moniteur au plafond ou sur un mur incliné pourrait le faire tomber et provoquer des blessures. Utilisez un support mural agréé par LG et contactez votre détaillant local ou une personne qualifiée.
- Évitez de trop serrer les vis. Vous risqueriez d'endommager le moniteur. Les dommages provoqués de cette manière ne sont pas couverts par la garantie du produit.
- Utilisez un support mural et des vis conformes aux normes VESA. Les dommages résultant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de composants non appropriés ne sont pas couverts par la garantie du produit.
- Mesurée depuis l'arrière du moniteur, la longueur des vis ne doit pas excéder 8 mm (0,3 po).

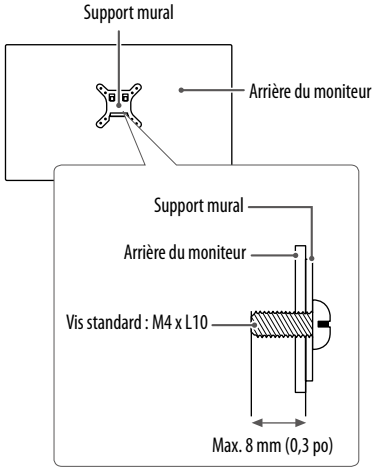

UTILISATION DU MONITEUR

- Les illustrations présentées dans ce manuel peuvent différer de votre produit.

Appuyez sur le bouton multidirectionnel, allez dans **Paramètres** → **Source d'entrée**, puis sélectionnez l'option d'entrée.

⚠ MISES EN GARDE

- N'appuyez pas sur l'écran de façon prolongée. Cela pourrait entraîner une distorsion de l'image.
- Évitez d'afficher une image fixe à l'écran pendant une période prolongée. Cela risque de provoquer une image rémanente. Configurez si possible un écran de veille d'ordinateur.
- Branchez le cordon d'alimentation à une barre multiprise (3 fiches) mise à la terre ou à une prise murale mise à la terre.
- Si vous allumez le moniteur dans une pièce à basse température, un scintillement peut se produire. Ce phénomène est tout à fait normal.
- Des points rouges, verts ou bleus peuvent apparaître sur l'écran. Ce phénomène est tout à fait normal.

Connexion à un PC

- Ce moniteur est compatible avec la fonction Plug and Play*.

* Plug and Play : Fonction permettant d'ajouter un périphérique à un ordinateur sans devoir procéder à une reconfiguration ou à une installation manuelle des pilotes.

Connexion HDMI

Permet de transmettre les signaux vidéo et audio numériques de votre ordinateur au moniteur.

⚠ MISES EN GARDE

- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI/DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Utilisez un câble certifié sur lequel est apposé le logo HDMI. Si vous utilisez un câble non certifié HDMI, l'écran peut ne pas s'afficher ou une erreur de connexion peut survenir.
- Types de câbles HDMI recommandés
  - Câble HDMI^{MD}/^{MC} haute vitesse
  - Câble HDMI^{MD}/^{MC} haute vitesse avec Ethernet

Connexion DisplayPort

Permet de transmettre les signaux vidéo et audio numériques de votre ordinateur au moniteur.

REMARQUES

- Il se peut qu'il n'y ait aucune sortie vidéo ou audio selon la version DP (DisplayPort) de votre PC.
- Si vous utilisez une carte graphique munie d'une sortie Mini DisplayPort, utilisez un câble Mini DP vers DP (Mini DisplayPort vers DisplayPort) compatible avec les sorties DisplayPort1.2. (Vendu séparément)

Connexion USB-C

Permet de transmettre les signaux numériques vidéo et audio de votre PC au moniteur.

REMARQUES

- Le mode alternatif PD (Livraison de puissance) et DP (DP sur USB-C) est pris en charge par l'intermédiaire du port USB-C.
- Les fonctions peuvent ne pas fonctionner adéquatement selon les caractéristiques et l'environnement de l'appareil connecté.
- Le port USB-C n'est pas pour la source d'alimentation du moniteur, mais pour une source d'alimentation d'ordinateur.

Connectez l'adaptateur pour fournir du courant au moniteur.


Connexion aux périphériques AV

Connexion HDMI

La connexion HDMI permet de transmettre des signaux numériques audio et vidéo de votre périphérique AV vers votre moniteur.

REMARQUES

- L'utilisation d'un câble DVI à HDMI/DP (DisplayPort) à HDMI peut présenter des problèmes de compatibilité.
- Utilisez un câble certifié sur lequel est apposé le logo HDMI. Si vous utilisez un câble non certifié HDMI, l'écran peut ne pas s'afficher ou une erreur de connexion peut survenir.
- Types de câbles HDMI recommandés
  - Câble HDMI[MD]/[MC] haute vitesse
  - Câble HDMI[MD]/[MC] haute vitesse avec Ethernet

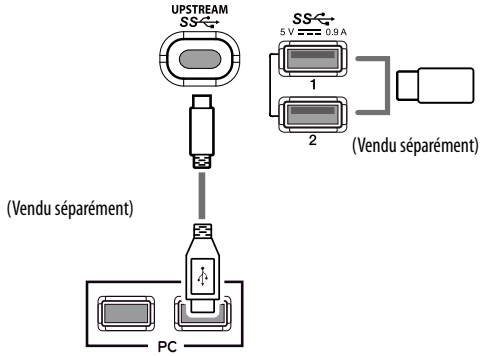

Connexion aux périphériques

Branchement du périphérique USB

Le port USB du produit fonctionne comme un concentrateur USB.

REMARQUES

- Il est recommandé d'installer toutes les mises à jour Windows pour un système Windows actualisé avant de vous connecter au produit et de l'utiliser.
- Les périphériques sont vendus séparément.
- Un clavier, une souris ou un périphérique de stockage USB peuvent être connectés au port USB.
- La vitesse de chargement peut varier selon l'appareil.
- Pour utiliser l'USB en aval du port de moniteur, l'utilisateur doit connecter le port en amont du moniteur à l'ordinateur hôte en utilisant un câble USB C-C ou USB C-A.
- Lorsque le câble USB C-C est connecté entre le port en aval du moniteur et l'ordinateur hôte, le port en amont du moniteur va être compatible avec le périphérique USB 2.0.
- Lorsque le câble USB C-A est connecté entre le port en aval du moniteur et l'ordinateur hôte, le port en amont du moniteur va être compatible avec le périphérique USB 3.0.

Cependant, l'ordinateur hôte doit être compatible avec la fonction USB 3.0.

MISES EN GARDE

- Consignes relatives à l'utilisation d'un périphérique USB
  - Les périphériques de stockage USB dotés d'un programme de détection automatique ou de leur propre pilote peuvent ne pas être pris en charge.
  - Certains périphériques USB peuvent ne pas être pris en charge ou ne pas fonctionner correctement.
  - Nous vous conseillons d'utiliser un concentrateur ou un disque dur USB doté d'une alimentation externe. (Si l'alimentation électrique n'est pas adaptée, le périphérique de stockage USB risque de ne pas être détecté correctement.)

Connexion d’un casque d’écoute

Connectez les périphériques au moniteur dans le port pour casque d’écoute.

REMARQUES

- Les périphériques sont vendus séparément.
- Selon les paramètres audio de l’ordinateur et du périphérique externe, les fonctionnalités du casque et des haut-parleurs peuvent être limitées.
- L’utilisation de prises d’écouteurs angulaires peut provoquer des problèmes lors de la connexion d’un autre périphérique externe au moniteur. Il est donc conseillé d’utiliser des prises d’écouteurs droites.



Prise angulaire




Prise droite
(Recommandé)

PARAMÈTRES D'UTILISATEUR

REMARQUE

- L'affichage à l'écran de votre moniteur peut différer légèrement des illustrations dans ce manuel.
- Au moment où **Beep Guide** est activé, vous allez accéder à **Paramètres** en appuyant sur le bouton du joystick.

Activation du menu principal

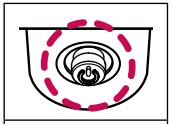


Bouton multidirectionnel

1. Appuyez sur le bouton multidirectionnel en bas du moniteur.
2. Déplacez le bouton multidirectionnel vers le haut/bas et vers la gauche/droite pour régler les options.
3. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton multidirectionnel pour sortir du menu principal.

Bouton	État du menu		Description
	**Menu principal désactivé**		Permet d'activer le menu principal.
	Menu principal activé		Permet de sortir du menu principal. (Maintenez le bouton enfoncé pour éteindre le moniteur : vous pouvez éteindre le moniteur de cette façon à n'importe quel moment, même lorsque l'affichage écran est activé)
	◄	**Menu principal désactivé**	Règle le niveau du volume du moniteur.
		Menu principal activé	Permet d'accéder à la fonction de **Source d'entrée**.
	►	**Menu principal désactivé**	Règle le niveau du volume du moniteur.
		Menu principal activé	Accède à l'option **Paramètres**.
	▲	**Menu principal désactivé**	Entrez dans le menu de **Accessibility**.
		Menu principal activé	Permet d'éteindre le moniteur.
	▼	**Menu principal désactivé**	Entrez dans le menu de **Accessibility**.
		Menu principal activé	Entrez les caractéristiques du **Jeux**.

Fonctions du menu principal

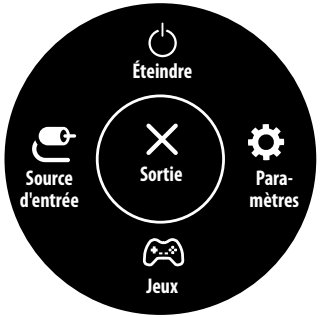

Menu principal	Description
Source d'entrée	Permet de régler le mode d'entrée.
Éteindre	Permet d'éteindre le moniteur.
Paramètres	Permet de configurer les paramètres de l'écran.
Jeux	Permet de définir le mode de jeux pour les jeux.
Sortie	Permet de sortir du menu principal.

Paramètres du menu

1 Pour consulter le menu à l'écran, appuyez sur le bouton multidirectionnel au bas du moniteur, puis entrez dans le **Paramètres**.
2 Configurez les options en déplaçant le bouton multidirectionnel vers le haut/bas ou vers la gauche/droite.
3 Pour retourner au menu supérieur ou régler d'autres éléments du menu, déplacez le bouton multidirectionnel vers ◀ ou appuyez sur (⏻).
4 Si vous souhaitez quitter le menu des paramètres, déplacez le bouton multidirectionnel ◀ jusqu'à ce que vous soyez sorti.

• Lorsque vous accédez au menu, des instructions sur la manière d'utiliser le bouton s'affichent en bas à droite de l'écran.



Configuration Rapide **Source d'entrée** **Image** **Général**

⚠ **AVERTISSEMENT**

• L'affichage à l'écran de votre moniteur peut être légèrement différent de ce qui est indiqué sur ce manuel.

Configuration Rapide

Paramètres > Configuration Rapide	Description	
Luminosité	Permet de régler la luminosité et le contraste de l'écran.	
Contraste		
Volume	Permet de régler le niveau du volume. **REMARQUE** • Vous pouvez activer le mode **Sourdine** / **Arrêt sourdine** en déplaçant le bouton multidirectionnel vers ▼ dans le menu du volume.	
Températ.	**Utilis.**	L'utilisateur peut les personnaliser en rouge, vert ou bleu.
	Chaud	Permet d'ajouter du rouge à la couleur de l'écran.
	Moyen	Permet de définir la couleur de l'écran à mi-chemin entre le rouge et le bleu.
	Froid	Permet d'ajouter du bleu à la couleur de l'écran.

Source d'entrée

Paramètres > Source d'entrée	Description	
Liste des entrées	Permet de sélectionner le mode d'entrée.	
Format d'image	Permet de régler le format d'affichage.	
	Full Wide	Permet d'afficher la vidéo en grand écran, quelle que soit l'entrée du signal vidéo.
	Original	Permet d'afficher la vidéo en fonction du format d'affichage de l'entrée du signal vidéo.
	1:1	Le format d'affichage de l'image d'origine est conservé.
	REMARQUES • L'affichage peut être identique pour les options Full Wide, Original et 1:1 à la résolution recommandée (3840 x 2160). • Il n'existe pas de menu de **1: 1** sur le mode **FreeSync**. (Allez à **Image** → **Ajuster Jeu** → **FreeSync** afin de configurer **Basique de FreeSync** ou **Étendu** à **Off**.)	

Image

Paramètres > Image	Description	
Mode Image	**Perso.**	Permet à l'utilisateur de régler chaque élément. Le mode Couleur du menu principal peut être réglé.
	Lecture	Optimisez l'écran pour la visualisation des documents. Vous pouvez éclairer l'écran dans le menu OSD.
	Photo	Permet d'optimiser l'écran pour les photos.
	Cinema	Permet d'optimiser l'écran pour les vidéos.
	Pièce sombre 1	Ce mode permet de régler la luminosité au niveau optimal pour travailler dans un environnement sombre.
	Pièce sombre 2	Ce mode permet de régler la luminosité à un niveau inférieur à celui de Pièce sombre 1.
	Perception des couleurs	Ce mode est pour les utilisateurs qui ne peuvent pas distinguer entre le rouge et le vert. Il permet aux utilisateurs ayant des problèmes avec ces deux couleurs de les distinguer facilement.
	Jeu FPS 1	Ce mode est optimisé pour des jeux FPS.
	Jeu FPS 2	Il y a un stabilisateur noir avec une valeur plus élevée que pour le Jeu FPS 1. C'est approprié pour les jeux FPS très sombres.
	Jeu RTS	Ce mode est optimisé pour le Jeu RTS.
	Perso (Jeux)	Dans ce mode, les utilisateurs peuvent personnaliser des éléments divers, y compris les options de jeux associés.
	EBU	Un espace de couleur standard TV PAL pour la diffusion.
	REC709	Un espace de couleur standard HDTV pour la diffusion.
	SMPTE-C	Un espace de couleur standard TV NTSC pour la diffusion.

REMARQUE

- Si **Mode Image** est modifié, l'écran peut clignoter ou la résolution de l'écran de votre ordinateur peut être affectée.

Paramètres > Image	Description		
Ajuster Image	**Luminosité**	Permet de régler la luminosité de l'écran.	
	Contraste	Permet de régler le contraste de l'écran.	
	Netteté	Permet de régler la netteté de l'écran.	
	SUPER RESOLUTION+	**Haut**	Optimise la qualité d'image affichée lorsque l'utilisateur veut des images cristallines. Meilleure option pour les vidéos de haute qualité ou les jeux.
		Moyen	La qualité d'image optimisée est affichée lorsque l'utilisateur veut des images dans le niveau intermédiaire entre les modes faible et élevé pour un meilleur confort visuel. Il est efficace pour l'UCC ou les vidéos SD.
		Bas	La qualité d'image optimisée est affichée lorsque l'utilisateur veut des images lisses et naturelles. Il est efficace pour les images fixes ou les images avec moins de mouvement.
		Off	Sélectionnez cette option pour l'affichage de tous les jours. SUPER RESOLUTION+ est désactivée dans ce mode.
		REMARQUE • Cette fonction permet d'augmenter la netteté des images à basse résolution. Il n'est donc pas recommandé de l'utiliser pour du texte normal ou des icônes du bureau. Le non-respect de cette indication peut résulter en une haute netteté superflue.	
	Niveau Noir	Permet de définir le niveau de décalage (pour HDMI uniquement). • Décalage : cette valeur sert de référence pour un signal vidéo; il s'agit de la couleur la plus sombre que le moniteur peut afficher.	
		Haut	Maintient le taux de contraste de l'écran actuel.
		Bas	Réduit les niveaux de noirs et augmente les niveaux des blancs dans le taux de contraste de l'écran actuel.

<table>
<tr><th>Paramètres > Image</th><th colspan="3">Description</th></tr>
<tr><td rowspan="4">Ajuster Image</td><td rowspan="3">HDMI ULTRA HD Deep Color</td><td>On</td><td>Fournit des images lorsque vous êtes connecté à l'outil compatible avec ULTRA HD Deep Color (ULTRA HD couleur foncée)</td></tr>
<tr><td>Off</td><td>Permet de désactiver la fonction HDMI ULTRA HD Deep Color.</td></tr>
<tr><td colspan="2">
REMARQUES

Format de prise en charge 4K@ 60 Hz (HDMI ULTRA HD Deep Color : On)
<table>
<tr><th rowspan="2">Résolution</th><th rowspan="2">Fréquence d'image (Hz)</th><th colspan="2">Profondeur de couleur / Taux d'échantillonnage</th></tr>
<tr><th>8 bit</th><th>10 bit</th></tr>
<tr><td rowspan="4">3840 x 2160</td><td rowspan="4">59,94
60,00</td><td colspan="2">YCbCr 4:2:0</td></tr>
<tr><td colspan="2">YCbCr 4:2:2</td></tr>
<tr><td>YCbCr 4:4:4</td><td>-</td></tr>
<tr><td>RGB</td><td>-</td></tr>
</table>

Format de prise en charge 4K@ 30 Hz (HDMI ULTRA HD Deep Color : Off)
<table>
<tr><th rowspan="2">Résolution</th><th rowspan="2">Fréquence d'image (Hz)</th><th colspan="2">Profondeur de couleur / Taux d'échantillonnage</th></tr>
<tr><th>8 bit</th><th>10 bit</th></tr>
<tr><td rowspan="3">3840 x 2160</td><td rowspan="3">29,97
30,00</td><td colspan="2">YCbCr 4:2:2</td></tr>
<tr><td>YCbCr 4:4:4</td><td>-</td></tr>
<tr><td>RGB</td><td>-</td></tr>
</table>

Si l'outil connecté ne prend pas en charge ULTRA HD Deep Color, la fonction pourrait ne pas fonctionner adéquatement.
Si un problème survient, réglez l'option HDMI ULTRA HD Deep Color à Off.
L'option HDMI ULTRA HD Deep Color doit être configurée séparément pour chaque port HDMI (HDMI IN 1, HDMI IN 2).
L'option HDMI ULTRA HD Deep Color peut être modifiée avec le Menu SET OSD. (Paramètre - Image - Ajuster Image - HDMI ULTRA HD Deep Color Off /On)

</td></tr>
<tr><td rowspan="2">DFC</td><td>On</td><td>Permet de régler automatiquement la luminosité en fonction de l'écran.</td></tr>
<tr><td>Off</td><td>Permet de désactiver la fonction DFC.</td></tr>
</table>

Paramètres > Image	Description		
Ajuster Jeu	Temps de Réponse	Permet de définir un temps de réponse pour les images affichées en fonction de la vitesse de l'écran. Pour un environnement normal, nous vous recommandons d'utiliser le mode **Rapide**. Pour une image en mouvement rapide, nous vous recommandons d'utiliser le mode **Plus Rapide**. Le mode **Plus Rapide** peut générer des images rémanentes.	
		Plus Rapide	Permet de définir le temps de réponse sur **Plus Rapide**.
		Rapide	Permet de définir le temps de réponse sur **Rapide**.
		Normal	Permet de définir le temps de réponse sur **Normal**.
		Off	Permet de désactiver la fonction.
	FreeSync	Fournit des images silencieuses et naturelles en synchronisant la fréquence verticale de signal d'entrée et de sortie. ⚠ **AVERTISSEMENTS** • Interface prise en charge : DisplayPort, HDMI. • Carte graphique prise en charge : une carte graphique qui prend en charge FreeSync d'AMD est nécessaire. • Version prise en charge : assurez-vous de mettre à jour la carte graphique au plus récent pilote. • Pour plus d'information et pour connaître les exigences, reportez-vous au site Web d'AMD au http://www.amd.com/FreeSync.	
		Étendu	Permet d'activer la gamme de fréquence plus large que le mode de base de la fonction FreeSync. L'écran peut scintiller au cours du jeu.
		Basique	Permet d'activer la gamme de fréquence basique de la fonction FreeSync.
		Off	Permet d'éteindre la fonction FreeSync.
	Contrôle des noirs	Vous pouvez contrôler le contraste des noirs pour une meilleure visibilité dans les scènes obscures. L'augmentation de la valeur de Contrôle des noirs éclaircit la zone de faible niveau de gris sur la surface de l'écran. (Vous pouvez facilement distinguer les objets sur les écrans de jeu sombres.) La réduction de la valeur du Contrôle des noirs assombrit la zone de faible niveau de gris et augmente le contraste dynamique à l'écran.	

Paramètres > Image	Description		
Ajuster Couleur	Gamma	Mode 1, Mode 2, Mode 3	Plus la valeur gamma est élevée, plus l'image devient sombre. De même, plus la valeur gamma est basse, plus l'image s'éclaircit.
		Mode 4	Si vous n'avez pas besoin de régler les paramètres gamma, sélectionnez **Mode 4**.
	Températ.	Utilis.	L'utilisateur peut les personnaliser en rouge, vert ou bleu.
		Chaud	Permet d'ajouter du rouge à la couleur de l'écran.
		Moyen	Permet de définir la couleur de l'écran à mi-chemin entre le rouge et le bleu.
		Froid	Permet d'ajouter du bleu à la couleur de l'écran.
	Rouge	Vous pouvez personnaliser les couleurs de l'affichage à l'aide des options Rouge, Vert et Bleu.	
	Vert		
	Bleu		
	Six Couleurs	Répond aux exigences de l'utilisateur pour les couleurs grâce au réglage du ton et la saturation des six couleurs (**Rouge_Teinte, Rouge_Saturation, Vert_Teinte, Vert_Saturation, Bleu_Teinte, Bleu_Saturation, Cyan_Teinte, Cyan_Saturation, Magenta_Teinte, Magenta_Saturation, Jaune_Teinte, Jaune_Saturation**) et l'enregistrement de ces paramètres.	
		Teinte	Ajuste le ton de l'écran.
		Saturation	Règle la saturation des couleurs de l'écran. Plus la valeur est faible, moins les couleurs sont saturées et lumineuses. Plus la valeur est élevée, plus les couleurs sont saturées et foncées.
Réinitialiser l'image	Voulez-vous réinitialiser les paramètres Image?	Non	Permet d'annuler la sélection.
		Oui	Permet de rétablir les paramètres par défaut.

Général

Paramètres > Général	Description	
Langue	Permet de définir la langue d'affichage du menu.	
SMART ENERGY SAVING	**Haut**	Permet d'économiser de l'énergie à l'aide de la fonction **SMART ENERGY SAVING** haute efficacité.
	Bas	Permet d'économiser de l'énergie en utilisant la fonction basse efficacité **SMART ENERGY SAVING**.
	Off	Permet de désactiver la fonction **SMART ENERGY SAVING**.
Témoin de fonctionnement	Permet d'activer ou de désactiver le témoin de fonctionnement situé en bas du moniteur.	
	On	Le voyant d'alimentation s'active automatiquement.
	Off	Le voyant d'alimentation est éteint.
	REMARQUE • Lorsque la fonction Témoin de fonctionnement est activée, elle fonctionne comme suit : - Mode activé : Blanc - Mode veille (Mode attente) : Blanc clignotant - Mode désactivé : Arrêt	
Veille Automatique	Cette fonction éteint automatiquement le moniteur si aucun mouvement n'est détecté sur l'écran sur une période de temps donnée. Vous pouvez définir le délai pour la fonction d'arrêt automatique. (**Off**, **4H**, **6H** et **8H**)	
DisplayPort 1.2	Permet d'activer ou de désactiver DisplayPort 1.2. **REMARQUE** • Assurez-vous d'avoir bien activé ou désactivé DisplayPort conformément à la version DisplayPort prise en charge par la carte graphique. Réglez-le sur Désactiver s'il n'est pas compatible avec la carte graphique.	
Buzzer	Cette particularité vous permet de configurer le son produit par Buzzer lorsque votre moniteur s'allume.	
	On	Active le Buzzer du moniteur.
	Off	Désactive le Buzzer du moniteur.

Paramètres > Général	Description		
OSD Verrouiller	Cette fonction désactive les menus de configuration et de réglage.		
	On	Active la fonction OSD Verrouiller.	
	Off	Désactive la fonction OSD Verrouiller.	
	REMARQUE • Toutes les caractéristiques sont désactivées, sauf Luminosité, Contraste, Volume, Liste des entrées, Format d'image, OSD Verrouiller et Information.		
OSD Taille	L'utilisateur peut sélectionner la taille de l'affichage à l'écran entre Grand ou Petit.		
Mode Économie d'énergie prolongée	Quand le mode Économie d'énergie prolongée est activé, la consommation d'énergie est minimisée quand le moniteur est en mode veille.		
	On	Active la fonction Mode Économie d'énergie prolongée.	
	Off	Désactive la fonction Mode Économie d'énergie prolongée.	
	REMARQUE • Les fonctions de USB HUB ne fonctionneront pas en mode veille lorsque le Mode Économie d'énergie prolongée est activé en mode veille.		
Information	Les informations suivantes s'afficheront : **Modèle**, **Numéro de série**, **Temps d'utilisation total**, **Résolution**.		
Réinitialise	**Voulez-vous réinitialiser les paramètres?**	**Non**	Permet d'annuler la sélection.
		Oui	Permet de rétablir les paramètres par défaut.

REMARQUE

• La sauvegarde des données dépend du panneau, c'est pourquoi les valeurs peuvent être différentes de chaque panneau et/ou de chaque fournisseur de panneau. En cas de l'option SMART ENERGY SAVING est Haut ou Bas, la luminance du moniteur diminue ou augmente d'après la source.

DÉPANNAGE

Rien n'est affiché à l'écran.	
Le cordon d'alimentation du moniteur est-il branché?	• Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise de courant.
Le témoin de fonctionnement est-il allumé?	• Vérifiez la connexion du câble d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation.
L'appareil est-il sous tension? Le témoin de fonctionnement est-il blanc?	• Vérifiez que l'entrée connectée est activée (**Paramètres** > **Source d'entrée** > **Liste des entrées**).
Le message **Coupure** est-il affiché?	• Cela se produit lorsque les signaux émis par le PC (carte vidéo) ne sont pas inclus dans la plage de fréquence horizontale ou verticale du moniteur. Reportez-vous à la section « Caractéristiques du produit » de ce manuel pour définir la fréquence appropriée.
Le message **Pas de Signal** s'affiche-t-il?	• Ce message apparaît lorsque le câble de signal est déconnecté ou manquant entre le PC et le moniteur. Vérifiez le câble et reconnectez-le.
Le message « OSD Locked » (OSD Verrouiller) s'affiche.	
Certaines des fonctions sont-elles indisponibles lorsque vous appuyez sur le bouton Menu?	• L'affichage à l'écran est verrouillé. Allez sur Paramètres > Général et désactivez « OSD Verrouiller ».
Une image reste affichée sur l'écran.	
L'image reste-t-elle visible même lorsque le moniteur est éteint?	• L'affichage d'une image fixe pendant une durée prolongée peut endommager l'écran et provoquer cette image rémanente. • Pour prolonger la durée de vie du moniteur, utilisez un économiseur d'écran.
L'affichage est instable et tremble / Les images affichées sur le moniteur laissent des traces d'ombre.	
Avez-vous sélectionné la résolution appropriée?	• Si vous avez sélectionné la résolution HDMI 1080i 60/50 Hz (entrelacée), il est possible que l'écran scintille. Modifiez la résolution à 1080 P ou réglez la résolution recommandée.
Les couleurs ne s'affichent pas normalement.	
L'affichage apparaît-il décoloré (16 couleurs)?	• Sélectionnez le mode 24 bits (couleurs vraies) ou supérieur. Sous Windows, choisissez Panneau de configuration > Affichage > Paramètres > Qualité de couleur.
Les couleurs semblent-elles instables ou monochromes?	• Vérifiez que le câble de signal est correctement connecté. Reconnectez le câble ou réinsérez la carte vidéo du PC.
L'écran affiche-t-il des points?	• Lorsque vous utilisez le moniteur, il est possible que des points pixellisés (rouges, verts, bleus, blancs ou noirs) apparaissent à l'écran. Ce phénomène est normal sur un écran ACL. Il ne s'agit pas d'une erreur et cela n'a aucune incidence sur les performances du moniteur.

Le message « Moniteur non reconnu, moniteur Plug and Play (VESA DDC) trouvé » s'affiche-t-il ?	
Avez-vous installé le pilote d'affichage ?	• Assurez-vous d'installer le pilote d'affichage à partir de notre site: *http://www.lg.com*. • Vérifiez que votre carte vidéo prend en charge la fonction Plug and Play.
Il n'y a pas de sons du port de casque ou du haut-parleur.	
Est-ce que les images affichées utilisent l'entrée sans sons de DisplayPort ou HDMI?	• Essayez d'augmenter le volume en utilisant le bouton sur le moniteur. • Réglez la sortie audio de l'ordinateur au moniteur que vous utilisez. Dans Microsoft Windows, allez au panneau de contrôle>matériel et sons>sons>réglez le moniteur par défaut.

REMARQUE

• Le voyant peut être activé avec la configuration du menu OSD.

Paramètres – Général – Témoin de fonctionnement - On

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

27UK670

Profondeur des couleurs	Prise en charge de la couleur 8 bits/10 bits.		
Résolution	HDMI / DP(DisplayPort) / USB-C	Résolution max.	3840 x 2160 à 60 Hz
		Résolution recommandée	3840 x 2160 à 60 Hz
Sources d'alimentation	Type d'alimentation	19 V ⎓ 5,0 A	
	Consommation électrique	Mode On : 41 W Typ. (Condition de sortie d'usine) * Mode veille (Mode attente) : ≤0,5 W (HDMI / DP Condition d'entrée) ** Mode Off : ≤ 0,3 W	
Adaptateur ca/cc	ADS-110CL-19-3 190110G, fabriqué par SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Sortie : 19 V ⎓ 5,79 A		
Conditions environnementales	Conditions de fonctionnement	Température	de 0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F)
		Humidité	Moins de 80 %
	Entreposage	Température	de -20 °C à 60 °C (de -4 °F à 140 °F)
		Humidité	Moins de 85 %
Dimensions	Dimensions du moniteur (largeur x hauteur x profondeur)		
	Avec support	613,2 x 527,3 x 251,0 (mm) 24,1 x 20,7 x 9,8 (po)	
	Sans support	613,2 x 364,5 x 44,6 (mm) 24,1 x 14,3 x 1,7 (po)	
Poids (sans emballage)	Avec support	7,0 kg (15,4 lb)	
	Sans support	4,8 kg (10,5 lb)	

Ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Le niveau de consommation d'énergie peut être différent en état de fonctionnement et selon le réglage du moniteur.

* La consommation d'énergie en mode commuté est mesurée à l'aide de la norme de test LGE (tracé pur blanc, résolution maximale).

** Si l'entrée utilisée est USB-C, la consommation d'énergie en « Mode veille » peut varier en fonction de l'appareil connecté.

** Le moniteur passe au Mode de Veille en quelques minutes (5 minutes au maximum).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

27BK67U

Profondeur des couleurs	Prise en charge de la couleur 8 bits/10 bits.		
Résolution	HDMI / DP(DisplayPort) / USB-C	Résolution max.	3840 x 2160 à 60 Hz
		Résolution recommandée	3840 x 2160 à 60 Hz
Sources d'alimentation	Type d'alimentation	19 V ⎓ 5,0 A	
	Consommation électrique	Mode On : 24 W Typ. (Norme ENERGY STAR®) * Mode veille (Mode attente) : ≤0,5 W (HDMI / DP Condition d'entrée) ** Mode Off : ≤ 0,3 W	
Adaptateur ca/cc	ADS-110CL-19-3 190110G, fabriqué par SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Sortie : 19 V ⎓ 5,79 A		
Conditions environnementales	Conditions de fonctionnement	Température	de 0 °C à 40 °C (de 32 °F à 104 °F)
		Humidité	Moins de 80 %
	Entreposage	Température	de -20 °C à 60 °C (de -4 °F à 140 °F)
		Humidité	Moins de 85 %
Dimensions	Dimensions du moniteur (largeur x hauteur x profondeur)		
	Avec support	613,2 x 527,3 x 251,0 (mm) 24,1 x 20,7 x 9,8 (po)	
	Sans support	613,2 x 364,5 x 44,6 (mm) 24,1 x 14,3 x 1,7 (po)	
Poids (sans emballage)	Avec support	7,0 kg (15,4 lb)	
	Sans support	4,8 kg (10,5 lb)	

Ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

Le niveau de consommation d'énergie peut être différent en état de fonctionnement et selon le réglage du moniteur.

* La consommation électrique en mode est mesurée à la norme d'essai ENERGY STAR®.

** Si l'entrée utilisée est USB-C, la consommation d'énergie en « Mode veille » peut varier en fonction de l'appareil connecté.

** Le moniteur passe au Mode de Veille en quelques minutes (5 minutes au maximum).

Mode de réglage d'usine (mode prédéfini, PC)

HDMI

Mode prédéfini	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Polarité (H/V)	Remarques
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1152 x 864	54,347	60,05	+/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 800	49,702	59,810	-/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1600 x 900	60	60	+/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
2560 x 1440	88,79	59,95	+/-	
3840 x 2160	67,5	30	+/-	
3840 x 2160	135	60	+/-	Lorsque HDMI ULTRA HD Deep Color est configuré à On.

DP(DisplayPort) / USB-C

Mode prédéfini	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Polarité (H/V)	Remarques
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1152 x 864	54,347	60,05	+/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 800	49,702	59,810	-/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1600 x 900	60	60	+/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
2560 x 1440	88,79	59,95	+/-	
3840 x 2160	66,66	30	+/-	
3840 x 2160	133,32	60	+/-	Étalonnage préconisé DP/USB-C

Durée HDMI (vidéo)

Mode de réglage d'usine (mode prédéfini)	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Remarques
480p	31,5	60	
720p	45	60	
1080p	67,5	60	
2160p	135	60	Lorsque HDMI ULTRA HD Deep Color est configuré à On.

Beep Guide

Menu	lieu
Configuration Rapide	1
Configuration Rapide - Luminosité	1 1
Configuration Rapide - Luminosité	1 1 1 Glisseur
Configuration Rapide - Contraste	1 2
Configuration Rapide - Contraste	1 2 1 Glisseur
Configuration Rapide - Volume	1 3
Configuration Rapide - Volume	1 3 1 Glisseur
Configuration Rapide - Températ.	1 4
Configuration Rapide - Températ. - Utilis.	1 4 1
Configuration Rapide - Températ. - Chaud	1 4 2
Configuration Rapide - Températ. - Moyen	1 4 3
Configuration Rapide - Températ. - Froid	1 4 4
Source d'entrée	2
Source d'entrée - Liste des entrées	2 1
Source d'entrée - Liste des entrées - HDMI 1	2 1 1
Source d'entrée - Liste des entrées - HDMI 2	2 1 2
Source d'entrée - Liste des entrées - DisplayPort	2 1 3
Source d'entrée - Liste des entrées - USB-C	2 1 4
Source d'entrée - Format d'image	2 2
Source d'entrée - Format d'image - Full Wide	2 2 1
Source d'entrée - Format d'image - Original	2 2 2
Source d'entrée - Format d'image - 1:1	2 2 3

Menu	lieu
Image	3
Image - Mode Image	3 1
Image - Mode Image - Perso.	3 1 1
Image - Mode Image - Lecture	3 1 2
Image - Mode Image - Photo	3 1 3
Image - Mode Image - Cinema	3 1 4
Image - Mode Image - Pièce sombre 1	3 1 5
Image - Mode Image - Pièce sombre 2	3 1 6
Image - Mode Image - Perception des couleurs	3 1 7
Image - Mode Image - Jeu FPS 1	3 1 8
Image - Mode Image - Jeu FPS 2	3 1 9
Image - Mode Image - Jeu RTS	3 1 10
Image - Mode Image - Perso (Jeux)	3 1 11
Image - Mode Image - EBU	3 1 12
Image - Mode Image - REC709	3 1 13
Image - Mode Image - SMPTE-C	3 1 14
Image - Ajuster Image	3 2
Image - Ajuster Image - Luminosité	3 2 1
Image - Ajuster Image - Luminosité	3 2 1 1 Glisseur
Image - Ajuster Image - Contraste	3 2 2
Image - Ajuster Image - Contraste	3 2 2 1 Glisseur

Menu	lieu
Image - Ajuster Image - Netteté	3 2 3
Image - Ajuster Image - Netteté	3 2 3 1 Glisseur
Image - Ajuster Image - SUPER RESOLUTION+	3 2 4
Image - Ajuster Image - SUPER RESOLUTION+ - Haut	3 2 4 1
Image - Ajuster Image - SUPER RESOLUTION+ - Moyen	3 2 4 2
Image - Ajuster Image - SUPER RESOLUTION+ - Bas	3 2 4 3
Image - Ajuster Image - SUPER RESOLUTION+ - Off	3 2 4 4
Image - Ajuster Image - Niveau Noir	3 2 5
Image - Ajuster Image - Niveau Noir - Haut	3 2 5 1
Image - Ajuster Image - Niveau Noir - Bas	3 2 5 2
Image - Ajuster Image - HDMI ULTRA HD Deep Color	3 2 6
Image - Ajuster Image - HDMI ULTRA HD Deep Color - On	3 2 6 1
Image - Ajuster Image - HDMI ULTRA HD Deep Color - Off	3 2 6 2
Image - Ajuster Image - DFC	3 2 7
Image - Ajuster Image - DFC - On	3 2 7 1
Image - Ajuster Image - DFC - Off	3 2 7 2
Image - Ajuster Jeu	3 3
Image - Ajuster Jeu - Temps de Réponse	3 3 1
Image - Ajuster Jeu - Temps de Réponse - Plus Rapide	3 3 1 1
Image - Ajuster Jeu - Temps de Réponse - Rapide	3 3 1 2

Menu	lieu
Image - Ajuster Jeu - Temps de Réponse - Normal	3313
Image - Ajuster Jeu - Temps de Réponse - Off	3314
Image - Ajuster Jeu - FreeSync	332
Image - Ajuster Jeu - FreeSync - Étendu	3321
Image - Ajuster Jeu - FreeSync - Basique	3322
Image - Ajuster Jeu - FreeSync - Off	3323
Image - Ajuster Jeu - Contrôle des noirs	333
Image - Ajuster Jeu - Contrôle des noirs	3331 Glisseur
Image - Ajuster Couleur	34
Image - Ajuster Couleur - Gamma	341
Image - Ajuster Couleur - Gamma - Mode 1	3411
Image - Ajuster Couleur - Gamma - Mode 2	3412
Image - Ajuster Couleur - Gamma - Mode 3	3413
Image - Ajuster Couleur - Gamma - Mode 4	3414
Image - Ajuster Couleur - Températ.	342
Image - Ajuster Couleur - Températ. - Utilis.	3421
Image - Ajuster Couleur - Températ. - Chaud	3422
Image - Ajuster Couleur - Températ. - Moyen	3423
Image - Ajuster Couleur - Températ. - Froid	3424
Image - Ajuster Couleur - Rouge	343
Image - Ajuster Couleur - Rouge	3431 Glisseur
Image - Ajuster Couleur - Vert	344

Menu	lieu
Image - Ajuster Couleur - Vert	3441 Glisseur
Image - Ajuster Couleur - Bleu	345
Image - Ajuster Couleur - Bleu	3451 Glisseur
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs	346
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Rouge Teinte	3461
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Rouge Teinte	34611 Glisseur
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Rouge Saturation	3462
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Rouge Saturation	34621 Glisseur
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Vert Teinte	3463
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Vert Teinte	34631 Glisseur
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Vert Saturation	3464
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Vert Saturation	34641 Glisseur
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Bleu Teinte	3465
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Bleu Teinte	34651 Glisseur
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Bleu Saturation	3466
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Bleu Saturation	34661 Glisseur
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Cyan Teinte	3467

Menu	lieu
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Cyan Teinte	34671 Glisseur
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Cyan Saturation	3468
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Cyan Saturation	34681 Glisseur
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Magenta Teinte	3469
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Magenta Teinte	34691 Glisseur
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Magenta Saturation	34610
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Magenta Saturation	346101 Glisseur
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Jaune Teinte	34611
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Jaune Teinte	346111 Glisseur
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Jaune Saturation	34612
Image - Ajuster Couleur - Six Couleurs - Jaune Saturation	346121 Glisseur
Image - Réinitialiser l'image	35
Image - Réinitialiser l'image - Non	351
Image - Réinitialiser l'image - Oui	352
Général	4
Général - Langue	41
Général - Langue - Anglais	411

Menu	lieu
Général - Langue - Allemand	4 1 2
Général - Langue - Français	4 1 3
Général - Langue - Espanol	4 1 4
Général - Langue - Italien	4 1 5
Général - Langue - Suédois	4 1 6
Général - Langue - Finlandais	4 1 7
Général - Langue - Portugais	4 1 8
Général - Langue - Portugais (Brésil)	4 1 9
Général - Langue - Polonais	4 1 10
Général - Langue - Russe	4 1 11
Général - Langue - Grec	4 1 12
Général - Langue - Ukrainien	4 1 13
Général - Langue - Chinois	4 1 14
Général - Langue - Chinois traditionnel	4 1 15
Général - Langue - Japonais	4 1 16
Général - Langue - Coréen	4 1 17
Général - Langue - Hindi	4 1 18
Général - SMART ENERGY SAVING	4 2
Général - SMART ENERGY SAVING - Haut	4 2 1
Général - SMART ENERGY SAVING - Bas	4 2 2
Général - SMART ENERGY SAVING - Off	4 2 3
Général - Témoin de fonctionnement	4 3
Général - Témoin de fonctionnement - On	4 3 1

Menu	lieu
Général - Témoin de fonctionnement - Off	4 3 2
Général - Veille Automatique	4 4
Général - Veille Automatique - Off	4 4 1
Général - Veille Automatique - 4H	4 4 2
Général - Veille Automatique - 6H	4 4 3
Général - Veille Automatique - 8H	4 4 4
Général - DisplayPort 1.2	4 5
Général - DisplayPort 1.2 - Activer	4 5 1
Général - DisplayPort 1.2 - Désactiver	4 5 2
Général - Buzzer	4 6
Général - Buzzer - On	4 6 1
Général - Buzzer - Off	4 6 2
Général - OSD Verrouiller	4 7
Général - OSD Verrouiller - On	4 7 1
Général - OSD Verrouiller - Off	4 7 2
Général - OSD Taille	4 8
Général - OSD Taille - Petit	4 8 1
Général - OSD Taille - Grand	4 8 2
Général - Mode Économie d'énergie prolongée	4 9
Général - Mode Économie d'énergie prolongée - On	4 9 1
Général - Mode Économie d'énergie prolongée - Off	4 9 2
Général - Information	4 10
Général - Information	4 10 1

Menu	lieu
Général - Réinitialise	4 11
Général - Réinitialise - Non	4 11 1
Général - Réinitialise - Oui	4 11 2

LG
Life's Good

Déclaration de conformité du fournisseur	
Nom de commerce	LG
Partie responsable	LG Electronics USA, Inc.
Adresse	1000, av. Sylvan, Englewood Cliffs, NJ 07632
Téléphone	(201)266-2215

Le modèle et le numéro de série du produit se trouvent au dos et sur un côté du produit.
Enregistrez-les ci-dessous dans le cas où vous avez besoin du service.

Modèle _____

N° de série _____

(for 27BK67U)

This Product qualifies for ENERGY STAR®

Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification.

Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.