



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν να λειτουργήσετε την συσκευή σας και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

Οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα καλωδιώσεων και μόνο από εγκεκριμένο προσωπικό.

Ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να είναι εφοδιασμένος με αγωγό τροφοδοσίας σύμφωνα με τον εθνικό κανονισμό.

Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών (R410A/R32)

www.lg.com

Copyright © 2019 - 2025 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

3 Οδηγίες ασφαλείας

9 Πριν από τη λειτουργία

- 9 Προετοιμασία για λειτουργία
- 9 Χρήση
- 9 Καθαρισμός και συντήρηση
- 9 Σέρβις

10 Οδηγίες Λειτουργίας

- 10 Πως να εισάγετε τις μπαταρίες
- 10 Συντήρηση Ασύρματου Τηλεχειριστήριου
- 10 Μέθοδος Λειτουργίας
- 11 Χρήση του Ασύρματου Τηλεχειριστήριου
- 12 Χρήση του Τρόπου λειτουργίας
- 14 Χρήση της Αυτόματης Λειτουργίας
- 15 Χρήση της λειτουργίας ρύθμισης της θερμοκρασίας
- 16 Χρήση της Λειτουργίας Ταχύτητας Ανεμιστήρα
- 16 Χρήση της Λειτουργίας Κατεύθυνσης Ροής Αέρα
- 18 Χρήση Προαιρετικής Λειτουργίας
- 19 Χρήση ειδικών λειτουργιών
- 21 Λειτουργίες Χρονοδιακόπτη
- 22 Είιλογη κατεύθυνσης εξόδου αέρα (για κονσόλα)
- 22 Ρύθμιση κλειδώματος λειτουργίας
- 25 Εξαναγκασμένη λειτουργία
- 25 Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης

26 Συντήρηση και Επισκευή

- 26 Κασέτα οροφής 1-ΟΔΟΣ (Σχάρα + Πίνακας)
- 27 Κασέτα οροφής 1-ΟΔΟΣ (Μονάδα Με αέρα)
- 31 Κασέτα οροφής 4-ΟΔΟΣ
- 34 Κασέτα οροφής Στρογγυλό
- 35 Εντοιχισμένος αγωγός οροφής
- 36 Σειρά Art Cool Gallery
- 38 Τοποθέτηση σε τοίχο
- 39 Μετατρέψιμο
- 40 Κονσόλα
- 41 Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα
- 41 Συμβουλές λειτουργίας
- 42 Πριν καλέσετε την υπηρεσία σέρβις

Οδηγίες ασφαλείας

Στις εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες αναγράφονται τα παρακάτω σύμβολα.

	Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις στο παρόν εγχειρίδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα.		Αυτή η συσκευή περιέχει εύφλεκτο ψυκτικό (για R32).
	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι θα πρέπει να γίνει προσεκτική ανάγνωση του Εγχειριδίου Λειτουργίας.		Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι ένα άτομο για σέρβις θα πρέπει να χειρίζεται αυτό τον εξοπλισμό με αναφορά στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης

Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας προορίζονται για να αποτραπούν απρόβλεπτοι κίνδυνοι ή βλάβη από μη ασφαλή ή λανθασμένη λειτουργία του προϊόντος. Οι οδηγίες χωρίζονται σε 'ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ' και 'ΠΡΟΣΟΧΗ' όπως περιγράφεται παρακάτω.

! Το σύμβολο αυτό εμφανίζεται για να υποδείξει ζητήματα και λειτουργίες που μπορεί να προκαλέσουν κίνδυνο. Διαβάστε το τμήμα με αυτό το σύμβολο προσεκτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες ούτως ώστε να αποτραπεί κίνδυνος.

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ένδειξη αυτή υποδεικνύει ότι η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει μικροτραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εγκατάσταση

- Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικό ή ακατάλληλο διακόπτη. Χρησιμοποιείστε τη συσκευή σε ένα έγκριτο κύκλωμα.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Για τις ηλεκτρικές εργασίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο, τον πωλητή ή τον εξειδικευμένο τεχνικό, ή με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
 - Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε το προϊόν.
- Γειώνετε πάντα το προϊόν.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

- Εγκαταστήστε το πίνακα και το κάλυμμα του κουτιού ελέγχου με ασφάλεια.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
- Εγκαθιστάτε πάντα ένα έγκριτο κύκλωμα και διακόπτη.
 - Η λανθασμένη καλωδίωση ή εγκατάσταση θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Χρησιμοποιείτε το σωστά διαβαθμισμένο διακόπτη ή ασφάλεια.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
- Μην τροποποιείτε ή επεκτείνετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
- Μην εγκαθιστάτε, αφαιρείτε ή επανεγκαθιστάτε την μονάδα μόνοι σας (πελάτες).
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή τραυματισμού.
- Να είστε προσεκτικοί όταν αποσυσκευάζετε και εγκαθιστάτε το προϊόν.
 - Οι αιχμηρές άκρες θα μπορούσε να προκαλέσουν τραυματισμό. Προσέξτε ιδιαίτερα τις άκρες του κιβωτίου και τα πτερύγια του πυκνωτή και του εξατμιστή.
- Για την εγκατάσταση, επικοινωνείτε πάντα με τον αντιπρόσωπο ή τον Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή τραυματισμού
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε ελαττωματική βάση εγκατάστασης.
 - Θα μπορούσε να προκληθεί τραυματισμός, ατύχημα ή βλάβη του προϊόντος.
- Μην ενεργοποιείτε τον ασφαλειοδιακόπτη ή την ισχύ όταν έχει αφαιρεθεί ή είναι ανοικτό το μπροστινό πλαίσιο, το ντουλαπάκι, το επάνω κάλυμμα ή το κουτί ελέγχου.
 - Αλλιώς, πιθανόν να προκληθεί φωτιά, ηλεκτροπληξία, έκρηξη ή θάνατος.
- Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος εγκατάσταση δεν μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.
 - Αν η βάση καταρρεύσει, το κλιματιστικό είναι δυνατόν να πέσει, προκαλώντας ζημία στην ιδιοκτησία, στο προϊόν και προσωπικό τραυματισμό.
- Χρησιμοποιήστε αντλία κενού ή αδρανές αέριο (άζωτο) κατά τη διάρκεια δοκιμής διαρροής ή καθαρισμού με αέρα. Μην συμιέζετε αέρα ή οξυγόνο και μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα αέρια. Διαφορετικά, ενδέχεται να Ιροκληθεί φωτιά ή έκρηξη.
 - Υπάρχει κίνδυνος θανάτου, τραυματισμού, φωτιάς ή έκρηξης.
- Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται σε μια καλά εξαεριζόμενη περιοχή, όπου το μέγεθος του δωματίου αντιστοιχεί στην καθορισμένη για λειτουργία περιοχή δωματίου. (για R32)
- Οι αγωγοί που συνδέονται στη συσκευή δεν θα πρέπει να περιέχουν κάποια πηγή ανάφλεξης. (για R32)

- Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται σε δωμάτιο με πηγές ανάφλεξης σε συνεχή λειτουργία (για παράδειγμα: γυμνές φλόγες, μια συσκευή αερίου σε λειτουργία ή έναν ηλεκτρικό θερμαντήρα σε λειτουργία).
- Διατηρείτε τυχόν απαιτούμενα ανοίγματα αερισμού χωρίς εμπόδια.

Λειτουργία

- Φροντίστε να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει τραβηχτεί προς τα έξω ή δεν είναι κατεστραμμένο κατά τη λειτουργία.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
- Μην τοποθετείτε οτιδήποτε πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
- Μην αγγίζετε (χειρίζεστε) το προϊόν με βρεγμένα χέρια.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
- Μην τοποθετείτε θερμάστρα ή άλλες συσκευές κοντά στο καλώδιο τροφοδοσίας.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
- Μην αφήνετε να τρέχει νερό κοντά στα ηλεκτρικά μέρη.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, βλάβης του προϊόντος ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε εύφλεκτο αέριο ή καύσιμα κοντά στο προϊόν.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή βλάβης του προϊόντος
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε ένα ερμητικά κλειστό χώρο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 - Ενδέχεται να προκύψει έλλειψη οξυγόνου.
- Σε περίπτωση διαρροής εύφλεκτου αερίου, κλείστε την παροχή αερίου και ανοίξτε ένα παράθυρο για εξαερισμό πριν να ενεργοποιήσετε το προϊόν.
 - Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ή ανοίγετε ή κλείνετε διακόπτες. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.
- Σε περίπτωση που από το προϊόν ακούγονται περίεργοι ήχοι, ή βγαίνει καπνός, πενεργοποιείτε το διακόπτη ή αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
 - Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς
- Σταματήστε τη λειτουργία και κλείστε το παράθυρο στη διάρκεια καταιγίδας ή τυφώνα. Αν είναι δυνατόν αφαιρέστε το προϊόν από το παράθυρο πριν από την άφιξη του τυφώνα.
 - Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημίας στην ιδιοκτησία, βλάβης του προϊόντος ή ηλεκτροπληξίας
- Μην ανοίγετε τη σχάρα εισόδου του προϊόντος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. (Μην αγγίζετε το ηλεκτροστατικό φίλτρο, εφόσον διαθέτει ένα η μονάδα)
 - Υπάρχει κίνδυνος σωματικού τραυματισμού, ηλεκτροπληξίας ή βλάβης του προϊόντος.

- Σε περίπτωση που το προϊόν βραχεί (πλημμυρίσει ή καλυφθεί με νερό) επικοινωνήστε με ένα Εξουσιοδοτημένο Κέντρο σέρβις.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
- Φροντίστε να μην μπει νερό στο προϊόν.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή βλάβης του προϊόντος.
- Κατά καιρούς αερίζετε το προϊόν σε περίπτωση που χρησιμοποιείται μαζί με σόμπα κτλ.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
- Διακόψτε την παροχή ρεύματος κατά τον καθαρισμό ή τη συντήρηση του προϊόντος.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι δυνατόν να πατηθεί ή να πέσει κάποιος πάνω στην εξωτερική μονάδα.
 - Αυτό θα μπορούσε να καταλήξει σε προσωπικό τραυματισμό και βλάβη του προϊόντος.
- Μην αφήνετε το κλιματιστικό να λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα όταν η υγρασία είναι αυξημένη και όταν έχετε αφήσει ανοιχτή μια πόρτα ή ένα παράθυρο.
 - Ενδέχεται να υπάρξει συμπύκνωση υγρασίας και να βρέξει ή να καταστρέψει τα έπιπλα.
- Μην ενεργοποιείτε τον ασφαλειοδιακόπτη ή την ισχύ όταν έχει αφαιρεθεί ή είναι ανοικτό το μίροστινό Ιλαίσιο, το ντουλαίάκι, το ελάνω κάλυμμα ή το κουτί ελέγχου.
 - Αλλιώς, Ιιθανόν να Ιροκληθεί φωτιά, ηλεκτροιληξία, έκρηξη ή θάνατος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εγκατάσταση

- Ελέγχετε πάντα για διαρροή αέριου (ψυκτικού) μετά την εγκατάσταση ή επισκευή του προϊόντος.
 - Τα χαμηλά επίπεδα ψυκτικού θα μπορούσε να προκαλέσουν βλάβη του προϊόντος.
- Εγκαταστήστε το σωλήνα αποστράγγισης για να εξασφαλίσετε ότι γίνεται σωστή αποστράγγιση του νερού.
 - Μια κακή σύνδεση θα μπορούσε να προκαλέσει διαρροή νερού.
- Διατηρήστε το επίπεδο ίσιο κατά την εγκατάσταση του προϊόντος.
 - Για την αποφυγή κραδασμών ή διαρροής νερού.
- Για την ανύψωση και μεταφορά του προϊόντος απαιτούνται δύο ή περισσότερα άτομα.
 - Αποφύγετε τον προσωπικό τραυματισμό.

- Οποιοδήποτε άτομο εμπλέκεται στην εργασία με κάποιο κύκλωμα ψυκτικού μέσου ή εισέρχεται μέσα σε αυτό, θα πρέπει να διαθέτει ένα πρόσφατο, έγκυρο πιστοποιητικό από μία βιομηχανικά διαπιστευμένη αρχή αξιολόγησης, η οποία να εξουσιοδοτεί την καταλληλότητά του να διαχειρίζεται με ασφάλεια τα ψυκτικά μέσα, σύμφωνα με κάποια αναγνωρισμένη από τη βιομηχανία προδιαγραφή αξιολόγησης. (για R32)
- Η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε μηχανική βλάβη.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε θέση όπου ο θόρυβος ή ο θερμός αέρας από την εξωτερική μονάδα θα μπορούσαν να βλάψουν τους γείτονες.
 - Ενδέχεται να προκαλέσετε προβλήματα στους γείτονες.
- Εάν γίνει εγκατάσταση, επισκευή ή τροποποίηση των προϊόντων κλιματισμού της LG Electronics από οποιονδήποτε μη αδειούχο επαγγελματία, η εγγύηση παύει να ισχύει.
 - Στην περίπτωση αυτή, όλα τα σχετικά με την επισκευή έξοδα αποτελούν πλέον πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη.
- Μην εγκαταστήσετε τη μονάδα σε δυνητικά εκρήξιμη ατμόσφαιρα.

Λειτουργία

- Μην εκθέτετε το δέρμα απευθείας σε ψυχρό αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. (Μην κάθεστε κοντά στο ρεύμα αέρος)
 - Αυτό θα μπορούσε να βλάψει την υγεία σας)
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για ειδικούς σκοπούς, όπως διατήρηση φαγητών, έργων τέχνης κτλ. Αποτελεί ένα καταναλωτικό κλιματιστικό και όχι ένα σύστημα ψύξης ακριβείας.
 - Υπάρχει κίνδυνος βλάβης ή απώλειας της ιδιοκτησίας.
- Μην μπλοκάρετε την είσοδο ή την έξοδο ροής του αέρα.
 - Θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη στο προϊόν.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για τον καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή διαλυτικά κτλ.
 - Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, ή βλάβης στα πλαστικά μέρη του προϊόντος.
- Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη του προϊόντος όταν αφαιρείτε το φίλτρο αέρα. Είναι ιδιαίτερα αιχμηρά.
 - Υπάρχει κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού.
- Μην πατάτε ή τοποθετείτε οτιδήποτε πάνω στο προϊόν. (εξωτερικές μονάδες)
 - Υπάρχει κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού και βλάβης του προϊόντος.

- Εισάγετε πάντα το φίλτρο με ασφάλεια. Καθαρίζετε το φίλτρο ανά δύο εβδομάδες ή συχνότερα αν χρειαστεί.
 - Ένα βρώμικο φίλτρο μειώνει την αποδοτικότητα του κλιματιστικού και θα μπορούσε να προκαλέσει δυσλειτουργία ή βλάβη.
- Μην εισάγετε τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα στην είσοδο ή την έξοδο του αέρα ενώ το προϊόν είναι σε λειτουργία.
 - Υπάρχουν κοφτερά και κινούμενα μέρη που θα μπορούσαν να σας τραυματίσουν.
- Μην πίνετε το νερό που βγαίνει από το προϊόν.
 - Δεν είναι υγιεινό και θα μπορούσαν να σας προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας.
- Χρησιμοποιείτε ένα σταθερό σκαμνί ή σκάλα όταν καθαρίζετε ή συντηρείτε το προϊόν.
 - Να είστε προσεκτικοί και να αποφεύγετε τους τραυματισμούς.
- Οι επισκευές θα πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή του εξοπλισμού. Η συντήρηση και η επισκευή που απαιτεί την βοήθεια και άλλου ικανού προσωπικού θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη του ατόμου που είναι ειδικό στη χρήση εύφλεκτων ψυκτικών μέσων. (για R32)
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη σχετικής εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν τους έχει παρασχεθεί επίβλεψη ή οδηγίες αναφορικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
 - Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη σχετικής εμπειρίας και γνώσης, εφόσον τους έχει παρασχεθεί επίβλεψη ή οδηγίες αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αν το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης του ή παρομοίως ειδικευμένα άτομα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Μην αγγίζετε καμιά από τις σωληνώσεις ψυκτικού κατά και μετά τη λειτουργία.
 - Μπορεί να προκληθεί έγκαυμα ή κρουπάγημα.

Πριν από τη λειτουργία

Προετοιμασία για λειτουργία

1. Επικοινωνήστε με έναν ειδικό για την εγκατάσταση.
2. Χρησιμοποιείτε ένα έγκριτο κύκλωμα.

Χρήση

1. Η άμεση έκθεση στο ρεύμα του αέρα για μια παρατεταμένη περίοδο θα μπορούσε να είναι επιζήμια για την υγεία σας. Μην εκθέτετε τους ενοίκους, τα κατοικίδια ή τα φυτά στη άμεση ροή του αέρα για παρατεταμένες χρονικές περιόδους.
2. Εξαιτίας του ενδεχόμενου έλλειψης οξυγόνου, αερίζετε το δωμάτιο εάν χρησιμοποιείται μαζί με θερμάστρες ή άλλες συσκευές θέρμανσης.
3. Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για μη καθορισμένους ειδικούς σκοπούς (πχ συντήρηση συσκευών ακριβείας, τροφίμων, κατοικίδιων, φυτών και έργων τέχνης κτλ). Αυτή η χρήση θα μπορούσε να καταστρέψει τα αντικείμενα.

Καθαρισμός και συντήρηση

1. Μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της μονάδας όταν αφαιρείτε το φίλτρο. Είναι δυνατόν να προκληθούν τραυματισμοί κατά τον χειρισμό των αιχμηρών μεταλλικών άκρων.
2. Μην χρησιμοποιείτε νερό για τον καθαρισμό του εσωτερικού του κλιματιστικού. Η έκθεση στο νερό μπορεί να καταστρέψει την μόνωση, με κίνδυνο πρόκλησης ηλεκτροπληξίας.
3. Όταν καθαρίζετε τη μονάδα, βεβαιωθείτε πρώτα ότι ο διακόπτης είναι σβηστός και η τροφοδοσία αποσυνδεδεμένη. Ο ανεμιστήρας περιστρέφεται με πολύ υψηλή ταχύτητα κατά τη λειτουργία. Υπάρχει η πιθανότητα τραυματισμού σε περίπτωση που η τροφοδοσία της μονάδας ξεκινήσει κατά λάθος ενώ καθαρίζετε τα εσωτερικά μέρη της μονάδας.


Σέρβις

Για την επισκευή και συντήρηση, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

Οδηγίες Λειτουργίας

Πως να εισάγετε τις μπαταρίες

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας τραβώντας σύμφωνα με την κατεύθυνση του βέλους.
2. Εισάγετε καινούργιες μπαταρίες διασφαλίζοντας ότι τα (+) και (-) των μπαταριών είναι στη σωστή θέση.
3. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα σύροντάς το στη θέση του.

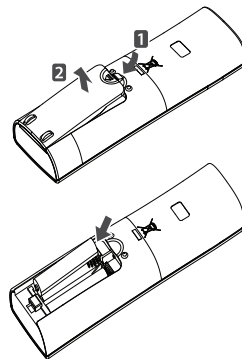


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Χρησιμοποιείτε/αντικαθιστάτε και τις δύο μπαταρίες με μπαταρίες ίδιου τύπου.
2. Εάν το σύστημα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής τους.
3. Εάν η οθόνη του τηλεχειριστηρίου αρχίζει να γίνεται αχνή αντικαταστήστε και τις δύο μπαταρίες.


Συντήρηση Ασύρματου Τηλεχειριστήριου

1. Επιλέξτε ένα κατάλληλο μέρος όπου η πρόσβαση είναι ασφαλής και εύκολη.
2. Τοποθετήστε τη βάση σταθερά στον τοίχο με τις παρεχόμενες βίδες.
3. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο μέσα στη βάση.

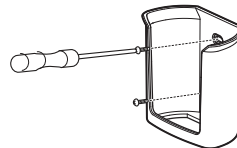

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Το τηλεχειριστήριο δεν πρέπει ποτέ να εκτίθεται στο άμεσο ηλιακό φως.
2. Ο δέκτης και ο πομπός του σήματος πρέπει πάντα να είναι καθαροί για τη σωστή επικοινωνία μεταξύ τους. Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό ύφασμα για να τους καθαρίσετε.
3. Σε περίπτωση που ανταποκρίνονται και κάποιες άλλες συσκευές με το τηλεχειριστήριο, αλλάξτε τη θέση τους ή συμβουλευτείτε τον τεχνικό σας.




Μέθοδος Λειτουργίας

1. Ο δέκτης σήματος είναι μέσα στη συσκευή.
2. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τη μονάδα για να λειτουργήσει. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένα εμπόδιο μεταξύ τους.

Χρήση του Ασύρματου Τηλεχειριστηρίου

Μπορείτε να λειτουργήσετε το κλιματιστικό με μεγαλύτερη άνεση με το τηλεχειριστήριο.

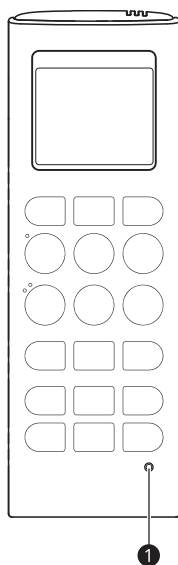

Πλήκτρο	Οθόνη	Περιγραφή
	-	Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της μονάδας.
AIR PURIFY		Χρησιμοποιείται για την έναρξη ή τη διακοπή της λειτουργίας καθαρισμού αέρα.
PLASMA		Χρησιμοποιείται για την έναρξη ή τη διακοπή της λειτουργίας καθαρισμού με πλάσμα.
VANE ANGLE		Χρησιμοποιείται για τον ορισμό της γωνίας του κάθε πτερυγίου.
AIR FLOW		Χρησιμοποιείται για να οριστεί η ροή αέρα.
	88°C	Χρησιμοποιείται για επιλογή της θερμοκρασίας δωματίου.
MODE	-	Χρησιμοποιείται για επιλογή του τρόπου λειτουργίας.
JET MODE		Για να αλλάξετε γρήγορα τη θερμοκρασία δωματίου.
JET COOL		
FAN SPEED	-	Για να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
FUNC.	-	Χρησιμοποιείται για να οριστεί ή να απαλειφθεί επιπρόσθετη λειτουργία.
		Για να προσαρμόσετε την κατεύθυνση της ροής αέρα κάθετα ή οριζόντια.
ROOM TEMP		Χρησιμοποιείται για έλεγχο της θερμοκρασίας δωματίου.
SLEEP		Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της ώρας για τη λειτουργία ύπνου.
ON	-	Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της ώρας έναρξης.
OFF	-	Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της ώρας διακοπής.
	-	Χρησιμοποιείται για ρύθμιση του χρονοδιακόπτη. Χρησιμοποιείται για προσαρμογή της φωτεινότητας. Χρησιμοποιείται για έλεγχο της θερμοκρασίας δωματίου. (Εάν δεν είναι η λειτουργία προσαρμογής ώρας)
SET/CLEAR	-	Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση/ακύρωση του χρονοδιακόπτη. Χρησιμοποιείται για ρύθμιση της τρέχουσας ώρα. (κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα)
1 RESET	-	Για να γίνει αρχικοποίηση των ρυθμίσεων του τηλεχειριστηρίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το τύπο προϊόντος, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες και να μην εμφανίζονται.
- Κάποια προϊόντα δεν λαμβάνουν τα ενσύρματα σήματα.
- Όταν χρησιμοποιείτε την ταυτόχρονη λειτουργία, το σύστημα θα λειτουργήσει για περίπου 1 - 2 λεπτά, αφού του έχετε πιέσει το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου.
- Η εμφανιζόμενη θερμοκρασία ενδέχεται να διαφέρει από την πραγματική θερμοκρασία του δωματίου, εάν το τηλεχειριστήριο είναι τοποθετημένο κάπου όπου εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή σε σημείο κοντά σε πηγή θερμότητας.
- Ανάλογα με το προϊόν, το ασύρματο ή ενσύρματο τηλεχειριστήριο είναι προαιρετικό ή βασικό.
- Στα προϊόντα αποκλειστικά ψύξης, δεν διατίθεται η λειτουργία θέρμανσης.
- Τα κουμπιά μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.

Χρήση του Τρόπου Λειτουργίας

Λειτουργία Ψύξης

Έτσι ψύχεται το δωμάτιο με άνετο και καθαρό αέρα.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **MODE** επανειλημμένα για να επιλέξετε τη Λειτουργία Ψύξης.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται το ❄️.
- 3 Πατήστε αυτό το κουμπί ⬆️ ή ⬇️ για να ρυθμίσετε τη επιθυμητή θερμοκρασία.
- 4 Πατήστε το κουμπί **FAN SPEED** επανειλημμένα για να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πιέστε το κουμπί **ROOM TEMP** για να ελέγξετε την θερμοκρασία Δωματίου.
- Κατά τη ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας υψηλότερα από την τρέχουσα θερμοκρασία δωματίου, η μονάδα θα παράξει μόνον αέρα αερισμού.

Λειτουργία Εντατικής ψύξης

Έτσι ψύχεται το δωμάτιο με άνετο και καθαρό αέρα.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **MODE** επανειλημμένα για να επιλέξετε τη Λειτουργία Ψύξης.
- 3 Πατήστε το πλήκτρο **JET MODE** ή **JET COOL**.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται το ❄️.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να ακυρωθεί η λειτουργία Εντατικής ψύξης, πιέστε το πλήκτρο **JET MODE** ή το πλήκτρο **JET COOL**, το πλήκτρο **FAN SPEED** ή το πλήκτρο **ROOM TEMP**.
- Έτσι χαμηλώνει γρήγορα η θερμοκρασία δωματίου.
- Η μερική συσκευή δεν διαθέτει λειτουργία Εντατικής Ψύξης.

- Η μονάδα θα λειτουργήσει με υπέρ υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα στη λειτουργία ψύξης.
- Η ιδιότητα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.

Λειτουργία Αφύγρανσης

Αφαιρεί την υγρασία ενώ ψύχει ελαφρώς τον αέρα.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **MODE** επανειλημμένα για να επιλέξετε τη Λειτουργία Αφύγρανσης.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται το 💧.
- 3 Πατήστε το κουμπί **FAN SPEED** επανειλημμένα για να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η ρύθμιση θερμοκρασίας δεν μπορεί να προσαρμοστεί όταν εκτελείται αυτή η λειτουργία.
- Κατά την περίοδο των βροχών ή σε κλίματα με πολλή υγρασία, είναι δυνατόν να λειτουργεί ταυτόχρονα η λειτουργία αφυγραντήρα και ψύξης για να αφαιρεθεί η υγρασία αποτελεσματικά.
- Το στοιχείο του μενού της ισχύος αέρα ενδέχεται να μην είναι επιλέξιμο αναλόγως με το προϊόν.

Λειτουργία Θέρμανσης

Έτσι παρέχεται θερμός αέρας στο εσωτερικό του κτιρίου.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **MODE** επανειλημμένα για να επιλέξετε τη Λειτουργία Θέρμανσης.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται το .
- 3 Πατήστε αυτό το κουμπί  ή  για να ρυθμίσετε τη επιθυμητή θερμοκρασία.

- 4 Πατήστε το κουμπί **FAN SPEED** επανειλημμένα για να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Πιέστε το κουμπί **ROOM TEMP** για να ελέγξετε την θερμοκρασία Δωματίου.
- Κατά τη ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας χαμηλότερα από την θερμοκρασία δωματίου, η μονάδα θα παράξει μόνον αέρα αερισμού.
- Στα προϊόντα αποκλειστικά ψύξης, δεν διατίθεται η λειτουργία θέρμανσης.
- Για να ελέγξετε την εσωτερική θερμοκρασία, πιέστε το κουμπί θερμοκρασίας δωματίου.

Λειτουργία Εντατικής θέρμανσης

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **MODE** επανειλημμένα για να επιλέξετε τη Λειτουργία Θέρμανσης.
- 3 Πιέστε το κουμπί **JET MODE**.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται το .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στα προϊόντα αποκλειστικά ψύξης, δεν διατίθεται η λειτουργία θέρμανσης.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Λειτουργία Ανεμιστήρα

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **MODE** επανειλημμένα για να επιλέξετε τη Λειτουργία Ανεμιστήρα.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται το .
- 3 Πατήστε το κουμπί **FAN SPEED** επανειλημμένα για να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Φυσικός αέρας μέσω της λογικής chaos
 - Για πιο φρέσκια αίσθηση από άλλες ταχύτητες ανεμιστήρα, πιέστε το κουμπί Επιλογής Ταχύτητας Ανεμιστήρα και ορίστε τη λειτουργία chaos. Σε αυτή τη λειτουργία, ο αέρας φυσά σαν α φυσικό αεράκι, με αυτόματη αλλαγή της ταχύτητάς του με βάση τη λογική chaos.
- Κατά τη Λειτουργία Ανεμιστήρα
 - Ο εξωτερικός συμπιεστής δεν λειτουργεί. Πρόκειται για λειτουργία που κυκλοφορεί τον εσωτερικό αέρα, καθώς ο αέρας που εξέρχεται δεν έχει μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας από την εσωτερική.

Χρήση της Αυτόματης Λειτουργίας

Κατάσταση Αυτόματης Λειτουργίας

Σε αυτή τη λειτουργία, η ταχύτητα του ανεμιστήρα και η θερμοκρασία προσαρμόζονται αυτόματα με βάση τη θερμοκρασία δωματίου.


Μοντέλο μόνον για ψύξη

Σε αυτή τη λειτουργία, δεν μπορείτε να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα όμως μπορείτε να ορίσετε το περυσίο εκτροπής αέρα να περιστρέφεται αυτόματα.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **MODE** επανειλημμένα για να επιλέξετε την Αυτόματη Λειτουργία.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται το .



- 3 Πατήστε αυτό το κουμπί  ή  για να ρυθμίσετε τη επιθυμητή θερμοκρασία.
 - Παρακαλούμε επιλέξτε κωδικό ανάλογα με το πώς αισθάνεστε.

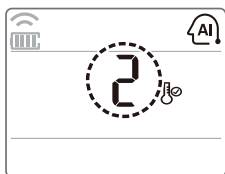

Κωδικός	Περιγραφή
2	Κρύο
1	Κρυώνετε ελαφρά
0	Ουδέτερα
-1	Ζεσταίνετε ελαφρά
-2	Ζεσταίνετε

Μοντέλο για Ψύξη & Θέρμανση

Αυτή η κατάσταση αλλάζει τη λειτουργία αυτόματα για να διατηρηθεί η καθορισμένη θερμοκρασία στους $\pm 2^{\circ}\text{C}$

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **MODE** επανειλημμένα για να επιλέξετε την Αυτόματη Λειτουργία.
 - Στην οθόνη εμφανίζεται το .



- 3 Πατήστε αυτό το κουμπί  ή  για να ρυθμίσετε τη επιθυμητή θερμοκρασία.
 - Εύρος Θερμ. Ρύθμισης: $18^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$
- 4 Πατήστε το κουμπί **FAN SPEED** επανειλημμένα για να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Λειτουργία Αυτόματης Εναλλαγής - Ρύθμιση της Θερμοκρασίας Αλλαγής Λειτουργίας



Μοντέλο για Ψύξη & Θέρμανση

Η Θερμοκρασία Αλλαγής Λειτουργίας είναι το σημείο αλλαγής από τη λειτουργία ψύξης στη λειτουργία θέρμανσης ή από τη θέρμανση στην ψύξη.

- 1 Στην Αυτόματη Λειτουργία, Πατήστε το πλήκτρο **FUNC.** για να επιλέξετε Ρύθμιση της θερμοκρασίας αλλαγής λειτουργίας.
- 2 Πατήστε το κουμπί ή για να ορίσετε την επιθυμητή Θερμοκρασία Αλλαγής Λειτουργίας.
 - Προεπιλεγμένη τιμή είναι 2 °C
 - Εύρος Θερμ. Ρύθμισης: 1 °C ~ 7 °C

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν η ορισμένη θερμοκρασία είναι 25 °C και η θερμοκρασία του δωματίου είναι 20 °C, τότε η λειτουργία είναι η θέρμανση.

Εάν ορίσετε τη θερμοκρασία αλλαγής λειτουργίας στους 2 °C, όταν η θερμοκρασία του δωματίου υπερβεί τους 27 °C (25 °C + 2 °C), η μονάδα ξεκινά λειτουργία ψύξης.

Χρήση της λειτουργίας ρύθμισης της θερμοκρασίας

Ρύθμιση Θερμοκρασίας

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να προσαρμόσετε την επιθυμητή θερμοκρασία.

- : Αύξηση κατά 1 °C ή 1 °F με κάθε πάτημα.
- : Μείωση κατά 1 °C ή 1 °F με κάθε πάτημα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι 5 °C είναι κατάλληλοι για την διαφορά μεταξύ θερμοκρασίας δωματίου και εξωτερικής θερμοκρασίας.
- Λειτουργία ψύξης
 - Η εφαρμογή ψύξης δεν λειτουργεί εάν η επιθυμητή θερμοκρασία είναι υψηλότερη από την θερμοκρασία δωματίου.
 - Παρακαλούμε χαμηλώστε την επιθυμητή θερμοκρασία.
 - Εύρος Θερμ. Ρύθμισης: 18 °C ~ 30 °C
- Λειτουργία θέρμανσης
 - Η εφαρμογή θέρμανσης δεν λειτουργεί εάν η επιθυμητή θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από την θερμοκρασία δωματίου.
 - Παρακαλούμε αυξήστε την επιθυμητή θερμοκρασία.

- Εύρος Θερμ. Ρύθμισης: 16 °C ~ 30 °C
- Όταν πατάτε το πλήκτρο **FAN SPEED** στο τηλεχειριστήριο για περίπου 3 δευτερόλεπτα, η θερμοκρασία δωματίου θα εμφανίζεται για περίπου 5 δευτερόλεπτα πριν επιστρέψει στην προηγούμενη οθόνη.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Εναλλαγή Μεταξύ Κελσίου/Φαρενάιτ

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο **ROOM TEMP** ή το πλήκτρο **FUNC.** για 5 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε από Κελσίου σε Φαρενάιτ ή από Φαρενάιτ σε Κελσίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Χρήση της Λειτουργίας Ταχύτητας Ανεμιστήρα

Προσαρμογή της Ταχύτητας Ανεμιστήρα

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **FAN SPEED** επανειλημμένα για να προσαρμόσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κάποιο χαρακτηριστικό του μενού ενδέχεται να μην μπορεί να επιλεγεί, ανάλογα με τη λειτουργία του προϊόντος.
- Η ιδιότητα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.

Χρήση της Λειτουργίας Κατεύθυνσης Ροής Αέρα

Έλεγχος Κατεύθυνσης Ροής Αέρα Πάνω/Κάτω (Προαιρετικό)

Η ροή αέρα πάνω/κάτω (Κάθετη Ροή Αέρα) μπορεί να ρυθμιστεί με το τηλεχειριστήριο.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πιέστε το κουμπί  **SWING**.
 - Οι περσίδες θα ταλαντευτούν πάνω κάτω.

- 3 Πατήστε το πλήκτρο  **SWING** ξανά για να ρυθμιστεί η κάθετη περσίδα στην επιθυμητή κατεύθυνση ροής αέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν πατήσετε το πλήκτρο  **SWING**, η οριζόντια κατεύθυνση της ροής αέρα αλλάζει αυτόματα στον αλγόριθμο Αυτόματης Ταλάντωσης ώστε να διανέμεται ο αέρας στο δωμάτιο ομοιόμορφα και για πιο άνετη αίσθηση, σαν να απολαμβάνετε ένα φυσικό αεράκι.
- Πάντα να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για να προσαρμόσετε την κατεύθυνση της ροής αέρα επάνω/κάτω. Η μετακίνηση της περσίδας κατεύθυνσης αέρα με το χέρι ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο κλιματιστικό.
- Όταν η μονάδα κλείνει, η κάθετη περσίδα ελέγχου της κατεύθυνσης αέρα πάνω/κάτω θα κλείσει τον εξαερισμό του συστήματος.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Έλεγχος Κατεύθυνσης Ροής Αέρα Αριστερά/Δεξιά (Προαιρετικό)

Η ροή αέρα αριστερά/δεξιά (οριζόντια) μπορεί να ρυθμιστεί με το τηλεχειριστήριο.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πιέστε το κουμπί  **SWING**.
 - Οι περσίδες θα ταλαντευτούν πάνω κάτω.

- 3 Πατήστε το πλήκτρο  **SWING** ξανά για να ρυθμιστεί η οριζόντια περσίδα στην επιθυμητή κατεύθυνση ροής αέρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Έμμεσος Άνεμος (Προαιρετικά)

Προσαρμόζει την κατεύθυνση ανέμου για έμμεσο άνεμο.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **AIR FLOW** επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο .
- 3 Πατήστε το κουμπί **SET/CLEAR** για να διατηρηθεί ή να ακυρωθεί αυτή η λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Απευθείας Άνεμος (Προαιρετικά)

Προσαρμόζει την κατεύθυνση ανέμου για απευθείας άνεμο.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **AIR FLOW** επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο .
- 3 Πατήστε το κουμπί **SET/CLEAR** για να διατηρηθεί ή να ακυρωθεί αυτή η λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Έξυπνη λειτουργία (Προαιρετικά)

Πρόκειται για τη λειτουργία για τον ορισμό της Έξυπνης Λειτουργίας του προϊόντος.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **AIR FLOW** επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο .
- 3 Πατήστε το κουμπί **SET/CLEAR** για να διατηρηθεί ή να ακυρωθεί αυτή η λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η Έξυπνη λειτουργία μπορεί να επιλεγεί στις λειτουργίες ψύξης και θέρμανσης.
- Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη ρύθμιση των λειτουργιών Έξυπνης λειτουργίας /ψύξης εξοικονόμησης ενέργειας/Λειτουργίας ανανέωσης.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Λειτουργία ανανέωσης (Προαιρετικά)

Πρόκειται για τη λειτουργία για τον ορισμό της Λειτουργίας Ανανέωσης του προϊόντος.

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε το κουμπί **AIR FLOW** επανειλημμένα μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο .
- 3 Πατήστε το κουμπί **SET/CLEAR** για να διατηρηθεί ή να ακυρωθεί αυτή η λειτουργία.
- 4 Όταν οριστεί, εμφανίζεται με το κινούμενο αποτέλεσμα με τη σειρά  →  → .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Η Λειτουργία ανανέωσης μπορεί να επιλεγεί στις λειτουργίες ψύξης και θέρμανσης.
- Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη ρύθμιση των λειτουργιών Έξυπνης λειτουργίας /ψύξης εξοικονόμησης ενέργειας/Λειτουργίας ανανέωσης.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Χρήση Προαιρετικής Λειτουργίας


Έλεγχος γωνίας μεμονωμένου περυγίου (Προαιρετικά)

Πρόκειται για τη λειτουργία που ελέγχει τις γωνίες του περυγίου μεμονωμένα στα προϊόντα κασέτας τύπου οροφής.

- 1 Πιέστε το κουμπί **VANE ANGLE**.
• Το σύμβολο ελέγχου μεμονωμένης γωνίας περυγίου θα αναβοσβήνει.

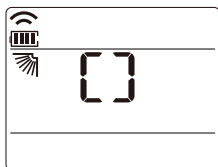

- 2 Ορίστε κάθε γωνία περυγίου πατώντας το κουμπί **VANE ANGLE**.

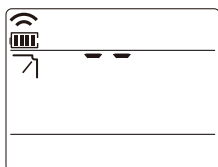

- 3 Πατήστε το κουμπί **SET/CLEAR** για να διατηρηθεί ή να ακυρωθεί αυτή η λειτουργία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορεί να υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα κουμπιά επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά στο ασύρματο τηλεχειριστήριο και τις κατευθύνσεις της θύρας εκτόνωσης αέρα.
- Ορίστε την επιθυμητή γωνία ενώ γίνεται έλεγχος της κίνησης και της γωνίας των περυγιών του προϊόντος.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Καθαρισμός αέρα/Καθαρισμός με πλάσμα (Προαιρετικό)

- Πατήστε το πλήκτρο **AIR PURIFY** ή **PLASMA**.
- Στην οθόνη εμφανίζεται το .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν επιθυμείτε να σταματήσετε, πατήστε ξανά το πλήκτρο **AIR PURIFY** ή **PLASMA**.
- Όταν πατηθεί το κουμπί **AIR PURIFY**, όσο είναι σταματημένη η μονάδα, ο Καθαρισμός Αέρα θα ξεκινήσει ανεξάρτητα.
- Το φίλτρο πλάσμα είναι μια τεχνολογία που έχει αναπτύξει η LG για την απομάκρυνση των μικροσκοπικών ρύπων στον αέρα εισόδου, μέσω της δημιουργίας πλάσματος ηλεκτρονίων υψηλής φόρτισης. Αυτό το πλάσμα σκοτώνει και καταστρέφει τα ρύπα εντελώς ώστε να παρέχεται καθαρός και υγιεινός αέρας.
- Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε λειτουργία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε ταχύτητα ανεμιστήρα κατά την διάρκεια λειτουργίας του φίλτρου με πλάσμα.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Ρύθμιση Έξυπνης Ένδειξης(Ποιότητα αέρα) Πάντα Ενεργή (Προαιρετικό)

- Πατήστε το κουμπί **AIR PURIFY** για 3 δευτερόλεπτα, θα εμφανίζεται πάντα η Στάθμη ποιότητας αέρα στην Έξυπνη Ένδειξη του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Έλεγχος φωτεινότητας οθόνης LCD (Προαιρετικό)

Χρησιμοποιήστε το κουμπί εάν η οθόνη της μονάδας είναι πολύ φωτεινή

- Πιέστε το κουμπί .

Χρήση ειδικών λειτουργιών

Ρύθμιση Ειδικών Λειτουργιών

- 1 Πατήστε το κουμπί **FUNC.** επανειλημμένα για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.
- 2 Πατήστε το κουμπί **SET/CLEAR** για να τελειώσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.
- Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να πραγματοποιούνται διαφορετικά από την οθόνη του τηλεχειριστηρίου.

Ακύρωση Ειδικών Λειτουργιών

- 1 Πατήστε το κουμπί **FUNC.** επανειλημμένα για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.
- 2 Πατήστε το κουμπί **SET/CLEAR** για να ακυρώσετε τη λειτουργία.

Αυτόματος Καθαρισμός (Προαιρετικά)

Στη λειτουργία Ψύξης και Αφύγρανσης, παράγεται υγρασία μέσα στην εσωτερική μονάδα. Αυτή η λειτουργία αφαιρεί αυτή την υγρασία.

- Στην οθόνη εμφανίζεται το .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν κλείσετε το ρεύμα, ο ανεμιστήρας λειτουργεί για 30 λεπτά και καθαρίζει το εσωτερικό της εσωτερικής μονάδας.
- Ορισμένες λειτουργίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενώ η λειτουργία Αυτόματου Καθαρισμού είναι ενεργή.

Έξυπνος Καθαρισμός (Προαιρετικά)

Η λειτουργία Έξυπνου Καθαρισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αυτόματη ή μη αυτόματη ρύθμιση.

- Στην οθόνη εμφανίζεται το .

Αυτόματη Λειτουργία Έξυπνου Καθαρισμού

Εάν χρόνος λειτουργίας του προϊόντος συνολικά υπερβαίνει τις 30 ώρες, η λειτουργία Έξυπνου Καθαρισμού ξεκινά αυτόματα όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα.

Μη Αυτόματη Λειτουργία Έξυπνου Καθαρισμού

Όταν σταματήσει η μονάδα, πατήστε το πλήκτρο **FUNC.** για να επιλέξετε τον Έξυπνο Καθαρισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το βουρτσάκι καθαρίζει τη σκόνη από το φίλτρο κινούμενο από αριστερά προς τα δεξιά ή από δεξιά προς τα αριστερά επάνω στο φίλτρο. Η συσσωρευμένη σκόνη συλλέγεται στο δοχείο σκόνης.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Ψύξη Εξοικονόμησης Ενέργειας (Προαιρετικά)

Η Ψύξη Εξοικονόμησης Ενέργειας είναι η λειτουργία για την προσαρμογή της επιθυμητής θερμοκρασίας κατά τη λειτουργία ψύξης για να ενισχυθεί η άνεση του χρήστη και να βελτιωθεί η απόδοση εξοικονόμησης ενέργειας.

- Στην οθόνη εμφανίζεται το .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορεί να επιλεγεί μόνον κατά τη διάρκεια ψύξης.
- Ενώ πατάτε το κουμπί Ψύξη Εξοικονόμησης Ενέργειας κατά την ψύξη στους 22 °C ή παρακάτω, ορίζεται αυτόματα στους 22 °C.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Ψύξης Εξοικονόμησης Ενέργειας, η θερμοκρασία στο τηλεχειριστήριο ενδέχεται να εμφανίζεται διαφορετικά από την οθόνη του κλιματιστικού.
- Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη ρύθμιση των λειτουργιών Έξυπνης λειτουργίας /ψύξης εξοικονόμησης ενέργειας/λειτουργίας ανανέωσης.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Ηλεκτρικός Θερμαντήρας (Προαιρετικά)

Ρυθμίζεται μόνο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης.

- Στην οθόνη εμφανίζεται το .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στην εσωτερική μονάδα προβάλλεται η ένδειξη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας θέρμανσης, ο Βοηθητικός Θερμαντήρας ενεργοποιείται αυτόματα, αλλά δεν προβάλλεται ξεχωριστή ένδειξη στο τηλεχειριστήριο.
- Λειτουργεί στην Ενδοδαπέδια θέρμανση σε προϊόντα Κονσόλας.
- Στα προϊόντα αποκλειστικά ψύξης, δεν διατίθεται η λειτουργία θέρμανσης.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Άνετη ψύξη (Προαιρετικό)

Αυτή η λειτουργία ελέγχει αυτόματα την ισχύ ψύξης για να διατηρηθεί η ευχάριστη αίσθηση χωρίς να απενεργοποιηθεί το προϊόν αφού επέλθει η επιθυμητή θερμοκρασία.

- Στην οθόνη εμφανίζεται το .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορεί να επιλεγεί μόνον κατά τη διάρκεια ψύξης.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Λειτουργίες Χρονοδιακόπτη

Ρύθμιση της Τρέχουσας Ώρας

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **SET/CLEAR** για 3 δευτερόλεπτα.
- 2 Πατήστε τα πλήκτρα  ή  έως ότου οριστεί η επιθυμητή ώρα.
 - Εάν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ώρα θα αλλάξει πιο γρήγορα με αυξητικά βήματα 10 λεπτών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ελέγξτε την ένδειξη για Π.Μ. και Μ.Μ.

Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη Ύπνου


- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο **SLEEP** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη.



- 3 Πατήστε τα πλήκτρα  ή  έως ότου οριστεί η επιθυμητή ώρα.
 - Η μέγιστη ρύθμιση είναι 7 ώρες.
- 4 Πιέστε το κουμπί **SET/CLEAR**.

Ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη Ενεργοποίησης

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **ON** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη.



- 2 Πατήστε τα πλήκτρα  ή  έως ότου οριστεί η επιθυμητή ώρα.

- 3 Πιέστε το κουμπί **SET/CLEAR**.

Ρύθμιση του Χρονοδιακόπτη Απενεργοποίησης

- 1 Πιέστε το πλήκτρο **OFF** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη.



- 2 Πατήστε τα πλήκτρα  ή  έως ότου οριστεί η επιθυμητή ώρα.
- 3 Πιέστε το κουμπί **SET/CLEAR**.

Ακύρωση της Ρύθμισης Χρονοδιακόπτη

Μπορείτε να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη.

- Πιέστε το κουμπί **SET/CLEAR**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε μία συγκεκριμένη ρύθμιση χρονοδιακόπτη, πιέστε το κουμπί κάθε χρονοδιακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον Χρονοδιακόπτη Ύπνου, τον Χρονοδιακόπτη Ενεργοποίησης ή τον Χρονοδιακόπτη Απενεργοποίησης, όπως θέλετε. Και μετά πιέστε το πλήκτρο **SET/CLEAR** στοχεύοντας το τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη σημάτων.
- Η ένδειξη του χρονοδιακόπτη στο κλιματιστικό και στην οθόνη θα σβήσουν.

Ρύθμιση κλειδώματος λειτουργίας

Μπορείτε να επιλέξετε λειτουργία “μόνο ψύξης” ή “μόνο θέρμανσης”.

1. Πατήστε το   για 5 δευτερόλεπτα, για να αλλάξετε σε λειτουργία “μόνο ψύξης”.
2. Πατήστε το   για 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, για να αλλάξετε τη λειτουργία από “μόνο ψύξη” σε “μόνο θέρμανση”.
3. Πατήστε το   για 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, για να σταματήσετε τη λειτουργία “μόνο θέρμανση”.

- Στη λειτουργία “μόνο ψύξη” ή “μόνο θέρμανση”, δε μπορεί να επιλεγεί αλλαγή λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Χρησιμοποιώντας άλλο ελεγκτή εκτός από ασύρματο, μπορείτε να αλλάξετε λειτουργία.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Επιλογή κατεύθυνσης εξόδου αέρα (για κονσόλα)

Μπορείτε να επιλέξετε την έξοδο αέρα.

1. Πατήστε το κουμπί ON / OFF για να ξεκινήσετε τη μονάδα.
2. Πατήστε το κουμπί AIR OUTLET.

AIR
OUTLET

- Εάν επιλεγεί  , ανοίγει μόνο η ανώτερη εξαγωγή αέρα και εισπνέει αέρα.
- Εάν επιλέξετε  , ανοίγει μόνο χαμηλότερη έξοδος αέρα και αέρας.
- Εάν επιλεγεί  , ανοίγουν οι άνω / κάτω εξαεριστήρες και ο αέρας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Έλεγχος της στάθμης ποιότητας αέρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εκκαθάρισης αέρα (Προαιρετικό)

Πατήστε το κουμπί  για 3 δευτερόλεπτα, θα εμφανίζεται πάντα η Στάθμη ποιότητας αέρα στην Έξυπνη Ένδειξη του προϊόντος.

Παγκόσμιο

Χρώμα οθόνης	Επίπεδο ποιότητας αέρα	Συγκέντρωση σκόνης ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
		PM10	PM2.5/1.0
Πράσινο	Καλή	54 ↓	12 ↓
Κίτρινο	Μέτριο	55-154	13-35
Πορτοκαλί	Προβληματικό	155-254	36-55
Κόκκινο	Κακό	255 ↑	56 ↑

Κίνα/Ινδία

Χρώμα οθόνης	Επίπεδο ποιότητας αέρα	Συγκέντρωση σκόνης ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
		PM10	PM2.5/1.0
Πράσινο	Καλή	50 ↓	35 ↓
Κίτρινο	Μέτριο	51-150	36-75
Πορτοκαλί	Προβληματικό	151-250	76-115
Κόκκινο	Κακό	251-350	116-150
Ροζ	Καθόλου καλό	351-420	151-250
Μοβ	Σοβαρή	421 ↑	251 ↑

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Η συγκέντρωση σκόνης εμφανίζεται από 8 έως 999 ανά 1 μονάδα.
- Η συγκέντρωση σκόνης αναφέρεται στο φύλλο δεδομένων του κατασκευαστή αισθητήρα.
- Τα κριτήρια συγκέντρωσης σκόνης για την σκόνη PM1.0 ορίστηκαν με βάση τα ίδια κριτήρια με αυτά για την σκόνη PM2.5. (Εταιρικό πρότυπο)
- Η συγκέντρωση σκόνης και το επίπεδο που εμφανίζεται στο προϊόν ενδέχεται να διαφέρει από άλλα όργανα μέτρησης ή άλλα προϊόντα.
- Οι εμφανιζόμενες τιμές συγκέντρωσης σκόνης μπορεί να διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με τις διαφορές στις μεθόδους μέτρησης σκόνης και επίσης από την πραγματική πυκνότητα σκόνης.
- Η αξιολόγηση συγκέντρωσης σκόνης διενεργείται με την τυπική εξέταση σκόνης της εταιρείας μας.
- Εάν χρησιμοποιείτε ένα προϊόν παραγωγής ατμού ή μικροσωματιδίων (υγραντήρας, συσκευές μαγειρέματος, ψεκαστήρες κ.λπ.), η συγκέντρωση σκόνης ενδέχεται να αλλάξει.
- Η συγκέντρωση σκόνης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον περιβάλλοντα εγκατάστασης και τον περιβάλλοντα χώρο.
- Επηρεάζεται επίσης από καναπέδες, κρεβάτια, χαλιά, σκούπες, υγρασία, καπνό, ζωυφίων, κατοικίδιων κ.λπ.
- Επηρεάζεται από εργοτάξια, οδούς και εργοστάσια.
- Οι συγκεντρώσεις σκόνης μπορεί να μετρώνται και να είναι υψηλότερες σε ένα περιβάλλον όπου εισάγεται εξωτερικός αέρας, όπως κοντά στην είσοδο, σε παράθυρα και ανοίγματα αερισμού.
- Υπάρχει μία πρόσθετη λειτουργία του προϊόντος και ενδέχεται να μην λειτουργεί σε ορισμένα προϊόντα.
- Η ιδιότητα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Πώς να ορίσετε το χρώμα επιπέδου Ποιότητας αέρα

1. Με το πλήκτρο  πατημένο, πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς.



2. Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο  ή , ορίστε τον κωδικό λειτουργίας και την τιμή ρύθμισης.

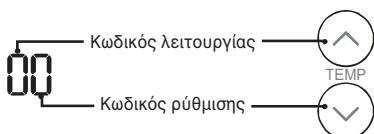

3. Πατήστε το πλήκτρο  προς την εσωτερική μονάδα 1 φορά.
Κάθε χώρα έχει διαφορετικά πρότυπα για να υποδείξει τη Συνολική ποιότητα αέρα.
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.


Τιμή	Βήμα	Συνολική ποιότητα αέρα.
Τύπος 1 (1 μπιπ)	4βήμα (Για την Κορέα)	Καλή/Μέτρια/Ανθυγιεινή/ Κακή
Τύπος 2 (2 μπιπ)	4βήμα (Παγκόσμια)	Καλή/Μέτρια/Ανθυγιεινή/ Κακή
Τύπος 3 (3 μπιπ)	6βήμα (Για την Κίνα)	Καλή/Μέτρια/Ανθυγιεινή/ Κακή/Πολύ κακή/ Σοβαρή

4. Πραγματοποιήστε επαναφορά του τηλεχειριστηρίου για τη χρήση της γενικής κατάστασης λειτουργίας.


Εξαναγκασμένη Λειτουργία

Διαδικασίες λειτουργίας όταν δεν είναι δυνατή η χρήση του τηλεχειριστηρίου Πιέστε το μπουτον (Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης) για 2 δευτερόλεπτα. Αν θελήσετε να σταματήσετε τη λειτουργία, πιέστε πάλι το διακόπτη. Σε περίπτωση που το ρεύμα επανέλθει μετά από μία διακοπή στην λειτουργία εξαναγκασμένης λειτουργία, οι συνθήκες λειτουργία ρυθμίζονται αυτόματα ως εξής: Κατά τη διάρκεια της εξαναγκασμένης λειτουργία, συνεχίζεται η αρχική λειτουργία.


<Κασέτα οροφής 1-ΟΔΟΣ>

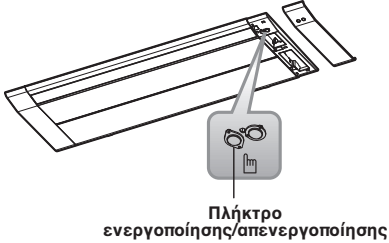

<Κασέτα οροφής 2-ΟΔΟΣ>

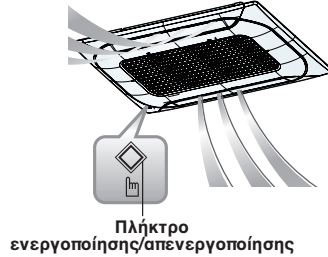

<Σειρά Art Cool Gallery>

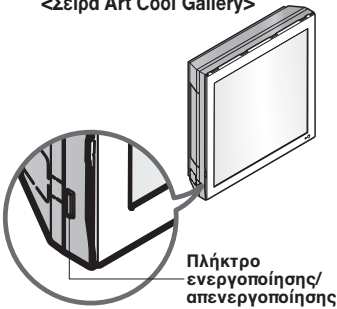

<ΚΟΝΣΟΛΑ>



* Το χαρακτηριστικό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο μοντέλου.

Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης

Σε περίπτωση που το ρεύμα επανέλθει μετά από μία διακοπή, η λειτουργία αυτόματης επανέναρξης είναι η λειτουργία που χειρίζεται αυτόματα τις διαδικασίες στις προηγούμενες συνθήκες λειτουργίας

Συντήρηση και Επισκευή

Κασέτα οροφής 1-ΟΔΟΣ (Σχάρα + Πίνακας)

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης διακόψτε την παροχή ρεύματος στο σύστημα.

- Απενεργοποιήστε το σύστημα πριν τον καθαρισμό. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα καθαρό μαλακό ύφασμα. Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικά ή λειαντικά.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πριν τον καθαρισμό της εσωτερικής μονάδας θα πρέπει να αποσυνδεθεί η παροχή ρεύματος.


Φίλτρα αέρα

Τα φίλτρα αέρα πίσω από τη μπροστινή σχάρα θα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται μία φορά ανά 2 εβδομάδες ή συχνότερα αν χρειαστεί.

<Σχάρα>

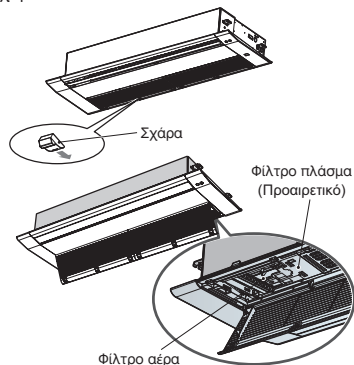

<Πίνακας>

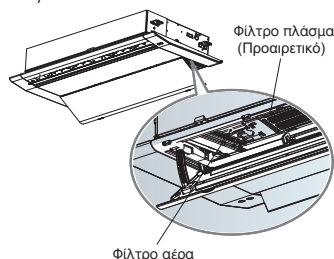


- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα ακόλουθα:


- Νερό πιο ζεστό από 40 °C. Να μπορούσε να προκληθεί παραμόρφωση και/ή αποχρωματισμός
- Πτητικές ουσίες θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη στις επιφάνειες του κλιματιστικού.



<Σχάρα>

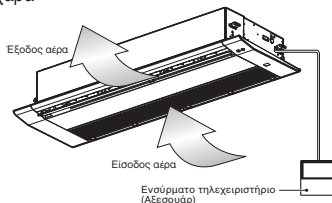

<Πίνακας>

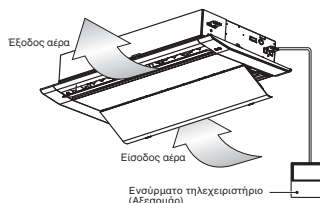

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν πρέπει να αφαιρέσετε το φίλτρο αέρα, μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

2. Αφαιρέστε το φίλτρο πλάσμα (Προαιρετικό).

- εβιδώστε τις 2 βίδες από το φίλτρο πλάσμα (Προαιρετικό)

3. Καθαρίστε την ακαθαρσία από το φίλτρο αέρα χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική σκούπα ή πλένοντας το με νερό.

- Αν η ακαθαρσία είναι εμφανής πλύνετε με ένα ουδέτερο καθαριστικό σε χλιαρό νερό.
- Αν χρησιμοποιηθεί ζεστό νερό (40 °C ή μεγαλύτερη) μπορεί να παραμορφωθεί.

4. Μετά τον καθαρισμό με νερό, στεγνώστε καλά σε σκιερό μέρος.

- Κατά το στέγνωμα εκθέτετε το φίλτρο αέρα σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή θερμότητα από φωτιά

5. Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα και το φίλτρο πλάσμα (Προαιρετικό)

ΤΤ Πλαίσιο στήριξης: Βάση 6 ΕΑ
ΤU Πλαίσιο στήριξης: Βάση 4 ΕΑ


Κασέτα οροφής 1-ΟΔΟΣ (Μονάδα Με αέρα)

Καθαρισμός του φίλτρου


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας συντήρησης, διακόψτε την παροχή ρεύματος στο σύστημα.

1. Τραβήξτε τις λαβές και στα δύο άκρα της σημειωμένης πίσω πλευράς του μπροστινού πλαισίου, κατόπιν, ανοίξτε τη μπροστινή σχάρα και πιέστε τα δύο άγκιστρα και αφαιρέστε το Προφίλτρο.

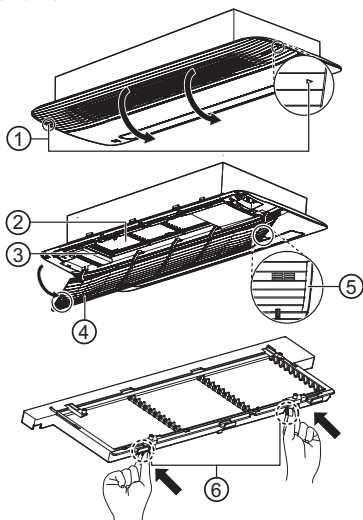

2. Καθαρίστε με ηλεκτρική σκούπα ή α μαλακή βούρτσα.
 - Εάν το φίλτρο είναι πολύ βρώμικο, πλύνετε χρησιμοποιώντας νερό και ουδέτερο απορρυπαντικό.
3. Αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει στη σκιά μέχρι να στεγνώσει εντελώς.
4. Εγκαταστήστε το φίλτρο με την αντίστροφη σειρά από εκείνη με την οποία αφαιρέθηκε, κατόπιν κλείστε τη μπροστινή σχάρα.
 - Όταν εγκαθιστάτε το φίλτρο, εισάγετε το άγκιστρο στην τετράγωνη οπή.

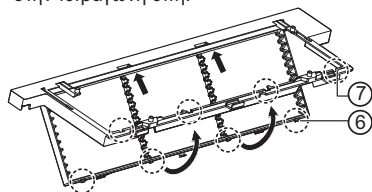

- ① Εργαλείο σήμανσης
- ② Προφίλτρο
- ③ Θήκη φίλτρου
- ④ Μπροστινή σχάρα εισόδου
- ⑤ Λαβή
- ⑥ Άγκιστρο
- ⑦ Τετράγωνη οπή

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για λόγους ασφαλείας, κλείστε τον κύριο διακόπτη ρεύματος.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ


- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο είναι σωστά εγκατεστημένο στη θήκη του φίλτρου. (Όταν εισάγετε το φίλτρο στη θήκη και πιέστε τη λαβή, θα ακούσετε έναν ήχο κλικ όταν ασφαλίσει στη θέση του.)
- Προσέχετε να μην ρίξετε την μπροστινή σχάρα όταν αφαιρείτε το φίλτρο.
- Μην χρησιμοποιείτε πτηνικά υγρά ή νερό θερμοκρασίας 40 °C ή πιο ζεστό.
- Η χρήση του φίλτρου όταν δεν είναι εντελώς στεγνό θα μπορούσε να προκαλέσει τη δυσλειτουργία του προϊόντος.
- Όταν το φίλτρο στεγνώνει κοντά σε φωτιά ή σε άμεση επαφή με το ηλιακό φως, ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο φίλτρο.
- Όταν καθαρίζετε το φίλτρο, προσέξτε να μην προκαλέσετε βλάβη στο πλέγμα του φίλτρου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ



- Εάν μπει σκόνη στο φίλτρο, θα μπορούσε να υπάρξει πτώση στη δυνατότητα ψύξης.
- Καθαρίζετε το τριγύρω κάθε δυο εβδομάδες.
- Εάν έχετε καθαρίσει το φίλτρο ε ένα κέντρο της LG Electronics Κέντρο Σέρβις, μπορεί να ισχύσει ξεχωριστή χρέωση. (πληρωθέν σέρβις)
- Ο αριθμός και ο τύπος φίλτρων που παρέχονται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
- Το σχήμα του προϊόντος και τα στοιχεία ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
- Η ιδιότητα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Καθαρισμός του αποσμητικού φίλτρου/φίλτρου PM1.0 (Προαιρετικό)


1. Ανατρέξτε στην ενότητα «Πώς να αφαιρέσετε το Φίλτρο» όταν αφαιρείτε το φίλτρο.
2. Πιάστε τη λαβή στη βάση της θήκης φίλτρου και τραβήξτε στην κατεύθυνση του βέλους για να αφαιρέσετε Φίλτρο PM1.0
 - Μην αφαιρέσετε τη βάση της θήκης φίλτρου και τη σχάρα εισόδου.

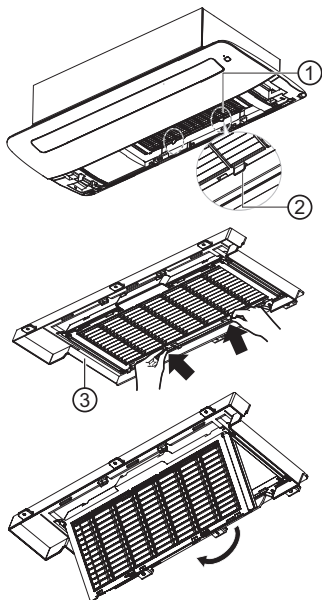

3. Όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω, τραβήξτε τη λαβή και αφαιρέστε το αποσμητικό φίλτρο.

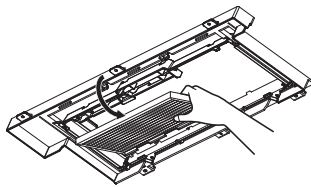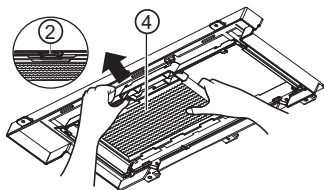

4. Πλύνετε το φίλτρο αφού δείτε τη μέθοδο πλύσης στις «Πληροφορίες φίλτρου».
5. Μετά το πλύσιμο, επανατοποθετήστε το αποσμητικό φίλτρο και το φίλτρο PM1.0 στις αρχικές τους θέσεις, αντίστοιχα.
 - Όταν εγκαθιστάτε το φίλτρο PM1.0, εισάγετε το άγκιστρο στην τετράγωνη οπή.

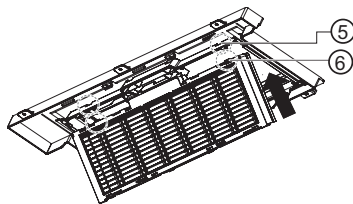

- ① Φίλτρο PM1.0
- ② Λαβή
- ③ Βάση θήκης φίλτρου
- ④ αποσμητικό φίλτρο
- ⑤ Άγκιστρο
- ⑥ Τετράγωνη οπή

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για λόγους ασφαλείας, κλείστε τον κύριο διακόπτη ρεύματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η ιδιότητα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προσέχετε ώστε η θήκη του φίλτρου να συναρμολογηθεί σωστά στη βάση του φίλτρου.
- Προσέχετε να μην ρίξετε την μπροστινή σχάρα όταν αφαιρείτε το φίλτρο.
- Μην πλένετε το φίλτρο σκόνης με καυτό νερό άνω των 40 °C ή πτητικών υγρών.
- Μην πλένετε το φωτοκαταλυτικό φίλτρο οσμών σε νερό.
- Αφού καθαρίσετε το φίλτρο PM1.0, ο βομβητής ηχεί 7 φορές εάν το νερό δεν έχει στεγνώσει εντελώς. Στεγνώστε καλά το φίλτρο.
- Όταν το φίλτρο στεγνώνει κοντά σε φωτιά ή σε άμεση επαφή με το ηλιακό φως, ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο φίλτρο.
- Φοράτε γάντια κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η ποσότητα και ο τύπος των φίλτρων που παρέχονται με κάθε μοντέλο ενδέχεται να διαφέρουν.
- Η ιδιότητα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.


Πληροφορίες φίλτρου

Όνομα φίλτρου	Περιγραφή φίλτρου
αποσμητικό φίλτρο 	• Στεγνώστε για 3 ώρες σε ηλιακό φως ή κάτω από φωτισμό φθορισμού. • Συνίσταται να το καθαρίζετε κάθε έξι μήνες. (υποθέτοντας 8 ώρες ημερήσιας χρήσης) • Το πλύσιμο του φίλτρου με νερό θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη ή να το παραμορφώσει.
Φίλτρο PM1.0 	• Καθαρίζετε το φίλτρο χωρίς να το αποσυναρμολογήσετε. • Βυθίστε το φίλτρο PM1.0 στο νερό, κινώντας το πολλές φορές για να καθαρίσει. • Εάν το φίλτρο είναι πολύ βρώμικο, βυθίστε το για 30 λεπτά σε χλιαρό νερό με ήπιο απορρυπαντικό και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. (Μην χρησιμοποιείτε όξινα απορρυπαντικά όπως κιτρικό οξύ.) • Συνίσταται να το καθαρίζετε κάθε έξι μήνες. • Στεγνώστε το καλά στη σκιά για περίπου μία ημέρα. (Εάν υπάρχει υπολειπόμενη υγρασία, ο βομβητής θα ηχήσει 7 φορές.) Στεγνώνοντάς το με θερμαντήρα θερμού αέρα, όπως πιστολάκι μαλλιών ή θερμαντήρα, θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη ή να παραμορφώσει το φίλτρο. • Το εσωτερικό του φίλτρου είναι αιχμηρό, συνεπώς μην το τρίβετε ούτε να το αγγίζετε απευθείας.


Καθαρισμός του Αισθητήρα PM1.0

Αισθητήρας PM1.0


1. Όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω, βάλτε το δάκτυλό σας στην ένδειξη.

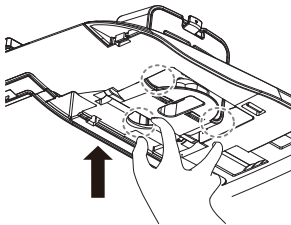


2. Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο και χαμηλώστε τη θήκη του Αισθητήρα PM1.0 όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω.

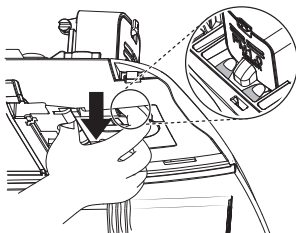


3. Μόλις χαμηλώσει εντελώς η θήκη του Αισθητήρα PM1.0, γυρίστε τη θήκη του Αισθητήρα PM1.0 για να το ασφαλίσετε όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

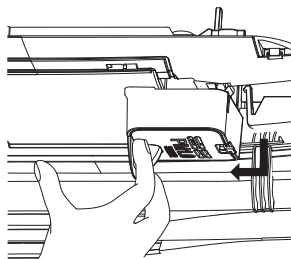

4. Ανοίξτε το κάλυμμα του αισθητήρα PM1.0 στο πλάι της θήκης.

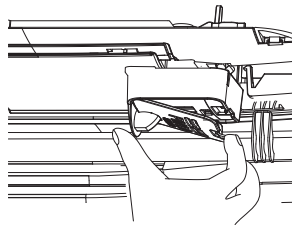

5. Χρησιμοποιήστε μία ελαφρώς υγρή μπατονέτα για να σκουπίσετε την σκόνη από τον φακό και μετά χρησιμοποιήστε ένα στεγνό βάκτρο για να αφαιρέσετε την υγρασία.

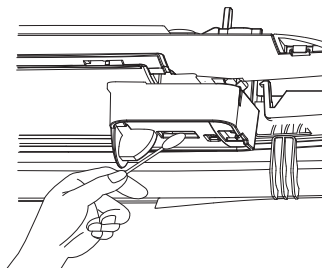

6. Μόλις χαμηλώσει εντελώς η θήκη του Αισθητήρα PM1.0, γυρίστε τη θήκη του Αισθητήρα PM1.0 για να το ασφαλίσετε όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Για λόγους ασφαλείας, κλείστε τον κύριο διακόπτη ρεύματος.
- Προσέξτε να μην ρίξετε το προϊόν όταν αφαιρείτε το γωνιακό κάλυμμα του Αισθητήρα PM1.0.
- Προσέξτε τα ατυχήματα από πτώση όταν καθαρίζετε τον Αισθητήρα PM1.0.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Συνιστάται να το καθαρίζετε κάθε έξι μήνες. (υποθέτοντας 8 ώρες ημερήσιας χρήσης)
- Ο Αισθητήρας PM1.0 περιλαμβάνεται μόνο με το Πλαίσιο εκκαθάρισης αέρα.
- Η ιδιότητα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Κασέτα οροφής 4-ΟΔΟΣ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης διακόψτε την παροχή ρεύματος στο σύστημα.

Σχάρα, εξωτερικό κάλυμμα και τηλεχειριστήριο


- Απενεργοποιήστε το σύστημα πριν τον καθαρισμό. Για να το καθαρίσετε, σκουπίστε το με ένα μαλακό στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικά ή λειαντικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πριν τον καθαρισμό της εσωτερικής μονάδας θα πρέπει να αποσυνδεθεί η παροχή ρεύματος.



Φίλτρα αέρα

Τα φίλτρα αέρα πίσω από τη μπροστινή σχάρα θα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται μία φορά ανά 2 εβδομάδες ή συχνότερα αν χρειαστεί.

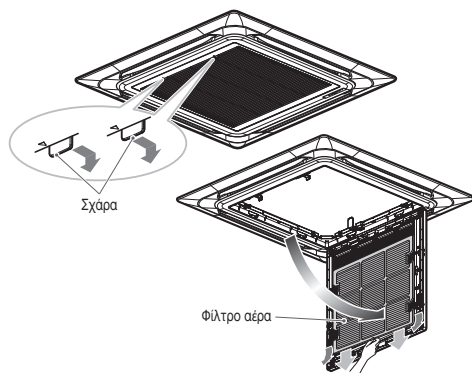

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα ακόλουθα:

- Νερό πιο ζεστό από 40 °C.
Να μπορούσε να προκληθεί παραμόρφωση και/ή αποχρωματισμός
- Πτητικές ουσίες.
Θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη στις επιφάνειες του κλιματιστικού.

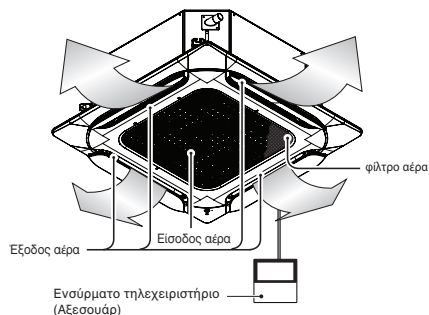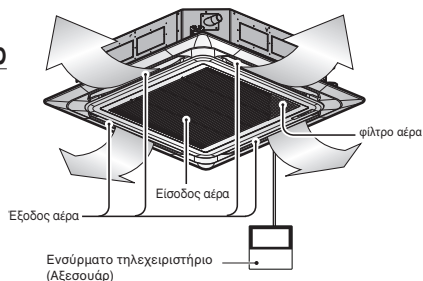

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα

- Κρατήστε το γλωσσίδι και τραβήξτε ελαφρώς προς τα εμπρός για να αφαιρέσετε το φίλτρο.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν πρέπει να αφαιρέσετε το φίλτρο αέρα, μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

2. Καθαρίστε την ακαθαρσία από το φίλτρο αέρα χρησιμοποιώντας με νερό.

- Αν η ακαθαρσία είναι εμφανής πλύνετε με ένα ουδέτερο καθαριστικό σε χλιαρό νερό.
- Αν χρησιμοποιηθεί ζεστό νερό (40 °C ή μεγαλύτερη) μπορεί να παραμορφωθεί.


3. Μετά τον καθαρισμό με νερό, στεγνώστε καλά σε σκιερό μέρος.

- Κατά το στέγνωμα εκθέτετε το φίλτρο αέρα σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή θερμότητα από φωτιά .


4. Εγκαταστήστε το φίλτρο αέρα

Καθαρισμός του αποσμητικού φίλτρου/φίλτρου PM1.0 (Προαιρετικό)


1. Πιέστε τους γάντζους ανάρτησης και στις δύο πλευρές και ανοίξτε τη μπροστινή σχάρα.

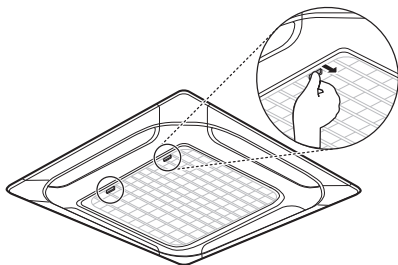

2. Αφαιρέστε το φίλτρο PM1.0 πιέζοντας τον γάντζο ανάρτησης.

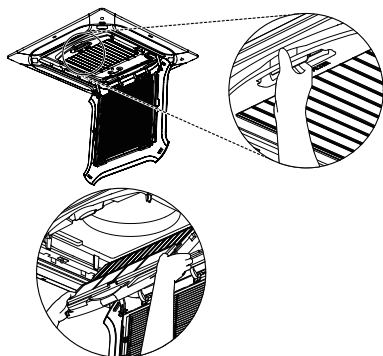

3. Προσέξτε τα ατυχήματα από πτώση όταν καθαρίζετε τον Αισθητήρα PM1.0.

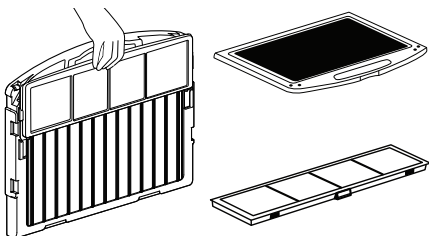

4. Μετά την συναρμολόγηση με την αντίστροφη σειρά, κλείστε την μπροστινή σχάρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για λόγους ασφαλείας, κλείστε τον κύριο διακόπτη ρεύματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προσέχετε ώστε η θήκη του φίλτρου να συναρμολογηθεί σωστά στη βάση του φίλτρου.
- Προσέχετε να μην ρίξετε την μπροστινή σχάρα όταν αφαιρείτε το φίλτρο.
- Μην πλένετε το φίλτρο σκόνης με καυτό νερό άνω των 40 °C ή πηκτικών υγρών.
- Μην πλένετε το φωτοκαταλυτικό φίλτρο οσμών σε νερό.
- Αφού καθαρίσετε το φίλτρο PM1.0, ο βομβητής ηχεί 7 φορές εάν το νερό δεν έχει στεγνώσει εντελώς. Στεγνώστε καλά το φίλτρο.
- Όταν το φίλτρο στεγνώνει κοντά σε φωτιά ή σε άμεση επαφή με το ηλιακό φως, ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο φίλτρο.
- Φοράτε γάντια κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η ποσότητα και ο τύπος των φίλτρων που παρέχονται με κάθε μοντέλο ενδέχεται να διαφέρουν.
- Η ιδιότητα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.


Πληροφορίες φίλτρου

Όνομα φίλτρου	Περιγραφή φίλτρου
αποσμητικό φίλτρο	• Στεγνώστε για 3 ώρες σε ηλιακό φως ή κάτω από φωτισμό φθορισμού. • Συνιστάται να το καθαρίζετε κάθε έξι μήνες. (υποθέτοντας 8 ώρες ημερήσιας χρήσης) • Το πλύσιμο του φίλτρου με νερό θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη ή να το παραμορφώσει.
Φίλτρο PM1.0	• Καθαρίζετε το φίλτρο χωρίς να το αποσυναρμολογήσετε. • Βυθίστε το φίλτρο PM1.0 στο νερό, κινώντας το πολλές φορές για να καθαρίσει. • Εάν το φίλτρο είναι πολύ βρώμικο, βυθίστε το για 30 λεπτά σε χλιαρό νερό με ήπιο απορρυπαντικό και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. (Μην χρησιμοποιείτε όξινα απορρυπαντικά όπως κιτρικό οξύ.) • Συνιστάται να το καθαρίζετε κάθε έξι μήνες. • Στεγνώστε το καλά στη σκιά για περίπου μία ημέρα. (Εάν υπάρχει υπολειπόμενη υγρασία, ο βομβητής θα ηχήσει 7 φορές.) Στεγνώνοντάς το με θερμαντήρα θερμού αέρα, όπως πιστολάκι μαλλιών ή θερμαντήρα, θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη ή να παραμορφώσει το φίλτρο. • Το εσωτερικό του φίλτρου είναι αιχμηρό, συνεπώς μην το τριβετε ούτε να το αγγίζετε απευθείας.


Καθαρισμός του Αισθητήρα PM1.0

Αισθητήρας PM1.0


1. Αφού καθαρίσετε το φίλτρο PM1.0, ο βομβητής ηχεί 7 φορές εάν το νερό δεν έχει στεγνώσει εντελώς.

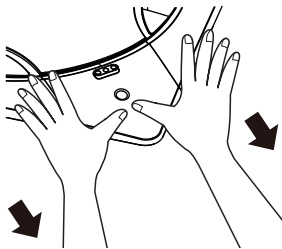

2. Ανοίξετε τη θήκη του αισθητήρα PM1.0 στην πλευρά της θήκης Αισθητήρα PM1.0 και αφαιρέστε το ελαστικό πώμα.

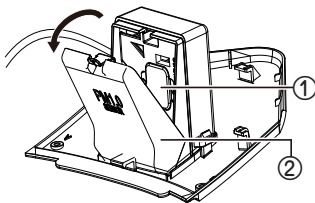

3. Χρησιμοποιήστε μία μπατονέτα για να σκουπίσετε την σκόνη από τους φακούς και μετά χρησιμοποιήστε ένα στεγνό βάκτρο για να αφαιρέσετε την υγρασία.

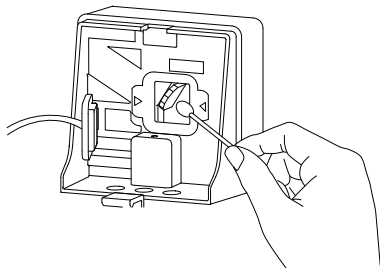

Σφίξτε το ελαστικό πώμα, κλείστε τη θήκη του αισθητήρα PM1.0 και συναρμολογήστε το γωνιακό κάλυμμα του Αισθητήρα PM1.0 στην αρχική του θέση.

- ① Ελαστικό πώμα
- ② Θήκη αισθητήρα PM1.0

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Για λόγους ασφαλείας, κλείστε τον κύριο διακόπτη ρεύματος.
- Προσέξτε να μην ρίξετε το προϊόν όταν αφαιρείτε το γωνιακό κάλυμμα του Αισθητήρα PM1.0.
- Προσέξτε τα ατυχήματα από πτώση όταν καθαρίζετε τον Αισθητήρα PM1.0.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Συνιστάται να το καθαρίζετε κάθε έξι μήνες. (υποθέτοντας 8 ώρες ημερήσιας χρήσης)
- Ο Αισθητήρας PM1.0 περιλαμβάνεται μόνο με το Πλαίσιο εκκαθάρισης αέρα.
- Η ιδιότητα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Κασέτα οροφής Στρογγυλό

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης διακόψτε την παροχή ρεύματος στο σύστημα.

Σχάρα, εξωτερικό κάλυμμα και τηλεχειριστήριο


- Απενεργοποιήστε το σύστημα πριν τον καθαρισμό. Για να το καθαρίσετε, σκουπίστε το με ένα μαλακό στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικά ή λειαντικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πριν τον καθαρισμό της εσωτερικής μονάδας θα πρέπει να αποσυνδεθεί η παροχή ρεύματος.


Φίλτρα αέρα

Τα φίλτρα αέρα πίσω από τη μπροστινή σχάρα θα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται μία φορά ανά 2 εβδομάδες ή συχνότερα αν χρειαστεί.

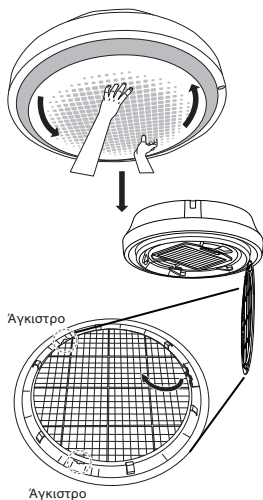

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα ακόλουθα:

- Νερό πιο ζεστό από 40 °C. Να μπορούσε να προκληθεί παραμόρφωση και/ή αποχρωματισμός
- Πτητικές ουσίες. Θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη στις επιφάνειες του κλιματιστικού.

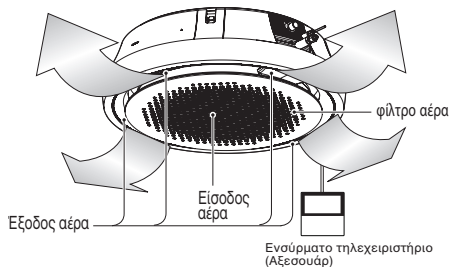

1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα

- Κρατήστε το γλωσσίδι και τραβήξτε ελαφριά προς τα εμπρός για να αφαιρέσετε το φίλτρο.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν πρέπει να αφαιρέσετε το φίλτρο αέρα, μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

2. Καθαρίστε την ακαθαρσία από το φίλτρο αέρα χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική σκούπα ή πλένοντας το με νερό.

- Αν η ακαθαρσία είναι εμφανής πλύνετε με ένα ουδέτερο καθαριστικό σε χλιαρό νερό.
- Αν χρησιμοποιηθεί ζεστό νερό (40 °C ή μεγαλύτερη) μπορεί να παραμορφωθεί.

3. Μετά τον καθαρισμό με νερό, στεγνώστε καλά σε σκιερό μέρος.

- Κατά το στέγνωμα εκθέτετε το φίλτρο αέρα σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή θερμότητα από φωτιά

4. Εγκαταστήστε το φίλτρο αέρα

Εντοιχισμένος αγωγός οροφής

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης διακόψτε την παροχή ρεύματος στο σύστημα.

Σχάρα, εξωτερικό κάλυμμα και τηλεχειριστήριο




■ Απενεργοποιήστε το σύστημα πριν τον καθαρισμό. Για να το καθαρίσετε, σκουπίστε το με ένα μαλακό στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικά ή λιπαντικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πριν τον καθαρισμό της εσωτερικής μονάδας θα πρέπει να αποσυνδεθεί η παροχή ρεύματος.

Φίλτρα αέρα

Τα φίλτρα αέρα πίσω από τη μπροστινή σχάρα θα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται μία φορά ανά 2 εβδομάδες ή συχνότερα αν χρειαστεί.

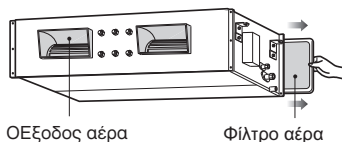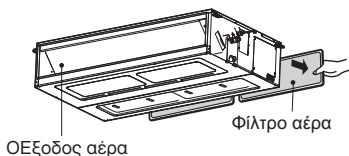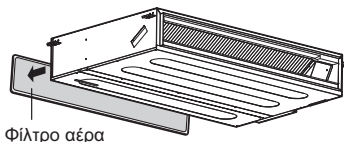

■ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα ακόλουθα:

- Νερό πιο ζεστό από 40 °C.
Να μπορούσε να προκληθεί παραμόρφωση και/ή αποχρωματισμός.
- Πτητικές ουσίες. Θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη στις επιφάνειες του κλιματιστικού.



1. Αφαιρέστε τα φίλτρα αέρα

■ Κρατήστε το γλωσσίδι και τραβήξτε ελαφρώς προς τα εμπρός για να αφαιρέσετε το φίλτρο.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν πρέπει να αφαιρέσετε το φίλτρο αέρα, μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη της εσωτερικής μονάδας. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

2. Καθαρίστε την ακαθαρσία από το φίλτρο αέρα χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική σκούπα ή πλένοντας το με νερό.

- Αν η ακαθαρσία είναι εμφανής πλύνετε με ένα ουδέτερο καθαριστικό σε χλιαρό νερό.
- Αν χρησιμοποιηθεί ζεστό νερό (40 °C ή μεγαλύτερη) μπορεί να παραμορφωθεί.

3. Μετά τον καθαρισμό με νερό, στεγνώστε καλά σε σκιερό μέρος.

- Κατά το στέγνωμα εκθέτετε το φίλτρο αέρα σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή θερμότητα από φωτιά

4. Εγκαταστήστε το φίλτρο αέρα

* Το χαρακτηριστικό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο μοντέλου.

Σειρά Art Cool Gallery

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση, απενεργοποιήστε την κύρια τροφοδοσία του συστήματος, αποσυνδέστε το διακόπτη του συστήματος και το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.


Καθαρίστε τη συσκευή με ένα μαλακό και στεγνό ύφασμα.

Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικά ή λειαντικά.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ κανένα από αυτά.

- Νερό πιο ζεστό από 40 °C.
Να μπορούσε να προκληθεί παραμόρφωση και/ή αποχρωματισμός.
- Πτητικές ουσίες. Θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη στις επιφάνειες του κλιματιστικού.

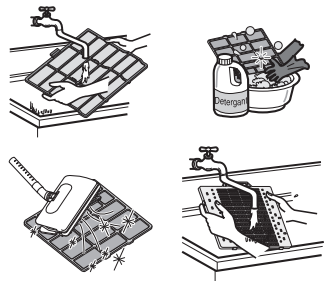

Φίλτρα αέρα

Τα φίλτρα αέρα πίσω από το μπροστινό πλαίσιο / σκάρα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται κάθε 2 βδομάδες ή και πιο συχνά εάν είναι απαραίτητο.


Για να αφαιρέσετε τα φίλτρα δείτε τα επεξηγηματικά διαγράμματα για κάθε τύπο μοντέλου. Καθαρίστε τα φίλτρα με μία ηλεκτρική σκούπα ή με ζεστό νερό με σαπούνι. Εάν η βρωμιά δεν αφαιρείται εύκολα, πλύνετε με ένα απορρυπαντικό σε χλιαρό νερό.

Στεγνώστε καλά στη σκιά μετά το πλύσιμο και εγκαταστήστε ξανά τα φίλτρα στη θέση τους.

Φίλτρα Πλάσμα

Πρέπει να ελέγχετε και να καθαρίζετε τα φίλτρα πλάσμα πίσω από το φίλτρο αέρα κάθε 3 μήνες ή πιο συχνά εάν είναι απαραίτητο.

Για να αφαιρέσετε τα φίλτρα δείτε τα επεξηγηματικά διαγράμματα για κάθε τύπο μοντέλου. Καθαρίστε τα φίλτρα με μία ηλεκτρική σκούπα. Εάν είναι βρώμικα πλύνετε τα σε νερό και στεγνώστε τα καλά στη σκιά και τοποθετήστε τα ξανά στη θέση τους.

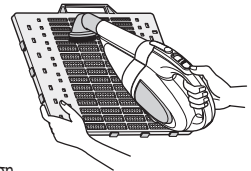

Αποσμητικά Φίλτρα

Αφαιρέστε τα αποσμητικά φίλτρα που βρίσκονται πίσω από τα φίλτρα αέρα και εκθέστε τα σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία για 2 ώρες. Στη συνέχεια εισάγετε αυτά τα φίλτρα στην αρχική τους θέση.


Αφαίρεση Φίλτρων

Τύπος Art Cool :

Τραβήξτε προς τα έξω το πάνω μέρος του μπροστινού πλαισίου και αναστήξτε το. Κρατώντας το μπροστινό πλαίσιο αφαιρέστε το φίλτρο. Με το κουμπί PUSH πατημένο, τραβήξτε προς τα έξω τη λαβή για να αφαιρέσετε το φίλτρο πλάσμα.

Στεγνώστε το πλήρως στη σκιά μετά τον καθαρισμό του.

Στη συνέχεια τοποθετήστε το φίλτρο πλάσμα και ένα φίλτρο με την ανάλογη σειρά. Τοποθετήστε το γάντζο στο μπροστινό πλαίσιο στην κρεμάστρα, έτσι ώστε κλείσει το μπροστινό πλαίσιο.

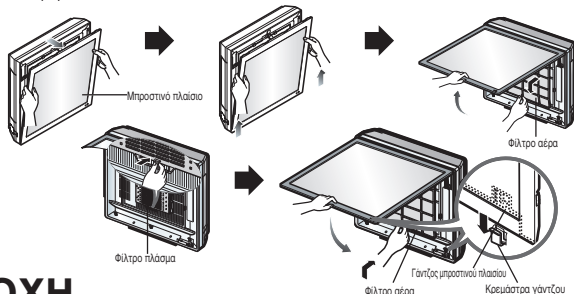


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ


Μην αγγίζετε το φίλτρο πλάσμα μέσα σε 10 δευτερόλεπτα μετά το άνοιγμα της σχάρας, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Πως να αντικαταστήσετε εικόνα & φωτογραφία


1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και στη συνέχεια ανοίξτε το πάνω μέρος του μπροστινού πλαισίου.

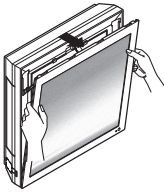


2. Τραβήξτε προς τα έξω και τις δύο συνδέσεις του μπροστινού πλαισίου, όπως περιγράφεται στην παρακάτω εικόνα.

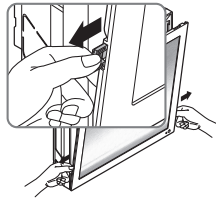


3. Τραβήξτε και κλείστε το πάνω μέρος του μπροστινού πλαισίου και στη συνέχεια τραβήξτε το κάτω μέρος του πλαισίου προς τα εμπρός μέχρι να ασφαλίσει.

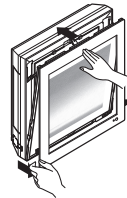


4. Αφαιρέστε τη φωτογραφία

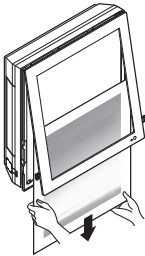


5. Γυρίστε ανάποδα τη φωτογραφία και αφαιρέστε γυρίστε το πατάκι και αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από αυτό.

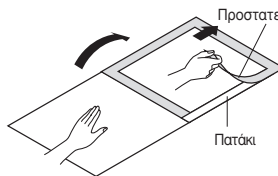


6. Τοποθετήστε την εικόνα / φωτογραφία ανάμεσα στην υπάρχουσα φωτογραφία και στο πατάκι. (Προτεινόμενο μέγεθος εικόνας / φωτογραφίας: 450 mm x 450 mm)

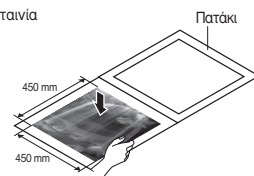


7. Καλύψτε το πατάκι και σπρώξτε προς τα κάτω με τα χέρια μέχρι να κάνει καλή επαφή.

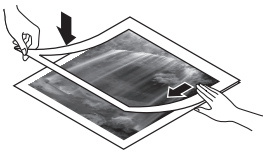

8. Σπρώξτε μέσα τη φωτογραφία / εικόνα που θέλετε κάτω από τα δύο τμήματα του κρεμαστήρα ως ακολούθως και ρυθμίστε τα. Πιέστε απαλά το μπροστινό κάλυμμα για να κλείσει.

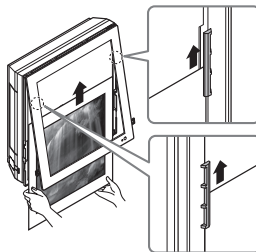


9. Πιέστε και τους δύο συνδέσμους του κάτω τμήματος του καλύμματος προς τα μέσα και ασφαλίστε. Ενεργοποιήστε.

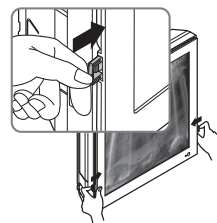

※ Σε περίπτωση που δε χρησιμοποιείται το χαλάκι, προτεινόμενο μέγεθος φωτογραφίας / εικόνας:
522 mm x 522 mm

Κατά την ενεργοποίηση μετά την αντικατάσταση του φίλτρου και της εικόνας, δεν παρεμβάινει το μπροστινό πλαίσιο.

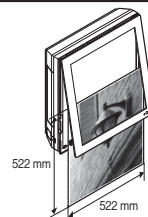

Τοποθέτηση σε τοίχο

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης διακόψτε την παροχή ρεύματος στο σύστημα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα ακόλουθα:

- Νερό πιο ζεστό από 40 °C.
- Να μπορούσε να προκληθεί παραμόρφωση και/ή αποχρωματισμός.
- Πτητικές ουσίες. Θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη στις επιφάνειες του κλιματιστικού.



Φίλτρα αέρα


Τα φίλτρα αέρα πίσω από το μπροστινό πλαίσιο / σκάρα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται κάθε 2 εβδομάδες ή και πιο συχνά εάν είναι απαραίτητο.

Για να αφαιρέσετε τα φίλτρα δείτε τα επεξηγηματικά διαγράμματα για κάθε τύπο μοντέλου.

Καθαρίστε τα φίλτρα με μία ηλεκτρική σκούπα ή με ζεστό νερό με σαπούνι.

Εάν η βρομιά δεν αφαιρείται εύκολα, πλύνετε με ένα απορρυπαντικό σε χλιαρό νερό.

Στεγνώστε καλά στη σκιά μετά το πλύσιμο και εγκαταστήστε ξανά τα φίλτρα στη θέση τους.

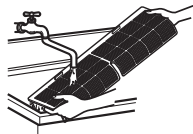

Καθαρισμός του φίλτρου αέρα

Να καθαρίζετε το φίλτρο αέρα κάθε 2 εβδομάδες, ή πιο συχνά, εάν χρειαστεί.



1. Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.

2. 5~24 kBTu/h : Κρατήστε τη λαβή του φίλτρου αέρα, ανασηκώστε το ελαφρά.

30~36 kBTu/h : Ανοίξτε το μπροστινό πλαίσιο όπως φαίνεται.

5~24 kBTu/h

30~36 kBTu/h

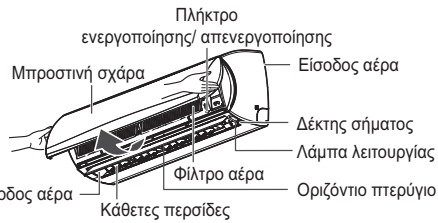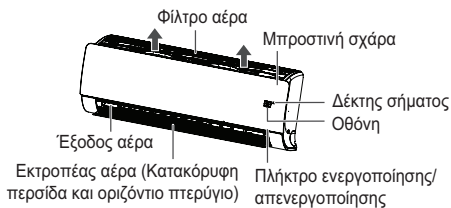



* Το χαρακτηριστικό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο μοντέλου.

3. 5~24 kBTu/h : Κρατήστε τη λαβή του φίλτρου αέρα, ανασηκώστε το ελαφρά και αφαιρέστε το από τη μονάδα.

30~36 kBTu/h : Τραβήξτε τη λαβή του φίλτρου ελαφρώς προς τα έξω και αφαιρέστε το φίλτρο αέρα.

5~24 kBTu/h

30~36 kBTu/h

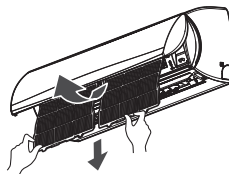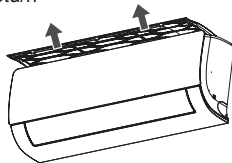

* Το χαρακτηριστικό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο μοντέλου.

4. Καθαρίστε το φίλτρο με μια ηλεκτρική σκούπα ή με ζεστό νερό.

- Εάν η βρομιά δεν αφαιρείται εύκολα, πλύνετε το φίλτρο σε χλιαρό νερό με απορρυπαντικό.

5. Στεγνώστε το φίλτρο σε σκιερό μέρος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το φίλτρο αέρα ενδέχεται να σπάσει όταν λυγίσει.

Μετατρέψιμο

! ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης διακόψτε την παροχή ρεύματος στο σύστημα.

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης διακόψτε την παροχή ρεύματος στο σύστημα.

Σχάρα, εξωτερικό κάλυμμα και τηλεχειριστήριο

■ Απενεργοποιήστε το σύστημα πριν τον καθαρισμό.

Για να το καθαρίσετε, σκουπίστε το με ένα μαλακό στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικά ή λειαντικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πριν τον καθαρισμό της εσωτερικής μονάδας θα πρέπει να αποσυνδεθεί η παροχή ρεύματος.

■ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα ακόλουθα:


- Νερό πιο ζεστό από 40 °C.
Να μπορούσε να προκληθεί παραμόρφωση και/ή αποχρωματισμός
- Πτητικές ουσίες. Θα μπορούσε να προκληθεί βλάβη στις επιφάνειες του κλιματιστικού.



ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ

Τα φίλτρα αέρα πίσω από τη μπροστινή σκάρα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται κάθε 2 βδομάδες ή και πιο συχνά εάν είναι απαραίτητο.

1. Ανασηκώστε το πλαίσιο μπροστινής πρόσβασης και τραβήξτε τη λαβή του φίλτρου ελαφρώς προς τα εμπρός για να αφαιρέσετε το φίλτρο.
2. Καθαρίστε τα φίλτρα με μία ηλεκτρική σκούπα ή με ζεστό νερό με σαπούνι.
 - Εάν η βρωμιά δεν αφαιρείται εύκολα, πλύνετε με ένα απορρυπαντικό σε χλιαρό νερό.
 - Εάν χρησιμοποιηθεί νερό πιο ζεστό από 40 °C, μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση.
3. Μετά τον καθαρισμό με νερό, στεγνώστε καλά σε σκιερό μέρος.

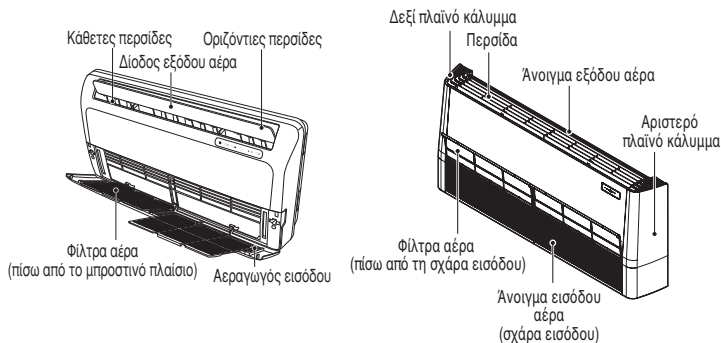

Κονσόλα

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε συντήρηση, απενεργοποιήστε την κύρια τροφοδοσία του συστήματος, αποσυνδέστε το διακόπτη του κυκλώματος και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος.

Καθαρισμός των Επιπέδων και φίλτρων

Καθαρίστε τη συσκευή με ένα καθαρό μαλακό ύφασμα. Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικά ή λειαντικά.


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ κάποιο από αυτά

- Νερό πιο ζεστό από 40 °C. Μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση και αποχρωματισμό.
- Πτητικές ουσίες. Μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια του κλιματιστικού.

Φίλτρα αέρα

Τα φίλτρα αέρα πίσω από το μπροστινό πλαίσιο / πλέγμα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται κάθε 2 βδομάδες ή εάν είναι απαραίτητο πιο συχνά. Για να αφαιρέσετε τα φίλτρα βλέπε τα κατωτέρω επεξηγηματικά διαγράμματα. Καθαρίστε τα φίλτρα με μία ηλεκτρική σκούπα ή ζεστό νερό με σαπούνι. Εάν δεν αφαιρείται εύκολα η βρωμιά, πλύνετε με ένα διάλυμα από απορρυπαντικό σε χλιαρό νερό. Στεγνώστε καλά στη σκιά μετά το πλύσιμο και εγκαταστήστε ξανά τα φίλτρα στη θέση τους.

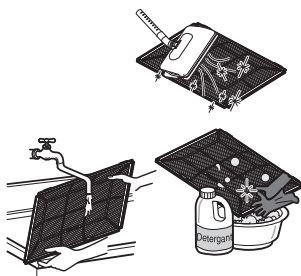


Αλλεργικό φίλτρο

Αφαιρέστε το υπό-αλλεργικό φίλτρο πίσω από το φίλτρο αέρα και εκθέστε τα σε άμεση ηλιοφάνεια για 2 ώρες.

Στη συνέχεια εισάγετε αυτά τα φίλτρα στην αρχική τους θέση.


Αφαίρεση του Πλέγματος

1. Ανοίξτε το εμπρόσθιο πλέγμα τραβώντας προς τα εμπρός.
2. Κατόπιν τραβήξτε προς τα έξω τον σύνδεσμο του πλέγματος από την εγκοπή στο εμπρόσθιο επίπεδο.
3. Κατόπιν τραβήξτε προς τα έξω τους 2 μεντεσέδες του πλέγματος από τις εγκοπές στο εμπρόσθιο επίπεδο.

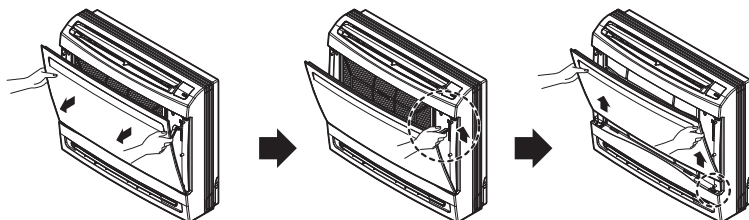

Αφαίρεση Φίλτρων

1. Στη συνέχεια τραβήξτε ελαφρά προς τα εμπρός την καρτέλα του φίλτρου και αφαιρέστε το φίλτρο αέρα.
2. Κρατήστε τις καρτέλες του πλαισίου, και αφαιρέστε τα άγκιστρα στις 4 θέσεις.

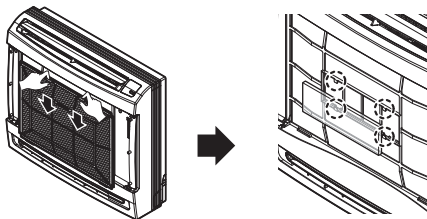

Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα**Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα**

- 1** Λειτουργήστε το κλιματιστικό με τις ακόλουθες ρυθμίσεις για 2 έως 3 ώρες.
- Τύπος λειτουργίας: λειτουργία ανεμιστήρα
 - Αυτό θα στεγνώσει τους εσωτερικούς μηχανισμούς.

2 Απενεργοποιήστε το διακόπτη**ΠΡΟΣΟΧΗ**

Απενεργοποιήστε το διακόπτη σε περίπτωση που δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.

Είναι δυνατό να συσσωρευτούν ακαθαρσίες και να προκληθεί πυρκαγιά.

Χρήσιμες πληροφορίες

Τα φίλτρα αέρα και ο λογαριασμός ηλεκτρικού

Αν τα φίλτρα αέρα αποφραχτούν με σκόνη, η ικανότητα ψύξης θα μειωθεί, και το 6 % του ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία του κλιματιστικού θα χαθεί.

Όταν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε πάλι το κλιματιστικό.

- 1** Καθαρίστε το φίλτρο αέρα και εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα.

- 2** Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος και η έξοδος του αέρα της μονάδας εισόδου/εξόδου δεν έχουν μπλοκαριστεί.

- 3** Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο γείωσης έχει συνδεθεί σωστά.
Ενδέχεται να έχει συνδεθεί από την πλευρά της εσωτερικής μονάδας.

Συμβουλές λειτουργίας**Μην ψυχραίνετε υπερβολικά το δωμάτιο.**

Αυτό δεν είναι καλό για την υγεία και γίνεται σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος.

Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι καλά κλεισμένα.

Αποφύγετε όσο το δυνατόν περισσότερο να ανοίξετε πόρτες και παράθυρα ώστε κρατήσετε τον κρύο αέρα μέσα στο δωμάτιο.

Κρατήστε τις γρίλιες και τις κουρτίνες κλειστές.

Μην αφήνετε την άμεση ηλιακή ακτινοβολία να μπει μέσα στο δωμάτιο όταν το κλιματιστικό είναι σε λειτουργία.

Καθαρίζετε τακτικά τα φίλτρα αέρα.

Το μπλοκάρισμα των φίλτρων αέρα μπορεί να μειώσει την ροή του αέρα και να έχει μειωμένα απόδοση ψύξης και αφύγρανσης. Καθαρίζετε τουλάχιστον μία φορά ανά δύο εβδομάδες.

Διατηρήστε σταθερή την θερμοκρασία δωματίου.

Προσαρμόστε την κατακόρυφη και οριζόντια κατεύθυνση της ροής του αέρα για να εξασφαλίσετε την σταθερή θερμοκρασία στο δωμάτιο.

Αερίζετε περιστασιακά το δωμάτιο.

Καθώς τα παράθυρα παραμένουν κλειστά, είναι καλό να τα ανοίγετε και να αερίζετε το δωμάτιο ανά διαστήματα.

Πριν καλέσετε την υπηρεσία σέρβις

Συμβουλές επίλυσης προβλημάτων. Εξοικονομήστε χρόνο και χρήμα!

Ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία πριν ζητήσετε επισκευή ή σέρβις. Αν η δυσλειτουργία εξακολουθήσει, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.

Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί.	- Μήπως κάνατε κάποιο λάθος στη λειτουργία του χρονοδιακόπτη; - Μήπως έχει καεί η ασφάλεια ή έχει ενεργοποιηθεί το διακόπτης κυκλώματος;
Το δωμάτιο έχει μια παράξενη οσμή	Βεβαιωθείτε ότι δεν πρόκειται για την μυρωδιά υγρασίας που εκκρίνεται από τους τοίχους, το χαλί, την επίπλωση ή τα ρούχα που βρίσκονται στο δωμάτιο.
Φαίνεται ότι υπάρχει διαρροή συμπυκνωμένου υγρού από το κλιματιστικό.	Η συμπύκνωση δημιουργείται ότι η ροή αέρα από τον κλιματιστικό ψυχραίνει το θερμό αέρα του δωματίου.
Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί για περίπου 3 λεπτά όταν γίνεται επανεκκίνηση.	- Πρόκειται για την προστατευτική διάταξη του μηχανισμού. - Περιμένετε περίπου τρία λεπτά και θα ξεκινήσει η λειτουργία.
Η συσκευή δεν κρύνει ή δεν ζεσταίνει αποτελεσματικά	- Μήπως είναι βρώμικο το φίλτρο; Δείτε τις οδηγίες καθαρισμού του φίλτρου. - Ενδέχεται το δωμάτιο να ήταν πολύ ζεστό όταν ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά το κλιματιστικό. Αφήστε να περάσει λίγος χρόνος μέχρι να κρυώσει. - Μήπως δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η θερμοκρασία; - Μήπως οι υποδοχές εισόδου και εξόδου αέρα της εσωτερικής μονάδας έχουν μπλοκαριστεί
Η λειτουργία του κλιματιστικού είναι θορυβώδης	- Για ένα θόρυβο που ακούγεται σαν να κυλάει νερό - Πρόκειται για τον ήχο του φρέον στο εσωτερικό της μονάδας του κλιματιστικού. - Για ένα θόρυβο που ακούγεται όπως ο συμπιεσμένος αέρας που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα. - Πρόκειται για τον ήχο του νερού αφύγνωσης που κυκλοφορεί στο εσωτερικό της μονάδας του κλιματιστικού.
Ακούγεται ένα ήχος σπασίματος	Ο ήχος αυτό παράγεται από την διαστολή/συστολή του μπροστινού πίνακα κτλ, λόγω της αλλαγής θερμοκρασίας.
Η οθόνη του τηλεχειριστηρίου είναι θαμπή, ή δεν δείχνει τίποτα	- Μήπως έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες; - Έχουν εισαχθεί οι μπαταρίες στις αντίθετες (+) και (-) κατευθύνσεις;
Το κλιματιστικό αλλάζει την παραγόμενη ροή αέρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.	- Όταν το κλιματιστικό φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, ο ρυθμός ροής αέρα μειώνεται ούτως ώστε να αποφευχθεί η παραγωγή ροής ψυχρού αέρα κατά τη διάρκεια της θέρμανσης ή για να ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση ενέργειας και η μεταβολή της υγρασίας του εσωτερικού χώρου κατά την διάρκεια της ψύξης. - Το σύμπτωμα αυτό είναι φυσιολογικό.
Ηχείο ο βομβητής. (7 φορές)	- Είναι εντελώς κλειστό το πλαίσιο αναρρόφησης; Κλείστε εντελώς τη σχάρα αναρρόφησης. - Το νερό έχει στεγνώσει εντελώς αφού καθαρίσετε το φίλτρο PM1.0; Εάν παραμένει υγρασία, αφήστε το να στεγνώσει στη σκιά για περίπου μία ημέρα. - Σκίστηκε η ταινία του φίλτρου PM1.0; Επικοινωνήστε με το Κέντρο σέρβις της LG Electronics.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- **ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ:** Η εξωτερική πλευρά της συσκευής είναι ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ
Η εσωτερική πλευρά δεν είναι αδιάβροχη και δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολικό νερό.
- Ορισμένες λειτουργίες ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.



Manufacturer :

LG Electronics Inc.

84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer : LG Electronics U.K. Ltd

Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement

• The information for Eco design is available on the following free access website.

<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>