



USER GUIDE
LM-X410EO

POLSKI

ČESKY

SLOVENSKY

LATVIEŠU

EESTI

LIETUVIŲ

Copyright ©2018 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL70582804 (1.1)

www.lg.com

Instrukcja obsługi — informacje

Cieszymy się, że wybrali Państwo produkt firmy LG. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i właściwego użytkowania przed przystąpieniem do korzystania z tego urządzenia po raz pierwszy należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

- Należy zawsze używać oryginalnych akcesoriów firmy LG. Elementy dostarczone w zestawie są przeznaczone wyłącznie do tego urządzenia i mogą nie być kompatybilne z innymi urządzeniami.
- Opisy są oparte na ustawieniach domyślnych urządzenia.
- Aplikacje zainstalowane domyślnie na urządzeniu mogą być aktualizowane, a wsparcie dla nich może zostać wycofane bez uprzedniego powiadomienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących aplikacji udostępnianych wraz z urządzeniem należy się skontaktować z centrum serwisowym firmy LG. W przypadku aplikacji zainstalowanych przez użytkownika należy skontaktować się z odpowiednim operatorem sieci komórkowej.
- Modyfikowanie systemu operacyjnego urządzenia lub instalowanie oprogramowania pochodzącego z nieoficjalnych źródeł może spowodować uszkodzenie urządzenia i doprowadzić do zniszczenia lub utraty danych. Takie działania będą stanowiły naruszenie umowy licencyjnej firmy LG i spowodują unieważnienie gwarancji.
- W zależności od obszaru, operatora sieci, wersji oprogramowania lub wersji systemu operacyjnego niektóre treści oraz ilustracje mogą się różnić od posiadanego urządzenia i mogą one ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
- Oprogramowanie, pliki audio, tapety, obrazy oraz inne media dostarczane wraz z urządzeniem są udostępniane na podstawie licencji na ograniczony użytek. Ekstrahowanie i użytkowanie tych materiałów w celach komercyjnych lub innych może stanowić naruszenie praw autorskich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie mediów w sposób niezgodny z prawem.

- Z usługami danych, takimi jak obsługa wiadomości czy usługi wysyłania, pobierania, automatycznej synchronizacji i lokalizacji, mogą wiązać się dodatkowe opłaty. Aby uniknąć dodatkowych opłat, należy wybrać plan usług danych dostosowany do własnych potrzeb. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej.
- Niniejsza instrukcja obsługi została napisana w głównych językach dla każdego kraju. Zależnie od używanego języka treść może się trochę różnić.

Oznaczenia stosowane w instrukcji



OSTRZEŻENIE: sytuacje, które mogłyby doprowadzić do odniesienia obrażeń ciała użytkownika i osób trzecich.



PRZESTROGA: sytuacje, które mogłyby doprowadzić do odniesienia lekkich obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.



UWAGA: powiadomienia lub dodatkowe informacje.

Spis treści

5 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

01

Funkcje niestandardowe

- 14 Wielozadaniowość
- 15 Szybkie udostępnianie
- 16 Funkcje aplikacji Galeria
- 20 Rozpoznawanie linii papilarnych

02

Funkcje podstawowe

- 25 Komponenty produktu i akcesoria
- 26 Budowa urządzenia
- 29 Włączanie lub wyłączenie zasilania
- 30 Wkładanie karty SIM i karty pamięci
- 32 Wyjmowanie karty pamięci
- 32 Bateria
- 34 Ekran dotykowy
- 37 Ekran główny
- 46 Blokada ekranu

- 49 Szyfrowanie karty pamięci
- 50 Wykonywanie zrzutów ekranu
- 51 Wprowadzanie tekstu
- 56 Nie przeszkadzać

03

Przydatne aplikacje

- 58 Instalowanie i odinstalowywanie aplikacji
- 59 Kosz na aplikacje
- 60 Skróty do aplikacji
- 61 Telefon
- 64 Wiadomości
- 65 Aparat
- 73 Galeria
- 76 Kontakty
- 79 QuickMemo+
- 81 Zegar
- 83 Kalendarz
- 83 Zadania
- 84 Muzyka
- 85 Kalkulator

- 85 Nagrywanie dźwięku
- 86 E-mail
- 86 Radio FM
- 86 Menedżer plików
- 87 Smart Doctor
- 87 LG Mobile Switch
- 87 Pobrane
- 88 SmartWorld
- 88 RemoteCall Service
- 89 Wiadomości sieciowe
- 89 Facebook
- 89 Instagram
- 89 Chrome
- 90 Aplikacje Google

04

Ustawienia

- 93 Ustawienia
- 93 Sieci
- 103 Dźwięk i Powiadomienie
- 104 Wyświetlacz
- 105 Ogólne

05

Dodatek

- 115 Ustawienia języka dla urządzenia LG
- 115 LG Bridge
- 116 Aktualizacja oprogramowania telefonu
- 118 Wskazówki dotyczące przeciwdziałania kradzieżom
- 119 Informacja dotycząca oprogramowania open source
- 119 Informacje prawne (nr identyfikacyjny normy, etykieta elektroniczna itp.)
- 119 Znaki handlowe
- 120 OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI
- 120 Aby uzyskać informacje na temat zgodności produktu, należy skontaktować się z biurem
- 121 Więcej informacji
- 125 Często zadawane pytania

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Prosimy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stanowić zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

Urządzenie jest wyposażone w fabrycznie zainstalowane oprogramowanie zapisujące dziennik błędów. Urządzenie gromadzi jedynie dane dotyczące błędów, takie jak siła sygnału, pozycja identyfikatora sieciowego w przypadku nagłego przerwania połączenia oraz uruchomione aplikacje. Dziennik służy wyłącznie do określania przyczyn ewentualnych błędów. Dzienniki są szyfrowane i w razie potrzeby dostęp do nich mogą uzyskać wyłącznie pracownicy autoryzowanych centrów serwisowych firmy LG.

Narażenie na wpływ fal radiowych

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate).

To urządzenie zostało zaprojektowane w sposób zapewniający zgodność z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy urządzenie emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.
- Mimo iż poszczególne modele urządzeń LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, aby spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).
- Najwyższa wartość współczynnika SAR uzyskana podczas badań tego modelu wynosi 0,812 W/kg (10 g) dla urządzenia trzymanego przy uchu oraz 1,585 W/kg (10 g) dla urządzenia noszonego blisko ciała.

- To urządzenie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych pod warunkiem użytkowania w normalnej pozycji przy uchu lub co najmniej 5 mm od ciała. Etui, zaczepek do paska i uchwyty używane do noszenia telefonu nie powinny zawierać elementów metalowych, a ponadto powinny zapewniać odległość telefonu od ciała równą co najmniej 5 mm. W celu wysłania plików danych lub wiadomości urządzenie wymaga odpowiedniej jakości połączenia z siecią. W niektórych przypadkach przesyłanie plików danych lub wiadomości może być opóźnione aż do momentu uzyskania takiego połączenia. Aż do zakończenia transmisji należy zapewnić odległość od ciała podaną w powyższych instrukcjach.

Informacje FCC w sprawie narażenia na wpływ fal radiowych

W sierpniu 1996 r. amerykańska Federalna Komisja ds. Łączności (FCC) wydała raport i rozporządzenie FCC 96-326, w którym wprowadzono zaktualizowaną normę bezpieczeństwa dotyczącą narażenia człowieka na wpływ energii elektromagnetycznej częstotliwości radiowej emitowanej przez nadajniki podlegające uregulowaniom FCC. Wytyczne te są spójne z normą bezpieczeństwa wyznaczoną zarówno na mocy międzynarodowych, jak i amerykańskich uregulowań. Konstrukcja tego urządzenia jest zgodna z wytycznymi FCC oraz wymienionymi normami międzynarodowymi.

Oświadczenie dotyczące części 15.19

To urządzenie jest zgodne ze standardami wytycznymi w części 15 regulacji komisji FCC. Jego działanie spełnia następujące dwa warunki:

- (1) urządzenie nie może być źródłem jakichkolwiek szkodliwych zakłóceń;
- (2) urządzenie musi pracować w warunkach występowania zakłóceń, łącznie z zakłóceniami wywołującymi niepożądane działanie.

Oświadczenie dotyczące części 15.21

Wszelkie zmiany lub modyfikacje dokonane bez wyraźnego zezwolenia producenta mogą spowodować unieważnienie pozwolenia na użytkowanie tego urządzenia.

Działanie blisko ciała

Urządzenie zostało przetestowane pod kątem działania blisko ciała, przy zachowaniu odległości 1 cm (0,39 cala) pomiędzy ciałem użytkownika a tylną ścianką urządzenia. W celu zapewnienia zgodności z wymaganiami komisji FCC dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych konieczne jest zachowanie minimalnej odległości 1 cm (0,39 cala) pomiędzy ciałem użytkownika a tylną ścianką urządzenia.

Nie należy używać zaczepów do paska, uchwytów ani podobnych akcesoriów zawierających metalowe części. Należy unikać korzystania z akcesoriów noszonych blisko ciała, które nie utrzymują odległości co najmniej 1 cm (0,39 cala) pomiędzy ciałem użytkownika a tylną ścianką urządzenia, a także nie zostały przetestowane pod kątem działania blisko ciała. Taki akcesoria mogą być niezgodne z przepisami FCC dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych.

Oświadczenie dotyczące części 15.105

Urządzenie zostało przetestowane i uzyskało certyfikat zgodności z ograniczeniami urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te są stosowane w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w budynkach mieszkalnych. To urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować fale radiowe, które – w przypadku niewłaściwej instalacji lub użytkowania w sposób niezgodny z instrukcją – mogą powodować zakłócenia w łączności radiowej. Mimo to nie można zagwarantować zupełnego braku zakłóceń w przypadku konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie będzie powodować szkodliwe zakłócenia w odbiorze telewizyjnym, co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie urządzenia, użytkownik powinien postarać się zneutralizować zakłócenia, wykonując przynajmniej jedną z następujących czynności:

- Zmienić ustawienie lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do gniazda sieciowego będącego częścią obwodu, do którego nie jest podłączony odbiornik.
- Zasięgnąć porady sprzedawcy lub doświadczonego technika.

Czyszczenie i konserwacja produktu

- Należy używać wyłącznie akcesoriów dołączonych do zestawu i autoryzowanych przez firmę LG. Gwarancja produktu firmy LG nie obejmuje szkód ani błędów powstałych w wyniku używania akcesoriów innych firm.
- Niektóre treści i ilustracje mogą różnić się od tych w urządzeniu użytkownika i mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.
- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Naprawy gwarancyjne mogą obejmować wymianę części na nowe lub naprawione oferujące parametry i funkcje odpowiadające wymienianym częściom. Decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania należy do firmy LG.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
- Nie upuszczaj telefonu.

- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wyłączaj urządzenie w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Urządzenia nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może ono zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać urządzenia mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie urządzenia.
- Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką (nie należy korzystać z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik czy alkohol).
- Wyłączaj urządzenie w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy.
- Urządzenia nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może ono zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Nie przechowuj urządzenia w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może ono uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami lub wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawki. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.
- W przypadku wyszczerbienia lub pęknięcia wyświetlacza nie należy korzystać z urządzenia, dotykać wyświetlacza ani próbować usunąć go lub naprawić. Uszkodzenia szklanego wyświetlacza powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania nie są objęte gwarancją.
- Jest to urządzenie elektroniczne, które wytwarza ciepło w trakcie normalnego używania. Przy braku odpowiedniej wentylacji bardzo długi, bezpośredni kontakt ze skórą może spowodować podrażnienie lub lekkie oparzenia skóry. W związku z tym, dotykając urządzenia w czasie jego pracy lub tuż po, należy zachować ostrożność.
- Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się płyn, należy natychmiast odłączyć je od zasilania i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Nie należy przyspieszać procesu suszenia urządzenia za pomocą zewnętrznych źródeł ciepła takich, jak piekarnik, kuchenka mikrofalowa lub suszarka do włosów.
- Nie wolno dopuścić do zamoczenia produktu przez żadną ciecz. Nie wolno ładować ani używać mokrego produktu. W przypadku zamoczenia produktu wskaźnik uszkodzenia przez ciecz zmieni swoją barwę. Proszę pamiętać, że ograniczy to możliwość skorzystania z darmowych usług serwisowych świadczonych w ramach gwarancji.

Prawidłowe korzystanie z urządzenia

Urządzenia elektroniczne

W przypadku wszystkich urządzeń mogą występować zakłócenia, które negatywnie wpływają na ich wydajność.

- Nie używaj urządzenia w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Skontaktuj się z lekarzem w celu uzyskania informacji, czy korzystanie z urządzenia nie spowoduje zakłóceń pracy Twojego urządzenia medycznego.
- Producenci rozruszników serca radzą, by pozostawić przynajmniej 15 cm odstęp między rozrusznikiem serca i innymi urządzeniami, aby uniknąć potencjalnych zakłóceń.
- Urządzenie może emitować jasne lub błyskające światło.
- Urządzenia mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych i radiowych, komputerów itp.
- Z urządzenia należy korzystać w temperaturze od 0 °C do 35 °C (o ile jest to możliwe). Wystawianie urządzenia na skrajnie wysokie lub niskie temperatury grozi jego uszkodzeniem, nieprawidłowym działaniem, a nawet wybuchem.

Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń podczas kierowania pojazdem.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj tabletu w ręce.
- Należy skupić się na prowadzeniu pojazdu.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.
- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to szczególnie istotne w pobliżu dróg.

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu



Aby zapobiec ryzyku uszkodzenia słuchu, nie należy ustawiać wysokiego poziomu głośności przez długi okres czasu.

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączenia telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

- Podczas korzystania ze słuchawek należy zmniejszyć głośność, jeśli nie słyszy się osób rozmawiających w pobliżu lub jeśli osoba siedząca obok słyszy muzykę ze słuchawek.



- Nadmierne natężenie dźwięku w słuchawkach dousznych oraz nagłownych może spowodować uszkodzenie słuchu.

Szklane elementy

Niektóre elementy urządzenia są wykonane ze szkła. Szkło może ulec stłuczeniu w przypadku upuszczenia urządzenia na twardą powierzchnię lub uderzenia go ze znaczną siłą. W takim wypadku nie dotykaj go ani nie próbuj go samodzielnie usunąć. Nie należy korzystać z urządzenia do momentu wymiany szklanego elementu przez autoryzowane centrum serwisowe.

Miejsca robót strzelniczych

Nie korzystaj z urządzenia podczas wykonywania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z urządzenia na stacjach benzynowych.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy ani materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się urządzenie lub akcesoria.

W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć urządzenie.
- Nie wolno korzystać z urządzenia na pokładzie samolotu bez zgody załogi.

Dzieci

Przechowuj urządzenie w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na urządzeniu. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii nie istnieje efekt pamięci, który mógłby spowodować mniejszą wydajność baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wielokrotnie, zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie należy zostawiać urządzenia w gorących ani zimnych miejscach, ponieważ może to spowodować spadek żywotności baterii.
- W przypadku wymiany baterii na baterię nieprawidłowego typu występuje ryzyko eksplozji. Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcją.
- Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu baterii urządzenia, aby uniknąć niepotrzebnego zużycia energii przez ładowarkę.
- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.
- Aby uniknąć zarysowania, trzymaj baterię z dala od ostrych przedmiotów i zwierząt. Zarysowanie baterii grozi pożarem.

W razie konieczności wymiany baterii zanieś telefon do lokalnego punktu serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy.

Ochrona informacji osobistych

- Informacje osobiste należy chronić, aby nie wyciekły i nie zostały niewłaściwie użyte.
- Należy zawsze tworzyć kopię zapasową ważnych danych podczas korzystania z urządzenia. Firma LG nie odpowiada za jakąkolwiek utratę danych.
- Przed utylizacją urządzenia należy stworzyć kopię zapasową danych oraz zresetować urządzenie, aby wrażliwe dane nie zostały niewłaściwie użyte.
- Podczas pobierania aplikacji należy uważnie przeczytać informacje wyświetlone na ekranie potwierdzenia.
- Należy rozważnie używać aplikacji, które mają dostęp do wielu funkcji lub do informacji osobistych.
- Należy regularnie sprawdzać konta osobiste. Jeśli zauważysz, że Twoje informacje osobiste są niewłaściwie używane, poproś usługodawcę, aby usunął lub zmienił informacje osobiste.
- Jeśli urządzenie zostanie skradzione lub zgubione, zmień hasło do konta, aby chronić informacje osobiste.
- Nie należy używać aplikacji z nieznanymi źródłami.



Informacje na temat wymiany baterii

- Bateria litowo-jonowa jest częścią niebezpieczną i może spowodować obrażenia ciała.
- Wymiana baterii przez niewykwalifikowane osoby może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie wymieniaj baterii samodzielnie. Bateria może ulec uszkodzeniu. Takie uszkodzenie może prowadzić do przegrzania i spowodować obrażenia. Baterię należy wymieniać w autoryzowanym serwisie. Bateria powinna zostać poddana recyklingowi. Nie wolno jej utylizować razem ze zwykłymi odpadami.
- Jeśli ten produkt ma wbudowaną baterię, której konsument nie powinien usuwać samodzielnie, LG zaleca, aby usunięcie baterii (w celu jej wymiany lub recyklingu po zakończeniu cyklu życia produktu) zlecić osobie wykwalifikowanej. Aby uniknąć uszkodzenia produktu i ewentualnego niebezpieczeństwa, użytkownik nie powinien próbować usuwać baterii. Zamiast tego, powinien skontaktować się z LG Service Helpline lub innym niezależnym dostawcą usług w celu uzyskania porady.
- Proces usuwania baterii z urządzenia obejmuje zdjęcie obudowy z urządzenia, odłączenie przewodów i styków elektrycznych oraz ostrożne usunięcie ogniw baterii za pomocą specjalistycznych narzędzi. Jeśli potrzebujesz instrukcji bezpiecznego usuwania baterii przeznaczonej dla wykwalifikowanych pracowników, odwiedź stronę <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.




01


Funkcje niestandardowe



Wielozadaniowość


Wiele okien

Podzielenie ekranu na wiele okien umożliwia jednoczesne korzystanie z dwóch aplikacji.

Podczas korzystania z aplikacji przytrzymaj przycisk główny , a następnie wybierz aplikację z listy ostatnio używanych.

- Istnieje możliwość uruchomienia dwóch aplikacji przeglądarki jednocześnie.
- Aby zatrzymać funkcję Wiele okien, przytrzymaj .

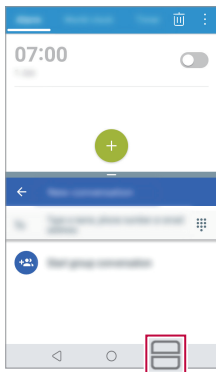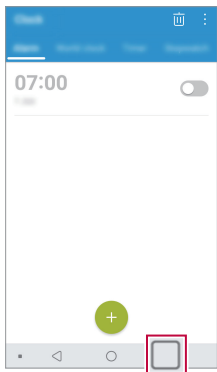


- Aby dostosować rozmiar podzielonego ekranu, przeciągnąć przycisk  pośrodku ekranu.
- Niektóre aplikacje, w tym pobierane, nie obsługują funkcji Wiele okien.

Ostatnie ekrany


Ekran podglądu to lista ostatnio używanych aplikacji.

Aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji, dotknij przycisk główny .


- Aby uruchomić aplikację w Wiele okien, należy dotknąć jej ikony i przytrzymać ją, a następnie przeciągnąć w kierunku górnej krawędzi ekranu. Można również dotknąć przycisku  nad aplikacją.

Szybkie udostępnianie

Natychmiast po wykonaniu zdjęcia lub nagraniu filmu można je udostępnić wybranej aplikacji.

- 1 Dotknij przycisku  a następnie wykonać zdjęcie lub nagrać film.
- 2 Dotknąć ikony aplikacji, która pojawia się na ekranie, aby je udostępnić z użyciem tej aplikacji.

Można też przesunąć ikonę w przeciwnym kierunku, aby sprawdzić, jakich innych aplikacji można użyć do udostępnienia wykonanych zdjęć lub nagranych filmów.

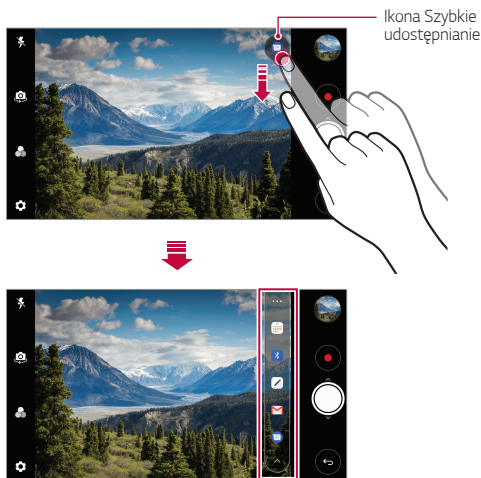


- Po dotknięciu ikony Szybkie udostępnianie mogą się wyświetlać różne aplikacje w zależności od typu i częstotliwości użytkowania aplikacji zainstalowanej na urządzeniu.
- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w określonych trybach.

Funkcje aplikacji Galeria


Pływający przycisk

Użytkownik może użyć pływającego przycisku w dolnej części ekranu aplikacji Galeria w orientacji poziomej.

- Po przeciągnięciu przycisku ◀ w górę zwolnić go po ustawieniu na przycisku ○, aby powrócić na ekran główny.

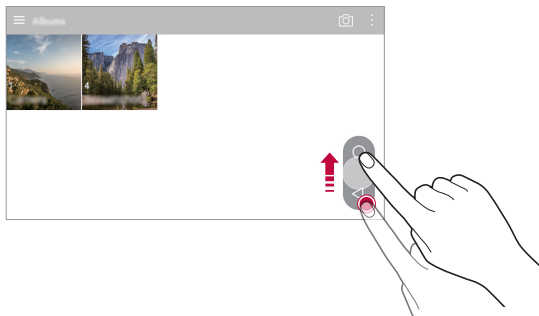

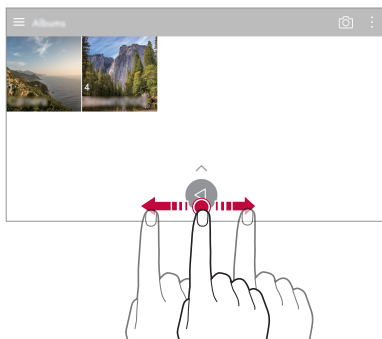


- Przycisk ◀ można przeciągać w lewo lub w prawo, aby dowolnie zmieniać położenie pływającego przycisku.




Tworzenie filmu

Użytkownik może utworzyć nowy film, łącząc ze sobą obrazy i filmy.


- 1 Dotknij , wybierz album, a następnie dotknij  > **Utwórz film**.
- 2 Wybrać obrazy lub filmy na potrzeby tworzonego filmu, a następnie dotknąć przycisku **DALEJ**.
- 3 Edytować wybrane obrazy i filmy, a następnie dotknąć przycisku **ZAPISZ**.

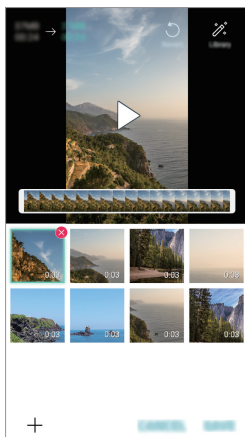

Usuwanie plików

Użytkownik może wybrać obrazy lub filmy, które zostaną usunięte z filmu, dotykając przycisku  w prawym górnym rogu jego miniatury.


Dodawanie plików

Użytkownik może wybrać obrazy lub filmy, które zostaną dodane, po dotknięciu przycisku  u dołu ekranu. Można też wybrać wcześniej dodane obrazy lub filmy.

Zmiana kolejności plików

Aby zmienić kolejność obrazów i filmów, dotknąć pliku, który ma być przesunięty, i przytrzymać go, a następnie przeciągnąć w odpowiednią lokalizację.

Dodawanie efektów do plików


Dotknij , aby dodać motyw lub muzykę w tle, zmienić czcionkę oraz dodać tytuł i autora.




- Pobierz aplikację VASSET ze sklepu Google Play, aby dodawać motywy filmowe, podkłady muzyczne lub kroje czcionek.

W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej bez łączenia się z siecią Wi-Fi przesyłanie danych może wiązać się z opłatami.

Resetowanie zmian wprowadzonych w filmach

Użytkownik może zresetować zmiany wprowadzone w filmie (np. czas odtwarzania), naciskając przycisk .

Podgląd pliku


Przed zapisaniem nowego filmu można go przejrzeć, naciskając przycisk . Po upływie czasu odtwarzania automatycznie odtworzony zostanie następny plik.



- Aby utworzyć film, można użyć maksymalnie 50 obrazów i filmów.
- Czas odtwarzania obrazu domyślnie wynosi 3 sekundy; tego ustawienia nie można zmieniać. Filmy można przycinać do minimalnej długości wynoszącej 1 sekundę.
- Ta funkcja może nie obsługiwać niektórych formatów obrazów lub filmów.

Tworzenie pliku GIF


Można łatwo utworzyć plik GIF z użyciem uprzednio nagranych filmów.

- 1 Podczas oglądania filmu w wybranym punkcie początkowym dotknąć przycisku .
- 2 Wybrać długość tworzonego pliku GIF.
 - Plik GIF zostanie utworzony tak, że będzie zaczynał się od bieżącego punktu i skończy się po wybranym czasie.
 - W przypadku filmów krótszych niż 5 sekund dla pozostałego czasu automatycznie zostaną utworzone obrazy GIF.



- Z tej funkcji można korzystać wyłącznie w celach związanych ze swobodą twórczą. Użycie tej funkcji, wiążące się z naruszeniem praw innych podmiotów, takich jak prawo autorskie, lub zniesławieniem lub obraźliwym stwierdzeniem, może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnego i/lub wymierzenia kar na mocy stosownych przepisów. Nie wolno kopiować, powielać, rozpowszechniać, ani w żaden inny niezgodny z prawem sposób wykorzystywać jakichkolwiek materiałów podlegających prawu autorskiemu bez zgody prawowitego właściciela lub właściciela praw autorskich. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo firma LG Electronics zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje wyrażone lub domniemane, a także powiązane z nimi zobowiązania.

Można również utworzyć plik GIF w aplikacji Galeria.

- 1 Podczas przeglądania albumu dotknąć przycisków  > **Utwórz plik GIF**.
- 2 Wybrać odpowiednie zdjęcia i filmy, aby utworzyć plik GIF, a następnie dotknąć przycisku **DALEJ**.
 - Użytkownik może dodawać więcej obrazów i regulować szybkość odtwarzania plików GIF, proporcje ekranu i kolejność plików.
- 3 Dotknąć przycisku **ZAPISZ**.



- Aby utworzyć plik GIF, można użyć maksymalnie 100 obrazów.

Rozpoznawanie linii papilarnych

Przegląd funkcji rozpoznawania linii papilarnych

Przed skorzystaniem z funkcji rozpoznawania odcisku palca należy zarejestrować swój odcisk palca w urządzeniu.

Z funkcji rozpoznawania odcisku palca można skorzystać w następujących przypadkach:

- odblokowanie ekranu,
- wyświetlanie zablokowanych treści w aplikacji Galeria lub QuickMemo+,
- potwierdzanie zakupu przez zalogowanie się do aplikacji lub potwierdzanie swojej tożsamości za pomocą odcisku palca.



- Za pomocą odcisku palca można zidentyfikować użytkownika. Czytnik linii papilarnych może rozpoznawać bardzo podobne odciski palców różnych użytkowników jako jeden i ten sam odcisk.
- Jeśli urządzenie nie rozpoznaje odcisku palca użytkownika lub jeśli użytkownik zapomni ustawić blokady ekranu, należy odnieść urządzenie do najbliższego Centrum obsługi klienta LG, zabierając ze sobą dokument tożsamości.

Środki ostrożności podczas korzystania z rozpoznawania linii papilarnych

Dokładność funkcji rozpoznawania odcisku palca może się pogorszyć z wielu przyczyn. Aby zapewnić jak najwyższą dokładność rozpoznawania, przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy zwrócić uwagę na opisane poniżej kwestie.

- Przycisk zasilania/blokowania urządzenia jest wyposażony w czytnik linii papilarnych. Należy się upewnić, że przycisk zasilania/blokowania nie został uszkodzony przez metalowy przedmiot, na przykład monetę lub klucz.
- Jeśli na przycisku zasilania/blokowania lub na palcu użytkownika znajduje się woda, pył lub inne substancje obce, funkcja rejestrowania lub rozpoznawania odcisku palca może nie działać prawidłowo. Przed rozpoznawaniem odcisku palca należy go umyć i wysuszyć.

- Linie papilarne mogą nie być właściwie rozpoznawane, jeśli na powierzchni palca jest blizna lub jego powierzchnia nie jest gładka z powodu kontaktu z wodą.
- Jeśli użytkownik zegnije palec lub dotknie czujnika jedynie czubkiem palca, jego linie papilarne mogą nie zostać rozpoznane. Umieścić palec na przycisku zasilania/blokowania w taki sposób, aby przykrywał całą jego powierzchnię.
- Podczas każdej rejestracji skanować wyłącznie jeden palec. Skanowanie więcej niż jednego palca może utrudniać rejestrację odcisku palca i rozpoznawanie linii papilarnych.
- W suchym środowisku urządzenie może wytwarzać ładunek elektrostatyczny. Jeśli otaczające powietrze jest suche, należy unikać skanowania linii papilarnych; przed przystąpieniem do skanowania można ewentualnie dotknąć metalowego przedmiotu, np. monety lub klucza, aby rozładować ładunek elektrostatyczny.

Rejestrowanie odcisków palców

Odcisk palca można zarejestrować i zapisać na urządzeniu, aby móc korzystać z funkcji identyfikacji linii papilarnych.

1 Dotknąć > Ustawienia > Ogólne > Odciski palców & zabezpieczenia > Odcisk palca.




- W celu skorzystania z tej funkcji należy ustawić ekran blokady.
- Jeśli nie aktywowano ekranu blokady, należy skonfigurować ekran blokady, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Ustawianie blokady ekranu*.

2 Zlokalizować przycisk zasilania/blokowania z tyłu urządzenia i delikatnie umieścić na nim palec, aby zarejestrować odcisk palca.



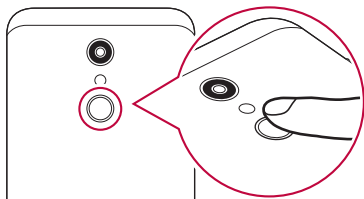

- Delikatnie nacisnąć przycisk zasilania/blokowania tak, aby czujnik rozpoznał linie papilarne użytkownika. W przypadku naciśnięcia przycisku zasilania/blokowania zbyt mocno może uruchomić się funkcja blokady ekranu lub ekran może się wyłączyć.
- Upewnić się, że opuszka palca pokrywa całą powierzchnię czytnika na klawiszu zasilania/blokowania.



- 3 Wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie.
 - Powtórzyć skanowanie odcisku palca, przesuwając stopniowo palec, tak aby cały jego odcisk został zarejestrowany.
- 4 Po zarejestrowaniu linii papilarnych dotknij przycisku **OK**.
 - Dotknij przycisku **DODAJ WIĘCEJ**, aby zarejestrować odcisk innego palca. W przypadku zarejestrowania odcisku tylko jednego palca, który będzie znajdował się akurat w nieodpowiednim stanie, funkcja rozpoznawania odcisku palca może nie działać prawidłowo. Aby zapobiec tego typu sytuacji, należy zarejestrować odciski kilku palców.


Zarządzanie odciskami palców

Zarejestrowane odciski palców można edytować lub usuwać.

- 1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Odciski palców & zabezpieczenia** > **Odcisk palca**.
- 2 Odblokować zgodnie z określoną metodą blokowania.
- 3 Na liście odcisków palców dotknąć odcisk, aby zmienić jego nazwę. Aby go usunąć, dotknąć ikony .

Odblokowanie ekranu za pomocą odcisku palca

Za pomocą odcisku palca można odblokować ekran lub wyświetlać zablokowane treści. Aktywacja wybranej funkcji:

- 1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Odciski palców & zabezpieczenia** > **Odcisk palca**.
- 2 Odblokować zgodnie z określoną metodą blokowania.
- 3 Na ekranie ustawień odcisku palca aktywować wybraną funkcję:
 - **Blokada ekranu**: odblokowanie ekranu za pomocą odcisku palca.
 - **Zablokowanie zawartości**: odblokowanie treści za pomocą odcisku palca. W tym celu upewnić się, że blokada treści jest ustawiona.



02

Funkcje podstawowe

Komponenty produktu i akcesoria

Do urządzenia dołączono poniższe elementy.

- Urządzenie
- Zestaw słuchawkowy
- Kabel USB
- Ładowarka
- Przewodnik szybkiego rozpoczęcia pracy
- Igła do wysuwania




- Elementy opisane powyżej mogą być opcjonalne.
- Obiekty dostarczone razem z tym urządzeniem oraz inne dostępne akcesoria mogą się różnić w zależności od obszaru czy operatora sieci.
- Zawsze używać oryginalnych akcesoriów firmy LG Electronics. Korzystanie z akcesoriów innych producentów może niekorzystnie wpływać na wykonywanie połączeń za pomocą urządzenia lub powodować nieprawidłowe działanie. Może ono nie zostać objęte naprawami serwisowymi firmy LG.
- Niektóre części urządzenia są wykonane z hartowanego szkła. Po upuszczeniu urządzenia na twardą powierzchnię lub poddaniu go silnemu uderzeniu hartowane szkło może ulec uszkodzeniu. Wówczas należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy LG.



- Jeśli brakuje któregoś z tych elementów, należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono urządzenie.
- Aby zakupić dodatkowe elementy, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy LG.
- Niektóre elementy wchodzące w skład zestawu produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Wygląd i parametry urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Parametry urządzenia mogą się różnić w zależności od obszaru lub operatora sieci.

Budowa urządzenia

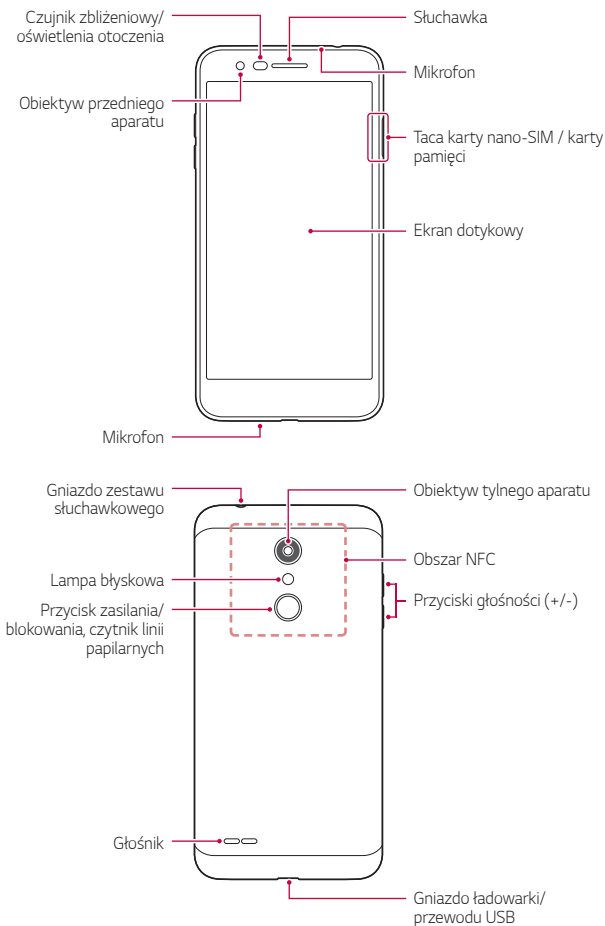



NIE próbuj zdejmować tylnej pokrywy.

Urządzenie jest wyposażone w baterię zamontowaną na stałe. Nie próbuj zdejmować tylnej pokrywy. Może to spowodować poważne uszkodzenie baterii i urządzenia, prowadzące do przegrzania, zapłonu lub obrażeń ciała.


- Czujnik zbliżeniowy/oświetlenia otoczenia
 - Czujnik zbliżeniowy: W trakcie połączenia czujnik zbliżeniowy wyłącza ekran oraz funkcje dotykowe, gdy urządzenie znajdzie się blisko ciała. Po odsunięciu urządzenia na określoną odległość ekran i funkcje dotykowe zostaną z powrotem włączone.
 - Czujnik oświetlenia otoczenia: czujnik oświetlenia otoczenia analizuje natężenie światła w otoczeniu, gdy włączony jest tryb automatycznego sterowania jasnością.
- Przyciski głośności
 - Pozwalają dostosować głośność dzwonek, połączeń lub powiadomień.
 - Podczas korzystania z aplikacji Aparat, aby wykonać zdjęcie, należy delikatnie nacisnąć przycisk głośności. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku głośności pozwala na wykonanie ciągłej serii zdjęć.
 - Gdy ekran jest zablokowany lub wyłączony, dwukrotne naciśnięcie przycisku przyciszania (-) uruchamia aplikację **Aparat**. Dwukrotne naciśnięcie przycisku zwiększania głośności (+) uruchamia aplikację **Capture+**.
- Przycisk zasilania/blokowania (czytnik linii papilarnych)
 - Krótkie naciśnięcie przycisku pozwala włączyć lub wyłączyć ekran.
 - Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku umożliwia wybranie opcji sterowania zasilaniem.
 - Włączyć funkcję rozpoznawania odcisku palca w celu ułatwienia odblokowania ekranu. Więcej informacji zawiera punkt *Przegląd funkcji rozpoznawania linii papilarnych*.



- W zależności od parametrów urządzenia dostęp do niektórych funkcji może być ograniczony.
- Nie stawiać na urządzeniu ciężkich przedmiotów ani na nim nie siadać. Może to spowodować uszkodzenie ekranu dotykowego.
- W tylnej części urządzenia znajduje się wbudowana antena NFC. Zachować ostrożność podczas obsługi urządzenia, aby nie dopuścić do uszkodzenia lub zasłonięcia anteny NFC.
- Akcesoria lub folie ochronne na ekran mogą zakłócać pracę czujnika zbliżeniowego.
- Jeśli urządzenie jest mokre lub używane w wilgotnym miejscu, ekran lub przyciski mogą nie działać prawidłowo.


Urządzenie należy chwytać w sposób pokazany poniżej. Zakrycie mikrofonu ręką, palcem lub futerałem ochronnym może być przyczyną pogorszenia jakości dźwięku połączenia.

Dobrze

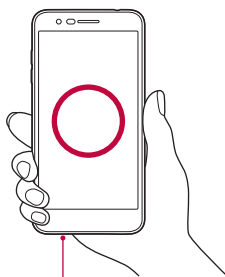

Mikrofon

Źle

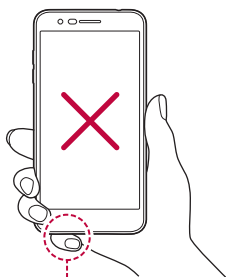

Nie zakrywaj mikrofonu.

Włączanie lub wyłączenie zasilania

Włączanie zasilania

Gdy zasilanie jest wyłączone, naciśnąć i przytrzymać przycisk zasilania/blokowania.



- Przy pierwszym włączeniu urządzenia przeprowadzana jest konfiguracja początkowa. Czas pierwszego uruchomienia w przypadku smartfonu może być dłuższy niż zazwyczaj.

Wyłączenie zasilania

Naciśnąć i przytrzymać przycisk zasilania/blokowania, a następnie wybrać opcję **Wyłącz**.

Ponowne uruchomienie urządzenia

Gdy urządzenie nie działa prawidłowo lub nie odpowiada, zrestartować je zgodnie z poniższymi instrukcjami.

- 1 Jednocześnie naciśnąć i przytrzymać przycisk zasilania/blokowania oraz przyciszania (-) do momentu wyłączenia zasilania.
- 2 Gdy rozpocznie się ponowne uruchomienie, zwolnij przycisk.

Opcje sterowania zasilaniem


Naciśnąć i przytrzymać przycisk zasilania/blokowania, a następnie wybrać opcję:

- **Wyłącz**: Wyłączanie urządzenia.
- **Uruchom ponownie**: ponowne uruchomienie urządzenia.
- **Włącz tryb samolotowy**: zablokowanie funkcji telekomunikacyjnych, w tym wykonywania połączeń, wysyłania wiadomości i przeglądania Internetu. Inne funkcje będą nadal dostępne.


Wkładanie karty SIM i karty pamięci

Włożyć kartę SIM dostarczoną przez operatora sieci komórkowej i oddzielnie kupioną kartę pamięci do urządzenia.

- 1 Włożyć igłę do wysuwania karty do otworu oprawki na kartę, a następnie wyciągnąć oprawkę na kartę z urządzenia.

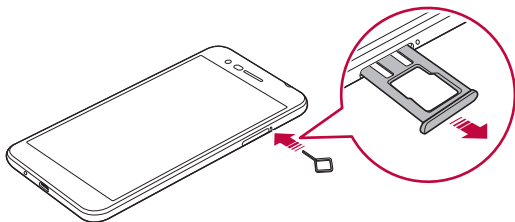

- 2 Umieścić kartę SIM lub kartę pamięci w oprawce na kartę, a następnie włożyć oprawkę na kartę zgodnie z kierunkiem strzałki.

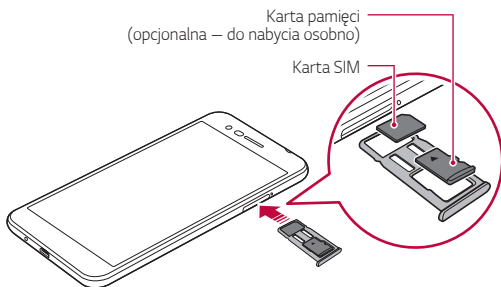





- To urządzenie obsługuje wyłącznie karty nano-SIM.



- W celu zapewnienia bezproblemowej pracy zaleca się stosowanie w telefonie właściwego typu kart SIM. Należy zawsze używać fabrycznie nowej karty SIM dostarczonej przez dostawcę usług.
- Nie wolno zgubić karty SIM. Firma LG nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ani inne problemy spowodowane utratą lub przekazaniem karty SIM.
- Podczas wkładania lub wyjmowania karty SIM należy uważać, aby jej nie uszkodzić.
- Wkładając kartę SIM lub kartę pamięci, prawidłowo umieścić ją w oprawce na kartę.
- Wkładając oprawkę na kartę z powrotem do urządzenia, umieszczać ją w orientacji poziomej zgodnie z kierunkiem strzałki, w sposób przedstawiony na ilustracji. Upewnić się, że karta umieszczona w oprawce na kartę nie zmienia swojego położenia.
- Włożyć kartę SIM, tak aby połączane styki były skierowane w dół.
- Wkładać kartę SIM do urządzenia, postępując zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Wkładając kartę do urządzenia lub ją z niego wyjmując, należy uważać, aby nie dopuścić do przeniknięcia wody lub innych cieczy do oprawki na kartę. Włożenie mokrej oprawki na kartę lub karty do urządzenia może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Karta pamięci jest elementem opcjonalnym.
- Częste zapisywanie i usuwanie danych może skrócić okres użytkowania karty pamięci.
- Niektóre karty pamięci mogą nie być w pełni kompatybilne z urządzeniem. Użycie niekompatybilnej karty pamięci może spowodować uszkodzenie urządzenia lub karty pamięci bądź uszkodzenie danych zapisanych na tej karcie.

Wyjmowanie karty pamięci

Ze względów bezpieczeństwa przed wyjęciem karty pamięci należy ją odłączyć.

- 1 Dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Przechowywanie** > .
- 2 Włożyć igłę do wysuwania karty do otworu oprawki na kartę, a następnie wyciągnąć oprawkę na kartę z urządzenia.
- 3 Wyjąć kartę pamięci z oprawki na kartę.
- 4 Umieścić oprawkę na karty z powrotem w szczelinie.




- Nie wolno wyjmować karty pamięci podczas przesyłania, odczytywania i zapisywania danych przez urządzenie. W przeciwnym razie może dojść do utraty lub uszkodzenia danych bądź uszkodzenia karty pamięci lub urządzenia. Firma LG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty, w tym za utratę danych, spowodowane nieprawidłowym używaniem kart pamięci.

Bateria

Ładowanie baterii

Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy całkowicie naładować baterię.

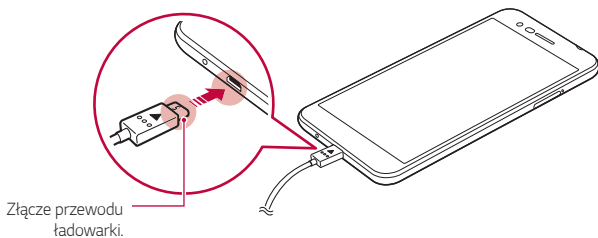



- Nie korzystać z zewnętrznego zacisku, przewodu ładowania lub złącza w obecności wilgoci. Może to doprowadzić do pożaru, porażenia elektrycznego, obrażeń ciała lub nieprawidłowego działania urządzenia. W przypadku występowania wilgoci natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i całkowicie pozbyć się wilgoci.
- Używać kabla USB dostarczonego z urządzeniem.
- Korzystać wyłącznie z ładowarki i przewodu do ładowania zatwierdzonych przez firmę LG. Ładowanie baterii za pomocą ładowarki innego producenta może spowodować wybuch baterii lub uszkodzenie urządzenia.
- Urządzenie jest wyposażone w baterię zamontowaną na stałe. Nie próbuj zdejmować tylnej pokrywy.
- Korzystanie z urządzenia podczas ładowania może spowodować porażenie prądem. Aby skorzystać z urządzenia, należy przerwać jego ładowanie.



- Po naładowaniu urządzenia odłączyć ładowarkę od gniazdka sieciowego. To pozwoli zapobiec niepotrzebnemu poborowi prądu.
- Innym sposobem naładowania baterii jest podłączenie urządzenia do komputera lub laptopa za pomocą kabla USB. W takim przypadku ładowanie może trwać dłużej niż po podłączeniu adaptera do gniazda ściennego.
- Nie wolno ładować baterii za pośrednictwem rozdzielacza USB, który nie zapewnia podtrzymania napięcia znamionowego. Ładowanie może się nie powieść lub zostać przerwane w sposób niezamierzony.

Środki ostrożności podczas korzystania z urządzenia

- Upewnić się, że używany jest dostarczony kabel USB; do urządzenia nie wolno podłączać kabli ani ładowarek innych producentów. Ograniczona gwarancja udzielana przez firmę LG nie obejmuje użycia akcesoriów innych producentów.
- Nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji i nieprawidłowe użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Prawidłowe korzystanie z baterii

Czas pracy baterii może się skracać w przypadku ciągłego i jednoczesnego uruchamiania wielu aplikacji oraz funkcji.

Wyłącz aplikacje i funkcje działające w tle, aby wydłużyć czas pracy baterii.

Aby zminimalizować zużycie baterii, należy się stosować do poniższych wskazówek:


- Wyłączać komunikację **Bluetooth®** lub sieć Wi-Fi, gdy funkcje te nie są używane.
- Ustawić jak najkrótszy limit czasu wygaszania ekranu.
- Zminimalizować jasność ekranu.
- Ustawić blokadę ekranu, gdy urządzenie nie jest używane.
- Sprawdzaj poziom naładowania baterii podczas korzystania z pobranych aplikacji zużywających jej energię.

Ekran dotykowy

Ta część pozwala zapoznać się ze sposobem sterowania urządzeniem przy użyciu gestów na ekranie dotykowym.

Dotknięcie

Lekkie dotknięcie palcem pozwala wybrać lub uruchomić aplikację bądź opcję.

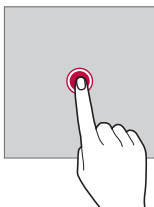


Dotknięcie i przytrzymanie

Dotknąć i przytrzymać przez kilka sekund, aby wyświetlić menu z dostępnymi opcjami.




Dwukrotne dotknięcie

Szybkie dwukrotne dotknięcie pozwala powiększyć lub zmniejszyć stronę internetową lub mapę.

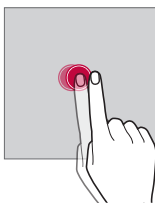


Przeciąganie

Dotknij elementu, takiego jak aplikacja albo widżet, a następnie kontrolowanym ruchem przesuń palec w inne miejsce. Za pomocą tego gestu można zmieniać położenie elementów.

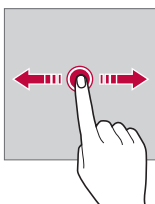



Przeciągnięcie

Dotknąć ekranu palcem i od razu szybko go przesunąć. Ten gest umożliwia przewijanie list, stron internetowych, zdjęć, ekranów itp.

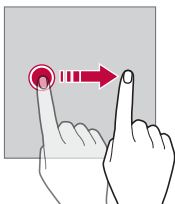

Zsuwanie i rozsuwanie

Zsuniecie dwóch palców pozwala zmniejszyć widok, na przykład zdjęcia lub mapy. Aby powiększyć widok, należy rozsunąć palce.

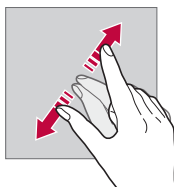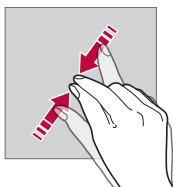


- Nie wolno narażać ekranu dotykowego na nadmierne uderzenia. Mogłoby to spowodować uszkodzenie czujnika dotykowego.



- Korzystanie z urządzenia w pobliżu materiałów magnetycznych, metalowych lub przewodzących może doprowadzić do awarii ekranu dotykowego.
- W przypadku korzystania z urządzenia przy bardzo jasnym świetle, na przykład w bezpośrednim słońcu, w zależności od pozycji ekran może być niewidoczny. Z urządzenia należy korzystać w miejscach zacienionych lub takich, w których oświetlenie otoczenia nie jest zbyt jasne, ale na tyle jasne, aby umożliwiała czytanie książek.
- Nie naciskać ekranu zbyt mocno.
- Delikatnie dotknąć opuszką palca żądanej opcji.
- Sterowanie może nie działać właściwie, gdy użytkownik ma założoną rękawiczkę lub dotyka ekranu końcem paznokcia.
- Sterowanie dotykowe może nie działać właściwie, gdy ekran jest wilgotny lub mokry.
- Ekran dotykowy może nie działać właściwie, jeśli na urządzeniu będzie znajdowała się folia ochronna lub zostaną do niego zamocowane akcesoria kupione w innym sklepie.
- Wyświetlanie obrazów statycznych przez dłuższy okres czasu może skutkować wystąpieniem zjawiska kontrastu następczego lub wypalania ekranu. Gdy urządzenie nie jest używane, należy wyłączać ekran lub unikać wyświetlania tego samego obrazu przez długi czas.

Ekran główny


Przegląd funkcji ekranu głównego

Ekran główny stanowi punkt wyjścia, z którego można uzyskać dostęp do różnych funkcji i aplikacji na urządzeniu. Należy dotknąć przycisku  na dowolnym ekranie, aby przejść bezpośrednio do ekranu głównego.

Użytkownik może zarządzać wszystkimi aplikacjami i widżetami na ekranie głównym. Wystarczy przesunąć ekran w lewo lub prawo, aby wyświetlić wszystkie zainstalowane aplikacje.

Układ ekranu głównego

Na ekranie głównym można wyświetlać wszystkie aplikacje oraz zarządzać widżetami i folderami.

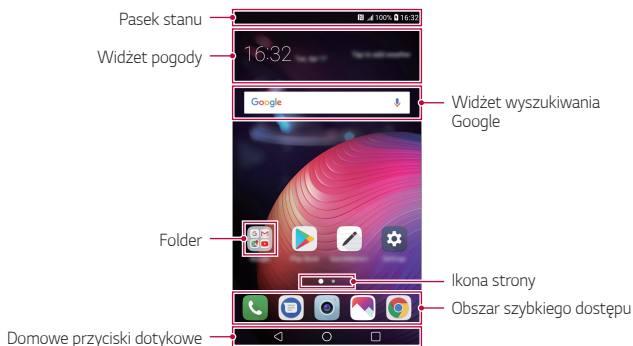

- Ekran główny może się różnić w zależności od polityki producenta, ustawień użytkownika, wersji oprogramowania lub operatora sieci.

- **Pasek stanu:** zawiera ikony stanu oraz informację o godzinie i poziomie naładowania baterii.
- **Widżet pogody:** wyświetlanie informacji dotyczących pogody i godziny dla określonego obszaru.
- **Widżet wyszukiwania Google:** wyszukiwanie Google po wprowadzeniu mówionych lub wpisywanych słów kluczowych.
- **Folder:** tworzenie folderów pozwala sortować aplikacje zgodnie z preferencjami użytkownika.
- **Ikona strony:** wyświetlanie łącznej liczby kanw ekranu głównego. Aby przejść na wybraną stronę, można dotknąć ikony strony. Zostanie podświetlona ikona odnosząca się do aktywnej kanwy.
- **Obszar szybkiego dostępu:** pozwala zadokować najważniejsze aplikacje u dołu ekranu, tak aby były dostępne na każdej kanwie ekranu głównego.

• **Domowe przyciski dotykowe**


- ◀ : powrót do poprzedniego ekranu. Zamknięcie klawiatury lub wyskakujących okien.
- ○ : dotknięcie tego przycisku pozwala przejść do ekranu głównego. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje uruchomienie wyszukiwania Google.
- □ : dotknięcie powoduje wyświetlenie listy ostatnio używanych aplikacji lub uruchomienie aplikacji z listy. Aby usunąć wszystkie ostatnio używane aplikacje, dotknąć przycisku **USUŃ WSZYSTKO**. Aby jednocześnie użyć dwóch aplikacji z wykorzystaniem trybu Wiele okien, podczas używania aplikacji dotknąć przycisku i go przytrzymać.

Edytowanie przycisków dotykowych ekranu głównego

Można zmieniać układ przycisków na ekranie dotykowym lub przypisywać do ich obszaru często używane funkcje.





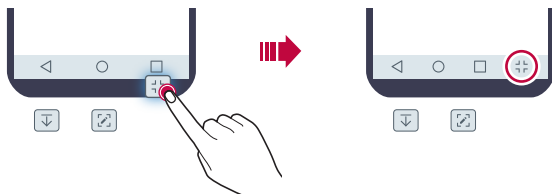










Dotknąć opcji ○ > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Domowe przyciski dotykowe** > **Kombinacja przycisków** i dostosować ustawienia.

- Dostępnych jest kilka funkcji, takich jak **QSlide**, **Powiadomienie** czy **Capture+**.



Ikony stanu

W przypadku powiadomienia o nieprzeczytanej wiadomości, zdarzeniu w kalendarzu lub alarmie na pasku stanu wyświetla się stosowna ikona powiadomienia. Stan urządzenia można sprawdzić, przeglądając ikony powiadomień wyświetlane na pasku stanu.

	Brak sygnału
	Trwa transmisja danych w sieci
	Ustawiono alarm
	Tryb wibracji jest włączony
	Komunikacja Bluetooth jest włączona
	Urządzenie jest podłączone do komputera za pośrednictwem USB
	Poziom baterii
	Tryb samolotowy jest włączony
	Nieodebrane połączenia
	Sieć Wi-Fi jest podłączona
	Tryb wyciszenia jest włączony
	GPS jest włączony
	Usługa Hotspot jest włączona
	Brak karty SIM
	NFC jest włączony




- W zależności od stanu urządzenia niektóre z przedstawionych ikon mogą wyglądać inaczej lub w ogóle się nie wyświetlać. Należy odnosić się do ikon zgodnych z rzeczywistym środowiskiem użytkowym urządzenia oraz obszarem, a także z warunkami dostawcy usług.
- Wyświetlane ikony mogą się różnić w zależności od obszaru i operatora sieci komórkowej.

Panel powiadomień

Panel powiadomień można otworzyć, przeciągając pasek stanu w dół na ekranie głównym.

- Aby otworzyć listę ikon szybkiego dostępu, należy przeciągnąć panel powiadomień w dół lub dotknąć ikony ∨.
- Aby przestawić, dodać lub usunąć ikony, należy dotknąć opcji **EDYTUJ**.
- Dotknięcie i przytrzymanie ikony spowoduje wyświetlenie ekranu ustawień odpowiedniej funkcji.

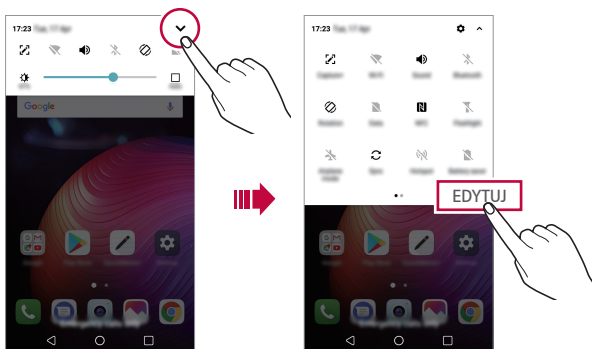


- Z panelu powiadomień można korzystać nawet przy włączonej blokadzie ekranu. Gdy ekran jest zablokowany, przeciągnąć panel powiadomień, aby uzyskać szybki dostęp do dowolnych funkcji.

Przełączanie orientacji ekranu

Można ustawić automatyczne przełączanie orientacji ekranu zgodnie z orientacją urządzenia.

Na liście ikon szybkiego dostępu w panelu powiadomień dotknąć opcji **Obrót**.


Można też dotknąć  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** i aktywować funkcję **Autoobracanie ekranu**.




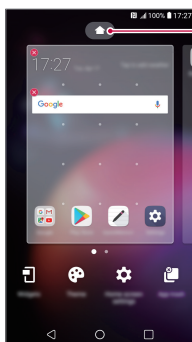
Edytowanie ekranu głównego

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń, a następnie wybrać żadaną czynność z poniższych.

- Aby zmienić układ kanw ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać kanwy, a następnie przeciągnąć je do innego położenia.
- Aby dodać widżet do ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie wybrać opcję **Widżety**.
- Aby zmienić motyw, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie wybrać opcję **Motyw**.

Można też dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Motyw**, a następnie wybrać motyw, który zostanie zastosowany do urządzenia.

- Aby skonfigurować ustawienia ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie wybrać opcję **Ustawienia ekranu głównego**. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Ustawienia ekranu głównego*.
- Aby wyświetlić lub ponownie zainstalować odinstalowane aplikacje, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie wybrać opcję **Kosz na aplikacje**. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Kosz na aplikacje*.
- Aby zmienić domyślny ekran, należy dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, przejść do wybranego ekranu, dotknąć przycisku , a następnie jeszcze raz ekranu.




Ekran domyślny

Wyświetlanie tła

Na ekranie głównym można wyświetlić sam obraz tła, ukrywając aplikacje i widżety.

Wystarczy rozsunąć dwa palce na ekranie głównym.

- Aby powrócić do pierwotnego ekranu zawierającego aplikacje i widżety, należy zsunąć dwa palce na ekranie głównym lub dotknąć przycisku ◀

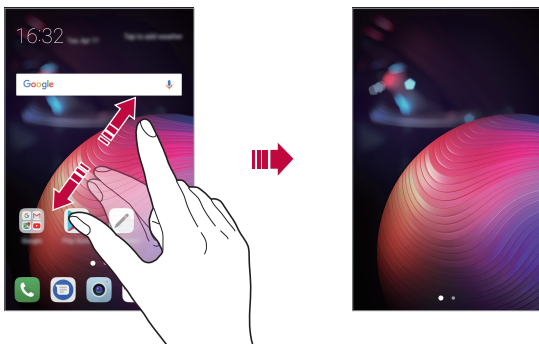

Zmiana położenia aplikacji na ekranie głównym

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć ją w inne miejsce.

- Aby zadokować często używane aplikacje u dołu ekranu głównego, należy dotknąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć ją do obszaru szybkiego dostępu u dołu.
- Aby usunąć ikonę z obszaru szybkiego dostępu, należy przeciągnąć ją na ekran główny.

Korzystanie z folderów na ekranie głównym

Tworzenie folderów

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać aplikację, a następnie przeciągnąć ją nad inną aplikację.

- Utworzony zostanie nowy folder z dodanymi do niego aplikacjami.

Edytowanie folderów

Na ekranie głównym dotknąć folderu i wykonać jedną z poniższych czynności.

- Aby zmienić nazwę i kolor folderu, należy dotknąć nazwy folderu.
- Aby dodać aplikacje, dotknąć aplikacji i przytrzymać ją, a następnie przeciągnąć nad folder i zwolnić.
- Aby usunąć aplikację z folderu, należy dotknąć i przytrzymać daną aplikację, a następnie przeciągnąć ją poza folder. Jeśli w folderze pozostaje tylko jedna aplikacja, folder zostanie usunięty automatycznie.
- Aplikacje można też dodawać i usuwać przez dotknięcie przycisku **+** w folderze.



- Koloru folderu nie można zmienić, korzystając z pobranego motywu.

Ustawienia ekranu głównego

Ustawienia ekranu głównego można dostosowywać.

1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Ekran główny**.

2 Dostosowanie ustawień:

- **Wybierz ekran główny:** wybór trybu ekranu głównego.
- **Tapeta:** zmiana tapety tła ekranu głównego.
- **Efekt ekranu:** wybór efektu, który będzie stosowany podczas przełączania kanw ekranu głównego.
- **Kształty ikon:** wybór między ikonami o ostrych lub zaokrąglonych rogach.
- **Posortuj aplikacje według:** ustawienie sposobu zapisywania aplikacji na ekranie głównym
- **Siatka:** zmiana trybu rozmieszczenia aplikacji dla ekranu głównego.
- **Ukryj aplikacje:** wybór aplikacji do ukrycia na ekranie głównym.
- **Zezwalaj na zapętlenie ekranu głównego:** włączenie niekończącego się przewijania ekranu głównego (powrót w pętli do pierwszego ekranu po wyświetleniu ostatniego).
- **Szukaj:** wyszukiwanie przez przeciąganie w dół na ekranie głównym.

Blokada ekranu

Blokowanie ekranu

Naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania powoduje wyłączenie ekranu urządzenia i jego zablokowanie. To samo dzieje się, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas.

Jeśli nie ustawiono blokady ekranu, naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania spowoduje natychmiastowe wyświetlenie ekranu głównego.


Dla bezpieczeństwa i ochrony przed dostępem osób niepożądanych zaleca się ustawienie blokady ekranu.



- Blokada ekranu zapobiega niezamierzonemu wykonywaniu gestów dotykowych na ekranie urządzenia i redukuje zużycie baterii. Zaleca się włączenie blokady ekranu podczas nieużywania urządzenia.

Ustawianie blokady ekranu

Dostępnych jest kilka opcji konfiguracji ustawień blokady ekranu.

- 1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Ekran blokady** > **Wybierz blokadę ekranu** i wybrać preferowaną metodę.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Brak**: wyłączenie funkcji blokady ekranu.
 - **Przesunięcie**: odblokowywanie ekranu za pomocą przeciągnięcia.
 - **Wzór**: odblokowywanie ekranu poprzez narysowanie wzoru.
 - **Kod PIN**: odblokowywanie ekranu poprzez wprowadzenie hasła numerycznego.
 - **Hasło**: odblokowywanie ekranu poprzez wprowadzenie hasła alfanumerycznego.
 - **Odcisk palca**: odblokowanie ekranu za pomocą odcisku palca.

Ustawienia Zabezpiecz uruchomienie

W przypadku wybrania funkcji Wzór, Kod PIN lub Hasło jako metody blokowania ekranu urządzenie można skonfigurować tak, aby było blokowane po każdym włączeniu, co pozwoli odpowiednio zabezpieczyć dane.

- Dopóki urządzenie nie zostanie odblokowane, nie będzie można korzystać z żadnych jego funkcji, z wyjątkiem połączeń alarmowych.
- W przypadku utraty hasła odszyfrowywania nie będzie można przywrócić zaszyfrowanych danych i informacji osobistych.

Środki ostrożności podczas korzystania z funkcji bezpiecznego uruchamiania

- W przypadku utraty hasła odszyfrowywania nie będzie można przywrócić zaszyfrowanych danych i informacji osobistych.
- Trzymać hasła odblokowywania blokady ekranu oddzielnie.
- Po przekroczeniu określonej liczby prób wprowadzenia prawidłowych haseł blokady ekranu urządzenie automatycznie zresetuje się, a zaszyfrowane dane i dane osobiste zostaną automatycznie usunięte bez możliwości ich przywrócenia.
- Należy uważać, aby nie przekroczyć określonej liczby prób wprowadzenia prawidłowych haseł blokad ekranu.
- Po włączeniu urządzenia tuż po jego ponownym uruchomieniu rozpocznie się też szyfrowanie. W przypadku samowolnego zatrzymania szyfrowania dane mogą zostać uszkodzone. Poczekać do momentu zakończenia ponownego uruchamiania.

Ustawienia blokady ekranu

Ustawienia blokady ekranu można dostosowywać.

1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Ekran blokady**.

2 Dostosowanie ustawień:

- **Wybierz blokadę ekranu:** wybór metody blokowania ekranu.
- **Smart Lock:** wybierz zaufane urządzenia, po podłączeniu do których lub w pobliżu których urządzenie będzie automatycznie odblokowywane.
- **Tapeta:** zmiana tapety tła blokady ekranu.
- **Zegar:** wybór położenia zegara na zablokowanym ekranie.

- **Skróty:** dodawanie skrótu do aplikacji i bezpośredni dostęp do aplikacji z poziomu ekranu blokady poprzez przeciągnięcie skrótu aplikacji na ekranie.
- **Informacje o kontakcie w razie utraty telefonu:** wyświetlanie na ekranie blokady informacji o numerze kontaktowym w sytuacjach awaryjnych.
- **Zegar blokady:** ustawianie czasu spoczynku, po upływie którego urządzenie automatycznie się zablokuje.
- **Przycisk zasilania blokuje od razu:** natychmiastowe blokowanie ekranu po naciśnięciu przycisku zasilania/blokowania.



- Dostępne ustawienia mogą się różnić w zależności od wybranej metody blokowania ekranu.

KnockON

Ekran można włączać lub wyłączać poprzez jego dwukrotne dotknięcie.



- Ta opcja jest dostępna tylko na ekranie głównym skonfigurowanym przez firmę LG. Może ona nie działać prawidłowo w przypadku niestandardowych narzędzi uruchamiania lub na ekranie głównym zainstalowanym przez użytkownika.
- Ekranu należy dotykać opuszką palca. Nie używać paznokcia.
- Aby skorzystać z funkcji KnockON, należy się upewnić, że czujnik zbliżeniowy/oświetlenia nie jest zasłonięty naklejką ani zabrudzony.

Włączanie ekranu

Dotknąć dwukrotnie środka ekranu.

- Dotknięcie u góry lub u dołu ekranu może obniżyć wskaźnik rozpoznawania.


Wyłączanie ekranu

Dotknąć dwukrotnie pustej przestrzeni na ekranie głównym i zablokować ekran.

Można też dwukrotnie dotknąć pustej przestrzeni na pasku stanu.

Szyfrowanie karty pamięci

Istnieje możliwość szyfrowania i ochrony danych zapisanych na karcie pamięci. Dane zaszyfrowane na karcie pamięci będą niedostępne z poziomu innych urządzeń.

- 1 Dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Odciski palców & zabezpieczenia** > **Zaszyfruj kartę SD**.
- 2 Zapoznać się z wyświetlonym na ekranie przeglądem szyfrowania karty pamięci i dotknąć opcji **DALEJ**, aby kontynuować.
- 3 Wybrać opcję i dotknąć przycisku **SZYFROWANIE**.
 - **Szyfrowanie nowego pliku**: szyfrowanie wyłącznie tych danych, które zostaną zapisane na karcie pamięci po włączeniu szyfrowania.
 - **Pełne szyfrowanie**: szyfrowanie wszystkich danych obecnie zapisanych na karcie pamięci.
 - **Wyklucz pliki multimedialne**: szyfrowanie wszystkich plików, z wyjątkiem plików multimedialnych, takich jak muzyka, zdjęcia i filmy.



- Aby zaszyfrować kartę pamięci, należy ustawić blokadę ekranu z użyciem kodu PIN lub hasła.
- Po rozpoczęciu szyfrowania karty pamięci niektóre funkcje są niedostępne.
- Wyłączenie urządzenia przed ukończeniem procesu szyfrowania spowoduje jego niepowodzenie, a niektóre dane mogą zostać uszkodzone. Dlatego przed rozpoczęciem szyfrowania należy się upewnić, że poziom baterii jest wystarczający.
- Zaszyfrowane pliki będą dostępne wyłącznie z poziomu urządzenia, na którym zostały zaszyfrowane.
- Zaszyfrowanej karty pamięci nie można używać na innym urządzeniu firmy LG. Aby użyć zaszyfrowanej karty pamięci na innym urządzeniu mobilnym, należy ją sformatować.
- Szyfrowanie karty pamięci można włączyć, nawet jeśli w urządzeniu nie ma włożonej żadnej karty pamięci. Wówczas każda karta pamięci włożona po zaszyfrowaniu będzie szyfrowana automatycznie.

Wykonywanie zrzutów ekranu



Użytkownik może wykonywać zrzuty oglądanego w danej chwili ekranu.

Za pomocą skrótu

Jednocześnie naciśnięć i przytrzymać przycisk zasilania/blokowania oraz przyciszania (-) przez co najmniej dwie sekundy.


Lub dotnij dwukrotnie klawisz zasilania/blokowania, aby wykonać zrzut ekranu.




- Dotknij poleceń  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Klawisz skrótu** > **Wykonaj zrzut ekranu**, a następnie przeciągnij , aby go aktywować.

- Zrzuty można przeglądać w folderze **Screenshots** dostępnym w aplikacji **Galeria**.

Za pomocą aplikacji Capture+

Na ekranie, z którego ma być wykonany zrzut, przeciągnąć pasek stanu w dół, a następnie dotknąć opcji .



- Gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany, można przejść do aplikacji **Capture+**, naciskając dwukrotnie przycisk zwiększania głośności (+). Aby użyć tej funkcji, należy dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** i włączyć opcję **Klawisz skrótu**.
- Szczegółowe informacje zawiera punkt *Dodawanie notatek na zrzucie ekranu*.

Wprowadzanie tekstu


Korzystanie z klawiatury Smart

Klawiatura Smart umożliwia wprowadzanie i edytowanie tekstu.

Klawiatura Smart pozwala wyświetlać tekst w miarę pisania bez konieczności przechodzenia między ekranem a klawiaturą konwencjonalną. Dzięki temu można w prosty sposób wyszukiwać i korygować błędy podczas pisania.

Poruszanie kursorem

W przypadku klawiatury Smart można przesunąć kursor dokładnie w wybrane położenie. Podczas wpisywania tekstu należy dotknąć i przytrzymać pasek przestrzenny, a następnie przeciągnąć palcem w lewo lub w prawo.

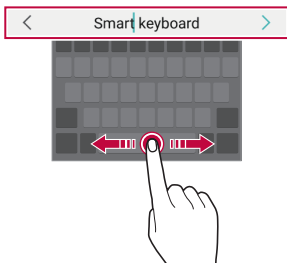


- W przypadku niektórych języków funkcja ta może nie być obsługiwana.

Podpowiadanie słów

Klawiatura Smart automatycznie analizuje wzorce użytkownika i podpowiada często używane słowa w miarę pisania. Im dłużej korzysta się z urządzenia, tym bardziej precyzyjne będą podpowiedzi.


Wprowadź tekst, a następnie dotknij proponowane słowo.


- Wybrane słowo zostanie wprowadzone automatycznie. Nie ma potrzeby ręcznego wpisywania każdej litery słowa.

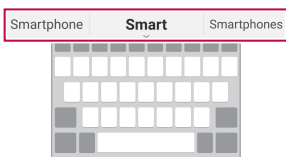

Zmiana układu klawiatury QWERTY

W dolnym wierszu klawiatury można dodawać, usuwać lub zmieniać układ klawiszy.

- Dotknąć **O** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i klawiatura** > **Klawiatura LG** > **Wysokość i układ klawiatury** > **Układ QWERTY**.
Można też dotknąć ikony  na klawiaturze, a następnie **Wysokość i układ klawiatury** > **Układ QWERTY**.
- Dotknąć przycisku w dolnym wierszu, a następnie przeciągnąć go do innego położenia.

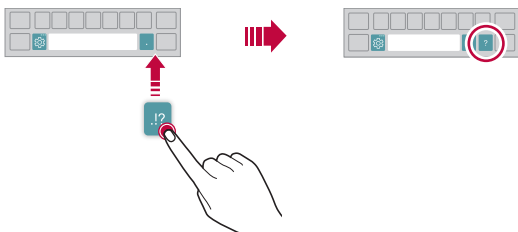






- Ta opcja jest dostępna w przypadku klawiatur QWERTY, QWERTZ i AZERTY.
- W przypadku niektórych języków funkcja ta może nie być obsługiwana.

Dostosowywanie wysokości klawiatury.



Wysokość klawiatury można dostosować, aby zmaksymalizować wygodę dla rąk w trakcie pisania.

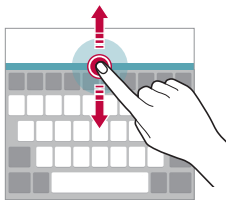- 1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i klawiatura** > **Klawiatura LG** > **Wysokość i układ klawiatury** > **Wysokość klawiatury**.
Można też dotknąć ikony  na klawiaturze, a następnie **Wysokość i układ klawiatury** > **Wysokość klawiatury**.
- 2 Dostosować wysokość klawiatury.



Wybór trybu poziomego klawiatury


Istnieje kilka możliwości wyboru trybu poziomego klawiatury.

- 1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i klawiatura** > **Klawiatura LG** > **Wysokość i układ klawiatury** > **Typ klawiatury w trybie krajobrazowym**.
Można też dotknąć ikony  na klawiaturze, a następnie **Wysokość i układ klawiatury** > **Typ klawiatury w trybie krajobrazowym**.
- 2 Wybrać tryb klawiatury.

Dzielenie klawiatury


Klawiaturę można podzielić na pół, umieszczając części po przeciwnych stronach ekranu, gdy ten jest ustawiony w orientacji poziomej.

Aby rozdzielić klawiaturę, obrócić urządzenie poziomo i rozłożyć ją na boki, przytrzymując klawiaturę dwoma palcami. Aby połączyć klawiaturę, zamknąć ją, ściskając palce.

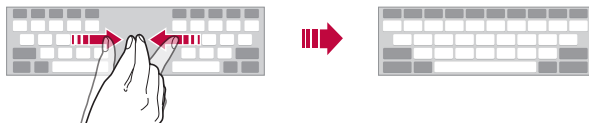

Jednoręczny tryb obsługi


Klawiaturę można przenieść na jedną stronę ekranu, tak aby można z niej było korzystać przy użyciu jednej ręki.

- 1 Dotknąć **O** > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i klawiatura** > **Klawiatura LG** > **Wysokość i układ klawiatury** > **Obsługa z użyciem jednej ręki**.
Można też dotknąć ikony  na klawiaturze, a następnie **Wysokość i układ klawiatury** > **Obsługa z użyciem jednej ręki**.
- 2 Naciśnij strzałkę wyświetlaną obok klawiatury, aby ją przenieść w żądanym kierunku.





Dodawanie języków do klawiatury

Można udostępnić dodatkowe języki do wprowadzania za pomocą klawiatury.

- 1 Dotknąć  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i klawiatura** > **Klawiatura LG** > **Wybierz języki**.
- 2 Wybrać język, który zostanie udostępniony.

Kopiowanie i wklejanie


Można wyciąć lub skopiować tekst z aplikacji, a następnie wkleić go to tej samej aplikacji. Można też uruchomić inne aplikacje i wkleić do nich tekst.

- 1 Dotknąć i przytrzymać początek lub koniec tekstu do skopiowania lub wycięcia.
- 2 Przeciągnąć znaczniki  / , aby wskazać obszar do kopiowania lub wycięcia.
- 3 Wybrać opcję **WYTNIJ** lub **KOPIUJ**.
 - Wycięty lub skopiowany tekst zostanie automatycznie dodany do schowka.
- 4 Dotknąć i przytrzymać okno wprowadzania tekstu, a następnie wybrać opcję **WKLEJ**.




- Jeśli nie skopiowano ani nie wycięto żadnego elementu, opcja **WKLEJ** będzie niewidoczna.

Wprowadzanie tekstu głosowo





Na klawiaturze nacisnąć i przytrzymać ikonę , a następnie wybrać opcję .



- Aby zapewnić jak najlepsze rozpoznawanie poleceń głosowych, należy mówić wyraźnie.
- Głosowe wprowadzanie tekstu wymaga podłączenia urządzenia do sieci.
- Aby wybrać język funkcji rozpoznawania poleceń głosowych, należy dotknąć  > **Języki** na ekranie rozpoznawania poleceń głosowych.
- Funkcja ta może nie być obsługiwana lub obsługiwane języki mogą się różnić w zależności od obszaru.

Schowek

Skopiowany lub wycięty obraz lub tekst jest automatycznie zapisywany do schowka i można go wkleić w dowolnym miejscu i czasie.


- 1 Na klawiaturze naciśnij i przytrzymaj ikonę , a następnie wybierz opcję .
Można też dotknąć i przytrzymać okno wprowadzania tekstu, a następnie wybrać opcję **SCHOWEK**.
- 2 Wybrać i wkleić element ze schowka.
 - W schowku można zapisać maksymalnie 20 elementów.
 - Dotknięcie  pozwala zablokować zapisane elementy, aby nie były usuwane nawet po osiągnięciu maksymalnej liczby elementów. Maksymalnie można zablokować dziesięć elementów. Aby usunąć zablokowane elementy, należy je najpierw odblokować.
 - Aby usunąć elementy zapisane w schowku, należy dotknąć przycisku .



- Niektóre pobrane aplikacje mogą nie obsługiwać schowka.

Nie przeszkadzać

Aby przez określony czas telefon nie przeszkadzał, można ograniczyć lub wyciszyć powiadomienia.

- 1 Dotknij opcji  > **Ustawienia** > **Dźwięk i Powiadomienie** > **Nie przeszkadzać**.
- 2 Dotknij przycisku **Tryb** i wybierz żądany tryb aparatu.
 - **Tylko priorytet**: odbieranie powiadomień dźwiękowych lub wibracyjnych dla wybranych aplikacji. Nawet jeśli tryb Tylko priorytet jest włączony, mogą uruchamiać się alarmy.
 - **Wycisz wszystko**: wyłączenie zarówno dźwięku, jak i wibracji.



03

Przydatne aplikacje

Instalowanie i odinstalowywanie aplikacji

Instalowanie aplikacji

Aby wyszukiwać i pobierać aplikacje, należy przejść do sklepu z aplikacjami.

- Można skorzystać ze sklepu SmartWorld, Sklep Play lub sklepu z aplikacjami udostępnianego przez operatora sieci.



- Niektóre sklepy z aplikacjami mogą wymagać utworzenia konta i zalogowania się.
- Niektóre aplikacje mogą się wiązać z naliczaniem opłat.
- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może się wiązać z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.
- W przypadku niektórych operatorów sieci lub obszarów funkcja SmartWorld może nie być obsługiwana.

Odinstalowywanie aplikacji

Nie używane aplikacje należy odinstalować z urządzenia.

Odinstalowywanie za pomocą gestu dotknięcia i przytrzymania

Na ekranie głównym dotknąć aplikacji przeznaczonej do odinstalowania i przytrzymać ją, a następnie przeciągnąć nad opcję **Odinstaluj** u góry ekranu.

- Odinstalowane aplikacje można ponownie zainstalować w ciągu 24 godzin od odinstalowania. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Kosz na aplikacje*.

Odinstalowywanie za pomocą menu ustawień

Dotknąć  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Aplikacje**, wybrać aplikację, a następnie dotknąć opcji **Odinstaluj**.

Odinstalowywanie aplikacji z poziomu sklepu z aplikacjami

Aby odinstalować aplikację, należy przejść do sklepu z aplikacjami, z którego aplikacja została pobrana, a następnie ją odinstalować.



- Niektóre aplikacje nie mogą być odinstalowywane przez użytkowników.

Instalowanie i odinstalowywanie aplikacji podczas konfiguracji



Po pierwszym włączeniu urządzenia można pobrać zalecane aplikacje.

Można przejść do następnego kroku bez instalacji.

Kosz na aplikacje

Odinstalowane aplikacje można wyświetlić na ekranie głównym.

Można również ponownie zainstalować aplikacje w ciągu 24 godzin od odinstalowania.


- 1 Dotknąć opcji  > **Zarządzanie** > **Kosz na aplikacje**.
Alternatywnie, można też dotknąć i przytrzymać pustą przestrzeń w obrębie ekranu głównego, a następnie dotknąć przycisku **Kosz na aplikacje**.
- 2 Aktywacja wybranej funkcji:
 - **Przywróć**: ponowna instalacja wybranej aplikacji.
 -  : trwałe usuwanie odinstalowanych aplikacji z urządzenia.



- Odinstalowane aplikacje są automatycznie usuwane z urządzenia po upływie 24 godzin od momentu ich odinstalowania. Aby ponownie zainstalować odinstalowane aplikacje, należy pobrać je ponownie ze sklepu z aplikacjami.
- Funkcja ta jest włączona jedynie w przypadku domyślnego ekranu głównego. W przypadku odinstalowania aplikacji na ekranie EasyHome lub w innym menu uruchamiania aplikacje są natychmiast trwale usuwane z urządzenia.

Skróty do aplikacji

Na ekranie głównym dotknąć i przytrzymać ikonę aplikacji, taką jak Telefon, Wiadomość, Aparat, Galeria i Ustawienia, aby wyświetlić menu szybkiego dostępu. Skróty aplikacji umożliwiają łatwiejsze korzystanie z aplikacji.

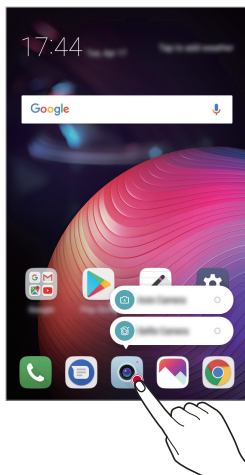





- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w niektórych aplikacjach.

Telefon

Połączenie głosowe

Połączenie można wykonać przy użyciu jednej z dostępnych metod, takich jak ręczne wprowadzenie numeru telefonu bądź wykonanie połączenia z listy kontaktów lub listy ostatnich połączeń.




Nawiązywanie połączenia za pomocą klawiatury

- 1 Dotknąć  >  > **Wybierz numer.**
- 2 Nawiązać połączenie przy użyciu jednej z wybranych metod:
 - Wprowadzić numer telefonu i dotknąć przycisku .
 - Dotknąć i przytrzymać numer szybkiego wybierania.
 - Wyszukać kontakt, dotykając pierwszej litery jego nazwy na liście kontaktów, a następnie dotknąć przycisku .





- Aby wprowadzić znak „+” podczas wykonywania połączenia międzynarodowego, należy dotknąć i przytrzymać cyfrę 0.
- Szczegółowe informacje na temat dodawania numerów telefonów do listy szybkiego wybierania zawiera punkt *Dodawanie kontaktów*.

Nawiązywanie połączenia z poziomu listy kontaktów


- 1 Dotknąć  >  > **Kontakty.**
- 2 Wybrać kontakt z listy kontaktów i dotknąć przycisku .



Odbieranie połączenia

Aby odebrać połączenie, należy przeciągnąć  przez ekran połączenia przychodzącego.


- Po podłączeniu stereofonicznego zestawu słuchawkowego można wykonywać połączenia za pomocą przycisku połączenia/zakończania tego zestawu.
- Aby zakończyć połączenie, naciskając przycisk zasilania/blokady, należy dotknąć opcji  > **Ustawienia > Sieci > Ustawienia połączeń > Odbierz i zakończ połączenia**, a następnie włączyć opcję **Rozłącz za pośrednictwem Przycisku zasilania**.



Odrzucanie połączenia

Aby odrzucić połączenie przychodzące, należy przeciągnąć przycisk  w poprzek ekranu połączenia przychodzącego.

- Aby wysłać wiadomość o odrzuceniu, należy przeciągnąć opcję wiadomości o odrzuceniu  w poprzek ekranu.
- Aby dodać lub zmienić wiadomość o odrzuceniu, należy dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Sieci** > **Ustawienia połączeń** > **Zablokuj połączenie i odrzuć z wiadomością** > **Odrzuć z wiadomością**.
- Podczas przychodzącego połączenia należy nacisnąć przycisk zwiększania głośności (+), przyciszania (-) lub zasilania/blokowania, aby wyłączyć dzwonek lub wibrację bądź wstrzymać połączenie.


Wyświetlanie nieodebranych połączeń

W przypadku nieodebranego połączenia na pasku stanu u góry ekranu będzie widoczna ikona .

Aby wyświetlić szczegóły dotyczące nieodebranych połączeń, należy przeciągnąć pasek stanu w dół. Można też dotknąć  >  > **Rejestry połączeń**.

Funkcje dostępne w trakcie połączenia

W trakcie połączenia można korzystać z różnych funkcji, dotykając przycisków na ekranie:


- **Wstrzymaj**: wstrzymanie bieżącej rozmowy.
- **Połączenie wideo**: rozpoczęcie połączenia wideo (jeśli jest obsługiwane).
- **Kontakty**: wyświetlanie listy kontaktów w trakcie rozmowy.
- **Zakończ**: zakończenie połączenia.
- **Wybier**.: wyświetlanie lub ukrywanie klawiatury numerycznej.
- **Głośnik**: włączanie funkcji zestawu głośnomówiącego.
- **Wycisz**: wyciszenie głosu, tak aby rozmówca nie słyszał głosu użytkownika.
- **Bluetooth**: przełączenie rozmowy na sparowane i połączone urządzenie Bluetooth.
-  : dostęp do dodatkowych opcji połączeń.



- Dostępne elementy ustawień mogą się różnić w zależności od obszaru lub operatora sieci.

Nawiązywanie połączenia z dwoma różnymi rozmówcami


W trakcie połączenia można wykonać połączenie do innego kontaktu.


- 1 Po nawiązaniu połączenia dotknąć **⋮** > **Dodaj połączenie**.
- 2 Wprowadzić numer telefonu i dotknąć przycisku .
 - Jednocześnie na ekranie zostaną wyświetlone dwa połączenia, a pierwsze połączenie zostanie wstrzymane.
- 3 Aby rozpocząć połączenie konferencyjne, należy dotknąć przycisku **Scal połącz.**



- Za każde połączenie może być naliczana opłata. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.

Wyświetlanie rejestrów połączeń

Aby wyświetlić rejestry ostatnich połączeń, należy dotknąć  > **Rejestry połączeń**. Następnie można użyć jednej z poniższych funkcji:




- Wybrać kontakt, aby wyświetlić szczegółowe rejestry połączeń. Aby wykonać połączenie do wybranego kontaktu, należy dotknąć przycisku .
- Aby usunąć rejestry połączeń, dotknąć przycisku **⋮** > **Usuń**.



- Wyświetlany czas trwania połączenia może się różnić od czasu wskazanego na bilingu. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.

Konfigurowanie opcji połączeń

Różne opcje połączeń można konfigurować.

- 1 Dotknąć  >  > **Wybierz numer** lub **Rejestry połączeń**.
- 2 Dotknąć  : > **Ustawienia połączeń**, a następnie skonfigurować opcje połączeń zgodnie ze swoimi preferencjami.







Wiadomości

Wysyłanie wiadomości

Użytkownik może tworzyć i wysyłać wiadomości do kontaktów za pomocą aplikacji do wysyłania wiadomości.





- Wysyłanie wiadomości za granicę może się wiązać z naliczeniem dodatkowych opłat. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.

- 1 Dotknąć  > .
- 2 Dotknąć .
- 3 Wskazać odbiorcę i utworzyć wiadomość.
 - Aby korzystać z opcji multimedialnych, dotknij .
 - Aby uzyskać dostęp do opcjonalnych pozycji menu, należy dotknąć przycisku .
- 4 Dotknąć przycisku , aby wysłać wiadomość.



Odczytywanie wiadomości

Można wyświetlić wymieniane wiadomości posortowane według kontaktów.

- 1 Dotknąć  > .
- 2 Wybrać kontakt z listy wiadomości.

Konfigurowanie ustawień wiadomości

Ustawienia wiadomości można zmieniać według własnych preferencji.

- 1 Dotknąć .
- 2 Na liście wiadomości dotknąć  > **Ustawienia**.

Aparat

Uruchamianie aparatu i kamery

Aby uchwycić wszystkie cenne momenty, użytkownik może wykonywać zdjęcia lub nagrywać filmy.

Dotknąć .



- Przed wykonaniem zdjęcia lub nagraniem filmu przetrzeć obiektyw aparatu miękką szmatką.
- Należy uważać, aby nie poplamić obiektywu aparatu palcami ani inną substancją obcą.
- Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu urządzenia.
- Zdjęcia i filmy można wyświetlać lub edytować w aplikacji Galeria. Więcej informacji zawiera punkt *Przegląd funkcji aplikacji Galeria*.

Włączanie lub
wyłączanie lampy
błyskowej.

Przełączanie
między przednim a
tylnym aparatem.

Zastosowanie
efektu filtra filmu.

Zmiana opcji
aparatu.




Uruchamianie
Galeria.

Nagrywanie filmów.


Wykonywanie zdjęć.

Powrót do
poprzedniego
ekranu.






Wykonywanie zdjęcia

- 1 Dotknij obiektu, który chcesz wyostrzyć.
- 2 Dotknąć przycisku , aby wykonać zdjęcie.
 - Aby wykonać zdjęcie, można też nacisnąć przycisk przyciszania (-) lub zwiększania głośności (+).




- Gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany, aparat można uruchomić, naciskając dwukrotnie przycisk przyciszania (-). Dotknąć opcji  > **Ustawienia > Ogólne > Klawisz skrótów.**

Nagrywanie filmu

- 1 Dotknij obiektu, który chcesz wyostrzyć.
- 2 Dotknąć 
 - Aby wykonać zdjęcie podczas nagrywania filmu, dotknąć przycisku .
 - Aby wstrzymać nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku . Aby wznowić nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku .
- 3 Aby zakończyć nagrywanie filmu, należy dotknąć przycisku .

Dostosowanie opcji aparatu

Różne opcje aparatu można dostosowywać zgodnie z własnymi preferencjami. Wystarczy dotknąć przycisku  na ekranie.



- Dostępne opcje mogą się różnić w zależności od wybranego aparatu (przedniego lub tylnego) oraz wybranego trybu aparatu.

Rozmiar zdjęcia	Wybierz proporcje obrazu i rozmiar zdjęć.
Rozdzielczość wideo	Wybierz proporcje rozdzielczość i rozmiar plików wideo.
HDR	Uzyskiwanie zdjęć w żywych kolorach oraz otrzymywanie efektów kompensacji, nawet jeśli zdjęcia lub filmy są wykonywane pod światło. Funkcje te zapewnia technologia HDR (technologia szerokiego zakresu dynamicznego), w którą wyposażony jest aparat.
Samowyzwalacz	Ustawienie samowyzwalacza w celu automatycznego wykonywania zdjęć po upływie określonego czasu.
Włącz migawkę głosem	Wykonywanie zdjęć za pomocą poleceń głosowych
Tag lokalizacji	Zapisywanie obrazu z wykorzystaniem danych lokalizacji GPS.
Siatka	Wyświetlanie siatek pomocniczych, które umożliwią wykonywanie zdjęć lub nagrywania filmów w oparciu o poziome i pionowe linie odniesienia.
Przechowywanie	Należy wybrać, gdy zachodzi potrzeba przechowywania zdjęć i filmów w Pamięć wewnętrzna lub na Karta SD. (Funkcja dostępna po włożeniu karty pamięci).
Prosty widok	Ukrywanie wszystkich menu na ekranie aparatu.

Dodatkowe opcje przedniego aparatu

Selfie	Dostosuj ustawienia selfie. <ul style="list-style-type: none"> • Zdjęcia gestem dłoni: wykonywanie zdjęć z użyciem funkcji gestu dłoni. • Zdjęcie automatyczne: wykonywanie zdjęć, gdy aparat wykryje twarz.
Widok gestów	Pozwala na wyświetlenie zdjęcia natychmiast po jego zrobieniu.
Zapisz obrócone	Zapisywanie odwróconych obrazów po wykonaniu zdjęć selfie.

Zdjęcia seryjne

Można wykonać ciągłą serię zdjęć w celu utworzenia ruchomych obrazów.



Dotknij ikony  i przytrzymaj ją.

- Przytrzymanie przycisku spowoduje wykonanie zdjęć z dużą prędkością .



- Można wykonać do 30 zdjęć.


Prosty widok

Dotknij  > **Prosty widok**, aby ukryć menu na ekranie kamery. Dotknąć przycisku , aby je wyświetlić.

Inne przydatne funkcje aplikacji Aparat

Blokada funkcji automatycznego poziomu ekspozycji/ automatycznego dostosowania ostrości


Można ustawić naświetlenie oraz ostrość, dotykając i przytrzymując ekran aparatu. Aby wyłączyć tę funkcję, należy dotknąć pustej przestrzeni na ekranie.

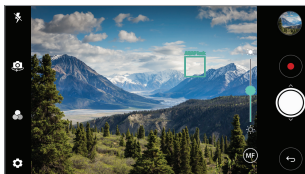


- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w określonych trybach.

Przełączanie między aparatami

Funkcja umożliwia przełączanie między przednim a tylnym aparatem odpowiednio do otoczenia.


Na ekranie aparatu dotknąć przycisku  lub przeciągnąć palcem po ekranie w dowolnym kierunku, aby przełączać między przednim aparatem a tylnymi aparatami.

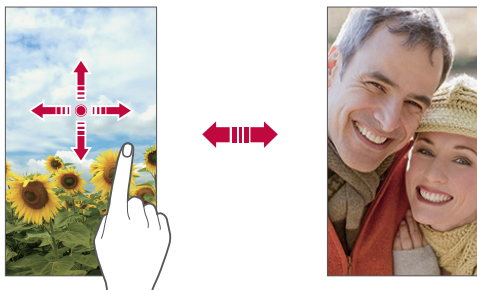

- Do wykonywania autoportretów należy użyć przedniego aparatu. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Selfie*.

Przybliżanie lub oddalanie

Ekran aparatu można przybliżać lub oddalać podczas robienia zdjęcia lub nagrywania filmu.

- Aby przybliżyć lub oddalić widok, należy zsuwać lub rozsuwać palce na ekranie aparatu, a następnie skorzystać z wyświetlonego suwaka +/-.
- Można też przeciągać przycisk  w górę lub w dół. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w określonych trybach.



- Funkcja zoom jest niedostępna w przypadku korzystania z przedniego aparatu w trybie selfie.

Selfie

Do wykonywania autoportretów należy użyć przedniego aparatu.


Zdjęcia gestem dłoni


Autoportrety można wykonywać za pomocą gestów.

Umieścić otwartą dłoń przed aparatem, a następnie zaciśnąć pięść.

Można też zaciśnąć pięść, po czym otworzyć ją w kierunku przedniego aparatu.

- Po upływie trzech sekund zostanie zrobione zdjęcie.

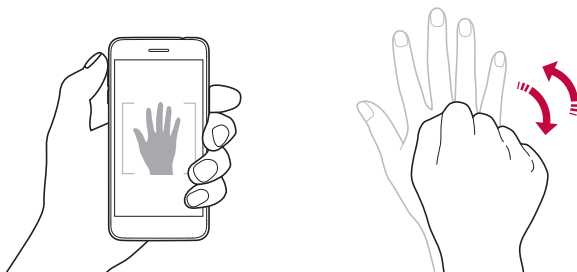



- Aby skorzystać z tej funkcji, należy przełączyć się w tryb przedniego aparatu, a następnie dotknąć opcji  > **Selfie** > **Zdjęcia gestem dłoni**.
- Należy się upewnić, że dłoń i pięść znajdują się w obrębie linii odniesienia, tak aby aparat mógł je wykryć.
- Ta funkcja może być niedostępna w przypadku korzystania z niektórych funkcji aparatu.

Zdjęcie automatyczne

Funkcja rozpoznawania twarzy umożliwia łatwe i wygodne wykonywanie autoportretów. Można ustawić urządzenie tak, aby przedni aparat rozpoznawał twarz użytkownika i automatycznie wykonywał autoportret, kiedy użytkownik patrzy na ekran.

- Kiedy przedni aparat rozpoznaje twarz użytkownika, wyświetla się biała ramka pomocnicza. Gdy obiekt znajdujący się w ramce pomocniczej przestaje się poruszać, kolor ramki pomocniczej zmienia się na niebieski, po czym aparat wykonuje zdjęcie.

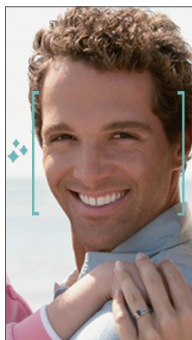

- Dotknąć opcji  > **Selfie** > **Zdjęcie automatyczne**, aby włączyć funkcję Zdjęcie automatyczne.

Zdjęcie seryjne


Zdjęcia selfie można wykonywać w odstępach czasu.


Podczas korzystania z przedniego aparatu z wybranym trybem Zdjęcia gestem dłoni skieruj dłoń do aparatu i szybko dwukrotnie zaciśnij ją.

- W odstępach około dwóch sekund zostaną wykonane cztery zdjęcia.


Tryb gestów

Po wykonaniu autoportretu za pomocą przedniego aparatu można od razu wyświetlić podgląd autoportretu, zbliżając ekran do twarzy.

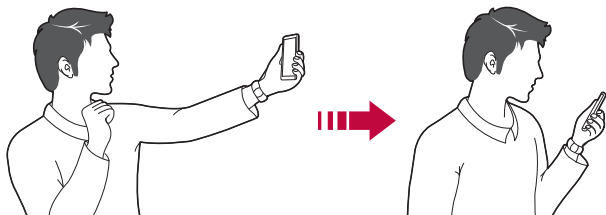

- Dotknąć opcji  > **Widok gestów**, aby włączyć funkcję Tryb gestów.
- Po każdym wykonaniu zdjęcia wyświetlany jest tylko jeden podgląd.
- Obrócenie urządzenia, gdy ekran podglądu jest aktywny, spowoduje przełączenie na tryb aparatu.

Zapisz obrócone

Przed wykonaniem zdjęcia przy pomocy przedniego aparatu dotknąć przycisku  > **Zapisz obrócone**. Obraz zostanie obrócony poziomo.




- Korzystając z przedniego aparatu, w opcjach aparatu można zmienić sposób wykonywania zdjęć selfie. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Dostosowanie opcji aparatu*.

Galeria

Przegląd funkcji aplikacji Galeria

Ta aplikacja pozwala przeglądać zdjęcia i filmy zapisane w urządzeniu oraz nimi zarządzać.


- 1 Dotknąć .
 - Zapisane zdjęcia i filmy są wyświetlane w odpowiednim folderze.
- 2 Dotknij folderu i wybierz plik.
 - Wyświetlić wybrany plik w trybie pełnoekranowym.
 - Podczas przeglądania zdjęcia przesunąć palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlić poprzednie lub następne zdjęcie.
 - Podczas oglądania filmu przesunąć palcem w lewo lub w prawo, aby przewinąć film do tyłu lub do przodu.



- W zależności od zainstalowanego oprogramowania niektóre formaty plików mogą być nieobsługiwane.
- Niektóre pliki mogą się nie otwierać z powodu kodowania.
- Pliki o rozmiarze przekraczającym limit mogą powodować błąd.

Wyświetlanie zdjęć

Powrót do poprzedniego ekranu.

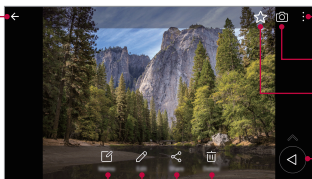

Tworzenie notatki na zdjęciu.

Edytowanie obrazów

Dostęp do opcji dodatkowych.

Uruchamianie aparatu.

Dodawanie do ulubionych lub usuwanie z ulubionych.

Powrót do poprzedniego ekranu

Usuwanie obrazów.

Udostępnianie obrazów.




- Aby wyświetlić pozycje menu, należy delikatnie dotknąć ekranu. Aby ukryć pozycje menu, należy ponownie dotknąć ekranu.

Pływający przycisk

Podczas wyświetlania aplikacji Galeria w orientacji poziomej można używać pływającego przycisku. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Pływający przycisk*.



Tworzenie notatki na zdjęciu

- 1 Na ekranie wyświetlanego zdjęcia dotknąć przycisku .
- 2 Utworzyć notatkę na zdjęciu i dotknąć przycisku **ZAPISZ**.
 - Notatka zostanie dodana do zdjęcia.



- Niektóre zdjęcia nie obsługują funkcji zdjęcia z notatką.

Edytowanie zdjęć.

- 1 Na ekranie wyświetlanego zdjęcia dotknąć przycisku .
- 2 Zastosować różne efekty i narzędzia, aby edytować zdjęcie.
- 3 Dotknąć przycisku **ZAPISZ**, aby zapisać zmiany.
 - Plik źródłowy zostanie zastąpiony plikiem z wprowadzonymi zmianami.
 - Aby zapisać zmienione zdjęcie jako inny plik, należy dotknąć  > **Zapisz kopię**.


Odtwarzanie filmu






- Aby dostosować głośność dźwięku, należy przeciągnąć prawą stronę ekranu filmu w górę lub w dół.
- Aby dostosować jasność ekranu, należy przeciągnąć lewą stronę ekranu w górę lub w dół.

Edytowanie filmów

- 1 Na ekranie wyświetlanego filmu dotknąć przycisku .
- 2 Zastosować różne efekty i narzędzia edycji, aby edytować film.

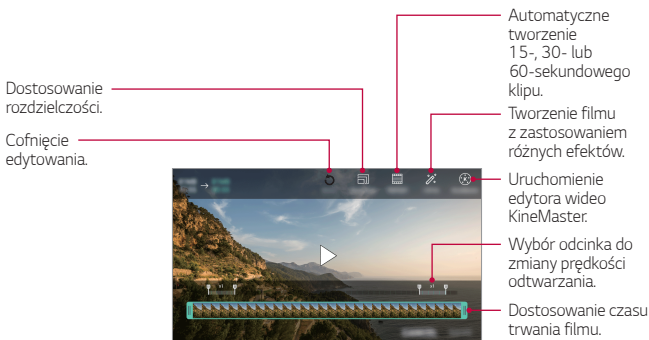

- 3 Dotknąć przycisku **ZAPISZ**, aby zapisać zmiany.

Tworzenie filmu

Użytkownik może utworzyć nowy film, łącząc ze sobą obrazy i filmy.

Szczegółowe informacje zawiera punkt [Tworzenie filmu](#).



Tworzenie pliku GIF

Można łatwo utworzyć plik GIF z użyciem nagranych filmów.

Szczegółowe informacje zawiera punkt [Tworzenie pliku GIF](#).




Usuwanie plików

Pliki można usunąć przy użyciu jednej z następujących opcji:

- Dotknąć i przytrzymać plik na liście plików, a następnie dotknąć przycisku **Usuń**.
- Dotknąć przycisku  z poziomu listy plików i usunąć wybrane pliki.
- Usunięte pliki są automatycznie przenoszone do **Kosz** i w ciągu 7 dni można je przywrócić do Galerii.
- Aby całkowicie usunąć pliki, dotknąć przycisku . Nie można odzyskać plików, które zostały usunięte w ten sposób.

Udostępnianie plików

Pliki można udostępnić przy użyciu jednej z następujących opcji:

- Podczas oglądania zdjęcia dotknąć opcji  aby udostępnić plik przy użyciu wybranej metody.
- Podczas oglądania filmu dotknąć opcji  > **Udostępnij**, aby udostępnić plik przy użyciu wybranej metody.
- Z poziomu listy plików dotknąć opcji  aby wybrać pliki i udostępnić je przy użyciu żądanej metody.

Kontakty


Aplikacja Kontakty

Za pomocą tej aplikacji można zapisywać kontakty i nimi zarządzać.

Dotknąć opcji  > **Niezbędne** > **Kontakty**.

Dodawanie kontaktów

Dodawanie nowych kontaktów

- 1 Na ekranie listy kontaktów dotknąć przycisku .
- 2 Wprowadzić dane szczegółowe kontaktu i dotknąć przycisku **ZAPISZ**.

Importowanie kontaktów

Kontakty można zaimportować z innego urządzenia pamięci.

- 1 Na ekranie listy kontaktów dotknąć opcji **⋮ > Zarządzaj kontaktami > Importuj**.
- 2 Wybrać lokalizację źródłową i docelową kontaktu do zaimportowania, a następnie dotknąć przycisku **OK**.
- 3 Wybierz pliki vCard i dotknij przycisku **IMPORTUJ**.

Dodawanie kontaktów do listy szybkiego wybierania

- 1 Na ekranie listy kontaktów dotknąć **⋮ > Szybkie wybieranie**.
- 2 Na ekranie numerów szybkiego wybierania dotknąć opcji **Dodaj kontakt**.
- 3 Wybrać kontakt.

Wyszukiwanie kontaktów

Kontakty można wyszukiwać przy użyciu jednej z następujących metod:


- Dotknąć przycisku **Q** w górnej części listy kontaktów, a następnie wprowadzić informacje dotyczące kontaktu lub numer telefonu.
- Przewinąć listę kontaktów w górę lub w dół.
- Z poziomego spisu na ekranie listy kontaktów dotknąć początkowej litery nazwy kontaktu.



- Dotknąć przycisku **Q** w górnej części listy kontaktów, a następnie wprowadzić informacje dotyczące kontaktu lub numer telefonu, aby wyświetlić wszystkie szczegółowe informacje dotyczące wyszukiwania w rejestrach połączeń, kontaktach i grupach.


Lista kontaktów

Edytowanie kontaktów

- 1 Na ekranie listy kontaktów wybrać kontakt.
- 2 Na ekranie danych szczegółowych kontaktu dotknąć  i wprowadzić zmiany w danych.
- 3 Dotknąć przycisku **ZAPISZ**, aby zapisać zmiany.


Usuwanie kontaktów

Kontakty można usunąć przy użyciu jednej z następujących opcji:


- Na ekranie listy kontaktów dotknąć i przytrzymać kontakt do usunięcia, a następnie dotknąć przycisku **Usuń kontakt**.
- Na ekranie listy kontaktów dotknąć przycisku  > **Usuń**.

Dodawanie ulubionych

Często używane kontakty można zarejestrować jako ulubione.

- 1 Na ekranie listy kontaktów wybrać kontakt.
- 2 Na ekranie danych szczegółowych kontaktu dotknąć przycisku .

Tworzenie grup












- 1 Na liście grupy kontaktów dotknąć przycisku .
- 2 Wprowadzić nazwę nowej grupy.
- 3 Dotknąć opcji **Dodaj członków**, wybrać kontakty, a następnie dotknąć przycisku **DODAJ**.
- 4 Dotknąć przycisku **ZAPISZ**, aby zapisać nową grupę.

QuickMemo+






Przegląd funkcji QuickMemo+

Ten zaawansowany notatnik pozwala tworzyć kreatywne notatki z wykorzystaniem różnorodnych opcji, takich jak zarządzanie obrazem i rzuty ekranu, których tradycyjny notatnik nie obsługuje.



Tworzenie notatki

- 1 Dotknij opcji  **QuickMemo+**.
- 2 Dotknij przycisku , aby stworzyć notatkę.
 -  : zapisywanie notatki.
 -  : Cofanie poprzedniego edytowania.
 -  : Ponowne wykonanie ostatnio usuniętych edytowań.
 -  : wpisanie notatki za pomocą klawiatury.
 -  : ręczne wpisywanie notatek.
 -  : wymazywanie notatek zapisanych ręcznie.
 -  : przybliżanie lub oddalanie, obracanie lub usuwanie części ręcznie napisanej notatki.
 -  : dostęp do opcji dodatkowych
- 3 Dotknij przycisku , aby zapisać notatkę.

Dodawanie notatek na zdjęciu

- 1 Dotknij opcji  **QuickMemo+**.
- 2 Dotknij przycisku , aby zrobić zdjęcie, a następnie dotknij przycisku **OK**.
 - Zdjęcie zostanie automatycznie dołączone w notatniku.
- 3 Dotknij przycisku  lub , aby utworzyć notatki na zdjęciu.
 - Ręcznie napisać notatki na zdjęciu.
 - Wprowadzić tekst pod zdjęciem.
- 4 Dotknij przycisku , aby zapisać notatkę.

Dodawanie notatek na zrzucie ekranu





- 1 Na ekranie, który chce przechwycić użytkownik, przeciągnąć pasek stanu w dół, a następnie dotknąć przycisku .
 - Zrzut ekranu pojawi się jako temat tła w notatniku. U góry ekranu pojawią się narzędzia do tworzenia notatek.
- 2 Przyciąć obraz (w razie konieczności), a następnie dowolnie napisać notatki.
 - Ręcznie napisać notatki na zdjęciu.
- 3 Dotknij przycisku  i zapisz notatki w żądanej lokalizacji.
 - Zapisane notatki można wyświetlać w aplikacji **QuickMemo+** lub **Galeria**.
 - Aby notatki były zawsze zapisywane w tej samej lokalizacji, należy zaznaczyć pole wyboru **Używaj domyślnie dla tej czynności**, i wybrać aplikację.



- Przy użyciu funkcji Przechwytywanie przewijanego ekranu można przechwycić cały ekran.
- Podczas korzystania z aplikacji, takiej jak Wiadomości i Chrome, przesunąć panel powiadomień w dół, a następnie dotknąć opcji **Capture+ > Rozszerzone**, a przechwycić cały oglądany w danej chwili ekran jako jeden plik.
- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie w niektórych aplikacjach obsługujących funkcję przechwytywania przewijanego ekranu.

Zarządzanie folderami

Notatki są pogrupowane zgodnie z ich typem.

- 1 Dotknij opcji  > **QuickMemo+**.
- 2 U góry ekranu dotknij przycisku  i wybierz odpowiednią pozycję menu:
 - **Wszystkie notatki**: wyświetlanie wszystkich notatek zapisanych w aplikacji QuickMemo+.
 - **Moje notatki**: wyświetlanie notatek utworzonych za pomocą aplikacji QuickMemo+.
 - **Zdjęcie z notatką**: wyświetla notatki utworzone za pomocą funkcji .
 - **Capture+**: wyświetlanie notatek utworzonych za pomocą aplikacji Capture+.
 - **Kosz**: wyświetla usunięte notatki.
 - **Nowa kategoria**: dodaje kategorie.
 -  : pozwala zmienić układ kategorii bądź dodać lub usunąć kategorie. Aby zmienić nazwę kategorii, należy jej dotknąć.





- Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji QuickMemo+ niektóre foldery się nie wyświetlają. Nieaktywne foldery zostaną włączone i wyświetlone, gdy będą zawierały co najmniej jedną powiązaną z nimi notatkę.


Zegar

Alarm

Ta aplikacja pozwala ustawić alarm, który zostanie uruchomiony o określonej godzinie.



- 1 Dotknij opcji  > **Niezbędne** > **Zegar** > **Alarm**.
- 2 Dotknij przycisku , aby dodać nowy alarm.
- 3 Skonfigurować ustawienia alarmu i dotknij opcji **ZAPISZ**.



- Wybranie uprzednio ustawionego alarmu pozwala go edytować.
- Aby usunąć alarm, należy dotknąć przycisku  u góry ekranu. Można również dotknąć i przytrzymać alarm.


Zegar światowy

Ta aplikacja pozwala wyświetlić aktualną godzinę w miastach na całym świecie.

- 1 Dotknąć opcji  > **Niezbędne** > **Zegar** > **Zegar światowy**.
- 2 Dotknąć opcji  i dodać miasto.


Minutnik

Ta aplikacja pozwala ustawić na minutniku uruchomienie alarmu po upływie określonego czasu.

- 1 Dotknąć opcji  > **Niezbędne** > **Zegar** > **Minutnik**.
- 2 Ustawić czas i dotknąć przycisku **Start**.
 - Aby wstrzymać odliczanie na minutniku, dotknij opcji **Pauza**. Aby wznowić odliczanie na minutniku, dotknąć opcji **Wznów**.
- 3 Aby zatrzymać alarm minutnika, dotknąć opcji **Zatrzymaj**.

Stoper

Stoper pozwala rejestrować upływ czasu.



- 1 Dotknąć opcji  > **Niezbędne** > **Zegar** > **Stoper**.
- 2 Dotknąć opcji **Start**, aby wyzerować stoper.
 - Aby rozpocząć odliczanie czasu, dotknąć opcji **Międzyczas**.
- 3 Dotknij opcji **Pauza**, aby wstrzymać stoper.
 - Aby wznowić odliczanie stopera, dotknąć opcji **Wznów**.
 - Aby usunąć wszystkie wyniki i ponownie uruchomić stoper, należy dotknąć opcji **Resetowanie**.

Kalendarz


Przegląd aplikacji Kalendarz

Za pomocą kalendarza można zarządzać zdarzeniami i zadaniami.

Dodawanie zdarzeń

- 1 Dotknąć opcji  > **Niezbędne** > **Kalendarz**.
- 2 Wybrać datę i dotknąć przycisku .
- 3 Wprowadzić dane szczegółowe wydarzenia i dotknąć przycisku **ZAPISZ**.

Synchronizacja wydarzeń



Dotknąć przycisku  > **Kalendarze do synchronizacji** i wybrać kalendarz do zsynchronizowania.



- Jeśli wydarzenia użytkownika zostały zapisane na koncie Google w urządzeniu, zostaną także automatycznie zsynchronizowane z kalendarzem Google. Użytkownik może następnie zsynchronizować z kalendarzem Google inne narzędzia tak, aby mieć dostęp do tych samych wydarzeń i zarządzać nimi w tych urządzeniach.


Zadania


Na urządzeniu można rejestrować zadania, aby móc w prosty sposób zarządzać harmonogramami.

- 1 Dotknąć opcji  > **Niezbędne** > **Zadania**.
- 2 Dotknąć opcji  i dodać zadanie.
- 3 Wprowadzić dane szczegółowe zadania i dotknąć przycisku **ZAPISZ**.

Muzyka

Można odtwarzać utwory i zarządzać utworami lub albumami muzycznymi.

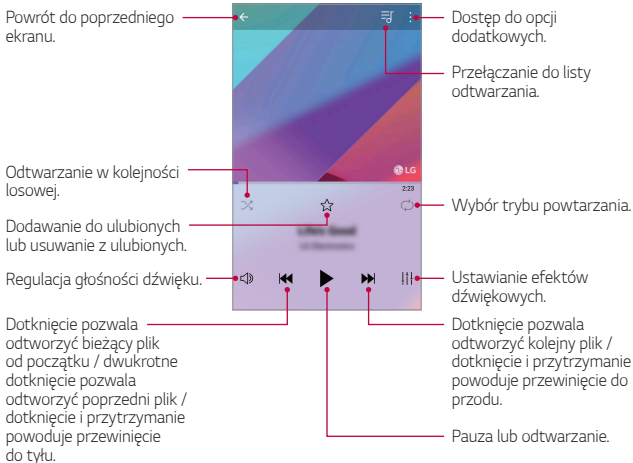

- 1 Dotknąć opcji  > **Niezbędne** > **Muzyka**.
- 2 Wybrać kategorię.
- 3 Wybrać plik muzyczny.



- W zależności od zainstalowanego oprogramowania niektóre formaty plików mogą być nieobsługiwane.
- Pliki o rozmiarze przekraczającym limit mogą powodować błąd.
- Pliki muzyczne mogą być chronione na mocy prawa autorskiego lub zabezpieczone przez posiadaczy międzynarodowych praw autorskich. Przed skopiowaniem pliku muzycznego konieczne może być uzyskanie prawnego zezwolenia. Przed pobraniem lub skopiowaniem pliku muzycznego, należy najpierw sprawdzić prawa autorskie obowiązujące w danym kraju.








Kalkulator

Można skorzystać z jednego z dwóch typów kalkulatorów: kalkulatora prostego i naukowego.


- 1 Dotknąć opcji  > **Niezbędne** > **Kalkulator**.
- 2 Wykonać obliczenie za pomocą klawiatury numerycznej.
 - Aby skorzystać z kalkulatora naukowego, należy przesunąć suwak znajdujący się po prawej stronie ekranu w lewo.
 - Aby ponownie rozpocząć obliczanie, dotknąć i przytrzymać przycisk .

Nagrywanie dźwięku

Za pomocą tej aplikacji można nagrywać i zapisywać wypowiedzi własne i innych osób w trakcie ważnych zdarzeń. Nagrane pliki głosowe można odtwarzać lub udostępniać.

- 1 Dotknij opcji  > **Niezbędne** > **Nagrywanie dźwięku**.
 - Aby dodać wydarzenie, dotknij  > **Dodaj etykiety** > **Dodaj** w obszarze **Wydarzenie**. Następnie dodaj wydarzenie do żądanej daty.
 - Aby zapisać informacje o miejscu nagrywania, dotknij  > **Dodaj etykiety** > **Dodaj** w obszarze **Lokalizacja**.
- 2 Dotknij opcji .
- Aby wstrzymać nagrywanie, należy dotknąć przycisku .
- 3 Dotknij ikony , aby zakończyć nagranie.
 - Plik zostanie automatycznie zapisany i wyświetli się ekran nagranych plików.
- 4 Dotknij przycisku , aby odtworzyć nagranie głosowe.



- Dotknij przycisku , aby odtworzyć nagrane pliki. Nagrane pliki głosowe można odtworzyć z listy.


E-mail

Aplikacja Poczta e-mail służy do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail z wykorzystaniem protokołów POP3 lub IMAP lub do uzyskiwania dostępu do konta Exchange do przeglądania poczty firmowej.

Konfigurowanie konta e-mail

Telefon obsługuje kilka typów kont e-mail i pozwala na korzystanie z wielu kont e-mail równocześnie.

Przed skonfigurowaniem konta e-mail należy się upewnić, że dostępna jest nazwa użytkownika (identyfikator użytkownika), hasło, nazwa serwera itd. aby można było właściwie wykonać tę czynność.

- 1 Dotknij opcji  > **Niezbędne** > **E-mail**.
- 2 Wykonaj instrukcje na ekranie w celu skonfigurowania konta e-mail.
 - Konto e-mail zostało skonfigurowane i rozpocznie się wkrótce otrzymywanie poczty e-mail.

Radio FM

Ta aplikacja pozwala słuchać radia FM.



Dotknij opcji  > **Niezbędne** > **Radio FM**.



- Aby skorzystać z tej aplikacji, należy najpierw podłączyć słuchawki do urządzenia. Słuchawki pełnią funkcję anteny radiowej.
- W niektórych obszarach funkcja ta może nie być obsługiwana.


Menedżer plików

Ta aplikacja pozwala wyświetlać pliki zapisane w urządzeniu oraz nimi zarządzać.

- 1 Dotknij opcji  > **Zarządzanie** > **Menedżer plików**.
- 2 Dotknij przycisku  i wybrać pożądane miejsce zapisu.



Smart Doctor

Usługa Smart Doctor pozwala diagnozować stan urządzenia i umożliwić jego optymalizację.

- 1 Dotknij  > **Zarządzanie** > **Smart Doctor**.
Lub na ekranie ustawień dotknij **Ogólne** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Możesz przenieść dane ze starego urządzenia LG do nowego.

- 1 Dotknąć opcji  > **Zarządzanie** > **LG Mobile Switch**.
Można też dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Kopia zapasowa i resetowanie** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać odpowiednią metodę przesyłania.



- Dla danych zapisanych na koncie Google kopia zapasowa nie będzie tworzona. Podczas synchronizacji konta Google aplikacje Google, kontakty Google, kalendarz Google, dane aplikacji Google oraz aplikacje pobrane ze sklepu Google Play zostaną automatycznie zapisane w aplikacji Dysk.
- Przed przystąpieniem do przesyłania danych należy maksymalnie naładować baterię, aby uniknąć niezamierzonego wyłączenia urządzenia w trakcie procesu.

Pobrane

Ta aplikacja pozwala wyświetlać, usuwać i udostępniać pliki pobrane za pośrednictwem Internetu lub aplikacji.

Dotknąć opcji  > **Zarządzanie** > **Pobrane**.

SmartWorld

Za pomocą tej aplikacji można pobierać różne gry, treści audio, aplikacje i czcionki udostępniane przez firmę LG Electronics. Pozwala ona dostosować urządzenie zgodnie z własnymi preferencjami, z zastosowaniem motywów ekranu głównego i czcionek.



- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może wiązać się z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.
- W przypadku niektórych obszarów lub operatorów sieci ta funkcja może nie być obsługiwana.

- 1 Dotknąć opcji **○ > Usługi > SmartWorld**.
- 2 Dotknąć przycisku **⋮ > Konto LG**, a następnie się zalogować.
- 3 Wybrać i pobrać żądane elementy zawartości.

RemoteCall Service

Usługa ta polega na zdalnym diagnozowaniu urządzenia w celu rozwiązania problemów. Najpierw należy zadzwonić do centrum obsługi klienta firmy LG w następujący sposób:



- Aby móc użyć tej funkcji, należy najpierw wyrazić zgodę na korzystanie z tej funkcji.
- W przypadku korzystania z transmisji danych w sieci komórkowej użytkowanie danych może wiązać się z opłatami, w zależności od posiadanego planu taryfowego.

- 1 Dotknąć opcji **○ > Usługi > RemoteCall Service**.
- 2 Wykonać połączenie do centrum obsługi klienta firmy LG.
- 3 Po nawiązaniu połączenia wykonać instrukcje serwisanta, aby wprowadzić sześciocyfrowy numer dostępowy.
 - Wówczas urządzenie zostanie zdalnie połączone i rozpocznie się usługa pomocy zdalnej.


Wiadomości sieciowe

Ta aplikacja pozwala przeglądać w czasie rzeczywistym komunikaty tekstowe o zdarzeniach kryzysowych, takich jak tajfuny, powódzie i trzęsienia ziemi.

Dotknąć opcji  > **Usługi** > **Wiadomości sieciowe**.

Facebook

Za pomocą usługi sieci społecznościowej można aktualizować, przeglądać i udostępniać wpisy, zdjęcia i filmy osobom z listy kontaktów sieciowych.

Dotknąć opcji  > **Zalecane** > **Facebook**.

Instagram

Usługi sieci społecznościowej można używać do robienia i udostępniania zdjęć oraz filmów. Zrobione zdjęcia i nagrane filmy można uatrakcyjnić przez zastosowanie efektów filtrów.

Dotknąć opcji  > **Zalecane** > **Instagram**.



- W przypadku niektórych obszarów lub operatorów sieci ta aplikacja może nie być obsługiwana.

Chrome

Po zalogowaniu się do przeglądarki Chrome można zaimportować otwarte karty, zakładki oraz dane z paska adresów z komputera do urządzenia.

Dotknij  > .

Aplikacje Google

Z aplikacji Google można korzystać po ustawieniu konta Google. Okno rejestracji konta Google wyświetli się automatycznie przy pierwszym użyciu aplikacji Google. Jeśli użytkownik nie posiada konta Google, będzie mógł je utworzyć z poziomu urządzenia. Szczegółowe informacje na temat korzystania z aplikacji zawiera Pomoc do danej aplikacji.



- W zależności od obszaru lub operatora sieci niektóre aplikacje mogą nie działać.

Dokumenty

Aplikacja umożliwia tworzenie dokumentów lub edytowanie dokumentów utworzonych online lub za pomocą innego urządzenia. Pozwala na współdzielenie i edytowanie dokumentów z innymi użytkownikami.

Dysk

Aplikacja ta pozwala przysyłać, zapisywać, otwierać, udostępniać i organizować pliki z poziomu urządzenia. Pliki dostępne z poziomu aplikacji można otwierać w dowolnej lokalizacji, w tym w środowiskach online i offline.

Duo

Pozwala nawiązać połączenie wideo z rodziną, przyjaciółmi i wszystkimi osobami korzystającymi z aplikacji.

Google

Wprowadzając lub dyktując słowa kluczowe, można przeszukiwać strony internetowe, zdjęcia, aktualności i inne zasoby za pomocą funkcji wyszukiwania Google.

Gmail

Aplikacja pozwalająca zarejestrować konto e-mail Google na urządzeniu w celu sprawdzania lub wysyłania wiadomości e-mail.

Mapy

Aplikacja pozwalająca wyszukać lokalizację użytkownika lub innego miejsca na mapie. Umożliwia wyświetlanie informacji geograficznych.

Zdjęcia

Aplikacja służy do wyświetlania lub udostępniania zdjęć bądź albumów zapisanych w urządzeniu.

Filmy i TV Play

Aplikacja ta pozwala wypożyczać lub kupować filmy za pomocą konta Google. Wystarczy zakupić treść, aby można ją było odtwarzać w dowolnym miejscu.

Muzyka Play

Aplikacja umożliwiająca zakup plików muzycznych ze sklepu Google Play. Pozwala odtwarzać pliki muzyczne zapisane w urządzeniu.

Arkusze

Aplikacja umożliwia tworzenie arkuszy kalkulacyjnych lub edytowanie dokumentów utworzonych online lub za pomocą innego urządzenia. Pozwala na współdzielenie i edytowanie arkuszy kalkulacyjnych z innymi użytkownikami.

Prezentacje

Aplikacja umożliwia tworzenie materiałów prezentacyjnych lub edytowanie materiałów prezentacyjnych online lub za pomocą innego urządzenia. Pozwala na współdzielenie i edytowanie materiałów prezentacyjnych z innymi użytkownikami.

YouTube

Aplikacja pozwalająca wyszukiwać i odtwarzać filmy. Umożliwia ona przesyłanie filmów do serwisu YouTube, aby udostępnić je ludziom na całym świecie.

Google Asystent

Ta aplikacja pomaga zarządzać zadaniami, planować dzień, uzyskiwać odpowiedzi itd.



- Aby korzystać z tej funkcji, należy się najpierw połączyć z siecią i zalogować do swojego konta Google.
- Google Asystent nie jest dostępny we wszystkich językach.




04



Ustawienia

Ustawienia

Można zmienić ustawienia urządzenia, aby dostosować je do swoich potrzeb.

Dotknąć  > **Ustawienia**.




- Aby przejść do pozycji ustawień, należy dotknąć przycisku  i wprowadzić słowo kluczowe w polu wyszukiwania.
- Aby zmienić tryb wyświetlania, należy dotknąć przycisku . W niniejszej instrukcji obsługi przyjęto, że użytkownik korzysta z widoku **Widok zakładki**.

Sieci

Wi-Fi

Za pośrednictwem sieci Wi-Fi można połączyć się z pobliskimi urządzeniami.

Łączenie z siecią Wi-Fi

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci** > **Wi-Fi**.
- 2 Dotknąć przycisku , aby ją aktywować.
 - Automatycznie wyświetlą się dostępne sieci Wi-Fi.
- 3 Wybrać sieć.
 - Konieczne może być wprowadzenie hasła do sieci Wi-Fi.
 - Urządzenie pomija tę procedurę w przypadku sieci Wi-Fi, z którymi wcześniej nawiązywano już połączenie. Aby urządzenie nie łączyło się automatycznie z określoną siecią Wi-Fi, należy dotknąć sieci, a następnie dotknąć opcji **Zapomnij sieć**.

Ustawienia sieci Wi-Fi

Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci** > **Wi-Fi**.

- **Przełącz na dane komórkowe:** Jeśli funkcja transmisji danych jest włączona, ale urządzenie nie może połączyć się z Internetem za pomocą połączenia Wi-Fi, urządzenie automatycznie połączy się z Internetem za pomocą transmisji danych.




- Ta funkcja jest uzależniona od operatora sieci.

-  : dostosowywanie ustawień sieci Wi-Fi.


Wi-Fi Direct

Ta funkcja pozwala na łączenie się z innymi urządzeniami obsługującymi technologię Wi-Fi Direct w celu bezpośredniego udostępniania danych. Nie ma potrzeby korzystania z punktu dostępowego. Za pomocą funkcji Wi-Fi Direct można połączyć się z więcej niż dwoma urządzeniami.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Wi-Fi >  > Zaawansowane Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Automatycznie wyświetlą się pobliskie urządzenia obsługujące technologii Wi-Fi Direct.
- 2 Wybrać urządzenie.
 - Gdy inne urządzenie zaakceptuje żądanie połączenia, takie połączenie zostanie ustanowione.




- Korzystanie z usługi Wi-Fi Direct może skracać czas pracy baterii.

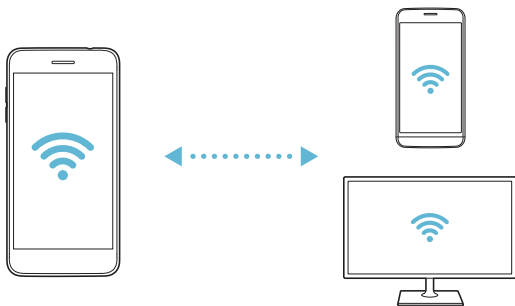

Bluetooth

Ta funkcja pozwala na łączenie się z pobliskimi urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth w celu wymiany danych. Umożliwia ona połączenie urządzenia ze słuchawką Bluetooth i klawiaturą. To znacznie ułatwia sterowanie urządzeniem.

Parowanie z innym urządzeniem

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Bluetooth**.
- 2 Dotknąć przycisku , aby ją aktywować.
 - Automatycznie wyświetlą się dostępne urządzenia.
 - Aby odświeżyć listę urządzeń, należy dotknąć opcji **SZUKAJ**.




• Na liście wyświetlane są wyłącznie urządzenia ustawione jako widoczne.

- 3 Wybrać urządzenie z listy.
- 4 Wykonać instrukcje wyświetlane na ekranie w celu przeprowadzenia uwierzytelniania.



• Ten krok będzie pominięty w przypadku urządzeń, do których uprzednio uzyskano już dostęp.

Wysyłanie danych za pośrednictwem Bluetooth

- 1 Wybrać plik.
 - Można wysyłać pliki multimedialne lub kontakty.
- 2 Dotknąć  **Bluetooth**.
- 3 Wybrać urządzenie, do którego ma być wysłany plik.
 - Plik zostanie wysłany natychmiast po zaakceptowaniu go przez urządzenie docelowe.




• Proces udostępniania plików może się różnić w zależności od pliku.


Dane komórkowe

Użytkownik może włączać i wyłączać transmisję danych w sieci telefonii komórkowej. Można również zarządzać korzystaniem z takiej usługi.

Włączanie transmisji danych w sieci komórkowej

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci** > **Dane komórkowe**.
- 2 Dotknąć przycisku , aby ją aktywować.

Dostosowywanie ustawień transmisji danych w sieci komórkowej

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci** > **Dane komórkowe**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Dane komórkowe**: ustawianie transmisji danych w sieci telefonii komórkowej.
 - **Ogranicz wykorzystanie danych w sieci**: ustawienie limitu transmisji danych w sieci komórkowej, aby zablokować transmisję po wyczerpaniu limitu.
 -  : dostosowywanie ustawień transmisji danych w sieci komórkowej

Ustawienia połączeń

Użytkownik może dostosować ustawienia połączeń, na przykład opcje połączeń głosowych lub międzynarodowych.




- W przypadku niektórych operatorów sieci lub obszarów niektóre funkcje mogą nie być obsługiwane.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci** > **Ustawienia połączeń**.
- 2 Dostosować ustawienia.

Udostępnij & Połącz

NFC

Urządzenia można używać jako biletu lub karty kredytowej. Można również udostępniać dane innym urządzeniom.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć opcji **Sieci > Udostępnij & Połącz > NFC**.
- 2 Dotknąć przycisku , aby ją aktywować.
 - Aby umożliwić przesyłanie danych, należy przyłożyć to urządzenie do innego urządzenia, które obsługuje funkcję NFC.



- W zależności od typu urządzenia antena NFC może się znajdować w różnych miejscach. Szczegółowe informacje na temat obszaru anteny NFC zawiera punkt *Budowa urządzenia*.

Android Beam

Użytkownik może udostępniać pliki, przykładając tył tego urządzenia do innego urządzenia. Może także udostępniać pliki muzyczne, filmy lub kontakty, a także otwierać strony internetowe lub uruchamiać aplikacje z innego urządzenia.


- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Udostępnij & Połącz > Android Beam**.
- 2 Przyłożyć to urządzenie tyłem do innego urządzenia.



- W zależności od typu urządzenia antena NFC może się znajdować w różnych miejscach.

Panel udostępniania

Treści z aplikacji Galeria, Muzyka i Menedżer plików można udostępniać pobliskim urządzeniom. Treści można również udostępniać osobom korzystającym z aplikacji obsługujących Google Direct Share.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Udostępnij & Połącz > Panel udostępniania**.
- 2 Dotknąć przycisku , by wyłączyć każdą z opcji.

LG AirDrive

Usługa ta umożliwia zarządzanie plikami zapisanymi w urządzeniu z poziomu komputera poprzez konto LG. Połączenie USB nie jest wówczas konieczne.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Udostępnij & Połącz > LG AirDrive**.
- 2 Przy użyciu jednego konta LG zalogować się do aplikacji LG Bridge na komputerze oraz do aplikacji **LG AirDrive** na urządzeniu.
 - Oprogramowanie LG Bridge można pobrać ze strony internetowej www.lg.com.
- 3 Przystąpić do zarządzania plikami zapisanymi na urządzeniu z poziomu komputera.


Drukowanie

Urządzenie można podłączyć do drukarki Bluetooth w celu wydrukowania zdjęć lub dokumentów zapisanych w urządzeniu.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Udostępnij & Połącz > Drukowanie**.



- Jeżeli żądana drukarka nie znajduje się na liście, zainstaluj sterownik drukarki ze sklepu z aplikacjami.

- 2 Wybierz usługę drukowania.
- 3 Dotknąć przycisku , aby ją aktywować.
- 4 Na ekranie z listą drukarek wybrać drukarkę.
 - Aby dodać drukarkę, należy dotknąć **⋮ > Dodaj drukarkę**.
 - by wyszukać nazwę drukarki, należy dotknąć **⋮ > Szukaj**.
 - Na ekranie z listą drukarek dotknąć **⋮ > Ustawienia**.
- 5 Wybrać plik i dotknąć **⋮ > Drukuj**.
 - Dokument zostanie wydrukowany.



- Jeśli użytkownik nie posiada konta Google, może je utworzyć, dotykając opcji **DODAJ KONTO**.

Powiązanie


Tethering przez USB

Urządzenie można podłączyć do innego urządzenia za pośrednictwem kabla USB w celu współdzielenia usługi transmisji danych w sieci komórkowej.

- 1 Połączyć urządzenie z innymi urządzeniami za pośrednictwem kabla USB.
- 2 Na ekranie ustawień dotknąć opcji **Sieci > Powiązanie > Tethering przez USB**, a następnie dotknąć przycisku , aby aktywować funkcję.




- Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.
- W przypadku podłączania urządzenia do komputera ze strony www.lg.com należy pobrać sterownik USB i zainstalować go na komputerze.
- Nie można wysyłać ani odbierać plików między urządzeniem a komputerem, gdy funkcja udostępniania połączenia internetowego przez USB jest włączona. Aby wysłać lub odbierać pliki, należy wyłączyć funkcję udostępniania połączenia internetowego przez USB.
- Funkcję udostępniania połączenia internetowego obsługują systemy operacyjne Windows XP lub nowsze bądź Linux.

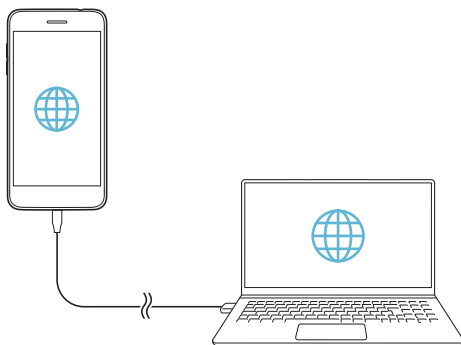


Punkt dostępowy Wi-Fi

Urządzenie można skonfigurować tak, aby pełniło funkcje routera bezprzewodowego, by inne urządzenia mogły łączyć się z Internetem, korzystając z usługi transmisji danych w sieci komórkowej urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć opcji **Sieci > Powiązanie > Punkt dostępowy Wi-Fi**, a następnie dotknąć przycisku , aby aktywować funkcję.
- 2 Dotknąć przycisku **Ustaw punkt dostępu Wi-Fi** i wprowadzić Nazwa Wi-Fi (SSID) oraz hasło.
- 3 Włączyć Wi-Fi na innym urządzeniu i wybrać nazwę sieci urządzenia z listy sieci Wi-Fi.
- 4 Wprowadzić hasło do sieci.



- Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.
- Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: <http://www.android.com/tether#wifi>

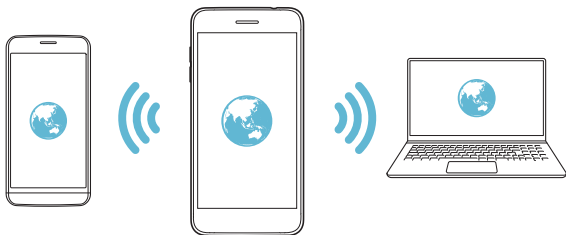

Timer wyłączający hotspot Wi-Fi


Gdy hotspot Wi-Fi nie był używany przez określony czas, zostanie automatycznie odłączony. Można ustawić czas automatycznego odłączenia.

Udostępnianie Wi-Fi

Po włączeniu tej funkcji w przypadku połączenia urządzenia przez sieć Wi-Fi udostępnione urządzenia zostaną połączone z siecią przez sieć Wi-Fi urządzenia. Po jej wyłączeniu funkcje transmisji danych w sieci komórkowej zostaną użyte na potrzeby połączenia sieciowego.

Tethering przez Bluetooth

Urządzenie połączone za pośrednictwem komunikacji Bluetooth może łączyć się z Internetem, korzystając z usługi transmisji danych w sieci telefonii komórkowej tego urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć opcji **Sieci > Powiązanie > Tethering przez Bluetooth**, a następnie dotknąć przycisku , aby aktywować funkcję.
- 2 Włączyć komunikację Bluetooth na obydwu urządzeniach i je sparować.



- Ta usługa korzysta z transmisji danych w sieci komórkowej i może się wiązać z opłatami za korzystanie z danych, w zależności od posiadanego planu taryfowego. Aby uzyskać więcej informacji, należy zwrócić się do operatora sieci komórkowej.
- Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Pomoc

Użytkownik może wyświetlić pomoc dotyczącą udostępniania oraz hotspotów. Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Powiązanie > Pomoc**.

Więcej

Tryb samolotowy

Ten tryb pozwala wyłączyć funkcje połączeń i transmisji danych w sieci komórkowej. Po włączeniu tego trybu funkcje niezwiązane z transmisją danych, takie jak gry i odtwarzanie muzyki, pozostaną dostępne.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Więcej > Tryb samolotowy**.
- 2 Na ekranie z potwierdzeniem dotknąć opcji **WŁĄCZ**.

Sieci komórkowe

Ustawienia sieci komórkowych można dostosowywać.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Więcej > Sieci komórkowe**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Dane komórkowe:** włączanie lub wyłączenie transmisji danych w sieci komórkowej.
 - **Dane w roamingu:** przeglądanie internetu, korzystanie z poczty e-mail, komunikatów multimedialnych oraz innych usług danych za granicą.
 - **Tryb sieci:** wybór typu sieci.
 - **Punkty dostępowe:** wyświetlanie lub zmiana punktu dostępowego używanego do korzystania z usług transmisji danych w sieci komórkowej. Aby zmienić punkt dostępowy, należy wybrać wariant z listy punktów dostępowych.
 - **Operatorzy sieci:** wyszukiwanie operatorów sieci i automatyczne łączenie z siecią.

VPN

Ta usługa pozwala łączyć się z bezpieczną siecią wirtualną, taką jak intranet. Pozwala ona również zarządzać połączonymi prywatnymi sieciami wirtualnymi.

Dodawanie sieci VPN

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Sieci > Więcej > VPN**.
- 2 Dotknąć przycisku **Dodaj sieć VPN**.



- Ta funkcja jest dostępna wyłącznie po włączeniu blokady ekranu. Jeśli blokada ekranu jest wyłączona, wyświetli się ekran powiadomień. Dotknąć opcji **ZMIEŃ** z poziomu ekranu powiadomień, by włączyć blokadę ekranu. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Ustawianie blokady ekranu*.

- 3 Wprowadzić dane szczegółowe sieci VPN i dotknąć przycisku **ZAPISZ**.

Konfigurowanie ustawień sieci VPN

- 1 Wybrać sieć VPN z listy **SIECI VPN**.
- 2 Wprowadzić dane konta użytkownika sieci VPN i dotknąć opcji **POŁĄCZ**.
 - Aby zapisać dane konta, należy zaznaczyć pole wyboru **Zapisz informacje o koncie**.

Dźwięk i Powiadomienie

Użytkownik może dostosować ustawienia dźwięku, wibracji i powiadomień.

Na ekranie ustawień dotknąć opcji **Dźwięk i Powiadomienie** i dostosować poniższe ustawienia:

- **Profile dźwiękowe:** zmiana trybu dźwięku między opcjami **Dźwięk, Tylko wibracja** lub **Cichy**.
- **Głośność:** dostosowanie głośności dźwięku dla różnych pozycji.
- **Dzwonek:** wybór dzwonka dla połączeń przychodzących. Dodawanie lub usuwanie dzwonek.
- **Dzwonek kontaktu:** tworzenie dzwonka dla połączenia przychodzącego od określonego kontaktu.
- **Dźwięk i wibracja:** ustawienie jednoczesnego odtwarzania dzwonka i wibracji.
- **Typ wibracji:** wybór typu wibracji podczas odbierania połączeń.
- **Nie przeszkadzać:** ustawienie czasu, zakresu oraz typu aplikacji do odbierania komunikatów z powiadomieniami. Odbieranie komunikatów z powiadomieniami tylko w określone dni tygodnia.
- **Ekran blokady:** wyświetlanie lub ukrywanie komunikatu powiadomienia na ekranie blokady. Można również ukryć prywatne informacje.
- **Aplikacje:** wybór aplikacji, które mogą wyświetlać komunikaty powiadomień na ekranie, oraz ustawianie stopnia ważności tych aplikacji ze względu na komunikaty powiadomień.
- **Więcej > Dźwięki powiadomień:** wybór dzwonka dla powiadomienia. Ustawienie muzyki zapisanej w urządzeniu jako dzwonka powiadomienia.
- **Więcej > Efekty dźwiękowe:** wybór efektu dźwiękowego odtwarzanego podczas dotykania klawiatury do wybierania numerów lub klawiatury, wybierania opcji bądź blokowania lub odblokowywania ekranu.

Wyświetlacz

Można dostosować ustawienia ekranu głównego i ekranu blokady.

Na ekranie ustawień dotknąć opcji **Wyświetlacz** i dostosować poniższe ustawienia:

- **Ekran główny:** dostosowywanie ustawień ekranu głównego. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Ustawienia ekranu głównego*.
- **Ekran blokady:** dostosowywanie ustawień ekranu blokady. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Ustawienia blokady ekranu*.
- **Motyw:** wybieranie motywu ekranu, który ma być zastosowany do urządzenia.
- **Domowe przyciski dotykowe:** zmiana układu przycisków dotykowych an ekranie głównym lub zmiana kolorów ich tła.
- **Rodzaj czcionki:** zmiana rodzaju czcionki.
- **Rozmiar czcionki:** zmiana rozmiaru czcionki.
- **Tekst pogrubiony:** pogrubienie tekstu na ekranie.
- **Rozmiar ekranu:** ustawianie elementów na ekranie do łatwo widocznego rozmiaru. Niektóre elementy mogą zmienić położenie.
- **Tryb czytania:** ustawienie urządzenia w celu zmniejszenia ilości światła niebieskiego na ekranie, aby ograniczyć przemęczenie oczu.
- **Jasność ekranu:** zmiana jasności ekranu urządzenia za pomocą suwaka. Aby jasność ekranu była dostosowywana automatycznie do natężenia światła w otoczeniu, należy dotknąć przełącznika **Auto**.
- **Auto:** ustawienie urządzenia tak, aby jasność ekranu była automatycznie dopasowywana do intensywności oświetlenia otoczenia.
- **Autoobracanie ekranu:** automatyczne obracanie ekranu zgodnie z orientacją urządzenia.
- **Wygaszanie ekranu:** automatyczne wyłączenie ekranu, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas.
- **Więcej > KnockON:** włączanie lub wyłączenie ekranu dwukrotnym dotknięciem.
- **Więcej > Wygaszacze ekranu:** wyświetlanie wygaszacza ekranu, gdy urządzenie jest podłączone do uchwytu lub ładowarki. Wybór typu wygaszacza ekranu do wyświetlenia.

Ogólne

Język i klawiatura

Ta opcja pozwala dostosować ustawienia języka i klawiatury urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Język i klawiatura**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Język**: wybór języka dla urządzenia.
 - **Klawiatura, której używasz**: wyświetlanie aktualnie używanej klawiatury. Wybór klawiatury używanej podczas wprowadzania tekstu.
 - **Klawiatura LG**: dostosowywanie ustawień klawiatury LG.
 - **Pisanie głosowe Google**: konfiguracja opcji funkcji dyktowania tekstu firmy Google.
 - **Przetwarzanie tekstu na mowę**: konfiguracja ustawień syntezy mowy.
 - **Prędkość kursora**: dostosowanie szybkości kursora myszy lub urządzenia optycznego.
 - **Odwróć przyciski**: wycofanie przypisania głównych czynności związanych z bezpośrednią manipulacją do prawego przycisku myszy.

Lokalizacja

Ta opcja pozwala dostosować sposób wykorzystania informacji o lokalizacji przez poszczególne aplikacje.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Lokalizacja**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Tryb**: wybór metody udostępniania informacji o lokalizacji.
 - **OSTATNIE ŻĄDANIE LOKALIZACJI**: wyświetlanie aplikacji, które ostatnio zażądały informacji o lokalizacji.
 - **Historia lokalizacji Google**: konfiguracja ustawień historii lokalizacji firmy Google.
 - **Udostępnianie lokalizacji Google**: Udostępnianie lokalizacji w czasie rzeczywistym innym użytkownikom.

Konta i synchronizacja

Ta opcja umożliwia dodawanie kont, w tym konta Google, oraz zarządzanie takimi kontami. Pozwala również automatycznie synchronizować określone aplikacje lub informacje o użytkowniku.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Konta i synchronizacja**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Automatycznie synchronizuj dane**: automatyczna synchronizacja wszystkich zarejestrowanych kont.
 - **KONTA**: wyświetlanie listy zarejestrowanych kont. Aby wyświetlić lub zmienić dane szczegółowe konta, należy go dotknąć.
 - **DODAJ KONTO**: dodawanie kont.

Ułatwienia dostępu

Ta opcja pozwala zarządzać wtyczkami dostępności zainstalowanymi na urządzeniu.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Ułatwienia dostępu**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Wizja > TalkBack**: ustawianie głosowych powiadomień o czynnościach lub stanie ekranu.
 - **Wizja > Powiadomienia głosowe**: Ustawienie urządzenia do odczytywania informacji o osobie wykonującej połączenie za pomocą głosu.
 - **Wizja > Rozmiar czcionki**: zmiana rozmiaru czcionki.
 - **Wizja > Tekst pogrubiony**: pogrubienie tekstu na ekranie.
 - **Wizja > Rozmiar ekranu**: ustawianie elementów na ekranie do łatwo widocznego rozmiaru. Niektóre elementy mogą zmienić położenie.
 - **Wizja > Zoom dotykowy**: powiększanie lub zmniejszanie poprzez trzykrotne dotknięcie ekranu.
 - **Wizja > Zbliżanie okna**: przybliżanie lub oddalanie w obrębie okna oraz odwracanie koloru.
 - **Wizja > Duży kursor myszy**: powiększenie wskaźnika myszy.
 - **Wizja > Ekran o wysokim współczynniku kontrastu**: zmiana koloru tła na czarny w celu zwiększenia kontrastu wyświetlania.


- **Wizja > Odwrócenie kolorów ekranu:** zwiększanie kontrastu kolorów wyświetlacza na potrzeby osób niedowidzących.
- **Wizja > Dostosowanie kolorów ekranu:** regulacja koloru wyświetlacza.
- **Wizja > Skala szarości:** przełączanie ekranu do trybu skali szarości.
- **Wizja > Rozłącz za pośrednictwem Przycisku zasilania:** zakańczanie połączenia poprzez naciśnięcie przycisku zasilania/blokowania.
- **Słuchanie > Napisy:** włączanie usługi napisów podczas odtwarzania filmów na potrzeby osób niedosłyszących.
- **Słuchanie > Alarmowanie fleszem:** ustawienie sygnalizowania połączeń przychodzących, powiadomień i alarmów migającym światłem.
- **Słuchanie > Wycisz wszystkie dźwięki:** wyciszenie wszystkich dźwięków i zmniejszenie głośności odbiornika.
- **Słuchanie > Kanał audio:** wybór typu dźwięków.
- **Słuchanie > Bilans dźwięku:** regulacja bilansu wyjściowego dźwięków. Zmiana bilansu za pomocą suwaka.
- **Ruch & widzenie > Touch assistant:** włączanie panelu dotykowego ułatwiającego korzystanie z przycisków i gestów.
- **Ruch & widzenie > Wprowadzanie za pomocą dotyku:** wprowadzanie tekstu po dotknięciu i przytrzymaniu ekranu lub zmienianie tekstu po dotknięciu ekranu.
- **Ruch & widzenie > Klawiatura sprzętowa:** dostosowywanie ustawień klawiatury.
- **Ruch & widzenie > Automatyczne kliknięcie myszą:** automatyczne kliknięcie, gdy kursor pozostaje nieruchomy.
- **Ruch & widzenie > Dotknij i przytrzymaj, aby wyświetlić połączenia:** odbieranie lub odrzucanie połączeń poprzez dotknięcie i przytrzymanie przycisku połączenia zamiast jego przeciągania.
- **Ruch & widzenie > Wygaszanie ekranu:** automatyczne wyłączenie ekranu, gdy urządzenie pozostaje bezczynne przez określony czas.
- **Ruch & widzenie > Obszary sterowania dotykiem:** ograniczenie obszaru dotykowego, tak aby za pomocą gestów dotykowych można było sterować jedynie określoną częścią ekranu.
- **Skrót do funkcji ułatwiania dostępu:** szybki dostęp do często używanej funkcji poprzez trzykrotne dotknięcie przycisku ○.

- **Autoobracanie ekranu:** automatyczna zmiana orientacji ekranu zgodnie z pozycją urządzenia.
- **Przeczytaj na głos:** Umożliwia dotykanie elementów, aby usłyszeć czytaną reakcję.
- **Switch Access:** tworzenie kombinacji przycisków do sterowania urządzeniem.


Klawisz skrót

Za pomocą klawiszy zasilania/blokowania lub regulacji głośności można bezpośrednio uruchamiać aplikacje, gdy ekran jest wyłączony lub zablokowany.

Za pomocą klawisza zasilania/blokowania

- 1 Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Klawisz skrót**.
- 2 Dotknij przycisku , aby ją aktywować.
 - **Zrób selfie za pomocą Aparatu:** Dotknij i przytrzymaj klawisz zasilania/blokowania, aby wykonać selfie za pomocą przedniego aparatu.
 - **Wykonaj zrzut ekranu:** Dotknij dwukrotnie klawisz zasilania/blokowania, aby wykonać zrzuty ekranu.
 - **Wyświetl panel powiadomień:** Przeciągnij w górę lub w dół klawisz zasilania/blokowania, ab przejrzeć panel powiadomień.

Za pomocą klawiszy regulacji głośności

- 1 Na ekranie ustawień dotknij opcji **Ogólne > Klawisz skrót**.
- 2 Dotknij **Otwórz Capture+/Aparat** , aby aktywować.
 - Gdy ekran jest zablokowany lub wyłączony, dwukrotne naciśnięcie przycisku zwiększania głośności (+) uruchamia funkcję **Capture+**. Dwukrotne naciśnięcie przycisku przyciszania (-) uruchamia aplikację **Aparat**.

Usługi Google

Ustawień Google można używać do zarządzania aplikacjami Google oraz ustawieniami konta.


Na ekranie ustawień dotknij **Ogólne > Usługi Google**.

Odciski palców & zabezpieczenia

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne** > **Odciski palców & zabezpieczenia**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Odcisk palca**: odblokowywanie ekranu lub treści na podstawie odcisku palca. Więcej informacji zawiera punkt *Przegląd funkcji rozpoznawania linii papilarnych*.
 - **Zablokowanie zawartości**: służy do ustawiania metody blokowania plików w aplikacji QuickMemo+.
 - **Zaszyfruj kartę SD**: szyfrowanie karty pamięci w celu uniemożliwienia jej użycia na innym urządzeniu. Szczegółowe informacje zawiera punkt *Szyfrowanie karty pamięci*.
 - **Zabezpiecz uruchomienie**: blokuje urządzenie podczas uruchamiania. Więcej informacji zawiera punkt *Ustawienia Zabezpiecz uruchomienie*.
 - **Ustaw blokadę SIM**: blokowanie lub odblokowywanie karty USIM, bądź zmiana hasła (kodu PIN).
 - **Uczyń hasła widocznymi**: wyświetlanie hasła podczas wprowadzania.
 - **Administratorzy urządzenia**: udostępnienie uprawnień do ograniczenia kontroli lub użytkowania urządzenia do określonych aplikacji.
 - **Nieznane źródła**: zezwolenie na instalowanie aplikacji niepochozących ze sklepu Sklep Play.
 - **Ochrona informacji uwierzytelniających logowanie**: służy do przeglądania typu obecnie używanych poświadczeń.
 - **Zarządzanie certyfikatami**: zarządzanie certyfikatem bezpieczeństwa zapisanym na urządzeniu.
 - **Trust agents**: wyświetlanie i używanie agentów zaufania zainstalowanych na urządzeniu.
 - **Przypięcie ekranu**: utwierdzanie ekranu aplikacji, tak aby możliwe było korzystanie wyłącznie z aktywnej w danym momencie aplikacji.
 - **Dostęp do korzystania**: wyświetlanie szczegółowych danych na temat użytkownika aplikacji na urządzeniu.

Gry

Użytkownik może skonfigurować ustawienia narzędzi gier, grafiki i funkcji oszczędzania baterii.

- **Narzędzia gier:** Dotknąć przycisku , aby uruchomić tę funkcję. Można ją uruchomić, dotykając ikony narzędzi gier u dołu ekranu podczas grania w gry.
- **Grafika w grach:** Dostosowanie grafiki w grze.



- Po zmianie rozdzielczości w niektórych grach funkcja wyświetlacza ekranu może nie działać prawidłowo.

- **Przerwa:** Zmniejszanie jasności ekranu i wydajności za każdym razem, gdy pozostawiono uruchomioną grę na czas dłuższy niż 5 minut.


Data i czas

Ta opcja pozwala dostosować ustawienia daty i godziny urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Data i czas**.
- 2 Dostosować ustawienia.

Przechowywanie

Ta opcja umożliwia wyświetlanie pamięci wewnętrznej urządzenia lub przestrzeni pamięci na karcie pamięci oraz zarządzanie tymi pamięciami.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć opcji **Ogólne > Przechowywanie**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Pamięć wewnętrzna:** wyświetlanie całkowitej przestrzeni pamięci oraz wolnej przestrzeni w pamięci wewnętrznej urządzenia. Wyświetlanie listy używanych aplikacji oraz ilości pamięci zajmowanej przez poszczególne aplikacje.
 - **Karta SD:** wyświetlanie całkowitej przestrzeni pamięci oraz wolnej przestrzeni na karcie pamięci. Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy karta pamięci jest włożona. Aby odłączyć kartę pamięci, należy dotknąć przycisku .

Bateria i oszczędzanie energii

Ta opcja pozwala wyświetlać aktualne informacje na temat baterii lub włączać tryb oszczędzania energii.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Bateria i oszczędzanie energii**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **Zużycie baterii:** wyświetlanie szczegółowych informacji na temat użycia baterii. Więcej szczegółowych informacji można wyświetlić, wybierając określoną pozycję.
 - **Procent zużycia baterii na pasku stanu:** wyświetlanie pozostałego poziomu energii baterii w formie wartości procentowej na pasku stanu.
 - **Oszczędzanie energii:** redukovanie poboru energii z baterii poprzez ograniczenie niektórych ustawień urządzenia, takich jak jasność wyświetlacza czy szybkość pracy systemu i natężenie wibracji.
 - **Nie uwzględniaj w oszczędzaniu energii:** Wybór aplikacji, które zostaną użyte bez żadnych ograniczeń użytkowych, gdy urządzenie działa w trybie oszczędzania energii lub optymalizacji baterii.

Pamięć

Ta opcja pozwala wyświetlić średnie zużycie pamięci w określonym odcinku czasu oraz ilość pamięci zajmowaną przez daną aplikację.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Pamięć**.
- 2 Dotknąć przycisku ▼, aby ustawić przedział czasowy do pobierania danych.

Smart Doctor

Usługa Smart Doctor pozwala diagnozować stan urządzenia i umożliwia jego optymalizację.

Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Smart Doctor**.



- Do tego menu można uzyskać również dostęp poprzez aplikację Smart Doctor.

Dotknij  > Zarządzanie > Smart Doctor.

Aplikacje

Ta opcja pozwala wyświetlić listę zainstalowanych aplikacji. W razie potrzeby zatrzymać działanie aplikacji lub usunąć aplikacje.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne** > **Aplikacje**.
- 2 Wybrać aplikację i wykonać czynności.

Dotknij & płać

Ta funkcja pozwala na dokonywanie płatności za pomocą urządzenia, zamiast korzystania z karty kredytowej.

Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne** > **Dotknij & płać**.



- Jeśli na urządzeniu nie zainstalowano żadnej aplikacji billingowej, można ją pobrać ze sklepu Google Play.

Kopia zapasowa i resetowanie

Ta opcja umożliwia tworzenie kopii zapasowych danych zapisanych na tym urządzeniu na innym urządzeniu lub koncie. W razie potrzeby umożliwia zresetowanie urządzenia.

- 1 Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne** > **Kopia zapasowa i resetowanie**.
- 2 Dostosowanie ustawień:
 - **LG Mobile Switch**: Umożliwia przenoszenie danych ze starego urządzenia LG na nowe. Więcej informacji zawiera punkt *LG Mobile Switch*.
 - **Kopia zapasowa i przywracanie**: tworzenie kopii zapasowej danych urządzenia lub przywracanie danych do urządzenia z kopii zapasowej.



- Dla danych zapisanych na koncie Google kopia zapasowa nie będzie tworzona. Podczas synchronizacji konta Google aplikacje Google, kontakty Google, kalendarz Google, dane aplikacji Google oraz aplikacje pobrane ze sklepu Google Play zostaną automatycznie zapisane w aplikacji Dysk.
- Pliki kopii zapasowych zostaną zapisane z rozszerzeniem *.lbf w folderze LG Backup na kacie pamięci lub w pamięci wewnętrznej.
- Przed przystąpieniem do tworzenia kopii zapasowej danych lub ich przywracania należy maksymalnie naładować baterię, aby uniknąć niezamierzonego wyłączenia urządzenia w trakcie procesu.

- **Utwórz kopię zapasową moich danych:** tworzenie kopii zapasowej danych aplikacji, hasła do Wi-Fi oraz innych ustawień na serwerze Google.
- **Konto kopii zapasowej:** wyświetlanie konta używanego aktualnie do tworzenia kopii zapasowych.
- **Autoprzywracanie:** automatycznie przywracanie kopii zapasowych ustawień oraz danych podczas ponownej instalacji aplikacji.
- **Przywrócenie ustawień sieci do domyślnych:** resetowanie ustawień Wi-Fi, Bluetooth oraz innych sieci.
- **Ustawienia fabryczne:** resetowanie wszystkich ustawień urządzenia i usunięcie danych.



- Zresetowanie urządzenia spowoduje usunięcie wszystkich zapisanych na nim danych. Konieczne będzie ponowne wprowadzenie nazwy urządzenia, konta Google oraz innych informacji początkowych.

Informacje o telefonie

Ta opcja pozwala wyświetlić informacje na temat urządzenia, takie jak jego nazwa, stan, dane oprogramowania oraz informacje prawne.

Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Informacje o telefonie** i wyświetlić informacje.

Przepisy i bezpieczeństwo

W tej części zawarte są informacje prawne oraz powiązane informacje dotyczące posiadanego urządzenia.

Na ekranie ustawień dotknąć **Ogólne > Przepisy i bezpieczeństwo**.





05

Dodatek

Ustawienia języka dla urządzenia LG

Wybrać język dla urządzenia.

- Dotknąć opcji  > **Ustawienia** > **Ogólne** > **Język i klawiatura** > **Język** > **DODAJ JĘZYK**, a następnie wybrać język.
- Dotknąć ikony  i przytrzymać ją, a następnie przesunąć na górę listy języków, aby ustawić język jako język domyślny.

LG Bridge

Przegląd aplikacji LG Bridge

Aplikacja LG Bridge umożliwia wygodne zarządzanie zdjęciami, muzyką, filmami oraz dokumentami zapisanymi w smartfonie LG z poziomu komputera. Użytkownik może tworzyć kopie zapasowe kontaktów, zdjęć i innych plików na komputerze lub aktualizować oprogramowanie urządzenia.



- Szczegółowe informacje zawiera punkt Aplikacja LG Bridge.
- Obsługiwane funkcje mogą różnić się w zależności od urządzenia.
- Sterownik urządzenia USB firmy LG jest niezbędny, aby podłączyć smartfon firmy LG do komputera. Napęd instalowany jest podczas instalacji aplikacji LG Bridge.

Funkcje aplikacji LG Bridge

- Zarządzanie plikami w urządzeniu z poziomu komputera za pomocą połączenia Wi-Fi lub usługi transmisji danych.
- Tworzenie kopii zapasowych danych z urządzenia na komputerze lub przesyłanie danych z komputera do urządzenia za pomocą kabla USB.
- Aktualizacja oprogramowania urządzenia z poziomu komputera za pomocą kabla USB.

Instalacja aplikacji LG Bridge na komputerze

- 1 Na komputerze wejść na stronę www.lg.com.
- 2 Wybierz swój region.
- 3 Kliknij **Wsparcie** > **Oprogramowanie i oprogramowanie sprzętowe**.
- 4 Wprowadź nazwę swojego urządzenia.
LUB
Wybierz według kategorii produktu.
- 5 Przejdź do karty **Synchronizacja z komputerem** > **LG Bridge**, aby pobrać plik instalacyjny.
 - Przejdź do opcji **Szczegóły**, aby wyświetlić minimalne wymagania instalacyjne dla aplikacji LG Bridge.

Aktualizacja oprogramowania telefonu

Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG z Internetu

Więcej informacji na temat korzystania z tej funkcji można znaleźć na stronie internetowej <http://www.lg.com/common/index.jsp>, wybierając swój kraj oraz język.

Ta funkcja pozwala wygodnie aktualizować oprogramowanie wbudowane telefonu do nowszej wersji za pośrednictwem Internetu, bez konieczności odwiedzania centrum serwisowego. Funkcja będzie dostępna, tylko jeśli firma LG opracuje nowszą wersję oprogramowania wbudowanego i udostępni ją dla urządzenia.

Podczas aktualizacji oprogramowania telefonu należy poświęcić temu procesowi pełną uwagę. Przed wykonaniem każdej czynności należy uważnie przeczytać wyświetlane instrukcje i uwagi. Odłączenie kabla USB podczas aktualizacji może być przyczyną poważnego uszkodzenia telefonu komórkowego.



- Firma LG zastrzega sobie prawo do udostępniania aktualizacji oprogramowania wewnętrznego wyłącznie dla wybranych według własnego uznania modeli urządzeń i nie gwarantuje dostępności nowszych wersji oprogramowania dla wszystkich modeli telefonów.

Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG za pomocą funkcji Over-the-Air (OTA)

Ta funkcja pozwala wygodnie aktualizować telefon przy użyciu funkcji OTA bez potrzeby ustanawiania połączenia za pomocą kabla USB. Funkcja będzie dostępna, tylko jeśli firma LG opracuje nowszą wersję oprogramowania wbudowanego i udostępni ją dla urządzenia.

Aby zaktualizować oprogramowanie telefonu, należy wybrać kolejno opcje

Ustawienia > Ogólne > Informacje o telefonie > Centrum aktualizacji > Aktualizacja oprogramowania > Szukaj aktualizacji.



- Dane osobiste użytkownika zapisane w pamięci wewnętrznej telefonu – w tym dane konta Google i innych kont, dane i ustawienia systemu i aplikacji, wszelkie pobrane aplikacje i licencje DRM – mogą zostać utracone podczas aktualizacji oprogramowania telefonu. Z tego względu firma LG zaleca wykonanie kopii zapasowej danych użytkownika przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania telefonu. Firma LG nie odpowiada za utratę danych użytkownika.
- Ta funkcja jest uzależniona od obszaru lub operatora sieci.

Wskazówki dotyczące przeciwdziałania kradzieżom

Urządzenie warto skonfigurować tak, aby inne osoby nie mogły go użyć po przywróceniu ustawień fabrycznych bez zezwolenia użytkownika. Skonfigurować urządzenie tak, aby na przykład w razie jego zgubienia, kradzieży czy wyczyszczenia mogła z niego skorzystać wyłącznie osoba dysponująca informacjami o koncie Google użytkownika lub blokadzie ekranu.

Aby zabezpieczyć urządzenie, wystarczy wykonać następujące czynności:

- **Ustawić blokadę ekranu:** jeśli urządzenie zostanie zagubione lub skradzione, ale jego ekran jest zablokowany, skasowanie jego danych za pomocą menu Ustawienia nie będzie możliwe bez uprzedniego odblokowania ekranu.
- **Dodać konto Google do urządzenia:** jeśli urządzenie zostanie wyczyszczone, ale skonfigurowano na nim konto Google, wówczas nie będzie można ukończyć procesu konfiguracji, dopóki dane konta Google nie zostaną ponownie wprowadzone.

Jeśli po zabezpieczeniu urządzenia konieczne będzie przywrócenie ustawień fabrycznych, wówczas trzeba będzie odblokować ekran lub wprowadzić hasło do konta Google. Dzięki temu przywrócenie ustawień będzie mógł wykonać wyłącznie użytkownik lub osoba zaufana.



- Przed przystąpieniem do przywracania ustawień fabrycznych należy pamiętać o odnotowaniu nazwy i hasła konta Google dodanego do urządzenia. Jeśli w trakcie procesu konfiguracji nie będzie można podać danych konta, wówczas po przywróceniu ustawień fabrycznych w ogóle nie będzie się dało korzystać z urządzenia.

Informacja dotycząca oprogramowania open source

Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony internetowej <http://opensource.lge.com>.

Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach autorskich.

Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak koszty nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na adres opensource@lge.com.

Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat po ostatniej dostawie tego produktu. Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzymał tę informację.

Informacje prawne (nr identyfikacyjny normy, etykieta elektroniczna itp.)

Aby uzyskać informacje na temat przepisów, przejdź do menu **Ustawienia** > **Ogólne** > **Przepisy i bezpieczeństwo**.

Znaki handlowe

- Copyright© 2018 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa LG i logo LG to zastrzeżone znaki towarowe firmy LG Electronics.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ i Google Play™ są znakami towarowymi firmy Google, Inc.
- Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® i logo Wi-Fi są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Wi-Fi Alliance.
- Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.



OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI

Firma **LG Electronics** niniejszym oświadcza, że produkt **LM-X410EO** spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne stosowne wytyczne dyrektywy **2014/53/EU**.

Kopię Oświadczenia o zgodności można znaleźć pod adresem
<http://www.lg.com/global/declaration>

Aby uzyskać informacje na temat zgodności produktu, należy skontaktować się z biurem

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

UWAGA: Pamiętaj, że telefon LM-X410EO często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć dodatkowych opłat za połączenia.

Więcej informacji

Części wykonane z hartowanego szkła

Trwałość części wykonanych z hartowanego szkła zastosowanych w tym urządzeniu jest ograniczona, przez co z biegiem czasu mogą one ulegać zużyciu.

- Po upuszczeniu urządzenia na twardą powierzchnię lub poddaniu go silnemu uderzeniu hartowane szkło może ulec uszkodzeniu. Wówczas należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy LG.
- W celu ochrony urządzenia przed uszkodzeniem można zakupić dostępne w sprzedaży futerały ochronne. Należy pamiętać, że te futerały ochronne nie podlegają serwisowi gwarancyjnemu zapewnianemu przez firmę LG Electronics, w związku z czym nie można zagwarantować bezpieczeństwa.

Pytania ogólne

< Infolinia LG Electronics Polska >

801-54-54-54

(koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.)

Przewodnik po transmisjach danych

- W poniższej tabeli przedstawiono informacje dotyczące danych, które można wymieniać między urządzeniami LG lub między urządzeniem LG a urządzeniem innego producenta.

Typ	Informacje szczegółowe dotyczące elementu	Urządzenie LG → Urządzenie LG	Urządzenie Android innego producenta → Urządzenie LG	Urządzenie iOS → Urządzenie LG
Dane osobiste	Kontakty, wiadomości, rejestry połączeń, kalendarz, nagrania głosowe	○	○	○
	Notatki	○	X	○
	Alarmy	○	X	X
Dane multimedialne	Zdjęcia, filmy, utwory, dokumenty	○	○	○
Ustawienia ekranu	Ustawienia ekranu głównego (foldery i widżety)	○	X	X
	Ustawienia ekranu blokady (z wyłączeniem ustawień blokady ekranu)	○	X	X
Aplikacje	Pobrane aplikacje	○	○	-
	Dane osobiste pobranych aplikacji	○	X	
Inne	Certyfikat publiczny	○	○	X
	Ustawienia (Wi-Fi, Bluetooth, Połączenia, Dźwięk i Powiadomienie, Ułatwienia dostępu, Bateria)	○	X	X



- Niektórych danych nie można przysyłać w zależności od wersji oprogramowania, wersji aplikacji, systemu operacyjnego, producenta lub polityki operatora sieci.

Obsługiwane częstotliwości	Moc wyjściowa nadajnika
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	29.5 dBm
WCDMA B1	22.5 dBm
WCDMA B8	24.5 dBm
LTE B1	22.5 dBm
LTE B3	22.5 dBm
LTE B7	21.5 dBm
LTE B8	24.5 dBm
LTE B20	24.5 dBm
LTE B38	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6.5 dBm
WLAN 2.4GHz	16 dBm
NFC	-16 dBuA/m

Utylizacja starego urządzenia



1. Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkty elektryczne lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
2. Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
3. Możesz zanieść urządzenie do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami obowiązującej w Twoim kraju, odwiedź stronę <http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe> (plik PDF : „For more information about how to recycle LG products in your country.”)

Postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami



1. Jeśli w skład baterii wchodzi powyżej 0,0005% rtęci, 0,002% kadmu lub 0,004% ołowiu, symbol ten może występować wraz z oznaczeniami symboli chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb).
2. Zabrania się wyrzucania zużytych baterii/akumulatorów razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Powinny one zostać przekazane do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
3. Odpowiednie postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi i zwierząt.
4. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytymi bateriami/akumulatorami można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

Często zadawane pytania

Ten rozdział zawiera informacje o niektórych problemach, które mogą wystąpić podczas użytkowania telefonu. W przypadku niektórych problemów konieczne jest skontaktowanie się z dostawcą usług, jednak większość z nich można w łatwy sposób rozwiązać samodzielnie.

Błąd karty SIM

Upewnij się, że karta SIM jest włożona prawidłowo.

Brak połączenia z siecią lub połączenie z siecią przerwane

Słaby sygnał. Podejdź z urządzeniem do okna lub wyjdź na otwartą przestrzeń. Użytkownik znajduje się poza zasięgiem sieci. Przejdź w inne miejsce i sprawdź zasięg.

Połączenia są niedostępne

Brak autoryzacji dla nowej sieci.

Upewnij się, że nie ustawiono blokowania połączeń przychodzących.

Upewnij się, że nie ustawiono blokowania połączeń wychodzących dla numeru, który wybierasz.

Nie można włączyć urządzenia

Jeśli bateria jest całkowicie rozładowana, urządzenie się nie włączy.

Przed ponownym włączeniem urządzenia całkowicie naładuj baterię.

Błąd ładowania

Urządzenie powinno być ładowane w normalnej temperaturze.

Sprawdź ładowarkę i połączenie ładowarki z urządzeniem.

Należy używać wyłącznie akcesoriów dołączonych do zestawu i autoryzowanych przez firmę LG.

Bateria wyczerpuje się szybciej niż na początku jej użytkowania

Żywotność baterii może się skrócić po wystawieniu urządzenia lub samej baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.

Zużycie baterii wzrasta w przypadku używania niektórych funkcji lub aplikacji, takich jak GPS, gry czy Internet.

Bateria ulega zużyciu i z czasem jej czas pracy staje się krótszy.

Wyświetlanie komunikatów o błędach w momencie uruchamiania aparatu

Naładuj akumulator.

Zwolnij miejsce w pamięci, przenosząc pliki do komputera lub usuwając pliki z urządzenia.

ponowne uruchomienie urządzenia.

Jeśli po zastosowaniu się do tych wskazówek problemy nie ustąpią, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy LG Electronics.

Słaba jakość zdjęcia

Jakość zdjęć może się różnić w zależności od otoczenia oraz używanych technik fotografowania.

Jakość zdjęć i klipów wideo jest lepsza w przypadku stosowania standardowego widoku zamiast widoku szerokokątnego.

Jeśli zdjęcie jest robione w ciemnym miejscu, nocą lub w pomieszczeniu, obraz może być nieostry lub mogą występować na nim szумы.

W przypadku problemów zresetuj opcje.

Ekran dotykowy reaguje wolno lub nieprawidłowo

Jeśli na urządzeniu zamocowane są akcesoria lub folia ochronna, ekran dotykowy może działać nieprawidłowo.

W przypadku dotykania ekranu w rękawiczkach, brudnymi rękami, ostro zakończonymi przedmiotami lub opuszkami palców ekran dotykowy może działać nieprawidłowo.

Wilgotne otoczenie oraz kontakt z wodą mogą zakłócić działanie ekranu dotykowego.

Aby usunąć ewentualne tymczasowe błędy oprogramowania, zresetuj urządzenie.

Jeśli ekran dotykowy jest podrapany lub uszkodzony, odwiedź centrum serwisowe firmy LG Electronics.

Urządzenie się zawiesza

Ponownie uruchom urządzenie

- Jeśli urządzenie zawiesza się, konieczne może być zamknięcie aplikacji lub wyłączenie urządzenia, a następnie ponowne jego włączenie.

Uruchom urządzenie

- W przypadku zawieszenia się ekranu lub jeśli przyciski, ekran dotykowy lub urządzenie nie odpowiadają, konieczne może być przeprowadzenie miękkiego resetu w celu zresetowania urządzenia.
- Aby wykonać miękki reset urządzenia, wystarczy nacisnąć i przytrzymać klawisze zmniejszania głośności i zasilania do momentu ponownego uruchomienia urządzenia.

Zresetuj urządzenie

- Jeśli powyższe metody nie rozwiązują problemu, należy przeprowadzić resetowanie do stanu fabrycznego.
- Na ekranie ustawień dotknij opcji **Ogólne > Kopia zapasowa i resetowanie > Ustawienia fabryczne**.
 - Ta metoda spowoduje zresetowanie wszystkich ustawień urządzenia i usunięcie danych. Pamiętaj, aby przed przeprowadzeniem resetowania do stanu fabrycznego wykonać kopie zapasowe wszystkich ważnych danych przechowywanych w urządzeniu.
 - Jeśli w urządzeniu zostało zarejestrowane konto Google, po zresetowaniu urządzenia należy zalogować się do tego samego konta Google.

Nie znaleziono urządzenia Bluetooth

Upewnij się, że funkcja komunikacji bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w Twoim urządzeniu.

Upewnij się, że funkcja komunikacji bezprzewodowej Bluetooth jest włączona w urządzeniu, z którym chcesz się połączyć.

Upewnij się, że odległość między Twoim urządzeniem oraz drugim urządzeniem Bluetooth nie przekracza maksymalnego zasięgu Bluetooth (10 m).

Jeśli wskazówki przedstawione powyżej nie rozwiązują problemu, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy LG Electronics.

Nie można nawiązać połączenia pomiędzy urządzeniem i komputerem

Upewnij się, że używany kabel USB jest zgodny z Twoim urządzeniem.

Upewnij się, że na komputerze zainstalowano właściwy sterownik i że jest on zaktualizowany.

Pobrana aplikacja powoduje wiele problemów

Aplikacja jest wadliwa.

Usuń i ponownie zainstaluj aplikację.

Informace o uživatelské příručce

Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt LG. Pro zajištění bezpečnosti a správnosti používání si před prvním použitím tohoto zařízení pečlivě přečtěte uživatelskou příručku.

- Vždy používejte značkové příslušenství LG. Dodávané součásti jsou určeny pouze pro toto zařízení a s ostatními zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Popis vychází z výchozího nastavení zařízení.
- Pro výchozí aplikace zařízení lze instalovat aktualizace a podpora těchto aplikací může být bez předchozího upozornění pozastavena. V případě dotazů týkajících se aplikací, které jsou součástí telefonu, se obraťte na centrum služeb společnosti LG. V případě aplikací nainstalovaných uživatelem se obraťte na příslušného poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení a instalace softwaru z neoficiálních zdrojů může zařízení poškodit a způsobit poškození či ztrátu dat. Takové jednání představuje porušení licenční smlouvy společnosti LG a zakládá neplatnost záruky.
- V závislosti na oblasti, poskytovateli služeb, verzi softwaru nebo operačního systému se mohou některé položky obsahu či ilustrace lišit a podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Software, zvuk, tapety, obrázky a další média dodávaná se zařízením mají omezenou licenci. Případné vyjmutí těchto materiálů a jejich použití pro komerční nebo jiné účely může představovat porušení autorských práv. Jako uživatelé nesete plnou odpovědnost za nezákonné používání médií.
- Datové služby, jako například odesílání zpráv, nahrávání, stahování, automatická synchronizace a polohové služby, mohou podléhat zpoplatnění. Chcete-li se vyhnout poplatkům, zvolte vhodný datový plán. Další podrobnosti získáte od poskytovatele služeb.
- Tato uživatelská příručka je pro každou zemi napsána v hlavních jazycích. Obsah v jednotlivých jazycích se může částečně lišit.

Instruktažní poznámky



VAROVÁNÍ: Situace, při kterých může dojít k poranění uživatele a třetích stran.



UPOZORNĚNÍ: Situace, při kterých může dojít k menším zraněním a poškozením zařízení.



POZNÁMKA: Poznámky a doplňující informace.

Obsah

- 5 Návod pro bezpečné a efektivní použití

01

Zákaznické funkce

- 15 Funkce multitaskingu
16 rychlé sdílení
17 Funkce galerie
21 Rozeznávání otisků prstů

02

Základní funkce

- 25 Součásti a příslušenství produktu
26 Přehled součástí
29 Zapnutí nebo vypnutí napájení
30 Instalace SIM karty a paměťové karty
32 Vyjmutí paměťové karty
32 Baterie
34 Dotyková obrazovka
37 Domovská obrazovka

- 46 Zámek obrazovky
50 Šifrování paměťové karty
51 Pořizování snímků obrazovky
52 Zadávání textu
57 Nerušit

03

Užitečné aplikace

- 59 Instalace a odinstalace aplikací
60 Koš aplikací
61 Zástupci aplikací
62 Telefon
65 Zprávy
66 Fotoaparát
74 Galerie
78 Kontakty
81 QuickMemo+
83 Hodiny
85 Kalendář
85 Úkoly
86 Hudba

87	Kalkulačka
87	Audio záznam
88	E-mail
88	FM rádio
88	Správce souborů
89	Smart Doctor
89	LG Mobile Switch
89	Stahování
90	SmartWorld
90	RemoteCall Service
91	Informační služba
91	Facebook
91	Instagram
91	Chrome
92	Aplikace Google

04

Nastavení

95	Nastavení
95	Sítě
105	Zvuk a Oznámení
106	Displej
107	Obecné

05

Příloha

118	Nastavení jazyka LG
118	LG Bridge
119	Aktualizace softwaru telefonu
121	Pokyny proti krádeži
122	Oznámení o softwaru open source
122	Informácie o platných predpisoch (identifikační číslo předpisu, elektronický štítek atd.)
122	Ochranné známky
123	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
123	Ohledně shody tohoto produktu s požadavky kontaktujte kancelář
124	Další informace
128	Často kladené dotazy

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Pro případ, že se vyskytne chyba, je do vašeho zařízení vestavěn softwarový nástroj, který shromáždí záznam o chybě. Tento nástroj sbírá pouze data týkající se chyby, jako je například síla signálu, pozice ID buňky v případě náhlého ukončení hovoru, a nahrané aplikace. Záznam je použit pouze jako pomůcka k určení příčiny chyby. Tyto záznamy jsou zakódovány a přístup k nim lze získat pouze v autorizovaném centru oprav LG v případě, že vrátíte své zařízení k opravě.

Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR – Specific Absorption Rate).

Toto zařízení bylo navrženo tak, aby vyhovovalo příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnících, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnících o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že zařízení vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.
- I když mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů zařízení LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.
- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
- Nejvyšší hodnota SAR tohoto modelu, testovaného pro použití u ucha, je 0,812 W/kg (10 g) a při nošení na těle je 1,585 W/kg (10 g).

- Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzařování vysokofrekvenční energie tehdy, když se používá v normální provozní poloze u ucha, nebo když se nachází alespoň 5 mm od těla. Pokud je zařízení umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 5 mm od těla. Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen.

Informace o vystavení osob vysokofrekvenční energii od komise FCC

V srpnu 1996 přijala komise FCC (Federal Communications Commission) ve Spojených státech v rámci zprávy a nařízení FCC 96-326 aktualizovanou bezpečnostní normu pro vystavení člověka působení vysokofrekvenční (VF) elektromagnetické energie, kterou vydávají vysílače regulované komisí FCC. Tato pravidla jsou v souladu s dříve zavedenými mezinárodními bezpečnostními normami i normami Spojených států. Provedení tohoto zařízení je v souladu s pravidly FCC a těmito mezinárodními normami.

Prohlášení k článku 15.19

Toto zařízení vyhovuje podmínkám článku 15 směrnic FCC. Provozování je podmíněno následujícími dvěma podmínkami:

- (1) Toto zařízení nemůže způsobit škodlivé rušení a
- (2) toto zařízení musí odolat jakémukoli přijatému rušení, včetně rušení způsobeného nechtěným použitím.

Prohlášení k článku 15.21

Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně povoleny výrobcem, mohou vést ke zrušení oprávnění uživatele používat tento přístroj.

Činnosti během nošení na těle

Toto zařízení bylo testováno při typických činnostech během nošení na těle, přičemž zadní část zařízení byla vzdálena 1 cm (0,39 palců) od těla uživatele. Zařízení vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení vysokofrekvenční energii, pokud je dodržována minimální vzdálenost 1 cm (0,39 palců) mezi tělem uživatele a zadní částí zařízení.

Nesmějí se používat žádné spony na pásky, pouzdra a podobné doplňky, které obsahují kovové součásti. Doplňky nošené na těle, u kterých nemůže být zachována vzdálenost 0,39 palce (1 cm) mezi tělem uživatele a zadní částí zařízení a které nebyly testovány při typických činnostech během nošení na těle, nemusí splňovat omezení FCC pro vystavení VF energii a neměly by se používat.

Prohlášení k článku 15.105

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím omezením pro digitální zařízení třídy B podle podmínek článku 15 směrnic FCC. Tato omezení slouží pro zajištění přiměřené ochrany proti škodlivému rušení při instalaci v domácnostech. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a v případě, že není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit nežádoucí rušení rádiové komunikace. Nelze nicméně zaručit, že k tomuto rušení nedojde i v případě, že byla instalace provedena správným způsobem. Pokud zařízení způsobuje škodlivé rušení televizního příjmu, které lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli odstranit toto rušení použitím jednoho nebo několika následujících postupů:

- Změnit orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšit prostor mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než je připojen přijímač.
- Požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového či televizního technika.

Péče o výrobek a jeho údržba

- Používejte pouze příslušenství, které je součástí balení a je schválené společností LG. Společnost LG neposkytuje žádnou záruku na poškození nebo poruchu, které jsou způsobeny příslušenstvím jiných výrobců.
- Určitý obsah a některá vyobrazení vašeho zařízení se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odnese kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají stejnou funkčnost jako nahrazené části.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako například televizorů, rádií a osobních počítačů.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypínejte zařízení na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte například zařízení v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se zařízení nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození zařízení.
- Nenabíjete přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidlo či alkohol).
- Nenabíjete zařízení ležící na měkké podložce.
- Zařízení je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste zařízení společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických proučcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození zařízení.
- Nevystavujte zařízení působení kapalin ani vlhkosti.

- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
- Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo nepoužívejte, nedotýkejte se jej, ani se je nepokoušejte vyjmout či opravit. Na poškození skleněného displeje z důvodu hrubého nebo nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.
- Toto je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo. Extrémně dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může způsobit nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte se zařízením během používání a ihned po použití opatrně.
- Dostane-li se zařízení do styku s vodou, okamžitě jej odpojte a zcela vysušte. Nepokoušejte se proces sušení urychlit pomocí externího tepelného zdroje, jako jsou například kamna, mikrovlnná trouba či vysoušeč vlasů.
- Zajistěte, aby produkt nepřišel do kontaktu s kapalinami. Produkt nepoužívejte ani nenabíjejte, pokud je vlhký. Když se produkt namočí, indikátor poškození kapalinou změní barvu. Upozorňujeme, že v takovém případě nebudete mít nárok na bezplatné opravy poskytované v rámci záruky.

Efektivní používání zařízení

Elektronická zařízení

Všechna zařízení mohou být rušena, což může ovlivnit výkon.

- Zařízení nikdy nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Poradte se svým lékařem, zda používání zařízení nemůže narušovat činnost vašeho lékařského přístroje.
- Výrobci kardiostimulátorů doporučují udržovat mezi kardiostimulátorem a dalšími zařízeními vzdálenost alespoň 15 cm, aby nedošlo k případnému rušení kardiostimulátoru.
- Toto zařízení může vydávat jasné nebo blikající světlo.
- Některá naslouchátka mohou být zařízeními rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.
- Pokud je to možné, používejte zařízení při teplotách mezi 0 °C a 35 °C. Pokud zařízení vystavíte působení extrémně nízkých nebo vysokých teplot, může dojít k jeho poškození, chybné funkci nebo dokonce výbuchu.

Bezpečnost na silnici

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání zařízení při řízení v dané oblasti.

- Během řízení nedržte přenosné zařízení v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

Zabraňte poškození sluchu



Abyste zamezili možnému poškození sluchu, neposlouchejte příliš hlasitý zvuk dlouhou dobu.

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

- Pokud při použití sluchátek neslyšíte osoby hovořící blízko vás, nebo pokud osoba sedící vedle vás slyší, co posloucháte, snižte hlasitost.



- Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.

Skleněné části

Některé součásti zařízení jsou vyrobeny ze skla. Při upuštění zařízení na tvrdý povrch nebo silném nárazu se toto sklo může rozbít. Pokud dojde k rozbítí skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Dokud sklo nevymění poskytovatel autorizovaného servisu, zařízení nepoužívejte.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte zařízení na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Dodržujte omezení a postupujte v souladu se všemi nařízeními a předpisy.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Zařízení nepoužívejte v místě tankování paliv.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevážejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je zařízení nebo příslušenství.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla zařízení vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

Děti

Zařízení uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na své zařízení. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Životnost baterie může být až několik set nabíjecích cyklů.
- Nabíjte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.

- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- Nebezpečí výbuchu v případě výměny baterie za nesprávný typ baterie. Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů.
- Po úplném nabití zařízení vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.
- Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s žádnými ostrými předměty, např. zvířecími zuby, nehty apod. Mohlo by dojít k požáru.

Zabezpečení osobních údajů

- Zajistěte ochranu osobních údajů a zabraňte únikům dat nebo zneužití citlivých informací.
- Při používání zařízení vždy zálohujte důležitá data. Společnost LG nenese zodpovědnost za žádnou ztrátu dat.
- Chcete-li předejít zneužití citlivých informací ze zařízení, které chcete zlikvidovat, ověřte si, že jsou všechna data zálohována a zařízení resetujte.
- Při stahování aplikací si pečlivě pročítejte obrazovku oprávnění.
- Buďte opatrní při používání aplikací, které využívají přístup k mnoha funkcím nebo vašim osobním údajům.
- Pravidelně si kontrolujte své osobní účty. Pokud si všimnete jakékoliv známky zneužití svých osobních údajů, obraťte se na poskytovatele služeb, aby smazal nebo změnil informace o vašem účtu.
- Pokud dojde ke zcizení nebo ke ztrátě zařízení, zabezpečte své osobní údaje změnou hesla účtu.
- Nepoužívejte aplikace z neznámých zdrojů.



Upozornění k výměně baterie

- Baterie Li-ion je nebezpečná součást, která může způsobit zranění.
- Výměna baterie nekvalifikovaným odborníkem může způsobit poškození vašeho zařízení.
- Nevyměňujte baterii sami. Baterie se může poškodit, v důsledku toho může dojít k přehřátí a zranění. Výměnu baterie musí provádět pracovník autorizovaného servisu. Baterii je nutné recyklovat nebo likvidovat odděleně od běžného domovního odpadu.
- V případě, že tento výrobek obsahuje v produktu integrovanou baterii, kterou koncový uživatel nemůže snadno odstranit, je doporučeno společností LG, aby buď při výměně, nebo za účelem recyklace na konci životnosti tohoto produktu, bylo vyjmutí baterie ponecháno pouze kvalifikovaným odborníkům. Aby nedošlo k poškození výrobku, nebo kvůli vlastní bezpečnosti by se uživatelé neměli pokoušet vyjmout baterii, ale naopak se obrátit o radu na servisní linku LG, nebo na jiné nezávislé poskytovatele služeb.
- Vyjmutí baterie bude zahrnovat rozebrání krytu produktu, odpojení elektrických kabelů/kontaktů a pečlivé vyjmutí baterie pomocí specializovaných nástrojů. Potřebujete-li pokyny pro kvalifikované odborníky o tom, jak bezpečně vyjmout baterii, navštivte prosím webové stránky <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.




01


Zákaznické funkce



Funkce multitaskingu


Více oken

Rozdělením obrazovky do více oken můžete pracovat se dvěma aplikacemi současně.

Během používání aplikace se dotkněte a podržte  z dotekových tlačítek Domů a vyberte aplikaci seznamu nedávno použitých aplikací.


- Současně můžete používat dvě aplikace.
- Funkci více oken ukončíte tak, že se dotknete tlačítka  a podržíte ho.

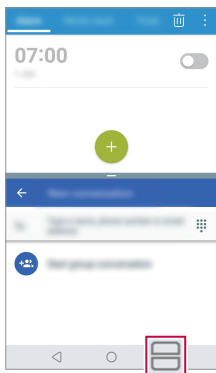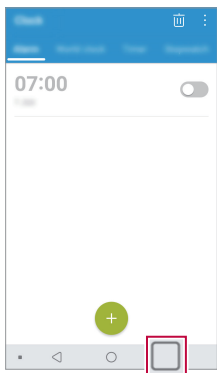


- Chcete-li upravit velikost rozdělené obrazovky, přetáhněte uprostřed obrazovky položku .
- Funkci Více oken nepodporují některé aplikace včetně stažených aplikací.

Poslední obrazovky



Na obrazovce přehled jsou zobrazené naposledy použité aplikace.


Chcete-li zobrazit seznam nedávno použitých aplikací, klepněte na  na tlačítkách domovské obrazovky.

- Chcete-li určitou aplikaci spustit s funkcí Více oken, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do horní části obrazovky. Dále můžete klepnout na  v horní části každé aplikace.

rychlé sdílení

Jakmile pořídíte fotografii nebo video, můžete je ihned sdílet v požadované aplikaci.

- 1 Klepněte na položku   a pořídte fotografii nebo video.
- 2 Po klepnutí na ikonu aplikace, která se objeví na obrazovce, ji můžete pomocí této aplikace sdílet.
Ikonu můžete také přetáhnout v opačném směru, abyste viděli ostatní aplikace, které můžete použít ke sdílení fotografií a videí.

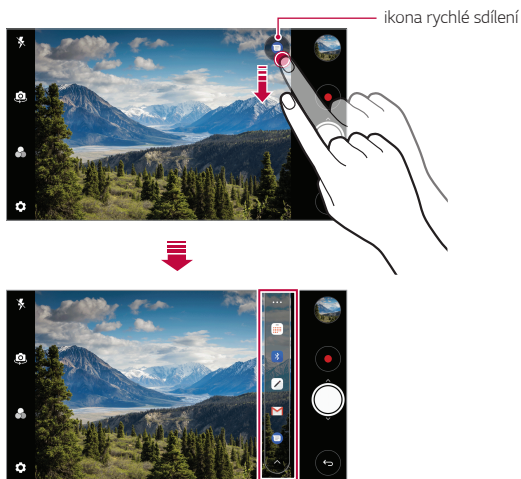


- Podle typu a četnosti přístupu k aplikacím nainstalovaným v telefonu se aplikace zobrazují pod ikonou „rychlé sdílení“ mohou lišit.
- Tato funkce je k dispozici pouze v určitých režimech.

Funkce galerie


Plovoucí tlačítko

V režimu na šířku můžete použít plovoucí tlačítko v dolní části obrazovky aplikace Galerie.

- Chcete-li se vrátit na domovskou obrazovku, přetáhnete tlačítko ◀ nahoru až k tlačítku ⏪ a poté je uvolníte.

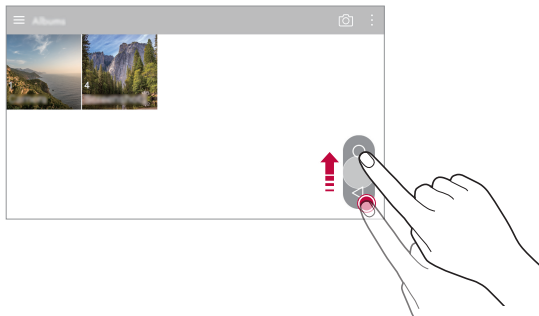

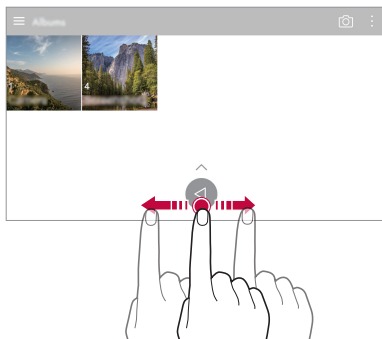


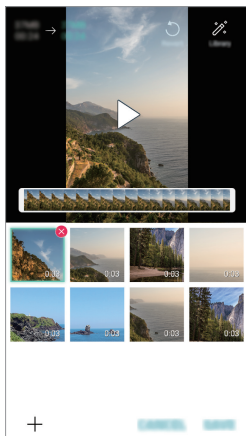
- Přetažením tlačítka ◀ doleva nebo doprava můžete podle potřeby přesunout plovoucí tlačítko.




Vytvoření filmu

Spojením obrázků a videí můžete vytvořit nový film.


- 1 Klepněte na  > , zvolte album a poté klepněte  > **Vytvořit filmy**.
- 2 Vyberte obrázky nebo videa pro váš film a klepněte na **DALŠÍ**.
- 3 Upravte vybrané obrázky a videa a klepněte na **ULOŽIT**.



Odstranění souborů

Obrázky nebo videa, které chcete odstranit ze svého videa, můžete vybrat klepnutím na  v pravém horním rohu miniatury.


Přidávání souborů

Obrázky nebo videa, které chcete přidat, můžete přidat po klepnutí na  v dolní části obrazovky. Dále můžete vybrat obrázky nebo videa, které jste již dříve přidali.

Změna uspořádání souborů

Chcete-li změnit uspořádání obrázků a videí, klepněte na soubor, který chcete přesunout, podržte jej a poté je přetáhněte na požadované místo.


Přidávání efektů souboru

Klepněte na  pro přidání motivu nebo hudby pozadí, změnu písma nebo přidání názvu a autora.




- Chcete-li přidat motivy videa, hudební doprovod nebo řezy písma, stáhněte si z Obchodu Play aplikaci VASSET.
Používáte-li mobilní data bez připojení k Wi-Fi, mohou být tato data zpoplatněna.

Resetování úprav filmu

Klepnutím na  můžete resetovat úpravy provedené ve filmu (například dobu přehrávání).

Zobrazení náhledu souboru


Dříve než své nové video uložíte, zkontrolujte je klepnutím na .
Po uplynutí doby přehrávání se automaticky přehraje další soubor.



- K vytvoření videa lze použít maximálně 50 obrázků a videí.
- Doba přehrávání u daného obrázku je ve výchozím nastavení 3 s a nelze ji změnit. Video lze zkrátit maximálně na 1 s.
- Tato funkce nemusí podporovat některé formáty obrázků a videí.

Vytvoření souboru GIF


Z dříve nahraného videa můžete snadno vytvořit soubor GIF.

- 1 Při přehrávání videa klepněte v požadovaném počátečním bodu na .
- 2 Vyberte délku souboru GIF, který chcete vytvořit.
 - Soubor GIF bude vytvořen od aktuálního času po zvolenou dobu.
 - U videí kratších než 5 sekund se snímky GIF automaticky vytvoří z celého videa.



- Tuto funkci lze použít pouze k tvůrčím účelům. Používání této funkce, které zahrnuje porušování práv jiné osoby, například autorského práva, nebo je v rozporu s prohlášeními ohledně urážlivého a hanlivého obsahu, může vést k občanskoprávní, trestní či správní odpovědnosti nebo sankcím podle příslušných právních předpisů. Bez souhlasu oprávněného vlastníka nebo nositele autorských práv nesmíte kopírovat, reprodukovat, rozšiřovat nebo jinak protiprávně používat jakékoli materiály chráněné autorským právem. Společnost LG Electronics se v nejširším rozsahu povoleném platnými právními předpisy zřídá všech výslovných i předpokládaných záruk a povinností, které jsou s nimi spojeny.

Soubor GIF můžete též vytvořit z Galerie.

- 1 Při prohlížení alba klepněte na  > **Vytvořit GIF**.
- 2 Vyberte požadované fotografie a videa pro vytvoření souboru GIF a pak klepněte na **DALŠÍ**.
 - Můžete přidat více obrázků a nastavit rychlost přehrávání souboru GIF, poměr stran obrazovky a pořadí souborů.
- 3 Klepněte na **ULOŽIT**.



- K vytvoření souboru GIF lze použít maximálně 100 obrázků.

Rozeznávání otisků prstů

Přehled funkce rozeznávání otisku prstu

Před použitím funkce rozpoznávání otisků prstů musíte v telefonu zaregistrovat svůj otisk prstu.

Funkci rozeznávání otisku prstu můžete použít v těchto případech:

- Odemykání obrazovky
- Zobrazení zamknutého obsahu v aplikaci Galerie nebo QuickMemo+
- Potvrďte nákup přihlášením do aplikace nebo se identifikujte pomocí otisku prstu.



- Telefon může používat k identifikaci uživatele váš otisk prstu. Velmi podobné otisky dvou různých uživatelů může snímač otisků prstů vyhodnotit jako jeden otisk.
- Pokud zařízení nemůže rozpoznat váš otisk prstu nebo jste zapomněli hodnotu určenou pro registraci, navštivte se svým zařízením nebo ID kartou nejbližší centrum zákaznických služeb LG.

Opatření pro rozeznávání otisku prstu


Přesnost rozpoznávání otisků prstů může být z několika důvodů snížena. Chcete-li dosáhnout maximální přesnosti rozpoznávání, zkontrolujte před zahájením práce s telefonem následující.

- Tlačítko Vypínač/Zámek je vybaveno snímačem otisku prstu. Zajistěte, aby nedošlo k poškození tlačítka Vypínač/Zámek kovovým předmětem, například mincí nebo klíčem.
- Pokud na tlačítku Vypínač/Zámek nebo na vašem prstu ulpí voda, prach či další cizí látky, nemusí registrace a rozpoznání otisku prstu fungovat. Dříve, než zahájíte rozeznávání otisku, si svůj prst očistěte a osušte.
- Máte-li na prstu jizvu, nebo je prst mokrá a hladký, nemusí být otisk prstu správně rozpoznán.
- Pokud prst ohnete nebo přiložíte pouze jeho špičku, nemusí být otisk rozeznán. Prst musí překrývat celý povrch tlačítka Vypínač/Zámek.

- Při registraci nasnímejte pouze jeden prst. Nasnímání více prstů může ovlivnit registraci a rozpoznání otisku.
- Je-li okolní vzduch suchý, může zařízení produkovat statickou elektřinu. V takovém případě neprovádějte snímání otisků ani se před snímáním nedotýkejte telefonu žádnými kovovými předměty, jako jsou mince nebo klíče, za účelem odstranění statické elektřiny.

Registrace otisku prstů

Do zařízení můžete zaregistrovat a uložit otisk prstu a používat identifikaci prostřednictvím otisku prstu.

- 1 Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** > **Otisky prstů & zabezpečení** > **Otisky prstů**.




- Aby bylo možné použít tuto funkci, musíte nastavit zamykací obrazovku.
- Pokud zámek obrazovky není aktivní, nakonfigurujte zamykací obrazovku pomocí následujících pokynů na obrazovce. Podrobnosti naleznete v části *Nastavení zámku obrazovky*.

- 2 Na zadní straně zařízení najděte tlačítko Vypínač/Zámek, na které jemně přiložte svůj prst a zaregistrujte otisk.



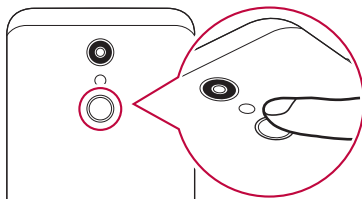

- Jemně stiskněte tlačítko Vypínač/Zámek tak, aby mohl snímač rozeznat váš otisk. Pokud toto tlačítko stisknete příliš silně, nemusí se funkce zámku obrazovky spustit nebo může obrazovka zůstat vypnutá.
- Ujistěte se, že špička vašeho prstu překrývá celý povrch snímače tlačítka Vypínač/Zámek.



- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
 - Snímání opakujte postupným posouváním prstu, dokud nedojde k registraci otisku prstu.
- 4 Po dokončení registrace otisku klepněte na **OK**.
 - Chcete-li zaregistrovat další otisk, klepněte na **PŘIDAT DALŠÍ**. Pokud registrujete pouze jeden otisk a odpovídající prst není v požadovaném stavu, nemusí rozeznání otisku rovněž fungovat. Preventivním řešením pro tyto situace je registrace více otisků.

Správa otisků prstů


Zaregistrované otisky můžete upravovat a odstraňovat.

- 1 Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** > **Otisky prstů & zabezpečení** > **Otisky prstů**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Chcete-li otisk přejmenovat, klepněte na něj v seznamu otisků prstů. Chcete-li otisk odstranit, klepněte na položku .

Odemykání obrazovky pomocí otisku prstu

Pomocí otisku můžete odemknout nebo zobrazit zamčený obsah.

Aktivace požadované funkce:

- 1 Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** > **Otisky prstů & zabezpečení** > **Otisky prstů**.
- 2 Obrazovku odemykejte podle předepsané metody.
- 3 Na obrazovce nastavení otisků prstů aktivujte požadovanou funkci:
 - **Zámek obrazovky**: Odemknutí obrazovky pomocí otisku prstu.
 - **Uzamčení obsahu**: Odemknutí obsahu pomocí otisku prstu. Nejprve se přesvědčte, že je nastaven zámek obsahu.



02

Základní funkce

Součásti a příslušenství produktu

Součástí vašeho telefonu je následující příslušenství.

- Zařízení
- Stereo sluchátka
- Kabel USB
- Nabíječka
- Stručná příručka
- Špendlík pro vysunutí





- Výše popsané položky mohou být volitelné.
- Položky dodávané se zařízením a veškerá dostupná příslušenství se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.
- Vždy používejte značkové příslušenství LG Electronics. Používání příslušenství jiných výrobců může ovlivnit funkci hovorů a způsobit selhání zařízení. Na tyto případy se nemusí vztahovat záruční oprava společnosti LG.
- Některé součásti zařízení jsou vyrobeny z tvrzeného skla. Pokud telefon upustíte na tvrdý povrch nebo jej vystavíte tvrdému nárazu, může se tvrzené sklo poškodit. V takovém případě telefon ihned vypněte a kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti LG.



- Pokud chybí některé další základní položky, kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení zakoupili.
- Chcete-li zakoupit další položky, kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti LG.
- Některé položky v balení produktu mohou být bez předchozího upozornění změněny.
- Vzhled a specifikace zařízení mohou být bez předchozího upozornění změněny.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb se mohou specifikace zařízení lišit.

Přehled součástí

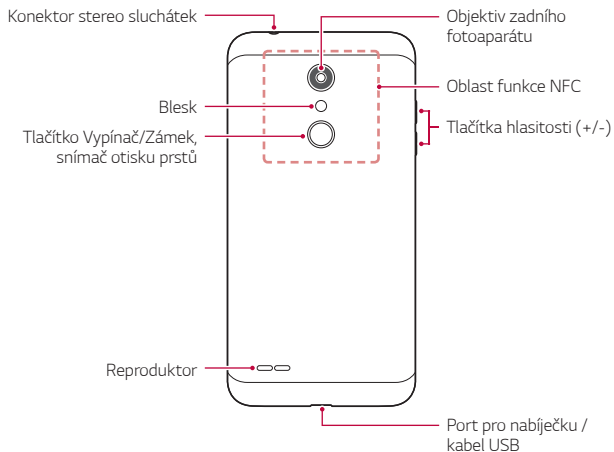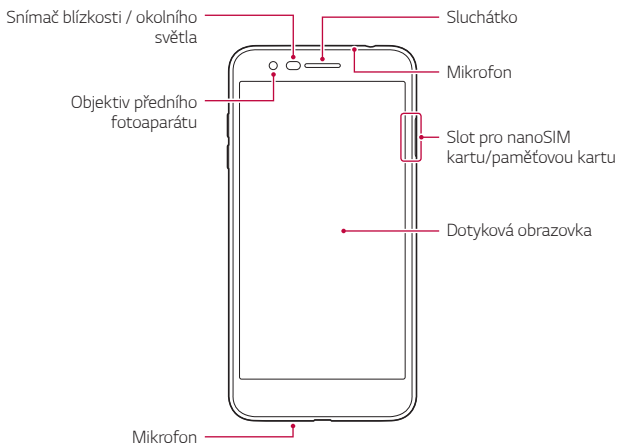



Nesnažte se odstranit zadní kryt.

Toto zařízení obsahuje nevýjimatelnou baterii. Nesnažte se sundat zadní kryt. Pokud tak učiníte, může dojít k vážnému poškození baterie nebo zařízení, což může mít za následek přehřátí, požár nebo zranění.


- Snímač blízkosti / okolního světla
 - Snímač blízkosti: V průběhu hovoru, když se zařízení nachází v bezprostřední blízkosti lidského těla, vypíná snímač blízkosti obrazovku a deaktivuje dotykovou funkci. Když se zařízení dostane do určité vzdálenosti, obrazovku znovu zapne a aktivuje dotykovou funkci.
 - Snímač okolního světla: Snímač okolního světla analyzuje intenzitu okolního světla, když je zapnutý režim automatického řízení jasu.
- Tlačítka hlasitosti
 - Nastavení hlasitosti vyzvánění, hovorů a oznámení.
 - Když používáte fotoaparát, jemným stisknutím tlačítka hlasitosti pořídíte fotografii. Stisknutím a podržením tlačítka hlasitosti pořídíte souvislou řadu fotografií.
 - Dvojitém stisknutím tlačítka snížení hlasitosti (-) na vypnuté nebo zamčené obrazovce spustíte aplikaci **Fotoaparát**. Dvojitém stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+) spustíte aplikaci **Capture+**.
- Tlačítko Vypínač/Zámek (snímač otisků prstů)
 - Krátkým stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete obrazovku.
 - Stisknutím a podržením tlačítka vyberete možnost správy napájení.
 - Zapněte funkci rozpoznávání otisků prstů, abyste zjednodušili proces odemykání obrazovky. Podrobnosti naleznete v části *Přehled funkce rozeznávání otisku prstu*.



- S ohledem na specifikace zařízení nemusí být některé funkce dostupné.
- Na zařízení nepokládejte těžké předměty a neseďte na ně. Může dojít k poškození dotykové obrazovky.
- V zadní části telefonu se nachází integrovaná anténa NFC. Při manipulaci s telefonem dávejte pozor, abyste anténu NFC nepoškodili nebo nezakrývali.
- Ochranná fólie na obrazovku a další příslušenství může rušit funkci snímače blízkosti.
- Je-li telefon mokrá nebo ho používáte ve vlhkém prostředí, může dojít ke snížení funkčnosti dotykové obrazovky a tlačítek.


Zařízení držte tak, jak je uvedeno na obrázku. Pokud při používání zařízení zakryjete rukou, prstem nebo ochranným krytem otvor mikrofonu, nemusí vás druhá strana během hovoru dobře slyšet.

Správně

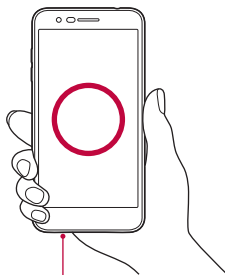

Mikrofon

Špatně

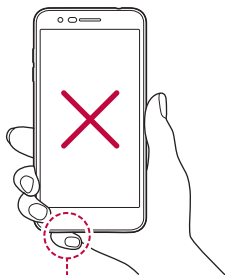

Nezakrývejte mikrofon.

Zapnutí nebo vypnutí napájení

Zapnutí napájení

Když je telefon vypnutý, stiskněte a podržte Tlačítko Vypínač/Zámek.



- Při prvním zapnutí zařízení probíhá konfigurace. Doba prvního spuštění chytrého telefonu může být delší než obvykle.

Vypnutí napájení

Stiskněte a podržte Tlačítko Vypínač/Zámek a vyberte možnost **Vypnout**.

Restart zařízení

Pokud zařízení nefunguje správně nebo nereaguje, restartujte jej podle následujících pokynů.

- 1 Současně podržte Tlačítko Vypínač/Zámek a tlačítko snížení hlasitosti (-), dokud se nevypne napájení.
- 2 Po restartování zařízení tlačítko uvolněte.

Možnosti ovládání napájení


Podržte Tlačítko Vypínač/Zámek a vyberte požadovanou možnost.

- **Vypnout:** Vypnutí zařízení.
- **Vypnout a restartovat:** Restart zařízení.
- **Zapnout Režim v letadle:** Blokování telekomunikačních funkcí včetně volání, odesílání zpráv a prohlížení Internetu. Ostatní funkce zůstanou i nadále k dispozici.


Instalace SIM karty a paměťové karty

Vložte do zařízení SIM kartu od svého poskytovatele mobilních služeb a samostatně zakoupenou paměťovou kartu.

- 1 Zasuňte sponu do otvoru v přihrádce na kartu a poté tuto přihrádku ze zařízení vytáhněte.

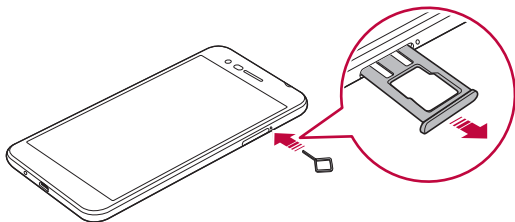

- 2 Položte SIM kartu nebo paměťovou kartu na přihrádku a přihrádku zasuňte do zařízení ve směru šipky.

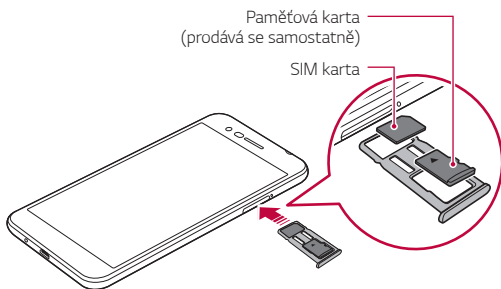



- Tento telefon podporuje pouze nanoSIM karty.



Micro



Standardní



- Pro zajištění bezproblémového provozu doporučujeme používat telefon se správným typem SIM karty. Vždy používejte originální SIM kartu dodanou poskytovatelem služeb.
- Dejte pozor, abyste svou SIM kartu neztratili. Společnost LG není odpovědná za poškození a další problémy způsobené ztrátou nebo převodem SIM karty.
- Dejte pozor, abyste SIM kartu při vkládání a vysouvání nepoškodili.
- Při vkládání umístěte SIM kartu nebo paměťovou kartu správně do přihrádky.
- Pokud vkládáte přihrádku zpět do zařízení, vložte ji vodorovně ve směru šipky podle obrázku. Zkontrolujte, zda se karta uložená na přihrádce nemůže uvolnit ze své polohy.
- Vložte SIM kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
- SIM karta musí být do zařízení vložena podle pokynů v uživatelské příručce.
- Pokud vkládáte přihrádku do zařízení nebo ji z něj vyjímáte, dejte pozor, aby se do ní nedostala voda ani jiné kapaliny. Pokud vložíte do zařízení mokrou přihrádku nebo kartu, může dojít k poškození zařízení.
- Paměťová karta je volitelná položka.
- Častým zapisováním a mazáním dat můžete zkrátit životnost paměťové karty.
- Některé paměťové karty nemusí být se zařízením zcela kompatibilní. V případě použití nekompatibilní karty může dojít k poškození zařízení, paměťové karty nebo dat uložených na kartě.

Vyjmutí paměťové karty

Z důvodu bezpečnosti je třeba paměťovou kartu před vyjmutím nejprve odpojit.

- 1 Klepněte na **O** > **Nastavení** > **Obecné** > **Úložiště** > **△**.
- 2 Zasuňte sponu do otvoru v přihrádce na kartu a poté tuto přihrádku ze zařízení vytáhněte.
- 3 Z přihrádky vyjměte paměťovou kartu.
- 4 Zasuňte šuplík zpět do slotu.




- Paměťovou kartu nevyndávejte ve chvíli, kdy zařízení přesouvá nebo načítá informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat, případně k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost LG není odpovědná za ztráty způsobené nesprávným používáním paměťových karet, včetně ztráty dat.

Baterie

Nabíjení baterie

Před použitím zařízení baterii zcela nabijte.

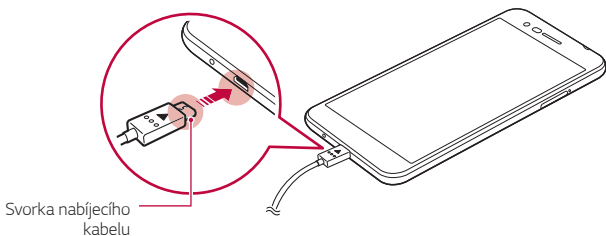



- Ve vlhkém prostředí nepoužívejte u zařízení externí svorku, nabíjecí kabel nebo konektor. Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem, zranění nebo k selhání zařízení. V takovém případě zařízení ihned vypněte a zcela odstraňte jakoukoli vlhkost.
- Používejte USB kabel dodaný s telefonem.
- Používejte pouze nabíječku a nabíjecí kabel schválený společností LG. Nabíjení baterie nabíječkou od jiného výrobce může způsobit explozi baterie a poškození zařízení.
- Toto zařízení obsahuje nevyjímatelnou baterii. Nesnažte se sundat zadní kryt.
- Při používání zařízení během nabíjení může dojít k úrazu elektrickým proudem. Chcete-li telefon používat, odpojte nabíječku.



- Po úplném nabití zařízení vytáhněte nabíječku z elektrické zásuvky. Tím zabráníte zbytečné spotřebě energie.
- Další možností nabíjení zařízení je zapojení nabíjecího kabelu do stolního počítače nebo notebooku. V tomto případě může nabíjení trvat déle než v případě zapojení adaptéru do zásuvky.
- Nenabíjejte baterii prostřednictvím USB rozbočovače, který nedokáže udržet předepsané napětí. Nabíjení může selhat nebo se neočekávaně ukončit.

Opatření při používání telefonu

- Používejte pouze dodaný USB kabel; nepoužívejte s telefonem USB kabely nebo nabíječky jiných výrobců. Omezená záruka společnosti LG se nevztahuje na používání příslušenství třetích stran.
- V případě nedodržení pokynů v této příručce a nesprávného používání může dojít k poškození telefonu.

Efektivní používání baterie

Nechávejte-li trvale a současně spuštěný větší počet aplikací a funkcí, může docházet ke zkracování životnosti baterie.

Zastavte běžící aplikace a funkce na pozadí, abyste zvýšili výdrž baterie.

Chcete-li minimalizovat spotřebu baterie, dodržujte následující tipy:


- Pokud nepoužíváte funkce **Bluetooth®** a Wi-Fi, vypněte je.
- Nastavte co nejnižší časový limit obrazovky.
- Nastavte minimální jas obrazovky.
- Nastavte uzamčení obrazovky, není-li zařízení právě používáno.
- Zkontrolujte úroveň nabití baterie, pokud používáte jakékoliv aplikace náročné na baterii.

Dotyková obrazovka

Naučte se ovládat zařízení pomocí gest na dotykové obrazovce.


Klepání

Lehkým klepnutím konečkem prstu vyberte nebo spustíte požadovanou aplikaci nebo možnost.

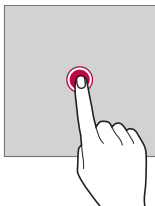


Klepnutí a podržení

Stiskněte a několik sekund podržte, abyste zobrazili nabídku s dostupnými možnostmi.

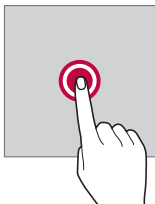


Dvojité klepnutí

Dvojitým klepnutím přiblížíte nebo oddálíte webovou stránku či mapu.

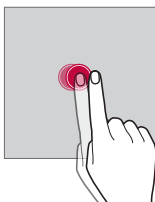


Přetažení

Klepněte na položku, například na aplikaci nebo widget, potom prst kontrolovaným pohybem posuňte na jiné místo. Toto gesto můžete použít k přesunutí položky.

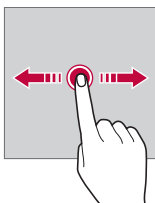



Přetahování

Stiskněte prstem obrazovku a rychle jej bez zastavení posuňte. Toto gesto lze používat k procházení seznamu, webové stránky, fotografií, obrázků atd.

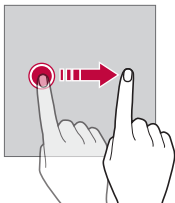

Stahování a roztahování

Stažením dvou prstů oddálíte například fotografii nebo mapu. Pro přiblížení prsty roztáhněte.

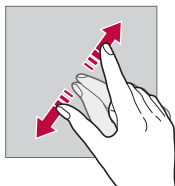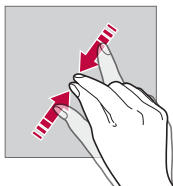


- Nevystavujte dotykovou obrazovku nadměrným otřesům a nárazům. Mohlo by dojít k poškození dotykového snímače.



- Při používání zařízení v blízkosti magnetických, kovových a vodivých materiálů může docházet k poruchám dotykové obrazovky.
- Při používání zařízení na jasném světle, například na přímém slunečním světle, může být obrazovka v závislosti na poloze špatně viditelná. Zařízení používejte na stinném místě nebo na místě, kde není osvětlení příliš jasné, ale zároveň dostatečné pro čtení knih.
- Netlačte na obrazovku nadměrnou silou.
- Jemně konečkem prstu klepněte na požadovanou možnost.
- Pokud při poklepání máte na ruce rukavici nebo poklepete špičkou nehtu, nemusí dotykové ovládání správně fungovat.
- Dotykové ovládání nemusí správně fungovat, když je obrazovka vlhká nebo mokrá.
- Dotykové ovládání nemusí správně fungovat, je-li na telefonu nalepena ochranná fólie nebo je k němu připojeno příslušenství zakoupené v obchodě jiného výrobce.
- Zobrazení statického obrazu může vést ke vzniku následných obrazů nebo „vypálení“ na obrazovce. Když telefon nepoužíváte, obrazovku vypněte nebo nezobrazujte stejný obrázek po dlouhou dobu.

Domovská obrazovka

Přehled domovské obrazovky

Domovská obrazovka je výchozím bodem pro přístup k různým funkcím a aplikacím ve vašem zařízení. Klepnutím na  přejdete přímo na domovskou stránku.

Na domovské obrazovce můžete spravovat všechny aplikace a widgety. Potáhnutím obrazovky doleva nebo doprava si můžete rychle prohlédnout všechny nainstalované aplikace.

Rozvržení domovské obrazovky

Na domovské obrazovce si můžete prohlédnout všechny aplikace a uspořádat widgety či složky.



- Domovská obrazovka se může lišit v závislosti na zásadách výrobce, uživatelských nastaveních, verzi softwaru nebo poskytovateli služeb.

- **Stavový řádek:** Slouží k zobrazení stavových ikon, času a stavu baterie.
- **Widget Počasí:** Zobrazte informace o počasí a datu pro určenou oblast.
- **Widget Google search:** Proveďte vyhledávání pomocí Google zadáním mluvených nebo psaných klíčových slov.
- **Složka:** Vytváření složek pro seskupování aplikací podle vašich předvoleb.
- **Ikona stránky:** Zobrazte celkový počet pozadí (pláten) domovské obrazovky. Klepnutím na ikonu požadované stránky se můžete přesunout na vybranou stránku. Ikona odpovídající aktuálnímu pozadí bude zvýrazněna.
- **Oblast rychlého přístupu:** Slouží k uchycení aplikací ve spodní části obrazovky tak, aby byly přístupné z panelu domovské obrazovky.

• Domovská dotyková tlačítka


- ◀: Návrat na předchozí obrazovku. Zavření klávesnice a vyskakovacích oken.
- ○: Klepnutím přejdete na domovskou stránku. Klepnutím a podržením spustíte aplikaci Google search.
- □: Klepnutím zobrazíte seznam nedávno použitých aplikací nebo spustíte aplikaci ze seznamu. Chcete-li smazat všechny nedávno používané aplikace, klepněte na **VYMAZAT VŠE**. Chcete-li pomocí funkce Více oken používat současně dvě aplikace, stiskněte a podržte toto tlačítko během používání nějaké aplikace.

Úprava domovských dotykových tlačítek

Můžete upravovat domovská dotyková tlačítka nebo jejich oblastem přiřadit často používané funkce.





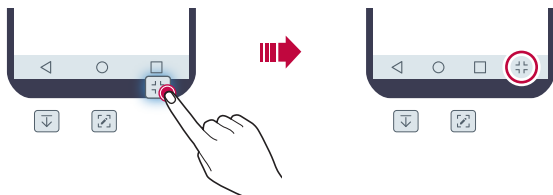










Klepněte na položku ○ > **Nastavení** > **Displej** > **Domovská dotyková tlačítka** > **Kombinace tlačítek** a přizpůsobte nastavení.

- K dispozici jsou některé funkce, včetně **QSlide**, **Oznámení** a **Capture+**.



Stavové ikony

V případě oznámení nepřechtené zprávy, události kalendáře nebo alarmu se na stavovém řádku zobrazí ikona příslušného oznámení. Zobrazením ikony oznámení na stavovém řádku zkontrolujte stav zařízení.

	Není signál
	Přenášení dat po síti
	Nastavení alarmu
	Zapnutí vibračního režimu
	Zapnutí funkce Bluetooth
	Připojeno k počítači prostřednictvím USB
	Stav baterie
	Režim V letadle je zapnutý
	Zmeškané hovory
	Funkce Wi-Fi je připojena
	Zapnutí tichého režimu
	Zapnutí GPS
	Zapnutí přístupového bodu
	Není vložena SIM karta
	Zapnutí NFC




- Některé z těchto ikon se v závislosti na stavu zařízení mohou zobrazovat jinak nebo vůbec. Ikonky se zobrazují podle aktuálního prostředí a oblasti, ve kterém telefon používáte, a podle svého poskytovatele služby.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb se mohou zobrazené ikony lišit.

Panel oznámení

Panel oznámení otevřete stažením stavového řádku směrem dolů na hlavní obrazovce.

- Chcete-li otevřít seznam ikon rychlého přístupu, stáhněte panel oznámení dolů nebo klepněte na ∨.
- Chcete-li změnit přidat nebo odstranit ikony, případně změnit jejich uspořádání, klepněte na **UPRAVIT**.
- Po klepnutí a podržení ikony se zobrazí obrazovka nastavení příslušné funkce.

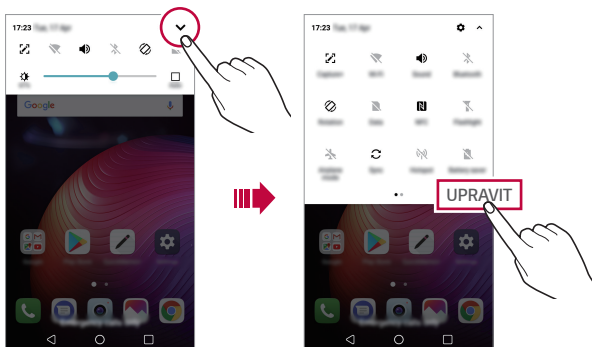

- Panel oznámení můžete používat i na zamknuté obrazovce. Chcete-li rychle přistupovat k požadovaným funkcím, přetáhněte panel oznámení, když je zamknutá obrazovka.

Změna orientace obrazovky

Můžete nastavit automatickou změnu orientace obrazovky podle fyzické orientace telefonu.

Na panelu oznámení klepněte na položku **Otáčení** v seznamu ikon rychlého přístupu.

Nebo klepněte na položku **O** > **Nastavení** > **Displej** a aktivujte funkci **Automatické otočení obrazovky**.




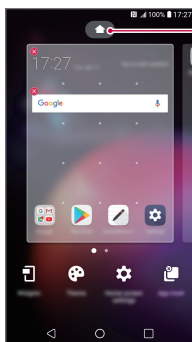
Úprava domovské obrazovky

Na domovské obrazovce stiskněte a podržte prázdné místo a z následujících možností vyberte požadovanou akci.

- Chcete-li změnit uspořádání panelů na obrazovce, klepněte a podržte panel a přetáhněte jej na jiné místo.
- Chcete-li přidat widget na domovskou obrazovku, stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Widgety**.
- Chcete-li změnit motiv, stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Téma**.

Dále můžete klepnout na **O** > **Nastavení** > **Displej** > **Téma** a vybrat pro telefon požadovaný motiv.

- Chcete-li nakonfigurovat nastavení domovské obrazovky, stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Nastavení výchozí obrazovky**. Podrobnosti naleznete v části *Nastavení výchozí obrazovky*.
- Chcete-li zobrazit nebo znovu nainstalovat odinstalované aplikace, stiskněte a podržte prázdné místo na domovské obrazovce a vyberte možnost **Koš aplikací**. Pro více informací viz *Koš aplikací*.
- Chcete-li změnit výchozí obrazovku, stiskněte a podržte prázdnou oblast na domovské obrazovce, přesuňte se na požadovanou obrazovku, klepněte na  a poté na obrazovku klepněte znovu.




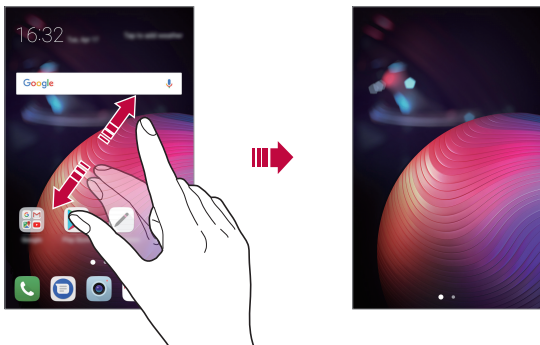
Výchozí obrazovka

Zobrazení motivu pozadí

Zobrazit obrázek pozadí lze pouze po skrytí aplikací a widgetů na domovské obrazovce.

Na domovské stránce od sebe roztáhněte dva prsty.

- Chcete-li se vrátit na původní obrazovku, na které jsou aplikace a widgety, stáhněte prsty na domovské obrazovce k sobě nebo klepněte na .



Přesouvání aplikací na domovské obrazovce

Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji na jiné místo.

- Chcete-li udržet často používané aplikace ve spodní části domovské obrazovky, klepněte a podržte aplikaci a potom ji přetáhněte do oblasti rychlého přístupu ve spodní části obrazovky.
- Chcete-li z oblasti rychlého přístupu odebrat určitou ikonu, přetáhněte ji na domovskou obrazovku.

Použití složek na domovské obrazovce

Vytváření složek

Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci a přetáhněte ji na jinou aplikaci.

- Vytvoří se nová složka a daná aplikace se do ní přidá.

Úprava složek

Na domovské stránce klepněte na složku a proveďte jeden z následujících kroků.

- Chcete-li upravit název a barvu složky, klepněte na název složky.
- Pro přidání aplikace aplikaci stiskněte a podržte, přesuňte ji na složku a prst uvolněte.
- Chcete-li aplikaci odebrat ze složky, klepněte a podržte složku a přetáhněte ji ven ze složky. Pokud ve složce zbývá pouze jedna aplikace, složka se automaticky odstraní.
- Aplikace můžete také přidávat a odebírat klepnutím na **+** ve složce.



- Barvu složky nelze změnit, pokud používáte stažený motiv.

Nastavení výchozí obrazovky

Nastavení domovské obrazovky lze přizpůsobit.

- 1 Klepněte na **O** > **Nastavení** > **Displej** > **Domovská obrazovka**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Vyberte domov:** Výběr režimu domovské obrazovky.
 - **Tapeta:** Změňte tapetu pozadí domovské obrazovky.
 - **Efekt obrazovky:** Výběr efektu při přepnutí panelu na domovské obrazovce.
 - **Tvary ikon:** Zvolte, zda mají mít ikony hranaté nebo zaoblené rohy.
 - **Seřadit aplikace podle:** Nastavení rozvržení aplikací na domovské obrazovce.

- **Mřížka:** Změna režimu uspořádání aplikací na domovské obrazovce.
- **Skrýt aplikace:** Vyberte aplikace, které chcete na domovské obrazovce skrýt.
- **Povolit smyčkování Domovské obrazovky:** Aktivujte funkci, abyste umožnili nepřetržité rolování domovské obrazovky (po poslední obrazovce přeskočení na první).
- **Hledat:** Vyhledávejte přetažením dolů na domovské obrazovce.

Zámek obrazovky

Přehled zámku obrazovky

Po stisknutí tlačítka Vypínač/Zámek se obrazovka vašeho zařízení sama vypne a zamkne. To stejné se stane, když je zařízení po určitou dobu nečinné.

Stisknete-li tlačítko Vypínač/Zámek, když není nastaven zámek obrazovky, zobrazí se okamžitě domovská stránka.

Nastavením zámku obrazovky zajistíte zabezpečení a zamezíte nežádoucímu přístupu k zařízení.



- Zámek obrazovky brání nechtěnému vstupu na dotykové obrazovce a snižuje spotřebu baterie. Pokud zařízení nepoužíváte, doporučujeme aktivovat zámek obrazovky.

Nastavení zámku obrazovky

Pro konfiguraci nastavení zámku obrazovky je k dispozici několik možností.

- 1 Klepněte na položku **○ > Nastavení > Displej > Uzamknout obrazovku > Vyberte zámek obrazovky** a potom vyberte preferovanou metodu.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Žádné:** Deaktivace funkce zámku obrazovky.
 - **Posunutí:** Odemkněte obrazovku potažením prstu po obrazovce.

- **Gesto:** Odemknutí obrazovky nekreslením obrazce.
- **PIN:** Odemknutí obrazovky zadáním číselného kódu.
- **Heslo:** Odemknutí obrazovky zadáním alfanumerického hesla.
- **Otisky prstů:** Odemknutí obrazovky pomocí otisku prstu.

Nastavení Zabezpečit spuštění

Pokud jako metodu zámku obrazovky vyberete Gesto, PIN nebo Heslo, v zájmu zabezpečení svých dat můžete zařízení nakonfigurovat tak, aby se zapínalo zamčené.


- Je-li zařízení zamknuté, nebudete moci používat žádné funkce s výjimkou tísňového volání.
- Pokud své dešifrovací heslo zapomenete, nebudete moci obnovit zašifrovaná data ani osobní údaje.

Opatření pro funkci bezpečného spuštění

- Pokud své dešifrovací heslo zapomenete, nebudete moci obnovit zašifrovaná data ani osobní údaje.
- Hesla zámku obrazovky je třeba uchovávat samostatně.
- Pokud počet nesprávných pokusů o zadání hesla zámku obrazovky přesáhne stanovený limit, zařízení se automaticky samo resetuje a dojde ke smazání zašifrovaných dat a vašich osobních údajů, které nebude možné obnovit.
- Počet nesprávných pokusů o zadání hesla zámku nesmí přesáhnout stanovený limit.
- Pokud zapnete zařízení ihned po jeho restartování, spustí se také šifrování. Zastavíte-li svévolně šifrování, může dojít k poškození dat. Počkejte, až bude restartování dokončeno.

Nastavení zámku obrazovky

Následující nastavení zámku obrazovky lze přizpůsobit.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Displej** > **Uzamknout obrazovku**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Vyberte zámek obrazovky:** Výběr metody zámku obrazovky.
 - **Smart Lock:** Zvolte důvěryhodné položky, aby se při připojení k jedné z nich zařízení automaticky odemklo.
 - **Tapeta:** Změňte tapetu pozadí zamykací obrazovky.
 - **Hodiny:** Zvolte polohu hodin na zamykací obrazovce.
 - **Zkratky:** Přidejte zástupce aplikace a otevřete aplikaci přímo ze zamykací obrazovky přetažením zástupce aplikace na obrazovce.
 - **Kontaktní informace pro případ ztráty telefonu:** Zobrazení kontaktů tísňového volání na zamčené obrazovce.
 - **Časovač zámku:** Nastavení doby nečinnosti, po které se zařízení automaticky zamkne.
 - **Vypínací tlačítko okamžitě uzamyká:** Okamžité zamčení obrazovky po stisknutí tlačítka Vypínač/Zámek.



- Na základě vybrané metody zámku obrazovky se položky nastavení mohou lišit.

Zapnout obrazovku

Možnost zapnutí a vypnutí obrazovky dvojitým poklepáním na obrazovku.



- Tato možnost je k dispozici pouze na domovské obrazovce společnosti LG. Na vlastním spouštěči nebo na domovské obrazovce nainstalované uživatelem nemusí funkce správně fungovat.
- Při klepání na obrazovku používejte špičku prstu. Nepoužívejte nehet.
- Chcete-li používat funkci KnockON, přesvědčte se, že na snímači blízkosti/světla není nálepka nebo jiné cizí předměty či látky.

Zapnutí obrazovky

Dvakrát klepněte do středu obrazovky.

- Při klepnutí v horní části obrazovky se může prodloužit reakční čas.


Vypnutí obrazovky

Dvakrát klepněte na prázdné místo na domovské obrazovce a zamykací obrazovce.

Dále můžete dvakrát klepnout na prázdné místo na stavovém řádku.

Šifrování paměťové karty

Data uložená na paměťové kartě lze šifrovat a chránit. Zašifrovaná data na paměťové kartě nejsou přístupná z jiného zařízení.

- 1 Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** > **Otisky prstů & zabezpečení** > **Šifrování datové karty SD**.
- 2 Přečtete si přehled šifrování paměťové karty na obrazovce a pokračujte klepnutím na **POKRAČOVAT**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost a klepněte na **KÓDOVÁNÍ**.
 - **Šifrování nového souboru**: Šifrování jen dat uložených po šifrování na paměťové kartě
 - **Úplné šifrování**: Šifrování všech dat momentálně uložených na paměťové kartě.
 - **Vyloučit multimediální soubory**: Šifrování všech souborů kromě mediálních souborů, jako jsou hudební soubory, fotografie a videa.



- Chcete-li šifrovat paměťovou kartu, přesvědčte se, že je nastaven zámek obrazovky prostřednictvím PIN kódu nebo hesla.
- Jakmile se šifrování paměťové karty spustí, nebudou některé funkce k dispozici.
- Pokud během šifrování zařízení vypnete, šifrování selže a může dojít k poškození dat. Proto je nutné před zahájením šifrování zkontrolovat, zda je baterie dostatečně nabitá.
- Zašifrované soubory jsou přístupné pouze ze zařízení, ve kterém byly zašifrovány.
- Zašifrovanou paměťovou kartu nelze použít v jiném zařízení LG. Chcete-li zašifrovanou paměťovou kartu použít v jiném mobilním zařízení, je nutné ji naformátovat.
- Šifrování paměťové karty lze aktivovat i v případě, že do zařízení není žádná paměťová karta vložena. Všechny paměťové karty nainstalované po zašifrování jsou automaticky zašifrovány.

Pořizování snímků obrazovky



Z aktuální obrazovky, kterou si prohlížíte, můžete pořizovat snímky.

Prostřednictvím zástupce

Současně stiskněte a podržte tlačítko Napájení/Zamknout a tlačítko snížení hlasitosti (-) alespoň na dvě sekundy.

Nebo poklepejte na tlačítko Napájení/Zamknout, abyste snímek vytvořili a podrželi jej.




- Klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Klávesová zkratka** > **Pořídít snímek obrazovky** a poté jej přetáhněte a aktivujte ji .

- Snímky obrazovky můžete zobrazit ve složce **Screenshots** v části **Galerie**.

Prostřednictvím aplikace Capture+

Na obrazovce, na které chcete pořídít snímek obrazovky, stáhněte stavový řádek a klepněte na položku .



- Když je obrazovka vypnutá nebo zamčená, můžete dvojitým stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+) otevřít funkci **Capture+**. Chcete-li tuto funkci použít, klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** a zapněte funkci **Klávesová zkratka**.
- Podrobnosti naleznete v části *Psaní poznámek na snímky obrazovky*.

Zadávání textu


Používání klávesnice Smart

K zadání a úpravě textu slouží klávesnice Smart.

Pomocí klávesnice Smart můžete zobrazit text během psaní, aniž byste museli přecházet mezi obrazovkou a tradiční klávesnicí. Díky tomu můžete během psaní snadno hledat a opravovat chyby.

Pohyby kurzoru

Díky klávesnici Smart můžete pohybovat kurzorem na konkrétní požadované místo. Při psaní textu stiskněte a podržte mezerník a pak přetáhněte doleva nebo doprava.

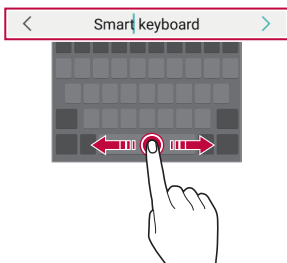


- Tato funkce nemusí být v některých jazycích podporována.

Návrhy slov

Klávesnice Smart automaticky analyzuje vaše návyky při používání a během psaní navrhuje často používaná slova. Čím déle zařízení používáte, tím přesnější návrhy jsou.

Zadejte text a klepněte na navržené slovo.

- Vybrané slovo je automaticky zadáno. Není nutné ručně psát každé písmeno slova.

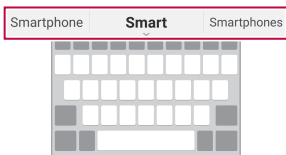


Změna rozvržení klávesnice QWERTY

Ve spodní řadě klávesnice můžete přidávat, odstraňovat a měnit rozvržení kláves.

- 1 Klepněte na položku **O** > **Nastavení** > **Obecné** > **Jazyk a klávesnice** > **Klávesnice LG** > **Výška klávesnice a rozložení** > **Rozvržení QWERTY**.

Nebo klepněte na  na klávesnici a potom klepněte na **Výška klávesnice a rozložení** > **Rozvržení QWERTY**.

- 2 Klepněte na klávesu ve spodní řadě a přetáhněte ji na jiné místo.

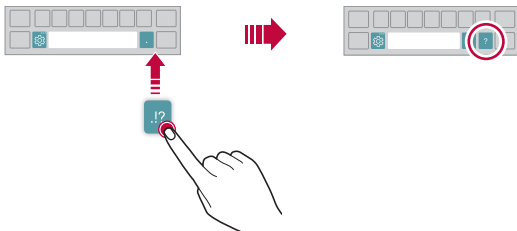


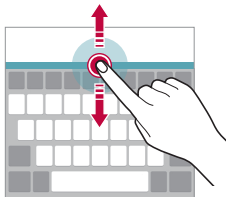


- Tato možnost je k dispozici u klávesnic QWERTY, QWERTZ a AZERTY.
- Tato funkce nemusí být v některých jazycích podporována.

Přizpůsobení výšky klávesnice


Výšku klávesnice lze přizpůsobit tak, aby poskytovala ruce při psaní co největší pohodlí.

- 1 Klepněte na položku **○ > Nastavení > Obecné > Jazyk a klávesnice > Klávesnice LG > Výška klávesnice a rozložení > Výška klávesnice**.
Nebo klepněte na  na klávesnici a potom klepněte na **Výška klávesnice a rozložení > Výška klávesnice**.
- 2 Přizpůsobte výšku klávesnice.



Výběr režimu klávesnice na šířku


Z možností rozvržení klávesnice můžete vybrat režim na šířku.

- 1 Klepněte na položku **○ > Nastavení > Obecné > Jazyk a klávesnice > Klávesnice LG > Výška klávesnice a rozložení > Druh klávesnice na šířku**.
Nebo klepněte na  na klávesnici a potom klepněte na **Výška klávesnice a rozložení > Druh klávesnice na šířku**.
- 2 Zvolte režim klávesnice.

Rozdělení klávesnice

V režimu na šířku lze klávesnici rozdělit napůl a každou část umístit na okraje obrazovky.

Chcete-li rozdělit klávesnici, otočte zařízení do vodorovné polohy, podržte dva prsty na klávesnici a poté je roztáhněte do stran. Chcete-li připojit klávesnici, zavřete ji spojením dvou prstů k sobě.

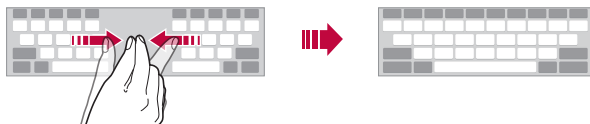


Režim ovládání jednou rukou

Klávesnici můžete přesunout k jedné straně obrazovky a ovládat ji jednou rukou.

- 1 Klepněte na položku **O** > **Nastavení** > **Obecné** > **Jazyk a klávesnice** > **Klávesnice LG** > **Výška klávesnice a rozložení** > **Jednoruční ovládání**.


Nebo klepněte na  na klávesnici a potom klepněte na **Výška klávesnice a rozložení** > **Jednoruční ovládání**.

- 2 Přemístěte klávesnici v požadovaném směru stisknutím šipky vedle klávesnice.

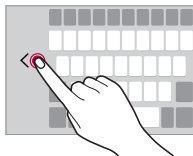



Přidávání jazyků do klávesnice

Pro používání klávesnice můžete zpřístupnit další jazyky.

- 1 Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** > **Jazyk a klávesnice** > **Klávesnice LG** > **Vyberte jazyk**.
- 2 Vyberte jazyky, které chcete zpřístupnit.

Kopírování a vkládání

Text z určité aplikace je možné vyjmout nebo kopírovat a poté vložit do stejné aplikace. Nebo můžete spustit další aplikace a tento text do nich vložit.

- 1 Klepněte a podržte text, který chcete kopírovat nebo vyjmout.
- 2 Přetáhněte  /  a určete oblast, kterou chcete kopírovat nebo vyjmout.
- 3 Vyberte možnost **VYJMOUT** nebo **KOPÍROVAT**.
 - Vyjmutý nebo zkopírovaný text se automaticky vloží do schránky.
- 4 Klepněte a podržte okno pro zadání textu a vyberte možnost **VLOŽIT**.




- Pokud nebyla kopírována ani vyjmuta žádná položka, možnost **VLOŽIT** se nezobrazí.

Hlasové zadávání textu





Na klávesnici klepněte a podržte  a vyberte možnost .



- Aby bylo rozpoznávání hlasových příkazů co nejefektivnější, hovořte srozumitelně.
- Chcete-li zadávat text prostřednictvím hlasu, přesvědčte se, že je vaše zařízení připojeno k síti.
- Pro výběr jazyka rozpoznávání hlasu klepněte na obrazovce rozpoznávání hlasu na položku  > **Jazyky**.
- V závislosti na oblasti služby nemusí být tato funkce podporována nebo se mohou lišit podporované jazyky.

CLIPTRAY

Kopírovaný nebo vyjmutý obrázek či text se automaticky ukládá do schránky a lze jej kdykoli kamkoli vložit.


- 1 Na klávesnici klepněte a podržte  a vyberte možnost .
Nebo klepněte a podržte okno pro zadání textu a vyberte možnost **CLIPTRAY**.
- 2 Vyberte a vložte položku ze schránky.
 - Do schránky lze uložit maximálně 20 položek.
 - Klepnutím na položku  uložené položky zamknete, aby nedošlo k jejich odstranění, i když došlo k překročení maximálního množství. Zamknout lze maximálně deset položek. Chcete-li zamčené položky odstranit, je třeba je nejprve odemknout.
 - Klepnutím na položku  odstraníte položky uložené do schránky.



• Některé stažené aplikace nemusí podporovat funkci Clip Tray.

Nerušit

Nechcete-li být po určitou dobu rušeni, můžete omezit nebo ztišit oznámení.

- 1 Klepněte na  > **Nastavení** > **Zvuk a Oznámení** > **Nerušit**.
- 2 Klepněte na **Režim** a vyberte požadovaný režim.
 - **Pouze důležité:** Pro vybrané aplikace můžete přijímat zvuková nebo vibrační oznámení. I když je funkce Pouze důležité zapnutá, budíky budou stále aktivní.
 - **Naprosté ticho:** Vypnutí zvuku i vibrací.



03

Užitečné aplikace

Instalace a odinstalace aplikací

Instalace aplikací

Chcete-li vyhledávat a stahovat aplikace, otevřete obchod s aplikacemi.

- Můžete použít obchod SmartWorld, Obchod Play nebo obchod s aplikacemi vašeho poskytovatele služeb.



- Některé obchody s aplikacemi vyžadují vytvoření účtu a přihlášení.
- Některé obchody mohou účtovat poplatky.
- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.
- V závislosti na poskytovateli služeb nebo oblasti služby nemusí být funkce SmartWorld podporována.

Odinstalace aplikací

Aplikace, které již nepoužíváte, ze zařízení odinstalujte.

Odinstalace klepnutím a podržením

Na domovské obrazovce klepněte a podržte aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom ji přetáhněte na **Smazat** v horní části obrazovky.

- Odinstalované aplikace lze opětovně nainstalovat do 24 hodin po odinstalování. Pro více informací viz *Koš aplikací*.

Odinstalace pomocí nabídky nastavení

Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** > **Aplikace**, vyberte aplikaci a klepněte na položku **Odinstalovat**.

Odinstalace aplikací prostřednictvím obchodu s aplikacemi

Chcete-li odinstalovat aplikaci, otevřete obchod s aplikacemi, ze kterého jste danou aplikaci stáhli, a odinstalujte ji.





- Některé aplikace nemůže uživatel sám odinstalovat.

Instalace a odinstalování aplikací během nastavení

Pokud zařízení zapínáte poprvé, můžete si stáhnout doporučené aplikace. Můžete přejít na další krok bez instalace.

Koš aplikací

Odinstalované aplikace můžete vidět na domovské obrazovce. Do 24 hodin po odinstalaci můžete aplikace také přeinstalovat.


- 1 Klepněte na  > **Správa** > **Koš aplikací**.
Můžete také stisknout a podržet prázdnou oblast domovské obrazovky a poté klepnout na **Koš aplikací**.
- 2 Aktivace požadované funkce:
 - **Obnovit**: Přeinstalace vybrané aplikace.
 -  : Trvalé odebrání odinstalovaných aplikací ze zařízení.



- Odinstalované aplikace jsou automaticky do 24 hodin po odinstalování odebrány ze zařízení. Pokud je chcete přeinstalovat, musíte si je znovu stáhnout z obchodu s aplikacemi.
- Tato funkce je aktivována pouze na výchozí domovské obrazovce. Pokud provádíte odinstalaci aplikací a současně používáte obrazovku EasyHome nebo jiný spouštěcí program, budou aplikace ihned trvale odebrány ze zařízení.

Zástupci aplikací

Chcete-li zobrazit nabídku pro rychlý přístup, podržte na domovské obrazovce ikonu některé z aplikací, například Telefon, Zprávy, Fotoaparát, Galerie a Nastavení. Zástupci usnadňují používání aplikací.

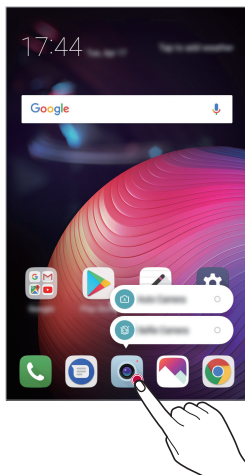





- Tato funkce je k dispozici pouze u některých aplikací.

Telefon

Hlasový hovor

Hlasový hovor můžete uskutečnit prostřednictvím některého z dostupných způsobů, například ručním zadáním telefonního čísla a výběrem kontaktu ze seznamu kontaktů nebo ze seznamu posledních hovorů.

Uskutečnění hovoru prostřednictvím klávesnice

- 1 Klepněte na položku  >  > **Vytočit**.
- 2 Uskutečnění hovoru prostřednictvím požadované metody:
 - Zadejte telefonní číslo a klepněte na položku .
 - Klepněte a podržte číslici rychlé volby.
 - Klepnutím na počáteční písmeno jména kontaktu v seznamu kontaktů vyhledejte kontakt a potom klepněte na .





- Chcete-li při mezinárodním hovoru zadat „+“, klepněte a podržte číslici 0.
- Podrobnosti týkající se přidávání telefonních čísel do seznamu rychlých voleb naleznete v části *Přidávání kontaktů*.

Uskutečnění hovoru prostřednictvím seznamu kontaktů


- 1 Klepněte na položku  >  > **Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt ze seznamu a klepněte na položku .



Přijetí hovoru

Chcete-li přijmout hovor, přetáhněte na obrazovce přichozícího hovoru ikonu .


- Jsou-li připojena stereo sluchátka, můžete hovory přijímat pomocí tlačítka pro přijetí/ukončení hovoru zabudovaného do sluchátek.
- Chcete-li hovory ukončovat stisknutím tlačítka Vypínač/Zámek, klepněte na  > **Nastavení** > **Sítě** > **Nastavení hovorů** > **Přijmout a ukončit hovor** a poté aktivujte **Ukončit hovory vypínacím tlačítkem**.



Odmítnutí hovoru

Chcete-li příchozí hovor odmítnout, přetáhněte na obrazovce příchozího hovoru ikonu .

- Chcete-li odeslat zprávu o odmítnutí hovoru, přetáhněte danou zprávu o odmítnutí  přes obrazovku.
- Chcete-li přidat nebo upravit zprávu o odmítnutí hovoru, klepněte na položku  > **Nastavení** > **Sítě** > **Nastavení hovorů** > **Blokovat hovor a odmítnout zprávou** > **Odmítnout pomocí zprávy**.
- Máte-li příchozí hovor, můžete stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+), snížení hlasitosti (-) nebo tlačítka Vypínač/Zámek ztlumit vyzvánění nebo zrušit vibrace, případně daný hovor podržet.


Zobrazení zmeškaných hovorů

V případě zmeškaného hovoru se na stavovém řádku v horní části obrazovky zobrazí .

Chcete-li zobrazit podrobnosti zmeškaného hovoru, stáhněte stavový řádek směrem dolů. Nebo klepněte na položku  >  > **Záznamy hovorů**.

Funkce dostupné během hovoru

V průběhu hovoru můžete po klepnutí na tlačítka na obrazovce používat různé funkce:



- **Podržet:** Podrží aktuální hovor.
- **Video hovor:** Spustíte video hovor (pokud je podporovaný).
- **Kontakty:** Zobrazení seznamu kontaktů během hovoru.
- **Konec:** Ukončení hovoru.
- **Kláves.:** Zobrazení nebo skrytí číselné klávesnice.
- **Hlasitě:** Zapnutí funkce hlasitého poslechu.
- **Ztlumit:** Ztlumení hlasu tak, aby jej druhá strana neslyšela.
- **Bluetooth:** Přepnutí hovoru do spárovaného a připojeného zařízení Bluetooth.
-  : Přístup k dalším možnostem hovoru.



- Podle oblasti a poskytovatele služeb se dostupné položky nastavení mohou lišit.

Uskutečnění hovoru mezi třemi účastníky

V průběhu hovoru můžete uskutečnit hovor s dalším kontaktem.

- 1 Během hovoru klepněte na položku  > **Přidat hovor**.
- 2 Zadejte telefonní číslo a klepněte na položku .
 - Na obrazovce se současně zobrazí dva hovory, přičemž první hovor je podržen.
- 3 Chcete-li zahájit konferenční hovor, klepněte na položku **Spojit hovory**.





- Každý hovor může být zpoplatněn. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Zobrazení záznamů hovoru

Chcete-li zobrazit záznamy hovoru, klepněte na položku  >  >

Záznamy hovorů. Potom můžete použít následující funkce:




- Chcete-li zobrazit podrobné záznamy hovoru, vyberte požadovaný kontakt. Chcete-li s vybraným kontaktem uskutečnit hovor, klepněte na položku .
- Chcete-li smazat záznam hovorů, klepněte na  > **Smazat**.



- Zobrazená délka hovoru se může od poplatku za hovor lišit. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Konfigurace možností hovorů

Můžete nakonfigurovat různé možnosti hovorů.

- 1 Klepněte na položku  >  > **Vytočit** nebo **Záznamy hovorů**.
- 2 Klepněte na položku  > **Nastavení hovorů** a nakonfigurujte možnosti podle svých preferencí.







Zprávy

Odesílání zpráv

V aplikaci Zprávy můžete vytvářet zprávy a odesílat je kontaktům.





- Odesílání zpráv do zahraničí podléhá dalšímu zpoplatnění. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

- 1 Klepněte na položku  .
- 2 Klepněte na položku .
- 3 Určete příjemce a vytvořte zprávu.
 - Chcete-li použít možnosti multimédií, klepněte na .
 - Chcete-li otevřít nabídku volitelných položek, klepněte na položku .
- 4 Klepnutím na  zprávu odešlete.

Čtení zpráv

Odeslané a přijaté zprávy můžete uspořádat podle kontaktu.

- 1 Klepněte na položku  .
- 2 Vyberte kontakt ze seznamu zpráv.

Konfigurace nastavení zpráv

Nastavení odesílání zpráv můžete podle potřeby změnit.

- 1 Klepněte na položku  .
- 2 V seznamu zpráv klepněte na položku  **> Nastavení.**

Fotoaparát

Spuštění fotoaparátu

Pořízením fotografie nebo nahráním videa si můžete uchovat památné okamžiky.

Klepněte na položku  > .




- Před pořízením fotografie nebo videa otřete objektiv fotoaparátu měkkým hadříkem.
- Dávejte pozor, abyste neznečistili objektiv fotoaparátu prsty nebo jinou cizorodou látkou.
- Obrázky obsažené v této příručce se mohou od skutečného zařízení lišit.
- V aplikaci Galerie můžete zobrazovat a upravovat fotografie a videa. Podrobnosti naleznete v části *Přehled aplikace galerie*.

Zapnutí nebo vypnutí blesku.

Přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem.

Použití efektu filmového filtru.

Změna možností fotoaparátu.

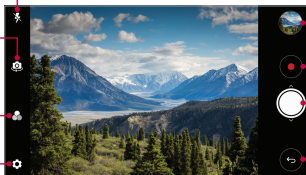


Spuštění aplikace Gallery.

Záznam videí.


Pořizování fotografií.

Návrat na předchozí obrazovku.






Pořízení fotografie

- 1 Klepněte na objekt, na který chcete zaostřit.
- 2 Klepnutím na  pořídíte fotografii.
 - Pořídit fotografii také můžete stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+) nebo snížení hlasitosti (-).



- Když je obrazovka vypnutá nebo zamčená, můžete fotoaparát spustit dvojitým stisknutím tlačítka snížení hlasitosti (-). Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** > **Klávesová zkratka**.

Záznam videa

- 1 Klepněte na objekt, na který chcete zaostřit.
- 2 Klepněte na položku 
 - Chcete-li během nahrávání videa pořídit fotografii, klepněte na .
 - Chcete-li pozastavit nahrávání videa, klepněte na . Chcete-li obnovit nahrávání videa, klepněte na .
- 3 Klepnutím na  ukončíte nahrávání videa.

Přizpůsobení možností fotoaparátu

Řadu možností fotoaparátu lze přizpůsobit tak, aby odpovídaly vašim představám.

Na obrazovce klepněte na .




- Dostupné možnosti se liší v závislosti na vybraném fotoaparátu (přední nebo zadní) a zvoleném režimu fotografování.


Velikost fotografie	Zvolte poměr stran a velikost vašich fotografií.
Rozlišení videa	Zvolte rozlišení a velikost vašich videí.
HDR	Pořizujte fotografie v živých barvách a získáte vyvážené efekty, i když jsou fotografie a videa pořizovány proti světlu. Použití těchto funkcí umožňuje technologie HDR (High Dynamci Range), kterou je fotoaparát vybaven.
Časovač	Nastavte časovač, který po určitém časovém intervalu pořídí fotografie.
Hlasová spoušť	Fotografujte pomocí hlasových příkazů.
Zaznamenání polohy	Uložte snímek spolu s daty o poloze GPS.
Mřížka	Zobrazení pomocné mřížky, díky níž můžete pořizovat fotografie a natáčet videa podle vodorovných a svislých referenčních čar.
Úložiště	Zvolte, zda chcete ukládat obrázky a videa ve Interní úložiště nebo na Karta SD (tato funkce je dostupná po vložení SD karty).
Jednoduché zobrazení	Skryjte všechny nabídky na obrazovce fotoaparátu.

Další možnosti předního fotoaparátu

Selfie	<p>Přizpůsobte nastavení pro selfie.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Snímek gesta rukou: Pořídí fotografii pomocí funkce gesta rukou. • Automatický snímek: Pořídí fotografii, když fotoaparát detekuje tvář.
Zobrazení gestem	Umožňuje zobrazit fotografii ihned po jejím pořízení.
Uložit jako otočený	Po pořízení selfie budou tyto snímky uloženy jako otočené.

Série snímků



Můžete zaznamenat sekvenci fotografií a vytvořit pohyblivé obrázky. Stiskněte a přidržejte ikonu .

- Pokud podržíte , bude sekvence fotografií pořízena vysokou rychlostí.



- Můžete pořít až 30 fotografií.


Jednoduché zobrazení

Klepnutím na  > **Jednoduché zobrazení**, abyste skryli nabídky na obrazovce fotoaparátu. Klepnutím na  je zobrazíte.

Další užitečné funkce v aplikaci Fotoaparát

Zámek automatické expozice/automatického ostření


Aktuální úroveň expozice a polohu zaostření můžete opravit dotknutím se a podržením obrazovky na obrazovce fotoaparátu. Chcete-li tuto funkci vypnout, klepněte na prázdné místo na obrazovce.

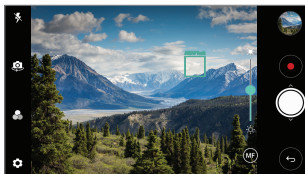


- Tato funkce je k dispozici pouze v určitých režimech.

Přepínání mezi fotoaparáty

Mezi předním a zadním fotoaparátem můžete přepínat podle prostředí, ve kterém se nacházíte.


Na obrazovce fotoaparátu klepněte na  nebo posunutím obrazovky jakýmkoli směrem můžete přepínat mezi předním a zadním fotoaparátem.

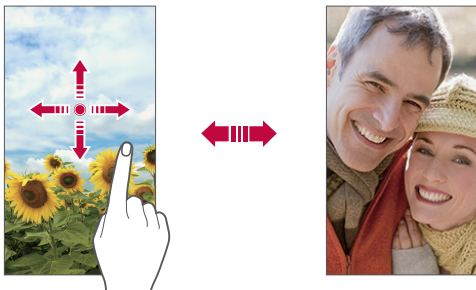

- Pro pořizování fotografií selfie používejte přední fotoaparát. Podrobnosti naleznete v části *Selfie*.

Přiblížení a oddálení

Při fotografování nebo nahrávání videa můžete obrazovku fotoaparátu přiblížit nebo oddálit.

- Přiblížení a oddálení provedte stáhnutím nebo roztažením dvou prstů na obrazovce fotoaparátu, poté použijte zobrazený posuvník +/-.
- Můžete také přetáhnout tlačítko  nahoru nebo dolů. Tato funkce je k dispozici pouze v určitých režimech.



- Funkce přiblížení není k dispozici, když používáte přední fotoaparát v režimu selfie.

Selfie

Přední fotoaparát můžete použít pro pořizování fotografií selfie.


Snímek gesta rukou


Fotografie selfie můžete pořizovat pomocí gest.

Nastavte před fotoaparát dlaň a zatněte ji v pěst.

Nebo před fotoaparátem zatněte pěst a pak ji otevřete.

- Za tři sekundy se pořídí fotografie.

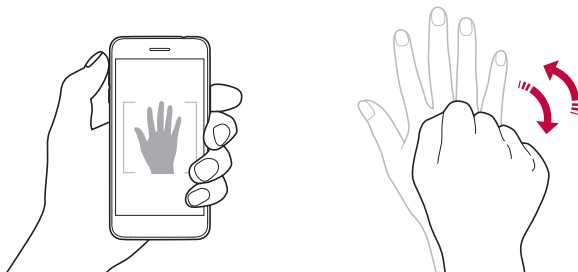



- Chcete-li použít tuto funkci, zapněte režim předního fotoaparátu a klepněte na  > **Selfie** > **Snímek gesta rukou**.
- Přesvědčte se, že se vaše dlaň a pěst nachází na referenční linii, aby je fotoaparát rozeznal.
- Tato funkce nemusí být při používání některých funkcí fotoaparátu dostupná.

Automatický snímek

Pro snadné a pohodlné pořízení fotografií selfie slouží funkce rozpoznávání obličeje. Zařízení lze nastavit tak, aby přední fotoaparát při pohledu na obrazovku automaticky rozpoznal váš obličej a pořídil selfie.

- Jakmile fotoaparát detekuje váš obličej, zobrazí se bíle zbarvená mřížka. Pokud se objekt uvnitř mřížky přestane pohybovat, mřížka zmodrá a fotoaparát pořídí snímek.

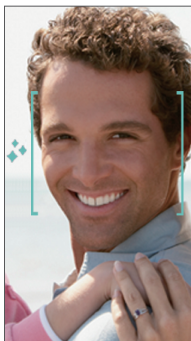

- Pro povolení funkce automatického snímku klepněte na  > Selfie > Automatický snímek.

Snímek s intervalem


Fotografie selfie můžete pořizovat v určitém intervalu.


Při použití předního fotoaparátu se zvoleným režimem gesta rukou ukažte svou dlaň a dvakrát rychle zatněte pěst.

- Budou pořízeny čtyři fotografie v cca dvousekundových intervalech.

Zobrazení gestem

Po pořízení fotografie selfie předním fotoaparátem můžete fotografii okamžitě zobrazit přiblížením obrazovky k obličejí.

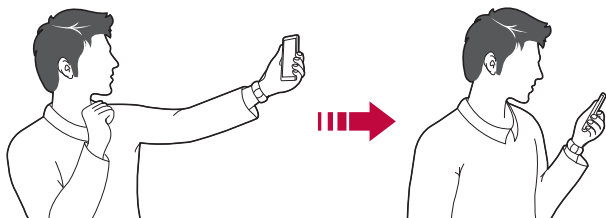

- Pro povolení funkce zobrazení gest klikněte na položku  > **Zobrazení gestem**.
- Při každém pořízení fotografie je k dispozici pouze jeden náhled.
- Pokud na obrazovce náhledu otočíte zařízením, obrazovka se přepne do režimu fotoaparátu.

Uložit jako otočený

Před pořízením fotografie předním fotoaparátem klepněte na  > **Uložit jako otočený**. Snímek se otočí horizontálně.




- Když používáte přední fotoaparát, můžete v možnostech fotoaparátu změnit způsob pořizování selfie snímků. Podrobnosti naleznete v části *Přizpůsobení možností fotoaparátu*.

Galerie

Přehled aplikace galerie


Můžete zobrazovat a spravovat fotografie a videa uložená v zařízení.

- 1 Klepněte na položku .
 - Uložené fotografie a videa se zobrazují podle složek.
- 2 Klepněte na složku a vyberte soubor.
 - Zobrazte vybraný soubor v režimu celé obrazovky.
 - Při prohlížení fotografií můžete potažením prstu doleva nebo doprava zobrazit předchozí nebo následující fotografii.
 - Při sledování videa můžete potažením prstu doleva nebo doprava video převinout zpět nebo dopředu.



- V závislosti na nainstalovaném softwaru nemusí být některé formáty souborů podporovány.
- Některé soubory se kvůli šifrování nemusí otevřít.
- Soubory přesahující povolenou velikost mohou způsobit chybu.

Prohlížení fotografií

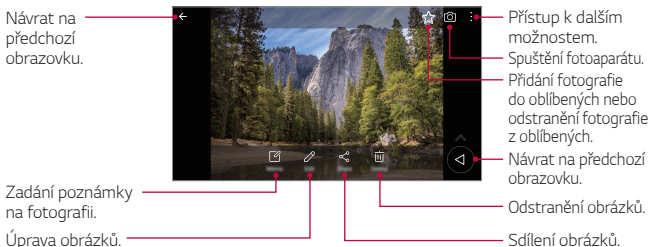


- Jemným klepnutím na obrazovku zobrazíte položky nabídky. Dalším klepnutím na obrazovku položky skryjete.

Plovoucí tlačítko

Při prohlížení Galerie v režimu na šířku můžete použít plovoucí tlačítko. Podrobnosti naleznete v části *Plovoucí tlačítko*.



Psaní poznámky na fotografii

- 1 Při prohlížení fotografie klepněte na .
- 2 Napište na fotografii poznámku a klepněte na **ULOŽIT**.
 - Poznámka se projeví u dané fotografie.




- Některé fotografie nemusí podporovat funkci fotopoznámek.

Úprava fotografií


- 1 Při prohlížení fotografie klepněte na .
- 2 Upravte fotografii pomocí různých efektů a nástrojů.
- 3 Klepnutím na **ULOŽIT** změny uložte.
 - Provedené změny přepíše původní soubor.
 - Chcete-li upravenou fotografii uložit jako nový soubor, klepněte na položku  > **Uložit kopii**.


Přehrávání videa

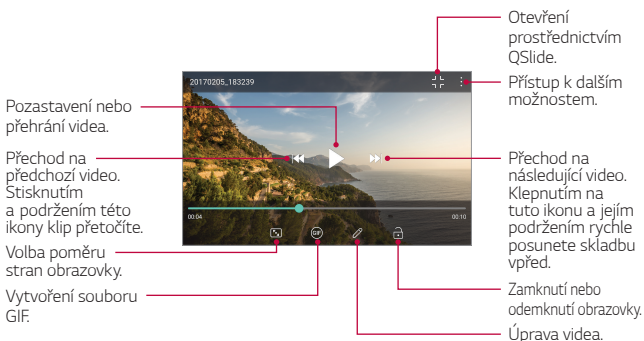

- Chcete-li nastavit hlasitost zvuku, potáhněte pravou stranu obrazovky videa nahoru nebo dolů.
- Chcete-li nastavit jas obrazovky, potáhněte levou stranu obrazovky nahoru nebo dolů.

Úprava videí

- 1 Při přehrávání videa klepněte na .
- 2 Upravte video pomocí různých efektů a nástrojů pro úpravu.

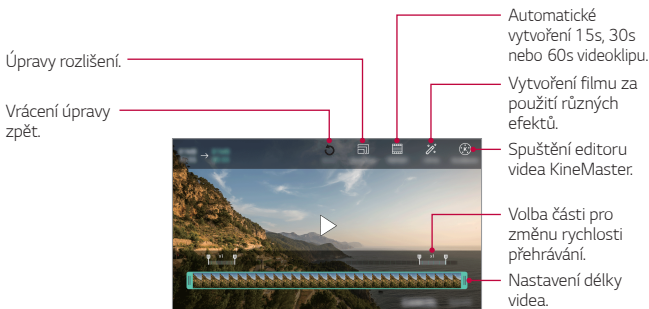

- 3 Klepnutím na **ULOŽIT** změny uložte.

Vytvoření filmu



Spojením obrázků a videí můžete vytvořit nový film.
Podrobnosti naleznete v části *Vytvoření filmu*.

Vytvoření souboru GIF

Z nahraného videa můžete snadno vytvořit soubor GIF.
Podrobnosti naleznete v části *Vytvoření souboru GIF*.




Odstranění souborů

K odstranění souborů lze použít jednu z následujících možností:

- Klepněte a podržte soubor v seznamu souborů a potom klepněte na položku **Smazat**.
- V seznamu souborů klepněte na  a odstraňte požadované soubory.
- Odstraněné soubory jsou automaticky přesunuty do **Koš** a do 7 dnů mohou být obnoveny zpět do Galerie.
- Klepnutím na  soubory definitivně odstraníte. V tomto případě nebude možné soubory obnovit.

Sdílení souborů

Ke sdílení souborů lze použít jednu z následujících možností:

- Při prohlížení fotografie klepněte na  a prostřednictvím požadované metody soubor sdílejte.
- Při prohlížení videa klepněte na  > **Sdílet** a prostřednictvím požadované metody soubor sdílejte.
- Klepněte na položku  v seznamu souborů, vyberte soubory a prostřednictvím požadované metody jej nasdílejte.

Kontakty


Přehled kontaktů

Můžete ukládat a spravovat kontakty.

Klepněte na položku  > **Nejdůležitější** > **Kontakty**.


Přidávání kontaktů

Přidání nových kontaktů


- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na .
- 2 Zadejte podrobnosti kontaktu a klepněte na položku **ULOŽIT**.

Import kontaktů

Můžete importovat kontakty z jiného úložného zařízení.


- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na  > **Správa kontaktů** > **Importovat**.
- 2 Vyberte zdrojové a cílové umístění kontaktu, který chcete importovat, a potom klepněte na **OK**.
- 3 Zvolte soubor(y) karty vCard a klepněte na **IMPORTOVAT**.

Přidání kontaktů do seznamu rychlé volby


- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na  > **Rychlé volby**.
- 2 Klepněte na položku **Přidat kontakt** z čísla rychlé volby.
- 3 Vyberte kontakt.

Vyhledávání kontaktů

K vyhledávání kontaktů lze použít jednu z následujících možností:


- V horní části seznamu kontaktů klepněte na  a zadejte kontaktní údaje nebo telefonní číslo.
- Procházejte seznamem kontaktů nahoru nebo dolů.
- V indexu obrazovky seznamu kontaktů klepněte na první písmeno kontaktu.



- V horní části seznamu kontaktů klepněte na  a zadejte kontaktní údaje nebo telefonní číslo. Zobrazí se všechny podrobnosti vyhledávání ze záznamů hovorů, kontaktů a skupin.


Seznam kontaktů

Úprava kontaktů

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů vyberte požadovaný kontakt.
- 2 Na obrazovce podrobností o kontaktu klepněte na položku  a upravte podrobnosti.
- 3 Klepnutím na **ULOŽIT** změny uložte.


Odstranění kontaktů

K odstranění kontaktů lze použít jednu z následujících možností:


- Na obrazovce seznamu kontaktů stiskněte a podržte kontakt, který chcete smazat, a klepněte na **Smazat kontakt**.
- Na obrazovce seznamu kontaktů klepněte na  > **Smazat**.

Přidání oblíbených položek

Často používané kontakty můžete zaregistrovat jako oblíbené.

- 1 Na obrazovce seznamu kontaktů vyberte požadovaný kontakt.
- 2 Na obrazovce podrobností o kontaktu klepněte na .

Vytváření skupin












- 1 V seznamu skupiny kontaktů klepněte na .
- 2 Zadejte název nové skupiny.
- 3 Klepněte na položku **Přidat členy**, vyberte kontakty a klepněte na položku **PŘIDAT**.
- 4 Klepnutím na **ULOŽIT** novou skupinu uložte.

QuickMemo+






Přehled aplikace QuickMemo+

Pomocí nejrůznějších možností této pokročilé funkce poznámkového bloku, jako je správa obrázků a snímků obrazovky, můžete vytvářet kreativní poznámky, které běžné poznámkové bloky nenabízí.



Vytvoření poznámky

- 1 Klepněte na  **QuickMemo+**.
- 2 Po klepnutí na položku  můžete vytvářet poznámky.
 -  : Uložte poznámku.
 -  : Zrušení předchozí úpravy.
 -  : Obnovení naposledy odstraněných úprav
 -  : Zadejte poznámku pomocí klávesnice.
 -  : Pište poznámky rukou.
 -  : Vymažte rukou psané poznámky.
 -  : Přiblížení, oddálení, otočení a vymazání částí rukou psaných poznámek.
 -  : Přístup k dalším možnostem.
- 3 Klepnutím na  poznámku uložte.

Psaní poznámek na fotografie

- 1 Klepněte na  **QuickMemo+**.
- 2 Klepnutím na  pořídte fotografii a potom klepněte na **OK**.
 - Fotografie se automaticky vloží do poznámkového bloku.
- 3 Po klepnutí na  nebo  můžete psát na fotografii poznámky.
 - Napište rukou poznámky na fotografii.
 - Zadejte text pod fotografií.
- 4 Klepnutím na  poznámku uložte.

Psaní poznámek na snímky obrazovky





- 1 Při prohlížení obrazovky, kterou chcete zachytit, stáhněte dolů stavový řádek a klepněte na 
 - Snímek obrazovky se zobrazí jako téma pozadí poznámkového bloku. V horní části obrazovky se zobrazí nástroje poznámky.
- 2 Ořízněte obrázek (v případě potřeby) a případně si zapisujte vlastní poznámky.
 - Napište rukou poznámky na fotografii.
- 3 Klepněte na  a uložte poznámky do požadovaného umístění.
 - Uložené poznámky lze zobrazit buď v části **QuickMemo+** nebo v části **Galerie**.
 - Chcete-li, aby se poznámky ukládali vždy na stejné místo, zaškrtněte políčko **Nastavit jako výchozí aplikaci** a vyberte příslušnou aplikaci.



- Pomocí funkce zachycení posunující se obrazovky můžete zachytit celou obrazovku.
- Při používání aplikace, jako jsou například Zprávy a Chrome, stáhněte dolů panel oznámení a klepnutím na **Capture+ > Rozšířeno** zachytíte celou obrazovku, kterou si právě prohlížíte, do jediného souboru.
- Tato funkce je k dispozici pouze u některých aplikací, které podporují funkci zachycení posunující se obrazovky.

Správa složek

Můžete si prohlížet poznámky seskupené podle typu.

- 1 Klepněte na  > **QuickMemo+**.
- 2 V horní části obrazovky klepněte na položku  a vyberte položku nabídky:
 - **Všechny mema**: Zobrazení všech poznámek uložených v části QuickMemo+.
 - **Moje mema**: Zobrazení poznámek vytvořených pomocí QuickMemo+.
 - **Fotopoznámka**: Zobrazení poznámek vytvořených pomocí .
 - **Capture+**: Zobrazení poznámek vytvořených pomocí Capture+.
 - **Koš**: Zobrazit odstraněné poznámky.
 - **Nová kategorie**: Všechny kategorie.
 -  : Změna uspořádání, přidání nebo odstranění kategorie. Chcete-li změnit název kategorie, klepněte na ni.





- Při prvním spuštění aplikace QuickMemo+ se některé složky nezobrazí. Neaktivní složky jsou aktivovány a zobrazí se, pokud obsahují alespoň jednu související poznámku.


Hodiny

Budík

Můžete nastavit alarm na konkrétní čas.

- 1 Klepněte na  > **Nejdůležitější** > **Hodiny** > **Budík**.
- 2 Klepnutím na  přidejte nový alarm.
- 3 Nakonfigurujte nastavení alarmu a klepněte na **ULOŽIT**.



- Vyberete-li dříve nastavený alarm, můžete jej upravit.
- Chcete-li odstranit alarm, klepněte na položku  v horní části obrazovky. Nebo klepněte a podržte alarm.


Světový čas

Můžete zobrazit aktuální čas ve městech po celém světě.

- 1 Klepněte na  > **Nejdůležitější** > **Hodiny** > **Světový čas**.
- 2 Klepněte na položku  a přidejte město.


Časovač

Můžete nastavit časovač, který spustí alarm po určitém časovém intervalu.

- 1 Klepněte na  > **Nejdůležitější** > **Hodiny** > **Časovač**.
- 2 Nastavte čas a klepněte na položku **Spustit**.
 - Časovač pozastavíte klepnutím na položku **Pauza**. Časovač obnovíte klepnutím na položku **Pokračovat**.
- 3 Klepnutím na položku **Zastavit** ukončíte alarm.

Stopky

Pomocí stopek můžete zaznamenat čas jednoho kola.



- 1 Klepněte na  > **Nejdůležitější** > **Hodiny** > **Stopky**.
- 2 Klepnutím na **Spustit** spustíte stopky.
 - Klepnutím na **Kolo** zaznamenejte čas jednoho kola.
- 3 Klepnutím na položku **Pauza** stopky pozastavíte.
 - Klepnutím na **Pokračovat** stopky obnovíte.
 - Chcete-li vymazat všechny záznamy a znovu spustit stopky, klepněte na **Resetovat**.

Kalendář


Přehled kalendáře

Pro správu událostí a úkolů můžete použít kalendář.

Přidání události

- 1 Klepněte na položku  > **Nejdůležitější** > **Kalendář**.
- 2 Zvolte datum a klepněte na položku .
- 3 Zadejte podrobnosti události a klepněte na položku **ULOŽIT**.

Synchronizace událostí



Klepněte na položku  > **Synchronizace kalendářů** a vyberte kalendář, který chcete synchronizovat.



- Pokud jsou vaše události uloženy ze zařízení do vašeho účtu Google, budou rovněž automaticky synchronizovány s Kalendářem Google. Poté můžete s Kalendářem Google synchronizovat další zařízení tak, aby by v nich byly stejné události jako ve vašem zařízení a abyste v nich mohli spravovat své události.

Úkoly

Do zařízení můžete registrovat úkoly a snadno spravovat rozvrhy.

- 1 Klepněte na položku  > **Nejdůležitější** > **Úkoly**.
- 2 Klepnutím na položku  přidáte úkol.
- 3 Zadejte podrobnosti úkolu a klepněte na položku **ULOŽIT**.

Hudba

Můžete přehrávat a spravovat skladby a hudební alba.

- 1 Klepněte na položku **O > Nejdůležitější > Hudba**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyberte hudební soubor.


Návrat na předchozí obrazovku.

Přehrávání v náhodném pořadí.

Přidání nebo odstranění z oblíbených.

Nastavení hlasitosti zvuku.

Klepnutím přehrajete od začátku aktuální soubor / dvojitým klepnutím přehrajete předchozí soubor / klepnutím a podržením přetočíte klip vzad.

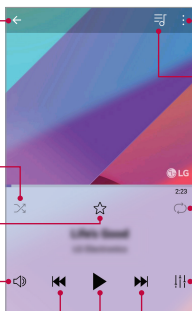

Přístup k dalším možnostem.

Přepnutí na seznam stop.

Volba režimu opakování.

Nastavení zvukových efektů.

Klepnutím přehrajete další soubor / klepnutím a podržením přetočíte klip.



Pozastavení nebo přehrávání.



- V závislosti na nainstalovaném softwaru nemusí být některé formáty souborů podporovány.
- Soubory přesahující povolenou velikost mohou způsobit chybu.
- Hudební soubory mohou být chráněny vlastníky mezinárodních autorských práv nebo zákony o autorských právech. Kopírování hudebních souborů může vyžadovat právní souhlas. Chcete-li stahovat nebo kopírovat hudební soubory, projděte si nejprve zákony o autorských právech dané země.





Kalkulačka

K dispozici máte dva typy kalkulaček: jednoduchou a vědeckou.


- 1 Klepněte na položku  > **Nejdůležitější** > **Kalkulačka**.
- 2 Pomocí klávesnice proveďte výpočet.
 - Chcete-li použít vědeckou kalkulačku, přetáhněte posuvník umístěný v pravé části obrazovky doleva.
 - Chcete-li provést nový výpočet, stiskněte a podržte tlačítko .

Audio záznam

Při významných událostech můžete zaznamenávat svůj hlas nebo hlasy ostatních. Zaznamenané hlasové soubory můžete přehrávat a sdílet.

- 1 Klepněte na  > **Nejdůležitější** > **Audio záznam**.
 - Chcete-li přidat událost, klepněte na  > **Přidání štítků** > **Přidat** pod položkou **Událost**. Poté přidejte událost k požadovanému datu.
 - Chcete-li uložit podrobnosti místa záznamu, klepněte na  > **Přidání štítků** > **Přidat** pod položkou **Místo**.
- 2 Klepněte na položku 
 - Chcete-li záznam pozastavit, klepněte na .
- 3 Klepnutím na ikonu  ukončíte nahrávání.
 - Soubor se automaticky uloží a zobrazí se obrazovka se zaznamenanými soubory.
- 4 Klepnutím na položku  přehrajete zaznamenaný hlas.



- Klepněte na  pro zobrazení zaznamenaných souborů. Můžete přehrát soubor zvukového záznamu ze seznamu.


E-mail

Pomocí e-mailové aplikace můžete odesílat a přijímat e-maily z vaší webové pošty nebo jiných účtů pomocí protokolu POP3 nebo IMAP, nebo přistupovat k účtu Exchange pro firemní e-mailové potřeby.

Nastavení e-mailového účtu

Telefon podporuje několik typů e-mailových účtů a umožňuje vám mít současně nastaveno více e-mailových účtů.

Před nastavením e-mailového účtu se ujistěte, že máte uživatelské jméno (ID uživatele), heslo, název serveru atd., abyste mohli úspěšně provést nastavení.

- 1 Klepněte na  > **Nejdůležitější** > **E-mail**.
- 2 Pro nastavení e-mailového účtu postupujte podle pokynů na obrazovce.
 - E-mailový účet je nastaven a začnete přijímat e-maily.

FM rádio

Můžete poslouchat FM rádio.



Klepněte na  > **Nejdůležitější** > **FM rádio**.



- Chcete-li tuto aplikaci používat, připojte k telefonu sluchátka. Sluchátka fungují jako anténa rádia.
- Tato funkce nemusí být v některých oblastech podporována.

Správce souborů

Můžete si zobrazit a spravovat soubory uložené v zařízení.

- 1 Klepněte na  > **Správa** > **Správce souborů**.
- 2 Klepněte na  a vyberte požadované umístění úložiště.



Smart Doctor

Funkce Smart Doctor slouží k diagnostice stavu zařízení a jeho optimalizaci.

- 1 Klepněte na  > **Správa** > **Smart Doctor**.
Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Můžete přenášet data z vašeho LG zařízení do nového zařízení LG.

- 1 Klepněte na  > **Správa** > **LG Mobile Switch**.
Nebo klepněte na  > **Nastavení** > **Obecné** > **Zálohování a restart** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Podle pokynů na obrazovce zvolte požadovanou metodu přenosu.



- Data na účtu Google se nezálohují. Při synchronizaci účtu Google, aplikací Google, kontaktů Google a kalendáře Google se data aplikací Google memo a aplikace stažené prostřednictvím služby Obchod Play automaticky ukládají do aplikace Drive.
- Před přenosem dat plně nabijte baterii, aby během tohoto procesu nedošlo k neočekávanému vypnutí telefonu.

Stahování

Můžete zobrazit, odstranit a sdílet soubory stažené prostřednictvím Internetu nebo aplikací.

Klepněte na  > **Správa** > **Stahování**.

SmartWorld

Můžete stahovat různé hry, hudební obsah, aplikace a písma společnost LG Electronics. Přizpůsobte si telefon podle sebe prostřednictvím motivů domovské obrazovky a typů písma.



- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.
- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb nemusí být tato funkce podporována.

- 1 Klepněte na **○ > Služby > SmartWorld**.
- 2 Klepněte na **⋮ > LG Účet** a přihlaste se.
- 3 Vyberte požadované položky obsahu a stáhněte si je.

RemoteCall Service

Vaše zařízení může být za účelem řešení problémů dálkově diagnostikováno. Nejprve telefonicky kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti LG:



- Chcete-li funkci používat, musíte s jejím používáním nejprve souhlasit.
- Používáte-li mobilní data, mohou být tato data v závislosti na cenovém plánu zpoplatněna.

- 1 Klepněte na **○ > Služby > RemoteCall Service**.
- 2 Propojte hovor se střediskem služeb zákazníkům společnosti LG.
- 3 Po spojení hovoru se řiďte pokyny pracovníka služby a zadejte šestimístné přístupové číslo.
 - Váš telefon je dálkově propojen a je zahájena služba vzdálené podpory.

Informační služba

V nouzových situacích, jako jsou tajfuny, povodně a zemětřesení, můžete zobrazovat textové relace v reálném čase.

Klepněte na  > **Služby** > **Informační služba**.

Facebook

K aktualizaci, zobrazení a sdílení příspěvků, fotografií a videí se svými online kontakty můžete použít službu sociálních sítí.

Klepněte na  > **Doporučeno** > **Facebook**.

Instagram

Službu sociálních sítí můžete využívat k pořizování a sdílení fotografií a videí. Aby vaše fotografie a videa vypadaly kreativnější a zajímavější, můžete také použít efekty filtru.


Klepněte na  > **Doporučeno** > **Instagram**.



- Tato aplikace nemusí být podporována v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Chrome

Přihlaste se do prohlížeče Chrome a importujte otevřené karty, záložky a data adresního řádku z počítače do zařízení.

Klepněte na  > .

Aplikace Google

Můžete si zřídit účet Google a používat službu Google apps. Při prvním použití funkce Google apps se automaticky zobrazí okno registrace účtu Google. Pokud nemáte účet Google, vytvořte si jej ve svém zařízení. Podrobnosti týkající se používání aplikací naleznete v části Nápověda v aplikaci.



- V závislosti na oblasti a poskytovateli služeb nemusí některé aplikace fungovat.

Dokumenty

Vytvářejte dokumenty a upravujte vytvořené online dokumenty z jiného zařízení. Sdílejte a upravujte dokumenty společně s ostatními.

Disk

Nahrávejte, ukládejte, otevírejte a sdílejte soubory prostřednictvím zařízení. Soubory přístupné z aplikací jsou dostupné odkudkoli včetně online a offline prostředí.

Duo

Spojte se se svou rodinou, přáteli a s kýmkoliv, kdo tuto aplikaci používá, prostřednictvím videohovoru.

Google

Zadáním nebo vyslovením slov na Googlu můžete vyhledávat webové stránky, obrázky, zprávy a další.

Mapy

Vyhledejte svou polohu nebo polohu jakéhokoli místa na mapě. Zobrazte si zeměpisné informace.

Fotky

Zobrazujte a sdílejte fotografie a alba uložená ve vašem zařízení.

Gmail

Zaregistrujte si e-mailový účet Google do zařízení, abyste mohli kontrolovat a odesílat e-maily.

Filmy a TV Play

Pomocí účtu Google si můžete pronajímat a kupovat filmy. Nakupujte obsah a přehrávejte jej odkudkoli.

Hudba Play

Nakupujte hudební soubory prostřednictvím služby Obchod Play. Přehrávejte hudební soubory uložené ve vašem zařízení.

Tabulky

Vytvářejte tabulkové dokumenty a upravujte vytvořené tabulkové dokumenty online z jiného zařízení. Sdílejte a upravujte tabulkové dokumenty společně s ostatními.

Prezentace

Vytvářejte prezentační materiál a upravujte vytvořený prezentační materiál online nebo z jiného zařízení. Sdílejte a upravujte prezentační materiál společně s ostatními.

YouTube

Vyhledávejte a přehrávejte videa. Nahrávejte videa na YouTube a sdílejte je s lidmi po celém světě.

Google Asistent

Můžete spravovat úlohy, naplánovat si svůj den, dostávat odpovědi a mnohem více.



- Chcete-li použít tuto funkci, nejprve se připojte k síti a přihlašte se do svého Google účtu.
- Funkce Google Asistent není k dispozici ve všech jazycích.



04



Nastavení

Nastavení

Nastavení svého zařízení můžete přizpůsobit tak, aby odpovídala vašim potřebám.

Klepněte na položku  > **Nastavení**.




- Klepněte na položku  a do vyhledávacího pole zadejte klíčové slovo pro přístup k položce nastavení.
- Klepnutím na položku  změníte režim zobrazení. Tato příručka předpokládá, že používáte **Prohlédnout záložky**.

Sítě

Wi-Fi

Prostřednictvím sítě Wi-Fi se můžete připojit k okolním zařízením.

Připojení k síti Wi-Fi.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Wi-Fi**.
- 2 Klepnutím na  funkci aktivujete.
 - Automaticky se zobrazí dostupné Wi-Fi sítě.
- 3 Vyberte síť.
 - Je možné, že budete muset zadat heslo Wi-Fi sítě.
 - U sítí, ke kterým jste se již někdy připojili, se tento postup přeskočí. Pokud se k určité Wi-Fi síti nechcete připojovat automaticky, klepněte na síť a poté na **Odstranit záznam sítě**.

Nastavení Wi-Fi sítě

Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Wi-Fi**.

- **Přepnout na mobilní data:** Pokud je aktivována funkce mobilního datového připojení, ale zařízení se nemůže připojit k Internetu přes Wi-Fi, připojí se zařízení automaticky k Internetu přes mobilní datové připojení.



• Podpora této funkce závisí na poskytovateli služeb.

- : Přizpůsobte nastavení Wi-Fi sítě.


Wi-Fi Direct

Telefon můžete propojit s jinými zařízeními, která podporují funkci Wi-Fi Direct, a přímo s nimi sdílet data. Přístupový bod není potřeba. Pomocí funkce Wi-Fi Direct můžete telefon propojit s více než dvěma zařízeními.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Wi-Fi > > Pokročilé Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Automaticky se zobrazí okolní zařízení s podporou funkce Wi-Fi Direct.
- 2 Vyberte požadované zařízení.
 - Jakmile zařízení přijme žádost o připojení, dojde k propojení.



• Při používání funkce Wi-Fi Direct se může baterie rychleji vybit.

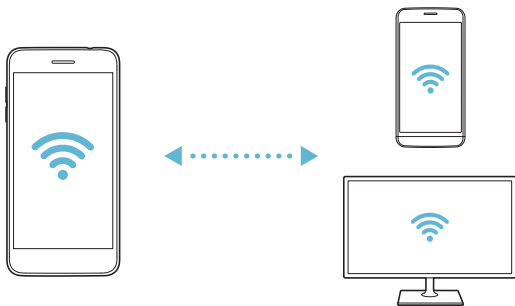

Bluetooth

Můžete se propojit s jinými zařízeními, která podporují funkci Bluetooth, a sdílet s nimi data. Propojte své zařízení se sluchátky a klávesnicí Bluetooth. Ovládání zařízení je tak snadnější.

Spárování s dalším zařízením

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Bluetooth**.
- 2 Klepnutím na funkci aktivujete.
 - Automaticky se zobrazí dostupná zařízení.
 - Klepnutím na **HLEDAT** aktualizujete seznam zařízení.




• V seznamu se zobrazují pouze zařízení, která jsou nastavena jako viditelná.

- 3 Vyberte zařízení ze seznamu.
- 4 Podle pokynů na obrazovce proveďte ověření.



• U zařízení, která již byla dříve nalezena, se tento krok přeskakuje.

Posílání dat prostřednictvím Bluetooth

- 1 Vyberte soubor.
 - Můžete posílat multimediální soubory a kontakty.
- 2 Klepněte na položku  **Bluetooth**.
- 3 Vyberte cílové zařízení pro odeslání souboru.
 - Soubor je odeslán, jakmile jej cílové zařízení přijme.




• V závislosti na souboru se postup sdílení může lišit.


Mobilní data

Datové přenosy lze zapínat a vypínat. Dále můžete spravovat používání mobilních dat.

Zapnutí mobilních dat

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Mobilní data**.
- 2 Klepnutím na  funkci aktivujete.

Přizpůsobení nastavení mobilních dat

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Mobilní data**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Mobilní data:** Nastavení umožňující používat datová připojení v mobilních sítích.
 - **Omezit využití mobilních dat:** Nastavení limitu používání mobilních dat, po jehož překročení bude používání mobilních dat blokováno.
 -  : Přizpůsobte nastavení mobilních dat.

Nastavení hovorů

Můžete přizpůsobit nastavení hovorů, například hlasové hovory a mezinárodní hovory.



- V závislosti na poskytovateli služeb nebo oblasti služby nemusí být některé funkce podporovány.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Nastavení hovorů**.
- 2 Přizpůsobte nastavení.

Sdílet & Připojit

NFC

Zařízení můžete použít jako mobilní jízdenku nebo platební kartu. Dále můžete sdílet data s jiným zařízením.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Sdílet & Připojit > NFC**.
- 2 Klepnutím na funkci aktivujete.
 - Pokud se svého zařízení dotknete jiným zařízením, které podporuje funkci NFC, můžete vzájemně sdílet data.



- U různých typů zařízení může být anténa NFC umístěna na různých místech. Podrobnosti o oblasti antény NFC najdete v části *Přehled součástí*.

Android Beam

Soubory lze sdílet tak, že se dotknete zadní částí zařízení jiného zařízení. Můžete také sdílet různé soubory, například hudbu, videa nebo kontakty, a dále z jiného zařízení otevírat webové stránky nebo spouštět aplikace.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Sdílet & Připojit > Android Beam**.
- 2 Klepnutím na funkci aktivujete.
- 3 Přiložte zadní část telefonu k jinému zařízení.



- U různých typů zařízení může být anténa NFC umístěna na různých místech.

Panel sdílení

S okolními zařízeními můžete sdílet obsah aplikace Galerie, Hudba a Správce souborů. Obsah můžete také sdílet s konkrétními lidmi v aplikacích, které spolupracují s Google Direct Share.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Sdílet & Připojit > Panel sdílení**.
- 2 Klepnutím na deaktivujete jednotlivé možnosti.

LG AirDrive

Pomocí počítačového účtu LG můžete spravovat soubory uložené v zařízení. Připojení pomocí USB není nutné.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Sdílet & Připojit > LG AirDrive**.
- 2 Prostřednictvím jednoho účtu LG se přihlaste k aplikaci LG Bridge v počítači a aplikaci **LG AirDrive** v zařízení.
 - Aplikaci LG Bridge můžete stáhnout z webu www.lg.com.
- 3 Spravujte soubory v zařízení prostřednictvím počítače.

Tisk

Zařízení můžete připojit k tiskárně Bluetooth a tisknout fotografie a dokumenty, které jsou v něm uloženy.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Sdílet & Připojit > Tisk**.



- Nemí-li požadovaná tiskárna uvedena v seznamu, nainstalujte její ovladač z obchodu s aplikacemi.

- 2 Zvolte tiskovou službu.
- 3 Klepnutím na funkci aktivujete.
- 4 Na obrazovce seznamu tiskáren vyberte tiskárnu.
 - Klepnutím na položku **⋮ > Přidat tiskárny** přidáte tiskárnu.
 - Chcete-li vyhledat název tiskárny, klepněte na **⋮ > Hledat**.
 - Na obrazovce seznamu tiskáren klepněte na **⋮ > Nastavení**.
- 5 Vyberte soubor a klepněte na **⋮ > Tisk**.
 - Dokument se vytiskne.



- Pokud nemáte účet Google, vytvořte jej klepnutím na **PŘIDAT ÚČET**.

Tethering


Tethering pomocí USB

Zařízení můžete prostřednictvím USB připojit k dalšímu zařízení a sdílet mobilní data.

- 1 Propojte zařízení s dalšími zařízeními prostřednictvím kabelu USB.
- 2 Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Sítě > Tethering > Tethering pomocí USB** a aktivujte ji klepnutím na .



- Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Při připojování počítače si z webu www.lg.com stáhněte a nainstalujte do počítače USB ovladač.
- Když je zapnutá funkce USB Tethering, nelze mezi zařízením a počítačem odesílat ani přijímat soubory. Chcete-li odesílat a přijímat soubory, funkci USB Tethering vypněte.
- Funkci USB Tethering podporují operační systémy Window XP nebo novější a Linux.

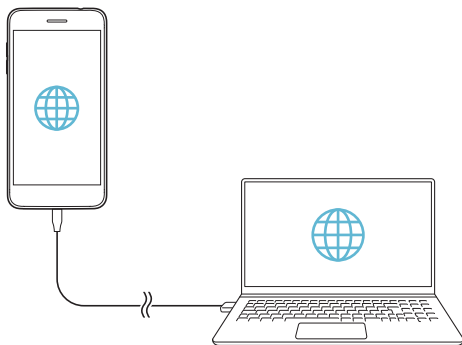

Wi-Fi hotspot

Telefon můžete nastavit jako bezdrátový router a ostatní zařízení se mohou připojit k Internetu prostřednictvím vašich mobilních dat.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Sítě > Tethering > Wi-Fi hotspot** a aktivujte ji klepnutím na .
- 2 Klepněte na **Nastavení přístupového bodu Wi-Fi** a zadejte Název Wi-Fi (SSID) a heslo pro Wi-Fi.
- 3 Na dalším zařízení zapněte Wi-Fi a ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte název sítě zařízení.
- 4 Zadejte heslo sítě.



- Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Další informace naleznete na následujícím webu:
<http://www.android.com/tether#wifi>



Časovač vypnutí funkce Hotspot Wi-Fi


Pokud nebyl Wi-Fi hotspot po určitou dobu používán, automaticky se odpojí. Můžete nastavit dobu pro automatické odpojení.

Sdílení Wi-Fi

Pokud je tato funkce aktivována a zařízení je připojeno přes Wi-Fi, sdílená zařízení se připojí k síti prostřednictvím Wi-Fi zařízení. Je-li tato funkce deaktivována, použije se pro připojení k síti funkce mobilních dat.

Tethering přes Bluetooth

Zařízení propojená přes Bluetooth se mohou připojit k Internetu prostřednictvím vašich mobilních dat.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Sítě > Tethering > Tethering přes Bluetooth** a aktivujte ji klepnutím na .
- 2 Na obou zařízeních zapněte funkci Bluetooth a spárujte je.



- Tato funkce používá mobilní data, která vám mohou být v závislosti na cenovém plánu účtována. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Další informace naleznete na následujícím webu:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Nápověda

Pro funkci Tethering a přístupové body lze zobrazit nápovědu.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Tethering > Nápověda**.

Více

Režim V letadle

Můžete vypnout funkce hovoru a mobilních dat. Když je tento režim zapnutý, zůstávají funkce, které nevyužívají data, jako například hry a přehrávání hudby, k dispozici.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Sítě > Více > Režim V letadle**.
- 2 Na obrazovce potvrzení klepněte na položku **ZAPNOUT**.

Mobilní síť

Můžete přizpůsobit nastavení mobilních sítí.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Více > Mobilní síť**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Mobilní data:** Zapnutí nebo vypnutí mobilních dat.
 - **Roamingová data:** Procházení webu, práce s e-maily, multimediálními zprávami a dalšími datovými službami v zámorí.
 - **Režim sítě:** Výběr typu sítě.
 - **Názvy přístupových bodů:** Zobrazení nebo změna přístupového bodu pro používání služeb mobilních dat. Chcete-li změnit přístupový bod, proveďte výběr ze seznamu přístupových bodů.
 - **Síťoví operátoři:** Vyhledávání síťových operátorů a automatické připojení k síti.

VPN

Můžete se připojit k bezpečné virtuální síti, jako je například intranet. Dále můžete spravovat připojené virtuální privátní síť.

Přidání VPN

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Síť > Více > VPN**.
- 2 Klepněte na položku **Přidat síť VPN**.



- Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li aktivován zámek obrazovky. Je-li zámek obrazovky deaktivován, zobrazí se obrazovka oznámení. Na obrazovce oznámení klepněte na položku **ZMĚNIT** a aktivujte zámek obrazovky. Podrobnosti naleznete v části *Nastavení zámku obrazovky*.

- 3 Zadejte podrobnosti VPN a klepněte na položku **ULOŽIT**.

Konfigurace nastavení VPN

- 1 V seznamu **SÍTĚ VPN** klepněte na VPN.
- 2 Zadejte podrobnosti uživatelského účtu VPN a klepněte na položku **PŘIPOJIT**.
 - Chcete-li uložit podrobnosti účtu, zaškrtněte políčko **Uložit informace o účtu**.

Zvuk a Oznámení

Můžete si přizpůsobit nastavení zvuku, vibrací a oznámení.

Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Zvuk a Oznámení** a přizpůsobte tato nastavení:

- **Zvukové profily:** Změna režimu zvuku na **Zvuk**, **Pouze vibrace** nebo **Tichý**.
- **Hlasitost:** Nastavení hlasitosti zvuku pro různé položky.
- **Vyzvánění:** Vyberte vyzváněcí tón pro příchozí hovory. Přidejte nebo odstraňte vyzváněcí tóny.
- **Ringtone ID:** Vytvoření vyzváněcího tónu pro příchozí hovory od konkrétního kontaktu.
- **Zvuk s vibrací:** Nastavte současně vibrace a přehrávání vyzváněcího tónu.
- **Typ vibrace:** Pro příchozí hovory můžete zvolit typ vibrací.
- **Nerušit:** Nastavte čas, rozsah a typ aplikace pro příjem zpráv oznámení. Přijímejte zprávy oznámení pouze v určité dny v týdnu.
- **Uzamknout obrazovku:** Zobrazení nebo skrytí zpráv oznámení na zamčené obrazovce. Dále můžete skrýt soukromé údaje.
- **Aplikace:** Výběr aplikací, které mohou zobrazit své zprávy oznámení na obrazovce a nastavení priorit těchto aplikací s ohledem na zprávy oznámení.

- **Více > Zvuky upozornění:** Výběr vyzváněcího tónu oznámení. Nastavte hudbu uloženou v zařízení jako vyzváněcí tón.
- **Více > Zvukové efekty:** Výběr zvukového efektu, který se má přehrát po klepnutí na číselník nebo klávesnici, výběr možnosti nebo zamknutí či odemknutí obrazovky.

Displej

Můžete přizpůsobit nastavení domovské a zamykací obrazovky.

Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Displej** a přizpůsobte tato nastavení:

- **Domovská obrazovka:** Přizpůsobení nastavení domovské obrazovky. Podrobnosti naleznete v části *Nastavení výchozí obrazovky*.
- **Uzamknout obrazovku:** Přizpůsobení nastavení zámku obrazovky. Podrobnosti naleznete v části *Nastavení zámku obrazovky*.
- **Téma:** Vyberte motiv obrazovky pro své zařízení.
- **Domovská dotyková tlačítka:** Změna uspořádání domovských dotykových tlačítek nebo změna jejich pozadí.
- **Typ písma:** Změna vzhledu písma.
- **Velikost písma:** Změna velikosti písma.
- **Text tučně:** Nastavení tučného textu na obrazovce.
- **Velikost zobrazení:** Nastavení položek na obrazovce na vyhovující velikost. Některé položky se mohou přesunout na jiné místo.
- **Pohodlný vzhled:** Nastavení telefonu, které umožňuje snížit únavu očí omezením modrého světla.
- **Jas:** Změna jasu obrazovky zařízení pomocí posuvníku. Pro automatické nastavení jasu podle intenzity okolního světla klepněte na přepínač **Autom.**
- **Autom.:** Nastavení telefonu, které umožňuje automatickou úpravu jasu obrazovky podle intenzity okolního světla.

- **Automatické otočení obrazovky:** Nastavení automatického natočení obrazovky podle orientace zařízení.
- **Interval vypnutí obrazovky:** Nastavení automatického vypnutí obrazovky, když je zařízení po určitou dobu nečinné.
- **Více > Zapnout obrazovku:** Zapnutí a vypnutí obrazovky dvojitým klepnutím na obrazovku.
- **Více > Spořič obrazovky:** Zobrazení spořiče obrazovky, když je telefon připojen do držáku nebo k nabíjecímu adaptéru. Vyberte typ spořiče obrazovky.

Obecné

Jazyk a klávesnice

Můžete přizpůsobit nastavení jazyka a klávesnice zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Jazyk a klávesnice**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Jazyk:** Výběr jazyka, který chcete ve svém zařízení používat.
 - **Aktuální klávesnice:** Zobrazte právě používanou klávesnici. Výběr klávesnici, kterou chcete použít při zadávání textu.
 - **Klávesnice LG:** Přizpůsobte nastavení klávesnice LG.
 - **Hlasové zadávání Google:** Konfigurace možností pro diktování textu prostřednictvím Googlu.
 - **Výstup text na řeč:** Konfigurace nastavení pro výstup převodu textu na řeč.
 - **Rychlost ukazovátka:** Nastavení rychlosti ukazatele myši a trackpadu.
 - **Změna tlačítek:** Otočení pravého tlačítka myši pro primární akce přímé manipulace.

Umístění

Možnost přizpůsobení používání informací o poloze jednotlivými aplikacemi.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Umístění**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Režim:** Vyberte metodu poskytování informací o vaší poloze.
 - **POSLEDNÍ ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ:** Zobrazení aplikací, které nedávno požadovaly informace o poloze.
 - **Historie polohy Google:** Konfigurace nastavení historie navštívených míst Google.
 - **Sdílení polohy Google:** Sdílení vaší polohy v reálném čase s ostatními.

Účty a synchronizace


Můžete přidávat a spravovat účty včetně účtu Google. Dále můžete automaticky synchronizovat konkrétní aplikace nebo informace o uživateli.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Účty a synchronizace**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Data jsou synchronizována automaticky:** Automatická synchronizace všech registrovaných účtů.
 - **ÚČTY:** Zobrazení seznamu registrovaných účtů. Chcete-li zobrazit nebo změnit podrobnosti účtu, klepněte na daný účet.
 - **PŘIDAT ÚČET:** Přidání účtů.

Usnadnění

Můžete spravovat přístupové pluginy nainstalované v zařízení.


- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Usnadnění**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Zobrazení > TalkBack:** Nastavení oznámení stavu a činností obrazovky prostřednictvím hlasu.
 - **Zobrazení > Hlasová oznámení:** Nastavte přístroj tak, aby četl informace o volajícím hlasem.
 - **Zobrazení > Velikost písma:** Změna velikosti písma.
 - **Zobrazení > Text tučně:** Nastavení tučného textu na obrazovce.
 - **Zobrazení > Velikost zobrazení:** Nastavení položek na obrazovce na vyhovující velikost. Některé položky se mohou přesunout na jiné místo.
 - **Zobrazení > Zvětšit dotykem:** Třikrát poklepejte na obrazovku pro přiblížení a oddálení.
 - **Zobrazení > Přiblížení okna:** Přiblížení nebo oddálení obsahu okna a inverze barev.
 - **Zobrazení > Velký ukazatel myši:** Přiblížení ukazatele myši.
 - **Zobrazení > Vysoký kontrast obrazovky:** Změna barvy pozadí na černou u obrazovky s vysokým kontrastem.
 - **Zobrazení > Převrácení barevnosti obrazovky:** Zvýšení barevného kontrastu displeje pro osoby se slabým zrakem.
 - **Zobrazení > Přizpůsobení barevnosti obrazovky:** Nastavení barvy displeje.
 - **Zobrazení > Stupně šedi:** Přepnutí obrazovky do režimu stupňů šedi.
 - **Zobrazení > Ukončit hovory vypínacím tlačítkem:** Ukončení hovoru stisknutím tlačítka Napájení/Zamknout.
 - **Sluch > Titulek:** Zapnutí služby titulků při přehrávání videí pro osoby s poruchou sluchu.
 - **Sluch > Upozornění bleskem:** Nastavení telefonu, které umožňuje oznamovat blikáním příchozí hovory, zprávy a budíky.

- **Sluch > Ztišit všechny zvuky:** Ztišení všech zvuků a snížení hlasitost na přijímači.
- **Sluch > Audio kanál:** Volba typu zvuku.
- **Sluch > Vyvážení zvuku:** Nastavení vyvážení zvukového výstupu. Změňte vyvážení pomocí posuvníku.
- **Motorika & rozpoznávání > Touch assistant:** Zapnutí dotykového panelu pro snazší používání tlačítek a gest.
- **Motorika & rozpoznávání > Dotykové ovládání:** Zadávání textu klepnutím a podržením obrazovky nebo úprava textu jednoduchým dotykem obrazovky.
- **Motorika & rozpoznávání > Fyzická klávesnice:** Přizpůsobení nastavení klávesnice.
- **Motorika & rozpoznávání > Automatické kliknutí myši:** Automatické kliknutí ukazatele myši v případě, kdy není rozpoznán žádný pohyb.
- **Motorika & rozpoznávání > Pro hovory stiskněte a podržte:** Přijetí nebo odmítnutí hovorů klepnutím a podržením tlačítka hovoru, nikoli jeho potáhnutím.
- **Motorika & rozpoznávání > Interval vypnutí obrazovky:** Nastavení automatického vypnutí obrazovky, když je zařízení po určitou dobu nečinné.
- **Motorika & rozpoznávání > Oblasti dotykového ovládání:** Omezení dotykové oblasti tak, aby mohla být dotykově ovládána pouze určitá část obrazovky.
- **Zkratka pro přístup k funkcím:** Rychlý přístup k často používaným funkcím trojitým klepnutím na položku .
- **Automatické otočení obrazovky:** Nastavení automatické změny orientace obrazovky podle fyzické polohy zařízení.
- **Poslech vybraného textu:** Umožňuje vám po klepnutí na položky slyšet mluvenou zpětnou vazbu.
- **Přístup pomocí přepínačů:** Vytvoření kombinace kláves pro ovládání zařízení.


Klávesová zkratka

Pomocí klávesy Napájení/Zamknout nebo klávesy pro ovládání hlasitosti lze přímo spustit aplikace, když je obrazovka vypnuta nebo uzamčena.

Použití tlačítka Napájení/Zamknout

- 1 Na obrazovce Nastavení klepněte na možnost **Obecné > Klávesová zkratka**.
- 2 Klepnutím na  funkci aktivujete.
 - **Pořídte selfie ve Fotoaparátu:** Dotykem a podržením tlačítka Napájení/Zamknout se při použití předního fotoaparátu přijímají samoobsluhy.
 - **Pořídít snímek obrazovky:** Nebo poklepejte na tlačítka Napájení/Zamknout, abyste snímek vytvořili a podrželi jej.
 - **Zobrazit panel oznámení:** Chcete-li zobrazit panel s upozorněním, přemažte prstem dolů nebo nahoru tlačítka Napájení/Zamknout.

Použití tlačítek hlasitosti

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Klávesová zkratka**.
- 2 Klepněte na **Spustit Capture+/Fotoaparát**  funkci aktivujete.
 - Dvojitým stisknutím tlačítka zvýšení hlasitosti (+) na vypnuté nebo zamčené obrazovce spustíte aplikaci **Capture+**. Dvojitým stisknutím tlačítka snížení hlasitosti (-) spustíte aplikaci **Fotoaparát**.

Služby Google

Ke správě svých aplikací Google a nastavení účtu můžete použít nastavení Google.


Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Služby Google**.

Otisky prstů & zabezpečení

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Otisky prstů & zabezpečení**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Otisky prstů:** Odemknutí obrazovky či obsahu pomocí otisku prstu. Podrobnosti naleznete v části *Přehled funkce rozeznávání otisku prstu*.
 - **Uzamčení obsahu:** Nastavení metody zamykání souborů v QuickMemo+.
 - **Šifrování datové karty SD:** Zašifrování paměťové karty tak, aby ji nebylo možné používat v jiných zařízeních. Podrobnosti naleznete v části *Šifrování paměťové karty*.
 - **Zabezpečit spuštění:** Zajistěte ochranu zařízení pomocí zámku při zapnutí. Podrobnosti naleznete v části *Nastavení Zabezpečit spuštění*.
 - **Nastavení zámku karty SIM:** Zamkněte nebo odemkněte USIM kartu nebo změňte heslo (PIN).
 - **Zviditelňuje hesla:** Zobrazení hesla při jeho zadávání.
 - **Správci zařízení:** Umožněte oprávnění k omezení ovládání nebo používání zařízení pro určité aplikace.
 - **Neznámé zdroje:** Umožněte instalaci aplikací z jiných aplikací než z obchodu Play Store.
 - **Ochrana pověření:** Zobrazí typ aktuálně používané ochrany přihlašovacích údajů.
 - **Správa certifikátů:** Správa bezpečnostního certifikátu uloženého v zařízení.
 - **Trust agents:** Zobrazení a používání agentů nainstalovaných v zařízení.
 - **Připnout na displej:** Ustálení obrazovky aplikací tak, aby mohla být používána pouze aktuálně aktivní aplikace.
 - **Přístup ke spotřebě:** Zobrazení podrobností o používání aplikací v zařízení.

Hry

Můžete nakonfigurovat nastavení pro herní nástroje, grafiku a funkci úspory baterie.

- **Herní nástroje:** Klepnutím na  funkci aktivujte. Tuto funkci můžete spustit klepnutím na ikonu Herní nástroje v dolní části obrazovky během hraní her.
- **Grafika hry:** Nastavení grafiky hry.



- Pokud změníte u některých her rozlišení, nemusí funkce obrazovky fungovat správně.

- **Přestávka:** Umožňuje snížit jas obrazovky a výkon vždy, když přerušíte hraní her na déle než 5 minut.


Datum a čas

Můžete přizpůsobit nastavení data a času zařízení.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Datum a čas**.
- 2 Přizpůsobte nastavení.

Úložiště

Můžete zobrazit a spravovat interní úložiště zařízení nebo úložiště na paměťové kartě.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Úložiště**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Interní úložiště:** Zobrazení celkového místa a volného místa na vnitřním úložišti zařízení. Zobrazení seznamu používaných aplikací a kapacity paměti jednotlivých aplikací.
 - **Karta SD:** Zobrazení celkového místa a volného místa na paměťové kartě. Tato možnost se zobrazí pouze po vložení paměťové karty. Chcete-li odpojit paměťovou kartu, klepněte na .

Baterie & úspora energie

Můžete zobrazit aktuální údaje o baterii nebo zapnout úsporný režim.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Baterie & úspora energie**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **Využití baterie:** Zobrazení podrobností o používání baterie. Chcete-li zobrazit další podrobnosti, vyberte konkrétní položku.
 - **Procento nabití baterie na stavovém řádku:** Zobrazení stavu baterie vyjádřeného v procentech na stavovém řádku.
 - **Úsporný režim:** Omezení spotřeby baterie omezením některých nastavení zařízení, například jasu displeje, rychlosti systému a intenzity vibrací.
 - **Vyjmutí z úspory baterie:** Umožňuje vybrat aplikace, které chcete použít bez funkčního omezení, v režimu úspory energie nebo optimálního využití baterie.

Paměť

Můžete zobrazit průměrnou míru využití paměti za určitou dobu a paměti využívané aplikací.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Paměť**.
- 2 Klepnutím na ▼ nastavíte časový úsek pro obnovení dat.

Smart Doctor

Funkce Smart Doctor slouží k diagnostice stavu zařízení a jeho optimalizaci.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Smart Doctor**.



- Do této nabídky lze přistoupit z aplikace Smart Doctor. Klepněte na **○ > Správa > Smart Doctor**.

Aplikace

Můžete zobrazit seznam nainstalovaných aplikací. Ukončete spuštěné aplikace nebo je v případě potřeby odstraňte.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Aplikace**.
- 2 Vyberte aplikaci a proveďte požadované akce.

Klepnutím zaplatit

Pomocí zařízení můžete provádět platby a nahradit tak platební kartu.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Klepnutím zaplatit**.



- Pokud nemáte ve svém zařízení žádnou aplikaci pro fakturaci, stáhněte si ji z Obchodu Play.

Zálohování a restart

Data uložená v zařízení můžete zálohovat do jiného zařízení nebo na účet. V případě potřeby zařízení resetujte.

- 1 Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Zálohování a restart**.
- 2 Přizpůsobte si následující nastavení:
 - **LG Mobile Switch:** Umožňuje přenos dat ze starého zařízení LG do nového. Další podrobnosti naleznete v části *LG Mobile Switch*.
 - **Zálohování a obnovení:** Zálohování dat z telefonu nebo jejich obnovení do telefonu ze zálohy.



- Data na účtu Google se nezalohují. Při synchronizaci účtu Google, aplikací Google, kontaktů Google a kalendáře Google se data aplikací Google memo a aplikace stažené prostřednictvím služby Obchod Play automaticky ukládají do aplikace Drive.
- Soubory zálohy se ukládají s příponou *.lbf do složky LG Backup na paměťové kartě nebo na vnitřním úložišti.
- Před zálohováním a obnovením dat plně nabijte baterii, aby během tohoto procesu nedošlo k neočekávanému vypnutí zařízení.

- **Zálohovat moje data:** Zálohování dat aplikací, hesla Wi-Fi a dalších nastavení na server Google.
- **Účet zálohy:** Zobrazení aktuálně používaného účtu zálohy.
- **Automatické obnovení:** Automatické obnovení nastavení zálohy a dat při přeinstalování aplikace.
- **Resetování nastavení sítě:** Resetování Wi-Fi, Bluetooth a dalších síťových nastavení.
- **Obnovení továrních dat:** Resetování všech nastavení zařízení a odstranění dat.



- Při resetování zařízení dojde k odstranění všech dat. Zadejte znovu název zařízení, účet Google a další počáteční informace.

Info o telefonu

Můžete zobrazit informace o zařízení, například název, stav, podrobnosti o softwaru a právní informace.

Na obrazovce nastavení klepněte na položku **Obecné > Info o telefonu** a zobrazte informace.

Pokyny a bezpečnost

Můžete zobrazovat regulační značky a související informace uložené v zařízení.

Na obrazovce nastavení klepněte na **Obecné > Pokyny a bezpečnost**.





05

Příloha

Nastavení jazyka LG

Zvolte si jazyk, který chcete ve svém zařízení používat.

- Klepněte na položku  > **Nastavení** > **Obecné** > **Jazyk a klávesnice** > **Jazyk** > **PŘIDAT JAZYK** a zvolte jazyk.
 - Klepněte a podržte ikonu  a přetáhněte ji do horní části seznamu jazyků, abyste ji nastavili jako výchozí jazyk.

LG Bridge

Přehled aplikace LG Bridge

LG Bridge je aplikace, která vám umožňuje z počítače pohodlně spravovat fotografie, hudbu, videa a dokumenty uložené ve vašem chytrém telefonu LG. Díky ní můžete zálohovat kontakty, fotografie a další obsah do počítače nebo aktualizovat software zařízení.



- Další podrobnosti naleznete v nápovědě k aplikaci LG Bridge.
- Podporované funkce se mohou u jednotlivých zařízení lišit.
- Ovladač LG USB je program potřebný k propojení vašeho chytrého telefonu LG s počítačem a nainstaluje se zároveň při instalaci aplikace LG Bridge.

Funkce aplikace LG Bridge

- Správa souborů v zařízení z počítače přes připojení Wi-Fi nebo mobilní datové připojení.
- Zálohování dat z vašeho zařízení do počítače nebo jejich obnovení z počítače do zařízení přes kabel USB.
- Aktualizace softwaru zařízení z počítače přes kabel USB.

Instalace aplikace LG Bridge v počítači

- 1 Ve svém počítači přejděte na web www.lg.com.
- 2 Vyberte požadovaný region.
- 3 Klepněte na možnosti **Podpora > Software a firmware**.
- 4 Zadejte název svého zařízení.
NEBO
Vyberte zařízení pomocí kategorie produktů.
- 5 Chcete-li stáhnout instalační soubor, přejděte na možnosti **Synchronizace s počítačem > LG Bridge**.
 - Chcete-li zobrazit minimální požadavky pro instalaci aplikace LG Bridge, přejděte na možnost **Podrobnosti**.

Aktualizace softwaru telefonu

Aktualizace softwaru mobilních telefonů LG z Internetu

Další informace týkající se používání této funkce naleznete na adrese <http://www.lg.com/common/index.jsp>, vyberte zemi a jazyk.

Tato funkce umožňuje snadnou aktualizaci verze firmwaru telefonu z Internetu bez nutnosti návštěvy servisního střediska. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že společnost LG zpřístupní novější verzi firmwaru pro vaše zařízení.

Protože aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje, aby uživatel kontroloval dobu trvání procesu aktualizace, projděte si před zahájením veškeré pokyny a poznámky u jednotlivých kroků. Upozorňujeme, že odpojení kabelu USB v průběhu upgradu může váš mobilní telefon vážně poškodit.



- Společnost LG si vyhrazuje právo poskytovat aktualizace firmwaru pouze na vybrané modely podle vlastního uvážení a nezaručuje dostupnost novějších verzí firmwaru pro všechny modely telefonů.

Aktualizace softwaru mobilních telefonů LG prostřednictvím funkce Over-the-Air (OTA)

Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci softwaru telefonu na novější verzi prostřednictvím OTA bez nutnosti připojení kabelu USB. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že společnost LG zpřístupní novější verzi firmwaru pro vaše zařízení.

Jak provést aktualizaci softwaru telefonu:

Nastavení > Obecné > Info o telefonu > Centrum aktualizací > Aktualizace softwaru > Zkontrolovat dostupnost aktualizace.



- Během aktualizace softwaru telefonu může dojít ke ztrátě osobních dat uložených v interním úložišti telefonu – informace týkající se účtu Google a dalších účtů, data a nastavení systému/aplikací a licence DRM. Proto společnost LG doporučuje osobní data před aktualizací softwaru telefonu zálohovat. Společnost LG nepřebírá zodpovědnost za jakoukoli ztrátu dat.
- Podpora této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Pokyny proti krádeži

Nastavte, aby v případě obnovení továrního nastavení bez vašeho souhlasu nemohl vaše zařízení používat nikdo jiný. Například v případě ztráty, krádeže nebo smazání může vaše zařízení používat pouze osoba, která zná informace o vašem účtu Google a zámku obrazovky.

Co je potřeba udělat pro zajištění bezpečnosti zařízení:

- **Nastavit zámek obrazovky:** Pokud své zařízení ztratíte nebo vám je odcizeno, ale máte nastavený zámek obrazovky, nelze bez odemčení obrazovky zařízení pomocí nabídky Nastavení vymazat.
- **Přidat do zařízení účet Google:** Je-li vaše zařízení vymazáno, ale máte v něm účet Google, nelze v zařízení dokončit nastavení, dokud nejsou znovu zadány informace účtu Google.

Když je zajištěna ochrana zařízení, je pro provedení obnovy továrního nastavení nutné buď odemknout obrazovku, nebo zadat heslo k účtu Google. Díky tomu víte, že to můžete provést pouze vy nebo někdo, komu věříte.



- Před provedením obnovy továrního nastavení se ujistěte, že si pamatujete svůj účet Google a heslo, které jste do telefonu zadali. Pokud při postupu nastavení nebudete schopni zadat údaje o účtu, nebudete moci po obnovení továrního nastavení telefon vůbec používat.

Oznámení o softwaru open source

Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server <http://opensource.lge.com>.

Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.

Společnost LG Electronics vám také poskytne otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za dopravu a manipulaci), a to na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu opensource@lge.com.

Tato nabídka platí po dobu tří let od posledního odeslání produktu. Tato nabídka platí pro každého, kdo obdrží tuto informaci.

Informácie o platných predpisoch (identifikační číslo předpisu, elektronický štítek atd.)

Podrobné zákonné předpisy naleznete v telefonu v části **Nastavení > Obecné > Pokyny a bezpečnost**.

Ochranné známky

- Copyright© 2018 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou ochranné známky společnosti LG Group a souvisejících jednotek.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ a Google Play™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi® a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost **LG Electronics** tímto prohlašuje, že produkt **LM-X410EO** odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice **2014/53/EU**.

Kopii prohlášení o shodě naleznete na adrese
<http://www.lg.com/global/declaration>

Ohledně shody tohoto produktu s požadavky kontaktujte kancelář

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.

Další informace

Části z tvrzeného skla

Části z tvrzeného skla tohoto telefonu nejsou nezníčitelné a během času se mohou opotřebit.

- Pokud telefon upustíte na tvrdý povrch nebo jej vystavíte tvrdému nárazu, může se tvrzené sklo poškodit.

V takovém případě telefon ihned vypněte a kontaktujte středisko služeb zákazníkům společnosti LG.

- Na trhu jsou k dostání různá ochranná pouzdra, která telefon chrání před poškozením.

Upozorňujeme, že tato ochranná pouzdra nejsou součástí služeb záruky poskytovaných společnostmi LG Electronics, a proto nemůžeme zaručit jejich bezpečnost.

Všeobecné dotazy

< Informační centrum pro zákazníky společnosti LG >

810 555 810

* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Průvodce přenosy dat

- Informace o datech, která si lze vyměňovat mezi zařízeními LG nebo mezi zařízením LG a zařízením jiného výrobce, najdete v následující tabulce.

Typ	Podrobnosti položky	Zařízení LG → Zařízení LG	Zařízení Android jiného výrobce → Zařízení LG	Zařízení iOS → Zařízení LG
Osobní údaje	Kontakty, zprávy, záznamy hovorů, kalendář, hlasové záznamy	○	○	○
	Poznámky	○	X	○
	Upozornění	○	X	X
Mediální data	Fotografie, videa, skladby, dokumenty	○	○	○
Nastavení obrazovky	Nastavení domovské obrazovky (složky a miniaplikace)	○	X	X
	Nastavení zamknuté obrazovky (s výjimkou nastavení zámku obrazovky)	○	X	X
Aplikace	Stažené aplikace	○	○	-
	Osobní údaje stažených aplikací	○	X	
Jiné	Veřejný certifikát	○	○	X
	Nastavení (Wi-Fi, Bluetooth, hovory, zvuk a oznámení, usnadnění, baterie)	○	X	X



- V závislosti na verzi softwaru, verzi aplikace, operačním systému a zásadách výrobce nebo poskytovatele služeb nemusí dojít k přenosu některých dat.

Podporovaná frekvenční pásma	Výstupní výkon vysílače
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	29.5 dBm
WCDMA B1	22.5 dBm
WCDMA B8	24.5 dBm
LTE B1	22.5 dBm
LTE B3	22.5 dBm
LTE B7	21.5 dBm
LTE B8	24.5 dBm
LTE B20	24.5 dBm
LTE B38	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6.5 dBm
WLAN 2.4GHz	16 dBm
NFC	-16 dBuA/m

Likvidace starého přístroje



1. Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
2. Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.
3. Přístroj můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web www.lg.com/global/recycling

Likvidace použitých baterií/akumulátorů



1. Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
2. Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
4. Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku.

Často kladené dotazy

V této kapitole jsou uvedeny problémy, se kterými se můžete během používání telefonu setkat. Některé problémy vyžadují pomoc poskytovatele služeb, ale většinu můžete vyřešit sami.

Chyba SIM karty

Přesvědčte se, že je SIM karta správně vložena.

Žádné připojení k síti nebo ztráta sítě

Signál je slabý. Přejděte k oknu nebo do otevřeného prostoru.

Nacházíte se mimo oblast pokrytou sítí operátora. Přesuňte se a zkontrolujte dostupnost sítě.

Hovory nejsou k dispozici

Nová síť není povolena.

Zkontrolujte, že jste u příchozího čísla nenastavili blokování hovorů.

Zkontrolujte, že jste u volaného čísla nenastavili blokování hovorů.

Zařízení nelze zapnout

Pokud je baterie úplně vybitá, zařízení nelze zapnout.

Před zapnutím zařízení baterii plně nabijte.

Chyba nabíjení

Ujistěte se, zda se zařízení nabíjí při normální teplotě.

Zkontrolujte nabíječku a její připojení k zařízení.

Používejte pouze příslušenství, které je součástí balení a je schválené společností LG.

Baterie se vybíjí rychleji než hned po nákupu

Pokud baterii vystavíte velice nízkým nebo vysokým teplotám, může se tím snížit její životnost.

Spotřeba baterie vzroste, pokud budete používat určité funkce nebo aplikace, jako je například GPS, hry nebo Internet.

Baterie je spotřební zboží a její životnost postupem času klesá.

Při spuštění fotoaparátu se zobrazí chybová zpráva

Nabijte baterii.

Uvolněte část paměti přesunutím souborů na počítač nebo odstraněním souborů ze zařízení.

Restart zařízení.

Pokud máte pro vyzkoušení těchto tipů s fotoaparátem stále potíže, kontaktujte servisní centrum společnosti LG Electronics.

Kvalita fotografie je špatná

Kvalita pořízených snímků se může lišit v závislosti na okolí a na fotografických technikách, které používáte.

Kvalita fotografií a videí pořízených standardním snímáním bude vyšší než kvalita fotografií a videí pořízených širokoúhlým snímáním.

Pokud pořizujete fotografie v tmavých oblastech, v noci nebo v interiéru, může dojít ke vzniku šumu nebo může být snímek rozostřený.

V případě jakýchkoli problémů volby resetujte.

Dotyková obrazovka reaguje pomalu nebo nesprávně

Pokud na dotykovou obrazovku použijete ochrannou fólii, je možné, že bude fungovat nesprávně.

Pokud máte při používání dotykové obrazovky nasazené rukavice, nemáte čisté ruce nebo klepete na obrazovku ostrými předměty či špičkami prstů, nemusí obrazovka správně fungovat.

Ve vlhkém prostředí nebo při vystavení působení vody se může dotyková obrazovka poškodit.

Dočasné chyby softwaru odstraní restartováním zařízení.

Pokud je dotyková obrazovka poškrábaná nebo poškozená, navštivte centrum služeb společnosti LG Electronics.

Telefon zamrzl nebo přestal reagovat

Restartujte zařízení

- Pokud vaše zařízení zamrzne nebo přestane reagovat, budete možná muset zavřít aplikace nebo zařízení vypnout a znovu zapnout.

Proveďte opětovné spuštění

- Částečné obnovení původního stavu zařízení může být použito, pokud zamrzne obrazovka nebo zařízení přestane reagovat na tlačítka či dotykovou obrazovku.
- Chcete-li provést částečné obnovení původního stavu zařízení, stiskněte tlačítko snížení hlasitosti a tlačítko napájení a podržte je, dokud se zařízení nerestartuje.

Obnovte nastavení zařízení

- Pokud výše uvedené postupy problém nevyřeší, proveďte obnovení továrních dat.
- Na obrazovce nastavení klepněte na položky **Obecné > Zálohování a reset > Obnovení továrních dat**.
 - Tímto postupem resetujete všechna nastavení zařízení a odstraníte data.
Před provedením obnovení továrních dat nezapomeňte vytvořit záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení.
 - Pokud jste k zařízení zaregistrovali účet Google, musíte se po resetování zařízení přihlásit ke stejnému účtu Google.

Zařízení Bluetooth nebylo nalezeno

Zkontrolujte, že je na zařízení zapnutá bezdrátová funkce Bluetooth.

Zkontrolujte, že je bezdrátová funkce Bluetooth zapnutá na zařízení, ke kterému se chcete připojit.

Zkontrolujte, že vaše zařízení a druhé zařízení Bluetooth od sebe nejsou dále, než je maximální dosah připojení Bluetooth (10 m).

Pokud výše uvedené tipy problém nevyřeší, kontaktujte servisní centrum společnosti LG Electronics.

Zařízení po připojení k počítači nenaváže spojení

Zkontrolujte, že používáte kabel USB, který je se zařízením kompatibilní.
Ujistěte se, že máte na počítači nainstalovaný potřebný ovladač v aktuální verzi.

Stažená aplikace způsobuje mnoho chyb

V aplikaci dochází k problémům.
Odeberte aplikaci a nainstalujte ji znovu.

Informácie o tomto návode na používanie

Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt spoločnosti LG. Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod, aby bolo zaistené jeho bezpečné a správne používanie.

- Vždy používajte originálne príslušenstvo LG. Dodané príslušenstvo je určené iba pre toto zariadenie a nemusí byť kompatibilné s inými zariadeniami.
- Opisy vychádzajú z predvolených nastavení zariadenia.
- Aplikácie predinštalované v zariadení podliehajú aktualizáciám a ich podpora môže byť ukončená bez predchádzajúceho upozornenia. Ak máte otázky k niektorej aplikácii v zariadení, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG. V prípade aplikácií nainštalovaných používateľom sa obráťte na príslušného poskytovateľa služieb.
- Úpravy operačného systému zariadenia alebo inštalovanie softvéru z neoficiálnych zdrojov môže zariadenie poškodiť a viesť k poškodeniu alebo strate údajov. Takéto konanie predstavuje porušenie licenčnej dohody so spoločnosťou LG a znamená ukončenie platnosti záruky.
- Niektorý obsah a obrázky sa môžu líšiť od vášho zariadenia v závislosti od oblasti, poskytovateľa služieb, verzie softvéru alebo operačného systému a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Softvér, zvuky, tapety, obrázky a iné médiá dodané spolu so zariadením sú licencované na obmedzené používanie. Ak tieto materiály extrahujete a použijete na komerčné alebo iné účely, môžete porušovať autorské práva. Ako používateľ nesiete úplnú zodpovednosť za nezákonné používanie médií.
- Za dátové služby, ako je napríklad komunikácia pomocou správ, odovzdávanie, preberanie dát, automatická synchronizácia a lokalizačné služby, sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Aby ste predišli dodatočným poplatkom, vyberte si vhodný dátový program podľa vašich potrieb. Ďalšie podrobnosti získate od vášho poskytovateľa služieb.

- Táto používateľská príručka je napísaná v hlavných jazykoch jednotlivých krajín. V závislosti od použitého jazyka sa obsah môže čiastočne líšiť.

Pokyny a informácie



VÝSTRAHA: Situácie, ktoré môžu spôsobiť zranenie používateľovi alebo inej osobe.



UPOZORNENIE: Situácie, ktoré môžu spôsobiť menšie zranenie alebo poškodenie zariadenia.



POZNÁMKA: Oznámenia alebo doplňujúce informácie.

Návod na používanie

5 Pokyny na bezpečné a účinné používanie

01

Vlastné prispôbené funkcie

- 15 Spracovanie viacerých úloh naraz
- 16 rýchle zdieľanie
- 17 Funkcie aplikácie Galéria
- 21 Rozpoznávanie odtlačku prsta

02

Základné funkcie

- 25 Komponenty a príslušenstvo produktu
- 26 Prehľad komponentov
- 29 Zapnutie alebo vypnutie napájania
- 30 Vloženie karty SIM a pamätevej karty
- 32 Vybratie pamätevej karty

- 32 Batéria
- 34 Dotyková obrazovka
- 37 Základná obrazovka
- 46 Uzamknutie obrazovky
- 50 Šifrovanie pamätevej karty
- 51 Vytváranie snímok obrazovky
- 52 Zadávanie textu
- 57 Nevyrušovať

03

Užitočné aplikácie

- 59 Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
- 60 Kôš aplikácií
- 61 Pridať ikony
- 62 Telefón
- 65 Správy
- 66 Fotoaparát
- 74 Galéria
- 77 Kontakty
- 80 QuickMemo+

- 82 Hodiny
- 84 Kalendár
- 84 Úlohy
- 85 Hudba
- 86 Kalkulačka
- 86 Záznamník zvuku
- 87 E-mail
- 87 Rádio FM
- 87 Správca súborov
- 88 Smart Doctor
- 88 LG Mobile Switch
- 88 Stiahnuté súbory
- 89 SmartWorld
- 89 RemoteCall Service
- 90 Bunkové vysielanie
- 90 Facebook
- 90 Instagram
- 90 Chrome
- 91 Aplikácie Google

04

Nastavenia

- 94 Nastavenia
- 94 Siete
- 104 Zvuk a Notifikácia
- 105 Displej
- 106 Všeobecné

05

Príloha

- 117 Nastavenia jazyka zariadenia LG
- 117 LG Bridge
- 118 Aktualizácia softvéru telefónu
- 120 Ochrana proti krádeži
- 121 Informácie o softvéri typu Open Source
- 121 Informácie o platných predpisoch (Regulačný identifikátor, elektronický štítok, atď.)
- 122 Obchodné značky
- 122 VYHLÁSENIE O ZHODE
- 122 Kontaktná kancelária pre súlad tohto zariadenia s predpismi
- 123 Ďalšie informácie
- 127 Často kladené otázky

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

V prípade chyby sa pomocou softvérového nástroja zabudovaného v telefóne uloží záznam o danej chybe. Tento nástroj zhromažďuje iba údaje týkajúce sa chyby, ako napríklad informácie o sile signálu, pozícii ID telefónu pri náhlom prerušení hovoru a načítaných aplikáciách. Denník týchto údajov sa používa iba na určenie príčiny chyby. Tieto denníky sú šifrované a môžu k nim pristupovať iba zamestnanci autorizovaných centier opravy zariadení LG v prípade, že dáte svoje zariadenie opraviť.

Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltienia (SAR).

Toto zariadenie bolo navrhnuté tak, aby spĺňalo platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vln. Tieto požiadavky sú založené na vedeckých záveroch, ktoré zahŕňajú bezpečnostné limity garantujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltienia (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú štandardizovaným spôsobom so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých používaných frekvenčných pásmach.
- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov zariadení LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vln.
- Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na desať gramov tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model je podľa testovania na použitie pri uchu 0,812 W/kg (10 g) a pri nosení na tele 1,585 W/kg (10 g).

- Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie RF pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo pri umiestnení najmenej 5 mm od tela. Ak používate prenosný obal, klip na opasok alebo držiak na obsluhu telefónu umiestneného na tele, tieto nesmú obsahovať kov a mali by umožňovať umiestnenie výrobku najmenej 5 mm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať, že prenos dátových súborov alebo správ bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zaisťte, aby boli vyššie uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až kým nebude prenos ukončený.

Informácie o vystavení RF od FCC

V auguste 1996 Federálna komisia pre komunikáciu (FCC) Spojených štátov správou a nariadením FCC 96-326 prijala upravenú bezpečnostnú normu pre vystavovanie osôb rádiovfrekvenčnej (RF) elektromagnetickej energii vyžarovanej vysielačmi regulovanými komisiou FCC. Uvedené smernice sú v súlade s predchádzajúcimi americkými a medzinárodnými bezpečnostnými normami. Konštrukcia tohto zariadenia je v súlade s týmito nariadeniami FCC a medzinárodnými normami.

Vyhlásenie k časti 15.19

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 Pravidiel FCC. Používanie podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivé rušenie a
- (2) musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Vyhlásenie k časti 15.21

Zmeny alebo úpravy, ktoré výslovne neschválil výrobca, môžu mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa obsluhovať zariadenie.

Umiestnenie pri tele

Zariadenie bolo testované na bežné používanie pri nosení na tele so zadnou časťou telefónu vo vzdialenosti 0,39 palca (1 cm) od tela používateľa. Na vyhovieť požiadavkám FCC týkajúcim sa vystavenia RF musí byť minimálna vzdialenosť medzi telom používateľa a zadnou časťou zariadenia 0,39 palca (1 cm).

Spony na opasok, puzdrá a podobné príslušenstvo obsahujúce kovové súčasti sa nesmú používať. Príslušenstvo na nosenie pri tele, pri ktorom nie je možné zachovať vzdialenosť 0,39 palca (1 cm) medzi telom používateľa a zadnou stranou zariadenia a ktoré nebolo testované na bežné používanie pri nosení pri tele, nemusí spĺňať limity vyžarovania rádiových vln stanovené komisiou FCC a nemalo by sa používať.

Vyhlasenie k časti 15.105

Toto zariadenie bolo podrobené testom, na základe ktorých sa potvrdilo, že vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity boli navrhnuté tak, aby zabezpečovali náležitú ochranu pred škodlivým rušením v bytových priestoroch. Toto zariadenie generuje, využíva a dokáže vyžarovať energiu na rádiových frekvenciách a v prípade, ak sa nepoužíva v súlade s týmito pokynmi, môže spôsobovať nežiaduce rušenie rádiových komunikácií. Neexistuje však žiadna záruka, že v prípade konkrétnej inštalácie nebude dochádzať k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje nežiaduce rušenie televízneho príjmu, čo možno overiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame na odstránenie rušenia vyskúšať niektoré z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte otočenie alebo polohu príjmovej antény.
- Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, ako je pripojený daný prijímač.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo odborného rádiového/televízneho technika.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

- Používajte iba príslušenstvo, ktoré je súčasťou balenia a je autorizované spoločnosťou LG. Spoločnosť LG neposkytuje záruku na akékoľvek poškodenie alebo zlyhanie spôsobené príslušenstvom od tretích strán.
- Určitý obsah a niektoré obrázky sa môžu v prípade vášho zariadenia líšiť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že spĺňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, zariadenie vypnite. Zariadenie nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohlo ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte so zariadením vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu zariadenia.
- Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Zariadenie nenabíjajte, pokiaľ sa nachádza na textilnom podklade.
- Zariadenie nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte zariadenie v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, pretože môže pôsobiť na informácie na magnetických prúžkoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- Zariadenie nevystavujte nadmernej vlhkosti ani pôsobeniu tekutín.
- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

- Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstrániť alebo opraviť rozbité, vyštrbené alebo prasknuté sklo. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie skla displeja vinou hrubého alebo nevhodného používania.
- Vaše zariadenie je elektronické zariadenie, ktoré počas bežnej prevádzky vytvára teplo. Príliš dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou bez primeraného vetrania môže spôsobiť miernu bolesť alebo popálenie. Budte preto opatrní pri zaobchádzaní s tabletom počas jeho používania a bezprostredne po ňom.
- Ak sa toto zariadenie namočí, okamžite ho odpojte zo zdroja napájania a nechajte ho úplne vysušiť. Proces sušenia sa nepokúšajte urýchliť externým zdrojom tepla, ako napríklad rúrou, mikrovlnkou alebo sušičom vlasov.
- Zabezpečte, aby sa produkt nedostal do kontaktu s kvapalinami. Produkt nepoužívajte alebo nenabíjajte, keď je vlhký. Keď sa produkt zamočí, indikátor poškodenia kvapalinou zmení farbu. Upozorňujeme, že v takomto prípade nebudete mať nárok na bezplatné opravy poskytované v rámci záruky.

Efektívne používanie zariadenia

Elektronické zariadenia

Všetky zariadenia môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti zdravotníckych prístrojov bez toho, aby ste si na to vyžiadali povolenie. Poradte sa s lekárom, či používanie zariadenia nemôže narušiť činnosť vašej zdravotníckej pomôcky.
- Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi iným zariadením a kardiostimulátorom, aby nedošlo k prípadnému rušeniu kardiostimulátora.
- Zariadenie môže produkovať jasné alebo blikajúce svetlo.
- Zariadenia môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.
- Ak je to možné, zariadenie používajte pri teplotách v rozpätí 0 °C a 35 °C. Vystavenie zariadenia extrémne nízkym alebo vysokým teplotám môže zapríčiniť jeho poškodenie, poruchu alebo výbuch.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a nariadenia o používaní zariadení v krajine, v ktorej riadite vozidlo.

- Pri šoférovaní nepoužívajte zariadenie, ktoré sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným ani prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Je to dôležité najmä v okolí cestných komunikácií.

Ochrana pred poškodením sluchu



Aby ste zabránili poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhodobo hudbu pri vysokej hlasitosti.

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

- Keď používate slúchadlá a nepočujete ľudí okolo vás rozprávať sa, prípadne ak osoba sediaci vedľa vás počuje, čo počúvate, znížte hlasitosť.



- Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel a slúchadlových súprav môžu spôsobiť stratu sluchu.

Sklenené časti

Niektoré časti zariadenia sú vyrobené zo skla. Toto sklo sa môže rozbiť, ak zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo ho zasiahne tvrdý náraz. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Pokiaľ sklo nevymení autorizovaný servis, zariadenie nepoužívajte.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte zariadenie na miestach, kde sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte obmedzenia a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Zariadenie nepoužívajte na čerpacích staniách.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály neprevážajte ani neskladujte v rovnakom priestore vozidla ako zariadenie alebo jeho príslušenstvo.

V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do lietadla zariadenie vypnite.
- Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.

Deti

Zariadenie odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pre prípady tiesňového volania nemali byť nikdy závislí len od svojho zariadenia. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batériu.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.

- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Použité batérie likvidujte podľa pokynov.
- Po úplnom nabití zariadenia vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobu, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.
- Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou nedostali žiadne predmety s ostrou hranou, ako napr. zvieracie zuby alebo nechty. Mohlo by to spôsobiť požiar.

Zabezpečenie osobných informácií

- Svoje osobné informácie musíte chrániť, aby ste predišli úniku údajov alebo zneužitiu citlivých informácií.
- Dôležité údaje počas používania zariadenia vždy zálohujte. Spoločnosť LG nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu údajov.
- Dbajte na zálohovanie všetkých údajov a zariadenie pred likvidáciou nezabudnite resetovať, aby ste predišli zneužitiu citlivých informácií.
- Pri preberaní aplikácií si pozorne prečítajte obrazovku povolení.
- Aplikácie, ktoré majú prístup k viacerým funkciám alebo k vašim osobným informáciám, používajte obozretne.
- Pravidelne si kontrolujte osobné účty. Ak zistíte akékoľvek známky zneužitia osobných informácií, požiadajte poskytovateľa služby, aby informácie o vašom účte odstránil alebo zmenil.
- V prípade straty alebo krádeže zariadenia si zmeňte heslo k účtu, aby ste ochránili svoje osobné informácie.
- Nepoužívajte aplikácie z neznámych zdrojov.



Upozornenie o výmene batérie

- Lítium-iónová batéria je nebezpečným komponentom, ktorý môže spôsobiť poranenie.
- Výmena batérie nekvalifikovaným pracovníkom môže spôsobiť poškodenie zariadenia.
- Batériu sami nevymieňajte. Batéria by sa mohla poškodiť, čo by mohlo viesť k prehriatiu zariadenia a zraneniam. Batériu smie vymieňať len autorizovaný poskytovateľ servisných služieb. Batérie by sa mali recyklovať alebo likvidovať oddelene od domového odpadu.
- V prípade, ak tento produkt obsahuje batériu vstavanú v produkte, ktorú nedokáže koncový používateľ jednoducho vybrať, spoločnosť LG odporúča, aby batériu na účel výmeny alebo recyklovania po skončení prevádzkovej životnosti tohto produktu vybrali kvalifikovaní odborníci. S cieľom zabrániť poškodeniu produktu a kvôli vlastnej bezpečnosti sa používatelia nesmú pokúšať vyberať batériu a o pomoc musia požiadať linku pomoci servisu LG alebo iných nezávislých poskytovateľov servisu.
- Súčasťou vybratia batérie bude rozmontovanie skrinky produktu, odpojenie elektrických káblov/kontaktov a opatrné vybratie článku batérie pomocou špeciálneho náradia. Ak potrebujete pokyny o spôsobe bezpečného vybratia batérie určené pre kvalifikovaných odborníkov, navštívte <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.




01


**Vlastné
prispôsobené
funkcie**



Spracovanie viacerých úloh naraz


Viac okien

Rozdelením obrazovky na viacero okien môžete súčasne používať dve aplikácie.

Počas používania aplikácie ťuknite na tlačidlo  a podržte ho (nájdete ho medzi tlačidlami domovskej obrazovky). Následne vyberte aplikáciu zo zoznamu nedávno používaných aplikácií.


- Môžete spustiť aj dve aplikácie súbežne.
- Ak chcete zastaviť funkciu zobrazenia viacerých okien, ťuknite na tlačidlo  a podržte ho.

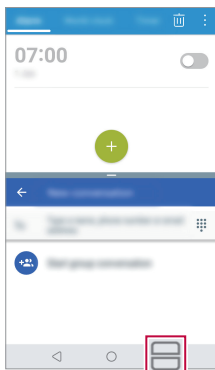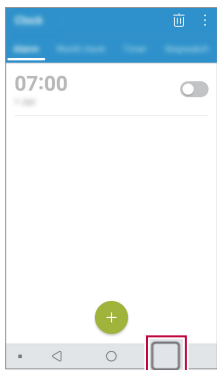


- Ak chcete upraviť veľkosť rozdelenej obrazovky, potiahnite položku  v strede obrazovky.
- Funkciu viacerých okien nepodporujú niektoré aplikácie vrátane prevzatých aplikácií.

Obrazovka Prehľad



Na obrazovke s prehľadom nájdete prehľad nedávno použitých aplikácií.


Ak chcete zobraziť zoznam nedávno použitých aplikácií, ťuknite  na tlačidlách domovskej obrazovky.

- Ak chcete spustiť niektorú aplikáciu pomocou funkcie Viac okien, dotknite sa aplikácie, podržte ju a potiahnite ju do hornej časti obrazovky. Môžete tiež ťuknúť na položku  v hornej časti jednotlivých aplikácií.

rýchle zdieľanie

Okamžite po nasnímaní môžete zdieľať fotografiu alebo video v aplikácii podľa vášho výberu.

- 1 Ťuknite na položky  >  a potom nasnímajte fotografiu alebo nahrajte video.
- 2 Ťuknite na ikonu aplikácie, ktorá sa zobrazí na obrazovke, ak chcete na zdieľaní použiť danú aplikáciu.
Potiahnutím ikony v opačnom smere môžete zobraziť aj ďalšie aplikácie, pomocou ktorých môžete zdieľať fotografie a videá.

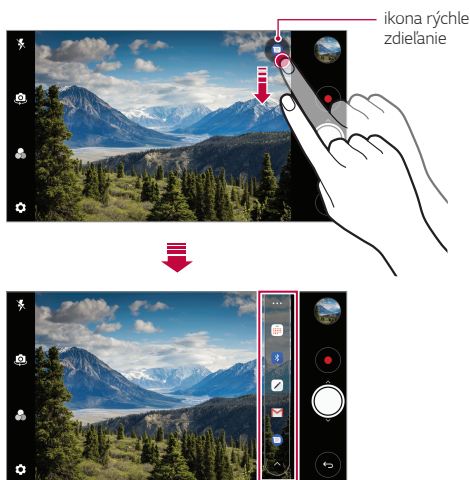


- Aplikácia zobrazená pomocou ikony rýchle zdieľanie sa môže líšiť v závislosti od typu a frekvencie prístupu k aplikáciám nainštalovaným v zariadení.
- Táto funkcia je k dispozícii len v určitých režimoch.

Funkcie aplikácie Galéria


Plávajúce tlačidlo

Môžete použiť plávajúce tlačidlo v spodnej časti obrazovky aplikácie Galéria v režime na šírku.

- Ak sa chcete vrátiť na základnú obrazovku, potiahnite tlačidlo ◀ nahor a uvoľnite ho po dosiahnutí tlačidla ○.

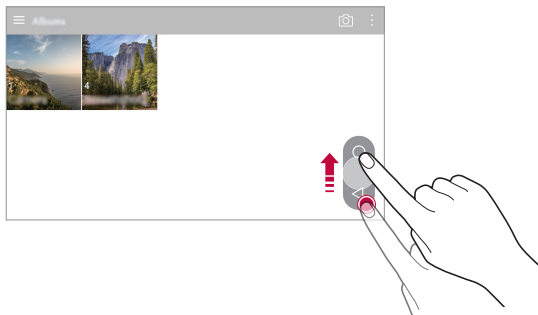

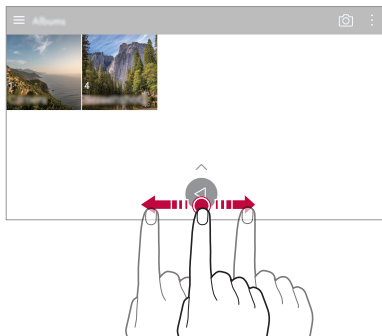


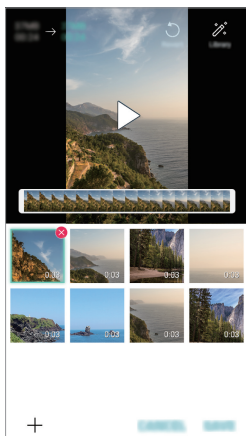
- Potiahnutím tlačidla ◀ doľava alebo doprava môžete podľa potreby premiestniť plávajúce tlačidlo.




Vytvorenie filmu

Zlúčením obrázkov a videí môžete vytvoriť nový film.


- 1 Ťuknite na položku  > , zvolte album a potom ťuknite na položku  > **Vytvoriť film**.
- 2 Vyberte obrázky alebo videá pre film a ťuknite na položku **ĎALEJ**.
- 3 Upravte vybrané obrázky a videá a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.



Odstraňovanie súborov

Obrázky alebo videá, ktoré chcete odstrániť z videa, môžete vybrať ťuknutím na položku  v pravom hornom rohu príslušnej miniatúry.


Pridanie súborov

Obrázky alebo videá, ktoré chcete pridať, môžete vybrať po ťuknutí na položku  v spodnej časti obrazovky. Môžete vybrať aj obrázky alebo videá, ktoré ste už v minulosti pridali.

Zmena usporiadania súborov

Ak chcete zmeniť usporiadanie obrázkov alebo videí, dotknite sa súboru, ktorý chcete premiestniť, podržte ho a potom ho potiahnite na požadované miesto.


Pridanie efektov k súborom

Ak chcete pridať zvučku alebo hudbu na pozadí, zmeniť písmo a pridať názov a autora, ťuknite na položku .




- Ak chcete pridať motívy videa, hudbu na pozadí alebo písma, prevezmite aplikáciu VASSET z Obchodu Play.
Ak používate mobilné dáta bez pripojenia k sieti Wi-Fi, môžu sa účtovať poplatky za ich využitie.

Obnovenie úprav filmu

Úpravy uskutočnené vo filme (napr. čas prehrávania) môžete obnoviť ťuknutím na položku .

Zobrazenie ukážky súboru


Pred uložením skontrolujte nové video ťuknutím na položku . Po uplynutí času prehrávania sa automaticky prehrá nasledujúci súbor.



- Na vytvorenie videa možno použiť najviac 50 obrázkov a videí.
- Predvolená doba prehrávania obrázka je 3 sekundy a nemožno ju zmeniť. Videá možno skrátiť na minimálnu dĺžku 1 sekunda.
- Táto funkcia možno nebude podporovať niektoré formáty obrázkov a videa.

Vytvorenie súboru GIF


Pomocou zaznamenaného videa môžete jednoducho vytvoriť súbor GIF.

- 1 Počas sledovania videa ťuknite v požadovanom začiatočnom bode na položku .
- 2 Vyberte dĺžku súboru GIF, ktorý chcete vytvoriť.
 - Súbor GIF sa vytvorí s vybranou dĺžkou od aktuálneho času.
 - V prípade videí kratších ako 5 sekúnd sa obrázky GIF automaticky vytvoria zo zvyšného času.



- Túto funkciu môžete používať len na tvorivé účely. V prípade použitia tejto funkcie spôsobom, ktorý predstavuje porušenie práv akejkoľvek inej osoby, napríklad v súvislosti s autorskými právami, hanlivými alebo urážlivými výrokmami, sa môže uplatňovať občianskoprávna, trestnoprávna alebo správna zodpovednosť a/alebo postihy na základe príslušných zákonov. Žiadne materiály chránené autorskými právami nesmieme kopírovať, reprodukovat, distribuovať ani iným spôsobom nezákonne používať bez povolenia oprávneného vlastníka alebo držiteľa autorských práv. V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi sa spoločnosť LG Electronics zrieka všetkých vyjadrených a predpokladaných záruk a súvisiacich záväzkov.

Okrem toho môžete vytvoriť súbor GIF aj z aplikácie Galéria.

- 1 Počas zobrazovania albumu ťuknite na položky  > **Vytvoriť GIF**.
- 2 Vyberte požadované fotografie a videá na vytvorenie súboru GIF a potom ťuknite na položku **ĎALEJ**.
 - Môžete pridať ďalšie obrázky a upraviť rýchlosť, pomer strán obrazovky a poradie súborov v súbore GIF.
- 3 Ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.



- Na vytvorenie súboru GIF možno použiť najviac 100 obrázkov.

Rozpoznávanie odtlačku prsta

Prehľad funkcie rozpoznávania odtlačku prsta

Skôr ako začnete používať funkciu rozpoznávania odtlačkov prsta, musíte v zariadení zaregistrovať odtlačok prsta.

Funkciu rozpoznávania odtlačkov prsta môžete používať v nasledujúcich prípadoch:

- Odomknutie obrazovky.
- Zobrazenie uzamknutého obsahu v aplikácii Galéria alebo QuickMemo+.
- Potvrdenie nákupu prihlásením sa do aplikácie alebo identifikovaním sa odtlačkom prsta.



- Odtlačok prsta môže zariadenie použiť na identifikáciu používateľa. Veľmi podobné odtlačky prsta od rôznych používateľov môže snímač odtlačku prsta považovať za odtlačok jednej osoby.
- Ak zariadenie nedokáže rozpoznať váš odtlačok prsta alebo ak zabudnete údaj uvedený pri registrácii, navštívte najbližšie zákaznícke stredisko spoločnosti LG a prineste si so sebou zariadenie a preukaz totožnosti.

Upozornenia týkajúce sa rozpoznávania odtlačku prsta

Presnosť rozpoznávania odtlačku prsta sa môže znížiť z viacerých dôvodov. Aby sa maximalizovala presnosť rozpoznávania, pred používaním zariadenia skontrolujte nasledujúce položky.

- Tlačidlo napájania/uzamknutia zariadenia má snímač odtlačku prsta. Uistite sa, že tlačidlo napájania/uzamknutia nie je poškodené kovovým predmetom, napríklad mincou alebo kľúčom.
- Keď sa na tlačidlo napájania/uzamknutia alebo na vašom prste nachádza voda, prach alebo iné cudzorodé látky, zaregistrovanie alebo rozpoznanie odtlačku prsta nemusí fungovať. Pred rozpoznávaním odtlačku prsta si prst očistite a osušte.
- Odtlačok prsta sa nemusí správne rozpoznať, ak je na povrchu prsta jazva alebo nie je hladký po dlhšom kontakte s vodou.

- Ak je prst ohnutý alebo používate len špičku prsta, odtlačok prsta sa nemusí rozpoznať. Uistite sa, že prst pokrýva celý povrch tlačidla napájania/uzamknutia.
- Pri každej registrácii nasnímajte iba jeden prst. Nasnímanie viacerých prstov môže mať vplyv na registráciu a rozpoznávanie odtlačku prsta.
- Ak je okolitý vzduch suchý, zariadenie môže generovať statický náboj. Ak je okolitý vzduch suchý, nevykonávajte snímanie odtlačkov prsta alebo sa pred snímaním odtlačku prsta dotknite kovového predmetu, napríklad mince alebo kľúča, aby sa odstránil statický náboj.

Registrácia odtlačkov prsta

Ak chcete používať identifikáciu pomocou odtlačku prsta, môžete svoj odtlačok zaregistrovať a uložiť.

1 Ťuknite na položky > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Odtlačky prsta & bezpečnosť** > **Odtlačky prsta**.




- Aby bolo možné používať túto funkciu, je potrebné nastaviť uzamknutú obrazovku.
- Ak uzamknutie obrazovky nie je aktívne, nakonfigurujte uzamknutú obrazovku podľa pokynov na obrazovke. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenia úvodnej obrazovky*.

2 Lokalizujte tlačidlo napájania/uzamknutia na zadnej strane zariadenia a jemne naň priložte prst, čím sa zaregistruje odtlačok prsta.



- Jemne stlačte tlačidlo napájania/uzamknutia, aby snímač mohol rozpoznať váš odtlačok prsta. Ak stlačíte tlačidlo napájania/uzamknutia nadmernou silou, mohla by sa spustiť funkcia uzamknutia obrazovky alebo by sa obrazovka mohla vypnúť.
- Uistite sa, že špička prsta pokrýva celý povrch snímača tlačidla napájania/uzamknutia.

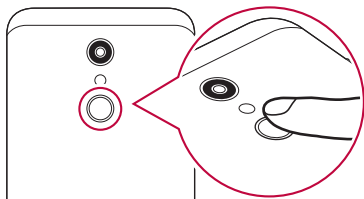

- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 - Zopakujte snímanie odtlačku tak, že po kúskoch posúvate prst, až kým sa odtlačok nezaregistruje.
- 4 Po dokončení registrácie odtlačku prsta ťuknite na položku **OK**.
 - Ťuknutím na položku **PRIDAŤ VIAC** zaregistrujte ďalší odtlačok prsta. Ak zaregistrujete len jeden odtlačok prsta a daný prst nie je v dobrom stave, rozpoznanie odtlačku prsta nemusí fungovať správne. Ako preventívne opatrenie pred takouto situáciou zaregistrujte viacero odtlačkov prstov.

Správa odtlačkov prsta

Zaregistrované odtlačky prsta môžete upravovať alebo odstraňovať.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Odtlačky prsta & bezpečnosť > Odtlačky prsta**.
- 2 Odomknite pomocou príslušného spôsobu odomykania.
- 3 V zozname odtlačkov prsta ťuknite na odtlačok, ktorý chcete premenovať. Ak ho chcete odstrániť, ťuknite na položku **⏏**.

Odomknutie obrazovky odtlačkom prsta

Pomocou odtlačku svojho prsta môžete odomknúť obrazovku alebo zobrazit' zamknutý obsah. Aktivujte požadovanú funkciu:

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Odtlačky prsta & bezpečnosť > Odtlačky prsta**.
- 2 Odomknite pomocou príslušného spôsobu odomykania.
- 3 Na obrazovke nastavení odtlačkov prsta aktivujte požadovanú funkciu:
 - **Uzamknutie obrazovky:** Odomknutie obrazovky odtlačkom prsta.
 - **Zablokovanie obsahu:** Odomknutie obsahu odtlačkom prsta. Na používanie tejto funkcie musí byť nastavené zamknutie obsahu.



02

Základné funkcie

Komponenty a príslušenstvo produktu

So zariadením sa dodávajú tieto položky.

- Zariadenie
- Stereofónna náhlavná súprava
- Kábel USB
- Nabíjačka
- Stručný návod
- Vysúvací kolík




- Vyššie opísané položky môžu byť voliteľné.
- V závislosti od oblasti a poskytovateľa služieb sa môžu líšiť položky dodávané so zariadením a akékoľvek dostupné príslušenstvo.
- Vždy používajte originálne príslušenstvo LG Electronics. Používanie príslušenstva od iných výrobcov môže ovplyvniť fungovanie zariadenia alebo spôsobiť poruchu. Na tieto situácie sa nemusí vzťahovať servis spoločnosti LG.
- Niektoré časti zariadenia sú vyrobené z tvrdeného skla. Ak vám zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo ak ho vystavíte silnému nárazu, tvrdené sklo sa môže poškodiť. V takom prípade prestaňte zariadenie okamžite používať a obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.



- Ak niektorá z týchto základných položiek chýba, obráťte sa na predajcu, u ktorého ste zariadenie zakúpili.
- Ak si chcete zakúpiť dodatočné položky, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.
- Niektoré položky z balenia produktu môže výrobca zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Vzhľad a technické špecifikácie zariadenia sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Špecifikácie zariadenia sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Prehľad komponentov

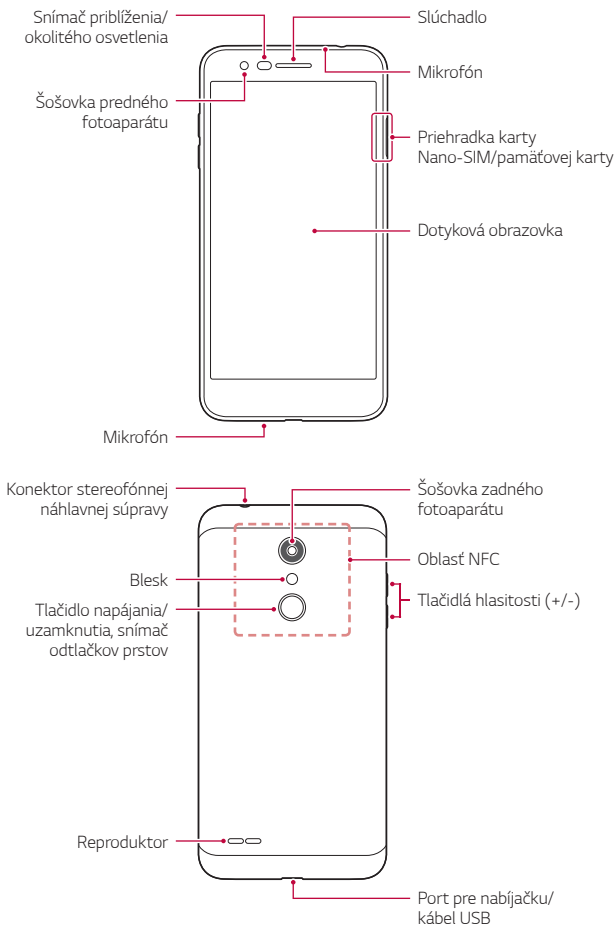



NEPOKÚŠAJTE sa odstrániť zadný kryt.

Toto zariadenie obsahuje neodstrániteľnú batériu. Nepokúšajte sa odstrániť zadný kryt. V opačnom prípade by ste mohli vážne poškodiť batériu a zariadenie, čo by mohlo viesť k prehriatiu, požiaru a zraneniu.


- Snímač priblíženia/okolitého osvetlenia
 - Snímač priblíženia: Počas hovoru snímač priblíženia vypne obrazovku a dotykové funkcie, keď je zariadenie v tesnej blízkosti ľudského tela. Keď sa zariadenie dostane do určitej vzdialenosti, zase sa zapne obrazovka a možnosť dotykového ovládania.
 - Snímač okolitého osvetlenia: Snímač okolitého osvetlenia analyzuje intenzitu okolitého osvetlenia, keď je zapnutý režim automatického nastavenia jasu.
- Tlačidlá hlasitosti
 - Slúžia na nastavenie hlasitosti zvonení, hovorov alebo oznámení.
 - Počas používania fotoaparátu nasnímate fotografiu jemným stlačením tlačidla hlasitosti. Ak chcete vytvoriť sériu fotografií, stlačte a podržte tlačidlo hlasitosti.
 - Dvojitým stlačením tlačidla zníženia hlasitosti (-) spustíte aplikáciu **Fotoaparát** pri uzamknutej alebo vypnutej obrazovke. Dvojitým stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+) spustíte aplikáciu **Capture+**.
- Tlačidlo napájania/uzamknutia (snímač odtlačkov prstov)
 - Ak chcete obrazovku zapnúť alebo vypnúť, krátko stlačte tlačidlo.
 - Keď chcete vybrať možnosť ovládania napájania, tlačidlo stlačte a podržte.
 - Na zjednodušenie postupu odomknutia obrazovky zapnite funkciu rozpoznávania odtlačkov prsta. Podrobné informácie nájdete v časti *Prehľad funkcie rozpoznávania odtlačku prsta*.




- Prístup k niektorým funkciám môže byť obmedzený v závislosti od špecifikácií zariadenia.
- Na zariadenie nekladte ťažké predmety ani si naň nesadajte. Môže to poškodiť dotykovú obrazovku.
- Na zadnej strane zariadenia sa nachádza vstavaná anténa NFC. Pri manipulácii so zariadením postupujte opatrne, aby nedošlo k poškodeniu alebo zakrytiu antény NFC.
- Ochranná fólia alebo príslušenstvo obrazovky môže ovplyvňovať činnosť snímača priblíženia.
- Ak je zariadenie mokré alebo sa používa na vlhkom mieste, dotyková obrazovka alebo tlačidlá nemusia fungovať správne.

Držte zariadenie správne podľa znázornenia nižšie. Ak pri používaní zariadenia rukou, prstom alebo ochranným obalom zakryjete otvor mikrofónu, počas hovoru vás nemusí byť zreteľne počuť.

Príklad správneho držania

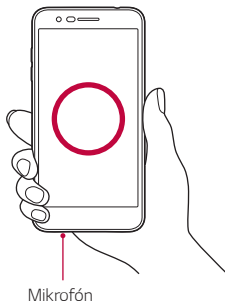

Príklad nesprávneho držania

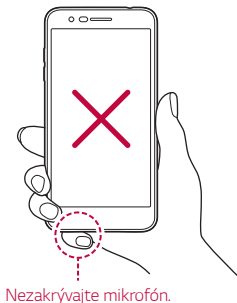

Zapnutie alebo vypnutie napájania

Zapnutie napájania

Keď je napájanie vypnuté, stlačte a podržte tlačidlo napájania/uzamknutia.



- Pri prvom zapnutí zariadenia dôjde k počiatočnej konfigurácii. Prvé spustenie smartfónu môže trvať dlhšie než obvykle.

Vypnutie napájania

Stlačte a podržte tlačidlo napájania/uzamknutia a potom vyberte položku **Vypnúť**.

Reštartovanie zariadenia

Keď zariadenie nefunguje správne alebo nereaguje, reštartujte ho podľa nasledujúcich pokynov.

- 1 Stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania/uzamknutia a tlačidlo zníženia hlasitosti (-), až kým sa napájanie nevypne.
- 2 Keď sa zariadenie reštartuje, uvoľnite tlačidlo.

Možnosti ovládania napájania


Stlačte tlačidlo napájania/uzamknutia, podržte ho a potom vyberte požadovanú možnosť.

- **Vypnúť:** Vypnutie zariadenia.
- **Vypnúť a reštartovať:** Reštartovanie zariadenia.
- **Zapnúť Režim Lietadlo:** Zablokovanie telekomunikačných funkcií vrátane telefonických hovorov, správ a prístupu na internet. Ostatné funkcie zostanú dostupné.


Vloženie karty SIM a pamäťovej karty

Vložte do zariadenia kartu SIM od poskytovateľa mobilných služieb a samostatne zakúpenú pamäťovú kartu.

- 1 Vložte vysúvací kolík do otvoru na priehradke karty a potom vytiahnite priehradku karty zo zariadenia.

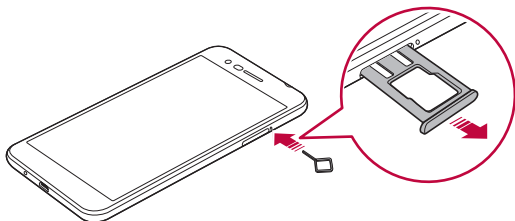

- 2 Umiestnite kartu SIM alebo pamäťovú kartu do priehradky karty a vložte priehradku karty do zariadenia v smere šípky.

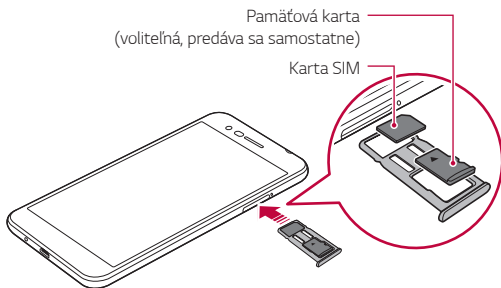



- Zariadenie podporuje len karty typu Nano SIM.



- Aby telefón fungoval bezproblémovo, odporúča sa ho používať so správnym typom karty SIM. Vždy používajte originálnu kartu SIM dodanú poskytovateľom služieb
- Kartu SIM nestráťte. Spoločnosť LG nezodpovedá za škody ani iné problémy spôsobené stratou alebo výmenou karty SIM.
- Dávajte pozor, aby sa karta SIM nepoškodila pri zasúvaní alebo vyberaní.
- Pri vkladaní karty SIM alebo pamäťovej karty ju správne vložte do priehradky karty.
- Priehradku karty vložte späť do zariadenia horizontálne v smere šípky podľa znázornenia na obrázku. Dávajte pozor, aby sa karta umiestnená v priehradke karty neposunula.
- Kartu SIM vložte tak, aby pozlátené kontakty smerovali nadol.
- Uistite sa, že pri vkladaní karty SIM do zariadenia postupujete podľa pokynov v používateľskej príručke.
- Ak vkladáte priehradku karty do zariadenia alebo ju z neho vyberáte, dávajte pozor, aby sa do priehradky karty nedostala voda ani iné kvapaliny. Ak vložíte mokrú priehradku karty do zariadenia, zariadenie sa môže poškodiť.
- Pamäťová karta je voliteľná položka.
- Pri častom zapisovaní a odstraňovaní údajov sa môže skrátiť životnosť pamäťových kariet.
- Niektoré pamäťové karty nemusia byť úplne kompatibilné s týmto zariadením. Ak použijete nekompatibilnú kartu, môže dôjsť k poškodeniu zariadenia, pamäťovej karty alebo údajov, ktoré sú na nej uložené.

Vybratie pamäťovej karty

Z bezpečnostných dôvodov pamäťovú kartu pred vybratím odpojte.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Úložný priestor > △**.
- 2 Vložte vysúvací kolík do otvoru na priehradke karty a potom vytiahnite priehradku karty zo zariadenia.
- 3 Vyberte pamäťovú kartu z priehradky karty.
- 4 Zasuňte priehradku karty späť do otvoru.




- Nevyberajte pamäťovú kartu, keď zariadenie prenáša údaje alebo k nim pristupuje. Mohlo by to spôsobiť stratu alebo porušenie údajov alebo poškodenie pamäťovej karty či zariadenia. Spoločnosť LG nezodpovedá za straty v dôsledku nesprávnej manipulácie alebo používania pamäťových kariet, a to vrátane straty údajov.

Batéria

Nabíjanie batérie

Pred začatím používania zariadenia batériu úplne nabite.

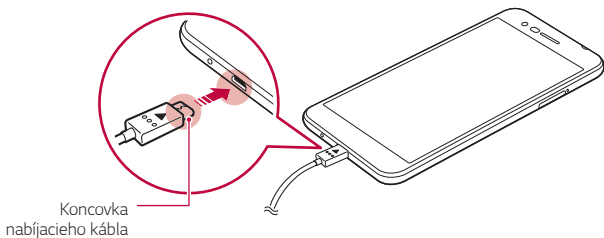



- V prípade výskytu vlhkosti nepoužívajte so zariadením externý konektor, napájací kábel ani adaptér. Môže to viesť k požiaru, zásahu elektrickým prúdom, poraneniu alebo poruche zariadenia. V prípade výskytu vlhkosti okamžite prestaňte zariadenie používať a vlhkosť úplne odstráňte.
- Vždy používajte kábel USB dodaný so zariadením.
- Vždy používajte nabíjačku a nabíjací kábel, ktoré schválila spoločnosť LG. Nabíjanie batérie nabíjačkou od tretej strany môže spôsobiť výbuch batérie alebo poškodenie zariadenia.
- Toto zariadenie obsahuje neodstrániteľnú batériu. Nepokúšajte sa zložiť zadný kryt.
- Používanie zariadenia, keď sa nabíja, môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Keď chcete zariadenie používať, nabíjanie prerušte.



- Po úplnom nabití zariadenia vyťahnite nabíjačku z elektrickej zásuvky. Tým predídete zbytočnej spotrebe energie.
- Ďalší spôsob nabíjania batérie je pripojenie kábla USB do stolového alebo prenosného počítača. Tento postup môže trvať dlhšie než pri pripojení adaptéra do sieťovej zásuvky.
- Batériu nenabíjajte pomocou rozbočovača USB, ktorý nedokáže udržať menovité napätie. Nabíjanie môže zlyhať alebo sa nepredvídateľne zastaviť.

Upozornenia týkajúce sa používania zariadenia

- Vždy používajte dodaný kábel USB. So zariadením nepoužívajte káble USB ani nabíjačky tretích strán. Obmedzená záruka spoločnosti LG sa nevzťahuje na používanie príslušenstva tretích strán.
- Nedodržanie pokynov v tejto príručke a nesprávne používanie môže mať za následok poškodenie zariadenia.

Efektívne používanie batérie

Životnosť batérie sa môže znižovať, ak ponecháte súčasne a trvalo spustených veľa aplikácií a funkcií.

Ak chcete zvýšiť výdrž batérie, nenechávajte aplikácie a funkcie bežať na pozadí.

Aby sa minimalizovala spotreba batérie, postupujte nasledovne:


- Vypnite funkciu **Bluetooth®** alebo funkciu siete Wi-Fi, keď ich nepoužívate.
- Nastavte čo najkratší časový limit na vypnutie obrazovky.
- Minimalizujte jas obrazovky.
- Nastavte uzamknutie obrazovky, keď sa zariadenie nepoužíva.
- Ak používate stiahnuté aplikácie, ktoré sú náročné na spotrebu, kontrolujte stav batérie.

Dotyková obrazovka

Oboznámte sa so spôsobom ovládania zariadenia pomocou gest na dotykovú obrazovku.

Ťuknutie

Jemným ťuknutím špičky prsta vyberiete alebo spustíte aplikáciu alebo možnosť.

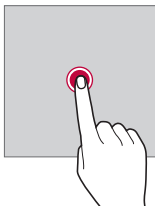


Ťuknutie a podržanie

Dotykom a podržaním na niekoľko sekúnd zobrazíte ponuku s dostupnými možnosťami.




Dvojité ťuknutie

Rýchlym dvojitým ťuknutím priblížite alebo oddialite webovú stránku alebo mapu.

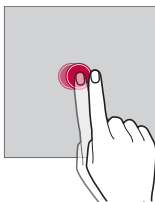


Potiahnutie

Dotknite sa položky, napríklad aplikácie alebo miniaplikácie, a potom premiestnite prst kontrolovaným pohybom na iné miesto. Týmto gestom môžete presúvať položky.

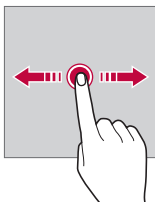



Potiahnutie prstom

Dotknite sa obrazovky prstom a rýchlo ho premiestnite bez zastavenia. Pomocou tohto gesta sa môžete posúvať v zozname, po webovej stránke, fotografiách, obrazovkách a pod.

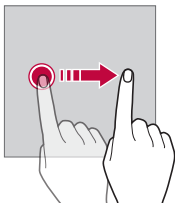

Stiahnutie a rozťahnutie prstov

Stiahnutím dvoch prstov k sebe oddialite zobrazenie, napríklad na fotografii alebo mape. Ak chcete zobrazenie priblížiť, prsty rozťahnite.

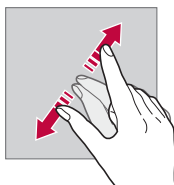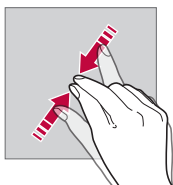


- Dotykovú obrazovku nevystavujte nadmerným fyzickým otrasom. Mohol by sa poškodiť dotykový snímač.



- Ak budete zariadenie používať v blízkosti magnetických, kovových alebo vodivých materiálov, môže dôjsť k poruche dotykovej obrazovky.
- Ak zariadenie používate v podmienkach s jasným svetlom, napríklad na priamom slnečnom svetle, obrazovka nemusí byť v závislosti od vašej polohy čitateľná. Zariadenie používajte v tieni alebo na mieste, kde okolité osvetlenie je dostatočné silné na čítanie knihy, ale nie nadmerne silné.
- Na obrazovku nevyvíjajte nadmerný tlak.
- Jemne ťuknite špičkou prsta na požadovanú možnosť.
- Dotykové ovládanie nemusí fungovať správne, ak máte pri ťuknutí na obrazovku oblečenú rukavicu alebo ak použijete špičku nechta.
- Dotykové ovládanie nemusí fungovať správne, ak je obrazovka vlhká alebo mokrá.
- Dotyková obrazovka nemusí fungovať správne, ak je na zariadení umiestnená ochranná fólia alebo príslušenstvo zakúpené v obchode tretej strany.
- Dlhodobé zobrazovanie statického obrazu môže spôsobiť vznik zvyšového obrazu alebo vypálenie obrazu do obrazovky. Keď zariadenie nepoužívate, vypnite obrazovku alebo zabráňte tomu, aby sa dlhodobo zobrazoval rovnaký obraz.

Základná obrazovka

Prehľad domovskej obrazovky

Domovská obrazovka je úvodné miesto na prístup k rôznym funkciám a aplikáciám v zariadení. Ťuknutím na položku  na ľubovoľnej obrazovke prejdete priamo na domovskú obrazovku.

Na domovskej obrazovke môžete spravovať všetky aplikácie a miniaplikácie. Potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava rýchlo zobrazíte všetky nainštalované aplikácie.

Rozloženie domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke môžete zobraziť všetky aplikácie a organizovať miniaplikácie a priečinky.



- Základná obrazovka sa môže líšiť v závislosti od stratégie výrobcu, nastavení používateľa, verzie softvéru alebo poskytovateľa služieb.

- **Stavový riadok:** Zobrazuje ikony stavu, čas a úroveň nabitia batérie.
- **Miniaplikácia Počasie:** Zobrazuje informácie o počasí a čase v určitej oblasti.
- **Miniaplikácia Vyhľadávanie Google:** Služi na vyhľadávanie v službe Google zadaním kľúčových slov ústne alebo písomne.
- **Priečinok:** Podľa svojich preferencií môžete vytvárať priečinky a zoskupovať do nich aplikácie.
- **Ikona stránky:** Zobrazuje celkový počet strán domovskej obrazovky. Ťuknutím na ikonu požadovanej strany môžete prejsť na vybranú stranu. Ikona označujúca aktuálnu stranu sa zvýrazní.
- **Oblasť rýchleho prístupu:** Hlavné aplikácie môžete pridať do dolnej časti obrazovky, aby ste k nim mali prístup z každej strany domovskej obrazovky.

• Úvodné dotykové tlačidlá


- ◀: Slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku. Zatvorenie klávesnice alebo kontextového okna.
- ○: Ťuknutím prejdete na domovskú obrazovku. Ak chcete spustiť vyhľadávanie v službe Google, ťuknite na tlačidlo a podržte ho.
- □: Ťuknutím sa zobrazí zoznam nedávno použitých aplikácií alebo sa spustí aplikácia zo zoznamu. Ak chcete odstrániť všetky nedávno použité aplikácie, ťuknite na položku **VYMAZAŤ VŠETKO**. Ak chcete súčasne používať dve aplikácie pomocou funkcie Viac okien, počas používania aplikácie sa dotknite tlačidla a podržte ho.

Úprava úvodných dotykových tlačidiel

Úvodné dotykové tlačidlá môžete usporiadať inak alebo k nim môžete pridať často používané funkcie.





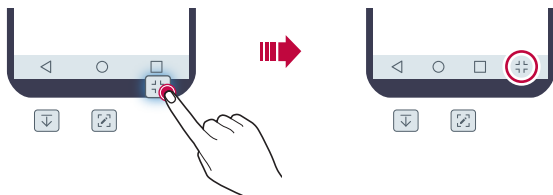










Ťuknite na položky ○ > **Nastavenia** > **Displej** > **Úvodné dotykové tlačidlá** > **Kombinácia tlačidiel** a upravte nastavenia.

- K dispozícii je niekoľko funkcií vrátane funkcií **QSlide**, **Notifikácia** a **Capture+**.



Ikony stavu

Ak sa vyskytne oznámenie o neprečítanej správe, udalosti v kalendári alebo budíku, na stavovom riadku sa zobrazí príslušná ikona s oznámením. Stav zariadenia môžete skontrolovať prostredníctvom ikon s oznámeniami, ktoré sa zobrazujú na stavovom riadku.

	Žiadny signál
	Dáta sa prenášajú cez sieť
	Budík je nastavený
	Vibračný režim je zapnutý
	Rozhranie Bluetooth je zapnuté
	Pripojené k počítaču cez rozhranie USB
	Úroveň nabitia batérie
	Režim za letu
	Zmeškané hovory
	Sieť Wi-Fi je pripojená
	Režim stlmenia zvuku je zapnutý
	Funkcia GPS je zapnutá
	Prístupový bod je zapnutý
	Žiadna karta SIM
	Funkcia NFC je zapnutá




- V závislosti od stavu zariadenia môžu niektoré ikony vyzeráť inak alebo nemusia byť vôbec prítomné. Význam ikon závisí od konkrétneho prostredia a oblasti, v ktorých zariadenie používate, a od poskytovateľa služieb.
- Zobrazené ikony sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Panel oznámení

Panel oznámení môžete otvoriť potiahnutím stavového riadku na hlavnej obrazovke smerom nadol.

- Ak chcete otvoriť zoznam ikon rýchleho prístupu, potiahnite stavový riadok nadol alebo ťuknite na položku ∨.
- Ak chcete zmeniť usporiadanie ikon, pridať ikony alebo ich odstrániť, ťuknite na položku **UPRAVIŤ**.
- Ak ťuknete na ikonu a podržíte ju, zobrazí sa obrazovka s nastaveniami príslušnej funkcie.

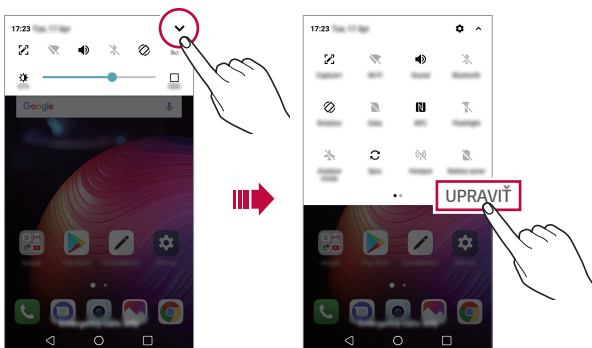

- Panel oznámení môžete používať aj na uzamknutej obrazovke. Potiahnutím panela oznámení, kým je obrazovka zamknutá, máte rýchly prístup k požadovaným funkciám.

Zmena orientácie obrazovky

Môžete nastaviť, aby sa orientácia obrazovky automaticky prepínala podľa fyzickej orientácie zariadenia.

Na paneli oznámení ťuknite na možnosť **Otáčanie** v zozname ikon rýchleho prístupu.

Prípadne ťuknite na položky **O** > **Nastavenia** > **Displej** a aktivujte funkciu **Automatická rotácia**.




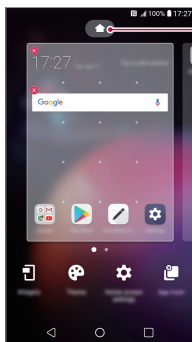
Úpravy domovskej obrazovky

Na domovskej obrazovke sa dotknite prázdneho priestoru, podržte ho a potom vyberte požadovanú akciu uvedenú nižšie.

- Ak chcete zmeniť poradie strán domovskej obrazovky, ťuknite na stranu, podržte ju a potom ju potiahnite na iné miesto.
- Ak chcete pridať miniaplikáciu na domovskú obrazovku, dotknite sa prázdnej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku **Widgety**.
- Ak chcete zmeniť motív, dotknite sa prázdnej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku **Motív**.

Môžete tiež ťuknúť na položky **O** > **Nastavenia** > **Displej** > **Motív** a potom vybrať motív, ktorý chcete v zariadení použiť.

- Ak chcete nakonfigurovať nastavenia domovskej obrazovky, dotknite sa prázdnej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku **Nastavenia úvodnej obrazovky**. Podrobné informácie nájdete v časti *Nastavenia úvodnej obrazovky*.
- Ak chcete zobraziť alebo opätovne nainštalovať odinštalované aplikácie, dotknite sa prázdnej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju a potom vyberte položku **Kôš aplikácií**. Podrobnosti nájdete v časti *Kôš aplikácií*.
- Ak chcete zmeniť predvolenú obrazovku, dotknite sa prázdnej plochy na domovskej obrazovke, podržte ju, prejdite na požadovanú obrazovku, ťuknite na položku  a potom ešte raz ťuknite na obrazovku.




Predvolená obrazovka

Zobrazenie motívu pozadia

Ak skryjete aplikácie a miniaplikácie na domovskej obrazovke, môžete zobraziť iba obrázok na pozadí.

Na domovskej obrazovke roztiahnite dva prsty.

- Ak sa chcete vrátiť na pôvodnú obrazovku, ktorá zobrazuje aplikácie a miniaplikácie, stiahnite prsty k sebe na domovskej obrazovke alebo ťuknite na položku ◀.

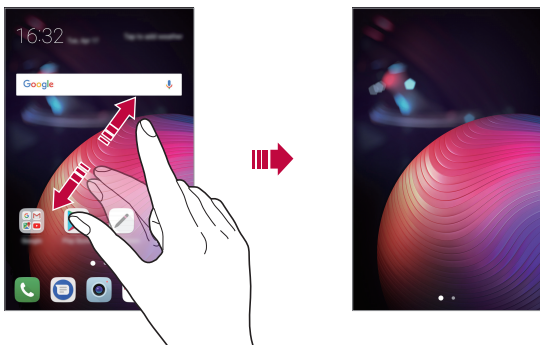

Presúvanie aplikácií na domovskej obrazovke

Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite na iné miesto.

- Ak chcete, aby často používané aplikácie ostali v spodnej časti domovskej obrazovky, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite do oblasti rýchleho prístupu v dolnej časti.
- Ak chcete odstrániť ikonu z oblasti rýchleho prístupu, potiahnite ju na domovskú obrazovku.

Používanie priečinkov z domovskej obrazovky

Vytváranie priečinkov

Na domovskej obrazovke ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite nad inú aplikáciu.

- Vytvorí sa nový priečinkov a aplikácie sa doň pridajú.

Úpravy priečinkov

Na domovskej obrazovke ťuknite na priečinkov a vykonajte niektorú z nasledujúcich možností.

- Ak chcete upraviť názov a farbu priečinka, ťuknite na názov priečinka.
- Ak chcete pridať aplikácie, dotknite sa aplikácie, podržte ju a potom ju potiahnite na priečinkov a uvoľnite.
- Ak chcete aplikáciu odstrániť z priečinka, ťuknite na aplikáciu, podržte ju a potom ju potiahnite mimo priečinka. Ak je v priečinku už len jedna aplikácia, priečinkov sa automaticky odstráni.
- Aplikácie môžete pridať a odstrániť aj po ťuknutí na položku **+** v priečinku.



- Počas používania prevzatého motívu nemožno zmeniť farbu priečinka.

Nastavenia úvodnej obrazovky

Nastavenia základnej obrazovky môžete prispôbiť.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Displej > Základná obrazovka**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Zvoliť úvod:** Výber režimu domovskej obrazovky.
 - **Tapeta:** Zmena tapety pozadia domovskej obrazovky.
 - **Efekt obrazovky:** Výber efektu, ktorý sa má použiť pri prepínaní strán domovskej obrazovky.
 - **Tvary ikon:** Môžete si vybrať, či majú mať ikony hranaté alebo okrúhle okraje.
 - **Triediť aplikácie podľa:** Nastavenie spôsobu zoradenia aplikácií na domovskej obrazovke.

- **Mriežka:** Zmena režimu usporiadania aplikácií na domovskej obrazovke.
- **Skryť aplikácie:** Môžete si vybrať, ktoré aplikácie sa majú skryť z domovskej obrazovky.
- **Povolenie cyklického zobr. úvodných obrazoviek:** Zapnutím sa umožní spojité posúvanie domovskej obrazovky (po dosiahnutí poslednej obrazovky sa prejde na prvú obrazovku).
- **Hľadať:** Vyhľadávanie potiahnutím prstom nadol po domovskej obrazovke.

Uzamknutie obrazovky

Prehľad uzamknutia obrazovky

Keď stlačíte tlačidlo napájania/uzamknutia, obrazovka zariadenia sa vypne a uzamkne. To sa stane aj v prípade, že zariadenie necháte určitú dobu nečinné.

Ak stlačíte tlačidlo napájania/uzamknutia, keď nie je nastavené uzamknutie obrazovky, domovská obrazovka sa zobrazí hneď.

Aby sa zaručila bezpečnosť a zabránilo sa neželanému prístupu k zariadeniu, nastavte uzamknutie obrazovky.



- Uzamknutie obrazovky zabraňuje nepotrebným dotykovým vstupom na obrazovke zariadenia a znižuje spotrebu batérie. Odporúčame, aby ste aktivovali uzamknutie obrazovky, keď sa zariadenie nepoužíva.

Nastavenie uzamknutia obrazovky

Pri konfigurácii nastavení uzamknutia obrazovky je k dispozícii niekoľko možností.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Displej > Zablokovať obrazovku > Vybrať zámku obrazovky** a vyberte požadovaný spôsob.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Žiadne:** Vypnutie funkcie uzamknutia obrazovky.
 - **Pretiahnuť:** Odomknutie obrazovky potiahnutím prstom.
 - **Vzor:** Odomykanie obrazovky nakreslením vzoru.

- **PIN:** Odomykanie obrazovky zadaním číselného hesla.
- **Heslo:** Odomykanie obrazovky zadaním alfanumerického hesla.
- **Odtlačky prsta:** Odomknutie obrazovky pomocou odtlačku prsta.

Nastavenia funkcie Zabezpečené spustenie

Keď ako metódu uzamknutia obrazovky nastavíte Vzor, PIN alebo Heslo, môžete v záujme zabezpečenia svojich údajov nastaviť, aby sa zariadenie vždy pri spustení uzamklo.


- Kým zariadenie neodomknete, nie je možné používať žiadne funkcie okrem tiesňových volaní.
- Ak zabudnete svoje dešifrovanie heslo, nebude možné obnoviť vaše zašifrované údaje ani osobné informácie.

Upozornenia týkajúce sa funkcie bezpečného spustenia

- Ak zabudnete svoje dešifrovanie heslo, nebude možné obnoviť vaše zašifrované údaje ani osobné informácie.
- Uistite sa, že máte heslá na odomknutie obrazovky uložené oddelene.
- Ak zadáte heslá na odomknutie obrazovky nesprávne viackrát, než je povolené, zariadenie sa automaticky obnoví a šifrované údaje a vaše osobné informácie sa automaticky odstránia a nemožno ich obnoviť.
- Dávajte pozor, aby ste nezadali nesprávne heslá na odomknutie obrazovky viackrát, než je povolené.
- Šifrovanie sa spustí aj v prípade, že zapnete zariadenie priamo po jeho obnovení. Ak svojvoľne zastavíte šifrovanie, údaje sa môžu poškodiť. Počkajte na dokončenie obnovenia.

Nastavenia uzamknutia obrazovky

Nasledujúce nastavenia uzamknutia obrazovky si môžete prispôbiť.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Displej** > **Zablokovať obrazovku**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Vybrať zámku obrazovky:** Výber spôsobu uzamknutia obrazovky.
 - **Smart Lock:** Zvoľte dôveryhodné body a zariadenie sa automaticky odomkne, ak ste k nim pripojení alebo sa nachádzate v ich blízkosti.
 - **Tapeta:** Zmena tapety pozadia uzamknutej obrazovky.
 - **Hodiny:** Výber polohy hodín na uzamknutej obrazovke.
 - **Skratky:** Pridanie skratky aplikácie a priamy prístup k aplikácii z uzamknutej obrazovky potiahnutím skratky aplikácie na obrazovku.
 - **Kontaktné informácie strateného telefónu:** Zobrazenie kontaktných údajov pre prípad núdze na uzamknutej obrazovke.
 - **Časovač zablokovania:** Nastavenie času nečinnosti, po uplynutí ktorého sa zariadenie automaticky uzamkne.
 - **Hlavný vypínač okamžite blokuje:** Uzamknutie obrazovky hneď po stlačení tlačidla napájania/uzamknutia.



- Dostupné položky nastavení sa môžu líšiť v závislosti od vybraného spôsobu uzamknutia obrazovky.

Zapnutie obrazovky

Obrazovku môžete zapnúť alebo vypnúť dvojitém ťuknutím na obrazovku.



- Táto možnosť je dostupná iba na domovskej obrazovke poskytovanej spoločnosťou LG. Nemusí správne fungovať v prispôsobenom spúšťači aplikácií alebo na domovskej obrazovke nainštalovanej používateľom.
- Pri ťuknutí na obrazovku používajte špičku prsta. Nepoužívajte nechty.
- Ak chcete použiť funkciu KnockON, uistite sa, že snímač priblíženia/osvetlenia nie je zakrytý nálepkou ani iným cudzím prvkom.

Zapnutie obrazovky

Dvakrát ťuknite v strede obrazovky.

- Ťuknutie v hornej alebo dolnej časti obrazovky môže znížiť mieru rozpoznania.

Vypnutie obrazovky

Dvakrát ťuknite na prázdny priestor na domovskej obrazovke a uzamknutej obrazovke.

Prípadne dvakrát ťuknite na prázdny priestor na stavovom riadku.

Šifrovanie pamäťovej karty

Údaje uložené na pamäťovej karte môžete zašifrovať a ochrániť. K zašifrovaným údajom na pamäťovej karte nebude možný prístup z iného zariadenia.

- 1 Ťknite na položky **O > Nastavenia > Všeobecné > Odtlačky prsta & bezpečnosť > Šifrovať pamäť karty SD**.
- 2 Prečítajte si informácie o šifrovaní pamäťovej karty na obrazovke a potom pokračujte ťknutím na možnosť **POKRAČOVAŤ**.
- 3 Vyberte príslušnú možnosť a ťknite na položku **ŠIFROVANIE**.
 - **Šifrovanie nového súboru:** Šifrovanie iba tých údajov, ktoré sa na pamäťovú kartu uložia po zašifrovaní.
 - **Úplné šifrovanie:** Šifrovanie všetkých údajov aktuálne uložených na pamäťovej karte.
 - **Okrem mediálnych súborov:** Šifrovanie všetkých súborov okrem médií, napríklad hudby, fotografií a videí.



- Ak chcete zašifrovať pamäťovú kartu, uistite sa, že je pre uzamknutie obrazovky nastavený PIN alebo heslo.
- Po spustení šifrovania pamäťovej karty sú niektoré funkcie nedostupné.
- Ak sa zariadenie vypne počas prebiehajúceho šifrovania, proces šifrovania zlyhá a niektoré údaje sa môžu poškodiť. Pred spustením šifrovania preto skontrolujte, či je batéria dostatočne nabitá.
- Zašifrované súbory sú dostupné iba zo zariadenia, v ktorom boli zašifrované.
- Zašifrovanú pamäťovú kartu nemožno používať na inom zariadení spoločnosti LG. Ak chcete zašifrovanú pamäťovú kartu používať na inom mobilnom zariadení, naformátujte ju.
- Šifrovanie pamäťovej karty môžete aktivovať, aj keď nie je v zariadení vložená pamäťová karta. Každá pamäťová karta, ktorá je vložená po zašifrovaní, sa automaticky zašifruje.

Vytváranie snímok obrazovky



Môžete vytvoriť snímky aktuálnej obrazovky, ktorá sa zobrazuje.

Pomocou skratky

Stlačte a podržte súčasne tlačidlo napájania/uzamknutia a tlačidlo zníženia hlasitosti (-) aspoň na dve sekundy.


Alebo vytvorte snímky obrazovky dvojitém ťuknutím a podržaním tlačidla Napájanie/Zámok.




- Aktiváciu vykonáte ťuknutím na položku  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Klávesová skratka** > **Nasnímanie zobr. na obrazovke** a potom potiahnutím .

- Snímky obrazovky možno zobraziť v priečinku **Screenshots** v časti **Galéria**.

Pomocou funkcie Capture+

Na obrazovke, ktorú chcete nasnímať, potiahnite stavový riadok nadol a potom ťuknite na položku .



- Keď je obrazovka vypnutá alebo uzamknutá, funkciu **Capture+** môžete spustiť dvojitém stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+). Ak chcete používať túto funkciu, ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** a zapnite položku **Klávesová skratka**.
- Podrobné informácie nájdete v časti *Písanie poznámok na snímku obrazovky*.

Zadávanie textu


Pomocou klávesnice Smart

Pomocou klávesnice Smart môžete zadávať a upravovať text.

S klávesnicou Smart môžete vidieť text tak, ako píšete, bez nutnosti prepínania medzi obrazovkou a konvenčnou klávesnicou. To umožňuje ľahko nájsť a opraviť chyby pri písaní.

Posun kurzora

Na klávesnici Smart môžete presunúť kurzor presne na požadovanú pozíciu. Počas písania textu sa dotknite medzerníka, podržte ho a potom ťahajte doľava alebo doprava.

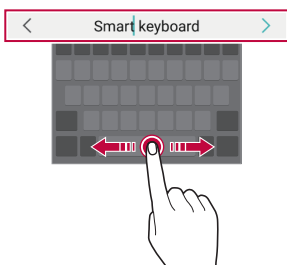


- Táto funkcia nemusí byť podporovaná v niektorých jazykoch.

Návrhy slov

Klávesnica Smart automaticky analyzuje vaše obvyklé vzory používania a počas písania navrhuje často používané slová. Čím dlhšie zariadenie používate, tým budú návrhy presnejšie.

Zadajte text a potom ťuknite na navrhnuté slovo.

- Zvolené slovo sa automaticky zadá. Nemusíte manuálne napísať každé písmeno slova.

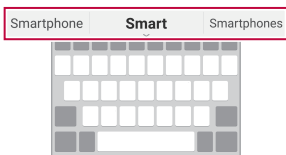


Zmena rozloženia klávesnice QWERTY

Klávesy v dolnom rade klávesnice môžete pridávať, odstraňovať alebo meniť ich usporiadanie.

- 1 Ťuknite na položky **O > Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a klávesnica > Klávesnica LG > Výška a rozloženie klávesnice > Rozloženie QWERTY.**

Prípadne ťuknite na položku  na klávesnici a potom na položky **Výška a rozloženie klávesnice > Rozloženie QWERTY.**

- 2 Ťuknite na kláves v dolnom rade a potiahnite ho na iné miesto.

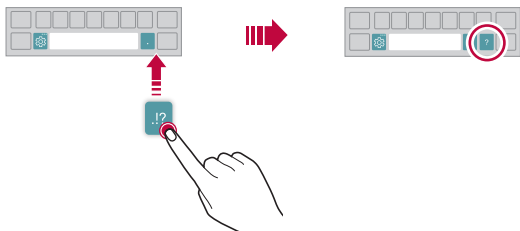


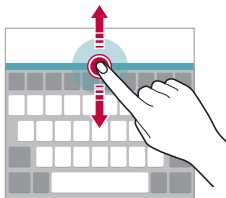


- Táto možnosť je dostupná na klávesniciach QWERTY, QWERTZ a AZERTY.
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná v niektorých jazykoch.

Prispôsobenie výšky klávesnice


Výšku klávesnice môžete prispôbiť na dosiahnutie maximálneho pohodlia pri písaní.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a klávesnica > Klávesnica LG > Výška a rozloženie klávesnice > Výška klávesnice**.
Prípadne ťuknite na položku  na klávesnici a potom na položky **Výška a rozloženie klávesnice > Výška klávesnice**.
- 2 Upravte výšku klávesnice.



Výber režimu klávesnice na šírku


Režim klávesnice na šírku môžete zvoliť z viacerých možností.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a klávesnica > Klávesnica LG > Výška a rozloženie klávesnice > Typ klávesnice v režime na šírku**.
Prípadne ťuknite na položku  na klávesnici a potom na položky **Výška a rozloženie klávesnice > Typ klávesnice v režime na šírku**.
- 2 Vyberte režim klávesnice.

Rozdelenie klávesnice

Keď je klávesnica v režime na šírku, môžete ju rozdeliť napoly a jej polovice umiestniť na obe strany obrazovky.

Ak chcete klávesnicu rozdeliť, otočte zariadenie horizontálne a rozťahnite klávesnicu od seba na obe strany, zatiaľ čo ju držíte dvomi prstami. Ak chcete klávesnicu spojiť, potiahnite ju spojením dvoch prstov.

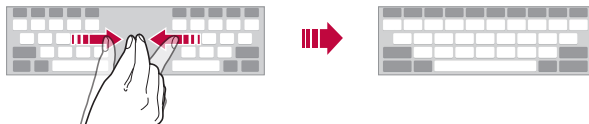


Režim ovládania jednou rukou

Klávesnicu môžete presunúť na jednu stranu obrazovky, aby sa dala ovládať jednou rukou.

- 1 Ťuknite na položky **O > Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a klávesnica > Klávesnica LG > Výška a rozloženie klávesnice > Používanie jednou rukou.**


Prípadne ťuknite na položku  na klávesnici a potom na položky **Výška a rozloženie klávesnice > Používanie jednou rukou.**

- 2 Stlačením šípky zobrazenej vedľa klávesnice presuňte klávesnicu v požadovanom smere.

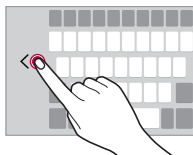



Pridávanie jazykov na klávesnicu

Na zadávanie klávesnicou môžete sprístupniť ďalšie jazyky.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Jazyk a klávesnica** > **Klávesnica LG** > **Vybrať jazyk**.
- 2 Vyberte jazyk, ktorý chcete sprístupniť.

Kopírovanie a vkladanie

Text z aplikácie môžete vystrihnúť alebo skopírovať a potom ho vložiť do tej istej aplikácie. Alebo môžete spustiť iné aplikácie a vložiť text do nich.

- 1 Ťuknite na text, ktorý chcete skopírovať alebo vystrihnúť, a podržte ho.
- 2 Potiahnutím položky  /  spresnite oblasť, ktorú chcete skopírovať alebo vystrihnúť.
- 3 Vyberte možnosť **VYSTRIHNÚŤ** alebo **KOPÍROVAŤ**.
 - Vystrihnutý alebo skopírovaný text sa automaticky pridá do schránky.
- 4 Ťuknite na okno zadávania textu, podržte ho a potom vyberte položku **PRILEPIŤ**.




- Ak neexistuje žiadna skopírovaná ani vystrihnutá položka, možnosť **PRILEPIŤ** sa nezobrazí.

Zadávanie textu hlasom





Na klávesnici ťuknite na položku , podržte ju a potom vyberte položku .



- Aby sa maximalizovala úspešnosť rozpoznávania hlasových príkazov, hovorte zreteľne.
- Ak chcete zadávať text hlasom, zariadenie musí byť pripojené k sieti.
- Ak chcete vybrať jazyk pre rozpoznávanie hlasu, ťuknite na položky  > **Jazyky** na obrazovke rozpoznávania hlasu.
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná alebo sa podporované jazyky môžu líšiť v závislosti od oblasti služby.

Zásobník klipov

Ak skopírujete alebo vystrihnete obrázok alebo text, automaticky sa uloží do schránky a môžete ho kedykoľvek vložiť kamkoľvek.


- 1 Na klávesnici ťuknite na položku , podržte ju a vyberte položku . Prípadne ťuknite na okno zadávania textu, podržte ho a potom vyberte položku **ZÁSObNÍK KLIPOV**.
- 2 Vyberte a vložte položku zo schránky.
 - Do schránky možno uložiť maximálne 20 položiek.
 - Ťuknutím na položku  uzamknete uložené položky, aby sa neodstránili ani pri prekročení maximálneho počtu. Zamknúť možno maximálne desať položiek. Ak chcete zamknuté položky odstrániť, najprv ich odomknite.
 - Ťuknutím na možnosť  odstránite položky uložené v schránke.



- Schránku nemusia podporovať niektoré prevzaté aplikácie.

Nevyrušovať

Na určitý zadaný čas môžete obmedziť alebo stlmiť oznámenia, aby nedochádzalo k rušeniu.

- 1 Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Zvuk a Notifikácia** > **Nevyrušovať**.
- 2 Ťuknite na položku **Režim** a vyberte požadovaný režim.
 - **Iba dôležité:** Prijímajú sa zvukové alebo vibračné oznámenia z vybraných aplikácií. Aj keď je zapnutý režim Iba dôležité, budíky budú znieť.
 - **Celkové stíšenie:** Vypnú sa zvuky aj vibrácie.

03

Užitočné aplikácie

Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií

Inštalovanie aplikácií

Prejdite do obchodu s aplikáciami, kde vyhladáte a prevezmete aplikácie.

- Môžete použiť službu SmartWorld, Obchod Play alebo obchod s aplikáciami poskytovaný vašim poskytovateľom služieb.



- Niektoré obchody s aplikáciami môžu vyžadovať vytvorenie konta a prihlásenie sa.
- Niektoré aplikácie si môžu účtovať rôzne poplatky.
- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.
- Funkcia SmartWorld nemusí byť podporovaná v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Odinštalovanie aplikácií

Aplikácie, ktoré už nepoužívate, zo zariadenia odinštalujte.

Odinštalovanie aplikácie pomocou gesta ťuknutia a podržania

Na základnej obrazovke sa dotknite aplikácie, ktorú chcete odinštalovať, podržte ju a potom ju potiahnite nad položku **Zmazať** v hornej časti obrazovky.

- Odinštalované aplikácie si môžete opätovne nainštalovať do 24 hodín od odinštalovania. Podrobnosti nájdete v časti *Kôš aplikácií*.

Odinštalovanie aplikácie pomocou ponuky nastavení

Ťuknite na položky **O** > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Aplikácie**, vyberte aplikáciu a ťuknite na možnosť **Odinštalovať**.

Odinštalovanie aplikácie pomocou obchodu s aplikáciami

Ak chcete aplikáciu odinštalovať, prejdite do obchodu s aplikáciami, kde ste aplikáciu prevzali, a odinštalujte ju.



- Niektoré aplikácie používateľia nemôžu odinštalovať.

Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií počas nastavenia

Keď zariadenie zapnete po prvýkrát, môžete prevziať odporúčané aplikácie.

Nasledujúci krok môžete preskočiť bez vykonania inštalácie.


Kôš aplikácií

Na domovskej obrazovke môžete zobraziť odinštalované aplikácie. Tiež si môžete do 24 hodín od odinštalovania aplikácie opätovne nainštalovať.

1 Ťknite na položky > **Správa > Kôš aplikácií.**

Okrem toho sa môžete tiež dotknúť prázdnej plochy na domovskej obrazovke a potom ťknúť na položku **Kôš aplikácií**.

2 Aktivujte požadovanú funkciu:


- **Obnoviť:** Opätovné nainštalovanie vybratej aplikácie.
-  : Trvalé odstránenie odinštalovaných aplikácií zo zariadenia.



- Odinštalované aplikácie sa automaticky odstránia zo zariadenia 24 hodín po ich odinštalovaní. Ak chcete opätovne nainštalovať odinštalované aplikácie, musíte ich znova prevziať z obchodu s aplikáciami.
- Táto funkcia je aktivovaná len na predvolenej domovskej obrazovke. Ak odinštalujete aplikácie počas používania obrazovky EasyHome alebo iného spúšťača, aplikácie sa okamžite a trvale odstránia zo zariadenia.

Pridať ikony

Na základnej obrazovke môžete zobraziť ponuku rýchleho prístupu tým, že sa dotknete ikony aplikácie, napríklad Telefón, Správa, Fotoaparát, Galéria a Nastavenia, a podržíte ju. Pomocou skratiek aplikácií môžete aplikácie používať jednoduchšie.

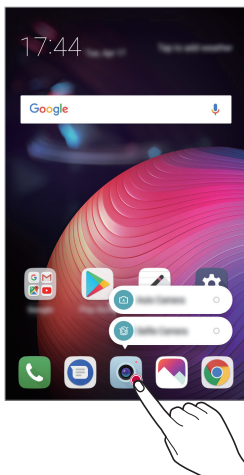





- Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých aplikáciách.

Telefón

Hlasový hovor

Hlasový hovor uskutočnite jedným z dostupných spôsobov, napríklad manuálnym zadáním telefónneho čísla alebo uskutočnením hovoru zo zoznamu kontaktov alebo zoznamu nedávnych hovorov.



Uskutočnenie hovoru z klávesnice

- 1 Ťuknite na položky  >  > **Vytáčanie**.
- 2 Uskutočnenie hovoru spôsobom podľa vášho výberu:
 - Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku .
 - Dotknite sa čísla rýchlej voľby a podržte ho.
 - Vyhľadajte kontakt ťuknutím na prvé písmeno mena kontaktu v zozname kontaktov a potom ťuknite na možnosť .





- Symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch zadáte ťuknutím na číslicu 0 a jej podržaním.
- Podrobné informácie o tom, ako pridávať telefónne čísla do zoznamu rýchlych volieb, nájdete v časti *Pridávanie kontaktov*.

Uskutočnenie hovoru zo zoznamu kontaktov


- 1 Ťuknite na položky  >  > **Kontakty**.
- 2 V zozname kontaktov vyberte kontakt a ťuknite na položku .



Zdvihnutie hovoru

Ak chcete prijať hovor, potiahnite položku  na obrazovke prichádzajúceho hovoru.


- Ak je pripojená stereofónna náhlavná súprava, môžete uskutočniť hovor aj pomocou tlačidla na uskutočnenie/ukončenie hovoru na tejto súprave.
- Ak chcete, aby na ukončenie hovoru stačilo stlačiť tlačidlo napájania/uzamknutia, ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Siete** > **Nastavenia hovorov** > **Prijatie a skončenie hovorov** a potom zapnite možnosť **Skončenie hovorov hlavným vypínačom**.



Odmietnutie hovoru

Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, potiahnite položku  cez obrazovku prichádzajúceho hovoru.

- Ak chcete odoslať správu o odmietnutí, potiahnite túto možnosť správ  naprieč obrazovkou.
- Ak chcete pridať alebo upraviť správu o odmietnutí, ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Siete** > **Nastavenia hovorov** > **Blokovanie volania a odmietnutie pomocou správy** > **Odmietnutie formou správy**.
- Pri prichádzajúcom hovore stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+), zníženia hlasitosti (-) alebo tlačidla napájania/uzamknutia stlmíte zvonenie alebo vibrovanie, resp. podržte hovor.


Zobrazenie zmeškaných hovorov

Ak ste zmeškali hovor, v stavovom riadku navrchu obrazovky sa zobrazí položka .

Ak chcete zobraziť podrobnosti o zmeškanom hovore, potiahnite stavový riadok nadol. Prípadne môžete ťuknúť na položky  >  > **Protokoly hovorov**.

Funkcie dostupné počas hovoru

Počas hovoru máte ťuknutím na tlačidlá na obrazovke prístup k viacerým funkciám:



- **Podržať:** Prepnúť aktuálny hovor do pozadia.
- **Videohovor:** Spustiť videohovor (ak je podporovaný).
- **Kontakty:** Zobrazenie zoznamu kontaktov počas hovoru.
- **Koniec:** Ukončenie hovoru.
- **Kláves.:** Zobrazenie alebo skrytie číselnej klávesnice.
- **Reproduktor:** Zapnutie funkcie hlasitého telefonovania.
- **Stlmiť:** Stlmenie vášho hlasu, aby ho druhý volajúci nepočul.
- **Bluetooth:** Prepnutie hovoru do zariadenia Bluetooth, ktoré je spárované a pripojené.
-  : Zobrazenie ďalších možností hovoru.



- Dostupné položky nastavení sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Uskutočnenie trojstranného hovoru


Počas hovoru môžete zavolať ďalšiemu kontaktu.



- 1 Počas hovoru ťuknite na položky  > **Pridať hovor**.
- 2 Zadajte telefónne číslo a ťuknite na položku .
 - Oba hovory sa zobrazia na obrazovke súčasne a prvý hovor sa podrží.
- 3 Ak chcete spustiť konferenčný hovor, ťuknite na položku **Zlúčiť**.



- Za každý hovor sa môžu účtovať poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

Zobrazovanie záznamov o hovoroch

Ak chcete zobraziť záznamy o nedávnych hovoroch, ťuknite na položky  > **Protokoly hovorov**. Potom môžete použiť tieto funkcie:



- Ak chcete zobraziť podrobné záznamy o hovoroch, vyberte kontakt. Ak chcete zavolať vybranému kontaktu, ťuknite na položku .
- Ak chcete odstrániť záznamy o hovoroch, ťuknite na položky  > **Zmazať**.



- Zobrazený čas trvania hovoru sa môže líšiť od zaúčtovaného poplatku za hovor. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

Konfigurácia možností hovorov

Môžete nakonfigurovať rôzne možnosti hovorov.

- 1 Ťuknite na položky  > **Vytáčanie** alebo **Protokoly hovorov**.
- 2 Ťuknite na položky  > **Nastavenia hovorov** a potom nakonfigurujte možnosti podľa svojich preferencií.

Správy

Odoslanie správy

Pomocou aplikácie Správy môžete vytvárať a odosielať správy svojim kontaktom.



- Za odosielanie správ do zahraničia sa môžu účtovať dodatočné poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.

- 1 Ťuknite na položky .
- 2 Ťuknite na položky .
- 3 Zadajte príjemcu a vytvorte správu.
 - Multimediálne možnosti použijete ťuknutím na položku .
 - Ak chcete zobraziť voliteľné položky ponuky, ťuknite na položku .
- 4 Ťuknutím na položku správu odošlete.

Prečítanie správy

Vzájomne odoslané správy môžete zobrazovať v rozdelení podľa jednotlivých kontaktov.

- 1 Ťuknite na položky .
- 2 Vyberte kontakt zo zoznamu správ.

Konfigurácia nastavení správ

Nastavenia správ môžete zmeniť podľa svojich preferencií.

- 1 Ťuknite na položky .
- 2 Ťuknite na položky > **Nastavenia** v zozname správ.

Fotoaparát

Spustenie fotoaparátu

Nasnímaním fotografie alebo zaznamenávaním videa si môžete uchovať všetky vzácne spomienky.

Ťuknite na položky ○ > 📷.



- Pred fotografovaním alebo zaznamenávaním videa utrite objektiv fotoaparátu mäkkou handričkou.
- Dávajte pozor, aby ste objektiv fotoaparátu neznečistili prstami alebo inými cudzorodými látkami.
- Obrázky uvedené v tejto používateľskej príručke sa môžu líšiť od samotného zariadenia.
- Fotografie a videá je možné zobrazovať a upravovať prostredníctvom aplikácie Galéria. Podrobné informácie nájdete v časti *Prehľad aplikácie Galéria* for details.

Zapnutie alebo vypnutie blesku.

Prepínanie medzi predným a zadným fotoaparátom.

Použitie efektu filmového filtra.

Zmena možností fotoaparátu.




Spustenie aplikácie Galéria.

Nahrávanie videí.


Fotografovanie.

Návrat na predchádzajúcu obrazovku.






Fotografovanie

- 1 Ťuknutím na objekt zaostríte fotoaparát.
- 2 Ťuknutím na položku  nasnímate fotografiu.
 - Fotografiu môžete nasnímať aj stlačením tlačidla zníženia hlasitosti (-) alebo zvýšenia hlasitosti (+).




- Keď je obrazovka vypnutá alebo uzamknutá, fotoaparát je možné spustiť dvoma stlačeniami tlačidla zníženia hlasitosti (-). Ťuknite na položku  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Klávesová skratka**.

Nahrávanie videa

- 1 Ťuknutím na objekt zaostríte fotoaparát.
- 2 Ťuknite na položku 
 - Ak chcete počas nahrávania videa nasnímať fotografiu, ťuknite na položku .
 - Ak chcete nahrávanie videa pozastaviť, ťuknite na položku . Ak chcete v nahrávaní videa pokračovať, ťuknite na položku .
- 3 Ťuknutím na položku  nahrávanie videa ukončíte.

Prispôsobenie možností fotoaparátu

Rôzne možnosti fotoaparátu si môžete prispôbiť podľa vlastných potrieb.

Ťuknite na položku  na obrazovke.



- Dostupné možnosti sa líšia v závislosti od vybraného fotoaparátu (predný alebo zadný fotoaparát) a vybraného režimu fotoaparátu.

Veľkosť fotografie	Zvoľte pomer strán a veľkosť vašich fotografií.
Rozlíšenie pre video	Zvoľte rozlíšenie a veľkosť vašich videí.
HDR	Umožňuje získať fotografie v živých farbách s možnosťou kompenzácie efektov aj pri snímaní v protisvetle. Tieto funkcie sú poskytované pomocou technológie vysokého dynamického rozsahu (HDR), ktorou je fotoaparát vybavený.
Časovač	Nastavenie časovača na automatické zaznamenanie fotografií po zadanom časovom intervale.
Hlasová spúšť	Snímanie fotografií pomocou hlasových príkazov.
Umiestnenie značky	Uloženie obrázka s údajmi GPS o polohe.
Mriežka	Zobrazenie vodiacich mriežok umožňujúcich snímanie fotografií alebo zaznamenávanie videí pomocou referenčných horizontálnych a vertikálnych čiar.
Úložný priestor	Umožňuje vybrať, či sa majú obrázky a videá ukladať do Interná pamäť alebo na Karta SD. (Dostupné, keď je vložená pamäťová karta.)
Jednoduché zobrazenie	Skrytie všetkých ponúk na obrazovke fotoaparátu.

Ďalšie možnosti predného fotoaparátu

Snímanie autoportrétu	Zadajte vlastné nastavenia autoportrétu. <ul style="list-style-type: none"> • Záber gestom rukou: Snímanie fotografií pomocou funkcie záberu gestom rukou. • Automatický záber: Snímanie fotografií vo chvíli, keď fotoaparát rozpozná tvár.
Zobrazenie gestom	Umožňuje zobraziť fotografiu okamžite po jej nasnímaní.
Uložiť ako preklopený	Ukladanie preklopených obrázkov po snímaní autoportrétov.

Zhlukový záber

Môžete zachytiť sériu po sebe nasledujúcich snímok umožňujúcich vytvorenie pohyblivých obrázkov.



Stlačte a podržte položku .

- Kým držíte stlačenú položku , rýchlo sa zaznamenáva séria snímok.



- Môžete nasnímať až 30 fotografií.


Jednoduché zobrazenie

Ťuknutím a položku  > **Jednoduché zobrazenie** skryjete ponuky na obrazovke fotoaparátu. Ťuknutím na položku  ich zobrazíte.

Ďalšie užitočné funkcie v aplikácii Fotoaparát

Uzamknutie automatickej expozície/automatického zaostrenia


Aktuálnu úroveň expozície a polohy zaostrenia môžete zafixovať stlačením a podržaním obrazovky fotoaparátu. Ak chcete túto funkciu vypnúť, ťuknite na prázdnu plochu na obrazovke.

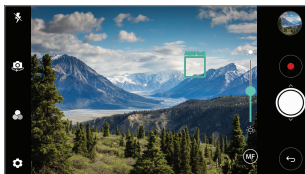


- Táto funkcia je k dispozícii len v určitých režimoch.

Prepínanie medzi fotoaparátmi

Podľa prostredia môžete prepínať medzi predným a zadným fotoaparátom.


Ak chcete prepnúť medzi predným a zadným fotoaparátom, na obrazovke fotoaparátu ťuknite na položku  alebo potiahnite obrazovku v ľubovoľnom smere.

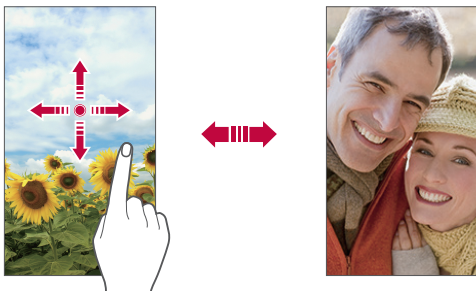

- Pomocou predného fotoaparátu môžete snímať autoportréty. Podrobnosti nájdete v časti *Snímanie autoportrétu*.

Priblíženie a oddialenie

Počas snímania fotografie alebo zaznamenávania videa môžete priblížiť alebo oddialiť zobrazenie na obrazovke fotoaparátu.

- Na obrazovke fotoaparátu stiahnutím alebo roztiahnutím dvoch prstov oddialíte alebo priblížite zobrazenie a potom použijete zobrazenú posuvnú lištu +/-.
- Takisto môžete potiahnuť tlačidlo  nahor alebo nadol. Táto funkcia je k dispozícii len v určitých režimoch.



- Funkcia priblíženia nie je dostupná pri používaní predného fotoaparátu v režime autoportrétu.

Snímanie autoportrétu

Pomocou predného fotoaparátu môžete snímať autoportréty.


Záber gestom rukou


Autoportréty môžete snímať pomocou gest.

Ukážte do predného fotoaparátu dlaň a následne ju zovrite do päste.

Môžete tiež zovrieť päšť a potom ju otvoriť smerom k prednému fotoaparátu.

- Za tri sekundy sa nasníma fotografia.

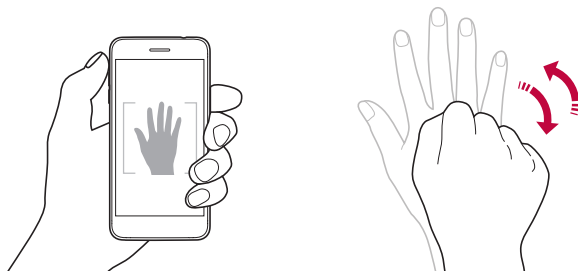


- Ak chcete používať túto funkciu, prejdite do režimu predného fotoaparátu a potom ťuknite na položky  > **Snímanie autoportrétu** > **Záber gestom rukou**.
- Dajte pritom pozor, aby sa vaše dlaň a päšť nachádzali v rámci referenčných čiar, aby ich fotoaparát dokázal zaznamenať.
- Táto funkcia nemusí byť dostupná pri používaní niektorých funkcií fotoaparátu.

Automatický záber

Pomocou funkcie rozpoznávania tváre môžete rýchlo a prakticky snímať autoportréty. Zariadenie môžete nastaviť tak, aby sa automaticky nasnímal autoportrét, keď sa pozriete na obrazovku a predný fotoaparát rozpozná vašu tvár.

- Keď predný fotoaparát rozpozná vašu tvár, zobrazí sa biely vodiaci rámik. Keď sa osoba vo vodiacom ráme prestane pohybovať, jeho farba sa zmení na modrú a fotoaparát nasníma fotografiu.



- Ak chcete povoliť funkciu Automatický záber, ťuknite na položky  > Snímanie autoportrétu > Automatický záber.

Intervalové snímanie


Autoportréty môžete snímať v časových intervaloch.


Pri použití predného fotoaparátu so zvoleným režimom záberu gestom rukou ukážte do objektívu dlaň a následne dvakrát rýchlo zatnite ruku v päšť.

- V približne dvojsekundových intervaloch sa nasnímajú štyri fotografie.


Zobrazenie gestom

Po nasnímaní autoportrétu predným fotoaparátom si môžete autoportrét hneď prezrieť, ak priblížite obrazovku k svojej tvári.

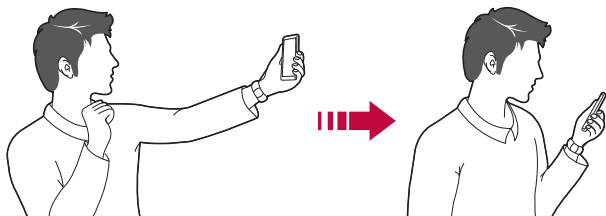

- Ak chcete povoliť funkciu Zobrazenie gestom, ťuknite na položky  > **Zobrazenie gestom**.
- Pri každom nasnímaní fotografie je k dispozícii len jedna ukážka.
- Ak zariadenie počas zobrazenia obrazovky s ukážkou otočíte, obrazovka sa prepne do režimu fotoaparátu.

Uložiť ako preklopený

Pred nasnímaním fotografie pomocou predného fotoaparátu ťuknite na položky  > **Uložiť ako preklopený**. Obrázok sa vodorovne preklopí.





- Pri používaní predného fotoaparátu môžete v možnostiach fotoaparátu zmeniť spôsob snímania autoportrétov. Podrobné informácie nájdete v časti *Prispôsobenie možností fotoaparátu*.

Galéria

Prehľad aplikácie Galéria


Môžete prehliadať a spravovať fotografie a videá uložené v zariadení.

- 1 Ťknite na položky  > .
 - Uložené fotografie a videá sa zobrazia podľa jednotlivých priečinkov.
- 2 Ťknite na priečinok a vyberte súbor.
 - Vybraný súbor sa zobrazí v režime celej obrazovky.
 - Počas zobrazenia fotografie potiahnutím doľava alebo doprava zobrazíte predchádzajúcu alebo nasledujúcu fotografiu.
 - Počas zobrazenia videa potiahnutím doľava alebo doprava pretočíte video dozadu alebo dopredu.



- Niektoré formáty súborov nemusia byť v závislosti od nainštalovaného softvéru podporované.
- Niektoré súbory nemusia byť z dôvodu šifrovania možné otvoriť.
- Súbory prekračujúce limit veľkosti môžu spôsobiť chybu.

Zobrazovanie fotografií

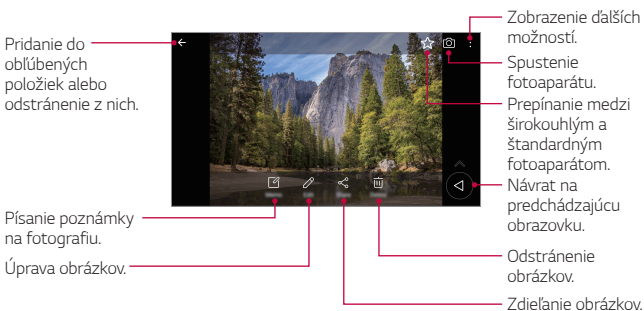


- Ak chcete zobraziť položky ponuky, jemne ťknite na obrazovku. Ak chcete skryť položky ponuky, ťknite na obrazovku znova.

Plávajúce tlačidlo

Počas zobrazovania aplikácie Galéria v režime na šírku môžete používať plávajúce tlačidlo. Podrobnosti nájdete v časti *Plávajúce tlačidlo*.



Písanie poznámky na fotografiu

- 1 Počas zobrazenia fotografie ťuknite na položku .
- 2 Napíšte poznámku na fotografiu a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.
 - Poznámka sa použije na fotografiu.




• Niektoré fotografie nemusia podporovať funkciu fotopoznámky.

Upravovanie fotografií

- 1 Počas zobrazenia fotografie ťuknite na položku .
- 2 Pomocou palety efektov a nástrojov môžete fotografiu upraviť.
- 3 Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** zmeny uložte.
 - Zmeny prepíšu pôvodný súbor.
 - Ak chcete upravenú fotografiu uložiť ako iný súbor, ťuknite na položku  > **Uložiť kópiu**.

Prehrávanie videa

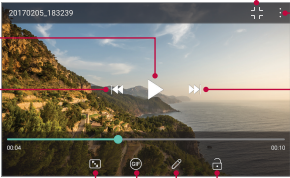

Pozastavenie alebo prehrávanie videa.

Prejsť na predchádzajúce video. Dotknutím a podržaním pretočíte dozadu.

Výber pomeru strán.

Vytvorenie súboru GIF.

Otvorenie pomocou funkcie QSlide.

Zobrazenie ďalších možností.

Prejsť na nasledujúce video. Dotknutím a podržaním pretočíte dopredu.

Zamknutie alebo odomknutie obrazovky.

Úprava videa.



- Hlasitosť zvuku upravíte potiahnutím pravej strany obrazovky videa smerom nahor alebo nadol.
- Jas obrazovky upravíte potiahnutím ľavej strany obrazovky nahor alebo nadol.

Upravovanie videí

- 1 Počas zobrazenia videa ťuknite na položku
- 2 Pomocou palety efektov a nástrojov na úpravu môžete video upraviť.



- 3 Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** zmeny uložte.

Vytvorenie filmu

Zlúčením obrázkov a videí môžete vytvoriť nový film.

Podrobnosti nájdete v časti *Vytvorenie filmu*.



Vytvorenie súboru GIF

Pomocou zaznamenaného videa môžete jednoducho vytvoriť súbor GIF.

Podrobnosti nájdete v časti *Vytvorenie súboru GIF*.




Odstraňovanie súborov

Súbory môžete odstrániť pomocou niektorej z nasledujúcich možností:

- Ťuknite na súbor zo zoznamu súborov, podržte ho a následne ťuknite na položku **Zmazať**.
- Ťuknite na položku  v zozname súborov a odstráňte požadované súbory.
- Odstránené súbory sa automaticky premiestnia do priečinka **Kôš** a v aplikácii Galéria ich možno obnoviť do 7 dní.
- Súbory úplne odstránite ťuknutím na položku . V takom prípade súbory nemožno obnoviť.

Zdieľanie súborov

Súbory môžete zdieľať pomocou niektorej z nasledujúcich možností:

- Počas zobrazenia fotografie môžete ťuknutím na položku  zdieľať súbor prostredníctvom požadovanej metódy.
- Počas zobrazenia videa môžete ťuknutím na položky  > **Zdieľať** zdieľať súbor prostredníctvom požadovanej metódy.
- Ťuknutím na položku  zo zoznamu súborov vyberte súbory a zdieľajte ich prostredníctvom požadovanej metódy.

Kontakty


Prehľad kontaktov

Môžete ukladať a spravovať kontakty.

Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **Kontakty**.

Pridávanie kontaktov

Pridávanie nových kontaktov

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položku .
- 2 Zadajte podrobnosti kontaktu a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Importovanie kontaktov

Môžete importovať kontakty z iného úložného zariadenia.

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky **⋮** > **Správa kontaktov** > **Importovať**.
- 2 Vyberte zdrojové a cieľové umiestnenie kontaktu, ktorý chcete importovať, a ťuknite na položku **OK**.
- 3 Zvoľte súbory typu vCard a ťuknite na položku **IMPORTOVAŤ**.

Pridávanie kontaktov do zoznamu rýchlych volieb

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky **⋮** > **Rýchle voľby**.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať kontakt** z čísla rýchlej voľby.
- 3 Vyberte kontakt.

Vyhľadávanie kontaktov

Kontakty môžete vyhľadávať pomocou niektorej z nasledujúcich možností:


- Ťuknite na položku **Q** z hornej časti zoznamu kontaktov a potom zadajte kontaktné informácie alebo telefónne číslo.
- Posúvajte zoznam kontaktov nahor alebo nadol.
- V registri na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na prvé písmeno príslušného kontaktu.



- Ťuknite na položku **Q** z hornej časti zoznamu kontaktov a potom zadajte kontaktné informácie alebo telefónne číslo, aby sa zobrazili všetky podrobnosti vyhľadávania z denníkov hovorov, kontaktov a skupín.


Zoznam kontaktov

Upravovanie kontaktov

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov vyberte kontakt.
- 2 Na obrazovke podrobností kontaktu ťuknite na položku  a podrobnosti upravte.
- 3 Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** zmeny uložte.


Odstraňovanie kontaktov

Kontakty môžete odstrániť pomocou niektorej z nasledujúcich možností:


- Na obrazovke zoznamu kontaktov sa dotknite kontaktu, ktorý chcete odstrániť, podržte ho a potom ťuknite na položku **Zmazať kontakt**.
- Na obrazovke zoznamu kontaktov ťuknite na položky  > **Zmazať**.

Pridávanie obľúbených položiek

Často používané kontakty môžete zaregistrovať ako obľúbené položky.

- 1 Na obrazovke zoznamu kontaktov vyberte kontakt.
- 2 Na obrazovke podrobností kontaktu ťuknite na položku .

Vytváranie skupín












- 1 V zozname skupín kontaktov ťuknite na položku .
- 2 Zadajte názov novej skupiny.
- 3 Ťuknite na položku **Pridať členov**, vyberte kontakty a ťuknite na položku **PRIDAŤ**.
- 4 Ťuknutím na položku **ULOŽIŤ** novú skupinu uložte.

QuickMemo+






Prehľad funkcie QuickMemo+

Pomocou tejto funkcie pokročilého poznámkového bloku môžete vytvárať kreatívne poznámky so širokou ponukou možností, ako napríklad správa obrázkov a snímok obrazovky, ktoré bežný poznámkový blok nepodporuje.



Vytvorenie poznámky

- 1 Ťuknite na položky  > **QuickMemo+**.
- 2 Ťuknutím na položku  vytvoríte poznámku.
 -  : Uloženie poznámky.
 -  : Zrušenie predchádzajúcej úpravy.
 -  : Zopakovanie naposledy odstránených úprav.
 -  : Zadanie poznámky pomocou klávesnice.
 -  : Písanie poznámok rukou.
 -  : Vymazanie poznámok písaných rukou.
 -  : Priblíženie alebo oddialenie, otočenie alebo vymazanie častí rukou písanej poznámky.
 -  : Zobrazenie ďalších možností.
- 3 Ťuknutím na položku  uložte poznámku.

Písanie poznámok na fotografiu

- 1 Ťuknite na položky  > **QuickMemo+**.
- 2 Ťuknutím na položku  nasnímajte fotografiu a potom ťuknite na položku **OK**.
 - Fotografia sa automaticky vloží do poznámkového bloku.
- 3 Ak chcete napísať poznámky na fotografiu, ťuknite na položku  alebo .
- 4 Ťuknutím na položku  uložte poznámku.

Písanie poznámok na snímku obrazovky





- 1 Keď sa zobrazuje obrazovka, ktorú chcete zaznamenať, potiahnite stavový riadok nadol a ťuknite na položku .
 - Snímka obrazovky sa zobrazí ako motív pozadia poznámkového bloku. Nástroje pripomienok sa zobrazia v hornej časti obrazovky.
- 2 Orežte obrázok (v prípade potreby) a podľa potreby zaznamenajte poznámky.
 - Napíšte poznámky na fotografiu rukou.
- 3 Ťuknite na položku  a uložte poznámky na požadované miesto.
 - Uložené poznámky možno prezerať v aplikácii **QuickMemo+** alebo **Galéria**.
 - Ak chcete ukladať poznámky stále na to isté miesto, začiarknite políčko **Predvolene používať pre túto činnosť**, a zvolte príslušnú aplikáciu.



- Môžete zaznamenať celú obrazovku pomocou funkcie zaznamenania s posunom.
- Počas používania aplikácie, ako je napríklad Správa alebo Chrome, potiahnite panel oznámení nadol a potom ťuknutím na položky **Capture+ > Roztiahnuté** zaznamenajte celú obrazovku, ktorú si práve prezérate, ako jeden súbor.
- Táto funkcia je k dispozícii len v niektorých aplikáciách, ktoré podporujú funkciu zaznamenania s posunom.

Správa priečinkov

Poznámky sa môžu zobrazovať zoskupené podľa typu poznámky.

- 1 Ťuknite na položky  > **QuickMemo+**.
- 2 V hornej časti obrazovky ťuknite na položku  a vyberte položku ponuky:
 - **Všetky záznamy**: Zobrazenie všetkých poznámok uložených v aplikácii QuickMemo+.
 - **Moje záznamy**: Zobrazenie poznámok vytvorených pomocou aplikácie QuickMemo+.
 - **Fotopoznámka**: Zobrazenie poznámok vytvorených pomocou aplikácie .
 - **Capture+**: Zobrazenie poznámok vytvorených pomocou aplikácie Capture+.
 - **Kôš**: Zobrazenie odstránených poznámok.
 - **Nová kategória**: Pridanie kategórií.
 -  : Zmena poradia, pridanie alebo odstraňovanie kategórií. Ak chcete zmeniť názov kategórie, ťuknite na príslušnú kategóriu.





- Niektoré priečinky sa pri prvom spustení funkcie QuickMemo+ nezobrazujú. Vypnuté priečinky sa aktivujú a zobrazia, keď obsahujú aspoň jednu súvisiacu poznámku.


Hodiny

Budík

Môžete nastaviť budík tak, aby sa spustil v nastavenom čase.



- 1 Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **Hodiny** > **Budík**.
- 2 Ťuknutím na položku  pridáte nový budík.
- 3 Zadajte nastavenia budíka a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.



- Ak vyberiete už nastavený budík, môžete tento budík upraviť.
- Ak chcete odstrániť budík, ťuknite na položku  navrchu obrazovky. Prípadne ťuknite na príslušný budík a podržte ho.


Svetový čas

Môžete zobraziť aktuálny čas v rôznych mestách po celom svete.

- 1 Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **Hodiny** > **Svetový čas**.
- 2 Ťuknite na položku  a pridajte mesto.


Časovač

Môžete nastaviť časovač tak, aby po zadanom časovom intervale spustil budík.

- 1 Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **Hodiny** > **Časovač**.
- 2 Zadajte čas a ťuknite na položku **Spustiť**.
 - Časovač pozastavíte ťuknutím na položku **Pauza**. Časovač opäť spustíte ťuknutím na položku **Pokračovať**.
- 3 Ťuknutím na položku **Zastaviť** zastavíte upozornenie časovača.

Stopky

Pomocou stopiek môžete zaznamenávať časy jednotlivých kôl.



- 1 Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **Hodiny** > **Stopky**.
- 2 Ťuknutím na položku **Spustiť** spustíte stopky.
 - Čas kola zaznamenáte ťuknutím na položku **Kolo**.
- 3 Ťuknutím na položku **Pauza** stopky pozastavíte.
 - Stopky opäť spustíte ťuknutím na položku **Pokračovať**.
 - Ak chcete vymazať všetky záznamy a spustiť stopky nanovo, ťuknite na položku **Resetovať**.

Kalendár


Prehľad kalendára

Pomocou kalendára môžete spravovať udalosti a úlohy.

Pridávanie udalostí

- 1 Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum a ťuknite na položku .
- 3 Zadajte podrobnosti udalosti a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Synchronizácia udalostí



Ťuknite na položky  > **Kalendáre na synchronizáciu** a vyberte kalendár, ktorý sa má synchronizovať.



- Pri uložení udalostí zo zariadenia do vášho konta Google sa udalosti automaticky synchronizujú aj s kalendárom Google. S kalendárom Google potom môžete synchronizovať iné zariadenia, aby v týchto zariadeniach boli rovnaké udalosti ako vo vašom zariadení a aby ste mohli spravovať vaše udalosti na týchto zariadeniach.

Úlohy


Do zariadenia môžete zaregistrovať úlohy v záujme jednoduchšej správy harmonogramov.

- 1 Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **Úlohy**.
- 2 Ťuknutím na položku  pridajte úlohu.
- 3 Zadajte podrobnosti udalosti a následne ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Hudba

Môžete prehrávať a spravovať skladby alebo hudobné albumy.

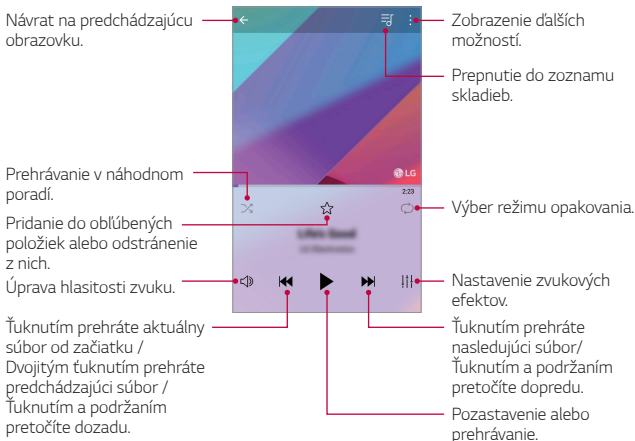

- 1 Ťuknite na položky **○ > Dôležité > Hudba**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte hudobný súbor.



- Niektoré formáty súborov nemusia byť v závislosti od nainštalovaného softvéru podporované.
- Súbory prekračujúce limit veľkosti môžu spôsobiť chybu.
- Hudobné súbory môžu byť chránené vlastníckmi medzinárodných autorských práv alebo zákonmi o autorských právach. Na skopírovanie hudobného súboru môže byť nutné najprv získať zákonné povolenie. Pred prevzatím alebo kopírovaním hudobného súboru si najprv overte zákony o autorských právach pre príslušnú krajinu.








Kalkulačka

Môžete využívať dva typy kalkulačiek: jednoduchú kalkulačku a vedeckú kalkulačku.

- 1 Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **Kalkulačka**.
- 2 Na výpočty použite klávesnicu.
 - Ak chcete používať vedeckú kalkulačku, potiahnite doľava posuvnú lištu, ktorá sa nachádza na pravej strane obrazovky.
 - Ak chcete znovu spustiť výpočet, dotknite sa tlačidla  a podržte ho.

Záznamník zvuku

Môžete zaznamenávať a ukladať svoje hlasové záznamy alebo hlasové záznamy iných osôb z dôležitých udalostí. Zaznamenané hlasové súbory je možné prehrávať alebo zdieľať.

- 1 Ťuknite na položky  > **Dôležité** > **Záznamník zvuku**.
 - Ak chcete uložiť udalosť, ťuknite na položky  > **Pridanie označ.** > **Pridať** pod hlavičkou **Udalosť**. Potom udalosť pridajte k požadovanému dátumu.
 - Ak chcete uložiť informácie o mieste, kde bol záznam vytvorený, ťuknite na položky  > **Pridanie označ.** > **Pridať** pod hlavičkou **Poloha**.
- 2 Ťuknite na položky .
- Záznam pozastavíte ťuknutím na položku .
- 3 Poklepaním na položku  nahrávanie ukončíte.
 - Súbor sa automaticky uloží a zobrazí sa obrazovka so súbormi záznamov.
- 4 Ťuknutím na položku  prehráte zaznamenaný hlasový záznam.



- Ťuknutím na položku  zobrazíte súbory záznamov. Môžete prehrať zaznamenaný hlasový súbor zo zoznamu.


E-mail

Prostredníctvom aplikácie E-mail môžete posilať a dostávať e-maily z vašich webmailových alebo iných účtov, ktoré používajú POP3 alebo IMAP, alebo môžete používať svoje konto Exchange, ak potrebujete mať prístup k podnikovému e-mailu.

Nastavenie e-mailového účtu

Váš telefón podporuje niekoľko druhov e-mailových účtov a umožňuje vám nastaviť si súčasne aj viacero e-mailových účtov.

Pred nastavením e-mailového účtu sa uistite, že máte používateľské meno (ID používateľa), heslo, názov servera atď., aby ste mohli nastavenie úspešne vykonať.

- 1 Ťuknite na položku  > **Dôležité** > **E-mail**.
- 2 Svoj e-mailový účet si nastavíte postupom podľa pokynov na obrazovke.
 - E-mailový účet je nastavený a začnete dostávať e-mailové správy.

Rádio FM

Môžete počúvať FM rádio.



Ťuknite na položku  > **Dôležité** > **Rádio FM**.



- Ak chcete používať túto aplikáciu, najprv k zariadeniu pripojte slúchadlá. Slúchadlá fungujú ako anténa rádia.
- Táto funkcia nemusí byť v závislosti od konkrétnej oblasti podporovaná.


Správca súborov

Môžete zobraziť a spravovať súbory uložené v zariadení.

- 1 Ťuknite na položku  > **Správa** > **Správca súborov**.
- 2 Ťuknutím na položku  vyberte požadované miesto uloženia.



Smart Doctor

Pomocou funkcie Smart Doctor môžete diagnostikovať stav zariadenia a optimalizovať ho.

- 1 Ťuknite na položky  > **Správa** > **Smart Doctor**.
Alebo ťuknite na obrazovke nastavení na položky **Všeobecné** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Údaje zo svojho starého zariadenia LG si môžete preniesť na nové zariadenie LG.

- 1 Ťuknite na položky  > **Správa** > **LG Mobile Switch**.
Takisto môžete ťuknúť na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Zálohovať a vynulovať** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Podľa pokynov na obrazovke vyberte požadovaný spôsob prenosu.



- Údaje konta Google sa nezálohujú. Pri synchronizácii konta Google sa údaje aplikácií Google, kontaktov Google, kalendára Google, aplikácie Google na spravovanie poznámok a aplikácií prevzatých zo služby Obchod Play automaticky ukladajú v aplikácii Disk.
- Pred prenosom údajov plne nabite batériu, aby počas tohto procesu neprišlo k nechcenému vypnutiu zariadenia.

Stiahnuté súbory

Môžete zobrazovať, odstraňovať alebo zdieľať súbory prevzaté prostredníctvom internetu alebo aplikácií.

Ťuknite na položky  > **Správa** > **Stiahnuté súbory**.

SmartWorld

Môžete si prevziať rôzne hry, zvukový obsah, aplikácie a písma poskytované spoločnosťou LG Electronics. Prispôsobte si zariadenie podľa vlastných predstáv pomocou motívov domovskej obrazovky a písom.



- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.
- Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Služby > SmartWorld**.
- 2 Ťuknite na položky **⋮ > LG Konto** a potom sa prihláste.
- 3 Vyberte a prevezmite požadované položky obsahu.

RemoteCall Service

Na vašom zariadení je možné vykonať diaľkovú diagnostiku v záujme riešenia problémov. Podľa nasledujúcich pokynov zavolajte najprv do strediska služieb zákazníkom spoločnosti LG:



- Ak chcete túto funkciu používať, najprv musíte vyjadriť súhlas s jej používaním.
- Ak používate mobilné dáta, v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie.

- 1 Ťuknite na položky **○ > Služby > RemoteCall Service**.
- 2 Uskutočnite hovor do strediska služieb zákazníkom spoločnosti LG.
- 3 Po spojení hovoru podľa pokynov pracovníka služby zadajte šesťmiestne prístupové číslo.
 - Vaše zariadenie sa diaľkovo pripojí a spustí sa služba vzdialenej podpory.


Bunkové vysielanie

V reálnom čase môžete sledovať rozosielané textové správy zamerané na výnimočné situácie, ako sú tajfúny, záplavy či zemetrasenia.

Ťuknite na položky  > **Služby** > **Bunkové vysielanie**.


Facebook

Pomocou služby sociálnej siete môžete aktualizovať, zobrazovať a zdieľať príspevky, fotografie a videá so svojimi online kontaktmi.

Ťuknite na položky  > **Odporúčané** > **Facebook**.

Instagram

Pomocou služby sociálnej siete môžete zaznamenávať a zdieľať fotografie a videá. Môžete tiež používať efekty filtrov, aby vaše fotografie a videá pôsobili kreatívnejšie a pútavejšie.

Ťuknite na položky  > **Odporúčané** > **Instagram**.



- Táto aplikácia nemusí byť podporovaná v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Chrome

Umožňuje prihlásenie do aplikácie Chrome a importovanie údajov o otvorených kartách, záložkách a paneli s adresami z počítača do zariadenia.

Ťuknite na položky  > .

Aplikácie Google

Po nastavení konta Google môžete využívať aplikácie Google. Okno registrácie konta Google sa zobrazí automaticky pri prvom použití aplikácie Google. Ak kontom Google nedisponujete, vytvorte si ho prostredníctvom tohto zariadenia. Podrobnosti o tom, ako sa aplikácia používa, nájdete v jej časti Pomocník.



- Niektoré aplikácie nemusia byť funkčné v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Dokumenty

Vytváranie dokumentov alebo upravovanie dokumentov vytvorených online alebo prostredníctvom iného zariadenia. Zdieľanie a upravovanie dokumentov spoločne s ďalšími osobami.

Disk

Nahrávanie, ukladanie, otváranie, zdieľanie a organizovanie súborov prostredníctvom zariadenia. K súborom dostupným prostredníctvom aplikácií je možný prístup z ľubovoľného miesta vrátane rôznych prostredí online a offline.

Duo

Komunikácia pomocou videohovoru s rodinou, priateľmi alebo hocikým iným, kto používa túto aplikáciu.

Google

Zadaním alebo vyslovením kľúčových slov môžete pomocou služby Google vyhľadávať webové stránky, obrázky, správy a pod.

Gmail

Kontrolovanie a odosielanie e-mailov prostredníctvom registrácie e-mailového konta Google v zariadení.

Mapy

Vyhľadanie aktuálnej lokality alebo vyhľadanie miesta na mape. Zobrazenie geografických informácií.

Fotky

Zobrazovanie alebo zdieľanie fotografií alebo albumov uložených v zariadení.

Filmy Play

Možnosť prenajatia alebo zakúpenia filmov prostredníctvom konta Google. Po zakúpení je obsah možné prehrávať na ľubovoľnom zariadení.

Hudba Play

Možnosť zakúpenia hudobných súborov zo služby Obchod Play. Prehrávanie hudobných súborov uložených v zariadení.

Tabuľky

Vytváranie tabuľkových hárkov alebo upravovanie tabuľkových hárkov vytvorených online alebo prostredníctvom iného zariadenia. Zdieľanie a upravovanie tabuľkových hárkov spoločne s ďalšími osobami.

Prezentácie

Vytváranie prezentačných materiálov alebo upravovanie prezentačných materiálov vytvorených online či prostredníctvom iného zariadenia. Zdieľanie a upravovanie prezentačných materiálov spoločne s ďalšími osobami.

YouTube

Vyhľadávanie a prehrávanie videí. Možnosť nahrávania videí na portál YouTube umožňujúci podeliť sa o ne s ľuďmi po celom svete.

Google Pomocník

Môžete spravovať úlohy, naplánovať si deň, získať odpovede na otázky a ešte oveľa viac.



- Ak chcete túto funkciu využívať, pripojte sa k sieti a prihláste sa na svoje konto Google.
- Funkcia Google Pomocník nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch.



04



Nastavenia

Nastavenia

Nastavenia zariadenia si môžete prispôbiť podľa vlastného vkusu.

Ťuknite na položky  > **Nastavenia**.




- Ťuknite na položku  a zadaním kľúčového slova do poľa vyhľadávania zobrazte položku nastavenia.
- Ťuknutím na položku  prepnete režim zobrazenia. Táto používateľská príručka predpokladá, že používate režim **Zobraz. kariet**.

Siete

Wi-Fi

Môžete sa pripojiť k zariadeniam v blízkosti prostredníctvom siete Wi-Fi.

Pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Wi-Fi**.
- 2 Ťuknutím aktivujte položku .

 - Automaticky sa zobrazia dostupné siete Wi-Fi.

- 3 Vyberte sieť.
 - Môže byť potrebné zadať heslo danej siete Wi-Fi.
 - Pri sieťach, ku ktorým zariadenie už bolo pripojené, sa tento proces preskočí. Ak sa k určitej sieti Wi-Fi nechcete pripájať automaticky, ťuknite na danú sieť a potom ťuknite na položku **Zabudnúť sieť**.

Nastavenia siete Wi-Fi

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Wi-Fi**.

- **Prepnúť na mobilné údaje:** Ak je aktivovaná funkcia pripojenia prostredníctvom mobilných dát, ale zariadenie sa nemôže pripojiť k internetu prostredníctvom pripojenia Wi-Fi, zariadenie sa pripojí k internetu automaticky prostredníctvom mobilných dát.



- Táto funkcia závisí od poskytovateľa služieb.

-  : Prispôbenie nastavení siete Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

Zariadenie môžete prepojiť s inými zariadeniami, ktoré podporujú technológiu Wi-Fi Direct, a zdieľať údaje priamo s nimi. Nie je potrebný prístupový bod. Pomocou technológie Wi-Fi Direct sa môžete prepojiť s viac než dvoma zariadeniami.

1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Wi-Fi > ⋮ > Pokročilé Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.


- Automaticky sa zobrazia zariadenia v okolí, ktoré podporujú technológiu Wi-Fi Direct.

2 Vyberte zariadenie.

- Keď zariadenie prijme požiadavku o pripojenie, pripojenie sa nadviaže.




- Pri používaní technológie Wi-Fi Direct sa môže batéria rýchlejšie vybíjať.

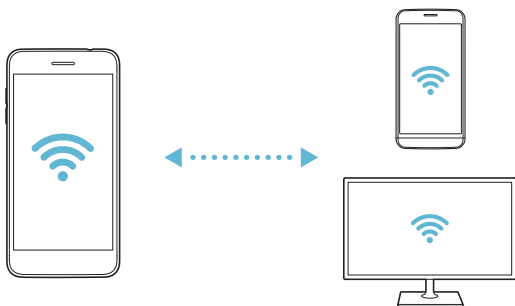

Bluetooth

Zariadenia môžete prepojiť so zariadeniami v okolí, ktoré podporujú technológiu Bluetooth, a vzájomne si s nimi vymieňať údaje. Prepojte zariadenie s náhlavnou súpravou a klávesnicou s technológiou Bluetooth. Zariadenie sa tak ľahšie ovláda.

Spárovanie s iným zariadením

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Bluetooth**.
- 2 Ťuknutím aktivujte položku .
 - Automaticky sa zobrazia dostupné zariadenia.
 - Zoznam zariadení obnovíte ťuknutím na položku **HĽADAŤ**.




- V zozname sa zobrazujú len zariadenia nastavené ako viditeľné.

- 3 Vyberte zariadenie zo zoznamu.
- 4 Vykonať overenie podľa pokynov na obrazovke.



- Pri zariadeniach, s ktorými už pripojenie bolo nadviazané, sa tento krok preskakuje.

Odosielanie údajov prostredníctvom rozhrania Bluetooth

- 1 Vyberte súbor.
 - Môžete odosielať multimediálne súbory alebo kontakty.
- 2 Ťuknite na položky  > **Bluetooth**.
- 3 Vyberte cieľové zariadenie pre daný súbor.
 - Súbor sa odošle ihneď, keď ho cieľové zariadenie prijme.



- Proces zdieľania súborov sa môže pri jednotlivých súboroch líšiť.


Mobilné údaje

Môžete zapnúť alebo vypnúť mobilné dáta. Taktiež môžete spravovať používanie mobilných dát.

Zapnutie mobilných dát

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete** > **Mobilné údaje**.
- 2 Ťuknutím aktivujete položku .

Prispôsobenie nastavení mobilných dát

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete** > **Mobilné údaje**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Mobilné údaje**: Nastavenie používania dátového pripojenia v mobilných sieťach.
 - **Obmedzenie používania mobilných dát**: Nastavenie limitu používania mobilných dát, pri dosiahnutí ktorého sa používanie mobilných dát zablokuje.
 -  : Prispôsobenie nastavení mobilných dát.

Nastavenia hovorov

Môžete prispôbiť nastavenia hovorov, napríklad možnosti hlasových hovorov a medzinárodných hovorov.



- Niektoré funkcie nemusia byť podporované v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete** > **Nastavenia hovorov**.
- 2 Prispôbte nastavenia.

Zdieľanie a pripojenie

NFC

Zariadenie môžete používať ako dopravnú kartu alebo kreditnú kartu. Môžete tiež zdieľať údaje s iným zariadením.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Zdieľanie a pripojenie > NFC**.
- 2 Ťuknutím aktivujte položku .
 - Priložením vášho zariadenia k inému zariadeniu, ktoré podporuje funkciu NFC, umožníte zdieľanie dát.



- Anténa NFC sa môže nachádzať na rôznych miestach v závislosti od typu zariadenia. Podrobnosti o oblasti antény NFC nájdete v časti [Prehľad komponentov](#).

Android Beam

Priložením zadnej časti zariadenia k inému zariadeniu môžete zdieľať súbory. Môžete tiež zdieľať súbory vrátane hudby, videí alebo kontaktov a otvoriť webovú lokalitu alebo spustiť aplikáciu z iného zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Zdieľanie a pripojenie > Android Beam**.
- 2 Ťuknutím aktivujte položku .
- 3 Priložte zadnú stranu zariadenia k inému zariadeniu.



- Anténa NFC sa môže nachádzať na rôznych miestach v závislosti od typu zariadenia.

Panel zdieľania

Obsah z aplikácií Galéria, Hudba a Správca súborov môžete zdieľať so zariadeniami v okolí. Taktiež môžete zdieľať obsah s konkrétnymi osobami v aplikáciách, ktoré pracujú so službou Google Direct Share.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Zdieľanie a pripojenie > Panel zdieľania**.
- 2 Ťuknutím na položku vypnete jednotlivé možnosti.

LG AirDrive

Pomocou svojho konta LG môžete prostredníctvom počítača spravovať súbory uložené v zariadení. Nepotrebuje pripojenie cez rozhranie USB.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Zdieľanie a pripojenie > LG AirDrive**.
- 2 Prihláste sa pomocou toho istého konta LG v softvéri LG Bridge na počítači a v aplikácii **LG AirDrive** na zariadení.
 - Softvér LG Bridge je možné prevziať z lokality www.lg.com.
- 3 Spravujte súbory v zariadení prostredníctvom počítača.

Tlač

Zariadenie môžete prepojiť s tlačiarňou s rozhraním Bluetooth a tlačiť fotografie či dokumenty uložené v zariadení.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Zdieľanie a pripojenie > Tlač**.



- Ak požadovaná tlačiareň nie je v zozname, nainštalujte ovládač tlačiarne z obchodu s aplikáciami.

- 2 Zvoľte službu tlače.
- 3 Ťuknutím aktivujte položku .
- 4 Na obrazovke zoznamu tlačiarň vyberte požadovanú tlačiareň.
 - Ak chcete pridať tlačiareň, ťuknite na položky **⋮ > Pridanie tlačiarň**.
 - Ak chcete vyhľadávať názov tlačiarne, ťuknite na položky **⋮ > Hľadať**.
 - Na obrazovke zoznamu tlačiarň ťuknite na položky **⋮ > Nastavenia**.
- 5 Vyberte súbor a ťuknite na položky **⋮ > Vytlačiť**.
 - Dokument sa vytlačí.



- Ak nemáte konto Google, ťuknutím na položku **PRIDAŤ ÚČET** si ho vytvorte.

Tethering


Tethering USB

Zariadenie môžete prepojiť s iným zariadením prostredníctvom rozhrania USB a zdieľať mobilné dáta.

- 1 Prepojte zariadenie s inými zariadeniami prostredníctvom kábla USB.
- 2 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Tethering > Tethering USB** a potom aktivujte funkciu ťuknutím na položku .



- Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Pri pripojení k počítaču si prevezmite ovládač USB z lokality www.lg.com a nainštalujte ho do počítača.
- Keď je zapnuté zdieľanie pripojenia prostredníctvom rozhrania USB, nie je možné odosielať ani prijímať súbory medzi zariadením a počítačom. Aby ste mohli odosielať a prijímať súbory, vypnite zdieľanie pripojenia prostredníctvom rozhrania USB.
- Zdieľanie pripojenia podporujú operačné systémy Window XP a novšie, ako aj systém Linux.

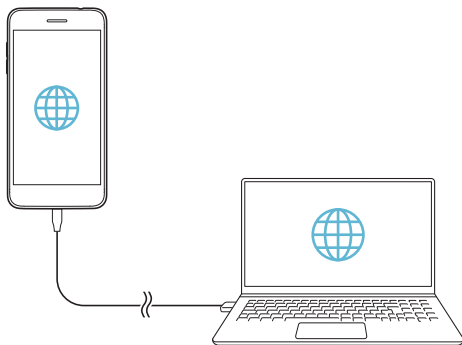


Wi-Fi Prístupový bod

Zariadenie môžete nastaviť ako bezdrôtový smerovač tak, aby sa iné zariadenia mohli pripojiť k internetu pomocou mobilných dát tohto zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Tethering > Wi-Fi Prístupový bod** a potom aktivujte funkciu ťuknutím na položku .
- 2 Ťuknite na položku **Nastavenie pre Wi-Fi prístupový bod** a zadajte Názov Wi-Fi (SSID) a heslo.
- 3 Zapnite rozhranie Wi-Fi na druhom zariadení a zo zoznamu sietí Wi-Fi vyberte názov siete zariadenia.
- 4 Zadajte heslo siete.



- Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto webovej lokalite: <http://www.android.com/tether#wifi>

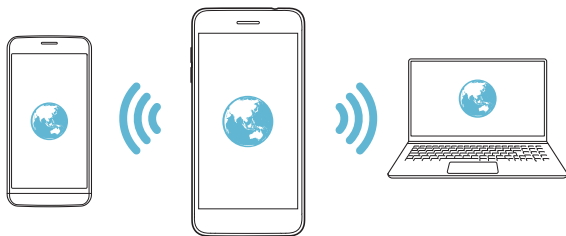

Časovač vypnutia prístupového bodu Wi-Fi


Ak sa prístupový bod nepoužíval počas určitého časového obdobia, automaticky sa odpojí. Môžete nastaviť čas automatického odpojenia.

Zdieľanie cez Wi-Fi

Keď je zariadenie pripojené prostredníctvom siete Wi-Fi a aktivujete túto funkciu, zdieľané zariadenia sa pripoja k sieti pomocou rozhrania Wi-Fi tohto zariadenia. Ak táto funkcia nie je aktívna, na sieťové pripojenie sa použijú mobilné dáta.

Spojenie pomocou Bluetooth

Zariadenie pripojené pomocou rozhrania Bluetooth sa môže pripojiť k internetu prostredníctvom mobilných dát tohto zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Tethering > Spojenie pomocou Bluetooth** a potom aktivujte funkciu ťuknutím na položku .
- 2 Na oboch zariadeniach zapnite rozhranie Bluetooth a spárujte ich.



- Táto možnosť využíva mobilné dáta a v závislosti od používaného paušálu sa môžu účtovať poplatky za ich využitie. Ďalšie informácie vám poskytne váš poskytovateľ služieb.
- Ďalšie informácie sú k dispozícii na tejto webovej lokalite: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Pomoc

Môžete si pozrieť pomocníka s informáciami o používaní zdieľania pripojenia a prístupových bodov.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Tethering > Pomoc**.

Viac

Režim za letu

Môžete vypnúť funkcie hovorov a mobilných dát. Keď je tento režim zapnutý, zostávajú naďalej dostupné funkcie, pri ktorých sa neprenášajú dáta, ako napríklad hry či prehrávanie hudby.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Viac > Režim za letu**.
- 2 Ťuknite na položku **ZAPNÚŤ** na obrazovke potvrdenia.

Mobilné siete

Môžete prispôbiť nastavenia mobilných sietí.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Viac > Mobilné siete**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Mobilné údaje:** Zapnutie alebo vypnutie mobilných dát.
 - **Prenos dát v roamingu:** Prehľadávanie internetu, používanie e-mailov, multimediálnych správ a iných dátových služieb v zahraničí.
 - **Režim siete:** Výber typu siete.
 - **Názvy prístupových bodov:** Zobrazenie alebo zmena prístupového bodu na používanie mobilných dátových služieb. Ak chcete zmeniť prístupový bod, vyberte si niektorý zo zoznamu prístupových bodov.
 - **Sieťoví operátori:** Vyhľadávanie sieťových operátorov a automatické pripojenie ku konkrétnej sieti.

VPN

Môžete sa pripojiť do bezpečnej virtuálnej siete, napríklad do intranetu. Taktiež môžete spravovať pripojené virtuálne súkromné siete.

Pridanie siete VPN

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Siete > Viac > VPN**.
- 2 Ťuknite na položku **Pridať sieť VPN**.



- Táto funkcia je k dispozícii, len keď je aktivované uzamknutie obrazovky. Ak je uzamknutie obrazovky deaktivované, zobrazí sa obrazovka s oznámením. Ťuknite na položku **ZMENIŤ** na obrazovke s oznámením a aktivujte uzamknutie obrazovky. Podrobnosti nájdete v časti **Nastavenie uzamknutia obrazovky**.

- 3 Zadajte podrobnosti siete VPN a ťuknite na položku **ULOŽIŤ**.

Konfigurácia nastavení siete VPN

- 1 Ťuknite na sieť VPN zo zoznamu **SIETE VPN**.
- 2 Zadajte podrobnosti používateľského konta siete VPN a ťuknite na položku **PRIPOJIŤ**.
 - Ak chcete uložiť podrobnosti konta, označte začiarkavacie políčko **Uložiť informácie o účte**.

Zvuk a Notifikácia

Môžete si prispôbiť nastavenia zvukov, vibrácií a oznámení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Zvuk a Notifikácia** a prispôbte nasledujúce nastavenia:

- **Zvukové profily**: Prepínanie režimu zvuku medzi možnosťami **Zvuk**, **Iba vibrovanie** alebo **Tichý**.
- **Hlasitosť**: Upravenie hlasitosti zvuku pre rozličné položky.
- **Vyzváňanie**: Nastavenie zvonenia pri prichádzajúcich hovoroch. Pridanie alebo odstránenie zvonení.
- **Ringtone ID**: Vytvorenie zvonenia pri prichádzajúcom hovore od konkrétneho kontaktu.
- **Zvuk s vibráciami**: Nastavenie zariadenia na súčasné vibrovanie a prehrávanie tónu vyzváňania.
- **Typ vibrácie**: Môžete vybrať typ vibrovania pri prichádzajúcich hovoroch.
- **Nevyrušovať**: Nastavenie času, rozsahu a typu aplikácií na prijímanie správ s oznámeniami. Možnosť prijímania správ s oznámeniami iba v konkrétne dni v týždni.
- **Zablokovať obrazovku**: Zobrazenie alebo skrytie správy s oznámením na obrazovke uzamknutia. Môžete tiež skryť súkromné informácie.
- **Aplikácie**: Výber aplikácií, ktoré môžu zobrazovať správy s oznámeniami na obrazovke, a nastavenie priority týchto aplikácií v súvislosti so správami s oznámeniami.
- **Viac > Zvuky oznámení**: Výber tónu oznámení. Možnosť nastavenia hudby uloženej v zariadení ako tónu oznámení.

- **Viac > Zvukové efekty:** Výber zvukového efektu, ktorý sa prehrá pri ťuknutí na číselník alebo klávesnicu, pri výbere niektorej možnosti či pri uzamknutí alebo odomknutí obrazovky.

Displej

Môžete si prispôbiť nastavenia základnej obrazovky a obrazovky uzamknutia.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Displej** a prispôbte nasledujúce nastavenia:

- **Základná obrazovka:** Prispôsobenie nastavení pre domovskú obrazovku. Podrobné informácie nájdete v časti *Nastavenia úvodnej obrazovky*.
- **Zablokovať obrazovku:** Prispôsobenie nastavení obrazovky uzamknutia. Podrobné informácie nájdete v časti *Nastavenie uzamknutia obrazovky*.
- **Motív:** Výber motívu obrazovky pre vaše zariadenie.
- **Úvodné dotykové tlačidlá:** Zmena usporiadania dotykových tlačidiel domovskej obrazovky alebo zmena farieb ich pozadia.
- **Typ písma:** Zmena vzhľadu písma.
- **Veľkosť písma:** Zmena veľkosti písma.
- **Text tučným písmom:** Hrubé zobrazenie textu na obrazovke.
- **Veľkosť displeja:** Nastavenie položiek na obrazovke na veľkosť, ktorá je pre vás dobre viditeľná. Poloha niektorých položiek sa môže zmeniť.
- **Praktické zobrazenie:** Nastavenie zariadenia tak, aby obmedzilo množstvo modrého svetla na obrazovke s cieľom znížiť namáhanie zraku.
- **Jas:** Zmena jasu obrazovky zariadenia pomocou posuvnej lišty. Ak chcete, aby sa jas obrazovky automaticky prispôboval intenzite okolitého osvetlenia, ťuknite na prepínač **AUTO**.

- **AUTO:** Nastavenie zariadenia tak, aby sa jas obrazovky automaticky prispôboval intenzite okolitého osvetlenia.
- **Automatická rotácia:** Automatické otočenie obrazovky podľa orientácie zariadenia.
- **Časový limit obrazovky:** Automatické vypnutie obrazovky pri ponechaní zariadenia po stanovený časový interval bez aktivity.
- **Viac > Zapnutie obrazovky:** Zapnutie alebo vypnutie obrazovky dvojitým ťuknutím na obrazovku.
- **Viac > Šetrič obrazovky:** Zobrazenie šetriča obrazovky, keď je zariadenie pripojené k stojanu alebo nabíjačke. Výber typu zobrazovaného šetriča obrazovky.

Všeobecné

Jazyk a klávesnica

Môžete prispôbiť nastavenia jazyka a klávesnice zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Jazyk a klávesnica**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Jazyk:** Výber jazyka používaného v zariadení.
 - **Aktuálna klávesnica:** Zobrazenie aktuálne používanej klávesnice. Výber klávesnice používanej počas zadávania textu.
 - **Klávesnica LG:** Prispôbenie nastavení klávesnice LG.
 - **Hlasové zadávanie Google:** Konfigurácia možností funkcie diktovania textu Google.
 - **Výstup text-na-reč:** Konfigurácia nastavení výstupu s prevodom textu na reč.
 - **Rýchlosť kurzora:** Upravenie rýchlosti ukazovateľa myši alebo dotykovej plochy.
 - **Výmena tlačidiel:** Prepnutie pravého tlačidla myši na vykonávanie primárnych úkonov pri priamej manipulácii.

Umiestnenie

Môžete upraviť spôsob, akým konkrétne aplikácie využívajú informácie o vašej polohe.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Umiestnenie**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Režim:** Výber metódy poskytovania informácií o polohe.
 - **NEDÁVNÁ POŽIADAVKA NA INFORMÁCIE O POLOHE:** Zobrazenie aplikácií, ktoré si v poslednom čase vyžiadali informácie o polohe.
 - **História polohy Google:** Konfigurácia nastavení histórie polohy Google.
 - **Zdieľanie polohy Google:** Zdieľanie vašej polohy v reálnom čase s ďalšími osobami.

Účty a synchronizácia

Môžete pridať alebo spravovať kontá vrátane konta Google. Taktiež môžete automaticky synchronizovať určité aplikácie či používateľské údaje.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Účty a synchronizácia**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Automaticky synchronizovať údaje:** Automatická synchronizácia všetkých zaregistrovaných kont.
 - **KONTÁ:** Zobrazenie zoznamu zaregistrovaných kont. Ak chcete zobraziť alebo upraviť podrobnosti niektorého konta, ťuknite na toto konto.
 - **PRIDAŤ KONTO:** Pridanie kont.

Uľahčenie

Môžete spravovať doplnky na zjednodušenie ovládania, ktoré sú v zariadení nainštalované.


- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Uľahčenie**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Slabý zrak > TalkBack**: Nastavenie zariadenia na oznamovanie stavu obrazovky alebo úkonov hlasom.
 - **Slabý zrak > Hlasové oznámenia**: Nastavenie zariadenia na čítanie informácií o volajúcom pomocou hlasu.
 - **Slabý zrak > Veľkosť písma**: Zmena veľkosti písma.
 - **Slabý zrak > Text tučným písmom**: Hrubé zobrazenie textu na obrazovke.
 - **Slabý zrak > Veľkosť displeja**: Nastavenie položiek na obrazovke na veľkosť, ktorá je pre vás dobre viditeľná. Poloha niektorých položiek sa môže zmeniť.
 - **Slabý zrak > Priblíženie dotykcom**: Priblíženie či oddialenie zobrazenia troma ťuknutiami na obrazovku.
 - **Slabý zrak > Priblíženie okna**: Priblíženie alebo oddialenie v rámci okna a invertovanie farby.
 - **Slabý zrak > Veľký ukazovateľ myši**: Zväčšenie ukazovateľa myši.
 - **Slabý zrak > Obrazovka s vysokým kontrastom**: Dosiahnutie vysokého kontrastu obrazovky nastavením čierneho pozadia.
 - **Slabý zrak > Obrátenie farieb obrazovky**: Zvýšenie farebného kontrastu displeja pre osoby so slabým zrakom.
 - **Slabý zrak > Úprava farieb obrazovky**: Upravenie farby displeja.
 - **Slabý zrak > Odtiene sivej**: Prepnutie obrazovky do režimu zobrazovania v odtieňoch sivej.
 - **Slabý zrak > Skončenie hovorov hlavným vypínačom**: Ukončenie hovoru stlačením tlačidla napájania/uzamknutia.
 - **Zhoršený sluch > Titulok**: Zapnutie zobrazovania titulok počas prehrávania videí pre osoby so sluchovým postihnutím.
 - **Zhoršený sluch > Upozornenia bleskom**: Nastavenie, aby zariadenie blikaním svetla oznamovalo prichádzajúce hovory, správy a budíky.

- **Zhoršený sluch > Stlmiť všetky zvuky:** Stlmenie všetkých zvukov a zníženie hlasitosti slúchadla.
- **Zhoršený sluch > Zvukový kanál:** Výber typu zvuku.
- **Zhoršený sluch > Vyváženie zvuku:** Upravenie vyváženia zvukového výstupu. Vyváženie zmeníte pomocou posuvnej lišty.
- **Motorika a rozpoznávanie > Touch assistant:** Zapnutie dotykovej plochy umožňujúcej jednoduchšie používanie tlačidiel a gest.
- **Motorika a rozpoznávanie > Dotykový vstup:** Zadávanie textu dotykcom a podržaním obrazovky alebo jeho úprava dotykcom obrazovky.
- **Motorika a rozpoznávanie > Fyzická klávesnica:** Prispôsobenie nastavení klávesnice.
- **Motorika a rozpoznávanie > Automatické kliknutie myšou:** Ak sa ukazovateľ myši nepohybuje, vykoná sa automatické kliknutie.
- **Motorika a rozpoznávanie > Kvôli volaniam stlačte a podržte:** Prijímanie a odmietanie hovorov ťuknutím a podržaním tlačidla hovoru namiesto jeho potiahnutia.
- **Motorika a rozpoznávanie > Časový limit obrazovky:** Automatické vypnutie obrazovky pri ponechaní zariadenia po stanovený časový interval bez aktivity.
- **Motorika a rozpoznávanie > Oblasti dotykového vládania:** Obmedzenie dotykovej plochy tak, aby bolo iba konkrétnu časť obrazovky možné ovládať dotykcom.
- **Skratka funkcie jednoduchšieho prístupu:** Rýchly prístup k často používanej funkcii troma ťuknutiami na položku .
- **Automatická rotácia:** Automatická zmena orientácie obrazovky podľa skutočnej polohy zariadenia.
- **Počúvanie vybraného textu:** Možnosť vypočúť si rečovú spätnú väzbu pri ťuknutí na položku.
- **Prístup s prepínačmi:** Vytvorenie kombinácií klávesov na ovládanie zariadenia.


Klávesová skratka

Pomocou tlačidla Napájanie/Zámok alebo tlačidiel hlasitosti môžete pri vypnutej alebo uzamknutej obrazovke priamo spúšťať aplikácie.

Pomocou tlačidla Napájanie/Zámok

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Klávesová skratka**.
- 2 Ťuknutím na položku  ju aktivujete.
 - **Nasnímanie autoportrétu fotoaparátom:** Pri používaní prednej kamery si môžete spraviť autoportrét tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo Napájanie/Zámok.
 - **Nasnímanie zobr. na obrazovke:** Snímky obrazovky vytvoríte dvojitým ťuknutím a podržaním tlačidla Napájanie/Zámok.
 - **Zobrazenie panela oznámení:** Panel s upozoreniami zobrazíte potiahnutím nahor alebo nadol po tlačidle Napájanie/Zámok.

Pomocou tlačidiel hlasitosti

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Klávesová skratka**.
- 2 Aktiváciu vykonáte ťuknutím na položku **Otvorenie aplikácie Capture+/Fotoaparátu** .
 - Dvojitým stlačením tlačidla zvýšenia hlasitosti (+) spustíte aplikáciu **Capture+** pri uzamknutej alebo vypnutej obrazovke. Dvojitým stlačením tlačidla zníženia hlasitosti (-) spustíte aplikáciu **Fotoaparát**.

Služby siete Google

Môžete využívať nastavenia Google na spravovanie svojich aplikácií Google a nastavení konta.


Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Služby siete Google**.

Odtlačky prsta & bezpečnosť

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Odtlačky prsta & bezpečnosť**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Odtlačky prsta:** Odomykanie obrazovky alebo obsahu pomocou odtlačku prsta. Podrobné informácie nájdete v časti *Prehľad funkcie rozpoznávania odtlačku prsta*.
 - **Zablokovanie obsahu:** Nastavenie metódy uzamykania súborov v aplikácii QuickMemo+.
 - **Šifrovať pamäť karty SD:** Zašifrovanie pamäťovej karty, aby ju nebolo možné používať v iných zariadeniach. Podrobné informácie nájdete v časti *Šifrovanie pamäťovej karty*.
 - **Zabezpečené spustenie:** Ochrana zariadenia pri zapnutí pomocou uzamknutia. Podrobnosti nájdete v časti *Nastavenia funkcie Zabezpečené spustenie*.
 - **Nastaviť uzamknutie karty SIM:** Uzamknutie alebo odomknutie karty USIM alebo zmena hesla (PIN).
 - **Zviditeľniť heslá:** Zobrazenie hesla pri zadávaní.
 - **Správcovia zariadení:** Udelenie oprávnení na obmedzenie ovládania alebo používania zariadenia určitými aplikáciami.
 - **Neznáme zdroje:** Povolenie inštalácie aplikácií z iného prostredia ako obchodu Obchod Play.
 - **Ochrana poverení:** Zobrazenie aktuálne používaného typu ochrany poverení.
 - **Správa certifikátov:** Správa bezpečnostných certifikátov uložených v zariadení.
 - **Trust agents:** Zobrazenie a používanie dôveryhodných agentov nainštalovaných v zariadení.
 - **Pripnutie obrazovky:** Zablokovanie obrazovky tak, aby bolo možné používať iba práve aktívnu aplikáciu.
 - **Prístup k využ.:** Zobrazenie podrobností o používaní aplikácií v zariadení.

Hry

Môžete nakonfigurovať nastavenie herných nástrojov, grafiky a funkcie na úsporu energie batérie.

- **Herné nástroje:** Ťuknutím na položku  aktivujte túto funkciu. Túto funkciu môžete spustiť, keď počas hrania hier ťuknete na ikonu herných nástrojov v spodnej časti obrazovky.
- **Herná grafika:** Úprava hernej grafiky.



- Keď zmeníte rozlíšenie v niektorých hrách, funkcia ovládania displeja nemusí pracovať správne.

- **Prestávka:** Zníženie jasov obrazovky a výkonu, keď prestanete hrať spustenú hru na viac ako 5 minút.


Dátum a čas

Môžete prispôbiť nastavenia dátumu a času zariadenia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné** > **Dátum a čas**.
- 2 Prispôbte nastavenia.

Úložný priestor

Môžete prehliadať a spravovať vstavanú pamäť zariadenia alebo úložný priestor pamäťovej karty.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné** > **Úložný priestor**.
- 2 Prispôbte nasledujúce nastavenia:
 - **Interná pamäť:** Zobrazenie celkového úložného priestoru a voľného úložného priestoru vo vstavanej pamäti zariadenia. Zobrazenie zoznamu používaných aplikácií a kapacity pamäte pre jednotlivé aplikácie.
 - **Karta SD:** Zobrazenie celkového úložného priestoru a voľného úložného priestoru na pamäťovej karte. Táto možnosť sa zobrazuje iba vtedy, keď je vložená pamäťová karta. Ak chcete pamäťovú kartu odpojiť, ťuknite na položku .

Šetrenie batérie a energie

Môžete prezerat' aktuálne informácie o batérii alebo zapnúť režim úspory energie.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Šetrenie batérie a energie**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **Využitie batérie:** Zobrazenie podrobností o používaní batérie. Výberom konkrétnej položky zobrazíte jej ďalšie podrobnosti.
 - **Percentuálne nabitie batérie v stavovom riadku:** Zobrazenie zostávajúcej úrovne nabitia batérie vo forme percentuálnej hodnoty na stavovom riadku.
 - **Úsporný režim:** Zníženie spotreby energie batérie zmiernením niektorých nastavení zariadenia, napríklad jas displeja, rýchlosti a intenzity vibrovania.
 - **Vylúčenia pre úsporu elektrickej energie:** Výber aplikácií, ktoré možno používať bez akýchkoľvek funkčných obmedzení v režime úspory elektrickej energie alebo optimalizácie využívania batérie.

Pamäť

Môžete zobraziť priemernú mieru využitia pamäte za určitý čas a pamäť, ktorú zaberá konkrétna aplikácia.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Pamäť**.
- 2 Ťuknutím na položku ▼ nastavíte časový interval na získanie údajov.

Smart Doctor

Pomocou funkcie Smart Doctor môžete diagnostikovať stav zariadenia a optimalizovať ho.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Smart Doctor**.



- K tejto ponuke môžete tiež pristupovať z aplikácie Smart Doctor. Ťuknite na položky **○ > Správa > Smart Doctor**.

Aplikácie

Môžete zobrazíť zoznam nainštalovaných aplikácií. V prípade potreby môžete aplikácie zastaviť alebo odstrániť.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné** > **Aplikácie**.
- 2 Vyberte aplikáciu a vykonajte príslušné úkony.

Ťuknúť a zaplatiť

Môžete vykonávať platby prostredníctvom zariadenia namiesto kreditnej karty.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné** > **Ťuknúť a zaplatiť**.



- Ak v zariadení nie je žiadna aplikácia na fakturáciu, prevezmite ju z Obchodu Play.

Zálohovať a vynulovať

Údaje uložené v zariadení môžete zálohovať do iného zariadenia alebo konta. V prípade potreby obnovte zariadenie.

- 1 Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné** > **Zálohovať a vynulovať**.
- 2 Prispôsobte nasledujúce nastavenia:
 - **LG Mobile Switch**: Možnosť prenosu údajov zo starého zariadenia LG do nového zariadenia LG. Podrobnosti nájdete v časti *LG Mobile Switch*.
 - **Zálohovať a obnoviť**: Zálohovanie údajov zariadenia alebo obnovenie údajov v zariadení zo zálohy.



- Údaje konta Google sa nezálohujú. Pri synchronizácii konta Google sa údaje aplikácií Google, kontaktov Google, kalendára Google, aplikácie Google na spravovanie poznámok a aplikácií prevzatých zo služby Obchod Play automaticky ukladajú v aplikácii Disk.
- Súbor zálohy sa ukladajú s príponou *.lbf v priečinku LG Backup na pamäťovej karte alebo vo vstavanej pamäti.
- Pred zálohovaním alebo obnovením údajov plne nabite batériu, aby počas tohto procesu neprišlo k nechcenému vypnutiu zariadenia.

- **Zálohovať moje údaje:** Zálohovanie údajov aplikácií, hesla Wi-Fi a ďalších nastavení na server Google.
- **Zálohovať konto:** Zobrazenie aktuálne používaného konta zálohovania.
- **Automaticky obnoviť:** Automatické obnovenie nastavení zálohovania a údajov pri preinštalovaní aplikácie.
- **Obnovenie nastavení siete:** Obnovenie nastavení rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a ďalších sieťových nastavení.
- **Obnovenie nastavení z výroby:** Obnovenie všetkých nastavení zariadenia a odstránenie údajov.



- Pri obnovení zariadenia sa odstránia všetky údaje, ktoré sú v ňom uložené. Znova zadajte názov zariadenia, konto Google a ďalšie základné informácie.

Informácie o telefóne

Môžete zobraziť informácie o zariadení, napríklad jeho názov, stav, podrobnosti o softvéri a právne informácie.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položku **Všeobecné > Informácie o telefóne** a zobrazte informácie.

Regulačné inf. a bezpečnosť

Môžete si pozrieť regulačné označenia a súvisiace informácie na vašom zariadení.

Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Regulačné inf. a bezpečnosť**.



05

Príloha

Nastavenia jazyka zariadenia LG

Vyberte jazyk, ktorý sa má používať vo vašom zariadení.

- Ťuknite na položky  > **Nastavenia** > **Všeobecné** > **Jazyk a klávesnica** > **Jazyk** > **PRIDAŤ JAZYK** a vyberte jazyk.
 - Dotknite sa položky  podržte ju a potiahnutím na začiatok zoznamu jazykov nastavte predvolený jazyk.

LG Bridge

Prehľad aplikácie LG Bridge

Pomocou aplikácie LG Bridge môžete z vášho počítača pohodlne spravovať fotografie, hudbu, videá a dokumenty uložené vo vašom smartfóne LG. Pomocou počítača môžete zálohovať kontakty, fotografie a ďalší obsah alebo môžete aktualizovať softvér zariadenia.



- Podrobné informácie nájdete v pomocníkovi v časti Aplikácia LG Bridge.
- Podporované funkcie sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia.
- Ovládač USB zariadenia LG je nevyhnutný program, ktorý umožňuje pripojenie vášho smartfónu LG k počítaču a nainštaluje sa pri inštalácii aplikácie LG Bridge.

Funkcie aplikácie LG Bridge

- Spravovanie súborov v zariadení z počítača prostredníctvom pripojenia Wi-Fi alebo pripojenia prostredníctvom mobilných dát.
- Zálohovanie dát zo zariadenia do počítača alebo obnovenie dát z počítača do zariadenia prostredníctvom pripojenia káblom USB.
- Aktualizácia softvéru zariadenia z počítača prostredníctvom pripojenia káblom USB.

Inštalácia aplikácie LG Bridge do počítača

- 1 V počítači prejdite na lokalitu *www.lg.com*.
- 2 Vyberte svoj región.
- 3 Ťuknite na položky **Podpora > Softvér a firmvér**.
- 4 Zadajte názov zariadenia.
ALEBO
Vyberte zariadenie prostredníctvom kategórie produktov.
- 5 Prejdite na položky **Synchronizácia s PC > LG Bridge**, kde môžete prevziať inštaláčny súbor.
 - Prejdite na položku **Podrobnosti**, kde môžete zobrazíť minimálne požiadavky na inštaláciu aplikácie LG Bridge.

Aktualizácia softvéru telefónu

Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG z internetu

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na adrese <http://www.lg.com/common/index.jsp>, kde vyberte svoju krajinu a jazyk.

Táto funkcia vám umožňuje pohodlne z internetu aktualizovať firmvér telefónu na novšiu verziu bez toho, aby ste museli navštíviť servisné stredisko. Táto funkcia bude k dispozícii iba vtedy, keď spoločnosť LG sprístupní novšiu verziu firmvéru pre dané zariadenie.

Keďže aktualizácia firmvéru mobilného telefónu vyžaduje plnú pozornosť používateľa počas celej doby trvania procesu aktualizácie, sledujte všetky pokyny a poznámky zobrazené pri jednotlivých krokoch, skôr než budete pokračovať. Upozorňujeme, že pri odpojení kábla USB počas aktualizácie môže prísť k závažnému poškodeniu mobilného telefónu.



- Spoločnosť LG si vyhradzuje právo sprístupňovať aktualizácie firmvéru iba pre vybrané modely podľa vlastného uváženia, pričom nezaručuje dostupnosť novších verzií firmvéru pre všetky modely mobilných zariadení.

Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG prostredníctvom technológie Over-the-Air (OTA)

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať softvér telefónu na novú verziu prostredníctvom technológie OTA bez pripojenia kábla USB. Táto funkcia bude k dispozícii iba vtedy, keď spoločnosť LG sprístupní novšiu verziu firmvéru pre dané zariadenie.

Postup aktualizácie softvéru telefónu:

Nastavenia > Všeobecné > Informácie o telefóne > Centrum aktualizácií > Aktualizácia softvéru > Skontrolovať dostupnosť aktualizácie.



- Počas procesu aktualizácie softvéru telefónu môže prísť k strate vašich osobných údajov uložených vo vstavanej pamäti telefónu vrátane údajov o vašom konte Google a iných kontakoch, údajov a nastavení systému a aplikácií, akýchkoľvek prevzatých aplikácií a licencie DRM. Spoločnosť LG preto odporúča zálohovať osobné údaje pred aktualizáciou softvéru telefónu. Spoločnosť LG nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu akýchkoľvek osobných údajov.
- Táto funkcia závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Ochrana proti krádeži

Nastavte zariadenie tak, aby ho iné osoby nemohli používať, ak prišlo k jeho obnoveniu na výrobné nastavenia bez vášho povolenia. Ak príde napríklad k strate zariadenia, jeho odcudzeniu či úplnému vymazaniu, môže ho používať iba osoba s informáciami o vašom konte Google alebo obrazovke uzamknutia.

Na zabezpečenie ochrany vášho zariadenia stačí:

- **Nastaviť uzamknutie obrazovky:** Ak príde k strate alebo odcudzeniu zariadenia, pričom však máte nastavené uzamknutie obrazovky, zariadenie nie je možné vymazať prostredníctvom ponuky Nastavenia, kým obrazovku neodomknete.
- **Zadať konto Google do zariadenia:** Ak príde k vymazaniu vášho zariadenia, no máte na ňom nastavené konto Google, zariadenie nedokáže dokončiť proces inštalácie, kým opäť nezadáte údaje príslušného konta Google.

Keď je na zariadení nastavená ochrana, v prípade, že je nutné obnoviť jeho výrobné nastavenia, budete musieť buď odomknúť obrazovku, alebo zadať heslo príslušného konta Google. Tým je zaručené, aby ste obnovenie mohli vykonať iba vy alebo niekto, komu dôverujete.



- Než pristúpite k obnoveniu výrobných nastavení, nezabudnite na konto Google a heslo, ktoré ste do zariadenia zadali. Ak počas procesu inštalácie nezadáte údaje príslušného konta, po obnovení na výrobné nastavenia nebudete môcť zariadenie vôbec používať.

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu <http://opensource.lge.com>.

Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv.

Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na opensource@lge.com.

Táto ponuka platí tri roky od posledného odoslania tohto produktu. Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená.

Informácie o platných predpisoch (Regulačný identifikátor, elektronický štítok, atď.)

Podrobné regulačné predpisy nájdete v časti **Nastavenia > Všeobecné > Regulačné inf. a bezpečnosť**.

Obchodné značky

- Autorské práva ©2018 LG Electronics Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ a obchod Google Play™ sú ochranné známky spoločnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.
- Wi-Fi® a logo Wi-Fi sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance.
- Všetky ostatné ochranné známky a autorské práva sú majetkom svojich príslušných vlastníkov.



VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť **LG Electronics** týmto vyhlasuje, že zariadenie **LM-X410EO** spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia smernice **2014/53/EU**.

Kópiu Vyhlásenia o zhode nájdete na stránke
<http://www.lg.com/global/declaration>

Kontaktná kancelária pre súlad tohto zariadenia s predpismi

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tomto návode. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

Ďalšie informácie

Diely z tvrdeného skla

Diely z tvrdeného skla na tomto zariadení nemajú neobmedzenú životnosť a postupom času sa môžu opotrebovať.

- Ak vám zariadenie spadne na tvrdý povrch alebo ak ho vystavíte silnému nárazu, tvrdené sklo sa môže poškodiť.
V takom prípade prestaňte zariadenie okamžite používať a obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom spoločnosti LG.
- Na trhu sú dostupné ochranné obaly, ktoré si môžete zakúpiť na ochranu zariadenia pred poškodením.
Na tieto ochranné obaly sa nevzťahuje záručný servis poskytovaný spoločnosťou LG Electronics a nimi poskytovaná bezpečnosť nie je zaručená.

Všeobecné otázky

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG >

0850 111 154

* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

Spríevodca prenosom údajov

- V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú informácie o údajoch, ktoré možno vymieňať medzi zariadeniami LG alebo medzi zariadením LG a zariadením tretej strany.

Typ	Podrobnosti položky	Zariadenie LG → Zariadenie LG	Zariadenie tretej strany so systémom Android → Zariadenie LG	Zariadenie iOS → Zariadenie LG
Osobné údaje	Kontakty, správy, denníky hovorov, kalendár, hlasové záznamy	○	○	○
	Poznámky	○	X	○
	Budíky	○	X	X
Mediálne údaje	Fotografie, videá, skladby, dokumenty	○	○	○
Nastavenia obrazovky	Nastavenia základnej obrazovky (priečinky a miniaplikácie)	○	X	X
	Nastavenia uzamknutej obrazovky (okrem nastavení uzamknutia obrazovky)	○	X	X
Aplikácie	Prevzaté aplikácie	○	○	-
	Osobné údaje prevzatých aplikácií	○	X	
Iné	Verejný certifikát	○	○	X
	Nastavenia (Wi-Fi, Bluetooth, hovory, zvuky a oznámenia, zjednodušenie prístupu, batéria)	○	X	X



- Niektoré údaje sa nemusia preniešť v závislosti od verzie softvéru, verzie aplikácie, operačného systému, stratégie výrobcu alebo poskytovateľa služieb.

Podporované frekvenčné pásma	Výstupný výkon vysielača
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	29.5 dBm
WCDMA B1	22.5 dBm
WCDMA B8	24.5 dBm
LTE B1	22.5 dBm
LTE B3	22.5 dBm
LTE B7	21.5 dBm
LTE B8	24.5 dBm
LTE B20	24.5 dBm
LTE B38	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6.5 dBm
WLAN 2.4GHz	16 dBm
NFC	-16 dBuA/m

Zneškodnenie starého spotrebiča



1. Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
2. Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
3. Svoj spotrebič môžete zaniest do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling

Likvidácia použitých batérií/akumulátorov



1. Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
2. Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel príslušnými štátnymi alebo miestnymi orgánmi.
3. Správnu likvidáciou starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
4. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií alebo akumulátorov získate na miestnom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo v obchode, kde ste produkt kúpili.

Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity batérie je prejavom jej prirodzeného opotrebovania a nemožno to považovať za vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.

Často kladené otázky

V tejto kapitole sú uvedené niektoré problémy, s ktorými by ste sa pri používaní tohto telefónu mohli stretnúť. Pri niektorých problémoch je potrebné, aby ste sa obrátili na svojho poskytovateľa služieb, no väčšinu jednoducho vyriešite sami.

Chyba karty SIM

Uistite sa, či je správne vložená karta SIM.

Žiadne pripojenie k sieti alebo odpojenie siete

Intenzita signálu je slabá. Presuňte sa k oknu alebo do otvoreného priestoru.

Nachádzate sa mimo siete operátora. Presuňte sa a skontrolujte dostupnosť siete.

Hovory nie sú dostupné

Nová sieť bez oprávnenia na prístup.

Uistite sa, či ste nenastavili blokovanie hovorov pre prichádzajúci hovor z daného čísla.

Uistite sa, či ste nenastavili blokovanie hovorov pre číslo, na ktoré voláte.

Zariadenie sa nedá zapnúť

Keď je batéria úplne vybitá, zariadenie sa nezapne.

Pred zapnutím zariadenia batériu úplne nabite.

Chyba nabíjania

Uistite sa, že sa zariadenie nabíja pri normálnej teplote.

Skontrolujte nabíjačku a jej pripojenie k zariadeniu.

Používajte iba príslušenstvo, ktoré je súčasťou balenia a je schválené spoločnosťou LG.

Batéria sa vybíja rýchlejšie než po zakúpení

Keď zariadenie alebo batériu vystavíte príliš nízkym alebo vysokým teplotám, životnosť batérie sa môže skrátiť.

Spotreba batérie sa zvýši pri používaní určitých funkcií alebo aplikácií, ako sú napr. GPS, hry alebo internet.

Batéria je spotrebný tovar a jej životnosť sa v priebehu času skracuje.

Pri spustení fotoaparátu sa zobrazia chybové hlásenia

Nabite batériu.

Uvoľnite pamäť presunutím súborov do počítača alebo ich odstránením zo zariadenia.

Reštartovanie zariadenia.

Ak problémy s aplikáciou fotoaparátu pretrvávajú aj po vyskúšaní týchto tipov, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.

Kvalita fotografií je nízka

Kvalita fotografií môže byť rozličná v závislosti od okolia a techniky fotografovania.

Pri snímaní fotografií a zaznamenávaní videí má štandardný formát lepšiu kvalitu ako širokouhlý formát.

Ak snímate fotografie v tmavých priestoroch, v noci alebo v interiéri, na snímkach sa môže vyskytnúť šum alebo môžu byť rozostrené.

V prípade akýchkoľvek problémov obnovte základné nastavenia možností.

Dotyková obrazovka reaguje pomaly alebo nesprávne

Ak na dotykovú obrazovku pripevníte ochranný prvok alebo voliteľné príslušenstvo, obrazovka nemusí fungovať správne.

Ak sa dotykovej obrazovky dotýkate s nasadenými rukavicami alebo zašpinenými rukami alebo na obrazovku ťúkate ostrými predmetmi alebo koncami prstov, môže dôjsť k poruche obrazovky.

Poruchu dotykovej obrazovky môžu spôsobiť vlhké podmienky alebo vystavenie vode.

Reštartujte zariadenie a odstráňte tak všetky dočasné softvérové chyby.

V prípade poškrania alebo poškodenia dotykovej obrazovky navštívte servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.

Telefón preruší hovor alebo zamrzne

Reštartovanie zariadenia

- Ak zariadenie zamrzne alebo nereaguje, budete pravdepodobne musieť zavrieť aplikácie alebo zariadenie vypnúť a znova zapnúť.

Vykonalenie štandardného reštartu

- Štandardný reštart zariadenia možno použiť, keď zamrzne obrazovka, prípadne keď tlačidlá, dotyková obrazovka alebo zariadenie nereagujú.
- Ak chcete vykonať štandardný reštart zariadenia, jednoducho stlačte a podržte tlačidlo zníženia hlasitosti a tlačidlo napájania, kým sa zariadenie nereštartuje.

Obnovenie nastavení zariadenia

- Ak sa vám pomocou hore uvedených spôsobov nepodarí vyriešiť váš problém, vykonajte obnovenie nastavení z výroby.
- Na obrazovke nastavení ťuknite na položky **Všeobecné > Zálohovať a vynulovať > Obnovenie nastavení z výroby**.
 - Použitím tejto metódy sa obnovia všetky nastavenia zariadenia a odstráni údaje.
Pred obnovením nastavení z výroby nezabudnite vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých údajov uložených v zariadení.
 - Ak ste v zariadení zaregistrovali účet Google, po obnovení nastavení zariadenia je potrebné prihlásiť sa do rovnakého účtu Google.

Nemožno nájsť zariadenie Bluetooth

Uistite sa, či je na vašom zariadení aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.

Uistite sa, či na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť, je aktivovaná bezdrôtová funkcia Bluetooth.

Uistite sa, či vaše zariadenie a druhé zariadenie Bluetooth sú v maximálnom dosahu rozhrania Bluetooth (10 m).

Ak svoj problém nedokážete vyriešiť pomocou vyššie uvedených rád, obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.

Po pripojení zariadenia k počítaču nedôjde k vytvoreniu spojenia

Uistite sa, či je použitý kábel USB kompatibilný so zariadením.

Uistite sa, či je v počítači nainštalovaný správny ovládač a či je aktuálny.

Prevzatá aplikácia spôsobuje veľa chýb

Aplikácia má problémy.

Odstráňte aplikáciu a nainštalujte ju znova.

Par šo lietotāja rokasgrāmatu

Paldies, ka izvēlējāties šo LG produktu. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu, pirms izmantojat ierīci pirmo reizi, lai nodrošinātu drošu un pareizu lietošanu.

- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus. Komplektācijā iekļautie piederumi ir paredzēti tikai šai ierīcei un var nebūt saderīgi ar citām ierīcēm.
- Aprakstu pamatā ir ierīces noklusējuma iestatījumi.
- Noklusējuma lietotnes ierīcē var tikt atjauninātas, un atbalsts šīm lietotnēm var tikt pārtraukts bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja jums ir jautājumi par kādu lietotni, kas tiek nodrošināta kopā ar ierīci, lūdzu, sazinieties ar LG apkalpošanas centru. Ja jums ir jautājumi saistībā ar lietotāja instalētajām lietotnēm, lūdzu, sazinieties ar attiecīgā tīkla pakalpojuma sniedzēju.
- Mainot ierīces operētājsistēmu un instalējot programmatūru no neoficiāliem avotiem, var tikt bojāta ierīce un izraisīts datu bojājums vai datu zudums. Šādas darbības tiks uzskatītas par LG licences līguma pārkāpumu, un garantija tiks anulēta.
- Daļa satura un attēli var atšķirties no jūsu ierīces atkarībā no reģiona, pakalpojumu sniedzēja, programmatūras versijas vai operētājsistēmas versijas, un tie var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Programmatūra, audio, fona tapete, attēli un citi multivides faili, kas tiek nodrošināti ar jūsu ierīci, ir licencēti ierobežotai lietošanai. Ja vēlaties izvilkt un izmantot šos materiālus komerciāliem vai citiem nolūkiem, var tikt pārkāpti autortiesību likumi. Kā lietotājs jūs esat pilnībā atbildīgs par multivides failu nelikumīgu izmantošanu.
- Papildu maksa var tikt piemērota par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņojumapmaiņu, augšupielādi, lejupielādi, automātisko sinhronizēšanu un atrašanās vietu pakalpojumiem. Lai netiktu iekasēta papildu maksa, izvēlieties savām vajadzībām atbilstošu datu plānu. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu tīkla pakalpojumu sniedzēju.
- Šī lietotāja rokasgrāmata ir rakstīta plašāk izmantotajās valodās katrā valstī. Atkarībā no izmantotās valodas saturs daļēji var atšķirties.

Mācību paziņojumi



BRĪDINĀJUMS: situācijas, kas var radīt traumas lietotājam un trešajām pusēm.



UZMANĪBU: situācijas, kas var izraisīt nelielus savainojumus vai ierīces bojājumus.



PIEZĪME: paziņojumi vai papildinformācija.

Satura rādītājs

5 Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

01

Pielāgojamas funkcijas

- 15 Daudzuzdevumu funkcija
- 16 ātrā kopīgošana
- 17 Galerijas funkcijas
- 21 Pirkstu nospiedumu atpazīšana

02

Pamاتفuncijas

- 26 Produkta sastāvdaļas un piederumi
- 27 Daļu pārskats
- 30 Barošanas ieslēgšana un izslēgšana
- 31 SIM kartes un atmiņas kartes instalēšana
- 33 Atmiņas kartes izņemšana
- 33 Akumulators
- 35 Skārienekrāns
- 38 Sākuma ekrāns

- 47 Ekrāna bloķēšana
- 51 Atmiņas kartes šifrēšana
- 52 Ekrānu uzņēmumu uzņemšana
- 53 Teksta ievadīšana
- 58 Netraucēt

03

Noderīgas lietotnes

- 60 Lietotņu instalēšana un atinstalēšana
- 61 Lietotņu atkritumi
- 62 Lietotņu īsceļi
- 63 Tālrunis
- 66 Ziņapmaiņa
- 67 Kamera
- 75 Galerija
- 79 Kontakti
- 81 QuickMemo+
- 83 Pulkstenis
- 85 Kalendārs
- 85 Uzdevumi
- 86 Mūzika

- 87 Kalkulators
- 87 Audio ierakstītājs
- 88 E-pasts
- 88 FM radio
- 88 Failu pārvaldnieks
- 89 Smart Doctor
- 89 LG Mobile Switch
- 89 Lejupielādes
- 90 SmartWorld
- 90 RemoteCall Service
- 91 Šūnu apraide
- 91 Facebook
- 91 Instagram
- 91 Chrome
- 92 Google lietotnes

04

Iestatījumi

- 95 Iestatījumi
- 95 Tīkli
- 106 Skaņa un Paziņojums
- 107 Displeja iestatījumi
- 108 Vispārīgs

05

Pielikums

- 119 LG valodas iestatījumi
- 119 LG Bridge
- 120 Tālruņa programmatūras atjaunināšana
- 122 Pretzādzības ceļvedis
- 123 Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija
- 123 Reglamentējoša informācija (Noteikumu ID numurs, E-marķēšana utt.)
- 123 Preču zīmes
- 124 ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
- 124 Lai uzzinātu par šī produkta atbilstību, sazinieties ar mūsu biroju
- 124 Papildinformācija
- 128 BUJ

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šos vienkāršos norādījumus. Šo norādījumu neievērošana var būt bīstama vai nelikumīga.

Ja rodas kļūme, ierīcē ir iebūvēts programmatūras rīks, kas apkopos informāciju kļūdu žurnālā. Šis rīks apkopo tikai datus, kas ir saistīti ar bojājumu, piemēram, signāla stiprumu, šūnas ID pozīciju pēkšņa zvana pārtraukuma gadījumā un ielādētās lietotnes. Žurnāls tiek izmantots, tikai lai palīdzētu noteikt kļūmes cēloni. Šie žurnāli ir šifrēti, un tiem var piekļūt tikai pilnvarots LG remonta centra darbinieks, ja ierīci ir nepieciešams atgriezt remonta veikšanai.

Radiofrekvenču enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate – SAR).

Šī ierīce ir izstrādāta atbilstoši piemērojamajām, ar radioviļņu ietekmi saistītajām drošības prasībām. Šo prasību pamatā ir zinātnisko organizāciju izstrādāti norādījumi, kuros ietverta drošuma rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības norādījumos tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR (Specific Absorption Rate). SAR testi tiek veikti, izmantojot standartizētas metodes, kurās ierīce veic pārraidi visaugstākajā sertificētajā jaudas līmenī visās izmantotajās frekvenču joslās.
- Tā kā dažādiem LG ierīču modeļiem var būt atšķirīgi SAR līmeņi, šie modeļi ir izstrādāti tā, lai atbilstu attiecīgajām vadlīnijām par radioviļņu ietekmi.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 g audu.
- Šim modelim augstākā testētā SAR vērtība lietošanai pie auss ir 0,812 W/kg (10 g) un pie ķermeņa – 1,585 W/kg (10 g).

- Šī ierīce atbilst RF iedarbības vadlīnijām, lietojot parastā lietošanas pozīcijā pret ausi vai novietojot vismaz 5 mm attālumā no ķermeņa. Lietojot pārnēsāšanas somiņu, jostas stiprinājumu vai turētāju, tie nedrīkst saturēt metālu, un tiem jābalsta ierīce vismaz 5 mm attālumā no ķermeņa. Lai nosūtītu datu failus vai ziņojumus, ir nepieciešams kvalitatīvs ierīces savienojums ar tīklu. Dažkārt datu failu vai ziņojumu nosūtīšana var aizkavēties, līdz šāds savienojums ir pieejams. Nodrošiniet, ka iepriekš minētie norādījumi par attālumu tiek ievēroti, kamēr ir pabeigta datu pārsūtīšana.

Informācija par RF iedarbību no FCC

1996. gada augustā Amerikas Savienoto Valstu federālā saziņas komisija (FCC- Federal Communications Commission) ar savu darbību saistībā ar ziņojumu un rīkojumu FCC 96-326 pieņēma atjauninātu drošības standartu attiecībā uz radiofrekvenču (RF) elektromagnētiskās enerģijas, ko emitē FCC regulētie raidītāji, iedarbību uz cilvēkiem. Šis vadlīnijas atbilst drošības standartiem, kas iepriekš noteikti gan starptautiskos, gan ASV standartos. Ierīces dizains atbilst FCC vadlīnijām un šiem starptautiskajiem standartiem.

15.19. daļas paziņojums

Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Uz ierīces darbību attiecas šādi divi apstākļi:

- (1) Šī ierīce nevar radīt kaitīgus traucējumus.
- (2) Šai ierīcei ir jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tai skaitā traucējumi, kas var radīt nevēlamu darbību.

15.21. daļas paziņojums

Izmaiņas vai modifikācijas, kuras ražotājs nav skaidri apstiprinājis, var anulēt lietotāja tiesības ekspluatēt aprīkojumu.

Darbība nēsāšanai ķermeņa tuvumā

Šī ierīce tika pārbaudīta attiecībā uz tipiskām darbībām nēsāšanai ķermeņa tuvumā, ar ierīces aizmugures daļu 0,39 collu (1 cm) attālumā starp lietotāja ķermeni un ierīces aizmuguri. Lai atbilstu FCC RF iedarbības prasībām, starp lietotāja ķermeni un ierīces aizmuguri, jāsiglabā minimālais atstatuma attālums 0,39 collas (1 cm).

Nevar izmantot jebkādas lentes klipšus, stiprinājumus un līdzīgus piederumus, kuros ir metāla detaļas. Aksesuāri nēsāšanai ķermeņa tuvumā, kas nevar uzturēt 0,39 collu (1 cm) attālumu starp lietotāja ķermeni un ierīces aizmuguri, un nav pārbaudīti attiecībā uz tipiskām darbībām nēsāšanai ķermeņa tuvumā, var neatbilst FCC RF iedarbības ierobežojumiem, un no tiem vajadzētu izvairīties.

15.105. daļas paziņojums

Šī iekārta ir pārbaudīta, un tā atbilst B klases digitālās ierīces ierobežojumiem atbilstoši FCC noteikumu 15. daļai. Šie ierobežojumi ir noteikti, nodrošinot saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem apdzīvotās vietās. Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā netiek uzstādīta un lietota atbilstoši norādījumiem, tā var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav garantijas, ka šie traucējumi neradīsies konkrētā vietā. Ja šī iekārta tomēr rada kaitīgus traucējumus televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārta, varat mēģināt novērst traucējumus, veicot kādu no zemāk minētajām darbībām.

- Pagrieziet vai novietojiet citā vietā uztveršanas antenu.
- Palieliniet attālumu starp iekārta un uztvērēju.
- Pieslēdziet iekārta kontaktligzdai citā ķēdē, kurai nav pieslēgts uztvērējs.
- Konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV speciālistu, lai saņemtu palīdzību.

Izstrādājuma apkope un remonts

- Lietojiet tikai LG atļautos, komplektā iekļautos piederumus. LG nesniedz garantiju pret jebkādiem bojājumiem vai darbības traucējumiem, kas radušies, izmantojot trešo pušu piederumus.
- Daļa saturs un attēli var atšķirties no ierīcē redzamā bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Neizjauciet ierīci. Ja ir nepieciešams remonts, nogādājiet ierīci pie kvalificēta apkopes speciālista.

- Garantijas remontā pēc LG ieskatiem var tikt iekļautas rezerves daļas vai shēmu plates, kas ir jaunas vai mainītas, nodrošinot ka to funkcionalitāte ir tāda pati kā nomainītajām daļām.
- Nenovietojiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā.
- Ierīcei ir jāatrodas drošā attālumā no siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nenometiet ierīci.
- Nepakļaujiet to mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet ierīci vietās, kur to paredz īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet ierīci slimnīcās, jo tā var ietekmēt jutīgas medicīniskās iekārtas.
- Uzlādes laikā nepieskarieties ierīcei ar mitrām rokām. Tas var radīt elektriskās strāvas triecienu un nopietnus bojājumus jūsu ierīcei.
- Neveiciet tālruņa uzlādi viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrunis var sakarst un radīt ugunsbīstamību.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drānu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Neveiciet ierīces uzlādi, tai atrodoties uz mīkstām mēbelēm.
- Ierīces uzlāde jāveic labi vēdināmā telpā.
- Nepakļaujiet šo ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neglabājiet ierīci blakus kredītkartēm vai transporta biļetēm. Tas var ietekmēt magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asiem priekšmetiem, jo tie var bojāt ierīci.
- Nepakļaujiet ierīci šķidrums vai mitruma ietekmei.
- Izmantojot piederumus, piemēram, austiņas, esiet piesardzīgs. Bez vajadzības nepieskarieties antenai.
- Neizmantojiet bojātu, saplaisājušu vai iepīsušu stiklu, kā arī nepieskarieties tam vai nemēģiniet noņemt vai labot to. Garantija neattiecas uz stikla displeja bojājumiem, kas radušies nepareizas vai ļaunprātīgas lietošanas rezultātā.
- Jūsu ierīce ir elektroniska ierīce, kas normālas darbības laikā rada karstumu. Ilgstoša lietošana un tieša saskare ar ādu, ja netiek nodrošināta atbilstoša ventilācija, var radīt diskomfortu vai vieglus apdegumus. Šī iemesla dēļ ievērojiet piesardzību ierīces lietošanas laikā vai uzreiz pēc tās lietošanas.

- Ja ierīce kļūst slapja, nekavējoties atvienojiet to un ļaujiet pilnīgi nožūt. Nemēģiniet paātrināt žāvēšanas procesu ar ārēju sildīšanas avotu, piemēram, krāsni, mikroviļņu krāsni vai fēnu.
- Lūdzu, pārlicinieties, ka produkts nesaskaras ar šķidrumu. Neizmantojiet un neuzlādējiet produktu, ja tas ir mitrs. Kad produkts kļūst mitrs, šķidruma bojājumu indikators maina krāsu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tas ierobežos jūs no bezmaksas garantijas remonta pakalpojumu saņemšanas.

Ierīces efektīva lietošana

Elektroniskās ierīces

Visām ierīcēm var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

- Nelietojiet ierīci medicīnisko iekārtu tuvumā bez atļaujas saņemšanas. Lūdzu, konsultējieties ar ārstu, lai uzzinātu, vai ierīces darbība var traucēt jūsu medicīniskās ierīces darbībai.
- Elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 15 cm attālumu starp elektrokardiostimulatoru un citām ierīcēm, lai izvairītos no iespējamajiem traucējumiem elektrokardiostimulatoram.
- Šī ierīce var radīt spilgtu vai mirgojošu gaismu.
- Ierīces var traucēt dažu dzirdes aparātu darbību.
- Ierīce var izraisīt nelielus televizora, radio, datora un citu ierīču darbības traucējumus.
- Lietojiet ierīci temperatūrā no 0 °C līdz 35°C, ja iespējams. Ja ierīce tiek pakļauta pārmērīgi zelai vai augstai temperatūrai, tā var sabojāties, darboties nepareizi vai pat eksplodēt.

Drošība uz ceļa

Pārbaudiet likumus un noteikumus par ierīču lietošanu braukšanas laikā attiecīgajā teritorijā.

- Braukšanas laikā nelietojiet rokas ierīci.
- Visu uzmanību veltiet automašīnas vadīšanai.
- Pirms zvanišanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet ceļa malā vai apstājieties stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas noteikumi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereoiekārtas un drošības iekārtas.

- Ja automašīna ir aprīkota ar drošības gaisa spilvenu, nenosedziet to ar uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu aparāturu. Tās nepareiza darbība var izraisīt drošības gaisa spilvenu kļūmi vai radīt nopietnas traumas.
- Ja, atrodoties uz ielas, klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, ka skaļuma līmenis ir mērens, lai jūs varētu dzirdēt apkārt notiekošo. Tas ir īpaši svarīgi, ja atrodaties netālu no ceļiem.

Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem



Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neizmantojiet augstu skaļuma līmeni ilgstošu laika periodu.

Ja skaņa ilglaicīgi ir lielā skaļumā, var rasties dzirdes bojājumi. Tāpēc nav ieteicams tālruni ieslēgt vai izslēgt tuvu ausij. Turklāt mūzikas un zvanu skaļumu ieteicams iestatīt mērenā līmenī.

- Ja izmantojat austiņas un nedzirdat ko runā blakus esošas personas vai blakus sēdoša persona dzird to, ko jūs klausāties, samaziniet skaļuma līmeni.



- Pārmērīgi augsts skaļuma līmenis austiņās var izraisīt dzirdes zaudējumu.

Stikla detaļas

Dažas ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja ierīce tiek nomesta uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties tam un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet ierīci, kamēr stiklu nav nomainījis pilnvarots apkopes pakalpojumu sniedzējs.

Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet ierīci, ja notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus, kā arī visus tiesību aktus vai noteikumus.

Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes vietās.
- Nelietojiet tālruni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Nepārvietojiet un neglabājiet viegli uzliesmojošas gāzes, šķidrumus vai sprāgstvielas tajā pašā transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas jūsu ierīce un tās piederumi.

Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet ierīci.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

Bērni

Glabājiet ierīci drošā vietā, kur tai nevar piekļūt mazi bērni. Tālrunī ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani var nebūt pieejami visos mobilajos tīklos. Tādēļ, lai veiktu ārkārtas zvanus, nekad nepaļaujieties tikai uz savu ierīci. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators pirms tā atkārtotas uzlādēšanas nav pilnībā jāizlādē. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora darbību.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un uzlādes ierīces. LG uzlādes ierīces ir izstrādātas tā, lai maksimāli palielinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatoru un neizraisiet tā īsslēgumu.
- Nomainiet akumulatoru, kad tā darbība vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu pirms tā nomaiņas.
- Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildinātu tā darbības laiku.
- Nepakļaujiet akumulatora uzlādes ierīci tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.

- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veiktspēju.
- Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt. Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoriem saskaņā ar norādījumiem.
- Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, vienmēr izraujiet lādētāju no kontaktligzdas, lai izvairītos no nevajadzīga lādētāja radīta enerģijas patēriņa.
- Faktiskais akumulatora darbības ilgums ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.
- Nodrošiniet, lai akumulators nenonāktu saskarē ar asiem priekšmetiem, piemēram, dzīvnieku zobiem vai nagiem. Tas var izraisīt aizdegšanos.

Personīgās informācijas aizsargāšana

- Aizsargājiet savu personīgo informāciju, lai novērstu informācijas noplūdi vai sensitīvas informācijas ļaunprātīgu izmantošanu.
- Izmantojot ierīci, vienmēr dublējiet svarīgus datus. LG neatbild par datu zudumu.
- Atbrīvojoties no ierīces, dublējiet visus datus un atiestatiet ierīci, lai izvairītos no sensitīvas informācijas ļaunprātīgas izmantošanas.
- Lejupielādējot lietotnes, rūpīgi izlasiet atļauju ekrānā norādīto.
- Esiet uzmanīgs, izmantojot lietotnes, kurām ir piekļuve vairākām funkcijām vai jūsu personīgajai informācijai.
- Regulāri pārbaudiet savus personīgos kontus. Ja pamanāt kaut ko, kas liecina par savas personīgās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu, lūdziet pakalpojumu sniedzēju izdzēst vai mainīt sava konta informāciju.
- Ja jūsu ierīce ir nozaudēta vai nozagta, nomainiet konta paroli, lai aizsargātu savu personīgo informāciju.
- Neizmantojiet lietotnes no nezināmiem avotiem.



Paziņojums par akumulatora nomaiņu

- Litija jonu akumulators ir bīstams komponents, kas var radīt traumas.
- Akumulatora nomaiņu veicot nekvalificētai personai, ierīce var tikt bojāta.
- Neveiciet akumulatora nomaiņu pats. Akumulatoru iespējams sabojāt, kas savukārt var radīt pārkaršanu un traumas. Akumulatora nomaiņa jāveic pilnvarotam pakalpojumu sniedzējam. Akumulators ir jānodod otrreizējai pārstrādei vai jānodod atkritumos atsevišķi no sadzīves atkritumiem.
- Ja šim produktam ir akumulators, kas iebūvēts produktā tā, ka gala lietotājs to nevar vienkārši izņemt, LG iesaka akumulatora izņemšanu nomaiņas vai pārstrādes nolūkos produkta dzīves cikla beigās uzticēt tikai kvalificētiem speciālistiem. Lai nenodarītu kaitējumu produktam un pasargātu sevi, lietotājiem nevajadzētu mēģināt izņemt akumulatoru pašiem, bet vajadzētu konsultēties ar LG palīdzības dienestu vai kādu neatkarīgu pakalpojumu sniedzēju.
- Lai izņemtu produkta akumulatoru, ir jānoņem produkta korpuss, jāatvieno vadi un kontakti un ar īpašiem darbarīkiem uzmanīgi jāizņem akumulators. Ja jums nepieciešamas kvalificētiem speciālistiem paredzētās norādes par akumulatora drošu izņemšanu, dodieties uz <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.




01


Pielāgojamas funkcijas



Daudzuzdevumu funkcija


Vairāki logi

Vienlaikus varat izmantot divas lietotnes, sadalot ekrānu vairākos logos.

Darbojoties lietotnei, pieskarieties un turiet vienu , izmantojot Sākuma skārienjūtīgās pogas, un pēc tam atlasiet lietotni nesen lietoto lietotņu sarakstā.


- Vienlaikus varat izmantot divas lietotnes.
- Lai pārtrauktu vairāku logu funkciju, pieskarieties un turiet vienu .

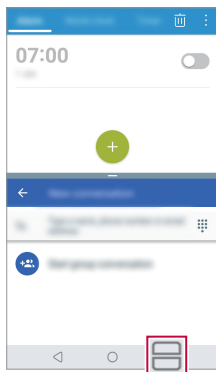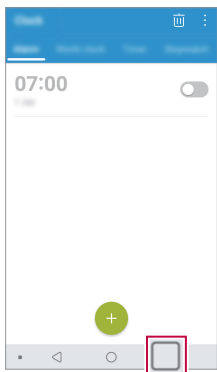


- Lai pielāgotu sadalītā ekrāna izmēru, velciet vienu  ekrāna centrā.
- Dažas lietotnes, tostarp lejupielādētās lietotnes, neatbalsta vairāku logu funkciju.

Pēdējie ekrāni



Pēdējie ekrāni sniedz priekšskatījumu par nesen lietotajām lietotnēm.


Lai skatītu nesen lietoto lietotņu sarakstu, pieskarieties vienam  vienamā Sākuma skārienjūtīgās pogas.

- Pieskarieties un turiet lietotni un velciet to uz ekrāna augšdaļu, lai palaistu lietotni ar vairāku logu funkciju. Varat arī pieskarties vienumam  katras lietotnes augšpusē.

ātrā kopīgošana

Uzreiz pēc uzņemšanas varat kopīgot fotoattēlu vai videoklipu vēlamajā lietotnē.

- 1 Pieskarieties vienumam   pēc tam uzņemiet fotoattēlu vai ierakstiet video.
- 2 Pieskarieties lietotnes ikonai, kas tiek parādīta ekrānā, lai to kopīgotu, izmantojot šo lietotni.
Varat arī pārvilkt ikonu pretējā virzienā, lai redzētu, kuras citas lietotnes varat izmantot, lai kopīgotu savus fotoattēlus un videoklipus.

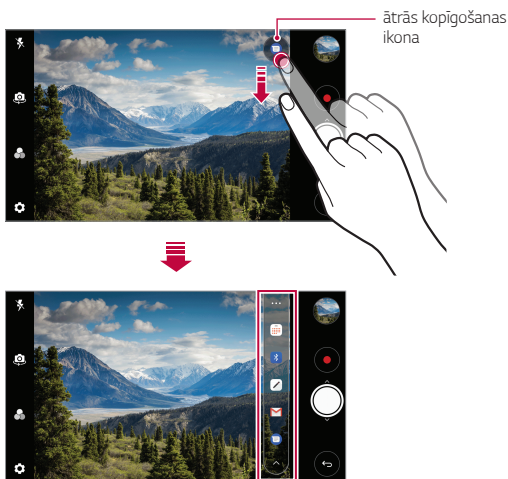


- Ātrās kopīgošanas funkcijā rādītā lietotne var atšķirties atkarībā no ierīcē instalēto lietotņu veida un piekļuves biežuma.
- Šī funkcija ir pieejama tikai īpašos režīmos.

Galerijas funkcijas


Slīdošā poga

Varat izmantot peldošo pogu Galerijas lietotnes ekrāna apakšējā daļā ainavas režīmā.

- Velkot pogu ◀ uz augšu, atļaidiet to, kad jūs sasniedzat pogu ●, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

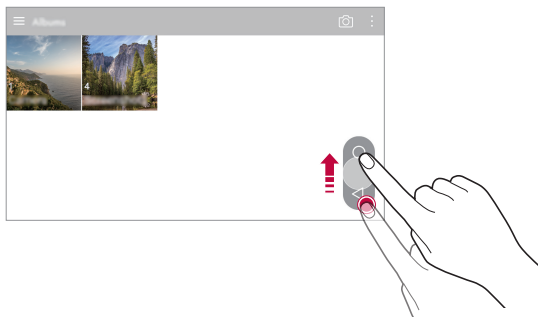

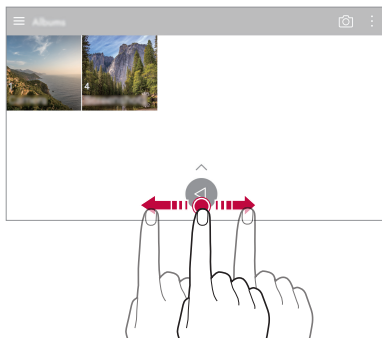


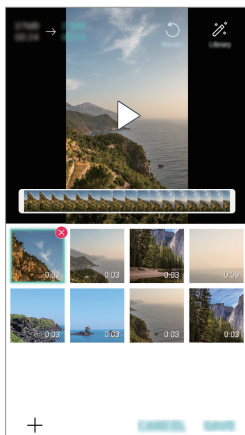
- Jūs varat vilkt pogu ◀ pa kreisi vai pa labi, lai pēc vajadzības pārvietotu peldošo pogu.




Filmas veidošana

Jūs varat izveidot jaunu filmu, apvienojot attēlus un videoklipus.


- 1 Pieskarieties vienumam  > , atlasiet albumu un pēc tam pieskarieties vienumam  > **Izveidot Filmas**.
- 2 Atlasiet filmas attēlus vai videoklipus un pieskarieties vienumam **TĀLĀK**.
- 3 Rediģējiet atlasītos attēlus un videoklipus, pēc tam pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**.



Failu dzēšana

Varat atlasīt attēlus vai videoklipus, kas jāizdzēš no videoklipa, pieskaroties vienumam  sīktēla augšējā labajā stūrī.


Failu pievienošana

Jūs varat atlasīt attēlus vai videoklipus, kurus pievienot pēc pieskāriena vienumam  ekrāna apakšdaļā. Varat arī atlasīt iepriekš pievienotos attēlus vai videoklipus.

Failu pārkārtošana

Lai pārkārtotu attēlus un videoklipus, pieskarieties un turiet failu, kuru vēlaties pārvietot, un velciet to uz vēlamo vietu.

Failu efektu pievienošana


Pieskarieties vienumam , lai pievienotu motīvu vai mūzikas fonu, mainītu fonu un pievienotu nosaukumu un autoru.




- Lejupielādējiet lietotni VASSET no Play veikala, lai pievienotu video motīvus, fona mūziku vai fonu veidus.

Ja izmantojat mobilos datus bez Wi-Fi tīkla savienojuma, jums var būt jāmaksā par datu izmantošanu.

Filmas labojumu atiestatīšana

Varat atiestatīt filmā veiktos labojumus (piemēram, atskaņošanas laiku), pieskaroties vienumam .

Faila priekšskatīšana


Pārbaudiet savu jauno videoklipu, pirms saglabājat to, pieskaroties vienumam . Pēc atskaņošanas laika beigām nākamais fails tiek atskaņots automātiski.



- Lai izveidotu videoklipu, var izmantot ne vairāk kā 50 attēlus un videoklipus.
- Attēla atskaņošanas laiks pēc noklusējuma ir 3 sekundes, un to nevar mainīt. Videoklipus var apgriezt līdz vismaz 1 sekundei.
- Šī funkcija var neatbalstīt dažus attēlu vai video formātus.

GIF izveidošana


Jūs varat viegli izveidot GIF failu, izmantojot iepriekš ierakstīto videoklipu.

- 1 Vēlamajā sākuma punktā, skatoties videoklipu, pieskarieties vienumam .
- 2 Atlasiet GIF, kuru vēlaties izveidot, garumu.
 - GIF fails tiek ģenerēts laikā, kas atlasīts no pašreizējā laika.
 - Videoklipiem, kas ir mazāk nekā 5 sekundes, GIF attēli tiek ģenerēti automātiski atlikušajam laikam.



- Jūs varat izmantot šo funkciju tikai radošiem mērķiem. Šīs īpašības izmantošana, kas saistīta ar citu personu tiesību pārkāpšanu, piemēram, autortiesības vai apmelojoši vai aizvainojoši paziņojumi, var būt pakļauta civiltiesiskām, kriminālām vai administratīvām saistībām un/vai sodiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Jūs nedrīkstat kopēt, pavairot, izplatīt vai citādi nelikumīgi izmantot jebkādas ar autortiesībām aizsargātus materiālus bez likumīgā īpašnieka vai autortiesību īpašnieka atļaujas. LG Electronics pilnībā atsakās no visām izteiktām un netiešām garantijām, kā arī ar tām saistītām saistībām.

Jūs varat izveidot GIF failu arī no Galerijas.

- 1 Skatot albumu, pieskarieties vienumam  > **Izveidot GIF**.
- 2 Atlasiet vēlamos fotoattēlus un videoklipus, lai izveidotu GIF failu, un pēc tam pieskarieties vienumam **TĀLĀK**.
 - Jūs varat pievienot vairākus attēlus un pielāgot GIF ātrumu, ekrāna attiecību un failu kārtību.
- 3 Pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**.



- GIF faila izveidošanai var izmantot ne vairāk kā 100 attēlus.

Pirkstu nospiedumu atpazīšana

Pārskats par pirkstu nospiedumu atpazīšanu

Pirms pirkstu nospiedumu atpazīšanas funkcijas izmantošanas vispirms ir jāreģistrē pirkstu nospiedums jūsu ierīcē.

Pirksta nospieduma atpazīšanas funkciju var izmantot tālāk minētajos gadījumos.

- Lai atbloķētu ekrānu.
- Lai skatītu bloķēto saturu Galerija vai QuickMemo+.
- Apstipriniet pirkumu, pierakstoties lietotnē vai identificējot sevi ar savu pirkstu nospiedumu.



- Pirksta nospiedumu var izmantot ierīcē lietotāja identifikācijai. Ja dažādiem lietotājiem ir ļoti līdzīgi pirkstu nospiedumi, pirkstu nospiedumu sensors var tos atpazīt kā vienu un to pašu pirksta nospiedumu.
- Ja ierīce nevar noteikt pirkstu nospiedumus vai aizmirsāt reģistrācijā norādīto vērtību, apmeklējiet tuvāko LG klientu apkalpošanas centru ar savu ierīci un ID karti.

Piesardzības pasākumi pirkstu nospiedumu atpazīšanai

Dažādu iemeslu dēļ pirkstu nospiedumu atpazīšanas precizitāte var samazināties. Lai maksimāli palielinātu atpazīšanas precizitāti, pārbaudiet tālāk norādīto informāciju, pirms lietojat ierīci.

- Ierīces strāvas/bloķēšanas taustiņā ir pirkstu nospieduma sensors. Pārliedzinieties, ka strāvas/bloķēšanas taustiņš nav bojāts ar metāla objektu, piemēram, monētu vai atslēgu.
- Ja uz jūsu pirksta vai ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņa ir ūdens, putekļi vai citi svešķermeņi, pirkstu nospieduma reģistrācija vai atzīšana var nedarboties. Pirms pirksta nospieduma atpazīšanas notīriet un nožāvējiet pirkstu.

- Pirksta nospiedums var netikt atpazīts pareizi, ja uz pirksta ir rēta vai tā virsma nav līdzena, jo tas bija iemērķts ūdenī.
- Ja saliecat pirkstu vai izmantojiet tikai pirksta galu, pirksta nospiedums, iespējams, netiks atpazīts. Pārlicinieties, vai pirksts aptver visu ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņa virsmu.
- Katrā reģistrēšanas reizē skenējiet tikai vienu pirkstu. Vairāku pirkstu skenēšana var ietekmēt pirkstu nospiedumu reģistrēšanu un atpazīšanu.
- Ja apkārtējais gaiss ir sauss, ierīce var ģenerēt statisko elektrību. Ja apkārtējais gaiss ir sauss, nav ieteicams skenēt pirkstu nospiedumus vai pirms pirkstu nospiedumu skenēšanas pieskarties metāla priekšmetam, piemēram, monētai vai atslēgām, lai noņemtu statisko elektrību.

Pirkstu nospiedumu reģistrēšana

Lai izmantotu identifikāciju ar pirksta nospiedumu, varat reģistrēt un saglabāt savu pirksta nospiedumu ierīcē.

1 Pieskarieties vienumiem > Iestatījumi > Vispārīgs > Pirkstu nospiedumi & drošība > Pirkstu nospiedumi.




- Lai varētu izmantot šo funkciju, ir jāiestata bloķēšanas ekrāns.
- Ja ekrāna bloķēšana nav aktīva, konfigurējiet bloķēšanas ekrānu, izpildot ekrānā redzamos norādījumus. Skatiet *Ekrāna bloķēšanas iestatīšana* sīkākai informācijai.

2 Atrodiet ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu ierīces aizmugurē un uzmanīgi uzlieciet uz tā pirkstu, lai reģistrētu pirksta nospiedumu.



- Uzmanīgi nospiediet ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu, lai sensors varētu atpazīt jūsu pirksta nospiedumu. Nospiežot ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu ar pārmērīgu spēku, var tikt palaista ekrāna bloķēšanas funkcija vai var tikt izslēgts ekrāns.
- Pirksta galam ir jāpārklāj visa ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņa sensora virsma.

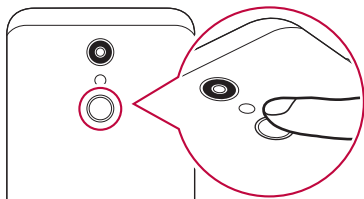

- 3 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
 - Atkārtojiet pirksta nospieduma skenēšanu, nedaudz pārvietojot pirkstu, līdz pirksta nospiedums tiek reģistrēts.
- 4 Kad pirksta nospieduma reģistrēšana ir pabeigta, pieskarieties vienamam **OK**.
 - Lai reģistrētu citu pirksta nospiedumu, pieskarieties vienamam **PIEVIENTOT VAIRĀK**. Ja vēlaties reģistrēt tikai vienu pirksta nospiedumu un attiecīgais pirksts nav labā stāvoklī, pirkstu nospiedumu atpazīšana var nedarboties pareizi. Šādā situācijā ir ieteicams reģistrēt vairākus pirkstu nospiedumus.


Pirkstu nospiedumu pārvaldība

Varat rediģēt vai dzēst reģistrētos pirkstu nospiedumus.

- 1 Pieskarieties vienumiem **○ > Iestatījumi > Vispārīgs > Pirkstu nospiedumi & drošība > Pirkstu nospiedumi**.
- 2 Atbloķējiet atbilstoši norādītajai bloķēšanas metodei.
- 3 Pirkstu nospiedumu sarakstā pieskarieties pirksta nospiedumam, lai to pārdēvētu. Lai to dzēstu, pieskarieties vienamam **□**.

Ekrāna atbloķēšana ar pirksta nospiedumu

Varat atbloķēt ekrānu vai skatīt bloķēto saturu, izmantojot pirksta nospiedumu. Aktivizējiet nepieciešamo funkciju:

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Pirkstu nospiedumi & drošība** > **Pirkstu nospiedumi**.
- 2 Atbloķējiet atbilstoši norādītajai bloķēšanas metodei.
- 3 Pirkstu nospiedumu iestatījumu ekrānā aktivizējiet nepieciešamo funkciju:
 - **Ekrāna bloķēšana**: ekrāna bloķēšana ar pirksta nospiedumu
 - **Satura bloķēšana**: satura bloķēšana ar pirksta nospiedumu Lai to izdarītu, pārliecinieties, ka ir iestatīta satura bloķēšana.



02

Pamatfunkcijas

Produkta sastāvdaļas un piederumi

Šajā ierīcē ir iekļauti šādi vienumi.

- Ierīce
- Stereo austiņas
- USB kabelis
- Lādētājs
- Īsā lietošanas pamācība
- Izvilšanas tapa





- Iepriekš aprakstītie vienumi var būt neobligāti.
- Ierīces komplektācijā ietvertie vienumi un pieejamie piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG Electronics piederumus. Izmantojot citu ražotāju piederumus, var tikt ietekmēta jūsu ierīces zvanīšanas veiktspēja vai rasties darbības traucējumi. Šāda veida traucējumiem nav spēkā LG remonta apkope.
- Dažas ierīces daļas ir izgatavotas no rūdīta stikla. Ja jūs nometat ierīci uz cietas virsmas vai izraisāt uz tās smagu triecienu, rūdītais stikls var tikt bojāts. Ja tas notiek, nekavējoties pārtrauciet lietot ierīci un sazinieties ar LG klientu apkalpošanas centru.



- Ja trūkst kāds no šiem pamata piederumiem, sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties ierīci.
- Lai iegādātos papildu elementus, sazinieties ar LG klientu apkalpošanas centru.
- Daži piederumi izstrādājuma iepakojumā var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Jūsu ierīces izskats un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Ierīces specifikācijas var atšķirties atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.

Daļu pārskats

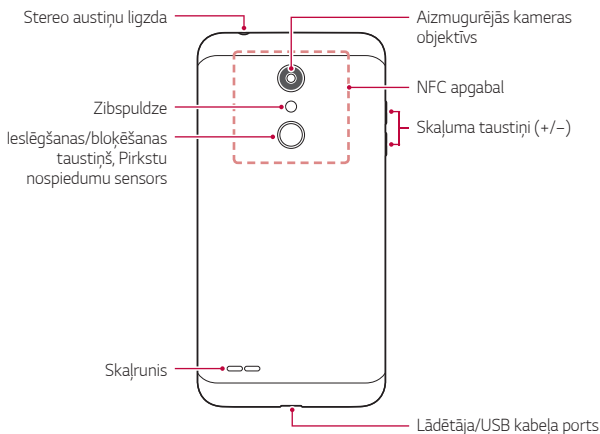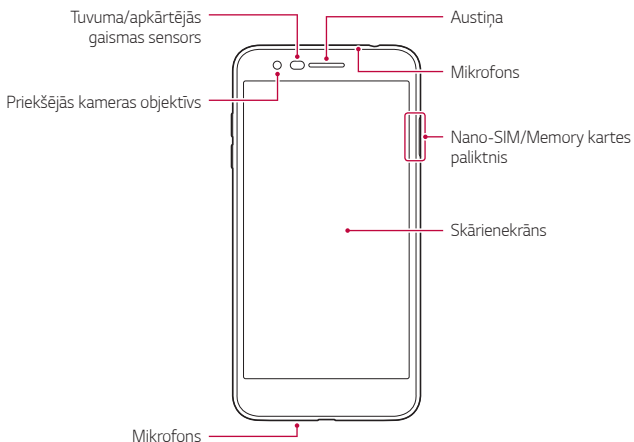



NEMĒĢINIET noņemt aizmugurējo vāciņu.

Šai ierīcei ir neizņemams akumulators. Nemēģiniet noņemt aizmugurējo vāciņu. Tas var ievērojami bojāt akumulatoru un ierīci, kas var izraisīt pārkaršanu, ugunsgrēku un traumas.


- Tuvuma/apkārtējās gaismas sensors
 - Tuvuma sensors: Zvana laikā tuvuma sensors izslēdz ekrānu un atspējo skāriena funkcionalitāti, kad ierīce atrodas tuvu cilvēka ķermenim. Kad ierīce atrodas ārpus noteikta diapazona, sensors ieslēdz ekrānu un iespējo skāriena funkcionalitāti.
 - Apkārtējās gaismas sensors: Apkārtējās gaismas sensors analizē apkārtējās gaismas intensitāti, kad ir ieslēgts spilgtuma automātiskās kontroles režīms.
- Skaļuma taustiņi
 - Pielāgojiet skaļumu zvana signāliem, sarunām un paziņojumiem.
 - Izmantojot kameru, uzmanīgi piespiediet skaļuma taustiņu, lai uzņemtu fotoattēlu. Lai uzņemtu nepārtrauktu fotoattēlu sēriju, nospiediet un turiet nospiestu skaļuma taustiņu.
 - Divreiz nospiediet skaļuma samazināšanas taustiņu (-), lai palaistu lietotni **Kamera**, kad ekrāns ir bloķēts vai izslēgts. Divreiz nospiediet skaļuma palielināšanas taustiņu (+), lai palaistu lietotni **Tveršana+**.
- Strāvas/bloķēšanas taustiņš (pirkstu nospiedumu sensors)
 - Īslaicīgi nospiediet šo taustiņu, ja vēlaties ieslēgt vai izslēgt ekrānu.
 - Nospiediet taustiņu un turiet to nospiestu, ja vēlaties atlasīt enerģijas vadības opciju.
 - Ieslēdziet pirkstu nospiedumu atpazīšanas funkciju, lai vienkāršotu ekrāna atbloķēšanas procesu. Skatiet *Pārskats par pirkstu nospiedumu atpazīšanu* sīkākai informācijai.



- Atkarībā no ierīces specifikācijām var būt ierobežota piekļuve dažām funkcijām.
- Nenovietojiet uz ierīces smagus priekšmetus un nesēdīet uz tās. Tas var sabojāt skārienekrānu.
- Ierīces aizmugurē ir iebūvēta NFC antena. Uzmanieties, strādājot ar ierīci, lai izvairītos no NFC antenas bojāšanas vai pārklājuma.
- Ekrāna aizsargplēve vai citi aizsargpiederumi var traucēt tuvuma sensora darbībai.
- Ja jūsu ierīce ir mitra vai tiek lietota mitrā vietā, skārienekrāns vai pogas var nedarboties pareizi.


Turiet ierīci pareizi, kā parādīts zemāk. Ja, izmantojot ierīci, pārklājat mikrofona caurumu ar roku, pirkstu vai aizsargapvalku, zvana laikā jūsu balss var izklausīties neskaidri.

Labs piemērs

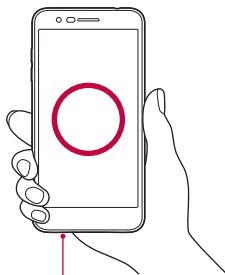

Mikrofons

Slikts piemērs

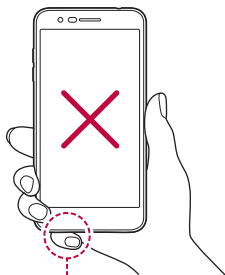

Neaizsedziet mikrofona.

Barošanas ieslēgšana un izslēgšana

Barošanas ieslēgšana

Kad barošana ir izslēgta, nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu.



- Ieslēdzot ierīci pirmo reizi, tiek veikta sākotnējā konfigurācija. Pirmās viedtālruņa sāknēšanas laiks var būt ilgāks nekā parasti.

Barošanas izslēgšana

Nospiediet un turiet nospiestu ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu, un pēc tam atlasiet vienumu **Izslēgt**.

Ierīces restartēšana

Ja ierīce nedarbojas pareizi vai neatbild, restartējiet to, izpildot tālāk sniegtos norādījumus.

- 1 Vienlaikus nospiediet un turiet ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu un Skaļuma samazināšanas taustiņu (-), līdz barošana ir izslēgta.
- 2 Kad ierīce tiek restartēta, atlaidiet taustiņu.

Barošanas vadības opcijas


Nospiediet un turiet ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu, pēc tam atlasiet opciju.

- **Izslēgt**: izslēdziet ierīci.
- **Izslēdziet un restartējiet**: restartējiet ierīci.
- **Lidojuma režīms ir ieslēgts**: bloķējiet ar telekomunikācijām saistītās funkcijas, tostarp, veicot tālruņa zvanus, ziņapmaiņu un interneta pārlūkošanu. Citas funkcijas joprojām ir pieejamas.


SIM kartes un atmiņas kartes instalēšana

Ievietojiet SIM karti no mobilā pakalpojumu sniedzēja un atsevišķi iegādātu atmiņas karti ierīcē.

- 1 Ievietojiet izvades tapu karšu paplātes atverē un pēc tam izvelciet no ierīces karšu paplāti.

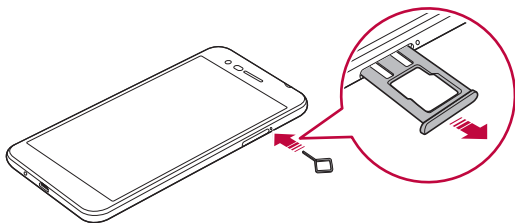

- 2 Ievietojiet SIM karti vai atmiņas karti karšu paplātē, un pēc tam ievietojiet karšu paplāti bultiņas virzienā.

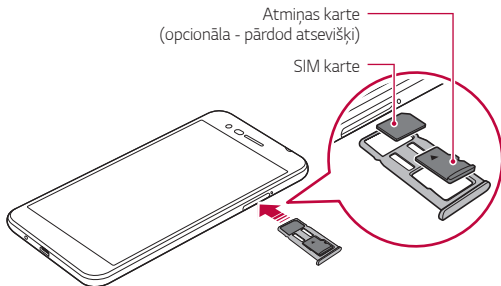



- Šī ierīce atbalsta tikai Nano SIM kartes.



Mikro



Standarta



- Lai nodrošinātu darbību bez problēmām, ieteicams tālruni izmantot pareizā veida SIM karti. Vienmēr izmantojiet rūpnīcā izgatavotu operatora nodrošināto SIM karti.
- Nenozaudējiet SIM karti. Uzņēmums LG neatbild par zaudējumiem un citām problēmām, kas radās SIM kartes nozaudēšanas vai atdošanas rezultātā.
- Uzmanieties, lai, ievietojot vai izņemot SIM karti, nesabojātu to.
- Ievietojot SIM karti vai atmiņas karti, novietojiet to pareizi uz karšu paplātes.
- Ievietojot karšu paplāti atpakaļ ierīcē, ievietojiet to horizontāli bultiņas virzienā, kā parādīts attēlā. Pārlicinieties, vai karte, kas atrodas uz karšu paplātes, nepārvietojas no savas pozīcijas.
- Ievietojiet SIM karti ar zelta krāsas kontaktiem uz leju.
- Noteikti ievietojiet SIM karti ierīcē, izpildot lietotāja rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.
- Ja ievietojat vai izņemat karšu paplāti no ierīces, uzmanieties, lai neiekļūtu karšu paplātē ūdens vai citi šķidrumi. Ja ierīcē tiek ievietota mitra karšu paplāte vai karte, ierīce var tikt bojāta.
- Atmiņas karte ir papildaprīkojums.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana var saīsināt atmiņas kartes darbības laiku.
- Dažas atmiņas kartes nav pilnībā saderīgas ar ierīci. Ja lietojat nesaderīgu karti, var rasties ierīces vai atmiņas kartes bojājumi vai arī atmiņas kartē saglabāto datu bojājums.

Atmiņas kartes izņemšana

Drošības nolūkā pirms atmiņas kartes izņemšanas atvienojiet to.

- 1 Pieskarieties vienumiem ○ > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Atmiņa** > △.
- 2 Ievietojiet izvades tapu karšu paplātes atverē un pēc tam izvelciet no ierīces karšu paplāti.
- 3 Izņemiet atmiņas karti no karšu paplātes.
- 4 Ievietojiet karšu paliktņi atpakaļ slotā.




- Neizņemiet atmiņas karti, kamēr ierīcē tiek pārsūtīta informācija vai tiek piekļūts datiem. Pretējā gadījumā dati var tikt zaudēti vai bojāti vai arī var rasties atmiņas kartes vai ierīces bojājums. Uzņēmums LG neatbild par zaudējumiem, kas radās atmiņas karšu ļaunprātīgas vai nepareizas lietošanas rezultātā, tostarp par datu zudumu.

Akumulators

Akumulatora uzlāde

Pirms ierīces lietošanas pilnībā uzlādējiet akumulatoru.

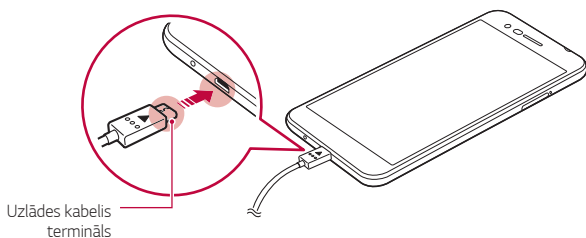



- Neizmantojiet ierīces ārējo spaili, lādēšanas kabeli vai spraudni, ja ir mitrums. Tas var izraisīt ugunsgrēku, elektrošoku, traumas vai ierīces darbības traucējumus. Ja ir mitrums, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu un pilnībā nosusiniet mitrumu.
- Pārliecinieties, ka izmantojat ar savu ierīci ar piegādāto USB kabeli.
- Noteikti izmantojiet LG apstiprinātu lādētāju un uzlādes kabeli. Akumulatoru uzlādējot ar trešās puses lādētāju, var eksplodēt akumulators vai arī var tikt sabojāta ierīce.
- Šai ierīcei ir neizņemams akumulators. Nemēģiniet noņemt aizmugurējo vāciņu.
- Izmantojot ierīci tās uzlādes laikā, var rasties elektriskās strāvas trieciens. Lai izmantotu ierīci, pārtrauciet uzlādi.



- Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, atvienojiet lādētāju no strāvas rozetes. Tādējādi netiek lieki patērēta elektroenerģija.
- Akumulatoru arī var uzlādēt, vienu USB kabeļa galu pievienojot ierīcei, bet otru — galddatoram vai klēpj datoram. Tas var aizņemt ilgāku laiku nekā adaptera pievienošana sienas kontaktligzdai.
- Akumulatoru nedrīkst uzlādēt ar USB centrmezglu, kas nevar saglabāt nominālo spriegumu. Uzlāde var neizdoties vai tikt apturēta.

Piesardzības pasākumi, lietojot ierīci

- Pārliecinieties, ka izmantojat pievienoto USB kabeli; neizmantojiet trešās puses USB kabeļus vai lādētājus ar savu ierīci. LG ierobežotā garantija neattiecas uz trešo pušu piederumu lietošanu.
- Ierīce var tikt bojāta, neievērojot šīs instrukcijas norādījumus, un to nepareizi lietojot.

Akumulatora efektīva lietošana

Akumulatora kalpošanas laiks var samazināties, ja vienlaicīgi un ilglaicīgi izmantojat daudzas lietotnes un funkcijas.

Lai uzlabotu akumulatora darbības laiku, apturiet lietotņu un funkciju darbību fonā.

Lai samazinātu akumulatora enerģijas patēriņu, izpildiet tālāk norādītās darbības:


- Izslēdziet **Bluetooth®** un Wi-Fi tīkla funkciju, ja tā netiek izmantota.
- Iestatiet pēc iespējas īsāku ekrāna noildzes laiku.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu.
- Iestatiet ekrāna bloķēšanu, kad ierīce netiek lietota.
- Pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni, izmantojot jebkādas lejupielādētas lietotnes, kas izlādē akumulatoru.

Skārienekrāns

Varat iepazīties ar ierīces pārvaldīšanas iespējām, izmantojot skārienekrāna žestus.

Pieskaršanās

Viegli pieskarieties ar pirkstu, lai atlasītu vai palaistu lietotni vai opciju.

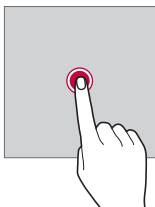


Pieskaršanās un turēšana

Pieskarieties un turiet vairākas sekundes vienumu, lai parādītu izvēlni ar pieejamajām opcijām.




Pieskaršanās divreiz

Divreiz ātri pieskarieties, lai tuvinātu vai tālinātu tīmekļa lapu vai karti.

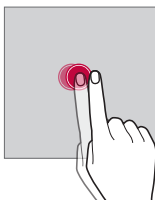


Vilkšana

Pieskarieties vienumam, piemēram, lietotnei vai logrīkam, pēc tam ar pirkstu velciet šo vienumu uz citu vietu, veicot vienu mērķtiecīgu kustību. Varat izmantot šo žestu, lai pārvietotu vienumu.

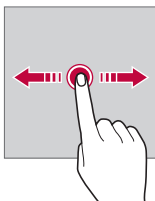



Slīdēšana

Pieskarieties ar pirkstu ekrānam un bez apstāšanās veikli to velciet. Jūs varat izmantot šo žestu, lai ritinātu sarakstu, tīmekļa lapu, fotoattēlus, ekrānus un daudz ko citu.

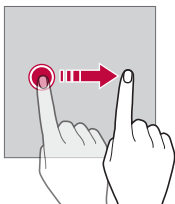

Savilkšana un izplešana

Savelciet divus pirkstus, lai tālinātu, piemēram, fotoattēlu vai karti. Lai tuvinātu, izpletiet pirkstus.

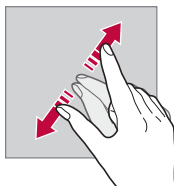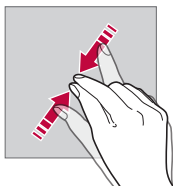


- Sargiet skārienekrānu no pārmērīga fiziska trieciena. Pretējā gadījumā var sabojāt skāriena sensoru.



- Skārienukrāna kļūme var rasties, ierīci izmantojot magnētiska, metāla vai elektrību vadoša materiāla tuvumā.
- Ierīci lietojot spilgtā gaismā, piemēram, tiešā saules gaismā, ekrāns var nebūt redzams atkarībā no pozīcijas. Izmantojiet ierīci apēnotā vietā vai arī vietā, kur gaisma nav pārāk spilgta, taču pietiekama, lai būtu piemērota grāmatu lasīšanai.
- Nespiediet ekrānu ar pārmērīgu spēku.
- Viegli pieskarieties ar pirkstu vajadzīgajai opcijai.
- Skārienuvadība var nedarboties pareizi, ja rokā ir uzvilks cimdus vai arī pieskarieties ar nagu.
- Skārienuvadība var nedarboties pareizi, ja ekrāns ir mitrs vai slapjš.
- Skārienukrāns var nedarboties pareizi, ja ierīcei ir piestiprināta ekrāna aizsargplēve vai cits aizsargpiederums, kas iegādāts trešās puses veikalā.
- Ilgstoša laika statiska attēla parādīšana var izraisīt pēcattēlus vai ekrāna sadedzināšanu. Izslēdziet ekrānu vai izvairieties no tā paša attēla parādīšanas ilgu laiku, ja ierīci neizmantojat.

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāna pārskats

Sākuma ekrāns ir sākumpunkts, no kura ierīcē var piekļūt dažādām funkcijām un lietotnēm. Pieskarieties vienumam  jebkurā ekrānā, lai pārietu tieši uz sākuma ekrānu.

Sākuma ekrānā varat pārvaldīt visas lietotnes un logrīkus. Velciet ekrānā pa kreisi vai pa labi, lai skatītu visas instalētās lietotnes.

Sākuma ekrāna izkārtojums

Varat skatīt visas lietotnes un kārtot logrīkus un mapes sākuma ekrānā.



- Sākuma ekrāns var atšķirties atkarībā no ražotāja politikas, lietotāja iestatījumiem, programmatūras versijas vai pakalpojumu sniedzēja.

- **Statusa josla**: skatiet statusa ikonas, laiku un akumulatora uzlādes līmeni.
- **Laika logrīks**: skatiet informāciju par laikapstākļiem un laiku konkrētā teritorijā.
- **Google meklēšanas logrīks**: veiciet Google meklēšanu, ievadot runātus vai rakstiskus atslēgvārdus.
- **Mape**: izveidojiet mapes, lai grupētu lietotnes pēc saviem ieskatiem.
- **Lapas simbols**: parādiet kopējo sākuma ekrāna tapešu skaitu. Pieskarieties vajadzīgās lapas ikonai, lai pārietu uz atlasīto lapu. Ikona, kas atspoguļo pašreizējo tapeti, tiks izcelta.
- **Ātrās piekļuves apgabals**: fiksējiet galvenās lietotnes ekrāna apakšdaļā, lai varētu tām piekļūt no jebkuras sākuma ekrāna kanvas.

• Skārienjutīgās pogas sākuma ekrānā


- ◀ : atgriezies iepriekšējā ekrānā. Aizvērt tastatūru vai uzniestošos logus.
- ○ : pieskarieties vienumam, lai atvērtu sākuma ekrānu. Lai palaistu vienumu Google meklēšana, pieskarieties un turiet.
- □ : pieskarieties vienumam, lai skatītu pēdējo izmantoto lietotņu sarakstu vai palaistu lietotni no saraksta. Lai izdzēstu visas nesen lietotās lietotnes, pieskarieties vienumam **NOTĪRĪT VISU**. Lai izmantotu divas lietotnes vienlaicīgi ar vairāku logu funkciju, pieskarieties pogai un turiet to, lietojot lietotni.

Sākuma skārienjutīgo pogu rediģēšana

Varat pārkārtot sākuma skārienpogas vai pievienot tām bieži izmantotas funkcijas.

Pieskarieties vienumam ○ > **Iestatījumi** > **Displeja iestatījumi** > **Sākuma skārienjutīgās pogas** > **Taustiņu kombinācija** un pielāgojiet iestatījumus.

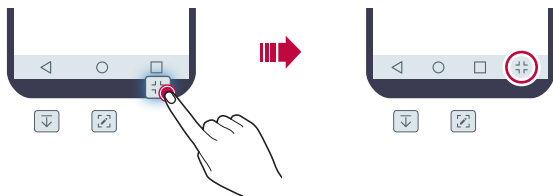

- Ir pieejamas vairākas funkcijas, tostarp **QSlide**, **Paziņojums** un **Tveršana+**.



Statusa ikonas

Kad tiek saņemts paziņojums par nelasītu ziņojumu, kalendāra notikumu vai signālu, statusa joslā tiek rādīta atbilstoša paziņojuma ikona.

Pārbaudiet ierīces statusu, skatot paziņojumu ikonas statusa joslā.


	nav signāla.
	dati tiek pārraidīti tīklā.
	signāls ir iestatīts.
	vibrēšanas režīms ir ieslēgts.
	Bluetooth savienojums ir ieslēgts.
	savienots ar datoru, izmantojot USB savienojumu.
	akumulatora uzlādes līmenis.
	Lidojuma režīms ieslēgts
	neatbildēti zvani.
	Wi-Fi ir pieslēgts
	skaņas izslēgšanas režīms ir ieslēgts.
	GPS ir ieslēgts.
	piekļuves punkts ir ieslēgts.
	nav ievietota SIM karte.
	NFC ir ieslēgts




- Dažas no šīm ikonām var tikt parādītas atšķirīgi vai vispār netiks parādītas atkarībā no ierīces statusa. Skatiet ikonas atbilstoši faktiskajai videi un apgabalam, kurā izmantojat ierīci un pakalpojumu sniedzēju.
- Parādītās ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai tīkla pakalpojumu sniedzēja.

Paziņojumu panelis

Jūs varat atvērt paziņojumu paneli, velkot statusa joslu lejup uz galvenā ekrāna.

- Lai atvērtu ātro piekļūšanas ikonu sarakstu, velciet paziņojumu paneli uz leju vai pieskarieties vienumam .
- Lai pārkārtotu, pievienotu vai noņemtus ikonas, pieskarieties vienumam **REDIĢĒT**.
- Ja pieskaraties ikonai un turat to, tiek parādīts attiecīgās funkcijas iestatījumu ekrāns.

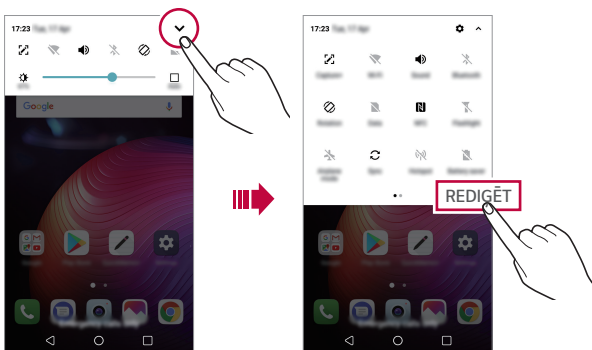


- Paziņojumu paneli varat izmantot arī bloķētā ekrānā. Velciet paziņojumu paneli, kamēr ekrāns ir bloķēts, lai ātri piekļūtu vēlamajām funkcijām.

Ekrāna orientācijas pārslēgšana

Varat iestatīt ekrāna orientācijas automātisku pārslēgšanu atbilstoši ierīces orientācijai.

Paziņojumu panelī, ātrās piekļuves ikonu sarakstā pieskarieties vienumam **Rotācija**.


Vai arī pieskarieties vienumam  > **Iestatījumi** > **Displeja iestatījumi** un aktivizējiet funkciju **Autom. displeja pagriešana**.




Sākuma ekrāna rediģēšana

Sākuma ekrānā pieskarieties tukšai vietai un turiet to, un pēc tam atlasiet zemāk redzamo vajadzīgo funkciju.

- Lai pārkārtotu sākuma ekrāna lapas, pieskarieties lapai, turiet to un pēc tam velciet to citā vietā.
- Lai sākuma ekrānam pievienotu logrīku, pieskarieties tukšajam sākuma ekrāna laukumam un turiet to, pēc tam atlasiet vienumu **Logrīki**.
- Lai mainītu motīvu, pieskarieties tukšajam sākuma ekrāna laukumam, pēc tam atlasiet vienumu **Tēma**.

Varat arī pieskarties vienumam  > **Iestatījumi** > **Displeja iestatījumi** > **Tēma**, kas jāpiemēro ierīcei.

- Lai konfigurētu sākuma ekrāna iestatījumus, pieskarieties tukšajam sākuma ekrāna laukumam un turiet to, pēc tam atlasiet vienumu **Sākuma ekrāna iestatījumi**. Skatiet *Sākuma ekrāna iestatījumi* sīkākai informācijai.
- Lai apskatītu vai pārinstalētu atinstalētās lietotnes, pieskarieties un turiet tukšo sākuma ekrāna laukumu un pēc tam atlasiet vienumu **Lietotņu atkritumi**. Skatiet *Lietotņu atkritumi* sīkākai informācijai.
- Lai mainītu noklusējuma ekrānu, pieskarieties un turiet tukšo sākuma ekrāna laukumu, pārejiet uz vēlamo ekrānu, pieskarieties vienumam 🏠, pēc tam pieskarieties ekrānam vēlreiz.

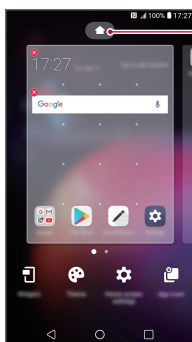


Noklusējuma ekrāns

Fona motīva apskate

Jūs varat skatīt tikai fona attēlu, sākuma ekrānā paslēpjot lietotnes un logrīkus.

Sākuma ekrānā velciet divus pirkstus, attālinot vienu no otra.

- Lai atgrieztos sākotnējā ekrānā, kurā tiek rādītas lietotnes un logrīki, sākuma ekrānā savelciet pirkstus vai pieskarieties vienumam ◀.

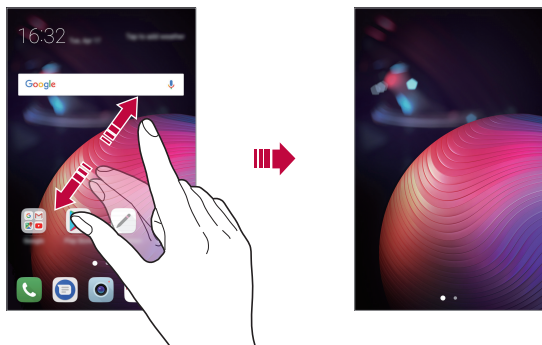

Lietotņu pārvietošana sākuma ekrānā

Sākuma ekrānā pieskarieties lietotnei un turiet to, un pēc tam velciet to uz citu vietu.

- Lai bieži izmantotās lietotnes būtu pieejamas sākuma ekrāna apakšdaļā, pieskarieties lietotnei un turiet to, pēc tam velciet to uz ātrās piekļuves apgabala ekrāna apakšdaļā.
- Lai noņemtu ikonu no ātrās piekļuves apgabala, velciet ikonu uz sākuma ekrānu.

Mapju lietošana sākuma ekrānā


Mapju izveide

Sākuma ekrānā pieskarieties lietotnei un turiet to, un pēc tam velciet to pāri citai lietotnei.

- Tiek izveidota jauna mape, un lietotnes tiek pievienotas mapei.

Mapju rediģēšana

Sākuma ekrānā pieskarieties mapei un veiciet kādu no šīm darbībām.


- Lai rediģētu mapes nosaukumu un krāsu, pieskarieties mapes nosaukumam.
- Lai pievienotu lietotnes, pieskarieties un turiet lietotni, pēc tam velciet to pāri mapei un atlaidiet to.
- Lai noņemtu lietotni no mapes, pieskarieties lietotnei un turiet to, un velciet to ārpus mapes. Ja mapē paliek tikai viena lietotne, mape tiek automātiski izdzēsta.
- Varat arī pievienot vai noņemt lietotnes, mapē pieskaroties vienumam .



- Lietojot lejupielādēto motīvu, jūs nevarat mainīt mapes krāsu.

Sākuma ekrāna iestatījumi

Varat pielāgot sākuma ekrāna iestatījumus.

- 1 Pieskarieties vienumam  > **Iestatījumi** > **Displeja iestatījumi** > **Sākuma ekrāns**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus:
 - **Izvēlēties Home**: atlasiet sākuma ekrāna režīmu.
 - **Fona attēls**: mainiet sākuma ekrāna fona tapeti.
 - **Ekrāna efekts**: atlasiet efektu, kas tiek lietots, pārslēdzot sākuma ekrāna lapas.

- **Ikonu formas:** izvēlieties, vai ikonām jābūt kvadrātveida vai ar noapaļotiem stūriem.
- **Šķirot lietotnes pēc:** iestatiet, kā lietotnes tiek sakārtotas sākuma ekrānā.
- **Režģis:** mainiet lietotņu izkārtojuma režģi sākuma ekrānā.
- **Paslēpt lietotnes:** sākuma ekrānā atlasiet, kuras lietotnes vēlaties paslēpt.
- **Atļaut Sākuma ekrāna ciklu:** iespējot, lai atļautu nepārtrauktu sākuma ekrāna ritināšanu (pēc pēdējā ekrāna atgriežas pirmajā ekrānā).
- **Meklēt:** meklējiet, pavelkot uz leju Sākuma ekrānā.

Ekrāna bloķēšana

Pārskats par ekrāna bloķēšanu

Jūsu ierīces ekrāns izslēdzas un bloķējas, nospiežot ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu. Ekrāns izslēdzas un bloķējas arī tad, ja ierīce noteiktu laiku ir dīkstāvē.

Nospiežot ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu, kad nav iestatīta ekrāna bloķēšana, uzreiz tiek parādīts sākuma ekrāns.


Lai nodrošinātu drošību un nepieļautu nevēlamu piekļuvi jūsu ierīcei, iestatiet ekrāna bloķēšanu.



- Ekrāna bloķēšana novērš nevajadzīgu skārienievadi ierīces ekrānā un samazina akumulatora enerģijas patēriņu. Kamēr ierīce netiek izmantota, ieteicams aktivizēt ekrāna bloķēšanu.

Ekrāna bloķēšanas iestatīšana

Ekrāna bloķēšanas iestatījumu konfigurēšanai ir vairākas opcijas.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Displeja iestatījumi** > **Ekrāna bloķēšana** > **Izvēlēties bloķēšanas ekrānu** un pēc tam atlasiet vajadzīgo metodi.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus:
 - **Nav**: deaktivizēt ekrāna bloķēšanas funkciju.
 - **Pārvelciet**: lai atbloķētu ekrānu, velciet pa to.
 - **Atbloķēšanas raksts**: lai atbloķētu ekrānu, uzzīmējiet ar pirkstu shēmu.
 - **PIN**: lai atbloķētu ekrānu, ievadiet skaitlisku paroli.
 - **Parole**: lai atbloķētu ekrānu, ievadiet burtciparu paroli.
 - **Pirkstu nospiedumi**: atbloķējiet ekrānu, izmantojot savu pirkstu nospiedumu.

Drošie palaišanas iestatījumi

Atlasot Atbloķēšanas rakstu, PIN vai Paroli kā ekrāna bloķēšanas metodi, varat konfigurēt ierīces bloķēšanu ikreiz, kad ieslēdzat ierīci, lai aizsargātu savus datus.

- Kamēr jūs atbloķējat ierīci, jūs nevarat izmantot visas funkcijas, izņemot ārkārtas zvanus.
- Ja aizmirstat atšifrēšanas paroli, jūs nevarat atjaunot šifrētos datus un personisko informāciju.


Piesardzības pasākumi drošai palaišanas funkcijai

- Ja aizmirstat atšifrēšanas paroli, jūs nevarat atjaunot šifrētos datus un personisko informāciju.
- Noteikti saglabājiet savas ekrāna bloķēšanas paroles atsevišķi.

- Ja ekrāna bloķēšanas paroles ievadāt nepareizi vairāk par norādītajām reizēm, ierīce automātiski atiestatās un šifrētie dati un jūsu personiskā informācija tiek automātiski izdzēsti, un tos nevar atjaunot.
- Uzmanieties, lai nepareizas ekrāna bloķēšanas paroles netiktu ievadītas vairāk nekā norādītās reizes.
- Ieslēdzot ierīci uzreiz pēc ierīces atsākšanas, tiek sākta arī šifrēšana. Ja šifrēšana tiek apturēta patvaļīgi, dati var tikt bojāti. Noteikti jāgaida, līdz atsākšana ir pabeigta.

Ekrāna iestatījumu bloķēšana

Varat pielāgot tālāk minētos bloķēšanas ekrāna iestatījumus.

- 1 Pieskarieties vienumam  > **Iestatījumi** > **Displeja iestatījumi** > **Ekrāna bloķēšana**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus:
 - **Izvēlēties bloķēšanas ekrānu**: atlasiet ekrāna bloķēšanas metodi.
 - **Smart Lock**: Atlasiet uzticamus vienumus, lai gadījumā, ja esat izveidojis savienojumu ar tuvumā esošu ierīci, tā tiek automātiski atbloķēta.
 - **Fona attēls**: mainiet bloķēšanas ekrāna fona tapeti.
 - **Pulkstenis**: atlasiet pulksteņa displeja veidu, lai to parādītu bloķētajā ekrānā.
 - **Īsceļi**: pievienojiet lietotnes saīsni un piekļūstiet lietotnei tieši no bloķēšanas ekrāna, velkot lietotnes saīsni uz ekrāna.
 - **Zaudētā tālruņa kontaktinformācija**: parāda ārkārtas kontaktinformāciju bloķēšanas ekrānā.
 - **Bloķēšanas taimeris**: iestatiet dīkstāves laiku, pēc kura ierīce automātiski tiek bloķēta.
 - **Ieslēgšanas poga uzreiz noslēdzas**: uzreiz bloķējiet ekrānu, nospiežot ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu.



- Pieejamie iestatījumu vienumi var atšķirties atkarībā no atlasītās ekrāna bloķēšanas metodes.

KnockON

Varat ieslēgt vai izslēgt ekrānu, divreiz pieskaroties tam.



- Šī opcija ir pieejama tikai LG nodrošinātajā sākuma ekrānā. Tā var nedarboties pareizi pielāgotā palaidējā vai lietotāja instalētā sākuma ekrānā.
- Pieskaroties ekrānam, izmantojiet pirkstu. Nepieskarieties ar nagu.
- Lai izmantotu funkciju KnockON, pārliedzieties, vai tuvuma/gaismas sensors nav nobloķēts ar uzlīmi vai citu priekšmetu vai vielu.

Ekrāna ieslēgšana

Veiciet dubultskārienu ekrāna vidusdaļā.

- Pieskaroties ekrāna augšdaļā vai apakšdaļā, var samazināties atpazīšanas ātrums.


Ekrāna izslēgšana

Divas reizes pieskarieties tukšā vietā sākuma ekrānā un bloķētā ekrānā.

Vai arī veiciet dubultskārienu tukšā vietā statusa joslā.

Atmiņas kartes šifrēšana

Atmiņas kartē saglabātos datus var šifrēt un aizsargāt. Atmiņas kartē saglabātajiem šifrētajiem datiem nevar piekļūt no citas ierīces.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Pirkstu nospiedumi & drošība** > **Šifrēt SD kartes atmiņu**.
- 2 Izlasiet ekrānā redzamo pārskatu par atmiņas kartes šifrēšanu un pēc tam pieskarieties vienumam **TURPINĀT**, lai turpinātu.
- 3 Atlasiet opciju un pieskarieties vienumam **ŠIFRĒJUMS**.
 - **Jauna faila šifrēšana:** šifrējiet tikai datus, kas ir saglabāti atmiņas kartē pēc šifrēšanas.
 - **Pilna šifrēšana:** šifrējiet visus datus, kas pašlaik ir saglabāti atmiņas kartē.
 - **Neiekļaut multivides failus:** šifrējiet visus failus, izņemot multivides failus, piemēram, mūziku, fotoattēlus un video.



- Lai šifrētu atmiņas karti, pārliecinieties, vai ekrāna bloķēšana ir iestatīta, izmantojot PIN vai paroli.
- Atmiņas kartes šifrēšanas laikā dažas funkcijas nav pieejamas.
- Izslēdzot ierīci, kad notiek šifrēšana, šifrēšanas process neizdosies un var tikt bojāta daļa datu. Tādēļ pirms šifrēšanas sākšanas noteikti pārbaudiet, vai akumulatora uzlādes līmenis ir pietiekams.
- Šifrētajiem datiem var piekļūt tikai tajā ierīcē, kurā faili tika šifrēti.
- Šifrēto atmiņas karti nevar izmantot citā LG ierīcē. Lai šifrēto atmiņas karti izmantotu citā mobilajā ierīcē, formatējiet karti.
- Atmiņas kartes šifrēšanu var aktivizēt pat gadījumā, ja atmiņas karte nav ievietota ierīcē. Visas atmiņas kartes, kas ievietotas pēc šifrēšanas, tiks šifrētas automātiski.

Ekrānuzņēmumu uzņemšana



Varat izveidot tā ekrāna ekrānuzņēmumus, kuru pašreiz skatāt.

Izmantojot saīsni

Vienlaicīgi nospiediet ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu un skaļuma samazināšanas taustiņu (-) un turiet tos nospiestus vismaz divas sekundes.


Vai pieskaraties divreiz un turiet ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu, lai uzņemtu ekrānuzņēmumu.




- Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Īsinājumaustiņš** > **Veikt ekrānuzņēmumu** un velciet vienumu  lai to aktivizētu.

- Ekrānuzņēmumus var skatīt mapē **Screenshots**, kas pieejama vienumā **Galerija**.

Izmantojot tveršanu+

Ekrānā, kurā vēlaties veikt ekrānuzņēmumu, velciet statusa joslu uz leju, un pēc tam pieskarieties vienumam .



- Ja ekrāns ir izslēgts vai bloķēts, lietotnei **Tveršana+** varat piekļūt, divreiz nospiežot skaļuma palielināšanas taustiņu (+). Lai izmantotu šo funkciju, pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** un ieslēdziet **Īsinājumaustiņš**.
- Skatiet *Piezīmju rakstīšana ekrānuzņēmumā* sīkākai informācijai.

Teksta ievadišana


Viedās tastatūras lietošana

Varat izmantot viedo tastatūru, lai ievadītu un rediģētu tekstu.

Izmantojot tastatūru Smart, varat skatīt tekstu rakstīšanas laikā, un nav jāpārslēdzas starp ekrānu un standarta tastatūru. Tas ļauj viegli atrast un labot kļūdas, kad rakstāt.

Kursora pārvietošana

Izmantojot viedo tastatūru, varat pārvietot kursoru tieši tajā vietā, kur vēlaties. Rakstot tekstu, pieskarieties un turiet atstarpes taustiņu un pēc tam velciet pa kreisi vai pa labi.

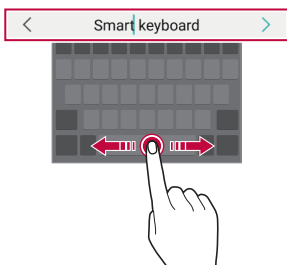


- Šī funkcija var nebūt atbalstīta dažās valodās.

Vārdu ieteikšana

Tastatūra Smart automātiski analizē jūsu lietošanas paradumus, lai ieteiktu bieži lietotos vārdus, kad jūs rakstāt. Jo ilgāk lietojat ierīci, jo precīzāki kļūst ieteikumi.


Ievadiet tekstu un pēc tam pieskarieties ieteiktajam vārdam.


- Atlasītais vārds tiek automātiski ievadīts. Jums nav manuāli jāievada katrs vārda burts.

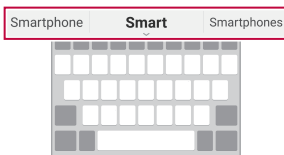


QWERTY tastatūras izkārtojuma maiņa

Varat pievienot, dzēst vai pārkārtot taustiņus apakšējā tastatūras rindā.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Valodas un tastatūras iestatījumi** > **LG tastatūra** > **Tastatūras augstums un izkārtojums** > **QWERTY izkārtojums**.

Vai arī pieskarieties vienumam  uz tastatūras un pieskarieties vienumam **Tastatūras augstums un izkārtojums** > **QWERTY izkārtojums**.

- 2 Pieskarieties taustiņam apakšējā rindā un pēc tam velciet to uz citu vietu.

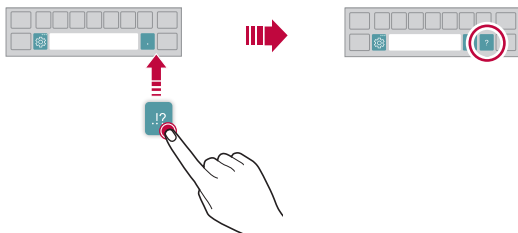





- Šī opcija ir pieejama QWERTY, QWERTZ un AZERTY tastatūrās.
- Šī funkcija var nebūt atbalstīta dažās valodās.


Tastatūras augstuma pielāgošana.

Varat pielāgot tastatūras augstumu, lai uzlabotu rakstīšanas ērtumu.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Valodas un tastatūras iestatījumi** > **LG tastatūra** > **Tastatūras augstums un izkārtojums** > **Tastatūras augstums**.


Vai arī pieskarieties vienumam  uz tastatūras un pieskarieties vienumam **Tastatūras augstums un izkārtojums** > **Tastatūras augstums**.


- 2 Pielāgojiet tastatūras augstumu.

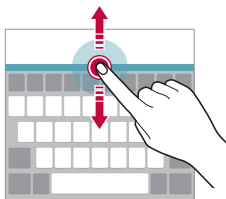

Tastatūras ainavas režīma atlase

Varat izvēlēties tastatūras ainavas režīmu no vairākām iespējām.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Valodas un tastatūras iestatījumi** > **LG tastatūra** > **Tastatūras augstums un izkārtojums** > **Tastatūras veids ainavas režīmā**.


Vai arī pieskarieties vienumam  uz tastatūras un pieskarieties vienumam **Tastatūras augstums un izkārtojums** > **Tastatūras veids ainavas režīmā**.

- 2 Atlasiet tastatūras režīmu.

Tastatūras sadalīšana


Kad ekrāns ir ainavas režīmā, varat sadalīt tastatūru uz pusēm un katru daļu novietot katrā ekrāna malā.


Lai sadalītu tastatūru, pagrieziet ierīci horizontāli un izvelciet to abās pusēs, turot tastatūru ar diviem pirkstiem. Lai piestiprinātu tastatūru, aizveriet to nospiežot ar diviem pirkstiem.

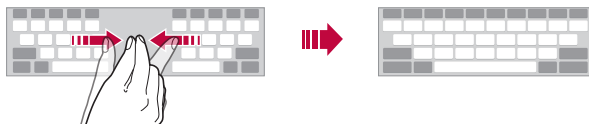


Vienas rokas lietošanas režīms

Varat pārvietot tastatūru vienā ekrāna pusē, lai tastatūru varētu izmantot ar vienu roku.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Valodas un tastatūras iestatījumi** > **LG tastatūra** > **Tastatūras augstums un izkārtojums** > **Darbība ar vienu roku**.


Vai arī pieskarieties vienumam  uz tastatūras un pieskarieties vienumiem **Tastatūras augstums un izkārtojums** > **Darbība ar vienu roku**.

- 2 Noklikšķiniet uz bultiņas, kas redzama blakus tastatūrai, lai tastatūru pārvietotu vēlamajā virzienā.

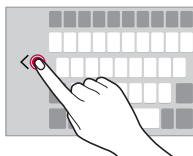



Tastatūras valodu pievienošana

Tastatūras ievadišanai varat izmantot papildu valodas.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Valodas un tastatūras iestatījumi** > **LG tastatūra** > **Izvēlēties valodu**.
- 2 Atlasiet valodas, kuras vēlaties padarīt pieejamas.

Kopēt un ielīmēt



Varat izgriezt vai kopēt tekstu no lietotnes un pēc tam ielīmēt to tajā pašā lietotnē. Vai arī palaist kādu citu lietotni un ielīmēt tekstu tajā.

- 1 Pieskarieties pie kopējamā vai izgriežamā teksta un turiet to.
- 2 Velciet vienumus  / , lai norādītu kopējamo vai izgriežamo apgabalu.
- 3 Atlasiet **IZGRIEZT** vai **KOPĒT**.
 - Izgrieztais vai kopētais teksts tiek automātiski pievienots starpliktuvē.
- 4 Pieskarieties teksta ievades logam un turiet to, pēc tam atlasiet **IEVIETOT**.




- Ja neviens vienums nav kopēts vai izgriezts, opcija **IEVIETOT** netiks parādīta.

Teksta ievadišana, izmantojot balsi





Uz tastatūras pieskarieties vienumam , turiet to un pēc tam atlasiet vienumu .



- Lai maksimāli palielinātu balss komandu atpazīšanu, runājiet skaidri.
- Lai ievadītu tekstu ar balsi, ierīcei ir jābūt savienotai ar tīklu.
- Lai atlasītu balss atpazīšanas valodu, balss atpazīšanas ekrānā pieskarieties vienumam  > **Valodas**.
- Šī funkcija var netikt atbalstīta, vai atbalstītās valodas var atšķirties atkarībā no apkalpes zonas.

Klipu sadaļa

Kopējot vai izgriežot attēlu vai tekstu, tas tiek automātiski saglabāts starpliktuvē, un to jebkurā laikā var ielīmēt jebkurā vietā.


- 1 Uz tastatūras pieskarieties vienumam , turiet to un atlasiet vienumu .
Vai arī pieskarieties teksta ievades logam un turiet to, pēc tam atlasiet **KLIPA JOSLA**.
- 2 Atlasiet un ielīmējiet vienumu no starpliktuves.
 - Starpliktuvē var saglabāt maksimāli 20 vienumu.
 - Pieskarieties vienumam , lai bloķētu saglabātos vienumus un tie netiktu dzēsti, pat ja ir pārsniegts maksimālais daudzums. Var bloķēt līdz desmit vienumiem. Lai dzēstu bloķētos vienumus, vispirms atbloķējiet tos.
 - Pieskarieties elementam , lai dzēstu starpliktuvē saglabātos vienumus.



- Dažas lejupielādētās lietotnes nevar atbalstīt klipu sadaļu.

Netraucēt

Varat ierobežot vai izslēgt paziņojumus, lai noteiktā laika periodā netiktu traucēti.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Skaņa un Paziņojums** > **Netraucēt**.
- 2 Pieskarieties vienumam **Režīms** un atlasiet vajadzīgo kameras režīmu.
 - **Tikai prioritārie**: skaņas vai vibrācijas paziņojumi no atlasītām lietotnēm. Pat ja ir ieslēgts iestatījums Tikai prioritārie, brīdinājumi joprojām tiek atskaņoti.
 - **Pilnīgs klusums**: atspējojiet gan skaņu, gan vibrāciju.



03

Noderīgas lietotnes

Lietotņu instalēšana un atinstalēšana

Lietotņu instalēšana

Atveriet lietotņu veikalu, lai meklētu un lejupielādētu lietotnes.

- Varat izmantot SmartWorld, Play veikala vai pakalpojumu sniedzēja nodrošināto lietotņu veikalu.



- Dažu lietotņu veikalos, iespējams, ir nepieciešams izveidot kontu un pierakstīties tajā.
- Dažas lietotnes var piemērot maksu.
- Ja izmantojat mobilo datu tīklu, var tikt piemērota maksa par datu plūsmas lietošanu, atkarībā no izmantotā tarifu plāna.
- Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja funkcija SmartWorld var netikt atbalstīta.

Lietotņu atinstalēšana

Atinstalējiet lietotnes, ko vairs neizmantojat savā ierīcē.

Atinstalēšana ar pieskaršanās un turēšanas žestu

Sākuma ekrānā pieskarieties atinstalējamajai lietotnei un turiet to, pēc tam velciet to pāri vienumam **Izdzēst** ekrāna augšdaļā.

- Atinstalētās lietotnes var no jauna instalēt 24 stundu laikā pēc instalēšanas. Skatiet [Lietotņu atkritumi](#) sīkāku informāciju.

Atinstalēšana, izmantojot iestatījumu izvēlni

Pieskarieties vienumiem **○ > Iestatījumi > Vispārīgs > Progr.**, atlasiet lietotni un pēc tam pieskarieties vienumam **Atinstalēt**.

Lietotņu atinstalēšana lietotņu veikalā

Lai atinstalētu lietotni, atveriet to lietotņu veikalu, kurā lejupielādējāt lietotni, un atinstalējiet to.



- Dažas lietotnes lietotājs nevar atinstalēt.

Lietotņu instalēšana un atinstalēšana iestatīšanas laikā

Ieslēdzot ierīci pirmo reizi, varat lejupielādēt ieteicamās lietotnes. Jūs varat pāriet uz nākamo soli bez instalēšanas.

Lietotņu atkritumi

Atinstalētās lietotnes varat skatīt sākuma ekrānā. Jūs varat arī pārinstalēt lietotnes 24 stundu laikā pēc to instalēšanas.


- 1 Pieskarieties vienumiem > **Pārvaldība** > **Lietotņu atkritumi**.
Varat arī pieskarties tukšajam sākuma ekrāna laukumam un to turēt, pēc tam pieskarieties vienumam **Lietotņu atkritumi**.
- 2 Aktivizējiet nepieciešamo funkciju:
 - **Atjaunot**: atkārtoti instalēt atlasīto lietotni.
 - : neatgriezeniski noņemt atinstalētās lietotnes no šīs ierīces.



- Atinstalētās lietotnes tiek automātiski noņemtas no ierīces 24 stundas pēc atinstalēšanas. Ja vēlaties atkārtoti instalēt atinstalētās lietotnes, tās ir nepieciešams atkārtoti lejupielādēt no lietotņu veikala.
- Šī funkcija ir aktivizēta tikai noklusējuma sākuma ekrānā. Ja lietotnes atinstalējat, kad izmantojat EasyHome ekrānu vai citu palaidēju, tās tiek nekavējoties un neatgriezeniski izdzēstas no ierīces.

Lietotņu īsceļi

Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet lietotnes ikonu, piemēram, Tālrunis, Ziņa, Kamera, Galerija un Iestatījumi, lai parādītu ātrās piekļuves izvēlni. Vieglāk izmantot lietotnes, izmantojot lietotņu īsceļus.

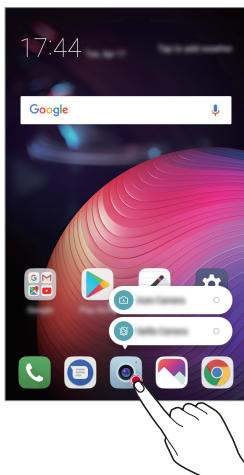





- Šī funkcija ir pieejama tikai dažām lietotnēm.

Tālrunis

Balss zvans

Veiciet tālruņa zvanu, izmantojot vienu no pieejamajām metodēm, piemēram, manuāli ievadot tālruņa numuru vai veicot zvanu no kontaktpersonu saraksta vai neseno zvanu saraksta.




Zvana veikšana, izmantojot tastatūru

- 1 Pieskarieties vienumam  >  > **Zvanīt**.
- 2 Zvana veikšana, izmantojot izvēlēto metodi:
 - Ievadiet tālruņa numuru un pieskarieties vienumam .
 - Pieskarieties ātro zvanu numuram un turiet to;
 - Meklējiet kontaktu, piesitot uz kontaktpersonas vārda sākuma burta kontaktpersonu sarakstā un pēc tam pieskarieties vienumam .




- Lai ievadītu +, kad veicat starptautisku zvanu, pieskarieties un turiet nospiestu ciparu 0.
- Skatiet *Kontaktu pievienošana* sīkākai informācijai par to, kā pievienot tālruņu numurus ātro numuru sastādīšanas sarakstam.

Zvana veikšana no kontaktpersonu saraksta

- 1 Pieskarieties vienumam  >  > **Kontakti**.
- 2 No kontaktpersonu saraksta izvēlieties kontaktu un pieskarieties vienumam .



Atbildēšana uz zvanu

Lai atbildētu uz zvanu, velciet vienumu  ienākošo zvanu ekrānā.

- Kad pievienotas stereo austiņas, varat veikt zvanus, izmantojot pogu zvanīt/beigt uz austiņām.
- Lai beigtu sarunu, vienkārši nospiediet ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu, pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Tīkli** > **Zvans** > **Atbildēt uz zvaniem un beigt zvanus**, pēc tam ieslēdziet **Pabeigt zvanus ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu**.



Zvana noraidīšana

Lai noraidītu ienākošu zvanu, velciet  pāri ienākošo zvanu ekrānam.

- Lai nosūtītu noraidīšanas ziņu, velciet nevēlamo ziņojumu opciju  pa visu ekrānu.
- Lai pievienotu vai rediģētu noraidīšanas ziņojumu, pieskarieties  > **Iestatījumi** > **Tīkl** > **Zvans** > **Bloķēt zvanu un noraidīt ar ziņu** > **Noraidīt ar ziņu**.
- Saņemot zvanu, nospiediet skaļuma palielināšanas (+), skaļuma samazināšanas taustiņu (-) vai ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu, lai izslēgtu zvana signālu vai vibrāciju vai aizturētu zvanu.

Neatbildēto zvanu apskate

Ja ir neatbildēts zvans, statusa joslā ekrāna augšpusē tiek parādīts .

Lai skatītu detalizētu informāciju par neatbildēto zvanu, velciet statusa joslu uz leju. Varat arī pieskarieties vienumiem  >  > **Zvanu žurnāli**.

Zvana laikā pieejamās funkcijas

Zvana laikā varat piekļūt dažādām funkcijām, pieskaroties ekrāna pogām:

- **Aizturēt:** saglabājat pašreizējo sarunu kā aizturēto.
- **Videozvans:** sāciet videozvanu (ja tas ir atbalstīts).
- **Kontakti:** skatiet kontaktpersonu sarakstu zvana laikā.


- **Beigt:** beigt zvanu.
- **Tastat.:** rādīt vai paslēpt numuru sastādīšanas tastatūru.
- **Skalrunis:** ieslēgt skaļruņa funkciju.
- **Bez skaņas:** izslēgt mikrofonu, lai jūsu balsi nevar dzirdēt cita persona.
- **Bluetooth:** pārslēdziet zvanu uz Bluetooth ierīci, ar kuru ir izveidots pāris un savienojums.
- **⋮** : piekļūstiet papildu zvana iespējām.



- Pieejamie iestatījumu vienumi var atšķirties atkarībā no reģiona un pakalpojuma sniedzēja.

Trīsvirzienu zvana veikšana



Zvana laikā varat veikt zvanu citai kontaktpersonai.

- 1 Zvana laikā pieskarieties vienumam **⋮** > **Pievienot zvanu**.
- 2 Ievadiet tālruņa numuru un pieskarieties vienumam .
 - Ekrānā vienlaicīgi tiek rādīti divi zvani, un pirmais zvans tiek aizturēts.
- 3 Lai uzsāktu konferences zvanu, pieskarieties vienumam **Apvienot**.




- Par katru zvanu var tikt iekasēta maksa. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Zvanu ierakstu apskate

Lai skatītu neseno zvanu ierakstus, pieskarieties vienumam  >  >

Zvanu žurnāli. Pēc tam varat izmantot tālāk norādītās funkcijas.




- Lai skatītu detalizētu zvanu ierakstu, izvēlieties kontaktu. Lai veiktu zvanu izvēlētajai kontaktpersonai, pieskarieties vienumam .
- Lai dzēstu zvanu ierakstus, pieskarieties vienumam **⋮** > **Izdzēst**.



- Parādītais zvana ilgums var atšķirties no zvanu tarifā aprēķinātā. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Zvanu opciju konfigurēšana

Jūs varat konfigurēt dažādas zvanu opcijas.

- 1 Pieskarieties vienumiem  >  > **Zvanīt** vai **Zvanu žurnāli**.
- 2 Pieskarieties vienumam  > **Zvanu iestatījumi** un pēc tam konfigurējiet opcijas atbilstoši savām vajadzībām.







Ziņapmaiņa

Ziņas sūtīšana

Jūs varat izveidot un nosūtīt ziņas savām kontaktpersonām, izmantojot ziņapmaiņas lietotni.



- Ziņojumus sūtīšanai uz ārzemēm var tikt piemērota papildu maksa. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

- 1 Pieskarieties vienumam  > .
- 2 Pieskarieties vienumam .
- 3 Norādiet saņēmēju un izveidojiet ziņojumu.
 - Lai izmantotu multivides iespējas, pieskarieties vienumam .
 - Lai piekļūtu papildu izvēlei, pieskarieties vienumam .
- 4 Pieskarieties vienumam , lai nosūtītu ziņu.

Ziņas lasīšana

Jūs varat skatīt nosūtītus un saņemtos ziņojumus ar ziņojumiem, kas sakārtoti pēc kontaktpersonas.

- 1 Pieskarieties vienumam  > .
- 2 Izvēlieties kontaktpersonu no ziņojumu saraksta.

Ziņapmaiņas iestatījumu konfigurēšana

Jūs varat mainīt ziņojumapmaiņas iestatījumus, lai viss atbilstu jūsu vēlmēm.

- 1 Pieskarieties vienumam ○ > .
- 2 Pieskarieties vienumam ⋮ > **Iestatījumi** ziņojumu sarakstā.

Kamera

Kameras palaišana

Varat uzņemt fotoattēlu vai ierakstīt videoklipu, lai saglabātu visus savus neaizmirstamos brīžus.

Pieskarieties vienumam ○ > .



- Pirms fotografēšanas vai video ierakstīšanas noslaukiet kameras objektīvu ar mīkstu drānu.
- Uzmanieties, lai nepieskartos kameras objektīvam ar pirkstiem vai citu svešķermeņu.
- Attēli, kas ietverti šajā lietotāja rokasgrāmatā, var atšķirties no faktiskās ierīces.
- Fotoattēlus un video var skatīt vai rediģēt lietotnē Galerija. Skatiet *Galerijas pārskats* sīkāku informāciju.

Ieslēdziet vai izslēdziet zibspuldzi.

Pārslēdziet starp priekšējo un aizmugurējo kameru.

Pielietojiet filmas filtra efektu.

Mainiet kameras opcijas.




Startējiet galeriju.

Ierakstīt video.


Uzņemt fotoattēlus.

Atgriezties iepriekšējā ekrānā.






Fotoattēlu uzņemšana

- 1 Pieskarieties objektam, lai fokusētu kameru.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai uzņemtu fotoattēlu.
 - Lai uzņemtu fotoattēlu, varat arī nospiegt taustiņu skaļuma samazināšanai (-) vai skaļuma palielināšanai (+).




- Ja ekrāns ir izslēgts vai bloķēts, ieslēdziet kameru, divreiz nospiežot skaļuma samazināšanas taustiņu (-). Pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Īsinājuma taustiņš**.

Video ierakstīšana

- 1 Pieskarieties objektam, lai fokusētu kameru.
- 2 Pieskarieties vienumam .
 - Lai fotoattēlu uzņemtu video ierakstīšanas laikā, pieskarieties vienumam .
 - Lai apturētu video ierakstīšanu, pieskarieties vienumam . Lai atsāktu video ierakstīšanu, pieskarieties vienumam .
- 3 Pieskarieties vienumam , lai beigtu video ierakstīšanu.

Kameras opciju pielāgošana

Varat pielāgot dažādas kameras opcijas atbilstoši savām vēlmēm.

Pieskarieties vienumam  ekrānā.



- Atkarībā no atlasītās kameras (priekšējā vai aizmugurē esošā kamera) un atlasītā kameras režīma, pieejamās opcijas var atšķirties.


Fotoattēla lielums	Atlasiet savu fotoattēlu malu attiecību un lielumu.
Video izšķirtspēja	Atlasiet videoklipu izšķirtspēju un lielumu.
HDR	Iegūstiet košus fotoattēlus un nodrošiniet efektu kompensēšanu arī tad, ja uzņemšana tiek veikta pret gaismu. Šīs funkcijas nodrošina augsta dinamiskā diapazons (HDR) tehnoloģija, ar ko ir aprīkota kamera.
Taimeris	Iestatīt taimeru, lai automātiski uzņemtu fotoattēlu pēc noteikta laika perioda.
“Siera” aizslēgs	Uzņemiet fotoattēlus, izmantojot balsis komandas.
Atzīmet atraš. vietu	Saglabāt attēlu ar GPS atrašanās vietas datiem.
Režģis	Parādiet rāmja režģus, lai varētu uzņemt fotoattēlus vai ierakstīt video, izmantojot horizontālās un vertikālās atsauces līnijas.
Atmiņa	Atlasiet, vai vēlaties saglabāt attēlus un videoklipus iekšējā atmiņā vai SD kartē. (Funkcija pieejama, ja ir ievietota atmiņas karte.)
Vienkāršais skats	Slēpt visas izvēlnes no kameras ekrāna.


Papildu opcijas priekšējā kamerā

Pašportretu uzņemšana	<p>Pielāgojiet pašfotus iestatījumus.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Foto uzņemšana ar rokas žestu: Fotografējiet, izmantojot funkciju Žestu fotografēšana. • Automātiskā uzņemšana: Fotografējiet, kad kamera uztver seju.
Žestu skata režīms	Ļauj apskatīt fotoattēlu uzreiz pēc fotoattēla uzņemšanas.
Saglabāt kā apvērstu	Saglabāt kā apvērstu pēc pašportretu uzņemšanas.

Sērijveida fotografēšana

Jūs varat uzņemt secīgus fotoattēlus, lai izveidotu kustīgās bildes.


Pieskarieties un turiet .

- Kamēr viens  ir nospiests, lielā ātrumā tiek uzņemti secīgi fotoattēli.



- Jūs varat uzņemt līdz 30 fotogrāfijām.

Vienkāršais skats


Pieskarieties  > **Vienkāršais skats**, lai paslēptu izvēlnes kameras ekrānā.

Pieskarieties , lai tos parādītu.

Citas noderīgas funkcijas lietotnē Kamera

Auto-Exposure/Auto-Focus bloķēšana


Jūs varat labot pašreizējo ekspozīcijas līmeni un fokusa pozīciju, pieskaroties un turot ekrānu kameras ekrānā. Lai izslēgtu šo funkciju, pieskarieties ekrāna tukšam laukumam.

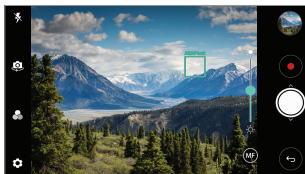

- Šī funkcija ir pieejama tikai īpašos režīmos.

Pārslēgšanās starp kamerām

Atbilstoši videi varat pārslēgt no priekšējās kameras uz aizmugurē esošā kameru un otrādi.


Kameras ekrānā pieskarieties vienumam  vai velciet ekrānu jebkurā virzienā, lai pārslēgtos starp priekšējo un aizmugurē esošā kameru.



- Izmantojiet priekšējo kameru, lai uzņemtu pašfoto. Skatiet *Pašfoto uzņemšana* sīkāku informāciju.

Tuviniet vai tāliniet

Uzņemot fotoattēlu vai ierakstot videoklipu, varat izmantot tuvināšanu vai tālināšanu kameras ekrānā.

- Kameras ekrānā saspiediet vai izpletiet divus pirkstus, lai tuvinātu vai tālinātu, un izmantojiet parādīto +/- slīdrādi.
- Jūs varat arī vilkt pogu  uz augšu vai uz leju. Šī funkcija ir pieejama tikai īpašos režīmos.



- Tālumaizmaiņas funkcija nav pieejama, lietojot priekšējo fotokameru pašfoto režīmā.

Pašfoto uzņemšana

Izmantojiet priekšējo kameru, lai uzņemtu pašfoto.


Fotografēšana ar žestu


Jūs varat uzņemt pašfotos, izmantojot žestus.

Priekšējai kamerai parādiet plaukstu, tad savelciet to dūrē.

Jūs varat arī saspiest savu dūri un tad atvērt to uz priekšējo kameru.

- Pēc trīs sekundēm tiek uzņemts fotoattēls.

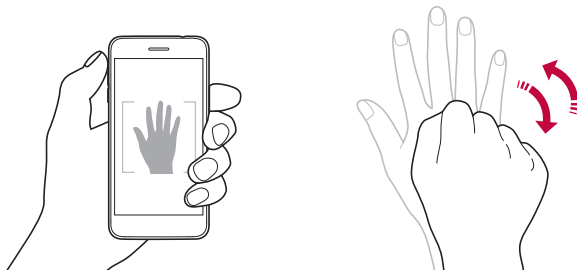


- Lai izmantotu šo funkciju, pārslēdzieties uz priekšējās kameras režīmu, pēc tam pieskarieties vienumiem  > **Pašportretu uzņemšana** > **Foto uzņemšana ar rokas žestu**.
- Pārliecinieties, ka jūsu plauksta un dūre atrodas atsauces zonā, lai kamera var tās atpazīt.
- Izmantojot dažas kameras funkcijas, šī funkcija var nebūt pieejama.

Automātiskā uzņemšana

Varat izmantot sejas atpazīšanas funkciju, lai pašfoto uzņemtu vieglā un ērtā veidā. Ierīci var iestatīt tā, lai priekšējā kamera atpazītu jūsu seju un automātiski uzņemtu pašfoto, kad skatāties ekrānā.

- Ja priekšējā kamera atklāj seju, parādās vadotnes rāmis baltā krāsā. Ja cilvēks vadīšanas rūtī pārtrauc kustēties, vadotnes rāmja krāsa kļūst zila, pēc tam kamera uzņem fotoattēlu.



- Lai iespējotu Automātiskās uzņemšanas funkciju, pieskarieties vienumiem  > Pašportretu uzņemšana > Automātiskā uzņemšana.

Intervāla uzņēmumi


Jūs varat uzņemt pašfotos pēc intervāla.


Izmantojot priekšējo kameru, un, izvēloties žestu fotografēšanas režīmu, parādiat plaukstu kamerai, un pēc tam divas reizes ātri saspiediet savu dūri.

- Četri fotoattēli tiek uzņemti ar aptuveni divu sekunžu intervāliem.


Žestu skats

Uzņemot pašfoto ar priekšējo kameru, varat priekšskatīt pašfoto tūlīt pēc tā uzņemšanas, novietojot ekrānu tuvu sejai.

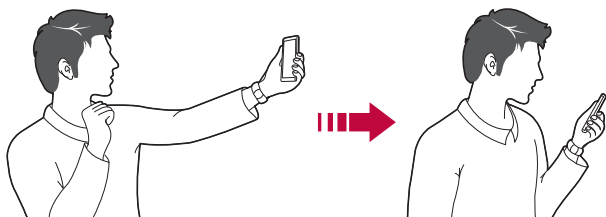

- Lai iespējotu Žestu skata funkciju, pieskarieties vienumam  > **Žestu skata režīms**.
- Katrā pašfoto uzņemšanas reizē ir pieejams tikai viens priekšskatījums.
- Pagriežot ierīci, kad ierīcē redzams priekšskatījuma ekrāns, ekrāns pārslēdzas uz kameras režīmu.

Saglabāt kā apvērstu

Pirms fotografēšanas ar priekšējo kameru, pieskarieties vienumam  > **Saglabāt kā apvērstu**. Attēls ir pagriezts horizontāli.





- Izmantojot priekšējo fotokameru, varat mainīt kameras izvēles opcijas. Skatiet *Kameras opciju pielāgošana* sīkāku informāciju.

Galerija

Galerijas pārskats

Varat skatīt un pārvaldīt fotoattēlus un video, kas saglabāti jūsu ierīcē.


- 1 Pieskarieties vienumam  .
 - Saglabātās fotogrāfijas un videoklipi tiek parādīti atbilstoši mapei.
- 2 Pieskarieties mapei un atlasiet failu.
 - Skatīt izvēlēto failu pilnkrāna režīmā.
 - Skatot fotoattēlu, velciet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu iepriekšējo vai nākamo fotoattēlu.
 - Skatot videoklipu, velciet pa kreisi vai pa labi, lai attītu vai ātri pārtītu videoklipu.



- Atkarībā no instalētās programmatūras, dažu failu formāts, iespējams, netiek atbalstīts.
- Dažus failus, iespējams, nevar atvērt, to kodējuma dēļ.
- Faili, kuri pārsniedz lieluma ierobežojumu, var izraisīt kļūdas.

Fotoattēlu apskate

Atgriezties
iepriekšējā ekrānā.

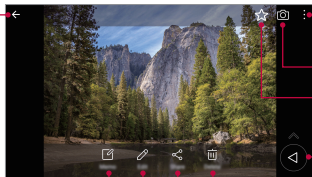

Rakstīt piezīmes
uz fotoattēla.

Rediģēt attēlus.

Pieklūt papildu
opcijām.

Startējiet kameru.

Pievienot vai
noņemt no izlases.

Atgriezties
iepriekšējā ekrānā.

Dzēst attēlus.

Kopigot attēlus.




- Lai parādītu izvēlnes vienumus, viegli pieskarieties ekrānam. Lai paslēptu izvēlnes vienumus, pieskarieties ekrānam vēlreiz.

Slīdošā poga

Aplūkojot lietotni Galerija ainavu režīmā, varat izmantot peldošo pogu. Skatiet *Slīdošā poga* sīkāku informāciju.



Piezīmes rakstīšana uz fotoattēla

- 1 Skatoties fotoattēlu, pieskarieties vienumam .
- 2 Uzrakstiet piezīmi uz fotoattēla un pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**.
 - Piezīme tiek pievienota fotoattēlam.




• Dažas fotogrāfijas, iespējams, neatbalsta fotoattēlu piezīmes funkciju.

Fotoattēlu rediģēšana


- 1 Skatoties fotoattēlu, pieskarieties vienumam .
- 2 Izmantojiet dažādus efektus un rīkus, lai rediģētu fotoattēlu.
- 3 Pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**, lai saglabātu izmaiņas.
 - Izmaiņas tiek pārrakstītas sākotnējā failā.
 - Lai saglabātu rediģēto fotoattēlu kā citu failu, pieskarieties vienumam  > **Saglabāt kopiju**.


Videoklipa atskaņošana

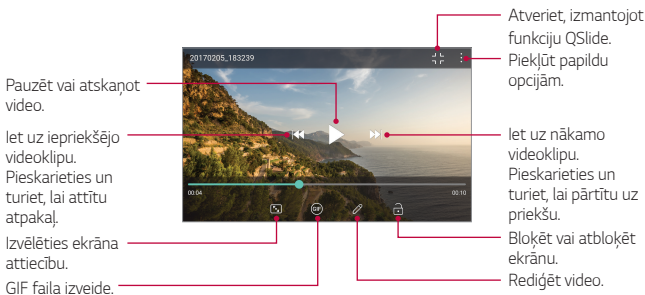

- Lai regulētu skaņas skaļumu, velciet video ekrāna labo pusi uz augšu vai uz leju.
- Lai regulētu ekrāna spilgtumu, velciet ekrāna kreiso pusi augšup vai lejup.

Videoklipu rediģēšana

- 1 Skatoties video, pieskarieties vienumam .
- 2 Izmantojiet dažādus efektus un rediģēšanas rīkus, lai rediģētu video.

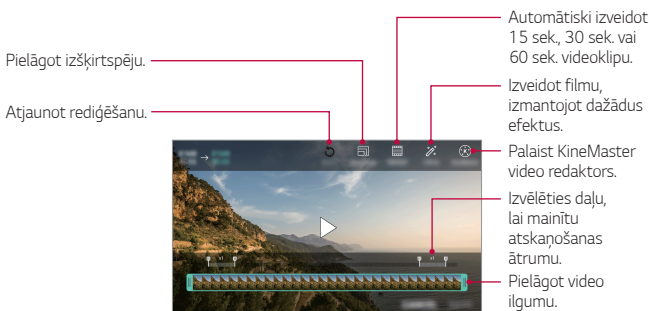

- 3 Pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**, lai saglabātu izmaiņas.

Filmas veidošana



Jūs varat izveidot jaunu filmu, apvienojot attēlus un videoklipus. Skatiet *Filmas veidošana* sīkāku informāciju.

Izveidot GIF

Jūs varat viegli izveidot GIF failu, izmantojot ierakstīto videoklipu. Skatiet *GIF izveidošana* sīkāku informāciju.




Failu dzēšana

Failus var dzēst, izmantojot vienu no tālāk minētajām iespējām.

- Pieskarieties un turiet failu no saraksta, un pēc tam pieskarieties vienumam **Izdzēst**.
- Failu sarakstā pieskarieties vienumam  un izdzēsiet vajadzīgos failus.
- Izdzēstie faili tiek automātiski pārvietoti **Atkritne**, un tos var atjaunot galerijā 7 dienu laikā.
- Pieskarieties vienumam , lai pilnībā izdzēstu failus. Šajā gadījumā failus nevar atjaunot.

Failu koplietošana

Failus var kopīgot, izmantojot vienu no tālāk minētajām iespējām.

- Skatot fotoattēlu, pieskarieties vienumam  lai kopīgotu failu, izmantojot izvēlēto metodi.
- Skatot videoklipu, pieskarieties vienumam  > **Koplietošana**, lai kopīgotu failu, izmantojot izvēlēto metodi.
- Failu sarakstā pieskarieties vienumam  lai atlasītu failus un kopīgotu tos, izmantojot izvēlēto metodi.

Kontakti


Kontaktpersonu pārskats

Jūs varat saglabāt un pārvaldīt kontaktus.

Pieskarieties vienumam  > **Nepieciešamās lietas** > **Kontakti**.


Kontaktu pievienošana

Jaunu kontaktu pievienošana


- 1 Kontaktpersonu saraksta ekrānā pieskarieties vienumam .
- 2 Ievadiet informāciju par kontaktpersonu un pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**.

Kontaktu importēšana

Varat importēt kontaktpersonas no citas atmiņas ierīces.


- 1 Kontaktpersonu saraksta ekrānā pieskarieties vienumiem  > **Pārvaldīt kontaktus** > **Importēt**.
- 2 Izvēlieties avota un mērķa atrašanās vietas kontaktam, kuru vēlaties importēt, tad pieskarieties vienumam **OK**.
- 3 Atlasiet vCard failu (-us) un pieskarieties vienumam **IMPORTĒT**.

Kontaktpersonas pievienošana ātro zvanu sarakstam


- 1 Kontaktpersonu saraksta ekrānā pieskarieties vienumam  > **Ātrie numuri**.
- 2 Pieskarieties vienumam **Pievienot kontaktu** ātrā zvana numurā.
- 3 Atlasiet kontaktu.

Kontaktu meklēšana

Jūs varat meklēt kontaktpersonas, izmantojot vienu no tālāk minētajām iespējām.


- Kontaktu saraksta augšdaļā pieskarieties vienumam  un pēc tam ievadiet kontaktinformāciju vai tālruņa numuru.
- Ritiniet kontaktpersonu sarakstu uz augšu vai uz leju.
- No kontaktpersonu saraksta ekrāna alfabētiskā rādītāja, pieskarieties kontaktpersonas sākuma burtam.



- Kontaktu saraksta augšdaļā pieskarieties vienumam  un pēc tam ievadiet kontaktinformāciju vai tālruņa numuru, lai parādītu visus meklēšanas datus no zvanu žurnāliem, kontaktpersonām un grupām.


Kontaktpersonu saraksts

Kontaktpersonu rediģēšana

- 1 Kontaktpersonu saraksta ekrānā atlasiet kontaktpersonu.
- 2 Kontaktpersonas detalizētas informācijas ekrānā pieskarieties vienumam  un rediģējiet informāciju.
- 3 Pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**, lai saglabātu izmaiņas.


Kontaktpersonu dzēšana

Kontaktpersonu varat izdzēst, izmantojot vienu no tālāk minētajām iespējām.


- Kontaktpersonu saraksta ekrānā pieskarieties kontaktpersonai, kuru vēlaties izdzēst, un turiet to, un pieskarieties vienumam **Dzēst kontaktu**.
- Kontaktpersonu saraksta ekrānā pieskarieties vienumam  > **Izdzēst**.

Pievienošana izlasei

Jūs varat atzīmēt bieži izmantotās kontaktpersonas kā iecienītās.

- 1 Kontaktpersonu saraksta ekrānā atlasiet kontaktpersonu.
- 2 Kontaktpersonas detalizētas informācijas ekrānā pieskarieties vienumam .

Grupu izveide












- 1 Kontaktpersonu grupas sarakstā pieskarieties vienumam .
- 2 Ievadiet jaunu grupas nosaukumu.
- 3 Pieskarieties vienumam **Pievien. dalībniekus**, izvēlieties kontaktpersonas un tad pieskarieties vienumam **PIEVIENOT**.
- 4 Pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**, lai saglabātu jaunu grupu.

QuickMemo+





QuickMemo+ pārskats

Jūs varat izveidot radošas piezīmes, izmantojot dažādas opcijas, ko nodrošina šī uzlabotā bloknota funkcija, piemēram, attēlu pārvaldību un ekrānuzņēumus, ko neatbalsta tradicionālais bloknots.



Piezīmes izveide

- 1 Pieskarieties vienumam  > **QuickMemo+**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai izveidotu piezīmi.
 -  : saglabāt piezīmi.
 -  : atsaukt iepriekšējo rediģēšanu.
 -  : atjaunot nesen izdzēstos labojumus.
 -  : ievadīt piezīmi, izmantojot tastatūru.
 -  : rakstīt piezīmes ar roku.
 -  : izdzēst ar roku rakstītas piezīmes.
 -  : tuvināt vai tālināt, pagriezt vai izdzēst ar roku rakstītas piezīmes daļas.
 -  : piekļūt papildu zvana iespējām.
- 3 Lai saglabātu piezīmi, pieskarieties vienumam .

Piezīmju rakstīšana uz fotoattēla

- 1 Pieskarieties vienumam  > **QuickMemo+**.
- 2 Pieskarieties vienumam  lai uzņemtu fotoattēlu, un pēc tam pieskarieties vienumam **OK**.
 - Fotoattēls tiek automātiski pievienots bloknatā.
- 3 Pieskarieties vienumam **T** vai , lai rakstītu piezīmes uz fotoattēla.
 - Rakstiet piezīmes ar roku uz fotoattēla.
 - Ievadiet tekstu zem fotoattēla.
- 4 Lai saglabātu piezīmi, pieskarieties vienumam .

Piezīmju rakstīšana ekrānuzņēmumā





- 1 Skatot ekrānu, ko vēlaties uzņemt, velciet statusa joslu lejup un pieskarieties vienumam .
 - Ekrānuzņēmums tiek rādīts kā piezīmjbloka fona motīvs. Piezīmju rīki ir redzami ekrāna augšdaļā.
- 2 Apgrieziet attēlu (ja nepieciešams) un veiciet piezīmes pēc vēlmes.
 - Rakstiet piezīmes ar roku uz fotoattēla.
- 3 Pieskarieties vienumam  un saglabājiet piezīmes vēlamajā vietā.
 - Saglabātās piezīmes var skatīt funkcijā **QuickMemo+** vai lietotnē **Galerija**.
 - Lai saglabātu piezīmes visu laiku vienā vietā, atzīmējiet izvēles rūtiņu blakus vienumam **Pēc noklusējuma izmantot šai darbībai**. un atlasiet lietotni.



- Jūs varat uzņemt visu ekrānu, izmantojot ritināšanas uztveršanas funkciju.
- Izmantojot lietotni, piemēram, Ziņojums un Chrome, velciet paziņojumu paneli uz leju, pēc tam pieskarieties vienumiem **Tveršana+** > **Paplašināts**, lai attēlotu visu ekrānu, kuru pašlaik skatāt kā vienu failu.
- Šī funkcija ir pieejama tikai dažām lietotnēm, kas atbalsta ritināšanas uztveršanas funkciju.

Mapju pārvaldība

Jūs varat skatīt piezīmes, kas sagrupētas pēc to veida.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **QuickMemo+**.
- 2 Ekrāna augšdaļā pieskarieties vienumam  un atlasiet kādu no tālāk norādītajiem izvēlnes vienumiem:
 - **Visi atgādinājumi**: skatīt visas piezīmes, kas saglabātas funkcijā QuickMemo+.
 - **Manas atgādnes**: skatīt piezīmes, kas izveidotas lietotnē QuickMemo+.
 - **Fotoattēla norāde**: skatīt piezīmes, kas izveidotas lietotnē .
 - **Tveršana+**: skatīt piezīmes, kas izveidotas funkcijā Tveršana+.
 - **Atkritne**: skatīt dzēstās piezīmes.
 - **Jauna kategorija**: pievienot kategorijas.
 -  : pārkārtot, pievienot vai dzēst kategorijas. Lai mainītu kategorijas nosaukumu, pieskarieties kategorijai.





- Palaižot QuickMemo+ pirmo reizi, dažas mapes netiek rādītas. Atspējotās mapes tiek iespējotas un rādītas, tiklīdz tajās ir vismaz viena saistīta piezīme.


Pulkstenis

Modinātājs

Jūs varat iestatīt modinātāju, lai aktivizētu to norādītajā laikā.



- 1 Pieskarieties vienumam  > **Nepieciešamās lietas** > **Pulkstenis** > **Modinātājs**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai pievienotu jaunu modinātāju.
- 3 Konfigurējiet modinātāja iestatījumus un pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**.



- Ja izvēlaties iepriekš iestatītu modinātāju, jūs varat to rediģēt.
- Lai dzēstu modinātāju, pieskarieties vienumam  ekrāna augšpusē. Vai arī pieskarieties modinātājam un turiet to nospiestu.


Pasaules laiks

Jūs varat skatīt pašreizējo laiku pilsētām visā pasaulē.

- 1 Pieskarieties vienumam  > **Nepieciešamās lietas** > **Pulkstenis** > **Pasaules laiks**.
- 2 Pieskarieties vienumam  un pievienojiet pilsētu.


Taimeris

Jūs varat iestatīt taimerī, lai aktivizētu brīdinājuma signālu pēc noteikta laika perioda.

- 1 Pieskarieties vienumam  > **Nepieciešamās lietas** > **Pulkstenis** > **Taimeris**.
- 2 Iestatiet laiku un pieskarieties vienumam **Sākums**.
 - Lai apturētu taimerī, pieskarieties vienumam **Pauze**. Lai atsāktu taimera atskaiti, pieskarieties vienumam **Atsākt**.
- 3 Pieskarieties vienumam **Aptur**, lai apturētu taimera brīdinājuma signālu.

Hronometrs

Jūs varat izmantot hronometru, lai ierakstītu apļa laikus.

- 1 Pieskarieties vienumam  > **Nepieciešamās lietas** > **Pulkstenis** > **Hronometrs**.
- 2 Pieskarieties vienumam **Sākums**, lai palaistu hronometru.
 - Lai reģistrētu apļa laiku, pieskarieties vienumam **Aplis**.



- 3 Pieskarieties vienumam **Pauze**, lai apturētu hronometra darbību.
 - Lai atsāktu hronometru, pieskarieties vienumam **Atsākt**.
 - Lai notīrītu visus ierakstus un restartētu hronometru, pieskarieties vienumam **Atiestatīt**.

Kalendārs


Kalendāra pārskats

Jūs varat izmantot kalendāru, lai pārvaldītu pasākumus un uzdevumus.

Pasākumu pievienošana

- 1 Pieskarieties vienumam  > **Nepieciešamās lietas** > **Kalendārs**.
- 2 Izvēlieties datumu un tad pieskarieties vienumam .
- 3 Ievadiet pasākuma informāciju un pieskarieties **SAGLABĀT**.

Pasākumu sinhronizēšana



Pieskarieties vienumam  > **Kalendāri sinhronizēšanai**, un atlasiet kalendāru, kas jāsinhronizē.



- Saglabājot pasākumus no ierīces Google kontā, tie tiek arī automātiski sinhronizēti ar Google kalendāru. Pēc tam ar Google kalendāru varat sinhronizēt citas ierīces, lai šajās ierīcēs tiktu rādīti tie paši pasākumi, kuri ir jūsu ierīcē, un pārvaldītu pasākumus šajās ierīcēs.


Uzdevumi


Jūs varat reģistrēt uzdevumus, lai ērti pārvaldītu grafikus.

- 1 Pieskarieties vienumam  > **Nepieciešamās lietas** > **Uzdevumi**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai pievienotu uzdevumu.
- 3 Ievadiet uzdevuma informāciju un pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**.

Mūzika

Jūs varat atskaņot un pārvaldīt dziesmas vai mūzikas albumus.


- 1 Pieskarieties vienumam  > **Nepieciešamās lietas** > **Mūzika**.
- 2 Atlasiet kategoriju.
- 3 Izvēlieties mūzikas failu.

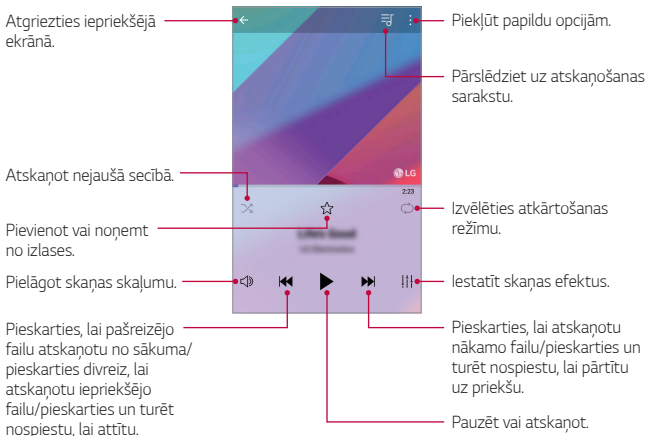

- Atkarībā no instalētās programmatūras, dažu failu formāts, iespējams, netiek atbalstīts.
- Faili, kuri pārsniedz lieluma ierobežojumu, var izraisīt kļūdas.
- Mūzikas failus, iespējams, aizsargā starptautisko autortiesību īpašnieki vai autortiesību likumi. Jums var būt nepieciešams iegūt likumīgu atļauju, pirms mūzikas faila kopēšanas. Lai lejupielādētu vai kopētu mūzikas failu, vispirms pārbaudiet autortiesību likumdošanu attiecīgajā valstī.








Kalkulators

Varat izmantot divu veidu kalkulatorus: vienkāršo kalkulatoru un zinātnisko kalkulatoru.


- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Nepieciešamās lietas** > **Kalkulators**.
- 2 Izmantojiet tastatūru, lai veiktu aprēķinus.
 - Lai izmantotu zinātnisko kalkulatoru, velciet slīdrādi, kas atrodas ekrāna labajā pusē, uz kreiso pusi.
 - Lai restartētu aprēķinu, pieskarieties un turiet nospiestu pogu **CE**.

Audio ierakstītājs

Jūs varat ierakstīt un saglabāt savu balsi vai citu personu balsis no svarīgiem notikumiem. Ierakstītos balss failus var atskaņot vai kopīgot.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Nepieciešamās lietas** > **Audio ierakstītājs**.
 - Lai pievienotu pasākumu, pieskarieties vienumiem  > **Pievienot birkas** > **Pievien.** zem **Notikums**. Pēc tam pievienojiet notikumu vēlamajā datumā.
 - Lai saglabātu ieraksta atrašanās vietas datus, pieskarieties vienumiem  > **Pievienot birkas** > **Pievien.** zem **Atrašanās vieta**.
- 2 Pieskarieties vienumiem .
 - Lai apturētu ierakstīšanu, pieskarieties vienumam .
- 3 Pieskarieties , lai beigtu ierakstīšanu.
 - Fails tiek automātiski saglabāts un parādās ierakstīto failu ekrāns.
- 4 Pieskarieties vienumam , lai atskaņotu ierakstīto skaņu.



- Pieskarieties vienumam , lai apskatītu ierakstītos failus. Jūs varat atskaņot no saraksta ierakstītu balss failu.


E-pasts

Izmantojiet e-pasta lietojumprogrammu, lai nosūtītu un saņemtu e-pastus no sava tīmekļa vai citiem kontiem, izmantojot POP3 vai IMAP, vai piekļūstiet savam Valūtas kontam, lai izmantotu korporatīvās e-pasta adreses.

E-pasta konta iestatīšana

Jūsu tālrunis nodrošina vairāku veidu e-pasta kontus un ļauj vienlaicīgi iestatīt vairākus e-pasta kontus.

Pirms e-pasta konta iestatīšanas pārlicinieties, vai jums ir lietotājvārds (lietotāja ID), parole, servera nosaukums utt., ai jūs varētu veiksmīgi veikt iestatīšanu.

- 1 Pieskarieties vienumam  > **Nepieciešamās lietas** > **E-pasts**.
- 2 Lai iestatītu e-pasta kontu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
 - E-pasta konts ir iestatīts, un jūs sāksit saņemt e-pastu.

FM radio

Jūs varat klausīties FM radio.

Pieskarieties vienumiem  > **Nepieciešamās lietas** > **FM radio**.



- Lai izmantotu šo lietotni, vispirms pievienojiet ierīcei austiņas. Austiņas darbojas kā radio antena.
- Šī funkcija atkarībā no atrašanās vietas var nebūt atbalstīta.


Failu pārvaldnieks

Varat skatīt un pārvaldīt savā ierīcē saglabātos failus.

- 1 Pieskarieties vienumam  > **Pārvaldība** > **Failu pārvaldnieks**.
- 2 Pieskarieties vienumam  un atlasiet vajadzīgo krātuves vietu.



Smart Doctor

Varat izmantot funkciju Smart Doctor, lai noteiktu ierīces stāvokli un optimizētu ierīci.

- 1 Pieskarieties vienumam  > **Pārvaldība** > **Smart Doctor**.
Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Jūs varat pārsūtīt datus no vecās LG ierīces uz jauno LG ierīci.

- 1 Pieskarieties vienumiem  > **Pārvaldība** > **LG Mobile Switch**.
Varat arī pieskarieties vienumiem  > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Dublēt un atiestatīt** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai izvēlētos pārsūtīšanai vēlamu metodi.



- Dati Google kontā netiks dublēti. Kad sinhronizējat savu Google kontu, Google lietotnes, Google kontaktpersonas, Google kalendāri, Google piezīmju lietotņu dati un lietotnes, kas lejupielādētas no Play veikala, automātiski tiek saglabāti lietotnē Disks.
- Pirms datu pārsūtīšanas pilnībā uzlādējiet akumulatoru, lai izvairītos no netīšas izslēgšanās procesa laikā.

Lejupielādes

Varat skatīt, dzēst vai kopīgot failus, kas lejupielādēti internetā vai no lietotnēm.

Pieskarieties vienumam  > **Pārvaldība** > **Lejupielādes**.

SmartWorld

Jūs varat lejupielādēt dažādas spēles, audio saturu, lietotnes un fontus, ko nodrošina LG Electronics. Personalizējiet ierīci atbilstoši savām vēlmēm, izmantojot sākuma motīvus un fontus.



- Ja izmantojat mobilo datu tīklu, var tikt piemērota maksa par datu lietojumu atkarībā no izmantotā tarifu plāna.
- Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja šī funkcija var netikt atbalstīta.

- 1 Pieskarieties vienumam ○ > **Pakalpojumi** > **SmartWorld**.
- 2 Pieskarieties vienumam ⋮ > **LG Konti**, un pēc tam pierakstieties.
- 3 Atlasiet un lejupielādējiet vēlamā satura vienumus.

RemoteCall Service

Lai novērstu problēmas, ierīce var tikt attālināti diagnosticēta. Vispirms zvaniet LG klientu apkalpošanas centram, kā aprakstīts tālāk:



- Lai izmantotu šo funkciju, jums vispirms ir jāpiekrīt tās izmantošanai.
- Ja izmantojat mobilo datu tīklu, var tikt piemērota maksa par datu lietojumu atkarībā no izmantotā tarifu plāna.

- 1 Pieskarieties vienumam ○ > **Pakalpojumi** > **RemoteCall Service**.
- 2 Sazinieties ar LG klientu apkalpošanas centru.
- 3 Kad tiek izveidots zvana savienojums, izpildiet dienesta darbinieka norādes, lai ievadītu sešciparu piekļuves numuru.
 - Jūsu ierīce ir pieslēgta attālinātai piekļuvei un tai var sniegt attālinātās apkalpošanas palīdzību.

Šūnu apraide

Jūs varat skatīt reāllaika teksta apraides par ārkārtas situācijām, piemēram, viesuļvētrām, plūdiem, zemestrīcēm.

Pieskarieties vienumiem  > **Pakalpojumi** > **Šūnu apraide**.

Facebook

Jūs varat izmantot sociālo tīklu pakalpojumu, lai atjauninātu, skatītu un kopīgotu ziņas, fotoattēlus un videoklipus ar savām tiešsaistes kontaktpersonām.

Pieskarieties vienumiem  > **Ieteiktās** > **Facebook**.

Instagram

Izmantojiet sociālo tīklu pakalpojumus, lai uzņemtu un kopīgotu savus fotoattēlus un videoklipus. Varat arī piemērot filtra efektus, lai padarītu savus fotoattēlus un videoklipus radošākus un interesantākus.

Pieskarieties vienumiem  > **Ieteiktās** > **Instagram**.



- Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja šī lietotne var netikt atbalstīta.

Chrome

Pierakstieties pārlūkā Chrome un importējiet atvērtās cilnes, grāmatzīmes un adreses joslas datus no datora uz ierīci.

Pieskarieties vienumam  > .

Google lietotnes

Iestatot Google kontu, jūs varat izmantot Google lietotnes. Google konta reģistrācijas logs automātiski parādās, kad jūs lietojat Google lietotni pirmo reizi. Ja jums nav Google konta, izveidojiet tādu no jūsu ierīces. Detalizētu informāciju par to, kā izmantot lietojumprogrammu, skatiet lietotnes palīdzības sadaļā.



- Atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja dažas lietotnes var nedarboties.

Dokumenti

Izveidojiet dokumentus vai rediģējiet dokumentus, kas izveidoti tiešsaistē vai citā ierīcē. Kopīgojiet un rediģējiet dokumentus kopā ar citiem.

Disks

Augšupielādējiet, saglabājiet, atveriet, kopīgojiet un kārtojiet failus no savas ierīces. Faili, kuriem var piekļūt no lietotnēm, ir pieejami jebkurā vietā, tostarp tiešsaistes un bezsaistes vidē.

Duo

Izveidojiet videozvanu kopā ar ģimeni, draugiem un visiem citiem, kas izmanto šo lietotni.

Google

Izmantojiet Google, lai meklētu tīmekļa lapas, attēlus, ziņas utt., ievadot vai sakot atslēgvārdus.

Gmail

Reģistrējiet savu Google e-pasta kontu jūsu ierīcē, lai pārbaudītu vai nosūtītu e-pasta ziņojumus.

Maps

Atrodiet savu atrašanās vietu vai atrašanās vietu kartē. Skatīt ģeogrāfisko informāciju.

Fotoattēli

Skatīt vai kopīgot fotoattēlus un albumus, kas ir saglabāti ierīcē.

Play filmas un TV

Izmantojiet savu Google kontu, lai nomātu vai iegādātos filmas. Iegādājieties saturu un atskaņojiet to jebkurā vietā.

Play mūzika

Iegādājieties mūzikas failus Play veikalā. Atskaņojiet mūzikas failus, kas ir saglabāti ierīcē.

Izklājlapas

Izveidojiet izklājlapas vai rediģējiet izklājlapas, kas izveidotas tiešsaistē vai citā ierīcē. Kopīgojiet un rediģējiet izklājlapas kopā ar citiem.

Prezentācijas

Izveidojiet prezentācijas materiālus vai rediģēt prezentācijas materiālus, kas izveidoti tiešsaistē vai citā ierīcē. Kopīgojiet un rediģējiet prezentācijas materiālus kopā ar citiem.

YouTube

Meklējiet un atskaņojiet videoklipus. Augšupielādējiet video no vietnes YouTube, lai kopīgotu tos ar cilvēkiem visā pasaulē.

Google Asistents

Jūs varat pārvaldīt uzdevumus, plānot savu dienu, saņemt atbildes un daudz ko citu.



- Lai izmantotu šo funkciju, vispirms izveidojiet savienojumu ar tīklu un pierakstieties savā Google kontā
- Google asistents nav pieejams visās valodās.



04



lestatījumi

Iestatījumi

Varat pielāgot ierīces iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm.

Pieskarieties vienumam  > **Iestatījumi**.




- Pieskarieties vienumam  un ievadiet atslēgvārdu meklēšanas lodziņā, lai piekļūtu iestatījumu vienumam.
- Pieskarieties vienumam , lai mainītu skata režīmā. Šajā lietotāja rokasgrāmatā tiek pieņemts, ka izmantojat **Cilnes skata režīmu**.

Tīkli

Wi-Fi

Varat izveidot savienojumu ar tuvumā esošām ierīcēm, izmantojot Wi-Fi tīklu.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Wi-Fi**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.
 - Pieejamie Wi-Fi tīkli tiek parādīti automātiski.
- 3 Izvēlieties tīklu.
 - Jums var būt nepieciešams ievadīt Wi-Fi tīkla paroli.
 - Ierīce izlaiž šo procesu iepriekš Wi-Fi tīkliem, kuriem piekļūts iepriekš. Ja nevēlaties, lai automātiski izveidotu savienojumu ar noteiktiem Wi-Fi tīkliem, pieskarieties tīkla nosaukuma un turiet to, tad pieskarieties vienumam **Aizmirst tīklu**.

Wi-Fi tīkla iestatījumi

Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Wi-Fi**.

- **Pārslēgties uz mobilo datu savienojumu:** ja mobilo datu savienojuma funkcija ir aktivizēta, bet ierīce nevar izveidot savienojumu ar internetu, izmantojot Wi-Fi savienojumu, ierīcē automātiski tiek izveidots savienojums ar internetu, izmantojot mobilo datu savienojumu.



• Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no pakalpojumu sniedzēja.

- : pielāgot Wi-Fi tīkla iestatījumus.


Wi-Fi Direct

Jūs varat izveidot ierīces savienojumu ar citām ierīcēm, kas atbalsta Wi-Fi Direct, lai tieši koplietotu datus ar tām. Jums nav nepieciešams piekļuves punkts. Izmantojot Wi-Fi Direct, jūs varat izveidot savienojumu ar vairāk nekā divām ierīcēm.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Wi-Fi > > Uzlabots Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.
 - Automātiski tiks parādītas tuvumā esošās ierīces, kas atbalsta Wi-Fi Direct.
- 2 Izvēlieties ierīci.
 - Savienojuma izveidojas, kad ierīce apstiprina savienojuma pieprasījumu.




• Akumulators var izlādēties ātrāk, izmantojot Wi-Fi Direct.

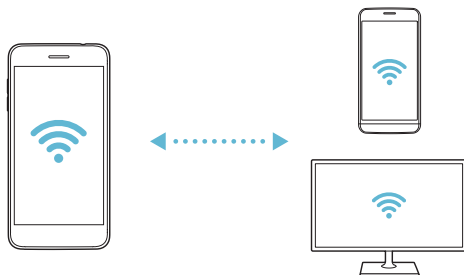

Bluetooth

Jūs varat savienot savu ierīci ar tuvumā esošām ierīcēm, kas atbalsta Bluetooth, lai ar tām veiktu datu apmaiņu. Savienojiet savu ierīci ar Bluetooth austiņām un tastatūru. Tas atvieglos ierīces vadību.

Savienošana pārī ar citu ierīci

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tikli > Bluetooth**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.
 - Pieejamās ierīces parādās automātiski.
 - Lai atsvaidzinātu ierīču sarakstu, pieskarieties vienumam **MEKLĒŠANA**.




- Sarakstā tiek parādītas tikai ierīces, kas ir iestatītas kā redzamas.

- 3 Sarakstā izvēlieties ierīci.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai veiktu autentifikāciju.



- Šī darbība ir izlaista ierīcēm, kurām iepriekš piekļuvāt.

Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth

- 1 Izvēlieties failu.
 - Jūs varat sūtīt multivides failus vai kontaktus.
- 2 Pieskarieties vienumam  **Bluetooth**.
- 3 Izvēlieties failam mērķa ierīci.
 - Fails tiek nosūtīts, līdzko mērķa ierīcē apstiprina tā saņemšanu.




- Failu kopīgošana var atšķirties atkarībā no faila.


Mobilie dati

Varat ieslēgt vai izslēgt mobilos datus. Jūs varat arī pārvaldīt mobilo datu lietojumu.

Mobilo datu ieslēgšana

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tikli > Mobilie dati**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.

Mobilo datu iestatījumu pielāgošana

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tikli > Mobilie dati**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus:
 - **Mobilie dati**: iestatiet, lai izmantotu datu savienojumus mobilajos tīklos.
 - **Ierobežot mobilo datu lietošanu**: iestatiet ierobežojumu mobilo datu lietojumam, lai bloķētu mobilos datus, kad sasniegta robeža.
 - : pielāgot mobilo datu iestatījumus.

Zvans

Jūs varat pielāgot zvanu iestatījumus, piemēram, balss zvanu un starptautisko zvanu opcijas.




- Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja dažas funkcijas var netikt atbalstītas.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tikli > Zvans**.
- 2 Pielāgojiet iestatījumus.

Koplietojiet un Savienojiet

NFC

Ierīci varat izmantot kā transporta karti vai kredītkarti. Varat arī kopīgot datus ar citu ierīci.


- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tikli > Koplietojiet un Savienojiet > NFC**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.
 - Pieskarieties ierīcei ar citu ierīci, kas atbalsta NFC, lai sāktu datu kopīgošanu.



- NFC antenas atrašanās vieta var atšķirties atkarībā no ierīces veida. Sīkāku informāciju par NFC antenas apgabalu skatiet [Daļu pārskats](#).

Android Beam

Failus var kopīgot, ar ierīces aizmuguri pieskaroties otrai ierīcei. Varat arī kopīgot failus, tostarp mūziku, videoklipus vai kontaktpersonas, un atvērt tīmekļa lapu vai palaist lietotni no otras ierīces.


- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tikli > Koplietojiet un Savienojiet > Android Beam**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.
- 3 Pieskarieties ierīces aizmugurei ar citu ierīci.



- NFC antenas atrašanās vieta var atšķirties atkarībā no ierīces veida.

Koplietošanas panelis

Varat kopīgot Galerijas, Mūzikas un Failu pārvaldnieka saturu ar blakus esošām ierīcēm. Arī jūs varat kopīgot saturu ar konkrētiem cilvēkiem lietotnēs, kas darbojas ar Google Direct Share.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tikli > Koplietojiet un Savienojiet > Koplietošanas panelis**.
- 2 Pieskarieties vienumam , lai deaktivizētu katru opciju.

LG AirDrive

LG kontu var izmantot, lai pārvaldītu no šajā ierīcē saglabātos failus, kas saņemti no datora. Jums nav nepieciešams USB savienojums.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tikli > Koplietojiet un Savienojiet > LG AirDrive**.
- 2 Izmantojiet vienu LG kontu, lai pierakstītos pakalpojumā LG Bridge datorā un **LG AirDrive** ierīcē.
 - LG Bridge programmatūru var lejupielādēt šeit: www.lg.com.
- 3 Pārvaldiet failus ierīcē no datora.

Drukāšana

Jūs varat savienot savu ierīci ar Bluetooth printeri un drukāt fotoattēlus vai dokumentus, kas saglabāti ierīcē.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tikli > Koplietojiet un Savienojiet > Drukāšana**.



- Ja vēlamais printeris nav atrodams sarakstā, instalējiet printera draiveri no lietotāju veikala.

- 2 Izvēlieties drukas pakalpojumu.
- 3 Pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.
- 4 Izvēlieties printeri no printeru saraksta ekrānā.
 - Lai pievienotu printeri, pieskarieties vienumam **⋮ > Pievienot printerus**.
 - Lai meklētu printera nosaukumu, pieskarieties vienumiem **⋮ > Meklēt**.
 - Pieskarieties vienumam **⋮ > Iestatījumi** printeru saraksta ekrānā.
- 5 Izvēlieties failu, tad pieskarieties vienumiem **⋮ > Drukāt**.
 - Dokumentu izdrukas.



- Ja jums nav Google konta, pieskarieties vienumam **PIEVENOT KONTU**, lai izveidotu kontu.

Piesaiste


USB Modems

Jūs varat savienot ierīci ar citu ierīci, izmantojot USB savienojumu, un koplietot mobilo datu savienojumu.

- 1 Pievienojiet savu ierīci citām ierīcēm, izmantojot USB kabeli.
- 2 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Piesaiste > USB Modems** un pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.




- Šī opcija izmanto mobilos datus, un par to var tikt piemērota maksā atkarībā no izmantotā tarifu plāna. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
- Kad savienojums ar datoru ir izveidots, vietnē www.lg.com lejupielādējiet USB draiveri un instalējiet to datorā.
- Nevar nosūtīt vai saņemt failus starp ierīci un datoru, ja ir ieslēgta USB piesaiste. Lai sūtītu vai saņemtu failus, izslēdziet USB piesaisti.
- Operētājsistēmas, kas atbalsta piesaisti, ir Windows XP vai jaunāka versija un Linux.

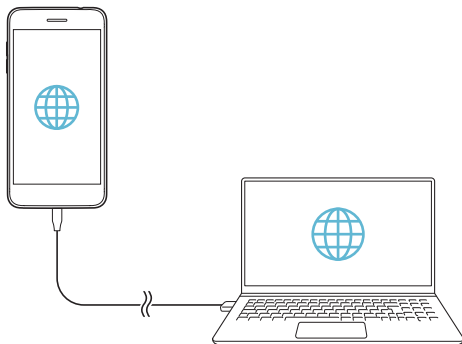


Wi-Fi Piekļuves punkts

Jūs varat iestatīt ierīci kā bezvadu maršrutētāju, lai citas ierīces varētu izveidot savienojumu ar internetu, izmantojot ierīces mobilo datu savienojumu.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam **Tīkli > Piesaiste > Wi-Fi Piekļuves punkts** un tad pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.
- 2 Pieskarieties vienumam **Iestatīt bezvadu tīkla piekļuves punktu**, un ievadiet Wi-Fi tīkla ID (SSID) un paroli.
- 3 Ieslēdziet Wi-Fi savienojumu uz otras ierīces un izvēlieties ierīces tīkla nosaukumu no Wi-Fi tīklu saraksta.
- 4 Ievadiet tīkla paroli.



- Šī opcija izmanto mobilos datus, un par to var tikt piemērota maksā atkarībā no izmantotā tarifu plāna. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
- Plašāka informācija ir pieejama šajā tīmekļa vietnē:
<http://www.android.com/tether#wifi>

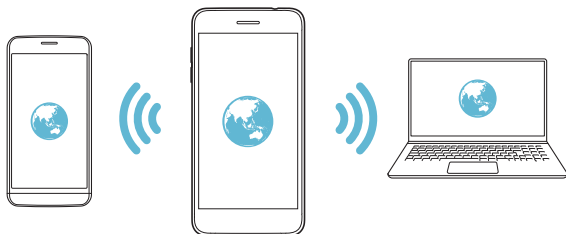

Wi-Fi pieslēguma punkts izslēdz taimeru


Ja Wi-Fi pieslēguma punkts nav izmantots noteiktā laika periodā, tas tiek automātiski atvienots. Jūs varat iestatīt laiku automātiskai atvienošanai.

Wi-Fi koplietošana

Ja jūs aktivizējat šo funkciju ar ierīci, kas izveidota ar Wi-Fi palīdzību, kopīgrotās ierīces tiek savienotas ar tīklu, izmantojot ierīces Wi-Fi. Ja šī funkcija ir deaktivizēta, mobilo datu funkcijas tiek izmantotas tīkla savienojumam.

Bluetooth modems

Ierīce ar Bluetooth savienojumu var izveidot savienojumu ar internetu, izmantojot jūsu ierīces mobilo datu savienojumu.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam **Tīkli > Piesaiste > Bluetooth modems** un pieskarieties vienumam , lai to aktivizētu.
- 2 Ieslēdziet Bluetooth abās ierīcēs, un savienojiet tās pāri.



- Šī opcija izmanto mobilos datus, un par to var tikt piemērota maksā atkarībā no izmantotā tarifu plāna. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
- Plašāka informācija ir pieejama šajā tīmekļa vietnē:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Palīdzība

Varat skatīt palīdzību par piesaistes vai tīklāju lietošanu.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Piesaiste > Palīdzība**.

Vēl

Lidojuma režīms

Varat izslēgt zvanu un mobilo datu funkcijas. Kad šis režīms ir ieslēgts, funkcijas, kuras nav saistītas ar datiem, piemēram, spēles un mūzikas atskaņošana, joprojām ir pieejamas.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Vēl > Lidojuma režīms**.
- 2 Pieskarieties vienumam **IESLĒGT** apstiprinājuma ekrānā.

Mobilie tīkli

Varat pielāgot mobilo tīklu iestatījumus.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Vēl > Mobilie tīkli**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus:
 - **Mobilie dati**: ieslēdziet vai izslēdziet mobilos datus.
 - **Datu viesabonēšana**: pārlūkot tīmekli, izmantot e-pastu, multizīņas un citus datu pakalpojumus ārzemēs.
 - **Tīkla režīms**: atlasiet tīkla veidu.
 - **Piekluves punktu nosaukumi**: skatiet vai mainiet piekluves punktu mobilo datu pakalpojumu izmantošanai. Lai mainītu piekluves punktu, atlasiet kādu no piekluves punktu saraksta.
 - **Tīkla operatori**: meklējiet tīkla operatorus un automātiski izveidojiet savienojumu ar tīklu.

VPN

Varat izveidot savienojumu ar drošu virtuālo tīklu, piemēram, IntraNet. Varat arī pārvaldīt pievienotos virtuālos privātos tīklus.

VPN pievienošana

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Tīkli > Vēl > VPN**.
- 2 Pieskarieties vienumam **Pievienot VPN**.



- Šis līdzeklis ir pieejams tikai tad, kad ir aktivizēts ekrāna bloķētājs. A ekrāna bloķētājs nav aktivizēts, tiks parādīts paziņojumu ekrāns. Paziņojumu ekrānā pieskarieties vienumam **MAINĪT**, lai aktivizētu ekrāna bloķētāju. Skatiet *Ekrāna bloķēšanas iestatīšana* sīkaku informāciju.

- 3 Ievadiet VPN informāciju un pieskarieties vienumam **SAGLABĀT**.

VPN iestatījumu konfigurēšana

- 1 **VPNS** sarakstā pieskarieties VPN.
- 2 Ievadiet VPN lietotāja konta informāciju un pieskarieties vienumam **SAVIENOT**.
 - Lai saglabātu konta informāciju, atzīmējiet izvēles rūtiņu **Saglabāt konta informāciju**.

Skaņa un Paziņojums

Varat pielāgot skaņas, vibrācijas un paziņojumu iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam **Skaņa un Paziņojums** un pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus:

- **Skaņas profils**: mainiet skaņas režīmu uz **Skaņa, Tikai vibrācija**, vai **Bez skaņas**.
- **Skaļums**: pielāgojiet skaņas skaļumu dažādiem vienumiem.
- **Zvana signāls**: izvēlieties ienākošo zvanu zvana signālu. Pievienojiet vai dzēsiet zvanu signālus.
- **Zvana signāla ID**: izveidojiet zvana signālu ienākošajam zvanam no konkrētā kontakta.
- **Skaņa ar vibrāciju**: iestatiet ierīci, lai tā vibrētu un vienlaicīgi atskaņotu zvana signālu.
- **Vibrācijas tips**: saņemot zvanus, jūs varat atlasīt vibrācijas veidu.
- **Netraucēt**: iestatiet laiku, diapazonu un paziņojumu veidu ziņojumu saņemšanai. Saņemiet paziņojumu par ziņojumiem tikai konkrētās nedēļas dienās.
- **Ekrāna bloķēšana**: parādiet vai paslēpiet paziņojumu par ziņojumiem bloķēšanas ekrānā. Varat arī paslēpt privāto informāciju.
- **Progr.**: atlasiet lietotnes, kuras ekrānā var rādīt paziņojumus, un iestatiet prioritāti šīm lietotnēm attiecībā uz šiem paziņojumiem.
- **Vēl > Paziņojumu skaņa**: izvēlieties paziņojuma zvana signālu. Iestatiet ierīcē saglabāto mūziku kā paziņojumu signālu.

- **Vēl > Skaņas efekti:** atlasiet skaņas efektu, kas tiks atskaņots, pieskaroties numura sastādīšanas tastatūrai, atlasot opciju un vai bloķējot vai atbloķējot ekrānu.

Displeja iestatījumi

Varat pielāgot sākuma ekrāna un bloķēšanas ekrāna iestatījumus.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumam **Displeja iestatījumi** un pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus:

- **Sākuma ekrāns:** pielāgojiet sākuma ekrāna iestatījumus. Skatiet *Sākuma ekrāna iestatījumi* sīkāku informāciju.
- **Ekrāna bloķēšana:** pielāgojiet bloķēšanas ekrāna iestatījumus. Skatiet *Ekrāna iestatījumu bloķēšana* sīkāku informāciju.
- **Tēma:** atlasiet ekrāna motīvu savai ierīcei.
- **Sākuma skārienjutīgās pogas:** pārkartojiet skārienjutīgās pogas sākuma ekrānā vai mainiet to fona krāsas.
- **Fonta veids:** mainiet fonta veidolu.
- **Fonta lielums:** mainiet fonta lielumu.
- **Treknraksts:** pilnais teksts ekrānā.
- **Displeja izmērs:** ekrāna vienumus iestatiet tā, lai tos varētu viegli redzēt. Daži vienumi var mainīt pozīciju.
- **Komforta skats:** iestatiet ierīci, lai ekrānā samazinātu zilās gaismas daudzumu, lai samazinātu acu deformāciju.
- **Spilgtums:** izmantojiet slīdņa joslu, lai mainītu ierīces ekrāna spilgtumu. Automātiski pielāgojiet ekrāna spilgtumu atbilstoši apkārtējā apgaismojuma intensitātei, pieskarieties slēdzim **Auto**.
- **Auto:** iestatiet ierīci tā, lai ekrāna spilgtums tiktu automātiski pielāgots atbilstoši apkārtējās gaismas intensitātei.

- **Autom. displeja pagriešana:** automātiski pagrieziet ekrānu atbilstoši ierīces orientācijai.
- **Ekrāna taimauts:** automātiski izslēdz ekrānu, kad ierīce netiek lietota norādīto laika periodu.
- **Vēl > Ieslēgt ekrānu:** ieslēdziet vai izslēdziet ekrānu, divreiz pieskaroties ekrānam.
- **Vēl > Ekrānsaudzētājs:** parāda ekrānsaudzētāju, kad ierīce ir savienota ar turētāju vai lādētāju. Izvēlieties parādāmā ekrānsaudzētāja veidu.

Vispārīgs

Valodas un tastatūras iestatījumi

Varat pielāgot ierīces valodas un tastatūras iestatījumus.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Valodas un tastatūras iestatījumi**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus:
 - **Valoda:** atlasiet ierīcē lietojamo valodu.
 - **Pašreizējā tastatūra:** skatiet pašreiz izmantoto tastatūru. Atlasiet izmantojamo tastatūru, ievadot tekstu.
 - **LG tastatūra:** pielāgojiet LG tastatūras iestatījumus.
 - **Google rakstīšana ar balsi:** konfigurējiet Google teksta diktācijas iespējas.
 - **Tekstrunas izvade:** konfigurējiet teksta-runas izvades iestatījumus.
 - **Rādītāja ātrums:** pielāgojiet peles vai skārienpaliktņa kursora ātrumu.
 - **Apgriežti taustiņi:** iestatiet, lai ar peles labo pogu veiktu primārās tiešās manipulācijas darbības.

Atrašanās vieta

Jūs varat pielāgot, kā informācija par atrašanās vietu tiek izmantota noteiktās programmās.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Atrašanās vieta**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus:
 - **Režīms**: atlasiet metodi, lai sniegtu informāciju par savu atrašanās vietu.
 - **NESENIE PIEPRASĪJUMI NOTEIKT ATRAŠANĀS VIETU**: skatiet lietotnes, kas nesen pieprasīja informāciju par atrašanās vietu.
 - **Google atrašanās vietas kopīgošana**: kopīgojiet savu reāllaika atrašanās vietu ar citiem.
 - **Google atrašanās vietu vēsture**: konfigurējiet Google atrašanās vietu vēstures iestatījumus.

Konti un sinhronizācija

Varat pievienot vai pārvaldīt kontus, tostarp Google kontu. Varat arī Automātiski sinhronizēt konkrētās lietotnes vai lietotāja informāciju.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Konti un sinhronizācija**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus:
 - **Automātiski sinhronizēt datus**: sinhronizējiet visus reģistrētos kontus automātiski.
 - **KONTI**: skatiet reģistrēto kontu sarakstu. Lai skatītu vai mainītu informāciju par kontu, pieskarieties kontam.
 - **PIEVIENOT KONTU**: pievienojiet kontus.

Pieejamība

Ir iespējams pārvaldīt jūsu ierīcē instalētos pieejamības spraudņus.


- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Pieejamība**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus:
 - **Redze > TalkBack**: iestatiet, lai ierīce paziņotu par ekrāna stāvokli vai darbībām, izmantojot balsi.
 - **Redze > Balss paziņojumi**: iestatiet, lai ierīce nolasītu informāciju par zvanītāju, izmantojot balsi.
 - **Redze > Fonta lielums**: mainiet fonta lielumu.
 - **Redze > Treknraksts**: pilns teksts ekrānā.
 - **Redze > Displeja izmērs**: ekrāna vienumus iestatiet tā, lai tos varētu viegli redzēt. Daži vienumi var mainīt pozīciju.
 - **Redze > Pieskāriena tālummaiņa**: tuvīniet vai tāliniet, trīs reizes pieskaroties ekrānam.
 - **Redze > Loga tālummaiņa**: tuvīniet vai tāliniet logā un apgrieziet krāsu.
 - **Redze > Liels peles rādītājs**: palieliniet peles kursoru.
 - **Redze > Ekrāns ar augstu kontrasta līmeni**: augsta kontrasta ekrānā mainiet fona krāsu melnā krāsā.
 - **Redze > Ekrāna krāsu maiņa**: palieliniet displeja krāsu kontrastu cilvēkiem ar vāju redzi.
 - **Redze > Ekrāna krāsu pielāgošana**: regulējiet displeja krāsas.
 - **Redze > Pelēktoņu**: pārslēdziet ekrānu uz pelēktoņu režīmu.
 - **Redze > Pabeigt zvanus ar ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu**: beidziet zvanu, nospiežot ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu.
 - **Dzirde > Virsraksts**: ieslēdziet subtitru pakalpojumu, demonstrējot videoklipus cilvēkiem ar dzirdes traucējumi.
 - **Dzirde > Mirgojoši brīdinājumi**: iestatiet, lai ierīce ar mirgojošu gaismas signālu paziņotu par ienākošajiem zvaniem un brīdinājumiem.

- **Dzirde > Izslēgt visas skaņas:** izslēdziet visas skaņas un samaziniet skaļumu uztvērējā.
- **Dzirde > Audio kanāls:** izvēlieties audio veidu.
- **Dzirde > Skaņas balanss:** pielāgojiet audio izejas līdzsvaru. Izmantojiet slīdņa joslu, lai mainītu līdzsvaru.
- **Kustības un izziņa > Touch assistant:** ieslēdziet skārienjūtīgo paneli, lai vieglāk izmantotu pogas un žestus.
- **Kustības un izziņa > Skārienievade:** ievadiet tekstu, pieskaroties un turot ekrānu vai mainot to, vienkārši pieskaroties ekrānam.
- **Kustības un izziņa > Fiziska tastatūra:** pielāgojiet tastatūras iestatījumus.
- **Kustības un izziņa > Automātisks peles klikšķis:** automātiski noklikšķina uz peles kursoru, ja nav kustības.
- **Kustības un izziņa > Pieskarieties un turiet, lai saņemtu vai noraidītu zvanus.:** atbildiet uz zvaniem vai atsakieties no tiem, pieskaroties un turot nospiešanu zvana pogu, nevis velciet to.
- **Kustības un izziņa > Ekrāna taimauts:** automātiski izslēdz ekrānu, kad ierīce tiek atstāta dīkstāvē uz noteiktu laiku.
- **Kustības un izziņa > Pieskārienu kontroles lauki:** ierobežojiet skārienjūtīgo zonu, lai ar skārienjūtīgumu varētu kontrolēt tikai noteiktu ekrāna daļu.
- **Pieejamības funkciju saīsne:** ātri piekļūstiet bieži izmantotajai funkcijai, pieskaroties vienumam  trīs reizes.
- **Autom. displeja pagriešana:** automātiski mainiet ekrāna orientāciju atbilstoši ierīces fiziskajam novietojumam.
- **Atlasīt, lai izrunātu:** ļauj pieskarties vienumiem, lai dzirdētu balsis.
- **Slēdžu piekļuve:** veidojiet taustiņu kombinācijas, lai vadītu savu ierīci.


Īsinājumtaustiņš

Varat izmantot ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu vai skaļuma taustiņus, lai tieši palaistu programmas, kad ekrāns ir izslēgts vai bloķēts.

Ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņa izmantošana

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Īsinājumtaustiņš**.
- 2 Pieskarieties vienumam  lai to aktivizētu.
 - **Uzņemiet pašportretu Kameras lietotnē:** pieskarieties un turiet ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu, lai uzņemtu pašfoto, izmantojot priekšējo kameru.
 - **Veikt ekrānuzņēmumu:** pieskarieties divreiz un turiet ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu, lai veiktu ekrānuzņēmumu.
 - **Skatīt paziņojumu paneli:** Pavelciet lejup vai augšup ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu, lai skatīt paziņojumu paneli.

Skaļuma taustiņu izmantošana

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Īsinājumtaustiņš**.
- 2 Pieskarieties vienumiem **Atvērt Tveršana+/Kamera** , lai to aktivizētu.
 - Divreiz nospiediet skaļuma samazināšanas taustiņu (+), lai palaistu lietotni **Tveršana+**, kad ekrāns ir bloķēts vai izslēgts. Nospiediet divreiz taustiņu skaļuma samazināšanai (-), lai palaistu lietotni **Kamera**.

Google pakalpojumi

Varat izmantot Google iestatījumus, lai pārvaldītu savas Google lietotnes un konta iestatījumus.


Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Google pakalpojumi**.

Pirkstu nospiedumi & drošība

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Pirkstu nospiedumi & drošība**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus:
 - **Pirkstu nospiedumi**: izmantojiet pirksta nospiedumu, lai atbloķētu ekrānu vai saturu. Skatiet *Pārskats par pirkstu nospiedumu atpazīšanu* sīkāku informāciju.
 - **Satura bloķēšana**: iestatiet failu bloķēšanas veidu sadaļā QuickMemo+.
 - **Šifrēt SD kartes atmiņu**: šifrējiet atmiņas karti, lai novērstu tās izmantošanu citā ierīcē. Skatiet *Atmiņas kartes šifrēšana* sīkāku informāciju.
 - **Drošā palaišana**: aizsargājiet ierīci ar slēdzeni, to ieslēdzot. Skatiet *Drošie palaišanas iestatījumi* sīkāku informāciju.
 - **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu**: bloķējiet vai atbloķējiet USIM karti vai mainiet paroli (PIN).
 - **Padarīt paroles redzamas**: parādiet paroli, kad jūs to ievadāt.
 - **Ierīces administratori**: ļaujiet noteiktām lietotnēm vadīt un lietot ierīci.
 - **Nezināmi avoti**: ļauj instalēt lietotnes, kuras nav no Play veikala.
 - **Akreditācijas datu aizsardzība**: apskatiet pašlaik izmantoto akreditāciju aizsardzību.
 - **Sertifikātu pārvaldība**: pārvaldiet ierīcē saglabāto drošības sertifikātu.
 - **Trust agents**: skatiet un lietojiet ierīcē instalētos uzticamības līdzekļus.
 - **Ekrāna spraudīte**: iestatiet lietotni ekrānu tā, lai varētu izmantot tikai pašreiz ieslēgto programmu.
 - **Lietošanas piekļuve**: skatiet detalizētu informāciju par lietotnes izmantošanu ierīcē.

Spēlēšana

Varat konfigurēt spēļu rīku, grafikas un akumulatora taupīšanas funkcijas iestatījumus.

- **Spēļu rīki:** pieskarieties vienumam , lai aktivizētu šo funkciju. Varat palaist šo funkciju, spēlējot spēles, pieskaroties spēļu rīka ikonai ekrāna apakšdaļā.
- **Spēļu grafika:** pielāgojiet spēļu grafikus.



- Dažās spēlēs mainot izšķirtspēju, ekrāna displeja funkcija var nedarboties pareizi.

- **Pārtraukums:** samaziniet ekrāna spilgtumu un veiktspēju, kad atstājat spēli vairāk nekā 5 minūtes.


Datums un laiks

Jūs varat pielāgot datuma un laika iestatījumus ierīcei.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Datums un laiks**.
- 2 Pielāgojiet iestatījumus.

Krātuve

Varat skatīt un pārvaldīt iekšējo ierīces atmiņu vai atmiņas kartes vietu.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Krātuve**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus:
 - **Iekšējā atmiņa:** skatiet kopējo atmiņu un brīvo vietu ierīces iekšējā atmiņā. Skatiet izmantojamo programmu sarakstu un katras programmas krātuves ietilpību.
 - **SD karte:** skatiet kopējo atmiņu un brīvo vietu ierīces atmiņas kartē. Šī opcija ir redzama tikai tad, kad ir ievietota atmiņas karte. Lai atvienotu atmiņas karti, pieskarieties vienumam .

Akumulatora enerģijas taupīšana

Varat skatīt pašreizējo informāciju par akumulatoru vai ieslēgtu enerģijas taupīšanas režīmu.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Akumulatora enerģijas taupīšana**.
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus:
 - **Akumulatora lietošana**: skatiet informāciju par akumulatora lietojumu. Lai skatītu papildinformāciju, atlasiet konkrētu vienumu.
 - **Akumulatora procentuālais stāvoklis stāvokļa joslā**: parāda atlikušo akumulatora līmeni procentos statusa joslā.
 - **Strāvas taupītājs**: samaziniet enerģijas patēriņu, izslēdzot dažus ierīces iestatījumus, piemēram, displeja spilgtuma, operētājsistēmas ātruma un vibrācijas stipruma iestatījumus.
 - **Enerģijas taupības izņēmumi**: atlasiet lietotnes, lai tās varētu izmantot bez jebkādiem funkcionāliem ierobežojumiem enerģijas taupīšanas vai akumulatora optimizācijas režīmā.

Atmiņa

Jūs varat skatīt vidējo atmiņas apjoma lietojumu konkrētā laika periodā un atmiņu, ko izmanto kāda lietotne.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Atmiņa**.
- 2 Pieskarieties vienumam ▼, lai iestatītu laiku datu izgūšanai.

Smart Doctor

Varat izmantot funkciju Smart Doctor, lai noteiktu ierīces stāvokli un optimizētu ierīci.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Smart Doctor**.



- Jūs varat arī piekļūt šai izvēlei no lietotnes Smart Doctor. Pieskarieties vienumam ○ > **Pārvaldība > Smart Doctor**.

Progr.

Skatiet instalēto lietotņu sarakstu. Ja nepieciešams, aizveriet lietotnes, vai izdzēsiet lietotnes.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Progr.**
- 2 Atlasiet lietotni un veiciet darbības.

Pieskarties un maksāt

Varat veikt maksājumus, izmantojot savu ierīci, nevis kredītkarti.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Pieskarties un maksāt.**



- Ja ierīcē nav norēķinu lietotnes, lejupielādējiet to no Play veikala.

Dublēt un atiestatīt

Varat dublēt savā ierīcē saglabātos datus citā ierīcē vai kontā. Ja nepieciešams, atiestatiet ierīci.

- 1 Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Dublēt un atiestatīt.**
- 2 Pielāgojiet tālāk norādītos iestatījumus:
 - **LG Mobile Switch:** ļauj pārsūtīt datus no vecās LG ierīces uz jauno LG ierīci. Skatiet *LG Mobile Switch* sīkāku informāciju.
 - **Dublēt un atjaunot:** dublējiet ierīces datus vai atjaunojiet datus ierīcē no dublējuma.



- Dati Google kontā netiks dublēti. Kad sinhronizējat savu Google kontu, Google lietotnes, Google kontaktpersonas, Google kalendāri, Google piezīmju lietotņu dati un lietotnes, kas lejupeļādētas no Play veikala, automātiski tiek saglabāti lietotnē Disks.
- Dublējuma faili ar failu saīsinājumiem *.lbf tiek saglabāti LG dublējuma mapē, kas ir pieejama atmiņas kartē vai iekšējā atmiņā.
- Pilnībā uzlādējiet akumulatoru, pirms veikt dublēšanu vai datu atjaunošanu, lai izvairītos no netišas izslēgšanās procesa laikā.

- **Dublēt manus datus:** dublējiet lietotnes datus, Wi-Fi paroles un citus iestatījumus Google serverī.
- **Rezerves konts:** skatiet pašreizējo izmantoto dublēšanas kontu.
- **Automātiska atjaunošana:** automātiski atjauno dublēšanas iestatījumus un datus, atkārtoti instalējot lietotni.
- **Tīkla iestatījumi atiestatīti:** atiestatiet Wi-Fi, Bluetooth un citus tīkla iestatījumus.
- **Rūpnīcas datu atiestate:** atiestatiet visus ierīces iestatījumus un dzēsiet datus.



- Atiestatot ierīci, tiks dzēsti visi dati. Vēlreiz ievadiet savas ierīces nosaukumu, Google kontu un citu sākotnējo informāciju.

Par tālruni

Skatiet informāciju par savu ierīci, piemēram, nosaukumu, statusu, programmatūras datus un juridisko informāciju.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs** > **Par tālruni** un skatiet informāciju.

Reglaments un drošība

Ierīcē varat skatīt regulējošās atzīmes un ar tām saistīto informāciju.

Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs** > **Reglaments un drošība**.



05

Pielikums

LG valodas iestatījumi

Atlasiet valodu, ko izmantot ierīcē.

- Pieskarieties vienumiem ○ > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Valodas un tastatūras iestatījumi** > **Valoda** > **PIEVIENTOT VALODU**, un atlasiet valodu.
- Pieskarieties un turiet vienumu ≡ un velciet to uz valodu saraksta augšdaļu, lai iestatītu to kā noklusējuma valodu.

LG Bridge

Pārskats par LG Bridge

LG Bridge ir lietotne, ar kuras palīdzību no sava datora varat ērti pārvaldīt LG viedtālrunī saglabātos fotoattēlus, mūziku, videoklipus un dokumentus. Varat datorā dublēt kontaktpersonu informāciju, fotoattēlus un citus datus vai atjaunināt ierīces programmatūru.



- Papildinformāciju skatiet LG Bridge palīdzībā.
- Atbalstītās funkcijas var atšķirties atkarībā no ierīces.
- LG USB draiveris ir programma, kas nepieciešama, lai izveidotu LG viedtālruņa savienojumu ar datoru, un tā tiek instalēta, kad instalējat LG Bridge.

LG Bridge funkcijas

- Pārvaldiet ierīcē esošos failus no datora, izmantojot Wi-Fi savienojumu vai mobilo datu savienojumu.
- Dublējiet ierīcē saglabātos datus datorā vai atjaunojiet datus no datora ierīcē, izmantojot USB kabeļa savienojumu.
- Atjauniniet ierīces programmatūru no datora, izmantojot USB kabeļa savienojumu.

Lietotnes LG Bridge instalēšana datorā

- 1 Datorā atveriet vietni www.lg.com.
- 2 Atlasiet savu reģionu.
- 3 Noklikšķiniet uz **Atbalsts > Programmatūra un programmaparatūra**.
- 4 Ievadiet ierīces nosaukumu.
VAI
Atlasiet pēc produktu kategorijas.
- 5 Atveriet **PC Sync > LG Bridge**, lai lejupielādētu iestatīšanas failu.
 - Atveriet **Informācija**, lai apskatītu LG Bridge instalēšanas minimālās prasības.

Tālruņa programmatūras atjaunināšana

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot internetu

Lai iegūtu plašāku informāciju par to, kā izmantot šo funkciju, lūdzu, apmeklējiet vietni <http://www.lg.com/common/index.jsp> un atlasiet savu valsti un valodu.

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt programmaparatūru tālrunī uz jaunāko versiju, izmantojot internetu un neapmeklējot apkalpošanas centru. Šī funkcija būs pieejama tikai tad, ja LG ļaus instalēt jūsu ierīcē jaunāko programmaparatūras versiju.

Tā kā atjauninot mobilā tālruņa programmaparatūru, visu atjaunināšanas procesa laiku nepieciešama pilna lietotāja uzmanība, pirms turpināt, lūdzu, pārbaudiet visus norādījumus un piezīmes, kas tiek parādītas katras darbības laikā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, noņemot USB kabeli jaunināšanas laikā, var tikt būtiski bojāts mobilais tālrunis.



- LG patur tiesības veikt programmaparatūras atjaunināšanu tikai atsevišķiem modeļiem pēc saviem ieskatiem un negarantē jaunākās programmaparatūras versijas pieejamību visiem tālruņa modeļiem.

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot bezvadu sistēmu (OTA — Over-the-Air)

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmatūru uz jaunāku versiju, izmantojot OTA, un nav jāizveido savienojums ar USB kabeli. Šī funkcija būs pieejama tikai tad, ja LG ļaus instalēt jūsu ierīcē jaunāko programmaparatūras versiju.

Lai veiktu tālruņa programmatūras atjauninājumu, pieskarieties vienumiem

Iestatījumi > Vispārīgs > Par tālruni > Atjaunināšanas centrs > Progr. atjaunināšana > Meklēt atjauninājumu.



- Tālruņa iekšējā atmiņā saglabātie personiskie dati, tostarp informācija par jūsu Google kontu un citiem kontiem, sistēmas un lietotņu dati un iestatījumi, kā arī visas lejupielādētās lietotnes un DRM licence, var tikt zaudēta pēc tālruņa programmatūras atjaunināšanas. Tādēļ LG iesaka dublēt personīgos datus pirms tālruņa programmatūras atjaunināšanas. LG neuzņemsies atbildību par jebkādu veidu personīgo datu zaudēšanu.
- Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Pretzādzības ceļvedis

Iestatiet savu ierīci, lai to nevarētu izmantot citi, kad ierīcē atiestatīti rūpnīcas iestatījumi bez jūsu atļaujas. Piemēram, ja jūsu ierīce ir nozaudēta, nozagta vai tajā ir notīrīti dati, ierīci varēs izmantot tikai tā persona, kurai ir jūsu Google konta vai ekrāna bloķēšanas informācija.

Lai nodrošinātu ierīces aizsardzību, jāveic šādas darbības.

- **Iestatiet ekrāna bloķēšanu:** ja ierīce ir nozaudēta vai nozagta, bet ir iestatīta ekrāna bloķēšana, ierīci nevar izdzēst, izmantojot iestatījumu izvēlni, kamēr ekrāns nav atbloķēts.
- **Pievienojiet ierīcē savu Google kontu:** ja ierīces dati tiek izdzēsti, bet ierīcē ir jūsu Google konts, ierīce nevar pabeigt iestatīšanas procesu, kamēr Google konta informācija netiek ievadīta vēlreiz.

Kad ierīce ir aizsargāta, jums ir jāatbloķē ekrāns vai arī jāievada sava Google konta parole, ja vēlaties veikt atiestatīšanu uz rūpnīcas iestatījumiem. Tādējādi atiestati varēsit veikt jūs pats vai kāds, kam uzticaties.



- Neaizmirstiet savu Google konta informāciju un paroli, ko pievienojāt ierīcē pirms tās atiestatīšanas uz rūpnīcas iestatījumiem. Ja iestatīšanas laikā nav iespējams ievadīt informāciju par kontu, pēc atiestatīšanas uz rūpnīcas iestatījumiem ierīci nevarēs lietot vispār.

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com>.

Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu opensource@lge.com.

Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus kopš šī produkta pēdējās piegādes. Šis piedāvājums ir spēkā ikvienam, kurš saņēmis šo informāciju.

Reglamentējoša informācija (Noteikumu ID numurs, E-marķēšana utt.)

Lai iegūtu reglamentējošu informāciju, dodieties uz [lestatījumi](#) >
[Vispārīgs](#) > [Reglaments un drošība](#).

Preču zīmes

- Autortiesības ©2018 LG Electronics Inc. Visas tiesības aizsargātas. LG un LG logotips ir LG Group un ar to saistīto uzņēmumu reģistrētās preču zīmes.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ un Google Play™ veikals ir Google, Inc. preču zīmes.
- Bluetooth® ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta prečzīme visā pasaulē.
- Wi-Fi® un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance reģistrētas prečzīmes.
- Pārējās preču zīmes un autortiesības ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.



ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo uzņēmums **LG Electronics** paziņo, ka produkts **LM-X410EO** ir konstruēts saskaņā ar pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas **2014/53/EU** noteikumiem.

Atbilstības deklarācijas kopija ir atrodama vietnē
<http://www.lg.com/global/declaration>

Lai uzzinātu par šī produkta atbilstību, sazinieties ar mūsu biroju

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Papildinformācija

Rūdīta stikla detaļas

Šīs ierīces rūdītā stikla detaļas nav pastāvīgas, un tās laika gaitā var nolietoties.

- Ja jūs nometat ierīci uz cietas virsmas vai izraisāt uz tās smagu triecienu, rūdītais stikls var tikt bojāts.

Ja tas notiek, nekavējoties pārtrauciet lietot ierīci un sazinieties ar LG klientu apkalpošanas centru.

- Lai pasargātu ierīci no bojājumiem, varat iegādāties tirgū aizsargapvalkus.

Ņemiet vērā, ka šie aizsardzības līdzekļi nav ietverti LG Electronics garantijas pakalpojumā, un netiek garantēta to drošība.

Datu pārsūtīšanas rokasgrāmata

- Datus, kurus var apmainīt starp LG ierīcēm vai starp LG ierīci un trešās puses ierīci, skatiet nākamajā tabulā.

Veids	Vienuma sīkāka informācija	LG ierīce → LG ierīce	Trešās puses Android ierīce → LG ierīce	iOS ierīce → LG ierīce
Personas dati	Kontakti, ziņas, zvana žurnāli, kalendārs, balss ieraksti	○	○	○
	Piezīmes	○	X	○
	Modinātāji	○	X	X
Multivides dati	Fotoattēli, videoklipi, dziesmas, dokumenti	○	○	○
Ekrāna iestatījumi	Sākuma ekrāna iestatījumi (mapes un logriki)	○	X	X
	Ekrāna bloķēšanas iestatījumi (ekrāna bloķēšanas iestatījumi izslēgti)	○	X	X
Lietotnes	Lejupielādētās lietotnes	○	○	-
	Lejupielādētās lietotnes personas dati	○	X	
Citi	Publiskais sertifikāts	○	○	X
	Iestatījumi (Wi-Fi, Bluetooth, Zvani, skaņa un paziņojums, pieejamība, akumulators)	○	X	X



- Daži dati var nebūt nosūtīti atkarībā no programmatūras versijas, lietotnes versijas, operētājsistēmas, ražotāja vai pakalpojumu sniedzēja politikas.

Atbalstītās frekvenču joslas	Raidītāja izejas jauda
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	29.5 dBm
WCDMA B1	22.5 dBm
WCDMA B8	24.5 dBm
LTE B1	22.5 dBm
LTE B3	22.5 dBm
LTE B7	21.5 dBm
LTE B8	24.5 dBm
LTE B20	24.5 dBm
LTE B38	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6.5 dBm
WLAN 2.4GHz	16 dBm
NFC	-16 dBuA/m

Jūsu vecās ierīces likvidēšana



1. Šis simbols – pārsvītrotā atkritumu tvertne uz riteņiem – norāda, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumu plūsmas.
2. Veci elektriskie izstrādājumi var saturēt bīstamas vielas, tādēļ jūsu vecās ierīces pareiza likvidēšana palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēka veselībai. Jūsu vecā ierīce var saturēt vairākkārt izmantojamas detaļas, kuras var izmantot citu izstrādājumu remontam, un citus vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt, tādējādi saglabājot ierobežotus resursus.
3. Jūs varat aiznest ierīci vai nu uz veikalu, kurā šo izstrādājumu iegādājāties, vai sazināties ar vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas iestādi un uzzināt sīkāku informāciju par tuvāko oficiālo EEIA savākšanas punktu. Jaunāko informāciju par savu valsti skatiet vietnē www.lg.com/global/recycling

Atbrīvošanās no nolietotajiem akumulatoriem



1. Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
2. Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
3. Pareiza nolietoto akumulatoru likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselību.
4. Lai iegūtu papildinformāciju par nolietoto akumulatoru likvidēšanu, lūdzu, sazināties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

BUJ

Šajā nodaļā ir uzskaitītas dažas problēmas, kuras var rasties, izmantojot tālruni. Dažas no kļūmēm var novērst, sazinoties ar pakalpojumu sniedzēju, taču lielāko daļu var novērst patstāvīgi.

SIM kartes kļūda

Pārliecinieties, ka SIM karte ir ievietota pareizi.

Nav tīkla savienojuma / tīkla traucējumi

Signāls ir vājš. Pārvietojieties pie loga vai atklātā vietā.

Jūs esat ārpus operatora tīkla zonas. Pārvietojieties un pārbaudiet tīklu.

Zvani nav pieejami

Jaunais tīkls nav autorizēts.

Pārliecinieties, vai nav iestatīts ienākošo numuru zvanu liegums.

Pārliecinieties, ka nav iestatīts zvanu liegums numuram, kuram zvanāt.

Ierīci nevar ieslēgt

Kad akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīce neieslēdzas.

Pirms ieslēdzat ierīci, pilnībā uzlādējiet akumulatoru.

Uzlādes kļūda

Pārliecinieties, ka ierīce tiek uzlādēta normālā temperatūrā.

Pārbaudiet lādētāju un savienojumu ar ierīci.

Lietojiet tikai LG atļautos, komplektā iekļautos piederumus.

Akumulators izlādējas ātrāk nekā tūlīt pēc iegādes

Ja ierīce vai akumulators tiek pakļauts ļoti aukstai vai karstai temperatūrai, akumulatora darbības ilgums var tikt samazināts.

Akumulatora patēriņš palielināsies, ja izmantojat noteiktas funkcijas vai lietotnes, piemēram, GPS, spēles vai internetu.

Akumulators ir patērējams, un laika gaitā akumulatora darbības ilgums samazinās.

Kameras startēšanas laikā parādās kļūdu paziņojumi

Akumulatora uzlāde

Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus uz datoru vai izdzēšot failus ierīcē.

Restartējiet ierīci.

Ja pēc šo ieteikumu izmēģināšanas joprojām rodas problēmas ar kameras lietotni, sazinieties ar LG Electronics apkopes centru.

Fotoattēla kvalitāte ir slikta

Jūsu fotoattēlu kvalitāte var atšķirties atkarībā no apkārtnes un izmantotajiem fotografēšanas paņēmieniem.

Ja uzņemat fotoattēlus un videoklipus, standarta leņķa kvalitāte ir labāka nekā platleņķa.

Ja fotografējat tumšās vietās, naktī vai telpās, var parādīties attēla troksnis vai attēli var nebūt fokusēti.

Ja jums rodas kādas problēmas, atiestatiet opcijas.

Skārienekrāns reaģē lēni vai nepareizi

Ja skārienekrānam pievienojat ekrāna aizsargu vai papildu piederumus, skārienekrāns var nedarboties pareizi.

Ja valkājat cimdus, ja rokas nav tīras, pieskaroties skārienekrānam vai pieskaroties ekrānam ar asiem priekšmetiem vai pirkstu galiem, skārienekrāns var nedarboties.

Skārienekrāns var nedarboties mitros apstākļos vai arī, ja tas tiek pakļauts ūdens iedarbībai.

Restartējiet ierīci, lai izdzēstu pagaidu programmatūras kļūdas.

Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, apmeklējiet LG Electronics apkopes centru.

Ierīce uzkaras vai sastingst

Restartējiet ierīci.

- Ja ierīce sasalst vai uzkaras, jums jāaizver ierīces lietotnes, vai jāizslēdz ierīce, un jāieslēdz ierīce no jauna.

Atsāknēšanas veikšana

- Ierīci var atiestatīt, ja ekrāns sastingst, vai arī pogas, skārienekrāns vai ierīce vairs nereaģē.
- Lai veiktu ierīces mīkstu atiestatīšanu, vienkārši nospiediet un turiet nospiestus skaļuma samazināšanas un ieslēgšanas taustiņus, līdz ierīce tiek restartēta.

Atiestatiet ierīci

- Ja iepriekš minētās metodes neatrisina jūsu problēmu, veiciet rūpnīcas datu atiestatīšanu.
- Iestatījumu ekrānā pieskarieties vienumiem **Vispārīgs > Dublēt un atiestatīt > Rūpnīcas datu atiestate**.
 - * Izmantojot šo metodi, tiek atiestatīti visi ierīces iestatījumi un izdzēsti dati.
Pirms rūpnīcas datu atiestatēšanas atcerieties, ka jāizveido rezerves datu kopijas visiem svarīgiem datiem, kas saglabāti ierīcē.
 - * Ja esat reģistrējuši ierīci Google kontā, pēc ierīces atiestatīšanas ir jāpiesakās tajā pašā Google kontā.

Bluetooth ierīce nav atrasta

Pārliecinieties, vai jūsu ierīcē ir aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.

Pārliecinieties, vai ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, ir aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.

Pārliecinieties, vai jūsu ierīce un otra Bluetooth ierīce atrodas maksimālajā Bluetooth diapazonā (10 m).

Ja iepriekš minētie ieteikumi neatrisina jūsu problēmu, sazinieties ar LG Electronics apkopes centru.

Ja savienojat ierīci ar datoru, netiek izveidots savienojums

Pārliecinieties, vai izmantotais USB kabelis ir saderīgs ar jūsu ierīci.

Pārliecinieties, vai jūsu datorā ir instalēts un atjaunināts atbilstošs draiveris.

Lejupielādētās lietotnes rada daudz kļūdu.

Lietotnei ir problēmas.

Atinstalējiet un pārinstalējiet lietotni.

Selle kasutusjuhendi kohta

Täname teid, et valisite LG toote. Lugege see kasutusjuhend enne seadme esimest kasutamist läbi, et tagada seadme ohutu ja õige kasutamine.

- Kasutage ainult ehtsaid LG tarvikuid. Kaasasolevad esemed on mõeldud ainult selle seadme jaoks ega pruugi muude seadmetega ühilduda.
- Kirjeldused põhinevad seadme vaikesätetel.
- Seadme vaikerakendusi uuendatakse ja nende rakenduste tugi võidakse tühistada ilma eelneva teavitamiseta. Kui teil on küsimusi seadme mõne rakenduse kohta, võtke ühendust LG teeninduskeskusega. Kasutaja installitud rakenduste asjus võtke ühendust asjakohase teenusepakkujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara allalaadimine võib seadet kahjustada ja põhjustada andmete rikkumise või kadumise. Nii toimides rikute LG litsentsilepingut ja garantii tühistatakse.
- Teatud sisu ja joonised võivad olenevalt piirkonnast, teenusepakkujast, tarkvaraversioonist või OS-i versioonist erineda ja neid võidakse ette teatamata muuta.
- Tarkvara, heli, taustpildi, piltide ja muude seadmega kaasas olevate meediumifailide kasutamine on litsentsitud piiratud kasutamiseks. Kui eraldate ja kasutate neid materjale äri- või muul eesmärgil, võite rikkuda autoriõiguse seadust. Kasutajana vastutate meedia lubamatu kasutamise eest.
- Lisatasud võivad kaasneda andmeteenustega, nagu kiirsõnumside, üleslaadimine, allalaadimine, automaatne sünkroonimine ja asukohateenused. Lisatasude vältimiseks valige andmeplaan, mis sobib teie vajadustega. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
- See kasutusjuhend on kirjutatud iga riigi jaoks suurimates keeltes. Kasutatavast keelest sõltuvalt võib sisu osaliselt erineda.

Juhendavad teatised



HOIATUS: Olukorrad, kus kasutaja ja kolmas osapool võivad saada vigastusi.



ETTEVAATUST: Olukorrad, mis võivad põhjustada kergemaid vigastusi või kahjustada seadet.



MÄRKUS: Märkused või lisateave.

Sisukord

5 Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

01

Kohandatud funktsioonid

- 15 Multitegumtöö funktsioon
- 16 Kiirjagamine
- 17 Galerii funktsioonid
- 21 Sõrmejäljetuvastus

02

Põhifunktsioonid

- 25 Toote komponendid ja tarvikud
- 26 Osade ülevaade
- 29 Toite sisse ja välja lülitamine
- 30 SIM-kaardi ja mälukaardi paigaldamine
- 32 Mälukaardi eemaldamine
- 32 Aku
- 34 Puuteekraan
- 37 Avakuva

- 46 Ekraanilukk
- 49 Mälukaardi krüptimine
- 50 Kuvatõmmiste tegemine
- 51 Teksti sisestamine
- 56 Mitte segada

03

Kasulikud rakendused

- 58 Rakenduste installimine ja desinstallimine
- 59 Rakenduste prügi
- 60 Rakenduste otseteed
- 61 Telefon
- 64 Sõnumid
- 65 Kaamera
- 73 Galerii
- 77 Kontaktid
- 79 QuickMemo+
- 81 Kell
- 83 Kalender
- 83 Ülesanded

- 84 Muusika
- 85 Kalkulaator
- 85 Helisalvesti
- 86 E-post
- 86 FM-raadio
- 86 Failihaldur
- 87 Smart Doctor
- 87 LG Mobile Switch
- 87 Allalaadimised
- 88 SmartWorld
- 88 RemoteCall Service
- 89 Kärje edastus
- 89 Facebook
- 89 Instagram
- 89 Chrome
- 90 Google'i rakendused

04

Sätted

- 93 Sätted
- 93 Võrgud
- 103 Heli ja Teatis
- 104 Ekraan
- 105 Üldine

05

Lisa

- 116 LG keele sätted
- 116 LG Bridge
- 117 Telefoni tarkvara värskendamine
- 119 Vargusevastane juhend
- 120 Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta
- 120 Õigusteave (Regulatsiooni identifitseerimisnumber, e-märgistamine jne)
- 121 Kaubamärgid
- 121 VASTAVUSDEKLARATSIOON
- 121 Toote ühilduvusteabe saamiseks võtke ühendust aadressil
- 122 Lisateave
- 126 KKK

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Lugege need lihtsad juhised läbi. Nende juhiste mittejärgimine võib olla ohtlik või ebaseaduslik.

Vea ilmnemisel loob seadmesse ehitatud tarkvaratööriist vealogi. See tööriist kogub ainult vea spetsiifilisi andmeid, nagu signaalitugevust, telefoni ID asukohta kõne katkemisel ja laaditud rakendusi. Logi kasutatakse ainult selleks, et aidata tuvastada vea põhjust. Need logid on krüptitud ja neile pääseb juurde ainult volitatud LG hoolduskeskuse töötaja, kui teil on vaja seade remonti anda.

Kokkupuude raadiosagedusliku energiaga

Teave raadiolainete mõju ja spetsiifilise neeldumiskiiruse (SAR) kohta.

Selle seadme loomisel on arvesse võetud kõiki kohaldatavaid raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel suunistel, mis hõlmavad ohutuspiire, mis on mõeldud tagama kõigi isikute ohutuse olenemata nende vanusest ja tervisest.

- Raadiolainete mõju suunised kasutavad mõõtühikut, mida nimetatakse spetsiifiliseks neeldumiskiiruseks või SAR-iks. SAR-testide läbiviimisel kasutatakse standardmeetodeid ja signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
- Kuigi erinevate LG seadmete mudelite SAR-tasemed on erinevad, on kõik seadmed valmistatud selliselt, et need vastaksid raadiolainetega kokkupuudet käsitlevatele asjaomastele juhistele.
- Rahvusvahelise mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjoni (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) määratud soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg 10 g kehakudedes kohta.
- Kõrgeim SAR-väärtus mudeli kõrva juures kasutamisel on 0,812 W/kg (10 g) ja kehal kandes 1,585 W/kg (10 g).

- Käesolev seade vastab raadiosagedusega kokkupuute suunistele, kui seadet kasutatakse tavapäraselt kõrva vastas või seda hoitakse kehast vähemalt 5 mm kaugusel. Kasutades keha juures kandmiseks kandekotti, rihmaklambrit või hoidikut, ei tohi need sisaldada metalli ja need tuleb asetada kehast vähemalt 5 mm kaugusele. Andmefailide või sõnumite edastamiseks nõuab seade võrguga kvaliteetset ühendust. Mõnedel juhtudel võib andmefailide või sõnumite edastamine viibida, kuni selline ühendus on saadaval. Veenduge, et ülaltoodud kauguse juhiseid järgitakse, kuni edastus on lõpetatud.

Föderaalse Sideameti (FCC) teave raadiosagedusega kokkupuute kohta

1996. aasta augustis võttis Ameerika Ühendriikide Föderaalne Sideamet (FCC) oma aruande ja korraldusega FCC 96-326 vastu ja ajakohastas FCC poolt reguleeritud saatjate poolt välja saadetava raadiosageduse elektromagnetilise energia ohutusstandardit kokkupuutele inimestega. Need suunised on kooskõlas varasemalt nii rahvusvaheliste kui ka Ameerika Ühendriikide standardite poolt määratletud ohutusstandardiga. Selle seadme käesolev kavand vastab FCC juhistele ja nendele rahvusvahelistele standarditele.

Osa 15.19 deklaratsioon

Käesolev seade vastab FCC eeskirjade osale 15. Kasutamisele kehtivad järgmised tingimused.

- (1) Käesolev seade ei tohi põhjustada ohtlikku häiritust ja
- (2) käesolev seade ei tohi alluda häiritusele, sealhulgas võimalikku soovimatut toimimist põhjustavale häiritusele.

Osa 15.21 deklaratsioon

Tootjapoolse selgesõnalise heakskiiduta muudatused võivad muuta kehtetuks kasutaja õigused seadme kasutamiseks.

Kehal kantavana kasutamine

Seda seadet testiti tavapärase kehal kantavalt kasutamise osas nii, et seadme tagumise külje ja kasutaja keha vahel säilitati kaugus 1 cm (0,39 tolli). Vastamaks FCC raadiosagedusega kokkupuute nõuetele tuleb kasutaja keha ja seadme tagumise külje vahel säilitada vähemalt 1 cm (0,39 tolli) vahekaugust.

Kasutada ei tohi metallist osi sisaldavaid rihmaklambreid, kotte või sarnaseid tarvikuid. Kehal kantavad lisatarvikud, mis ei suuda säilitada 1 cm (0,39 tolli) suurust kaugust kasutaja keha ja seadme tagumise külje vahel, ning mida ei ole tüüpilise kehal kantava kasutamise osas testitud, ei saa vastata FCC raadiosagedusega kokkupuute piirangutele ja neid tuleks vältida.

Osa 15.105 deklaratsioon

Käesolevat seadet on testitud ja see on leitud FCC eeskirjade osa 15 alusel olevat vastavuses klassi B digitaalseadmetele kehtivate piirangutega. Need piirangud on ette nähtud tagama piisavat kaitset elamutes kasutatavate seadmete tekitatava ohtliku häirituse eest. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosagedusenergiat; suutmatuse korral seadet installida ja kasutada kooskõlas juhistega võib seade raadioside jaoks ohtlikku häiritust põhjustada. Siiski ei ole häirituse mitteeesinemine konkreetsel viisil paigaldamise korral garanteeritud. Kui seade põhjustab ohtlikku häiritust või probleeme telesignaali vastuvõtmisel (saab kindlaks teha seadet välja ja sisse lülitades), julgustatakse kasutajat häiritust ise eemaldama, rakendades selleks ühte või mitut alltoodud meetet.

- Vastuvõtuantenni ümbersuunamine või asukoha muutmine.
- Seadme ja vastuvõtja vahelise kauguse suurendamine.
- Seadme ühendamine voolüüsi pistikupesasse, mis erineb pistikupesast, kuhu vastuvõtja on hetkel ühendatud.
- Abi saamiseks konsulteerige edasimüüja või kogunud raadio-/teletehnikuga.

Toote hooldamine ja säilitamine

- Kasutage ainult LG heakskiidetud komplekti kuuluvaid tarvikuid. LG ei vastuta kolmanda osapoole tarvikute kasutamisest põhjustatud kahjustuste ega tõrgete eest.
- Teatud sisu ja joonised võivad teie seadmest erineda ilma ette teatamata.
- Ärge võtke seadet lahti. Viige see kvalifitseeritud hooldustehniku juurde, kui seda tuleb parandada.
- Garantiiremont võib LG äranägemisel sisaldada varuosasid või plaate, mis on kas uued või taastatud, tingimusel, et neil on asendatavate osadega võrdne funktsionaalsus.
- Hoida eemal elektriseadmetest, nagu telerid, raadiod ja personaalarvutid.
- Seadet tuleb hoida eemal kuumusest, näiteks radiaatorite või pliitide juurest.
- Ärge kukutage seda maha.
- Ärge tekitage seadmele mehhaanilist vibratsiooni või löögiohtu.
- Lülitage seade välja kohtades, kus taoliste seadmete kasutamisele kehtivad erireeglid. Näiteks ärge kasutage seadet haiglates, kuna see võib häirida tundlikke meditsiiniseadmeid.
- Seadme laadimise ajal ärge käsitage seadet märgade kätega. See võib põhjustada elektrilööki ja seadet tõsiselt kahjustada.
- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, sest telefon võib muutuda kuumaks ja tekitada tuleohtu.
- Kasutage kuiva lappi, et puhastada seadet väljastpoolt (ärge kasutage lahusteid, nagu benseen või alkohol).
- Ärge laadige seadet, kui see asub pehmel pinnal.
- Seadet tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Ärge kasutage seadet liigse suitsu või tolmu läheduses.
- Ärge hoidke seadet krediitkaartide või transpordikaartide kõrval. See võib mõjutada kaardi magnetribal olevat teavet.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega – see võib seadet kahjustada.
- Vältige seadme kokkupuudet niiskuse ja vedelikega.
- Kasutage ettevaatlikult lisaseadmeid, nagu kuularid. Ärge puudutage antenni ilma põhjuseta.

- Ärge kasutage, puudutage ega proovige eemaldada või parandada rikutud, täkitud või purunenud klaasi. Garantii ei hõlma kuritarvitusest või väärkasutusest tingitud kahju klaasekraanile.
- Teie seade on elektrooniline seade, mis eraldab tavakasutamisel kuumust. Väga pikaajaline ja otsene kontakt nahaga piisava ventilatsiooni puudumisel võib põhjustada ebamugavustunnet või väiksemaid põletusi. Seepärast tuleb seadme kasutamise ajal või vahetult pärast kasutamist olla käsitsemisel ettevaatlik.
- Kui seade saab märjaks, ühendage seade kuivatamiseks pistikupesast lahti. Ärge püüdke kuivamist kiirendada välise soojusallikaga, nt ahju, mikrolaineahju või fööniga.
- Palun veenduge, et toode ei puutuks kokku vedelikega. Ärge kasutage või laadige toodet kui see on märg. Kui toode saab märjaks, muudab kahjustuste indikaator värvi. Pange palun tähele, et see piira teie õigust saada garantii alusel pakutavaid tasuta parandusteenuseid.

Seadme tõhus toimimine

Elektroonikaseadmed

Kõik seadmed on vastuvõtlikud häiretele, mis võivad mõjutada seadme toimimist.

- Ärge kasutage seadet meditsiiniseadmete lähedal ilma vastava loata. Konsulteerige oma arstiga, et teha kindlaks, kas seadme kasutamine võib põhjustada häireid meditsiiniseadme töös.
- Südamestimulaatori tootjad soovitavad südamestimulaatori võimalike häirete esinemise ennetamiseks hoida muid seadmeid südamestimulaatorist vähemalt 15 cm kaugusel.
- See seade võib tekitada eredat või vilkuvat valgust.
- Seadmed võivad segada mõne kuulmisaparaadi tööd.
- Kerge häire võib kahjustada telereid, raadioid, arvuteid jne.
- Kasutage seadet võimaluse korral temperatuuril vahemikus 0 °C kuni 35 °C. Seadme väga madalatel või väga kõrgetel temperatuuridel kasutamine võib põhjustada kahjustusi, rikkeid või plahvatusi.

Teeohutus

Seadme sõidu ajal kasutamise kohta teabe saamiseks tutvuge asjakohaste kohalike seaduste ja eeskirjadega.

- Ärge kasutage käeshoitavaid seadmeid sõitmise ajal.
- Pöörake kogu tähelepanu sõitmisele.
- Enne helistamist või kõnele vastamiseks sõitke teeservale ja parkige, kui liiklusolud seda nõuavad.
- Raadiosageduslik energia võib mõjutada mõningaid auto elektroonikasüsteeme, nagu autostereod ja turvavarustus.
- Kui teie auto on varustatud turvapadjaga, ärge takistage seda paigaldatud või kaasaskantavate juhtmevabade seadmetega. See võib põhjustada turvapadja rikke ja tekitada nõuetele mittevastava töötamise tõttu tõsiseid vigastusi.
- Kui kuulate samal ajal muusikat, veenduge, et helitugevuse tase oleks mõistlik ja teaksite, mis teie ümber toimub. See on eriti tähtis teede lähedal.

Vältige kuulmiskahjustusi



Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake heli kõrgel tasemel pika aja jooksul.

Kuulmiskahjustus võib tekkida siis, kui kuulate väga pikka aega valju heli. Seetõttu ei ole soovitatav lülitada telefoni sisse ega välja, kui see on kõrva ääres. Soovitame ka hoida muusika ja kõne helitugevused mõistlikul tasemel.

- Kui kasutate kõrvaklappe, keerake helitugevust madalamaks, kui te ei kuule enda lähedal kõnelevaid inimesi, või kui teie kõrval istuv inimene kuuleb, mida kuulate.



- Kõrvaklappidest liiga valju heli kuulamine võib põhjustada kuulmiskadu.

Klaasist osad

Mõned teie seadme osad on valmistatud klaasist. See klaas võib puruneda, kui teie seade kukub kõvale pinnale või seda tabab tugev löök. Kui klaas puruneb, ärge puudutage ekraani ega püüdke seda eemaldada. Lõpetage oma seadme kasutamine, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi välja vahetanud.

Lõhkamisala

Ärge kasutage seadet õhkimise ajal. Jälgige piiranguid ja järgige kõiki eeskirju või reegleid.

Potentsiaalselt plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage seadet tanklas.
- Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke tuleohtlikke gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka seade ja tarvikud.

Õhusõidukis

Juhtmeta seadmed võivad tekitada lennukihäireid.

- Enne lennuki pardale minemist lülitage seade välja.
- Ärge kasutage seda maapinnal ilma meeskonna loata.

Lapsed

Hoidke seadet ohutus kohas väikeste laste käeulatuses väljaspool. See sisaldab väikesi osi, mis võivad põhjustada eemaldamisel väikelaste lämbumist.

Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla saadaval kõigis mobiilsidevõrkudes. Seetõttu ei tohiks hädaolukorras jääda lootma ainult oma seadmele. Uurige oma kohalikult teenusepakkujalt.

Aku teave ja hooldus

- Te ei pea enne aku laadimist seda täiesti tühjaks laskma. Erinevalt teistest akusüsteemidest pole sellel mälu efekti, mis mõjutaks aku jõudlust.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud selleks, et maksimeerida aku tööiga.
- Ärge ühendage lahti ega lühistage akut.
- Asendage aku, kui selle jõudlus ei ole enam nõuetekohasel tasemel. Akut võib laadida sadu kordi, enne kui see vajab väljavahetamist.

- Kasutatavuse maksimeerimiseks laadige aku, kui seda ei ole pikka aega kasutatud.
- Ärge jätke akulaadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda suure niiskusega keskkonnas, näiteks vannitoas.
- Ärge jätke akut kuuma või külma kohta, kuna see võib aku jõudlust halvendada.
- Kui aku asendatakse vale akuga, tekib plahvatusoht. Kasutatud akud kõrvaldage juhiste kohaselt.
- Kui seade on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et laadija ei tarbiks asjatult voolu.
- Tegelik aku tööiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote sätetest, kasutustavadest, aku ja keskkonna tingimustest.
- Veenduge, et ükski terava otsaga ese, nagu loomade hambad või küünised, ei puutuks akuga kokku. See võib põhjustada tulekahju.

Isikuandmete kaitse

- Kaitske kindlasti oma isikuandmeid, et vältida andmete lekkimist või tundliku teabe väärkasutamist.
- Seadme kasutamisel varundage alati olulised andmed. LG ei vastuta andmekao eest.
- Seadme kasutusest kõrvaldamisel varundage kõik andmed ja lähtestage seade, et vältida tundliku teabe väärkasutamist.
- Rakenduste allalaadimisel lugege tähelepanelikult loa andmise kuval esitatud teavet.
- Olge tähelepanelik, kui kasutate rakendusi, millel on juurdepääs mitmetele funktsioonidele või teie isikuandmetele.
- Kontrollige oma isiklikku kontot regulaarselt. Kui arvate, et teie isikuandmeid on väärkasutatud, paluge teenuseosutajal oma konto andmed kustutada või neid muuta.
- Seadme kaotamise või varastamise korral muutke isikuandmete kaitse tagamiseks oma konto parooli.
- Ärge kasutage tundmatust allikast pärinevaid rakendusi.



Meeldetuletus aku vahetamise kohta

- Liitiumioonaku on ohtlik komponent, mis võib põhjustada vigastusi.
- Aku vahetamine mittekvalifitseeritud töötajate poolt võib teie seadet kahjustada.
- Ärge vahetage ise akut. Aku võib olla kahjustunud ning see võib põhjustada ülekuumenemist ja vigastusi. Aku tuleb lasta vahetada selleks volitatud teenuseosutajal. Aku tuleb ümber töödelda või kasutusest kõrvaldada olmejäätmetest eraldi.
- Juhul, kui tootel on toote sisemuses asuv aku, mida lõppkasutaja ei saa lihtsalt eemaldada, soovitab LG aku eemaldamiseks, nii vahetamise kui toote kasutusea lõppedes hävitamiseks, kasutada ainult kvalifitseeritud personali abi. Selleks, et vältida toote kahjustusi ning tagada enda ohutus, ei tohi kasutaja akut ise eemaldada ning abi saamiseks tuleb ühendust võtta LG teenuste kasutajatoega või mistahes muu edasimüüjaga.
- Aku eemaldamisel tuleb eemaldada toote korpus, katkestada elektrijuhtmete/- kontaktide ühendus ning vastava tööriistaga eemaldada ettevaatlikult akuelement. Kui vajate aku ohutuks eemaldamiseks professionaalset abiinfot, külastage veebilehte <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01


**Kohandatud
funktsioonid**



Multitegumtöö funktsioon


Mitmikaken

Saate üheaegselt kasutada kahte rakendust, jagades ekraani mitmeks aknaks.

Rakendust kasutades puudutage ja hoidke all  kodu puutenuppe ja seejärel valige hiljuti kasutatud rakenduste seast rakendus.

- Saate üheaegselt kahte rakendust kasutada.
- Mitmikakna funktsiooni peatamiseks puudutage ja hoidke all nupp .

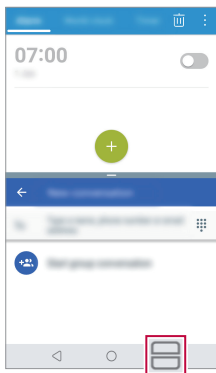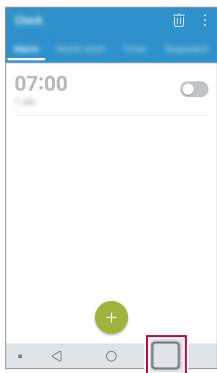


- Jagatud ekraani suuruse kohandamiseks lohistage ekraani keskosas valikut .
- Mõned rakendused, sealhulgas allalaaditud rakendused, ei toeta mitmikakna funktsiooni.

Hiljutised ekraanid



Osa „hiljutised ekraanid“ pakub teie hiljuti kasutatud rakenduste eelvaadet.

Hiljuti kasutatud rakenduste loetelu vaatamiseks koputage  kodu puutenuppe.


- Rakenduse mitmikakna funktsiooniga käivitamiseks puudutage ja hoidke rakendust all ning lohistage see ekraani ülaossa. Võite ka koputada iga rakenduse ülaosas olevat ikooni .

Kiirjagamine

Saate fotot või videot kohe pärast selle tegemist soovitud rakendusse jagada.

- 1 Koputage valikuid  >  ja seejärel pildistage või jäädvustage video.
- 2 Koputage ekraanile ilmuvat rakenduse ikooni, et seda rakendust kasutades jagada.

Lisaks saate ikooni vastassuunas pühkida, et näha, milliseid teisi rakendusi te oma fotode ja videote jagamiseks kasutada saate.

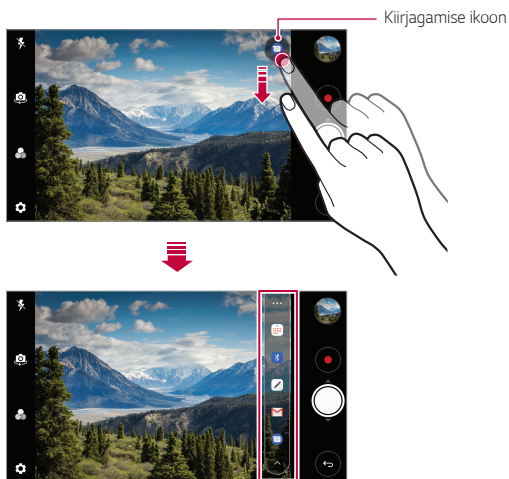


- Kiirjagamise ikooni poolt kuvatav rakendus võib erineda olenevalt seadmesse installitud rakenduste tüübist ja kasutamise sagedusest.
- See funktsioon on kasutatav vaid teatud režiimides.

Galerii funktsioonid


Ujuv nupp

Galerii rakenduses ekraani alumises osas olevat ujuvat nuppu saate kasutada horisontaalses režiimis.

- Pärast nupu ◀ üles lohistamist vabastage see siis kui jõuate nupuni Ⓞ, et naasta avakuvale.

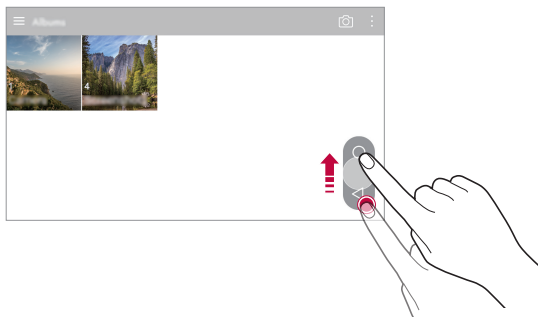

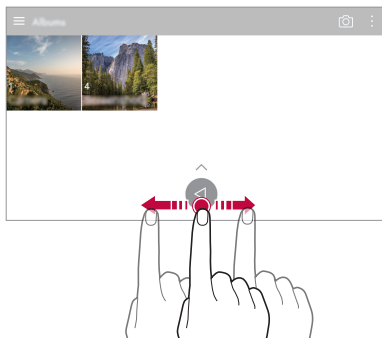


- Ujuva nupu liigutamiseks vastavalt oma soovidele saate lohistada nuppu ◀ vasakule või paremale.



Filmi loomine

Saate kujutisi ja videoid kokku pannes uue filmi luua.


- 1 Koputage , valige album ja seejärel koputage  > **Loo Filmid**.
- 2 Valige oma filmi jaoks kujutised ja videod ning koputage **EDASI**.
- 3 Redigeerige valitud kujutisi ja videoid ning seejärel koputage **SALVESTA**.

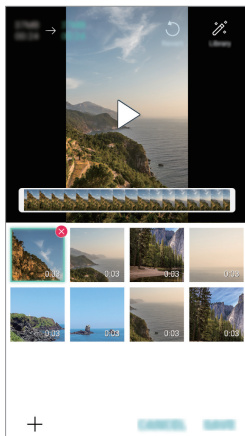

Failide kustutamine

Saate valida oma videost kustutamiseks pilte ja videoid, koputades selleks nende pispiltide üleval paremal nurgas olevat valikut .


Failide lisamine

Saate valida lisatavad kujutised või videod, koputades selleks ekraani alumises osas valikul . Saate valida ka kujutisi ja videoid, mida te olete varasemalt juba lisanud.

Failide ümberkorraldamine

Kujutiste või videote ümberkorraldamiseks puudutage ja hoidke all faili, mida soovite liigutada, ning seejärel lohistage see soovitud kohta.

Failiefektide lisamine


Koputage , et lisada teema või taustamuusika, muutke fonti ja lisage pealkiri ning autor.




- Video teemade, taustamuusika või fontide lisamiseks laadige Play poest alla rakendus VASSET.

Kui kasutate mobiilset andmesidet ilma Wi-Fi võrguga ühendust loomata, võidakse teilt andmekasutuse eest tasu nõuda.

Filmi redigeerimiste lähtestamine

Saate filmile tehtud redigeerimised (nt kestus) lähtestada, koputades selleks .

Faili eelvaate vaatamine


Kontrollige oma uut videot enne salvestamist selleks  koputades. Pärast taasesitamise aja möödumist mängitakse automaatselt järgmist faili.



- Video loomiseks saab kasutada kuni 50 kujutist ja videot.
- Kujutise esitamise aeg on vaikimisi kolm sekundit ja seda ei saa muuta. Videoid saab kärpida minimaalselt ühe sekundini.
- See funktsioon ei pruugi toetada kujutiste või videote mõningaid vorminguid.

GIF-i tegemine

Varem salvestatud videot kasutades saate hõlpsasti GIF-i teha.

- 1 Soovitud alguskohas koputage videot vaadates .
- 2 Valige loodava GIF-i pikkus.
 - GIF-fail luuakse selle hetke ajast kuni valitud ajani.
 - Vähem kui 5 sekundi pikkuste videote korral luuakse GIF-kujutised ülejäänud ajast automaatselt.



- Võite seda funktsiooni kasutada vaid loominguilistel eesmärkidel. Selle funktsiooni kasutamisele viisil, mis hõlmab mistahes teise isiku õiguste rikkumist, näiteks seoses kaubamärgi või laimavate või solvavate avaldustega, võivad vastavalt kehtivatele seadustele rakenduda tsiviil-, kriminaal- või halduskohustused ja/või karistused. Te ei tohi ilma seadusliku omaniku või autoriõiguse omaniku loata kopeerida, reprodutseerida, levitada või muul viisil ebaseaduslikult kasutada autoriõigusega kaitstud materjale. LG Electronics loobub kehtivatele seadustele vastavas suurimas lubatud ulatuses nii kõigist väljendatud ja kaudsetest garantiidest kui ka nendega seotud kohustustest.

Saate ka galeriist GIF-faili luua.

- 1 Albumit vaadates koputage  > **Loo GIF**.
- 2 GIF-faili loomiseks valige soovitud fotod ja videod ning seejärel koputage **EDASI**.
 - Saate lisada veel pilte ja kohandada GIF-i kiirust, ekraani suhet ning failide järjekorda.
- 3 Koputage valikuid **SALVESTA**.



- GIF-faili loomiseks saab kasutada kuni 100 kujutist.

Sõrmejäljetuvastus

Sõrmejäljetuvastuse ülevaade

Enne sõrmejälje tuvastamise funktsiooni kasutamist peate oma sõrmejälje seadmes registreerima.

Saate kasutada sõrmejälje tuvastusfunktsiooni järgmistel juhtudel.

- Ekraani avamiseks.
- Vaadata lukustatud sisu rakendustes Galerii või QuickMemo+.
- Kinnitage ost kas end rakendusse sisse logides või end oma sõrmejäljega tuvastades.



- Seade saab teie sõrmejälge kasutada kasutaja tuvastamiseks. Kui erinevatel kasutajatel on väga sarnased sõrmejäljed, võib sõrmejäljeandur need sama sõrmejäljena tuvastada.
- Kui seade ei suuda teie sõrmejälge tuvastada või kui te unustasite registreerimisel täpsustatud väärtuse, külastage oma seadme ja ID-kaardiga lähimat LG klienditeeninduskeskust.

Ettevaatusabinõud sõrmejälje tuvastamiseks


Sõrmejälje tuvastamise täpsus võib mitmel põhjusel väheneda. Tuvastuse täpsuse suurendamiseks kontrollige enne seadme kasutamist järgmist.

- Seadme toite-/lukustusklahvil on sõrmejäljeandur. Veenduge, et toite-/lukustusklahv poleks mõne metalleseme (nt mündi või võtme) vastas viga saanud.
- Kui toite-/lukustusklahvil või teie sõrmel on vett, tolmu või muid võõrkehi, ei pruugi sõrmejälje registreerimine või tuvastamine toimida. Puhastage ja kuivatage oma sõrm enne sõrmejälje tuvastamist.
- Sõrmejälge ei pruugita korralikult tuvastada, kui sõrme pinnal on arm või see pole sile, kuna on vees ligunenud.
- Kui te painutate sõrme või kasutate ainult sõrmeotsa, ei pruugi seade teie sõrmejälge ära tunda. Veenduge, et teie sõrm kataks kogu toite-/lukustusklahvi pinna.

- Skannige igal registreerimisel ainult ühte sõrme. Kui skannite mitut sõrme, võib see sõrmejälje registreerimist ja tuvastamist mõjutada.
- Seade võib tekitada staatilist elektrit, kui ümbritsev õhk on kuiv. Kui ümbritsev õhk on kuiv, vältige sõrmejälgede skannimist või puudutage enne sõrmejälgede skannimist staatilise elektri eemaldamiseks metallobjekti, nt münti või võtit.

Sõrmejälgede registreerimine

Saate oma sõrmejälje sõrmejäljetuvastuse kasutamiseks registreerida ja seadmesse salvestada.

- 1 Koputage valikuid  > **Sätted** > **Üldine** > **Sõrmejäljed & turvalisus** > **Sõrmejäljed**.




- Selle funktsiooni kasutamise võimaldamiseks peab olema määratud lukustuskuva.
- Kui ekraanilukk ei ole aktiivne, configureerige lukustuskuva selleks ekraanil olevaid juhiseid järgides. Üksikasjade jaoks vaadake *Ekraaniluku seadistamine*.

- 2 Otsige seadme tagaküljelt üles toite-/lukustusklahv ja pange oma sõrm õrnalt selle peale, et sõrmejalg registreerida.



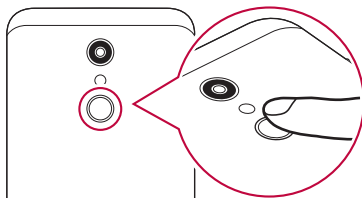

- Vajutage õrnalt toite-/lukustusklahvi, et andur saaks teie sõrmejälje tuvastada. Kui vajutate toite-/lukustusklahvi liigse jõuga, võib käivituda ekraani lukustamise funktsioon või ekraan võib välja lülituda.
- Veenduge, et teie sõrmeots kataks kogu toite-/lukustusklahvi anduri pinna.



- Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
 - Korrake sõrmejälje skannimist, liigutades sõrme vähehaaval, kuni sõrmejälg registreeritakse.
- Kui sõrmejälje registreerimine on lõppenud, koputage valikut **OK**.
 - Koputage valikut **LISA ROHKEM** veel ühe sõrmejälje registreerimiseks. Kui registreerite ainult ühe sõrmejälje ja vastav sõrm ei ole heas seisukorras, ei pruugi sõrmejäljetuvastus hästi töötada. Sellise olukorra ennetamiseks registreerige mitu sõrmejälge.


Sõrmejälgede haldamine

Saate registreeritud sõrmejälgi muuta või kustutada.

- Koputage valikuid  > **Sätted** > **Üldine** > **Sõrmejäljed & turvalisus** > **Sõrmejäljed**.
- Avage lukk määratud lukustusmeetodi kohaselt.
- Koputage sõrmejäljeloendis sõrmejälge selle ümbernimetamiseks. Kustutamiseks koputage valikut .

Ekraaniluku avamine sõrmejälje abil

Saate ekraani lukust lahti teha või lukustatud sisu kuvada oma sõrmejälje abil. Aktiveerige soovitud funktsioon järgmiselt.

- Koputage valikuid  > **Sätted** > **Üldine** > **Sõrmejäljed & turvalisus** > **Sõrmejäljed**.
- Avage lukk määratud lukustusmeetodi kohaselt.
- Aktiveerige sõrmejälje sätete kuvalt soovitud funktsioon.
 - Ekraanilukk:** ekraani avamine sõrmejälje abil
 - Sisulukk:** sisu avamine sõrmejälje abil Selleks veenduge, et sisulukk oleks määratud.



02

Põhifunktsioonid

Toote komponendid ja tarvikud

Koos seadmega saate järgmised esemed.

- Seade
- Stereopeakomplekt
- USB-kaabel
- Laadija
- Lühijuhend
- Väljastusnõel





- Eespool kirjeldatud esemed võivad olla valikulised.
- Seadmega kaasasolevad esemed ja saadaolevad tarvikud võivad olenevalt piirkonnast ja teenusepakkujast erineda.
- Kasutage ainult ehtsaid LG Electronicsi tarvikuid. Teiste tootjate tarvikute kasutamine võib mõjutada kõne jõudlust või põhjustada talitlushäireid. See ei pruugi olla kaetud LG parandusteenuse poolt.
- Toote mõned osad on valmistatud karastatud klaasist. Kui kukutate oma seadme kõvale pinnale või lasete sel millegagi kõvasti kokku põrgata, võib karastatud klaas kahjustada saada. Sellisel juhul lõpetage koheselt oma seadme kasutamine ja võtke ühendust LG klienditeeninduskeskusega.



- Kui mõni neist põhiüksustest on puudu, pöörduge edasimüüja poole, kellelt seadme ostsite.
- Täiendavate elementide soetamiseks võtke ühendust LG klienditeeninduskeskusega.
- Mõned tootekabis olevad seadmed võivad muutuda ilma ette teatamata.
- Seadme välimus ja tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.
- Seadme tehnilised andmed võivad olenevalt piirkonnast või teenusepakkujast erineda.

Osade ülevaade

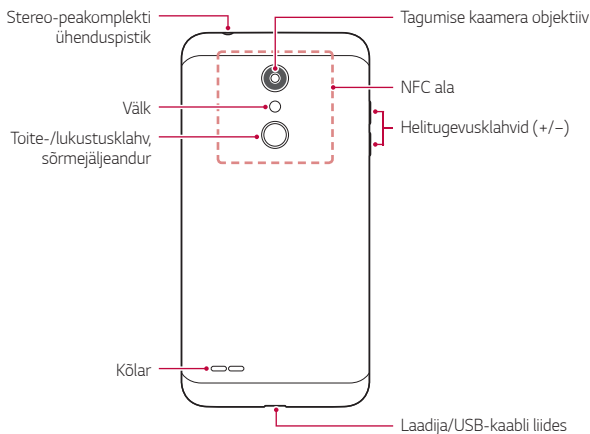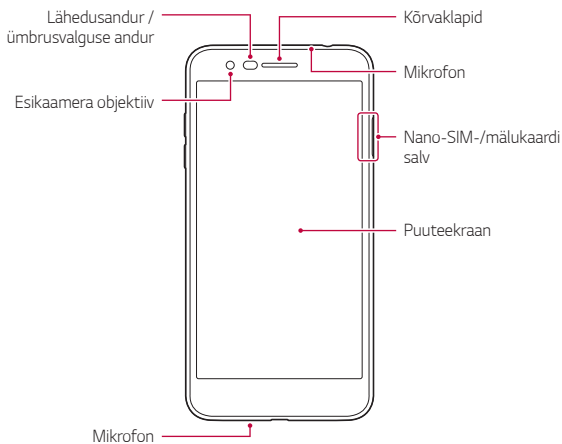



ÄRGE püüdke tagumist kaant eemaldada.

Seadmel on aku, mida ei saa eemaldada. Ärge püüdke tagumist kaant eemaldada. See võib akut ja seadet tõsiselt kahjustada, mis omakorda võib põhjustada ülekuumenemist, tulekahju või vigastust.


- Lähedusandur / ümbrusvalguse andur
 - Lähedusandur: kõne ajal lülitab lähedusandur ekraani välja ja keelab puutefunktsiooni, kui seade on inimkeha lähedal. See lülitab ekraani uuesti sisse ja aktiveerib puutefunktsiooni, kui seade on väljaspool määratud vahemikku.
 - Ümbrusvalguse andur: ümbrusvalguse andur analüüsib ümbruse valguse intensiivsust, kui automaatne heleduse reguleerimise režiim on sisse lülitatud.
- Helitugevusklahvid
 - Saate reguleerida helinate, kõnede või teavituste helitugevust.
 - Kaamerat kasutades vajutage pildi tegemiseks õrnalt helitugevuse klahvi. Järjestikuste kaadrite pildistamiseks hoidke helitugevuse nuppu all.
 - Vajutage kaks korda helitugevuse vähendamise nuppu (-) rakenduse **Kaamera** käivitamiseks, kui ekraan on lukus või välja lülitatud. Vajutage helitugevuse suurendamise nuppu (+) kaks korda rakenduse **Jäädvusta+** käivitamiseks.
- Toite-/lukustusklahv (sõrmejäljeandur)
 - Vajutage korraks seda nuppu, kui soovite ekraani sisse või välja lülitada.
 - Hoidke nuppu all, kui soovite teha toite juhtimise valiku.
 - Ekraani avamise lihtsustamiseks lülitage sisse sõrmejälje tuvastamise funktsioon. Üksikasjade jaoks vaadake *Sõrmejäljetuvastuse ülevaade*.



- Mõnede funktsioonide juurdepääs võib olenevalt seadme tehnilistest andmetest olla piiratud.
- Ärge asetage seadmele raskeid esemeid ega istuge selle peale. See võib puutekraani kahjustada.
- Seadme tagaküljel asub sisseehitatud NFC-antenn. Olge seadet käsitsedes ettevaatlik, et vältida NFC-antenni kahjustamist või kinni katmist.
- Ekraani kaitsekile või lisatarvikud võivad kaugusandurit häirida.
- Kui teie seade on märg või kasutate seda niiskes kohtas, ei pruugi puutekraan või nupud korralikult töötada.


Hoidke seadet õigesti nii, nagu allpool näidatud. Kui katate seadet kasutades mikrofoni augu käe, sõrme või kaitsva kaanega, võib teie hääl kõne ajal ebaselgelt kostä.

Hea näide

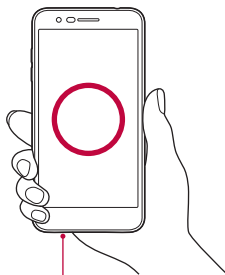

Mikrofon

Halb näide

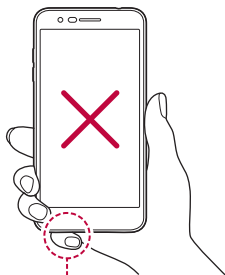

Ärge katke mikrofoni kinni.

Toite sisse ja välja lülitamine

Toite sisse lülitamine

Kui toide on välja lülitatud, hoidke all toite-/lukustusklahvi.



- Seadme esmakordsel sisselülitamisel tehakse esmane konfigureerimine. Nutitelefoni esimese käivitamise aeg võib olla pikem kui tavaliselt.

Toite välja lülitamine

Hoidke all toite-/lukustusklahvi ja valige **Lülita välja**.

Seadme taaskäivitamine.

Kui seade ei tööta korralikult või ei reageeri, taaskäivitage see alljärgnevaid juhiseid järgides.

- 1 Vajutage ja hoidke samaaegselt all toite-/lukustusklahvi ja helitugevuse vähendamise (-) klahvi kuni toide välja lülitatakse.
- 2 Vabastage klahvid kui seade on taaskäivitatud.

Toite juhtimise valikud


Vajutage ja hoidke all toite-/lukustusklahvi ning tehke siis valik.

- **Lülita välja:** lülitage seade välja.
- **Toite väljalülitamine ja taaskäivitamine:** taaskäivitage seade.
- **Lennurežiim on SEES:** blokeerige sidega seotud funktsioonid, sealhulgas helistamine, sõnumside ja interneti lehitsemine. Teised funktsioonid on endiselt saadaval.


SIM-kaardi ja mälukaardi paigaldamine

Sisestage seadmesse oma mobiilside teenusepakkujalt saadud SIM-kaart ja eraldi ostetud mälukaart.

- 1 Lükake väljastusnõel kaardisahtli avasse ja tõmmake kaardisahtel seadmest välja.

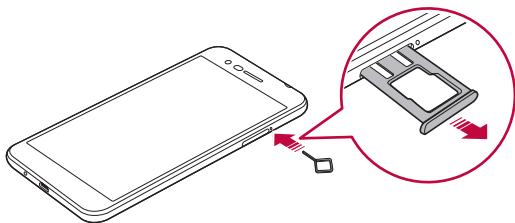

- 2 Asetage SIM-kaart või mälukaart kaardisahtlile ja sisestage kaardisahtel noolega näidatud suunas seadmesse.

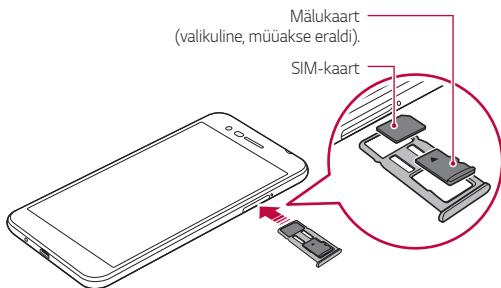



- Seade toetab vaid nano-sim kaarte.



- Probleemivabaks toimimiseks on soovitatav kasutada telefoni õiget tüüpi SIM-kaardiga. Kasutage alati teenusepakkujalt saadud tehases valmistatud SIM-kaarti.
- Ärge oma SIM-kaarti ära kaotage. LG ei vastuta SIM-kaardi kaotamisest või edasiandmisest tulenevate kahjude või muude probleemide eest.
- Olge ettevaatlik, et mitte kahjustada SIM-kaarti selle sisestamisel või eemaldamisel.
- SIM- või mälukaart sisestades asetage see õigesti kaardisahtlile.
- Kaardisahtlit tagasi seadmesse pannes sisestage see horisontaalselt noolega näidatud suunas nii, nagu seda on näidatud joonisel. Veenduge, et kaardisahtlile asetatud kaart ei liigu oma asukohast ära.
- Sisestage SIM-kaart selliselt, et kuldsed kontaktid on allapoole suunatud.
- Veenduge, et te sisestate SIM-kaardi seadmesse kasutusjuhendi juhiseid järgides.
- Kaardisahtlit seadmesse sisestades või sealt eemaldades olge ettevaatlik, et vett või muid vedelikke ei satuks kaardisahtlisse. Seade võib saada kahjustatud kui seadmesse sisestatakse märg kaardisahtel või kaart.
- Mälukaart on valikuline tarvik.
- Andmete sage kirjutamine ja kustutamine võib mälukaardi tööiga lühendada.
- Mõni mälukaart ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Mitteühilduva kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või sellele talletatud andmeid rikkuda.

Mälukaardi eemaldamine

Enne mälukaardi eemaldamist katkestage turvalisuse nimel selle ühendus.

- 1 Koputage **○** > **Sätted** > **Üldine** > **Mälu** > **△**.
- 2 Lükake väljastusnõel kaardisahtli avasse ja tõmmake kaardisahtel seadmest välja.
- 3 Eemaldage mälukaart kaardisahtlist.
- 4 Lükake kaardisahtel tagasi pessa.




- Ärge eemaldage mälukaarti, kui seade edastab teavet või pöördub selle poole. See võib põhjustada andmete kaotamist või rikkumist või kahjustada mälukaarti või seadet. LG ei vastuta mälukaartide väär- või sobimatust kasutamisest tingitud kadude, sh andmete kaotamise eest.

Aku

Aku laadimine

Enne seadme kasutamist laadige aku täis.

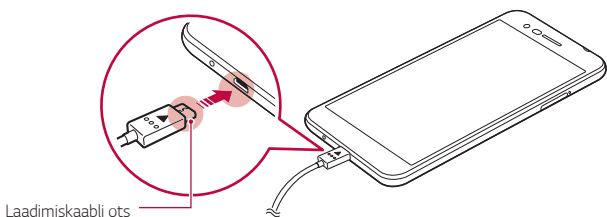



- Niiskuse olemasolu korral ärge kasutage seadme jaoks välist terminali, laadimiskaablit või „sugu“. See võib tekitada tulekahju, elektrilöögi, vigastuse või seadme talitlushäire. Niiskuse olemasolu korral lõpetage seadme kasutamine koheselt ja eemaldage niiskus täielikult.
- Veenduge, et kasutate teie seadmega kaasa tulnud USB-juhet.
- Veenduge, et kasutaksite LG poolt heakskiidetud laadijat ja laadimiskaablit. Aku laadimine kolmanda osapoole laadijaga võib panna aku plahvatama või seadet kahjustada.
- Seadmel on aku, mida ei saa eemaldada. Ärge püüdke tagumist kaant eemaldada.
- Seadme kasutamine laadimise ajal võib tekitada elektrilöögi. Seadme kasutamiseks lõpetage laadimine.



- Eemaldage laadija toitepesast, kui seade on täielikult laetud. See ennetab ebavajalikku energiatarbimist.
- Teine viis aku laadimiseks on ühendada seade USB-kaabli abil laua- või sülearvutiga. See võib võtta kauem kui adapteri pistikupessa ühendamine.
- Ärge laadige akut, kui kasutate USB-jaoturit, mis ei suuda hallata nimipinget. Laadimine võib ebaõnnestuda või tahtmatult katkeda.

Ettevaatusabinõud seadme kasutamisel

- Veenduge, et kasutate kaasas olnud USB-juhet; ärge kasutate oma seadmega kolmandate osapoolte USB-juhtmeid või laadijaid. LG piiratud garantii ei kata kolmandate osapoolte tarvikute kasutamist.
- Juhendis olevate juhiste järgimata jätmine ja vale kasutamine võib seadet kahjustada.

Aku tõhus kasutamine

Aku tööiga võib väheneda, kui hoiate mitmeid rakendusi ja funktsioone üheaegselt ning pidevalt töös.

Peatage aku kestvuse suurendamiseks rakenduste ja funktsioonide taustal töötamine.

Energiatarbimise minimeerimiseks järgige järgmisi nõuandeid.


- Lülitage funktsioon **Bluetooth®**- või Wi-Fi-võrk välja, kui te neid ei kasuta.
- Määrake ekraani ajalõpp nii lühikesele ajale kui võimalik.
- Vähendage ekraani heledust.
- Määrake ekraanilukustus, kui seadet ei kasutata.
- Kontrollige akut tühjendavate allalaaditud rakenduste kasutamise ajal aku laetuse taset.

Puutekraan

Saate tutvuda sellega, kuidas oma seadet puutekraani viibetega juhtida.


Koputamine

Koputage õrnalt sõrmeotsaga, et valida või käivitada rakendus või suvand.

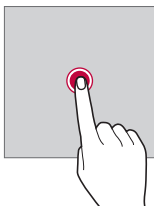


Koputamine ja hoidmine

Kasutatavate valikutega menüü kuvamiseks puudutage ja hoidke mitu sekundit all.

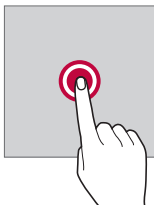


Topeltkoputus

Koputage kiiresti kaks korda, et veebisaidil või kaardil sisse või välja suumida.

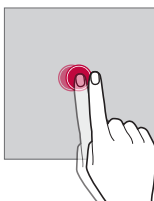


Lohistamine

Puudutage üksust, näiteks rakendust või vidinat, ja liigutage oma sõrm teise kohta. Saate kasutada seda viibet üksuste teisaldamiseks.

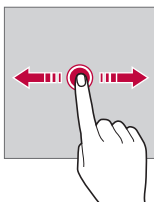



Nipsamine

Puudutage ekraani sõrmega ja liigutage sõrme kiiresti, ilma peatumata. Seda viibet saate kasutada kerimiseks loendis, veebilehel, fotodes, ekraanidel ja mujal.

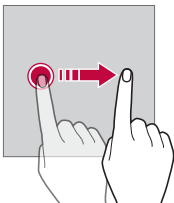

Näpistamine ja sõrmede laiali ajamine

Suruge kaks sõrme kokku, et välja suumida, nt fotol või kaardil. Sissesuumimiseks viige sõrmed laihu.

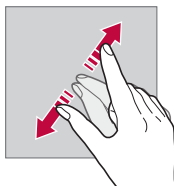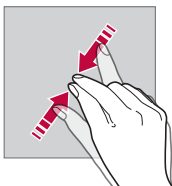


- Ärge avaldage puuteekraanile liigset survet. Võite puuteandurit kahjustada.



- Puutekraani tõrge võib tekkida juhul, kui kasutate seadet magnetvälja, metallist või juhtiva materjali lähedal.
- Kui kasutate seadet heleda valguse käes, näiteks otsese päikesevalguse käes, ei pruugi ekraan olenevalt teie asendist olla nähtav. Kasutage seadet varjulises kohas või kohas, kus ümbritsev valgus ei ole liiga hele, aga on piisavalt hele, et raamatuid lugeda.
- Ärge vajutage ekraanile liiga jõuliselt.
- Koputage õrnalt sõrmeotstega soovitud suvandil.
- Puutega juhtimine ei pruugi korralikult töötada, kui koputate kinnas käes või küüneotsaga.
- Puutega juhtimine ei pruugi korralikult töötada, kui ekraan on niiske või märg.
- Puutekraan ei pruugi korralikult töötada, kui seadmele on kinnitatud ekraani kaitsekile või kolmanda osapoole kauplusest ostetud tarvik.
- Staatilise kujutise kuvamine pikemate perioodide jooksul võib põhjustada järelkujutisi või ekraani sissepõlemist. Lülitage ekraan välja või vältige sama kujutise pikaajalist kuvamist kui te seadet ei kasuta.

Avakuva

Avakuva ülevaade

Avakuva on alguspunkt juurdepääsemiseks erinevatele funktsioonidele ja rakendustele teie seadmes. Koputage mis tahes koval ikooni , et otse avakuvale minna.

Saate avakuvalt hallata kõiki rakendusi ja vidinaid. Nipsake ekraani vasakule või paremale, et korraga vaadata kõiki installitud rakendusi.

Avakuva paigutus

Saate avakuval kuvada kõik rakendused ning korraldada vidinaid ja kaustu.



• Avakuva võib erineda tootja strateegiatest, kasutaja seadetest, tarkvara versioonist või teenusepakkujast sõltuvalt.

- **Olekuriba**: kuva olekuikoonid, kellaeg ja aku täitumus.
- **Ilmavidin**: vaadake konkreetse piirkonna ilmaandmeid ja aega.
- **Google'i otsingu vidin**: sooritage Google'i otsing selleks suuliselt või trükkides märksõnu sisestades.
- **Kaust**: looge kaustad, et rühmitada rakendusi oma eelistuste järgi.
- **Lehe ikoon**: kuvage avaekraani lõuendite koguarv. Valitud leheküljele liikumiseks saate koputada soovitud lehekülje ikoonile. Praegust lõuendit kujutav ikoon on esile tõstetud.
- **Kiirpääsuala**: kinnitage peamised rakendused ekraani alumises osas nii, et neile pääseks juurde mis tahes avakuva lõuendilt.

• Avakuva puutenupud


- ◀ : naaske eelmisele kuvale. Sulgege klaviatuur või hüpikaknad.
- ○ : koputage avakuvale minemiseks. Google'i otsingu käivitamiseks koputage ja hoidke all.
- □ : koputage, et vaadata hiljuti kasutatud rakenduste loendit, või käivitage rakendus loendist. Kõigi hiljuti kasutatud rakenduste kustutamiseks koputage **KUSTUTA KÕIK**. Mitmikakna funktsiooni abil kahe rakenduse üheaegseks kasutamiseks puudutage ja hoidke nuppu rakendust kasutades all.

Kodu puutenuppude redigeerimine

Saate korraldada avakuva puutenupud ümber või lisada tihti kasutatavad funktsioonid avakuva puutenuppudele.





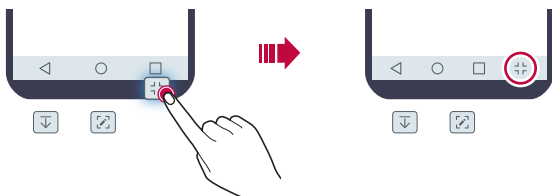










Koputage ○ > **Sätted** > **Ekraan** > **Kodu puutenupud** > **Nuppude kombinatsioon** ja kohandage seadeid.

- Pakutakse mitmeid funktsioone, sealhulgas **QSlide**, **Teatis** ja **Jäädvusta+**.



Olekuikoonid

Lugemata sõnumi, kalendrisündmuse või äratuse teate korral kuvab olekuriba vastava teateikooni. Kontrollige seadme olekut olekuribal kuvatud teatisteikoonide järgi.

	Signaal puudub
	andmeid edastatakse võrgu kaudu
	Äratus on seadistatud
	Värinarežiim on sisse lülitatud
	Bluetooth on sisse lülitatud
	Ühendatud arvutiga USB kaudu
	Aku täitumus
	Lennurežiim on sees
	Vastamata kõned
	Wi-Fi on ühendatud
	Hääletu režiim on sisse lülitatud
	GPS on sisse lülitatud
	Pääsupunkt on aktiveeritud
	SIM-kaart puudub
	NFC on sees




- Mõned ikoonid võivad olenevalt seadme olekust ilmuda teistmoodi või üldse mitte ilmuda. Vaadake ikoone vastavalt tegelikule keskkonnale ja kohale, kus te seadet ja oma teenusepakkuja osutatavat teenust kasutate.
- Kuvatavad ikoonid võivad olenevalt piirkonnast või teenusepakkujast erineda.

Teatistepaneel

Teavituste paneeli saate avada põhiekraanil olekuriba allapoole lohistades.

- Kiirjuurdepääsu ikoonide loendi avamiseks lohistage teavituste paneeli allapoole või koputage ▾.
- Ikonide korraldamiseks, lisamiseks või eemaldamiseks koputage **MUUDA**.
- Kui koputate ja hoiate all ikooni, ilmub vastava funktsiooni seadistustekraan.

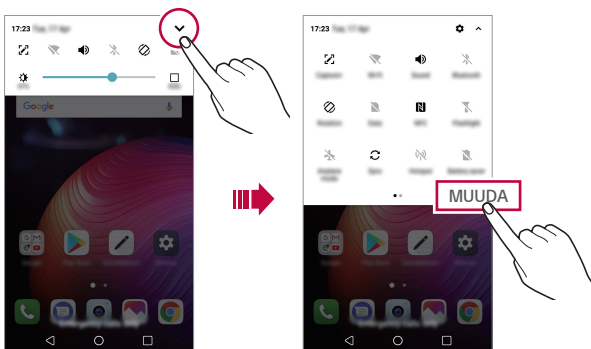

- Saate teatistepaneeli kasutada isegi lukustuskuval. Kui ekraan on lukustatud, lohistage soovitud funktsioonidele kiiresti ligi pääsemiseks teatistepaneeli.

Ekraani paigutussuuna vahetamine

Saate seadistada ekraani paigutussuuna automaatselt seadme paigutussuuna kohaselt.

Koputage teatistepaneelil kiire juurdepääsu ikoonide loendist valikut **Pöörlemine**.


Teine võimalus on koputada valikuid  > **Sätted** > **Ekraan** ja aktiveerida funktsioon **Automaatne ekraani orientatsiooni**.



Avakuva redigeerimine

Koputage avaekraanil ja hoidke all tühja ruumi, seejärel valige altpoolt soovitud funktsioon.

- Avakuva lõuendite ümberkorraldamiseks koputage ja hoidke all lõuendit ning lohistage see seejärel teise kohta.
- Avaekraanile vidina lisamiseks puudutage ja hoidke avaekraani tühjal ruumil ning seejärel valige **Vidinad**.
- Teema vahetamiseks puudutage ja hoidke avaekraani tühjal ruumil ning seejärel valige **Teema**.
Võite ka koputada valkutel ○ > **Sätted** > **Ekraan** > **Teema** ja seejärel valida seadmele rakendatav teema.
- Avaekraani seadete konfigureerimiseks puudutage ja hoidke avaekraani tühjal ruumil ning seejärel valige **Avakuva sätted**. Üksikasjade jaoks vaadake *Avakuva sätted*.
- Maha installitud rakenduste vaatamiseks või uuesti installimiseks puudutage ja hoidke avaekraani tühjal ruumil ning seejärel valige **Rakenduste prügi**. Üksikasjade jaoks vaadake *Rakenduste prügi*.
- Vaikeekraani muutmiseks puudutage ja hoidke avaekraani tühjal ruumil, liikuge soovitud ekraanile, koputage 🏠 ja seejärel koputage veel korra ekraanile.

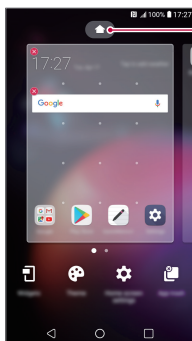


Vaikekuva

Taustakujunduse vaatamine

Saate vaid taustapilti vaadata ainult siis, kui peidate avaekraanil rakendused ja vidinad.

Ajage kaks sõrme avaekraanil laiali.

- Rakenduste ja vidinatega algele ekraanile naasmiseks suruge sõrmed avaekraanil kokku või koputage ikooni ◀

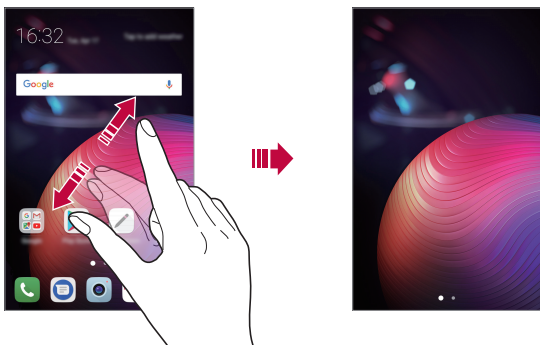

Rakenduste teisaldamine avakuval

Koputage ja hoidke avakuval all rakendust, seejärel lohistage see teise kohta.

- Et hoida sagedamini kasutatavad rakendused avakuva allosas, koputage ja hoidke all rakendust, seejärel lohistage see allosas kiirpääsualale.
- Ikooni eemaldamiseks kiirpääsualalt lohistage ikoon avakuvale.

Kaustade kasutamine avakuval

Kaustade loomine

Koputage ja hoidke avakuval all rakendust, seejärel lohistage see teise rakenduse kohale.

- Luuakse uus kaust ja rakendused lisatakse kausta.

Kaustade redigeerimine

Koputage avaekraanil kaustal ja sooritage üks toiming järgnevatest.

- Kausta nime ja värvi muutmiseks koputage kausta nime.
- Rakenduste lisamiseks puudutage ja hoidke rakendust all ning seejärel lohistage see kausta kohale ja laske lahti.
- Rakenduse eemaldamiseks kaustast koputage ja hoidke rakendust all ning lohistage see kaustast välja. Kui kausta jääb vaid üks rakendus, eemaldatakse kaust automaatselt.
- Rakendusi saate lisada või eemaldada ka selleks kaustas valikul **+** koputades.



- Alla laetud teemat kasutades ei saa te muuta kausta värvi.

Avakuva sätted

Saate kohandada avakuva sätteid.

- 1 Koputage valikuid **○ > Sätted > Ekraan > Avaekraan**.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid:
 - **Vali avakuva:** valige avakuva režiim.
 - **Taustpilt:** muutke avakuva taustapilti.
 - **Screen mõju:** valige efekt, mida kasutatakse avakuva lõuendi vahetumisel.
 - **Ikooni kujud:** valige, kas soovite, et ikoonidel oleks kandilised või ümarad nurgad.
 - **Sorteeri rakendused:** seadistage see, kuidas rakendused avakuval sorteeritakse.
 - **Tabel:** muutke rakenduse paigutusrežiimi avakuval.
 - **Peida rakendused:** valige rakendused, mida soovite avakuvalt peita.
 - **Luba avakuvasid tsükliliselt kerida:** lubage see, et võimaldada avaekraanide pidev kerimine (pärast viimase ekraani esitamist keritakse tagasi esimesele ekraanile).
 - **Otsi:** kodulekraanil alla pühkides otsimine.

Ekraanilukk

Ekraaniluku ülevaade

Seadme ekraan lülitub välja ja lukustub, kui vajutate toite-/lukustusklahvi. See juhtub ka siis, kui seadet ei kasutata teatud aja jooksul.

Kui vajutate toite-/lukustusklahvi siis, kui ekraanilukk on seadistamata, kuvatakse kohe avakuva.


Turvalisuse tagamiseks ja soovimatu juurdepääsu vältimiseks seadistage ekraanilukk.



- Ekraanilukk takistab ekraanil ebavajalikke puutesisestusi ja vähendab akukasutust. Soovitame aktiveerida ekraanilukustuse, kui te seadet ei kasuta.

Ekraaniluku seadistamine

Ekraaniluku sätete konfigureerimiseks on mitu võimalust.

- 1 Koputage  > **Sätted** > **Ekraan** > **Lukusta ekraan** > **Vali ekraani lukk** ja seejärel valige meetod, mida eelistate.
- 2 Kohandage järgmisi sätteid:
 - **Puudub**: inaktiveerige ekraaniluku funktsioon.
 - **Viipa**: viipa ekraanil selle avamiseks.
 - **Avamismuster**: joonistage ekraani avamiseks muster.
 - **PIN**: sisestage ekraani avamiseks numbriline parool.
 - **Salasõna**: sisestage ekraani avamiseks tähtnumbriline parool.
 - **Sõrmejäljed**: avage ekraan oma sõrmejälge kasutades.

Turvalise käivitamise seaded

Kui valite ekraaniluku meetodiks mustri, PIN-i või salasõna, saate oma seadet oma andmete turvamiseks konfigurioneerida nii, et teie seade oleks sisse lülitades alati lukustatud.

- Kuni te ei ole seadet avanud, ei saa te kasutada kõiki funktsioone, v.a. hädaabikõnesid.
- Kui te unustate oma dekrüptimise salasõna, ei saa see te oma krüptitud andmeid ja isiklikku teavet taastada.

Turvalise käivitamise funktsiooni ettevaatusabinõud

- Kui te unustate oma dekrüptimise salasõna, ei saa see te oma krüptitud andmeid ja isiklikku teavet taastada.
- Hoidke oma ekraaniluku paroole kindlasti eraldi.
- Kui sisestate ekraaniluku paroole valesti rohkem kui ettenähtud korrad, lähtestab seade end automaatselt ja krüptitud andmed ning teie isiklikud andmed kustutatakse automaatselt ja neid ei saa taastada.
- Olge ettevaatlik, et te ei sisestaks valesid ekraaniluku paroole rohkem kui ettenähtud korrad.
- Kui lülitate seadme sisse kohe pärast seda kui seade taaskäivitus, algab lisaks ka krüptimine. Krüptimist omavoliliselt peatades võivad andmed kahjustuda. Oodake kindlasti kuni taaskäivitamine on lõppenud.

Lukustuskuva seaded

Saate kohandada järgmisi lukustuskuva sätteid.

- 1 Kопutage **○** > **Sätted** > **Ekraan** > **Lukusta ekraan**.
- 2 Kohandage järgnevaid sätteid:
 - **Vali ekraani lukk**: valige ekraani lukustamise viis.
 - **Smart Lock**: Valige usaldatavad esemed, et seade avataks automaatselt kui te olete nendega ühendatud või nende läheduses.

- **Taustapilt:** muutke lukustuskuva taustapilti.
- **Kell:** valige kella asukoht lukustatud ekraanil.
- **Otseteed:** lisage rakenduse otsetee ja saage rakendusele juurdepääs otse lukustuskuvalt, lohistades selleks ekraanil rakenduse otseteed.
- **Kadunud telefoni kontaktandmed:** kuvage lukustuskuval hädaolukorra kontaktandmed.
- **Lukustustaimer:** määrake ooteaeg, mille järel seade automaatselt lukustub.
- **Toitenupp lukustub viivitamatult:** lukustage ekraan toite/luku nupu vajutamisel koheselt.



- Saada olevad seadistusüksused võivad erineda olenevalt valitud ekraanilukustamise meetodist.

KnockON

Saate ekraani sisse või välja lülitada ekraanil topeltkoputades.



- See võimalus on saadaval ainult LG esitatud avakuval. See funktsioon ei pruugi töötada õigesti kohandatud käivitel või kasutaja installitud avakuval.
- Ekraani koputamisel kasutage sõrmeotsa. Ärge kasutage küünt.
- Funktsiooni KnockON kasutamiseks veenduge, et lähedus-/valgussensorit ei blokeeri kleebis või mis tahes muu võõrkeha.

Ekraani sisse lülitamine

Topeltkoputage ekraani keskosa.

- Ekraani üla- või alaosa koputamine võib vähendada tuvastamise võimekust.

Ekraani välja lülitamine

Topeltpuudutage tühja kohta avaekraanil ja lukustuskuval.

Teise võimalusena koputage kaks korda tühjal ruumil olekuribal.

Mälukaardi krüptimine

Saate krüptida ja kaitsta mälukaardile salvestatud andmeid. Mälukaardil olevatele krüptitud andmetele ei pääse teisest seadmest juurde.

- 1 Koputage  > **Sätted** > **Üldine** > **Sõrmejäljed & turvalisus** > **SD-kaardi mälu krüptimine**.
- 2 Lugege ekraanil kuvatavat mälukaardi krüptimise ülevaadet ja koputage jätkamiseks valikut **JÄTKA**.
- 3 Valige suvand ja koputage valikut **KRÜPTIMINE**.
 - **Uus failikrüptimine**: saate krüptida ainult pärast krüptimist mälukaardile salvestatud andmeid.
 - **Täielik krüptimine**: saate krüptida kõik mälukaardile salvestatud andmed.
 - **Välja arvatud meediafailid**: krüptige kõik failid, välja arvatud meediumifailid, nagu muusika, fotod ja videod.



- Mälukaardi krüptimiseks veenduge, et ekraanilukk oleks PIN-koodi või parooliga seadistatud.
- Kui mälukaardi krüptimine algab, ei ole kõik funktsioonid saadaval.
- Kui seade lülitatakse välja ajal, kui krüptimine on pooleli, nurjub krüptimise protsess ja andmed võivad kahjustuda. Seetõttu kontrollige kindlasti enne krüptimise alustamist, kas aku laetuse tase on piisav.
- Krüptitud failid on kättesaadavad ainult seadmest, kus failid krüptiti.
- Krüptitud mälukaarti ei saa teises LG seadmest kasutada. Krüptitud mälukaardi kasutamiseks teises mobiilsideseadmes tuleb kaart vormindada.
- Saate mälukaardi krüptimise aktiveerida ka siis, kui ühtki mälukaarti ei ole seadmesse paigaldatud. Mis tahes mälukaart, mis paigaldatakse pärast krüptimist, krüptitakse automaatselt.

Kuvatõmmiste tegemine



Saate teha kuvatõmmiseid ekraanist, mida parajasti vaatate.

Otsetee kaudu

Vajutage ja hoidke vähemalt kaks sekundit samaaegselt all toite-/lukustusklahvi ning helitugevuse vähendamise klahvi (-).

Või kuvatõmmise jäädvustamiseks topeltkoputage ja hoidke all toite-/lukustusklahvi.




- Koputage  > **Sätted** > **Üldine** > **Lühivaliku nupud** > **Tee kuvatõmmis** ja seejärel lohistage selle aktiveerimiseks .

- Kuvatõmmiseid saab vaadata kaustast **Screenshots**, mille leiate rakendusest **Galerii**.

Jäädvusta+ kaudu

Lohistage ekraanil, kus soovite teha kuvatõmmise, olekuriba allapoole, seejärel koputage .



- Kui ekraan on välja lülitatud või lukustatud, saate juurdepääsu valikule **Jäädvusta+**, vajutades helitugevuse suurendamise (+) klahvi kaks korda. Selle funktsiooni kasutamiseks koputage  > **Sätted** > **Üldine** ja lülitage sisse **Lühivaliku nupud**.
- Üksikasjade jaoks vaadake *Kuvatõmmisele märkmete kirjutamine*.


Teksti sisestamine

Nutika klaviatuuri kasutamine

Saate teksti sisestamiseks ja redigeerimiseks kasutada nutikat klaviatuuri. Nutika klaviatuuriga saate teksti vaadata tippimise ajal, ilma et peaksite vahetama ekraani ja tavalise klaviatuuri vahel. See võimaldab teil tippimise ajal hõlpsasti leida ja parandada vead.

Kursori liigutamine

Nutika klaviatuuriga saate kursori liigutada täpselt sinna, kuhu soovite. Teksti trükkides puudutage tühikut, hoidke seda all ja liigutage seejärel vasakule või paremale.

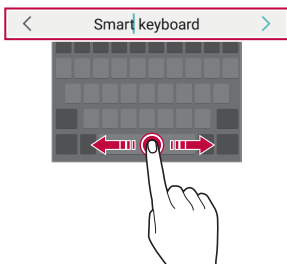


- Seda funktsiooni ei pruugi mõned keeled toetada.

Sõnade soovitamine

Smart keyboard analüüsib automaatselt teie kasutusmustreid, et soovitada teile kirjutamise ajal sagedamini kasutatud sõnu. Mida kauem oma seadet kasutate, seda täpsemaid soovitusi saate.


Sisestage tekst ja seejärel koputage soovitatud sõnal.


- Valitud sõna sisestatakse automaatselt. Te ei pea sõna iga tähte käsitsi sisestama.

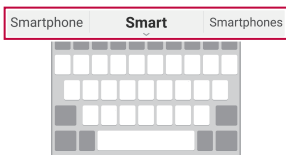

QWERTY-klaviatuuri paigutuse muutmine

Saate klahve lisada, kustutada või ümber korraldada klaviatuuri alumises reas.

- 1 Koputage valikuid **○ > Sätted > Üldine > Keele ja klaviatuuri seaded > LG klaviatuur > Klaviatuuri kõrgus ja asetus > QWERTY paigutus**. Teise võimalusena koputage klaviatuuril valikut  ja koputage valikuid **Klaviatuuri kõrgus ja asetus > QWERTY paigutus**.
- 2 Koputage alumisel real klahvi ja seejärel lohistage see teise kohta.

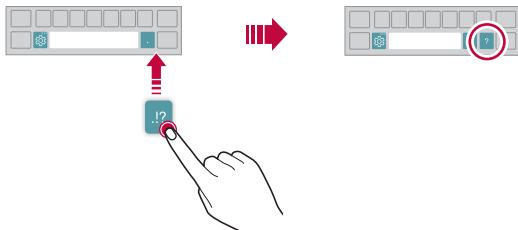




- See suvand on saadaval klaviatuuride QWERTY, QWERTZ ja AZERTY puhul.
- Seda funktsiooni ei pruugi mõned keeled toetada.

Klaviatuuri kõrguse kohandamine


Saate kohandada klaviatuuri kõrgust, et muuta käsitsi sisestamise võimalikult mugavaks.

- 1 Koputage valikuid **○ > Sätted > Üldine > Keele ja klaviatuuri seaded > LG klaviatuur > Klaviatuuri kõrgus ja asetused > Klaviatuuri kõrgus**. Teise võimalusena koputage klaviatuuril valikut  ja koputage valikuid **Klaviatuuri kõrgus ja asetused > Klaviatuuri kõrgus**.
- 2 Reguleeri klaviatuuri kõrgust.



Horisontaalpaigutusega klaviatuurirežiimi valimine


Saate valida horisontaalpaigutusega klaviatuurirežiimi mitme valikuvariandi seast.

- 1 Koputage valikuid **○ > Sätted > Üldine > Keele ja klaviatuuri seaded > LG klaviatuur > Klaviatuuri kõrgus ja asetused > Klaviatuuri tüüp rõhtvormingus**. Teise võimalusena koputage klaviatuuril valikut  ja koputage valikuid **Klaviatuuri kõrgus ja asetused > Klaviatuuri tüüp rõhtvormingus**.
- 2 Valige klaviatuurirežiim.

Klaviatuuri tükeldamine

Saate ekraani horisontaalpaigutuses tükeldada klaviatuuri pooleks ja paigutada iga osa kummalegi poolele ekraani.

Klaviatuuri tükeldamiseks pöörake seade horisontaali ja jaotage see lahku mõlemale küljele ise klaviatuuri samal ajal kahe sõrmega hoides. Klaviatuuri kokku kinnitamiseks sulgege see kahe sõrmega vajutades.

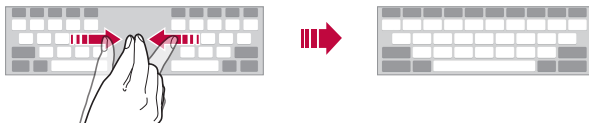


Ühe käega töörežiim

Saate klaviatuuri viia ühele poole nii, et saate klaviatuuri kasutada ühe käega.

- 1 Koputage valikuid **○ > Sätted > Üldine > Keele ja klaviatuuri seaded > LG klaviatuur > Klaviatuuri kõrgus ja asetus > Ühekäeline käsitsemine.**


Teise võimalusena koputage klaviatuuril valikut  ja koputage valikuid **Klaviatuuri kõrgus ja asetus > Ühekäeline käsitsemine.**

- 2 Vajutage klaviatuuri kõrval kuvatud noolt, et liigutada klaviatuuri soovitud suunas.

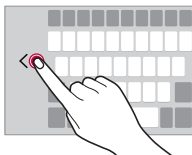



Klaviatuurile keelte lisamine

Saate klaviatuuri sisendi jaoks lisakeeli kasutatavaks muuta.

- 1 Koputage  > **Sätted** > **Üldine** > **Keele ja klaviatuuri seaded** > **LG klaviatuur** > **Vali keel**.
- 2 Valige keeled, mille soovite kasutatavaks muuta.

Kopeerimine ja kleepimine

Saate lõigata või kopeerida teksti rakendusest ja seejärel kleepida teksti samasse rakendusse. Või võite käivitada teisi rakendusi ja teksti sinna kleepida.

- 1 Koputage ja hoidke üle teksti, mida soovite kopeerida või lõigata.
- 2 Lohistage valikut  /  et määratleda ala, mida kopeerida või lõigata.
- 3 Valige kas valik **LÕIKA** või valik **KOPEERI**.
 - Lõigatud või kopeeritud tekst lisatakse automaatselt lõikepuhvrisse.
- 4 Koputage ja hoidke all tekstisisestusakent ja valige seejärel valik **KLEEBI**.




- Kui pole ühtki üksust, mis on kopeeritud või lõigatud, siis ei kuvata valikut **KLEEBI**.

Teksti häälisestamine





Klaviatuuril koputage ja hoidke all valikut  ja seejärel valige .



- Häälkäskluse tuvastamise maksimeerimiseks rääkige selgelt.
- Teksti häälega sisestamiseks veenduge, et seade oleks võrguga ühendatud.
- Hääletuvastuskeele valimiseks koputage hääletuvastuse kaval valikuid  > **Keeled**.
- See funktsioon ei pruugi olla toetatud või toetatud keeled võivad erineda olenevalt teenusepiirkonnast.

Klipi salv

Kui kopeerite või lõikate pilti või teksti, salvestatakse see automaatselt lõikesalve ja seda saab kleepida mis tahes kohta mis tahes ajal.


- 1 Koputage ja hoidke klaviatuuril all valikut  ja valige 
Teise võimalusena koputage ja hoidke all tekstisisestusakent, seejärel valige **KLIPI SALV**.
- 2 Valige ja kleepige lõikesalvest üksus.
 - Lõikesalve saab salvestada maksimaalselt 20 üksust.
 - Koputage valikut  salvestatud üksuste lukustamiseks, et neid ei kustutataks isegi siis, kui maksimaalne hulk on täis. Maksimaalselt saab lukustada kümme üksust. Lukustatud elementide kustutamiseks avage esmalt nende lukustus.
 - Koputage valikut  lõikesalve salvestatud üksuste kustutamiseks.



• Mõned allalaaditud rakendused ei pruugi klipi salve toetada.

Mitte segada

Saate piirata või vaigistada märguandeid, et vältida kindlal ajavahemikul häirimist.

- 1 Koputage  > **Sätted** > **Heli ja Teatis** > **Mitte segada**.
- 2 Koputage **Režiim** ja valige soovitud režiim.
 - **Ainult prioriteet**: saate valitud rakenduste puhul heli või vibratsiooniga märguandeid. Isegi, kui valik „Ainult prioriteet“ on sisse lülitatud, esitatakse siiski ka alarme.
 - **Täielik vaikus**: lülitab välja nii heli kui ka värina.



03

**Kasulikud
rakendused**

Rakenduste installimine ja desinstallimine

Rakenduste installimine

Minge rakenduste poe otsingusse ja laadige rakendused alla.

- Saate kasutada teenuseid SmartWorld, Play Store või oma teenusepakkuja rakenduste poodi.



- Mõni rakendustepood võib nõuda konto loomist ja sisselogimist.
- Mõni rakendus võib olla tasuline.
- Kui kasutate mobiilset andmesidet, võidakse teilt olenevalt hinnapaketist nõuda tasu andmekasutuse eest.
- SmartWorld ei pruugita olenevalt piirkonnast või teenusepakkujast toetada.

Rakenduste desinstallimine

Desinstallige oma seadmest rakendused, mida te enam ei kasuta.

Puute ja hoidmisega desinstallimine

Avaekraanil koputage ja hoidke all rakendust, mida soovite desinstallida, ja lohistage see üle valiku **Kust.** ekraani ülaosas.

- Eemaldatud rakendusi saab uuesti paigaldada 24 tunni jooksul alates eemaldamisest. Üksikasjade jaoks vaadake *Rakenduste prügi*.

Desinstallimine sätete menüü abil

Koputage valikuid **○ > Sätted > Üldine > Rakendused** ja valige rakendus ning seejärel koputage **Desinstalli**.

Rakenduste desinstallimine rakenduste poest

Kui soovite rakendust desinstallida, minge rakenduste poodi, kust selle rakenduse alla laadisite, ja desinstallige see.



- Mõnd rakendust ei saa kasutaja desinstallida.



Rakenduste installimine ja desinstallimine seadistamise ajal

Seadet esimest korda sisse lülitades saate laadida alla soovituslikud rakendused.

Saate ka ilma installimata järgmise sammu juurde liikuda.

Rakenduste prügi

Saate kuvada desinstallitud rakendusi avakuval. Saate rakendusi uuesti paigaldada ka 24 tunni jooksul alates eemaldamisest.


- 1 Koputage  > **Haldus** > **Rakenduste prügi**.
Teise võimalusena võite puudutada ja hoida all avaekraani tühja piirkonda ja seejärel koputada **Rakenduste prügi**.
- 2 Aktiveerige soovitud funktsioon järgmiselt.
 - **Taasta**: installeerige valitud rakendus uuesti.
 -  : eemaldage desinstallitud rakendused seadmest püsivalt.



- Installimata rakendused eemaldatakse seadmest automaatselt 24 tundi pärast desinstallimist. Kui soovite desinstallitud rakendusi uuesti installida, peate need rakenduste poest uuesti alla laadima.
- See funktsioon aktiveeritakse ainult vaikimisi avakuval. Kui desinstallite rakendusi, kasutades kuva EasyHome või muud käivitajat, eemaldatakse need seadmest kohe ja jäädavalt.

Rakenduste otseteed

Kiirpääsumenüü kuvamiseks puudutage ja hoidke avakuval all mõne rakenduse, näiteks telefoni, sõnumi, kaamera, galerii või seadete, ikooni. Kasutage rakenduste otseteede kaudu rakendusi lihtsamalt.

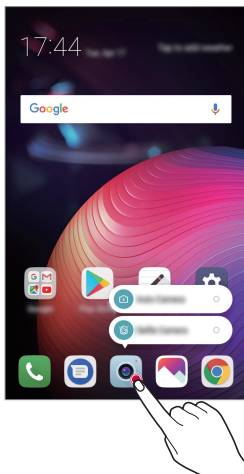





- See funktsioon on kasutatav vaid mõnes rakenduses.

Telefon

Häälkõne

Helistage ühe olemasoleva meetodi abil, näiteks sisestage telefoninumber käsitsi või helistage kontakti- ja viimaste kõnede loendi numbrile.




Klaviatuurilt helistamine

- 1 Koputage  >  > **Helista**.
- 2 Helistage enda valitud järgmise meetodiga.
 - Sisestage telefoninumber ja koputage valikut .
 - Koputage ja hoidke all kiirvalimisnumbrit.
 - Otsige kontakti, koputades kontaktiloendis kontakti nime algustähte ja seejärel koputage valikut .




- Rahvusvahelise kõne tegemisel +-märgi sisestamiseks koputage ja hoidke all klahvi 0.
- Vaadake osa *Kontaktide lisamine* üksikasjadeks selle kohta, kuidas telefoninumbreid kiirvalimise loendisse lisada.

Kõne tegemine kontaktiloendist

- 1 Koputage  >  > **Kontaktid**.
- 2 Valige kontaktiloendist kontakt ja koputage valikut .



Kõnele vastamine

kõnele vastamiseks lohistage  üle saabuva kõne ekraani.


- Kui stereopeakomplekt on ühendatud, saate teha kõnesid peakomplekti kõne/lõpp nupuga.
- Kõne lõpetamiseks lihtsalt toite-/lukustusklahvi vajutades, koputage valikuid  > **Sätted** > **Võrgud** > **Kõneseaded** > **Vasta ja lõpeta kõne** ja seejärel aktiveerige **Lõpeta kõne Toite nupuga**.

Kõnest keeldumine

Saabuvast kõnest keeldumiseks lohistage  üle saabuva kõne ekraani.

- Keeldumise sõnumi saatmiseks lohistage keeldumise sõnumi suvand  üle ekraani.
- Keeldumise sõnumi lisamiseks või redigeerimiseks koputage  > **Sätted** > **Võrgud** > **Kõneseaded** > **Blokeeri kõne ja hülga see sõnumiga** > **Keeldu sõnumiga**.
- Kui kõne tuleb sisse, vajutage helina või vibratsiooni vaigistamiseks või kõne ootelepanekuks helitugevuse tõstmise (+) või vähendamise (-) või toite-/lukustusklahvi.

Vastamata kõnede vaatamine

Kui on vastamata kõnesid, kuvab olekuriba ekraani ülaosas ikooni .

Vastamata kõne üksikasjade vaatamiseks lohistage olekuriba allapoole.

Teise võimalusena koputage valikuid  >  > **Kõnelogid**.

Kõne ajal juurdepääsetavad funktsioonid

Kõne ajal saate kasutada mitmesuguseid funktsioone, puudutades ekraanil järgmisi valikuid:



- **Ootele:** pange praegune kõne ootele.
- **Videokõne:** alustage videokõnet (kui seda toetatakse).
- **Kontaktid:** saate kuvada kõne ajal kontaktiloendi.
- **Lõpp:** lõpetage kõne.
- **Klaviatuur:** kuva või peida valimisklahvistik.
- **Kõlar:** lülita sisse valjuhääldifunktsioon.
- **Vaigista:** saate vaigistada heli, et teine pool ei kuuleks teie häält.
- **Bluetooth:** lülitage kõne seotud ja ühendatud Bluetooth-seadmesse.
- **⋮:** juurdepääs kõne täiendavatele suvanditele.



- Saadaolevad sätteüksused võivad olenevalt piirkonnast või teenusepakujast erineda.

Kolmesuunaline helistamine



Saate kõne ajal helistada teisele kontaktile.



- 1 Koputage kõne ajal valikuid  > **Lisa kõne**.
- 2 Sisestage telefoninumber ja koputage valikut 
 - Kaks kõnet kuvatakse ekraanil samal ajal ja esimene kõne pannakse ootele.
- 3 Konverentsikõne käivitamiseks koputage **Ühenda kõned**.



- Iga kõne eest võidakse võtta tasu. Küsige lisateavet oma teenusepakkujalt.

Kõnekirjete vaatamine

Viimaste kõnekirjete vaatamiseks koputage  >  > **Kõnelogid**. Seejärel saate kasutada järgmisi funktsioone.




- Üksikasjalike kõnekirjete vaatamiseks valige kontakt. Valitud kontaktile helistamiseks koputage .
- Kõnekirjete kustutamiseks koputage valikuid  > **Kust**.



- Kuvatav kõnekestus võib kõnetasust erineda. Küsige lisateavet oma teenusepakkujalt.

Kõne suvandite konfigureerimine

Saate erinevaid kõne suvandeid konfigureerida.

- 1 Koputage  >  > **Helista** või **Kõnelogid**.
- 2 Koputage  > **Kõneseaded** ja seejärel konfigureerige suvandid enda eelistustele sobivaks.






Sõnumid

Sõnumi saatmine

Sõnumite rakenduse abil saate sõnumeid luua ja oma kontaktidele saata.



- Sõnumite saatmisega välismaal võivad kaasnedä lisatasud. Küsige lisateavet oma teenusepakkujalt.

- 1 Koputage ○ > .
- 2 Koputage .
- 3 Määrake vastuvõtja ja looge sõnum.
 - Multimeediasuvandite kasutamiseks koputage .
 - Valikulistele menüü-üksustele juurdepääsuks koputage .
- 4 Koputage sõnumi saatmiseks valikut .

Sõnumi lugemine

Saate vaadata vahetatud sõnumeid kontakti kaupa organiseerituna.

- 1 Koputage ○ > .
- 2 Valige sõnumiloendist kontakt.

Sõnumite seadete konfigureerimine

Saate sõnumside seadeid muuta oma eelistuste kohaselt.

- 1 Koputage ○ > .
- 2 Koputage sõnumiloendis valikut  > **Seaded**.

Kaamera

Kaamera käivitamine

Saate teha pilti või salvestada videot, et kõiki oma mälestusväärseid hetki hinnata.

Koputage ○ > 📷.



- Enne pildi tegemist või video salvestamist pühkige kaamera objektiivi pehme lapiga.
 - Hoolitsege selle eest, et te ei määriks kaamera läätse oma sõrme või muude võõrkehadega.
 - Kasutusjuhendis toodud pildid võivad tegelikust seadmest erineda.
 - Fotosid ja videoid saab vaadata või redigeerida jaotises Galerii.
- Üksikasjade jaoks vaadake *Galerii ülevaade*.

Lülitage välklamp sisse või välja.

Vahetage esi- ja tagakaamera vahel.

Rakendage filmi filtri efekti.

Muutke kaamera suvandeid.




Käivitage fotogalerii.

Jäädvustage videoid.


Pildistamine.

Tagasi eelmisele kuvale.






Pildistamine

- 1 Koputage objektil, millele kaamera fookustada.
- 2 Koputage pildistamiseks valikut 
 - Pildistamiseks saate kasutada ka heli vaiksemaks (-) või heli valjemaks (+) nuppe.




- Kui ekraan on välja lülitatud või lukus, vajutage kaamera käivitamiseks kaks korda helitugevuse vähendamise nuppu (-). Koputage  > **Sätted** > **Üldine** > **Lühivaliku nupud**.

Video jäädvustamine

- 1 Koputage objektil, millele kaamera fookustada.
- 2 Koputage 
 - Pildistamiseks video salvestamise ajal koputage valikut .
 - Video salvestamise peatamiseks koputage . Video salvestamise jätkamiseks koputage valikut .
- 3 Video salvestamise lõpetamiseks koputage valikut .

Kaamera suvandite kohandamine

Saate kohandada mitmesuguseid kaamera suvandeid oma eelistuste põhjal.

Koputage ekraanil valikul .



- Saadaolevad valikud erinevad olenevalt valitud kaamerast (esi- või tagakaamera) ja kaamera režiimist.

Foto suurus	Valige oma fotode kuvasuhe ja suurus.
Video resolutsioon	Valige oma videote resolutsioon ja suurus.
HDR	Tehke fotosid erksate värvidega ja saavutage kompenseeritud efekte ka siis, kui need on tehtud vastu valgust. Neid funktsioone pakub kaameras olev kõrge dünaamikadiapasooni (HDR) tehnoloogia.
Taimer	Saate seadistada taimeri, et teha teatud ajaperioodi järel automaatselt fotosid.
Keskkatik	Saate pildistada häälkäskluste abil.
Märgete asukoht	Salvesta pilt koos GPS-i asukohaandmetega.
Tabel	Saate kuvada juhtruudustiku, et teha fotosid või videoid horisontaalsete ja vertikaalsete viitejoonte järgi.
Mälu	Valige, kas soovite pilte ja videoid salvestada sisemällu või SD-kaardile. (Saadaval kui sisestatud on mälukaart).
Lihtvaade	Peida kaamera ekraanilt kõik menüüd.

Esikaamera lisavalikud

Selfie võte	Kohandage selfie-võtte seadeid. <ul style="list-style-type: none"> • Käeviipe kaader: Pildistage viiepega pildistamise funktsiooni kasutades. • Autopäästik: Tehke pilt kui kaamera tuvastab näo.
Viipevaade	Võimaldab teil fotot vaadata kohe pärast selle tegemist.
Salvesta pööratud kujul	Salvesta pärast iseendast piltide tegemist need pööratud kujul.

Sarivõte

Saate luua liikuvaid pilte, jäädvustades korraga mitu fotot.

Puudutage ja hoidke all valikut .

- Kui hoiate valikut  all, tehakse suurel kiirusel mitu järjestikust kaadrit.



- Saate teha kuni 30 pilti.


Lihtvaade

Koputage valikul  > **Lihtvaade**, et peita kaamera ekraanil olevad menüüd. Nende kuvamiseks koputage .

Kaamera rakenduse muud kasulikud funktsioonid

Auto-Exposure/Auto-Focus lukk


Saate praeguse särituse taseme ja fookuse asetuse kinnitada, puudutades selleks kaamera ekraanil ekraani ja hoides seda all. Funktsiooni välja lülitamiseks koputage tühja piirkonda ekraanil.

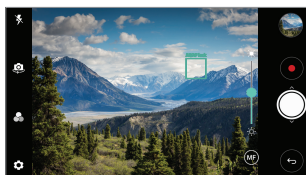


- See funktsioon on kasutatav vaid teatud režiimides.

Kaamerate vahel lülitumine

Saate lülituda esi- ja tagakaamera vahel oma keskkonnale sobivalt.


Kaamera ekraanil koputage  või pühkige ekraani mistahes suunas, et esi- ja tagakaamera vahel lülituda.

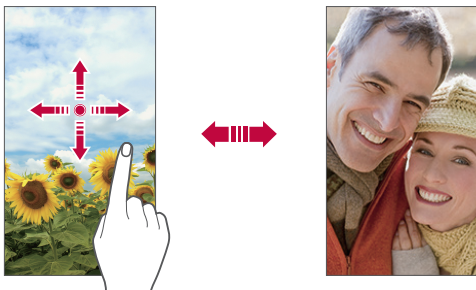

- Kasutage autoportreede tegemiseks esikaamerat. Üksikasjade jaoks vaadake *Selfie võte*.

Suumige sisse või välja

Saate kaamerakuval foto tegemise või video jäädvustamise ajal sisse või välja suumida.

- Sisse või välja suumimiseks näpistage kaamerakuval või ajage kaht sõrme laiali ja seejärel kasutage kuvatud +/- riba.
- Lisaks võite lohistada nuppu  üles või alla. See funktsioon on kasutatav vaid teatud režiimides.



- Suumimise funktsioon ei ole saadaval esikaamerat selfie režiimis kasutades.

Selfie võte

Autoportreede tegemiseks saate kasutada esikaamerat.


Käeviipe kaader


Saate autoportree tegemiseks kasutada žeste.

Näidake esikaamerale peopesa ja seejärel pange käsi rusikasse.

Lisaks saate rusika kokku suruda ja selle esikaamera suunas lahti teha.

- Foto tehakse kolme sekundi pärast.

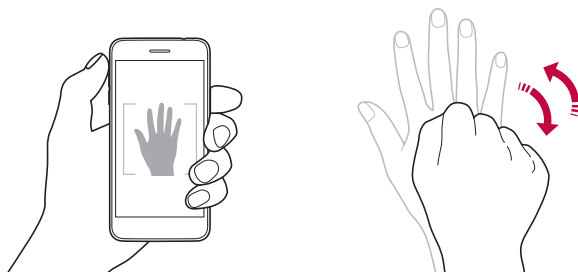


- Selle funktsiooni kasutamiseks lülitage esikaamera režiimile ja seejärel koputage valikutel  > **Selfie võte** > **Käeviipe kaader**.
- Veenduge, et teie peopesa ja rusikas jääksid viitejoone sisse, et kaamera saaks need tuvastada.
- See funktsioon ei pruugi mõningaid kaamera funktsioone kasutades saadaval olla.

Autopäästik

Saate kasutada näotuvastuse funktsiooni, et teha autoportreid lihtsalt ja mugavalt. Saate seadme häälestada nii, et kui vaatate ekraanile, tuvastab esikaamera näo ja teeb teist automaatselt pildi.

- Kui kaamera tuvastab sinu näo, ilmub valge värvitud viiteraam. Kui viiteraamis olev objekt liikumise lõpetab, muutub raami värv siniseks ja kaamera teeb pilti.



- Autopäästiku funktsiooni lubamiseks koputage valikuid  > Selfie võte > Autopäästik.

Intervallfoto


Saate ka endast intervallidega pilte teha.


Esikaamera kasutamisel nii, et viiepega pildistamine on valitud, näidake kaamerale oma peopesa ja seejärel suruge oma rusikas kaks korda kiiresti kokku.

- Kahesekundiliste intervallidega tehakse neli fotot.

Viipekuva

Pärast esikaameraga autoportree tegemist saate seda kohe vaadata, seades ekraani oma näo lähedale.

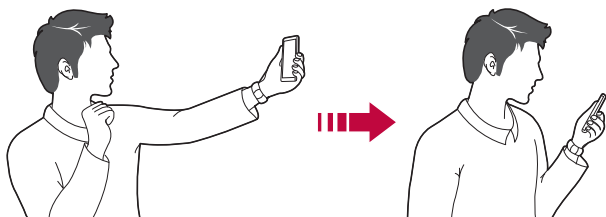

- Viipevaate funktsiooni lubamiseks koputage  > **Viipevaade**.
- Iga foto tegemisel on saadaval üks eelvaade.
- Kui pöörate seadet eelvaatekuva ajal, lülitub ekraan kaamerarežiimi.

Salvesta pööratud kujul

Enne esikaameraga pildi tegemist koputage  > **Salvesta pööratud kujul**. Pilti pööratakse horisontaalselt.




- Esikaamerat kasutades saate selfie'de tegemise viisi muuta kaamera valikutest. Üksikasjade jaoks vaadake *Kaamera suvandite kohandamine*.

Galerii

Galerii ülevaade


Saate vaadata ja hallata seadmesse salvestatud fotosid ja videoid.

- 1 Koputage .
 - Salvestatud fotod ja videod kuvatakse kaustade kaupa.
- 2 Koputage kausta ja valige fail.
 - Valitud fail kuvatakse täisekraanrežiimis.
 - Fotot vaadates viibake eelmise või järgmise foto vaatamiseks vasakule või paremale.
 - Videot vaadates viibake tagasi või edasi kerimiseks vasakule või paremale.



- Mõned failivormingut ei pruugita olenevalt installitud tarkvarast toetada.
- Mõne faili avamine ei pruugi olenevalt kodeeringust olla võimalik.
- Suuruspiirangut ületavad failid võivad põhjustada tõrke.

Fotode vaatamine

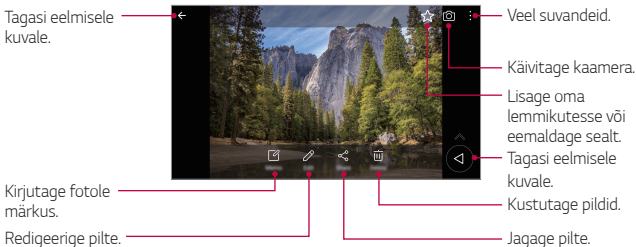


- Menüükirjete kuvamiseks koputage õrnalt ekraanile. Menüükirjete peitmiseks koputage uuesti ekraanile.

Ujuv nupp

Galerii rakendust horisontaalses režiimis vaadates saate kasutada ujuvat nuppu. Üksikasjade jaoks vaadake *Ujuv nupp*.



Pildile teate kirjutamine

- 1 Kui vaatate fotot, siis koputage valikut .
- 2 Kirjutage pildile teade ja koputage **SALVESTA**.
 - Fotole rakendatakse memo.




• Mõned pildid ei pruugi pildile teate kirjutamise funktsiooni toetada.

Fotode redigeerimine


- 1 Kui vaatate fotot, siis koputage valikut .
- 2 Foto redigeerimiseks saate kasutada mitmesuguseid efekte ja tööriistu.
- 3 Muudatuste salvestamiseks koputage valikut **SALVESTA**.
 - Muudatused kirjutatakse üle algsesse faili.
 - Redigeeritud foto salvestamiseks teise failina koputage valikuid  > **Salvesta koopia**.

Video esitamine

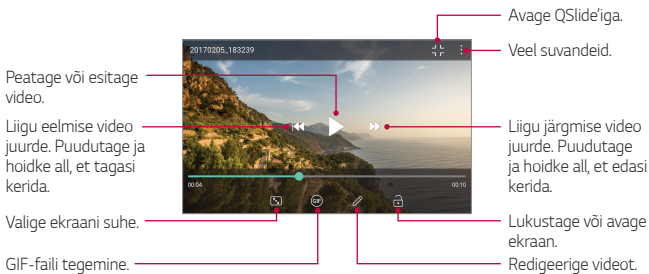

- Helitugevuse reguleerimiseks lohistage videokuva paremat serva üles või alla.
- Kuva heleduse reguleerimiseks lohistage kuva vasakpoolset osa üles või alla.

Videote redigeerimine

- 1 Video vaatamise ajal koputage valikut .
- 2 Video redigeerimiseks saate kasutada mitmesuguseid efekte ja redigeerimistööriistu.



- 3 Muudatuste salvestamiseks koputage valikut **SALVESTA**.

Filmi loomine

Saate kujutisi ja videoid kokku pannes uue filmi luua.

Üksikasjade jaoks vaadake *Filmi loomine*.



GIF-i tegemine

Salvestatud videot kasutades saate hõlpsasti GIF-i teha.

Üksikasjade jaoks vaadake *GIF-i tegemine*.




Failide kustutamine

Saate faile kustutada kahel moel.

- Koputage ja hoidke faili faililoendis all, seejärel koputage valikut **Kust.**
- Koputage  failide loendist ja kustutage soovitud failid.
- Kustutatud failid teisaldatakse automaatselt **Prügi** ja neid saab 7 päeva jooksul galeriisse taastada.
- Failide täielikuks kustutamiseks koputage . Sel juhul faile taastada ei saa.

Failide jagamine

Saate faile jagada kahel moel.

- Pildi vaatamise ajal koputage valikut  et jagada faili soovitud viisil.
- Video vaatamise ajal koputage valikut  > **Jaga**, et jagada faili soovitud viisil.
- Koputage faililoendis valikut  et valida failid ja neid soovitud viisil jagada.

Kontaktid


Kontaktide ülevaade

Saate kontakte salvestada ja hallata.

Koputage  > **Olulised** > **Kontaktid**.


Kontaktide lisamine

Uute kontaktide lisamine


- 1 Koputage kontaktiloendi kuval valikut .
- 2 Sisestage kontakti üksikasjad ja koputage valikut **SALVESTA**.

Kontaktide importimine

Saate importida kontakte teisest mäluseadmest.


- 1 Koputage kontaktiloendi kuval valikuid  > **Kontaktide haldamine** > **Impordi**.
- 2 Valige imporditava kontakti lähte- ja sihtkoht ning seejärel koputage valikut **OK**.
- 3 Valige vCard-fail(id) ja koputage **IMPORDI**.

Kontaktide lisamine kiirvalimise loendisse


- 1 Koputage kontaktiloendi kuval  > **Kiirvalimisnumbrid**.
- 2 Koputage kiirvalimise numbrites valikut **Lisa kontakt**.
- 3 Valige kontakt.

Kontaktide otsimine

Saate otsida kontakte, kasutades üht järgmistest suvanditest.


- Koputage kontaktiloendi ülaosas  ja sisestage kontaktandmed või telefoninumber.
- Kerige kontaktiloendit üles või alla.
- Koputage kontaktiloendi kuval kontakti nime algustähte.



- Koputage kontaktiloendi ülaosas  ja sisestage kontaktandmed või telefoninumber, et kuvada otsingu kõik üksikasjad kõnelogide, kontaktide ja rühmade seast.


Kontaktiloend

Kontaktide redigeerimine

- 1 Valige kontaktiloendi ekraanil kontakt.
- 2 Koputage kontakti üksikasjade kuval valikut  ja muutke üksikasju.
- 3 Muudatuste salvestamiseks koputage valikut **SALVESTA**.


Kontaktide kustutamine

Kontaktide kustutamiseks saate valida ühe valiku järgnevatest:


- Kontaktiloendi kuval puudutage ja hoidke all kontakti, mida soovite kustutada, ja seejärel koputage **Kustuta kontakt**.
- Kontaktiloendi kuval koputage  > **Kust..**

Lemmikute lisamine

Saate registreerida sageli kasutatavad kontaktid lemmikuteks.

- 1 Valige kontaktiloendi ekraanil kontakt.
- 2 Koputage kontaktiloendi kuval valikut .

Rühmade loomine












- 1 Koputage kontaktide rühmade loendis valikut .
- 2 Sisestage uue rühma nimi.
- 3 Koputage valikut **Lisa liikmeid**, valige kontaktid ja seejärel koputage valikut **LISA**.
- 4 Uue rühma salvestamiseks koputage valikut **SALVESTA**.

QuickMemo+





QuickMemo+ ülevaade

Saate koostada loomingulisi märkmeid, kasutades selle täiustatud märkmiku funktsiooni erinevaid suvandeid, näiteks pildihaldust ja kuvatõmmiseid, mida tavaline märkmik ei toeta.



Märkme loomine

- 1 Koputage  > **QuickMemo+**.
- 2 Koputage märkme loomiseks valikut .
 -  : salvesta märged.
 -  : tühistage eelmine redigeerimine.
 -  : sooritage uuesti viimati kustutatud redigeerimisi.
 -  : sisestage märged klaviatuuri kasutades.
 -  : kirjutage märkmeid käsitsi.
 -  : kustutage käsitsi kirjutatud märkmed.
 -  : suumige käsitsi kirjutatud märged sisse või välja, pöörake seda või kustutage selle osi.
 -  : juurdepääs kõne täiendavatele suvanditele.
- 3 Koputage märkme salvestamiseks valikut .

Märkmete lisamine fotole

- 1 Koputage  > **QuickMemo+**.
- 2 Pildistamiseks koputage  ja seejärel **OK**.
 - Foto kinnitatakse automaatselt märkmikusse.
- 3 Pildile märkmete kirjutamiseks koputage **T** või .
 - Kirjutage märkmed pildile oma käega.
 - Sisestage tekst pildi alla.
- 4 Koputage märkme salvestamiseks valikut .

Kuvatõmmisele märkmete kirjutamine





- 1 Vaadates ekraani, mida jäädvustada soovite, lohistage olekuriba alla ja toksake seejärel .
 - Kuvatõmmis kuvatakse märkmiku taustakujundusena. Memo tööriistad kuvatakse ekraani ülaosas.
- 2 Käripige kujutist (vajadusel) ja tehke vastavalt soovile märkmeid.
 - Kirjutage märkmed pildile oma käega.
- 3 Koputage  ja salvestage märkmed soovitud asukohta.
 - Salvestatud märkmeid saab vaadata rakendustes **QuickMemo+** või **Galerii**.
 - Märkmete salvestamiseks alati samasse kohta märkige märkeruut **Kasutage selle toimingu puhul vaikimisi** ja valige rakendus.



- Kerimisega jäädvustamise funktsiooni kasutades saate jäädvustada kogu ekraani.
- Mõnda rakendust, näiteks sõnumside või Chrome, kasutades lohistage teatistepaneeli alla ja koputage **Jäädvusta+ > Laiendatud**, et jäädvustada kogu teie poolt sel hetkel vaadatav ekraan ühe failina.
- See funktsioon on kasutatav vaid mõnes rakenduses, mis toetavad kerimisega jäädvustamise funktsiooni.

Kaustade haldamine

Saate vaadata märkmeid, mis on nende tüübi alusel rühmitatud.

- 1 Koputage  > **QuickMemo+**.
- 2 Koputage ekraani ülaosas valikut  ja valige menüü-üksus:
 - **Kõik memod**: Kõigi rakenduses QuickMemo+ salvestatud märkmete kuvamine.
 - **Minu memod**: Rakenduses QuickMemo+ loodud märkmete kuvamine.
 - **Fotomemo**: Rakenduses  loodud märkmete kuvamine.
 - **Jäädvusta+**: Rakenduses Jäädvusta+ loodud märkmete kuvamine.
 - **Prügi**: Kustutatud märkmete kuvamine.
 - **Uus kategooria**: Kategooriate lisamine.
 -  : kategooriate ümberkorraldamine, lisamine või kustutamine. Kategooria nime muutmiseks koputage kategooriat.





- Mõnda kausta ei kuvata QuickMemo+ esmakordsel käivitamisel. Keelatud kaustad on lubatud ja kuvatakse, kui need sisaldavad vähemalt ühte seotud märkust.

Kell

Äratus

Saate määratud ajaks seadistada äratuse.

- 1 Koputage  > **Olulised** > **Kell** > **Äratus**.
- 2 Uue äratuse lisamiseks koputage valikut .
- 3 Seadistage äratus, seejärel koputage valikut **SALVESTA**.



- Varem seadistatud äratuse valimisel saate äratust redigeerida.
- Äratuse kustutamiseks koputage ekraani ülaservas valikut . Teise võimalusena koputage ja hoidke äratust all.

Maailmakell

Saate vaadata kellaega erinevates maailma linnades.

- 1 Koputage > **Olulised** > **Kell** > **Maailmakell**.
- 2 Linna lisamiseks koputage valikut .

Taimer

Saate seadistada taimeri määratud aja pärast märku andma.

- 1 Koputage > **Olulised** > **Kell** > **Taimer**.
- 2 Määrake kellaeg ja koputage valikut **Start**.
 - Taimeri peatamiseks koputage valikut **Paus**. Jätkamiseks koputage valikut **Jätka**.
- 3 Koputage valikut **Stopp**, et taimeri alarm seisata.

Stopper

Vaheaja salvestamiseks saate kasutada stopperit.



- 1 Koputage > **Olulised** > **Kell** > **Stopper**.
- 2 Stopperi käivitamiseks koputage valikut **Start**.
 - Vaheaja salvestamiseks koputage valikut **Ring**.
- 3 Stopperi seiskamiseks koputage valikut **Paus**.
 - Jätkamiseks koputage valikut **Jätka**.
 - Kõigi kirjade kustutamiseks ja stopperi taaskäivitamiseks koputage **Lähtesta**.

Kalender


Kalendri ülevaade

Saate kalendri abil hallata sündmusi ja ülesandeid.

Sündmuste lisamine

- 1 Koputage  > **Olulised** > **Kalender**.
- 2 Valige kuupäev ja seejärel koputage valikut .
- 3 Sisestage sündmuse üksikasjad ja puudutage valikut **SALVESTA**.

Sündmuste sünkroonimine



Koputage  > **Sünkroonitavad kalendrid** ja valige kalender, mida sünkroonida.



- Kui teie sündmused salvestatakse seadmest teie Google'i kontole, sünkroonitakse need automaatselt ka Google'i kalendriga. Seejärel saate sünkroonida teised seadmed Google'i kalendriga, et nendes seadmetes oleksid samad sündmused kui teie seadmest saaksite oma sündmusi nende seadmetega hallata.


Ülesanded


Ajakava hõlpsaks haldamiseks saate oma seadmest ülesandeid registreerida.

- 1 Koputage  > **Olulised** > **Ülesanded**.
- 2 Koputage ülesande lisamiseks valikut .
- 3 Sisestage ülesande üksikasjad ja seejärel puudutage valikut **SALVESTA**.

Muusika

Saate esitada ja hallata laule või muusikaalbumeid.


- 1 Koputage  > **Olulised** > **Muusika**.
- 2 Valige kategooria.
- 3 Valige muusikafail.

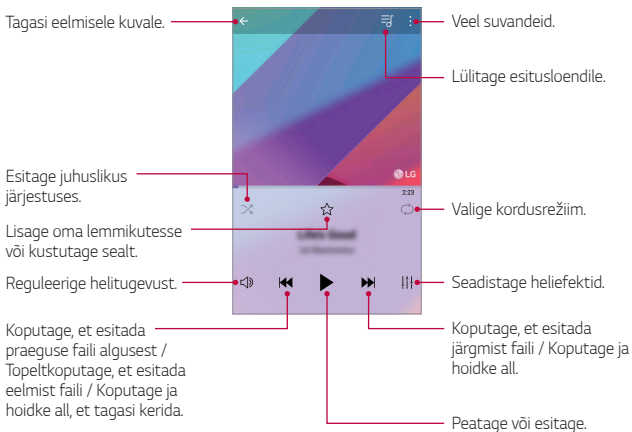

- Mõnd failivormingut ei pruugita olenevalt installitud tarkvarast toetada.
- Suuruspiirangut ületavad failid võivad põhjustada tõrke.
- Muusikafailid võivad olla kaitstud rahvusvaheliste autoriõiguste omanike poolt või autoriõiguse seadusega. Muusikafaili kopeerimiseks peate võib-olla hankima seadusliku loa. Muusikafaili allalaadimiseks või kopeerimiseks kontrollige kõigepealt asjakohase riigi autoriõiguse seadust.








Kalkulaator

Teie kasutuses on kahte tüüpi kalkulaatoreid: lihtne kalkulaator ja teaduskalkulaator.


- 1 Koputage  > **Olulised** > **Kalkulaator**.
- 2 Arvutamiseks kasutage klahvistikku.
 - Teadusliku kalkulaatori kasutamiseks lohistage ekraani paremal serval asuvat lohistatavat riba vasakule.
 - Arvutuse uuesti alustamiseks puudutage ja hoidke all nuppu **DEL**.

Helisalvesti

Saate jäädvustada ja helisalvestada oma mõtteid või tähtsatel sündmustel räägitut. Salvestatud helifaile saate taasesitada või jagada.

- 1 Koputage  > **Olulised** > **Helisalvesti**.
 - Sündmuse lisamiseks koputage  > **Lisa silte** > **Lisa** osas **Sündmus**. Seejärel lisage soovitud kuupäevale sündmus.
 - Salvestise asukohtaandmete salvestamiseks koputage  > **Lisa silte** > **Lisa** osas **Asukoht**.
- 2 Koputage valikut .
 - Salvestamise peatamiseks koputage valikut .
- 3 Salvestamise lõpetamiseks puudutage valikut .
 - Fail salvestatakse automaatselt ja kuvatakse salvestatud failide vaade.
- 4 Salvestatud heli esitamiseks koputage valikut .



- Salvestatud failide vaatamiseks koputage . Saate salvestatud häälefaile loendist esitada.


E-post

Kasutage e-kirja rakendust, et saata ja võtta POP3 või IMAP-i kasutades vastu e-kirju oma veebimeelist või teistelt kontodelt, või et pääseda ligi oma Exchange kontole ettevõttega seotud e-kirjade jaoks.

E-kirja konto seadistamine

Teie telefon toetab mitut tüüpi e-kirjade kontosid ja võimaldab teil üheaegselt seadistada mitmeid e-kirjade kontosid.

Enne e-kirjade konto seadistamist veenduge, et teil on olemas kasutajanimi (kasutaja ID), parool, serveri nimi jmt andmed, et te saaksite selle edukalt seadistada.

- 1 Koputage  > **Olulised** > **E-post**.
- 2 Oma e-kirja konto seadistamiseks järgige ekraani olevaid juhiseid.
 - E-kirja konto on seadistatud ja saate e-kirjasid vastu võtta.

FM-raadio

Saate kuulata FM-raadiot.

Koputage  > **Olulised** > **FM-raadio**.



- Selle rakenduse kasutamiseks ühendage kõigepealt seadmega kõrvaklapid. Kõrvaklapid toimivad raadio antennina.
- See funktsioon ei pruugi olenevalt piirkonnast olla toetatud.


Failihaldur

Saate vaadata ja hallata seadmesse salvestatud faile.

- 1 Koputage  > **Haldus** > **Failihaldur**.
- 2 Koputage valikut  ja valige soovitud salvestuskoht.



Smart Doctor

Saate kasutada vidinat Smart Doctor seadme seisukorra diagnoosimiseks ja selle optimeerimiseks.

- 1 Koputage  > **Haldus** > **Smart Doctor**.
Koputage seadete kuval valikuid **Üldine** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Saate andmeid oma vanalt LG seadmelt uuele LG seadmele teisaldada.

- 1 Koputage  > **Haldus** > **LG Mobile Switch**.
Võite ka koputada valikuid  > **Sätted** > **Üldine** > **Varundada ja taastada** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Soovitud edastamisviisi valimiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.



- Google'i kontol olevaid andmeid ei varundata. Google'i konto sünkronimisel talletatakse Google'i rakendused, Google'i kontaktid, Google'i kalender, Google'i memorakenduse andmed ja Play Store'ist allalaaditud rakendused automaatselt rakendusse Drive.
- Enne andmete edastamist laadige aku täis, et vältida toite soovimatut väljalülitumist toimingu ajal.

Allalaadimised

Saate vaadata, kustutada või jagada internetist või rakenduste kaudu allalaaditud faile.



Koputage  > **Haldus** > **Allalaadimised**.

SmartWorld

Saate alla laadida mitmesuguseid LG pakutavaid mängu, helisisu, rakendusi ja fonte. Saate oma seadet soovi järgi kohandada, kasutades avakuvateemasid ja fonte.



- Kui kasutate mobiilset andmesidet, võidakse teilt olenevalt hinnapaketest nõuda tasu andmekasutuse eest.
- Seda funktsiooni ei pruugita olenevalt piirkonnast või teenusepakkujust toetada.


- 1 Koputage  > **Teenused** > **SmartWorld**.
- 2 Koputage  > **LG Kontod** ja seejärel logige sisse.
- 3 Valige soovitud sisu ja laadige see alla.

RemoteCall Service

Teie seadet saab probleemide lahendamiseks eemalt diagnoosida. Esmalt helistage LG klienditeeninduskeskuse, toimides järgmiselt.




- Selle funktsiooni kasutamiseks peate esmalt nõustuma funktsiooni kasutamisega.
- Kui kasutate mobiilset andmesidet, võidakse teilt olenevalt hinnapaketest nõuda tasu andmekasutuse eest.

- 1 Koputage  > **Teenused** > **RemoteCall Service**.
- 2 Ühendage kõne LG klienditeeninduskeskusega.
- 3 Kui kõne on ühendatud, järgige teenindustöötaja juhiseid ja sisestage kuuekohaline juurdepääsunumber.
 - Teie seade on kaugühenduse kaudu ühendatud ja kaugtoe teenus käivitub.

Kärje edastus

Saate vaadata reaajas tekstiedastust hädaolukordades, nagu taifuunid, üleujutused ja maavärinad.

Koputage  > **Teenused** > **Kärje edastus**.

Facebook

Sotsiaalmeedia teenust saate kasutada selleks, et postitusi, pilte ja videoid uuendada, vaadata ning oma online-kontaktidega jagada.

Koputage  > **Soovituslik** > **Facebook**.

Instagram

Kasutage sotsiaalmeedia teenust selleks, et oma pilte ja videoid jäädvustada ning jagada. Lisaks saate rakendada filtrite efekte, et oma fotosid ja videoid loomingulisemaks ja huvitavamaks muuta.

Koputage  > **Soovituslik** > **Instagram**.



- Seda rakendust ei pruugita olenevalt piirkonnast või teenusepakkujast toetada.

Chrome

Saate Chrome'i sisse logida ning importida avatud vahelehed, järjehoidjad ja aadressiriba andmed arvutist oma seadmesse.

Koputage  > .

Google'i rakendused

Saate kasutada Google'i rakendusi, määrates Google'i konto. Google'i konto registreerimise aken avaneb automaatselt, kui kasutate mõnd Google'i rakendust esimest korda. Kui teil pole Google'i kontot, looge see oma seadme kaudu. Lisateavet rakenduse kasutamise kohta leiate rakenduse spikrist.



- Mõni rakendus ei pruugi olenevalt piirkonnast või teenusepakkujust töötada.

Dokumendid

Saate luua uusi dokumente või muuta võrgus või muus seadmes loodud dokumente. Saate dokumente teistega jagada ja ühiselt redigeerida.

Drive

Saate faile oma seadmes üles laadida, salvestada, avada, jagada ja korraldada. Rakendustest juurdepääsetavatele failidele pääsete juurde kõikjalt, sh võrgu- ja võrguühenduseta keskkondadest.

Duo

Pidage videokõne oma pereliikmete, sõprade või mõne teise seda rakendust kasutava inimesega.

Google

Kasutage rakendust Google, et otsida veebilehti, kujutisi, uudiseid jmt, selleks märksõnu sisestades või välja öeldes.

Gmail

Saate registreerida oma seadmesse Google'i meilikonto, et meile vaadata või saata.

Maps

Saate leida oma asukoha või asukoha kaardil. Saate vaadata geograafilist teavet.

Photos

Saate vaadata või jagada oma seadmesse salvestatud fotosid või albumeid.

Play filmid ja telesaated

Saate oma Google'i konto abil filme laenata või osta. Saate sisu osta ja seda kõikjal esitada.

Play muusika

Saate osta muusikat teenusest Play pood. Saate esitada oma seadmesse salvestatud muusikafaile.

Arvutustabelid

Saate luua uusi arvutustabeleid või muuta võrgus või muudes seadmetes loodud arvutustabeleid. Saate arvutustabeleid teistega jagada ja ühiselt redigeerida.

Esitlused

Saate luua uut esitlusmaterjali või redigeerida võrgus või muudes seadmetes loodud esitlusmaterjali. Saate esitlusmaterjali teistega jagada ja ühiselt redigeerida.

YouTube

Otsige ja esitage videoid. Saate videod üles laadida YouTube'i, et neid inimestega üle kogu maailma jagada.

Google'i assistent

Saate ülesandeid hallata, oma päevaplaani koostada, vastuseid leida ja palju muud.



- Selle funktsiooni kasutamiseks looge esmalt ühendus võrguga ja logige sisse oma Google'i kontole
- Google'i assistent ei ole saadaval kõigis keeltes.



04



Sätted

Sätted

Saate seadme seadeid oma eelistustele sobivaks kohandada.

Koputage  > **Sätted**.




- Koputage valikut  ja sisestage otsingulahtrisse märksõna, et pääseda sätteüksusele juurde.
- Koputage vaaterežiimi muutmiseks valikut . Selles kasutusjuhendis on eeldatud, et kasutate vaadet **Kaardi vaade**.

Võrgud

Wi-Fi

Saate luua Wi-Fi-võrgu kaudu ühenduse lähedal asuvate seadmetega.

Ühenduse loomine Wi-Fi-võrguga

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrgud > Wi-Fi**.
- 2 Selle aktiveerimiseks koputage .
 - Saada olevad Wi-Fi-võrgud kuvatakse automaatselt.
- 3 Valige võrk.
 - Võib-olla et peate sisestama Wi-Fi-võrgu parooli.
 - Seade jätab selle toimingu varem kasutatud Wi-Fi-võrkude puhul vahele. Kui te ei soovi teatud Wi-Fi-võrguga automaatselt ühendust luua, siis koputage ja hoidke võrku all ja seejärel koputage valikut **Unusta võrk**.

Wi-Fi võrgu seaded

Koputage seadete kuval valikuid **Võrgud > Wi-Fi**.

- **Lülitu mobiilsele andmesidele:** kui mobiilandmeside ühendusfunktsioon on aktiveeritud, kuid seade ei saa internetiga Wi-Fi kaudu ühendust, ühendub seade automaatselt internetiga mobiilandmeside kaudu.



• See funktsioon on olemas teenusepakkujast.

-  : kohandage Wi-Fi võrgu seadeid.

Wi-Fi Direct

Saate ühendada oma seadme teiste Wi-Fi Direct'i toetavate seadmetega, et otse nendega andmeid jagada. Pääsupunkti ei ole tarvis. Wi-Fi Directi kaudu saate ühendada rohkem kui kaks seadet.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrgud > Wi-Fi >  > Täiustatud Wi-Fi > Wi-Fi Direct**.


- Lähedal asuvad Wi-Fi Directi toetavad seadmed kuvatakse automaatselt.

- 2 Valige seade.

- Ühendus luuakse, kui seade kinnitab ühendustaotluse.




• Wi-Fi Directi kasutamisel võib aku kiiremini tühjeneda.

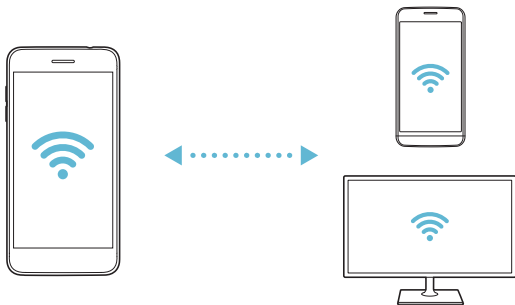

Bluetooth

Saate ühendada oma seadme lähedal asuvate seadmetega, mis toetavad Bluetoothi, et nendega andmeid vahetada. Saate ühendada oma seadme Bluetooth-peakomplekti ja -klaviatuuriga. See hõlbustab seadme juhtimist.

Teise seadmega sidumine

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrgud > Bluetooth**.
- 2 Selle aktiveerimiseks koputage .
 - Saadaval olevad seadmed ilmuvad automaatselt.
 - Seadmeloendi värskendamiseks koputage valikut **OTSI**.




• Loendis kuvatakse vaid nähtavaks määratud seadmed.

- 3 Valige loendist seade.
- 4 Autentimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



• See etapp jäetakse varem kasutatud seadmete puhul vahele.

Andmete saatmine Bluetooth'i kaudu

- 1 Valige fail.
 - Saate saata multimeediumfaile või kontakte.
- 2 Koputage  **Bluetooth**.
- 3 Valige faili jaoks sihtseade.
 - Fail saadetakse kohe, kui sihtseade sellega nõustub.



• Failide jagamise protsess võib olenevalt failist erineda.


Mobiilsideandmete

Saate mobiilset andmesidet sisse ja välja lülitada. Samuti saate hallata mobiilse andmeside kasutamist.

Mobiilse andmeside sisse lülitamine

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrgud > Mobiilsideandmete**.
- 2 Selle aktiveerimiseks koputage .

Mobiilse andmeside seadete kohandamine

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrgud > Mobiilsideandmete**.
- 2 Kohandage järgnevat sätteid:
 - **Mobiilsideandmete**: seadistage mobiilsidevõrgus andmesideühenduse kasutamiseks.
 - **Andmekasutuse piiramine**: seadistage mobiil-andmeside kasutamisele piirang, et blokeerida limiidi saavutamisel mobiil-andmeside kasutamist.
 -  : kohanda mobiil-andmeside seadeid.

Kõneseaded

Saate kohandada kõnesätteid, nt telefonikõne ja rahvusvahelise kõne suvandeid.




- Mõnd funktsiooni ei pruugita olenevalt piirkonnast või teenusepakkujust toetada.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrgud > Kõneseaded**.
- 2 Kohandage seadeid.

Jaga ja ühenda

NFC

Saadet saate kasutada ka transpordikaardi või krediitkaardina. Saate jagada andmeid teise seadmega.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrgud > Jaga ja ühenda > NFC**.
- 2 Selle aktiveerimiseks koputage .


 - Puudutage oma seadet muu seadmega, mis toetab NFC-d, et lubada andmete ühiskasutus.



- NFC-antenni asukoht võib olenevalt seadme tüübist erineda. NFC-antenni piirkonna üksikasjade jaoks vaadake osa *Osade ülevaade*.

Android Beam

Saate jagada faile, puudutades seadme tagaküljega teist seadet. Saate ka faile ühiskasutada (sh muusikat, videoid või kontakte) ja avada veebilehti või käivitada rakendusi teisest seadmest.


- 1 Koputage sätetekuval valikuid **Võrgud > Jaga ja ühenda > Android Beam**.
- 2 Selle aktiveerimiseks koputage .
- 3 Puudutage teise seadmega seadme tagakülge.



- NFC-antenni asukoht võib olenevalt seadme tüübist erineda.

Jagamispaneel

Saate jagada rakenduste Galerii, Muusika ja Failihaldur sisu lähedal asuvate seadmetega. Lisaks saate konkreetsete inimestega jagada sisu rakendustes, mis töötavad koos Google Direct Share'iga.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrgud > Jaga ja ühenda > Jagamispaneel**.
- 2 Iga suvandi desaktiveerimiseks koputage valikut .

LG AirDrive

Võite seadmesse salvestatud failide arvutist haldamiseks kasutada oma LG kontot. USB-ühendust pole vaja.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrgud > Jaga ja ühenda > LG AirDrive**.
- 2 Logige arvutis LG Bridge'i ja seadmes rakendusse **LG AirDrive** sama LG kontoga sisse.
 - LG Bridge'i tarkvara saate alla laadida veebisaidilt www.lg.com.
- 3 Hallake arvutis seadmes olevaid faile.

Printimine

Saate ühendada oma seadme Bluetooth-printeriga ja printida seadmesse salvestatud fotosid või dokumente.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrgud > Jaga ja ühenda > Printimine**.



- Kui soovitud printerit pole loendis, installige printeridraiver rakenduste poest.

- 2 Valige printimise seade.
- 3 Selle aktiveerimiseks koputage .
- 4 Valige printeriloendi kuval soovitud printer.
 - Printeri lisamiseks koputage **⋮ > Lisa printereid**.
 - Printeri otsimiseks nime järgi koputage valikuid **⋮ > Otsi**.
 - Koputage printeriloendi kuval valikut **⋮ > Sätted**.
- 5 Valige fail ja koputage valikut **⋮ > Prindi**.
 - Dokument prinditakse.



- Kui teil pole Google'i kontot, koputage konto loomiseks valikut **LISA KONTO**.

Modem


USB Modem

Saate ühendada seadme USB kaudu teise seadmega ja jagada mobiilset andmesidet.

- 1 Ühendage oma seade ja teised seadmed USB-kaabli abil.
- 2 Koputage seadete kuval valikuid **Võrgud > Modem > USB Modem** ja seejärel koputage selle aktiveerimiseks .



- See suvand kasutab mobiilset andmesidet ja sellega võivad olenevalt teie hinnapaketest kaasneda andmekasutustasud. Küsige lisateavet oma teenusepakkujalt.
- Arvutiga ühendamisel laadige aadressilt www.lg.com alla USB-draiver ja installige see arvutisse.
- Kui USB-andmesideühendus on sisse lülitatud, ei saa seadme ja arvuti vahel faile saata ega vastu võtta. Failide saatmiseks või vastuvõtmiseks lülitage USB-andmesideühendus välja.
- Andmesideühendust toetavad järgmised operatsioonisüsteemid: Windows XP (või uuem) või Linux.

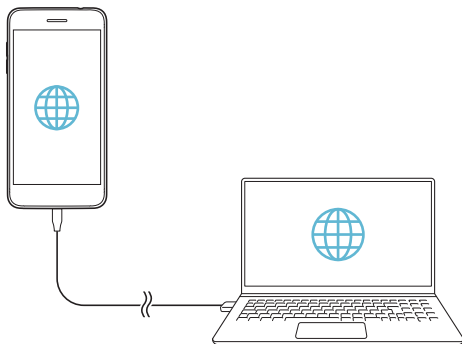


Wi-Fi leviala

Saate määrata oma seadme traadita ruuteriks, et teised seadmed saaksid teie seadme mobiilset andmesidet kasutades Internetiga ühenduse luua.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrgud > Modem > Wi-Fi leviala** ja seejärel koputage selle aktiveerimiseks .
- 2 Koputage valikut **Wi-Fi-tööpunkti seadistamine** ja sisestage Wi-Fi nimi (SSID) ja parool.
- 3 Lülitage teises seadmes Wi-Fi sisse ja valige Wi-Fi-loendist seadme võrgu nimi.
- 4 Sisestage võrgu parool.



- See suvand kasutab mobiilset andmesidet ja sellega võivad olenevalt teie hinnapaketest kaasneda andmekasutustasud. Küsige lisateavet oma teenusepakkujalt.
- Rohkem teavet leiab järgmiselt veebilehelt:
<http://www.android.com/tether#wifi>

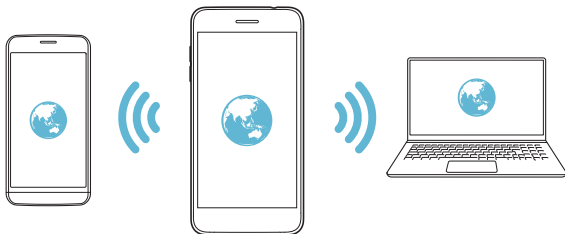

Wi-Fi leviala väljalülitamise taimer


Kui Wi-Fi leviala ei ole määratud aja jooksul kasutatud, katkestatakse selle ühendus automaatselt. Ühenduse automaatse katkestamise aja saate ise seadistada.

Wi-Fi jagamine

Aktiveerides selle funktsiooni siis, kui seade on Wi-Fi kaudu ühendatud, ühendatakse ühendatud seadmed võrguga selleks seadme Wi-Fi't kasutades. Kui see seade on desaktiveeritud, kasutatakse võrguühenduse jaoks mobiilse andmeside funktsiooni.

Bluetooth seostumine

Bluetoothi kaudu ühendatud seade saab internetiga ühenduse luua teie seadme mobiilset andmesidet kasutades.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrgud > Modem > Bluetooth seostumine** ja seejärel koputage selle aktiveerimiseks .
- 2 Lülitage Bluetooth mõlemas seadmes sisse ja siduge need.



- See suvand kasutab mobiilset andmesidet ja sellega võivad olenevalt teie hinnapaketest kaasneda andmekasutustasud. Küsige lisateavet oma teenusepakujalt.
- Rohkem teavet leiab järgmiselt veebilehelt:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Spikker

Saate vaadata spikrit lõastamise ja pääsupunktide kasutamise kohta. Koputage sätetekuval valikuid **Võrgud > Modem > Spikker**.

Veel

Lennurežiim

Saate helistamise ja mobiilse andmeside funktsiooni välja lülitada. Kui see režiim on sisse lülitatud, jäävad andmesidet mittekasutavad funktsioonid (nt mängud ja muusika taasesitus) kasutatavaks.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrgud > Veel > Lennurežiim**.
- 2 Koputage kinnitusaknas valikut **LUBA**.

Mobiilsidevõrgud

Saate mobiilsidevõrgu seadeid kohandada.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrgud > Veel > Mobiilsidevõrgud**.
- 2 Kohandage järgnevaid sätteid:
 - **Mobiilsideandmete:** lülitage mobiilne andmeside sisse või välja.
 - **Andmeside rändlusel:** saate välismaal veebi sirvida ning kasutada meili-, multimeediumsõnumite ja muid andmesideteenuseid.
 - **Võrgurežiim:** valige võrgu tüüp.
 - **Päasupunktide nimed:** vaadake või muutke mobiilse andmeside teenuste jaoks kasutatavat pääsupunkti. Pääsupunkti muutmiseks tehke pääsupunktide loendist soovitud valik.
 - **Võrguoperaatorid:** otsige võrguoperaatoreid ja looge ühendus võrguga automaatselt.

VPN

Saate luua ühenduse turvalise virtuaalvõrguga, nt sisevõrguga. Samuti saate hallata ühendatud virtuaalseid privaativõrke.

VPN-i lisamine

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Võrgud > Veel > VPN**.
- 2 Koputage **Lisa VPN**.



- See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui ekraanilukk on aktiveeritud. Kui ekraanilukk on inaktiveeritud, avaneb teatisekuva. Koputage teatisekuval valikut **MUUDA**, et ekraanilukk aktiveerida. Üksikasjade jaoks vaadake *Ekraaniluku seadistamine*.

- 3 Sisestage VPN-i andmed ja koputage valikut **SALVESTA**.

VPN-i seadete konfigureerimine

- 1 Koputage loendis **VPN-ID** soovitud VPN-i.
- 2 Sisestage VPN-i kasutajakonto andmed ja koputage valikut **ÜHENDA**.
 - Konto andmete salvestamiseks märkige ruut **Salvesta konto andmed**.

Heli ja Teatis

Saate kohandada heli, värina ja teatiste seadeid.

Koputage sätetekuval valikut **Heli ja Teatis** ja kohandage järgmisi sätteid:

- **Heliprofiilid**: muutke helirežiimiks kas **Heli**, **Ainult värin** või **Hääletu**.
- **Helitugevus**: reguleerige erinevate elementide helitugevust.
- **Helin**: valige helin sissetulevate kõnede jaoks. Lisage või kustutage helinaid.
- **Helina ID**: looge helin konkreetselt kontaktilt tuleva kõne jaoks.
- **Heli koos vibratsiooniga**: seadistage seade samaaegselt värisema ja helinat esitama.
- **Värinalarmi tüüp**: saate valida kõne vastuvõtmisel esineva vibratsiooni tüübi.
- **Mitte segada**: määrake teatiste vastuvõtmise kellaeg, teatiste ja rakenduse tüüp. Saate teatise vastu võtta ainult teatud nädalapäevadel.
- **Lukusta ekraan**: määrake teatise kuvamine või peitmine lukustuskuval. Saate ka privaatset teavet peita.
- **Rakendused**: valige rakendused, mis saavad kuvada oma teateid ekraanil ja määrake nende rakenduste prioriteedid teadete osas.
- **Veel > Teate helid**: valige teatisele helin. Määrake teatisehelinaks seadmesse salvestatud muusika.
- **Veel > Vali heliefekt**: valige valimisklahvistiku või klaviatuuri koputamisel esitatav heliefekt, valige suvand või lukustage või avage ekraan.

Ekraan

Saate kohandada avakuva ja lukustuskuva seadeid.

Koputage sätetekuval valikut **Ekraan** ja kohandage järgmisi sätteid:

- **Avaekraan:** kohandage avakuva sätteid. Üksikasjade jaoks vaadake *Avakuva sätted*.
- **Lukusta ekraan:** kohandage lukustuskuva sätteid. Üksikasjade jaoks vaadake *Lukustuskuva seaded*.
- **Teema:** valige oma seadme ekraani teema.
- **Kodu puutenupud:** korraldage avakuva puutenupud ümber või muutke nende taustavärve.
- **Fondi tüüp:** muutke fonti.
- **Fondi suurus:** muutke fondi suurust.
- **Poolpaks kiri:** muutke ekraanil olev tekst paksuks.
- **Ekraani suurus:** seadke ekraanil olevate objektide suurus selliseks, et neid on lihtne näha. Mõned objektid võivad oma asukohta muuta.
- **Mugavusvaade:** seadistage seade ekraani sinise valguse kogust vähendama, et vähendada koormust silmadele.
- **Heledus:** saate liuguri abil seadme ekraani heledust muuta. Ekraani heleduse automaatselt muutmiseks ümbritseva valguse intensiivsuse järgi koputage lüliti **Autom.**
- **Autom.:** seadistage seade nii, et ekraani heledust reguleeritakse ümbritseva valguse intensiivsuse järgi automaatselt.
- **Automaatne ekraani orientatsiooni:** pöörake ekraani automaatselt vastavalt seadme orientatsioonile.
- **Ekraani ajalõpp:** saate seada ekraani automaatselt välja lülituma, kui seade on teatud aja jooksul olnud tegevuseta olekus.

- **Veel > Kuva sisselülitamine:** lülitage ekraan sisse või välja ekraanil kaks korda koputades.
- **Veel > Ekraanisäästja:** saate kuvada ekraanisäästja, kui seade on ühendatud hoidiku või laadijaga. Saate valida kuvatava ekraanisäästja tüübi.

Üldine

Keele ja klaviatuuri seaded

Saate kohandada oma seadme keele- ja klaviatuurisätteid.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Üldine > Keele ja klaviatuuri seaded**.
- 2 Kohandage järgnevaid sätteid:
 - **Keel:** valige keel, mida soovite sellel seadmel rakendada.
 - **Praegune klaviatuur:** vaadake hetkel kasutatavat klaviatuuri. Saate valida teksti sisestamisel kasutatava klaviatuuri.
 - **LG klaviatuur:** kohandage LG klaviatuuri sätteid.
 - **Google'i häälsisestamine** konfigureerige Google'i poolt loetava teksti suvandeid.
 - **Tekst-kõneks väljund:** konfigureerige tekstist-kõneks väljundi seadeid.
 - **Osuti kiirus:** kohandage hiire või puuteplaadi kursori kiirust.
 - **Tagasisuuna nupud:** pöörake hiire parempoolne nupp ümber, et teha põhitoiminguid.

Asukoht

Saate kohandada viisi, kuidas teatud rakendused teie asukohateavet kasutavad.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Üldine > Asukoht**.
- 2 Kohandage järgnevaid sätteid:
 - **Režiim**: saate valida oma asukohateabe esitamise viisi.
 - **HILJUTINE ASUKOHATAOTLUS**: vaadake hiljuti asukoha kohta teavet nõudnud rakendusi.
 - **Google'i asukohaajalugu**: configureerige Google'i asukoha ajaloo sätteid.
 - **Google'i asukohajagamine**: jagage oma asukohta teistega reaalsajas.

Kontod ja sünkroonimine

Saate lisada või hallata kontosid, sh Google'i kontot. Samuti saate automaatselt sünkroonida teatud rakendusi või kasutajateavet.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Üldine > Kontod ja sünkroonimine**.
- 2 Kohandage järgnevaid sätteid:
 - **Sünkrooni andmed automaatselt**: sünkroonige kõik registreeritud kontod automaatselt.
 - **KONTOD**: saate kuvada registreeritud kontode loendi. Konto üksikasjade vaatamiseks või muutmiseks koputage kontot.
 - **LISA KONTO**: lisage kontosid.

Ligipääsetavus

Saate hallata oma seadmesse installitud hõlbustamise lisandmooduleid.


- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Üldine > Ligipääsetavus**.
- 2 Kohandage järgnevaid sätteid:
 - **Visioon > TalkBack**: saate seadistada seadme ekraani olekust või tegevustest häälega teavitama.
 - **Visioon > Häälteatised**: Saate määrata seadme helistaja teavet häälega ette lugema.
 - **Visioon > Fondi suurus**: muutke fondi suurst.
 - **Visioon > Poolpaks kiri**: muutke ekraanil olev tekst paksuks.
 - **Visioon > Ekraani suurus**: seadke ekraanil olevate objektide suurus selliseks, et neid on lihtne näha. Mõned objektid võivad oma asukohta muuta.
 - **Visioon > Puutetundlik suumimine**: suumige sisse või välja ekraanil kolm korda koputades.
 - **Visioon > Akna suum**: suumige akna piires sisse või välja ja pöörake värv ümber.
 - **Visioon > Suur hiirepointer**: suurenda hiire kursorit.
 - **Visioon > Kõrge kontrastsusega ekraan**: lülitage kõrge kontrastsusega ekraani saamiseks taustavärv mustaks.
 - **Visioon > Ekraanivärvi pööramine**: suurendage vähese nägemisvõimega inimeste jaoks ekraani värvide kontrastsust.
 - **Visioon > Ekraanivärvi kohandamine**: reguleerige kuva värve.
 - **Visioon > Hallskaala**: lülitage ekraan halltoonide režiimile.
 - **Visioon > Lõpeta kõne Toite nupuga**: lõpetage kõne toite-/lukustusklahvi vajutamisega.
 - **Kuulmine > Pildiallkiri**: saate kuulmispuudega inimestele videote esitamisel lülitada sisse subtiitriteenuse.
 - **Kuulmine > Välgu alarmid**: määrake seade teatama sissetulevatest kõnedest, sõnumitest ja äratustest vilkuvat tulega.

- **Kuulmine > Vaigista kõik helid:** vaigistage kõik helid ja alandage vastuvõtja helitugevust.
- **Kuulmine > Audiokanal:** valige heli tüüp.
- **Kuulmine > Heli tasakaal:** kohandage heli väljundi tasakaalu. Kasutage tasakaalu muutmiseks liugurit.
- **Motoorne ja tunnetus > Touch assistant:** lülitage sisse puuteplaat, et muuta nupud ja viiped kergemini kasutatavaks.
- **Motoorne ja tunnetus > Puutesisend:** sisestage teksti ekraani puudutades ja all hoides või muutke teksti lihtsalt ekraani puudutades.
- **Motoorne ja tunnetus > Tegelik klaviatuur:** kohandage klaviatuuri sätteid.
- **Motoorne ja tunnetus > Automaatne hiireklakk:** liikumise puudumisel klõpsake hiirega automaatselt.
- **Motoorne ja tunnetus > Kõned jaoks puuduta ja hoida:** vastake kõnedele või keelduge neist selleks helistamise nuppu lohistamise asemel puudutades ja all hoides.
- **Motoorne ja tunnetus > Ekraani ajalõpp:** lülitage ekraan automaatselt välja kui seade on teatud aja jooksul olnud tegevuseta olekus.
- **Motoorne ja tunnetus > Puutetundliku juhtimise alad:** piirake puudete ala nii, et vaid ekraani teatud osa saab puudutamisega sisendiga juhtida.
- **Juurdepääsu funktsioonide otsetee:** pääsete sagedasti kasutatavatele funktsioonidele kiiresti ligi selleks kolm korda ikoonile ○ koputades.
- **Automaatne ekraani orientatsiooni:** muutke seadme füüsilise asendi järgi automaatselt ekraani suunda.
- **Vali ja kuula:** võimaldab teil koputada üksustele, et kuulda tagasisidet kõnena.
- **Lülitiga juurdepääs:** looge oma seadme juhtimiseks klahvide kombinatsioone.


Lühivaliku nupud

Saate rakenduste otse käivitamiseks kasutada toite-/lukustusklahvi või helitugevuse muutmise nuppe, kui ekraan on välja lülitatud või lukustatud.

Toite-/lukustusklahvi kasutamine

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Üldine** > **Lühivaliku nupud**.
- 2 Selle aktiveerimiseks koputage .
 - **Tee kaameraga selfie:** Esikaamerat kasutades selfie-võtete tegemiseks puudutage ja hoidke all toite-/lukustusklahvi.
 - **Tee kuvatõmmis:** Kuvatõmmiste jäädvustamiseks topeltkoputage ja hoidke all toite-/lukustusklahvi.
 - **Vaata märguannete paneeli:** Teatiste paneeli vaatamiseks pühkige toite-/lukustusklahvil alla või üles.

Helitugevuse muutmise nuppude kasutamine

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Üldine** > **Lühivaliku nupud**.
- 2 Selle aktiveerimiseks koputage **Ava Jäädvusta+/Kaamera** .
 - Rakenduse **Jäädvusta+** käivitamiseks kui ekraan on lukus või välja lülitatud, vajutage kaks korda helitugevuse suurendamise nuppu (+). Rakenduse **Kaamera** käivitamiseks vajutage kaks korda helitugevuse vähendamise nuppu (-).

Google-teenused

Saate kasutada Google'i sätteid, et hallata oma Google'i rakenduste ja konto sätteid.


Koputage sätetekuval valikuid **Üldine** > **Google-teenused**.

Sõrmejäljed & turvalisus

- 1 Kõputage seadete kuval valikuid **Üldine > Sõrmejäljed & turvalisus**.
- 2 Kohandage järgnevaid sätteid:
 - **Sõrmejäljed**: saate ekraani või sisu avada sõrmejäljega. Üksikasjade jaoks vaadake *Sõrmejäljetuvastuse ülevaade*.
 - **Sisulukk**: saate määrata failide lukustamise viisi rakenduses QuickMemo+.
 - **SD-kaardi mälu krüptimine**: krüptige mälukaart, et välistada selle kasutamine teises seadmes. Üksikasjade jaoks vaadake *Mälukaardi krüptimine*.
 - **Turvaline käivitamine**: kaitske oma seadet selle sisselülitumisel alati lukuga. Üksikasjade jaoks vaadake *Turvalise käivitamise seaded*.
 - **Seadista SIM-kaardi lukk**: lukustage või avage USIM-kaart või muutke parooli (PIN).
 - **Tee paroolid nähtavaks**: kuvage parool selle sisestamise ajal.
 - **Seadme administraatorid**: saate anda teatud rakendustele õigused seadme juhtimise või kasutamise piiramiseks.
 - **Tundmatud allikad**: saate lubada muude kui Play Store'i rakenduste installimise.
 - **Lubade kaitse**: vaata hetkel kasutatavat lubade kaitse tüüpi.
 - **Sertifikaatide haldamine**: saate hallata seadmesse salvestatud turbeserte.
 - **Trust agents**: saate vaadata ja kasutada seadmesse installitud usaldusväärseid agente.
 - **Ekraani pin**: saate kinnitada rakendusekuva, nii et kasutada saab ainult parasjagu aktiivset rakendust.
 - **Kasutuse juurdepääs**: saate vaadata seadmes olevate rakenduste kasutusteavet.

Mängimine

Saate konfigurierida mängude tööriistu, graafikat ja akusäästja funktsiooni.

- **Mängu tööriistad:** selle funktsiooni aktiveerimiseks koputage . Saate selle funktsiooni käivitada selleks mängimise ajal ekraani alaosas mängude tööriistade ikoonil koputades.
- **Mängu graafika:** kohandage mängude graafikat.



- Mõnedes mängudes resolutsioone muutes ei pruugi ekraani kuvamise funktsioon õigesti toimida.

- **Vaheaeg:** vähendage ekraani heledust ja jõudlust iga kord kui jätate mängu käima enam kui 5 minutiks.


Kuupäev ja kellaeg

Saate oma seadme kuupäeva ja kellaaja seadeid kohandada.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Üldine > Kuupäev ja kellaeg**.
- 2 Kohandage seadeid.

Mälu

Saate vaadata ja hallata seadme sisemälu või mälukaardi mälu ruumi.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Üldine > Mälu**.
- 2 Kohandage järgnevaid sätteid:
 - **Sisemine mälu:** vaadake kogu mälu ruumi ja oma seadme sisemälu vaba ruumi Saate kuvada kasutusel olevate rakenduste loendi ja iga rakenduse talletusmahu.
 - **SD-kaart:** vaadake mälukaardi kogu mälu mahtu ja vaba mälu ruumi. See suvand kuvatakse vaid siis, kui mälukaart on sisestatud. Mälukaardi eemaldamiseks koputage valikut .

Aku ja toite säästmine

Saate vaadata praegust akuteavet või sisse lülitada energiasäästurežiimi.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Üldine > Aku ja toite säästmine**.
- 2 Kohandage järgnevaid sätteid:
 - **Patarei kasutus:** vaadake aku kasutamise üksikasju. Täpsema teabe nägemiseks valige kindel üksus.
 - **Aku laetus protsentides olekuribal:** kuva aku järelejäänud tase olekuribal protsendina.
 - **Energiasäästmine:** saate vähendada energiatarbimist, vähendades mõningaid seadme sätteid, nagu ekraani heledus, operatsioonisüsteemi kiirus ja värina intensiivsus.
 - **Voolusäästmisel arvatakse välja:** valige rakendused, mida toite säästmise või aku optimeerimise režiimis ilma funktsionaalsuse piiramiseta kasutada.

Mälu

Saate vaadata teatud ajaperioodil kasutatud keskmist mälumahtu ja rakenduse poolt hõivatud mälumahtu.


- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Üldine > Mälu**.
- 2 Koputage andmete toomise aja määramiseks valikut ▼.

Smart Doctor

Saate kasutada vidinat Smart Doctor seadme seisukorra diagnoosimiseks ja selle optimeerimiseks.

Koputage sätetekuval valikuid **Üldine > Smart Doctor**.



- Sellele menüüle pääsete ligi ka rakendusest Smart Doctor. Koputage  > **Haldus > Smart Doctor**.

Rakendused

Saate kuvada installitud rakenduste loendi. Peatage rakenduste töö või vajadusel kustutage rakendused.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Üldine** > **Rakendused**.
- 2 Valige rakendus ja tehke soovitud toiminguid.

Koputa ja maksa

Saate krediitkaardi asemel teha makseid oma seadmega.

Koputage sätetekuval valikuid **Üldine** > **Koputa ja maksa**.



- Kui sinu seadmes puudub arveldamise rakendus, laadige see alla Play poest.

Varundada ja taastada

Saate oma seadmesse salvestatud andmed varundada teise seadmesse või teisele kontole. Vajaduse korral saate seadme lähtestada.

- 1 Koputage seadete kuval valikuid **Üldine** > **Varundada ja taastada**.
- 2 Kohandage järgnevaid sätteid:
 - **LG Mobile Switch**: võimaldab sul andmeid vanalt LG seadmelt oma uuele LG seadmele teisaldada. Üksikasjade jaoks vaadake *LG Mobile Switch*.
 - **Varunda & taasta**: varunda oma seadmes olevad andmed või taasta andmed seadmesse varukoopialt.



- Google'i kontol olevaid andmeid ei varundata. Google'i konto sünkronimisel talletatakse Google'i rakendused, Google'i kontaktid, Google'i kalender, Google'i memorakenduse andmed ja Play Store'ist allalaaditud rakendused automaatselt rakendusse Drive.
- Varufailid salvestatakse mälukaardi või sisemälu kausta LG Backup faililaiendiga *.lbf.
- Enne andmete varundamist või taastamist laadige aku täis, et vältida toimingujärgset toite soovimatut väljalülitumist.

- **Varunda minu andmed:** saate oma rakenduseandmed, Wi-Fi-paroolid ja muud sätted varundada Google'i serverisse.
- **Varunduskonto:** vaadake hetkel kasutusel olevat varunduskontot.
- **Automaatne taaste:** saate varundatud sätted ja andmed rakenduse uuesti installimisel automaatselt taastada.
- **Võrguseadete lähtestamine:** lähtestage Wi-Fi, Bluetooth'i ja muude võrkude seaded.
- **Tehaseandmete lähtestamine:** saate kõik seadme sätted lähtestada ja andmed kustutada.



- Seadme lähtestamine kustutab kõik selles olevad andmed. Sisestage uuesti oma seadme nimi, Google'i konto ja muu algne teave.

Teave telefoni kohta

Saate vaadata seadme teavet, nagu nimi, olek, tarkvara üksikasjad ja juriidiline teave.

Koputage sätetekuival valikuid **Üldine** > **Teave telefoni kohta** ja vaadake teavet.

Regulatsioon ja turvalisus

Saate vaadata oma seadmega seotud regulatiivtähtsusi ja seotud teavet.

Koputage sätetekuival valikuid **Üldine** > **Regulatsioon ja turvalisus**.





05

Lisa

LG keele sätted

Valige keel, mida soovite oma seadmes kasutada.

- Koputage  > **Sätted** > **Üldine** > **Keele ja klaviatuuri seaded** > **Keel** > **LISA KEEL** ja valige keel.
 - Puudutage ja hoidke  ja lohistage see vaikekeeleks seadmiseks keelte loendis kõige üles.

LG Bridge

LG Bridge'i ülevaade

LG Bridge on rakendus, mis aitab teil oma LG nutitelefone salvestatud fotosid, muusikat, videoid ja dokumente mugavalt arvutist hallata. Saate varundada kontakte, fotosid ja muud arvuti sisu või värskendada seadme tarkvara.



- Vt spikrist LG Bridge üksikasju.
- Toetatavad funktsioonid võivad olenevalt seadmest erineda.
- LG USB-draiver on vajalik programm teie LG nutitelefone ühendamiseks arvutiga ning installitakse LG Bridge'i installimisel.

LG Bridge'i funktsioonid

- Seadme failide haldamine arvutist Wi-Fi- või mobiilandmeside ühenduse kaudu.
- Andmete varundamine seadmest arvutisse või andmete taastamine arvutist seadmesse USB-kaabli kaudu.
- Seadme tarkvara uuendamine arvutist USB-kaabli kaudu.

LG Bridge'i installimine arvutisse

- 1 Minge oma arvutist aadressile www.lg.com.
- 2 Valige oma regioon.
- 3 Klõpsake **Tugi > Tarkvara ja riistvara**.
- 4 Sisestage oma seadme nimi.
VÕI
Valige see toote kategooria järgi.
- 5 Liikuge kohta **PC sünk. > LG Bridge** ja laadige alla seadistuse fail.
 - Liikuge kohta **Üksikasjad**, et kuvada LG Bridge'i installimise miinimumnõuded.

Telefoni tarkvara värskendamine

LG mobiiltelefoni tarkvara värskendamine Interneti kaudu

Lisateabe saamiseks selle funktsiooni kasutamise kohta külastage veebisaiti <http://www.lg.com/common/index.jsp>, valige oma riik ja keel.

See funktsioon võimaldab teil mugavalt oma telefoni püsivara Interneti kaudu värskendada, ilma et peaksite teeninduskeskust külastama. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui LG teeb uuema püsivaraversiooni teie seadme jaoks kättesaadavaks.

Kuna mobiiltelefoni püsivaravärskendus nõuab kogu värskendusprotsessi ajal kasutaja täielikku tähelepanu, siis kontrollige enne jätkamist kindlasti kõiki juhiseid ja märkuseid, mida igas etapis kuvatakse. Pange tähele, et USB-kaabli eemaldamine täiendamise ajal võib teie mobiiltelefoni tõsiselt kahjustada.



- LG jätab endale õiguse teha püsivaravärskendused kättesaadavaks ainult oma äranägemisel valitud mudelitele ega taga püsivara uuema versiooni kättesaadavust kõigi telefonimudelite puhul.

LG mobiiltelefoni tarkvaravärskendus eetri kaudu (Over-the-Air – OTA)

See funktsioon võimaldab teil oma telefoni tarkvara õhu kaudu mugavalt värskendada, ilma USB-kaablit ühendamata. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui LG teeb uuema püsivaraversiooni teie seadme jaoks kättesaadavaks.

Telefoni tarkvaravärskenduse sooritamiseks,

Sätted > Üldine > Teave telefoni kohta > Värskenduskeskus > Tarkvara värskendamine > Otsi nüüd uuendusi.



- Telefoni tarkvara värskendamise käigus võivad teie isiklikud andmed, sh teie Google'i konto ja muude kontode teave, teie süsteemi/rakenduste andmed ja sätted, allalaaditud rakendused ja teie DRM-litsents, telefoni sisemälust kaotsi minna. Seetõttu soovitab LG isiklikud andmed enne telefoni tarkvara värskendamist varundada. LG ei vastuta teie isiklike andmete kaotsimineku eest.
- See funktsioon on olemas piirkonnast või teenusepakkujust.

Vargusevastane juhend

Saate seadistada oma seadme nii, et teised inimesed ei saaks seda kasutada, kui seade lähtestatakse tehasesätetele ilma teie loata. Näiteks kui seade läheb kaotsi, varastatakse või selle andmed kustutatakse, saab seadet kasutada ainult isik, kes teab teie Google'i kontot või ekraanilukku.

Seadme kaitsmiseks peate tegema järgmist.

- **Seadistage ekraanilukk:** kui teie seade kaob ära või see varastatakse, kuid olete seadistanud seadmel ekraaniluku, ei saa seadme andmeid Seadete menüüs kustutada ilma ekraani avamata.
- **Lisage oma seadmesse Google'i konto:** kui teie seadmest kustutatakse andmed püsivalt, kuid olete seadmesse seadistanud oma Google'i konto, tuleb seadmes seadistamise toiminguga lõpetamiseks teie Google'i konto andmed veelkord sisestada.

Kui olete seadme kaitsnud ja soovite selle tehasesätetele lähtestada, peate kas ekraani avama või sisestama oma Google'i konto parooli. See tagab, et seadme saate lähtestada teie ise või keegi, keda usaldate.



- Ärge unustage enne tehasesätetele lähtestamist oma Google'i kontot ja parooli, mille olete seadmele lisanud. Kui te ei saa seadistamise ajal kontoteavet esitada, ei ole teil võimalik seadet pärast tehasesätetele lähtestamist kasutada.

Teave avatud lähtekoodiga tarkvara märkuse kohta

Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabatarvaralitsentside saamiseks külastage veebsaiti <http://opensource.lge.com>.

Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud litsentsitingimused, garantii lahtiütllused ja autoriõigused.

LG Electronics pakub teile avatud lähtekoodi CD-plaadil hinnaga, mis katab selle levitamise seotud kulud, nagu andmekandja kulud, tarnimise ja käsitlemise kulud, ning mille saate tellida, saates e-kirja aadressile opensource@lge.com.

See pakkumine kehtib kolm aastat pärast selle toote viimast tarnimist. See pakkumine kehtib kõigile, kellele see teave edastati.

Õigusteave (Regulatsiooni identifitseerimisnumber, e-märgistamine jne)

Regulatiivsed üksikasjad leiate osast **Sätted > Üldine > Regulatsioon ja turvalisus**.

Kaubamärgid

- Copyright ©2018 LG Electronics Inc. Kõik õigused kaitstud. LG ja LG logo on ettevõtte LG Group ja sellega seotud majandusüksuste registreeritud kaubamärgid.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Duo™ ja Google Play™ pood on Google, Inc. kaubamärgid.
- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi® ja Wi-Fi logo on organisatsiooni Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.



VASTAVUSDEKLARATSIOON

LG Electronics kinnitab käesolevaga, et see **LM-X410EO** vastab direktiivi **2014/53/EU** olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

Vastavusdeklaratsiooni koopia leiate aadressilt
<http://www.lg.com/global/declaration>

Toote ühilduvusteabe saamiseks võtke ühendust aadressil

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Lisateave

Karastatud klaasist osad

Seadme karastatud klaasist osad ei ole permanentsed ja need võivad aja jooksul kuluda.

- Kui kukutate oma seadme kõvale pinnale või lasete sel millegagi kõvasti kokku põrgata, võib karastatud klaas kahjustada saada.
Sellisel juhul lõpetage kohe oma seadme kasutamine ja võtke ühendust LG klienditeeninduskeskusega.
- Kaubandusvõrgust saate osta kaitseklasse, et oma seadet kahjustuste eest kaitsta.
Pange tähele, et LG Electronics'i pakutav garantiiteenindus neid kaitsekatteid ei kata ja nende ohutus ei ole garanteeritud.

Andmete edastamise juhend

- LG seadmete või LG seadme ja kolmanda osapoole seadme vahel vahetatavate andmete jaoks vaadake järgnevat tabelit.

Tüüp	Üksuse üksikasjad	LG seade → LG seade	Kolmanda osapoole Android-seade → LG seade	iOS-seade → LG seade
Isiklikud andmed	Kontaktid, sõnumid, helistamise logid, kalender, salvestatud helid	○	○	○
	Memod	○	X	○
	Äratused	○	X	X
Meediaandmed	Fotod, videod, laulud, dokumendid	○	○	○
Ekraani seaded	Avakuva seaded (kaustad ja vidinad)	○	X	X
	Lukustuskuva seaded (va. ekraaniluku seaded)	○	X	X
Rakendused	Alla laetud rakendused	○	○	-
	Alla laetud rakenduse isiklikud andmed	○	X	
Teised	Avalik sertifikaat	○	○	X
	Seaded (Wi-Fi, Bluetooth, kõned, heli ja teatis, ligipääsetavus, aku)	○	X	X



- Tarkvara versioonist, rakenduse versioonist, operatsioonisüsteemist, tootjast või teenusepakkuja strateegiast sõltuvalt ei tohi mõningaid andmeid edastada.

Toetatud sagedusribad	Saatja väljundvõimsus
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	29.5 dBm
WCDMA B1	22.5 dBm
WCDMA B8	24.5 dBm
LTE B1	22.5 dBm
LTE B3	22.5 dBm
LTE B7	21.5 dBm
LTE B8	24.5 dBm
LTE B20	24.5 dBm
LTE B38	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6.5 dBm
WLAN 2.4GHz	16 dBm
NFC	-16 dBuA/m

Teie vana seadme hävitamine



1. Läbitõmmatud ristiga prügikasti sümbol tähendab, et elektriliste ja elektrooniliste toodete (WEEE) jäätmeid tuleb olmeprügist eraldi hävitada.
2. Vanad elektriseadmed võivad sisaldada ohtlikke koostisosi, seega aitab prügi nõuetekohane hävitamine vältida võimalikku negatiivset mõju loodusele ja inimeste tervisele. Teie kasutatud seade võib sisaldada taaskasutatavaid osi, millega saab parandada teisi seadmeid ning muid väärtuslikke materjale, mida saab taaskasutada, et säilitada piiratud ressursse.
3. Saate viia oma seadme kas kauplusse, kust see on ostenud või võtta ühendust kohaliku prügiveo ettevõttega, et saada lisainfot oma lähima WEEE jäätmete kogumiskoha kohta. Kõige ajakohasemat infot oma riigi kohta vaadake www.lg.com/global/recycling

Akude/patareide kasutuselt kõrvaldamine



1. See sümbol võib olla kombineeritud keemiliste sümbolitega elavhõbe (Hg), kaadmium (Cd) või plii (Pb), kui aku sisaldab elavhõbedat rohkem kui 0,0005%, kaadmiumi rohkem kui 0,002% või pliid rohkem kui 0,004%.
2. Kõik akud/patareid tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
3. Vanade akude/patareide õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
4. Täpsemat teavet vanade akude/patareide kasutuselt kõrvaldamise kohta saate linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.

KKK

Selles jaotises on toodud mõni probleem, mis võib telefoni kasutamisel tekkida. Mõne probleemi lahendamiseks peate võtma ühendust oma teenusepakkujaga, kuid enamiku saate hõlpsasti ise lahendada.

SIM-kaardi tõrge

Veenduge, et SIM-kaart oleks õigesti sisestatud.

Võrguühendust / katkenud võrguühendust ei tuvastatud

Signaal on nõrk. Liikuge akna või avatud ala suunas.

Viibite väljaspool operaatori võrgu ala. Liikuge ja kontrollige võrku.

Kõned ei ole saadaval

Uus võrk ei ole lubatud.

Veenduge, et te ei ole sissetulevale numbrile seadistanud kõne tõkestamist.

Veenduge, et te ei ole valitavale numbrile seadistanud kõne tõkestamist.

Seadet ei saa sisse lülitada

Teie seade ei lülitu sisse kui aku on täiesti tühi.

Enne seadme sisse lülitamist laadige aku täielikult.

Laadimistõrge

Veenduge, et seadet laetakse normaaltemperatuuril.

Kontrollige laadijat ja selle ühendust seadmega.

Kasutage ainult LG heakskiidetud komplekti kuuluvaid tarvikuid.

Aku tühjeneb kiiremini kui kohe pärast ostmist

Aku tööiga võib väheneda kui kasutate seadet või akut väga külmade või kuumade temperatuuride juures.

Aku voolutarbimine suureneb teatud rakendusi, näiteks GPS-i, mängu või interneti, kasutades.

Aku on kuluv ja selle tööiga kahaneb aja jooksul.

Kaamerat käivitades ilmuvad veateated

Laadige akut.

Vabastage mälu ruumi kas faile arvutisse üle kandes või neid oma seadmest kustutades.

Seadme taaskäivitamine.

Kui teil on pärast nende nõuannete proovimist kaamera rakendusega jätkuvalt probleeme, võtke ühendust LG Electronics'i teeninduskeskusega.

Fotode kvaliteet on kehv

Teie fotode kvaliteet võib varieeruda ümbrusest ja teie poolt kasutatud pildistamistehnikatest sõltuvalt.

Fotosid ja videoid tehes on tavalise nurga kvaliteet parem kui lainurga oma.

Pimedates kohtades pildistades (öösel või siseruumides) võib kujutisel esineda müra või kujutised võivad olla fookusest väljas.

Mistahes probleemide korral lähtestage suvandid.

Puutekraan reageerib aeglaselt või valesti

Kui te kinnitate puutekraanile ekraanikaitse või valikulisi lisaseadmeid, ei pruugi puutekraan õigesti toimida.

Kui te kannate kindaid, kui teie käed ei ole ekraani puudutades puhtad või kui te koputate ekraanile teravate esemete või oma sõrmeotstega, võivad puutekraani töös tekkida häired.

Puutekraani töös võivad esineda häired ka niisketes oludes või kui ekraanile on sattunud vett.

Tarkvara ajutiste vigade puhastamiseks taaskäivitage oma seade.

Kui teie puutekraan on kriibitud või vigastatud, külastage LG Electronics'i teeninduskeskust.

Hangub või tardub

Seadme taaskäivitamine

- Kui teie seade hangub või tardub, peate kas rakendusi sulgema või seadme välja ja uuesti sisse lülitama.

Algkäivituse sooritamine

- Seadme lähtestamiseks juhul kui ekraan hangub või nupud, puutekraan või seade ise enam ei reageeri, võib kasutada nn pehmet lähtestamist (soft reset).
- Oma seadme selliselt lähtestamiseks lihtsalt vajutage ja hoidke all helitugevuse vähendamise ja toite nuppe kuni seade uuesti käivitub.

Seadme lähtestamine

- Kui ülaltoodud meetodid teie probleemi ei lahenda, sooritage tehaseandmete lähtestamine.
- Seadete kuval koputage **Üldine > Varundada ja taastada > Tehaseandmete lähtestamine**.
 - See meetod lähtestab kõik seadme seaded ja kustutab andmed. Pidage enne tehaseandmete lähtestamise sooritamist meeles, et teeksite kõigist seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid.
 - Kui registreerisite seadmesse Google'i konto, peate pärast seadme lähtestamist samale Google'i kontole sisse logima.

Bluetooth-seadet ei leitud

Veenduge, et Bluetooth'i juhtmeta funktsioon on teie seadmes aktiveeritud.

Veenduge, et Bluetooth'i juhtmeta funktsioon on aktiveeritud seadmes, millega soovite ühendust saada.

Veenduge, et teie seade ja teine Bluetooth-seade on Bluetooth'i maksimaalses ulatuses (10 m).

Kui ülaltoodud nõuanded teie probleemi ei lahenda, võtke ühendust LG Electronics'i teeninduskeskusega.

Seadet arvutiga ühendades ei looda ühendust

Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.

Veenduge, et olete paigaldanud õige draiveri ja oma arvutit värskendanud.

Allalaaditud rakendused põhjustavad palju tõrkeid.

Rakendusel on probleeme.

Eemaldage rakendus ja paigaldage see uuesti.

Apie šį naudotojo vadovą

Dėkojame, kad pasirinkote šį LG gaminį. Atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą prieš naudodami įrenginį pirmą kartą, kad užtikrintumėte saugų ir tinkamą jo naudojimą.

- Visada naudokite originalius LG priedus. Pridedami komponentai skirti naudoti tik su šiuo įrenginiu; su kitais įrenginiais jie gali būti nesuderinami.
- Aprašai yra pagrįsti įrenginio numatytosiomis nuostatomis.
- Numatytosios įrenginio programos gali būti atnaujinaamos, o su šiomis programomis susijusio palaikymo paslaugos gali būti atšauktos be išankstinio įspėjimo. Jei turite kokių nors klausimų apie programėlę, pateiktą su įrenginiu, kreipkitės į LG techninės priežiūros centrą. Dėl naudotojo įdiegtų programų kreipkitės į atitinkamos paslaugos teikėją.
- Pakeitus įrenginio operacinę sistemą arba įdiegus neoficialių šaltinių programinę įrangą, įrenginys gali sugesti ir duomenys gali būti sugadinti arba prarasti. Tokie veiksmai gali pažeisti jūsų LG licencijos sutartį ir panaikinti garantiją.
- Tam tikras turinys ir paveikslėliai jūsų įrenginyje gali skirtis (atsižvelgiant į sritį, paslaugų teikėją, programinės įrangos versiją arba operacinės sistemos versiją) ir gali būti keičiami iš anksto neperspėjus.
- Programinei įrangai, garso įrašams, fonui, vaizdams ir kitai medijai, pateiktiems su įrenginiu, yra taikoma riboto naudojimo licencija. Jei gaunate ir naudojate šias medžiagas komerciniais ar kitais tikslais, galite pažeisti autorių teisių įstatymus. Kaip naudotojas, esate visiškai atsakingas už neteisėtą medijos naudojimą.
- Gali būti taikomi papildomi mokesčiai už duomenų paslaugas, pvz., pranešimus, įkėlimą, atsisiuntimą, automatinį sinchronizavimą ir vietos paslaugas. Norėdami išvengti papildomų mokesčių, pasirinkite duomenų planą, tinkantį pagal jūsų poreikius. Kreipkitės į paslaugos teikėją, kad gautumėte papildomos informacijos.
- Šis vartotojo vadovas yra parašytas kiekvienos šalies pagrindinėmis kalbomis. Priklausomai nuo naudojamos kalbos, turinys gali šiek tiek skirtis.

Nurodomieji įspėjimai



ĮSPĖJIMAS: situacijos, kurioms esant naudotojas ir trečiosios šalys gali susižaloti.



ATSARGIAI: situacijos, kurioms esant galima nesunkiai susižaloti arba sugadinti įrenginį.



PASTABA: pranešimai arba papildoma informacija.

Rodyklė

5 Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

01

Pasirinktinai pritaikomos funkcijos

- 15 Daugelio užduočių funkcija
- 16 Spartusis bendrinimas
- 17 Galerijos funkcijos
- 21 Piršto atspaudu atpažinimas

02

Pagrindinės funkcijos

- 26 Gaminio sudedamosios dalys ir priedai
- 27 Dalių apžvalga
- 30 Maitinimo įjungimas ir išjungimas
- 31 SIM kortelės ir atminties kortelės įdėjimas
- 33 Kaip išimti atminties kortelę
- 33 Akumulatorius
- 35 Jutiklinis ekranas

- 38 Pradžios ekranas
- 47 Ekranų užraktas
- 51 Atminties kortelės užšifravimas
- 52 Ekranų kopijų darymas
- 53 Teksto įvedimas
- 59 Netrukdyti

03

Naudingos programos

- 61 Programėlių diegimas ir šalinimas
- 62 Programų šiukšliadėžė
- 63 Programėlių nuorodos
- 64 Telefonas
- 68 Žinučių sistema
- 69 Fotoaparatas
- 77 Galerija
- 82 Kontaktai
- 84 QuickMemo+
- 86 Laikrodis
- 88 Kalendorius
- 88 Užduotys

- 89 Muzika
- 90 Skaičiuotuvas
- 90 Garso įrašytuvas
- 91 El. paštas
- 91 FM radijas
- 91 Failų tvarkytuvė
- 92 Smart Doctor
- 92 LG Mobile Switch
- 92 Atsisiuntimai
- 93 SmartWorld
- 93 RemoteCall Service
- 94 Korinis transliavimas
- 94 Facebook
- 94 Instagram
- 94 Chrome
- 95 „Google“ programėlės

04

Nustatymai

- 98 Nustatymai
- 98 Tinklai
- 109 Garsas ir Pranešimas
- 110 Ekranas
- 111 Bendra

05

Priedas

- 123 LG kalbos nuostatos
- 123 „LG Bridge“
- 124 Telefono programinės įrangos naujinimas
- 126 Apsaugos nuo vagysčių vadovas
- 127 Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą
- 127 Informacija apie reglamentus (Reglamento identifikavimo numeris, el. ženklimas, kt.)
- 127 Prekių ženklai
- 128 ATITIKTIES DEKLARACIJA
- 128 Jei reikia informacijos apie šio gaminio atitiktį, kreipkitės į biurą
- 128 Daugiau informacijos
- 132 DUK

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nesilaikant šių nurodymų galima sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams.

Jei įvyktų gedimas, įrenginyje integruotas programinės įrangos įrankis, kuris renka gedimų žurnalo duomenis. Šis įrankis renka tik gedimui būdingus duomenis, pvz., signalo stiprumą, tinklo ID padėtį staigiai nutrūkus skambučiui ir įkeltas programas. Žurnalas naudojamas tik siekiant nustatyti gedimo priežastį. Šie žurnalai yra užšifruoti ir juos gali pasiekti tik autorizuoto LG remonto centro darbuotojai, jei jums reikėtų grąžinti savo įrenginį taisyti.

Radijo dažnių energijos poveikis

Radijo bangų poveikio ir savitosios sugerties galios (SAR) informacija.

Šis prietaisas sukurtas taip, kad atitiktų taikomus radijo bangų poveikio saugumo reikalavimus. Šie reikalavimai pagrįsti konkrečiomis mokslinėmis rekomendacijomis, kurios apima saugos ribas, skirtas visų asmenų (nepaisant amžiaus ir sveikatos) saugumui užtikrinti.

- Radijo bangų poveikio rekomendacijose naudojamas matavimo vienetas, vadinamas savitosios sugerties galia, arba SAR. SAR bandymai atliekami standartizuotais metodais, kai prietaisas skleidžia maksimalų sertifikuotą galios lygį visomis naudojamomis dažnio juostomis.
- Įvairių modelių LG prietaisų SAR lygis gali skirtis, tačiau jie visi turi atitikti taikomas rekomendacijas dėl radijo bangų poveikio.
- SAR riba, kurią rekomenduoja Tarptautinė apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisija (ICNIRP), yra 2 W/kg, tenkanti vidutiniškai 10 g kūno audinio.
- Didžiausia šio modelio SAR vertė, išmatuota naudojant prie ausies, yra 0,812 W/kg (10 g), o nešiojant prie kūno – 1,585 W/kg (10 g).

- Šis prietaisas atitinka radijo bangų poveikio gairių reikalavimus, kai jo naudojimo padėtis yra įprastinė – pridėjus prie ausies – arba jis laikomas bent 5 mm atstumu nuo kūno. Jei dėklas, diržo segtukas arba laikiklis naudojamas nešiojant prie kūno, jame negali būti metalo ir jie prietaisą nuo kūno turi atitraukti bent 5 mm atstumu. Norint perduoti duomenų failus arba siųsti pranešimus, šį prietaisą reikia tinkamai prijungti prie tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų failų perdavimo arba pranešimų siuntimo procesas gali būti atidėtas, kol bus galimas tinkamas ryšys. Būtina vykdyti pirmiau pateiktas instrukcijas dėl atskyrimo atstumo, kol perdavimo procesas bus baigtas.

Informacija apie radijo dažnio poveikį nuo FKK

1996 m. rugpjūčio mėn. JAV Federalinė komunikacijų komisija (FKK) pagal galiojančius nuostatus bei FKK 96-326 reglamentą pritaikė FKK reguliuojamų siųstuvų radijo dažniais (RD) skleidžiamos elektromagnetinės energijos poveikio žmogui atnaujintus saugumo standartus. Šios gairės atitinka saugos standartus, anksčiau nustatytus pagal tarptautinius ir JAV standartus. Šio įrenginio konstrukcija atitinka FKK gaires ir šiuos tarptautinius standartus.

15.19 dalis

Šis įtaisas atitinka FKK taisyklių 15 dalį. Veikimui taikomos toliau pateiktos dvi sąlygos:

- (1) Įrenginys neturi kelti žalingų trikdžių ir
- (2) Šis įrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, įskaitant ir tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

15.21 dalis. Pareiškimas

Be rašytinio gamintojo sutikimo pakeitęs ar patobulinęs konstrukciją, vartotojas gali netekti teisės naudotis įranga.

Nešiojimas prie kūno

Šis prietaisas išbandytas tipiškiems nešiojimo prie kūno atvejams, laikant įrenginio galinę pusę 0,39 colio (1 cm) atstumu nuo vartotojo kūno ir įrenginio galinės pusės. Siekiant laikytis FKK RD poveikio reikalavimų, tarp vartotojo kūno ir įrenginio galinės dalies turi būti minimalus 0,39 colio (1 cm) atstumas.

Negalima naudoti diržų, pistoletų dėklų ir laikiklių ir panašių priedų, kurių sudėtyje yra metalinių dalių. Prie kūno dėvimi priedai, kurie neužtikrina 0,39 colio (1 cm) atstumo tarp vartotojo kūno ir prietaiso galinės dalies, ir nebuvo išbandyti dėl įprasto nešiojimo prie kūno, gali neatitikti FKK RD poveikio ribų, todėl jų reikėtų nenaudoti.

15.105 dalis. Pareiškimas

Įranga buvo patikrinta ir, remiantis FKK taisyklių 15 dalimi, atitinka B klasės skaitmeninių įrenginių apribojimus. Šie apribojimai sukurti, kad būtų suteikta pakankama apsauga nuo gyvenamose patalpose esančios įrangos skleidžiamų žalingų trikdžių. Ši įranga generuoja, naudoja ir skleidžia radijo dažnių energiją ir, jei nėra sumontuota ir nenaudojama pagal nurodymus, gali sukelti žalingus radijo ryšio trikdžius. Tačiau nėra jokių garantijų, kad montavimo metu neatsiras trikdžių. Jei ši įranga sukelia žalingus ar televizijos signalų trikdžius, kuriuos galima nustatyti įjungus ir išjungus įrangą, naudotojui rekomenduojama juos bandyti pašalinti viena ar keliomis iš toliau pateiktų priemonių:

- Iš naujo pakreipkite arba perdėkite priimančiąją anteną.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Įrangą prijunkite prie lizdo, tačiau kitoje grandinėje, nei yra prijungtas imtuvas.
- Pagalbos kreipkitės į patyrusį radijo / televizoriaus specialistą.

Gaminio techninė priežiūra

- Naudokite tik LG patvirtintus dėžėje esančius priedus. LG nesuteikia garantijos dėl patirtos žalos arba gedimo, atsiradusio dėl trečiųjų šalių priedų.
- Tam tikras turinys ir paveikslėliai gali skirtis nuo jūsų įrenginio; jie gali būti keičiami iš anksto neįspėjus.
- Neardykite šio prietaiso. Jei jį būtina remontuoti, nuneškite jį kvalifikuotam techninės priežiūros specialistui.
- Garantinis remontas, LG nuožūra, gali apimti dalių arba plokščių pakeitimą naujomis arba suremontuotomis dalimis arba plokštėmis, kurių funkcijos atitinka sugedusių dalių funkcijas.
- Laikykite atokiai nuo elektros prietaisų, pvz., televizorių, radijo imtuvų ir asmeninių kompiuterių.
- Prietaisą reikia laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, pvz., radiatorių arba orkaitių.
- Nenumeskite.
- Saugokite šį prietaisą nuo mechaninės vibracijos arba smūgių.
- Išjunkite prietaisą visose vietose, kur reikalaujama pagal specialias taisykles. Pavyzdžiui, nenaudokite prietaiso ligoninėse, nes jis gali paveikti jautrią medicininę įrangą.
- Kol prietaisas įkraunamas, neimkite jo šlapiomis rankomis. Kyla pavojus patirti elektros smūgį ir smarkiai pakenkti prietaisui.
- Nekraukite prietaiso šalia lengvai užsiliepsnojančių medžiagų, nes prietaisas gali įkaisti ir gali kilti gaisro pavojus.
- Prietaiso išorę valykite sausa šluoste (nenaudokite tirpiklių, pvz., benzono, skiediklio ar alkoholio).
- Kol prietaisas įkraunamas, nelaikykite jo ant minkštų paviršių.
- Prietaisą reikia krauti gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite šį prietaisą nuo pernelyg didelio dūmų ar dulkių kiekio.
- Nelaikykite prietaiso šalia banko kortelių ar elektroninių viešojo transporto bilietų. Jis gali pakenkti magnetinėse juostelėse laikomiems duomenims.
- Nelieskite ekrano aštriais daiktais, nes jie gali pažeisti prietaisą.
- Saugokite prietaisą nuo skysčių ir drėgmės.
- Priedus, pvz., ausines, naudokite atsargiai. Nelieskite antenos be reikalo.

- Nenaudokite, nelieskite ir nemėginkite nuimti arba taisyti sulūžusio, sudužusio arba įtrūkusio stiklo. Sugadinus stiklinį ekraną dėl netinkamo naudojimo, garantija netaikoma.
- Šis prietaisas yra elektroninis gaminys, kuris įprastai veikdamas išskiria šilumą. Jei nėra tinkamo vėdinimo, dėl labai ilgo tiesioginio sąlyčio su oda gali atsirasti diskomforto pojūtis arba galima nesmarkiai nusideginti. Dėl to naudodami prietaisą arba ką tik baigę juo naudotis būkite atsargūs.
- Jei prietaisas sušlapo, nedelsdami išjunkite maitinimą ir palaukite, kol prietaisas visiškai išdžius. Nebandykite paspartinti džiūvimo naudodami išorinį šildymo šaltinį, pvz., orkaitę, mikrobangų krosnelę ar plaukų džiovintuvą.
- Stebėkite, kad gaminys nesiliestų su skysčiais. Nenaudokite gaminio ir neįkraukite jo, jeigu jis šlapias. Kai tik gaminys sušlampa, pasikeičia skysčio padarytos žalos indikatorius spalva. Įsidėmėkite, kad dėl šios priežasties jums nebus suteiktos nemokamos remonto paslaugos pagal garantiją.

Efektyvus prietaiso naudojimas

Elektroniniai įrenginiai

Visi įrenginiai gali priimti trikdžius, galinčius pakenkti jų veikimui.

- Šalia medicinos įrenginių nenaudokite savo prietaiso be leidimo. Pasikonsultuokite su gydytoju ir išsiaiškinkite, ar prietaiso veikimas gali trukdyti jūsų medicininiam prietaisui.
- Širdies stimuliatorių gamintojai rekomenduoja kitus prietaisus laikyti bent 15 cm atstumu nuo širdies stimulatoriaus, kad išvengtumėte galimų širdies stimulatoriaus trukdžių.
- Prietaisas gali skleisti ryškią arba mirksinčią šviesą.
- Prietaisai gali trikdyti tam tikrų pagalbinės klausos priemonių veikimą.
- Nedideli trukdžiai gali turėti įtakos televizorių, radijo imtuvų, kompiuterių ir pan. veikimui.
- Jei įmanoma, prietaisą naudokite 0–35 °C temperatūros aplinkoje. Itin žema ar aukšta temperatūra gali sugadinti jūsų prietaisą, sutrikdyti jo veikimą ir net sukelti sproginimą.

Sauga kelyje

Vairuodami laikykitės atitinkamoje vietovėje galiojančių vietinių įstatymų ir taisyklių dėl prietaisų naudojimo.

- Nenaudokite rankinio prietaiso vairuodami.
- Sutelkite visą dėmesį į vairavimą.
- Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, pasitraukite iš kelio ir sustokite, jei to reikia atsižvelgiant į eismo sąlygas.
- Radijo dažnių energija gali veikti kai kurias jūsų transporto priemonės elektronines sistemas, pvz., automobilio stereofoninio garso sistemas ir saugos įrangą.
- Jei transporto priemonėje įrengta oro pagalvė, neuždenkite jos įdiegtais arba nešiojamaisiais belaidžiais prietaisais. Oro pagalvė gali nesuveikti arba sunkiai sužaloti dėl netinkamo veikimo.
- Jei eidami pasivaikščioti klausotės muzikos, pasirūpinkite, kad būtų nustatytas tinkamas garsumo lygis, kad girdėtumėte aplinką. Tai ypač svarbu einant keliu.

Išvenkite žalingo poveikio klausai



Kad nepažeistumėte klausos, nerekomenduojama ilgą laiką klausytis garsios muzikos.

Galite pažeisti klausą, jei ilgą laiką garsiai klausotės muzikos. Dėl to rekomenduojame neįjungti ir neišjungti įrenginio šalia ausies. Taip pat rekomenduojame nustatyti tinkamo lygio muzikos ir skambučių garsumą.

- Kai naudojate ausines, sumažinkite garsumo lygį, jei negalite girdėti šalia jūsų kalbančių žmonių arba jei asmuo, sėdintis šalia, gali girdėti, ko jūs klausotės.



- Dėl per didelio ausinių garso spaudimo galima prarasti klausą.

Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų prietaiso dalys pagamintos iš stiklo. Prietaisą numetus ant kieto paviršiaus arba smarkiai sutrenkus, stiklas gali sudužti. Jei stiklas sudužo, nelieskite ir nemėginkite jo nuimti. Nebenaudokite prietaiso, kol įgaliojasis techninės priežiūros paslaugų teikėjas nepakeis stiklo.

Sprogdinimo zona

Nenaudokite prietaiso vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Laikykitės apribojimų ir įstatymų arba taisyklių.

Potencialiai sprogios atmosferos

- Nesinaudokite prietaisu degalų pildymo vietose.
- Nesinaudokite šalia degalų arba cheminių medžiagų.
- Nevežkite ir nelaiykite degių dujų, skysčių ar sprogmėnų tame pačiame transporto priemonės skyriuje, kuriame laikomas prietaisas ar priedai.

Lėktuvai

Belaidžiai prietaisai lėktuve gali kelti trukdžių.

- Prieš lipdami į orlaivį, išjunkite prietaisą.
- Lėktuvui nusileidus naudokite prietaisą tik gavę įgulos leidimą.

Vaikai

Prietaisą laikykite saugioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jame yra smulkių detalių, kurias nuėmus gali kilti pavojus užspringti.

Pagalbos skambučiai

Pagalbos skambučiai gali būti įmanomi ne visuose mobiliojo ryšio tinkluose. Dėl to, kai reikia skambinti pagalbos tarnyboms, jokia būdu negalima pasikliauti vien prietaisu. Pasiteiraukite vietinio paslaugų teikėjo.

Informacija apie akumuliatorių ir jo priežiūra

- Prieš įkraunant akumuliatorių, jo nereikia visiškai iškrauti. Skirtingai nuo kitų akumuliatorių sistemų, nėra atminties efekto, dėl kurio galėtų pablogėti akumuliatoriaus efektyvumas.
- Naudokite tik LG akumuliatorius ir įkroviklius. LG įkrovikliai sukurti taip, kad akumuliatoriaus naudojimo laikas būtų ilgesnis.
- Neardykite akumuliatoriaus ir nesukelkite trumpojo jungimo.
- Pakeiskite akumuliatorių, kai jis nebeveikia tinkamai. Poreikis keisti akumuliatorių atsiras tik įkrovus jį šimtus kartų.

- Įkraukite akumuliatorių, jei juo nebuvo naudotasi ilgą laiką, kad maksimaliai padidintumėte jo tinkamumą naudoti.
- Nelaiykite akumuliatoriaus įkroviklio tiesioginėje saulės šviesoje ir nenaudokite jo ten, kur yra didelė drėgmė, pvz., vonios kambaryje.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose arba šaltose vietose, nes gali suprastėti akumuliatoriaus eksploatacinės savybės.
- Sprogimo pavojus akumuliatorių pakeitus netinkamo tipo akumuliatoriumi. Panaudotus akumuliatorius išmeskite pagal instrukcijas.
- Kai prietaisas visiškai įkrautas, būtinai atjunkite jį nuo sieninio lizdo, kad įkroviklis nenaudotų energijos be reikalo.
- Faktinis akumuliatoriaus eksploatacijos laikas priklauso nuo tinklo sąrankos, gaminio nuostatų, naudojimo įpročių, akumuliatoriaus ir aplinkos sąlygų.
- Pasirūpinkite, kad akumuliatorius nebūtų liečiamas aštriais objektais, pvz., gyvūnų dantimis ar nagais. Tai gali sukelti gaisrą.

Asmeninės informacijos saugojimas

- Įsitikinkite, kad apsaugojote savo asmeninę informaciją nuo duomenų nutekėjimo arba netinkamo slaptos informacijos panaudojimo.
- Visada naudodamiesi prietaisu pasidarykite atsarginę svarbių duomenų kopiją. LG neatsako už jokių prarastus duomenis.
- Įsitikinkite, kad prieš nustodami naudoti prietaisą pasidarėte atsarginę visų duomenų kopiją ir nustatėte gamyklinius prietaiso nustatymus, kad išvengtumėte bet kokio netinkamo slaptos informacijos panaudojimo.
- Parsiūsdami programas atidžiai perskaitykite leidimo ekraną.
- Atsargiai naudokitės programomis, kurios turi prieigą prie kelių funkcijų arba asmeninės informacijos.
- Reguliariai tikrinkite asmenines paskyras. Jei pastebėjote netinkamo asmeninės informacijos panaudojimo ženklų, prašykite paslaugos teikėjo ištrinti arba pakeisti paskyros informaciją.
- Jei pametėte prietaisą arba jį pavogė, pakeiskite paskyros slaptažodį, kad apsaugotumėte asmeninę informaciją.
- Nenaudokite nežinomų šaltinių programų.



Apie akumulatoriaus pakeitimo sąlygas

- Ličio jonų akumulatorius yra pavojingas komponentas, kuris gali sukelti sužeidimus.
- Akumuliatorių keičiant nepatyrusiam asmeniui galima sugadinti įrenginį.
- Patys nekeiskite akumulatoriaus. Akumulatorius gali būti pažeistas, o tai gali sukelti perkaitimą ir sužeidimus. Akumuliatorių turi pakeisti įgaliotas paslaugų tiekėjas. Akumulatorius turi būti perdirbtas arba išmestas atskirai nuo namų ūkio atliekų.
- Jei šiame produkte įmontuotas akumulatorius, kurio tiesioginis naudotojas lengvai pašalinti negali, „LG“ rekomenduoja kad akumuliatorių, jo keitimo atveju arba perdirbimo produkto tarnavimo laiko pabaigoje, pašalintų tik kvalifikuoti specialistai. Siekiant apsaugoti įrenginį nuo apgadinimo ir jūsų pačių saugumui, naudotojai neturėtų bandyti patys pašalinti akumulatoriaus ir norėdami gauti patarimų turėtų susisiekti su „LG“ Paslaugų pagalbos linija ar kitais nepriklausomais paslaugų tiekėjais.
- Akumulatoriaus pašalinimas apima produkto korpuso išardymą, elektrinių kabelių/kontaktų atjungimą ir atsargų akumulatoriaus elemento išėmimą naudojant specialius įrankius. Jei jums reikia kvalifikuotiems specialistams skirtų instrukcijų kaip saugiai pašalinti akumuliatorių, prašome apsilankyti <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.




01


**Pasirinktina
pritaikomos
funkcijos**



Daugelio užduočių funkcija


Daug langų

Galima naudoti dvi programėles vienu metu, padalijus ekraną į kelis langus.

Naudodamiesi programėle, bakstelėkite ir laikykite nuspaudę  iš jutiklinių pradžios mygtukų, tada pasirinkite programėlę iš neseniai naudotų programėlių sąrašo.


- Galite tuo pačiu metu naudoti dvi programėles.
- Jei norite sustabdyti funkciją „Daug langų“, bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę .

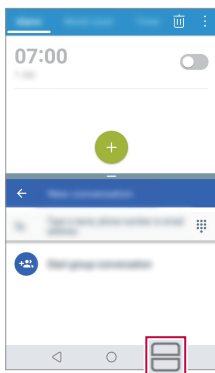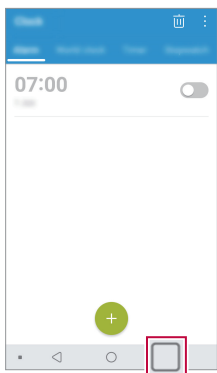


- Norėdami pakoreguoti padalyto ekrano dydį, nuvilkite ekrano viduryje esančią piktogramą .
- Kai kurios programėlės, įskaitant atsisiųstas programėles, nepalaiko funkcijos „Daug langų“.

Naujausi ekranai


Naujausiuose ekranuose pateikiama neseniai naudotų programėlių peržiūra.

Norėdami peržiūrėti neseniai naudotų programėlių sąrašą, palieskite  iš jutiklinių pradžios mygtukų.


- Bakstelėkite ir palaikykite programėlę ir vilkite ją į ekrano viršų, kad ją paleistumėte naudodami funkciją „Daug langų“. Taip pat galima bakstelėti  kiekvienos programėlės viršuje.

Spartusis bendrinimas

Galite bendrinti ką tik padarytą nuotrauką arba vaizdo įrašą su norima programėle.

- 1 Bakstelėkite  tada nufotografuokite arba nufilmuokite vaizdą.
- 2 Bakstelėkite ekrane rodomą programėlės piktogramą, norėdami bendrai naudoti tą programėlę.

Taip pat galite perbraukti piktogramą priešinga kryptimi ir pažiūrėti, kokias kitas programėles galite naudoti, norint subendrinti nuotraukas ir vaizdo įrašus.

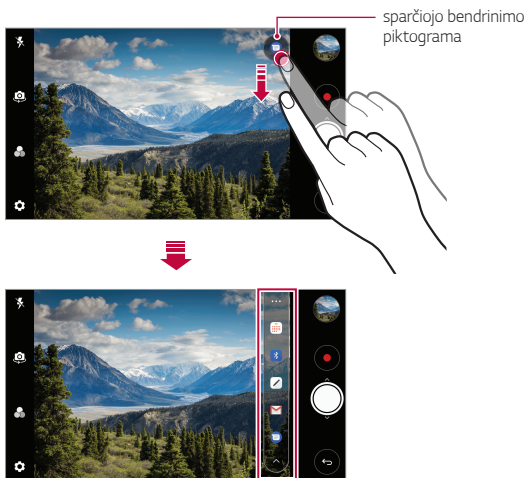


- Programėlės, rodomos spustelėjus sparčiojo bendrinimo piktogramą, gali skirtis, atsižvelgiant į įrenginyje įdiegtų programėlių tipą ir prieigos dažnumą.
- Ši funkcija veikia tik tam tikrais režimais.

Galerijos funkcijos


Slankusis mygtukas

Slankųjį mygtuką galima gulsčiuoju režimu naudoti apatinėje galerijos programėlės ekrano dalyje.

- Nuvilkite mygtuką ◀ aukštyn ir atleiskite, kai pasieksite mygtuką ○, kad sugrįžtumėte į pradžios ekraną.

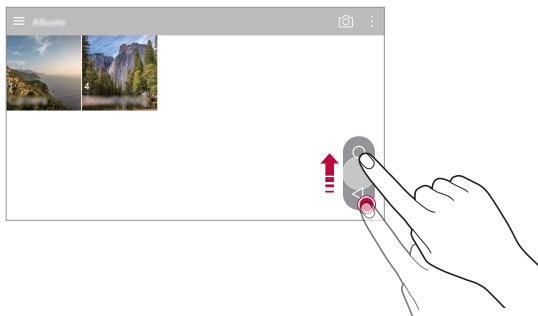

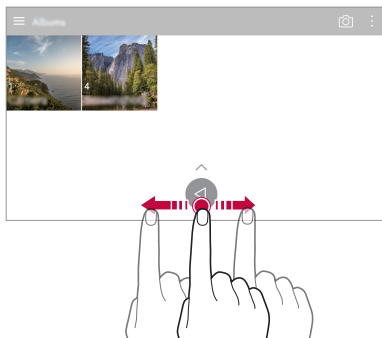


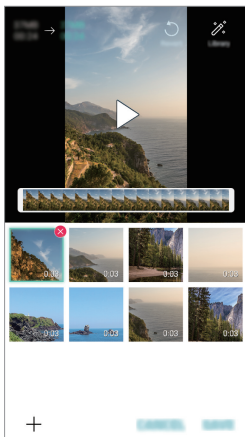
- Galite nuvilkti mygtuką ◀ į kairę arba į dešinę, kad pagal pageidavimą perkeltumėte slankųjį mygtuką.




Filmo kūrimas

Galite sujungti nuotraukas ir vaizdo įrašus ir sukurti naują filmą.


- 1 Bakstelėkite  , pasirinkite albumą ir palieskite : > **Kurti Filmai**.
- 2 Pasirinkite nuotraukas arba vaizdo įrašus savo filmui ir bakstelėkite **KITAS**.
- 3 Pakoreguokite pasirinktus vaizdus ir vaizdo įrašus ir bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.



Failų naikinimas

Šios miniatiūros dešinėje pusėje viršuje bakstelėję  galite pasirinkti vaizdus ar vaizdo įrašus, kuriuos norite pašalinti iš savo vaizdo įrašo.


Failų pridėjimas

Ekrano apačioje bakstelėję  galite pasirinkti norimus pridėti vaizdus arba vaizdo įrašus. Taip pat galite pasirinkti jau anksčiau pridėtus vaizdus ar vaizdo įrašus.

Failų pertvarkymas

Jei norite vaizdus ar vaizdo įrašus pertvarkyti, palieskite ir palaikykite norimą perkelti failą ir nuvilkite jį į pageidaujamą vietą.

Failų efektų pridėjimas

Palieskite , jei norite pridėti temą arba foninę muziką, pakeisti šriftą ir pridėti pavadinimą arba autorių.




- Iš parduotuvės „Play Store“ atsisiųskite programėlę VASSET, kad gautumėte papildomų vaizdo įrašų temų, foninės muzikos ar šriftų. Jei naudojate mobiliuosius duomenis neprisijungę prie „Wi-Fi“ tinklo, gali būti taikomi mokesčiai už duomenų atsisiuntimą.

Filmo koregavimų atkūrimas

Bakstelėję , galite atkurti atliktus filmo koregavimus (pvz., leidimo laiko).

Failo peržiūra


Bakstelėkite , kad prieš išsaugodami peržiūrėtumėte savo naują vaizdo įrašą. Pasibaigus peržiūros laikui automatiškai paleidžiamas kitas failas.



- Vienam vaizdo įrašui sukurti galima panaudoti iki 50 vaizdų ir vaizdo įrašų.
- Pagal numatytąją nuostatą vieno vaizdo atkūrimo trukmė yra 3 sekundės ir jos keisti negalima. Vaizdo įrašus galima sutrumpinti ne daugiau kaip iki 1 sekundės.
- Ši funkcija gali veikti ne su visais vaizdo ar vaizdo įrašų formatais.

GIF kūrimas


Naudodami pirmiau įrašytą vaizdo įrašą galite lengvai sukurti GIF failą.

- 1 Žiūrėdami vaizdo įrašą pasirinktame pradžios taške bakstelėkite .
- 2 Pasirinkite GIF, kurį norite sukurti, ilgį.
 - GIF failas generuojamas pagal pasirinktą laiką nuo dabartinio laiko.
 - Jei vaizdo įrašai yra trumpesni nei 5 sekundės, likusį laiką GIF vaizdai bus generuojami automatiškai.



- Šią funkciją galite naudoti vien tik kūrybiniais tikslais. Jei ši funkcija bus naudojama pažeidžiant kitų asmenų teises, pvz., autorių teises, ar kuriant užgaulius ar įžeidžiančius pareiškimus, gali grėsti civilinė, baudžiamoji arba administracinė atsakomybė ir (arba) baudos pagal galiojančius teisės aktus. Draudžiama kopijuoti, dauginti, platinti ar kitaip neteisėtai naudoti bet kokią autorių teisėmis apsaugotą medžiagą negavus teisėto savininko ar autorių teisių subjekto leidimo. Tiek, kiek leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, „LG Electronics“ atsisako visų išreikštų ir numanomų su tuo susijusių garantijų bei atsakomybės.

Be to, galite sukurti GIF failą iš galerijos.

- 1 Žiūrėdami albumą bakstelėkite  > **Kurti GIF**.
- 2 Pasirinkite pageidaujamas nuotraukas ir vaizdo įrašus, kad sukurtumėte GIF failą, ir bakstelėkite **KITAS**.
 - Galite pridėti daugiau vaizdų ir pakoreguoti GIF greitį, proporcijas ekrane ir failų tvarką.
- 3 Bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.



- Vienam GIF failui sukurti galima panaudoti iki 100 vaizdų.

Piršto atspaudu atpažinimas

Piršto atspaudu atpažinimo funkcijos apžvalga

Prieš naudodami piršto atspaudu atpažinimo funkciją, įrenginyje turite užregistruoti savo piršto atspaudą.

Galite naudoti piršto atspaudu atpažinimo funkciją toliau nurodytais atvejais:

- Ekranui atrakinti.
- Užrakintam turiniui aplanke Galerija arba QuickMemo+ peržiūrėti.
- Patvirtinkite pirkinį prisijungę prie programėlės arba identifikuodamiesi su pirštų atspaudais.



- Įrenginys gali atpažinti naudotoją pagal jo piršto atspaudą. Labai panašius skirtingų naudotojų pirštų atspaudus pirštų atspaudų jutiklis gali atpažinti kaip tą patį piršto atspaudą.
- Jei prietaisas negali aptikti jūsų piršto atspaudu arba pamiršote registracijos vertę, apsilankykite artimiausiame LG klientų aptarnavimo centre su savo įrenginiu ir asmens tapatybės kortele.

Atsargumo priemonės pirštų atspaudui atpažinti

Pirštų atspaudų atpažinimo tikslumas gali sumažėti dėl daugelio priežasčių. Norėdami maksimaliai padidinti atpažinimo tikslumą, prieš naudodami įrenginį patikrinkite toliau nurodytus punktus.

- Įrenginio maitinimo / užrakinimo klavišas yra su piršto atspaudu jutikliu. Įsitikinkite, kad maitinimo / užrakinimo klavišas nesugadintas dėl sąlyčio su metaliniais objektais, pvz., monetomis arba raktais.
- Kai ant maitinimo / užrakinimo klavišo arba jūsų piršto yra vandens, dulkių ar kitų pašalinių medžiagų, piršto atspaudu registravimo arba atpažinimo funkcija gali neveikti. Nuvalykite ir nusauskite savo pirštą prieš naudodami piršto atspaudu atpažinimo funkciją.

- Piršto atspaudas gali nebūti atpažintas tinkamai, jei ant jūsų piršto paviršiaus yra randų arba jei jis nelygus dėl mirkymo vandenyje.
- Jei sulenksite pirštą arba naudosite tik piršto galiuką, jūsų piršto atspaudas gali būti neatpažintas. Jūsų pirštas turi uždengti visą maitinimo / užrakinimo klavišą.
- Atlikdami kiekvieną registraciją, nuskaitykite tik vieną pirštą. Nuskaitant daugiau nei vieną pirštą, gali nepavykti užregistruoti arba atpažinti piršto atspaudu.
- Jei aplinkos oras yra sausas, įrenginys gali generuoti statinę elektrą. Jei aplinkos oras yra sausas, geriau nemėginkite nuskaityti pirštų atspaudų arba prieš nuskaitydami pirštų atspaudus palieskite metalinį objektą, pvz., monetą arba raktą, kad statinės elektros neliktų.

Pirštų atspaudų registravimas

Galite užregistruoti ir įrašyti savo piršto atspaudą įrenginyje, kad galėtumėte naudoti pirštų atspaudų identifikavimo funkciją.

1 Bakstelėkite > Nustatymai > Bendra > Pirštų atspaudai & sauga > Pirštų atspaudai.




- Norint naudotis šia funkcija, reikia nustatyti užrakto ekraną.
- Jei ekrano užraktas neaktyvus, sukonfigūruokite užrakto ekraną pagal ekrane pateikiamas instrukcijas. Išsamiau žr. *Ekrano užrakto nustatymas*.

2 Suraskite maitinimo / užrakinimo klavišą, esantį galinėje įrenginio pusėje, ir atsargiai ant jo uždėkite pirštą, kad užregistruotumėte piršto atspaudą.



- Atsargiai paspauskite maitinimo / užrakinimo klavišą, kad jautklus galėtų atpažinti jūsų piršto atspaudą. Jei maitinimo / užrakinimo klavišą paspausite pernelyg stipriai, gali būti paleista ekrano užrakto funkcija arba gali būti išjungtas ekranas.
- Įsitikinkite, kad jūsų piršto pagalvėlė dengia visą maitinimo / užrakinimo klavišo jautklio paviršių.

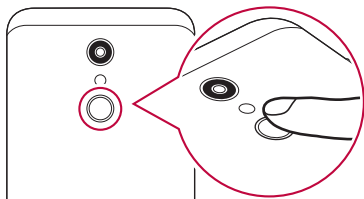

- 3 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
 - Pakartotinai nuskaitykite piršto atspaudą po truputį paslinkdami pirštą, kol piršto atspaudas bus užregistruotas.
- 4 Baigę pirštų atspaudų registravimą, bakstelėkite **GERAI**.
 - Bakstelėkite **PRIDĖTI DAUGIAU**, kad užregistruotumėte kitą piršto atspaudą. Jei užregistruojate tik vieną piršto atspaudą, kurio atitinkamas pirštas nėra tinkamos būklės, piršto atspaudų atpažinimo funkcija gali veikti netinkamai. Norėdami apsisaugoti nuo tokių situacijų, užregistruokite kelių pirštų atspaudus.


Pirštų atspaudų tvarkymas

Galite redaguoti arba pašalinti užregistruotus pirštų atspaudus.

- 1 Bakstelėkite **○ > Nustatymai > Bendra > Pirštų atspaudai & sauga > Pirštų atspaudai**.
- 2 Atrakinkite pagal nurodytą užrakinimo metodą.
- 3 Norėdami pervardyti piršto atspaudą, bakstelėkite jį pirštų atspaudų sąrašė. Norėdami jį pašalinti, bakstelėkite **III**.

Ekranu atrakinimas piršto atspaudu

Naudodami piršto atspaudą galite atrakinti ekraną arba peržiūrėti užrakintą turinį. Aktyvinkite norimą funkciją:

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendra** > **Pirštų atspaudai & sauga** > **Pirštų atspaudai**.
- 2 Atrakinkite pagal nurodytą užrakinimo metodą.
- 3 Piršto atspaudu nuostatų ekrane aktyvinkite norimą funkciją:
 - **Ekranu užraktas**: ekranu atrakinimas piršto atspaudu.
 - **Turinio apsauga**: turinio atrakinimas piršto atspaudu. Norėdami tai padaryti, įsitikinkite, kad nustatytas turinio užraktas.



02

Pagrindinės funkcijos

Gaminio sudedamosios dalys ir priedai

Įrenginyje yra šie elementai.

- Įrenginys
- Erdvinio garso ausinės
- USB kabelis
- Įkroviklis
- Greito pasirengimo darbui vadovas
- Išstūmimo kaištis




- Anksčiau aprašyti elementai gali būti neprieinami.
- Prie įrenginio pridedami komponentai ir priedai gali skirtis atsižvelgiant į sritį ir ryšio paslaugų teikėją.
- Visada naudokite originalius „LG Electronics“ priedus. Naudojant kitų gamintojų priedus gali būti paveikta įrenginio skambučių kokybė arba įrenginys gali sugesti. LG gali nedengti tokių remonto darbų išlaidų.
- Tam tikros įrenginio dalys pagamintos iš grūdinto stiklo. Jei numesite įrenginį ant kieto paviršiaus arba trankysite, grūdintas stiklas gali suskilti. Jei taip atsitiks, nedelsdami nustokite naudoti įrenginį ir kreipkitės į „LG“ klientų aptarnavimo centrą.



- Jei trūksta bet kurios iš šių pagrindinių dalių, kreipkitės į pardavėją, iš kurio įrenginį įsigijote.
- Norėdami įsigyti papildomų elementų, susisiekite su LG klientų aptarnavimo centru.
- Kai kurios gaminio dėžėje pridedamos dalys gali būti keičiamos be įspėjimo.
- Gaminio išvaizda ir specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo.
- Įrenginio specifikacijos gali skirtis atsižvelgiant į sritį ar ryšio paslaugų teikėją.

Dalių apžvalga

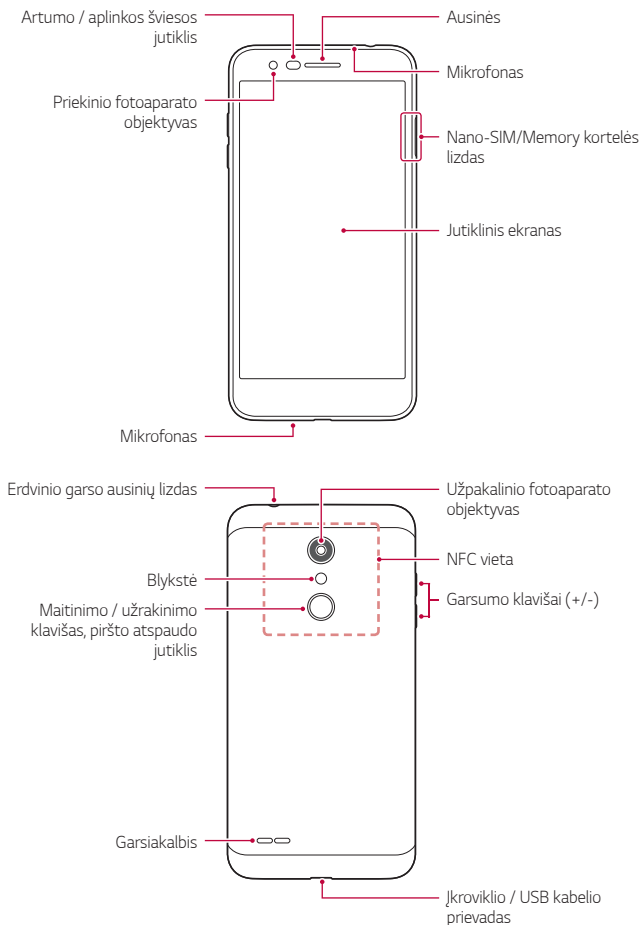



NEMĖGINKITE nuimti galinio dangtelio.

Šis prietaisas turi neišimamą akumuliatorių. Nemėginkite nuimti galinio dangtelio. Tai darydami galite smarkiai sugadinti akumuliatorių ir įrenginį, todėl jis gali perkaisti, užsidegti ir sužaloti.


- Artumo / aplinkos šviesos jutiklis
 - Artumo jutiklis: vykstant skambučiui artumo jutiklis išjungia ekraną ir lietimo funkcijas, kai įrenginys yra itin arti žmogaus kūno. Ekranas ir lietimo funkcijos vėl įjungiamos, kai įrenginys atitolinamas nurodytu atstumu.
 - Aplinkos šviesos jutiklis: kai įjungtas automatinio šviesumo reguliavimo režimas, aplinkos šviesos jutiklis analizuoja aplinkos šviesos intensyvumą.
- Garsumo klavišai
 - Sureguliuokite skambučio melodijų, pokalbių ar pranešimų garsumą.
 - Naudodami fotoaparata, švelniai paspauskite garsumo mygtuką, kad galėtumėte nufotografuoti. Jei norite fotografuoti nepertraukiamai, paspauskite ir laikykite nuspaudę garsumo klavišą.
 - Du kartus paspauskite garsumo mažinimo (-) klavišą, jei norite paleisti programėlę **Fotoaparatas**, kai ekranas užrakintas ar išjungtas. Du kartus paspauskite garsumo didinimo (+) klavišą, kad paleistumėte **Užfiksuoti vaizdą+**.
- Maitinimo / užrakinimo klavišas (piršto atspaudų jutiklis)
 - Trumpai paspauskite klavišą, jei norite įjungti arba išjungti ekraną.
 - Paspauskite ir laikykite nuspaustą klavišą, jei norite pasirinkti maitinimo valdymo parinktį.
 - Įjunkite pirštų atspaudų atpažinimo funkciją, kad supaprastintumėte ekrano atrakinimo procesą. Išsamiau žr. *Piršto atspaudų atpažinimo funkcijos apžvalga*.



- Atsižvelgiant į gaminio specifikacijas, kai kurių funkcijų naudojimas gali būti apribotas.
- Nedėkite ant įrenginio sunkių daiktų ir ant jo nesisėskite. Taip darydami galite sugadinti jutiklinį ekraną.
- Įrenginio gale įmontuota NFC antena. Būkite atsargūs, kai naudojate įrenginį, kad nesugadintumėte NFC antenos.
- Apsauginė ekrano plėvelė arba priedai gali turėti įtakos artumo jutiklio veikimui.
- Jei įrenginys yra šlapias arba naudojamas drėgnoje vietoje, jutiklinis ekranas arba mygtukai gali veikti netinkamai.


Laikykite įrenginį tinkamai, kaip parodyta toliau. Jei naudodamiesi įrenginiu ranka, pirštu ar apsauginiu dangteliu uždengsite mikrofono angą, skambučio metu pašnekovas gali jūsų aiškiai negirdėti.

Gerai

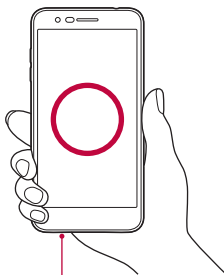

Mikrofonas

Blogai

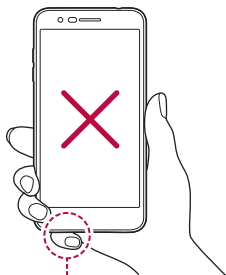

Neuždenkite mikrofono.

Maitinimo įjungimas ir išjungimas

Maitinimo įjungimas

Kai maitinimas išjungtas, paspauskite ir palaikykite maitinimo / užrakto klavišą.



- Įrenginį įjungus pirmą kartą, vykdoma pirminė konfigūracija. Įrenginį įjungus pirmą kartą, paleidimo laikas gali būti ilgesnis nei įprastai.

Maitinimo išjungimas

Paspauskite ir palaikykite maitinimo / užrakinimo klavišą, tada pasirinkite **Išjungimas**.

Iš naujo paleiskite įrenginį

Jei įrenginys neveikia tinkamai arba nereaguoja, vadovaudamiesi toliau pateiktomis instrukcijomis paleiskite jį iš naujo.

- 1 Vienu metu spauskite ir laikykite nuspaudę maitinimo / užrakinimo klavišą ir garsumo sumažinimo (-) klavišą, kol bus išjungtas maitinimas.
- 2 Kai įrenginys bus paleistas iš naujo, klavišą atleiskite.

Maitinimo valdymo parinktys


Paspauskite ir palaikykite maitinimo / užrakinimo klavišą, tada pasirinkite parinktį.

- **Išjungimas**: įrenginys išjungiamas.
- **Išjungti ir paleisti iš naujo**: įrenginys paleidžiamas iš naujo.
- **Įjungti lėktuvo režimą**: blokuojamos su telekomunikacijomis susijusios funkcijos, įskaitant skambinimą, žinučių rašymą ir naršymą internete. Kitomis funkcijomis galima naudotis.


SIM kortelės ir atminties kortelės įdėjimas

Įdėkite į įrenginį savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo SIM kortelę ir atskirai įsigytą atminties kortelę.

- 1 Įkiškite išstūmimo kaištį į skylutę kortelės dėkle ir ištraukite kortelės dėklą iš įrenginio.

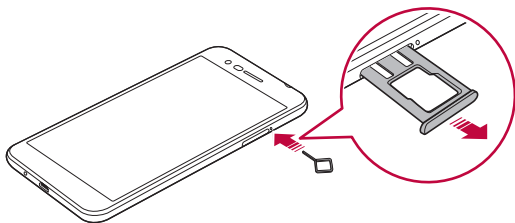

- 2 Įdėkite SIM kortelę ir atminties kortelę į kortelės dėklą ir įkiškite kortelės dėklą rodyklės kryptimi į įrenginį.

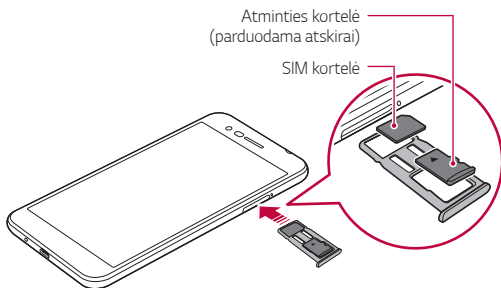



- Šis įrenginys palaiko tik nano SIM korteles.



„Micro“



Standartinė



- Jei norite, kad telefonas veiktų sklandžiai, rekomenduojame naudoti tinkamo tipo SIM kortelę. Visada naudokite gamykloje pagamintą SIM kortelę, kurią gavote iš savo paslaugų teikėjo.
- Nepameskite SIM kortelės. LG nėra atsakinga už žalą ir kitas problemas, kurios kiltų pametus arba perdavus SIM kortelę.
- Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte SIM kortelės, kai ją įdedate arba išimate.
- SIM kortelę arba atminties kortelę tinkamai padėkite ant kortelės dėklo.
- Kortelės dėklą atgal į įrenginį dėkite horizontaliai rodyklės kryptimi, kaip parodyta iliustracijoje. Pasirūpinkite, kad ant kortelės dėklo padėta kortelė nepajudėtų iš savo vietos.
- Įdėkite SIM kortelę taip, kad aukso spalvos kontaktai būtų nukreipti žemyn.
- Dėdami SIM kortelę į įrenginį būtinai vadovaukitės naudotojo vadovo nurodymais.
- Įdėdami arba išimdami kortelės dėklą iš įrenginio pasirūpinkite, kad į kortelės dėklą nepatektų vandens ar kitų skysčių. Į įrenginį įkišus šlapią kortelės dėklą arba kortelę, jūsų įrenginys gali sugesti.
- Atminties kortelė yra pasirinkamas elementas.
- Dažnas duomenų rašymas ir išvalymas gali sutrumpinti atminties kortelės eksploatavimo laikotarpį.
- Kai kurios atminties kortelės gali būti ne visiškai suderinamos su įrenginiu. Jeigu naudosite nesuderinamą kortelę, gali būti sugadintas įrenginys arba atminties kortelė, arba gali būti sugadinti joje esanti duomenys.

Kaip išimti atminties kortelę

Dėl saugumo atminties kortelę prieš išimdami atjunkite.

- 1 Bakstelėkite **○** > **Nustatymai** > **Bendra** > **Atmintinė** > **△**.
- 2 Įkiškite išstūmimo kaištį į skylutę kortelės dėkle ir ištraukite kortelės dėklą iš įrenginio.
- 3 Išimkite atminties kortelę iš kortelės dėklo.
- 4 Kortelės dėklą įstumkite atgal į lizdą.




- Neišimkite atminties kortelės, kai įrenginyje perduodama arba pasiekama informacija. Antraip duomenys gali būti prarasti arba sugadinti, taip pat gali būti sugadinta atminties kortelė arba įrenginys. LG neprisiima atsakomybės už nuostolius, įskaitant duomenų praradimą, kilusius netinkamai naudojant atminties korteles.

Akumulatorius

Akumulatoriaus įkrovimas

Prieš naudodami įrenginį, visiškai įkraukite akumuliatorių.

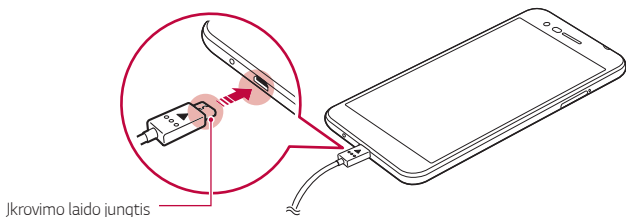



- Nenaudokite išorinio gnybto, įkrovimo kabelio ar jungties įrenginiui, jei yra drėgmės. Galimas gaisras, elektros smūgis, sužalojimas ar įrenginio gedimas. Jei yra drėgmės, nedelsdami nustokite naudoti įrenginį ir visiškai pašalinkite drėgmę.
- Naudokite tik su įrenginiu pateiktą USB laidą.
- Būtinai naudokite LG patvirtintą įkroviklį ir įkrovimo kabelį. Akumuliatorių kraunant trečiosios šalies įkrovikliu, akumuliatorius gali sprogti arba gali sugesti įrenginys.
- Šis prietaisas turi neišimamą akumuliatorių. Nemėginkite nuimti galinio dangtelio.
- Jei įrenginys naudojamas jį įkraunant, gali būti sukeltas elektros smūgis. Norėdami įrenginį naudoti, sustabdykite jo įkrovimą.



- Atjunkite įkroviklį nuo elektros lizdo, kai įrenginys yra visiškai įkrautas. Taip neiekvosite energijos be reikalo.
- Akumuliatorių įkrauti galima ir įrenginį USB kabeliu prijungus prie stalinio arba planšetinio kompiuterio. Tai gali užtrukti ilgiau, nei prijungus adapterį prie sieninio lizdo.
- Neįkraukite įrenginio naudodami USB šakotuvą, kuriame negali būti palaikoma vardinė įtampa. Krauti gali nepavykti arba krovimas gali būti neplanuotai sustabdytas.

Atsargumo priemonės naudojantis prietaisu

- Būtinai naudokite pateiktą USB laidą; nenaudokite su įrenginiu trečiųjų šalių USB laidų arba įkroviklių. Naudojant trečiųjų šalių priedus, LG ribotoji garantija netaikoma.
- Nesilaikydami šiame vadove pateiktų instrukcijų arba netinkamai naudodami galite sugadinti prietaisą.

Efektyvus akumulatoriaus naudojimas

Akumulatoriaus veikimo trukmė gali sumažėti, jei vienu metu ir nepertraukiamai veiks daug programėlių ir funkcijų.

Sustabdykite antrajame plane veikiančias programėles ir funkcijas, kad pailgėtų akumulatorius eksploatavimo trukmė.

Norėdami sumažinti akumulatoriaus energijos sąnaudas, laikykitės toliau nurodytų patarimų.


- Išjunkite „**Bluetooth**®“ arba „Wi-Fi“ tinklo funkciją, kai jos nenaudojate.
- Nustatykite kaip galima trumpesnį laiką iki ekrano išsijungimo.
- Sumažinkite ekrano šviesumą.
- Nustatykite ekrano užraktą, kai įrenginio nenaudojate.
- Patikrinkite akumulatoriaus įkrovos lygį, jeigu naudojate parsisųstas programėles, kurios eikvoja akumulatoriaus energiją.

Jutiklinis ekranas

Sužinokite, kaip galima įrenginį valdyti naudojant jutiklinio ekrano gestus.


Bakstelėjimas

Norėdami pasirinkti arba paleisti programėlę ar parinktį, nestipriai bakstelėkite pirštu.

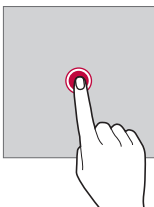


Bakstelėjimas ir laikymas nuspaudus

Bakstelėkite ir palaikykite keletą sekundžių, kad būtų parodytas meniu su galimomis parinktimis.

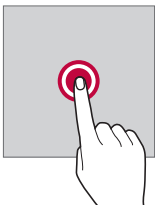


Bakstelėjimas du kartus

Norėdami keisti tinklapio arba žemėlapio mastelį, greitai bakstelėkite du kartus.

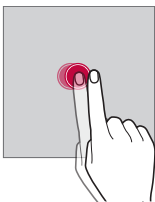


Vilkimas

Bakstelėkite elementą, pvz., programėlę arba valdiklį, tada slinkite pirštu į kitą vieną (kontroliuojamu judesiu). Galite naudoti šį gestą, jei norite perkelti elementą.

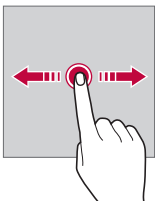



Braukimas

Bakstelėkite ekraną pirštu ir greitai, nepristabdydami jį paslinkite. Šiuo gestu galite slinkti per sąrašą, tinklalapį, nuotraukas, ekranus ir kt.

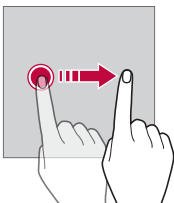

Pirštų suglaudimas ir nutolinimas

Norėdami mažinti, pvz., nuotraukos arba žemėlapiu mastelį, slinkite du pirštus vieną prie kito. Norėdami didinti mastelį, slinkite pirštus vieną nuo kito.

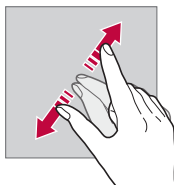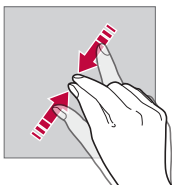


- Saugokite jutiklinį ekraną nuo per didelių fizinių smūgių. Galite sugadinti liečiamąjį jutiklį.



- Jutiklinis ekranas gali sugesti, jei naudojate įrenginį šalia magnetinių, metalinių arba elektrai laidžių medžiagų.
- Jei naudosite įrenginį ryškioje šviesoje, pvz., tiesioginiuose saulės spinduliuose, atsižvelgiant į jūsų padėtį ekranas gali būti sunkiai įžiūrimas. Naudokite prietaisą pavėsyje arba vietose, kuriose aplinkos šviesa nėra per ryški, tačiau pakankamai ryški knygoms skaityti.
- Nespauskite ekrano per stipriai.
- Norimą parinktį švelniai bakstelėkite pirštu.
- Jutiklinis valdiklis gali tinkamai neveikti, jei bakstelėsite dėvėdami pirštines arba piršto nago galiuku.
- Jutiklinis valdiklis gali tinkamai neveikti, jei ant ekrano yra drėgmės arba jis yra šlapias.
- Jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai, jei ant įrenginio yra trečiosios šalies parduotuvėje pirкта apsauginė plėvelė arba prijungtas atitinkamai įsigytas priedas.
- Ilgą laiką rodant statinį vaizdą, vaizdas ekrane gali išdegti. Išjunkite ekraną kai nenaudojate įrenginio arba nerodykite to paties vaizdo ilgiau.

Pradžios ekranas

Pradžios ekrano apžvalga

Pradžios ekranas yra pradinis rodinys, kuriame galima pasiekti įvairias jūsų įrenginio funkcijas ir programėles. Bakstelėkite  bet kuriame ekrane, kad pereitumėte tiesiai į pradžios ekraną.

Galite valdyti visas programėles ir valdiklius pradžios ekrane. Perbraukite ekraną į kairę arba į dešinę norėdami peržiūrėti visas įdiegtas programėles.

Pradžios ekrano išdėstymas

Galite peržiūrėti visas programėles ir tvarkyti valdiklius bei aplankus pradžios ekrane.



- Pradžios ekranas gali būti skirtingas – tai priklauso nuo gamintojo politikos, naudotojo nuostatų, programinės įrangos versijos ar paslaugų teikėjo.

- **Būsenos juosta:** peržiūrėkite būsenos piktogramas, laiką ir akumulatoriaus energijos lygį.
- **Orų informacijos valdiklis:** peržiūrėkite norimo regiono orų ir laiko informaciją.
- **„Google“ paieškos valdiklis:** atlikite paiešką „Google“ platformoje išvardami arba parašydami reikšminius žodžius.
- **Aplankas:** kurkite aplankus grupuodami programėles pagal savo poreikius.
- **Puslapio piktograma:** rodomas bendras pradžios ekrano drobių skaičius. Bakstelėkite pageidaujamą puslapio piktogramą, jei norite eiti į pasirinktą puslapį. Bus paryškinta piktograma su esama drobe.


- **Sparčiosios prieigos sritis:** užfiksuokite pagrindines programėles ekrano apačioje, jei norite jas pasiekti iš bet kurios pradžios ekrano srities.
- **Pagrindiniai jutikliniai mygtukai**
 - ◀: grįžkite į ankstesnį ekraną. Uždarykite klaviatūrą arba išskylančiuosius langus.
 - ○: bakstelėkite, kad grįžtumėte į pradžios ekraną. Norėdami įjungti „Google“ paiešką, bakstelėkite ir palaikykite.
 - □: bakstelėkite, jei norite peržiūrėti vėliausiai naudotų programėlių sąrašą arba paleisti programėlę iš sąrašo. Norėdami pašalinti visas neseniai naudotas programėles, bakstelėkite **IŠVALYTI VISUS**. Jei norite naudoti dvi programėles tuo pačiu metu naudodamiesi funkcija „Daug langų“, naudodami programėlę bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę mygtuką.

Jutiklinių pradžios mygtukų redagavimas

Jutiklinius pradžios mygtukus galite pertvarkyti arba įtraukti į juos dažnai naudojamų funkcijų sritį.


Bakstelėkite ○ > **Nustatymai** > **Ekranas** > **Jutikliniai Pradžios mygtukai** > **Mygtukų derinys** ir tinkinkite nuostatas.

- Pateikiamos kelios funkcijos, įskaitant **QSlide**, **Pranešimas** ir **Užfiksuoti vaizdą+**.

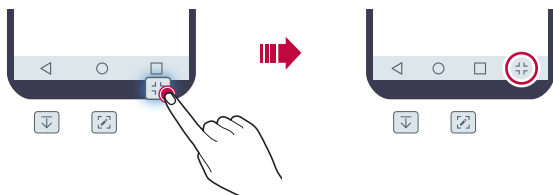

Būsenos piktogramos

Jei yra įspėjimų apie neperskaitytus pranešimus, kalendoriaus įvykius arba žadintuvo signalą, būsenos juostoje rodoma atitinkama pranešimo piktograma. Patikrinkite įrenginio būseną, peržiūrėdami būsenos juostoje rodomas pranešimų piktogramas.

	nėra signalo
	tinklu perduodami duomenys
	nustatytas žadintuvo signalas
	įjungtas vibracijos režimas
	įjungtas „Bluetooth“ ryšys
	įrenginys prijungtas prie kompiuterio per USB
	akumuliatoriaus energijos lygis
	skrydžio režimas įjungtas
	praleisti skambučiai
	belaidis vietinis tinklas prijungtas
	įjungtas begarsis režimas
	įjungtas GPS
	įjungtas interneto prieigos taškas
	nėra SIM kortelės
	NFC įjungta




- Kai kurios iš šių piktogramų gali atrodyti kitaip arba nebūti rodomos visai, atsižvelgiant į įrenginio būseną. Skaitykite apie piktogramas atsižvelgdami į faktinę aplinką ir vietovę, kurioje naudojate įrenginį, ir savo paslaugų teikėją.
- Rodomos piktogramos gali skirtis, tai priklauso nuo regiono ir paslaugų teikėjo.

Pranešimų skydelis

Perspėjimų skydelį galite atidaryti, vilkdami būsenos juostą žemyn pagrindiniame ekrane.

- Norėdami atidaryti greitos prieigos piktogramų sąrašą, vilkite pranešimų juostą žemyn arba bakstelėkite ∨.
- Norėdami pertvarkyti, pridėti ar pašalinti piktogramas, bakstelėkite **REDAGUOTI**.
- Jei bakstelėsite ir palaikysite nuspaudę piktogramą, bus rodomas atitinkamos funkcijos nuostatų ekranas.

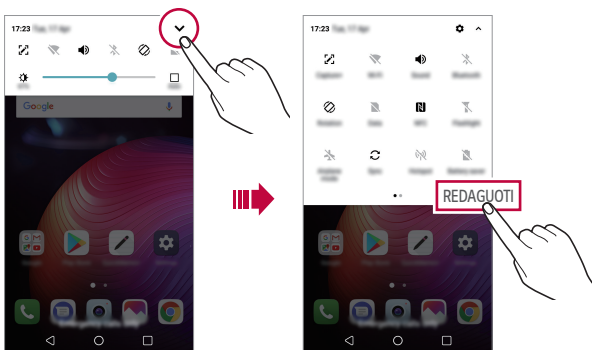


- Pranešimų skydelį galima naudoti net užrakintame ekrane. Nuvilkite pranešimų skydelį užrakintame ekrane, kad greitai pasiektumėte pageidaujamas funkcijas.

Ekranų padėties perjungimas

Galite nustatyti, kad ekranų padėtis būtų automatiškai perjungiamą pagal fizinę įrenginio padėtį.

Pranešimų skydelio sparčiosios prieigos piktogramų sąrašė bakstelėkite **Pasukimas**.

Arba galite bakstelėti  > **Nustatymai** > **Ekranas**, kad suaktyvintumėte **Automatinis ekranų pasukimas**.




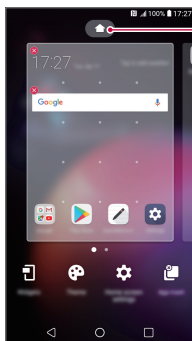
Pradžios ekranų redagavimas

Pradžios ekrane bakstelėkite ir laikykite nuspaudę tuščią vietą, tada pasirinkite norimą veiksmą iš žemiau pateikto sąrašo.

- Norėdami pertvarkyti pradžios ekrano sritis, bakstelėkite ir laikykite nuspaudę sritį, tada nuvilkite ją į kitą vietą.
- Jei norite pridėti valdiklį prie pradžios ekrano, bakstelėkite ir palaikykite tuščią pradžios ekrano vietą, tada pasirinkite **Valdikliai**.
- Norėdami pakeisti temą, bakstelėkite ir palaikykite tuščią pradžios ekrano vietą, tada pasirinkite **Apipavidalinimas**.

Taip pat galite paliesti  > **Nustatymai** > **Ekranas** > **Apipavidalinimas**, tada pasirinkite temą, kuri bus pritaikyta įrenginiui.

- Norėdami konfigūruoti pradžios ekrano nuostatas, bakstelėkite ir palaikykite tuščią pradžios ekrano zoną, tada pasirinkite **Pradžios ekrano nustatymai**. Išsamiau žr. *Pradžios ekrano nuostatos*.
- Jei norite peržiūrėti arba iš naujo įdiegti pašalintas programėles, bakstelėkite ir palaikykite tuščią pradžios ekrano vietą, tada pasirinkite **Programų šiukšliadėžė**. Išsamiau žr. *Programų šiukšliadėžė*.
- Norėdami pakeisti numatytąjį ekraną, bakstelėkite ir palaikykite tuščią pradžios ekrano vietą, perkelkite į norimą ekraną, bakstelėkite , tada dar kartą bakstelėkite ekraną.




Numatytasis ekranas

Fono temos peržiūra

Jei pradžios ekrane paslėpsite programėles ir valdiklius, galėsite peržiūrėti tik fono vaizdą.

Pradžios ekrane išskleiskite du pirštus.

- Norėdami grįžti į pradinį ekraną, kuriame rodomos programėlės ir valdikliai, pradžios ekrane slinkite pirštus vieną prie kito arba bakstelėkite ◀.

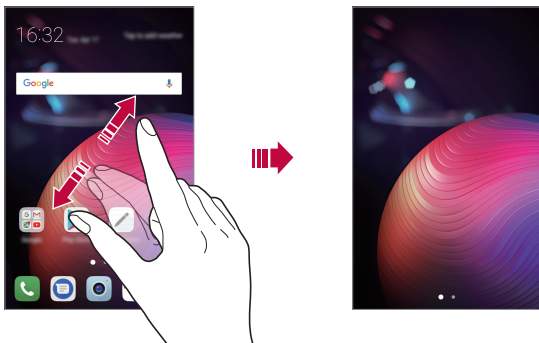

Programėlių perkėlimas į kitą vietą pradžios ekrane

Pradžios ekrane bakstelėkite ir laikykite nuspaudę programėlę, tada nuvilkite ją į kitą vietą.

- Jei norite, kad dažnai naudojamos programėlės būtų pradžios ekrano apačioje, bakstelėkite ir laikykite nuspaudę programėlę, tada nuvilkite ją į apačioje esančią sparčiosios prieigos sritį.
- Norėdami pašalinti piktogramą iš sparčiosios prieigos srities, nuvilkite piktogramą į pradžios ekraną.

Aplankų valdymas iš pradžios ekrano

Aplankų kūrimas

Pradžios ekrane bakstelėkite ir laikykite nuspaudę programėlę, tada nuvilkite ją virš kitos programėlės.

- Sukuriamas naujas aplankas ir programėlės jį įtraukiamos.

Aplankų redagavimas

Pradžios ekrane bakstelėkite aplanką ir atlikite vieną iš šių veiksmų.

- Norėdami redaguoti aplanko pavadinimą ir spalvą, bakstelėkite aplanko pavadinimą.
- Jei norite pridėti programėles, bakstelėkite ir palaikykite programėlę, tada vilkite ją per aplanką ir paleiskite.
- Norėdami šalinti programėlę iš aplanko, bakstelėkite ir laikykite nuspaudę programėlę, tada nuvilkite ją iš aplanko. Jeigu aplanke lieka tik viena programėlė, aplankas automatiškai pašalinamas.
- Bakstelėję aplanke **+** taip pat galite pridėti programėlių arba jas pašalinti.



- Naudojant atsisiųstą temą aplanko spalvos keisti negalima.

Pradžios ekrano nuostatos

Galite tinkinti pradžios ekrano nuostatas.

- 1 Bakstelėkite **○ > Nustatymai > Ekranas > Pradžios ekranas**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas:
 - **Pasirinkti pradžią:** pasirinkite pradžios ekrano režimą.
 - **Darbalaukio fonas:** keiskite pradžios ekrano darbalaukio foną.
 - **Ekranas efektas:** pasirinkite efektą, kuris bus taikomas perjungiant pradžios ekrano sritis.

- **Piktogramų formos:** pasirinkite, kokius – smailius ar suapvalintus – kampus turės piktogramos.
- **Rūšiuoti programas pagal:** nustatykite, kokia tvarka pradžios ekrane bus rūšiuojamos programėlės.
- **Tinklelis:** keiskite pradžios ekrano programėlių išdėstymo režimą.
- **Slėpti programas:** pasirinkite, kurias programėles norite paslėpti iš pradžios ekrano.
- **Leisti Pradžios ekrano atkartojimą:** aktyvinkite, kad leistumėte nepertraukiamą pradžios ekrano slinkimą (kai pasiekus paskutinį ekraną peršokama į pirmą ekraną).
- **Ieškoti:** ieškokite pradžios ekrane braukdami žemyn.

Ekranas užraktas

Ekranas užrakto apžvalga

Įrenginio ekranas bus išjungtas ir užrakintas, jei paspausite maitinimo / užrakinimo klavišą. Tai taip pat nutinka, kai įrenginys tam tikrą laiką yra nenaudojamas.

Jeigu paspausite maitinimo / užrakinimo klavišą, kai ekranas užraktas nėra nustatytas, pradžios ekranas rodomas iš karto.


Norėdami užtikrinti saugą ir neleisti nepageidaujamiems asmenims naudotis jūsų įrenginiu, nustatykite ekraną užraktą.



- Ekranas užraktas saugo įrenginio jutiklinį ekraną nuo nereikalingų įvesčių ir sumažina energijos sąnaudas. Kai nenaudojate įrenginio, rekomenduojame aktyvinti ekraną užraktą.

Ekranu užrakto nustatymas

Galima naudoti kelias ekranu užrakto nuostatų konfigūravimo parinktis.

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Ekranas** > **Užrakto ekranas** > **Pasirinkite ekranu užrakta** ir tada pasirinkite norimą metodą.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas:
 - **Nėra**: išjungti ekranu užrakto funkciją.
 - **Braukite**: atrakinkite ekraną jį perbraukdami.
 - **Atrakinimo šablonas**: atrakinkite ekraną nubrėždami figūrą.
 - **PIN kodas**: atrakinkite ekraną įvesdami skaitinį slaptažodį.
 - **Slaptažodis**: atrakinkite ekraną įvesdami slaptažodį iš raidžių ir skaitmenų.
 - **Pirštų atspaudai**: atrakinkite ekraną naudodami savo piršto atspaudą.

Saugaus paleidimo nuostatos

Pasirinkus raštą, PIN kodą arba slaptažodį kaip ekranu užrakto būdą, galima konfigūruoti, kad jūsų įrenginys būtų užrakinamas kaskart jį įjungus, kad būtų apsaugoti duomenys.


- Kol neatrąkinsite įrenginio, galėsite naudoti tik skubios pagalbos iškvietimo funkciją.
- Jei pamiršite iššifravimo slaptažodį, negalėsite atkurti užkoduotų duomenų ir asmeninės informacijos.

Atsargumo priemonės dėl saugaus paleidimo funkcijos

- Jei pamiršite iššifravimo slaptažodį, negalėsite atkurti užkoduotų duomenų ir asmeninės informacijos.
- Pasirūpinkite, kad jūsų ekrano užrakto slaptažodžiai būtų laikomi atskirai.
- Jei ekrano užrakto slaptažodį klaidingai įvesite daugiau kartų, nei nurodyta, įrenginys automatiškai pasileis iš naujo, jūsų užšifruoti ir asmens duomenys bus automatiškai pašalinti ir jų bus neįmanoma atkurti.
- Būkite atsargūs, kad nesuvestumėte klaidingo ekrano užrakto slaptažodžio daugiau kartų, nei nurodyta.
- Įjungus ką tik iš naujo paleistą įrenginį pradedamas ir šifravimas. Jei pasirinktinai sustabdysite šifravimą, duomenys gali būti pažeisti. Būtinai palaukite, kol bus užbaigtas paleidimas iš naujo.

Užrakto ekrano nuostatos

Galite tinkinti toliau pateiktas užrakto ekrano nuostatas.

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Ekranas** > **Užrakto ekranas**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas:
 - **Pasirinkite ekrano užraktą:** pasirinkite ekrano užrakto metodą.
 - **Smart Lock:** Pasirinkite patikimus elementus, nes įrenginys bus automatiškai atraktas, jeigu prie jų prisijungsite arba būsite šalia.
 - **Darbalaukio fonas:** pakeiskite užrakto ekrano darbalaukio foną.
 - **Laikrodis:** pasirinkite užrakto ekrano laikrodžio padėtį.
 - **Sparčiosios nuorodos:** pridėkite programėlės nuorodą ir tempdami programėlės nuorodą ant ekrano pasiekite ją tiesiai iš užrakto ekrano.

- **Kontaktinė informacija pametus telefoną:** užrakto ekrane rodomi kontaktiniai duomenys ekstremaliems atvejams.
- **Užrakto laikmatis:** nustatykite laukimo laiką, po kurio įrenginys automatiškai užsirakins.
- **Maitinimo mygtukas užrakina iš karto:** ekranas akimirksniu užrakinamas nuspaudus maitinimo / užrakinimo klavišą.



- Nuostatų parinktis, kurias galima naudoti, gali skirtis, atsižvelgiant į pasirinktą ekrano užrakinimo metodą.

KnockON

Ekraną galima įjungti arba išjungti bakstelėjus jį du kartus.



- Ši parinktis galima tik naudojant LG teikiamą pradžios ekraną. Ji gali tinkamai neveikti naudojant pasirinktinę paleidyklę arba naudotojo įdiegtą pradžios ekraną.
- Ekraną bakstelėkite piršto galiuku. Nelieskite ekrano nagais.
- Norėdami naudoti funkciją „KnockON“, įsitikinkite, kad artumo / šviesos jutiklio neblokuoja lipdukas arba kitos pašalinės medžiagos.

Ekraną įjungimas

Du kart bakstelėkite ekrano viduryje.

- Jei bakstelėsite ekrano viršuje arba apačioje, įrenginys gali komandos nesuprasti.


Ekraną išjungimas

Du kartus palieskite tuščią vietą pradžios ekrane ir užrakto ekrane.

Arba du kart bakstelėkite tuščią vietą būsenos juostoje.

Atminties kortelės užšifravimas

Galima užšifruoti ir apsaugoti duomenis, įrašytus atminties kortelėje. Šifruotų duomenų atminties kortelėje negalima pasiekti naudojant kitą įrenginį.

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendra** > **Pirštų atspaudai & sauga** > **Užšifruoti SD kortelę**.
- 2 Perskaitykite ekrane pateikiamą atminties kortelės šifravimo apžvalgą, tada, norėdami tęsti, bakstelėkite **TĘSTI**.
- 3 Pasirinkite parinktį ir bakstelėkite **UŽŠIFRAVIMAS**.
 - **Naujų failų užšifravimas**: užšifruokite tik duomenis, kurie bus įrašyti atminties kortelėje po šifravimo.
 - **Visiškas užšifravimas**: užšifruokite visus šiuo metu atminties kortelėje įrašytus duomenis.
 - **Neįtraukti medijos failų**: užšifruokite visus failus, išskyrus medijos failus, pvz., muziką, nuotraukas ir vaizdo įrašus.



- Norėdami užšifruoti atminties kortelę, įsitikinkite, kad ekrano užraktas nustatytas naudojant PIN arba slaptažodį.
- Pradėjus šifruoti atminties kortelę, kai kurios funkcijos bus nepasiekiamos.
- Jei išjungiate įrenginį vykstant šifravimui, šifravimo procesas nutrūksta ir kai kurie duomenys gali būti sugadinti. Todėl prieš pradėdami šifravimą būtinai patikrinkite, ar akumulatoriaus įkrovos lygis yra pakankamas.
- Užšifruotus failus pasiekti galima tik įrenginiu, kuriame failai buvo užšifruoti.
- Užšifruotos atminties kortelės negalima naudoti kitame LG įrenginyje. Norėdami užšifruotą atminties kortelę naudoti kitame mobiliajame įrenginyje, formatuokite kortelę.
- Galite aktyvinti atminties kortelės šifravimą, net jei atminties kortelė nėra įdėta į įrenginį. Bet kuri atminties kortelė, į įrenginį įdėta atlikus šifravimą, bus automatiškai užšifruota.

Ekranų kopijų darymas

Galite fiksuoti šiuo metu matomo ekrano kopijas.

Per nuorodą

Vienu metu paspauskite ir bent dvi sekundes palaikykite nuspaudę maitinimo / užrakinimo klavišą ir garsumo sumažinimo (-) klavišą.


Arba du kartus bakstelėkite ir laikykite maitinimo / užrakto klavišą, kad užfiksuotumėte ekrano kopiją.




- Bakstelėkite  > Nustatymai > Bendra > Spartusis mygtukas > Fiksuoti ekrano kopiją ir vilkite  kad suaktyvintumėte.

- Ekranų kopijas galima peržiūrėti aplanke **Screenshots**, kuris yra aplanke **Galerija**.

Per funkciją „Užfiksuoti vaizdą+“

Ekranė, kurio kopiją norite užfiksuoti, nutempkite būsenos juostą žemyn ir bakstelėkite .



- Kai ekranas išjungtas arba užrakintas, funkciją **Užfiksuoti vaizdą+** galite pasiekti paspausdami garsumo didinimo (+) klavišą du kartus. Jei norite naudoti šią funkciją, bakstelėkite  > Nustatymai > Bendra ir įjunkite **Spartusis mygtukas**.
- Išsamiau žr. *Pastabų rašymas ant ekrano kopijos*.


Teksto įvedimas

Išmaniosios klaviatūros naudojimas

Norėdami įvesti arba redaguoti tekstą galite naudoti išmaniają klaviatūrą. Naudodami išmaniają klaviatūrą galite peržiūrėti renkamą tekstą – jums nereikės pakaitomis stebėti ekrano ir įprastinės klaviatūros. Todėl renkant tekstą galima lengvai rasti ir ištaisyti klaidas.

Žymeklio judinimas

Naudodami išmaniają klaviatūrą galite tiksliai perkelti žymeklį į norimą padėtį. Įvesdami tekstą, bakstelėkite ir palaikykite tarpo mygtuką, tada vilkite į kairę arba į dešinę.

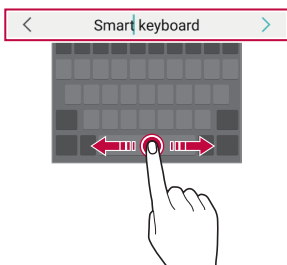


- Ši funkcija gali būti nesuderinama su kai kuriomis kalbomis.

Žodžių siūlymo funkcija

„Smart“ klaviatūra automatiškai analizuoja jūsų renkamą tekstą ir rašant siūlo dažnai naudojamus žodžius. Kuo ilgiau naudosite įrenginį, tuo tikslesni bus pasiūlymai.

Įveskite tekstą, tada bakstelėkite siūlomą žodį.


- Pasirinktas žodis įvedamas automatiškai. Patiems įvesti kiekvienos žodžio raidės nereikia.

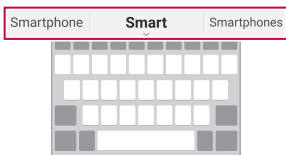


QWERTY klaviatūros išdėstymo keitimas

Apatinėje klaviatūros eilutėje galite įtraukti, naikinti arba pertvarkyti mygtukus.

- 1 Bakstelėkite **○ > Nustatymai > Bendra > Kalbos ir klaviatūros nustatymai > LG klaviatūra > Klaviatūros aukštis ir išdėstymas > QWERTY išdėstymas.**

Arba klaviatūroje bakstelėkite  ir **Klaviatūros aukštis ir išdėstymas > QWERTY išdėstymas.**

- 2 Bakstelėkite mygtuką apatinėje eilutėje, tada vilkite jį į kitą padėtį.

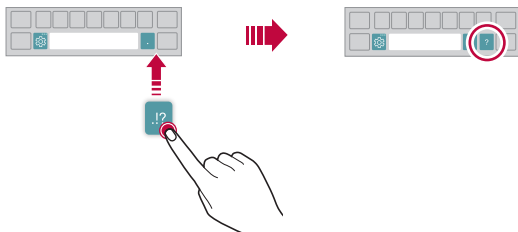






- Ši parinktis galima tik naudojant QWERTY, QWERTZ ir AZERTY klaviatūras.
- Ši funkcija gali būti nesuderinama su kai kuriomis kalbomis.

Klaviatūros aukščio tinkinimas



Galite tinkinti klaviatūros aukštį ir nustatyti patogiausią rankų padėtį tekstui įvesti.

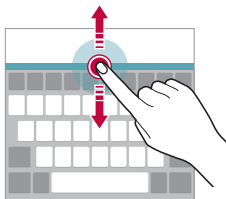- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendra** > **Kalbos ir klaviatūros nustatymai** > **LG klaviatūra** > **Klaviatūros aukštis ir išdėstymas** > **Klaviatūros aukštis**.
Arba klaviatūroje bakstelėkite  ir **Klaviatūros aukštis ir išdėstymas** > **Klaviatūros aukštis**.
- 2 Reguliokite klaviatūros aukštį.



Gulsčios klaviatūros režimo pasirinkimas


Galite pasirinkti gulsčios klaviatūros režimą iš kelių parinkčių.

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendra** > **Kalbos ir klaviatūros nustatymai** > **LG klaviatūra** > **Klaviatūros aukštis ir išdėstymas** > **Klaviatūros tipas gulsčiajame režime**.
Arba klaviatūroje bakstelėkite  ir **Klaviatūros aukštis ir išdėstymas** > **Klaviatūros tipas gulsčiajame režime**.
- 2 Pasirinkite klaviatūros režimą.

Klaviatūros padalijimas


Klaviatūrā galite padalyti pusiau, kad jį jungus gulsčios klaviatūros režimā, abi jos daļas būtū skirtingosē ekrano pusēsē.

Norēdami padalyti klaviatūrā, pasukite jrenginj gulsčiai ir išplēskite jį j abi puses laikydami klaviatūrā diviem pirštāis. Kad klaviatūrā sujungtumētē, uždarykite jā suspausdami du pirštus.

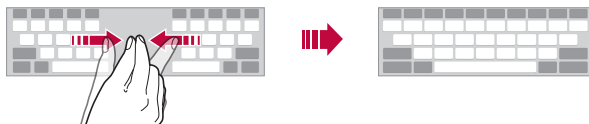

Valdymo viena ranka režimas


Klaviatūrā galite perkelti j vienā ekrano pusē, kad galētumētē ja naudotīs viena ranka.

- 1 Bakstelēkite **○ > Nustatymai > Bendra > Kalbos ir klaviatūros nustatymai > LG klaviatūra > Klaviatūros aukštis ir išdēstymas > Valdymas viena ranka.**
Arba klaviatūrojē bakstelēkite  ir **Klaviatūros aukštis ir išdēstymas > Valdymas viena ranka.**
- 2 Paspauskite šalia klaviatūros rodomā rodyklē ir perkelkite klaviatūrā norima kryptimi.





Kaip pridėti kalbas į klaviatūrą

Į klaviatūrą galima pridėti papildomų kalbų.

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendra** > **Kalbos ir klaviatūros nustatymai** > **LG klaviatūra** > **Pasirinkti kalbą**.
- 2 Pasirinkite kalbas, kurias norite pridėti.

Kopijavimas ir įdėjimas

Galite iš programėlės iškirpti arba nukopijuoti tekstą, tada jį įklijuoti į tą pačią programėlę. Arba galite paleisti kitas programėles ir įklijuoti tekstą į jas.

- 1 Bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę teksto dalį, kurią norite nukopijuoti arba iškirpti.
- 2 Vilkite  /  ir nurodykite dalį, kurią norite nukopijuoti arba iškirpti.
- 3 Pasirinkite **IŠKIRPTI** arba **KOPIJUOTI**.
 - Iškirptas arba nukopijuotas tekstas automatiškai įtraukiamas į iškarpinę.
- 4 Bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę teksto įvesties langą, tada pasirinkite **ĮDĖTI**.




- Jei nėra nukopijuotų arba iškirptų elementų, parinktis **ĮDĖTI** nebus rodoma.

Teksto įvedimas balsu





Klaviatūroje bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę , tada pasirinkite .



- Norėdami padidinti balso komandos atpažinimo gebą, kalbėkite aiškiau.
- Norėdami įvesti tekstą balsu, įsitikinkite, kad įrenginys prijungtas prie tinklo.
- Norėdami pasirinkti balso atpažinimo funkcijos kalbą, balso atpažinimo funkcijos ekrane bakstelėkite  > **Kalbos**.
- Ši funkcija gali būti nepalaikoma arba palaikomos kalbos gali skirtis – tai priklauso nuo aptarnaujamios zonos.

Iškarpų dėklas

Nukopijavus ar iškirpus vaizdą arba tekstą, jis automatiškai įrašomas iškarpinėje ir gali būti bet kada įklijuotas bet kurioje vietoje.


- 1 Klaviatūroje bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę , ir pasirinkite . Arba bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę teksto įvesties langą, tada pasirinkite **IŠKARPŲ DĖKLAS**.
- 2 Pasirinkite ir įklijuokite elementą iš iškarpinės.
 - Iškarpinėje galima įrašyti iki 20 elementų.
 - Bakstelėkite , kad užrakintumėte išsaugotus elementus ir jų nebūtų galima ištrinti, net jei viršytas maksimalus kiekis. Galima užrakinti iki dešimt elementų. Norėdami naikinti užrakintus elementus, pirmiausia juos atrakinkite.
 - Norėdami panaikinti iškarpinėje įrašytus elementus, bakstelėkite .



- Iškarpų dėklas gali nepalaikyti jau esančių atsisiųstų programėlių.

Netrukdyti

Galite apriboti arba nutildyti pranešimus, kad nebūtumėte trukdomi tam tikrą laikotarpį.

- 1 Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Garsas ir Pranešimas** > **Netrukdyti**.
- 2 Bakstelėkite **Režimas** ir pasirinkite norimą režimą.
 - **Tik prioritetai**: gauti garso ar vibracijos pranešimus apie pasirinktas programėles. Net kai Tik prioritetai įjungtas, žadintuvai vis tiek skambės.
 - **Visiška tylą**: išjungiama ir garsas, ir vibracija.



03

Naudingos programos

Programėlių diegimas ir šalinimas

Programėlių diegimas

Eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite bei atsisiųskite programėlių.

- Galite naudoti SmartWorld, Play Store arba programėlių parduotuvę, kurią teikia ryšio paslaugų teikėjas.



- Kai kurioms programėlių parduotuvėms gali reikėti, kad turėtumėte sukurtą paskyrą ir būtumėte prisijungęs.
- Kai kurios programėlės gali taikyti mokesčius.
- Jei naudojate mobiliąjį internetą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai už duomenų atsisiuntimą, priklausomai nuo jūsų mokėjimo plano.
- SmartWorld gali būti neprieinama. Tai priklauso nuo srities arba ryšio paslaugų teikėjo.

Programėlių šalinimas

Pašalinkite iš įrenginio nenaudojamas programėles.

Šalinimas naudojant bakstelėjimo ir palaikymo nuspaudus gestus

Pradžios ekrane bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę programėlę, kurią norite pašalinti, tada vilkite ją virš parinkties **Trinti**, esančios ekrano viršuje.

- Pašalintas programėles galima pakartotinai įdiegti per 24 valandas nuo pašalinimo momento. Išsamiau žr. *Programų šiukšliadėžė*.

Šalinimas naudojant nuostatų meniu

Bakstelėkite **○ > Nustatymai > Bendra > Programos**, pasirinkite programėlę, tada bakstelėkite **Pašalinti**.

Programėlių šalinimas iš programėlių parduotuvės

Norėdami pašalinti programėlę, eikite į programėlių parduotuvę, iš kurios atsisiuntėte programėlę, ir ją pašalinkite.





- Kai kurių programėlių patys naudotojai pašalinti negali.

Programėlių įdiegimas ir pašalinimas sąrankos metu

Pirmą kartą įjungę įrenginį galite atsisiųsti rekomenduojamų programėlių. Galite pereiti prie kito etapo neįdiegdami.

Programų šiuokšliadėžė

Galite peržiūrėti pašalintas programas pradžios ekrane. Be to, galite pakartotinai įdiegti programėles per 24 valandas nuo pašalinimo momento.


- 1 Bakstelėkite  > **Tvarkymas** > **Programų šiuokšliadėžė**.
Arba galite paliesti ir palaikyti tuščią pradžios ekrano zoną, tada bakstelėti **Programų šiuokšliadėžė**.
- 2 Aktyvinkite norimą funkciją:
 - **Atkurti**: iš naujo įdiegti pasirinktą programėlę.
 -  : visam laikui pašalinti iš įrenginio pašalintas programėles.



- Pašalintos programėlės iš įrenginio automatiškai pašalinamos po 24 valandų. Jei pašalintas programėles norite įdiegti iš naujo, turite jas vėl atsisiųsti iš programėlių parduotuvės.
- Ši funkcija aktyvi tik numatytajame pradžios ekrane. Jei programėles šalinate naudodami „EasyHome“ ekraną ar kitą paleidyklę, jos iš karto ir visam laikui pašalinamos iš įrenginio.

Programėlių nuorodos

Pradžios ekrane palieskite ir palaikykite programėlės piktogramą, pvz., telefono, skambučių, fotoaparato, galerijos ir nuostatų, kad būtų parodytas sparčiosios prieigos meniu. Lengviau naudokite programėles pasirinkę programėlių nuorodas.

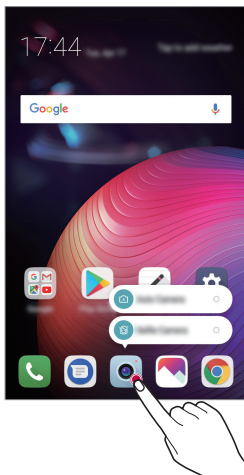





- Ši funkcija veikia tik su tam tikromis programėlėmis.

Telefonas

Balso skambutis

Skambinkite naudodami vieną iš galimų metodų, pvz., įveskite telefono numerį ranka, pasirinkite jį iš adresatų sąrašo arba vėliausiai naudotų numerių sąrašo.




Skambinimas naudojant klaviatūrą

- 1 Bakstelėkite  >  > **Rinkti**.
- 2 Skambinkite pasirinkdami vieną iš toliau nurodytų metodų.
 - Įveskite telefono numerį ir bakstelėkite .
 - Bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę greitojo rinkimo numerį.
 - Ieškokite kontakto bakstelėdami kontakto vardo pirmąją raidę kontaktų sąrašė, tada bakstelėkite .





- Kai skambinate į užsienį, įvesti „+“ galite bakstelėdami ir palaikydami nuspaudę skaičių 0.
- Žr. *Kontaktų vedimas* dėl išsamesnės informacijos apie tai, kaip pridėti telefono numerius į sparčiojo rinkimo sąrašą.

Skambinimas iš kontaktų sąrašo

- 1 Bakstelėkite  >  > **Kontaktai**.
- 2 Iš kontaktų sąrašo pasirinkite kontaktą ir bakstelėkite .



Atsiliepimas į skambutį

Norėdami atsiliepti į skambutį, perbraukite piktograma  skersai gaunamojo skambučio ekrano.


- Kai prijungtos erdvinio garso ausinės, galite skambinti naudodami ausinių skambučio / pabaigos mygtuką.
- Jei norite baigti skambutį, tiesiog paspausdami maitinimo / užrakinimo klavišą bakstelėkite  > **Nustatymai > Tinklai > Skambučio nustatymai > Atsiliepti ir baigti skambučius**, tada įjunkite **Užbaigti skambučius naudojant Maitinimo mygtuką**.

Skambučio atmetimas

Jei norite atmesti gaunamąjį skambutį, perbraukite  skersai gaunamojo skambučio ekrano.

- Jei norite siųsti atmetimo pranešimą, perbraukite pranešimo atmetimo parinktį  per visą ekraną.
- Jei norite pridėti arba redaguoti atmetimo pranešimą, bakstelėkite  > **Nustatymai > Tinklai > Skambučio nustatymai > Blokuoti skambučius ir Atmesti su žinute > Atmesti su žinute**.
- Sulaukę skambučio, paspauskite garsumo didinimo (+), garsumo mažinimo (-) arba maitinimo / užrakinimo klavišą, jei norite nutildyti skambėjimo toną ar vibraciją arba atidėti skambutį.

Praleistų skambučių peržiūra

Jei yra praleistų skambučių, būsenos juostoje ekrano viršuje rodoma .

Norėdami peržiūrėti praleistų skambučių informaciją, nuvilkite būsenos juostą žemyn. Arba bakstelėkite  >  > **Skambučių žurnalai**.

Funkcijos, kurias galima naudoti per pokalbį

Per pokalbį galite pasiekti įvairias funkcijas, bakstelėdami ekrano mygtukus:


- **Atidėti:** sulaukykite esamą skambutį.
- **Vaizdo skambutis:** pradėti vaizdo skambutį (jeigu suderinama).
- **Kontaktai:** peržiūrėkite kontaktų sąrašą skambučio metu.
- **Pabaiga:** užbaigti pokalbį.
- **Klaviatūra:** rodyti arba paslėpti rinkimo klaviatūrą.
- **Garsiakalbis:** įjungti garsiakalbio funkciją.
- **Išjungti garsą:** nutildyti balsą, kad pašnekovas negirdėtų jūsų balso.
- **„Bluetooth“:** perjunkite skambutį į susietą ir prijungtą „Bluetooth“ įrenginį.
- **⋮:** pasiekite papildomų skambinimo parinkčių.



- Galimos nuostatų parinktys gali skirtis atsižvelgiant į sritį ar ryšio paslaugų teikėją.

Trikrypčiai skambučiai



Kalbėdami su vienu kontaktu galite paskambinti kitam.



- 1 Pokalbio metu bakstelėkite **⋮** > **Pridėti skambutį**.
- 2 Įveskite telefono numerį ir bakstelėkite .
 - Ekrane vienu metu rodomi du skambučiai ir pirmasis skambutis atidedamas.
- 3 Norėdami pradėti telefoninę konferenciją, bakstelėkite **Sujungti pokalbius**.



- Už kiekvieną skambutį gali būti taikomas mokestis. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ryšio paslaugų teikėją.

Skambučių įrašų peržiūra

Norėdami peržiūrėti naujausius įrašus, bakstelėkite  >  > **Skambučių žurnalai**. Tada galite naudoti šias funkcijas:




- Norėdami peržiūrėti išsamius skambučių įrašus, pasirinkite kontaktą. Norėdami paskambinti pasirinktam kontaktui, bakstelėkite .
- Norėdami panaikinti skambučių įrašus, bakstelėkite  > **Trinti**.



- Rodoma skambučio trukmė gali skirtis nuo laiko, už kurį taikomas mokestis. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ryšio paslaugų teikėją.

Skambučių parinkčių konfigūravimas

Galite konfigūruoti įvairias skambučių parinktis.

- 1 Bakstelėkite  >  > **Rinkti** arba **Skambučių žurnalai**.
- 2 Bakstelėkite  > **Skambučio nustatymai** ir sukonfigūruokite parinktis pagal savo poreikius.







Žinučių sistema

Pranešimo siuntimas

Galite kurti ir siųsti pranešimus į savo kontaktus, naudodami Pranešimų programėlę.




- Siunčiant pranešimus į užsienį gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ryšio paslaugų teikėją.

- 1 Bakstelėkite  > .
- 2 Bakstelėkite .
- 3 Nurodykite gavėją ir sukurkite pranešimą.
 - Norėdami naudotis multimedijos parinktimis, bakstelėkite .
 - Norėdami pasiekti papildomus meniu elementus, bakstelėkite .
- 4 Bakstelėkite  ir nusiųsite pranešimą.

Pranešimo skaitymas

Galite peržiūrėti susirašinėjimą su kiekvienu kontaktu.

- 1 Bakstelėkite  > .
- 2 Pasirinkite kontaktą iš pranešimų sąrašo.

Pranešimo nuostatų konfigūravimas

Galite keisti pranešimų nuostatas pagal savo poreikius.

- 1 Bakstelėkite  > .
- 2 Pranešimų sąrašė bakstelėkite  > **Nustatymai**.

Fotoaparatas

Fotoaparato įjungimas

Galite fotografuoti ar filmuoti ir išsaugoti visas savo įsimintinas akimirkas.

Bakstelėkite  .



- Prieš fotografuodami ar filmuodami, nuvalykite fotoaparato objektyvą minkštu skudurėliu.
- Būkite atsargūs, kad neišteptumėte fotoaparato objektyvo pirštais ar kitais pašaliniais daiktais.
- Šiame naudotojo vadove pateikti vaizdai gali skirtis nuo vaizdų, kuriuos matysite fotoaparate.
- Nuotraukas ir vaizdo įrašus galite peržiūrėti arba redaguoti bakstelėję Galerija. Išsamiau žr. *Galerijos apžvalga*.

Įjunkite arba išjunkite blykstę.

Perjunkite iš priekinio fotoaparato į užpakalinį ir atvirkščiai.

Pritaikykite juostelės efekto filtrą.

Keiskite fotoaparato parinktį.




Kurkite galeriją.

Filmuokite.


Fotografuokite.

Grįžkite į ankstesnį ekraną.






Fotografavimas

- 1 Bakstelėkite norimą sufokusuoti objektą.
- 2 Bakstelėkite , kad nufotografuotumėte.
 - Taip pat galite paspausti Garsumo sumažinimo (-) arba padidinimo (+) mygtuką, norėdami nufotografuoti.



- Kai ekranas išjungtas arba užrakintas, įjunkite fotoaparataž dukart paspausdami garsumo mažinimo (-) mygtuką. Bakstelėkite  > **Nustatymai > Bendra > Spartusis mygtukas.**

Filmavimas

- 1 Bakstelėkite norimą sufokusuoti objektą.
- 2 Bakstelėkite 
 - Jei filmuodami norite padaryti nuotrauką, bakstelėkite .
 - Pristabdykite filmavimą bakstelėdami . Jei norite tęsti filmavimą, bakstelėkite .
- 3 Bakstelėkite , kad baigtumėte filmuoti.

Fotoaparato parinkčių pritaikymas

Galite tinkinti įvairias fotoaparato parinktis pagal savo poreikius.

Bakstelėkite  ekrane.



- Galimos parinktys gali skirtis atsižvelgiant į pasirinktą fotoaparataž (priekinį arba galinį) ir pasirinktą fotoaparato režimą.

Nuotraukos dydis	Pasirinkite nuotraukų formatą ir dydį.
Vaizdo įrašo raiška	Pasirinkite vaizdo įrašų skiriamąją gebą ir dydį.
HDR	Gauti ryškių spalvų nuotraukų ir kompensavimo efektų, net kai fotografuojama prieš šviesą. Šios funkcijos galimos dėl didelio dinaminio diapazono (HDR) technologijos, įrengtos fotoaparate.
Laikmatis	Nustatyti laikmatį, kad būtų automatiškai fotografuojama po tam tikro laiko.
„Cheese shutter“	Fotografuoti naudojant komandas balsu.
Žymėti vietą	Įrašykite vaizdą naudodamiesi GPS vietovės duomenimis.
Tinklelis	Rodyti pagalbinius tinklelius, kad būtų galima fotografuoti arba filmuoti pagal horizontaliąsias ir vertikaliąsias bazines linijas.
Saugykla	Pasirinkite, jei norite išsaugoti nuotraukas ir vaizdo įrašus vidinėje atmintyje arba SD kortelėje. (Veikia, kai įdėta atminties kortelė.)
Paprasta peržiūra	Paslepia visus meniu iš fotoaparato ekrano.


Papildomos priekinės kameros parinktys

Asmenukės fotografavimas	Tinkinkite asmenukės nuostatas. <ul style="list-style-type: none"> • „Hand gesture shot“: Fotografuokite naudodamiesi fotografavimo gestais funkcija. • Automatinis fotografavimas: Fotografuokite, kai fotoaparatas aptinka veidą.
Gestų peržiūra	Galima peržiūrėti nuotrauką iškart, kai tik ji padaroma.
Išsaugoti apverstą	Išsaugoti apverstus vaizdus, nufotografavus asmenukes.

Fotografavimas serijomis

Galite padaryti visą seriją kadry ir sukurti judančius vaizdus.

Palieskite ir palaikykite .

- Kadry serijos daromos dideliu greičiu, kol laikomas nuspaustas .



- Galite nufotografuoti iki 30 nuotraukų.


Paprasta peržiūra

Bakstelėkite  > **Paprasta peržiūra**, kad paslėptumėte meniu fotoaparato ekrane. Jei norite jas rodyti, bakstelėkite .

Kitos naudingos Fotoaparato programėlės funkcijos


Auto-Exposure/Auto-Focus užraktas


Galima nustatyti esamą išlaikymo lygį ir fokusavimo padėtį palietus ir laikant ekraną fotoaparato ekrane. Norėdami išjungti funkciją, bakstelėkite tuščią sritį ekrane.

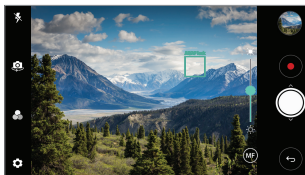

- Ši funkcija veikia tik tam tikrais režimais.

Fotoaparatų perjungimas


Atsižvelgdami į savo aplinką, galite pasirinkti priekinę arba galinę kamerą. Fotoaparato ekrane bakstelėkite  arba braukite per ekraną bet kuria kryptimi, kad galėtumėte perjungti priekinį arba galinį fotoaparatą.

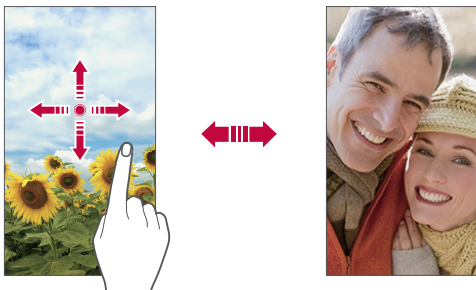

- Norėdami fotografuoti asmenukes, naudokite priekinį fotoaparatą. Išsamiau žr. *Asmenukų fotografavimas*.

Mastelio keitimas

Fotografuodami arba filmuodami galite mažinti arba didinti fotoaparato ekrano mastelį.

- Fotoaparato ekrane suglauskite arba išskleiskite du pirštus, tada naudokite rodomą +/- slankiklį.
- Taip pat galite nuvilkti mygtuką  aukštyn arba žemyn. Ši funkcija veikia tik tam tikrais režimais.



- Mastelio keitimo funkcija neveikia, kai priekinė kamera naudojama asmenukų režimu.

Asmenukų fotografavimas

Jei norite daryti asmenukes, galite naudotis priekiniu fotoaparatu.


Fotografavimas gestais


Galite daryti asmenukes naudodami gestus.

Atsukite savo delną į priekinį fotoaparata, tada suspauskite kumštį.

Taip pat galima suspausti kumštį ir tada jį atleisti link priekinės kameros.

- Po trijų sekundžių bus padaryta nuotrauka.

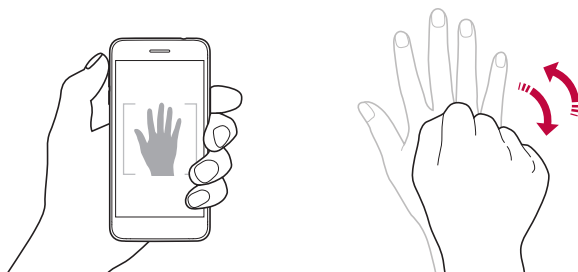



- Norėdami naudoti šią funkciją, įjunkite priekinės kameros režimą, tada bakstelėkite  > **Asmenukės fotografavimas** > „**Hand gesture shot**“.
- Įsitikinkite, kad jūsų delnas ir kumštis patenka į bazinės linijos sritį, kad fotoaparatas galėtų juos aptikti.
- Naudojant kai kurias fotoaparato funkcijas, ši funkcija gali neveikti.

Automatinis fotografavimas

Naudodami veido aptikimo funkciją, asmenukes daryti galite lengvai ir patogiai. Įrenginį galite nustatyti taip, kad, jums žiūrint į ekraną, priekinis fotoaparatas aptiktų veidą ir automatiškai darytų asmenukę.

- Priekinei kamerai aptikus jūsų veidą pasirodo baltas kreiptuvo rėmelis. Jei kreiptuvo rėmelyje esantis objektas nustoja judėti, kreiptuvo rėmelio spalva tampa mėlyna, ir fotoaparatas nufotografuoja.

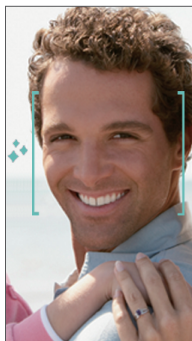

- Bakstelėkite  > **Asmenukės fotografavimas** > **Automatinis fotografavimas**, kad įjungtumėte automatinio fotografavimo funkciją.

Fotografavimas intervalais


Galima daryti asmenukes tam tikrais intervalais.


Jeigu naudojotės priekiniu fotoaparatu fotografavimo gestais režimu, parodykite fotoaparatui savo delną, tada sparčiai dukart suspauskite kumštį.

- Maždaug dviejų sekundžių intervalais padaromos keturios nuotraukos.


Peržiūra gestais

Nufotografavę asmenukę priekiniu fotoaparatu, galite iš karto ją peržiūrėti laikydami ekraną arti veido.

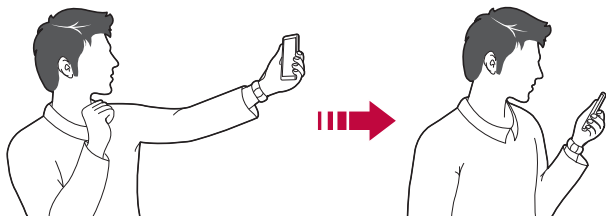

- Bakstelėkite  > **Gestų peržiūra**, kad įjungtumėte gesto peržiūros funkciją.
- Kiekvieną kartą padarius nuotrauką, galima tik viena peržiūra.
- Pasukus įrenginį, kol įjungtas peržiūros ekranas, ekranas persijungia į fotografavimo režimą.

Išsaugoti apverstą

Prieš fotografuodami priekine kamera, bakstelėkite  > **Išsaugoti apverstą**. Vaizdas bus apverstas horizontaliai.




- Naudodamas priekinę kamerą galite pakeisti asmenukių fotografavimo būdą parinktyse. Išsamiau žr. *Fotoaparato parinkčių pritaikymas*.

Galerija

Galerijos apžvalga

Galite peržiūrėti ir tvarkyti nuotraukas bei vaizdo įrašus, išsaugotus jūsų įrenginyje.


- 1 Bakstelėkite .
 - Įrašytos nuotraukos ir vaizdo įrašai pateikiami aplankuose.
- 2 Bakstelėkite aplanką ir pasirinkite failą.
 - Peržiūrėkite pasirinktą failą viso ekrano režimu.
 - Peržiūrėdami nuotrauką, braukite į kairę arba į dešinę, kad peržiūrėtumėte ankstesnę arba kitą nuotrauką.
 - Peržiūrėdami vaizdo įrašą, braukite į kairę arba dešinę, kad persuktumėte vaizdo įrašą į priekį arba atgal.



- Kai kurie failų formatai gali būti nepalaikomi, tai priklauso nuo įdiegtos programinės įrangos.
- Kai kurių failų gali nepavykti atidaryti dėl užšifravimo.
- Jei failai viršija dydžio limitą, gali įvykti klaida.

Nuotraukų peržiūra

Grįžkite į ankstesnį ekraną.

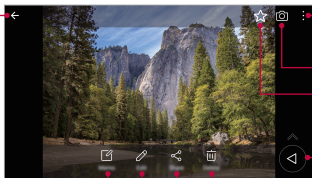

Pasiekite papildomų parinkčių.

Įjunkite fotoaparata.

Pridėkite prie parankinių arba iš jų panaikinkite.

Grįžkite į ankstesnį ekraną.

Naikinkite vaizdus.

Bendrinkite vaizdus.

Parašykite ant nuotraukos pastabą.

Redaguokite vaizdus.



- Norėdami, kad būtų rodomi meniu elementai, švelniai bakstelėkite ekraną. Jei norite paslėpti meniu elementus, dar kartą bakstelėkite ekraną.

Slankusis mygtukas

Žiūrėdami galerijos programėlę gulsčiuoju režimu galite naudoti slankųjį mygtuką. Išsamiau žr. *Slankusis mygtukas*.

Užrašas ant nuotraukos

- 1 Peržiūrėdami nuotrauką, bakstelėkite .
- 2 Parašykite užrašą ant nuotraukos ir bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.
 - Nuotraukai uždedamas užrašas.



- Kai kurios nuotraukos gali nepalaikyti nuotraukų užrašų funkcijos.

Nuotraukų redagavimas

- 1 Peržiūrėdami nuotrauką, bakstelėkite ✎.
- 2 Redaguokite nuotrauką įvairiais įrankiais ir pritaikydami įvairius efektus.
- 3 Bakstelėkite **IŠSAUGOTI**, jei norite išsaugoti pakeitimus.
 - Pakeitimai pakeičia pradinį failą.
 - Norėdami išsaugoti redaguotą nuotrauką kaip kitą failą, bakstelėkite **⋮ > Išsaugoti kopiją**.

Vaizdo įrašo paleidimas

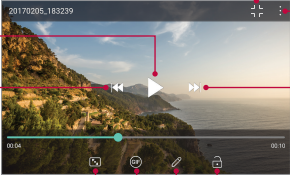



Diagram illustrating video player controls and their functions:


- Atidarykite naudodami „QSlide“
- Pasiekite papildomų parinkčių.
- Pristabdykite arba leiskite vaizdo įrašą.
- Pereikite prie ankstesnio vaizdo įrašo. Palieskite ir laikykite, kad persuktumėte atgal.
- Pereikite prie kito vaizdo įrašo. Palieskite ir laikykite, kad persuktumėte pirmyn.
- Pasirinkite ekrano kraštinių santykį.
- Užrakinkite arba atrakinkite ekraną.
- GIF failo kūrimas.
- Redaguokite vaizdo įrašą.



- Norėdami reguliuoti garsumą, vilkite dešiniąją vaizdo įrašo ekrano pusę aukštyn arba žemyn.
- Norėdami nustatyti ekrano ryškumą, tempkite kairįjį ekrano kraštą aukštyn arba žemyn.

Vaizdo įrašų redagavimas

- 1 Peržiūrėdami vaizdo įrašą, bakstelėkite .
- 2 Redaguokite vaizdo įrašą redagavimo įrankiais ir pritaikydami įvairius efektus.

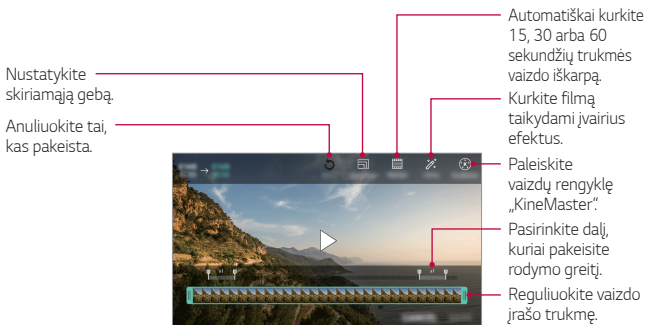

- 3 Bakstelėkite **IŠSAUGOTI**, jei norite išsaugoti pakeitimus.

Filmo kūrimas



Galite sujungti nuotraukas ir vaizdo įrašus ir sukurti naują filmą.
Išsamiau žr. *Filmo kūrimas*.

GIF kūrimas

GIF failą galite lengvai sukurti, naudodami įrašytą vaizdo įrašą.
Išsamiau žr. *GIF kūrimas*.




Failų naikinimas

Galite panaikinti failus, naudodami vieną iš šių parinkčių:

- Bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę failą iš sąrašo, tada bakstelėkite **Trinti**.
- Bakstelėkite  iš failų sąrašo ir pašalinkite norimus failus.
- Pašalinti failai automatiškai perkeliami į **Šiukšlės** ir per 7 dienas juos galima atkurti į Galeriją.
- Bakstelėkite , jei norite pašalinti visus failus. Šiuo atveju failų atkurti negalima.

Failų bendrinimas

Galite bendrinti failus, naudodami vieną iš šių parinkčių:

- Peržiūredami nuotrauką, bakstelėkite  kad norimu būdu bendrintumėte failą.
- Peržiūredami vaizdo įrašą, bakstelėkite  > **Bendrinti**, kad galėtumėte norimu būdu bendrai naudoti failą.
- failų sąrašė bakstelėkite  pasirinkite failus ir juos bendrinkite norimu būdu.

Kontaktai


Kontaktų peržiūra

Galite įrašyti ir tvarkyti kontaktus.

Bakstelėkite  > **Svarbūs** > **Kontaktai**.


Kontaktų įvedimas

Naujų kontaktų įvedimas


- 1 Kontaktų sąrašo ekrane bakstelėkite .
- 2 Įveskite kontakto informaciją ir bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.

Kontaktų importavimas

Galite importuoti kontaktus iš kito atminties įrenginio.


- 1 Kontaktų sąrašo ekrane bakstelėkite  > **Tvarkyti kontaktus** > **Importuoti**.
- 2 Pasirinkite norimo importuoti kontakto pradinę ir paskirties vietą, tada bakstelėkite **GERAI**.
- 3 Pasirinkite „vCard“ failus ir bakstelėkite **IMPORTUOTI**.

Kontaktų įtraukimas į sparčiojo rinkimo sąrašą


- 1 Kontaktų sąrašo ekrane bakstelėkite  > **Spartusis rinkimas**.
- 2 Sparčiojo rinkimo meniu bakstelėkite **Pridėti kontaktą**.
- 3 Pasirinkite kontaktą.

Kontaktų paieška

Kontaktų galite ieškoti naudodami vieną iš šių būdų.


- Kontaktų sąrašo viršuje bakstelėkite  ir įveskite kontakto duomenis arba telefono numerį.
- Slinkite kontaktų sąrašą aukštyn arba žemyn.
- Kontaktų sąrašo indekso ekrane bakstelėkite pirmąją kontakto raidę.



- Kontaktų sąrašo viršuje bakstelėkite  ir įveskite kontakto duomenis arba telefono numerį, kad būtų parodyta visa paieškos informacija iš skambučių žurnalo, kontaktų ir grupių.


Kontaktų sąrašas

Kontaktų redagavimas

- 1 Kontaktų sąrašo ekrane pasirinkite kontaktą.
- 2 Kontakto informacijos ekrane bakstelėkite  ir redaguokite informaciją.
- 3 Bakstelėkite **IŠSAUGOTI**, jei norite išsaugoti pakeitimus.


Kontaktų šalinimas

Galite pašalinti kontaktus, naudodami vieną iš šių parinkčių:


- Kontaktų sąrašo ekrane bakstelėkite ir palaikykite adresatą, kurį norite pašalinti, tada bakstelėkite **Ištrinti kontaktą**.
- Kontaktų sąrašo ekrane bakstelėkite  > **Trinti**.

Parankinių įtraukimas

Dažnai naudojamus kontaktus galite registruoti kaip parankinius.

- 1 Kontaktų sąrašo ekrane pasirinkite kontaktą.
- 2 Kontakto informacijos ekrane bakstelėkite .

Grupių kūrimas












- 1 Kontaktų grupių sąrašė bakstelėkite .
- 2 Įveskite naują grupės pavadinimą.
- 3 Bakstelėkite **Pridėti narius**, pasirinkite kontaktus, tada bakstelėkite **PRIDĖTI**.
- 4 Bakstelėkite **IŠSAUGOTI**, kad išsaugotumėte naują grupę.

QuickMemo+





„QuickMemo+“ apžvalga

Galite kurti kūrybingus užrašus, naudodamiesi įvairiomis užrašinės pažangios funkcijos parinktimis, tokiomis kaip vaizdo tvarkymas ir ekrano kopijos, kurių nepalaiko įprasta užrašinė.



Pastabos kūrimas

- 1 Bakstelėkite  > **QuickMemo+**.
- 2 Norėdami sukurti pastabą, bakstelėkite .
 -  : įrašyti pastabą.
 -  : atšaukite ankstesnį redagavimą.
 -  : atkurkite naujausius pašalintus redagavimus.
 -  : įvesti pastabą klaviatūra.
 -  : rašyti pastabas ranka.
 -  : ištrinti ranka rašytas pastabas.
 -  : priartinti arba nutolinti, pasukti arba ištrinti ranka rašytos pastabos dalis.
 -  : pasiekti papildomų parinkčių.
- 3 Norėdami įrašyti pastabą, bakstelėkite .

Pastabų rašymas ant nuotraukos

- 1 Bakstelėkite  > **QuickMemo+**.
- 2 Bakstelėkite  kad nufotografuotumėte, o tada bakstelėkite **GERAI**.
 - Nuotrauka automatiškai pridinama užrašinėje.
- 3 Bakstelėkite **T** arba , norėdami nuotraukoje įrašyti pastabas.
 - Rašykite užrašus ant nuotraukos ranka.
 - Įveskite tekstą po nuotrauka.
- 4 Norėdami įrašyti pastabą, bakstelėkite .

Pastabų rašymas ant ekrano kopijos





- 1 Žiūrėdami ekraną, kurį norite fiksuoti, tempkite būsenos juostą žemyn ir bakstelėkite .
 - Ekrano kopija atrodo kaip užrašinės fono tema. Pastabų žymėjimosi įrankiai rodomi ekrano viršuje.
- 2 Apkirpkite vaizdą (jei reikia) ir rašykite norimas pastabas.
 - Rašykite užrašus ant nuotraukos ranka.
- 3 Bakstelėkite  ir įrašykite pastabas norimoje vietoje.
 - Įrašytas pastabas galima peržiūrėti bakstelėjus **QuickMemo+** arba **Galerija**.
 - Norėdami pastabas įrašyti visada toje pačioje vietoje, pažymėkite žymimąjį langelį **Naudoti kaip numatytąją tvarką šiam veiksmui** ir pasirinkite programėlę.



- Naudodami slinkimo fiksavimo funkciją galite užfiksuoti visą ekraną.
- Naudodami programėlę, pvz., pranešimų arba „Chrome“, nuvilkite pranešimų skydelį žemyn ir bakstelėkite **Užfiksuoti vaizdą** > **Pratęsta**, kad visą žiūrimą ekraną užfiksuotumėte kaip vieną failą.
- Ši funkcija veikia tik tam tikrose programėlėse, kurios atpažįsta slinkimo fiksavimo funkciją.

Aplankų tvarkymas

Galite peržiūrėti pastabas, sugrupuotas pagal pastabų tipą.

- 1 Bakstelėkite  > **QuickMemo+**.
- 2 Ekranu viršuje bakstelėkite  ir pasirinkite meniu elementą:
 - **Visos pastabos**: peržiūrėti visas pastabas, įrašytas QuickMemo+.
 - **Mano pastabos**: peržiūrėti pastabas, sukurtas QuickMemo+.
 - **Nuotraukų atmintinė**: peržiūrėti pastabas, sukurtas .
 - **Užfiksuoti vaizdą+**: peržiūrėti pastabas, sukurtas Užfiksuoti vaizdą+.
 - **Šiukšlės**: peržiūrėti panaikintas pastabas.
 - **Nauja kategorija**: pridėti kategorijų.
 -  : pertvarkyti, pridėti arba naikinti kategorijas. Norėdami pakeisti kategorijos pavadinimą, bakstelėkite kategoriją.





- „QuickMemo+“ paleidus pirmą kartą, kai kurie aplankai nerodomi. Išjungti aplankai įjungiami ir rodomi tada, kai juose yra bent viena susijusi pastaba.


Laikrodis

Žadintuvas

Galite nustatyti, kad nurodytu laiku įsijungtų žadintuvas.



- 1 Bakstelėkite  > **Svarbūs** > **Laikrodis** > **Žadintuvas**.
- 2 Bakstelėkite , kad pridėtumėte naują žadintuvą.
- 3 Sukonfigūruokite žadintuvo nuostatas ir bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.



- Jei pasirinksite pirmiau nustatytą žadintuvą, galėsite jį redaguoti.
- Norėdami panaikinti žadintuvą, ekranu viršuje bakstelėkite . Arba bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę žadintuvą.


Pasaulio laikrodis

Galite peržiūrėti dabartinį laiką įvairiuose pasaulio miestuose.

- 1 Bakstelėkite  > **Svarbūs** > **Laikrodis** > **Pasaulio laikrodis**.
- 2 Bakstelėkite  ir įtraukite miestą.


Laikmatis

Galite nustatyti, kad laikmatis po tam tikro laiko įjungtų žadintuvą.

- 1 Bakstelėkite  > **Svarbūs** > **Laikrodis** > **Laikmatis**.
- 2 Nustatykite laiką ir bakstelėkite **Pradėti**.
 - Jei norite pristabdyti laikmatį, bakstelėkite **Pauzė**. Jei norite toliau naudoti laikmatį, bakstelėkite **Tęsti**.
- 3 Bakstelėkite **Sustabdyti**, jei norite sustabdyti laikmačio žadintuvą.

Chronometras

Chronometru galite matuoti proceso eigos laiką.



- 1 Bakstelėkite  > **Svarbūs** > **Laikrodis** > **Chronometras**.
- 2 Bakstelėkite **Pradėti**, jei norite paleisti chronometrą.
 - Norėdami įrašyti proceso trukmę, bakstelėkite **Ratas**.
- 3 Bakstelėkite **Pauzė**, jei norite pristabdyti chronometrą.
 - Norėdami toliau naudoti chronometrą, bakstelėkite **Tęsti**.
 - Norėdami ištrinti visus įrašus ir iš naujo paleisti chronometrą, bakstelėkite **Nust. iš n.**

Kalendorius


Kalendoriaus apžvalga

Kalendoriuje galite tvarkyti įvykius ir užduotis.

Įvykių įvedimas

- 1 Bakstelėkite  > **Svarbūs** > **Kalendorius**.
- 2 Pasirinkite datą, tada bakstelėkite .
- 3 Įveskite įvykio informaciją ir bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.

Įvykių sinchronizavimas



Bakstelėkite  > **Sinchronizuojami kalendoriai** ir pasirinkite kalendorių, kurį norite sinchronizuoti.



- Kai jūsų įvykiai iš įrenginio įrašomi į „Google“ paskyrą, jie taip pat automatiškai sinchronizuojami su „Google“ kalendoriaus programa. Tada su „Google“ kalendoriaus programa galite sinchronizuoti kitus įrenginius – taip juose bus tie patys įvykiai, kaip ir jūsų įrenginyje, ir tuose įrenginiuose galėsite tvarkyti įvykius.

Užduotys

Galite registruoti užduotis įrenginyje, kad lengvai tvarkytumėte tvarkaraščius.

- 1 Bakstelėkite  > **Svarbūs** > **Užduotys**.
- 2 Bakstelėkite , kad įtrauktumėte užduotį.
- 3 Įveskite užduoties informaciją ir bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.

Muzika

Galite žaisti ir valdyti dainas arba muzikos albumus.

- 1 Bakstelėkite **○ > Svarbūs > Muzika**.
- 2 Pasirinkite kategoriją.
- 3 Pasirinkite muzikos failą.

Grįžkite į ankstesnį ekraną.



Pasiekite papildomų parinkčių.

Perjunkite į grojaraštį.

Leiskite atsitiktine tvarka.

Pridėkite prie parankinių arba iš jų pašalinkite.

Reguliuokite garsumą.

Bakstelėkite, kad paleistumėte dabartinį failą nuo pradžių / dukart bakstelėkite, kad paleistumėte ankstesnį failą / bakstelėkite ir palaikykite nuspaužę, jei norite atsukti.

Pasirinkite kartojimo režimą.

Nustatykite garso efektus.

Bakstelėkite, jei norite leisti kitą failą / bakstelėkite ir palaikykite nuspaužę, kad nusuktumėte į priekį.


Pristabdykite arba leiskite.



- Kai kurie failų formatai gali būti nepalaikomi, tai priklauso nuo įdiegtos programinės įrangos.
- Jei failai viršija dydžio limitą, gali įvykti klaida.
- Muzikos failai gali būti saugomi tarptautinių autorių teisių savininkų arba autorių teisių įstatymų. Prieš kopijuojant muzikos failą gali reikėti gauti teisinį leidimą. Norėdami atsisiųsti arba nukopijuoti muzikos failą, pirmiausia pasidomėkite toje šalyje galiojančiais autorių teisių įstatymais.








Skaičiuotuvus

Galite naudoti dviejų tipų skaičiuotuvus: paprastą skaičiuotuvą ir mokslinį skaičiuotuvą.


- 1 Bakstelėkite  > **Svarbūs** > **Skaičiuotuvus**.
- 2 Skaičiuokite naudodami klaviatūrą.
 - Jei norite naudoti mokslinį skaičiuotuvą, vilkite dešinėje ekrano pusėje esančią slankiąją juostą į kairę.
 - Jei norite skaičiuoti iš naujo, bakstelėkite ir palaikykite **IŠT.** mygtuką.

Garso įrašytuvus

Galite įrašyti ir išsaugoti savo arba kitų žmonių balsą iš svarbių įvykių. Įrašytus balso failus galima perklausyti arba bendrinti.

- 1 Bakstelėkite  > **Svarbūs** > **Garso įrašytuvus**.
 - Jei norite pridėti įvykį, bakstelėkite  > **Pridėti žymas** > **Prid.** srityje **Įvykiai**. Tada pridėkite norimos datos įvykį.
 - Jei norite įrašyti informaciją apie įrašo vietovę, bakstelėkite  > **Pridėti žymas** > **Prid.** srityje **Vieta**.
- 2 Bakstelėkite .
 - Norėdami pristabdyti įrašymą, bakstelėkite .
- 3 Norėdami baigti įrašinėti, bakstelėkite .
 - Failas bus automatiškai išsaugotas ir bus parodytas įrašytų failų ekranas.
- 4 Bakstelėkite , jei norite perklausyti įrašytą balsą.



- Jei norite peržiūrėti įrašytus failus, bakstelėkite . Galite perklausyti sąrašę pateikiamą įrašytą balso failą.


El. paštas

Naudokitės el. pašto programa, jei norite siųsti arba gauti el. laiškus iš internetinio pašto arba kitų paskyrų, naudodamiesi POP3 arba IMAP, arba prisijunkite prie įmonės el. pašto „Exchange“ paskyros.

El. pašto paskyros nustatymas

Telefonas atpažįsta kelis el. pašto paskyrų tipus ir leidžia vienu metu turėti kelias nustatytas el. pašto paskyras.

Prieš nustatydami el. pašto paskyrą pasirūpinkite, kad žinotumėte naudotojo vardą (naudotojo ID), slaptažodį, serverio pavadinimą ir kt. ir galėtumėte viską sėkmingai nustatyti.

- 1 Bakstelėkite  > **Svarbūs** > **El. paštas**.
- 2 Nustatydami el. pašto paskyrą vadovaukitės ekrane teikiamomis instrukcijomis.
 - Nustatę el. pašto paskyrą pradėsite gauti el. laiškus.

FM radijas

Galite klausytis FM radijo.



Bakstelėkite  > **Svarbūs** > **FM radijas**.



- Norėdami naudoti šią programėlę, pirmiausia prie įrenginio prijunkite ausines. Ausinės veikia kaip radijo antena.
- Ši funkcija gali būti nepalaikoma – tai priklauso nuo regiono.

Failų tvarkytuvė

Galite peržiūrėti ir tvarkyti failus, įrašytus įrenginyje.

- 1 Bakstelėkite  > **Tvarkymas** > **Failų tvarkytuvė**.
- 2 Bakstelėkite  ir pasirinkite norimą atmintinę.



Smart Doctor

Galite naudoti „Smart Doctor“, kad nustatytumėte įrenginio būklę ir optimizuotumėte jo veikimą.

- 1 Bakstelėkite  > **Tvarkymas** > **Smart Doctor**.
Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Galite perkelti duomenis iš savo senojo LG įrenginio į naująjį LG įrenginį.

- 1 Bakstelėkite  > **Tvarkymas** > **LG Mobile Switch**.
Arba bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendra** > **Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas** > **LG Mobile Switch**.
- 2 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, norėdami pasirinkti norimą perdavimo būdą.



- „Google“ paskyroje esantiems duomenims atsarginės kopijos sukurtos nebus. Kai sinchronizujete savo „Google“ paskyrą, „Google“ programėlės, „Google“ kontaktai, „Google“ kalendorius, „Google“ užrašų programėlės duomenys ir iš parduotuvės „Play“ atsisiųstos programėlės automatiškai saugomos „Drive“ programėlėje.
- Prieš perduodami duomenis, iki galo įkraukite akumuliatorių, kad išvengtumėte netyčinio maitinimo nutrūkimo vykstant procesui.

Atsisiuntimai

Galite peržiūrėti, panaikinti arba bendrinti iš interneto atsisiųstus failus arba programėles.



Bakstelėkite  > **Tvarkymas** > **Atsisiuntimai**.

SmartWorld

Galite atsisiųsti įvairių žaidimų, garso turinio, programėlių ir šriftų, kuriuos teikia „LG Electronics“. Pritaikykite įrenginį pagal savo poreikius naudodami pradžios ekrano temas ir šriftus.



- Jei naudojate mobiliųjį internetą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai už duomenų atsisiuntimą – tai priklauso nuo jūsų mokėjimo plano.
- Ši funkcija gali būti nepalaikoma. Tai priklauso nuo srities arba ryšio paslaugų teikėjo.


- 1 Bakstelėkite  > **Tarnybos** > **SmartWorld**.
- 2 Bakstelėkite  > **LG Paskyra**, tada prisijunkite.
- 3 Pasirinkite ir atsisiųskite norimą turinį.

RemoteCall Service

Galima atlikti nuotolinę įrenginio diagnostiką ir išspręsti problemas. Pirmiausia skambinkite į LG klientų aptarnavimo centrą, kaip nurodyta toliau.




- Norėdami naudoti šią funkciją, pirmiausia turite sutikti su šios funkcijos naudojimo sąlygomis.
- Jei naudojate mobiliųjį internetą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai už duomenų atsisiuntimą – tai priklauso nuo jūsų mokėjimo plano.

- 1 Bakstelėkite  > **Tarnybos** > **RemoteCall Service**.
- 2 Palaukite, kol jus sujungs su LG klientų aptarnavimo centru.
- 3 Kai skambutis bus sujungtas, laikykitės techninės priežiūros partnerio instrukcijų ir įveskite šešių skaitmenų prieigos numerį.
 - Jūsų įrenginys yra prisijungęs nuotoliniu būdu ir paleidžiama nuotolinė pagalbos paslauga.


Korinis transliavimas

Galite realiuoju laiku peržiūrėti tekstines transliacijas apie avarines situacijas, pvz., taifūnus, potvynius, žemės drebėjimus.

Bakstelėkite  > **Tarnybos** > **Korinis transliavimas**.

Facebook

Galite naudoti socialinių tinklų paslaugą, jei norite atnaujinti, peržiūrėti ir bendrinti įrašus, nuotraukas ir vaizdo įrašus naudodami savo internetinius kontaktus.

Bakstelėkite  > **Rekomenduojama** > **Facebook**.

Instagram

Naudokitės socialinių tinklų paslauga, norėdami fotografuoti ir bendrinti nuotraukas ir vaizdo įrašus. Taip pat galite taikyti filtrų efektus, kad jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai būtų kūrybingi ir įdomūs.

Bakstelėkite  > **Rekomenduojama** > **Instagram**.



- Ši programėlė gali būti nepalaikoma. Tai priklauso nuo srities arba ryšio paslaugų teikėjo.

Chrome

Prisijunkite prie „Chrome“ ir importuokite atidarytus skirtukus, žymes ir adreso juostos duomenis iš kompiuterio į savo įrenginį.

Bakstelėkite  > .

„Google“ programėlės

„Google“ programėles galite naudoti nustatę „Google“ paskyrą. „Google“ paskyros registracijos langas rodomas automatiškai, kai pirmą kartą naudojate „Google“ programėlę. Jei „Google“ paskyros neturite, sukurkite ją savo įrenginyje. Išsami informacija, kaip naudoti programėlę, pateikta programėlės žinyne.



- Kai kurios programėlės gali neveikti atsižvelgiant į sritį arba ryšio paslaugų teikėją.

Dokumentai

Kurkite arba redaguokite dokumentus, sukurtus internete ar kitame įrenginyje. Bendrinkite ir redaguokite dokumentus kartu su kitais.

Diskas

Įkelkite į savo įrenginį failus, juos jame išsaugokite, atidarykite, bendrinkite ir tvarkykite. Programėlėmis pasiekiamus failus galima pasiekti iš bet kur, tiek prisijungus, tiek neprijungus prie interneto.

Duo

Padarykite vaizdo skambutį su savo šeima, draugais ir kitais, kurie naudoja programėlę.

Google

Naudodamiesi Google ieškokite tinklalapių, vaizdų, naujienų ir kt., įvesdami arba išvardami raktinius žodžius.

Gmail

Užregistruokite savo „Google“ el. pašto paskyrą savo įrenginyje, kad galėtumėte skaityti ar siųsti el. laiškus.

Žemėlapiai

Raskite vietą, kur esate jūs arba kur yra vietovė žemėlapyje. Peržiūrėkite geografinę informaciją.

Nuotraukos

Peržiūrėkite arba bendrinkite nuotraukas ar albumus, išsaugotus įrenginyje.

„Google Play“ filmai ir TV laidos

Naudodami savo „Google“ paskyrą pirkite arba nuomokitės filmus. Pirkite turinį ir peržiūrėkite jį bet kur.

„Google Play“ muzika

Pirkite muzikos failus iš parduotuvės „Play Store“. Klausykite muzikos failų, išsaugotų jūsų įrenginyje.

Skaičiuoklės

Kurkite arba redaguokite internete ar kitame įrenginyje sukurtas skaičiuokles. Bendrinkite ir redaguokite skaičiuokles kartu su kitais.

Skaidrės

Kurkite pateikties medžiagą arba redaguokite pateikties medžiagą, sukurtą internete ar kitame įrenginyje. Bendrinkite ir redaguokite pateikties medžiagą kartu su kitais.

YouTube

Ieškokite ir leiskite vaizdo įrašus. Įkelkite vaizdo įrašus į „YouTube“ ir bendrinkite juos su žmonėmis visame pasaulyje.

„Google Assistant“

Galite tvarkyti užduotis, planuoti savo dieną, gauti atsakymų ir daug daugiau.



- Jei norite naudotis šia funkcija, pirmiausia prisijunkite prie tinklo ir prie „Google“ paskyros.
- „Google“ asistentas veikia tik kai kuriomis kalbomis.



04



Nustatymai

Nustatymai

Galite tinkinti prietaiso nuostatas, kad atitiktų jūsų poreikius.

Bakstelėkite  > **Nustatymai**.




- Norėdami pasiekti nuostatos elementą, bakstelėkite  ir paieškos laukelyje įveskite raktažodį.
- Norėdami pakeisti rodinio režimą, bakstelėkite . Šis naudotojo vadovas parašytas manant, kad naudojate **Kortelės peržiūra**.

Tinklai

Wi-Fi

Galite prisijungti prie netoliese esančių įrenginių naudodami „Wi-Fi“ tinklą.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai** > **Wi-Fi**.
- 2 Bakstelėkite , kad suaktyvintumėte.
 - Pasiekiami „Wi-Fi“ tinklai rodomi automatiškai.
- 3 Pasirinkite tinklą.
 - Gali reikėti įvesti tinklo „Wi-Fi“ slaptažodį.
 - Įrenginys praleidžia šį procesą, kai jungiamasi prie anksčiau naudotų „Wi-Fi“ tinklų. Jeigu nenorite automatiškai prisijungti prie tam tikro „Wi-Fi“ tinklo, bakstelėkite tą tinklą, tada bakstelėkite **Pamiršti tinklą**.


„Wi-Fi“ tinklo nuostatos

Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai** > **Wi-Fi**.

- **Perjungti į mobiliuosius duomenis**: jei suaktyvinta mobiliojo interneto ryšio funkcija, tačiau įrenginiui nepavyksta prisijungti prie interneto „Wi-Fi“ ryšiu, įrenginys automatiškai prisijungia prie interneto mobiliojo interneto ryšiu.



• Ši funkcija priklauso nuo ryšio paslaugų teikėjo.

- : tinkinti „Wi-Fi“ tinklo nuostatas.

Wi-Fi Direct

Galite prijungti savo įrenginį prie kitų įrenginių, palaikančių „Wi-Fi Direct“, kad galėtumėte bendrai naudoti duomenis tiesiogiai su jais. Jums nereikia prieigos taško. Naudodami „Wi-Fi Direct“ galite prisijungti prie daugiau nei dviejų įrenginių.

1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Wi-Fi >  > Papildomos „Wi-Fi“ funkcijos > Wi-Fi Direct.**


- Netoliese esantys „Wi-Fi Direct“ palaikantys įrenginiai rodomi automatiškai.

2 Pasirinkite įrenginį.

- Ryšys sukuriamas, kai įrenginys priima prisijungimo užklausą.




• Naudojant „Wi-Fi Direct“ akumulatorius gali išsekti greičiau.

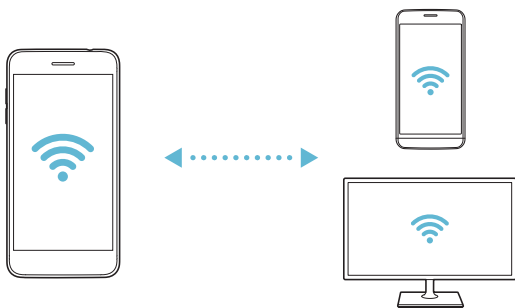

Bluetooth

Galite prijungti savo įrenginį prie netoliese esančių įrenginių, palaikančių „Bluetooth“, kad galėtumėte su jais apsikeisti duomenimis. Prijunkite savo įrenginį prie „Bluetooth“ ausinių ir klaviatūros. Taip lengviau įrenginį valdyti.

Susiejimas su kitu įrenginiu

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Bluetooth**.
- 2 Bakstelėkite , kad suaktyvintumėte.
 - Pasiiekiami įrenginiai parodomi automatiškai.
 - Norėdami atnaujinti įrenginių sąrašą, bakstelėkite **IEŠKOTI**.




• Sąraše rodomi tik prietaisai, nustatyti kaip matomi.

- 3 Sąraše pasirinkite įrenginį.
- 4 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis ir atlikite autentifikavimo procesą.



• Šis veiksmas praleidžiamas, jei prieiga prie įrenginio buvo sukurta anksčiau.

Duomenų siuntimas per „Bluetooth“

- 1 Pasirinkite failą.
 - Galite siųsti multimedijos failus arba kontaktus.
- 2 Bakstelėkite  **Bluetooth**.
- 3 Pasirinkite failo paskirties įrenginį.
 - Failas siunčiamas, kai paskirties įrenginys jį priima.



• Failų bendrinimo procesai gali skirtis, priklausomai nuo failo.


Mobilieji duomenys

Galite įjungti arba išjungti mobiliuosius duomenis. Taip pat galite valdyti mobiliojo interneto naudojimą.

Mobiliųjų duomenų įjungimas

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Mobilieji duomenys**.
- 2 Bakstelėkite , kad suaktyvintumėte.

Mobiliųjų duomenų nuostatų tinkinimas

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Mobilieji duomenys**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas:
 - **Mobilieji duomenys**: nustatykite duomenų perdavimo ryšio naudojimą mobiliojo ryšio tinkle.
 - **Riboti mobiliųjų duomenų naudojimą**: nustatykite ribą, kurią pasiekus įrenginys išjungs mobiliuosius duomenis.
 - : tinkinkite mobiliųjų duomenų nuostatas.

Skambučio nustatymai

Galite tinkinti skambučių nuostatas, pavyzdžiui, balso skambučių ir tarptautinių skambučių parinktis.



- Kai kurios funkcijos gali neveikti. Tai priklauso nuo srities arba ryšio paslaugų teikėjo.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Skambučio nustatymai**.
- 2 Tinkinkite nuostatas.

Bendrinti ir jungtis

NFC

Įrenginį galite naudoti kaip transporto kortelę arba kredito kortelę. Taip pat galite bendrinti duomenis su kitu įrenginiu.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Bendrinti ir jungtis > NFC**.
- 2 Bakstelėkite , kad suaktyvintumėte.
 - Norėdami leisti bendrinti duomenis, sulieskite savo įrenginį su kitu įrenginiu, palaikančiu NFC.



- NFC antena gali būti skirtingose vietose – tai priklauso nuo įrenginio tipo. Žr. *Dalių apžvalga* išsamią informaciją apie NFC antenos zoną.

Android Beam

Bendrinti failus galite įrenginio užpakalinę dalį priliesdami prie kito įrenginio. Taip pat galite bendrinti muzikos, vaizdo įrašų ar kontaktų failus ir iš kito įrenginio atidaryti tinklalapį arba paleisti programėlę.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Bendrinti ir jungtis > Android Beam**.
- 2 Bakstelėkite , kad suaktyvintumėte.
- 3 Užpakalinę įrenginio dalį sulieskite su kitu įrenginiu.



- NFC antena gali būti skirtingose vietose – tai priklauso nuo įrenginio tipo.

Bendrinimo skydas

Galite su šalimais esančiais įrenginiais bendrinti turinį iš galerijos, muzikos aplanko ar failų tvarkyklės. Taip pat galite bendrinti turinį konkreitiems žmonėms programėlose, kurios veikia su „Google Direct Share“.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Bendrinti ir jungtis > Bendrinimo skydas**.
- 2 Bakstelėkite , kad išjungtumėte kiekvieną parinktį.

LG AirDrive

Galite naudoti LG paskyrą ir tvarkyti įrenginyje iš kompiuterio įrašytus failus. Jums nereikia USB jungties.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Bendrinti ir jungtis > LG AirDrive**.
- 2 Naudodami vieną LG paskyrą prisijunkite prie „LG Bridge“ kompiuteryje ir prie **LG AirDrive** įrenginyje.
 - „LG Bridge“ programinę įrangą galima atsisiųsti iš www.lg.com.
- 3 Tvarkykite įrenginyje esančius failus naudodami kompiuterį.

Spausdinimas

Galite prijungti savo įrenginį prie „Bluetooth“ spausdintuvo ir spausdinti į įrenginį įrašytas nuotraukas arba dokumentus.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Bendrinti ir jungtis > Spausdinimas**.



- Jei norimo spausdintuvo nėra sąrašė, įdiekite spausdintuvo tvarkyklę iš programėlių parduotuvės.

- 2 Pasirinkite spausdinimo paslaugą.
- 3 Bakstelėkite , kad suaktyvintumėte.
- 4 Spausdintuvų sąrašo ekrane pasirinkite spausdintuvą.
 - Norėdami įtraukti spausdintuvą, bakstelėkite **⋮ > Pridėti spausdintuvą**.
 - Norėdami rasti spausdintuvo pavadinimą, bakstelėkite **⋮ > Ieškoti**.
 - Spausdintuvų sąrašo ekrane bakstelėkite **⋮ > Nustatymai**.
- 5 Pasirinkite failą ir bakstelėkite **⋮ > Spausdinti**.
 - Dokumentas išspausdinamas.



- Jei neturite „Google“ paskyros, bakstelėkite **PRIDĖTI PASKYRĄ** ir sukurkite paskyrą.

Jungimasis prie interneto


Prisijungimas prie interneto per USB

Naudojant USB jungtį, įrenginį galima prijungti prie kito įrenginio ir bendrinti mobiliųjį internetą.

- 1 Prijunkite įrenginį prie kitų įrenginių naudodami USB kabelį.
- 2 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Jungimasis prie interneto > Prisijungimas prie interneto per USB** ir tada bakstelėkite , kad suaktyvintumėte.




- Įjungus šią parinktį bus naudojamas mobiliųjų duomenų ryšys ir gali būti taikomi mokesčiai už duomenų atsiuntimą, atsižvelgiant į jūsų mokėjimo planą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ryšio paslaugų teikėją.
- Norėdami prijungti prie kompiuterio, atsisiųskite USB tvarkyklę iš www.lg.com ir įdiekite ją kompiuteryje.
- Negalite siųsti arba gauti failų iš įrenginio į kompiuterį ir atvirkščiai, jei įjungta USB susiejimo funkcija. Norėdami siųsti arba gauti failus, išjunkite USB susiejimo funkciją.
- Susiejimo funkcija veikia šiose operacinėse sistemose: „Windows XP“ (arba naujesnė versija) ir „Linux“.

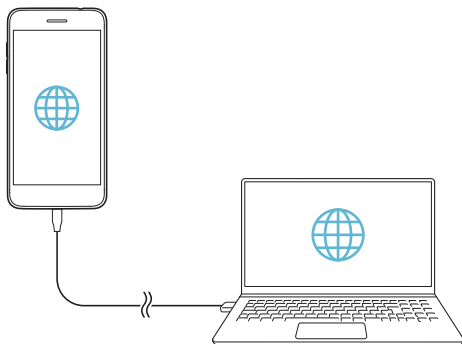

„Wi-Fi“ saitvietė

Galite nustatyti, kad įrenginys būtų kaip belaidis maršruto parinktuvas, kad kiti įrenginiai galėtų prisijungti prie interneto naudodamiesi jūsų įrenginio mobiliuoju internetu.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Jungimasis prie interneto > „Wi-Fi“ saitvietė** ir tada bakstelėkite , kad suaktyvintumėte.
- 2 Bakstelėkite **Nustatyti „Wi-Fi“ saitvietę** ir įveskite belaidžio vietinio tinklo pavadinimą (SSID) ir slaptažodį.
- 3 Įjunkite „Wi-Fi“ tinklą kitame įrenginyje ir „Wi-Fi“ sąrašė pasirinkite įrenginio tinklo pavadinimą.
- 4 Įveskite tinklo slaptažodį.



- Įjungus šią parinktį bus naudojamas mobiliųjų duomenų ryšys ir gali būti taikomi mokesčiai už duomenų atsisiuntimą, atsižvelgiant į jūsų mokėjimo planą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ryšio paslaugų teikėją.
- Daugiau informacijos rasite šioje svetainėje:
<http://www.android.com/tether#wifi>



„Wi-Fi“ interneto prieigos taško išjungimo laikmatis


Kai „Wi-Fi“ interneto prieigos taškas tam tikrą laiką nenaudojamas, jis automatiškai atjungiamas. Galite nustatyti automatinio atjungimo laiką.

„Wi-Fi“ bendrinimas

Įjungus šią funkciją, kai įrenginys yra prijungtas „Wi-Fi“ ryšiu, bendrinami įrenginiai prijungiami prie tinklo naudojant įrenginio „Wi-Fi“. Jei ši funkcija išjungta, prisijungti prie tinklo bus naudojamos mobiliojo ryšio duomenų funkcijos.

Dalinimasis telefono duomenų ryšiu per „Bluetooth“

Prie „Bluetooth“ prijungtas įrenginys gali prisijungti prie interneto naudodamas jūsų įrenginio mobiliąjį internetą.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Jungimasis prie interneto > Dalinimasis telefono duomenų ryšiu per „Bluetooth“** ir tada bakstelėkite , kad suaktyvintumėte.
- 2 Įjunkite „Bluetooth“ abiejuose įrenginiuose ir susiekite juos.



- Įjungus šią parinktį bus naudojamas mobiliųjų duomenų ryšys ir gali būti taikomi mokesčiai už duomenų atsiuntimą, atsižvelgiant į jūsų mokėjimo planą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į ryšio paslaugų teikėją.
- Daugiau informacijos rasite šioje svetainėje:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Pagalba

Kaip naudoti susiejimo ir interneto prieigos taškų funkcijas, žr. žinyne.

Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Jungimasis prie interneto > Pagalba**.

Daugiau

Skrydžio režimas

Galite išjungti skambinimo ir mobiliojo interneto funkcijas. Jei šis režimas įjungtas, galima naudoti funkcijas, kurioms nereikalingas internetas, pavyzdžiui, žaisti žaidimus arba klausytis muzikos.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Daugiau > Lėktuvo režimas**.
- 2 Patvirtinimo ekrane bakstelėkite **ĮJUNGTI**.

Mobiliojo ryšio tinklai

Galite tinkinti mobiliojo ryšio tinklų nuostatas.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Daugiau > Mobiliojo ryšio tinklai**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas:
 - **Mobilieji duomenys**: mobilieji duomenys įjungiami arba išjungiami.
 - **Duomenų perdavimas tarptinkliniu ryšiu**: naršyti žiniatinklyje, rašyti ir gauti el. laiškus, multimedijos žinutes ir naudotis kitomis internetinėmis paslaugomis užsienyje.
 - **Tinklo režimas**: pasirenkamas tinklo tipas.
 - **Prieigos taškų pavadinimai**: peržiūrėti arba pakeisti prieigos tašką, skirtą naudotis mobiliojo interneto paslaugomis. Norėdami pakeisti prieigos tašką, pažymėkite jį prieigos taškų sąrašė.
 - **Tinklo operatoriai**: tinklo operatorių paieška ir automatinis jungimasis prie tinklo.

VPN

Galite prisijungti prie saugaus virtualiojo tinklo, pvz., intraneto. Taip pat galite valdyti prijungtus virtualius privačiuosius tinklus.

VPN įtraukimas

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Tinklai > Daugiau > VPN**.
- 2 Bakstelėkite **Pridėti VPN**.



- Ši funkcija pasiekama tik tada, kai įjungtas ekrano užraktas. Jei ekrano užraktas išjungtas, rodomas pranešimo ekranas. Pranešimo ekrane bakstelėkite **KEISTI**, kad įjungtumėte ekrano užraktą. Išsamiau žr. *Ekranų užrakto nustatymas*.

- 3 Įveskite VPN informaciją ir bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.

VPN nuostatų konfigūravimas

- 1 Sąraše **VPN** bakstelėkite reikiamą VPN.
- 2 Įveskite VPN naudotojo paskyros informaciją ir bakstelėkite **SUJUNGTI**.
 - Norėdami išsaugoti paskyros informaciją, pažymėkite žymimąjį langelį **Išsaugoti paskyros duomenis**.

Garsas ir Pranešimas

Galite tinkinti garso, vibracijos ir pranešimų nuostatas.

Nuostatų ekrane bakstelėkite **Garsas ir Pranešimas** ir tinkinkite toliau pateiktas nuostatas:

- **Garso profiliai:** pakeiskite garso režimą į **Garsas**, **Tik vibruoti** arba **Tyliai**.
- **Garsumas:** reguliuoti įvairių elementų garsumą.
- **Skambučio tonas:** pasirinkti gaunamų skambučių skambėjimo garsą. Įtraukite arba naikinkite skambėjimo garsus.
- **ID skambučio tonas:** sukurti skambėjimo toną konkretaus kontakto skambučiams.
- **Garsas ir vibracija:** nustatyti, kad įrenginys vienu metu vibruotų ir leistų skambėjimo toną.
- **Vibravimo tipas:** galite pasirinkti gaunamų skambučių vibravimo tipą.
- **Netrukdyti:** nustatyti pranešimų gavimo laiką, intervalą ir programėlės tipą. Gaukite pranešimus tik tam tikromis savaitės dienomis.
- **Užrakto ekranas:** rodyti pranešimą užrakto ekrane arba slėpti. Taip pat galite slėpti privačią informaciją.
- **Programos:** pasirinkti programėles, kurios ekrane galite rodyti savo pranešimus, ir nustatyti tų programėlių prioritetus pranešimų atžvilgiu.
- **Daugiau > Pranešimo garsas:** pranešimų garsui pasirinkti. Nustatykite įrenginyje įrašytą muziką kaip pranešimo skambėjimo garsą.
- **Daugiau > Garso efektai:** pasirinkite garso efektą, kuris bus paleidžiamas bakstelėjus numerio rinkiklį arba klaviatūrą, pasirinkus parinktį arba užrakinant ar atrakinant ekraną.

Ekranas

Galite tinkinti pradžios ekrano ir užrakto ekrano nuostatas.

Nuostatų ekrane bakstelėkite **Ekranas** ir tinkinkite toliau pateiktas nuostatas:

- **Pradžios ekranas:** pritaikykite pradžios ekrano nuostatas. Išsamiau žr. *Pradžios ekrano nuostatos*.
- **Užrakto ekranas:** pritaikykite užrakto ekrano nuostatas. Išsamiau žr. *Užrakto ekrano nuostatos*.
- **Apipavidalinimas:** pasirinkite įrenginio ekrano temą.
- **Jutikliniai Pradžios mygtukai:** pertvarkykite jutiklinius pradžios mygtukus arba pakeiskite jų fonines spalvas.
- **Šrifto tipas:** pakeiskite naudojamą šriftą.
- **Šrifto dydis:** pakeiskite šrifto dydį.
- **Pajuodintas tekstas:** paryškinkite ekrane rodomą tekstą.
- **Vaizdo dydis:** nustatykite patogaus, gerai įžiūrimo dydžio ekrano elementus. Kai kurie elementai gali pakeisti padėtį.
- **Patogi peržiūra:** nustatykite įrenginį, kad sumažintumėte melsvos šviesos kiekį ekrane ir sumažintumėte akių įtampą.
- **Šviesumas:** naudojant slinkties juostą pakeisti įrenginio ekrano šviesumą. Norėdami automatiškai reguliuoti ekrano šviesumą pagal aplinkos šviesos intensyvumą, bakstelėkite **Autom.** jungiklį.
- **Autom.:** nustatykite įrenginį taip, kad ekrano šviesumas būtų automatiškai reguliuojamas pagal aplinkos šviesos intensyvumą.
- **Automatinis ekrano pasukimas:** ekranas automatiškai pasukamas pagal įrenginio padėtį.
- **Baigėsi ekrano laikas:** automatiškai išjungti ekraną, kai įrenginys tam tikrą laiką nenaudojamas.
- **Daugiau > Jungti ekraną:** įjunkite arba išjunkite ekraną dukart bakstelėdami per ekraną.

- **Daugiau > Ekranu užsklanda:** rodyti ekranu užsklandą, kai įrenginys prijungtas prie laikiklio arba kroviklio. Pasirinkite, kokia ekranu užsklanda bus rodoma.

Bendra

Kalbos ir klaviatūros nustatymai

Galite tinkinti savo įrenginio kalbos ir klaviatūros nuostatas.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Kalbos ir klaviatūros nustatymai**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas:
 - **Kalba:** pasirinkti kalbą, kurią taikyti įrenginiui.
 - **Dabartinė klaviatūra:** peržiūrėti šiuo metu naudojamą klaviatūrą. Pasirinkite, kokia klaviatūra bus naudojama įvedant tekstą.
 - **LG klaviatūra:** tinkinti LG klaviatūros nuostatas.
 - **„Google“ rašymas balsu:** konfigūruoti „Google“ teksto diktavimo parinktį.
 - **Teksto įgarsinimo išvedinys:** konfigūruoti teksto vertimo kalba išvesties nuostatas.
 - **Rodyklės greitis:** reguliuoti pelės ar jutiklinio kilimėlio žymeklio greitį.
 - **Atvirkštiniai klavišai:** apkeisti dešinią pelės mygtuką, kad būtų galima atlikti pagrindinius tiesioginio manipuliavimo veiksmus.

Vietovė

Galite tinkinti, kaip tam tikros programėlės naudos vietos informaciją.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Vietovė**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas:
 - **Režimas**: pasirinkti būdą, kaip bus pateikiama vietos informacija.
 - **PASKUTINĖ VIETOS INFORMACIJOS UŽKLAUSA**: žiūrėti programėles, kurios neseniai prašė vietos informacijos.
 - **„Google“ vietos bendrinimas**: bendrinkite savo vietos informaciją realiuoju laiku su kitais.
 - **„Google“ vietovių istorija**: konfigūruoti „Google“ vietos istorijos nuostatas.

Paskyros ir sinchronizavimas

Galite įtraukti paskyrų arba jas tvarkyti, įskaitant „Google“ paskyrą.

Taip pat galite automatiškai sinchronizuoti tam tikras programas arba naudotojo informaciją.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Paskyros ir sinchronizavimas**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas:
 - **Automatinis duomenų sinchronizavimas**: automatiškai sinchronizuoti visas užregistruotas paskyras.
 - **PASKYROS**: peržiūrėti užregistruotų paskyrų sąrašą. Norėdami peržiūrėti arba pakeisti paskyros informaciją, bakstelėkite paskyrą.
 - **PRIDĖTI PASKYRĄ**: pridėti paskyrų.

Pritaikymas neįgaliesiems

Galite tvarkyti savo įrenginyje įdiegtus pritaikymo neįgaliesiems priedus.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra** > **Pritaikymas neįgaliesiems**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas:
 - **Regėjimas** > **TalkBack**: nustatyti, kad įrenginys praneštų ekrano būseną arba veiksmus balsu.
 - **Regėjimas** > **Balso pranešimai**: Nustatyti, kad įrenginys skambinančiojo informaciją skaitytų balsu.
 - **Regėjimas** > **Šrifto dydis**: pakeisti šrifto dydį.
 - **Regėjimas** > **Pajuodintas tekstas**: paryškinti ekrane rodomą tekstą.
 - **Regėjimas** > **Vaizdo dydis**: nustatykite patogaus, gerai įžiūrimo dydžio ekrano elementus. Kai kurie elementai gali pakeisti padėtį.
 - **Regėjimas** > **Lietimo mastelis**: priartinti arba nutolinti triskart bakstelėjus ekraną.
 - **Regėjimas** > **Lango priartinimas**: padidinti arba atitolinti lange arba invertuoti spalvas.
 - **Regėjimas** > **Didelis pelės žymeklis**: padidinti pelės žymeklį.
 - **Regėjimas** > **Aukšto kontrasto ekranas**: padaryti juodą ekrano foną, kad ekrano kontrastas būtų didesnis.
 - **Regėjimas** > **Ekranų spalvų invertavimas**: padidinti ekrano spalvų kontrastą prastai matantiems žmonėms.
 - **Regėjimas** > **Ekranų spalvų reguliavimas**: reguliuoti ekrano spalvas.
 - **Regėjimas** > **Pilki pustoniai**: perjungti ekraną į pilkų tonų režimą.
 - **Regėjimas** > **Užbaigti skambučius naudojant Maitinimo mygtuką**: užbaigti skambučius nuspaudus maitinimo / užrakto klavišą.
 - **Klausos sutr.** > **Antraštės**: leidžiant klausos sutrikimų turintiems skirtus įrašus įjungti subtitrų paslaugą.
 - **Klausos sutr.** > **Blykstės įspėjimai**: nustatyti, kad įrenginys praneštų apie gaunamuosius skambučius, pranešimus ir pavojaus signalus mirksinčia lempute.

- **Klausos sutr. > Nutildyti visus garsus:** išjungti visus garsus ir sumažinti garsumą ragelyje.
- **Klausos sutr. > Garso kanalas:** pasirinkti garso tipą.
- **Klausos sutr. > Garso balansas:** reguliuoti garso išvesties balansą. Naudodami slinkties juostą pakeiskite balansą.
- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti > Touch assistant:** įjungti jutiklinį skydelį, kad būtų lengviau naudoti mygtukus ir gestus.
- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti > Lietimo įvestis:** įvesti tekstą liečiant ir laikant ekraną, arba jį keisti tiesiog palietus ekraną.
- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti > Fizinė klaviatūra:** keisti klaviatūros nuostatas
- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti > Automatinis pelės spustelėjimas:** automatiškai spragtelėti pele, jei nėra judėjimo.
- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti > Norėdami skambinti palieskite ir palaikykite:** atsilipti į skambučius arba juos atmesti paliečiant ir palaikant skambinimo mygtuką, o ne jį velkant.
- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti > Baigėsi ekrano laikas:** automatiškai išjungti ekraną, kai įrenginys tam tikrą laiką nenaudojamas.
- **Motoriniai ir gebėjimo pažinti > Lietimo kontrolės sritys:** riboti jutiklinę sritį, kad tik tam tikrą ekrano dalį būtų galima valdyti judesiais.
- **Pritaikymo neįgaliesiems funkcijų nuoroda:** greitai pasiekti dažniausiai naudojamą funkciją triskart bakstelėjus .
- **Automatinis ekrano pasukimas:** automatiškai keisti ekrano padėtį pagal fizinę įrenginio padėtį.
- **Teksto ištarimas:** bakstelėjus elementus galima išgirsti išstartą grįžtamąjį ryšį.
- **Prieiga jungikliu:** sukurti klavišų kombinacijas įrenginiui valdyti.

Spartusis mygtukas

Naudodami maitinimo / užrakto klavišą arba garsumo klavišus galite tiesiogiai paleisti programėles, kai ekranas išjungtas arba užrakintas.

Maitinimo / užrakto klavišo naudojimas

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Spartusis mygtukas**.
- 2 Bakstelėkite kad suaktyvintumėte.
 - **Fotografuoti asmenukę Fotoaparatu:** norėdami daryti asmenukes priekinio vaizdo kamera, palieskite ir laikykite maitinimo / užrakto klavišą.
 - **Padaryti momentinę ekrano kop.::** norėdami fiksuoti ekrano kopijas, du kartus bakstelėkite ir laikykite maitinimo / užrakto klavišą.
 - **Peržiūrėti pranešimų skydą:** norėdami peržiūrėti pranešimų skydelį, braukite maitinimo / užrakto klavišą viršun arba žemyn.

Garsumo klavišų naudojimas

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Spartusis mygtukas**.
- 2 Bakstelėkite **Atidaryti „Užfiksuoti vaizdą+“/Fotoaparata** kad suaktyvintumėte.
 - Du kartus paspauskite garsumo padidinimo (+) klavišą, jei norite paleisti funkciją **Užfiksuoti vaizdą+**, kai ekranas užrakintas ar išjungtas. Du kartus paspauskite garsumo mažinimo (-) klavišą, kad paleistumėte programėlę **Fotoaparatas**.

Paslaugų: Google

Naudodami „Google“ nuostatas galite tvarkyti savo „Google“ programėlių ir paskyros nuostatas.


Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Paslaugų: Google**.

Pirštų atspaudai & sauga

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra** > **Pirštų atspaudai & sauga**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas:
 - **Pirštų atspaudai**: naudodami piršto atspaudą atrakinkite ekraną arba turinį. Išsamiau žr. *Piršto atspaudų atpažinimo funkcijos apžvalga*.
 - **Turinio apsauga**: nustatyti „QuickMemo+“ failų užrakinimo būdą.
 - **Užšifruoti SD kortelę**: užšifruokite SD kortelę, kad jos nebūtų galima panaudoti kitame įrenginyje. Išsamiau žr. *Atminties kortelės užšifravimas*.
 - **Apsaugotas paleidimas**: apsaugokite įrenginį užraktu, kai šis įsijungia. Išsamiau žr. *Saugaus paleidimo nuostatos*.
 - **Nustatyti SIM kortelės užraktą**: užrakinkite arba atrakinkite USIM kortelę arba pakeiskite slaptažodį (PIN).
 - **Matomi slaptažodžiai**: rodyti įvedamo slaptažodžio ženklus.
 - **Įrenginio administratoriai**: suteikite tam tikroms programėlėms teises valdyti arba naudoti įrenginį.
 - **Nežinomi šaltiniai**: leiskite diegti programėles ne iš „Play Store“ parduotuvės.
 - **Kredencialų apsauga**: peržiūrėti naudojamą prisijungimo duomenų apsaugos tipą.
 - **Sertifikato tvarkymas**: tvarkykite įrenginyje įrašytą saugos sertifikatą.
 - **Trust agents**: peržiūrėkite ir naudokite įrenginyje įdiegtus patikimumo agentus.
 - **Ekranų prisegimas**: užfiksuokite programėlės ekraną, kad būtų galima naudoti tik tą programėlę, kuri šiuo metu yra aktyvi.
 - **Prieiga prie naudojimo**: peržiūrėkite išsamią informaciją apie įrenginio programėlių naudojimą.

Žaidimai

Galite konfigūruoti žaidimų įrankių nuostatas, grafikos funkcijas ir akumulatoriaus energijos taupymo funkciją.

- **Žaidimų įrankiai:** bakstelėkite , kad suaktyvintumėte šią funkciją. Šią funkciją galite paleisti žaisdami, ekrano apačioje bakstelėję žaidimų įrankių piktogramą.
- **Žaidimų grafika:** pakoreguokite žaidimų grafines savybes.



- Pakeitus tam tikrų žaidimų skiriamąją gebą ekranas gali rodyti netinkamai.

- **Pertraukos laikas:** sumažinkite ekrano šviesumą ir našumą, kai tik paliecate veikiančią žaidimą daugiau nei 5 minutes.


Data ir laikas

Galite individualiai nustatyti savo įrenginio datą ir laiką.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Data ir laikas**.
- 2 Tinkinkite nuostatas.

Atmintinė

Galite peržiūrėti ir tvarkyti įrenginio vidinę atmintį arba atminties kortelės atmintį.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Atmintinė**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas:
 - **Vidinė atmintinė:** peržiūrėkite įrenginio vidinės atminties bendrą talpą ir laisvą vietą. Peržiūrėkite naudojamų programėlių sąrašą ir kiek kiekviena programėlė užima vietos atmintyje.
 - **SD kortelė:** pažiūrėkite bendrą atmintį ir laisvą atmintį atminties kortelėje. Ši parinktis rodoma tik įdėjus atminties kortelę. Norėdami atjungti atminties kortelę, bakstelėkite .

Akumulatorius ir energijos tausojimas

Galite peržiūrėti dabartinę akumulatoriaus informaciją arba įjungti energijos taupymo režimą.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Akumulatorius ir energijos tausojimas**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas:
 - **Akumulatoriaus naudojimas:** peržiūrėkite informaciją apie akumulatoriaus naudojimą. Norėdami išsamesnės informacijos, pasirinkite konkretų elementą.
 - **Akumulatoriaus energijos kiekis procentais būsenos juostoje:** rodyti likusią akumulatoriaus įkrovos dalį kaip procentinę dalį būsenos juostoje.
 - **Energ. tausoj.:** sunaudokite mažiau energijos sumažindami tam tikrų įrenginio nuostatų reikšmes, pavyzdžiui, ekrano ryškumo, greičio ir vibracijos intensyvumo reikšmes.
 - **Energijos tausojimo išimtys:** pasirinkite programėles, kurių veikimas energijos tausojimo ar akumulatoriaus optimizavimo režimu nebus ribojamas.

Atmintis

Galite peržiūrėti vidutinį naudojamą atminties kiekį per tam tikrą laiką bei programos užimamą atmintį.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Atmintis**.
- 2 Bakstelėkite ▼ ir nustatykite, kurio laikotarpio duomenis norite gauti.

Smart Doctor

Galite naudoti „Smart Doctor“, kad nustatytumėte įrenginio būklę ir optimizuotumėte jo veikimą.

Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Smart Doctor**.



- Be to, šį meniu galite pasiekti iš programėlės „Smart Doctor“. Bakstelėkite **○ > Tvarkymas > Smart Doctor**.

Programos

Galite peržiūrėti įdiegtų programėlių sąrašą. Neleiskite programėlėms veikti arba jas pašalinkite, jei reikia.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Programos**.
- 2 Pasirinkite programėlę ir atlikite veiksmus.

Paliesti ir mokėti

Mokėjimus galite atlikti naudodami įrenginį, o ne kredito kortelę.

Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Paliesti ir mokėti**.



- Jei įrenginyje nėra mokėjimų programėlės, atsisiųskite ją iš „Play Store“.

Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas

Galite sukurti atsarginę įrenginyje įrašytų duomenų kopiją ir saugoti ją kitame įrenginyje arba paskyroje. Jei reikia, nustatykite įrenginį iš naujo.

- 1 Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas**.
- 2 Galite tinkinti toliau pateiktas nuostatas:
 - **LG Mobile Switch:** galite perkelti duomenis iš senojo LG įrenginio į savo naują LG įrenginį. Išsamiau žr. *LG Mobile Switch*.
 - **Atsarginė kopija ir atkūrimas:** sukurkite savo įrenginio duomenų atsarginę kopiją arba atkurkite duomenis iš atsarginės kopijos į savo įrenginį.



- „Google“ paskyroje esantiems duomenims atsarginės kopijos sukurtos nebus. Kai synchronizujete savo „Google“ paskyrą, „Google“ programėlės, „Google“ kontaktai, „Google“ kalendorius, „Google“ užrašų programėlės duomenys ir iš parduotuvės „Play“ atsisiųstos programėlės automatiškai įrašomos į „Drive“ programėlę.
- Atsarginių kopijų failai įrašomi su failo plėtiniu *.lbf į atminties kortelės arba vidinės atmintinės LG atsarginių kopijų aplanką.
- Prieš kurdami duomenų atsargines kopijas arba atkurdami duomenis, iki galo įkraukite akumuliatorių, kad išvengtumėte atsitiktinio maitinimo nutrūkimo vykstant procesui.

- **Sukurti duomenų atsarginę kopiją:** sukurkite programėlių duomenų, „Wi-Fi“ slaptažodžio ir kitų nuostatų atsargines kopijas ir saugokite jas „Google“ serveryje.
- **Atsarginės kopijos paskyra:** peržiūrėti šiuo metu naudojamą atsarginę paskyrą.
- **Automatinis atkūrimas:** automatiškai atkurkite atsargines nuostatus ir duomenų kopijas, kai iš naujo įdiegiate programėlę.
- **Tinklo nustatymas iš naujo:** atkurkite „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ir kitas tinklo nuostatas.
- **Gamyklinių duomenų atkūrimas:** atkurkite visas įrenginio nuostatas ir panaikinkite duomenis.



- Iš naujo nustatant įrenginį panaikinami visi jame esantys duomenys. Dar kartą įveskite įrenginio pavadinimą, „Google“ paskyros pavadinimą ir kitą pirminę informaciją.

Apie telefoną

Galite peržiūrėti informaciją apie savo įrenginį, pvz., pavadinimą, būseną, informaciją apie programinę įrangą ir teisinę informaciją.

Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Apie telefoną** ir peržiūrėkite informaciją.

Priežiūra ir apsauga

Galite peržiūrėti reglamentų atitikties žymes ir susijusią informaciją įrenginyje.

Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Priežiūra ir apsauga**.





05

Priedas

LG kalbos nuostatos

Pasirinkite, kokią kalbą naudoti įrenginyje.

- Bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendra** > **Kalbos ir klaviatūros nustatymai** > **Kalba** > **PRIDĖKITE KALBĄ** ir pasirinkite kalbą.
 - Bakstelėkite ir laikykite nuspaudę , vilkite jį į kalbos sąrašo viršų, kad nustatytumėte kaip numatytąją kalbą.

„LG Bridge“

„LG Bridge“ apžvalga

„LG Bridge“ – tai programėlė, kuri padeda patogiai iš kompiuterio tvarkyti LG išmaniajame telefone įrašytas nuotraukas, muzikos ir vaizdo įrašus ir dokumentus. Galite kompiuteryje sukurti atsargines kontaktų, nuotraukų ir kt. kopijas ar atnaujinti įrenginio programinę įrangą.



- Norėdami gauti išsamios informacijos, žr. LG Bridge žinyną.
- Palaikomos funkcijos gali skirtis atsižvelgiant į konkretų įrenginį.
- LG USB tvarkyklė – tai būtina programa, skirta LG išmaniajam telefonui sujungti su kompiuteriu, ir yra įdiegiama diegiant „LG Bridge“.

„LG Bridge“ funkcijos

- Tvarkykite įrenginio failus iš kompiuterio prisijungę „Wi-Fi“ arba mobiliojo interneto ryšiu.
- Naudodami USB kabelį, kompiuteryje kurkite atsarginę įrenginio duomenų kopiją arba duomenis iš kompiuterio atkurkite įrenginyje.
- Naudodami USB kabelį, iš kompiuterio atnaujinkite įrenginio programinę įrangą.

„LG Bridge“ diegimas kompiuteryje

- 1 Kompiuteryje nueikite į www.lg.com.
- 2 Pasirinkite savo regioną.
- 3 Spustelėkite **Palaikymas > Programinė ir aparatinė įranga**.
- 4 Įveskite savo įrenginio pavadinimą.
ARBA
Pasirinkite pagal produkto kategoriją.
- 5 Eikite į **Sinchronizuoti su kompiuteriu > LG Bridge**, kad atsisiųstumėte sąrankos failą.
 - Eikite į **Išsamiau**, kad peržiūrėtumėte minimalius „LG Bridge“ diegimo reikalavimus.

Telefono programinės įrangos naujinimas

LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas internetu

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šią funkciją, apsilankykite adresu <http://www.lg.com/common/index.jsp>, pasirinkite savo šalį ir kalbą.

Naudojant šią funkciją galima patogiai atnaujinti telefono programinės aparatinės įrangos versiją internetu, todėl į techninės priežiūros centrą kreiptis nereikės. Šią funkciją bus galima naudoti tik jei LG pateiks naujesnę jūsų įrenginiui skirtos programinės aparatinės įrangos versiją.

Kadangi naujindamas mobiliojo telefono programinę aparatinę įrangą naudotojas turi įdėmiai sekti visą naujinimo procesą, prieš tęsdami būtina perskaitykite visas instrukcijas ir pastabas, rodomas atliekant kiekvieną veiksmą. Atminkite, kad atjungus USB kabelį, kai vyksta naujinimas, mobilusis telefonas gali būti stipriai sugadintas.



- LG pasilieka teisę savo nuožiūra teikti tik pasirinktų modelių programinės aparatinės įrangos naujinius ir negarantuoja, kad naujesnę programinės aparatinės įrangos versiją bus galima naudoti visuose telefonų modeliuose.

LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas naudojant duomenų perdavimo oru (angl. „Over-the-Air“ (OTA)) funkciją

Naudojant šią funkciją galima patogiai atnaujinti telefono programinės įrangos versiją per OTA neprijungus USB kabelio. Šią funkciją bus galima naudoti tik jei LG pateiks naujesnę jūsų įrenginiui skirtos programinės aparatinės įrangos versiją.

Norėdami atnaujinti telefono programinę įrangą,

Nustatymai > Bendra > Apie telefoną > Atnaujinimų centras > Programinės įrangos atnaujinimas > Tikrinti, ar nėra atnaujinimų.



- Naujinant telefono programinę įrangą gali būti prarasti asmeniniai duomenys, įrašyti vidinėje telefono atmintyje, įskaitant informaciją apie „Google“ ir visas kitas paskyras, jūsų sistemos / programų duomenis ir nuostatas, bet kokias atsisiųstas programas ir jūsų DRM licenciją. Todėl LG rekomenduoja sukurti atsarginę asmeninių duomenų kopiją, prieš naujinant telefono programinę įrangą. LG neprisiima jokios atsakomybės už asmeninių duomenų praradimą.
- Ši funkcija priklauso nuo srities arba ryšio paslaugų teikėjo.

Apsaugos nuo vagysčių vadovas

Nustatykite įrenginį, kad kiti žmonės negalėtų jo naudoti, jei įrenginio gamintojo nuostatos buvo iš naujo nustatytos be jūsų leidimo. Pavyzdžiui, jei įrenginys buvo pamestas, pavogtas arba jo duomenys buvo išvalyti, jį galėtų naudoti tik asmuo, turintis prieigą prie jūsų „Google“ paskyros arba žinantis ekrano užrakto informaciją.

Įrenginį apsaugoti galite tiesiog atlikdami kelis toliau nurodytus veiksmus.

- **Nustatykite ekrano užraktą:** jei įrenginys dingsta arba yra pavagiamas, tačiau yra nustatytas ekrano užraktas, įrenginio duomenų ištrinti neįmanoma, kol ekranas nebus atrakintas.
- **Prie įrenginio pridėkite savo „Google“ paskyrą:** jei įrenginys dingsta, tačiau jame yra „Google“ paskyra, įrenginys negali baigti sąrankos veiksmų, kol nebus dar kartą įvesta „Google“ paskyros informacija.

Apsaugojus įrenginį reikės atrakinti ekraną arba įvesti „Google“ paskyros slaptažodį, jei prireiktų atkurti gamintojo nuostatas. Taip užtikrinama, kad tik jūs arba patikimas asmuo gali atkurti gamintojo nuostatas.



- Nepamirškite „Google“ paskyros ir slaptažodžio, kuriuos pridėjote prie įrenginio prieš atkurdami gamintojo nuostatas. Jei sąrankos proceso metu negalite pateikti paskyros informacijos, atkūrę gamintojo nuostatas įrenginio visiškai negalėsite naudoti.

Informacija apie atvirojo kodo programinės įrangos naudojimą

Norėdami gauti šiame gaminyje esantį atvirąjį kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite <http://opensource.lge.com>.

Atsisiųsti galima ne tik atvirąjį kodą, bet ir visas nurodytų licencijų sąlygas, garantijų atsisakymus ir autorių teisių pastabas.

„LGE Electronics“ pateiks atvirąjį kodą CD-ROM laikmenoje sumokėjus atitinkamas išlaidas padengiantį mokestį (laikmenos, siuntimo ir kt. išlaidos) ir paštu pateikus prašymą opensource@lge.com.

Šis pasiūlymas galioja trejus metus nuo paskutinio šio produkto siuntimo. Šis pasiūlymas galioja visiems, gavusiems šią informaciją.

Informacija apie reglamentus (Reglamento identifikavimo numeris, el. ženklimas, kt.)

Reglamentus rasite pasirinkę **Nustatymai > Bendra > Priežiūra ir apsauga**.

Prekių ženklai

- Autorių teisės ©2018 „LG Electronics, Inc.“ Visos teisės saugomos. LG ir LG logotipas yra registruoti „LG Group“ ir susijusių organizacijų prekių ženklai.
- „Google™“, „Google Maps™“, „Gmail™“, „YouTube™“, „Duo™“ ir „Google Play™“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ pasaulinis prekės ženklas.
- „Wi-Fi®“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekės ženklai.
- Visi kiti prekių ženklai ir autorių teisės yra atitinkamų savininkų nuosavybė.



ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu **LG Electronics** patvirtina, kad šis **LM-X410EO** gaminys atitinka svarbiausius **2014/53/EU** direktyvos reikalavimus ir kitas taikomas nuostatas.

Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti

<http://www.lg.com/global/declaration>

Jei reikia informacijos apie šio gaminio atitiktį, kreipkitės į biurą

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Daugiau informacijos

Grūdinto stiklo dalys

Šio įrenginio grūdinto stiklo dalys nėra nuolatinės ir laikui bėgant gali nusidėvėti.

- Jei numesite įrenginį ant kieto paviršiaus arba trankysite, grūditas stiklas gali suskilti.

Jeigu taip atsitiks, nedelsdami nustokite naudoti įrenginį ir kreipkitės į „LG“ klientų aptarnavimo centrą.

- Galite įsigyti apsauginių dėklų, kad apsaugotumėte įrenginį nuo pažeidimų rinkoje.

Atkreipkite dėmesį, kad šiems apsauginiams dėklams netaikoma „LG Electronics“ garantija, todėl jų saugumas nėra garantuojamas.

Duomenų perdavimo vadovas

- Informacijos apie duomenis, kurie gali būti perduodami tarp LG įrenginių arba LG įrenginio ir trečiosios šalies įrenginio, rasite toliau pateiktoje lentelėje.

Tipas	Informacija apie objektą	LG įrenginys → LG įrenginys	Trečiosios šalies „Android“ įrenginys → LG įrenginys	„iOS“ įrenginys → LG įrenginys
Asmens duomenys	Kontaktiniai duomenys, pranešimai, rinktų numerių žurnalai, kalendorius, balso įrašai	○	○	○
	Pastabos	○	X	○
	Signalai	○	X	X
Medijos duomenys	Nuotraukos, vaizdo įrašai, dainos, dokumentai	○	○	○
Ekranu nuostatos	Pradžios ekrano nuostatos (aplankai ir valdikliai)	○	X	X
	Užrakto ekrano nuostatos (išskyrus ekrano užrakto nuostatas)	○	X	X
Programos	Atsisiųstos programėlės	○	○	-
	Atsisiųstos programėlės asmens duomenys	○	X	

Kita	Viešasis sertifikatas	○	○	X
	Nuostatos („Wi-Fi“, „Bluetooth“, skambučiai, garsas ir pranešimai, pritaikymas neįgaliesiems, akumulatorius)	○	X	X



- Tam tikri duomenys gali būti neperduoti, tai priklauso nuo programinės įrangos versijos, programėlės versijos, operacinės sistemos, gamintojo arba paslaugų teikėjo politikos.

Palaikomos dažnių juostos	Siųstuvo išėjimo galia
GSM 900	33 dBm
GSM 1800	29.5 dBm
WCDMA B1	22.5 dBm
WCDMA B8	24.5 dBm
LTE B1	22.5 dBm
LTE B3	22.5 dBm
LTE B7	21.5 dBm
LTE B8	24.5 dBm
LTE B20	24.5 dBm
LTE B38	23.5 dBm
BT 2.4GHz	6.5 dBm
WLAN 2.4GHz	16 dBm
NFC	-16 dBuA/m

Seno prietaiso utilizavimas



1. Išbrauktos šiukšlių dėžės simbolis rodo, kad elektros ir elektronikos įrangos atliekos (EEJA) turėtų būti utilizuojamos atskirai nuo komunalinių atliekų.
2. Senoje elektrinėje įrangoje gali būti pavojingų medžiagų, taigi tinkamas seno prietaiso utilizavimas padės apsaugoti nuo galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Jūsų sename prietaise gali būti dalių, kurias galima panaudoti dar kartą taisant kitą įrangą ir kitų vertingų medžiagų, kurios gali būti perdirbamos siekiant tausoti ribotus išteklius.
3. Savo prietaisą galite nugabenti į parduotuvę, kurioje įrangą įsigijote, arba susisieki su vietos valdžios atliekų tarnyba norėdami gauti artimiausio EEJA surinkimo vietos informaciją. Norėdami gauti daugiau informacijos savo šalyje, apsilankykite www.lg.com/global/recycling

Senų akumuliatorių utilizavimas



1. Šis simbolis gali būti derinamas su gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba švino (Pb) cheminiais simboliais, jei akumuliatoriuje yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 % kadmio arba 0,004 % švino.
2. Jokių akumuliatorių negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
3. Tinkamas pasenusio akumuliatoriaus utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
4. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio akumuliatoriaus utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

DUK

Šiame skyriuje išvardytos kai kurios problemos, su kuriomis galite susidurti naudodami telefoną. Dėl kai kurių problemų reikia kreiptis į savo paslaugų teikėją, bet dažniausiai jas galite lengvai pašalinti patys.

SIM kortelės klaida

Įsitikinkite, kad SIM kortelė įdėta tinkamai.

Neprisijungiama prie tinklo arba atsijungiama nuo tinklo

Silpnas signalas. Pereikite prie lango arba į atvirą erdvę.

Esate už savo ryšio paslaugų teikėjo tinklo ribų. Pakeiskite vietą ir patikrinkite tinklą.

Negalimi skambučiai.

Naujas tinklas nepatvirtintas.

Įsitikinkite, kad neuždraudėte gaunamojo skambučio numerio.

Įsitikinkite, kad neuždraudėte skambinamojo numerio skambučių.

Įrenginio negalima įjungti

Visiškai išsikrovus akumuliatoriui nepavyks įjungti jūsų įrenginio.

Visiškai įkraukite akumuliatorių prieš įjungdami įrenginį.

Įkrovimo klaida

Įsitikinkite, kad įrenginys įkraunamas esant įprastai temperatūrai.

Patikrinkite įkroviklį ir jo prijungimą prie įrenginio.

Naudokite tik LG patvirtintus dėžėje esančius priedus.

Akumulatorius išsikrauna greičiau, nei ką tik jį įsigijus.

Naudojant įrenginį arba akumuliatorių labai šaltoje arba labai karštoje temperatūroje, akumulatoriaus eksploatavimo trukmė gali sutrumpėti.

Akumulatoriaus energijos sąnaudos padidėja naudojant tam tikras funkcijas ar programėles, pvz., GPS, žaidimus arba internetą.

Akumulatorius dėvisi ir akumulatoriaus veikimo trukmė ilgaiui trumpėja.

Paleidžiant fotoaparataž rodomi klaidų pranešimai.

Įkraukite akumuliatorių.

Atlaisvinkite vietos atmintinėje perkėlę failus į kompiuterį arba pašalinę failus iš įrenginio.

Įrenginys paleidžiamas iš naujo.

Jei išbandėte šiuos patarimus, bet vis dar kyla problemų su fotoaparato programėle, kreipkitės į „LG Electronics“ paslaugų centrą.

Prasta nuotraukų kokybė

Nuotraukų kokybė gali skirtis – ji priklauso nuo aplinkos ir naudojamų fotografijos metodų.

Fotografuojant ir filmuojant standartiniu kampu kokybė būna geresnė nei fotografuojant plačiu kampu.

Jei fotografuojate tamsiose vietose, naktį ar patalpose, gali matytis vaizdo triukšmo požymių arba vaizdas gali būti nesufokusuotas.

Jei kyla problemų, atkurkite nuostatas.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai arba netinkamai.

Jei prie jutiklinio ekrano pritvirtinote apsauginę ekrano plėvelę ar pasirinktinių priedų, jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai.

Jei liesdami jutiklinį ekraną mūvite pirštines, jei nešvarios jūsų rankos arba ekraną baksnojate aštriais daiktais ar pirštų galiukais, jutiklinis ekranas gali veikti netinkamai.

Jutiklinis ekranas gali netinkamai veikti drėgmės sąlygomis arba patekęs į vandenį.

Paleiskite savo įrenginį iš naujo, kad pašalintumėte laikinas programinės įrangos triktis.

Jei jutiklinis ekranas subraižytas arba pažeistas, apsilankykite „LG Electronics“ paslaugų centre.

Užstringa telefonas arba nutrūksta ryšys

Paleiskite įrenginį iš naujo

- Jei prietaisas užsiblokuoja arba nutrūksta ryšys, gali tekti išjungti programėles arba išjungti ir vėl įjungti įrenginį.

Paleiskite sistemą iš naujo

- Jeigu ekranas užstringtų arba mygtukai, jutiklinis ekranas ar prietaisas nebereaguotų, norint paleisti prietaisą iš naujo galima naudoti dalinio atkūrimo funkciją.
- Norėdami iš dalies atkurti savo prietaisą, tiesiog nuspauskite ir laikykite nuspaudę garsumo mažinimo ir maitinimo klavišus, kol prietaisas bus paleistas iš naujo.

Įrenginio atkūrimas

- Jei aukščiau aprašyti metodai neišsprendžia problemos, atlikite gamyklinių duomenų atkūrimą.
- Nuostatų ekrane bakstelėkite **Bendra > Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas > Gamyklinių duomenų atkūrimas**.
 - Šiuo metodu atkuriamos visos įrenginio nuostatos ir pašalinami duomenys.
Prieš atkurdami gamyklinius duomenis nepamirškite pasidaryti visų svarbių įrenginyje laikomų duomenų atsarginių kopijų.
 - Jei įrenginyje užsiregistravote „Google“ paskyrą, iš naujo nustatę įrenginį turite prisijungti prie tos pačios „Google“ paskyros.

Nerastas „Bluetooth“ įrenginys

Įsitikinkite, kad jūsų įrenginyje įjungta belaidė „Bluetooth“ funkcija.

Įsitikinkite, kad belaidė „Bluetooth“ funkcija įjungta įrenginyje, prie kurio norite prisijungti.

Įsitikinkite, kad jūsų įrenginys ir kitas „Bluetooth“ įrenginys neviršija maksimalaus „Bluetooth“ ryšio atstumo (10 m).

Jei pirmiau pateikti patarimai išspręsti problemos nepadėjo, kreipkitės į „LG Electronics“ paslaugų centrą.

Prijungus įrenginį prie kompiuterio neužmezgamas ryšys.

Įsitikinkite, kad naudojamas USB kabelis yra suderinamas su įrenginiu.

Įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegta ir atnaujinta tinkama tvarkyklė.

Atsisiųsta programa sukelia daug klaidų

Programoje yra sutrikimų.

Pašalinkite programą ir įdiekite ją iš naujo.



CE