

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Мини- система Hi-Fi

Перед использованием вашего комплекта внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для использования в будущем. Для ознакомления с инструкциями по использованию расширенных функциональных возможностей посетите веб-сайт по адресу <http://www.lg.com> и загрузите Руководство пользователя. Часть содержания, представленного в этом руководстве, может не относиться к вашему устройству.

МОДЕЛЬ

CL65DK



MFL71379823

1902_Rev01


www.lg.com

Авторское право © LG Electronics Inc., 2019-2022.

Все права защищены.



Передняя панель

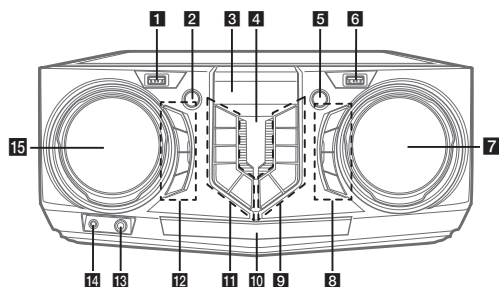

1 Порт USB 1

Вы можете воспроизводить аудиофайлы, подключив USB-устройство.

2 (Режим ожидания)

Включает и отключает питание.

3 Окно дисплея

4 (Дистанционный датчик)

5 TWIN

Соединяет два динамика для режима TWIN во время работы функции WIRELESS PARTY LINK.

6 Порт USB 2

Вы можете воспроизводить аудиофайлы, подключив USB-устройство.

7 VOLUME

- Выполняет настройку звука динамика.
- Регулирует громкость микрофона.

8 MIC VOL (Громкость микрофона)

Выбор режима громкости микрофона.

MIC (Микрофон) ECHO

Выбирает режим ECHO mode.

VOICE CANCELLER

Вы можете уменьшить голосовые тона во время воспроизведения музыки с различных источников входного сигнала.

VOCAL EFFECTS

Служит для выбора режима различных голосовых эффектов.

9 F (функция)

Выбор функций и источника входящего сигнала.

(Воспроизведение/пауза)

- Запуск воспроизведения или временная остановка (пауза).
- Выбор режима стерео/моно.

(Пропуск/Сканирование)

- Переход вперед.
- Поиск определенного фрагмента в треке/файле/сегменте.
- Выбор радиостанций.

KEY CHANGER (#/b)

Изменяет тональность в соответствии с вашим голосовым диапазоном.

10 Лоток для дисков

11 DEMO

В состоянии выключенного питания, если нажать **DEMO**, тогда будет отображаться демонстрационный режим.

(Стоп)

Останавливает воспроизведение или отменяет функцию DELETE.

(Пропуск/Сканирование)

- Переход назад.
- Поиск определенного фрагмента в треке/файле/сегменте.
- Выбор радиостанций.

(Открыть/Закрыть)

Открывает и закрывает дисковод.

AUTO DJ

Выбирает режим AUTO DJ.

12 LIGHTING

Выбор режима подсветки.

SPECIAL EQ / BASS BLAST (или BASS BLAST+)

- Выберите специальный эквалайзер.
- Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать эффект BASS (или BASS +) напрямую.

SEARCH

Перемещение в папку или файл в режиме выбора (только USB).

OK

Служит для выбора папки при поиска файла.


13 Разъем MIC (Микрофон)

14 Разъем AUX IN 1

15 EQUALIZER / SEARCH & MULTI


- Выбор звуковых впечатлений.
- Поиск папки или файла. (только USB)
- Выбор эффектов освещения.

Задняя панель

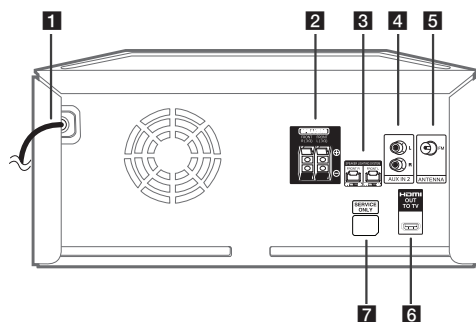

- 1 Шнур питания
- 2 Терминалы **SPEAKERS**
- 3 **SPEAKER LIGHTING SYSTEM**
Подключение кабелей подсветки динамика.
- 4 **AUX IN 2 (L/R)**
Подключение дополнительного устройства.
- 5 **ANTENNA (FM)**
- 6 **HDMI OUT TO TV**
Подключение к ТВ.
- 7 **SERVICE ONLY**
Разъем загрузки ПО.


Подключение динамика

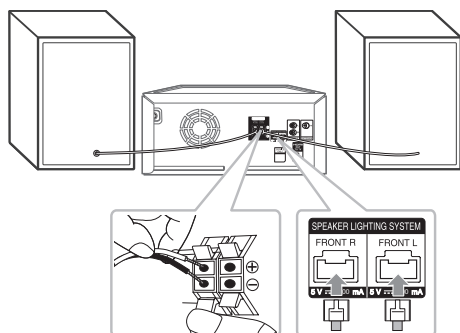

1 Подключение телевизора

Подключение HDMI :
Подключите проигрыватель к телевизору с помощью кабеля HDMI.

- 1 Подключите проигрыватель к телевизору с помощью кабеля HDMI.
- 2 Подключите селектор входного сигнала к HDMI на телевизоре.
- 3 Следуйте инструкциям на экране ТВ, используя пульт ДУ.

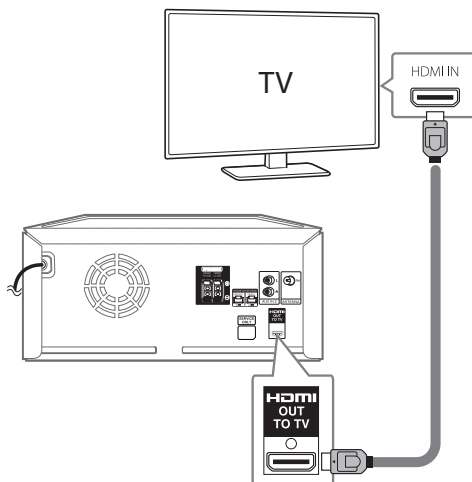

2 Главное меню

На экране телевизора появляется главное меню. Здесь можно найти различные функции проигрывателя.



Главное меню отображается только для функции DVD/CD.

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


Дополнительная информация

Технические характеристики

Требования к питанию	См. паспортную табличку на устройстве.
Потребляемая мощность	См. паспортную табличку на устройстве. Ждущий сетевой режим: 0,5 Вт (Если активны все сетевые порты.)
Габариты (ШхВхГ)	~ 350,0 мм х 163,0 мм х 251,0 мм
Электропитание на шине (USB)	5 V  500 mA
Усилитель (общая ср. квадр. выходная мощность)	950 Вт RMS

Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Замена батареек

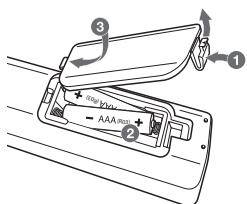

Примечание

- Не смотрите прямо на светоизлучающие элементы при включении функции LIGHTING.
- Если яркость подсветки становится слишком сильной, включите освещение в помещении или отключите функцию LIGHTING на устройстве.

Как отключается беспроводное сетевое подключение или беспроводное устройство

Выключите устройство, нажав кнопку питания и удерживая ее более 5 секунд.

Заявление о соответствии



Настоящим LG Electronics заявляет, что радиооборудование типа Мини-система Hi-Fi соответствует требованиям Директивы 2014/53/ЕС. Полный текст заявления о соответствии нормативам ЕС доступен по следующему интернет-адресу:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

К сведению пользователя: это устройство должно устанавливаться и использоваться на расстоянии не менее 20 см от вашего тела.

Приложение контроллера



Загрузите приложение **LG XBOOM** на ваше устройство. (только Android)

LG Sound Sync (Беспроводная синхронизация звука)



Для получения дополнительных сведений загрузите интернет-руководство пользователя. <http://www.lg.com>

ҚАРАПАЙЫМ НҰСҚАУЛЫҚ

Hi-Fi

шағын жүйе

Құрылғыны іске пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз да, болашақта қарау үшін сақтап қойыңыз. Қосымша мүмкіндіктердің нұсқауларын көру үшін <http://www.lg.com> сайтына кіріп, Пайдаланушы нұсқаулығын жүктеп алыңыз. Осы нұсқаулықтың кейбір мазмұны сіздің құрылғыңыздан ерекшеленуі мүмкін.

ҮЛГІ

CL65DK




MFL71379823
1902_Rev01

www.lg.com
Авторлық құқық © 2019-2022 LG Electronics Inc.
Барлық құқығы қорғалған.



Алдыңғы панель

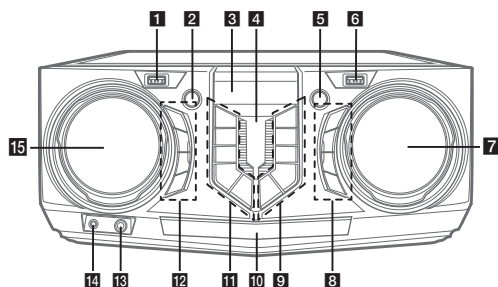

1 USB 1 порты

USB құрылғысын қосу арқылы дыбыстық файлдарды ойната аласыз.

2 ⏻ (Күту режимі)

Қуатты қосу немесе өшіру.

3 Дисплей терезесі

4 (Қашықтан басқару сенсоры)

5 TWIN

WIRELESS PARTY LINK-те TWIN режимі үшін екі динамикті қосыңыз.

6 USB 2 порты

USB құрылғысын қосу арқылы дыбыстық файлдарды ойната аласыз.

7 VOLUME

- Динамиктің үнділігін реттейді.
- Микрофонның дыбыс деңгейін реттейді.

8 MIC VOL (Микрофонның дыбыс деңгейі)

Микрофонның дыбыс деңгейі режимін таңдайды.

MIC (Микрофон) ECHO

ECHO режимін таңдаңыз.

VOICE CANCELLER

Өртүрлі кіріс көздерінен музыканы ойнату кезінде дауыс үндерін азайтуға болады.

VOCAL EFFECTS

Түрлі дауыс әсері режимін таңдайды.

9 F (Функция)

Функция мен кіру сигналы көзін таңдайды.

⏮ (Ойнату/Кідірту)

- Ойнатуды бастайды немесе кідіртеді.
- Стереo/Моно-ны таңдайды.

⏭ (Өткізіп жіберу/ Іздеу)

- Алға өтеді.
- Тректің/файлдың/тараудың ішіндегі бөлімді іздейді.
- радио станцияларын.

KEY CHANGER (#/b)

Кілтті сіздің вокалдық диапазоныңызға өзгертеді.

10 Диск науасы

11 DEMO

Қуат өшірулі күйінде DEMO-ны бассаңыз, көрсету режимі шығады.

□ (Тоқтату)

Ойнатуды тоқтатады немесе DELETE функциясын жояды.

⏮ (Өткізіп жіберу/ Іздеу)

- Артқа өтеді.
- Тректің/файлдың/тараудың ішіндегі бөлімді іздейді.
- радио станцияларын.

△ (Ашу/Жабу)

Диск ұяшығын ашады және жабады.

AUTO DJ

AUTO DJ режимін таңдаңыз.

12 LIGHTING

Жарықтандыру режимін таңдайды.

SPECIAL EQ / BASS BLAST (немесе BASS BLAST+)

- Арнайы эквалайзерді таңдайды.
- BASS (немесе BASS+) әсерін тікелей таңдау үшін басып, ұстап тұрыңыз.

SEARCH

Таңдау режимінде папка немесе файлға жылжытады (Тек USB).

OK

Файлды іздеу кезінде қалтаны таңдайды.


13 MIC (микрофон) ұяшығы

14 AUX IN 1 ұяшығы

15 EQUALIZER / SEARCH & MULTI


- Дыбыс әсерлерін таңдайды.
- Мұқаба немесе файлды іздейді. (Тек USB)
- Жарықтандыру әсерлерін таңдайды.

Артқы панель

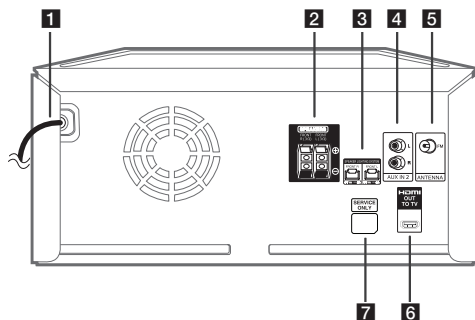

- 1 Салқындату желдеткіші
- 2 **SPEAKERS** клеммалары
- 3 **SPEAKER LIGHTING SYSTEM**
Динамиктің жарық сымдарын жалғаңыз.
- 4 **AUX IN 2 (L/R)**
Көмекші құрылғыны жалғаңыз.
- 5 **ANTENNA (FM)**
- 6 **HDMI OUT TO TV**
Теледидарға қосылады
- 7 **SERVICE ONLY**
S/W жүктеп алу коннекторы.


Динамиктерге арналған жалғағыш

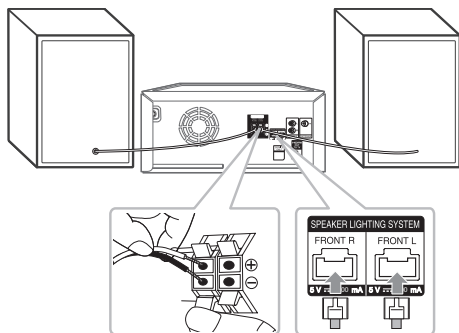

1 Теледидарға қосу

HDMI қосылымы :
HDMI арқылы ойнатқыш пен теледидарға қосылыңыз.

- 1 Ойнатқышты теледидарға HDMI кабелі арқылы қосыңыз.
- 2 Кіріс таңдағышты теледидардағы HDMI режиміне орнатыңыз.
- 3 Теледидар экранындағы нұсқауларды қашықтан басқару пультінің көмегімен орындаңыз.

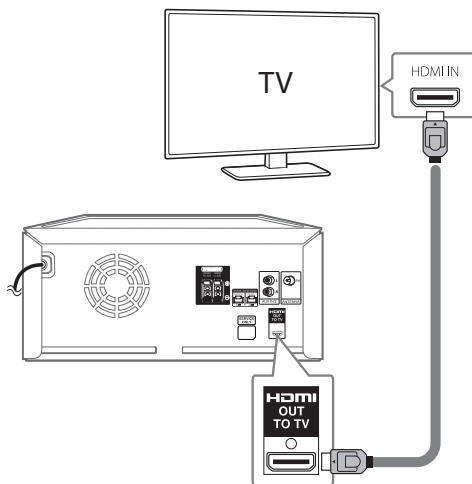

2 Басты мәзір

ТД экранында басты мәзір көрсетіледі. Ойнатқыштағы әртүрлі функцияларды тамашалаңыз.



Негізгі бет мәзірі тек DVD/CD функциясында пайда болады.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


Қосымша ақпарат

Сипаттамалар

Қуатқа қойылатын талаптар	Құрылғының негізгі жапсырмасын қараңыз.
Қуат тұтынуы	Құрылғының негізгі жапсырмасын қараңыз. Желідегі күту уақыты : 0,5 Вт (Барлық желілік порттар іске қосылған жағдайда.)
Өлшемдері (Е x Б x Д)	Шамамен 350,0 мм x 163,0 мм x 251,0 мм
Шинаның қуат көзі (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Зорайтқыш (RMS шығыс қуаты)	950 Вт RMS

Дизайн мен сипаттамалар ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Батареяны ауыстыру

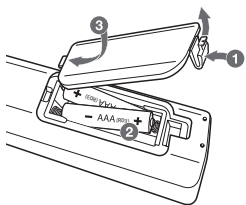

Ескертпе

- Жарық LIGHTING қосулы болған кезде, жарық шығаратын бөлікке тікелей қарамаңыз.
- Жарықтандыру жарықтығы тым қатты болса, бөлме шамдарын қосыңыз немесе құрылғының LIGHTING функциясын өшіріңіз.

Сымсыз желі байланысын немесе сымсыз құрылғыны ажырату әдісі

Қуат түймесін 5 секундтан ұзақ басу арқылы құрылғыны өшіріңіз.

Өнімнің техникалық регламент талаптарына сәйкестігі туралы мәлімдеме



Осы құжат арқылы, «LG Electronics» компаниясы Hi-Fi шағын жүйе радио жабдығының 2014/53/ЕО Директивасына сәйкес келетіндігін мәлімдейді. ЕО сәйкестілік туралы мәлімдемесінің толық мәтінін келесі интернет мекенжайларында алуға болады:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Пайдаланушы таныс болу мақсатында, құрылғы мен корпус арасындағы кем дегенде 20 см минималды ара қашықтықта осы құрылғы орнатылып, пайдаланылу тиіс.

Контроллер қолданбасы



Құрылғыңызға **LG XBOOM** қолданбасын жүктеңіз. (Тек Android)

LG Sound Sync (сымсыз)



Толығырақ ақпарат алу үшін, пайдаланушының онлайн нұсқаулығын жүктеп алыңыз. <http://www.lg.com>

інструкція по експлуатації

Hi-Fi Міні-система

Перед роботою з виробом уважно прочитайте цю інструкцію та збережіть її для подальшого використання.

Щоб отримати більш детальні інструкції, відвідайте веб-сайт <http://www.lg.com> і завантажте Посібник користувача.

Деякий контент у цій Інструкції може відрізнятися від контенту вашого пристрою.

МОДЕЛЬ

CL65DK




MFL71379823


1902_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2019-2022 LG Electronics Inc. Усі права захищено.



Передня панель

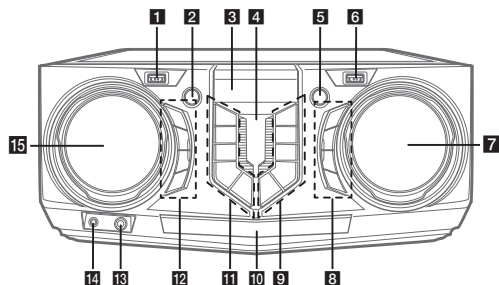

1 Порт USB 1

Ви можете відтворювати музику, підключивши зовнішній USB-пристрій.

2 (Очікування)

Вмикання і вимикання живлення.

3 Вікно дисплея

4 (Дистанційний сенсор)

5 **TWIN**

З'єднає два динаміки для режиму TWIN функції WIRELESS PARTY LINK.

6 Порт USB 2

Ви можете відтворювати музику, підключивши зовнішній USB-пристрій.

7 **VOLUME**

- Регулює гучність динаміка.
- Регулює гучність мікрофона.

8 **MIC VOL** (Гучність мікрофона)

Вибір режиму гучності мікрофона.

MIC (Мікрофон) **ECHO**

Обирає режим ECHO.

VOICE CANCELLER

Ви можете приглушувати вокал під час відтворення музики з різних джерел.

VOCAL EFFECTS

Обирає різні режими вокальних ефектів.

9 **F** (Функція)

Вибір функції і джерела вхідного сигналу.

 (Відтворення/Пауза)

- Початок або пауза відтворення.
- Вибір стерео/моно.

 (Пропустити/Сканувати)

- Перехід уперед.
- Пошук потрібного місця в межах треку/файлу/розділу.
- Вибір радіостанції.

KEY CHANGER (#/b)

Змінює тони, відповідно до вашого голосового діапазону.

10 Лоток для диска

11 **DEMO**

При натисканні кнопки **DEMO** при вимкненому живленні відбудеться перехід у демо-режим.

 (Стоп)

Зупинка відтворення або скасування функції DELETE.

 (Пропустити/Сканувати)

- Перехід назад.
- Пошук потрібного місця в межах треку/файлу/розділу.
- Вибір радіостанції.

 (Відкрити/Закрити)

Відкриття і закриття лотка для диска.

AUTO DJ

Вибір режиму AUTO DJ.

12 **LIGHTING**

Вибір режиму освітлення.

SPECIAL EQ / BASS BLAST (або **BASS BLAST+**)

- Виберіть спеціальний еквайзер.
- Натисніть і утримуйте, щоб вибрати ефект BASS (або BASS +) безпосередньо.

SEARCH

Перехід до папки або файлу в режимі вибору (тільки USB).

OK

Вибір папки під час пошуку файлу.


13 Роз'єм **MIC** (мікрофон)

14 Роз'єм **AUX IN 1**

15 **EQUALIZER / SEARCH & MULTI**


- Вибирає звукові враження.
- Пошук папки або файлу. (тільки USB)
- Вибір ефектів освітлення.

Задня панель

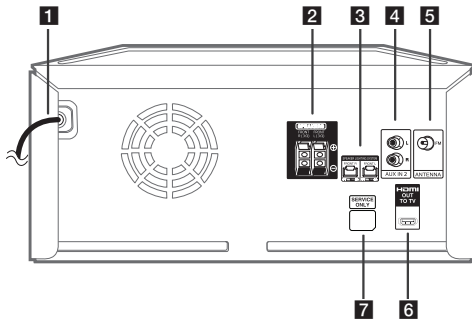

- 1** Шнур живлення
- 2** Термінали **SPEAKERS**
- 3** **SPEAKER LIGHTING SYSTEM**
Підключення кабелів підсвічування акустичний систем.
- 4** **AUX IN 2 (L/R)**
Підключення зовнішнього пристрою.
- 5** **ANTENNA (FM)**
- 6** **HDMI OUT TO TV**
Підключення до телевізора.
- 7** **SERVICE ONLY**
З'єднання для завантаження ПЗ.


Підключення акустичних систем

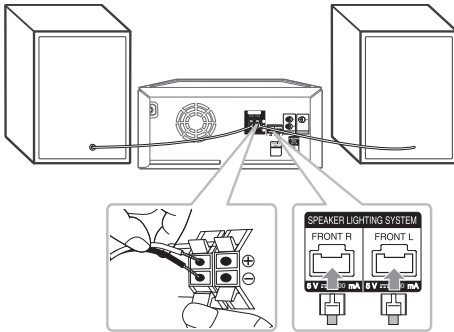

1 З'єднання з телевізором

HDMI-підключення :
З'єднання програвача і телевізора через HDMI.

- 1** З'єднати програвач з телевізором за допомогою HDMI кабелю.
- 2** Встановити селектор вхідного сигналу до HDMI на телевізорі.
- 3** Дотримуйтеся інструкцій на екрані телевізора, використовуючи пульт дистанційного керування.

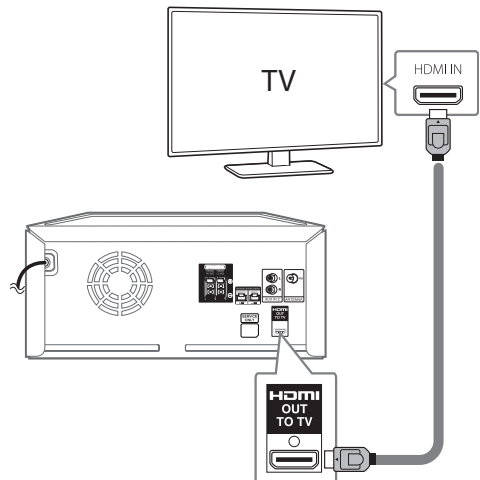

2 Головне меню

На екрані телевізора з'явиться головне меню. Користуйтеся різноманітними функціями програвача.



Головне меню з'являється лише для функції DVD/CD.

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


Додаткові відомості

Технічні характеристики

Електроживлення	Див. головну етикетку на системі.
Споживана потужність	Див. головну етикетку на системі. Очікування в мережі: 0,5 Вт (усі мережні порти активні.)
Габаритні розміри (Ш x В x Г)	Прибл. 350,0 мм x 163,0 мм x 251,0 мм
Живлення на шині даних (USB)	5 V $\equiv$ 500 mA
Підсилювач (Загальна вихідна потужність, RMS)	950 Вт RMS

Дизайн та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Заміна батарейки

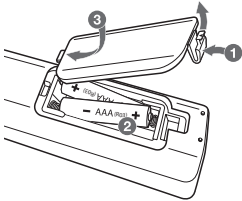

Примітка

- Не дивіться на джерело світла, коли ввімкнена функція LIGHTING.
- Якщо яскравість світлових ефектів осліплює вас, увімкніть світло в приміщенні або вимкніть функцію LIGHTING системи.

Як відключити з'єднання з бездротовою мережею або з бездротовим пристроєм

Вимкніть систему, натиснувши кнопку живлення щонайменше на 5 секунд.

Декларація відповідності



Цим компанія LG Electronics заявляє, що радіообладнання типу Hi-Fi Міні-система відповідає вимогам Директиви 2014/53/EU. Повний текст декларації відповідності ЄС доступний за інтернет-адресою:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

До уваги користувача: даний пристрій слід встановлювати та використовувати на відстані не менше 20 см від тіла.

Застосування контролера



Завантажте програму **LG XBOOM** для вашого пристрою. (лише Android)

LG Sound Sync (бездротовий)



Щоб отримати більш детальну інформацію, завантажте онлайн Посібник користувача. <http://www.lg.com>



SIMPLE MANUAL

MINI HI-FI SYSTEM

ENGLISH

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

To view the instructions of advanced features, visit
<http://www.lg.com> and then download Owner's Manual.
Some of the content in this manual may differ from your unit.

MODEL

CL65DK




MFL71379823


1902_Rev01

www.lg.com

Copyright © 2019-2022 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.



Front Panel

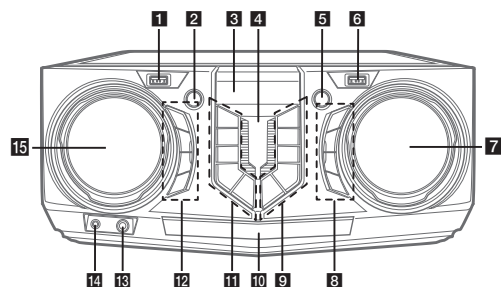

1 USB 1 Port

You can play sound files by connecting the USB device.

2 (Standby)

Turns the power on or off.

3 Display window

4 (Remote sensor)

5 TWIN

Connects two speakers for TWIN mode in WIRELESS PARTY LINK.

6 USB 2 Port

You can play sound files by connecting the USB device.

7 VOLUME

- Adjust speaker volume.
- Adjusts microphone volume.

8 MIC VOL (Microphone volume)

Selects microphone volume mode.

MIC (Microphone) ECHO

Selects ECHO mode.

VOICE CANCELLER

You can reduce the vocal tones during music playback from various input sources.

VOCAL EFFECTS

Selects various vocal effects mode.

9 F (Function)

Selects the function and input source.

II (Play/Pause)

- Starts or pauses playback.
- Selects stereo/mono.

III (Skip/Scan)

- Skips forward.
- Scans for a section within a track/file/chapter.
- Selects the radio stations.

KEY CHANGER (#/b)

Changes the key to suit your vocal range.

10 Disc tray

11 DEMO

In power off status, if you press **DEMO**, show DEMO mode.

□ (Stop)

Stops playback or cancels DELETE function.

IIII (Skip/Scan)

- Skips backward.
- Scans for a section within a track/file/chapter.
- Selects the radio stations.

△ (Open/Close)

Opens and closes the disc tray.

AUTO DJ

Selects the AUTO DJ mode.

12 LIGHTING

Selects the lighting mode.

SPECIAL EQ / BASS BLAST (or BASS BLAST+)

- Chooses special equalizer.
- Press and hold to select BASS (or BASS+) effect directly.

SEARCH

Moves to folder or file in selection mode. (USB only)

OK

Selects a folder when searching a file.


13 MIC (Microphone) jack

14 AUX IN 1 jack

15 EQUALIZER / SEARCH & MULTI


- Chooses sound impressions.
- Searches a folder or a file. (USB only)
- Selects the lighting effects.

Rear Panel

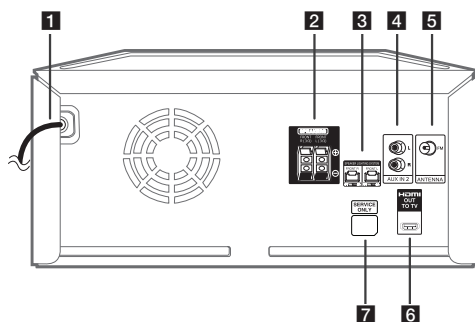

- 1 Power cord
- 2 **SPEAKERS** terminals
- 3 **SPEAKER LIGHTING SYSTEM**
Connect the speaker lighting cables.
- 4 **AUX IN 2 (L/R)**
Connect an auxiliary device.
- 5 **ANTENNA (FM)**
- 6 **HDMI OUT TO TV**
Connect to TV.
- 7 **SERVICE ONLY**
S/W download connector.

Speaker Connection

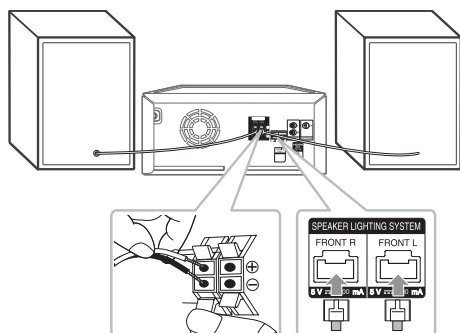


1

TV Connection

HDMI Connection:

Connect with the unit and TV using HDMI.

- 1 Connect the unit to the TV using HDMI cable.
- 2 Set the input selector to HDMI on the TV.
- 3 Follow the instructions on the TV screen using remote control.

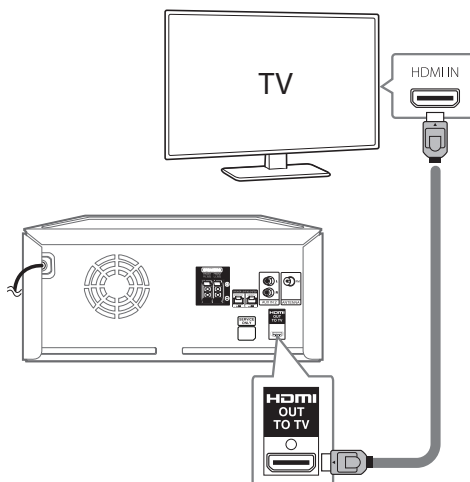

2

Home Menu

Home menu appears on the TV screen. Enjoy various functions on the player.



Home menu only appears on DVD/CD function.

HDMITM
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Additional Information

Specifications

Power Requirements	Refer to the main label on the unit.
Power Consumption	Refer to the main label on the unit. Networked standby : 0.5 W (If all network ports are activated.)
Dimensions (W x H x D)	Approx. 350.0 mm x 163.0 mm x 251.0 mm
Bus Power Supply (USB)	5 V  500 mA
Amplifier (Total RMS output power)	950 W RMS

Design and specifications are subject to change without notice.

How to disconnect the wireless network connection or the wireless device

Turn off the unit by pressing the power button for more than 5 seconds.

Declaration of Conformity




Hereby, LG Electronics declares that the radio equipment type MINI HI-FI SYSTEM is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

For consideration of the user, this device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the body.

Replacement of battery

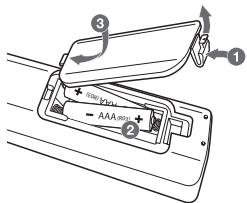

Note

- Do not look directly at the light emitting part when the LIGHTING is turned on.
- If the illumination brightness is glaring, switch on the room lights or turn off the LIGHTING of the unit.

Controller App



Download the **LG XBOOM** App to your device.
(Android only)

LG Sound Sync (Wireless)



For more information, download the online owner's manual. <http://www.lg.com>









Российская Федерация

Импортер ООО "ЛГ Электроникс Рус"

Адрес импортера: 143160, Российская Федерация, Московская область, Рузский городской округ, территория Минское шоссе, километр 86-й, дом 9

Адрес производителя : ЛГ Электроникс (Хужоу) Инк., завод Хатаи
516006, Китай, пров. Гуандонг, г. Хужоу, Промышленная зона
Жонгкай, Индустриальный парк Хутай, ХуФенг Донг Уи Роуд, 13.

Сделано в Китае

Україна

Вироблено в: ЛГ Електронікс (Хужоу) Інк., завод Хатай
516006, Китай, пров. Гуандонг, м. Хужоу, Промислова зона Жонгкай,
Індустріальний парк Хутай, ХуФенг Донг Уі Роуд, 13.

Қазақстан Республикасы

Импорттаушы АҚ "ЭЛ Джи Электроникс Алматы Қазақстан", 050061, Алматы қ., Көкорай көшесі, 2А/9

Өндірушінің мекенжайы: LG Electronics(Huizhou) Inc. Huitai Factory
516006, Қытай, Гуандонг ауданы, Хужоу қаласы, Жонгкай өнеркәсіптік аймағы,
Хутай Индустриялық саябағы, ХуФенг Донг Уи Роуд, 13.

Қазақстан Республикасы территориясында тұтынушылардан келіп түскен талаптар мен ұсыныстарды қарайтын және тауарды жөндеу мен техникалық қызмет көрсететін ұжым:

АҚ «Эл Джи Электроникс Алматы Қазақстан», 050061, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Көкорай көшесі, 2А/9. Басқа сервис орталықтары жайында мағлұматты "Тұтынушыға қызмет көрсету орталығына" телефон шалу арқылы білуге болады.

Қытайда жасалған