

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LG digitális tartalomszolgáltatás (SIGNAGE MONITOR)

A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg azt, mert később még szükség lehet rá.

75UM3DG

86UM3DG

TARTALOMJEGYZÉK

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK..3

- Óvintézkedések az AC Adapterrel és az árammal kapcsolatban.....4
- A készülék szállításával kapcsolatos óvintézkedések6
- A termék üzembe helyezésével kapcsolatos óvintézkedések7
- A termék tisztításával kapcsolatos óvintézkedések9
- A készülék használatával kapcsolatos óvintézkedések10
- A távirányító használatával kapcsolatos óvintézkedések12
- A képtorzulással kapcsolatos óvintézkedések13
- A termék ártalmatlanítása13

ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS 14

- A készülék részei és gombjai.....15
- Az infravörös-érzékelő csatlakoztatása.....16
- Álló elrendezés.....18
- Az LG logó tartójának rögzítése és eltávolítása.....19
- Felszerelés falra21

TÁVIRÁNYÍTÓ 23

ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA 25

- Csatlakoztatás személyi számítógéphez.....25
- Külső eszköz csatlakoztatása25
- Több monitor csatlakoztatása27
- A bemeneti lista használata27

HIBAEELHÁRÍTÁS 28

A TERMÉK JELLEMZŐI 31

LICENCEK 35

VIGYÁZAT - Ez a berendezés a CISPR 32 A osztályának felel meg. Lakókörnyezetben a berendezés rádiófrekvenciás interferenciát okozhat.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

A Biztonsági óvintézkedések arra szolgálnak, hogy megelőzzék a váratlan veszélyeket és sérüléseket azáltal, hogy segítik a felhasználót a termék biztonságos és rendeltetésszerű használatában.

VIGYÁZAT

A jelzés olyan figyelmeztetésekre utal, amelyek be nem tartása komoly sérülést, illetve súlyos vagy akár halálos balesetet is okozhat.

FIGYELEM

A jelzés olyan figyelmeztetésekre utal, amelyek be nem tartása könnyebb személyi sérülést, illetve a termék károsodását okozhatja.

VIGYÁZAT

Csak beltéri használatra.

Óvintézkedések az AC Adapterrel és az árammal kapcsolatban

VIGYÁZAT

- Kizárólag az LG Electronics, Inc. által biztosított vagy jóváhagyott tápkábelt vagy AC adaptert használjon. Ha másik tápkábelt használ, győződjön meg arról, hogy az megfelel a nemzeti szabványoknak. Ha a tápkábel bármilyen módon sérült, csere céljából forduljon a gyártóhoz vagy a legközelebbi hivatalos szervizközponthoz.
- A kijelzőt csak a termékleírásban feltüntetett áramforrásból (azaz feszültség) működtesse.
 - Ellenkező esetben a termék károsodhat, tűz üthet ki, vagy halálos áramütés érheti Önt. Ha nem biztos benne, hogy milyen tápegységgel rendelkezik, kérjen tanácsot egy hitelesített telepítő cégtől.
- A tápkábelt kizárólag megfelelően földelt fali aljzathoz csatlakoztassa.
 - Ellenkező esetben halálos áramütést szenvedhet, megsérülhet, vagy a termék károsodhat.
- A hálózati csatlakozót vagy az AC adaptert oly módon helyezze be, hogy az ne lazulhasson ki.
 - A nem megfelelő csatlakoztatás tüzet vagy áramütést okozhat.
- Vihar és villámlás esetén soha ne érintse meg a táp- és a jelkábel, mivel ez rendkívül veszélyes lehet.
 - Ez áramütést okozhat.
- Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön nehéz tárgy (elektromos készülékek, ruházat stb.) a tápkábelre vagy az AC adapterre. Ezenkívül ne hajlítsa meg és ne húzza ki túlzottan nagy erővel a tápkábelt vagy az AC adaptert.
 - A sérült tápkábel tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne csatlakoztasson éles tárgyakkal károsított tápkábelt vagy AC adaptert az aljzathoz.
 - Halálos áramütést szenvedhet!
- Ne dugjon áram vezetésére alkalmas tárgyat (például fém evőpálcát) a fali aljzathoz csatlakoztatott tápkábel szabad végébe. Ezenfelül ne érintse meg a tápkábelt közvetlenül a kihúzást követően.
 - Halálos áramütést szenvedhet!
- Ne használja olyan elosztóval, amelyhez számos elektromos készülék és fűtőberendezés csatlakozik. Csak megfelelő, földelt csatlakozókkal ellátott elosztót használjon.
 - A túlmelegedés következtében tűz üthet ki.

- Ha víz vagy idegen anyag kerül a termékbe, húzza ki a tápkábelt, és haladéktalanul értesítse a szervizközpontot.
 - Ellenkező esetben a készülék károsodása áramütést, vagy akár tüzet is okozhat.
- Tartsa távol a tápkábelt vagy az AC adaptert a fűtőtestektől.
 - A kábel bevonata megolvadhat, és ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne szerelje szét, javítsa vagy módosítsa a tápkábelt vagy az AC adaptert.
 - Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Biztosítsa, hogy a készülék elektromos hálózatról való leválasztása a tápkábel segítségével biztosítható legyen, a készüléket pedig egy könnyen megközelíthető konnektor közelébe telepítse.
- Ha a készülék csatlakoztatva van az AC hálózati fali aljzathoz, akkor kikapcsolás után sem csatlakozik le az AC áramforrásról.
- Az energiafogyasztás csak akkor 0, ha a hálózati kábelt nem csatlakozik a fali aljzathoz.
- Leválasztóeszközként használja készülék csatlakozóját.



FIGYELEM

- Ha az aljzatot, a tápcsatlakozó villáit vagy az AC adaptert por éri, törölje le és tisztítsa meg ezeket.
 - A por miatti túlhevülés tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ha az aljzatot, a tápcsatlakozó villáit vagy az AC adaptert víz éri, törölje le és tisztítsa meg ezeket. Ne érintse meg továbbá a tápkábelt vagy az AC adaptert nedves kézzel.
 - Áramütést okozhat.
- Ne kapcsolja be vagy ki a terméket azzal, hogy a tápkábelt a fali aljzatba bedugja, illetve onnan kihúzza. Ez azt jelenti, hogy ne használja a tápkábelt kapcsolóként.
 - Ez áramütést és a termék meghibásodását okozhatja.
- Ne húzza ki a tápkábelt a készülék használata közben.
 - Az áramlökés károsíthatja a készüléket.

A készülék szállításával kapcsolatos óvintézkedések

VIGYÁZAT

- Vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal a termék mozgatása előtt.
 - Áramütéshez vagy a termék károsodásához vezethet.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék ki legyen kapcsolva, tápkábele ki legyen húzva, és az összes kábel el legyen távolítva a mozgatás előtt.
 - Ellenkező esetben halálos áramütést szenvedhet, vagy a készülék károsodhat.
- A termék mozgatásakor biztosítsa, hogy a termék ne rázkódjon, az előlap pedig ne ütközzön neki semminek.
 - Ellenkező esetben halálos áramütést szenvedhet, vagy a készülék károsodhat.
- A termék mozgatásakor a termék súlyának megfelelő számú embert alkalmazzon. (Ha egy főre 25 kg-nál nagyobb tömeg jut, és az összes súly meghaladja a 100 kg-ot, használjon a emelőberendezést)
 - Amennyiben ismét használja a sérült terméket, vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal, mivel áramütéshez vagy tűzhoz vezethet.
- Ne tartsa fejfelé az állvány tartásakor. (Kizárólag állvánnyal ellátott modellek esetén.)
 - Ezzel eldeformálódhat az állvány, megsérülhet a panel és a termék más részei is károsodhatnak.

FIGYELEM

- Őrizze meg a készülék csomagolását. A csomagolást a későbbieknek a termék szállításához használhatja.

A termék üzembe helyezésével kapcsolatos óvintézkedések

VIGYÁZAT

- Vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal a termék rögzítése előtt.
 - Áramütéshez vagy a termék károsodásához vezethet.
- Ügyeljen arra, hogy ne ejtsen semmit a termékre és ne ütődjön neki semmi. Gyermekektől elzárva tartandó. A tárgyak képernyőre esésének elkerülése érdekében ne helyezzen játékokat vagy tárgyakat a termék közelébe.
 - Ez személyi sérülést, illetve a termék vagy a képernyő meghibásodását okozhatja.
- Ne helyezzen vagy rögzítsen nehéz tárgyakat a termékre.
 - A felboruló vagy leeső készülék sérülést okozhat.
- Ne érintse meg a termék túlmelegedett felületét.
 - Ez sérüléshez vezethet.
- Rögzítse a terméket megfelelően egy padlóra, falra stb., hogy felkészüljön a külső hatásokra, például szélre és földrengésre.
 - Lásd a mellékelt útmutatót.
- Akadályozza meg, hogy gyermekek a termékre mászsanak vagy függeszkedjenek azon.
 - A felboruló vagy leeső készülék sérülést okozhat.
- Ne helyezze a terméket fűtőeszközök, például elektromos fűtőtestek vagy világítóberendezések közelébe.
 - Tűzre, áramütésre vagy meghibásodásra kerülhet sor.
- A készüléket ne szerelje fel önállóan, mert a termék meghibásodhat vagy személyi sérülést következhet be. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szervizközpont által felhatalmazott karbantartó mérnökkel.
- Ne szerelje fel a terméket olyan falra, amely olajnak vagy olajpárának lehet kitéve.
 - Ez kárt tehet a termékben, és a termék leesését okozhatja.
- Ne hagyja a táp- és a jelkábel stb. az útban.
 - A kábel botlásveszélyt jelent, ami áramütést, tüzet, sérülést vagy a termék meghibásodását okozhatja.
- Kerülje el, hogy a termék egy külső eszköz való rövid kábellel történő csatlakoztatását követően leessen.
 - Ez sérülést okozhat, és károsíthatja a terméket.
- Ha a terméket leejtette, vagy a termékház összetört, kapcsolja ki a terméket, húzza ki a tápcsatlakozót és vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
 - Ha elmulaszt intézkedni és tovább használja a készüléket, áramütés vagy tűz következhet be.
- Egy száraz helyen rögzítse a terméket, ahol nem érheti por és víz. Kerülje a magas hőmérsékletet és párárt.
 - Ez áramütést, tüzet vagy a termék károsodását okozhatja.
- Biztonságosan rögzítse a terméket olyan helyen, amely képes a termék súlyát megtartani.
 - A nem megfelelő rögzítés a termék leesését okozhatja.
- Kényelmes és természetes pózban, az izmait elernyesztve használja a terméket.

 FIGYELEM

- A terméket elektromágneses interferenciától mentes helyen helyezze üzembe.
- Ha olyan helyen használja a készüléket, ahol nem biztosítottak az ajánlott körülmények, jelentősen romolhat a képmínőség, meghibásodhat a készülék, illetve csökkenhet annak élettartama. Kérjük, egyeztessen karbantartó mérnökkel a rögzítés előtt. Kérjük, ne rögzítse a terméket olyan helyeken, ahol nagy mennyiségű finom por vagy olajpára található, vegyi anyagokat használnak, közvetlen napfény éri, a hőmérséklet nagyon magas vagy alacsony, a páratartalom nagyon magas.
- Gondoskodjon a termék megfelelő ventilációjáról azáltal, hogy azt 100 mm-es vagy annál nagyobb távolságra szereli fel a falra.
 - Ha a készüléket túl közel helyezi a falhoz, a belső hőképződés miatt a készülék deformálódhat, vagy tűz üthet ki.
- Ne takarja le a terméket terítővel, függönnyel vagy más anyaggal (pl. műanyaggal), mivel ez elzárhatja annak szellőzőnyílását működés közben.
 - Ellenkező esetben a belső túlmelegedés következtében a készülék deformálódhat, vagy tűz üthet ki.
- Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol nem jár a levegő (pl. könyvespolcra, faliszekrénybe) vagy kültérre, sem szőnyegre vagy párnára.
 - A termék a túlhevülés következtében lángra kaphat.
- A terméket stabil, vízszintes felületre helyezze, amely elég nagy ahhoz, hogy megtartsa azt.
 - A készülék leesése személyi sérülést vagy a készülék károsodását okozhatja.
- A termék polcra vagy szekrényre történő rögzítésekor győződjön meg róla, hogy a termék alsó része nem áll ki előre.
 - A termék leeshet a kiegyensúlyozatlan súlypont miatt, amely személyi sérülést és a termék megrongálódását okozhatja. Gondoskodjon arról, hogy az adott termékhez megfelelő szekrényeket vagy polcokat használjon.

A termék tisztításával kapcsolatos óvintézkedések

VIGYÁZAT

- A készüléket mindig tartsa tisztán.
 - Ha hosszabb ideig nem tisztítja meg az egységet, annak beporosodása tüzet vagy termékkárosodást okozhat.
- Amennyiben ki kell tisztítani a termék belsejét, vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
 - Máskülönb a támogatás nélküli tisztítás tüzet és áramütést okozhat, vagy károsíthatja a terméket.
- A termék tisztításakor húzza ki a tápkábelt, és a karcolódás elkerülése érdekében puha kendővel törölje át.
 - Karcolódás esetén elektromos áramütés léphet fel, vagy a képernyő megsérülhet.
- Az előző keret tisztításához permetezzen 2–4 spriccelésnyi vizet egy puha ruhára; a törlést egy irányban haladva végezze.
 - A túl sok nedvesség elszíneződést okozhat.

FIGYELEM

- A termék vagy a képernyő tisztításakor húzza ki a tápkábelt, és puha kendővel törölje át. Ne permetezzen közvetlenül vizet vagy egyéb folyadékot a termékre. Fontos, hogy a terméket ne tisztítsa vegyszerekkel, például üvegtisztítóval, bármilyen légfrissítővel, rovarirtóval, kenőanyagokkal, viasszal (autós, ipari), súrolóval, oldószerrel, benzinnel, alkohollal stb., amelyek károsíthatják a terméket és/vagy annak paneljét.
 - Ez tűzzel, áramütéssel vagy a termék károsodásával (deformálódás, korrózió vagy törés) járhat.

A készülék használatával kapcsolatos óvintézkedések

VIGYÁZAT

- Ne használja olyan környezetben, ahol túl magas a hőmérséklet vagy a páratartalom.
- Ha hosszú ideig használja a terméket, időről időre tartson szünetet a látása védelme érdekében.
 - A túlzott használat látáskárosodáshoz vezethet.
- A nagy hangerő vagy a hosszú ideig történő használat károsíthatja a hallását.
- Ha a termékbe folyadék vagy idegen tárgy került, kapcsolja ki, húzza ki a fali aljzatból, és vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal.
 - Ellenkező esetben a termék tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne használja tovább a terméket, ha nem látható kép a képernyőn vagy nem hallható hang. Azonnal kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a tápkábelét, és forduljon a szervizközpontunkhoz.
 - Ellenkező esetben a termék tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy ne ejtsen semmit a termékre vagy a képernyőre, és ne ütődjön neki semmi.
 - Ez személyi sérülést, illetve a termék vagy a képernyő meghibásodását okozhatja.
- Amennyiben füstöt vagy egyéb szagot észlel, illetve furcsa zajt hall, húzza ki a tápcsatlakozót, és forduljon a szervizközponthoz.
 - Amennyiben a megfelelő lépések nélkül folytatja a termék használatát, áramütéshez vagy tűzhoz vezethet.
- Ne próbálja meg önállóan szétszerelni, javítani vagy módosítani a terméket. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a szervizközponttal, ha javításra van szükség.
 - Ellenkező esetben tűz vagy áramütés következhet be.
- Ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyakat, például vázákat, csészéket stb. a termék fölé, így elkerülheti, hogy folyadékok kerüljenek a termékbe.
 - Ellenkező esetben tűz, áramütés, a készülék meghibásodása vagy alakváltozása következhet be.
- Ne nyomja meg erősen és ne karcolja meg a termék felületét a kezével vagy éles tárgyakkal, például körömmel, ceruzával vagy tollal. A képernyő előlapját és oldalait ne üsse és ne karcolja meg fémtárgyakkal.
 - Ez kárt tehet a termékekben és meghibásodáshoz vezethet.
- Ne érintse meg a terméket, ha napfény vagy intenzív fény érte, mert felmelegedhetett.

- Ne használjon magasfeszültségű elektromos berendezéseket a termék közelében (pl. elektromos szúnyogriasztót).
 - Ez áramütés miatt a termék meghibásodását okozhatja.
- Gázszivárgás esetén ne érintse meg a hálózati aljzatot, nyissa ki az ablakokat és szellőztessen ki.
 - Ellenkező esetben a termék tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ha a készüléket leejtette, vagy a készülékház összetört, kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápcsatlakozót.
 - Ha elmulaszt intézkedni és tovább használja a készüléket, áramütés vagy tűz következhet be. Forduljon a szervizközponthoz.
- Tartsa az apró alkatrészeket gyermekektől távol.
 - Ha egy gyermek lenyeli, azonnal forduljon orvoshoz.
- Tartsa gyermekektől távol a terméket. Ne dobjon továbbá játékokat vagy tárgyakat a termék vagy képernyő irányába.
 - Ez személyi sérülést, illetve a termék vagy a képernyő meghibásodását okozhatja.
- Minden áramforrást le kell választani a tápkábelek eltávolításával, hogy a teljes tápellátás eltávolításra kerüljön az egységről.

FIGYELEM

- Ez a panel egy továbbfejlesztett termék, amely több millió pixelt tartalmaz. Előfordulhat, hogy a képernyő megtekintésekor pixelfoltokat láthat. Mivel ezek a deaktivált pixelek nem hibásak, nem befolyásolják a termék teljesítményét és megbízhatóságát.
- Ne helyezzen el és ne tároljon gyúlékony anyagokat a készülék közelében.
 - Ez robbanáshoz vagy tűz kialakulásához vezethet.
- Tartson megfelelő távolságot a készüléktől.
 - Károsíthatja a látást, ha túl közelről nézi a terméket.
- Állítsa be a megfelelő felbontást és frissítési sebességet.
 - Károsíthatja a látását.
- Ha a terméket hosszabb ideig használja, iktasson be rendszeres szüneteket.

A távirányító használatával kapcsolatos óvintézkedések

VIGYÁZAT

- Kerülje a magas páratartalommal rendelkező helyeket.
 - Áramütéshez vagy a termék károsodásához vezethet.
- Ne tegye ki az elemeket túlzott hőnek, például közvetlen napfénynek, nyitott kandallónak és elektromos fűtőberendezéseknek.
 - Ez tűzhöz vezethet és sérülést okozhat.
- Ügyeljen rá, hogy a távirányító elemeinek cseréjekor ne nyelhesse le egy gyermek az elemet. Tartsa gyermekektől távol.
 - Ha egy gyermek lenyel egy elemet, azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elemeket ne dobja tűzbe.
 - Kérjük, az elemeket a helyi újrahasznosító központban vagy egy olyan kiskereskedelmi üzletben adja le, amely átvesz elemeket.
- A használt akkumulátorokat, beleértve az újratölthető akkumulátorokat, a hulladéktól külön kell újrahasznosítani.
 - Kérjük, a használt akkumulátorokat és az újratölthető akkumulátorokat a helyi újrahasznosító központban vagy egy olyan kiskereskedelmi üzletben adja le, amely foglalkozik akkumulátorokkal.

FIGYELEM

- Ne okozzon zárlatot és ne szerelje szét az elemeket.
 - Áramütéshez vagy tűzhöz vezethet.
- A távirányító hibásan működhet napfény vagy erős lámpa fénye alatt. Helyezze át a terméket, ha ilyen körülmények között használja.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e a jelet akadályozó tárgy a készülék és a távirányító között.
- Ne használjon együtt használt és új elemeket.
 - A túlmelegedő vagy szivárgó elemek tüzet vagy áramütést okozhatnak.
- Csak a megadott típusú elemet használja. Ne helyezzen nem újratölthető elemeket a töltőbe.
 - A túlmelegedő vagy szivárgó elemek tüzet vagy áramütést okozhatnak.

A képtorzulással kapcsolatos óvintézkedések

- Ugyanazon állókép hosszú ideig történő kijelzése károsíthatja a képernyőt és képtorzulást okozhat. Ugyanez a probléma fennáll a legtöbb harmadik fél által gyártott termék esetében is. Az ebből következő károsodásra nem terjed ki a garancia.
 - A monitor hosszabb időn át történő használata esetén használjon képernyővédőt.

A termék ártalmatlanítása

- Ne dobja ki a terméket általános háztartási hulladék közé.
- A termék ártalmatlanítását a helyi hatóság előírásainak megfelelően kell elvégezni.

ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS



FIGYELEM

- A biztonság és a termék tartósságának biztosításához mindig eredeti tartozékokat használjon.
- A garancia nem terjed ki a nem jóváhagyott tartozékok használata által okozott károokra és sérülésekre.




MEGJEGYZÉS

- A termékkel együtt szállított tartozékok a típustól vagy régiótól függően eltérőek lehetnek.
- A termékfunkciók továbbfejlesztése miatt az útmutatóban feltüntetett műszaki adatokban vagy a tartalomban – minden előzetes értesítés nélkül – változás következhet be.
- SuperSign szoftver és kézikönyv
 - Letöltés az LG Electronics weboldaláról.
 - Látogasson el az LG Electronics weboldalára (<http://partner.lge.com>), és töltsse le a készülék legújabb szoftverét.
- A garancia nem terjed ki a túlságosan poros környezetben történő használat okozta károokra.

A készülék részei és gombjai

Előfordulhat, hogy a kép nem az Ön típusát ábrázolja.

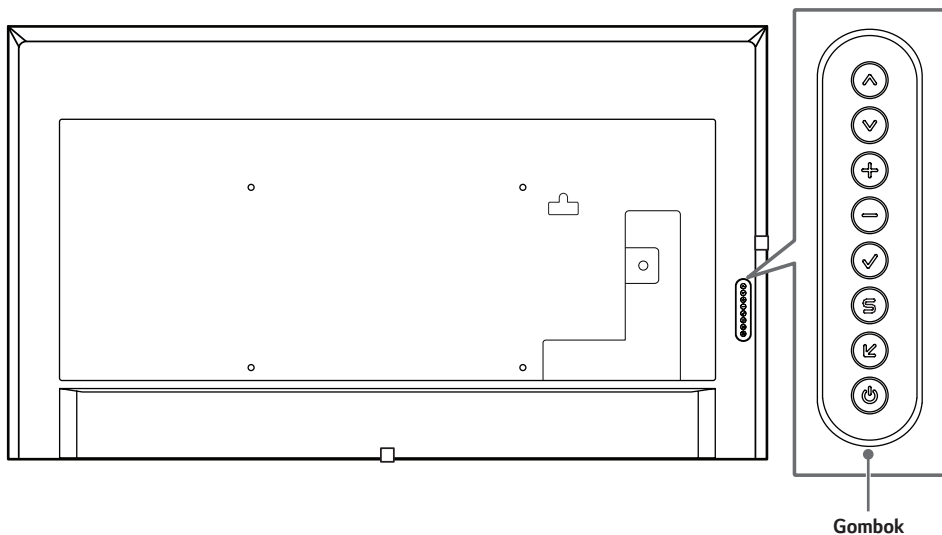


-  : Le- és felfelé történő állítás.
-  : Mozgatás balra és jobbra.
- : Kijelzi az aktuális jelet és üzemmódot.
- : A főmenük megnyitása, vagy a bevitt adatok mentése és kilépés a menüből.
- : Bemeneti jel módosítása.
- : A tápellátás be- és kikapcsolása.

Az infravörös-érzékelő csatlakoztatása


A kábelnek a készülékhez való csatlakoztatásakor bekapcsol a távirányító jeleinek vételére szolgáló funkció. Forgassa el az infravörös érzékelőt a képernyő tájolásának megfelelően (fekvő/álló).

- Előfordulhat, hogy a kép nem az Ön típusát ábrázolja.

Normál üzembe helyezés




(Elülső oldal)

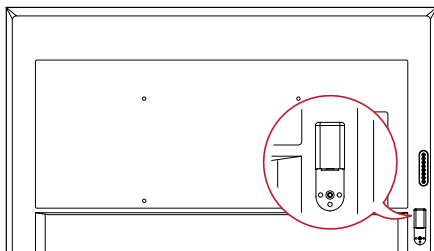


(Hátsó oldal)


Tájjelenet

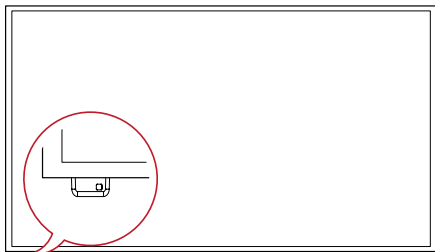


(Elülső oldal)

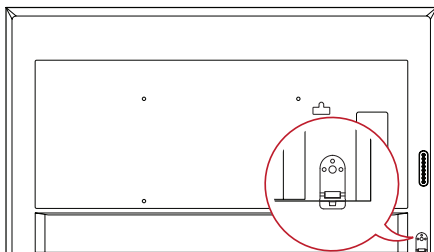

(Hátsó oldal)

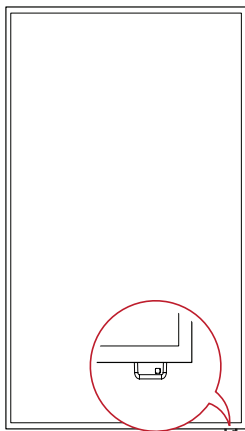Portréjelenet


(Elülső oldal)

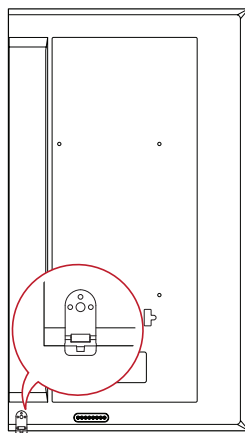

(Hátsó oldal)

Álló elrendezés

Az álló pozícióban történő elhelyezéshez fordítsa el a készüléket szemből nézve 90 fokkal, az óramutató járásával ellentétes irányba (a képernyővel szembe fordulva).

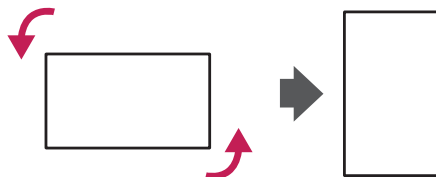


A Kensington zár használata

(Ez nem minden típusnál érhető el.)

A Kensington biztonsági rendszer csatlakozója a monitort hátlapján található. A rendszer felszerelésével és használatával kapcsolatos további információkért tekintse meg a Kensington biztonsági rendszerhez mellékelt kézikönyvet, vagy látogasson el a <http://www.kensington.com>.

Csatlakoztassa a Kensington biztonsági rendszer kábelét a monitorhoz és az asztalhoz.

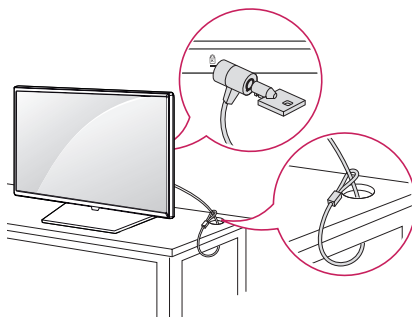

! MEGJEGYZÉS


- A Kensington biztonsági rendszer opcionális tartozék. Kiegészítő tartozékokat a legtöbb elektronikai szaküzletben beszerezhet.
- Az illusztráción egy általános összeszerelési mód látható példaként, amely eltérhet a tényleges termék összeszerelésétől.

Az LG logó tartójának rögzítése és eltávolítása


- Csak bizonyos típusokon.
- Előfordulhat, hogy a kép nem az Ön típusát ábrázolja.

Az LG logó tartójának eltávolítása

- 1 Terítsen le a padlóra egy tiszta abroszt, és helyezze rá a monitort képernyővel lefelé. Egy csavarhúzó segítségével távolítsa el az LG Falikonzolt a monitor hátoldalának aljához rögzítő csavarokat.

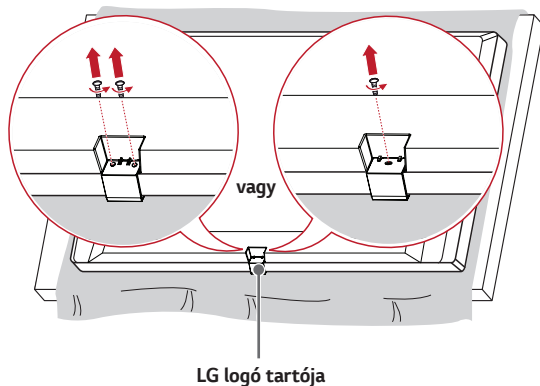


- 2 A csavar eltávolítása után vegye le az LG logó tartóját. Az LG logó tartójának visszaszerelésekor ismételje meg fordított sorrendben a fenti műveleteket.

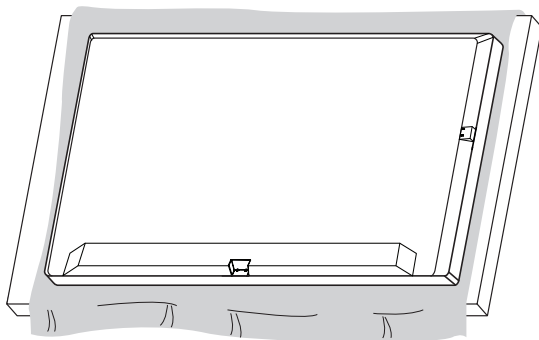


Az LG logó tartójának felszerelése jobb oldalra

- 1 Terítsen le a padlóra egy tiszta abroszt, és helyezze rá a monitort képernyővel lefelé. Egy csavarhúzó segítségével távolítsa el az LG Falikonzolt a monitor hátoldalának aljához rögzítő csavarokat.

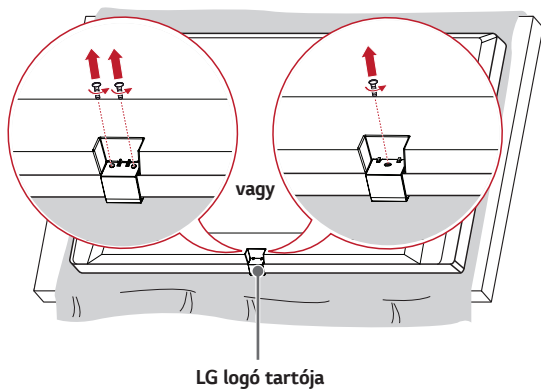


- 2 A csavar eltávolítása után vegye le az LG logó tartóját. Igazítsa a csavart a jobb oldalon található furatba, majd rögzítse az LG logó tartóját.

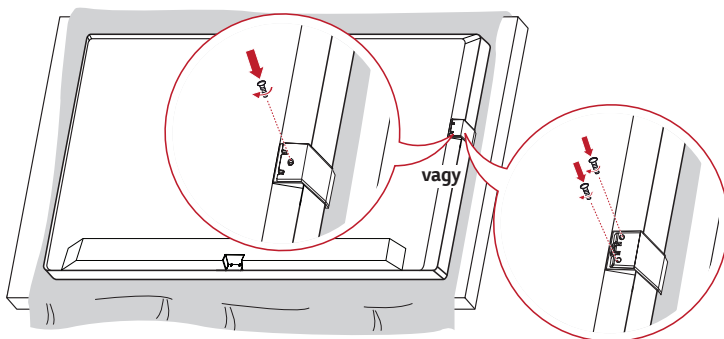

Felszerelés falra


A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon legalább 100 mm helyet a készülék minden oldalán, valamint a készülék és a fal között. A részletes szerelési útmutatót kérje a forgalmazótól; lásd a döntött rögzítést lehetővé tevő fali konzol felszerelési és beállítási útmutatóját.

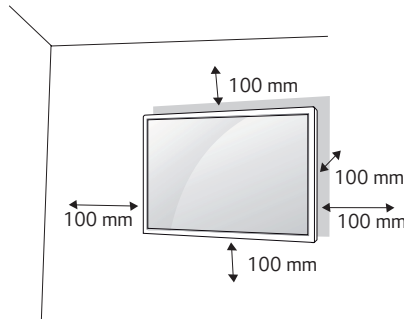

A monitor falra szereléséhez rögzítse a fali tartókonzolt (külön beszerezhető alkatrész) a monitor hátuljához. Győződjön meg róla, hogy a fali tartókonzol biztonságosan van a monitorhoz és a falhoz rögzítve.

- 1 Csak a VESA-szabványnak megfelelő csavarokat és fali tartókonzolokat használjon.
 - 2 A szabványban előírtnál hosszabb csavar sérülést okozhat a monitor belsejében.
 - 3 A VESA szabványnak nem megfelelő csavar kárt tehet a termékben, a monitor pedig leeshet. Az LG Electronics nem vállal felelősséget a szabványostól eltérő csavarok használatából eredő balesetekért.
 - 4 Használja az alábbi VESA-szabványt.
- 785 mm és annál több

* Rögzítőcsavarok: 8,0 mm Átmérő × 1,25 mm Menetemelkedés × 12 mm Hossz

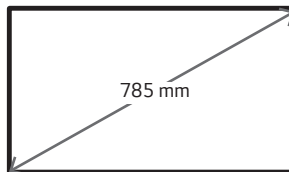

FIGYELEM


- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében válassza le a tápkábelt, mielőtt a monitort elmozdítja vagy szereli.
- Ha a monitort a mennyezetre vagy ferde falra szereli, az leeshet, és személyi sérülést okozhat. Csak az LG által jóváhagyott fali konzolt használjon, és a felszereléshez kérje a helyi forgalmazó vagy más szakember segítségét.
- Ne húzza túl a csavarokat, mert azzal megsértheti a monitort, és a készülékre vonatkozó garancia érvénytelenné válhat.
- Csak a VESA-szabványnak megfelelő csavarokat és fali konzolokat használjon. A garancia nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használat vagy nem megfelelő tartozék használata által okozott károokra és sérülésekre.

MEGJEGYZÉS

- A falikonzol-készlet tartalmazza a szerelési útmutatót és a szükséges alkatrészeket is.
- A fali tartókonzol opcionális tartozék. Kiegészítő tartozékokat a helyi termékforgalmazótól szerezhet be.
- A csavarok hossza az adott fali konzoltól függően különböző lehet. Ügyeljen rá, hogy megfelelő hosszúságú csavarokat használjon.
- További információkat a tartókonzolhoz mellékelt útmutatóban talál.


TÁVIRÁNYÍTÓ

A használati útmutatóban található leírások a távirányító gombjai alapján készültek. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót, és annak megfelelően használja a monitort. Az elemek behelyezéséhez nyissa ki az elemtartó fedelét, majd tegye be az elemeket (1,5 V AAA), ügyelve arra, hogy az elemek $\oplus$ és $\ominus$ pólusai a belül elhelyezett címkéknek megfelelően helyezkedjenek el, majd zárja be az elemtartó fedelét. Az elemeket a behelyezéssel fordított sorrendben kell kivenni. Az ábrákon látható termék eltérhet a tényleges tartozékoktól.

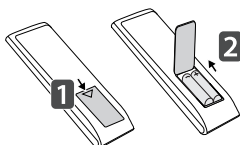

FIGYELEM

- Ne használjon együtt régi és új elemeket, mert az károsíthatja a távirányítót.
- A távirányítót mindig a monitor érzékelője felé kell tartani.
- Bizonyos típusok esetében a távirányító egyes funkciói nem támogatottak.
- A termék belső és külső elemeit ne tegye ki túlzott hőnek, például közvetlen napsugárzásnak, tűznek vagy hasonlóknak.

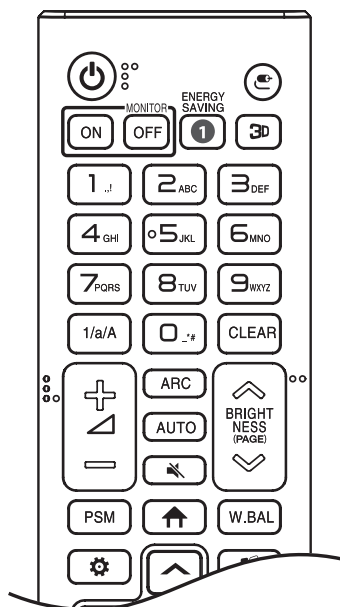

⏻ (BE-/KIKAPCSOLÁS) A monitor be- és kikapcsolása.

MONITOR ON A monitor bekapcsolása.

MONITOR OFF A monitor kikapcsolása.

1 ENERGY SAVING A kép fényerejének beállítása az energiafogyasztás csökkentése érdekében.

👁 (BEMENET) Bemeneti üzemmód kiválasztása.

3D 3D-s videók megtekintésére szolgál. (Ez a funkció nem támogatott.)

Szám- és betűgombok

A beállítástól függően számokat vagy betűket ír be.

1/a/A Váltás a szám- és betűgombok között. (Ez a funkció nem támogatott.)

CLEAR Törli a beírt számot vagy betűt.

⬆ ⬇ (Hangerőnövelés/-csökkentés gomb) A hangerő beállítása.


ARC Kiválasztja a képernyő méretét.

AUTO A kép helyzetének automatikus beállítása és a kép remegésének minimálisra csökkentése. (Ezt csak az RGB-bemenet támogatja.)

🔊 (NÉMÍTÁS) Az összes hang elnémítása.

🔊 BRIGHTNESS A kijelző fényerejének beállítása.

(PAGE) Lépés az előző vagy a következő képernyőre.

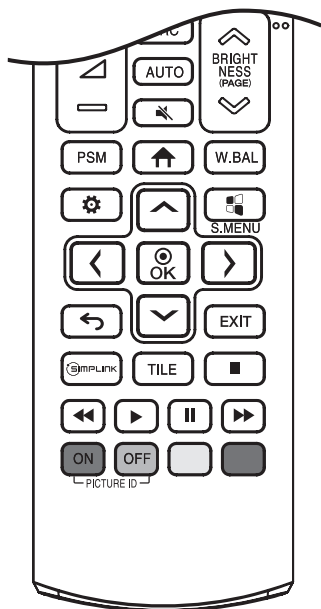

PSM A képüzemmód kiválasztása.

↑ (KEZDŐLAP) Aktiválja az Indítót.

W.BAL Belépés a Fehéregyensúly menübe.

⚙️ (BEÁLLÍTÁSOK) A főmenük megnyitása, vagy a bevitt adatok mentése és kilépés a menükből.

⚑ S.MENU SuperSign menü gombja. (Ez a funkció nem támogatott.)

⬅️ ⬇️ ⬅️ ➡️ ⬆️ **OK** A menü kiválasztását követően válassza ki és állítsa be a funkciókat.

↶ (VISSZA) Visszatérés az előző szintre.

EXIT Bezárja a menüt.

SIMPLINK Lehetővé teszi a különféle multimédiás eszközök vezérlését és a multimédiás tartalmak lejátszását a távirányítóval a Simplink menüből.

TILE Dönthet a CSEMPE mód be- vagy kikapcsolásáról.

⏮ ⏪ ⏩ ⏭ (Vezérlőgombok) A médialejátszás vezérlése.

PICTURE ID ON/OFF Ha a Képzonosító száma egyezik a Készülékazonosító számmal, bármelyik kívánt monitor vezérelhető a többkijelzős formátumban.

- **ON:** A monitorokat egyenként vezérelheti a külön hozzárendelt képzonosítóval.
- **OFF:** Egyszerre vezérli a monitorokat.

ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA

A monitorhoz különböző külső eszközöket csatlakoztathat. Válassza meg a bemeneti módot, és válassza ki a csatlakoztatni kívánt külső eszközt. A külső eszközök csatlakoztatásával kapcsolatos további tudnivalók az adott eszközhöz mellékelt útmutatóban találhatók.

Csatlakoztatás személyi számítógéphez

Nincs mindegyik kábel mellékelve. A monitor támogatja a Plug and Play* funkciót.

* Plug and Play: ez a funkció lehetővé teszi, hogy a PC bekapcsoláskor felismerje a felhasználó által csatlakoztatott eszközöket azok konfigurálása, illetve felhasználói beavatkozás nélkül.

Külső eszköz csatlakoztatása

Nincs mindegyik kábel mellékelve. Csatlakoztasson a monitorhoz HD-vevőt, DVD- vagy videomagnót, majd válassza ki a megfelelő bemeneti módot.

A legjobb kép- és hangminőség érdekében a külső eszközöket HDMI kábel használatával javasolt csatlakoztatni.

MEGJEGYZÉS

- A legjobb képminőség érdekében a monitort HDMI csatlakozással javasolt használni.
- A termék műszaki adatainak megfelelő ferritmagos, árnyékolt interfészkábelt használjon, például DVI-D/HDMI kábelt.
- A monitor hideg állapotban való bekapcsolásakor előfordulhat, hogy a képernyő vibrál. Ez a jelenség nem rendellenes.
- Néhány piros, zöld vagy kék folt jelenhet meg a képernyőn. Ez a jelenség nem rendellenes.
- Nagy sebességű HDMI®/TM kábelt használjon (3 méternél rövidebbet).
- HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használjon. Ha nem HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használ, akkor előfordulhat, hogy nem jelenik meg a kép, vagy csatlakozási hiba jelentkezik.
- Ajánlott HDMI-kábeltípusok
 - Nagy sebességű HDMI®/TM-kábel
 - Nagy sebességű HDMI®/TM kábel Ethernettel
- Ha a hang nem hallható HDMI-módban, ellenőrizze a beállításokat a számítógépen. Egyes számítógépek esetében manuálisan kell átállítani az alapértelmezett hangkimenetet HDMI-re.
- A HDMI-PC mód használatához PC üzemmódba kell állítania a számítógépet/DTV-t.
- HDMI-PC módban kompatibilitási problémák léphetnek fel.
- Ellenőrizze, hogy lecsatlakoztatta-e a tápkábelt.
- Ha játékeszközt csatlakoztat a monitorhoz, használja az adott eszköz saját kábelét.


FIGYELEM

- Csatlakoztassa a jelbemeneti jelkábelt, és rögzítse azt a csavaroknak az óra járásával egyező irányban történő meghúzásával.
- Ne tartsa az ujját hosszan a képernyőn, mert az a képernyő átmeneti torzulását eredményezi.
- Ne jelenítsen meg hosszú ideig állóképet a képernyőn, mert az a kép torzulását eredményezheti. Ha lehetséges, alkalmazzon képernyővédőt.
- A monitor közelében lévő vezeték nélküli kommunikációs eszköz hatással lehet a képre.

Több monitor csatlakoztatása

Több termék használatához először csatlakoztasson egy külső eszközt a termékhez, csatlakoztassa a támogatott jelbemenet kábel egyik végét a készülék OUT csatlakozójához, majd csatlakoztassa a másik végét a csatlakoztatni kívánt termék IN csatlakozójához.

* DP-kábel: Olyan DP-kábelt használjon, amely megfelel a DP 1.1a (SST) vagy az újabb szabványoknak.

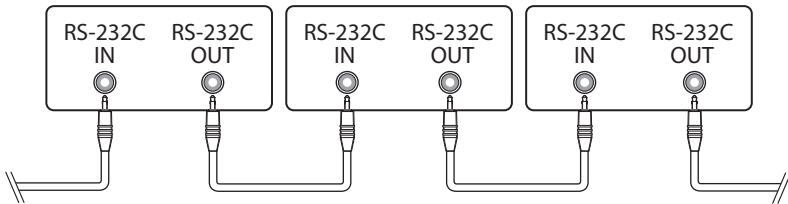

! MEGJEGYZÉS

- Általában maximum 100 monitor csatlakoztatható a DP OUT porton keresztül (az ajánlott felbontásban), amennyiben a jel stabil, és nincs kábelveszteség. Több mint 100 monitor csatlakoztatása esetén ajánlott elosztót használni.
- Ha a készüléket és a számítógépet összekötő jelkábel túl hosszú, használjon antennaerősítőt vagy optikai kábelt.
- Ha a „DP Daisy Chain” monitorfunkciót más modellekkel használja, kompatibilitási problémák léphetnek fel.

A bemeneti lista használata

🏠 (KEZDŐLAP) → 🖱️

- HDMI1 → HDMI2 → HDMI3

HIBAEELHÁRÍTÁS

- » Minden modell eltérő ellenőrzési pontokkal rendelkezik.
- » További információért a számítógép beállításával kapcsolatban, tekintse meg a Windows súgót.

Használathoz kapcsolódó hibák

- Nem kapcsol be.
 - Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e az aljzathoz.
 - Válassza le a hálózati adaptert, tisztítsa meg a csatlakozókat, majd próbálja meg újra bekapcsolni.
- A készülék csatlakoztatásakor az „Ismeretlen termék” üzenet jelenik meg.
 - Ellenőrizze, hogy telepítve van-e a számítógép (videokártya) illesztőprogramja.
 - A számítógép (videokártya) használati utasításában leírtak alapján ellenőrizze, hogy az eszköz támogatja-e a plug and play funkciót.

Képernyőhöz kapcsolódó hibák (videó)

- „Nincs jel” vagy „Érvénytelen formátum” üzenet jelenik meg.
 - A jelkábelt nincs csatlakoztatva a számítógép és a termék között, vagy a kábel kapcsolatának állapota instabil. Ellenőrizze a jelkábelt.
 - A bemeneti jel ellenőrzéséhez lépjen be a bemeneti menübe.
 - A számítógép grafikus kártyájából érkező jel vízszintes vagy függőleges frekvenciája a készülék megfelelő frekvenciatartományán kívül esik. Állítsa be a frekvenciatartományt a jelen útmutató Műszaki adatok című részé szerint.
- A képernyő pozíciója nem megfelelő.
 - Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e a grafikus kártya felbontását és frekvenciáját. Ha a frekvencia meghaladja a támogatott tartományt, a PC beállítások segítségével állítsa be a felbontást az ajánlott értékre.
 - D-Sub analóg jel – Nyomja meg a távirányító **AUTO** gombját az aktuális üzemmóddhoz megfelelő optimális képernyőstátusz automatikus kiválasztásához. Ha a beállítás nem kielégítő, állítsa be manuálisan a kijelző beállításait az OSD menüben.
- A képernyő megjelenítése nem megfelelő.
 - Olyan jelkábelt csatlakoztasson, amely megfelel a forrás bemeneti jelének.
- A képek villognak vagy vibrálnak a képernyőn.
 - A monitor hideg állapotban való bekapcsolásakor előfordulhat, hogy a képernyő vibrál. Ez a jelenség nem rendellenes.
 - Gondoskodjon arról, hogy a grafikus kártya jelenlegi felbontásának és frissítési gyakoriságának beállításait támogassa-e a monitor.
- Csíkok jelennek meg a háttérben.
 - D-Sub analóg jel – Nyomja meg a távirányító **AUTO** gombját az aktuális üzemmóddhoz megfelelő optimális képernyőstátusz automatikus kiválasztásához. Ha a beállítás nem kielégítő, állítsa be manuálisan a kijelző beállításait az OSD menüben.
- Vízszintes zajsávok láthatók vagy a karakterek elmosódottak.
 - D-Sub analóg jel – Nyomja meg a távirányító **AUTO** gombját az aktuális üzemmóddhoz megfelelő optimális képernyőstátusz automatikus kiválasztásához. Ha a beállítás nem kielégítő, állítsa be manuálisan a kijelző beállításait az OSD menüben.

Képernyőhöz kapcsolódó hibák (Szín)

- A képernyő színfelbontása gyenge (16 szín).
 - Használja a PC beállításokat a szín 24 bites (True Color) vagy annál magasabb értékre állításához.
- A képernyő színe bizonytalan vagy egyszínű.
 - Ellenőrizze a jelkábel csatlakozási állapotát. Vagy helyezze be újra a számítógép videokártyáját.
- A képernyőn fekete vagy fényes foltok jelennek meg.
 - Egyes pixelek (piros, zöld, kék, fekete) láthatók a képernyőn a kijelzőpanel egyedi tulajdonságai miatt. Ez nem jelenti a termék rendellenes működését.
- Alacsonynak tűnik a képernyő fényereje.
 - Állítsa be újra a fényerőt és a kontrasztot.
 - Elképzelhető, hogy a háttérfény javításra szorul.

Hanghoz kapcsolódó hibák


- Nincs hangkimenet.
 - Ellenőrizze, hogy az audiókábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
 - Állítsa be a termék vagy külső eszköz hangerejét.
 - Ellenőrizze, hogy a hang megfelelően van-e beállítva.
- A hang túl elmosódott.
 - Válassza ki a megfelelő hangszínszabályozó-beállítást.
- A hang túl halk.
 - Állítsa be a termék vagy külső eszköz hangerejét.
- Egyes modellek esetében külső hangszórókat kell vásárolnia, mivel nem rendelkeznek beépített hangszórókkal.

Egyéb hibák

- Az áramellátás hirtelen kikapcsol.
 - Ellenőrizze, hogy nincs-e bekapcsolva az automatikus kikapcsolás funkció az időre vonatkozó beállításoknál.
 - Az áramforrás nem megfelelően biztosított. Ellenőrizze, hogy a termék tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
 - Ellenőrizze az energiaellátás beállításait.


Képbeégés

- Szellemkép jelenik meg a készülék kikapcsolása után.
 - Ha hosszabb időn át egy rögzített képet jelenít meg a képernyő, előfordulhat, hogy a képpontok károsodnak. Használja a képernyőkímélő funkciót.
 - Ha egy erős kontrasztú (fekete és fehér vagy szürke) kép után egy sötét kép jelenik meg a képernyőn, a kép beéghet. Ez kijelzős termékek esetén normális jelenség.
 - Ha egy LCD panel hosszabb ideig statikus képet jelenít meg, feszültségkülönbség keletkezhet a folyadékkristályokat működtető elektródák között. Amennyiben feszültségkülönbség keletkezik az elektródák között, a folyadékkristályok továbbra is az előzetesen felvett irányba maradnak rendeződve. A folyamat alatt a képernyőn egy előzőleg megjelenített kép lesz látható. A jelenség „képbeégésként” ismert.
 - Állandóan változó képek használatakor nem fordul elő képbeégés, viszont előfordulhat, ha hosszabb ideig alkalmaz egy rögzített képet. A rögzített képek használata során előforduló képbeégés valószínűségét az alábbi utasítások betartásával tudja csökkenteni. Javasoljuk, hogy 12 óránként legalább egyszer változtassa meg a képernyőt. Az ennél gyakoribb változtatás tovább növeli a megelőzés hatékonyságát.
 - Ajánlott üzemeltetési feltételek
- 1 A háttér és a betűszínek megváltoztatását azonos képváltási sebességgel végezze.
 - Színváltáskor a kiegészítő színek használata segíthet megelőzni az állóképek beégését.

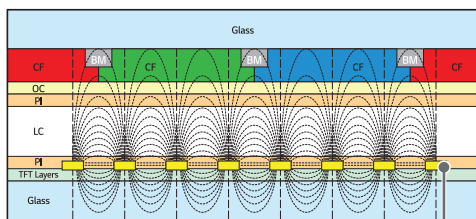

ITO vagy MoTi pixelréteg

- 2 A képek megváltoztatását azonos képváltási sebességgel végezze.
 - Győződjön meg róla, hogy a képváltás előtti betűk és képek a képváltást követően ne változtassák meg a helyüket.

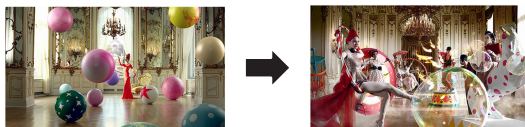

A TERMÉK JELLEMZŐI

Az alábbi termékjellemzők a termék funkcióinak továbbfejlesztése miatt előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A ~ a váltakozó áramot (AC), a  pedig az egyenáramot (DC) jelzi.

LCD képernyő	Képernyő típusa	Vékonyfilm tranzisztor (TFT) Folyadékkristályos (LCD) képernyő
Videojel	Maximális felbontás	HDMI1,2,3: 3840 x 2160 @ 60 Hz - Lehetséges, hogy bizonyos operációs rendszereken vagy grafikuskártya-típusokon nem támogatott.
	Ajánlott felbontás	HDMI1,2,3: 3840 x 2160 @ 60 Hz - Lehetséges, hogy bizonyos operációs rendszereken vagy grafikuskártya-típusokon nem támogatott.
	Vízszintes frekvencia	HDMI1,2,3 (számítógép): 30 kHz és 136 kHz között
	Függőleges frekvencia	HDMI (számítógép): 58 Hz és 62 Hz között
	Szinkronizálás	Önálló szinkr, Digitális
Bemeneti/Kimeneti csatlakozók		AUDIO OUT, LAN, IR & LIGHT SENSOR, HDMI IN 1/2/3, USB 2.0 IN, RS-232C IN/OUT
Beépített akkumulátor		Van
Környezeti feltételek	Üzemi hőmérséklet	0 °C és 40 °C között
	Üzemi páratartalom	10 % és 80 % között
	Tárolási hőmérséklet	-20 °C és 60 °C között
	Tárolási páratartalom	5 % és 85 % között
Hang	Bemeneti érzékenység	0,7 Vrms

75UM3DG		
LCD-panel	Képponttávolság	0,429 mm (V) x 0,429 mm (F)
Tápellátás	Névleges feszültség	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 2,7 A
	Energiafogyasztás	Be üzemmód: 155 W (Typ.) Alvó mód: ≤ 0,5 W Készenléti üzemmód: ≤ 0,5 W
Méretek (Szélesség x Magasság x Mélység) / Tömeg	1682,4 mm x 960,3 mm x 73,9 mm / 41,5 kg	

86UM3DG		
LCD-panel	Képponttávolság	0,4935 mm (V) x 0,4935 mm (F)
Tápellátás	Névleges feszültség	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 3,5 A
	Energiafogyasztás	Be üzemmód: 170 W (Typ.) Alvó mód: ≤ 0,5 W Készenléti üzemmód: ≤ 0,5 W
Méretek (Szélesség x Magasság x Mélység) / Tömeg	1926,2 mm x 1097,2 mm x 78,3 mm / 49 kg	

Vezeték nélküli modul (LGSBWAC72) specifikációi	
Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Frekvenciatartomány (MHz)	Kimeneti teljesítmény (max.) (dBm)
2400 és 2483,5 között	14
5150 és 5725 között	16,5
5725 és 5850 között (Nem EU esetén)	11,5
Bluetooth	
Frekvenciatartomány (MHz)	Kimeneti teljesítmény (max.) (dBm)
2400 és 2483,5 között	8,5
<ul style="list-style-type: none"> • Mivel a sávcatornák országonként eltérhetnek, a felhasználó nem változtathatja meg vagy állíthatja be a működési frekvenciát. Ezt a terméket a regionális frekvenciatáblázat szerint állították be. • A felhasználó biztonsága érdekében mind a felszerelés, mind a működtetés közben legalább 20 cm távolságot ajánlott tartani a készüléktől. • Az "IEEE 802.11ac" nem érhető el minden országban. 	

HDMI (számítógép) támogatott mód

Felbontás	Vízszintes frekvencia (kHz)	Függőleges frekvencia (Hz)	Megjegyzések
800 × 600	37,879	60,317	
1024 × 768	48,363	60,0	
1280 × 720	44,772	59,855	
1280 × 1024	63,981	60,02	
1680 × 1050	65,290	59,954	
1920 × 1080	67,5	60	
3840 × 2160	67,5	30	HDMI1/2/3
3840 × 2160	135	60	HDMI1/2/3

HDMI (DTV) támogatott mód

Felbontás	Vízszintes frekvencia (kHz)	Függőleges frekvencia (Hz)	Megjegyzések
480/60p	31,5	60	
576/50p	31,25	50	
720/50p	37,5	50	
720/60p	45	60	
1080/50i	28,1	50	
1080/60i	33,75	60	
1080/50p	56,25	50	
1080/60p	67,432	59,94	
1080/60p	67,5	60	
2160/30p	67,5	30	HDMI1/2/3
2160/50p	112,5	50	HDMI1/2/3
2160/60p	135	60	HDMI1/2/3

! MEGJEGYZÉS

- Függőleges frekvencia: A készülék kijelzője úgy működik, hogy a képernyőn megjelenő kép másodpercenként több tucatszor megváltozik, úgy, ahogyan egy fénycső vibrál. A függőleges frekvencia vagy képfrissítési sebesség a másodpercenkénti képváltások száma. A mértékegysége Hz.
- Vízszintes frekvencia: A vízszintes intervallum az egy vízszintes sor megjelenítéséhez szükséges idő. Ha az 1-et elosztjuk a vízszintes intervallummal, a másodpercenként megjelenített vízszintes sorok száma táblázatba foglalható vízszintes frekvenciaként. A mértékegysége kHz.

LICENCEK

A különböző készülékek más-más licenceket támogatnak. A licencekkel kapcsolatos további információkért látogasson el a www.lg.com weboldalra.



A HDMI, a HDMI High-Definition Multimedia Interface és a HDMI Trade dress kifejezések, valamint a HDMI emblémák a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A gyártás a Dolby Laboratories licencengedélyével történt. A Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos, és dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation regisztrált védjegyei.

A DTS-szabadalmakkal kapcsolatban lásd: <http://patents.dts.com>. A DTS Licensing Limited licence alapján gyártva. A DTS, a szimbólum, valamint a DTS és a szimbólum együttese, a DTS 2.0 Channel, a DTS 2.0+Digital Out, a DTS-HD és a DTS Virtual:X bejegyzett védjegyek vagy a DTS, Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



This product qualifies for ENERGY STAR®.

Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification.

Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.



LG

Life's Good

MEGJEGYZÉS

Az 86UM3DG típus nem rendelkezik az EPA ENERGY STAR tanúsításával.

A készülék típuszáma és sorozatszám a termék hátlapján és egyik oldalán látható. Jegyezze fel őket ide arra az esetre, ha a jövőben esetleg javításra lenne szükség.

MODELL

SOROZATSZÁM

A készülék be- vagy kikapcsolása alatt átmenetileg hallható zaj nem rendellenesség.