

BRUKERVEILEDNING

Trådløs lydplanke

Vennligst les denne brukerveiledningen grundig før bruk av settet og behold den for fremtidig referanse.

Modell

SL5Y (SL5Y, SPL5B-W)

Sikkerhetsinformasjon



MERK: FOR Å UNNGÅ FARE FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKDEKSELET) FJERNES. DET FINNES INGEN DELER INNE I PRODUKTET SOM BRUKERE KAN REPARERE. OPPSØK FAGFOLK HVIS PRODUKTET MÅ REPARERES.



Dette lynsymbolet inne i en likesidet trekant er en advarsel for brukeren om at det finnes isolert spenning inne i produktet som kan være kraftig nok til å kunne forårsake personskader.



Utopstegn inne i en likesidet trekant er en advarsel for brukeren om at det er viktig informasjon om bruk og vedlikehold (service) av produktet i lesestoffet som følger med.

ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK STØT BØR IKKE DETTE PRODUKTET UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

ADVARSEL: Installere ikke utstyret i et begrenset område, som en bokhylle eller lignende enhet.

FORSIKTIG: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette produktet. (feks. elektronisk fluesmekker) Dette produktet kan svikte på grunn av elektrisk støt.

FORSIKTIG: Apparatet må ikke utsettes for sprut eller drypping, og ingen væskebeholdere som kopper eller vaser må plasseres på apparatet.

FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer apparatet i overensstemmelse med produsentens anvisninger.

Kabinettet har slisser og åpninger for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å beskytte det mot overoppheting. Åpningene må aldri blokkers ved at produktet plasseres på en seng, sofa, teppe eller tilsvarende underlag. Ikke plasser produktet på et innesluttet sted, slik som i en bokhylle eller stativ med mindre det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon og produsentens anvisninger er fulgt.

FORSIKTIG: Ingen åpne flammekilder, som påtent stearinlys, må plasseres på apparatet.

MERK: For informasjon om sikkerhetsmerking, inkludert produktidentifikasjon og tilførselsstrøm, vennligst se hovedetiketten på undersiden eller den andre overflaten av produktet.

ADVARSEL angående strømledningen

Nettpluggen er frakoplings enheten. Ved et nødtilfelle må nettpluggen være lett tilgjengelig.

Sjekk siden for spesifikasjoner i denne brukermanualen for å være sikker på strømbehovet.

Ikke overbelast stikkontaktene. Overbelastede stikkontakter, løse eller skadede stikkontakter og skjøteledninger, frynsete strømledninger eller skadede eller sprukken ledningsisolasjon er farlig. Enhver av disse tilstandene kan forårsake elektrisk sjokk eller brann. Sjekk ledningen til din enhet regelmessig, og hvis den ser ut til å være skadet eller slitt, ta den ut, slutt å bruke enheten, og erstatt ledningen med en lik erstatnings del fra et autorisert servicesenter. Beskytt strømledningen fra fysisk eller mekanisk mishandling, slik som å bli vridd, buktet, sammentrykt, klemt i en dør, eller tråkket på. Vær ekstra oppmerksom på kontakter, stikkontakter og punkt der ledningen kommer ut av enheten.

FORSIKTIG: Anvend kun den strømadapteren som medfølger denne enheten. Ikke anvend strømtilførsel fra en annen enhet eller produsent. Bruk av andre strømkabler eller annen strømtilførsel kan forårsake skader på enheten og dette dekkes ikke av garantien.

Symboler

~	Henviser til vekselstrøm (AC).
==	Henviser til likestrøm (DC).
⏏	Henviser til klasse II-utstyr.
⏻	Henviser til standby.
I	Henviser til "PÅ" (strøm).
⚡	Henviser til farlig spenning.

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

Innholdsfortegnelse

1 Kom i gang

- 2 Sikkerhetsinformasjon
- 6 Introduksjon
- 7 Frontpanel
- 8 Bakpanel
- 9 Fjernkontroll
- 12 Installasjon av lydplanke
- 13 Montering av hovedenheten på veggen

2 Tilkobling

- 15 Organisering av kabler (Valgfri)
- 15 Koble til AC-adapteren
- 16 Trådløs tilkobling av subwoofer og bakhøytalere (Selges separat)
- 16 – Trådløs basshøytaler -tilkobling
- 17 – Tilkobling av bakhøytalere (Selges separat)
- 18 – Surround-lyd
- 20 – Hvordan fester man ferrittkjernen
- 21 Tilkobling til TVen
- 21 – Bruk av en OPTISK kabel
- 21 – LG Sound Sync
- 23 – Bruk av en HDMI-kabel
- 23 – ARC (lydreturkanal)-funksjon
- 23 – Hva er SIMPLINK?
- 24 – Ytterligere informasjon for HDMI
- 25 Tilkobling av alternativt utstyr
- 25 – HDMI-tilkobling
- 26 – OPTICAL IN-tilkobling

3 Bruk

- 27 Operasjoner
- 27 – Bruk av TV-fjernkontrollen din
- 28 – AUTO-STRØM På/Av
- 29 – Automatisk funksjonsendring
- 29 – Hurtigstart
- 30 Bruk av trådløs Bluetooth-teknologi
- 30 – Om Bluetooth
- 30 – Bluetooth-profiler
- 30 – Hør på musikk via en Bluetooth-enhet
- 32 – Kontrollerer den tilkoblede Bluetooth-enheten
- 32 – Bluetooth-tilkoblingslås (BT LOCK)
- 32 Ved bruk av BLUETOOTH App
- 32 – Installer "Music Flow Bluetooth"-appen på din blåtannenhet
- 33 – Aktiver BLUETOOTH med Music Flow Bluetooth-appen

4 Feilsøking

- 34 Feilsøking
- 34 – Generelt
- 35 – MERKNADER om trådløs bruk
- 36 – MERKNADER for å slippe Demo-modus

5 Vedlegg

- 37 Varemerker og lisenser
- 38 Spesifikasjoner
- 40 Håndtering av høyttaleren

1

2

3

4

5

Introduksjon

Symboler brukt i denne veiledningen

1

Kom i gang



Merk


Indikerer spesielle merknader og driftsfunksjoner.



Forsiktig

Indikerer forsiktighetsregler for å forhindre mulige skader ved misbruk.

Frontpanel

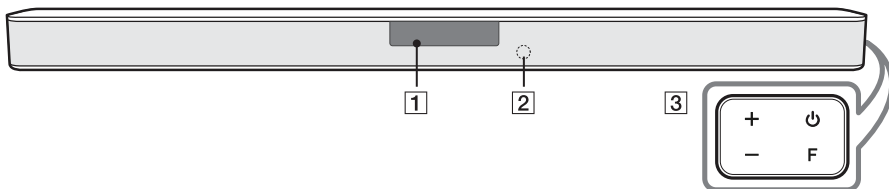

1

kom i gang

- 1** Skjermvindu
- Skjermvinduet dimmes automatisk hvis det ikke er nøkkelinngang på 15 sekunder. Når du trykker på hvilken som helst knapp, blir skjermvinduet lysere.

- 2** Ekstern sensor

⏻ (Hvilemodus)

- Slår enheten PÅ eller AV.

F (Funksjon)

- Velg funksjon og inngangskilde ved å trykke på **F**-knappen gjentatte ganger.

3


Inngangskilde / Funksjon	Skjermvindu
Optisk	OPT/HDMI ARC
ARC	
LG Sound Sync (Kablet)	
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Trådløs)	LG TV
HDMI IN	HDMI

+ / - (Volum)

- Justerer volumnivået.


- ❗ Denne enheten vil slå seg selv av for å spare strømforbruket dersom hovedenheten ikke er koblet til en ekstern enhet, og ikke blir brukt på 15 minutter.

Bakpanel

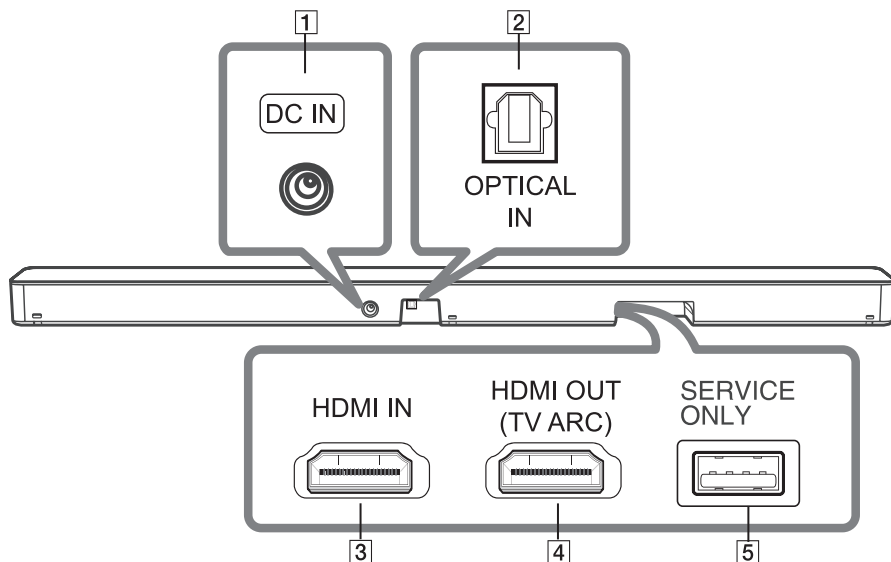


1	DC IN - Koble til AC-adapteren.
2	OPTICAL IN - Koble OPTICAL IN-kontakten på baksiden av enheten til OPTICAL OUT-kontakten på TV-en.
3	HDMI IN - Koble HDMI IN-kontakten på baksiden av enheten til HDMI OUT-kontakten på den eksterne enheten. Du kan nyte lyden og bildet via HDMI-tilkobling på den eksterne enheten.
4	HDMI OUT (TV ARC) - Koble HDMI OUT (TV ARC)-kontakten på baksiden av enheten til ARC - kontakten på TV-en.
5	USB (kun for vedlikehold) - S/W-nedlastingskontakt

Fjernkontroll

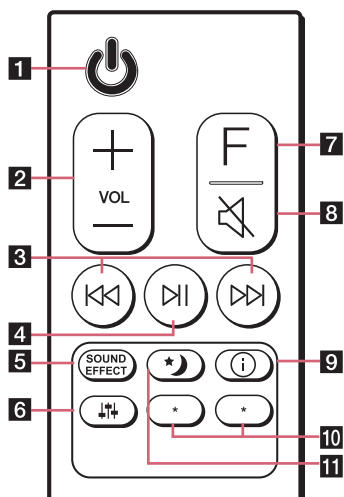

Batteribytte

Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen og sett inn batteriet med **+** og **-** samsvarende riktig.

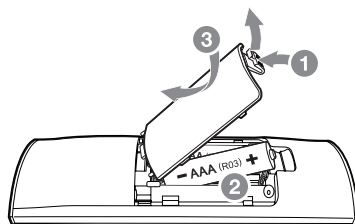

- | | |
|----------|--|
| 1 | <p>⏻ (Hvilemodus)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Slår enheten PÅ eller AV. |
| 2 | <p>VOL (Volum) +/-</p> <ul style="list-style-type: none"> - Justerer høyttalervolumet. |
| 3 | <p>⏮/⏭ (Hopp over)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trykk ⏮ eller ⏭ for å gå til neste eller forrige fil. <p>⏸ (Spill av/Sett på pause)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Starter avspilling. / Setter avspilling på pause. |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> • BT (Bluetooth)-tilkoblings lås: Den tillater deg å koble en Bluetooth-enhet kun i Bluetooth- og LG TV-funksjoner. (Side 32) <p>For å slå Bluetooth-tilkoblingslåsen av eller på, trykk og hold ⏸ i omtrent tre sekunder og deretter trykk den igjen i BT (Bluetooth)-funksjonen.</p> |

SOUND EFFECT

- Velger modus for lydeffekter ved å bruke **SOUND EFFECT**.

I skjermvinduet	Beskrivelse
ASC (Tilpasningsdyktig lydkontrol)	Analyserer inngangslydens egenskaper og skaper lyd optimalisert for innholdet i sanntid.
BASS BLAST eller BASS BLAST+	Forsterker bass og kraftig lyd.
STANDARD	Du kan nyte optimalisert lyd.
DTS VIRTUAL : X	Du kan nyte mer oppslukende og kinoaktig surroundlyd.

- **TV-fjernkontroll:** Den gir deg mulighet til å kontrollere enhetens volum ved å bruke din TV-fjernkontroll til og med fra et annet produsent. (Side 27)
For å slå på eller av TV-fjernkontrollsfunksjon, trykk og hold **SOUND EFFECT** i ca. 3 sekunder og så trykk på det igjen.

! Støttet TV-merker

LG	Panasonic	Philips	Samsung	Sharp	Sony	Toshiba	Vizio
----	-----------	---------	---------	-------	------	---------	-------

🔊 (Innstilling av lyd)

- Justerer lydnivået på hver av høyttalerne.
Velg høyttaleren du ønsker å justere ved å bruke 🔊 og juster lydnivået ved å bruke **VOL +/—**.
- ! Justering av bakhøyttalernes nivå gjennomføres kun når bakhøyttalerne er tilkoblet.

Høyttaler	Skjermvindu	Rekkevidde
Basshøyttaler	WF	-15 ~ 6
Bak	R	-6 ~ 6
Diskant	TRE	-5 ~ 5
Bass	BAS	-5 ~ 5

- **Surroundlyd:** Den gir deg mulighet til å nyte surroundlyd med bakhøyttalere. (Side 18)
For å slå på eller av surroundlyd, trykk og hold 🔊 i ca. 3 sekunder og så trykk på det igjen.

F (Funksjon)

- Velg funksjon og inngangskilde ved å trykke på **F**-knappen gjentatte ganger.

🔇 (Demp)

- Trykk 🔇 for å dempe enheten din. For å avbryte den, trykk 🔊 igjen.

❗ (Informasjon)

- Du kan vise forskjellig informasjon om inngangskilden ved å trykke ①.
- OPT (Optisk)/ARC/HDMI (HDMI IN): lydformat

9

- BT (**Bluetooth**): Den tilkoblede **Bluetooth**-enhetens navn

- **Automatisk strøm PÅ/AV**: Den tillater enheten å slås på og av automatisk ved inngangssignaler: Optisk, LG TV eller **Bluetooth** (Side 27)
For å slå på eller av AUTO POWER-funksjon, trykk og hold ① i ca. 3 sekunder og så trykk på det igjen.

*

10

- Denne knappen er ikke tilgjengelig.

🌙 (Nattetid)

11

- Den er nyttig når du ønsker å se på filmer ved lavt volumnivå sent på natten. Den reduserer lydintensitet og forbedrer finhet og mykhet.
Trykk 🌙 for å aktivere nattemodus. For å avbryte den, trykk 🌙 igjen.
-


Installasjon av lydplanke

Du kan høre lyden ved å koble enheten til den andre enheten: TV, Blu-Ray-spiller, DVD-spiller, osv.

Plasser enheten foran TV-en og koble den til den enheten du ønsker å bruke. (Sider 21 - 26)

Du kan plassere den trådløse basshøytaleren hvor som helst i rommet ditt. Men det er bedre å plassere basshøytaleren nær hovedenheten. Snu den litt inn mot midten av rommet for å redusere refleksjoner fra veggen.

For den beste surround-lyden, plasser høytalerne som vist nedenfor.

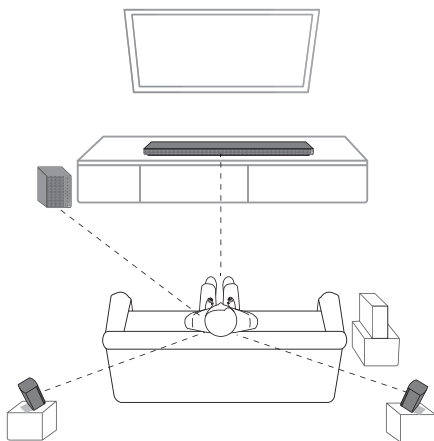

! Merk


- Hvis lydplanken dekker fjernkontrollsensoren til TV-en, må sette lydplanken og TV-en ca. 10-15 cm eller mer fra hverandre.
- Illustrasjonen ovenfor kan variere fra selve enhetene.
- Du kan nyte surroundlyd ved å bruke Trådløst bakhøytalersett. Trådløst bakhøytalersett selges separat (SPK8-S).

! Forsiktig

- For beste ytelse med trådløs tilkobling som **Bluetooth** eller trådløs basshøytaler, ikke installer enheten på metallmøbler siden den trådløse tilkoblingen kommuniserer gjennom en modul plassert på bunnen av enheten.
- Vær forsiktig for å unngå riper på overflaten av enheten/basshøytaleren ved installasjon eller flytting.

Installasjon av tilleggsstativ.

Du kan øke høyden av enheten ved å bruke tilleggsstativ (høyde: 14 mm)

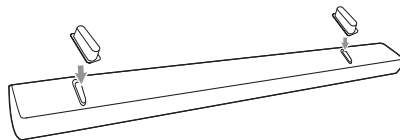

1. Snu enheten opp ned.
2. Fjern klistremerke festet til tilleggsstativet. Plasser den deretter på det eksisterende stativet på enheten.
3. Trykk på tilleggsstativet med tilstrekkelig kraft for å sikre at det sitter fast.

Montering av hovedenheten på vegg


Du kan montere hovedenheten på en vegg.




Forsiktig

Ettersom det er vanskelig å opprette en tilkobling etter installasjon av denne enheten, bør kablene kobles til før installasjon.


Klargjøringsmaterialer

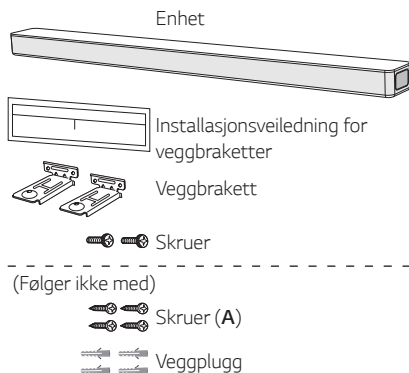


1. Match TVens BUNNKANT på veggbraketts installasjonsveiledning med bunnen på Tven og fest den for posisjonering.

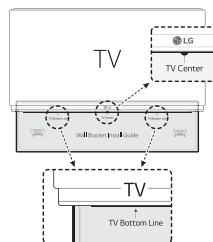

2. Ved veggmontering (betongvegg), bruk veggpluggene. Bor noen hull. Et veiledningsark (installasjonsveiledning for veggbraketter) følger med for boring. Bruk arket for å finne punktene for boring.

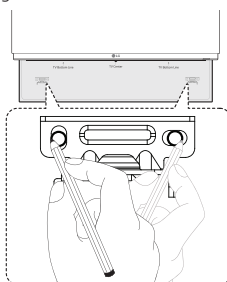


3. Fjern installasjonsveiledningen for veggbraketter.
4. Fest veggbrakettene med skruer (A) som vist på illustrasjonen nedenfor.

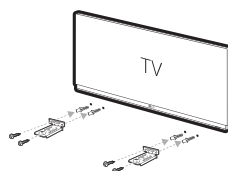


Merk

Skruer (A) og veggpluggen for montering av enheten følger ikke med. Vi anbefaler Hilti (HUD-1 6 x 30) for montering.

5. Sett enheten på veggbrakettene og tilpass skru hullene på bunnen av enheten.

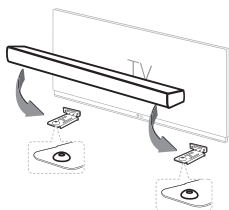

6. Fest enheten forsvarlig med skruene.

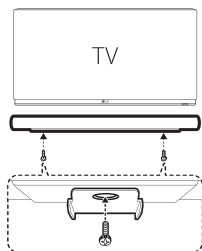**Merk**

For å fjerne enheten, utfør i motsatt rekkefølge.


**Forsiktig**

- Ikke installer denne enheten opp ned. Dette kan skade delene på enheten eller forårsake personskader.
- Ikke hold fast på den installerte enheten og unngå at enheten dyttes.
- Sikre enheten godt til veggen slik at den ikke faller ned. Dersom enheten faller ned, kan dette resultere i personlige skader og skader på enheten.
- Når enheten er installert på en vegg, sikre at barn ikke trekker i de tilkoblede kablene, da dette kan forårsake at den faller ned.

Organisering av kabler (Valgfri)

Du kan organisere kablen med strips.

1. Hold kablene sammen med strips som vist nedenfor.
2. Stram stripsene.

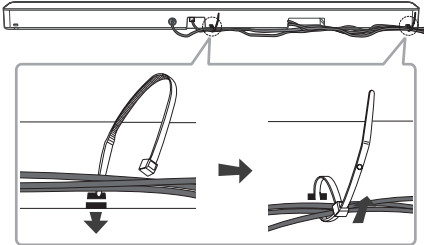


! Merk

- Etter at alle tilkoblinger er fullført, kan kabler organiseres etter behov.
- Kabelbånd støttes ikke.

Koble til AC-adapteren

Koble høyttaleren til strømforsyningen med medfølgende AC-adapter.

1. Koble den medfølgende AC-strømledningen til AC-adapteren.
2. Koble AC-adapterkabelen til DC IN-adapterinngangen.
3. Plugg AC-strømledningen inn i et strømuttak.

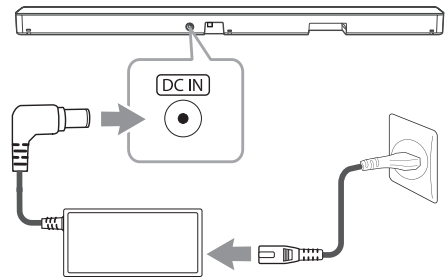

! Forsiktig

Bruk kun AC-adapteren som følger med dette apparatet. Bruk ikke strømtilførsel fra et annet apparat eller annen produsent. Bruk av annen strømkabel eller strømforsyning kan forårsake skade på produktet og ugyldiggjøre garantien.

Trådløs tilkobling av subwoofer og bakhøytalere (Selges separat)

2

Tilkobling

Trådløs basshøytaler -tilkobling

LED-indikator til trådløs basshøytaler

LED-farge	Status
Grønn (Blinker)	Tilkoblingsforsøk pågår.
Grønn	Tilkoblingen er fullført.
Rød	Den trådløse basshøytaleren er i standby-modus eller tilkoblingen mislyktes.
Av (Ingen display)	Strømledningen til den trådløse basshøytaleren er frakoblet.


Første oppsett av den trådløse basshøytaleren

1. Koble strømledningen hos hovedenheten og den trådløse subwooferen til uttaket.
2. Slå på lydplanken. Lydplanken og den trådløse subwooferen vil bli koblet til automatisk.
 - Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen slås på.

Manuell sammenkobling av den trådløse basshøytaleren

Hvis tilkoblingen din ikke er fullført, kan du se det røde LED-lyset hos den trådløse subwooferen og den trådløse subwooferen lager ikke lyd. For å løse problemet, følg trinnene nedenfor.


1. Trykk **Pairing** på baksiden av den trådløse høytaleren.

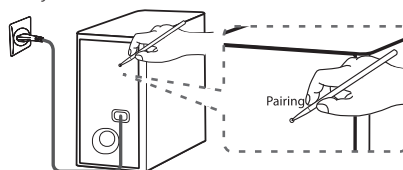

- Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen blinker raskt. (Hvis det grønne LED-lyset ikke blinker, trykk og hold **Pairing**.)
2. Slå på lydplanken
 - Sammenkobling er fullført. Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen slås på.

! Merk


- Det tar noen få sekunder (og kan ta lenger tid) for enheten og basshøytteren å kommunisere med hverandre.
- Jo nærmere hverandre hovedenheten og basshøytteren står, jo bedre blir lydkvaliteten. Det anbefales å installere enheten og basshøytteren så nær hverandre som mulig og unngå kassene nedenfor:
 - Det finnes en hindring mellom enheten og basshøytteren.
 - Det finnes en enhet som bruker samme frekvens med denne trådløse tilkoblingen, som medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhet.
 - Hold lydplanken og subwooferen unna enheten (feks. trådløs ruter, mikrobølgeovn, osv.) over 1 m for å unngå trådløs interferens.

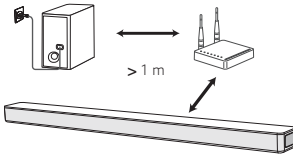

Tilkobling av bakhøytalere (Selges separat)

Tilkobling av bakhøytalere

1. Koble ledningen med den svarte stripen til terminalen merket - (minus) og den andre enden til terminalen merket + (pluss).

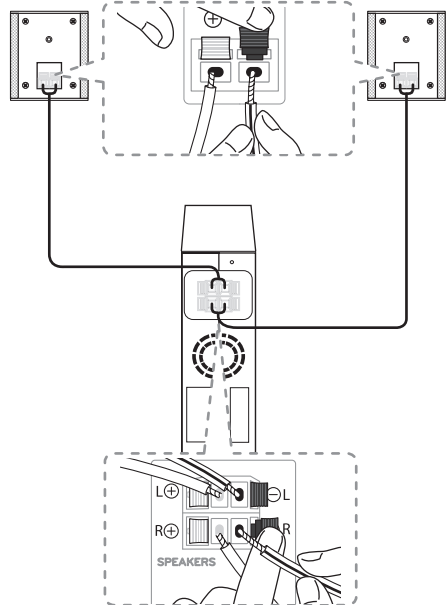

2. Koble den trådløse mottakeren og bakhøytalerne (høyre, venstre) sammen med høytalerkablene.

Farge	Stilling
Grått	Bak høyre
Blått	Bak venstre

! Merk

Trådløs Bakhøytaler-settet (SPK8-S) må kjøpes for å nyte surround-lyd.

⚠ Forsiktig

- Bruk kun høyttaleren som er inkludert hos denne enheten. Bruk av andre høyttalere kan forårsake funksjonsfeil.
- Husk å matche høyttalerkabelen til den riktige terminalen hos komponentene: + til + og – til –. Hvis kablene er reversert, vil lyden forvrenges og mangle bass.

LED-indikatoren til den trådløse mottakeren

LED-farge	Status
Gult-Grønt (Blink)	Tilkoblingsforsøk pågår.
Gult-Grønt	Tilkoblingen er fullført.
Rødt	Den trådløse mottakeren er i hvilemodus eller tilkoblingen mislyktes.
Av (Ingen display)	Strømledningen hos den trådløse mottakeren er frakoblet.


Første oppsett av den trådløse mottakeren

1. Koble strømledningen hos den trådløse mottakeren til uttaket.
2. Slå på hovedenheten: Lydplanken og den trådløse mottakeren vil automatisk tilkobles.
 - LED-lyset (gult-grønt) på den trådløse mottakeren slås på.

Manuell sammenkobling av den trådløse mottakeren

Når tilkoblingen ikke er fullført, lyser det røde LED-lyset på den trådløse mottakeren og bakhøyttalere lager ingen lyd. For å løse problemet, følg trinnene nedenfor.

1. Trykk **PAIRING** på baksiden av den trådløse mottakeren.

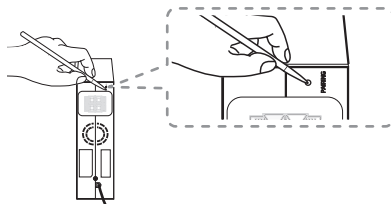

- LED-lyset (gult-grønt) på den trådløse mottakeren blinker raskt.
2. Slå på hovedenheten
 - Sammenkobling er fullført. LED-lyset (gult-grønt) på den trådløse mottakeren slås på.

Surround-lyd

Fantastisk surround-lyd kan nytes for alle inngangslydskilder med bakhøyttalere.

Hvis surround-funksjonen slås på, vil hele høyttaleren lage lyd. Når surround-funksjonen slås av, vil høyttalerne lage lyd som en original inngangslydkanal.

For å slå på surround-funksjonen, trykk og hold  på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder og trykk den én gang til mens "OFF - SURROUND" vises.

For å slå av surround-funksjonen, trykk og hold  på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder og trykk den én gang til mens "ON - SURROUND" vises.

Surround-funksjon PÅ

Lydeffekt	Inngang	Utgang	
		Ingen bakhøytalere	Bakhøytalere tilkoblet
ASC	2,0 Ch		
	5,1 Ch		
STANDARD	2,0 Ch		
	5,1 Ch		
BASS BLAST eller BASS BLAST +	2,0 Ch		
	5,1 Ch		
DTS VIRTUAL : X	2,0 Ch		
	5,1 Ch		

Surround-funksjon AV

Lydeffekt	Inngang	Utgang	
		Ingen bakhøytalere	Bakhøytalere tilkoblet
ASC	2,0 Ch		
	5,1 Ch		
STANDARD	2,0 Ch		
	5,1 Ch		
BASS BLAST eller BASS BLAST +	2,0 Ch		
	5,1 Ch		
DTS VIRTUAL : X	2,0 Ch		
	5,1 Ch		


Hvordan fester man ferrittkjernen

Ferrittkjernen kan muligens ikke tilbys avhengig av hver nasjons regelverk.

Fest ferrittkjernen for høyttalerkabler


En ferrittkjerne må festes for å redusere eller eliminere elektrisk interferens.

1. Trekk stopperen [a] hos ferrittkjernen for å åpne.
2. Vikle høyttalerkablene rundt ferrittkjernen 2 ganger.
3. Lukk ferrittkjernen inntil den klikker.

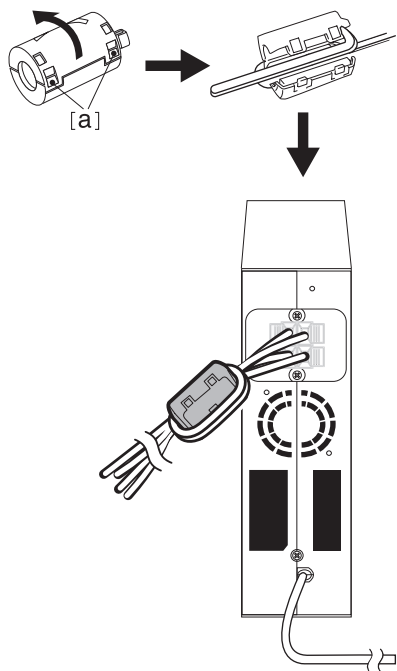

! Merk

- Hvis det finnes et produkt med en sterk elektromagnetisk bølge i nærheten, kan interferens oppstå. Hold hovedenheten og den trådløse mottakeren unna.
- Den trådløse mottakeren vil automatisk bytte til standby-modus noen få minutter etter at lydplanken er slått av. Når den trådløse mottakeren er i standby-modus, vil LED-lyset lyse rødt.
- Når lydplanken slås på, vil den trådløse mottakeren slås på og LED-lyset vil bytte og lyse gult-grønt og deretter vil bakhøytalerne lyde innen få sekunder.
- Det tar noen sekunder (og kan ta lengre tid) for at hovedenheten og den trådløse mottakeren kommuniserer med hverandre.
- Bruk bakhøytaleren minst 30 cm unna enten TV-skjermer eller PC-skjermer.
- Når den trådløse mottakeren er koblet til eller fra hovedenheten, kan lyden bli avbrutt.
- Still inn avstanden mellom lydplanken og den trådløse mottakeren så nær som mulig og hold dem unna enheten (feks. trådløse ruter, mikrobølgeovn, osv.) over 1 m for å forhindre trådløs interferens.

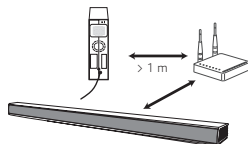


Tilkobling til TVen

Vennligst koble til med denne enheten og TVen ved å bruke en optisk digital kabel eller HDMI-kabel, avhengig av tilstanden til TVen.

Bruk av en OPTISK kabel

1. Koble til OPTICAL IN-kontakten på baksiden av enheten til OPTICAL OUT-kontakten på TVen ved å bruke en OPTISK kabel.

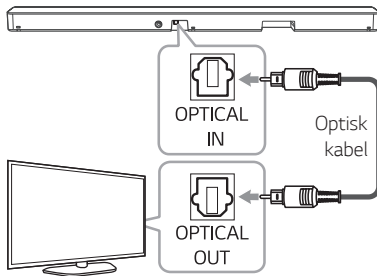

2. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å trykke på F-knappen gjentatte ganger. "OPT" vises i display-vinduet ved vanlig tilkobling mellom denne enheten og TVen din.

! Merk

- Før tilkobling av den optiske kabelen, sørg for at beskyttelsespluggens deksel er fjernet, hvis kabelen har et deksel.
- Du kan høre TV-lyden gjennom høyttalerne på denne enheten. Hos noen TV-modeller, må du velge alternativet med den eksterne høyttaleren fra TV-menyen. (For detaljer, se TV-brukerveiledningen.)
- Sett opp TV-lydutgangen for å lytte til lyden gjennom denne enheten:
TV-innstillingsmeny → [Lyd] → [TV-lyd utgang] → [Ekstern Høyttaler (Optisk)]
- Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer avhengig av TVens produsent eller modell.
- Hvis denne enheten er tilkoblet via OPTICAL og ARC samtidig, har ARC-signalet høyere prioritet.

LG Sound Sync

Sound Sync

Wireless

Du kan kontrollere noen funksjoner på denne enheten med fjernkontrollen din med LG Sound Sync. Den er kompatibel med LG TVen som støtter LG Sound Sync. Kontroller at LG Sound Sync-logoen finnes på TVen din.

Kontrollerbar funksjon på LG TVens fjernkontroll :
Volum Opp/Ned, Demp

Se TV-veiledningen for detaljer om LG Sound Sync.


Opprett en av de følgende tilkoblingene, avhengig av kapabiliteten til utstyret ditt.

! Merk

- Du kan også bruke fjernkontrollen på denne enheten ved bruk av LG Sound Sync. Dersom du bruker TV-fjernkontrollen igjen, vil enheten synkroniseres med TVen.
I henhold til TV-spesifikasjoner, vil volumet og lyden av denne enheten synkroniseres med TV.
- Når tilkoblingen mislykkes, kontrollerer tilstanden til TVen og strømmen.
- Kontroller tilstanden til denne enheten og tilkoblingen i tilfellene nedenfor ved bruk av LG Sound Sync.
 - Enheten er slått av.
 - Endring av funksjonene til andre.
 - Frakobling av optisk kabel.
 - Kobler fra trådløs tilkobling forårsaket forstyrrelser eller avstand.
- Hvor lang tid det tar å skru spilleren av varierer basert på TVen din når du slår AUTO POWER-funksjonen PÅ.
- Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer avhengig av TV-modellen din.

LG Sound Sync-lydsynkronisering med kablet tilkobling

1. Koble til LG TVen din til enheten med en optisk kabel.

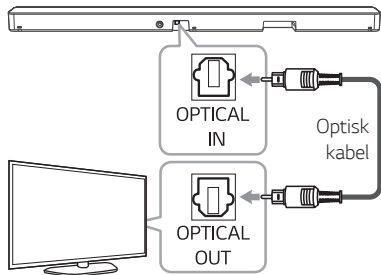

2. Sett opp lydutgangen til TVen for å lytte til lyden gjennom denne enheten :
TV-innstillingsmeny → [Lyd] → [TV-lyd utgang] → [LG Sound Sync (Optisk)]
3. Slå på enheten ved å trykke .
4. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å trykke på **F**-knappen gjentatte ganger.
"LGOPT" vises i display-vinduet ved vanlig tilkobling mellom denne enheten og TVen din.



Merk

Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer avhengig av TV-modellen.

LG Sound Sync-lydsynkronisering med trådløs tilkobling

1. Slå på enheten ved å trykke .
2. Velg LG TV-funksjon ved å trykke på F-knappen gjentatte ganger.
3. Sett opp TV-lydutgangen for å høre lyden via denne enheten:
TV-innstillingsmeny → [Lyd] → [TV-lyd utgang] → [LG Sound Sync (Trådløs)]

"PAIRED" vises i display-vinduet i omtrent 3 sekunder; deretter vises "LG TV" i display-vinduet ved vanlig tilkobling mellom denne enheten og TVen din.




Merk

Hvis du har slått av enheten direkte ved å trykke på  (Strøm), vil LG Sound Sync (Trådløs) bli frakoblet.

Bruk av en HDMI-kabel

Hvis du kobler denne enheten til en TV som støtter HDMI CEC og ARC (lydreturkanal), kan TV-lyden nytes gjennom høyttalerne til denne enheten uten kobling til den optiske kabelen.

1. Koble HDMI OUT (TV ARC)-kontakten på baksiden av enheten til ARC-kontakten på Tven med en HDMI-kabel.

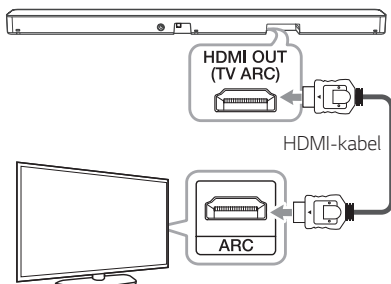

2. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å trykke på F-knappen gjentatte ganger.
"ARC" vises i display-vinduet ved vanlig tilkobling mellom denne enheten og Tven din.

! Merk

- Du kan høre TV-lyden gjennom høyttalerne på denne enheten. Hos noen TV-modeller, må du velge alternativet med den eksterne høyttaleren fra TV-menyen. (For detaljer, se TV-brukerveiledningen.)
- Sett opp TV-lydutgangen for å lytte til lyden gjennom denne enheten:
TV-innstillingsmeny → [Lyd] → [TV-lyd utgang] → [Ekstern høyttaler (HDMI ARC)]
- Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer avhengig av TVens produsent eller modell.
- Avhengig av LG TV-modellen din, må du muligens slå på SIMPLINK-funksjonen på LG Tven din.
- Når du returnerer til ARC-funksjonen fra en annen funksjon, må du velge inngangskilden til OPT/HDMI ARC. Deretter endrer denne enheten til ARC-funksjonen automatisk.

ARC (lydreturkanal)-funksjon

ARC-funksjonen lar Tver med HDMI-kapasitet sende lydstrømmer til HDMI OUT hos enheten.

Bruk av denne funksjonen :

- Tven din må støtte HDMI-CEC og ARC-funksjon, og HDMI-CEC og ARC må slås på.
- Innstillingsmetoden for HDMI-CEC og ARC kan variere hos ulike Tver. For detaljer om ARC-funksjonen, se TV-veiledningen.
- Du må bruke HDMI-kabelen (A-type, høyhastighets HDMI™-kabel med Ethernet)
- Du må koble HDMI OUT på enheten med HDMI IN på Tven som støtter ARC-funksjonen ved hjelp av en HDMI-kabel.
- Du kan kun koble lydplanker til Tver som er compatible med ARC.

Hva er SIMPLINK?



Noen funksjoner på denne enheten er kontrollert via TV-fjernkontrollen, mens denne enheten og LG Tver med SIMPLINK er koblet via HDMI-tilkoblingen.

Funksjoner som kan kontrolleres via LG TV-fjernkontroll: Strøm På/Av, Volum Opp/Ned, osv.

Se TV-veiledningen for detaljer om SIMPLINK-funksjonen.

LG Tver med SIMPLINK-funksjon har en logo som vist ovenfor.

! Merk

- Avhengig av tilstanden til enheten, kan enkelte SIMPLINK-operasjoner variere fra formålet ditt, eller ikke fungere.
- Avhengig av en TV eller spiller som er koblet til denne enheten, kan SIMPLINK-operasjoner variere fra formålet ditt.

Ytterligere informasjon for HDMI

- Når du tilkobler en HDMI- eller DVI-kompatibel enhet, kontroller følgende:
 - Forsøk å slå av HDMI-/DVI-enheten og denne spilleren. Slå på HDMI-/DVI-enheten å la den stå i ca. 30 sekunder, deretter slå på denne spilleren.
 - Den tilkoblede enhetens video-inngang er innstilt korrekt for denne enheten.
 - Den tilkoblede enheten er kompatibel med videoinngangene 720 x 576p (eller 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i eller 1920 x 1080p.
- Ikke alle HDCP-kompatible HDMI- eller DVI-enheter vil fungere med denne spilleren.
 - Bildet vil ikke bli vist skikkelig på en enhet uten HDCP.

! Merk


- Hvis en tilkoblet HDMI-enhet ikke aksepterer lydutgangen på spilleren, kan HDMI-enhetens lyd bli forvrengt eller ikke ha lydutgang.
- Endring av oppløsningen når tilkoblingen allerede er etablert kan resultere i funksjonsfeil. For å løse dette problemet, slå av spilleren og slå den på igjen.
- Når HDMI-tilkoblingen med HDCP ikke er verifisert, endres TV-skjermen til svart skjerm. I dette tilfellet, undersøk HDMI-tilkoblingen eller koble fra HDMI-kabelen.
- Dersom det oppstår støy eller linjer på skjermen, vennligst sjekk HDMI-kabelen (lengden er vanligvis begrenset til 4,5 m).
- Du kan ikke endre videooppløsningen i HDMI-modus. Forandre video-oppløsningen på den tilkoblede komponent.
- Hvis videoutgangssignalet er unormal når datamaskinen din er koblet til HDMI IN-kontakten, endre oppløsningen på datamaskinen din til 576p (eller 480p), 720p, 1080i eller 1080p.

Sjekkliste for HDMI-kabel

Noen HDMI-kabler har dårlig signaloverføring, noe som kan føre til problemer med lyd- og video-overføring.

Selv etter HDMI-kabeltilkobling: Hvis ingen lyd høres, lyd blir avbrutt, støy oppstår fra lydplanken og/eller ingen video eller jevn video vises på TVen, kan HDMI-kabelen være problemet.

Bruk kabelen merket med premium HDMI-sertifiseringslogoen. Pass også på at kabelen som brukes er en sertifisert type A, Ethernet HDMI™-høyhastighetskabel.

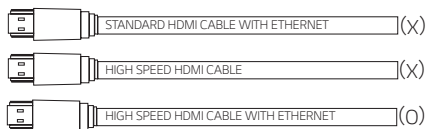

Tilkobling via HDMI-kabel*

TVen din må støtte de nyeste HDMI-funksjonene (HDMI CEC¹⁾ / ARC (lydreturkanal) for å fullstendig nyte live kringkastingskanaler med lydanlegget via en HDMI-kabel. Med mindre TVen din støtter disse HDMI-funksjonene, bør lydsystemet tilkobles via en optisk kabel.

1) HDMI CEC (høyoppløselig multimediegrensesnitt for kontroll over forbrukerelektronikk)

Kontroll over forbrukerelektronikk (CEC) er en HDMI-funksjon utformet for å la brukeren kommandere og kontrollere CEC-aktiverte enheter som er tilkoblet via HDMI ved å bruke kun én av fjernkontrollene.

* Handelsnavn for CEC er SimLink (LG), Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync (Sony), EasyLink (Philips), osv.


Tilkobling av alternativt utstyr

HDMI-tilkobling

Du kan nyte lyden og bildet via HDMI-tilkobling på den eksterne enheten.

For kun å høre på lyd

Du kan høre på lyd fra eksterne enheter du tilkobler.

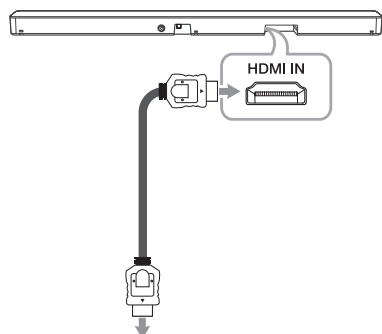


Til Blu-Ray-spiller,
DVD-spiller, osv.

1. Koble HDMI IN-kontakten på baksiden av enheten til HDMI OUT -kontakten på lydenheten, som BluRay-spiller, DVD-spiller, osv.
2. Velg inngangskilden til HDMI ved å trykke på F-knappen gjentatte ganger.

For å bruke både lyd og bilde

Du kan benytte både lyd og bilde fra den eksterne enheten du tilkobler.

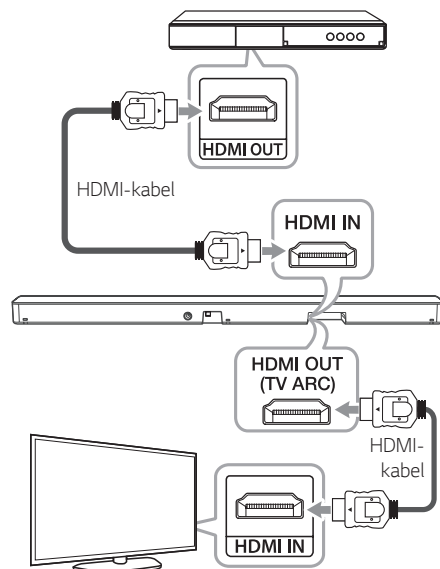


1. Tilkoble HDMI IN jack pluggen bak på enheten til en HDMI OUT jack plugg på en ekstern enhet slik som Blu-ray spiller, DVD spiller osv.
2. Koble HDMI OUT (TV ARC)-kontakten på baksiden av enheten til HDMI IN-kontakten på TVen.
3. Velg inngangskilden til HDMI ved å trykke på F-knappen gjentatte ganger.

! Merk

- Lyd- og videosignaler kan ikke passere gjennom når denne enheten er slått av.
- HDMI OUT (TV ARC)-kontakten er for TV-tilkobling. Selv om det finnes multi-kanalsinngang til enheten via en HDMI-kabel, har enheten kun utgang for PCM 2 kanaler til TVen.

OPTICAL IN-tilkobling

Koble til en optisk utgangskontakt av eksterne enheter til OPTICAL IN-kontakten.

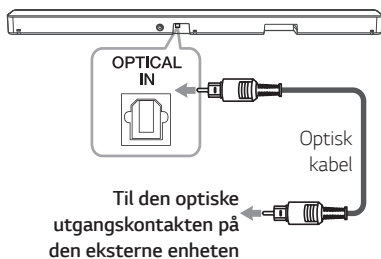

1. Koble OPTICAL IN-kontakten på baksiden av enheten til OPTICAL OUT-kontakten på den eksterne enheten.
2. Velg inngangskilden til OPT/HDMI ARC ved å trykke på **F**-knappen gjentatte ganger.
"OPT" vises i display-vinduet ved vanlig tilkobling mellom denne enheten og TVen din.

! Merk

Før tilkobling av den optiske kabelen, sørg for at beskyttelsespluggens deksel er fjernet, hvis kabelen har et deksel.

! Forsiktig

Hvis den optiske kabelen ikke er koblet til i riktig retning kan det skade den optiske kontakten.



Optisk kontakt



Optisk kabel



Optisk kontakt



Optisk kabel

<O>

<X>

Operasjoner

Bruk av TV-fjernkontrollen din

Du kan kontrollere noen av funksjonene hos denne enheten med TV-fjernkontrollen din, samt andre selskapers fjernkontroller.

Kontrollerbare funksjoner er Volum Opp/Ned og Demp.

Trykk og hold **SOUND EFFECT** på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder. "ON - TV REMOTE" vises, og du kan kontrollere denne enheten gjennom TV-fjernkontrollen din.

For å sjekke status av denne funksjonen, trykk og hold **SOUND EFFECT** på fjernkontrollen.

For å slå av denne funksjonen, trykk og hold **SOUND EFFECT** på fjernkontrollen, og så trykk på det igjen mens "ON - TV REMOTE" ruller.



Merk

- Sørg for at lydutgangen hos TVen din er innstilt til [Ekstern Høytaler].
- Denne funksjonen fungerer ikke på LG TVs magiske fjernkontroll.
- Denne funksjonen vil kanskje ikke fungere bra når noen TV-kontrollfunksjoner som HDMI CEC, SIMPLINK og LG Sound Sync er slått PÅ.
- Noen fjernkontroller kan ikke støttes.

Slik frakobles den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten

Sett opp AUTO STRØM PÅ-/AV-funksjonen for å slå enheten på og av.

AUTO-STRØM På/Av

En inngangskilde vil slå på denne enheten automatisk: Optisk, LG TV eller **Bluetooth**.

Når du slår på TV-en eller en ekstern enhet som er koblet til denne enheten, gjenkjenner denne enheten inngangssignalet og velger passende funksjon. Du kan høre lyden fra enheten.

Ved tilkobling av **Bluetooth**-enheten, slås denne enheten på og enheten vil kobles sammen med **Bluetooth**-enheten.

For å slå på denne funksjonen, trykk og hold ⓘ på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder, og så trykk på det igjen mens "OFF - AUTO POWER" ruller.

For å sjekke status av denne funksjonen, trykk og hold ⓘ på fjernkontrollen.

For å slå av denne funksjonen, trykk og hold ⓘ på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder, og så trykk på det igjen mens "ON - AUTO POWER" ruller.

! Merk

- Etter at enheten er skrudd på med AUTO POWER funksjonen vil den slås automatisk av dersom det ikke er noe signal for en bestemt tidsperiode fra TVen tilkoblet med LG Sound Sync (Optisk/Trådløs).
- Etter at enheten er skrudd på med AUTO POWER-funksjonen vil den bli automatisk avslått dersom det ikke er noe signal for en bestemt tidsperiode fra den eksterne enheten.
- Dersom du skrudde av enheten direkte kan den ikke skrus på automatisk via AUTO POWER funksjonen. derimot kan enheten bli skrudd på via AUTO POWER funksjonen når optisk signal kommer etter 5 sekunder uten signal.
- Avhengig av den tilkoblede enheten, vil kanskje ikke denne funksjonen fungere.
- Hvis du kobler fra **Bluetooth**-forbindelsen med denne enheten, vil noen **Bluetooth**-enheter forsøke å koble til enheten kontinuerlig. Derfor anbefales det å koble fra forbindelsen før du slår av enheten.
- Når du slår på enheten for første gang, er statusen til Auto Strøm-funksjonen slått på.
- For å bruke denne funksjonen, må hovedenheten registreres i listen over sammenkoblede enheter hos **Bluetooth**-enheten.
- Du kan stille inn AUTO POWER-funksjonen kun når denne enheten er slått på.

Automatisk funksjonsendring

Denne enheten gjenkjenner inngangssignaler som Optisk, HDMI ARC, **Bluetooth** og LG TV, og så endrer til riktig funksjon automatisk.

Når et optisk signal kommer inn

Når du slår på den eksterne enheten som er koblet til denne enheten med en optisk kabel, endrer denne enheten funksjonen til optisk. Du kan høre lyden fra enheten.

Når du prøver å koble til en BLUETOOTH-enhet

Når du prøver å koble til **Bluetooth**-enheten til denne enheten, er **Bluetooth**-funksjonen valgt. Lytt til musikk på **Bluetooth**-enheten.

Når du slår på din TV eller en ekstern enhet

Når din TV eller en ekstern enhet er koblet til en av følgende: Optisk, LG Sound Sync (Optisk eller Trådløs) eller HDMI ARC, endrer lydplanken til riktig funksjon og du kan høre lyden via den.

! Merk

- Denne enheten endrer ikke funksjonen til optisk hvis SIMPLINK hos den tilkoblede TV-en, Blu-Ray-spilleren, set-top-boksen, CEC-støttede enheten eller lignende tilkoblede enheter er slått på.
Hvis du ønsker å bruke den automatiske funksjonsendringen, slå av SIMPLINK-funksjonen hos LG TV-en. Det tar ca. 30 sekunder å slå av SIMPLINK.
- Hvis **Bluetooth**-tilkoblingens låsefunksjon er aktivert, vil **Bluetooth**-tilkobling kun være tilgjengelig hos **Bluetooth**- og LG TV-funksjonene (side 32).

Hurtigstart

Denne enheten kan være i hvilemodus med lavt strømforbruk slik at enheten kan redusere oppstartstid når denne enheten slås på.

For å slå på denne funksjonen, trykk  på enheten i ca. 3 sekunder når enheten er slått på.

"ON - Q. START" vises i skjermvinduet.

For å slå av denne funksjonen, trykk  på enheten i 3 sekunder igjen når enheten er slått på.

"OFF - Q. START" vises i skjermvinduet.

! Merk

- Hvis hurtigstartfunksjonen er satt opp og AC-strøm gjenkoples til enheten ved uhell ved strømbrydd osv. vil hurtigstartfunksjonen aktiveres når enheten slås av og på én gang.
- Når hurtigstartfunksjonen er satt opp vil strømforsyningen være høyere enn når hurtigstart er slått av.
- Denne funksjonen vil muligens ikke fungere avhengig av modellene.

Bruk av trådløs Bluetooth-teknologi

Om Bluetooth

Bluetooth er trådløs kommunikasjonsteknologi for tilkobling innenfor en kort rekkevidde.

Lyden kan avbrytes hvis tilkoblingen forstyrres av andre elektroniske bølger eller hvis **Bluetooth** er tilkoblet i andre rom.

Å koble til individuelle enheter under trådløs

Bluetooth-teknologi innebærer ingen kostnader. En mobiltelefon med trådløs **Bluetooth**-teknologi kan brukes via Cascade dersom tilkoblingen ble utført via trådløs **Bluetooth**-teknologi.

- Tilgjengelige enheter: Smart-telefon, MP3, bærbar PC, osv.
- Version: 4,0
- Codec: SBC, AAC

Bluetooth-profiler

For bruk av trådløs **Bluetooth**-teknologi, må enheten kunne tolke visse profiler. Denne høyttaleren er kompatibel med følgende profiler.

A2DP (avansert lyddistribusjon profil)

Hør på musikk via en Bluetooth-enhet

Før du starter sammenkoblingen, kontroller at **Bluetooth**-funksjonen er slått på hos smart-enheten din. Se **Bluetooth**-enhetsens brukerveiledning. Når en sammenkobling er fullført, må den ikke utføres igjen.

1. Velg **Bluetooth**-funksjon ved å trykke på **F**-knappen gjentatte ganger. "BT" og deretter "READY" vil vises i display-vinduet.
2. Bruk **Bluetooth**-enheten og fullfør sammenkoblingen. Når du søker etter denne høyttaleren med en **Bluetooth**-enhet kan en liste over **Bluetooth**-enheter vises, avhengig av **Bluetooth**-enhetstypen. Høyttaleren din vises som "LG SL5Y(XX)".
3. Velg "LG SL5Y(XX)".

! Merk

- XX:XX betyr de siste fire sifrene i adressen. For eksempel, hvis din enhet har MAC-adressen 9C:02:98:4A:F7:08, vil du se "LG SL5Y(08)" på **Bluetooth**-enheten din.
- Avhengig av typen av **Bluetooth**-enheten, kan noen enheter ha en annen sammenkoblingsprosedyre. For detaljer om **Bluetooth**-sammenkobling, se brukerveiledningen til din **Bluetooth**-enhet.

4. Når denne enheten er koblet sammen med **Bluetooth**-enheten, "PAIRED" → enhetens navn → "BT" vises i display-vinduet.

! Merk

- Hvis det ikke er mulig å vise enhetsnavnet på enheten, vil "-" vises.
- For å sjekke navnet til den tilkoblede enheten, trykk ⓘ på fjernkontrollen. Navnet den tilkoblede **Bluetooth**-enheten vises.

5. Lytt til musikk.

Se brukerveiledningen for **Bluetooth**-enheten din for å spille musikk i **Bluetooth**-enheten din.

! Merk

- Ved bruk av **Bluetooth** teknologi, må du lage en forbindelse mellom enheten og blåtannenheten så nær som mulig, samt holde avstanden. Derimot kan det være at det ikke fungerer godt i tilfellene under :
 - Det er en hindring mellom enheten og blåtannenheten.
 - Det er en enhet som bruker samme frekvens med **Bluetooth** teknologi, slik som a medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhet.

! Merk

- Hvis **Bluetooth**-tilkoblingen ikke fungerer bra, prøv sammenkobling igjen.
- Lyden kan bli avbrutt når forbindelsen forstyrres av en annen elektrisk bølge/frekvens.
- Sammenkobling er begrenset til én **Bluetooth**-enhet per enhet og multi-sammenkobling støttes ikke.
- Avhengig av type enhet, vil du kanskje ikke være i stand til å bruke **Bluetooth**-funksjonen.
- **Bluetooth**-funksjonen kan nytes ved bruk av mobil, MP3-spiller, bærbar PC, osv.
- Dess større avstand mellom enheten og blåtannenheten, dess lavere blir lydkvaliteten.
- Blåtannforbindelsen vil bli frakoblet når enheten er skrudd av eller blåtannenheten kommer langt bort fra enheten.
- Når blåtannforbindelsen har blitt frakoblet, forbind blåtannenheten til enheten igjen.
- Når enheten ikke er tilkoblet, vises "READY" i skjermvinduet.
- Når du kobler en **Bluetooth**-enhet (iOS-enhet, osv.) til denne enheten eller bruker enheten, kan volumnivåene synkroniseres med hverandre.
- Hvis du bytter til en annen funksjon etter tilkobling av en **Bluetooth**-enhet, vil **Bluetooth**-tilkoblingen frakobles. Du vil så gå tilbake til **Bluetooth**-funksjonen og **Bluetooth**-tilkoblingen tilkobles automatisk.

Kontrollerer den tilkoblede Bluetooth-enheten

Du kan kontrollere den tilkoblede **Bluetooth**-enheten via denne enheten: spill av, sett på pause, hopp over, volum.

! Merk

- Kun Android OS og iOS er tilgjengelige for bruk av denne funksjonen.
- Denne funksjonen vil muligens ikke støttes avhengig av **Bluetooth**-enheten eller noen TV-er som styres annerledes.

Bluetooth-tilkoblingslås (BT LOCK)

Du kan begrense **Bluetooth**-tilkoblingen til kun BT (**Bluetooth**) og LG TV-funksjonen for å hindre uønsket **Bluetooth**-tilkobling.

For å slå på denne funksjonen, trykk og hold **⏮** på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder i BT (**Bluetooth**)-funksjonen og trykk igjen mens "OFF - BT LOCK" vises. Da kan du begrense **Bluetooth**-tilkoblingen.

For å slå av denne funksjonen, trykk og hold **⏮** på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder i BT (**Bluetooth**)-funksjonen og trykk igjen mens "ON - BT LOCK" vises.

! Merk

Selv om du slår BT LOCK-funksjonen På, blir denne lydplanken slått på via Auto-Strøm-funksjonen. Slå av Auto-Strøm-funksjonen for å forhindre dette. (Side 27)

Ved bruk av BLUETOOTH App

! Merk

- Bare Android OS er tilgjengelig for å bruke "Music Flow **Bluetooth**"-appen med denne enheten.
- Ekstra datakostnader kan oppstå hvis installert via 3G/4G, i henhold til dataabonnementet til enheten din.

Om Music Flow Bluetooth App

"Music Flow **Bluetooth**"-app lar deg bruke mange nye funksjoner på denne enheten.

For å nyte de nye funksjonene, må du laste ned og installere gratis "Music Flow **Bluetooth**"-appen.

Installer "Music Flow Bluetooth"-appen på din blåtannenhets

Det er 2 metoder å installere "Music Flow **Bluetooth**" App på **Bluetooth**-enheten.

Installer "Music Flow Bluetooth" App via QR-kode

1. Installer "Music Flow **Bluetooth**"-appen via QR-kode. Bruk programvaren for søking for å søke etter QR-koden.



2. Trykk på et ikon for installasjon.

! Merk

- Sørg for at din påslåtte **Bluetooth**-enhet er koblet til Internett.
- Sørg for at din påslåtte **Bluetooth**-enhet har programvare for søk. Hvis du ikke har dette, kan du laste det ned fra "Google Android Market (Google Play Store)".
- Avhengig av området, kan det hende at QR-koden ikke fungerer.
- Du kan finne den tilgjengelige appen for denne enheten via "LG Audio"-appen. Android OS: versjon 5.0 (eller senere)

Installer "Music Flow Bluetooth"-appen via "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Trykk lett på ikonet for "Google Android Market (Google Play Store)."
2. I søkefeltet skriver du inn "Music Flow **Bluetooth**" og søker.
3. I listen over søkeresultater finner du og trykker på "Music Flow **Bluetooth**" for å starte nedlasting av appen.
4. Trykk på et ikon for installasjon.

! Merk

- Sørg for at din påslåtte **Bluetooth**-enhet er koblet til Internett.
- Sørg for at blåtannenheten har "Google Android Market (Google Play Store)."

Aktiver BLUETOOTH med Music Flow Bluetooth-appen

"Music Flow **Bluetooth**"-appen hjelper deg å koble din blåtannenhete til denne enheten.

1. Trykk på ikoner for "Music Flow **Bluetooth**"-appen på skjermen for å åpne "Music Flow **Bluetooth**"-appen og gå til hovedmenyen.
2. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk/drift, trykk på [Innstilling] og [Hjelp]-menyen.

! Merk

- "Music Flow **Bluetooth**" applikasjonen vil være tilgjengelig i programvareversjon som følger,
 - Android O / S: Ver 4.0.3 (eller nyere)
- Hvis du bruker "Music Flow **Bluetooth**"-appen, kan du oppleve noen forskjeller mellom "Music Flow **Bluetooth**"-appen og fjernkontrollen. Bruk medfølgende fjernkontroll når dette er nødvendig.
- "Music Flow **Bluetooth**" virker ikke på alle typer **Bluetooth**-enheter.
- Etter at du har koblet til "Music Flow **Bluetooth**" app, kan musikken spilles fra enheten din. Dersom dette skjer, prøv tilkoblingsprosedyren igjen.
- Hvis du bruker andre programmer eller endrer innstillingene på **Bluetooth**-enheten mens du bruker "Music Flow **Bluetooth**"-appen, kan det hende "Music Flow **Bluetooth**"-appen vil fungere unormalt.
- Når "Music Flow **Bluetooth**"-appen fungerer unormalt, sjekk **Bluetooth**-enheten og tilkoblingen av "Music Flow **Bluetooth**"-appen og deretter prøv å koble til igjen.
- Avhengig av smarttelefonens operativsystem, eksisterer det noen forskjeller på "Music Flow **Bluetooth**"-funksjonen.
- Selv om **Bluetooth**-tilkoblingen vil bli frakoblet, kan "Music Flow **Bluetooth**"-appen brukes ved endring av funksjonen.
- Andre funksjoner som tilbys av "Music Flow **Bluetooth**" app kan muligens ikke fungere, avhengig av avstanden mellom denne enheten og **Bluetooth**-enheten og trådløse forhold.

Feilsøking

Generelt

Symptomer	Årsak & Løsning
Enheden fungerer ikke som den skal.	- Slå av strømmen hos denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV, woofer, DVD-spiller, forsterker, osv.) og slå dem på igjen. - Koble fra strømledningen til denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV, basshøytaler, DVD-spiller, forsterker osv.), og prøv å koble til på nytt. - Forrige innstilling kan ikke lagres når strømmen hos enheten er slått av.
Ingen strøm	- Strømledningen er frakoblet. Plugg inn strømledningen. - Sjekk for strømbrudd. Sjekk tilstanden ved å operere andre elektroniske apparater.
Ingen lyd	- Feil inngangskilde er valgt. Undersøk inngangskilden og velg så korrekt inngangskilde. - Mute funksjonen er aktivert. Trykk  (Demp) eller juster lydnivået for å oppheve mute funksjonen. - Når du bruker forbindelse med en ekstern enhet (set-top-boks, Bluetooth-enhet osv.), juster volumet på enheten.
Ingen wooferlyd	- Strømledningen til bassen er ikke koblet til. Sett strømledningen godt inn i vegguttaket. - Paring mellom enheten og høyttalere blir frakoblet. Kople enheten og subwoofer sammen. (side 16)
Fjernkontrollen fungerer ikke riktig.	- Fjernkontroller er for langt borte fra enheten. Betjen fjernkontrollen innenfor 7 m. - Det er et hinder i mellom fjernkontrollen og enheten. Fjern hinderet. - Batteriene i fjernkontrollen er oppbrukt. Erstatt batteriene med nye.
AUTO POWER-funksjonen virker ikke.	- Kontroller tilkoblingen av den eksterne enheten, for eksempel TV, DVD-/Blu-Ray-spiller eller Bluetooth-enhet. - Sjekk SIMPLINK-tilstanden hos LG TV-en din og slå av SIMPLINK. - Avhengig av den tilkoblede enheten, vil kanskje ikke denne funksjonen fungere.
LG Sound Sync fungerer ikke.	- Sjekk om din LG TV-en støtter LG Sound Sync. - Kontroller tilkobling av LG Sound Sync (Optisk eller trådløs). - Sjekk lyden innstillingen på din TV-en og på denne enheten.
Enheden kobler ikke sammen med Bluetooth -enheter.	Slå av Bluetooth-tilkoblingens låsefunksjon. (side 32)

Symptomer	Årsak & Løsning
Lydnivået ut fra enheten virker lavt.	Sjekk detaljene nedenfor og juster enheten i tråd med dem. - Når lyden er koblet til TV, kan du endre AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL UT)-innstillingene på TV-menyen fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM]. - Når lyden er koblet til spilleren, kan du endre AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL UT) på spillermenyen fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM]. - Endre DRC-lydinnstillingen hos den tilkoblede enhetens oppsettmeny til [OFF]-tilstanden. - Sørg for at nattmodus ikke er på. Slå av [OFF] nattmodus.

MERKNADER om trådløs bruk

Symptomer	Årsak & Løsning
Denne enheten kan bli utsatt for trådløs interferens.	- Trådløs vil muligens ikke fungere normalt i områder med svakt signal. - Vennligst installer enheten nær en trådløs subwoofer. - Ikke installer enheten på metallmøbler for optimal ytelse.
Bluetooth -enheter kan bli utsatt for funksjonsfeil eller lage støy i følgende tilfeller:	- Hvis deler av kroppen din kommer i kontakt med senderen til Bluetooth-enheten eller lydplanken. - Hvis en hindring, vegg eller enheten er installert på et bortgjemt sted. - Hvis en enhet (trådløst LAN, medisinsk utstyr eller mikrobølgeovn) bruker samme frekvens, må avstanden mellom produktene være så stor som mulig. - Hvis enheten kobles til Bluetooth-enheten, må avstanden mellom produktene være så kort som mulig. - Hvis enheten er for langt unna Bluetooth-enheten, blir tilkoblingen frakoblet og feil kan oppstå.

MERKNADER for å slippe Demo-modus

Symptomer	Årsak & Løsning
Kan ikke endre inngangskilden som BT (Bluetooth), HDMI osv. via F-knappen, og kun [DEMO]-indikatoren vises i frontskjermen.	Ta ut strømledningen og sett den inn igjen. Hvis dette ikke virker, trykk og hold F-knappen (i ca. 5 sekunder) på hovedenheten inntil skjermen viser den gjeldende funksjonen for øyeblikket.
Fjernkontrollen virker ikke (ingen respons).	

Varemerker og lisenser

Alle andre varemerker tilhører de respektive eiere.



Produsert under lisens fra Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio og det doble D-symbolet er
varemerker for Dolby Laboratories.



For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>.
Produsert under lisens fra DTS Licensing Limited.
DTS, Symbolet, DTS og Symbolet sammen, og
Digital Surround er registrerte varemerker og/eller
varemerker for DTS, Inc. i USA og/eller andre land.
© DTS, Inc. Alle rettigheter forbeholdt.



For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>.
Produsert under lisens fra DTS Licensing Limited.
DTS, Symbolet, DTS og Symbolet sammen,
Virtual:X, og DTS Virtual:X-logoen er registrerte
varemerker eller varemerker for DTS, Inc. i USA
og/eller i andre land. © DTS, Inc. Alle rettigheter
forbeholdes.



Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte
varemerker som eies av **Bluetooth** SIG, Inc. og all
bruk av slike merker av LG Electronics er lisensiert.
Andre varemerker og varenavn tilhører sine
respektive eiere.



Betegnelse HDMI og HDMI High-Definition
Multimedia Interface, samt HDMI-logoen er
varemerker eller registrerte varemerker for HDMI
Licensing LLC i USA og i andre land.

Spesifikasjoner

Generelt	
Strømforbruk	Se hovedetiketten på enheten.
	Nettbasert standby : 1,1 W (Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
AC-adapter	• Modell : DA-50F25 • Produsent : Asian Power Devices Inc. • Inngang : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Utgang : 25 V  2 A
Dimensjoner (B x H x D)	ca. 890,0 mm X 57,0 mm X 85,0 mm Med fot
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)
Driftsfuktighet	5 % til 90 %
Tilgjengelig digital inndata lydsamplingsfrekvens	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Tilgjengelig digitallydinngangsformat	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM
Inngang/Utgang	
OPTICAL IN	3 V (p-p), optisk kontakt x 1
HDMI IN	19 Pin (Type A, HDMI™-kontakt) x 1
HDMI OUT	19 Pin (Type A, HDMI™-kontakt) x 1
Forsterker (RMS-utgang)	
Totalt	400 W RMS
Foran	90 W RMS x 2 (4 Ω ved 1 kHz, THD 10 %)
Basshøytaleren	220 W RMS (3 Ω ved 80 Hz, THD 10 %)

Trådløs basshøytaler	
Strømkrav	Se hovedetikett på basshøytaler.
Strømforbruk	Se hovedetikett på basshøytaler.
Type	1-veis 1 høytaler
Impedans	3 Ω
Rangert inngangsstrøm	220 W RMS
Maks. inngangseffekt	440 W RMS
Dimensjoner (B x H x D)	ca. 171,0 mm x 393,0 mm x 248,5 mm

SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S), Solgt separat

Trådløs mottaker	
Strømkrav	Se hovedetiketten på den trådløse mottakeren.
Strømforbruk	Se hovedetiketten på den trådløse mottakeren.
Bak	70 W RMS x 2 (3 Ω ved 1 kHz, THD 10 %)
Dimensjoner (B x H x D)	ca. 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Bakhøytalere (Hver)	
Type	1-veis 1 høytaler
Impedans	3 Ω
Rangert inngangsstrøm	70 W RMS
Maks. inngangseffekt	140 W RMS
Dimensjoner (B x H x D)	ca. 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Design og spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.

Håndtering av høyttaleren

Ved sending/transport av høyttaleren

Vennligst ta vare på den originale emballasjen/innpakningen. Hvis enheten må sendes, bør den pakkes i den originale emballasjen/innpakningen fra fabrikkens, for maksimum beskyttelse.

Å holde utvendige overflater rene

- Bruk ikke ustabile væsker (som insekt-spray) i nærheten av enheten.
- Tørring med sterkt press kan skade overflaten.
- Ikke la gummi- eller plastikkprodukter være i kontakt med enheten over lengre tid.

Rengjøring av høyttaleren

For å rengjøre spilleren, bruk en myk og tørr klut. Hvis overflatene er svært skitne, bruk en myk klut fuktet med mildt såpevann. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som alkohol, bensin eller fortynner, da disse kan skade overflaten på høyttaleren.

