



คู่มืออย่างง่าย

ชาวन्दบาร์ แบบไร้สาย

วิธีใช้งาน: ดูที่คู่มือฉบับย่อ

S70TY



COV30939542

2605_Rev01

www.lg.com

ลิขสิทธิ์ © 2026 LG Electronics Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ไทย

รายละเอียดจำเพาะ

การจ่ายไฟที่ต้องการ

- ย้ายสิ่งของจากข้อมูลหลัก

การสิ้นเปลืองพลังงาน

- ย้ายสิ่งของจากข้อมูลหลัก

ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก): ประมาณ 950.0 มม. x 63.0 มม. x 115.0 มม.

สายป้อนสำหรับจ่ายไฟ (USB): 5 โวลต์ $\pm$ 500 มิลลิแอมป์

เครื่องขยายเสียง (ผลรวมค่าเฉลี่ยกำลังสอง ค่ากำลังไฟฟ้าขาออก): 400 วัตต์ ค่าเฉลี่ย

กำลังสอง

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ลิขสิทธิ์ GPL, LGPL, MPL และซอร์สโค้ดโอเพ่น

ซอร์สอื่น ๆ ที่มีภาระหน้าที่ในการเปิดเผยซอร์สโค้ดที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ และเพื่อเข้าถึง

เงื่อนไขการอนุญาตและประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ โปรดไปที่ <https://opensource.lge.com>

LG Electronics มีบริการจัดเตรียมซอร์สโค้ดให้กับคุณ โดยคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

แจกจ่ายดังกล่าว โดยคุณสามารถรับซอร์สโค้ดได้โดยส่งอีเมลไปที่ opensource@lge.com

ข้อเสนอแนะนี้เผยแพร่กับทุกผลิตภัณฑ์นี้ มีผลใช้ได้เป็นเวลา 3 ปี หลังจากการจัดส่ง

ผลิตภัณฑ์ครั้งสุดท้าย

မြန်မာဘာသာ

အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်

လိုအပ်သည့် မီးအားပမာဏ

- အဓိကအညွှန်းအမှတ်အသားကိုကြည့်ပါ။

မီးအားသုံးစွဲခြင်း

- အဓိကအညွှန်းအမှတ်အသားကိုကြည့်ပါ။

အတိုင်းအတာများ (W x H x D): ခန့်မှန်းခြေ။ ၉၅၀.၀ မီလီမီတာ

x ၆၃.၀ မီလီမီတာ x ၁၁၅.၀ မီလီမီတာ

USB ပေါက်အပုံပါ ပလတ်နုံး ၅ ခု $\pm$ ၅၀၀ မီလီအမ်ပီယာ

အသံလှိုင်းမြှင့်တင် (RMS စုစုပေါင်းအသံအထွက်စွမ်းအင်): ၄၀၀

၀၆ RMS

လူတိုင်းကြည့်ရှုနိုင်သည့် ဆော့ဘ်အင်ပေး

သတင်းအချက်အလက်များ

GPL၊ LGPL၊ MPL ရှိ ကုတ်နံပါတ်အရင်းအမြစ်များနှင့်

၎င်းထုတ်ကုန်တွင် ပါဝင်သည့် အခြားလိုင်စင်အရင်းအမြစ်များကို

ရယူရန် ကျေးဇူးပြု၍

<https://opensource.lge.com> သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။

ကုတ်နံပါတ်အရင်းအမြစ်များကို ဖြန့်ဖြူးခြင်း၏

ကုန်ကျစရိတ်များသက်သာစေရန်အတွက်အောက်ဖော်ပြပါအီးမေးလ်

opensource@lge.com သို့မေးပွဲတောင်းဆိုရခြင်း LG

Electronics မှ တောက်ပသောမည်းဖြစ်ပါသည်။

ထိုကမ်းလှမ်းချက်သည် ၎င်းထုတ်ကုန်ကို နောက်ဆုံးပေးပို့အပြီး




၃ နှစ်တာကာလအထိအကျိုးဝင်နေမည်ဖြစ်သည်။

ဖော်ပြပါသတင်းအချက်အလက်ကို

လက်ခံရရှိသူ မည်သူမဆို ထိုကမ်းလှမ်းချက်ကိုတောင်းဆိုနိုင်ပါ

သည်။



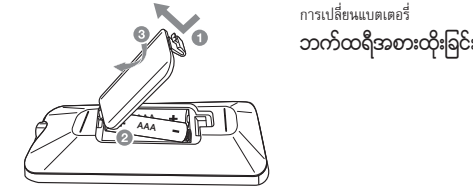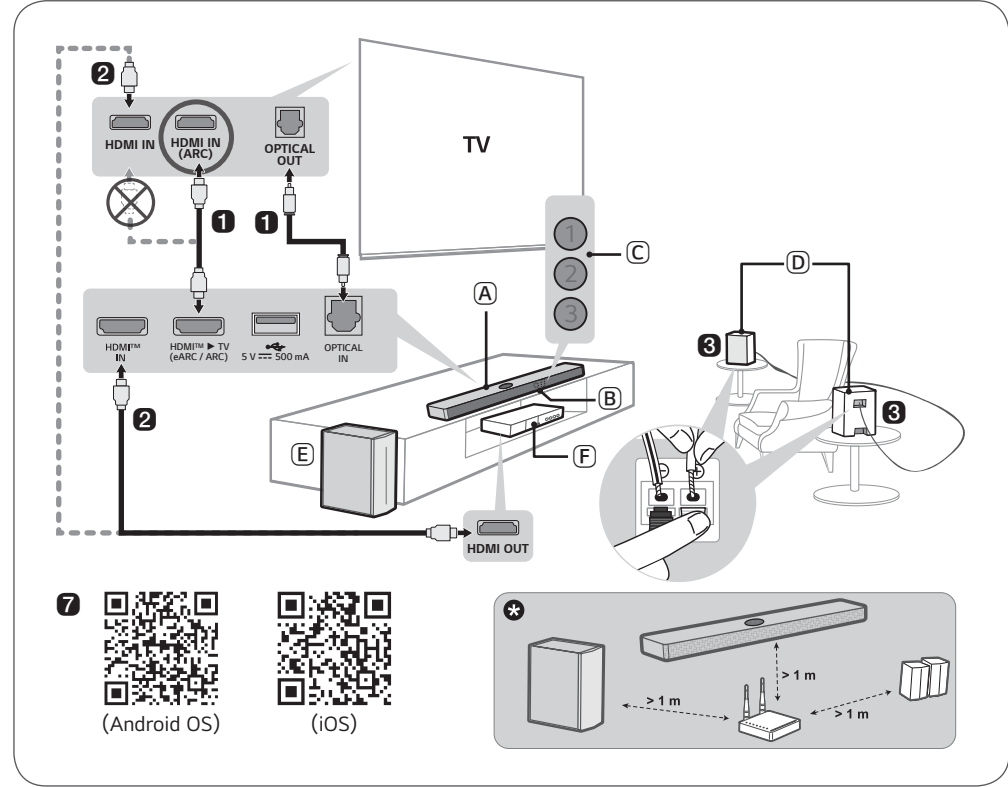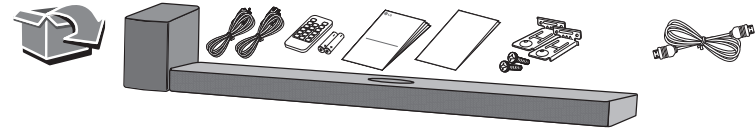

ไทย การติดตั้งและการใช้งานผลิตภัณฑ์

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานฉบับนี้อีกอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
ดูคำแนะนำการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.lg.com> หรือสแกน QR Code เพื่อความเพลิดเพลินคู่มือการใช้งาน เนื้อหาบางส่วนในคู่มือการใช้งานฉบับนี้อาจจะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของท่าน



- A ซาวด์บาร์
B ตัวรับสัญญาณไมโครโพรเซสเซอร์
C ไฟ LED แสดงสถานะ (1 2 3)
D ลำโพงหลัง (สายแยกต่างหาก SPT8-S)
E ซับวูฟเฟอร์ไร้สาย - ติดตั้งไว้ใกล้กับซาวด์บาร์
F อุปกรณ์ภายนอก - (เครื่องเล่น Blu-ray, เกมคอนโซล ฯลฯ)

○ : เปิด / ● : ปิด / ◐ : กระพริบ					
ไฟแสดงกระพริบ	สีเขียว	กะพริบเป็นสีเขียว	สีเขียว	สีเหลืองทอง	ม่วง
เปิดพลังงาน ปิดพลังงาน	OPTICAL / HDMI ARC	Bluetooth พร้อมใช้งาน	Bluetooth	HDMI IN	USB

- 1 ต่อซาวด์บาร์เข้ากับโทรทัศน์ของท่านด้วยสายออฟติคัลหรือสาย HDMI
2 หากท่านใช้อุปกรณ์ภายนอก (เช่น กล้องทีวีดิจิตอล เครื่องเล่นบลูเรย์ เกมคอนโซล ฯลฯ) ให้เชื่อมต่อเข้ากับ ซาวด์บาร์หรือโทรทัศน์ด้วยสาย HDMI
3 หากจำเป็น ให้เชื่อมต่อสาย HDMI สายออฟติคัล หรือสายเพื่อความยาว USB เพื่อเชื่อมต่อกับซาวด์บาร์
4 หากท่านเชื่อมต่อสายแยกต่างหาก เชื่อมต่อลำโพงหลังด้วยสายลำโพง เมื่อทำการเชื่อมต่อลำโพงหลัง ให้ต่อสายสายสีฟ้าเข้ากับขั้วของลำโพงแต่ละตัว และต่อสายที่เหลือเข้ากับขาของลำโพงแต่ละตัว
5 เชื่อมต่อพลังงานตามลำดับต่อไปนี้: ซับวูฟเฟอร์ไร้สาย → ลำโพงหลัง → ซาวด์บาร์ จากนั้นให้เปิดซาวด์บาร์ เมื่อเชื่อมต่อกับซาวด์บาร์โดยอัตโนมัติแล้ว ไฟ LED บนซับวูฟเฟอร์ไร้สายและลำโพงหลังจะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว
6 การใช้งานผลิตภัณฑ์นี้กับโทรทัศน์ของท่าน
1 กดปุ่ม **ฟังก์ชัน** () ซ้ำๆ จนกว่าไฟ LED1 จะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว หากท่านใช้อุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับ **HDMI™ IN** บนซาวด์บาร์ ให้กดปุ่ม **ฟังก์ชัน** () ซ้ำๆ จนกว่าไฟ LED1 จะสว่างขึ้นเป็นสีเหลืองทอง
2 ในกรติดตั้งของโทรทัศน์ ให้ตั้งเอาท์พุตลำโพงเป็น [HDMI ARC], [ออฟติคัล] หรือ [ลำโพงภายนอก]
7 การเชื่อมต่อเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ของท่านผ่าน Bluetooth
1 กดปุ่ม **ตั้งค่า** () บนสมาร์ตโฟนของท่านแล้วเลือก Bluetooth เปิดฟังก์ชัน Bluetooth () ปิด > (เปิด)
2 กดปุ่ม **จับคู่ Bluetooth** () หลังจากทวนหนึ่ง ไฟ LED1 และ LED2 จะกะพริบเป็นสีเขียว
3 ค้นหาและเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์บนสมาร์ตโฟนของท่าน ผลิตภัณฑ์นี้จะแสดงเป็น "LG S70TY(XX)"
4 เมื่อผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อับสมาร์ตโฟนของท่านผ่าน Bluetooth ไฟ LED1 และ LED2 จะสว่างขึ้นเป็นสีเขียว
8 การเชื่อมต่อกับแอป LG ThinQ
1 ค้นหาและติดตั้งแอป **LG ThinQ** จาก Google Play หรือ App Store บนสมาร์ตโฟนของท่าน
2 ท่านสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้งานได้โดยการเลือก [ช่วยเหลือ] ใน [การตั้งค่า]

- 1 หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงบนซับวูฟเฟอร์ไร้สายหรือลำโพงหลัง หมายความว่าซาวด์บาร์ไม่ได้เชื่อมต่อกับลำโพง หากเป็นกรณีนี้ ให้เชื่อมต่อตามลำดับต่อไปนี้
2 กดปุ่ม **ฟังก์ชัน** () บนซาวด์บาร์เพื่อปิดเครื่อง
3 กดปุ่ม **PAIRING** ที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์ไร้สายหรือลำโพงหลัง ตรวจสอบไฟ LED แต่ละดวงกะพริบเป็นสีเขียวหรือไม่
- หากท่านเห็นไฟ LED สีแดงบนซับวูฟเฟอร์ไร้สาย ให้กดปุ่มที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์ไร้สายไว้ 5 วินาที
4 กดปุ่ม **ฟังก์ชัน** () บนซาวด์บาร์เพื่อเปิดเครื่อง
5 เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว ท่านจะเห็นไฟ LED สีเขียวบนซับวูฟเฟอร์ไร้สายหรือลำโพงหลังสว่างขึ้น
* เก็บซาวด์บาร์ ซับวูฟเฟอร์ และลำโพงหลังไว้ให้ห่างจากอุปกรณ์ (เช่น แรเตอร์ไร้สาย เคาโมโครว์ ฯลฯ) อย่างน้อย 1 ม. เพื่อป้องกันการรบกวนสัญญาณไร้สาย
• ลำโพงบางตัวอาจไม่ส่งเสียง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่มาของสัญญาณชุดเสียง เบสบลอสท์ (BASS BLAST) เพื่อเพิ่มเสียงผ่านลำโพงทุกตัว
- ฟังก์ชัน คุณสมบัตินี้ทำงาน และข้อมูลจำเพาะอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไป และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ
• Google Play คือเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.

မြန်မာဘာသာ ထုတ်ကုန်အားသုံးစွဲပုံ

ဤလမ်းညွှန်အားသေချာဖတ်ရှုသိမ်းဆည်းပါ
ထပ်ဆောင်းလုပ်ဆောင်ချက်များအားသိရှိလိုပါက <http://www.lg.com> သို့မဟုတ် QR Code အား Scan ဖတ်ကာ ကြည့်ရှုနိုင်သည်
ဤလမ်းညွှန်ရှိ အချို့အချက်အလက်များသည် ပကတိထုတ်ကုန်နှင့် ကွာခြားနိုင်သည်



- A ဆောင်းဘား
B အဝေးထိန်း
C LED မီး (1 2 3)
D အနောက်စပီကာ (သီးခြားရောင်းချသည်, SPT8-S)
E ကြိုးမဲ့ Sub ဂူဇာ - ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘားအနီးတွင်ထားပါ
F ပြင်ပစက်ပစ္စည်း (ဥပမာ Blu Ray စက်, Game စက်) များ

○ : ဖွင့် / ● : ပိတ် / ◐ : ခိုက်တုတ် ခိုက်တုတ်					
မီး အနိမ့်တုတ် တုတ်တုတ် လင်း	အဖြူ	အဖြူရောင်မီး တုတ်တုတ် တုတ်တုတ် လင်းသည်	အဖြူ	ရွှေဝါရောင်	ခရမ်းရောင်
ပါဝါ ON ပါဝါပိတ်	OPTICAL / HDMI ARC ကြိုး	Bluetooth ချိတ်ဆက်ရန် အသင့်	Bluetooth	HDMI အဝင်	USB

- 1 Optical သို့မဟုတ် HDMI Cable ကိုအသုံးပြု၍ ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘားနှင့် ရှုပ်မြင်သံကြားစက်တို့ကို ချိတ်ဆက်ပါ။
2 Set-top box, ဘလူးရေ့လ် ပလေယာ, ရိမ်းစက်, တီဗီ စသည်တို့ကို HDMI ကြိုး အသုံးပြု၍ sound bar နှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သည်
3 sound bar နှင့် ချိတ်ဆက်ရန် HDMI ကြိုး Optical ကြိုး USB ကြိုး စသည် တို့ကိုယ်ယူရန် လိုအပ်သည်
4 အနောက်ဘက်စပီကာများကိုသီးခြားဝယ်ယူခဲ့ပါက ၎င်းတို့အား စပီကာကြိုးဖြင့်ချိတ်ဆက်ပါ။ အနောက်ဘက်စပီကာများကိုချိတ်ဆက်သည့်အခါ အမဲစင်းပါသောကြိုးမဲ့ကို စပီကာတစ်ခုစီ၏အနုတ်ပုတ်နှင့် ကျန်သောကြိုးကိုစပီကာ၏အပေါင်းပုတ်တွင်တပ်ဆင်ပါ။
5 အောက်ပါအတိုင်းအတိုင်းပါချိတ်ဆက်ရန်: ကြိုးမဲ့ဆွဲဂူဇာ → အနောက်ဘက်စပီကာ → ဆောင်းဘား ထိုအနောက်ဆောင်းဘားအားပါဝါဖွင့်ပါ။ အလိုအလျောက်ချိတ်ဆက်မိပါက ကြိုးမဲ့ဆွဲဂူဇာ နှင့် အနောက်ဘက်စပီကာရှိ LED လေးများမီးစိမ်းလင်းလာမည်
6 ထုတ်ကုန် နှင့် ရှုပ်မြင်သံကြားစက်တို့ကို ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရန်
1 LED1 မီးလုံးအဖြူရောင်ပြလာသည့်အထိ Function () ခလုတ်အားထပ်ကာထပ်ကာနှိပ်ပါ။ ဆောင်းဘားရှိ **HDMI™ IN** အပေါက်တွင်ပြင်ပ စက်ပစ္စည်းတစ်ခုခုချိတ်ဆက်ထားပါက LED1 မီးလုံးအပါ ပြလာသည့်အထိ Function () ခလုတ်အားထပ်ကာထပ်ကာနှိပ်ပါ။
2 သင်၏ရှုပ်မြင်သံကြားစက်တင်တွင်ပါရှိသော Output Speaker အား [HDMI ARC], [Optical], သို့မဟုတ် [External Speaker] ရွေးပေးပါ။
7 ထုတ်ကုန် နှင့် ဓမတ်ဖုန်းတို့ကို Bluetooth ဖြင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရန်
1 ဓမတ်ဖုန်း Settings () တွင် Bluetooth အားရွေးပါ။ Bluetooth အား ဖွင့်ပိတ် ပြုလုပ်နိုင်သည် (Off > On)
2 Bluetooth pair () ခလုတ်အားနှိပ်ပါ။ အနည်းငယ်ကြာပါက LED1 နှင့် LED2 မီးလုံးအဖြူရောင်ပြလာမည်
3 ဓမတ်ဖုန်း ဘလူးတူ့ဒ်တွင် ထုတ်ကုန် အားရွေးပေးပါ။ "LG S70TY(XX)" တစ်ခုခုပေါ်လာမည်
4 ထုတ်ကုန်နှင့်ဓမတ်ဖုန်းအား Bluetooth နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးပါက LED1 နှင့် LED2 မီးလုံးအဖြူရောင်ပြလာမည်

- 7 LG ThinQ အက်ပ်စ် နှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း
1 Google Play သို့မဟုတ် App Store မှ **LG ThinQ** အက်ပ်စ်ကိုဒေါင်းလုတ်ရယူပါ။
2 [Setting] မှ [Help] ကိုနှိပ်ကာ ထုတ်ကုန် အကြောင်းအရာ များကို ပိုမိုလေ့လာ နိုင်သည်
- ဆောင်းဘားသို့မဟုတ် အနောက်စပီကာ တွင် LED မီးလုံးအနီလင်းနေပါက ၎င်းတို့ချိတ်ဆက်မှုမရှိသေးပါ။ အောက်ပါအတိုင်းချိတ်ဆက်ပါ။
1 ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘား ရှိ **Power** () ခလုတ်ကိုနှိပ်ကာ ဆောင်းဘားကိုပိတ်ပါ။
2 ကြိုးမဲ့ဆွဲဂူဇာ နှင့် အနောက်ဘက်စပီကာ နောက်ရှိ **PAIRING** ခလုတ်အားနှိပ်ပါ။ LED မီးအနီမီး လင်းမလင်း ကြည့်ပါ။
- ကြိုးမဲ့ subwoofer တွင် LED မီးအနီလင်းနေပါက ကြိုးမဲ့ subwoofer နောက်ရှိ ခလုတ်ကိုဖိထားပါ။
3 ကြိုးမဲ့ဆောင်းဘား ရှိ **Power** () ခလုတ်ကိုနှိပ်ကာ ဆောင်းဘား ကိုစတင်ဖွင့်ပါ။
4 ကော်နက်ရှင် ချိတ်ဆက်မိပါက ကြိုးမဲ့ဆွဲဂူဇာ နှင့် အနောက်ဘက်စပီကာရှိ LED လေးများမီးစိမ်းလင်းလာမည်
* ကြိုးမဲ့လိုင်းများကွယ်ရန် ဆောင်းဘား ဆွဲဂူဇာ အနောက်ဘက်စပီကာ တို့အား (ex. ကြိုးမဲ့ router, ဗိုက်ကရီဇုတ် oven, စသည်) တို့၏ အဝေးတွင်ထားပါ။
• အချို့သော စပီကာ များသည် input source ပေါ်မူတည်၍ အသံမလာခြင်းများ ဖြစ်နိုင်သည်။
• စပီကာ အားလုံးမှ နားဆင်ရန် BASS BLAST (BASS BALST+) မှုကိုရွေးချယ်ပါ။
- ထုတ်ကုန်၏ လုပ်ဆောင်ချက်ဖန်ရှင်များနှင့် ပါဝင်မှုများအား ကြိုတင်အသိပေးပဲ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
• Google Play အမှတ်တံဆိပ်သည် Google LLC ၏ တရားဝင်အမှတ်အသားဖြစ်သည်။