


SPECIFICATIONS



ENGLISH

FRENCH

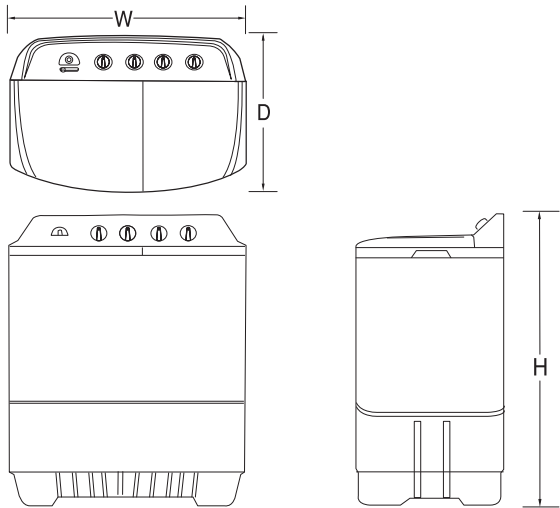

Power source	On specification label
Water Level	H : 84 Litres, L : 72 Litres, M : 60 Litres, S : 50 Litres
Water Pressure	Less than 100 kPa (1 kgf/cm ²)
Dimension	905 x 545 x 1025 mm. (W x D x H)
Weight	32.0 kg.
Wash Capacity	13.0 kg. (Dry Clothes)
Drying Capacity	10.0 kg. (Dry Clothes)

OWNER'S MANUAL
WASHING
MACHINE

Please read this manual carefully before operating washing machine and retain it for future reference

MODEL : P1761RWNBL



MFL71743312
Rev.00_080820

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. All Rights Reserved


SAFETY MEASURE

WARNING

Installation Area ● Avoid area exposed to snow, rain, or where humidity is high. It may cause electric shock or fire.	Heat ● Avoid electric heater, candle light, cigarette light, bug smoker, etc. near the machine. It may ignite or deform plastic part.
Switch Area ● Avoid watering on the switch area. It may cause electric shock or fire.	Hot water ● Avoid using hot water over 50°C. It may deform plastic parts or cause malfunction.
Volatile Material ● Do not use volatile material such as Benzene, Gasoline, bug killer. ● Do not leave strong alkaline substance such as bleach inside the tub. Damage on plastic surface and rubber parts may occur.	In Operation ● Do not insert the hand inside the spin dryer basket while the machine is in operation (Do not let children climb on the machine or climb into the tub. Injury may occur.) ● Do not drain the water out of the wash tub while the spin dryer basket is in operation. Otherwise the spin motor could be damaged.
Installation ● Install the washing machine on a horizontal support. Otherwise, it may cause vibration and noise. ● Be sure to disconnect the power cord from the electric outlet before starting care and maintenance. It may cause electric shock. ● Be sure to earth the washer to prevent electric shock. To reduce the risk of electric shock, do not install the washer in humid space. ● This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.	Power Cord ● If the power supply cord is damaged, it must only be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. ● Do not treat the power supply cord with your wet hand. It may cause electric shock. Electric Outlet ● Avoid connecting several electric devices to single outlet. It may cause fire.

- This washing machine is intended to be used in household and similar applications only.
 - If this product is used for commercial purpose, it is not warranted. (Example : Public places such as public bathroom, lodging house, training center, dormitory)
- If the product is installed outside the normal service area, any cost of transportation involved in the repair of the product or the replacement of a defective part, shall be borne by the owner.

FEATURES

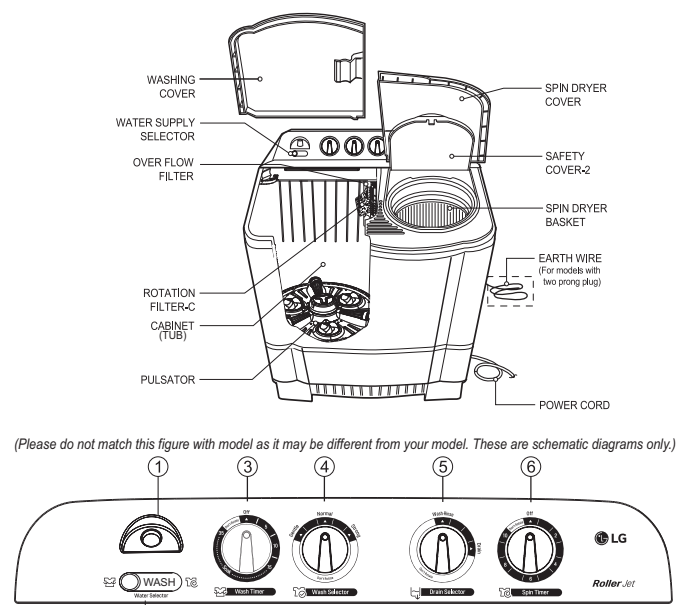

(Please do not match this figure with model as it may be different from your model. These are schematic diagrams only.)

1. **Water Supply Inlet**
Connect here with the inlet hose from the water faucet to feed water to the tub.

2. **Water Selector**
Select "WASH" to supply water for washing and rinsing and "SPIN" for spin shower rinse.

3. **Wash Timer**
Select the desired time for soaking washing or rinsing.

4. **Wash Selector**
Set the program to "Gentle", "Normal", "Strong" according to kind and quantity of the laundry.

5. **Drain Selector**
Select "Wash-Rinse" for washing and rinsing and "Drain" to drain the water out of the tub.

6. **Spin Timer**
Select the desired time for spinning. The maximum limit is 10min, but shall not be continued over 3 cycle. Don't rotate the knob more than prescribed limit.
** After 3 times continuous spinning, please stop spinning more than 1 hour, otherwise the spin motor may be damaged or fire or stop operation.

INSTALLATION

Installation area

- Set on flat and firm floor.
- Incorrect installation may cause severe noise and break down.




- Maintain more than 10 cm. between the side of drain hose and the wall.
- A carpet must not obstruct the ventilation openings.



Connecting the earth wire (only for models with two prong plug)


- Install the earth wire to prevent short-circuit due to leaking current and electric shock.
- It is attached at the back of the washer. Connect it to the metal water pipe. If the water pipe is made of plastic, it does not have the earth effect.
- Do not connect the earth wire to the gas pipe, lightning arrester, telephone connector, etc.

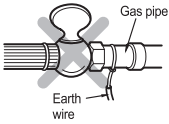

Warning-the appliance with two-pronged plug must be grounded


Connecting the power plug

- Insert the power plug into the outlet.
- Before connecting the power plug, check if the voltage setting of the washer matches the outlet voltage.
- If AC outlet with ground terminal is used, grounding is not needed. If not, never forget earthing (earthing method above).
- The appliance must be positioned so that the plug is accessible




Other earthing method


- After connecting the earth wire to the earth copper plate, bury it at least 75cm deep under the wet ground.



- Connect to the earthing-only outlet.




- If grounding methods as described are not possible, a separate circuit-breaker should be employed and installed by a qualified electrician.



Connecting the drain hose

- Push the clamp toward the body of the washing machine as shown in the figure.
- Be sure to reroute the hose so that it is not kinked; kinks or sharp bending in the hose will prevent proper drainage.
- Make sure water is drained smoothly by placing a base under the machine or by applying other appropriate mean.



INSTALLATION & HOW TO WASH

Before washing

- Check the washing instruction labels on the clothing to be washed.
- Remove all objects from the pockets of the clothing. Objects left in the pockets may damage clothing or break the washing machine (could cause the drain hose to clog)
- Wash after separating oiled or dyed clothing.
- For your convenience hang up the wash cover on the right side of the washing machine tub when not in use.

Remove this before washing



How to wash

1 Set the drain selector


Set as "Wash-Rinse" position.




2 Set the water selector to "WASH"



3 Put the appropriate amount of detergent and the laundry into the wash tub. And add water to the desired water level which you want. (Refer to Table 2)



4 Open water supply and fill water till water level mark "H". That is because clothes can absorb adequate amount of water and water will not short.



5 Select the wash selector to "Gentle", "Normal" or "Strong" according to the kinds and quantity of the laundry. (Refer to Table 2)



6 Set the desired wash time.



In the period 0~15 min.
The machine will run the washing function

In the period 16~35 min.
The machine will switch between washing and soaking.

7 When washing is finished, locate the drain selector to "Drain" position and drain the water out.



8 Spinning in the spin dryer basket. Move the laundry into spin dryer basket. Put the laundry down lightly. Place the safety cover horizontally on the laundry. Set the desired spin time with the spin timer.



HOW TO RINSE & HOW TO SPIN

Interim spin rinse

- Interim spin rinse prior to regular rinsing helps removing sudsy water from the laundry and improve rinsing efficiency. Also is helpful to water saving.

1 After washing.

- Move the laundry into the spin dryer basket.
- Place the safety cover horizontally on the laundry.



2 Set the water selector to "SPIN".



3 Set the desired water flow and spin time appropriately.




4 After interim spin rinse, move the laundry into the wash tub for rinsing.



Note for spinning


- Put the laundry evenly into the spin dryer basket.
- Put the laundry down lightly.
- Place the safety cover horizontally over the laundry, washing machine may get damage if the safety cover is not placed.
- Close the spin dryer cover.
- Do not drain the water out of the wash tub while the spin dryer basket is in operation.
- If the spin dryer basket is off-balance and vibrates excessively, stop the spinning, rearrange the clothes evenly and then resume spinning.
- If the spinning fail to stop when the spin dryer cover is opened, the brake is out of order. Immediately stop using the machine and request repair service.

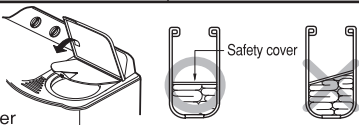

CARE & MAINTENANCE

Overflow filter & Rotation filter-C

- Lift up the area (A) of the over flow filter and take out the rotation filter-C by pulling in direction as shown.
- Pull the overflow filter forward from the wash tub in the direction of the arrow.
- Turn the net over and rinse in water.
- Use a brush or hand to remove all of the lint which has adhered to the overflow filter.
- Insert the overflow filter back into the wash tub.
- Insert the rotation filter-C back into the overflow filter.

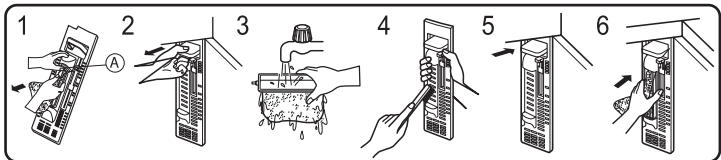

REFERENCE

TABLE 1. WEIGHT GUIDE FOR CLOTHES

Type of clothing	Type of fabric	Weight per piece
Under shirt	Cotton	150g (5.3oz)
Handkerchief	Cotton	50g (1.8oz)
Bath towel	Cotton	300g (10.6oz)
Shirt	Mixed fabric	200g (7.1oz)
Socks (1 pair)	Mixed fabric	50g (1.8oz)
Pajama (shirt and pants)	Cotton	500g (17.6oz)
Winter undershirt	Woolen	600g (21.2oz)
Workclothes	Mixed fabric	800g (28.2oz)
Blouse	Mixed fabric	200g (7.1oz)

TABLE 2. GUIDE FOR WASHING

Type of Fabric	Wash Selector	Wash Time	Water Level	Amount of Laundry (kg)	Amount of Water (Ltr)	Amount of Detergent (gms)
Woolen, Knits	GENTLE	~5 min.	H	0.5 ~ 2.0	84	84
Synthetics, Silk	GENTLE	~5 min.	S	0.5 ~ 5.0	50	50
			L	5.0 ~ 6.0	60	60
			M	6.0 ~ 7.0	72	72
			H	7.0 ~	84	84
Cotton, Linen	NORMAL	5 ~ 10 min.	S	0.5 ~ 5.0	50	50
			L	5.0 ~ 6.0	60	60
			M	6.0 ~ 7.0	72	72
			H	7.0 ~	84	84
Very soiled cotton and linen	STRONG	10 ~ 15 min.	S	0.5 ~ 5.0	50	50
			L	5.0 ~ 6.0	60	60
			M	6.0 ~ 7.0	72	72
			H	7.0 ~	84	84

Notes :

- Amount of laundry is a weight of dry laundry.
- Detergent is a general synthetic detergent.



CAUTION : Fill in wash to height 20mm above the level you desire. When washing starts water level will automatically come to level you desire.

TROUBLESHOOTING GUIDE


Before Requesting Service

Problem	Checking point
Motor does not operate,	- Is the power cord firmly plugged in? - Is the timer turned to a suitable point except "Off" ?
Spin dryer basket does not operate.	- Is there any clothing dropped between the basket and tub? - Is the spin dryer cover closed? - Is the laundry gathered to one side of the spin dryer basket?
Water does not enter washer	- Is the water faucet hooked up? - Is the water faucet frozen?
No draining	- Is there lint stuck in the plunger valve? - Is the end of the drain hose guide located at an exceed height? - Is the drain hose laid down? - Is the drain hose twisted?

SPECIFICATIONS



FRENCH

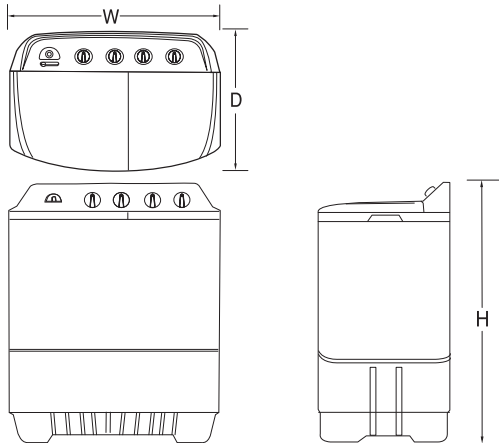

Alimentation électrique	Sur l'étiquette de spécification
Niveau d'eau	H : 84 Litres, L : 72 Litres, M : 60 Litres, S : 50 Litres
Pression d'eau	Moins de 100 kPa (1 kgf/cm ²)
Dimension	905 x 545 x 1025 mm. (W x D x H)
Poids(Net)	32.0 kg.
Capacité de lavage	13.0 kg (tissu secs)
Capacité de séchage	10.0 kg (tissu secs)

Mode d'emploi
Machine à laver

Lisez ce manuel d'emploi attentivement avant de faire fonctionner votre machine à laver.

Modèles : P1761RWNBL



MFL71743312
Rev.00_080820

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

ATTENTION

ATTENTION

Espace pour l'installation

- N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé à la neige, à la pluie ou à l'humidité car cela peut provoquer une décharge électrique.

Panneau de contrôle

- Veillez à ne pas verser de l'eau sur panneau de contrôle. Cela peut causer la décharge électrique ou l'incendie.

Matières volatiles

- N'utilisez pas de matières volatiles comme le benzène, l'essence ou l'insecticide. Ne laissez pas de substances alcalines comme l'eau de Javel dans la cuve. Cela peut endommager la surface de l'appareil et les parties en caoutchouc.

Installation

- Installez votre appareil sur une surface plane et solide pour éviter qu'il tremble ou fasse du bruit.
- Assurez-vous que l'appareil soit débranché de la prise de courant avant de procéder à sa maintenance.
- Reliez l'appareil à la masse afin de vous protéger contre la décharge électrique. N'installez pas l'appareil dans un endroit humide afin de prévenir du court-circuit.

Comment connecter le tuyau d'évacuation d'eau

- Pressez l'attache du tuyau afin de fixer le tuyau solidement à l'appareil comme le montre la figure.
- Assurez-vous que le tuyau d'évacuation d'eau soit allongé correctement, car l'enroulement ou le plissage du tuyau peut perturber l'évacuation d'eau.
- Assurez-vous que l'eau est vidangée doucement en plaçant une base sous la machine ou en appliquant un autre moyen approprié.

Chaleur

- Assurez-vous d'éloigner de la machine à laver les appareils de chauffage électrique, les bougies ou le feu de cigarettes. Cela peut causer l'incendie ou déformer les pièces en plastique.

Eau chaude

- Évitez d'utiliser une eau plus chaude que 50°C. Cela peut déformer les parties en plastique ou causer un défaut de fonctionnement.

En Marche

- N'introduisez pas la main dans le baquet d'essorage lorsque l'essoreuse est en marche. (Veillez à ce que les enfants ne montent pas sur l'appareil, ni s'introduisent dans l'essoreuse. Ils peuvent se faire mal.)
- N'évacuez pas l'eau du tube de lavage lorsque le panier d'essorage est en cours de fonctionnement, cela peut endommager le moteur d'essorage.


Câble d'alimentation électrique

- Si le câble d'alimentation est abîmé, faites-le remplacer par un agent de service autorisé car la réparation nécessite des instruments spéciaux.
- Ne touchez pas le câble d'alimentation avec les mains mouillées.

Prise de courant

- Éviter de brancher plusieurs appareils électriques dans un connecteur électrique. Cela peut provoquer une incendie.

IDENTIFICATION DES COMPOSANTS

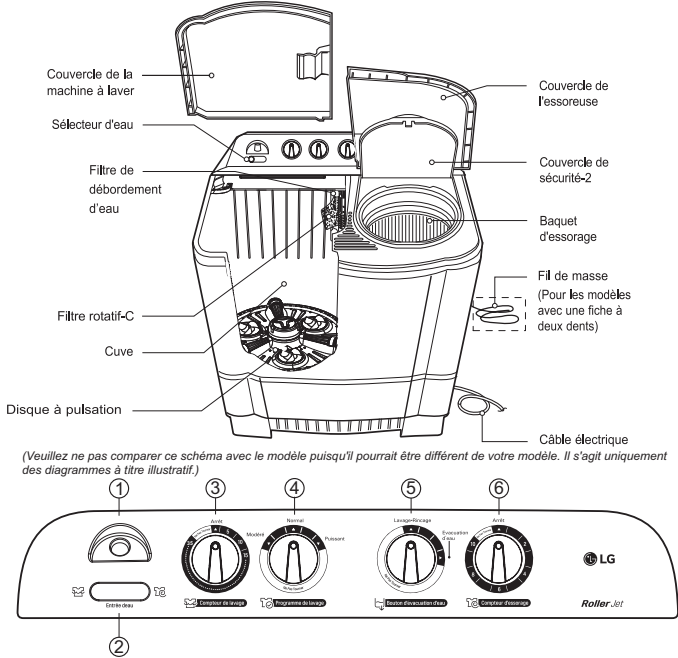

- 1. Entrée d'eau**
Connectez le tuyau d'alimentation d'eau au robinet et à l'entrée d'eau de la machine.

2. Sélecteur d'eau
Positionnez le sélecteur sur le "WASH" pour le lavage ou le rinçage et sur le "SPIN" pour le pré-rinçage dans l'essoreuse.

3. Compte de lavage
Choisissez la durée désirée pour laver ou rincer.

4. Programme de lavage
Réglez le bouton sur "Modéré", "Normal" ou "Puissant" selon le type et la quantité de votre linge.
- 5. Bouton d'évacuation d'eau**
Réglez le bouton sur Lavage•Rincage pour le lavage ou le rinçage, sur Evacuation d'eau pour l'évacuation de l'eau de la cuve.

6. Compte d'essorage
Choisissez la durée désirée pour l'essorage. La maximale est de 10 min, mais ne devrait pas être continuée plus de 3 cycle. Ne tournez pas le bouton plus que la limite prescrite.

****** Après 3 essorages continus, patientez au moins 1 heure, sinon le moteur d'essorage risque d'être endommagé, voire de générer une flamme ou bloquer le fonctionnement de la machine.

• la machine à laver est destinée à être utilisée dans des applications domestiques et similaires uniquement.

• Si cet appareil est utilisé dans un but commercial, il n'est pas garanti. (Exemple : lieux publics comme les toilettes publiques, hôtels, centres d'entraînement, dortoirs).

Si le produit a été installé en dehors de la zone de service après-vente normale, les frais de transport encourus pour la réparation du produit, ou le remplacement des éléments défectueux, seront à la charge du propriétaire.

INSTALLATION


Espace d'installation

- Installez votre appareil sur une surface plane et solide.
- Assurez-vous que l'appareil est installé sur une surface plane, sinon il peut émettre des bruits et causer un défaut de fonctionnement.
- Laissez un espace de plus de 10 cm entre le mur et la face de l'appareil où se trouve le tuyau d'évacuation d'eau.
- Veillez à ce que les moquettes ne bouchent pas les ouvertures de ventilation de l'appareil.



Comment mettre l'appareil à la masse (uniquement pour les modèles avec prise à deux broches)


- Mettez l'appareil à la masse afin de prévenir du court-circuit et de vous protéger contre la décharge électrique.
- Le fil de masse est attaché à la partie arrière de l'appareil. Connectez le fil de masse au conduit d'eau métallique. Si le conduit d'eau est en plastique, cela ne donne pas d'effet de masse.
- Ne connectez jamais le fil de masse avec le tuyau de gaz, ni avec le paratonnerre, ni avec le connecteur téléphonique.



Avertissement : L'appareil avec une fiche à deux dents doit être mis à la masse.




Brancher l'appareil à l'alimentation électrique

- Branchez la fiche du câble électrique à la prise de courant.
- Vérifiez si le voltage sélectionné de l'appareil correspond à celui de la prise de courant avant de le brancher à la prise de courant.
- Si la fiche à trois dents de votre appareil est branchée à la prise CA, équipée de masse électrique, cela suffit. Autrement il faut absolument faire masse (les méthodes sont présentées en haut).
- Installez l'appareil là où la prise de courant est à la portée du câble électrique.



Autres méthodes pour faire masse

- Après avoir relié le fil de masse à la plaque de masse en cuivre, enterrez la plaque dans le sol humide à plus de 75 cm de profondeur.
- Connectez le fil de masse à la prise de masse.
- Lorsque vous installez l'appareil dans un endroit où on ne peut pas faire masse, achetez un briseur de court-circuit et connectez-le au briseur.

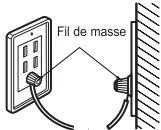

4

INSTALLATION & UTILISATION

Vérification préalable au lavage

1. Vérifiez les instructions de lavage sur l'étiquette de vêtement.
2. Assurez-vous que les poches de votre linge ne contiennent pas d'objets. Ils peuvent endommager le linge ainsi que la machine. (Les objets peuvent boucher le tuyau d'évacuation d'eau)
3. Lavez séparément le linge taché d'huile ou le linge teint.
4. Pour votre convenance accrochez la couvercle de la partie lavage du côté droit du baquet de machine à laver quand elle n'est pas en marche.

Enlevez ceci avant



Comment laver

1 Sélection du bouton d'évacuation

Sélectionnez la Position "Lavage+Rincage" ou "Evacuation eau".

2 Positionnez le Sélecteur d'eau sur WASH.

Entrée deau

5 Réglez le bouton sur "Modéré", "Normal" ou "Puissant" selon le type et la quantité de votre linge. (Voir tableau 2)

Modéré Normal Puissant

7 Lorsque le lavage est terminé, positionnez le sélecteur d'évacuation d'eau sur Evacuation d'eau et faites évacuer l'eau usée.

Bouton d'évacuation d'eau

3 Mettez la quantité appropriée de détergent dans la boîte détergente et les vêtements dans le baquet de lavage puis ajoutez l'eau jusqu'au niveau d'eau désiré que vous voulez. (Voir tableau 2)

6 Sélectionnez la durée du lavage.

Off Lavage

La période de 0-15 minute est pour le cycle de lavage.

La période de 16-35 minute La machine commutera entre le cycle de lavage et le trempage

Compteur de lavage

8 Essorage dans le baquet d'essorage. Sortez le linge de la cuve et mettez-le dans le baquet d'essorage. Mettez le linge doucement. Placez la couverture de sécurité horizontalement sur le linge. Sélectionnez le temps d'essorage à l'aide du Minuteur d'essorage.

5

REFERENCE

Tableau 1. Information sur le poids de vêtements

Type de Vêtement	Type de Tissu	Poids par pièce
Sous-vêtement	Coton	150 g (5.3 oz)
Mouchoir	Coton	50 g (1.8 oz)
Serviette de bain	Coton	300 g (10.6 oz)
Chemise	Tissu mélangé	200 g (7.1 oz)
Chaussettes (1 paire)	Tissu mélangé	50 g (1.8 oz)
Pyjama (veste et pantalon)	Coton	500 g (17.6 oz)
Sous-vêtement pour hiver	Laine	600 g (21.2 oz)
Vêtement de travail	Tissu mélangé	800 g (28.2 oz)
Chemisier	Tissu mélangé	200 g (7.1 oz)

Tableau 2. Guide pour le lavage

Type de tissu	Programme de lavage	Quantité de linge (kg)	Niveau d'eau	Quantité de linge (kg)	Quantité d'eau (Litres)	Quantité de lessive (Grammes)
Woolen, Knits	GENTLE	~5 min.	H	0.5 ~ 2.0	84	84
Synthetics, Silk	GENTLE	~5 min.	S	0.5 ~ 5.0	50	50
			L	5.0 ~ 6.0	60	60
			M	6.0 ~ 7.0	72	72
			H	7.0 ~	84	84
Cotton, Linen	NORMAL	5 ~ 10 min.	S	0.5 ~ 5.0	50	50
			L	5.0 ~ 6.0	60	60
			M	6.0 ~ 7.0	72	72
			H	7.0 ~	84	84
Very soiled cotton and linen	STRONG	10 ~ 15 min.	S	0.5 ~ 5.0	50	50
			L	5.0 ~ 6.0	60	60
			M	6.0 ~ 7.0	72	72
			H	7.0 ~	84	84

Remarques :

- Les poids indiqués ci-dessus sont ceux du linge au sec.
- La quantité de lessive indiquée ci-dessus s'applique à la lessive synthétique ordinaire.

Instruction Importante : Remplir la machine à laver à hauteur de 20mm au-dessus du niveau que vous désirez. Lorsque le lavage commence, le niveau d'eau sera revendra automatiquement au niveau que vous désirez.

EN CAS DE PANNE

Avant de faire appel au service après-vente

Problèmes	Points à vérifier
L'appareil ne marche pas	• Est-ce que le câble électrique est correctement branché ? • Est-ce que le compteur est réglé sur la position appropriée excepté Off ?
Le baquet d'essorage ne marche pas	• Est-ce qu'un article de linge n'est pas coincé entre l'essoreuse extérieure et le baquet d'essorage ? • Est-ce que le couvercle de l'essoreuse est correctement posé ? • Est-ce que le linge n'est pas entassé sur un côté ?
No draining	• Est-ce que les poussières ne sont pas bouchées dans le dispositif d'évacuation d'eau ? • Est-ce que le bout du tuyau d'évacuation n'est pas placé haut ?

Rinçage et essorage

Pré-rinçage

- Le pré-rinçage à l'essoreuse, précédant au rinçage normal permet de débarrasser l'eau savonneuse du linge lavé et d'améliorer l'efficacité de rinçage. D'ailleurs cela permet d'économiser l'eau.

1 Après le lavage Mettez le linge dans le baquet d'essorage.

2 Positionnez le Sélecteur d'eau sur "SPIN".

3 Sélectionner le type d'essorage désirer.


4 Après le pré-rinçage. Déplacez la lessive dans la cuve de lavage pour le rinçage.

Entrée deau

Compteur d'essorage

Note pour le rinçage


1. Placez le linge de manière équilibrée dans le baquet d'essorage.
2. Mettez le linge doucement.
3. Posez la couverture de sécurité horizontalement sur le linge.
4. Fermez le couvercle de l'essoreuse.
5. Ne vidangez pas l'eau du tube de lavage lorsque la machine est en cours de rinçage.
- Arrêtez l'essoreuse lorsqu'elle est en déséquilibre et qu'elle s'ébranle excessivement, reposez le linge de manière équilibrée et remettez-la en marche.
- Veuillez cesser immédiatement l'utilisation de la machine à laver si l'essorage ne s'arrête pas et contactez le service de réparation.

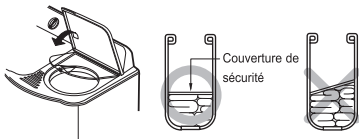

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Filtre de débordement et le filtre-C de rotation

1. Soulevez vers le haut le secteur du filtre de débordement et retirez le filtre-C de en exerçant une pression dans le sens montré dans la figure.
2. Enlevez le filtre de débordement d'eau dans la direction de la flèche.
3. Retournez le filet et rincez-le à l'eau.
4. Nettoyez-le à l'aide d'une brosse pour enlever des peluches.
5. Remettez le filtre de débordement d'eau à sa place.
6. Remettez le filtre-C dans le filtre du débordement.

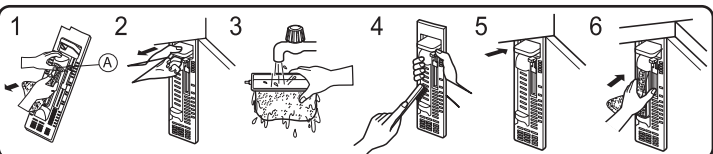

6

7