

支架

用户手册

使用产品前请阅读使用说明并保留备用。

SQ-G2ST55	SR-G3WU55
SQ-G2ST65	SR-G3WU65
SQ-G2ST8377	SR-G3WU8377

产品的型号和序列号位于产品的背面和一侧。请将其记录在下方，以备日后维修使用。

型号

序列号

*所示的图像可能与您的产品有所不同。

安全说明



此标志用于警告用户在随设备提供的说明书中有对重要操作与维护（服务）的详细说明。



请在使用产品前仔细阅读这些安全预防措施。






- 由于产品较重，因此在抬起或移动时至少需要两个人。
 - 产品可能跌落，导致产品故障或人员受伤。
- 不要让儿童悬吊或攀附在产品上。
 - 产品可能跌落，导致人员受伤甚至死亡。
- 请勿将产品安装在不稳定或振动的地方，或者产品没有完全支撑的地方，例如摇晃的架子或倾斜的地方。
 - 产品可能跌落或倾倒，导致人员受伤或产品故障。
- 将产品放在平坦坚实的地面上。
- 移动或搬运装有支架的产品时，请注意不要损坏产品外部。
- 产品表面留有污渍或指纹时，请轻轻擦拭干净。
 - 去除污渍时，请勿过度用力。过度用力擦拭可能会导致产品刮擦或变色。

组装和准备工作




配件



(仅限 SQ-G2ST55/SQ-G2ST65,
SR-G3WU55/SR-G3WU65)

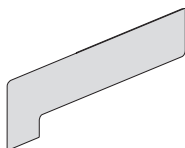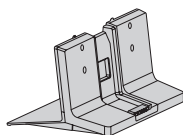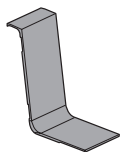







(仅限 SQ-G2ST8377/SR-G3WU8377)

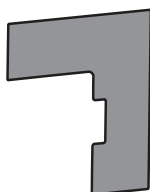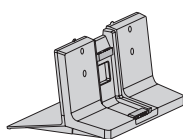


如何组装支架




- 组装支架时，将产品放在桌子或平坦地面上，屏幕朝下。此时，首先将一块柔软蓬松的布铺在上面，然后将产品放在布上面，防止屏幕损坏。
- 组装支架时，确保拧紧提供的所有螺钉。如果螺钉没有完全拧紧，产品可能会倾斜或翻倒，从而导致损坏。过度用力拧紧螺钉可能会因螺钉接头磨损而导致螺钉脱落。
- 组装产品时，请勿在螺钉上使用异物（油，润滑剂等）。
 - 否则可能会导致产品损坏。
- 在安装壁挂支架之前，请按组装支架的相反顺序来拆卸支架。

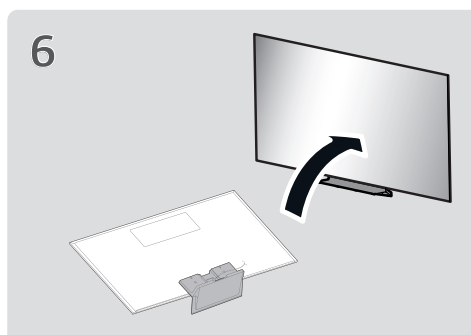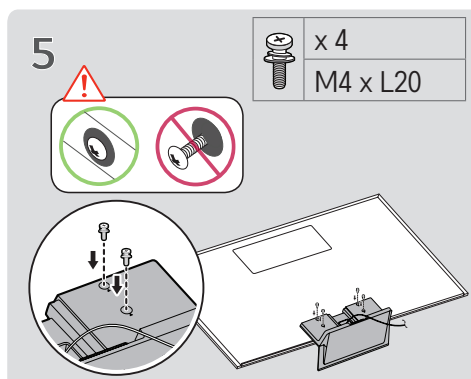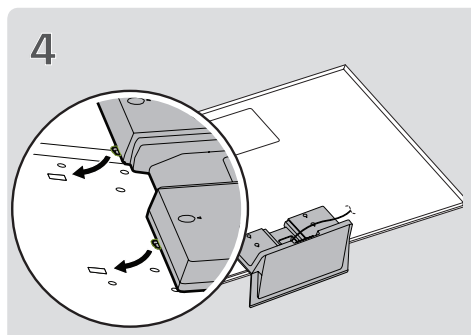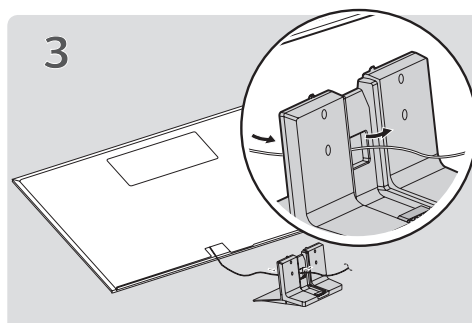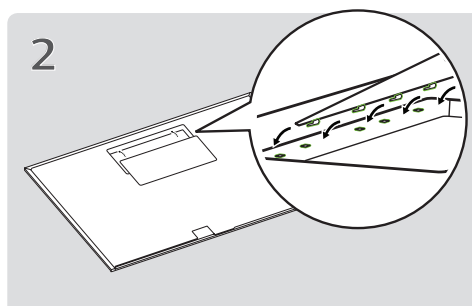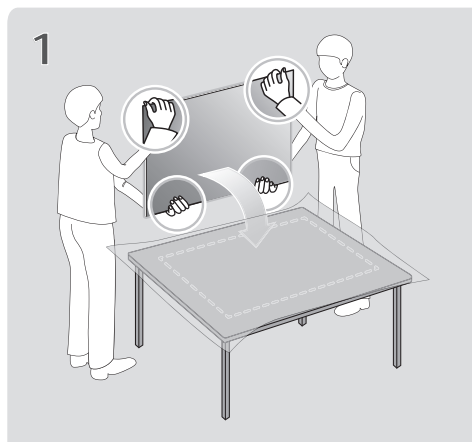


7-1 SQ-G2ST55/ SQ-G2ST65/
SR-G3WU55/ SR-G3WU65

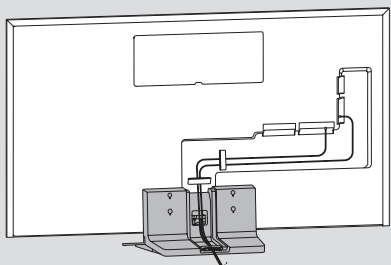

7-2 SQ-G2ST8377 /
SR-G3WU8377

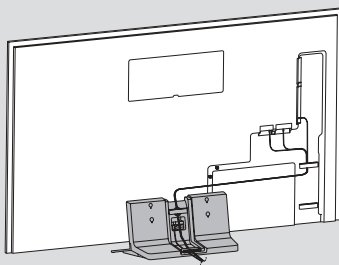


8-1 SQ-G2ST55/ SQ-G2ST65/
SR-G3WU55/ SR-G3WU65

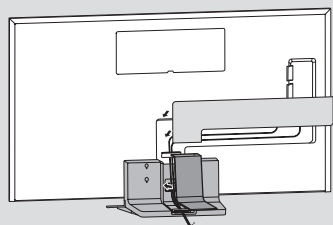


8-2 SQ-G2ST8377 /
SR-G3WU8377




9-1 SQ-G2ST55/ SQ-G2ST65/
SR-G3WU55/ SR-G3WU65

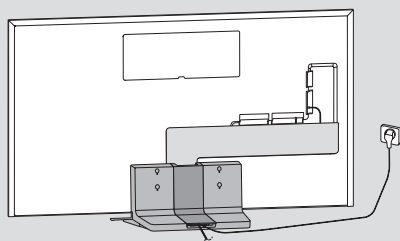


9-2 SQ-G2ST8377 /
SR-G3WU8377

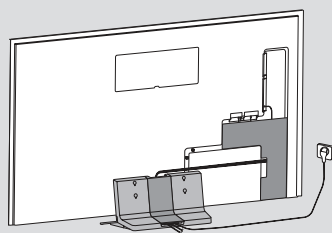



安装到桌面

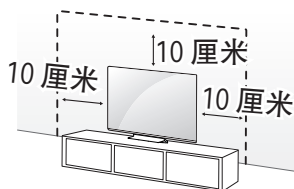


8 厘米 21 厘米

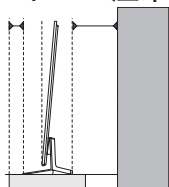

- 抬起电视并将其保持与桌面垂直的位置。
 - 与墙壁之间留出 21 厘米的最小距离以便得到适当通风。
- 请只使用专为 LG 产品生产的授权支架和壁挂架。
 - 根据消费者保护法，对于因使用 LG Electronics 未授权的产品而引起的任何产品故障、材料损坏或人员受伤，LG Electronics 均概不负责。

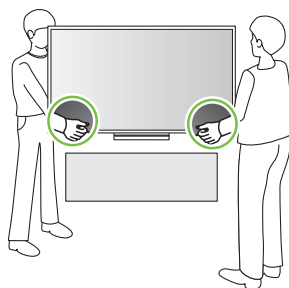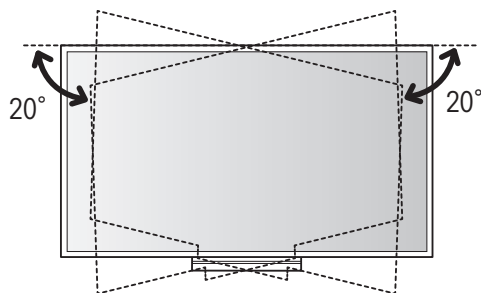

- 如果角度调整出现问题，请轻轻抬起产品，然后将其放回原处。

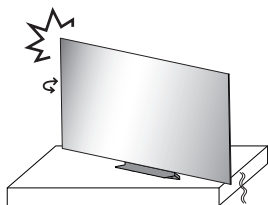


- 装配产品时不要在螺钉部件上涂敷异物（油，润滑剂等）。
（这样做可能会损坏产品。）
- 如果您将电视机安装在架子上，请采取必要措施防止产品倾覆。否则，产品可能掉落，从而造成人身伤害。
- 请勿使用任何未经批准的附件，以确保安全和产品使用寿命。
- 任何因使用未经批准附件造成的损坏或伤害均不在制造商的保修范围内。
- 确保正确插入螺钉并牢固拧紧。
（如果螺钉拧得不够牢固，电视机可能在安装后向前倾斜。）不要用力过大和过度拧紧螺钉；否则，螺钉可能损坏且不能正确拧紧。
- 确保电视处于水平位置。

- 遵照安装方法安装产品是安全可靠的，即使向前拉动产品，也可以防止产品损坏或人员受伤。
- 请在产品周围留出足够的空间，否则可能会在转动过程中失去平衡并且掉落，从而造成人身伤害或产品损坏。确保使用尺寸合适的橱柜或架子放置产品。
- 转动电视时，请确保周围没有任何物体，并将产品放在平整表面上，以实现平稳转动。非专业安装人员的用户也可以调整角度。

将电视固定到墙壁上

规格

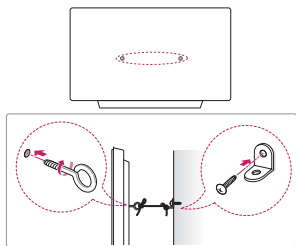

- 1 在电视背面插入并拧紧环首螺栓或电视支架和螺栓。
 - 如果在环首螺栓位置中插入了螺栓，请先将这些螺栓取出。
 - 2 用螺栓将壁挂支架安装到墙壁上。使壁挂支架位置与电视后面的环首螺栓的位置匹配。
 - 3 用结实的绳索将环首螺栓和壁挂支架连接起来。确保绳索位于平面的水平方向。
- 使用足以稳固支撑电视的够牢固，够大的平台或柜子。
 - 支架，螺栓和绳索均为可选配件。您可以从当地经销商处选购此配件。

型号名称	宽 × 高 × 厚 (毫米)	重量 (千克)
SQ-G2ST55 SR-G3WU55	432 × 225 × 245	4.2
SQ-G2ST65 SR-G3WU65	432 × 225 × 245	4.2
SQ-G2ST8377 SR-G3WU8377	501 × 252 × 321	6.0