



USER GUIDE

LM-K200EMW

MAGYAR

HRVATSKI

БЪЛГАРСКИ

СРПСКИ

МАКЕДОНСКИ

ROMÂNĂ

SLOVENŠČINA

Copyright ©2020 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL71742103 (1.0)

www.lg.com

A Használati útmutató ismertetése

Köszönjük, hogy LG terméket választott! Kérjük, a biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében a készülék első használata előtt gondosan olvassa végig a Használati útmutatót.

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. A mellékelt tartozékok kizárólag e modellel együtt használhatók, más készülékekkel nem kompatibilisek.
- Az útmutató leírásai a készülék alapbeállításaira vonatkoznak.
- A készülék gyári alkalmazásait rendszeresen frissítik, támogatásuk azonban előzetes értesítés nélkül bármikor megszüntethető. A készüléken futtatott alkalmazásokkal kapcsolatos kérdés esetén az LG ügyfélszolgálatával vegye fel a kapcsolatot. Felhasználó által telepített alkalmazások esetén a megfelelő szolgáltatóhoz forduljon esetleges kérdéseivel.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése károsíthatja a készüléket és adatsérüléshez vagy adatvesztéshez vezethet. A fenti műveletek az LG licencszerződés megszegésének minősülnek és a garancia érvénytelenítését vonják maguk után.
- Előfordulhat, hogy az útmutató bizonyos részei és illusztrációi az adott területtől, szolgáltatótól, szoftververziótól, illetve operációs rendszertől függően eltérhetnek az Ön készülékétől, és előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- A készülékhez adott szoftverre, audióra, háttérképre, képekre és más médiára engedélyezett használat korlátozott. Ha letölti a készülékről ezeket az anyagokat és kereskedelmi vagy más célra használja fel, megsértheti a szerzői jogi törvényeket. Felhasználóként Ön teljes mértékben felelős a média illegális felhasználásáért.
- További költségek merülhetnek fel adatszolgáltatásokért, mint például üzenetek, feltöltések, letöltések, auto-sync (automatikus szinkronizálás) és helymeghatározó szolgáltatások. A további költségek elkerülése érdekében, válasszon igényeinek megfelelő előfizetést. További részletekért forduljon szolgáltatójához.

- Ez a használati utasítás a főbb nyelveken íródott az egyes országok számára. A tartalom részben eltérő lehet az adott nyelvtől függően.

Útmutatások



FIGYELMEZTETÉS! Olyan helyzetek, melyek a felhasználónak és harmadik félnek sérülést okozhatnak.



VIGYÁZAT! Olyan helyzetek, melyek kisebb sérülést vagy kárt okozhat a készülékben.



MEGJEGYZÉS: Értesítések vagy kiegészítő információk.

Tartalomjegyzék

5 Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

01

Célra tervezett funkciók

16 Google Asszisztens

02

Alap funkciók

- 19 Termék alkatrészek és tartozékok
- 20 Áttekintés
- 22 A készülék be- vagy kikapcsolása
- 24 SIM kártya és memóriakártya beillesztése
- 26 A memóriakártya eltávolítása
- 26 Akkumulátor
- 28 Érintőképernyő
- 31 Kezdőképernyő
- 38 Zárolt képernyőn
- 39 Screenshot készítése
- 39 Másolás és beillesztés
- 39 Ne zavarjanak

03

Hasznos alkalmazások

- 41 Alkalmazások telepítése és eltávolítása
- 42 Alkalmazás parancsikonok
- 43 Telefon
- 47 Messages
- 48 Kamera
- 51 Fotók
- 54 Névjegyek
- 56 Óra
- 58 Google alkalmazások

04

Beállítások

- 61 Beállítások
- 61 Hálózat és internet
- 67 Csatlakoztatott készülékek
- 70 Alkalmazások és értesítések
- 70 Akkumulátor
- 71 Megjelenítés
- 72 Hang
- 73 Tárhely
- 73 Adatvédelem
- 74 Tartózkodási hely
- 74 Biztonság
- 75 Fiókok
- 75 Kisegítő lehetőségek
- 77 Digitális jóllét és szülői felügyelet
- 77 Google
- 78 Rendszer
- 80 A telefonról

05

Melléklet

- 82 Nyelvi beállítások
- 82 Telefon szoftverfrissítés
- 84 Lopásvédelmi Útmutató
- 85 Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban
- 85 Szabályozási információk (szabványos azonosítószám, e-címke stb.)
- 86 Védjegyek
- 87 Nyilatkozat a lézerrel kapcsolatos óvintézkedésekre vonatkozóan
- 88 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
- 88 A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda
- 89 További információk
- 93 GYIK

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

Meghibásodás esetére a készülékbe be van építve egy szoftveres eszköz, amely hibanalplót készít. Ez az eszköz csak a hibára vonatkozó adatokat gyűjti, mint például jelerősség, cellaazonosító pozíciója a hirtelen hívásmegszakadáskor, valamint az előre telepített alkalmazások. A naplót csak a hiba okának meghatározására használjuk fel. Ezek a naplók titkosítva vannak, és csak hivatalos LG szervizközpont érheti el őket, amennyiben a készüléket javításra kell visszaküldeni.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos energiaelnyelési érték (SAR) adatai.

Ezt a készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapotától függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben az eszköz a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG eszköztípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A típus fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,340 W/kg (10 g), a testet ért terhelés pedig 1,538 W/kg (10 g).
- A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 5 mm távolságra tartva. Ha a készüléket tokban, övre akasztva vagy más testközeleli módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 5 mm távolságra a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

Információk az FCC-től az RF kibocsátásról

1996 augusztusában a USA Szövetségi Távközlési Hivatala (FCC), az FCC 96-326 számú jelentésével és rendeletével egy frissített biztonsági szabványt fogadott el az embereket érő rádiófrekvenciás (RF) elektromágneses energiakibocsátásról, amelyet az FCC által szabályozott transzmitterek bocsátanak ki. Ezek az alapelvek konzisztensek a korábban mind a nemzetközi, mind pedig az USA szabványok által meghatározott biztonsági szabvánnyal. A jelen készülék kialakítása megfelel az FCC irányelveinek és ezeknek a nemzetközi szabványoknak.

15.19. nyilatkozat

Jelen készülék megfelel az FCC szabályozás 15. fejezetének. Az üzemeltetés az alábbi két feltételhez kötött:

- (1) A készülék nem okozhat káros interferenciát, továbbá
- (2) a készülék elvisel minden interferenciát, azokat is beleértve, melyek esetleg nemkívánatos működéshez vezetnek.

15.21. nyilatkozat

A gyártó által kimondottan jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások érvénytelenítik a felhasználó felhatalmazását a készülék működtetésére.

Testen hordva történő használat

A készüléket tesztelték a tipikus, testen történő használattal kapcsolatosan, ahol a készülék hátoldala 0,39 hüvelyk (1 cm) távolságban van a felhasználó testétől. Az FCC RF kibocsátási követelmények betartása érdekében minimum 0,39 hüvelyk (1 cm) távolságot kell tartani a felhasználó teste és a készülék hátoldala között.

Fém részegységeket tartalmazó övcsipeszt, tokot, és hasonló kiegészítőt nem szabad használni. Az olyan, testen hordott kiegészítők, amelyek nem képesek 0,39 hüvelyk (1 cm) távolságot tartani a felhasználó teste és a készülék hátoldala között, és amelyeket nem teszteltek a tipikus, testen történő használattal kapcsolatosan, azok lehetséges, hogy nem felelnek meg az FCC RF kibocsátási követelményeknek, és használatuk kerülendő.

15.105. nyilatkozat

Ezt a készüléket bevizsgálták, és a vizsgálatok során megfelelt az FCC szabályozás 15. fejezetében foglalt, a „B” osztályú digitális eszközökre előírt határértékeknek. Ezeket a határértékeket úgy állapították meg, hogy megfelelő védelmet biztosítsanak a káros interferencia ellen a készülék beltéri használata esetén. Jelen eszköz rádiófrekvenciás energiát fejleszt, használ és sugároz, és, ha nem az utasításoknak megfelelően szerelik össze és használják, zavarhatja a rádiókommunikációt. De ezen kívül sincs rá garancia, hogy bizonyos esetekben nem okoz interferenciát. Ha a készülék nem kívánt interferenciát, vagy a televízió adásának rossz vételét okozza, amely a készülék ki- majd bekapcsolásával állapítható meg, akkor javasoljuk, hogy az interferencia megszüntetéséhez a következő intézkedéseket tegye:

- Távolítsa újra vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje meg a távolságot a készülék és a vevőberendezés között.
- Olyan aljzathoz csatlakoztassa a készüléket, amely nem ugyanazon az áramkörön van, mint amelyiken a vevőberendezés.
- Kérje a forgalmazó vagy tapasztalt rádió- és televíziószerelő segítségét.

A termék kezelése és karbantartása

- Csak a termékhez mellékelt, LG által jóváhagyott tartozékokat használja. Az LG semmilyen felelősséget nem vállal a harmadik féltől származó tartozékok használatából eredő károkért és meghibásodásokért.
- Egyes tartalmak és illusztrációk előzetes értesítés nélkül különbözhetnek készülékétől.
- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújítottá cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a készüléket azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják. Például ne használja a készüléket kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy készüléke súlyosan károsodhat.
- Ne töltsön a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítószert, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltsön a készüléket puha felületű bútoron.
- A készüléket jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa készülékét hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a készüléket.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Főlegesen ne érjen hozzá az antennához.
- Ha a kijelző eltört, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.

- A készülék egy elektronikus eszköz, amely a normális működés során hőt gerjeszt. Ha a készülék nagyon hosszan, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a készülékkel a használat során, vagy közvetlenül azt követően.
- Ha a készüléket nedvesség éri, azonnal húzza ki, és teljesen szárítsa meg. Ne próbálja a száradást külső hőforrás, például sütő, mikrohullámú sütő vagy hajszárító segítségével gyorsítani.
- A készülékbe jutó folyadék megváltoztatja a készülékben lévő termékímké színét. Az eszköz nedvesség miatti károsodására a garancia nem érvényes.
- A mobilkészülék megfelelő légáramlást igényel a hőelvezetés érdekében. A készülék közvetlenül a bőrrel való érintkezése és a levegő nem megfelelő áramlása a készülék túlmelegedését okozhatja. A készüléknek legalább 1,0 cm távolságra kell lennie a felhasználó testétől.
- Nem juthat por vagy bármely más idegen anyag a töltő/USB kábel nyílásába. Hőt vagy tüzet okozhat.
- Ne tegye ki a készüléket alacsony légnyomásnak nagy magasságban.
- Ne tegye ki a készüléket rendkívül alacsony légnyomásnak. Ellenkező esetben az akkumulátor felrobbanhat, vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivároghat.
- Ügyeljen rá, hogy a termék ne lépjen érintkezésbe folyadékkal. Ha a termék beázott, ne használja, és ne tegye töltőre. A termék beázása esetén megváltozik a beázásindikátor színe. Vegye figyelembe, hogy így csak korlátozottan lesz jogosult a garanciában meghatározott ingyenes javításra.

A készülék hatékony használata

Elektronikus berendezések

Minden készüléket érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

- Orvosi berendezések közelében engedély nélkül ne használja készülékét. Érdeklődjön orvosánál, hogy készüléke nem zavarja-e az orvosi eszközök működését.
- A szívritmus-szabályozó készülékek gyártói azt javasolják, hogy tartson legalább 15 cm távolságot a szívritmus-szabályozó és egyéb eszközök között a lehetséges interferencia elkerülése érdekében.
- Előfordulhat, hogy a készülék erős vagy villanó fényt bocsát ki.
- Az ilyen típusú készülékek zavarhatják az egyes hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.
- Lehetőleg 0 és 40 °C közötti hőmérsékleten használja a készüléket. Ha a készüléket szélsőségesen hideg vagy meleg hőmérsékleti körülményeknek teszi ki, akkor a készülék megrongálódhat, meghibásodhat, vagy akár fel is robbanhat.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni készülékhasználatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott készüléket.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légszákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légszák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő megfelelő szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.

A halláskárosodás megelőzése



A halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja a készüléket hosszú ideig nagy hangerőn.

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét ne állítsa túlságosan magas szintre.

- Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.



- A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és hangnyomás halláskárosodást okozhat.

Üveg alkatrészek

Készülékének bizonyos részei üvegből készültek. Az üveg betörhet, ha készülékét kemény felületre leejti, vagy nagymértékű behatás éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja készülékét, ameddig az üveget az erre jogosult szolgáltató ki nem cseréli.

Robbantási terület

Ne használja a készüléket robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a készüléket benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a készüléket és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna egy repülőgépbe, kapcsolja ki a készüléket.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a készüléket kisgyermektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózattól. Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a készülékére. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja a készüléket forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja annak teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusra cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat. A használt akkumulátorokat az utasításoknak megfelelően selejtezze le.
- Miután az eszköz teljesen feltöltődött, a töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból.

- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.
- Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.

Személyes adatok védelme

- Az adatok kiszivárgásának és a bizalmas információk illetéktelen felhasználásának elkerülése érdekében védje személyes adatait.
- Mindig készítsen biztonsági másolatot a fontos adatokról a készülék használata közben. Az LG nem vállal felelősséget az esetleges adatvesztésért.
- A készülék leselejtezésekor készítsen biztonsági másolatot minden adatról, majd állítsa vissza a készüléket a bizalmas információk illetéktelen felhasználásának elkerülése érdekében.
- Alkalmazások letöltésekor figyelmesen olvassa el az engedélyekről szóló képernyőt.
- Legyen óvatos az olyan alkalmazásokkal, amelyek több funkcióhoz vagy az Ön személyes adataihoz is engedélyt kérnek.
- Rendszeresen ellenőrizze személyes fiókjait. Ha bármilyen arra utaló jelet talál, hogy a személyes adatait illetéktelenül használják fel, kérje meg a szolgáltatót, hogy törölje vagy változtassa meg a fiók adatait.
- Ha a készülék elvesz, vagy ellopják, a személyes adatok védelme érdekében változtassa meg a fiókja jelszavát.
- Ne használjon ismeretlen forrásból származó alkalmazásokat.



Megjegyzés az akkumulátorcserével kapcsolatban

- A Li-Ion akkumulátor egy veszélyes alkatrész, mely sérüléseket okozhat.
- Amennyiben az akkumulátorcserét nem egy szakképzett szakember hajtja végre, az károsíthatja a készüléket.
- Ne cserélje ki az akkumulátort. Az akkumulátor megsérülhet, ami túlmelegedést és sérülést okozhat. Az akkumulátort egy szakképzett szakembernek kell kicserélnie. Az akkumulátort újra kell hasznosítani vagy a háztartási hulladéktól elkülönítve kell leselejtezni.
- Ha a termék olyan beépített akkumulátort tartalmaz, amelyet a termékből a végfelhasználó nem tud könnyedén eltávolítani, az LG azt javasolja, hogy az akkumulátor cseréjéhez vagy a termék élettartamának végén az újrahhasznosításához azt csak szakemberrel távolítsák el. A termék sérülésének megakadályozása és a saját biztonsága érdekében a felhasználók ne kíséreljék meg az akkumulátor eltávolítását, és tanácsadásért vegyék fel a kapcsolatot az LG Service segélyvonalával vagy más független szolgáltatóval.
- Az akkumulátor eltávolítása során fel kell nyitni a készülékházat, le kell csatlakoztatni az elektromos kábeleket/érintkezőket, és speciális szerszámmal óvatosan ki kell emelni az akkumulátorcellát. Ha szakember tanácsára van szüksége ahhoz, hogy biztonságosan távolítsa el az akkumulátort, látogasson el a következő webhelyre: <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01

Célra tervezett funkciók

Google Asszisztens


Google Asszisztens áttekintés

Elindíthatja vagy használhatja a kívánt alkalmazásokat hangjával.



- A funkció használatához először csatlakozzon a hálózathoz, és jelentkezzen be Google-fiókjába.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik megfelelően, vagy csökken a hangfelismerés pontossága olyan területeken, ahol a Wi-Fi vagy a mobilhálózat jelerőssége gyenge.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott, vagy a támogatott nyelvek a szolgáltatási területtől függően változhatnak.


A Google Asszisztens indítása

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a  elemet a kezdőképernyőn a **Google Asszisztens** indításához.
- 2 Érintse meg a **KEZDÉS** gombot.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat és mondja ki, hogy **„Ok Google”**.
 - A készülék elmenti a hangadatait a hangfelismeréshez.
- 4 Érintse meg a **Mentés** elemet.

A Google Asszisztens indítása a hangjával

- 1 Mondja ki az **„Ok Google”-t**, ha a képernyő be van kapcsolva.
- 2 Mondjon ki egy parancsot vagy egy kérdést, amikor a Google asszisztens üzenet megjelenik a képernyőn.

A Google Asszisztens indítása a Kezdő képernyőn

- 1 Érintse meg és tartsa lenyomva a  elemet a kezdőképernyőn.
- 2 Mondjon ki egy parancsot vagy egy kérdést, amikor a Google asszisztens üzenet megjelenik a képernyőn.



- A hangfelismerés pontossága csökkenhet, ha érthetetlenül vagy zajos helyen beszél. Amikor a hangfelismerés funkciót használja, növelheti a pontosságát, ha érthetően és csendes helyen beszél.



02

Alap funkciók

Termék alkatrészek és tartozékok

Az alábbi elemek vannak mellékelve a készülékhez.

- Készülék
- USB kábel
- Töltő
- Quick Start Guide
- Kihúzó nyelv





- A fent leírt elemek opcionálisak lehetnek.
- A készülékhez biztosított cikkek és az elérhető tartozékok a terület illetve a szolgáltató függvényében változhatnak.
- Mindig eredeti LG Electronics tartozékokat használjon. A más gyártóktól származó tartozékok használata befolyásolhatja készülékének hívási teljesítményét vagy hibát okozhatnak. Előfordulhat, hogy az ilyen tartozékok használatából eredő hibákra nem terjed ki az LG javítási szolgáltatása.
- Készülékének bizonyos részei edzett üvegből készültek. Ha az eszközt kemény felületre ejti, vagy nagy erejű ütésnek teszi ki, akkor az edzett üveg károsodhat. Ha ez történik, ne használja tovább a készüléket, és lépjen kapcsolatba egy LG Vevőszolgálattal.



- Ha az alapvető elemek közül bármelyik hiányzik, lépjen kapcsolatba azzal a kereskedővel, ahonnan készülékét beszerezte.
- További tartozékok beszerzéséhez lépjen kapcsolatba egy LG Vevőszolgálattal.
- A termékcsomag egyes elemei előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- Készülékének kinézete és tulajdonságai előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- A készülék tulajdonságai változhatnak, a területtől vagy a szolgáltatótól függően.

Áttekintés

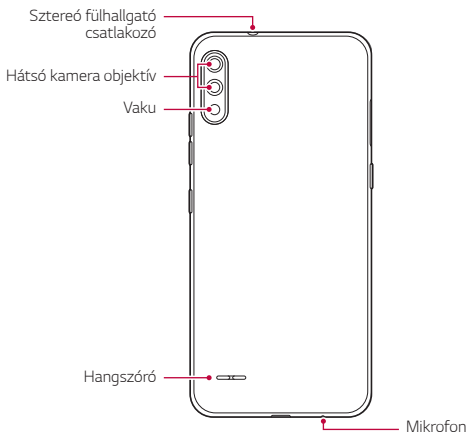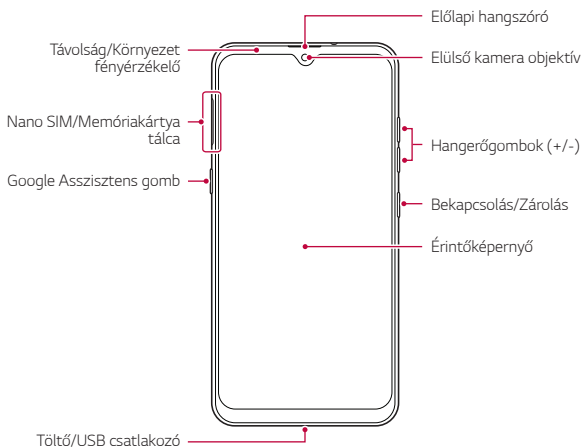



NE próbálja meg eltávolítani a hátlapot.

Amennyiben mégis így tesz, súlyosan károsíthatja az akkumulátort és a készüléket, ami túlmelegedést, tüzet és sérülést okozhat. A készülék hátlapját és az akkumulátort csak szakképzett szakember távolíthatja el.

- **Távolság/Környezet fényérzékelő**
 - **Távolságérzékelő:** Egy hívás során a távolságérzékelő kikapcsolja a képernyőt és letiltja az érintéses működtetést, ha a készülék túl közel van az emberi testhez. Visszakapcsolja a képernyőt és engedélyezi az érintéses működtetést, ha a készülék a megadott tartományon kívül kerül.
 - **Környezeti fényérzékelő:** A környezeti fényérzékelő elemzi a környezet fényintenzitását, amikor az automatikus fényerő-szabályozó mód be van kapcsolva.
- **Hangerőgombok**
 - Beállítja a csengőhang, a hívások vagy értesítések hangerejét.
 - A Kamera használata közben nyomja meg valamelyik Hangerő gombot fénykép készítéséhez.
- **Bekapcsolás/Zárolás**
 - Röviden nyomja meg a gombot, ha be vagy ki akarja kapcsolni a képernyőt.
 - Tartsa benyomva a gombot, ha ki akarja választani a takarékos üzemmód funkciót.
- **Google Asszisztens gomb**
 - A Google Asszisztens futtatásához nyomja meg egyszer röviden. A Google Asszisztens futtatásához nyomja meg hosszan, majd engedje el az ujját a gombról a hangutasítás funkció futtatásához.
 - A részleteket lásd a(z) *Google Asszisztens* fejezetben.



- Bizonyos funkciók hozzáférése korlátozott lehet, függően a készülék tulajdonságaitól.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre, ne üljön rá. Ha ezt nem tartja be, az megrongálhatja az érintőképernyőt.
- A képernyőt védő fólia vagy tartozékok befolyásolhatják a távolságérzékelőt.
- Ha az Ön készüléke nedves, vagy azt párás helyen használta, az érintőképernyő vagy gombok esetleg nem működnek megfelelően.

A készülék be- vagy kikapcsolása

A készülék bekapcsolása

Ha az energiaellátás ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot.



- Amikor a készüléket első alkalommal kapcsolja be, az eredeti konfiguráció lép életbe. Az okostelefon első bejelentkezési ideje hosszabb lehet a szokásosnál.

A készülék kikapcsolása

Tartsa nyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, majd válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget.

A készülék újraindítása

Ha a készülék nem működik megfelelően vagy nem válaszol, akkor indítsa újra az alábbi instrukciók szerint.

- 1 Nyomja le hosszan a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, amíg a készülék ki nem kapcsol.
- 2 Ha a készülék újraindult, engedje fel a gombot.

Takarékos üzemmód opció

Tartsa benyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, majd válassza ki az opciót.

- **Kikapcsolás:** Kapcsolja ki az eszközt.
- **Újraindítás:** Újraindítja a készüléket.
- **Képernyőkép:** Képernyőfelvételeket készíthet a megtekintett aktuális képernyőről.


SIM kártya és memóriakártya beillesztése

Helyezze be a szolgáltatótól kapott SIM-kártyát és a külön vásárolt memóriakártyát a készülékbe.




• Legyen óvatos a kihúzó nyelvel, mert az oldala éles.

- 1 Illesse be a kihúzó nyelvet a kártyatartón található nyílásba, majd húzza ki a kártyatartót a készülékből.

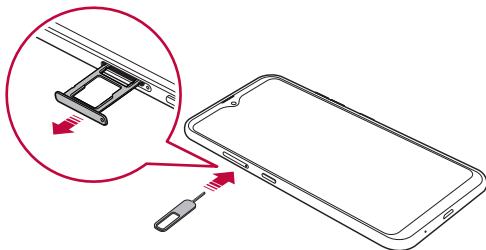

- 2 Helyezze a SIM-kártyát a kártyatartóra, majd helyezze a kártyatartót a készülékbe a nyíl irányában.

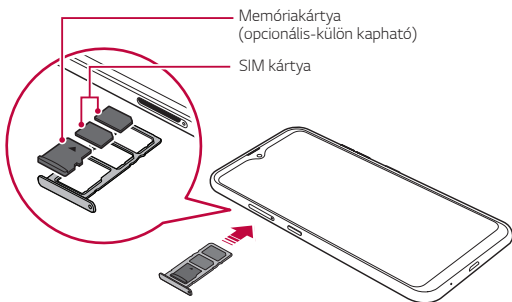



- Ez a készülék csak Nano SIM kártyákat támogat.



Micro



Szabvány



- A problémamentes teljesítményhez javasoljuk, hogy a telefont a megfelelő típusú SIM kártyával használja. Kizárólag a szolgáltató által kibocsátott gyári SIM kártyát használjon.
- Ne veszítse el a SIM kártyáját. Az LG nem vállal felelősséget a SIM kártya elvesztéséből vagy átruházásából származó károkért és más problémákért.
- Vigyázzon, hogy a SIM kártya ne sérüljön meg a behelyezése vagy az eltávolítása közben.
- Amikor behelyezi a SIM-kártyát vagy a memóriakártyát, helyezze őket megfelelő módon a kártyatartóra.
- Amikor a kártyatartót visszahelyezi a készülékbe, akkor vízszintesen helyezze be azt, az ábrán látható nyíl irányában. Győződjön meg arról, hogy a kártyatartóra helyezett kártya nem mozdul el a pozíciójából.
- Helyezze be a SIM-kártyát az arany színű érintkezőkkel lefelé.
- Győződjön meg arról, hogy a felhasználói kézikönyv instrukcióinak megfelelően helyezi be a SIM-kártyát.
- Amikor a készülékbe helyezi a kártyatartót, vagy kiveszi azt onnan, ügyeljen arra, hogy ne kerülhessen víz vagy egyéb folyadék a kártyatartóba. Ha a kártyatartó vagy a kártya nedves, amikor a készülékbe helyezi, akkor a készülék károsodhat.
- A memóriakártya választható kiegészítő.
- Az adatok gyakori mentése és törlése megrövidítheti a memóriakártya élettartamát.
- Előfordulhat, hogy egyes memóriakártyák nem teljesen kompatibilisek a készülékével. Ha nem kompatibilis kártyát használ, az károsíthatja a készülékét vagy a memóriakártyát, valamint tönkretelheti a rajta tárolt adatokat.

A memóriakártya eltávolítása

A biztonságos eltávolítás érdekében előbb válassza le a memóriakártyát.

- 1 Koppintson a ● gombra, és seperjen felfelé a Kezdőképernyőn.
- 2 Érintse meg a következőt: **Beállítások > Tárhely > ▲**.
- 3 Illessze be a kihúzó nyelvet a kártyatartón található nyílásba, majd húzza ki a kártyatartót a készülékből.
- 4 Távolítsa el a memóriakártyát a kártyatartóból.
- 5 Tolja vissza a kártyatartót a nyílásba.




- Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék információkat továbbít vagy fogad, mert ez az adatok tönkretételéhez vagy elvesztéséhez, valamint a memóriakártya vagy a készülék meghibásodásához vezethet. Az LG nem vállal felelősséget a memóriakártyák hibás vagy nem megfelelő használatából eredő veszteségekért, beleértve az adatvesztést.

Akkumulátor

Az akkumulátor töltése

A készülék használata előtt teljesen töltsen fel az akkumulátort.

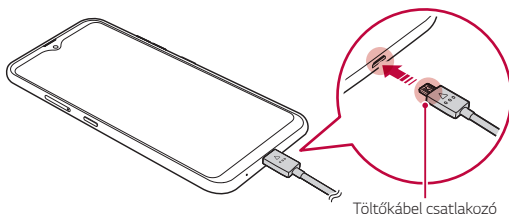



- Nedvesség jelenlétében ne használja a külső terminált, töltőkábelt vagy átalakítót a készülékkel együtt. Ez tüzet, áramütést, sérülést okozhat, illetve károsíthatja a készüléket. Ha nedvesség van jelen, ne használja tovább a készüléket, és teljes mértékben távolítsa el a nedvességet.
- Győződjön meg róla, hogy a készülékhez biztosított USB kábelt használja.
- Győződjön meg róla, hogy az LG által jóváhagyott töltőt és töltőkábelt alkalmaz. Az akkumulátor töltése harmadik fél töltőjével az akkumulátor felrobbanásához vagy a készülék sérüléséhez vezethet.
- Az Ön eszköze egy újratölthető belső akkumulátorral rendelkezik. Saját biztonsága érdekében ne próbálja eltávolítani a beépített akkumulátort.
- A készülék töltés közbeni használata áramütést okozhat. A készülék használatához függeszse fel a töltést.



- A készülék teljes feltöltését követően távolítsa el a töltőt a konnektorból. Ezzel kiküszöböli a felesleges áramfogyasztást.
- Az akkumulátor töltésének másik módja USB kábel csatlakoztatása a készülék és asztali vagy laptop számítógép között. Ez hosszabb időt vehet igénybe, mint az akkumulátor konnektorhoz történő csatlakoztatása esetén.
- Ne töltsen az akkumulátort olyan USB elosztó használatával, amely nem képes megbirkózni a megadott feszültséggel. A töltés meghíúsulhat vagy váratlanul megszakadhat.

Óvintézkedések a készülék használatakor

- Győződjön meg róla, hogy a készülékhez biztosított USB kábelt használja; ne használjon harmadik fél által gyártott USB kábelt vagy töltőt a készülékkel. Az LG korlátozott jótállás nem vonatkozik a harmadik fél által gyártott kiegészítőkre.
- A használati utasításban található előírások figyelmen kívül hagyása és a nem megfelelő használat esetén megrongálódhat a készülék.

Az akkumulátor hatékony használata

Az akkumulátor élettartama csökkenhet, ha folyamatosan és egyidejűleg több alkalmazást és funkciót működtet.

Az akkumulátor élettartamának növelése érdekében törölje a háttér műveleteket.

Az akkumulátor fogyasztás minimalizálása érdekében, kövesse az alábbi lépéseket:


- Amikor nem használja a **Bluetooth®** vagy a Wi-Fi hálózat funkciót, kapcsolja ki azt.
- Állítsa be a képernyő Időkorlát funkcióját a lehető legrövidebb időre.
- Állítsa a legkisebbre a képernyő fényerejét.
- Állítsa be a képernyőzárát, ha nem használja a készüléket.
- Bármely letöltött alkalmazás használata során ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.

Érintőképernyő

Megismerheti, hogyan kezelheti készülékét az érintőképernyőn végzett mozdulatokkal.

Koppintás

Gyengéden érintse meg ujjbegyével a futtatni kívánt alkalmazást vagy opciót.

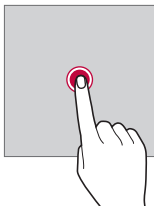


Koppintás és benyomva tartás

Tartsa lenyomva néhány másodpercig, hogy megjelenjen egy menü a rendelkezésre álló opciókkal.




Dupla koppintás

Kétszer, egymás után gyorsan koppintson a weboldal vagy a térkép nagyításához vagy kicsinyítéséhez.

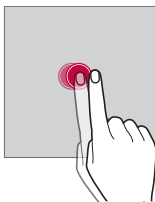


Húzás

Érintsen meg hosszan egy elemet, például egy alkalmazást vagy minialkalmazást, majd húzza lassan az ujját egy másik helyre. Ezt a mozdulatot bármely ikon áthelyezésére használhatja.

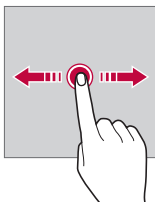



Csúsztatás

Érintse meg a képernyőt az ujjával, és húzza az ujját gyorsan, megállás nélkül. Ezzel a kézmozdulattal listákat, weboldalakat, fényképeket, képernyőket stb. lapozhat át.

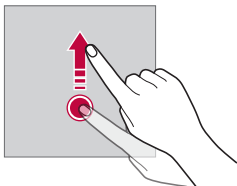

Ujjak összefogása és szétválasztása

Két ujjával csippentő mozdulattal kicsinyítsen, mint a fényképek vagy a térkép esetében. A nagyításhoz válassza szét az ujjait.

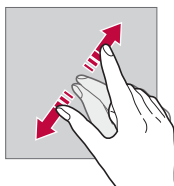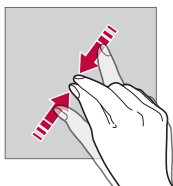


- Ne tegye ki az érintőképernyőt túlzott fizikai hatásoknak. Megsértheti az érintő érzékelőt.




- Az érintőképernyő hibát jelezhet, ha a készüléket mágneses, fémes vagy vezető anyag mellett használja.
- Ha a készüléket éles fényben használja, mint például napfényben, a képernyő láthatatlanná válhat, függően az Ön helyzetétől. Használja a készüléket árnyékos helyen, vagy szórt fényű helyen, amely nem túl fényes, de fénye elegendő a könyvolvasáshoz.
- Ne nyomja meg a képernyőt túlzott erővel.
- Finoman koppintson ujjhegyével a kívánt opcióra.
- Előfordulhat, hogy az érintéses vezérlő nem működik megfelelően, ha kesztyűben koppint, vagy körme hegyét használja.
- Az érintéses vezérlés működése zavart szenvedhet, ha a képernyő párás vagy nedves.
- Az érintőképernyő esetleg nem működik megfelelően, ha harmadik fél boltjában vásárolt képernyővédő fólia vagy tartozék van a készüléken.
- Egy állókép hosszabb ideig tartó megjelenítése szellemképesedést vagy a képernyő beégését okozhatja. Kapcsolja ki a képernyőt, vagy kerülje egy állókép hosszabb ideig tartó megjelenítését, ha nem használja a készüléket.

Kezdőképernyő


Kezdőképernyő áttekintése

A kezdőképernyő segít hozzáférni a készüléken található, különböző funkciókhoz és alkalmazásokhoz. Koppintson az  ikonra bármelyik képernyőn, hogy közvetlenül a kezdőképernyőre ugorjon.

Minden alkalmazást az Alkalmazás oldalon kezelhet. Koppintson a  gombra, és seperjen felfelé a Kezdőképernyőn az összes telepített alkalmazás megtekintéséhez.

Kezdőképernyő elrendezése

Megtekintheti az összes alkalmazást, és rendezheti a minialkalmazásokat és a mappákat a kezdőképernyőn.

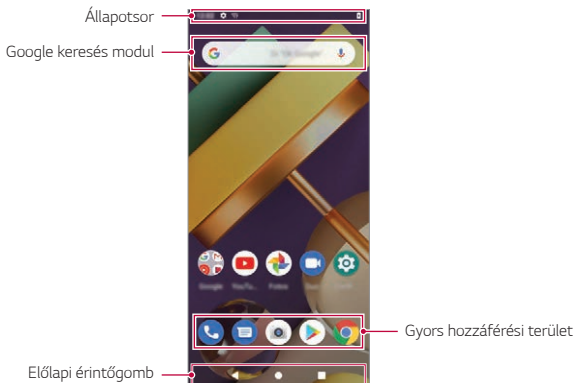










- A Kezdőképernyő a gyártó irányelveitől, a felhasználói beállításoktól, a szoftververziótól vagy a szolgáltatótól függően eltérő lehet.

- **Állapotsor**: Megjeleníti az állapotjelző ikonokat, az időt és az akkumulátor töltöttségi szintet.
- **Google keresés modul**: Gépeljen vagy beszéljen a Google Keresés megnyitásához.
- **Gyors hozzáférési terület**: Rögzítse a fő alkalmazásokat a képernyő alján, hogy azok bármely kezdőképernyő lapról elérhetőek legyenek.
- **Előlapú érintőgomb**
 - ◀ : Visszatérés az előző képernyőre. Lezárja a billentyűzetet, vagy az előugró ablakokat.
 - ● : Nyomja meg a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez. A Google keresés indításához nyomja meg és tartsa benyomva az ikont.
 - ■ : Megérintéssel megjeleníti a nemrég használt alkalmazások listáját, vagy elindítja az egyik alkalmazást.

Állapotjelző ikonok

Ha olvasatlan üzenetről, naptári bejegyzésről vagy riasztásról kap értesítést, az állapotsorban megjelenik a megfelelő értesítő ikon. Ellenőrizze készüléke állapotát az állapotsorban megjelenő értesítési ikonok megjelenítésével.


	Hálózati adatátvitel folyamatban
	Riasztás beállítva
	Rezgőmód be
	Akkumulátor szint
	A Repülési mód be van kapcsolva
	Nem fogadott hívások
	Wi-Fi csatlakoztatva
	Néma üzemmód be
	Hotspot be





- A jelen ikonok közül egyesek másképp jelenhetnek meg, vagy egyáltalán nem jelennek meg, függően a készülék állapotától. Tekintse meg az aktuális környezetre és területre vonatkozó ikonokat, amelyek között a készüléket használja, valamint forduljon a szolgáltatójához.
- A megjelenített ikonok a területtől és a mobilszolgáltatótól függően változhatnak.

Értesítési sáv

Az állapotsort a fő képernyőn lefelé húzva megnyithatja az értesítési sávot.

- A gyorselérési ikonlista megnyitásához húzza lefelé az értesítési sávot.
- Az ikonok átrendezéséhez, hozzáadásához vagy eltávolításához koppintson a  gombra.
- Ha rákoppint és benyomva tartja az ikont, megjelenik az adott funkció beállító képernyője.

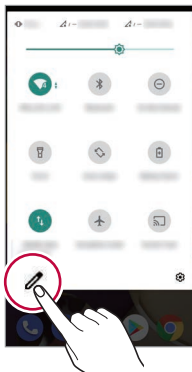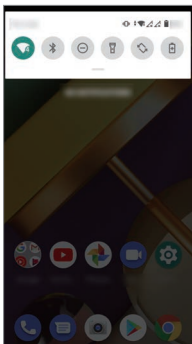

- Az értesítési panelt még a zárt képernyőn is használhatja. Húzza el az értesítési panelt, mielőtt a képernyő zárva van, és így gyorsan hozzáférhet a kívánt funkciókhoz.

A képernyő elforgatása

Beállíthatja, hogy a képernyő automatikusan elforduljon, a készülék fizikai irányának megfelelően.


Az értesítési sávban, a gyors hozzáférésű ikonok listájában koppintson az **Automatikus elforgatás** ikonra .

Vagy menjen a **Beállítások > Megjelenítés > Speciális** ikonra, majd aktiválja az **Automatikus képernyőforgatás** funkciót.



A kezdőképernyő szerkesztése

A kezdőképernyőn érintsen meg és tartson lenyomva egy üres felületet, majd válassza ki az alábbiak közül a kívánt műveletet.

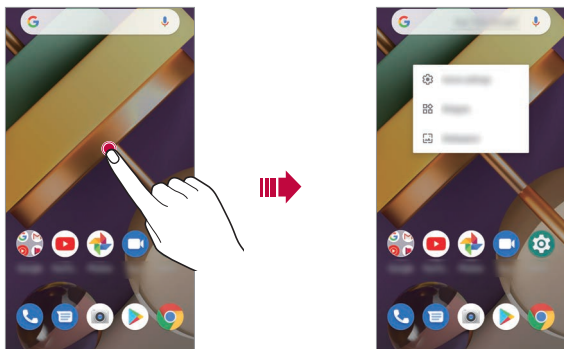

- Ha widgetet kíván hozzáadni a Kezdőképernyőhöz, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a **Modulok** gombot.
- A háttérképek megváltoztatásához érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a **Háttérképek** lehetőséget.
Vagy menjen a **Beállítások > Megjelenítés > Speciális > Háttérkép** menübe.
- Ha a Kezdőképernyő beállításait szeretné konfigurálni, érintse meg és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő egy üres felületét, majd válassza ki a **Kezdőoldal beállításai** gombot.

Alkalmazások mozgatása az Alkalmazás oldalon

Az App oldalon koppintson rá és tartsa benyomva az adott alkalmazást, majd húzza át másik helyzetbe.

- A gyakran használt alkalmazásoknak a kezdőképernyő alsó részén történő rögzítéséhez koppintson rá és tartsa benyomva az adott alkalmazást, majd húzza át az alsó részen található gyorselérési területre.
- A gyorselérési területről történő eltávolításhoz húzza vissza az ikont a kezdőképernyőre.

A kezdőképernyő mappáinak használata

Mappák létrehozása

A kezdőképernyőn koppintson rá és tartsa benyomva az adott alkalmazást, majd húzza egy másik alkalmazás fölé.

- Létrejön az új mappa, és a mappa tartalmazza az alkalmazást.

Mappák szerkesztése

A Kezdőképernyőn koppintson a mappára, majd végezze el a következő műveletek egyikét.

- A mappa nevének szerkesztéséhez érintse meg a **Névtelen mappa** elemet.
- Ha szeretne alkalmazásokat hozzáadni, érintsen meg hosszan egy alkalmazást, majd húzza a mappára és engedje el.
- Ha a mappából el kíván távolítani egy alkalmazást, koppintson az alkalmazásra, majd húzza ki a mappából. Ha az eltávolított alkalmazás volt az egyetlen alkalmazás az adott mappában, akkor a mappa automatikusan eltávolításra kerül.

Zárt képernyőn

Képernyőzár áttekintése

Az Ön készüléke kikapcsol és lezárja a képernyőt, ha megnyomja a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot. Ez ugyanígy megtörténik, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.

Ha megnyomja a Be- és kikapcsolás/Zárolás gomb, amikor a képernyőzár nincs beállítva, azonnal a kezdőképernyő jelenik meg.

A biztonság és az illetéktelen hozzáférés elkerülése érdekében, mindig kapcsolja be készülékén a képernyőzárát.



- A képernyőzár meggátolja a szükségtelen érintésekből származó bevitelt a készülék képernyőjén, valamint csökkenti az akkumulátor fogyasztását. Azt javasoljuk, hogy amikor nem használja a készüléket, aktiválja a képernyőzárát.

Válassza ki a képernyőzárát

A képernyőzár beállításainak konfigurálására számos lehetőség áll rendelkezésre.

- 1 Koppintson a ● gombra, és seperjen felfelé a Kezdőképernyőn.
- 2 Érintse meg a **Beállítások > Biztonság > Képernyő zárolása** elemet, majd válassza ki a kívánt módszert.
- 3 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Nincs:** A képernyőzár-funkció inaktiválása.
 - **Húzza:** A képernyő feloldásához húzza el az ujját a képernyőn.
 - **Minta:** A képernyő feloldásához használjon mintát.
 - **PIN-kód:** A képernyő feloldásához írjon be számkódot.
 - **Jelszó:** A képernyő feloldásához írjon be alfanumerikus kódot.



- Ha 5 alkalommal helytelenül próbálja feloldani a készüléket, a képernyő 30 másodpercre blokkolódik.

Screenshot készítése

Képernyőfelvételeket készíthet a megtekintett aktuális képernyőről.

Rövidített eljárással

Nyomja meg, és tartsa lenyomva egyszerre legalább két másodpercig a Be- és kikapcsolás/Zárolás és a Hangerő le (-) gombot.



Vagy

Tartsa nyomva a Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot, majd koppintson a **Screenshot** lehetőségre.

- A képernyőfelvételeket a **Screenshot** mappában a **Fotók** helyen lehet megtekinteni.

Másolás és beillesztés

Kivághat vagy másolhat szöveget egy alkalmazásból, majd a szöveget bemásolhatja ugyanabba az alkalmazásba, vagy futtathat más alkalmazásokat, és abba is bemásolhatja a szöveget.

- 1 Koppintson és tartsa lenyomva a szöveg körül, melyet másolni vagy kivágni szeretne.
- 2 Húzza  /  a másolandó vagy kivágandó terület kijelöléséhez.
- 3 Válassza ki a **Kivágás** vagy a **Másolás** lehetőséget.
 - A kivágott vagy másolt szöveg automatikusan a vágólaphoz adódik.
- 4 Érintse meg hosszan a szövegbevitel ablakot, majd válassza a **Beillesztés** lehetőséget.



- Kivágandó vagy átmásolandó elem hiányában nem jelenik meg a **Beillesztés** lehetőség.

Ne zavarjanak

Néhány vagy minden hang kikapcsolásához húzza le az állapotsávot az ujjával, és koppintson a **Ne zavarjanak** lehetőségre.



03

Hasznos alkalmazások

Alkalmazások telepítése és eltávolítása

Alkalmazások telepítése

Lépjön be az alkalmazás áruházba, és keressen meg, majd töltsön le alkalmazásokat.

- Használhatja a Play Áruház, illetve a szolgáltatója által biztosított alkalmazás áruházat.



- Néhány alkalmazás áruház esetében szükséges lehet felhasználói fiók létrehozására és bejelentkezésre.
- Néhány alkalmazás pénzdíjas.
- Ha mobil adatot használ, a szolgáltatója esetleg költségeket számíthat fel az adatforgalomért.

Alkalmazások törlése

Alkalmazások eltávolítása

Ha el akar távolítani egy alkalmazást a kezdőképernyőről, érintse meg és tartsa lenyomva az alkalmazást, majd húzza azt az **ELTÁVOLÍTÁS** gombra. Az alkalmazást nem távolította el a telefonról, csak a kezdőképernyőről.

Ha el akar távolítani egy alkalmazást a telefonról, érintse meg és tartsa lenyomva az alkalmazást, majd húzza azt a **Törlés** gombra.

Egy alkalmazás letiltásához vagy a futtatás leállításához lépjen a **Beállítások** > **Alkalmazások és értesítések**, majd válassza ki az alkalmazást.

Alkalmazások törlése az alkalmazás áruházból

Bármely alkalmazás eltávolításához lépjen be abba az alkalmazás áruházba, ahonnan letöltötte, majd törölje az alkalmazást.


Alkalmazások telepítése és eltávolítása a beállítás során

Amikor első alkalommal kapcsolja be a készüléket, letöltheti a javasolt alkalmazásokat.

Átugorhat a következő lépésre telepítés nélkül.

Alkalmazás parancsikonok

A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy alkalmazás ikont, például a Hívás, Üzenet, Kamera vagy a Beállítás ikont, a gyorselérési menü megjelenítéséhez. Az alkalmazás parancsikonokkal egyszerűbben használhatja az alkalmazásokat.

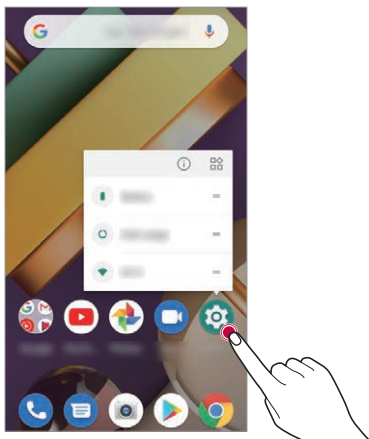

- Ez a funkció csak bizonyos alkalmazásokban érhető el.


Telefon

Hívások






Tárcsázza a névjegyeket, a gyorstárcsázási számokat, a legutóbbi hívásokat vagy a számokat és a keresést egy alkalmazásból.

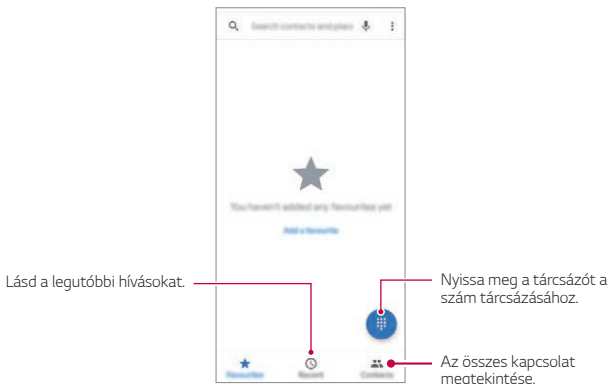Keresse meg: 📞

- Egy névjegy vagy a legutóbbi hívás hívásához érintse meg azt.
- A tárcsázó megnyitásához érintse meg a 📞 gombot. Adjon meg egy számot, majd érintse meg a 📞 gombot a híváshoz.







Tippek és trükkök


- **Hívás közben:** Az érintőképernyő elsötétül, hogy elkerülje a véletlen érintéseket. Ha fel akarja ébreszteni, távolítsa el az arcától, vagy nyomja meg a Bekapcsolás/Lezárás gombot.
- **Multi-task:** Hívás közben érintse meg a  a gombot a hívási képernyő elrejtéséhez, egy telefonszám, cím megkereséséhez vagy más alkalmazások megnyitásához. A hívási képernyő újbóli megnyitásához húzza lefelé az állapotsort, és érintse meg a **folyamatban lévő hívást**.
- **Névjegyek:** A névjegyek kereséséhez érintse meg a  gombot.
- **Kedvenc partner:** Van valaki, akit sokat hív? Érintsen meg és tartson lenyomva egy üres helyet a kezdőképernyőn, érintse meg a **Modulok** elemet, majd érintse meg és tartsa lenyomva a **Közvetlen tárcsázás** widgetet. Húzza a kezdőképernyőre, majd válassza ki a kapcsolatot. Érintse meg a modult a személy tárcsázásához.
- **Hangposta:**  megjelenik az állapotsorban, amikor új hangposta van. A meghallgatásához érintse meg a gombot  > , majd érintse meg és tartsa lenyomva az **1-es** gombot.

Telefonálás

Hívás indításakor több lehetősége van:

- Koppintson a  gombra a legutóbbi hívások, csoportok és gyakran hívott kapcsolatok megtekintéséhez. Válasszon ki egy névjegyet vagy számot a híváshoz.
- Egy szám tárcsázásához érintse meg a  gombot, írjon be egy számot, majd érintse meg a  gombot a híváshoz.
- A nemzetközi hívószám (+) megadásához érintse meg és tartsa lenyomva a **0** gombot. Szünet hozzáadásához vagy a számok utáni várakozáshoz érintse meg a  gombot.

Hívások fogadása és befejezése

- **Hívások fogadása:** Amikor a telefon zárva van, húzza el a  gombot.
- Amikor a telefon fel van oldva, érintse meg a **VÁLASZ** gombot.
- **Hívás figyelmen kívül hagyása:** Amikor a telefon zárva van, húzza el a  gombot.
- Amikor a telefon fel van oldva, érintse meg az **ELUTASÍTÁS** gombot. A csengetés elnémításához a hangerőgombot is megnyomhatja.
- **Válaszoljon egy szöveggel:** Amikor a telefon zárva van, . Válasszon ki egy üzenetet az azonnal elküldéshez.
- **Hívás befejezése:** Koppintson az  ikonra.
- **Hívás közben:** Koppintson a  gombra a hívás képernyőjén a hívás elnémításához. A hívás képernyő elrejtéséhez érintse meg a  gombot. Az újbóli megnyitáshoz húzza lefelé az állapotsort, és érintse meg a **Folyamatban lévő hívás** gombot.






- Ha a telefont a füléhez tartja, az érintőképernyő elsötétül, hogy elkerülje a véletlen érintéseket. Amikor a telefont távol tartja a fülétől, a képernyő újra világítani kezd.
- Ne használjon fedőlapot vagy képernyővédőt (még tisztát sem), ami lefedi az érintőképernyő fölött lévő közelségérzékelőt.

Legutóbbi hívások







Nézze meg a hívásait (a legutóbbiakkal kezdve), majd hívja, küldjön üzenetet vagy tárolja el őket:

Keresse meg:  > 

- Hívás visszaállításához érintse meg a  gombot a hívó neve vagy száma mellett.
- Szöveges üzenet küldéséhez, a szám tárolásához vagy más opciókhoz érintse meg a hívó képét.
- Egy bejegyzés törléséhez a hívásnaplóból érintse meg hosszan a nevet vagy a számot, majd törölje a hívásnaplót.
- A lista törléséhez érintse meg a  > **Híváselőzmények**, majd a  > **Híváselőzmények törlése** gombot.

3 irányú hívások

Hívás közben kezdeményezhet egy másik hívást, válthat közöttük, vagy csatlakozhat egy 3 irányú híváshoz:

- A második hívás fogadásához húzza fel a  gombot.
- Az első hívás tartásba kerül, ha a második hívást fogadja. A hívások közötti váltáshoz érintse meg a  gombot.
- Egy második hívás tárcsázásához érintse meg a  gombot, írjon be egy számot, majd érintse meg a  gombot a híváshoz.
Az első hívás tartásba kerül, amikor megérinti a  gombot. A második hívás után a hívások bekapcsolásához érintse meg a  gombot.




A telefonszáma

Keresse meg: Lépjen a **Beállítások > A telefonról > SIM állapota > Telefonszám a SIM-kártyán** menübe.

Segélyhívások



- A szolgáltatója biztosít egy vagy több segélyhívó számot, amit bármilyen körülmények között hívhat, még akkor is, ha a telefon zárolva van. A segélyhívószámok országonként eltérőek. Az előre beprogramozott segélyhívószám(ok) nem minden helyen működnek, és néha a segélyhívás nem állítható be hálózati, környezeti vagy interferencia problémák miatt.

- 1 Koppintson a  gombra (ha a telefon zárolva van, húzza fel a  lehetőséget a feloldáshoz, majd érintse meg a **VÉSZHELYZET** gombot).
- 2 Írja be a segélyhívó számot.
- 3 Koppintson a  gombra a segélyhívószám hívásához.







Messages

Üzenetek küldése

A Messaging alkalmazás segítségével üzeneteket hozhat létre és küldhet el az Ön ismerőseinek.



- Ha külföldre küld üzeneteket, emelt díjra számíthat. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

- 1 Érintse meg a  >  elemet.
- 2 Koppintson az  ikonra.
- 3 Adja meg a címzettet és írja meg az üzenetet.
 - Multimédiás opciók használatához koppintson a  gombra.
 - Az opcionális menüpontokhoz koppintson a  ikonra.
- 4 Az üzenet továbbításához koppintson a  elemre.

Üzenet olvasása

Az üzenetek ismerősönként megjeleníthetők.

- 1 Érintse meg a  >  elemet.
- 2 Válasszon ki egy ismerőst az üzenetlistáról.

Üzenetküldési beállítások konfigurálása


Átállíthatja az üzenetküldési beállításokat, saját preferenciáinak megfelelően.

- 1 Érintse meg a  >  elemet.
- 2 Koppintson az üzenetlista  > **Beállítások** elemére.

Kamera

Kamera elindítása

Emlékezetes pillanatainak megörökítése érdekében fényképet vagy videót készíthet.


- 1 Koppintson a ● gombra, és seperjen felfelé a Kezdőképernyőn.
- 2 Koppintson az  ikonra.








- Fénykép vagy videó készítése előtt törölje le a kamerát egy puha ronggyal.
- Ügyeljen arra, hogy ne szennyezze be a kamera lencséjét az ujjával, vagy más idegen anyaggal.
- A használati útmutatóban található képek eltérhetnek a készüléken ténylegesen láthatóktól.
- A fényképeket és a videókat a Fotók menüpontban tekintheti meg vagy szerkesztheti. A részleteket lásd az [Áttekintés](#) fejezetben.



Fénykép készítése

- 1 Válasszon ki egy kamera módot és koppintson a megjelenő témára, hogy a kamera arra fókuszálhasson.
- 2 A fénykép elkészítéséhez koppintson az  ikonra.
 - Megnyomhatja a Hangerő fel (+) vagy a Hangerő le (-) gombot is a fénykép készítéséhez.

Videofelvétel

- 1 Válasszon ki egy kamera módot és koppintson a megjelenő témára, hogy a kamera arra fókuszálhasson.
- 2 Koppintson az  ikonra.
 - Fénykép készítéséhez videó felvétele közben koppintson a  ikonra.
 - A videó készítésének szüneteltetéséhez koppintson a  ikonra. A videó készítésének folytatásához koppintson a  ikonra.
 - Videó felvétele közben húzzon össze vagy szét két ujjával a nagyításhoz vagy a kicsinyítéshez.
- 3 A videofelvétel befejezéséhez koppintson a  ikonra.

A kameralehetőségek személyre szabása

A különböző kamera beállításokat az igényeinek megfelelő módon szabhatja személyre.

A képernyőn koppintson a  ikonra.



- Az elérhető opciók a választott kamerától (előlapi vagy hátlapi kamera) és a választott kamera módtól függően eltérhetnek.

Hely tárolása	Kép elmentése a GPS helyadatokkal együtt.
Arcfelismerés	Beállítva az arc felismerésére. Amikor a kamera érzékeli az arcot, megjelenik a fehér színű négyzet.
tárhely	Beállíthatja, hogy a fényképeket és videókat az SD kártya vagy a Belső tárhely kívánja-e elmenteni. (Elérhető, ha egy memóriakártya be van helyezve.)
Visszaszámláló	Állítsa be az időzítőt, hogy megadott idő elteltével készíthessen képeket vagy rögzíthessen videókat.
Képméret	Válassza ki a fényképek oldalarányát és a készítendő videók méretét.
Expozíció	Állítsa be az expozíciós szintet.
Videominőség	Válassza ki a készítendő videók felbontását és méretét.
Képstabilizáció	Csökkentse a kamera mozgásával járó elmosódást.

Alapértelmezés visszaállítása	Állítsa vissza a kamera beállításait az alapértelmezett értékekre.
Verzió információ	Megjeleníti a kamera verziójának adatait.

Az előlapi kamera további beállításai

Selfie Mirror	Selfie-készítés esetén a képek tükrözve kerülnek mentésre.
----------------------	--

A Kamera alkalmazás további hasznos funkciói

Automatikus expozíció/Automatikus élességrogzítés


Rögzítheti az expozíció pillanatnyi szintjét és a fókusz pozícióját, ha hosszan megérinti a képernyőt Automatikus módban. A funkció kikapcsolásához koppintson a képernyő egy üres részére.



- Ez a funkció csak speciális módokban érhető el.

Kamerák közötti váltás

A környezetének megfelelően választhat a hátoldali és az előlapi kamera közül.

A kamera képernyőjén koppintson a  ikonra a hátoldali és az előlapi kamerák közötti váltáshoz.

Nagyítás vagy kicsinyítés



Fénykép vagy videó készítése közben nagyíthatja vagy kicsinyítheti a kamera képernyőjét.

- A kamera képernyőjén szorítsa össze vagy távolítsa két ujját a kicsinyítéshez vagy nagyításhoz.

Fotók

Fotók áttekintése


A készülékre mentett fényképek és videók megtekintése, illetve kezelése is lehetséges.

- 1 Koppintson a  gombra, és seperjen felfelé a Kezdőképernyőn.
- 2 Koppintson az  ikonra.
 - A mentett fényképek és videók mappáként jelennek meg.
- 3 Koppintson egy mappára és válasszon ki egy fájlt.
 - Tekintse meg a kiválasztott fájlt teljes képernyős módban.
 - Egy fénykép megtekintése közben csúsztassa ujját jobbra vagy balra, az előző vagy következő fénykép megtekintéséhez.
 - Egy videó megtekintése közben csúsztassa ujját jobbra vagy balra, az előző vagy következő videó megtekintéséhez.
 - A Fényképek lapon megtekintheti az év, hónap vagy dátum szerint rendezett fotókat vagy videókat.




- Lehetséges, hogy néhány fájlformátum a telepített szoftvertől függően nem támogatott.
- Lehetséges, hogy néhány fájl kódolás miatt nem nyílik meg.
- A méretkorlátot túllépő fájlok hibát okozhatnak.

Fényképek megtekintése

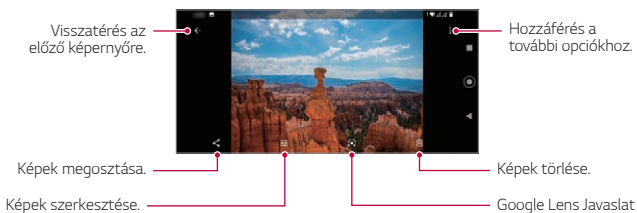


- A menüelemek megjelenítéséhez enyhén érintse meg a képernyőt. A menü elemek elrejtéséhez érintse meg újra a képernyőt.


Fényképek szerkesztése


- 1 A fénykép megtekintésekor koppintson a  ikonra.
- 2 A fénykép szerkesztéséhez alkalmazza a különböző hatásokat és eszközöket.
- 3 A módosítások mentéséhez koppintson a **Mentés** elemre.
 - A változásokkal felülírja az eredeti fájlt.

Videolejátszás

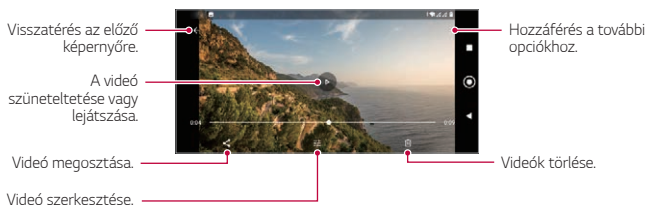

Videók szerkesztése

- 1 A videó megtekintésekor koppintson a  ikonra.
- 2 A számos effektus és eszköz segítségével a videók különböző módokon szerkeszthetők.

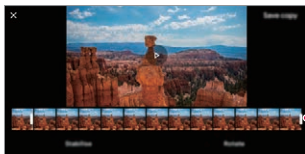



A videó időtartamának módosítása.

- 3 A módosítások mentéséhez koppintson a **Példány elmentése** elemre.




Fájlok törlése

A fájlokat az alábbi lehetőségek alkalmazásával törölheti:

- Koppintson a listából kiválasztott fájlra és tartsa rajta az ujját, majd koppintson a  elemre.
- Koppintson az fájllista  ikonjára, és törölje a kívánt fájlokat.
- A törölt fájlok automatikusan a **Kuka** kerülnek, és onnan 60 napig visszaállíthatók a Fotók mappába.

Fájlok megosztása


A fájlokat az alábbi lehetőségek alkalmazásával oszthatja meg:

- A fénykép/videó megtekintése közben koppintson a  ikonra, hogy az Ön által kiválasztott módon megossza a fájlt.
- A fájlok kiválasztásához koppintson a  > **Kiválasztás** ikonra a fájlok listájából, majd koppintson a  gombra, hogy megoszthassa őket az Ön által kiválasztott módon.

Névjegyek


A névjegyek áttekintése

Mentheti és kezelheti a különböző névjegyeket.

- 1 Koppintson a  gombra, és seperjen felfelé a Kezdőképernyőn.
- 2 Koppintson az **Eszközök** > **Névjegyek** ikonra.


Névjegyek hozzáadása

Új névjegyek hozzáadása

- 1 A névjegyzék képernyőn koppintson az  ikonra.
- 2 Adja meg a névjegyhez tartozó adatokat és koppintson a **Mentés** elemre.

Névjegyek importálása

Egy másik tárolóeszköztől importálhatja ismerőseit.

- 1 A névjegyzék lista képernyőn koppintson a  > **Beállítások** > **Importálás** elemre.
- 2 Válasza ki az importálni kívánt névjegy forrás- és célhelyét.
- 3 Névjegyek kiválasztása.

Névjegyek keresése

A névjegyek között az alábbi módokon kereshet:


- A névjegyek listájának tetején adja meg a névjegy információit vagy a telefonszámot.
- Görgesse a listát felfelé vagy lefelé.
- A névjegyzék képernyő tárgymutatójában koppintson az adott névjegy kezdőbetűjére.




- A névjegyek listájának tetején adja meg a névjegy információit vagy a telefonszámot, az összes részlet megjelenítéséhez a névjegyekből és a csoportokból.

Névjegyzék

Névjegyek szerkesztése

- 1 Az ismerősök listájából válasszon ki egy ismerőst.
- 2 A névjegyadatok képernyőn koppintson az  ikonra és végezze el az adatok szerkesztését.
- 3 A módosítások mentéséhez koppintson a **Mentés** elemre.

Névjegyek törlése


A névjegyzék lista képernyőn érintse meg a  > **Kiválasztás** elemet.



- A törölt kapcsolatokat nem lehet visszaállítani.

Hozzáadás a Kedvencekhez




A gyakran használt névjegyeket a Kedvencekhez is hozzáadhatja.

- 1 Az ismerősök listájából válasszon ki egy ismerőst.
- 2 A névjegyadatok képernyőn koppintson az  ikonra.

Óra

Ébresztő

Beállíthatja, hogy az ébresztés mely időpontokban szólaljon meg.




- 1 Koppintson a  gombra, és seperjen felfelé a Kezdőképernyőn.
- 2 Koppintson az **Eszközök** > **Óra** >  ikonra.
- 3 Új ébresztés beállításához koppintson az  ikonra.
- 4 Végezze el az ébresztési beállításokat, majd koppintson a **OK** elemre.



• Ha egy már korábban beállított riasztást kiválaszt, szerkesztheti azt.




Óra

A készüléken a világ különböző városai szerinti pontos idő is megtekinthető.

- 1 Koppintson a  gombra, és seperjen felfelé a Kezdőképernyőn.
- 2 Koppintson az **Eszközök** > **Óra** >  ikonra.
- 3 Koppintson az  ikonra és adja hozzá a kívánt várost.






Időzítő

Beállíthatja az időzítőt, hogy az ébresztés az Ön által meghatározott időtartamot követően szólaljon meg.

- 1 Koppintson a  gombra, és seperjen felfelé a Kezdőképernyőn.
- 2 Koppintson az **Eszközök** > **Óra** >  ikonra.
- 3 Állítsa be az időt és koppintson a  elemre.

Stopperóra

A köridőket a stopperóra funkcióval rögzítheti.

- 1 Koppintson a  gombra, és seperjen felfelé a Kezdőképernyőn.
- 2 Koppintson az **Eszközök** > **Óra** >  ikonra.
- 3 A stopperóra elindításához koppintson a  elemre.
 - Köridő rögzítéséhez koppintson a **Kör** elemre.
- 4 A stopperóra megállításához koppintson a  elemre.
 - A stopperóra újraindításához koppintson a  elemre.
 - Ha törölni szeretné a rögzített időket, és újra szeretné indítani a stoppert, koppintson a **Nullázás** gombra.

Google alkalmazások

Google fiók beállításával a Google alkalmazások használata is elérhetővé válik. Google alkalmazás első használatakor automatikusan megjelenik a Google Fiók regisztrációs ablaka. Ha esetleg még nem rendelkezik Google fiókkal, a készülékén keresztül is létrehozhatja azt. Az adott alkalmazás használatával kapcsolatban lásd annak Súgóját.



- Néhány alkalmazás működése a területtől vagy a szolgáltatótól függően eltérhet.

Naptár

A Naptár alkalmazás lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse az (Ön által létrehozott) eseményeket, amiket nap, 3 nap, hét vagy hónap szerint rendezhet.

Chrome

A modern webre készült gyors, egyszerű és biztonságos webböngésző.

Gmail

A Gmail egy könnyen használható levelező alkalmazás, amely biztonságban tartja üzeneteit, okosabbá teszi a bejövő postafiókját és segít a szervezésben.

Google

A Google Go alkalmazás informálja Önt a fontos dolgokról. Kapjon gyors válaszokat, fedezze fel érdeklődési köreit és tegyen szert az Ön számára fontos dolgokat tartalmazó hírfolyamra.

Térkép

Útban van valahová? Használja a Térképet, az alkalmazást, amelyhez mindig fordulhat valós idejű GPS-navigációért, a forgalom, a tranzit és több millió hely információiért, például a véleményekért és népszerű időkért.

Fotók

Fotói és videói automatikusan szervezett otthona, mely segítségével megoszthatja és mentheti azt, ami igazán fontos.

Google Play Filmek

A Google Play a Google által készített digitális tartalom, ahol megtalálhatja és élvezheti kedvenc zenéit, filmjeit, TV-műsorait, könyveit, magazinjait, Android-alkalmazásait és játékeit.

- **Alkalmazások letöltése:** Ugrás a **Google Play Áruház**.

YouTube

Nézze kedvenc csatornáit, hallgassa kedvelt zenéit és töltsön fel videókat, hogy megoszthassa az emberekkel világszerte.

Google Asszisztens

A készülék beépített Google Asszisztenssel rendelkezik. Kapjon válaszokat és intézze dolgait útközben. A kezdéshez nyomja meg a Google Asszisztens gombot a telefon oldalán, vagy érintse meg és tartsa lenyomva a telefon „home” gombját.



- A Google Asszisztens nem érhető el bizonyos nyelveken.




04


Beállítások

Beállítások

Igényei szerint személyre szabhatja a készülék beállításait.

- 1 Koppintson a  gombra, és seperjen felfelé a Kezdőképernyőn.
- 2 Koppintson a **Beállítások** ikonra.




- Koppintson az  ikonra, és adjon meg egy kulcsszót a keresőmezőben, egy beállítási elem eléréséhez.

Hálózat és internet

Wi-Fi

Csatlakozhat közeli készülékekhez vagy Wi-Fi hálózathoz.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat és internet** > **Wi-Fi** ikonra.
- 2 Az aktiváláshoz érintse meg: .

 - Az elérhető Wi-Fi hálózatok automatikusan megjelennek.

- 3 Válasszon ki egy hálózatot.
 - Lehetséges, hogy meg kell adnia a Wi-Fi hálózat jelszavát.
 - A készülék ezt a folyamatot korábban már használt Wi-Fi hálózatok esetében kihagyja. Ha nem szeretne automatikusan csatlakozni egy adott Wi-Fi hálózathoz, érintse meg a hálózatot, majd érintse meg az **ELFELEJT** ikont.

Mobilhálózat

A mobil hálózati beállítások személyre szabhatók.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat és internet** > **Mobilhálózat** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Bekapcsolva:** A mobil adatforgalom be- vagy kikapcsolható. A mobil adatátvitelt kezelheti is.
 - **Barangolás:** Böngéssze a webet, használja az e-mail szolgáltatást, küldjön multimédia üzeneteket és használjon egyéb adatszolgáltatásokat külföldön.
 - **Adathasználat:** Nyomon követheti a telefonja által fel- és letöltött adatok mennyiségét.
 - **Továbbfejlesztett 4G LTE mód:** Használja az LTE-szolgáltatásokat a hang és egyéb kommunikáció javítására (ajánlott).
 - **Preferált hálózattípus:** Válassza ki a hálózat típusát.
 - **Hálózat automatikus kiválasztása.:** Találja meg a hálózatüzemeltetőket, és kapcsolódjon automatikusan egy hálózathoz.
 - **Hozzáférési pontok:** Tekintse meg vagy módosítsa a mobil adatátviteli szolgáltatásokhoz tartozó hozzáférési pontot. A hozzáférési pont megváltoztatásához válasszon ki egy lehetőséget a hozzáférési pontok listájából.

Adatforgalom-csökkentő

Az adatfelhasználás csökkentése érdekében az Adatmentő megakadályozza, hogy egyes alkalmazások adatokat küldjenek vagy fogadjanak a háttérben.




- A használati információk segítenek a telefon kezelésében. Előfordulhat, hogy ez nem egyezik a szolgáltató által felszámított összeggel, mivel nem ugyanolyan módon kerül kiszámításra.

Hotspot és internetmegosztás

Wifi-hotspot

A készülék beállítható vezeték nélküli útválasztóként, így más készülékek az internethez a készülék mobil adatátvitelét használva kapcsolódhatnak.


- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat és internet > Hotspot és internetmegosztás > Wifi-hotspot** ikonra, majd az aktiváláshoz érintse meg a  ikont.
- 2 Adja meg a **Hotspot neve** és jelszavát.
- 3 Kapcsolja be a Wi-Fi módot a másik készüléken, és válassza ki a készülék hálózatának nevét a Wi-Fi listából.
- 4 Adja meg a hálózati jelszót.



- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- További információ a következő weboldalon érhető el:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Internetmegosztás USB-n

A készüléket USB segítségével más készülékhez csatlakoztathatja, és mobil adatokat oszthat meg.


- 1 Csatlakoztassa a készülékét más készülékekhez USB-kábellel.
- 2 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat és internet > Hotspot és internetmegosztás > USB-megosztás** ikonra, majd az aktiváláshoz érintse meg a  ikont.



- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- Amikor csatlakozik a számítógépéhez, töltsse le és telepítse az USB illesztőprogramot az www.lg.com oldalról a számítógépre.
- Nem küldhet vagy fogadhat fájlokat a készülék és a számítógép között, amíg az USB internetmegosztás be van kapcsolva. Kapcsolja ki az USB internetmegosztást a fájlok küldéséhez vagy fogadásához.
- Az alábbi operációs rendszerek támogatják az internetmegosztást: Windows XP vagy újabb, illetve Linux.

Bluetooth megosztása

Egy Bluetooth kapcsolattal csatlakozó készülék a készüléke mobil adatátvitelével kapcsolódhat az internethez.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat és internet > Hotspot és internetmegosztás > Bluetooth megosztása** ikonra, majd az aktiváláshoz érintse meg a  ikont.
- 2 Kapcsolja be a Bluetooth szolgáltatást mindkét készüléken és párosítsa azokat.



- Ez az opció mobil adatátvitelt használ, és a szolgáltatója esetleg adathasználati díjat számíthat fel az Ön előfizetésétől függően. További információért lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.
- További információ a következő webhelyen érhető el: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

SIM kártyák

Módosíthatja a Dual SIM beállításait.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat és internet > SIM kártyák** ikonra.
- 2 Személyre szabhatja a következő funkciókat:
 - **SIM 1:** Az 1. SIM-kártya nevének és ikonjának megváltoztatása.
 - **SIM 2:** Az 2. SIM-kártya nevének és ikonjának megváltoztatása.
 - **Cellular data:** Válassza ki a mobil adatforgalmi szolgáltatáshoz használni kívánt SIM-kártyát.
 - **Calls:** Válassza ki a hívásslolgáltatáshoz használni kívánt SIM-kártyát.
 - **SMS messages:** Válassza ki az SMS-üzenetszolgáltatáshoz használni kívánt SIM-kártyát.

Repülési üzemmód

Kikapcsolhatja a hívás- és mobil adatátviteli funkciókat. Ebben az üzemmódban az adatokat nem használó funkciók, mint például a játékok és a zenelejátszás, továbbra is elérhetők.

- A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat és internet > Repülési üzemmód** ikonra.

VPN

Csatlakozhat biztonságos virtuális hálózathoz, például intranethez. Ugyanakkor csatlakozhat virtuális magánhálózatokhoz is.

VPN hozzáadása

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat és internet > VPN** ikonra.
- 2 Koppintson az **+** ikonra.



- Ez a funkció kizárólag akkor érhető el, ha a képernyőzár aktiválva van. Ha a képernyőzár deaktiválva van, akkor egy értesítési képernyő jelenik meg. Koppintson a **Zár beállítása** ikonra az értesítési képernyőn a képernyőzár aktiválásához. A részleteket lásd az **Válassza ki a képernyőzárát** fejezetben.

- 3 Írja be a VPN részleteit és koppintson a **MENTÉS** ikonra.

VPN-beállítások konfigurálása

- 1 Koppintson az egyik VPN-re a **VPN-ek** listából.
- 2 Írja be a VPN felhasználói fiók részleteit és koppintson a **CSATLAKOZÁS** ikonra.
 - A fiók részleteinek elmentéséhez válassza a **Fiók adatainak mentése** jelölőnégyzetet.

Privát DNS

Módosíthatja a Privát DNS (Tartománynév rendszer) beállításait.


- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Hálózat és internet > Privát DNS** ikonra.
- 2 Válassza ki a kívánt beállítást majd koppintson a **MENTÉS** gombra.

Csatlakoztatott készülékek

Bluetooth

A készüléket csatlakoztathatja olyan más, közeli készülékekhez, amelyek támogatják a Bluetooth kapcsolatot adatcsere céljából. Csatlakoztassa a készüléket Bluetooth fülhallgatóhoz és billentyűzethez. Így a készülék könnyebben vezérelhető.

Párosítás másik készülékkel

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Társított eszközök > Kapcsolati beállítások > Bluetooth** gombot.
- 2 Az aktiváláshoz érintse meg: .
- 3 Koppintson az **Új eszköz párosítása** elemre, és válasszon ki egy eszközt a listából.
 - Automatikusan megjelennek az elérhető készülékek.




• Csak a láthatóként beállított eszközök jelennek meg a listán.

- 4 A hitelesítéshez kövesse a kijelzőn látható utasításokat.



• Ez a lépés a korábban már párosított eszközöknél kimarad.

Adatok mentése Bluetooth segítségével

- 1 Válasszon ki egy fájlt.
 - Multimédia fájlok vagy névjegyek küldése.
- 2 Koppintson a  > **Bluetooth** ikonra.
- 3 Válasszon ki egy célkészüléket a fájlhoz.
 - A fájl a készülék akkor küldi el, amikor azt a célkészülék elfogadja.



• A fájlmegosztási folyamatok eltérhetnek, a fájlától függően.

Tartalomátküldés

Ha van egy Chromecastja vagy más készüléke, amellyel képes vetíteni, akkor megjelenítheti a telefon képernyőjét és hangját a TV-n.

Képernyő kivetítése

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Társított eszközök > Kapcsolati beállítások > Tartalomátküldés** gombot.
- 2 A listán érintse meg azt a készüléket, amin meg szeretné jeleníteni a képernyőt.

Állítsa le a képernyő kivetítését

- 1 Seperjen le a készülék képernyőjének tetejétől.
- 2 A kivetítés értesítésén érintse meg a **Leválasztás** lehetőséget.

Nyomtatás

A készüléket Bluetooth nyomtatóhoz csatlakoztathatja, és kinyomtathatja az azon lévő fényképeket vagy dokumentumokat.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Társított eszközök > Kapcsolati beállítások > Nyomtatás** gombra.



- Ha a kívánt nyomtató nincsen a listán, akkor telepítse a nyomtató illesztőprogramot az alkalmazás áruházból.

- 2 Érintse meg az **Alapértelmezett nyomtatási szolgáltatás** elemet, majd érintse meg a gombot az aktiváláshoz.
- 3 Válasszon ki egy nyomtatót a nyomtatók listájából.
 - Nyomtató hozzáadásához koppintson a **Szolgáltatás hozzáadása** ikonra.



- Ha nem rendelkezik Google-fiókkal, a fiók létrehozásához koppintson a **Fiók hozzáadása** ikonra.

Bluetooth-on fogadott fájlok

Megjelenik a Bluetooth-on keresztül fogadott tartalom.

Chromebook

Kapcsolja össze az eszközöket, így üzenetet küldhet a számítógépről, megoszthatja telefonja internetkapcsolatát, és egyszerűsítheti a feloldást.

Alkalmazások és értesítések

Ellenőrizheti a telepített alkalmazások listáját, és konfigurálhatja az értesítések, az alkalmazásengedélyek stb. beállításait.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Alkalmazások és értesítések** ikonra.
- 2 A beállítások személyre szabása.
 - **Értesítések:** A kívánt értesítésektől függően módosíthatja az egyes alkalmazások beállításait.
 - **Képernyőidő:** Beállíthatja a képernyő idejét, a beérkezett értesítéseket és a megnyitott időket.
 - **Alapértelmezett alkalmazások:** Ellenőrizheti és konfigurálhatja az alapértelmezett alkalmazásokat.
 - **Engedélykezelő:** Mikrofonja, névjegyei és a naptár segítségével ellenőrizheti és beállíthatja az alkalmazások engedélyeit.
 - **Vészriasztások:** Beállíthatja a vészjelzéseket és riasztási preferenciákat.
 - **Különleges alkalmazás-hozzáférés:** Bármikor módosíthatja az alkalmazások által elérhető hozzáférési jogosultságokat az alkalmazás fő beállításában. Ne feledje, hogy az engedélyek kikapcsolása miatt az eszközön lévő alkalmazások elveszíthetik a funkciókat.

Akkumulátor

Láthatja, hogy mennyi töltés van hátra, és mennyi idő van hátra a teljes töltésig.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Akkumulátor** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Akkumulátorkímélő mód:** Csökkenti az akkumulátor fogyasztását egyes készülékbeállítások lezárásával, mint például a kijelző fényerőssége, sebessége és a rezgés erőssége.

- **Alkalmazkodó akkumulátor:** Amikor az Akkumulátorkezelő észleli, hogy az alkalmazások merítik az akkumulátort, akkor korlátozhatja ezeket az alkalmazásokat. Előfordulhat, hogy a korlátozott alkalmazások nem működnek megfelelően, az értesítések pedig késhetnek.
- **Az akkumulátor töltöttségi szintje:** Százalékos formában megjeleníti a maradék akkumulátor töltöttségi szintet az állapotsorban.

Megjelenítés

Minden képernyőtípusnál személyre szabhatja a részletes beállításokat.

A beállítási képernyőn koppintson a **Megjelenítés** ikonra, és szabja személyre a következő beállításokat:

- **Fényerőszint:** A csúszka segítségével beállíthatja az eszköz képernyőjének fényerejét.
- **Éjszakai fény:** Borostyánszínűvé teszi a képernyőt. Ez megkönnyíti a képernyőn való megtekintést vagy a gyenge fényben történő olvasást, és segíthet az elalvásban.
- **Alkalmazkodó fényerő:** A fényerő magas szintre állítása csökkenti a telefon akkumulátorának élettartamát. Az akkumulátor élettartamának maximalizálása érdekében optimalizálja a rendelkezésre álló fényerőt.
- **Háttérkép:** Válassza ki a készülék hátterét.
- **Sötét téma:** Megváltoztathatja a háttér színét a sötét témára.
- **Képernyő időkorlátja:** Automatikusan kikapcsolja a képernyőt, ha bizonyos ideig nem használja a készüléket.
- **Képernyő automatikus elforgatása:** Automatikusan elfordítja a képernyőt, a készülék irányának megfelelően.
- **Betűméret:** Módosítható a betűméret.
- **Kijelző méret:** A képernyőn levő elemek beállítása olyan méretre, hogy Ön könnyebben lássa őket. Lehet, hogy egyes elemek pozíciója megváltozik.
- **Képernyővédő:** Bekapcsolja a képernyővédőt, amikor a készülék dokkolóhoz van csatlakoztatva, vagy töltés alatt áll. Válassza ki a képernyővédő típusát.

Hang


Személyre szabhatja a hang-, rezgés- és értesítési beállításokat.

A beállítási képernyőn koppintson a **Hang** ikonra, és szabja személyre a következő beállításokat:

- **Média hangereje:** Beállítja a média hangerejét.
- **Hívás hangereje:** Beállítja a hívás hangerejét.
- **Csengés hangereje:** Beállítja a csörgés hangerejét.
- **Ébresztés hangereje:** Beállítja a riasztás hangerejét.
- **Rezgés híváskor:** Állítsa be a csengőhang és a rezgés együttes működését a készüléken.
- **Ne zavarjanak:** Állítsa be az értesítések fogadásához tartozó időt, tartományt és alkalmazástípust. Fogadjon értesítéseket kizárólag a hét bizonyos napjain.
- **Gyorsparancs a csengés megakadályozásához:** Beállíthatja a gyorsbillentyűket a csengetés megakadályozására.
- **Telefon csengőhangja:** Válassza ki a bejövő hívások csengőhangját. Adjon hozzá vagy töröljön csengőhangokat.
- **Alapértelmezett értesítőhang:** Válassza ki az értesítések csengőhangját. Állítsa be a készülékre mentett zenét az értesítések csengőhangjaként.
- **Alapértelmezett ébresztőhang:** Kiválasztja az értesítések csengőhangját. Beállítja a készülékre mentett zenét a riasztás csengőhangjaként.
- **A tárcsázó hangjai:** A funkció segítségével beállíthatja a tárcsázó hangját.
- **Képernyő-zárolási hangok:** A funkció segítségével beállíthatja a képernyőzár hangját.
- **Töltés hangok és rezgés:** A funkció segítségével beállíthatja a töltés hangját és rezgését.
- **Érintési hangok:** A funkció segítségével beállíthatja az érintés hangját.

Tárhely

A készülék belső tárolóját vagy a memóriakártya tárhelyét megtekintheti és kezelheti.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Tárhely** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Megosztott belső tárhely:** Tekintse meg a teljes és a szabad tárhelyet a készülék belső tárolóján. Tekintse meg az alkalmazások listáját és az egyes alkalmazások tárolási igényét.
 - **SD-kártya** Tekintse meg a teljes és a szabad tárhelyet a memóriakártyán. Ez az opció csak akkor jelenik meg, ha memóriakártya van a készülékben. A memóriakártya leválasztásához koppintson a  ikonra.

Adatvédelem

- **Engedélykezelő:** Lehetővé teszi az alkalmazások számára megadott engedélyek ellenőrzését és megváltoztatását.
- **Jelszavak mutatása:** Röviden megjeleníti a karaktereket azok beírásakor.
- **Zárt képernyőn:** Beállíthatja, hogy az értesítések megjelenjenek-e a lezárási képernyőn.
- **Automatikus kitöltés a Google-től:** Engedélyezheti ezt az opciót a fiókjában elmentett adatok – például jelszó, cím vagy hitelkártyaszám – egyetlen érintéssel történő beviteléhez. Ezt a lehetőséget letilthatja, használhatja a Google Autocomplete-et, vagy új szolgáltatási fiókot adhat hozzá.
- **Google Helyelőzmények:** Engedélyezheti vagy letilthatja a Helyelőzményeket. Ha engedélyezi, a Google rendszeresen tárolni és használni fogja a telefon legfrissebb helyadatait a Google-fiókjával kapcsolatban. A Helyelőzmények képernyőn koppintson a  gombra a helyadatok megtekintéséhez és/vagy kezeléséhez.
- **Tevékenységvezerlők:** Válassza ki azokat a tevékenységeket és információkat, amiket el szeretne menteni a Google-lel.

- **Hirdetések:** Lehetővé teszi a hirdetési azonosító ellenőrzését és a személyre szabott hirdetések beállítását.
- **Használat és diagnosztika:** Engedélyezze ezt a lehetőséget, hogy javítsa az Android-élményt azáltal, hogy automatikusan elküldi a diagnosztikai, eszköz- és alkalmazáshasználati adatokat a Google-nek.

Tartózkodási hely

Megtekintheti a helyadatok megosztására vonatkozó információkat és konfigurálhatja a helyinformációkhoz való hozzáférést. A beállítási képernyőn koppintson a **Tartózkodási hely** ikonra, és állítsa be a kívánt funkciókat.

Biztonság

A képernyőzár és a biztonsági beállítások személyre szabhatók.

- **Google Play Protect:** Szkenelje eszköztét naponta potenciálisan káros kódok vagy alkalmazások ellen.
- **Készülékkereső:** Távolról nyomon követheti az eszköz helyét. Adatai biztonságáról is gondoskodhat, ha elvesztette a készüléket.
- **Biztonsági frissítés:** Ellenőrizheti a szoftverfrissítést és konfigurálhatja az automatikus telepítési beállításokat.
- **Zárt képernyő:** Válassza ki a képernyő lezárásának módját. A részleteket lásd az *Válassza ki a képernyőzárát* fejezetben.
- **Smart Lock:** Lehetővé teszi olyan megbízható eszközök, helyek, hangok és/vagy testfelismerés beállítását, amelyek lehetővé teszik, hogy a telefonja feloldva maradjon.
- **Eszközadminisztrátori alkalmazások:** Lehetővé teszi, hogy bizonyos alkalmazások számára a készülék használata vagy vezérlése korlátozott legyen.
- **SIM-kártya zárolása:** Zárolja vagy oldja fel az USIM kártyát, vagy változtassa meg jelszavát (PIN).
- **Titkosítás és hitelesítő adatok:** A titkosítás megvédi a telefonon lévő fiókokat, beállításokat, alkalmazásokat és fájlokat, hogy ne lehessen

hozzáférhető, ha ellopják a telefont. Konfigurálhatja a titkosítását és a hitelesítés beállításait.

- **Trust agents:** Tekintse meg és használja a készülékre telepített trust agent komponenseket.
- **Képernyő rögzítése:** Állítsa be az alkalmazás képernyőjét úgy, hogy kizárólag az éppen aktív app legyen használható.

Fiókok

Hozzáadhat felhasználókat, hogy megoszthassa velük készülékét vagy regisztráljon egy felhő-fiókot.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Fiókok** ikonra.
- 2 A beállítások személyre szabása.

Kisegítő lehetőségek

Módosíthatja a készülékére telepített hozzáférhetőségi segítségéseket.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Kisegítő lehetőségek** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Gyorsparancs a hangerőgombokkal:** A TalkBack vagy más akadálymentesítési eszköz gyors bekapcsolásához használhatja a hangerőszabályozó parancsikonját.
 - **KÉPERNYŐOLVASÓK > Válassza ki a beszédhez:** Lehetővé teszi, hogy megérintsen elemeket, és szóbeli visszajelzést kapjon.
 - **KÉPERNYŐOLVASÓK > Felolvasás:** Állítsa be a készülékén, hogy hangjelzéssel értesítse a képernyő állapotáról vagy tevékenységéről.
 - **KÉPERNYŐOLVASÓK > Szövegfelolvasás:** Módosítsa a Text-to-speech használatakor használt funkciók beállításait, ha a Hang Asszisztens aktiválva van, például a nyelveket, a sebességet stb.
 - **MEGJELENÍTÉS > Betűméret:** Módosítható a betűméret.
 - **MEGJELENÍTÉS > Kijelző mérete:** A képernyőn levő elemek beállítása olyan méretre, hogy Ön könnyebben lássa őket. Lehet, hogy egyes elemek pozíciója megváltozik.

- **MEGJELENÍTÉS > Sötét téma:** Megváltoztathatja a háttér színét a sötét témára.
- **MEGJELENÍTÉS > Nagyítás:** Koppintson háromszor a teljes képernyős nagyításhoz, vagy koppintson háromszor, és tartsa lenyomva az ideiglenes nagyításhoz.
- **MEGJELENÍTÉS > Színkorrekció:** A kijelző színének beállítása.
- **MEGJELENÍTÉS > Színek invertálása:** A gyengébben látó személyek számára növelje a képernyő színkontrasztját.
- **MEGJELENÍTÉS > Nagy egérmutató:** Felnagyítja az egérkurzort
- **MEGJELENÍTÉS > Animációk eltávolítása:** Láthatóvá teszi az animáció mintáját.
- **INTERAKCIÓVEZÉRLŐK > Kisegítő lehetőségek menüje:** A Hozzáférhetőség menü egy nagy, képernyőn megjelenő menü az Android készülék vezérléséhez. Vezérelheti a gesztusokat, a hardver gombokat, a navigációt stb.
- **INTERAKCIÓVEZÉRLŐK > Kapcsolóalapú hozzáférés:** Készüléke vezérléséhez hozzon létre kulcs kombinációkat.
- **INTERAKCIÓVEZÉRLŐK > Tartózkodási idő:** Ha egeret használ, akkor beállíthatja, hogy a kurzor automatikusan cselekedjen, amikor a kurzor bizonyos időre megáll. Ez a funkció hasznos lehet a motorhibákkal küzdő felhasználók számára.
- **INTERAKCIÓVEZÉRLŐK > Bekapcs. gomb megszakítja a hívást:** Ha ez a beállítás engedélyezve van, a hívás befejezéséhez egyszerűen nyomja meg a készülék bekapcsoló gombját. Ez a beállítás gyorsabbá és könnyebbé teszi a hívás befejezését.
- **INTERAKCIÓVEZÉRLŐK > Képernyő automatikus elforgatása:** Automatikusan elfordítja a képernyőt, a készülék irányának megfelelően.
- **INTERAKCIÓVEZÉRLŐK > Érintés és tartási késleltetés:** Ez a beállítás beállítja a képernyőn lévő hosszú érintés idejének időtartamát.
- **INTERAKCIÓVEZÉRLŐK > Intézkedés ideje (hozzáférhetőség időtúllépése):** Kiválaszthatja, hogy mennyi ideig jelenjenek meg az ideiglenesen megjelenő, cselekvésre felszólító üzenetek.

- **INTERAKCIÓVEZÉRLŐK > Rezgés és a rezgés erőssége:** Bekapcsolhatja a rezgést a csengetéshez, az értesítésekhez és az érintéshez.
- **HANG ÉS A KÉPERNYŐN MEGJELENŐ SZÖVEG > Monó hang:** A mono kimenet a sztereó hangot egyetlen jellé egyesíti, amelyet az összes fülhallgató hangszórójával lejátszhat. Használja ezt a funkciót, ha halláskárosodást szenvedett, vagy ha egyetlen fülhallgató kényelmesebb.
- **HANG ÉS A KÉPERNYŐN MEGJELENŐ SZÖVEG > Hangkiegyenlítés:** Állítsa be a hangkimeneti egyensúlyt. Használja a legördülő sávot az egyensúly beállításához.
- **HANG ÉS A KÉPERNYŐN MEGJELENŐ SZÖVEG > Feliratok beállításai:** Kapcsolja be a feliratozást videolejátszás közben a halláskárosultak számára.
- **KÍSÉRLETI > Nagy kontrasztú szöveg:** A nagy kontraszt megkönnyíti a szöveg olvasását a készüléken. Ez a funkció az eredeti szöveg színétől függően a fekete vagy fehér színt javítja.

Digitális jóllét és szülői felügyelet

Ellenőrizheti a termék használati idejét, és beállíthatja az időzítőt az egyes alkalmazásokhoz.

Emellett az alvó üzemmód és a fókusz üzemmód segítségével is kezelheti a mobiltelefon használati idejét.

A beállítások képernyőn válassza a **Digitális jóllét és szülői felügyelet**, és állítsa be a kívánt funkciót.

Google

A Google beállítások használatával kezelheti Google alkalmazásait és fiókbeállításait.

A beállítási képernyőn koppintson a **Google** ikonra.

Rendszer

Nyelv és bevitel

Személyre szabhatja készüléke nyelvi és billentyűzetbeállításait.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Rendszer > Nyelv és bevitel** gombra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Nyelvek:** Válassza ki a készülék nyelvét.
 - **Virtuális billentyűzet:** Lehetővé teszi, hogy testreszabja a Gboardot, a Google hangbevitelt.
 - **Tényleges billentyűzet:** Kiválaszthatja a fizikai billentyűzet használatát, vagy ellenőrizheti a billentyűparancsokat.
 - **Helyesírás-ellenőrző:** Lehetővé tesz különböző beállításokat a Google Helyesírás-ellenőrzőhöz.
 - **Automatikus kitöltés:** Engedélyezheti ezt az opciót a fiókjában elmentett adatok – például jelszó, cím vagy hitelkártyaszám – egyetlen érintéssel történő beviteléhez. Ezt a lehetőséget letilthatja, használhatja a Google Autocomplete-et, vagy új szolgáltatási fiókot adhat hozzá.
 - **Személyes szótár:** Adjon hozzá egy szót a felhasználói szótárhoz a Hozzáadás (+) gombbal.
 - **Mutató sebessége:** Állítsa be az egér vagy érintőpad kattintási sebességét.
 - **Szöveg beszédde alakítása:** Állítsa be a szövegfelolvasó kimenet beállításait.

Kézmozdulatok

A gesztusok segítségével interakcióba léphet a készülékkel. Néhány gesztus be- vagy kikapcsolható.

Kapcsolja be vagy ki a gesztusokat

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Rendszer > Kézmozdulatok** ikonra.
- 2 A beállítások személyre szabása.

Dátum és idő

Személyre szabhatja készüléke dátum- és időbeállításait.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Rendszer > Dátum és idő** gombra.
- 2 A beállítások személyre szabása.

Biztonsági mentés

A Google-fiókadatai online mentésre kerülnek. Ha visszaállítja vagy kicseréli a telefonját, csak jelentkezzen be a Google-fiókjába, hogy visszaállítsa a fiókkal szinkronizált névjegyeket, eseményeket és egyéb adatokat.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Rendszer > Biztonsági mentés** ikonra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Biztonsági másolat a Google Drive-ra:** Módosíthatja a Google biztonsági mentés beállításait. A jelenleg használt biztonsági fiókot is ellenőrizheti, vagy új biztonsági fiókot adhat hozzá.

Beállítások visszaállítása

Visszaállíthatja az eszközt, beleértve a hálózati és az alkalmazás beállításokat.

- 1 A beállítási képernyőn koppintson a **Rendszer > Beállítások visszaállítása** gombra.
- 2 Az alábbi beállítások személyre szabása:
 - **Wi-Fi, mobiladatok Bluetooth visszaállítása:** Wi-Fi, Bluetooth és egyéb hálózati beállítások visszaállítása.
 - **Preferenciák visszaállítása:** Visszaállíthatja egy alkalmazás beállításait. Az alkalmazásba mentett adatok nem lesznek törölve.
 - **összes adat törlése (gyári beállítások visszaállítása):** A készülék összes beállításának és a törölt adatok helyreállítása.



- A Gyári adatok és visszaállítása törli az összes adatot. Adja meg ismét a készüléknevet, a Google-fiókot és a többi kezdeti információt.

Rendszerfrissítés

Időről időre frissítések érhetőek el a telefonon. A frissítéseket letöltheti és alkalmazhatja a Beállítások menüben.

A beállítási képernyőn koppintson a **Rendszer > Rendszerfrissítés** gombra.

A telefonról

Megtekintheti készüléke információit, többek között a nevet, az állapotot, a szoftver részleteit és a jogi információkat.

A beállítási képernyőn koppintson az **A telefonról** ikonra, és tekintse meg az információkat.




05

Melléklet

Nyelvi beállítások

Válassza ki készüléke nyelvét.

- 1 Koppintson a  gombra, és seperjen felfelé a Kezdőképernyőn.
- 2 Koppintson a **Beállítások > Rendszer > Nyelvek és bevitel > Nyelvek** gombra, és adjon hozzá egy nyelvet.

Telefon szoftverfrissítés

LG mobiltelefon szoftverfrissítés az internetről

A funkció használatával kapcsolatos további információért látogasson el a <http://www.lg.com/common/index.jsp> honlapra, és válassza ki az országát és a nyelvét.

Ez a funkció lehetővé teszi a telefonja termékszoftverének kényelmes frissítését egy újabb verzióra az internetről, anélkül, hogy egy ügyfélszolgálatot fel kellene keresnie. Ez a funkció csak akkor lesz elérhető, amikor az LG újabb firmware verziót készít készülékéhez.

Mivel a mobiltelefon termékszoftverének frissítése a felhasználó teljes figyelmét igényli a frissítési folyamat során, mindenképpen vegye figyelembe az összes instrukciót és megjegyzést, amely a folyamat egyes lépései során megjelenik. Felhívjuk a figyelmét, hogy az USB kábel eltávolítása a frissítés közben súlyosan károsíthatja mobiltelefonját.



- Az LG fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint csak meghatározott modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftververziót.

LG mobiltelefon szoftverfrissítés az Over-the-Air (OTA) funkción keresztül

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy kényelmesen frissítse telefonja szoftverének újabb verzióját OTA-n keresztül, USB kábel csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor lesz elérhető, amikor az LG újabb firmware verziót készít készülékéhez.

A telefon szoftverének frissítéséhez: **Beállítások > Rendszer > Rendszerfrissítése > Frissítések keresése.**



- A belső memóriában tárolt személyes adatok – többek között a Google és egyéb további fiókjaival kapcsolatos adatok, a rendszer és alkalmazások adatai és beállításai, a letöltött alkalmazások és a DRM-licenc adatai – a telefon szoftverének frissítése alatt elveszhetnek. Ezért az LG azt ajánlja, hogy a telefon szoftverének frissítése előtt mindig készítsen biztonsági mentést személyes adatairól. Az LG nem vállalja a felelősséget az adatvesztésért.
- Ez a funkció a területtől vagy a szolgáltatótól függ.

Lopásvédelmi Útmutató

Beállíthatja, hogy mások ne használhassák a készülékét, amennyiben az Ön engedélye nélkül visszaállították a gyári beállításokra. Például, ha a készülék elveszett, ellopták vagy törölték a beállításait, akkor csak az használhatja a készüléket, aki rendelkezik az Ön Google fiókjával vagy képernyőzár- információjával.

A készülékének védelméhez mindössze az alábbiakra van szüksége:

- Állítson be képernyőzárát: Ha a készülék elveszett vagy ellopták, de beállított képernyőzárát, akkor a készülék nem törölhető a Beállítás menü használatával, amíg a képernyőzár fel nem lett oldva.
- Adja hozzá a Google fiókját a készülékéhez: Ha a készüléket törölték, de az Ön Google fiókja rajta van, akkor a készülék nem tudja befejezni a telepítési folyamatot, amíg az Ön Google fiókjának információit újra meg nem adják.

Ha beállította a készülék védelmét, akkor fel kell oldania a képernyőzárát vagy meg kell adnia a Google fiókjának jelszavát, ha a gyári beállításokat vissza kívánja állítani. Ezáltal a visszaállítás csakis Ön, illetve olyan személy végezheti, akiben megbízik.



- Ne felejtse el a gyári visszaállítás végrehajtása a lementett tartalmak végleges törlését jelenti. Amennyiben nem tudja megadni a fiókadatokat a beállítási folyamat során, egyáltalán nem fogja tudni használni a készülékét, a gyári visszaállítás végrehajtása után.

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A termékben található GPL, LGPL, MPL és más nyílt forráskódú licencek forráskódjának beszerzése érdekében látogasson el a <http://opensource.lge.com> webhelyre.

A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az opensource@lge.com e-mail-címre.

Ez az ajánlat a termék utolsó kiszállításának idejétől számított három évig érvényes. Ez az ajánlat mindenki számára érvényes, akihez eljut ez az információ.

Szabályozási információk (szabványos azonosítószám, e-címke stb.)

A szabályozással kapcsolatos részletekért navigáljon a következőhöz:
Beállítások > A telefonról > Szabályozási címkék.

Védjegyek

- Copyright ©2020 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva. Az LG és az LG logó az LG csoport és kapcsolt vállalkozásainak bejegyzett védjegye.
- A Google, a Google Térképek, a Gmail, a YouTube, a Google Duo, a Google Play, az Android, a Chrome, a Google Fotók, a Google Play Protect, a Google Naptár, a Google Dokumentumok, a Google Drive, a Google Táblázatok és egyéb kapcsolódó jelek és logók a Google LLC védjegyei.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi® és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.
- Minden más védjegy és szerzői jog az illetékes tulajdonosokhoz tartoznak.




Nyilatkozat a lézerrel kapcsolatos óvintézkedésekre vonatkozóan

Vigyázat!

A termék lézerrendszert alkalmaz. A termék megfelelő használatának biztosítása érdekében kérjük, olvassa el alaposan a jelen használati útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben még szüksége lehet rá. Amennyiben az egység javításra szorulna, forduljon hivatalos szervizhez.

Az itt meghatározottaktól eltérő kezelési, beállítási és alkalmazási műveletek súlyos sugárveszély-kitétséget eredményezhetnek.

A lézersugárzásnak való közvetlen kitétség elkerülése érdekében ne próbálja meg felnyitni a készülékházat, és ne próbáljon meg közvetlen érintkezésbe lépni a lézerrel.

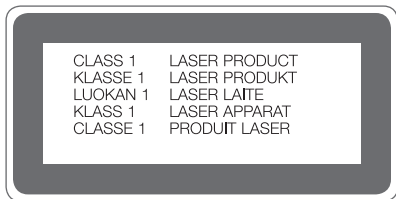

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az **LG Electronics** ezennel kijelenti, hogy az **LM-K200EMW** készülék megfelel az **2014/53/EU** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak.

A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.lg.com/global/declaration> weboldalon.

A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

További információk

Edzett üveg alkatrészek

Az eszköz edzett üveg alkatrészei véges ideig használhatóak, és egy idő után elhasználódnak.

- Ha az eszközt kemény felületre ejti, vagy nagy erejű ütésnek teszi ki, akkor az edzett üveg károsodhat.
Ha ez történik, ne használja tovább a készüléket, és lépjen kapcsolatba egy LG Vevőszolgálattal.
- Vásárolhat olyan védőtokokat, amelyek megvédik az eszközt a károsodástól.
Vegye figyelembe, hogy a védőtokokra nem terjed ki az LG Electronics jótállása, és a biztonság nem garantálható.

A készüléken tárolt adatokért való felelősség kizárása

A gyártó / forgalmazó kizárja mindennemű felelősségét a készüléken tárolt (akár személyes vagy annak nem minősülő) adatok elvesztéséért, károsodásáért, megsemmisüléséért, még abban az esetben is ha ezek a készülék (akár gyári eredetű, akár használatból eredő) meghibásodása következtében történnek.

Általános tudakozó

< LG ügyfélinformációs központ >

06-1-54-54-054

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

„Amennyiben készülékét mobilhálózat-üzemeltető szolgáltatótól vásárolta, akkor az első beüzemelés alkalmával minden esetben a szolgáltatótól kapott SIM-kártyával használja a készüléket. Ha az első alkalommal nem megfelelő, azaz nem az adott szolgáltatótól kapott SIM-kártyát helyezi be a készülékbe, akkor a készülék zárolásra kerül. A zárolás feloldása érdekében mindenképpen forduljon szolgáltatója ügyfélszolgálatához!”

Adatátviteli útmutató

- Az LG eszközök között, illetve egy LG eszköz és egy harmadik fél eszköze között megosztott adatokhoz lásd az alábbi táblázatot.

Típus	Elem részletei	LG eszköz → LG eszköz	Harmadik fél által gyártott Android eszköz → LG eszköz	iOS eszköz → LG eszköz
Személyes adatok	Névjegyek, üzenetek, hívásnaplók, naptár, hangfelvételek	○	○	○
	Jegyzetek	○	X	○
	Ébresztések	○	X	X
Média adatok	Fényképek, videók, dalok, dokumentumok	○	○	○
Képernyő beállítások	Kezdőképernyő beállítások (mappák és widgetek)	○	X	X
	Zárolt képernyő beállítások (kivéve a képernyőzárolási beállítások)	○	X	X
Alkalmazások	Letöltött alkalmazások	○	○	-
	A letöltött alkalmazás személyes adatai	○	X	
Egyebek	Nyilvános tanúsítvány	○	○	X
	Beállítások (Wi-Fi, Bluetooth, Hívás, hang & értesítés, kisegítő lehetőségek, akkumulátor)	○	X	X



- Előfordulhat, hogy egyes adatok nem kerülnek átvitelre a szoftver verziójától, az alkalmazás verziójától, az operációs rendszertől, a gyártó vagy a szolgáltató irányelveitől függően.

Támogatott frekvenciasávok	Jeladó kimeneti teljesítmény
GSM 900	33.7 dBm
GSM 1800	30.7 dBm
WCDMA B1	24.7 dBm
WCDMA B8	24.7 dBm
LTE B1	24.2 dBm
LTE B3	24.2 dBm
LTE B7	24.7 dBm
LTE B8	24.7 dBm
LTE B20	24.7 dBm
LTE B38	24.7 dBm
BT	10.0 dBm
WLAN 2.4GHz	18.2 dBm

Az utazási adapter adatai megtalálhatók a <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc> weboldalon.

A régi készülék ártalmatlanítása



1. A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt módon és helyen.
2. Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
3. Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a *szelektalok.hu* oldalon ahol tájékoztatjuk Önt visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről.

Használt akkumulátorok leselejtezése



1. A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
2. A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy a helyi illetékes hatóság által kijelölt módon és helyen.
3. Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.
4. Ha további információra van szüksége régi akkumulátora leselejtezésével kapcsolatban, forduljon a helyi illetékes hatósághoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

GYIK

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek a készülék használata során fordulhatnak elő. Egyes problémák esetén a szolgáltatóját kell hívnia, de a többségüket könnyen megoldhatja saját maga is.

Az eszköz túlmelegszik

A készülék használat közben túlmelegszik.

A következő esetekben az akkumulátor fogyasztása nő, és a készülék túlmelegedhet:

- Amikor először kapcsolja be az eszközt, vagy biztonsági másolatot készít az adatokról
- Ha több alkalmazást futtat egyszerre
 - Ha több alkalmazás fut a háttérben
 - Ha nagy fájlokat tölt le videofelvétel készítése vagy videómásolás közben
- Nagy teljesítményt igénylő funkciók használata esetén
 - Amikor videókat néz az interneten vagy hosszú videót rögzít
 - Amikor hosszabb ideig high-end játékokat játszik
 - Ha hosszabb ideig a képernyő maximális fényerejét használja
- Sok mobiladat használata esetén
 - Wi-Fi hotspot vagy tethering használata esetén
 - Ha egyszerre több fiókhoz szinkronizál adatokat

- Egyéb esetek
 - Külföldön roaming esetén
 - Ha a készüléket olyan helyen használja, ahol gyenge a jel vagy nincs vétel
 - Ha készüléket sérült vagy idegen anyaggal szennyezett töltővel/USB kábellel tölti



- A fenti esetek egy része a funkcióktól és az alkalmazásoktól függően nem vonatkozhat.

A készülék töltés közben túlmelegszik.

- Töltés közben a készülék és a töltő forró lehet. Vezeték nélküli töltés vagy gyors töltés közben az eszköz még forróbbá válhat. Ha az akkumulátor hőmérséklete egy bizonyos szint fölé emelkedik, a készülék megszakíthatja a töltést.
 - Húzza ki a töltőt a készülékből, és zárjon be minden futó alkalmazást. Hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt folytatná az eszköz töltését vagy az alkalmazás futtatását.
 - Állítsa le a töltést, ha a készülék alsó részében található töltő/USB kábel csatlakozója túlhevül, és keresse fel a legközelebbi LG ügyfélszolgálatot.

A készülék túlmelegedésének kezelése

- Zárjon be minden futó alkalmazást vagy funkciót, és hagyja lehűlni az eszközt.
- Mindig frissítse a szoftvert a legújabb verzióra.
- Kapcsolja ki a Bluetooth, Wi-Fi vagy GPS funkciót, amikor nem használja azokat.
- Zárja be azokat az alkalmazásokat, amelyeket nem használ.
- Ha a készüléket a képernyő maximális fényerejével használja, csökkentse a fényerőt.
- Ha a készülék hosszabb ideig túlmelegszik, ne használja egy ideig. Ha a készülék továbbra is túlmelegszik, látogassa meg az LG ügyfélszolgálatát.

Használati korlátozások a készülék túlmelegedése esetén

Ha a készülék használat vagy töltés közben túlmelegszik, kapcsoljon ki bizonyos funkciókat, alkalmazásokat vagy akár az eszközt.

Ez a funkciót támogató eszközök normál művelete.

- Ha a készülék hőmérséklete egy bizonyos szint fölé emelkedik, egy figyelmeztető üzenet jelenik meg.
 - Ha high-end játékokkal játszik, videofelvételeket készít vagy nagy fájlokat tölt fel, akkor az eszköz hosszabb időre túlmelegedhet. Ebben az esetben egy figyelmeztető üzenet jelenhet meg az automatikus leállítás bejelentésére.
Kapcsolja ki a készüléket vagy zárjon be minden futó alkalmazást vagy funkciót, és hagyja lehűlni az eszközt.
- A képernyő fényereje és működési sebessége korlátozva lehet a készülék hűtése érdekében. Bármely futó alkalmazás vagy funkció lelassulhat vagy leállhat. A készülék megszakíthatja a töltést.

SIM kártya hiba

Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártyát megfelelően helyezte-e be.

Nincs hálózati kapcsolat vagy a kapcsolat megszakadt

Gyenge jel. Menjen ablak közelébe, vagy szabad térre.

A szolgáltató hálózatán kívül tartózkodik. Mozogjon, és közben ellenőrizze a hálózatot.

A hívások nem elérhetők

Nincs hitelesítve az új hálózat.

Győződjön meg róla, hogy nincs-e híváskorlátozás beállítva a bejövő számra.

Győződjön meg róla, hogy nincs-e híváskorlátozás beállítva a tárcsázott számra.

A készüléket nem lehet bekapcsolni

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, eszköze nem fog bekapcsolni.

Az akkumulátor bekapcsolása előtt tölts fel teljesen az akkumulátort.

Töltési hiba

Ellenőrizze, hogy a készülék normál hőmérsékleten tölt-e.

Ellenőrizze a töltőt és a készülékhez való csatlakozást.

Csak a termékhez mellékelte, LG által jóváhagyott tartozékokat használja.

Az akkumulátor gyorsabban merül, mint közvetlenül a vásárlás után

Ha az eszközt vagy az akkumulátor nagyon hideg vagy meleg hőmérsékletnek teszi ki az akkumulátor csökken.

Az akkumulátor energiafogyasztása megnő bizonyos funkciók vagy alkalmazások – pl.: GPS, játékok vagy az internet – használata esetén.

Az akkumulátor egy elhasználódó alkatrész, és az akkumulátor élettartama idővel csökken.

Hibaüzenetek jelennek meg a kamera indításakor

Töltse fel az akkumulátort.

Szabadítson fel memóriát a fájlok számítógépre való áthelyezésével, vagy az eszközről való törlésével.

Újraindítja a készüléket.

Ha továbbra is problémákat észlel a kamera alkalmazással kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot az LG Electronics szervizközpontjával.

A fénykép gyenge minőségű

Az Ön által készített fényképek minősége eltérő lehet a környezettől és a használt fényképezési technikáktól függően.

Ha sötét területen, éjszaka vagy beltérben készít fényképeket, a képek zajosak vagy fókuszálatlanok lehetnek.

Ha problémát tapasztal, állítsa vissza az opciókat.

Az érintőképernyő lassan vagy helytelenül válaszol

Ha képernyővédőt vagy egyéb opcionális kiegészítőket helyez az érintőképernyőre, előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem fog megfelelően működni.

Ha kesztyűt visel vagy a kezei nem tiszták az érintőképernyő megérintése közben, illetve ha éles tárgyakkal vagy ujjbegyeivel érinti meg a képernyőt, előfordulhat, hogy az érintőképernyő nem fog megfelelően működni.

Az érintőképernyő működési hibája léphet fel, ha azt nedves körülmények között használja, illetve a képernyő vízzel érintkezésbe kerül.

Indítsa újra az eszközt az ideiglenes szoftverhibák törlése érdekében.

Ha az érintőképernyő megkarcolódott vagy megsérült, látogasson el egy LG Electronics szervizközpontba.

A hívás megszakad vagy a telefon lefagy

Indítsa újra az eszközt.

- Ha az eszköz lefagy vagy megszakítja a hívásokat, lehetséges, hogy be kell zárni a futó alkalmazásokat vagy újra kell indítani az eszközt.

Rendszerindítás elvégzése

- Szükség lehet a szoftveres újraindításra a készülék újraindításához abban az esetben, ha lefagy a képernyő; illetve a gombok, az érintőképernyő vagy a készülék nem válaszol.
- Az eszköz szoftveres újraindításához egyszerűen tartsa nyomva a Hangerő le és a Be-/kikapcsolás gombot a készülék újraindításáig.

A készülék visszaállítása

- Amennyiben a fenti módszer nem oldja meg a problémát, állítsa vissza a gyári adatokat.
- A beállítások képernyőn koppintson a **Rendszer > Beállítások visszaállítása > összes adat törlése (gyári beállítások visszaállítása)** gombra.
 - Ez a módszer visszaállítja az eszköz összes beállítását, és törli az adatokat. A gyári adatok visszaállítása előtt készítsen biztonsági másolatot az eszközön tárolt fontos adatokról.
 - Ha regisztrált egy Google-fiókot az eszközhöz, a visszaállítás után ugyanabba a Google-fiókba kell bejelentkeznie.

A Bluetooth-eszköz nem található

Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli Bluetooth funkció aktívva van az eszközén.

Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli Bluetooth funkció aktívva van az eszközön, melyhez csatlakozni szeretne.

Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik Bluetooth-eszköz a maximális Bluetooth tartományon belül van (10 m).

Ha a fenti ötletek nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot egy LG Electronics szervizközponttal.

A kapcsolat nem jön létre, ha az eszközt egy számítógéphez csatlakoztatja

Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis az eszközével.

Győződjön meg róla, hogy a megfelelő illesztőprogram legfrissebb változata van telepítve a számítógépére.

A letöltött alkalmazás számos hibát idéz elő

Az alkalmazásnál probléma lépett fel.

Távolítsa el, és telepítse újra az alkalmazást.

Informacije o ovom korisničkom priručniku

Zahvaljujemo vam što ste odabrali proizvod LG. Pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije nego što započnete upotrebljavati uređaj kako biste ga sigurno i pravilno upotrebljavali.

- Uvijek upotrebljavajte originalne dodatke LG. Isporučeni pribor namijenjen je samo ovom uređaju i možda neće biti kompatibilan s drugim uređajima.
- Opisi se zasnivaju na zadanim postavkama uređaja.
- Zadane aplikacije na uređaju podložne su ažuriranjima i pružanje podrške za navedene aplikacije može se prekinuti bez prethodne obavijesti. Ako imate bilo kakva pitanja o aplikaciji koja se isporučuje na uređaju, obratite se servisnom centru tvrtke LG. Ako imate pitanja o aplikacijama koje instaliraju sami korisnici, obratite se pružatelju navedene aplikacije.
- Mijenjanje operativnog sustava uređaja ili instaliranje softvera s neslužbenih izvora može prouzročiti oštećenje uređaja, oštećenje podataka ili njihov gubitak. Takvim se radnjama krši licencni ugovor tvrtke LG i poništava vaše jamstvo.
- Ovisno o području, pružatelju usluge, inačici softvera ili inačici operativnog sustava neki se sadržaj ili ilustracije mogu razlikovati od sadržaja ili ilustracija koji se odnose na vaš uređaj i podložni su promjeni bez ikakve prethodne obavijesti.
- Softver, zvukovi, zaslonske podloge, slike i ostali medijski sadržaji isporučeni na vašem uređaju licencirani su za ograničenu uporabu. Ako izdvojite i upotrebljavate ove materijale u komercijalne ili druge svrhe, možda kršite zakone o autorskim pravima. Vi snosite kao korisnik potpunu odgovornost za nezakonitu uporabu medijskih sadržaja.

- Dodatni troškovi mogu nastati prilikom korištenja podatkovnih usluga, poput razmjene poruka, učitavanja, preuzimanja, automatskog sinkroniziranja i lokacijskih usluga. Kako biste izbjegli dodatne troškove, odaberite odgovarajući podatkovni paket koji zadovoljava vaše potrebe. Obratite se svojem pružatelju usluga kako biste saznali dodatne pojedinosti.
- Ovaj je korisnički priručnik napisan na glavnim jezicima za svaku državu. Sadržaj se djelomično može razlikovati ovisno o jeziku.

Obavijesne upute



UPOZORENJE: Situacije u kojima može doći do ozljeđivanja korisnika i trećih osoba.



OPREZ: Situacije u kojima može doći do lakšeg ozljeđivanja ili oštećivanja uređaja.



NAPOMENA: Upute ili dodatne informacije.

Sadržaj

5 Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

01

Posebno prilagođene značajke

15 Google Assistant

02

Osnovne funkcije

- 18 Sastavni dijelovi proizvoda i dodaci
- 19 Pregled
- 21 Uključivanje i isključivanje napajanja uređaja
- 23 Postavljanje SIM kartice i memorijske kartice
- 25 Uklanjanje memorijske kartice
- 25 Baterija
- 27 Dodirni zaslon
- 30 Početni zaslon
- 37 Zaključavanje zaslona
- 38 Snimanje Screenshot
- 38 Kopiranje i lijepljenje
- 38 Ne uznemiravaj

03

Korisne aplikacije

- 40 Instaliranje i deinstaliranje aplikacija
- 41 Prečaci za aplikacije
- 42 Telefon
- 46 Messages
- 47 Fotoaparati
- 50 Fotografije
- 53 Kontakti
- 55 Sat
- 57 Googleove aplikacije

04

Postavke

- 60 Postavke
- 60 Mreže i Internet
- 66 Povezani uređaji
- 69 Aplikacije i obavijesti
- 69 Baterija
- 70 Prikaz
- 71 Zvuk
- 72 Pohrana
- 72 Privatnost
- 73 Lokacija
- 73 Sigurnost
- 74 Računi
- 74 Pristupačnost
- 76 Digitalna ravnoteža i roditeljski nadzor
- 76 Google
- 77 Sustav
- 79 O telefonu

05

Dodatak

- 81 Postavljanje jezika
- 81 Ažuriranje softvera telefona
- 83 Priručnik za zaštitu od krađe
- 84 Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom
- 84 Zakonske odredbe (Regulatorni ID broj, elektronička oznaka itd.)
- 85 Zaštitni znaci
- 86 Izjava o sigurnosti lasera
- 87 IZJAVA O SUKLADNOSTI
- 87 Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda
- 87 Više informacija
- 91 Često postavljana pitanja (FAQ)

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Ako se pojavi greška, u uređaj je ugrađen softverski alat koji sastavlja zapisnik pogrešaka. Taj alat prikuplja samo podatke koje se posebno odnose na pogrešku, kao što su jačina signala, položaj ID ćelije u slučaju naglog prekida poziva i učitavanja aplikacija. Zapisnik se koristi samo kao pomoć u utvrđivanju uzroka pogreške. Ti su zapisnici kodirani i može im pristupiti samo ovlašteni centar za popravke tvrtke LG pa je stoga potrebno predati uređaj na popravak.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).

Ovaj uređaj dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su standardnim metodama na uređaju koji emitira najvećom dopuštenom snagom na svim frekvencijama koje se koriste.
- Iako između različitih modela uređaja tvrtke LG mogu postojati razlike u razinama specifične brzine apsorpcije, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
- Najviša SAR vrijednost ispitana za ovaj model iznosi 0,340 W/kg (10 g), a kada se nosi na tijelu 1,538 W/kg (10 g).
- Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 5 mm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 5 mm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujujte gore navedenu udaljenost.

Obavijest FCC-a o izloženosti radiofrekventnom zračenju (RF)

U kolovozu 1996. g. Federalna komisija za komunikacije (FCC) Sjedinjenih Američkih Država, primjenom izvješća i dekreta FCC-a br. 96-326, usvojila je ažurirani standard zaštite ljudi od izloženosti elektromagnetskoj energiji radiofrekventnog zračenja koje emitiraju odašiljači regulirani Federalnom komisijom za komunikacije. Te smjernice usklađene su sa sigurnosnim normama koje su prethodno propisane međunarodnim i američkim standardima. Oblik ovog uređaja sukladan je smjernicama FCC-a i međunarodnim standardima.

Izjava u članku 15.19

Ovaj uređaj sukladan je s člankom 15 pravila Federalne komisije za komunikacije. Rad je podložan sljedećim dvama uvjetima:

- (1) Ovaj uređaj ne može uzrokovati štetne smetnje i
- (2) Ovaj uređaj primit će sve smetnje kojima bude izložen, uključujući i one koje bi mogle uzrokovati neželjene posljedice.

Izjava u članku 15.21

Promjene ili izmjene koje ne odobri izravno proizvođač mogu onemogućiti korisniku rukovanje opremom.

Rad uređaja prilikom nošenja u blizini tijela

Rad ovog uređaja testiran je kod uobičajenog nošenja u blizini tijela prilikom kojeg je razmak između stražnjeg dijela uređaja i tijela korisnika bio 0,39 inča (1 cm). Kako bi se udovoljilo FCC-ovim zahtjevima o izloženosti radiofrekventnom zračenju (RF), najmanja udaljenost od 0,39 inča (1 cm) mora postojati između korisnikova tijela i stražnjeg dijela uređaja.

Bilo kakve kopče za pojas, držači ili slični dodaci s metalnim dijelovima ne smiju se upotrebljavati. Dodatci koji se nose na tijelu, a koji nisu na udaljenosti od 0,39 inča (1 cm) od korisnikova tijela i stražnjeg dijela uređaja te koji nisu testirani za uobičajeno nošenje u blizini tijela, možda neće biti sukladni FCC-ovim ograničenjima o izloženosti radiofrekventnom zračenju (RF) i trebaju se izbjegavati.

Izjava u članku 15.105

Ova je oprema testirana i sukladna je ograničenjima za digitalne uređaje klase B, sukladno članku 15 FCC pravila. Ta su ograničenja definirana kako bi se pružila odgovarajuća zaštita od štetnih smetnji u stambenim prostorima. Ova oprema stvara, koristi i može emitirati radiofrekventno zračenje te, ako se ne instalira i ne koristi u skladu s uputama, može uzrokovati smetnje štetne za radiokomunikacijsku opremu. Ne jamči se, međutim, da do smetnji neće doći kod određenog oblika instalacije. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje ili primanje televizijskog signala, a čije se postojanje može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisniku se predlaže da pokuša ispraviti sučelje primjenom jedne od sljedećih mjera:

- Premještanjem ili preusmjeravanjem antene koja se koristi za prijem.
- Povećavanjem razmaka između opreme i prijemnika.
- Priključivanjem opreme na utičnicu ili sklop na koji nije priključen prijemnik.
- Pomoć zatražite od distributera ili iskusnog tehničara za radijsku/televizijsku opremu.

Njega i održavanje proizvoda

- Koristite samo dodatnu opremu priloženu u pakiranju koju je odobrila tvrtka LG. Jamstvo tvrtke LG ne pokriva slučajeve oštećenja ili kvarova uzrokovanih dodatnom opremom drugih proizvođača.
- Neki sadržaji i slike mogu se razlikovati od onih na vašem uređaju bez prethodne najave.
- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.

- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite uređaj tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti uređaj u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte uređaj mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti uređaj.
- Ne punitite mobilni telefon blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punitite uređaj na mekanom pokućstvu.
- Uređaj se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Uređaj nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti uređaj.
- Nemojte izlagati uređaj tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrnuto ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
- Vaš je uređaj elektronički uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada rukujete s uređajem tijekom ili odmah nakon razgovora.
- Ako se uređaj smoči, odmah ga iskopčajte i u potpunosti osušite. Ne pokušavajte ubrzati postupak sušenja korištenjem vanjskih izvora topline, poput pećnice, mikrovalne pećnice ili sušila za kosu.

- Tekućina u mokrom uređaju mijenja boju oznake proizvoda unutar uređaja. Jamstvo ne pokriva oštećenja uređaja nastala uslijed djelovanja tekućina.
- Za mobilni uređaj potrebna je prikladna cirkulacija zraka kako bi se raspršila vrućina. Direktni kontakt s kožom i neadekvatna cirkulacija zraka u uređaju može prouzročiti pregrijavanje uređaja. Uređaj mora biti barem 1.0 cm udaljen od tijela korisnika.
- Spriječite pristup prašini i drugim česticama otvoru za kabel, punjač ili USB. Može izbiti požar ili može doći do pregrijavanja.
- Izbjegavajte izlaganje uređaja niskom tlaku zraka na velikoj nadmorskoj visini.
- Ne izlažite uređaj ekstremno niskom tlaku zraka. U protivnom time se može prouzročiti eksplozija baterije ili istjecanje zapaljive tekućine ili plina.
- Pripravite da proizvod ne dođe u dodir s tekućinama. Proizvod nemojte koristiti niti puniti ako je mokar. Kad se proizvod smoči, indikator oštećenja uzrokovanog tekućinom promijenit će boju. Imajte na umu da nakon toga više nećete moći iskoristiti besplatnu uslugu popravka u servisnom centru koja se pruža u sklopu jamstva.

Učinkovit rad uređaja

Elektronički uređaji

Svi su uređaji podložni smetnjama koje mogu utjecati na njihov rad.

- Uređaj nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Posavjetujte se s liječnikom kako biste saznali utječe li rad uređaja na rad medicinskih uređaja koje koristite.
- Proizvođači elektronskih stimulatora srca preporučuju da se između ostalih uređaja i elektronskog stimulatora srca održava razmak od najmanje 15 cm kako bi se izbjegle potencijalne smetnje u radu elektronskog stimulatora srca.
- Ovaj uređaj može proizvesti snažno ili naizmjenično svjetlo.
- Uređaji mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
- Uređaj koristite pri temperaturama od 0 °C do 40 °C ako je to moguće. Izlaganje uređaja ekstremno niskim ili visokim temperaturama može dovesti do oštećenja, neispravnosti ili čak eksplozije.

Pacemaker (stimulator srca)

Proizvođači pacemakera (stimulator srca) preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi uređaja na područjima kroz koja vozite.

- Uređaj nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.

Izbjegavanje oštećenja sluha



Kako ne bi došlo do oštećenja sluha, nemojte dugo slušati vrlo glasan zvuk.

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.



- Prekomjerni zvučni tlak iz slušalica može uzrokovati oštećenje sluha.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg uređaja izrađeni su od stakla. Ovo staklo može se razbiti ako uređaj padne na tvrdvu površinu ili ako bude izložen jakom udarcu. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Prestanite upotrebljavati uređaj dok staklo ne zamijeni ovlašteni pružatelj usluge.

Područje eksplozija

Ne koristite uređaj na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti uređaj na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti niti skladištiti u odjeljku vozila u kojem se nalazi uređaj ili dodatna oprema.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite uređaj.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite uređaj na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod hitnih poziva ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj uređaj. Pojednosti zatražite od lokalnog davatelja usluga.
- Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.

- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi produžili vijek trajanja baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Uređaj nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti učinkovitost baterije.
- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija zamijeni pogrešnom vrstom baterije. Pri odlaganju iskorištenih baterija na otpad pridržavajte se uputa.
- Po dovršetku punjenja uređaja isključite punjač iz zidne utičnice kako biste spriječili dodatno trošenje električne energije.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
- U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To može uzrokovati vatru.

Zaštita osobnih podataka

- Pobrinite se da zaštitite osobne podatke radi sprječavanja curenja informacija i zloupotrebe povjerljivih podataka.
- Tijekom korištenja uređaja uvijek arhivirajte podatke. Tvrtka LG nije odgovorna za gubitak podataka.
- Svakako arhivirajte sve podatke i resetirajte uređaj prilikom njegovog odlaganja u otpad kako biste spriječili bilo kakvu zloupotrebu povjerljivih podataka.
- Tijekom preuzimanja aplikacija pažljivo pročitajte zaslon s dopuštenjem.
- Pažljivo koristite aplikacije koje imaju pristup većem broju funkcija ili vašim osobnim podacima.
- Redovito provjeravajte svoje osobne račune. Ako pronađete znakove zloupotrebe osobnih podataka, zatražite pomoć od davatelja usluga kako biste izbrisali ili promijenili podatke o računu.
- Ako izgubite uređaj ili vam ga ukradu, promijenite lozinku za račun kako biste zaštitili osobne podatke.
- Nemojte koristiti aplikacije iz nepoznatih izvora.



Napomena za zamjenu baterije

- Litij-ionska baterija je opasan dio koji može dovesti do ozljeda.
- Zamjena baterije od strane nekvalificiranog stručnjaka može uzrokovati oštećenje uređaja.
- Bateriju ne mijenjajte sami. Baterija se može oštetiti, što može dovesti do pregrijavanja i ozljeda. Bateriju mora zamijeniti kvalificirani stručnjak. Bateriju je potrebno reciklirati ili odložiti odvojeno od kućnog otpada.
- U slučaju kada uređaj sadrži ugrađenu bateriju/akumulator unutar proizvoda koju ne može izvaditi krajni korisnik, LG preporučuje da bateriju/akumulator izvadi samo kvalificirano osoblje, bilo radi zamjene ili recikliranja na kraju vijeka trajanja proizvoda. Radi sprječavanja oštećenja proizvoda i radi vlastite sigurnosti, korisnici ne smiju pokušavati izvaditi bateriju/akumulator i trebaju kontaktirati telefonsku liniju za pomoć LG servisa ili druge nezavisne pružatelje servisa i zatražiti savjet.
- Uklanjanje baterije/akumulatora uključuje rastavljanje kućišta proizvoda, odspajanje električnih kabela/priključaka i pažljivo vađenje ćelije baterije pomoću posebnog alata. Ako trebate upute kvalificiranih profesionalaca kako izvaditi bateriju na siguran način, molimo posjetite <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01

**Posebno
prilagođene
značajke**

Google Assistant

Pregled Google Assistant

Možete pokrenuti ili koristiti željene aplikacije koristeći vaš glas.



- Za korištenje ove značajke, prvo se spojite na mrežu i prijavite se u svoj Google račun
- Ova značajka možda neće ispravno raditi ili preciznost prepoznavanja glasa može biti smanjena u slučaju kad je jačina signala Wi-F-ija ili mobilne mreže slaba.
- Ova funkcija možda neće biti podržana ili će se podržani jezici razlikovati ovisno o području pružanja usluge.

Pokretanje Google Assistant

- 1 Pritisnite i zadržite ● na početnom zaslonu kako bi pokrenuli **Google Assistant**.
- 2 Dodirnite **INICIJALNO PODEŠAVANJE**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu i recite **“Ok Google”**.
 - Uređaj će pohraniti podatke o vašem glasu za prepoznavanje.
- 4 Dodirnite **Spremi**.

Pokretanje Google Assistant pomoću vašeg glasa

- 1 Recite „Ok Google“ kada je zaslon uključen.
- 2 Recite naredbu ili pitanje kad se Google Assistant pojavi na zaslonu.

Pokretanje Google Assistant s početnog zaslona

- 1 Dodirnite i zadržite ● na početnom zaslonu.
- 2 Recite naredbu ili pitanje kad se Google Assistant pojavi na zaslonu.



- Točnost prepoznavanja glasa može se smanjiti ako nerazumljivo govorite ili se nalazite na bučnom mjestu. Kada koristite značajku prepoznavanja glasa, njezinu točnost možete povećati ako govorite jasnim glasom i s tihog mjesta.



02

Osnovne funkcije

Sastavni dijelovi proizvoda i dodaci

Vaš uređaj sadržava sljedeće stavke.

- Uređaj
- USB kabel
- Punjač
- Kratki priručnik
- Štapić za vađenje




- Prethodno opisane značajke mogu biti dodatne.
- Pribor koji se isporučuje s uređajem kao i bilo kakvi dostupni dodaci mogu se razlikovati ovisno o području ili pružatelju usluge.
- Uvijek upotrebljavajte originalne dodatke tvrtke LG Electronics. Uporaba dodataka drugih proizvođača može utjecati na kvalitetu poziva i prouzročiti nastanak kvarova. Ovaj kvar možda neće moći ukloniti servis tvrtke LG.
- Neki dijelovi vašeg uređaja izrađeni su od kaljenog stakla. Ako vam uređaj padne na tvrdu površinu ili ga jako udarite, kaljeno se staklo može oštetiti. Ako se to dogodi, odmah prestanite upotrebljavati uređaj i obratite se centru za korisničku podršku tvrtke LG.



- Ako bilo koji od osnovnih dijelova nedostaje, obratite se prodavaču kod kojeg ste kupili svoj uređaj.
- Kako biste kupili dodatne dijelove, obratite se LG-ovu centru za korisničku podršku.
- Neki dijelovi u pakiranju proizvoda podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Izgled i značajke vašeg uređaja podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.
- Značajke uređaja mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluge.

Pregled

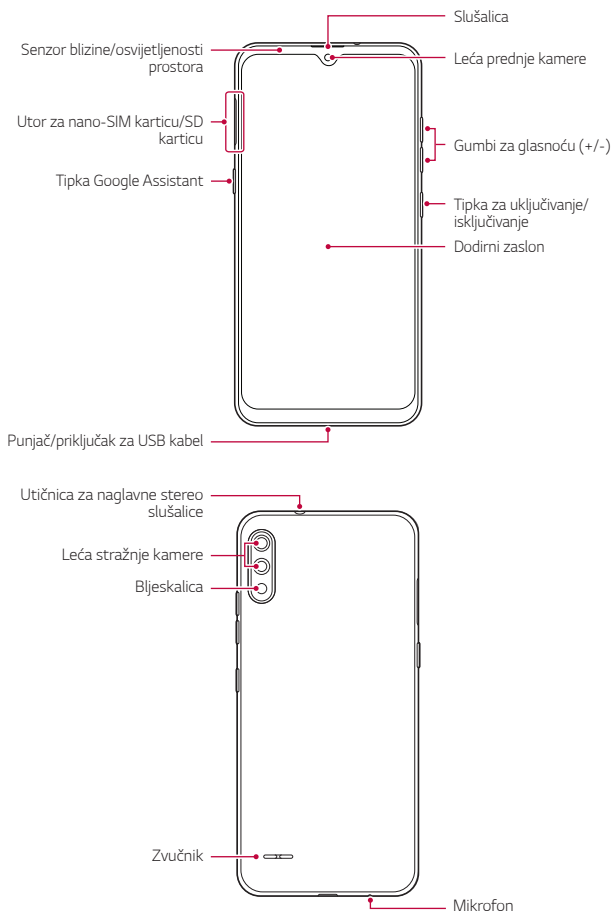



NEMOJTE pokušavati sami ukloniti stražnji poklopac.

To može ozbiljno oštetiti bateriju i uređaj, što može dodatno prouzročiti pregrijavanje, požar i ozljede. Stražnji poklopac i bateriju ovog uređaja ne smiju uklanjati ili mijenjati nekvalificirani stručnjaci.

- **Senzor blizine/osvijetljenosti prostora**
 - **Senzor blizine:** Tijekom poziva senzor blizine isključuje zaslon i onemogućuje dodirnu funkciju kada se uređaj nalazi u blizini ljudskog tijela. On uključuje ponovno zaslon i omogućava dodirnu funkciju kada se uređaj nalazi izvan određenog doseg.
 - **Senzor osvijetljenosti prostora:** Senzor osvijetljenosti prostora analizira jačinu osvijetljenosti prostora kada je način automatske kontrole svjetline uključen.
- **Gumbi za glasnoću**
 - Namješta glasnoću melodije zvona, poziva ili obavijesti.
 - Tijekom uporabe kamere lagano pritisnite gumb za glasnoću kako biste snimili fotografiju.
- **Tipka za uključivanje/isključivanje**
 - Kratko pritisnite gumb kada želite zaslon uključiti ili isključiti.
 - Pritisnite i držite gumb kada želite odabrati mogućnost kontrole uključivanja/isključivanja.
- **Tipka Google Assistant**
 - Možete je jedanput kratko pritisnuti da biste pokrenuli Google Assistant. Možete je pritisnuti i držati da biste pokrenuli Google Assistant, a zatim otpustite prst s tipke da biste pokrenuli funkciju glasovnih naredbi.
 - Za pojedivosti pogledajte *Google Assistant*.



- Nekim se funkcijama možda neće moći pristupiti ovisno o značajkama uređaja.
- Ne stavljajte teške predmete na uređaj i ne sjedajte na njega. U protivnom biste mogli oštetiti dodirni zaslon.
- Zaštitna folija za zaslon ili dodaci mogu interferirati s senzorom blizine.
- Ako je vaš uređaj mokar ili se upotrebljava na vlažnom mjestu, dodirni zaslon ili gumbi možda neće pravilno raditi.

Uključivanje i isključivanje napajanja uređaja

Uključivanje napajanja

Kada je uređaj isključen, pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.



- Kada uključite uređaj prvi put, izvodi se postupak početnog konfiguriranja. Prvo pokretanje sustava na pametnom telefonu može trajati dulje nego uobičajeno.

Isključivanje napajanja

Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, a zatim odaberite **Isključi**.

Ponovno pokretanje uređaja

Kada uređaj ne radi pravilno ili se ne odaziva, ponovno ga pokrenite prema uputama u nastavku.

- 1 Pritisnite i zadržite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje dok se uređaj ne isključi.
- 2 Kada se uređaj ponovno pokrene, otpustite gumb.

Mogućnosti kontrole uključivanja/isključivanja

Pritisnite i zadržite Gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, a zatim odaberite mogućnost.

- **Isključi:** Isključite uređaj.
- **Ponovno pokreni:** Uređaj se ponovno pokreće.
- **Snimka zaslona:** Možete snimiti snimke trenutačnog zaslona koji pregledavate.


Postavljanje SIM kartice i memorijske kartice

Umetnite u uređaj SIM karticu pružatelja mobilnih usluga i memorijsku karticu koju ste nabavili zasebno.




• Pripazite pri rukovanju iglicom za izbacivanje jer ima oštar rub.

- 1 Umetnite štapić za vađenje u rupicu na držaču kartice i zatim izvucite držač kartice iz uređaja.

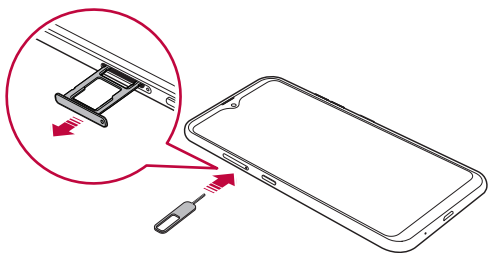


- 2 Postavite SIM karticu ili memorijsku karticu na držaču kartice i zatim umetnite držač kartice u uređaj u smjeru strelice.

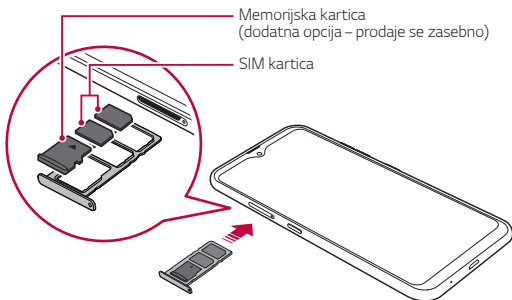



- Ovaj uređaj podržava samo Nano SIM kartice.



- Kako ne biste imali nikakvih problema prilikom rada uređaja, preporučujemo vam da upotrebljavate telefon s pravilnom vrstom SIM kartice. Uvijek upotrebljavajte tvorničku SIM karticu koju vam je dao pružatelj usluga.
- Pazite da ne izgubite svoju SIM karticu. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za oštećenje ili druge poteškoće koje su prouzročene gubitkom ili ustupanjem SIM kartice.
- Pazite da ne oštetite SIM karticu kada je umećete ili vadite.
- Pri umetanju SIM kartice ili memorijske kartice pripazite na to da bude pravilno postavljena na držač.
- Pri ponovnom umetanju držača kartice u uređaj umetnite ga vodoravno, u smjeru strelice, kao što je prikazano na slici. Uvjerite se da se kartica na držaču ne pomiče iz svojeg položaja.
- Umetnite SIM karticu tako da je njena pozlaćena kontaktna površina okrenuta prema dolje.
- SIM karticu umetnite u uređaj prema uputama u priručniku.
- Ako uklanjate držač kartice iz uređaja ili ga postavljate, pripazite da voda ili neke druge tekućine ne prodru u držač. Ako u uređaj umetnete mokar držač ili mokru karticu, mogli biste ga oštetiti.
- Memorijska kartica je dodatna oprema.
- Učestalo zapisivanje i brisanje podataka može skratiti vijek trajanja memorijskih kartica.
- Neke memorijske kartice možda neće biti u potpunosti kompatibilne s uređajem. Ako upotrebljavate nekompatibilnu karticu, ona može oštetiti uređaj ili memorijsku karticu ili podatke koji su na njoj spremljeni.

Uklanjanje memorijske kartice

Radi sigurnosti onemogućite pristup memorijskoj kartici prije nego što je uklonite.

- 1 Dodirnite ● i povucite prema gore na Početnom zaslonu.
- 2 Dodirnite **Postavke** > **Pohrana** > ▲.
- 3 Umetnite štapić za vađenje u rupicu na držaču kartice i zatim izvucite držač kartice iz uređaja.
- 4 Izvadite memorijsku karticu iz držača kartice.
- 5 Umetnite držač kartice natrag u utor.




- Ne uklanjajte memorijsku karticu dok uređaj prenosi podatke ili pristupa informacijama. To može prouzročiti gubitak ili oštećivanje podataka ili oštećivanje memorijske kartice ili uređaja. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za gubitak, uključujući i gubitak podataka, koji je prouzročen zlouporabom ili nepravilnom uporabom memorijskih kartica.

Baterija

Punjenje baterije

Prije uporabe uređaja napunite bateriju u potpunosti.

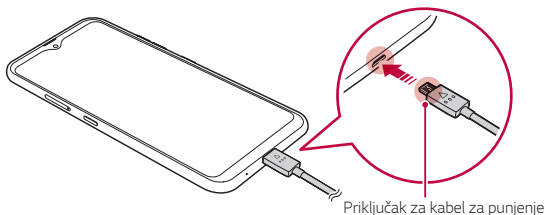



- Ne upotrebljavajte vanjski priključak, kabel za punjenje ili pol za uređaj u vlažnom okruženju. Mogli biste prouzročiti požar, strujni udar, ozljede ili nepravilan rad uređaja. Ako je uređaj vlažan, odmah ga prestanite upotrebljavati i potpuno uklonite vlagu.
- Upotrebljavajte samo USB kabel isporučen s uređajem.
- Upotrebljavajte samo punjač i kabel za punjenje koje je odobrila tvrtka LG. Punjenje baterije punjačem drugog proizvođača može prouzročiti eksploziju baterije ili oštećenje uređaja.
- Vaš uređaj sadržava unutarnju bateriju s mogućnošću punjenja. Radi vlastite sigurnosti nemojte uklanjati ugrađenu bateriju.
- Uporaba uređaja prilikom punjenja može prouzročiti nastanak strujnog udara. Da biste mogli upotrebljavati uređaj, prestanite ga puniti.



- Izvucite punjač iz utičnice nakon što se baterija u potpunosti napuni. Na taj način ćete spriječiti nepotrebno trošenje električne energije.
- Bateriju možete napuniti i povezivanjem USB kabela na koji ćete priključiti uređaj i stolno ili prijenosno računalo. To punjenje može potrajati dulje nego ako uključite adapter u zidnu utičnicu.
- Ne puniti bateriju uporabom koncentrataora USB koji ne može izdržati nazivni napon. Postupak punjenja može se ne obaviti ili nenamjerno prestati.

Mjere opreza prilikom uporabe uređaja

- Svakako upotrebljavajte isporučeni USB kabel; s uređajem nemojte upotrebljavati USB kabele i punjače drugih proizvođača. Ograničeno jamstvo tvrtke LG ne pokriva uporabu dodatne opreme drugih proizvođača.
- Nepridržavanje uputa navedenih u ovom priručniku i nepravilna uporaba mogu prouzročiti oštećivanje uređaja.

Učinkovita uporaba baterije

Životni vijek baterije može se smanjiti ako istovremeno i neprekidno upotrebljavate brojne aplikacije i funkcije.

Otkazite pozadinske radnje kako biste povećali trajnost baterije.

Kako biste smanjili potrošnju baterije, pridržavajte se sljedećih savjeta:


- Isključite značajku **Bluetooth**[®] ili funkciju mreže Wi-Fi kada ih ne upotrebljavate.
- Postavite što kraće vrijeme isključivanja zaslona.
- Smanjite svjetlinu zaslona.
- Postavite zaključavanje zaslona kada se uređaj ne upotrebljava.
- Provjerite razinu baterije tijekom uporabe preuzetih aplikacija.

Dodirni zaslon

Naučite kako kontrolirati uređaj izvođenjem pokreta po dodirnom zaslonu.

Dodirivanje

Lagano dodirnite vrhom prsta kako biste odabrali ili pokrenuli aplikaciju ili mogućnost.

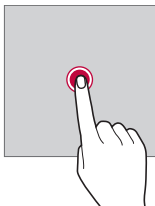


Dodirivanje i držanje

Dodirnite i zadržite nekoliko sekundi da biste prikazali izbornik s dostupnim mogućnostima.




Dvostruko dodirivanje

Brzim dvostrukim dodirivanjem uvećajte ili smanjite mrežnu stranicu ili kartu.

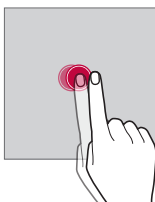


Povlačenje

Dodirnite i zadržite stavku, poput aplikacije ili widgeta, a zatim kontroliranim pokretom pomaknite prst na drugo mjesto. Ovaj pokret možete upotrebljavati za pomicanje stavke.

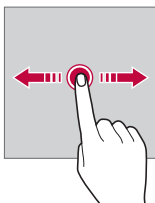



Prelaženje prstom

Dodirnite zaslon prstom i brzo ga pomaknite bez zaustavljanja. Možete upotrijebiti ovaj pokret kako biste se kretali kroz popis, mrežnu stranicu, fotografije, zaslone i slično.

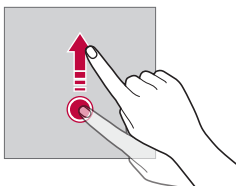

Spajanje i razdvajanje

Spojite dva prsta kako biste uvećali fotografiju ili kartu. Kako biste smanjili, razdvojite prste.

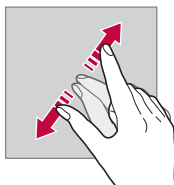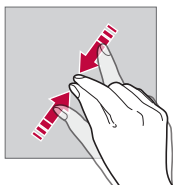

- Ne izlažite dodirni zaslon jakom udarcu. Možete oštetiti senzor dodira.



- Kvar dodirnog zaslona može nastati ako uređaj upotrebljavate u blizini magnetiziranog, metalnog ili provodljivog materijala.
- Ako upotrebljavate uređaj pod snažnom svjetlosti, poput izravne sunčeve svjetlosti, zaslon ne mora biti vidljiv ovisno o vašem položaju. Upotrebljavajte uređaj u sjeni ili na mjestu gdje ambijentalno svjetlo nije prejak, ali je dovoljno za čitanje knjiga.
- Ne pritišćite snažno zaslon.
- Lagano dodirnite vrhom prsta željenu mogućnost.
- Kontrola dodira možda neće pravilno raditi ako zaslon dodirnete rukama u rukavicama ili vrškom nokta.
- Kontrola dodira možda neće pravilno raditi ako je zaslon vlažan ili mokar.
- Dodirni zaslon možda neće pravilno raditi ako na uređaj postavite zaštitnu foliju za zaslon ili priključite dodatak nekog drugog proizvođača kupljen u trgovini.
- Prikazivanje statične slike dulje vrijeme može izazvati pojavu odgođene slike ili zadržavanje slike na zaslonu. Isključite zaslon i izbjegavajte prikazivanje iste slike dok ne upotrebljavate uređaj.

Početni zaslon


Pregled početnog zaslona

Početni zaslon je polazišna točka za pristupanje različitim funkcijama i aplikacijama na vašem uređaju. Dodirnite ● na bilo kojem zaslonu kako biste izravno prešli na početni zaslon.

Svim aplikacijama možete upravljati na stranici aplikacija. Dodirnite ● i povucite prema gore na Početnom zaslonu kako biste vidjeli sve instalirane aplikacije.

Izgled početnog zaslona

Možete pregledavati sve aplikacije i organizirati widget i mape na početnom zaslonu.

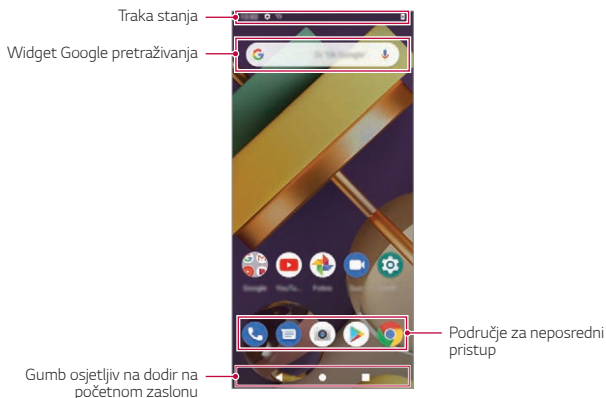










• Početni zaslon može se razlikovati ovisno o politici proizvođača, korisničkim postavkama, verziji softvera ili pružatelju usluga.

- **Traka stanja:** Pregledajte ikone stanja, vrijeme i razinu napunjenosti baterije.
- **Widget Google pretraživanja:** Utipkajte ili izgovorite kako bi otvorili Google pretraživanje.
- **Područje za neposredni pristup:** Prikvačite aplikacije pri dnu zaslona kako biste im mogli pristupiti s bilo koje stranice početnog zaslona.
- **Gumb osjetljiv na dodir na početnom zaslonu**
 - ◀: Vratite se na prethodni zaslon. Zatvorite tipkovnicu ili skočne prozore.
 - ●: Dodirnite kako biste otvorili početni zaslon. Kako biste pokrenuli aplikaciju Google, dodirnite i zadržite.
 - ■: Pregledajte popis nedavno upotrebljivanih aplikacija ili pokrenite aplikaciju s popisa.

Ikone stanja

Kada postoji obavijest o nepročitanoj poruci, događaj u kalendaru ili alarm, pripadajuća obavijesna ikona prikazuje se na traci stanja. Pregledajte obavijesne ikone koje se prikazuju na traci stanja kako biste provjerili status uređaja.


	Podaci se šalju putem mreže.
	Postavljen je alarm
	Uključen je način vibracije
	Razina baterije
	Uključen je zrakoplovni mod
	Propušteni pozivi
	Uključena je značajka Wi-Fi
	Uključen je bežumni način rada
	Uključena je pristupna točka





- Neke od ovih ikona mogu biti drugačije ili uopće se ne prikazivati ovisno o stanju vašeg uređaja. Razmatrajte ikone sukladno stvarnom okruženju u kojem upotrebljavate uređaj i ovisno o davatelju usluge.
- Prikazane ikone mogu se razlikovati ovisno o području i pružatelju usluga.

Obavijesni okvir

Na glavnom zaslonu povucite prema dolje traku stanja kako biste otvorili okvir s obavijestima.

- Kako biste otvorili popis ikona za brzo pristupanje, povucite okvir s obavijestima prema dolje.
- Kako biste promijenili raspored, dodali ili uklonili ikone, dodirnite .
- Ako dodirnete i držite ikonu, postavke zaslona za pripadajuću funkciju prikazuju se.

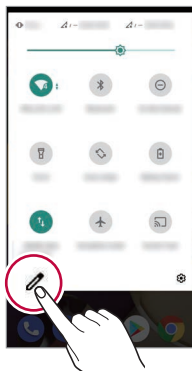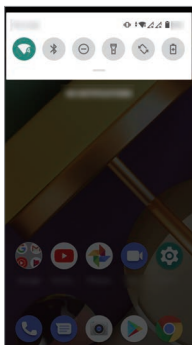

- Obavijesni okvir možete upotrebljavati čak i dok je zaslon zaključan. Povucite obavijesni okvir kada je zaslon zaključan da biste brzo pristupili željenim funkcijama.

Mijenjanje usmjerenja zaslona

Možete namjestiti da se usmjerenje zaslona automatski mijenja prema fizičkom usmjerenju uređaja.


U obavijesnom okviru dodirnite i aktivirajte značajku **Automatsko zakretanje** koja se nalazi na popisu ikona za brzi pristup.

Također možete otići na **Postavke > Prikaz > Napredno** i aktivirajte **Orijentacija**.



Uređivanje početnog zaslona

Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite prazninu, zatim odaberite željenu radnju u nastavku.

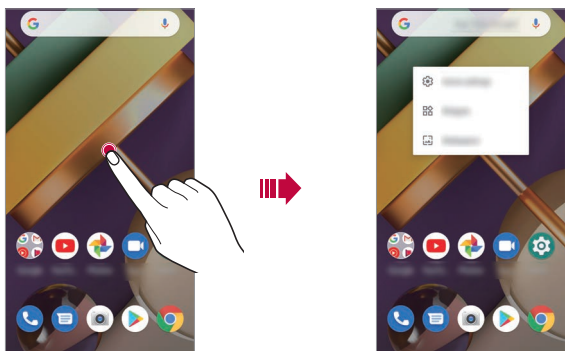

- Kako biste dodali widget na početni zaslon, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Widgeti**.
- Kako biste promijenili pozadinske slike, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Pozadine**.
Također možete ići na **Postavke > Prikaz > Napredno > Pozadinska slika**.
- Kako biste konfigurirali postavke početnog zaslona, dodirnite i zadržite prazninu na početnom zaslonu, a zatim odaberite **Postavke početnog zaslona**.

Pomicanje aplikacija na stranici aplikacija

Na stranici aplikacija dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na drugo mjesto.

- Kako biste imali često upotrebljavane aplikacije pri dnu početnog zaslona, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite do područja za neposredni pristup pri dnu.
- Kako biste uklonili ikonu iz područja za neposredni pristup, povucite ikonu na početni zaslon.

Uporaba mapa na početnom zaslonu

Stvaranje mapa

Na početnom zaslonu dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite preko druge aplikacije.

- Nova mapa stvara se i aplikacije su dodane u mapu.

Uređivanje mapa

Na početnom zaslonu dodirnite mapu i učinite nešto od sljedećeg.

- Kako biste uredili naziv mape dodirnite **Neimenovana mapa**.
- Da biste dodali aplikacije, dodirnite i zadržite aplikaciju, a zatim je povucite na mapu i otpustite.
- Kako biste uklonili aplikaciju iz mape, dodirnite aplikaciju, a zatim je povucite izvan mape. Ako je uklonjena aplikacija jedina aplikacija koju je sadržavala mapa, mapa se automatski uklanja.

Zaključavanje zaslona

Pregled značajke zaključavanja zaslona

Vaš se uređaj isključuje i samostalno zaključava ako pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje. Isto se događa ako se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.

Ako pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje kada značajka zaključavanja zaslona nije postavljena, početni zaslon odmah se prikazuje.

Kako biste zaštitili uređaj i spriječili neželjeni pristup, postavite značajku zaključavanja zaslona.



- Zaključavanje zaslona sprječava nenamjerno unošenje dodirrom putem zaslona uređaja i smanjuje potrošnju baterije. Preporučujemo vam da uključite zaključavanje zaslona kada ne upotrebljavate uređaj.

Postavljanje zaključavanja zaslona

Nekoliko je mogućnosti dostupno za konfiguriranje postavki zaključavanja zaslona.

- 1 Dodirnite ● i povucite prema gore na Početnom zaslonu.
- 2 Dodirnite **Postavke** > **Sigurnost** > **Zaključavanje zaslona** a zatim odaberite metodu koju želite.
- 3 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Ništa:** Isključite funkciju zaključavanja zaslona.
 - **Prelazak prstom:** Kliznite prstom preko zaslona kako biste ga otključali.
 - **Uzorak:** Nacrtajte uzorak za otključavanje zaslona.
 - **PIN:** Upišite numeričku lozinku za otključavanje zaslona.
 - **Zaporka:** Upišite alfanumeričku lozinku za otključavanje zaslona.



- Ako uspješno ne otključate uređaj 5 puta, zaslon se blokira 30 sekundi.

Snimanje Screenshot

Možete snimiti snimke trenutačnog zaslona koji pregledavate.

Uporabom prečaca

Pritisnite i istodobno držite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje i gumb za smanjivanje glasnoće (-) najmanje dvije sekunde.



Ili

Pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje i zaključavanje, a zatim dodirnite **Screenshot**.

- Snimke zaslona mogu se pregledati u mapi **Screenshot** unutar aplikacije **Fotografije**.

Kopiranje i lijepljenje

Možete izrezati ili kopirati tekst iz aplikacije i zatim ga zalijepiti u istu aplikaciju. Ili možete pokrenuti druge aplikacije i zalijepiti tekst u njih.

- 1 Dodirnite i držite tekst koji želite kopirati ili izrezati.
- 2 Povucite  /  kako biste odabrali područje koje želite kopirati ili izrezati.
- 3 Odaberite **Izreži** ili **Kopiraj**.
 - Izrezani ili kopirani tekst automatski se dodaje u međuspremnik.
- 4 Dodirnite i držite prozor za unos teksta, a zatim odaberite **Zalijepi**.



- Ako nijedna stavka nije kopirana ili izrezana, opcija **Zalijepi** neće se prikazati.

Ne uznemiravaj

Da biste isključili neke ili sve zvukove, povucite prstima statusnu traku prema dolje i dodirnite **Ne uznemiravaj**.



03

Korisne aplikacije

Instaliranje i deinstaliranje aplikacija

Instaliranje aplikacija

Pristupite trgovini aplikacija kako biste pretraživali i preuzimali aplikacije.

- Možete upotrebljavati Trgovinu Play ili trgovinu aplikacija koju pruža vaš pružatelj usluge.



- Neke trgovine aplikacija mogu zahtijevati stvaranje računa i prijavu.
- Neke aplikacije mogu se naplaćivati.
- Ako upotrebljavate mobilni prijenos podataka, korištenje podataka može vam se naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu.

Deinstaliranje aplikacija

Deinstaliranje aplikacija

Da biste uklonili aplikaciju sa stranice početnog zaslona, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na **Ukloni**. Aplikacija neće biti uklonjena s telefona, već samo sa početnog zaslona.

Kako biste uklonili aplikaciju sa svog telefona, dodirnite i držite aplikaciju, a zatim je povucite na **DEINSTALIRAJ**.

Da biste onemogućili aplikaciju ili zaustavili njen rad, idite na **Postavke > Aplikacije i obavijesti**, a zatim odaberite aplikaciju.

Deinstaliranje aplikacija iz trgovine aplikacija


Kako biste deinstalirali aplikaciju, pristupite trgovini aplikacija s koje ste preuzeli aplikaciju i deinstalirajte je.

Instaliranje i deinstaliranje aplikacija tijekom postavljanja

Kada prvi put uključite uređaj, možete preuzeti preporučene aplikacije. Možete prijeći na sljedeći korak bez instalacije.

Prečaci za aplikacije

Na početnom zaslonu dodirnite i zadržite ikonu aplikacije, primjerice Poziv, Poruka, Kamera i Postavke, da biste prikazali izbornik za brzi pristup. Aplikacije možete upotrebljavati jednostavnije pomoću opcije Prečaci aplikacije.

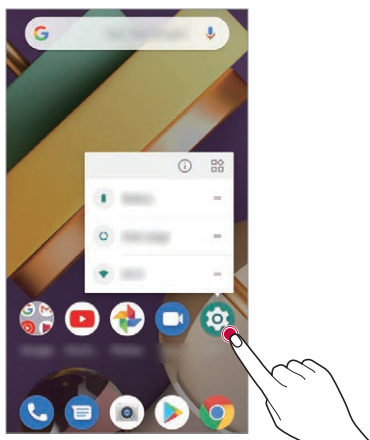

- Ta je funkcija dostupna samo u određenim aplikacijama.


Telefon

Pozivi

Birajte kontakte, brojeve za brzo biranje, nedavne pozive ili brojeve i pretražujte, sve iz jedne aplikacije.

Pronađi: 📞

- Da biste pozvali nekog od kontakata ili broj među nedavnim pozivima, dodirnite ga.
- Da biste otvorili tipkovnicu za pozivanje, dodirnite 📞. Unesite broj, a zatim dodirnite 📞 da biste ga pozvali.

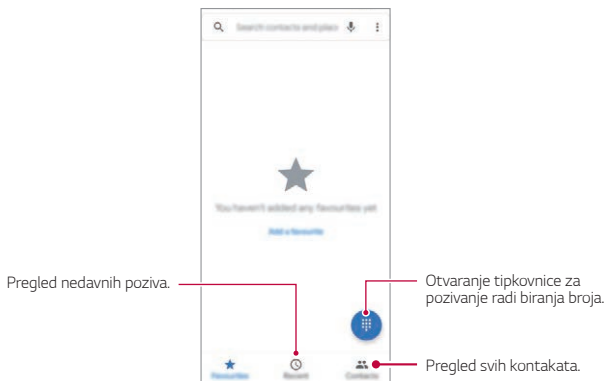

Savjeti i trikovi







- **Tijekom poziva:** Dodirni zaslon se zatamnjuje kako bi se izbjegli nehotični dodiri. Da biste ga probudili, pomaknite ga s lica ili pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i zaključavanje.
- **Obavljanje više zadataka istovremeno:** Dok razgovarate, dodirnite ● za skrivanje zaslona poziva i potražite telefonski broj, adresu ili otvorite druge aplikacije. Da biste ponovno otvorili zaslon poziva, povucite traku stanja prema dolje i dodirnite **Tekući poziv**.
- **Kontakti:** Za pretraživanje kontakata, dodirnite 🔍.
- **Omiljeni kontakt:** Imate li nekoga koga zovete cijelo vrijeme? Dodirnite i držite prazan prostor na početnom zaslonu, dodirnite **Widgeti**, a zatim dodirnite i držite widget **Izravan poziv**. Povucite ga na početni zaslon, a zatim odaberite kontakt. Dodirnite widget da biste pozvali osobu.
- **Govorna pošta:** ☞ pojavljuje se na traci stanja kada imate novu govornu poštu. Da biste je preslušali, dodirnite 📞 > 📧, zatim dodirnite i držite 1.

Upućivanje poziva

Kada upućujete poziv, imate više opcija:

- Dodirnite 📞 za pregled nedavnih poziva, grupa, i često pozivanih kontakata. Odaberite kontakt ili broj koji želite nazvati.
- Za biranje broja, dodirnite 📠, unesite broj, a zatim dodirnite 📞 da biste ga pozvali.
- Za unos međunarodnog pozivnog broja (+) dodirnite i držite 0. Za dodavanje stanke ili čekanja, dodirnite ⋮.

Odgovaranje na poziv i završavanje poziva

- **Odgovaranje na poziv:** Kada je vaš telefon zaključan, povucite  prema gore.
- Kada je vaš telefon otključan, dodirnite **ODGOVORI**.
- **Ignoriranje poziva:** Kada je vaš telefon zaključan, povucite  prema dolje.
- Kada je vaš telefon otključan, dodirnite **ODBIJ**.
Također možete pritisnuti tipku za glasnoću zvuka kako biste utišali zvono.
- **Odgovaranje porukom:** Kada je vaš telefon zaključan,  **Reply**.
Odaberite poruku da biste je odmah poslali.
- **Završavanje poziva:** Dodirnite .
- **Tijekom poziva:** Dodirnite  na zaslonu poziva da biste isključili zvuk poziva. Da biste sakrili zaslon poziva, dodirnite . Da biste ga ponovno otvorili, povucite traku stanja prema dolje i dodirnite **Tekući poziv**.






- Kada telefon držite uz uho, dodirni zaslon se zatamnjuje kako bi se izbjegli nehotični dodiri. Kada pomaknete telefon dalje od uha, zaslon će se ponovno osvijetliti.
- Nemojte koristiti poklopce ili zaštitnike zaslona (čak ni providne) koji pokrivaju senzor blizine iznad dodirnog zaslona.

Nedavni pozivi







Pregledajte svoje pozive (počevši s najnovijim), a zatim na njih uzvratite, pošaljite poruku ili pohranite broj:

Pronađite:  > .

- Da biste uzvratili poziv, dodirnite  do imena ili broja pozivatelja.
- Da biste poslali tekstualnu poruku, pohranili broj ili za druge opcije, dodirnite sliku pozivatelja.
- Da biste uklonili unos iz popisa poziva, dugo pritisnite ime ili broj, a zatim izbrišite zapis tog poziva.
- Za brisanje popisa, dodirnite  > **Povijest poziva**, a zatim dodirnite  > **Brisanje povijesti poziva**.

3-smjerni pozivi

Tijekom poziva možete započeti novi poziv, prebacivati se između poziva ili im se pridružiti u 3-smjernom pozivu:

- Da biste odgovorili na drugi poziv, povucite  gore.
- Prvi poziv ostaje na čekanju ako odgovorite na drugi poziv. Za prebacivanje između poziva, dodirnite .
- Za pozivanje drugog broja, dodirnite  unesite broj, a zatim dodirnite  da biste ga pozvali.
Prvi poziv ostaje na čekanju kada dodirnete . Za pridruživanje pozivima po uspostavi drugog poziva, dodirnite .




Vaš broj telefona

Pronađite: Idite na **Postavke > O telefonu > Status SIM-a > Broj telefona na SIM kartici.**

Hitni pozivi



- Vaš pružatelj usluga programira jedan ili više telefonskih brojeva za hitne slučajeve koje možete pozvati u bilo kojim uvjetima, čak i kada je telefon zaključan. Brojevi hitnih službi razlikuju se od zemlje do zemlje. Vaš/i unaprijed programirani broj/evi hitnih službi možda neće raditi na svim lokacijama, a ponekad se hitni poziv ne može uputiti zbog problema s mrežom, okolišem ili zbog smetnji.

- 1 Dodirnite  (ako je telefon zaključan, povucite  prema gore da biste ga otključali, a zatim dodirnite **HITNI SLUŽBE**).
- 2 Unesite broj hitne službe.
- 3 Dodirnite  kako biste pozvali broj hitne službe.







Messages

Slanje poruke

Možete stvarati i slati poruke svojim kontaktima uporabom aplikacije za razmjenu poruka.



- Slanje međunarodnih poruka može se dodatno naplatiti. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.

- 1 Dodirnite  > .
- 2 Dodirnite .
- 3 Navedite primatelja i stvorite poruku.
 - Za multimedijske opcije dodirnite .
 - Kako biste pristupili dodatnim stavkama izbornika, dodirnite .
- 4 Dodirnite  za slanje poruke.

Čitanje poruke

Možete pregledavati izmijenjene poruke poredane po kontaktu.

- 1 Dodirnite  > .
- 2 Odaberite kontakt s popisa poruka.

Konfiguriranje postavki razmjene poruka


Možete promijeniti postavke razmjene poruka prema vlastitim željama.

- 1 Dodirnite  > .
- 2 Dodirnite  > **Postavke** s popisa poruka.

Fotoaparar


Pokretanje Fotoaparar

Možete snimiti fotografiju ili videozapis kako biste uvijek očuvali dragocjene trenutke.


- 1 Dodirnite ● i povucite prema gore na Početnom zaslonu.
- 2 Dodirnite .





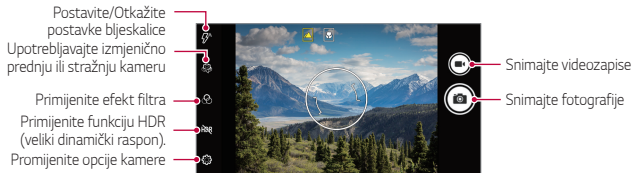


- Prije snimanja fotografije ili videozapisa obrišite leću kamere mekom krpom.
- Pripazite da ne zaprljate objektiv fotoaparara prstima ili nekom drugom stvari.
- Slike navedene u ovom korisničkom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog uređaja.
- Fotografije i videozapisi mogu se pregledavati ili uređivati u aplikaciji Fotografije. Pojednosti potražite u odjeljku *Pregled*.



Snimanje Slike

- 1 Odaberite način rada kamere i dodirnite subjekt kako biste fokusirali kameru.
- 2 Dodirnite  kako biste snimili fotografiju.
 - Također možete pritisnuti gumb za smanjenje glasnoće (-) ili gumb za povećanje glasnoće (+) kako biste snimili fotografiju.

Snimanje videozapisa

- 1 Odaberite način rada kamere i dodirnite subjekt kako biste fokusirali kameru.
- 2 Dodirnite .
 - Kako biste snimili fotografiju prilikom snimanja videozapisa, dodirnite .
 - Kako biste zaustavili snimanje videozapisa, dodirnite . Kako biste nastavili snimanje videozapisa, dodirnite .
 - Dok snimate videozapis, sakupljanjem ili širenjem prstiju možete povećati ili smanjiti prikaz.
- 3 Dodirnite  kako biste završili snimanje videozapisa.

Prilagođavanje mogućnosti Fotoaparata

Možete prilagoditi brojne mogućnosti kamere prema vlastitim željama.

Dodirnite  na zaslonu.



- Dostupne mogućnosti razlikuju se ovisno o odabranoj kameri (prednja ili stražnja kamera) i odabranom načinu snimanja.

Pohrana lokacije	Spremite sliku s GPS podacima o lokaciji.
Prepoznavanje lica	Postavite za prepoznavanje lica. Kad kamera prepozna lice, pojavljuje se kvadrat bijele boje.
Pohrana	Odaberite ako želite pohraniti fotografije i videozapise u Unutarnja pohrana ili na SD kartica. (Dostupno kada je umetnuta memorijska kartica.)
Brojač vremena za odbrojanje	Postavite brojač da automatski snimi fotografije nakon određenog vremena.
Veličina slike	Odaberite vrijednosti razmjera i veličine pri snimanju fotografija.
Ekspozicija	Postavite razinu ekspozicije.
Kvaliteta videozapisa	Odaberite vrijednosti rezolucije i veličine pri snimanju videozapisa.

Stabilizacija slike	Smanjite zamagljivanje povezano s kretanjem kamere.
Vraćanje zadanih postavki	Vratite postavke kamere na zadane vrijednosti.
Informacije o verziji	Prikazuje informacije o verziji kamere.

Dodatne mogućnosti prednje kamere

Selfie Mirror	Sprema slike kao zrcaljene prilikom snimanja selfija.
----------------------	---

Druge korisne značajke u aplikaciji Fotoapar

Automatsko zaključavanje ekspozicije/fokusa

Trenutačnu razinu ekspozicije i položaj fokusa možete prilagoditi tako da dodirnete i zadržite zaslon u načinu Auto. Da biste isključili značajku, dodirnite prazninu na zaslonu.



- Ta je funkcija dostupna samo u određenim načinima rada.

Izmjenična uporaba kamera

Upotrebjavajte izmjenično prednju ili stražnju kameru koja odgovara vašem okruženju.

Na zaslonu kamere dodirnite  kako biste izmjenično upotrebjavali prednju ili stražnju kameru.

Uvećavanje ili smanjivanje



Možete uvećavati ili smanjivati prikaz na zaslonu kamere prilikom snimanja fotografije ili videozapisa.

- Na zaslonu kamere spojite ili razdvojite dva prsta kako biste ga izmjenično uvećavali ili smanjivali.

Fotografije

Pregled fotografija


Možete pregledavati i upravljati fotografijama ili videozapisima koji su spremljeni na vaš uređaj.

- 1 Dodirnite  i povucite prema gore na Početnom zaslonu.
- 2 Dodirnite .
 - Spremljene fotografije i videozapisi prikazuju se u mapama.
- 3 Dodirnite mapu i odaberite datoteku.
 - Pregledajte odabranu datoteku u načinu prikaza preko cijelog zaslona.
 - Tijekom pregledavanja fotografije prevucite ulijevo ili udesno da biste pregledali prethodnu ili sljedeću fotografiju.
 - Tijekom pregledavanja videozapisa prevucite ulijevo ili udesno da biste pregledali prethodni ili sljedeći videozapis.
 - Možete pregledati fotografije ili videozapise organizirane po godini, mjesecu ili datumu u kartici s fotografijama.




- Neki oblici datoteke možda neće biti podržani ovisno o instaliranom softveru.
- Neke datoteke možda se neće otvoriti jer su šifrirane.
- Datoteke čija veličina prekoračuje ograničenje mogu prouzročiti pogrešku.

Pregledavanje fotografija

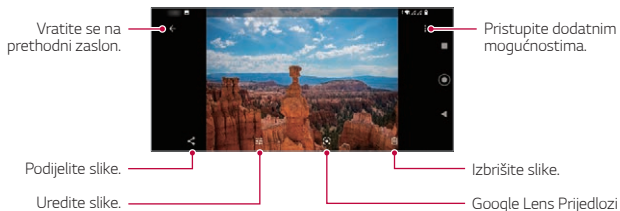


- Da biste prikazali stavke izbornika, pažljivo dodirnite zaslon. Da biste sakrili stavke izbornika, ponovno dodirnite zaslon.


Uređivanje fotografija


- 1 Prilikom pregledavanja fotografije dodirnite .
- 2 Upotrijebite brojne efekte i alate kako biste uredili fotografiju.
- 3 Dodirnite **Spremi** kako biste spremili izmjene.
 - Promjene se primjenjuju na izvornu datoteku.

Reproduciranje videozapisa

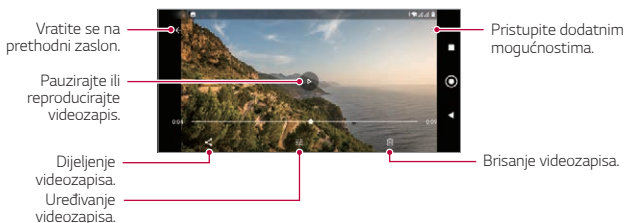

Uređivanje videozapisa

- 1 Prilikom pregledavanja videozapisa dodirnite .
- 2 Upotrijebite brojne efekte i alate za uređivanje kako biste uredili videozapis.

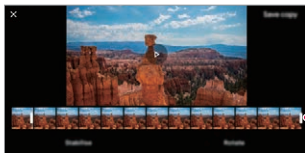



Namjestite trajanje videozapisa.

- 3 Dodirnite **Spremanje kopije** kako biste spremili izmjene.




Brisanje datoteka

Možete izbrisati datoteke uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Dodirnite i držite datoteku na popisu datoteka, a zatim dodirnite .
- Dodirnite  na popisu datoteka i izbrišite željene datoteke.
- Izbrisane datoteke automatski se prebacuju u **Otpad** te se mogu vratiti natrag u Fotografije unutar 60 dana.

Dijeljenje datoteka


Možete podijeliti datoteke uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:

- Prilikom pregledavanja fotografije/videozapisa, dodirnite  kako biste podijelili datoteku na željeni način.
- Dodirnite  > **Odaberi** na popisu datoteka kako biste odabrali datoteke, a zatim dodirnite  kako biste ih podijelili na željeni način.

Kontakti


Pregled kontakata

Možete spremati kontakte i njima upravljati.

- 1 Dodirnite  i povucite prema gore na Početnom zaslonu.
- 2 Dodirnite **Osnovno** > **Kontakti**.


Dodavanje kontakata

Dodavanje novih kontakata

- 1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite .
- 2 Upišite pojedinosti kontakta i dodirnite **Spremi**.

Uvoz kontakata

Možete uvesti kontakte s drugog uređaja za pohranu.

- 1 Na zaslonu popisa kontakata dodirnite  > **Postavke** > **Uvoz**.
- 2 Odaberite izvorišnu i ciljnu lokaciju kontakta kojeg želite uvesti.
- 3 Odaberite kontakte.

Pretraživanje kontakata

Možete pretraživati kontakte uporabom jedne od sljedećih mogućnosti:


- Na vrhu popisa kontakata unesite podatke o kontaktu ili broj telefona.
- Pomičite popis kontakata prema gore ili dolje.
- Na kazalu zaslona popisa kontakata upišite početno slovo kontakta.



- Na vrhu popisa kontakata unesite podatke o kontaktu ili broj telefona da biste prikazali sve pojedinosti pretrage iz kontakata i grupa.

Popis kontakata

Uređivanje kontakata

- 1 Na zaslonu popisa kontakata odaberite kontakt.
- 2 Na zaslonu pojedinosti kontakta dodirnite  i uredite pojedinosti.
- 3 Dodirnite **Spremi** kako biste spremili izmjene.

Brisanje kontakata


Dodirnite  > **Odabir** na zaslonu popisa kontakata.



- Obrisani kontakti neće biti vraćeni.

Dodavanje favorita




Možete registrirati često upotrebljavane kontakte kao favorite.

- 1 Na zaslonu popisa kontakata odaberite kontakt.
- 2 Na zaslonu pojedinosti kontakta dodirnite .

Sat

Alarm

Možete postaviti alarm koji će se uključiti u određeno vrijeme.




- 1 Dodirnite  i povucite prema gore na Početnom zaslonu.
- 2 Dodirnite **Osnovno** > **Sat** > .
- 3 Dodirnite  to kako biste dodali novi alarm.
- 4 Konfigurirajte postavke alarma i dodirnite **OK**.



- Ako odaberete prethodno postavljene alarm, možete ga urediti.




Sat

Možete pregledati trenutno vrijeme u gradovima diljem svijeta.

- 1 Dodirnite  i povucite prema gore na Početnom zaslonu.
- 2 Dodirnite **Osnovno** > **Sat** > .
- 3 Dodirnite  i dodajte grad






Tajmer

Možete postaviti brojač koji će uključiti alarm nakon određenog vremena.

- 1 Dodirnite  i povucite prema gore na Početnom zaslonu.
- 2 Dodirnite **Osnovno** > **Sat** > .
- 3 Postavite vrijeme i dodirnite .

Kronometar

Možete upotrebljavati štopericu kako biste izmjerili vrijeme kruga.

- 1 Dodirnite  i povucite prema gore na Početnom zaslonu.
- 2 Dodirnite **Osnovno** > **Sat** > .
- 3 Dodirnite  kako biste pokrenuli štopericu.
 - Kako biste zabilježili vrijeme kruga, dodirnite **Krug**.
- 4 Dodirnite  kako biste zaustavili štopericu.
 - Kako biste ponovno pokrenuli štopericu, dodirnite .
 - Kako biste izbrisali sve zapise i ponovno pokrenuli štopericu, dodirnite **Poništi**.

Googleove aplikacije

Postavite račun za Google kako biste mogli upotrebljavati Googleove aplikacije. Prozor za registraciju računa za Google prikazuje se automatski kada prvi puta upotrijebite Googleovu aplikaciju. Ako nemate Google račun, kreirajte ga na svojem uređaju. Pogledajte odjeljak Pomoć unutar aplikacije kako biste pročitali pojedinosti o načinu uporabe aplikacije.



• Neke aplikacije možda neće raditi ovisno o području ili pružatelju usluge.

Kalendar

Aplikacija Kalendar omogućuje vam praćenje rasporeda događaja (koje ste kreirali), uz pregled po jednom danu, 3 dana, tjednu ili mjesecu.

Chrome

Brz, jednostavan i siguran mrežni pretraživač izgrađen za moderne mreže.

Gmail

Gmail je aplikacija e-pošte jednostavna za uporabu koja vaše poruke drži sigurnima, vaš poštanski sandučić čini pametnijim, a vama pomaže da ostanete organizirani.

Google

Google Go aplikacija drži vas u znanju o stvarima do kojih vam je stalo. Pronađite brze odgovore, istražite vaše interese i primite novosti o pričama i temama koje su vam bitne.

Karte

Negdje putujete? Koristite Maps, aplikaciju na koju se možete pouzdati za GPS navigaciju u stvarnom vremenu, promet, tranzit i podatke poput recenzija i popularnih vremena za milijun mjesta.

Fotografije

Dom za mnoštvo fotografija i video zapisa, automatski organiziranih tako da ih možete podijeliti i spremiti ono što je važno.

Google Play filmovi i TV

Google Play doživljaj je digitalnog sadržaja koji donosi Google, u kojem možete pronaći i uživati u omiljenoj glazbi, filmovima, TV emisijama, knjigama, časopisima i Android aplikacijama i igrama.

- **Preuzimanje aplikacija** Idite na **Trgovina Google Play**.

YouTube

Gledajte omiljene kanale, slušajte glazbu koju volite i prenosite videozapise za dijeljenje s vašim prijateljima i ljudima diljem svijeta.

Google Assistant

Google Assistant ugrađen je u vaš uređaj. Pronađite odgovore i izvršite obaveze u pokretu. Kako bi započeli samo dodirnite gumb Google Assistant na bočnoj strani telefona ili zadržite tipku početnog zaslona na telefonu.



- Google Assistant nije dostupan na svim jezicima i u svim zemljama.




04


Postavke

Postavke

Možete prilagoditi postavke uređaja prema osobnim željama.

- 1 Dodirnite  i povucite prema gore na Početnom zaslonu.
- 2 Dodirnite **Postavke**.




- Dodirnite  i upišite ključnu riječ u okvir za pretraživanje kako biste pristupili stavci postavke.

Mreže i Internet

Wi-Fi

Možete se povezati s uređajima u blizini putem Wi-Fi mreže.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

- 1 Na zaslonu postavki dodirnite **Mreže i Internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Dodirnite  kako biste aktivirali.
 - Dostupne Wi-Fi mreže automatski se prikazuju.
- 3 Odaberite mrežu.
 - Možda ćete trebati upisati lozinku za Wi-Fi mrežu.
 - Uređaj preskače ovaj postupak kada je riječ o Wi-Fi mrežama na koje se prethodno povezao. Ako se ne želite automatski povezati na određenu Wi-Fi mrežu, dodirnite mrežu, a zatim dodirnite **ZABORAVI**.

Mobilna mreža

Možete prilagoditi postavke mobilnog prijenosa podataka.

- 1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Mreže i Internet > Mobilna mreža**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Mobilni podaci:** Možete uključiti ili isključiti prijenos mobilnih podataka. Možete također upravljati korištenjem mobilnog prijenosa podataka.
 - **Roaming:** Pretražite internet, upotrebljavajte elektroničku poštu, šaljite multimedijalne poruke i upotrebljavate ostale podatkovne usluge u inozemstvu.
 - **Podatkovni promet:** Možete pratiti količinu podataka koje vaš telefon prenosi i preuzima.
 - **Pojačani 4G LTE način rada:** Koristite LTE usluge za poboljšanje govorne i druge komunikacije (preporučeno).
 - **željene vrsta mreže:** Odaberite vrstu mreže.
 - **Automatski odaberi mreže.:** Pretražite mrežne operatere i automatski se povežite na mrežu.
 - **Nazivi pristupnih točaka:** Pregledajte ili promijenite pristupnu točku za korištenje usluga prijenosa mobilnih podataka. Kako biste promijenili pristupnu točku, odaberite je s popisa pristupnih točaka.

Štednja podat. prometa

Da bi se smanjio podatkovni promet, opcija štednje podataka sprječava neke aplikacije da šalju ili primaju podatke u pozadini.




- Informacije o korištenju su pružene da bi vam pomogle u upravljanju telefonom. To se možda neće podudarati s iznosima koje naplaćuje vaš pružatelj usluga jer se ne mjere na isti način.

Žarišna točka i dijeljenje internetske veze

Wi-Fi žarišna točka

Možete postaviti uređaj kao bežični usmjerivač kako bi se drugi uređaji mogli spojiti na internet korištenjem mobilnog prijenosa podataka.


- 1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Mreže i Internet** > **Žarišna točka i modemska povezivanje** > **Wi-Fi žarišna točka** a zatim dodirnite  kako biste uključili značajku.
- 2 Unesite **Naziv žarišna točke** i lozinku.
- 3 Uključite značajku Wi-Fi na drugom uređaju i odaberite naziv mreže uređaja na popisu mreža Wi-Fi.
- 4 Upišite lozinku mreže.



- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Više informacija možete pronaći na sljedećem web-mjestu:
<http://www.android.com/tether#wifi>

USB tethering povezivanje

Možete povezati uređaj s drugim uređajem putem USB-a i podijeliti mobilni prijenos podataka.


- 1 Povežite svoj uređaj s drugim uređajima uporabom USB kabela.
- 2 Na zaslonu postavki, dodirnite **Mreže i Internet** > **Žarišna točka i modemska povezivanje** > **USB tethering** a zatim dodirnite  kako biste uključili značajku.



- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Prilikom povezivanja s računalom preuzmite upravljački program za USB s mrežnog mjesta www.lg.com i instalirajte ga na računalo.
- Ne možete slati ili primati datoteke između vašeg uređaja i računala kada je značajka dijeljenja internetske veze preko USB-a uključena. Isključite značajku dijeljenja internetske veze preko USB-a kako biste slali ili primali datoteke.
- Operativni sustavi koji podržavaju značajku dijeljenja internetske veze su Windows inačica XP ili novija ili Linux.

Bluetooth tethering

Uređaj povezan Bluetoothom može se spojiti na internet korištenjem mobilnog prijenosa podataka vašeg uređaja.

- 1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Mreže i Internet** > **Žarišna točka i modemska povezivanje** > **Bluetooth tethering** a zatim dodirnite  kako biste uključili značajku.
- 2 Uključite značajku Bluetooth na oba uređaja i uparite ih.



- Ova mogućnost upotrebljava mobilni prijenos podataka koji vam se može naplatiti ovisno o vašem pretplatničkom paketu. Obratite se svojem pružatelju usluge kako biste saznali više informacija.
- Više informacija možete pronaći na sljedećem web-mjestu:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

SIM kartice

Konfiguriranje postavki korištenja dvije SIM kartice.

- 1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Mreže i Internet** > **SIM kartice**.
- 2 Prilagodite sljedeće funkcije:
 - **SIM 1**: Promijenite naziv i ikonu SIM kartice 1.
 - **SIM 2**: Promijenite naziv i ikonu SIM kartice 2.
 - **Cellular data**: Odaberite SIM karticu koju želite koristiti za uslugu prijenosa mobilnih podataka.
 - **Calls**: Odaberite SIM karticu koju želite koristiti za uslugu pozivanja.
 - **SMS messages**: Odaberite SIM karticu koju želite koristiti za uslugu slanja i primanja SMS poruka.

Način rada u zrakoplovu

Možete isključiti funkcije poziva i mobilnog prijenosa podataka. Kada je ovaj način uključen, funkcije koje ne koriste mobilne podatke – poput igrice i reproduciranja glazbe – dostupne su.

- Na zaslonu postavki, dodirnite **Mreže i Internet** > **Način rada u zrakoplovu**.

VPN

Možete se povezati na sigurnu virtualnu mrežu poput Intranet mreže. Možete također upravljati povezanim privatnim virtualnim mrežama.

Dodavanje VPN-a

- 1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Mreže i Internet** > **VPN**.
- 2 Dodirnite **+**.



- Ova značajka dostupna je samo kada je značajka zaključavanja zaslona uključena. Ako je značajka zaključavanja zaslona isključena, zaslon obavijesti prikazuje se. Dodirnite **Postavi zaključavanje** na zaslonu obavijesti kako biste uključili značajku zaključavanja zaslona. Pojediniosti potražite u odjeljku *Postavljanje zaključavanja zaslona*.

- 3 Upišite pojediniosti VPN-a i dodirnite **SPREMI**.

Konfiguriranje postavki VPN-a

- 1 Dodirnite VPN na popisu **VPNS**.
- 2 Upišite pojediniosti korisničkog računa VPN i dodirnite **POVEŽI**.
 - Kako biste spremili pojediniosti računa, odaberite potvrdni okvir **Spremi podatke o računu**.

Privatni DNS

Možete konfigurirati opcije Privatnog DNS-a (Domain Name System).

- 1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Mreže i Internet** > **Privatni DNS**.
- 2 Odaberite željenu opciju i dodirnite **SPREMI**.

Povezani uređaji

Bluetooth

Povežite svoj uređaj s uređajima u blizini koji podržavaju značajku Bluetooth kako biste razmjenjivali podatke s njima. Povežite svoj uređaj s Bluetooth naglavnom slušalicom i tipkovnicom. Na taj ćete način lakše kontrolirati uređaj.

Uparivanje s drugim uređajem

- 1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Povezani uređaji** > **Postavke veze** > **Bluetooth**.
- 2 Dodirnite kako biste aktivirali.
- 3 Dodirnite **Upari novi uređaj** i odaberite uređaj s popisa.
 - Dostupni uređaji automatski se prikazuju.




• Na popisu će se prikazati samo uređaji koji su postavljeni kao vidljivi.

- 4 Pratite upute na zaslonu kako biste obavili provjeru autentičnosti.



• Ovaj korak preskače se za uređaje na koje se prethodno povezivalo.

Slanje podataka putem značajke Bluetooth

- 1 Odaberite datoteku.
 - Možete slati multimedijalne datoteke ili kontakte.
- 2 Dodirnite  > **Bluetooth**.
- 3 Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku.
 - Datoteka se šalje nakon što ciljni uređaj prihvati njezino primanje.



• Postupci dijeljenja datoteka mogu se razlikovati ovisno o datoteci.

Emitiranje

Ako imate Chromecast, ili drugi uređaj koji može vršiti prijenos sadržaja, na televizoru možete prikazati zaslon i zvuk s telefona.

Početak prijena sadržaja vašeg zaslona

- 1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Povezani uređaji > Postavke veze > Emitiranje**.
- 2 Na popisu dodirnite uređaj na kojem želite prikazati vaš zaslon.

Završetak prijena sadržaja vašeg zaslona

- 1 Povucite prema dolje s vrha zaslona vašeg uređaja.
- 2 Na obavijesti o prijenu sadržaja, dodirnite **Odspoji**.

Ispis

Možete povezati uređaj na pisač Bluetooth kako biste ispisivali fotografije ili dokumente koji su spremljeni na uređaju.

- 1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Povezani uređaji** > **Postavke veze** > **Ispis**.



- Ako željeni pisač nije naveden na popisu, instalirajte upravljački program pisača iz trgovine aplikacija.

- 2 Dodirnite **Zadana usluga ispisa** a zatim dodirnite kako biste aktivirali.
- 3 Odaberite pisač sa zaslona popisa pisača.
 - Kako biste dodali pisač, dodirnite **Dodaj uslugu**.



- Ako nemate račun za Google, dodirnite **Dodavanje računa** kako biste stvorili račun.

Datoteke primljene putem Bluetooth veze

Prikazuje se sadržaj primljen putem Bluetooth veze.

Chromebook

Povežite uređaje kako biste s računala mogli slati tekstualne poruke, dijeliti internetsku vezu vašeg telefona i pojednostaviti otključavanje.

Aplikacije i obavijesti

Možete provjeriti popis instaliranih aplikacija i konfigurirati postavke za notifikacije, aplikacije, dozvole i više.

- 1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Aplikacije i obavijesti**.
- 2 Prilagodite postavke.
 - **Obavijesti:** Ovisno o tome koje obavijesti želite primati, možete promijeniti postavke za određene aplikacije.
 - **Vrijeme upotrebe:** Možete postaviti Vrijeme uključenosti zaslona, Primljene obavijesti i Broj otvaranja zaslona.
 - **Zadane aplikacije:** Možete provjeriti i konfigurirati zadane aplikacije.
 - **Dopuštenje upravitelja:** Možete provjeriti i postaviti dozvole za aplikacije koje koriste mikrofon, kontakte, i kalendar.
 - **Upozorenja u hitnim slučajevima:** Možete postaviti upozorenja u hitnim slučajevima te preferencije za upozorenja.
 - **Poseban pristup za aplikacije:** U bilo kojem trenutku možete promijeniti dopuštenja za pristup aplikacija u glavnoj aplikaciji Postavke na uređaju. Vodite računa o tome da isključivanje dopuštenja može uzrokovati da aplikacije na uređaju izgube funkcionalnost.

Baterija

Možete vidjeti razinu napunjenosti baterije i otprilike koliko dugo je potrebno da se potpuno napuni.

- 1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Baterija**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Štednja baterije:** Smanjite potrošnju baterije promjenom nekih postavki uređaja poput svjetline zaslona, brzine operativnog sustava i jačine vibracije.
 - **Prilagodljiva baterija:** Kad Upravitelj baterije otkrije da aplikacije troše bateriju, imat ćete mogućnost ograničavanja rada tih aplikacija. Aplikacije s ograničenim radom možda neće raditi ispravno i obavijesti mogu kasniti.

- **Postotak baterije:** Prikazuje se preostala razina napunjenosti baterije kao postotak na traci stanja.

Prikaz

Možete prilagoditi detaljne postavke za svaku vrstu zaslona.

Na zaslonu postavki dodirnite **Prikaz** i prilagodite sljedeće postavke:

- **Jačina svjetline:** Upotrijebite klizač kako biste promijenili svjetlinu zaslona.
- **Noćno svjetlo:** Vaš zaslon boji bojom jantara. Ovo olakšava gledanje zaslona ili čitanje pri slabom svjetlu i može vam pomoći lakše zaspati.
- **Prilagodljiva svjetlina:** Postavljanje svjetline na visoku razinu smanjuje vijek trajanja baterije telefona. Kako biste maksimalno povećali vijek trajanja baterije, optimizirajte razinu svjetline prema dostupnoj svjetlosti.
- **Pozadinska slika:** Odaberite pozadinsku sliku zaslona za svoj uređaj.
- **Tamna tema:** Promijenite boju pozadine u tamnu temu.
- **Vrijeme gašenja zaslona:** Automatski isključite zaslon kada se uređaj ne upotrebljava određeno vremensko razdoblje.
- **Orijentacija:** Automatski okrenite zaslon prema usmjerenju zaslona.
- **Veličina fonta:** Promijenite veličinu fonta.
- **Veličina zaslona:** Postavite stavke na zaslonu na veličinu koja vam odgovara za pregled. Neke stavke možda će promijeniti položaj.
- **Zaštita zaslona:** Postavite prikaz čuvara zaslona kada je uređaj spojen na držač ili kada se puni. Odaberite vrstu čuvara zaslona koji želite da se prikazuje.

Zvuk

Možete prilagoditi postavke zvuka, vibracije i obavijesti.

Na zaslonu postavki dodirnite **Zvuk** i prilagodite sljedeće postavke:

- **Glasnoća medija:** Namjestite glasnoću zvuka medija.
- **Glasnoća poziva:** Namjestite glasnoću zvuka poziva.
- **Glasnoća zvona:** Namjestite glasnoću zvuka zvona.
- **Glasnoća alarma:** Namjestite glasnoću zvuka alarma.
- **Vibriraj za pozive:** Postavite uređaj da istodobno vibrira i reproducira melodiju zvona.
- **Ne uznemiravaj:** Postavite vrijeme, raspon i vrstu aplikacije kako biste primali poruke s obavijestima. Primajte poruke s obavijestima samo u određene dane tjedna.
- **Prečac za sprečavanje zvonjenja:** Možete postaviti opcije prečaca kako biste spriječili zvonjenje.
- **Melodija zvona telefona:** Odaberite melodiju zvona za dolazne pozive. Dodajte ili izbrišite melodije zvona.
- **Zadani zvuk obavijesti:** Odaberite melodiju obavijesti. Postavite glazbu pohranjenu na uređaju kao melodiju obavijesti.
- **Zadani zvuk alarma:** Odaberite melodiju alarma. Postavite glazbu pohranjenu na uređaju kao melodiju alarma.
- **Tonovi brojčanika:** Pomoću ove funkcije prilagodite ton tipkovnice za pozivanje.
- **Zvukovi zaključavanja zaslona:** Pomoću ove funkcije prilagodite zvukove zaključavanja zaslona.
- **Zvukovi i vibracija punjenja:** Pomoću ove funkcije prilagodite zvukove punjenja i vibraciju.
- **Zvukovi dodirivanja:** Pomoću ove funkcije prilagodite zvukove kod dodira.

Pohrana

Možete pregledati i upravljati unutrašnjom memorijom uređaja ili prostorom za pohranu na memorijskoj kartici.

- 1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Pohrana**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Unutarnja dijeljena pohrana:** Pregledajte ukupni prostor za pohranu i slobodni prostor u unutrašnjoj memoriji uređaja. Pregledajte popis aplikacija koje se upotrebljavaju i kapacitet za pohranu svake aplikacije.
 - **SD kartica:** Pregledajte ukupni prostor za pohranu i slobodni prostor na memorijskoj kartici. Ova mogućnost prikazuje se kada se umetne memorijska kartica. Kako biste izbacili memorijsku karticu, dodirnite ▲.

Privatnost

- **Upravitelj dopuštenja:** Omogućuje vam provjeru i promjenu dopuštenja dodijeljenih aplikacijama.
- **Prikaži zaporke:** Kratki prikaz znakova dok tipkate.
- **Na Zaključanom zaslonu:** Omogućuje vam postavljanje obavijesti koje će se prikazivati na zaključanom zaslonu.
- **Google automatsko popunjavanje:** Ovu opciju omogućite jednim dodiranjem za unos vaših informacija spremljenih u vaš račun kao što su lozinke, adrese ili brojevi kreditnih kartica. Možete i isključiti ovu opciju, koristiti značajku Google Autocomplete ili dodati novi račun usluge.
- **Google povijest lokacija:** Omogućuje vam da omogućite ili onemogućite Povijest lokacija. Kad je opcija omogućena, Google periodično pohranjuje i koristi najnovije podatke o lokaciji vašeg telefona u vezi s vašim Google računom. Na zaslonu Povijest lokacija dodirnite ⋮ za prikaz i/ili upravljanje podacima o lokaciji.
- **Kontrole aktivnosti:** Odaberite aktivnosti i informacije koje želite da Google spremi.

- **Oglasi:** Omogućuje vam provjeru ID-a oglašavanja i postavljanje personaliziranih oglasa.
- **Upotreba i dijagnostika:** Omogućite ovu opciju da biste poboljšali Android iskustvo automatskim slanjem podataka o dijagnostici, uređaju i upotrebi aplikacija Google-u.

Lokacija

Možete provjeriti na koji se način dijele vaše informacije o lokaciji i konfigurirati dopuštenja za pristup podacima o vašoj lokaciji. Na zaslonu postavki dodirnite **Lokacija** i postavite željenu funkciju.

Sigurnost

Možete prilagoditi postavke zaključavanja zaslona i sigurnosti.

- **Google Play Protect:** Skenira vaš uređaj za potencijalno štetne aplikacije.
- **Pronađi moj uređaj:** Daljinski pratite lokaciju uređaja. Možete i zaštititi vaše podatke ako ste izgubili vaš uređaj.
- **Sigurnosno ažuriranje:** Provjerite ažuriranje softvera i konfigurirajte automatske postavke instalacije.
- **Zaključavanje zaslona:** Odaberite željeni način zaključavanja zaslona. Pojediniosti potražite u odjeljku *Postavljanje zaključavanja zaslona*.
- **Smart Lock:** Omogućuje vam da postavite pouzdane uređaje, lokacije, glasove i/ili detekciju na tijelu što će omogućiti da ostavite telefon otključan.
- **Aplikacije administratora uređaja:** Omogućite ovlasti kako biste ograničili upravljanje ili uporabu uređaja na određene aplikacije.
- **Zaključavanje SIM kartice:** Otključajte ili zaključajte USIM karticu ili promijenite lozinku (PIN).
- **Šifriranje i certifikati:** Šifriranje štiti račune, postavke, aplikacije i datoteke na vašem telefonu, tako da im nitko ne može pristupiti ako vam je telefon ukraden. Konfigurirajte postavke za enkripciju i certifikate.

- **Trust agents:** Pregledajte i upotrebljavajte pouzdane agente koji su instalirani na uređaju.
- **Pričvrščivanje zaslona:** Popravite zaslon aplikacije kako biste mogli upotrebljavati samo trenutačno aktivnu aplikaciju.

Računi

Možete dodavati korisnike s kojima želite podijeliti svoj uređaj i registrirati cloud račun.

- 1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Računi**.
- 2 Prilagodite postavke.

Pristupačnost

Možete upravljati dostupnošću programskih priključaka koji su instalirani na vašem uređaju.

- 1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Pristupačnost**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Prečac tipka za glasnoću:** Prečac tipka za glasnoću možete koristiti za brzo uključivanje aplikacije TalkBack ili drugog alata za pristupačnost.
 - **ČITAČI ZASLONA > Odabir za govor:** Omogućuje dodirivanje stavaka da biste poslušali izgovor.
 - **ČITAČI ZASLONA > TalkBack:** Postavite uređaj da vas glasovno obavještava o stanju zaslona ili radnjama.
 - **ČITAČI ZASLONA > Tekst u govor:** Promijenite postavke za značajke pretvorbe teksta u govor koje se koriste kada je aktiviran Glasovni pomoćnik, kao što su jezici, brzina i drugo.
 - **ZASLON > Veličina fonta:** Promijenite veličinu fonta.
 - **ZASLON > Veličina prikaza:** Postavite stavke na zaslonu na veličinu koja vam odgovara za pregled. Neke stavke možda će promijeniti položaj.

- **ZASLON > Tamna tema:** Promijenite boju pozadine u tamnu temu.
- **ZASLON > Povećavanje:** Triput dodirnite zaslon za povećanje na cijelom zaslonu ili triput dodirnite i držite za privremeno povećanje.
- **ZASLON > Korekcija boje:** Namjestite boju zaslona.
- **ZASLON > Inverzija boje:** Povećajte kontrast boja zaslona za osobe sa slabim vidom.
- **ZASLON > Veliki pokazivač miša:** Povećajte kursor miša.
- **ZASLON > Uklanjanje animacija:** Omogućuje vam da postavite prikaz animacija.
- **KONTROLE INTERAKCIJE > Izbornik pristupačnosti:** Izbornik pristupačnosti je veliki izbornik na zaslonu za upravljanje vašim Android uređajem. Možete kontrolirati pokrete, hardverske gumbе, navigaciju i drugo.
- **KONTROLE INTERAKCIJE > Prekidač za pristup:** Stvorite kombinacije gumba za upravljanje svojim uređajem.
- **KONTROLE INTERAKCIJE > Vrijeme zadržavanja:** Ako koristite miš, možete postaviti kursor da automatski poduzme akciju kada se kursor zaustavi na određeno vrijeme. Ova značajka može biti korisna za korisnike s oštećenjima motorike.
- **KONTROLE INTERAKCIJE > Tipka za uklj. prekida poziv:** Kada je ova postavka omogućena, možete jednostavno pritisnuti gumb za uključivanje/isključivanje uređaja da biste prekinuli poziv. Ova postavka omogućuje brže i lakše prekidanje veze.
- **KONTROLE INTERAKCIJE > Orijentacija:** Automatski okrenite zaslon prema usmjerenju zaslona.
- **KONTROLE INTERAKCIJE > Trajanje pritiska:** Ova postavka podešava vrijeme prije nego što vaš dodir na zaslonu postane dodir i držanje.
- **KONTROLE INTERAKCIJE > Vrijeme za poduzimanje akcije (Vremensko ograničenje pristupačnosti):** Možete odabrati koliko dugo će se poruke koje su privremenog karaktera a koje traže da poduzmete akciju prikazivati.

- **KONTROLE INTERAKCIJE > Opipna i vibracijska snaga:** Možete uključiti vibraciju za zvonjenje, obavijesti i dodir.
- **AUDIO I TEKST NA ZASLONU > Monoaudio:** Mono izlaz kombinira stereo zvuk u jedan signal koji se reproducira kroz sve zvučnike slušalica. Koristite ovu opciju ako imate oštećenje sluha ili ako vam korištenje jedne slušalica više odgovara.
- **AUDIO I TEKST NA ZASLONU > Audio balans:** Namjestite izlazni balans zvuka. Upotrijebite klizač kako biste promijenili balans.
- **AUDIO I TEKST NA ZASLONU > Postavke titlova:** Uključite uslugu ispisivanja titlova prilikom reproduciranja videozapisa ako imate lošiji sluh.
- **EKSPERIMENTALNO > Tekst s visokim kontrastom:** Visoki kontrast olakšava čitanje teksta na uređaju. Ova značajka fiksira boju teksta kao crnu ili bijelu, ovisno o izvornoj boji teksta.

Digitalna ravnoteža i roditeljski nadzor

Možete vidjeti vrijeme korištenja proizvoda i postaviti vremenski brojač za svaku aplikaciju.

Također, možete upravljati vremenom korištenja mobilnog telefona koristeći Način rada za pripremu stanja mirovanja i Fokusirani način rada. Odaberite **Digitalna ravnoteža i roditeljski nadzor** na zaslonu postavki i postavite željenu funkciju.

Google

Možete upotrebljavati postavke za Google kako biste upravljali Googleovim aplikacijama i postavkama računala.

Na zaslonu postavki, dodirnite **Google**.

Sustav

Jezici i unos

Možete prilagoditi postavke jezika i tipkovnice uređaja.

- 1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Sustav > Jezici i unos**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Jezici:** Odaberite jezik koji želite upotrebljavati na uređaju.
 - **Virtualna tipkovnica:** Omogućuje vam da prilagodite postavke za Gboard i Google voice typing.
 - **Fizička tipkovnica:** Odaberite za korištenje fizičke tipkovnice ili provjerite tipke prečaca.
 - **Provjera pravopisa:** Omogućava vam postavljanje različitih opcija za Google provjeru pravopisa.
 - **Automatsko popunjavanje:** Ovu opciju omogućite jednim dodirrom za unos vaših informacija spremjenih u vaš račun kao što su lozinke, adrese ili brojevi kreditnih kartica. Možete i isključiti ovu opciju, koristite Google Autocomplete ili dodajte novi račun usluge.
 - **Osobni rječnik:** Dodajte riječ u korisnički rječnik pomoću gumba Dodaj (+).
 - **Brzina pokazivača:** Namjestite brzinu pokazivača ili dodirne pločice.
 - **Tekst u govor:** Konfigurirajte postavke pretvorbe pisanog teksta u govor.

Pokreti

S uređajem možete komunicirati pomoću gestikulacija. Možete uključiti ili isključiti neke gestikulacije.

Uključite ili isključite gestikulacije

- 1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Sustav > Pokreti**.
- 2 Prilagodite postavke.

Datum i vrijeme

Možete prilagoditi postavke datuma i vremena na svojem uređaju.

- 1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Sustav > Datum i vrijeme**.
- 2 Prilagodite postavke.

Sigurnosna kopija

Podaci o vašem Google računu arhivirani su na mreži. Ako resetirate ili zamijenite telefon, jednostavno se prijavite na svoj Google račun da biste vratili kontakte, događaje i druge pojedinosti koje ste sinkronizirali s računom.

- 1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Sustav > Sigurnosna kopija**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Sigurnosno kopiraj na Google disk:** Promijenite postavke podrške Google diska. Možete isto provjeriti trenutno korišteni pomoćni račun ili dodati novi pomoćni račun.

Poništavanje opcija

Možete resetirati uređaj uključujući postavke mreže i aplikacije.

- 1 Na zaslonu postavki, dodirnite **Sustav > Poništavanje opcija**.
- 2 Prilagodite sljedeće postavke:
 - **Poništi Wi-Fi, mobilnu mrežu i Bluetooth:** Poništite Wi-Fi, Bluetooth i ostale mrežne postavke.
 - **Poništi postavke aplikacije:** Resetirajte postavke za aplikacije. Podaci su spremljeni u aplikaciji i neće biti obrisani.
 - **Izbriši sve podatke (vraćanje na tvorničke postavke):** Poništite sve postavke za uređaj i obrišite podatke.



- Restartanje i resetiranje uređaja briše sve podatke koji su pohranjeni na njemu. Upišite ponovno naziv svojeg uređaja, račun za Google i ostale početne informacije.

Ažuriranje sustava

S vremena na vrijeme ažuriranja mogu postati dostupna za vaš telefon.

Ažuriranja možete preuzeti i primijeniti putem izbornika Postavke.

Na zaslonu postavki, dodirnite **Sustav > Ažuriranje sustava**.

O telefonu

Možete pregledavati informacije o uređaju poput naziva, stanja, pojedinosti o softveru i pravne informacije.

Na zaslonu postavki, dodirnite **O telefonu** i pregledajte informacije.




05

Dodatak

Postavljanje jezika

Odaberite jezik koji želite upotrebljavati na svojem uređaju.

- 1 Dodirnite  i povucite prema gore na Početnom zaslonu.
- 2 Dodirnite **Postavke** > **Sustav** > **Jezici i unos** > **Jezici**, i dodajte jezik.

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje telefonskog softvera LG Mobile putem interneta

Kako biste saznali više informacija o uporabi ove funkcije, posjetite mrežno mjesto <http://www.lg.com/common/index.jsp> i odaberite svoju državu i jezik.

Ova značajka omogućava vam jednostavno ažuriranje upravljačkog programa vašeg telefona na noviju inačicu putem interneta, a da pritom ne morate ići u servisni centar. Ova značajka dostupna je samo ako i kada tvrtka LG učini dostupnom novu inačicu upravljačkog programa za vaš uređaj.

Budući da tijekom cijelog postupka ažuriranja upravljačkog programa mobilnog uređaja korisnik treba biti iznimno pažljiv, pročitajte sve upute i bilješke koje se prikazuju za svaki korak prije nego što nastavite. Upozoravamo vas da odspajanje kabela USB tijekom postupka nadogradnje može značajno oštetiti vaš mobilni uređaj.



- Tvrtka LG zadržava pravo objavljivanja ažuriranja upravljačkog programa samo za odabrane modele prema vlastitom nahođenju i ne jamči dostupnost nove inačice upravljačkog programa za sve modele uređaja.

Ažuriranje telefonskog softvera LG Mobile bežičnim putem (OTA)

Ova mogućnost omogućava vam jednostavno ažuriranje upravljačkog programa vašeg telefona na noviju inačicu bežičnim putem usluge OTA, a da pritom ne trebate upotrebljavati USB kabel. Ova značajka dostupna je samo ako i kada tvrtka LG učini dostupnom novu inačicu upravljačkog programa za vaš uređaj.

Da biste izvršili ažuriranje softvera telefona, **Postavke > Sustav > Ažuriranje sustava > Provjeri ažuriranja**.



- Vaši osobni podaci koji se nalaze u unutrašnjoj memoriji uređaja – uključujući podatke o vašem računu za Google i drugim računima, podatke o vašem sustavu/aplikacijama i postavke, bilo kakve preuzete aplikacije i vašu licencu DRM – mogu se izgubiti tijekom postupka ažuriranja upravljačkog programa telefona. Stoga, tvrtka LG preporučuje stvaranje sigurnosne kopije osobnih podataka prije ažuriranja softvera telefona. Tvrtka LG ne snosi odgovornost za gubitak osobnih podataka.
- Ova značajka ovisi o području ili pružatelju usluge.

Priručnik za zaštitu od krađe

Postavite uređaj kako biste spriječili druge osobe da ga upotrebljavaju ako se vrati na tvorničke postavke bez vašeg dopuštenja. Na primjer, ako se vaš uređaj izgubi, ukrade ili izbriše, samo osoba koja posjeduje informacije o vašem računu za Google ili zaključanom zaslonu može upotrebljavati uređaj.

Što trebate napraviti kako biste zaštitili svoj uređaj:

- Postavite zaključavanje zaslona: Ako se vaš uređaj izgubi ili ukrade, a postavili ste značajku zaključavanja zaslona, uređaj se ne može izbrisati uporabom izbornika postavke, osim ako se zaslon ne otključa.
- Dodajte svoj račun za Google na uređaju: Ako se vaš uređaj izbriše, ali na njemu imate postavljen račun za Google, uređaj ne može završiti postupak postavljanja dok se vaši podaci o računu za Google ponovno ne upišu.

Nakon što se vaš uređaj zaštiti, trebate otključati svoj zaslon ili upisati lozinku za račun za Google ako trebate vratiti uređaj na tvorničke postavke. Na taj način ste sigurni da vi ili netko vama od povjerenja obavlja vraćanje na tvorničke postavke.



- Ne zaboravite svoj račun za Google i lozinku koju ste upisali na uređaju prije vraćanja uređaja na tvorničke postavke. Ako ne možete upisati informacije o računu tijekom postupka postavljanja, nećete uopće moći upotrebljavati uređaj nakon vraćanja na tvorničke postavke.

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite <http://opensource.lge.com>.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics vam nudi i mogućnost dostave izvornog koda na CD ROM-u uz određenu naknadu troškova za medij, dostavu i obradu narudžbe. Pišite nam na opensource@lge.com.

Ponuda vrijedi tri godine nakon naše zadnje otpreme ovog proizvoda. Ponuda vrijedi za sve koji su upoznati s ovom informacijom.

Zakonske odredbe (Regulatorni ID broj, elektronička oznaka itd.)

Za pojedinosti o propisima otvorite **Postavke > O telefonu > Regulatorne oznake**.

Zaštitni znaci

- Autorska prava © 2020 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana. LG i logotip LG registrirani su zaštitni znaci grupe LG i povezanih tvrtki.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets i drugi povezani znakovi i logotipi zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.
- Bluetooth® je registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. širom svijeta.
- Wi-Fi® i Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance.
- Svi ostali zaštitni znaci i autorska prava vlasništvo su njihovih vlasnika.




Izjava o sigurnosti lasera

Upozorenje!

Ovaj proizvod koristi laserski sustav. Za pravilno korištenje ovog proizvoda pažljivo pročitajte korisnički priručnik i sačuvajte ga za buduće potrebe. Za održavanje proizvoda obratite se ovlaštenom servisnom centru.

Korištenje kontrola i prilagodbi te slijeđenje postupaka različitih od onih navedenih u ovom priručniku mogu dovesti do opasnog izlaganja zračenju.

Kako biste spriječili izravno izlaganje laserskoj zraci, ne pokušavajte otvoriti kućište i izbjegavajte izravan kontakt s laserom.

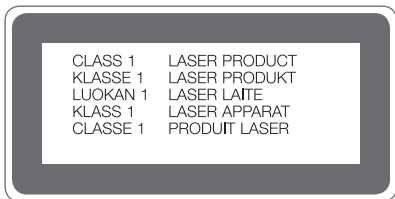

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem tvrtka **LG Electronics** izjavljuje kako je proizvod **LM-K200EMW** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **2014/53/EU**.

Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na <http://www.lg.com/global/declaration>

Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Više informacija

Dijelovi od kaljenog stakla

Dijelovi od kaljenog stakla na ovom uređaju nisu trajni i mogu se s vremenom istrošiti.

- Ako vam uređaj padne na tvrdnu površinu ili ga jako udarite, kaljeno se staklo može oštetiti.
Ako se to dogodi, odmah prestanite upotrebljavati uređaj i obratite se centru za korisničku podršku tvrtke LG.
- Na tržištu su dostupne zaštitne obloge za zaštitu uređaja.
Napominjemo da te zaštitne obloge nisu pokrivene jamstvom koje tvrtka LG Electronics pruža te da sigurnost nije zajamčena.

Opći upiti

< LG centar za podršku korisnicima >

(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Vodič za prijenos podataka

- Informacije o podacima koje možete razmjenjivati između LG uređaja ili između LG uređaja i uređaja trećih strana potražite u sljedećoj tablici.

Tip	Pojedinosti stavaka	LG uređaj → LG uređaj	Uređaj treće strane sa sustavom Android → LG uređaj	iOS uređaj → LG uređaj
Osobni podaci	Kontakti, poruke, zapisi poziva, kalendar, snimke glasa	○	○	○
	Bilješke	○	X	○
	Alarmi	○	X	X
Medijski podaci	Fotografije, videozapisi, pjesme, dokumenti	○	○	○
Postavke zaslona	Postavke početnog zaslona (mape i widgeti)	○	X	X
	Postavke zaključanog zaslona (osim postavki zaključavanja zaslona)	○	X	X
Aplikacije	Preuzete aplikacije	○	○	-
	Osobni podaci u preuzetim aplikacijama	○	X	
Drugo	Javni certifikat	○	○	X
	Postavke (Wi-Fi, Bluetooth, pozivi, zvuk i obavijesti, dostupnost, baterija)	○	X	X



- Neki podaci možda se neće prenijeti, ovisno o verziji softvera, verziji aplikacije, operacijskom sustavu, proizvođaču ili pravilima pružatelja usluge.

Podržani frekvencijski pojasevi	Izlazna snaga odašiljača
GSM 900	33.7 dBm
GSM 1800	30.7 dBm
WCDMA B1	24.7 dBm
WCDMA B8	24.7 dBm
LTE B1	24.2 dBm
LTE B3	24.2 dBm
LTE B7	24.7 dBm
LTE B8	24.7 dBm
LTE B20	24.7 dBm
LTE B38	24.7 dBm
BT	10.0 dBm
WLAN 2.4GHz	18.2 dBm

Informacije o putnom prilagodniku možete pronaći na adresi <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Zbrinjavanje starog uređaja



1. Ovaj simbol prekrižene kante za smeće na kotačićima označava kako se otpadni električni i električni proizvodi (WEEE) moraju zbrinjavati odvojeno od komunalnog otpada.
2. Dotrajali električni proizvodi mogu sadržavati opasne tvari stoga će ispravno zbrinjavanje vaših dotrajalih uređaja pomoći u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje. Vaš dotrajao uređaj može sadržavati dijelove koji se mogu ponovo iskoristiti za popravak drugih proizvoda te druge vrijedne materijale koji se mogu reciklirati i tako sačuvati ograničene resurse.
3. Ovisno o vrsti kvara i starosti uređaja, stari proizvodi mogu se popraviti kako bi im se produžio radni vijek i tako izbjeglo stvaranje otpada. Proizvodi koji nisu prikladni za ponovnu uporabu mogu se reciklirati kako bi se sačuvali vrijedni resursi i tako doprinjelo smanjenju globalne potrošnje novih sirovina.
4. Uređaj možete odnijeti u trgovinu u kojoj ste kupili proizvod ili možete kontaktirati ured za zbrinjavanje otpada kod vaših mjesnih nadležnih tijela te od njih saznati više informacija o najbližem ovlaštenom WEEE sabirnom centru. Za najnovije informacije iz vaše države molimo pogledajte internetske stranice www.lg.com/global/recycling

Odlaganje starih baterija/akumulatora



1. Taj se simbol može prikazivati u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb), ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
2. Sve bi se baterije/akumulatori trebali odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim odlagalištima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
4. Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

Često postavljana pitanja (FAQ)

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja uređaja. Neki problemi zahtijevaju pozivanje vašeg pružatelja usluga, dok ćete većinu problema moći riješiti samostalno.

Pregrijavanje uređaja

Uređaj se pregrijava dok je u uporabi.

U slijedećim slučajevima, potrošnja baterije se povećava, a uređaj se može pregrijati:

- Kada prvi put uključite uređaj ili sigurnosno kopirate podatke
- Ako je istovremeno pokrenuto više aplikacija
 - Ako je više aplikacija pokrenuto o pozadini
 - Ako preuzimate velike datoteke tijekom video poziva ili snimanja video uratka
- Ako koristite značajke koje zahtijevaju puno snage
 - Ako gledate prijenos video uratka na internetu ili snimate dugački video uradak
 - Ako duže vrijeme igrate zahtjevne video igrice
 - Ako duže vrijeme koristite uređaj s najvećom razinom svjetline zaslona
- Ako koristite mnogo mobilnih podataka
 - Ako koristite Wi-fi hotspot ili tethering
 - Ako istovremeno sinkronizirate podatke za višestruke korisničke račune

- Ostali slučajevi
 - Ako koristite roaming u inozemstvu
 - Ako koristite uređaje na područjima slabog signala ili bez signala
 - Ako punite uređaj pomoću punjača/USB kabela koji je oštećen ili kontaminiran stranim tvarima



- Neki od navedenih slučajeva neće se moći primijeniti, ovisno o značajkama i aplikacijama.

Uređaj se pregrijava tijekom punjenja.

- Uređaj i punjač mogu se zagrijati tijekom punjenja. Tijekom bežičnog ili brzog punjenja, uređaj se može još više zagrijati. Ako se temperatura podigne iznad određene razine, punjenje uređaja će se možda zaustaviti.
 - Odspojite punjač s uređaja i zatvorite pokrenute aplikacije. Ostavite da se uređaj ohladi prije ponovnog punjenja ili pokretanja aplikacije.
 - Zaustavite punjenje ako se punjač/priključak USB kabela ili donji dio uređaja pregrije te posjetite najbliži LG-ov centar za pružanje korisničke podrške.

Kako riješiti problem pregrijavanja uređaja

- Zatvorite sve pokrenute aplikacije i ostavite da se uređaj ohladi.
- Uvijek ažurirajte softver na najnoviju verziju.
- Isključite Wi-Fi, Bluetooth ili GPS značajke ako ih ne koristite.
- Zatvorite aplikacije koje ne koristite.
- Ako koristite uređaj s najvećom razinom svjetline, smanjite svjetlinu.
- Ako se uređaj pregrijava duže vremensko razdoblje, prestanite ga koristiti na neko vrijeme. Ako se uređaj i dalje pregrijava, posjetite LG-ov centar za pružanje korisničke podrške.

Ograničenja uporabe dok se uređaj pregrijava

Ako se uređaj pregrijava dok ga koristite ili puniti, možda će biti potrebno isključiti neke značajke i aplikacije, a ponekad i sam uređaj.

To je normalno za uređaje koji podržavaju ovu značajku.

- Ako se temperatura podigne iznad određene razine pojavit će se poruka upozorenja.
 - Ako igrate zahtjevne video igrice, snimate video uratke ili prenosite velike datoteke, uređaj će se možda pregrijavati duže vremensko razdoblje. U tom slučaju, možda će se pojaviti poruka upozorenja da vas obavijesti o isključivanju.
Isključite uređaj ili zatvorite sve pokrenute aplikacije ili značajke te ostavite da se uređaj ohladi.
- Možete ograničiti radnu brzinu i svjetlinu zaslona kako bi se uređaj mogao ohladiti. Sve pokrenute aplikacije mogu se usporiti ili zaustaviti. Uređaj se možda neće više puniti.

Greška SIM kartice

Provjerite je li SIM kartica pravilno umetnuta.

Nema veze s mrežom ili je došlo do gubitka signala

Signal je slab. Pomaknite se do prozora ili otvorenog prostora.

Nalazite se izvan područja mreže operatera. Pomaknite se i provjerite stanje mreže.

Pozivi nisu dostupni

Nova mreža nije odobrena.

Provjerite da niste postavili zabranu poziva za dolazni broj.

Provjerite da niste postavili zabranu poziva za broj koji zovete.

Uređaj se ne može uključiti

Kada je baterija potpuno ispražnjena uređaj se neće uključiti.

Napunite bateriju do kraja prije uključivanja uređaj.

Greška punjenja

Pripazite da se telefon puni na normalnoj temperaturi.

Provjerite punjač i njegov spoj s telefonom.

Koristite samo dodatnu opremu priloženu u pakiranju koju je odobrila tvrtka LG.

Baterija se brže prazni nego kad je kupljena

Trajanje baterije može se smanjiti kada uređaj ili bateriju izložite vrlo niskim ili visokim temperaturama.

Potrošnja baterije povećava se kada koristite određene funkcije ili aplikacije kao što su GPS, igre ili web preglednik.

Baterija je potrošna i trajanje baterije s vremenom se smanjuje.

Prilikom pokretanja fotoaparata javljaju se poruke o grešci

Napunite bateriju.

Oslobodite dio memorije prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.

Uređaj se ponovno pokreće.

Ako i dalje nailazite na probleme s aplikacijom fotoaparata i nakon što primijenite ove savjete, obratite se servisnom centru tvrtke LG Electronics.

Kvaliteta slike je loša

Kvaliteta vaših fotografija može se razlikovati ovisno o okruženju i tehnici fotografiranja koju koristite.

Ako slikate u mračnim područjima, noću ili u zatvorenom prostoru, može se javiti šum slike ili slike mogu biti izvan fokusa.

U slučaju problema resetirajte opcije.

Dodirni zaslon sporo ili pogrešno reagira

Ako na dodirni zaslon pričvrstite zaštitu za zaslon ili dodatke po izboru, dodirni zaslon možda neće ispravno raditi.

Dodirni zaslon možda neće ispravno raditi ako nosite rukavice, ako vam ruke nisu čiste dok dodirujete dodirni zaslon ili ako zaslon dodirujete oštrim predmetima ili vršcima prstiju.

Dodirni zaslon može se pokvariti ako se nalazi u vlažnim uvjetima ili ako je izložen vodi.

Ponovno pokrenite uređaj kako biste uklonili bilo koje privremene softverske greške.

Ako se dodirni zaslon ogrebao ili oštetio, posjetite servisni centar tvrtke LG Electronics.

Blokade ili zamrzavanje

Ponovno pokrenite uređaj

- Ako se vaš uređaj zamrzne ili blokira, možda ćete morati zatvoriti aplikacije ili isključiti uređaj i ponovno ga uključiti.

Provedite pokretanje sustava

- Ako se zaslon zamrzne ili tipke, dodirni zaslon ili uređaj više ne odgovaraju, napravite softversko resetiranje.
- Kako biste izvršili softversko resetiranje uređaja, jednostavno pritisnite i držite gumb Utišaj i Gumb uključeno/isključeno dok se uređaj ponovno ne pokrene.

Ponovno pokretanje uređaja

- Ako gore opisanim načinima ne riješite problem, resetirajte uređaj na tvorničke postavke.
- Na zaslonu postavki, dodirnite **Sustav > Poništavanje opcija > Izbrisi sve podatke (vraćanje na tvorničke postavke)**.
 - Ova metoda resetirat će sve postavke uređaja i izbrisati podatke. Prije nego što izvršite reset podataka, napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka spremljenih na uređaju.
 - Ako ste na uređaju registrirali Google račun, morate se prijaviti na isti Google račun nakon resetiranja uređaja.

Bluetooth uređaj nije pronađen

Provjerite je li bežična Bluetooth veza aktivirana na vašem uređaju.

Provjerite je li bežična Bluetooth veza aktivirana na uređaju s kojim se želite povezati.

Pobrinite se da su vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaji unutar najvećeg Bluetooth dometa (10 m).

Ako gore navedeni savjeti ne riješe vaš problem, obratite se servisnom centru tvrtke LG Electronics.

Kada uređaj spojite s računalom ne uspostavlja se veza

Provjerite je li USB kabel koji koristite kompatibilan s vašim uređajem.

Provjerite je li odgovarajući upravljački program instaliran i ažuriran na vašem računalu.

Preuzeta aplikacija uzrokuje pogreške

U aplikaciji je došlo do poteškoća.

Uklonite i ponovno instalirajte aplikaciju.

Относно това ръководството на потребителя

Благодарим ви, че избрахте този продукт на LG. Моля, прочетете внимателно това ръководство на потребителя, преди да използвате устройството за първи път, за да осигурите безопасната и правилна работа с него.

- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG. Предоставените елементи са предназначени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Описанията са базирани на стандартните настройки на устройството.
- Инсталираните по подразбиране приложения на устройството подлежат на актуализиране и поддръжката им може да бъде преустановена без предизвестие. Ако имате въпроси за някое от приложенията, предоставени с устройството, моля, свържете се с обслужващ център на LG. За приложения, инсталирани от потребителя, се обръщайте към съответния доставчик.
- Модифицирането на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да нанесе щети на устройството и да доведе до повреждане или загуба на данни. Подобни действия представляват нарушение на лицензионното ви споразумение с LG и анулират гаранцията ви.
- Част от съдържанието и илюстрациите може да се различават от тези на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги, версията на софтуера или версията на ОС и подлежат на промяна без предизвестие.
- Софтуерът, аудио файловете, тапетите, изображенията и другите мултимедийни материали, предоставени с устройството, са лицензирани за ограничена употреба. Ако извлечете и използвате тези материали за търговски или други цели, може да се окаже, че нарушавате законите за авторските права. В качеството си на потребител носите пълна отговорност за незаконното използване на мултимедийни материали.

- Възможно е да се начисляват допълнителни такси за услуги, свързани с пренос на данни, като например изпращане на съобщения, качване, изтегляне, автоматично синхронизиране и услуги за местоположение. За да избегнете допълнителните такси, изберете план за данни, отговарящ на нуждите ви. За повече информация се свържете с доставчика си на услуги.
- Настоящото ръководство за потребителя е изготвено на основните езици за всяка държава. В зависимост от използвания език съдържанието може отчасти да се различава.

Указателни бележки



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ситуации, които могат да причинят нараняване на потребителя или трети страни.



Внимание: Ситуации, които могат да причинят незначителни наранявания или щети на устройството.



ЗАБЕЛЕЖКА: Бележки или допълнителна информация

Съдържание

5 Указания за безопасна и ефективна употреба

01

Персонализирани функции

16 Google Асистент

02

Основни функции

- 19 Компоненти и аксесоари на продукта
- 20 Общ преглед
- 22 Включване или изключване на захранването
- 24 Поставяне на SIM карта и карта с памет
- 26 Изваждане на карта с памет
- 26 Батерия
- 28 Сензорен екран
- 31 Начален екран
- 38 Заклучване на екрана
- 39 Заснемане на Screenshot
- 39 Копиране и поставяне не безпокойте

03

Полезни приложения

- 41 Инсталиране и деинсталиране на приложения
- 42 Преки пътища до приложения
- 43 Телефон
- 47 Messages
- 48 Камера
- 51 Снимки
- 54 Контакти
- 56 Часовник
- 58 Приложения на Google

04

Настройки

- 61 Настройки
- 61 Мрежа и интернет
- 67 Съвръзани устройства
- 70 Приложения и известия
- 70 Батерия
- 71 Дисплей
- 72 Звук
- 73 Хранилище
- 73 Поверителност
- 74 Местоположение
- 74 Сигурност
- 75 Профили
- 75 Достъпност
- 77 "Дигитално благополучие" и родителски контроли
- 77 Google
- 78 Системни
- 80 Всичко за телефона

05

Допълнение

- 82 Езикови настройки
- 82 Актуализиране на софтуера на телефона
- 84 Съвети за предпазване от кражби
- 85 Информация за софтуер с отворен код
- 85 Регулаторна информация (Регулаторен ИД номер, E-етикетиране и др.)
- 86 Търговски марки
- 87 Декларация за безопасност на лазер
- 87 **ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ**
- 88 Обърнете се към съответното представителство по въпроси, свързани с пригодността на продукта за определен начин на употреба
- 88 Повече информация
- 92 Често задавани въпроси

Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

В случай, че възникне неизправност, в устройството ви е вграден софтуерен инструмент, който ще генерира регистрационен файл за нея. Този инструмент събира само данни, отнасящи се конкретно за неизправността, например сила на сигнала, ИД на позиция на клетката при внезапна загуба на сигнал и заредени приложения. Регистрационният файл служи само за определяне на причината за възникналата неизправност. Тези регистрационни файлове са шифровани и са достъпни само за упълномощен ремонтен център на LG, ако се наложи да върнете телефона си за ремонт.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR).

Това устройство е създадено така, че да отговаря на приложимите изисквания за безопасност по отношение на излагането на радиовълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на радиовълни се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG устройства, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR, измерена за този модел и тествана за използване в близост до ухото, е 0,340 W/kg (10 g), а при носене до тялото е 1,538 W/kg (10 g).

- Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 5 мм от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и устройството трябва да се позиционира на поне 5 мм от тялото ви. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

Информация за излагането на RF от FCC

През август 1996 г. Федералната комисия по комуникациите (FCC) на Съединените щати с действията си в Доклад и Заповед FCC 96-326 прие актуализиран стандарт за безопасност за излагането на човека на радиочестотна (RF) електромагнитна енергия, излъчвана от регулирани от FCC предаватели. Тези насоки са съобразени със стандарта за безопасност, предходно определен от международните и американските стандарти. Дизайнът на това устройство е в съответствие с тези международни стандарти и насоки на FCC.

Декларация, част 15.19

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Функционирането е обект на следните условия:

- (1) Устройството да не причинява вредна интерференция и
- (2) това устройство трябва да приеме всяко подавано смущение, включително такова, която може да доведе до нежелано функциониране.

Декларация, част 15.21

Промени или модификации, които не са изрично одобрени от производителя, може да лишат потребителя от правото да използва оборудването.

Работа при носене до тялото

Това устройство е изследвано за типична работа при носене до тялото на разстояние 1 см (0,39 инча) между тялото на потребителя и задната част на устройството. За да се спазят изискванията за радиочестотна експозиция на FCC, между тялото на потребителя и задната част на устройството трябва да се поддържа минимално разстояние от 1 см (0,39 инча).

Катарамии, кобури и други подобни аксесоари, съдържащи метални компоненти, не трябва да се използват. Аксесоари, носени до тялото, при които не може да се поддържа разстояние от 1 см (0,39 инча) между тялото на потребителя и задната част на устройството и които не са изследвани за типична работа при носене до тялото, може да не отговарят на ограниченията за радиочестотна експозиция на FCC и трябва да се избягват.

Декларация, част 15.105

Това оборудване е тествано и е установено, че е в съответствие с ограниченията на клас В цифрови устройства съгласно част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигуряват разумна защита срещу вредни смущения в жилищни инсталации. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения на радиокомуникации. Въпреки това няма гаранция, че няма да възникне смущение в конкретна инсталация. Ако това устройство причинява вредни смущения или телевизионно приемане, които могат да се определят чрез включване и изключване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да коригира смущенията чрез една или повече от следните мерки:

- Преориентирайте или преместете антената на приемника.
- Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- Свържете оборудването в контакт във верига, различна от тази, към която е свързан приемника.
- Консултирайте се с дилъра или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Грижа за продукта и поддръжка

- Използвайте само аксесоари от комплекта, одобрени от LG. LG не носи отговорност за повреда или неизправност, причинена от аксесоари на трети страни.
- Части от съдържанието и някои илюстрации може да се различават от вашето устройство без предизвестие.
- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонтът в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте устройството във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте устройството в болници, тъй като може да повлияе на чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте устройството с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашето устройство.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте устройството, когато е поставено върху меки мебели.
- Устройството трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте устройството в близост до кредитни карти или транспортни билети; това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не докосвайте екрана с остър предмет, защото това може да повреди устройството.
- Не излагайте устройството на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.

- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спуска. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.
- Вашето устройство е електронно устройство, което генерира топлина по време на нормалната си работа. Изключително продължителният директен контакт с кожата при отсъствието на подходяща вентилация може да доведе до дискомфорт или малки изгаряния. Поради тази причина внимавайте, когато работите с устройството по време или веднага след като сте го използвали.
- Ако устройството се намокри, незабавно го изключете, за да изсъхне напълно. Не се опитвайте да ускорите процеса на подсушаване чрез външен източник на топлина, като напр. фурна, микровълнова фурна или сешоар.
- Течността, попаднала в намокреното устройство, променя цвета на продуктовата табелка в самото устройство. Повреда на устройството в резултат на излагане на течност не се покрива от гаранцията ви.
- Мобилното устройство има нужда от подходяща циркулация на въздуха, за да разсейва топлината. Директният контакт с кожата и неподходящата циркулация на въздушния поток към устройството може да доведе до прегряването му. Устройството трябва да се намира най-малко на 1,0 см от тялото на потребителя.
- Не допускайте навлизането на прах от други субстанции в зарядното устройство/порта за USB кабел. Това може да доведе до прегряване или пожар.
- Избягвайте да излагате устройството на ниско атмосферно налягане на голяма надморска височина.
- Не излагайте устройството на прекалено ниско атмосферно налягане. В противен случай може да се стигне до експлозия на батерията или изтичане на запалима течност или газ.
- Уверете се, че продуктът няма да влезе в контакт с течност. Не използвайте или презареждайте продукта, ако е мокър. Ако продуктът се намокри, индикаторът за повреда от течност променя цвета си. Обърнете внимание, че това ще ограничи възможността да получите безплатни ремонтни услуги през гаранционния срок.

Ефективна работа с устройството

Електронни устройства

Всички устройства могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте вашето устройство в близост до медицинско оборудване, без да поискате разрешение. Моля, консултирайте се с Вашия лекар, за да установите дали работата на устройството може да повлияе на работата на Вашето медицинско устройство.
- Производителите на пейсмейкъри препоръчват да оставите поне 15 cm разстояние между други устройства и пейсмейкър с цел да се избегнат възможни смущения в работата на пейсмейкъра.
- Това устройство може да произвежда ярка или мигаща светлина.
- Някои слухови апарати може да се повлияят от устройствата.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.
- Ако е възможно, използвайте вашето устройство само при температури между 0 °C и 40 °C. Излагането на вашето устройство на изключително ниски или високи температури може да доведе до повреда, неизправност или дори до експлозия.

Безопасност на пътя

Проверете законите и регламентите за използване на устройства в областта, докато шофирате.

- Не използвайте ръчно устройство при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до автомобилен път.

Предпазвайте слуха си



С цел да се предотврати възможността от увреждане на слуха ви, не слушайте продължително с усилен звук.

Може да увредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

- Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуете хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.



- Твърде високият звук и налягане, генерирани от слушалките с поставяне в ушите и такива със скоба през главата могат да доведат до загуба на слуха.

Стъклени части

Някои части от вашето устройство са изработени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако устройството бъде изпуснато върху твърда повърхност или подложено на по-силен удар. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте устройството, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

Взривни площадки

Не използвайте устройството на места, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте вашето устройство в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до горива или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност или експлозивни в същото отделение на вашия автомобил, където са вашето устройство или аксесоари.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете вашето устройство, преди да се качите в каквото и да било летателно превозно средство.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете устройството на безопасно място, далеч от малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат отделени, могат да доведат до задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не трябва да разчитате единствено на вашето устройство за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запамятаващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте устройството на горещи или студени места, тъй като това може да влоши характеристиките на батерията.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия. Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация на електричество.

- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.
- Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.

Безопасност за личната информация

- Уверете се, че личната ви информация е защитена, за да предотвратите изтичане на данни или неправилно използване на чувствителна информация.
- Винаги архивирайте важните данни, докато използвате устройството. LG не носи отговорност за никакви загуби на данни.
- Уверете се, че всички данни са архивирани и нулирайте устройството, преди да го изхвърлите, за да предотвратите неправилно използване на чувствителна информация.
- Прочетете внимателно екрана за разрешения, когато сваляте приложения.
- Бъдете внимателни при използване на приложения, които имат достъп до множество функции или до вашата лична информация.
- Редовно проверявайте вашите лични акаунти. Ако откриете някакъв признак за неправилно използване на Вашата лична информация, помолете Вашия доставчик да изтрие или да промени информацията за Вашия акаунт.
- Ако изгубите устройството си или то бъде откраднато, променете паролата на акаунта си, за да защитите вашата лична информация.
- Не използвайте приложения от непознати източници.



Забележка за смяна на батерията

- Li-Ion Батерията е опасен компонент, който може да Ви причини наранявания.
- Смяната на батерията от неквалифициран специалист може да причини повреда на устройството.
- Не сменяйте сами батерията. Батерията може да се повреди, което да доведе до прекомерно нагряване или нараняване. Батерията трябва да се смени от квалифициран специалист. Батерията трябва да се рециклира или изхвърля отделно от битовите отпадъци.
- В случай, че този продукт съдържа батерия включена в него, която не може лесно да бъде отстранена от крайните потребители, LG препоръчва само квалифицирани специалисти да изваждат батерията и да я заменят, и продуктът да се даде за рециклиране в края на работния си живот. За да предотвратят повреда на продукта, както и за собствената си безопасност, потребителите не трябва да се опитват да изваждат батерията и трябва да се свържат с LG "Обслужване на клиенти" или други независими доставчици на услуги за съвет.
- Изваждането на батерията включва демонтаж на кутията на продукта, разединяване на електрическите кабели/контакти, внимателни извличане на клетката на батерията, като се използват специализирани инструменти. Ако имате нужда от инструкциите за квалифицирани специалисти относно това, как да извадите батерията безопасно, моля посетете: <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01

Персонализиран функции

Google Асистент

Общ преглед на Google асистент

Можете да стартирате или използвате желани приложения с вашия глас.



- За да използвате тази функция, първо се свържете към мрежата и влезте в своя акаунт в Google.
- Тази функция може да не работи правилно и точността на гласовото разпознаване може да се понижи в зони със слаба сила на сигнала на Wi-Fi или мобилната мрежа.
- Тази функция може да не се поддържа или поддържаните езици може да се различават в зависимост от областта на услугата.


Стартиране на Google Асистент

- 1 Натиснете и задръжте **●** от началния екран, за да стартирате **Google асистент**.
- 2 Докоснете **ПЪРВИ СТЬПКИ**.
- 3 Следвайте инструкциите на екрана и кажете **„ОК, Google“**.
 - Устройството запазва данните на вашия глас за разпознаване.
- 4 Докоснете **Запиши**.

Стартиране на Google асистент с вашия глас

- 1 Кажете „**OK, Google**“, когато екранът е включен.
- 2 Кажете команда или въпрос, когато на екрана се появи изскачащ прозорец „Google асистент“.

Стартиране на Google асистент от началния екран

- 1 Докоснете и задръжте  на началния екран.
- 2 Кажете команда или въпрос, когато на екрана се появи изскачащ прозорец „Google асистент“.



- Точността на гласовото разпознаване може да намалее, ако говорите с неясен глас или на шумно място. Когато използвате функцията за гласово разпознаване, увеличете точността ѝ, като говорите с ясен глас на тихо място.



02

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

Компоненти и аксесоари на продукта

Следните елементи са включени в комплекта на вашето устройство.

- Устройство
- USB кабел
- Зарядно устройство
- Ръководство за бърза справка
- Щифт за изваждане




- Елементите, описани по-горе, може да са незадължителни.
- Компонентите, доставени с устройството, и всички налични аксесоари може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG Electronics. Използването на аксесоари от други производители може да засегне функционалността за телефония на устройството или да причини неизправности. Това може да не се покрива от услугата за ремонт на LG.
- Някои части от вашето устройство са изработени от temperирано стъкло. Ако изпуснете устройството върху твърда повърхност или го подложите на силен удар, temperираното стъкло може да се повреди. Ако това се случи, спрете незабавно да използвате устройството и се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на LG.



- Ако някои от тези основни елементи липсват, обърнете се към търговския представител, от когото сте закупили устройството си.
- За закупуването на допълнителни елементи се обърнете към център за обслужване на клиенти на LG.
- Някои елементи от комплекта на продукта подлежат на промяна без предизвестие.
- Външният вид и спецификациите на устройството ви подлежат на промяна без предизвестие.
- Спецификациите на устройството може да се различават в зависимост от региона и доставчика на услуги.

Общ преглед

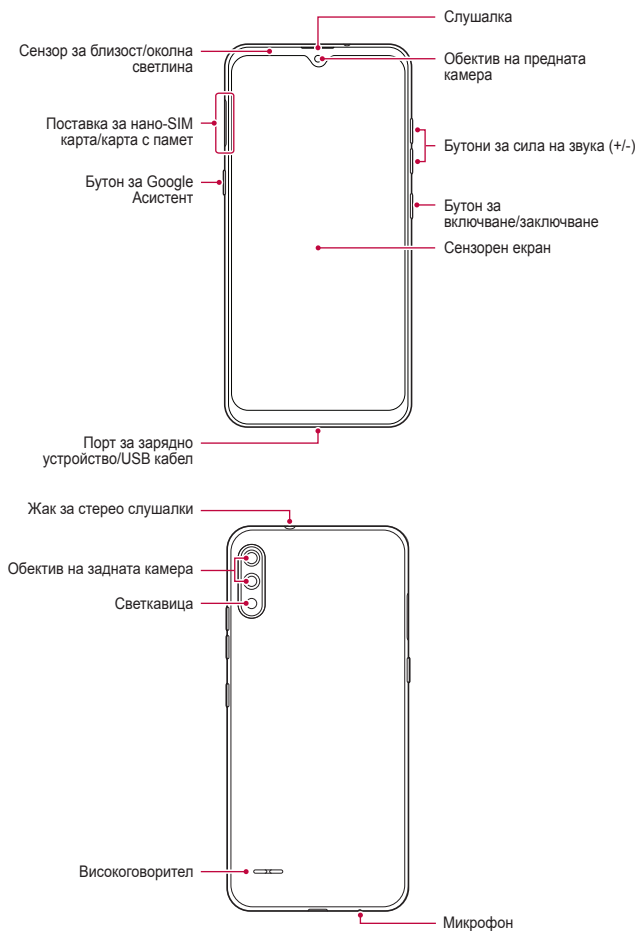



НЕ се опитвайте сами да отстранявате задния капак.

Това може да повреди сериозно батерията и устройството, което може да предизвика прегряване, пожар и нараняване. Задният капак и батерията на това устройство не трябва да бъдат сваляни или подменяни от неквалифициран специалист.

- Сензор за близост/околна светлина
 - Сензор за близост: По време на разговор сензорът за близост изключва екрана и деактивира сензорната функция, когато устройството е в непосредствена близост до човешкото тяло. Той включва отново екрана и активира сензорната функция, когато устройството е извън определен диапазон.
 - Сензор за околна светлина: Сензорът за околна светлина анализира интензивността на околната светлина, когато е включен режимът за автоматичен контрол на яркостта.
- Бутони за сила на звука
 - Настройте силата на звука за мелодиите на звънене, повиквания или известия.
 - Докато използвате камерата, натиснете леко бутона Сила на звука, за да направите снимка.
- Бутон за включване/заклучване
 - Натиснете за кратко бутона, когато желаете да включите или изключите екрана.
 - Натиснете и задръжте бутона, когато желаете да изберете опция за контрол на захванването.
- Бутон за Google Асистент
 - Можете да го натиснете кратко веднъж, за да стартирате Google Асистент. Можете да го натиснете и задръжите, за да стартирате Google Асистент, след което да освободите пръста от бутона, за да стартирате функцията за гласова команда.
 - Вижте подробности за *Google Асистент*.



- Възможно е някои функции да са ограничени за достъп в зависимост от спецификациите на устройството.
- Не поставяйте тежки предмети върху устройството и не сядайте върху него. В противен случай може да повредите сензорния екран.
- Защитното фолио за екран или някои аксесоари може да повлияят на сензора за близост.
- Ако устройството ви е мокро или го използвате във влажно място, сензорният екран или бутоните може да не функционират правилно.

Включване или изключване на захранването

Включване на захранването

Когато захранването е изключено, натиснете и задръжте бутона за включване/заклучване.



- Когато устройството се включи за пръв път, се извършва първоначалното конфигуриране. При първия път времето за зареждане на смартфона може да е по-дълго от обичайното.

Изключване на захранването

Натиснете и задръжте бутона за включване/заклучване, след което изберете **Изключване**.

Рестартиране на устройството

Когато устройството не работи правилно или не реагира, рестартирайте го, като следвате инструкциите по-долу.

- 1 Натиснете и задръжте бутона за включване/заклучване, докато захранването се изключи.
- 2 След като устройството се рестартира, освободете бутона.

Опции за контрол на захранването

Натиснете и задръжте бутона за включване/заклучване, след което изберете опция.

- **Изключване:** Изключете устройството.
- **Рестартиране:** Рестартирайте устройството.
- **Екранна снимка:** Можете да правите екранни снимки на текущия екран, който преглеждате.


Поставяне на SIM карта и карта с памет

Поставете SIM картата от доставчика на мобилни услуги и закупената отделно карта с памет в устройството.



- Внимавайте с щифта за изваждане, тъй като той има остър връх.

- 1 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на поставката за картата и изтеглете поставката от устройството.

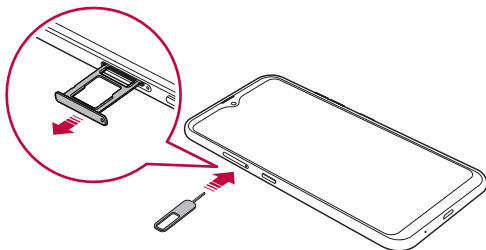

- 2 Сложете SIM картата или картата с памет в поставката за картата и след това вкарайте поставката в устройството по посоката на стрелката.





- Устройството поддържа само нано SIM карти.



Micro



Стандартен



- За безпроблемно функциониране се препоръчва телефонът да се използва с правилния тип SIM карта. Винаги използвайте фабрично произведена SIM карта, предоставена от доставчика на услуги.
- Не губете SIM картата си. LG не носи отговорност за щети или други проблеми, причинени от загуба или прехвърляне на SIM карта.
- Внимавайте да не повредите SIM картата, когато я поставяте или изваждате.
- Слагайте SIM картата или картата с памет правилно в поставката за картата.
- Вкарвайте поставката за картата обратно в устройството хоризонтално по посока на стрелката, както е показано на фигурата. Уверете се, че картата в поставката не се измества.
- Поставете SIM картата така, че златните контактни пластини да са обърнати надолу.
- Когато поставяте SIM картата в устройството, задължително спазвайте инструкциите в ръководството за потребителя.
- Когато вкарвате или изваждате поставката за картата в/от устройството, внимавайте в поставката да не попаднат вода или други течности. Ако вкарате поставката или картата в устройството, докато са мокри, устройството може да се повреди.
- Картата с памет е опционален компонент.
- Честото записване и изтриване на данни може да съкрати живота на картите с памет.
- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Ако използвате несъвместима карта, това може да повреди устройството, картата или съхранените в нея данни.

Изваждане на карта с памет

Деинсталирайте картата с памет, преди да я извадите, за да я защитите.

- 1 Докоснете ● и плъзнете нагоре върху началния екран.
- 2 Докоснете **Настройки** > **Хранилище** > ▲.
- 3 Пъхнете щифта за изваждане в отвора на поставката за картата и изтеглете поставката от устройството.
- 4 Извадете картата с памет от поставката за картата.
- 5 Пъхнете поставката за картата отново в слота.




- Не изваждате картата с памет, когато устройството прехвърля или чете информация. Това може да доведе до загуба или повреда на данни или да повреди картата или устройството. LG не носи отговорност за загуба, която се дължи на злоупотреба или неправилно използване на карти с памет, включително за загуба на данни.

Батерия

Зареждане на батерията

Преди да използвате устройството, заредете батерията докрай.

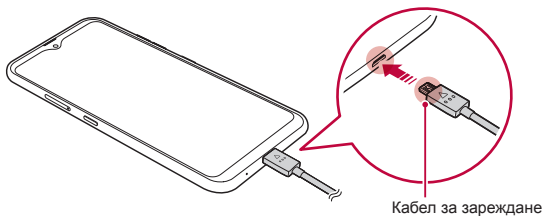



- Не използвайте външен извод, заряден кабел или съединител за устройството при наличие на влага. Това може да причини пожар, електрически удар, нараняване или неизправност на устройството. Ако има влага, спрете незабавно да използвате устройството и отстранете изцяло влагата.
- Непременно използвайте USB кабела, предоставен заедно с устройството.
- Непременно използвайте зарядно устройство и заряден кабел, одобрени от LG. Зареждането на батерията със зарядно устройство на трети страни може да причини избухване на батерията и да повреди устройството.
- Вашето устройство има вътрешна акумулаторна батерия. Не изваждайте вградената батерия от съображения за вашата безопасност.
- Използването на устройството по време на зареждането му може да причини токов удар. За да използвате устройството, прекратете зареждането му.



- Изключете зарядното устройство от електрическия контакт, след като мобилното устройство се зареди напълно. По този начин се предотвратява излишно потребление на енергия.
- Друг начин за зареждане на батерията е чрез свързване на USB кабел между устройството и настолен или преносим компютър. Това може да отнеме по-дълго време, отколкото при включване на адаптера в стенен контакт.
- Не зареждайте батерията, като използвате USB хъб, който не може да поддържа номиналното напрежение. Зареждането може да е неуспешно или да спре неочаквано.

Предпазни мерки при използване на устройството

- Непременно използвайте предоставения USB кабел, не използвайте USB кабели или зарядни устройства от други производители с устройството. Ограничената гаранция от LG не покрива използването на аксесоари от други производители.
- Неспазването на инструкциите в това ръководство и неправилното използване може да доведат до повреда на устройството.

Ефективно използване на батерията

Жизненият цикъл на батерията може да се намали, ако поддържате много приложения и функции активни едновременно и продължително.

Отменяйте изпълняваните във фонов режим операции, за да увеличите живота на батерията.

За да намалите до минимум консумацията на заряд от батерията, имайте предвид следните съвети:


- Изключвайте функциите за **Bluetooth**[®] или Wi-Fi мрежа, когато не ги използвате.
- Задайте за изключването на екрана възможно най-краткото време.
- Намалете до минимум яркостта на дисплея.
- Настройте заключване на екрана, когато устройството не се използва.
- Проверявайте нивото на батерията, докато използвате изтеглени приложения.

Сензорен екран

Можете да се научите как да управлявате устройството си, като използвате жестовете за сензорен екран.

Докосване

Докоснете леко с върха на пръста си, за да изберете или стартирате приложение или опция.

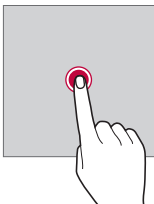


Докосване и задържане

Натиснете и задръжете за няколко секунди, за да се покаже меню с достъпните опции.




Двукратно докосване

Докоснете бързо двукратно, за да увеличите или намалите мащаба на уебстраница или карта.

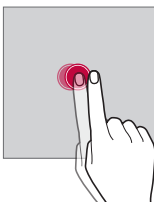


Плъзване

Натиснете и задръжете елемент, като приложение или уиджет, след това преместете пръста си на друго място с контролирано движение. Можете да използвате този жест за преместване на елемент.

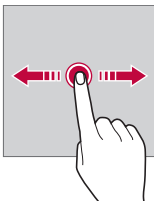



Плъзване

Натиснете екрана с пръст и го преместете бързо без пауза. Можете да използвате този жест, за да превъртате списък, уебстраница, снимки, екрани и др.

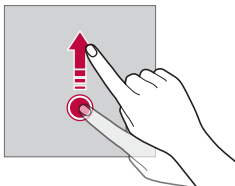

Свиване и раздалечаване

Съберете два пръста, за да намалите мащаба например на снимка или карта. За да увеличите мащаба, раздалечете пръстите.

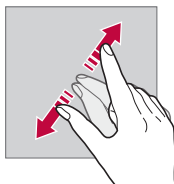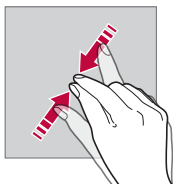

- Не подлагайте сензорния екран на силен физически удар. Може да повредите сензора за допир.



- Сензорният екран може да откаже, ако използвате устройството близо до магнитни, метални или проводими материали.
- Ако използвате устройството на силна светлина, като например директна слънчева светлина, екранът може да не се вижда в зависимост от положението ви. Използвайте устройството на сенчесто място или на място, където околната светлина не е прекалено ярка, но достатъчно ярка, за да четете книга.
- Не натискайте екрана с твърде голяма сила.
- Докосвайте леко с върха на пръста желаната от вас опция.
- Сензорното управление може да не работи правилно, ако докосвате, докато ръката ви е в ръкавица, или ако използвате върха на нокътя си.
- Сензорното управление може да не работи добре, ако екранът е влажен или мокър.
- Сензорният екран може да не функционира правилно, ако към устройството е закрепено защитно фолио или аксесоар, закупен от магазин на друг производител.
- Показването на статично изображение за продължителни периоди от време може да доведе до остатъчни изображения или петна по екрана. Изключете екрана или избягвайте да показвате едно и също изображение за дълъг период от време, когато не използвате устройството.

Начален екран


Преглед на началния екран

Началният екран е отправната точка за достъп до различни функции и приложения в устройството ви. Докоснете ● на кой да е екран, за да отидете директно на началния екран.

Можете да управлявате всички приложения на страницата с приложението. Докоснете ● и плъзнете нагоре върху началния екран, за да видите всички инсталирани приложения.

Оформление на началния екран

Можете да прегледате всички приложения и да организирате виджетите и папките на началния екран.

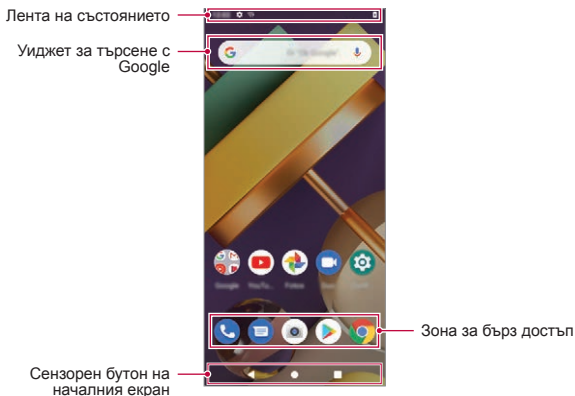










Началният екран може да се различава в зависимост от правилата на производителя, потребителските настройки, версията на софтуера или доставчика на услугата.

- **Лента за състоянието**: Преглеждайте иконите на състоянието, часа и ниво на батерията.
- **Уиджет за търсене с Google**: Пишете или говорете, за да отворите с плъзгане търсене с Google.
- **Зона за бърз достъп**: Поставете основни приложения в долната част на екрана, за да бъдат достъпни от всяка страница на началния екран.
- **Сензорен бутон на началния екран**
 - ◀: Връщане към предишния екран. Затворете клавиатурата или изскачащите прозорци.
 - ●: Натиснете, за да отидете в началния екран. Натиснете и задръжте, за да стартирате търсене с Google.
 - ■: Натиснете, за да видите списък с последните използвани приложения или да стартирате приложение от списъка.

Икони на състоянието

Когато има известие за непрочетено съобщение, събитие от календара или аларма, в лентата на състоянието се показва съответната икона за известяване. Проверявайте състоянието на устройството, като преглеждате иконите за известяване, показвани в лентата на състоянието.


	Предават се данни по мрежата
	Настроена е аларма
	Включен е режим на вибрация
	Ниво на батерията
	Самолетен режим е включен
	Пропуснати повиквания
	Wi-Fi е свързан
	Включен е режим на заглушаване
	Гореща точка е включена





- Някои от тези икони може да изглеждат различно или изобщо да не се показват в зависимост от състоянието на устройството. Допитвайте се до иконите в зависимост от действителната среда и място, в която използвате устройството, и вашия доставчик на услуги.
- Показваните икони може да се различават в зависимост от региона и доставчика на услуги.

Панел с известия

Можете да отворите панела с известия, като плъзнете надолу лентата на състоянието в главния екран.

- За да отворите списъка с икони за бърз достъп, плъзнете панела с известия надолу.
- За да реорганизирате, добавите или премахнете икони, докоснете .
- Ако докоснете и задържите иконата, ще се покаже екранът с настройки за съответната функция.

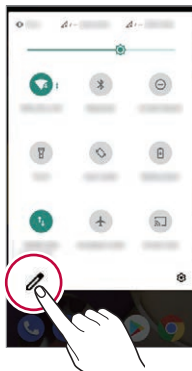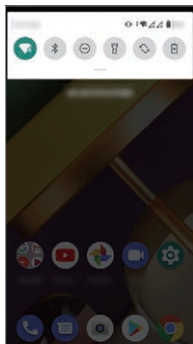

- Можете да използвате панела за известия дори при заключен екран. Плъзнете панела за известия, докато екранът е заключен, за да получавате бързо достъп до желаните функции.

Превключване на ориентацията на екрана

Можете да настроите ориентацията на екрана така, че да се превключва автоматично в зависимост от физическата ориентация на устройството.


В панела за известия натиснете и активирайте **Автоматична ориентация** от списъка с икони за бърз достъп.

Освен това можете да отидете в **Настройки > Дисплей > Разширени** и да активирате **Авт. завъртане на екрана**.



Редактиране на началния екран

В началния екран натиснете и задръжете пръста си върху празна зона, след това изберете желаното действие от по-долу.

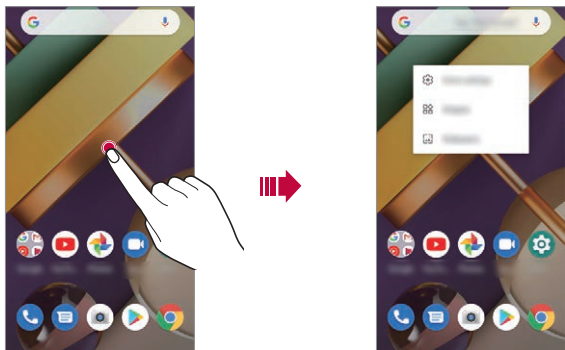

- За да добавите уиджет към началния екран, натиснете и задръжете пръста си върху празна зона на началния екран, след това изберете **Уиджети**.
- За да промените тапетите, натиснете и задръжете пръста си върху празна зона на началния екран, след това изберете **Тапети**.
Освен това можете да отидете в **Настройки > Дисплей > Разширени > Тапет**.
- За да конфигурирате настройките на началния екран, натиснете и задръжете пръста си върху празна зона на началния екран, след това изберете **Настройки за началния екран**.

Преместване на приложения на страницата на приложението

На страницата на приложението докоснете и задръжете приложение, след което го преместете на друго място.

- За да държите често използваните приложения в долната част на началния екран, докоснете и задръжете приложение, след което го плъзнете към зоната за бърз достъп в долната част.
- За да премахнете икона от зоната за бърз достъп, преместете иконата към началния екран.

Използване на папки от началния екран

Създаване на папки

В началния екран докоснете и задръжете приложение, след което го преместете върху друго приложение.

- Създава се нова папка и приложенията се добавят в нея.

Редактиране на папки

Натиснете папка в началния екран и извършете едно от следните действия.

- За да редактирате името на папката, докоснете **Папка без име**.
- За да добавите приложения, натиснете и задръжете някое приложение, след това го изтеглете над папката и го пуснете.
- За да премахнете приложение от папката, докоснете приложението и след това го преместете извън папката. Ако премахнатото приложение е единственото приложение, което е съществувало в папката, тя се премахва автоматично.

Заклучване на екрана

Преглед на заключването на екрана

Екранът на устройството се изключва и се заключва сам, ако натиснете бутона за включване/заклучване. Това се случва и след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.

Ако натиснете бутона за включване/заклучване, когато не е зададено заключване на екрана, незабавно се показва началният екран.


За да гарантирате сигурността и да предотвратите нежелан достъп до устройството си, настройте заключване на екрана.



- Заклучването на екрана предотвратява ненужното въвеждане на данни чрез докосване на екрана на устройството и пести заряда на батерията. Препоръчваме ви да активирате заключването на екрана, когато не използвате устройството.

Задаване на заключване на екрана

Достъпни са няколко опции за конфигуриране на настройките за заключване на екрана.

- 1 Докоснете  и плъзнете нагоре върху началния екран.
- 2 Докоснете **Настройки** > **Сигурност** > **Заклучване на екрана** и след това изберете метода, който предпочитате.
- 3 Персонализирайте следните настройки:
 - **Няма:** Деактивирайте функцията за заключване на екрана.
 - **Плъзгане:** Плъзнете пръст по екрана, за да го отключите.
 - **Шаблон:** Начертайте фигура, за да отключите екрана.
 - **PIN:** Въведете цифрена парола, за да отключите екрана.
 - **Парола:** Въведете буквено-цифрена парола, за да отключите екрана.



- Ако се опитате да отключите устройството неправилно 5 пъти, екранът се блокира за 30 секунди.

Заснемане на Screenshot

Можете да правите екранни снимки на текущия екран, който преглеждате.

Чрез пряк път

Натиснете и задръжте бутона за захранване/заклучване и бутона намаляване на звука едновременно в продължение на минимум две секунди.



Или

Докоснете и задръжте бутона за захранване/заклучване, след което докоснете **Screenshot**.

- Екранните снимки могат да се преглеждат от папката **Screenshot** във **Снимки**.

Копиране и поставяне

Можете да изрежете или копирате текст от приложение и след това да го поставите в същото приложение. Или можете да стартирате други приложения и да поставите текста в тях.

- 1 Докоснете и задръжте около текста, който желаете да копирате или изрежете.
- 2 Плъзнете  / , за да посочите областта, която желаете да копирате или изрежете.
- 3 Изберете **Изрязване** или **Копиране**.
 - Изрязаният или копиран текст автоматично се добавя към клипборда.
- 4 Докоснете и задръжте прозореца за въвеждане на текст, след което изберете **Поставяне**.



- Ако няма копиран или изрязан елемент, опцията **Поставяне** не се показва.

не безпокойте

За да изключите някои или всички звуци, плъзнете лентата за състоянието надолу с пръсти и докоснете **не безпокойте**.



03

**Полезни
приложения**

Инсталиране и деинсталиране на приложения

Инсталиране на приложения

Влезте в магазин за приложения, за да потърсите и изтеглите приложения.

- Можете да използвате Play Store или магазина за приложения, предлаган от вашия доставчик на услуги.



- Някои магазини за приложения може да изискат от вас да създадете профил и да влезете в него.
- Някои приложения може да начисляват такси.
- Ако използвате мобилни данни, може да бъдете таксувани за използване на данни в зависимост от ценовия ви план.

Деинсталиране на приложения

Деинсталиране на приложения

За да премахнете приложение от страницата на началния екран, докоснете и задръжте приложението, след което го плъзнете до **Премахване**.

Приложението не се премахва от телефона ви, а само от началния екран.

За да премахнете приложение от телефона си, докоснете и задръжте приложението, след което го плъзнете до **ДЕИНСТАЛИРАНЕ**.

За да деактивирате приложение или да го принудите да спре, отворете **Настройки > Приложения и известия**, след което изберете приложението.

Деинсталиране на приложения от магазина за приложение

За да деинсталирате приложение, влезте в магазина за приложения, от който сте изтеглили приложението, и го деинсталирайте.


Инсталиране и деинсталиране на приложения по време на настройката

Когато включите устройството за първи път, можете да изтеглите препоръчаните приложения.

Можете да прескочите към следващата стъпка, без да ги инсталирате.

Преки пътища до приложения

В началния екран докоснете и задръжте икона на приложение, като например Повикване, Съобщение, Камера и Настройки, за да се покаже меню за бърз достъп. Използвайте по-лесно приложенията чрез преките пътища до тях.

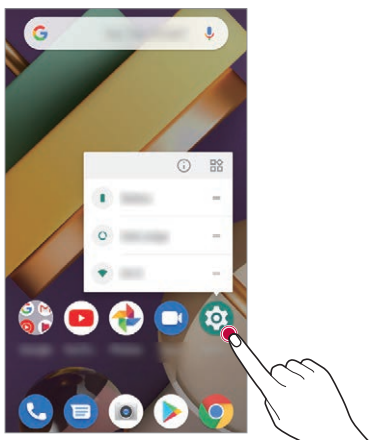

- Тази функция е достъпна само в някои приложения.


Телефон

Обаждания






Набиране на контакти, номера за бързо набиране, последни повиквания или номера и търсене – всичко от едно приложение.

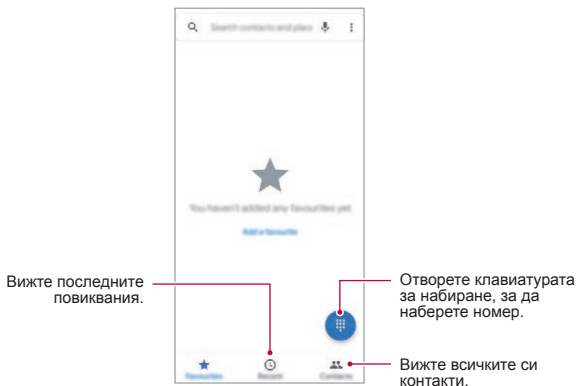Намерете го: 📞.

- За да наберете даден контакт или скорошно повикване, докоснете го.
- За да отворите клавиатурата за набиране, докоснете 📞. Въведете номер, след което докоснете 📞, за да са обадите.







Съвети и трикове






- **По време на разговор:** Вашият сензорен екран става тъмен, за да се избегнат случайни докосвания. За да го събудите, преместете го от лицето си или натиснете бутона за захранване/заклучване.
- **Многозадачен режим:** Докато провеждате повикване, докоснете , за да скриете екрана на повикванията и да потърсите телефонен номер, адрес или да отворите други приложения. За да отворите отново екрана за повиквания, плъзнете лентата за състоянието надолу и натиснете **Текущ разговор**.
- **Контакти:** За да търсите контактите си, натиснете .
- **Предпочитан контакт:** Имате ли някой, с когото говорите по всяко време? Докоснете и задръжте празно място на началния екран, докоснете **Уиджети**, след това докоснете и задръжте уиджета **Директно набиране**. Плъзнете го до началния екран, след което изберете контакта. Докоснете уиджета, за да наберете лицето.
- **Гласова поща:**  се появява в лентата на състоянието, когато имате нова гласова поща. За да я прослушате, докоснете  > , след което докоснете и задръжте **1**.

Осъществяване на повиквания

Когато осъществявате повикване, имате опции:

- Докоснете , за да видите последните повиквания, групи и често набирани контакти. Изберете контакт или номер, за да го наберете.
- За да наберете номер, докоснете , въведете номер, след което докоснете , за да се обадите.
- За да въведете международния код за набиране (+), докоснете и задръжте **0**. За да добавите пауза или да изчакате след цифрите, натиснете .

Отговаряне и приключване на повиквания


- **Отговаряне на повикване:** Когато телефонът ви е заключен, плъзнете  нагоре.
- Когато телефонът ви е отключен, натиснете **ОТГОВОР**.
- **Игнориране на обаждане:** Когато телефонът ви е заключен, плъзнете  надолу.
- Когато телефонът ви е отключен, натиснете **ОТКАЗ**.
Можете също да натиснете бутона за сила на звука, за да заглушите звъненето.
- **Отговорете с текст:** Когато телефонът ви е заключен, . Изберете съобщение, което да изпратите незабавно.
- **Край на повикване:** Докоснете .
- **По време на разговор:** Докоснете  на екрана за повикване, за да заглушите разговора. За да скриете екрана на повикванията, докоснете . За да отворите отново, плъзнете лентата за състоянието надолу и натиснете **Текущ разговор**.






- Когато държите телефона до ухото си, сензорният екран става тъмен, за да избегнете неволно докосване. Когато преместите телефона далеч от ухото, екранът отново светва.
- Не използвайте капаци или протектори на екрана (дори прозрачни), които покриват сензора за близост над сензорния екран.

Последни повиквания





Прегледайте повикванията си (първо най-новите), а след това се обадете, пишете или ги запазете:



Намерете го:  > .

- За да върнете повикване, натиснете  до името или номера на повикващия.
- За да изпратите текстово съобщение, да запазете номера или за други опции, докоснете снимката на повикващия.
- За да премахнете запис от регистър повиквания, натиснете продължително името или номера, след което изтрийте регистъра.
- За да изчистите списъка, докоснете  > **Хронология на повикванията**, след което докоснете  > **Изчистване на хронологията на повикванията**.

Трипосочни разговори

По време на разговор можете да започнете друг, да превключвате между обаждания или да се присъедините в трипосочен разговор:

- За да отговорите на второ повикване, плъзнете нагоре .
- Първото повикване се задържа, ако отговорите на второто повикване. За да превключвате между повиквания, натиснете .
- За да наберете втори номер, докоснете , въведете номер, след което докоснете , за да се обадите.

Първото повикване се задържа, когато натиснете . За да присъедините обажданията, след като второто повикване отговори, докоснете .




Вашият телефонен номер

Намерете го: Отворете **Настройки** > **Всичко за телефона** > **Съст. на SIM картата** > **Телефонен номер на SIM картата**.

Спешни повиквания



- Вашият доставчик на услуги програмира един или повече телефонни номера за спешни повиквания, които можете да извикате при всякакви обстоятелства, дори когато телефонът ви е заключен. Номерата за спешни случаи се различават в зависимост от държавата. Предварително програмираните номера за спешни повиквания може да не работят на всички места, а понякога спешно повикване не може да бъде осъществено поради проблеми с мрежата, околната среда или смущения.

- 1 Докоснете  (ако телефонът ви е заключен, плъзнете нагоре , за да го отключите, след което докоснете **СПЕШНО ПОВИКВАНЕ**).
- 2 Въведете спешния номер.
- 3 Докоснете  за повикване на спешния номер.







Messages

Изпращане на съобщение

Можете да създавате и изпращате съобщения до ваши контакти с помощта на приложението за съобщения.



- При изпращането на съобщения в чужбина може да се начисляват допълнителни такси. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.

- 1 Докоснете  > .
- 2 Докоснете .
- 3 Посочете получател и съставете съобщение.
 - За да използвате мултимедийни опции, докоснете .
 - За достъп до опционални елементи от менюто докоснете .
- 4 Докоснете , за да изпратите съобщението.

Прочитане на съобщение

Можете да преглеждате обменените съобщение по контакти.

- 1 Докоснете  > .
- 2 Изберете контакт от списъка със съобщения.

Конфигуриране на настройките за съобщения


Можете да променяте настройките на съобщенията според предпочитанията си.

- 1 Докоснете  > .
- 2 Докоснете  > **Настройки** от списъка със съобщения.

Камера

Стартиране на камерата

Можете да направите снимка или видео, за да запазите всички запомнящи се моменти.


- 1 Докоснете ● и плъзнете нагоре върху началния екран.
- 2 Докоснете .






- Преди да направите снимка или видео, избършете обектива на камерата с мека кърпа.
- Внимавайте да не зацапате обектива на камерата с пръсти или с друго чуждо вещество.
- Изображенията, включени в настоящото ръководство, може да се различават от тези на действителното устройство.
- Можете да преглеждате или редактирате снимки и видеоклипове от Снимки. За подробности вижте *Общ преглед*.



Заснемане на снимка

- 1 Изберете режим на камерата и натиснете обекта върху екрана, за да фокусирате камерата върху него.
- 2 Докоснете , за да заснемете снимка.
 - Можете също така да натиснете бутона за увеличаване на силата на звука (+) или бутона за намаляване на силата на звука (-), за да направите снимка.

Запис на видео

- 1 Изберете режим на камерата и натиснете обекта върху екрана, за да фокусирате камерата върху него.
- 2 Докоснете .
 - За да направите снимка, докато записвате видео, докоснете .
 - За да поставите записа на видеоклип на пауза, докоснете . За да възобновите записа на видео, докоснете .
 - Докато записвате видео, можете да раздалечите или да съберете два пръста, за да увеличите или намалите мащаба.
- 3 Докоснете , за да прекратите записа на видео.

Персонализиране на опциите на камерата

Можете да персонализирате различни опции за камерата според предпочитанията си.

Докоснете  на екрана.



- Достъпните опции се различават в зависимост от избраната камера (предна или задна) и избрания режим на камерата.

Съхраняване на местоположение	Запаметява снимката с GPS данни за местоположението.
Разпознаване на лице	Задайте за разпознаване на лице. Когато камерата разпознае лице, се появява оцветеният в бял цвят квадрат.
Съхранение	Изберете дали искате да съхранявате снимките и видеоклиповете във Вътрешна памет или върху SD карта. (Достъпно при поставена карта с памет.)
Таймер за обратно броене	Настройте таймера за автоматично заснемане на снимки или записване на видеоклипове след определен период от време.
Размер на снимката	Изберете стойности за съотношението на екрана и размера за правене на снимки.
Експозиция	Задаване на ниво на експозицията.
Качество на видеото	Изберете стойности за разделителната способност и размера за правене на видеоклипове.

Стабилизация на изображението	Намалява замъгляването, свързано с движението на камерата.
Възстановяване на настройките по подразбиране	Възстановяване на настройките на камерата по подразбиране.
Информация за версията	Показва информацията за версията на камерата.

Допълнителни опции на предната камера

Selfie Mirror	Запазва селфитата като обърнати изображения.
---------------	--

Други полезни функции на приложението Камера

Заклучване на автоматичната експозиция/автоматичния фокус


Можете да фиксирате текущото ниво на експонацията и позицията на фокуса, като натиснете и задържите екрана в Автоматичен режим. За да изключите функцията, натиснете и задържете пръста си върху празна зона на екрана.



- Тази функция е достъпна само в конкретни режими.

Превключване между камерите

Можете да превключвате между предната и задната камера в зависимост от средата.

Върху екрана на камерата докоснете , за да превключите между предната и задната камера.

Увеличаване или намаляване



Можете да увеличите или намалите изображението на екрана на камерата, докато правите снимка или видеоклип.

- На екрана на камерата разделете или съберете пръстите си, за да увеличите или намалите.

Снимки

Общ преглед на снимки


Можете да преглеждате и управлявате снимки и видеа, запаметени в устройството ви.

- 1 Докоснете  и плъзнете нагоре върху началния екран.
- 2 Докоснете .
 - Запаметените снимки и видеоклипове се показват по папки.
- 3 Докоснете папка и изберете файл.
 - Прегледайте избрания файл в режим на цял екран.
 - Докато гледате някоя снимка, плъзнете с пръст наляво или надясно, за да видите предишната или следващата снимка.
 - Докато гледате някой видеоклип, плъзнете с пръст наляво или надясно, за да видите предишния или следващия видеоклип.
 - Можете да преглеждате снимките и видеоклиповете по година, месец или дата в раздел Снимки.




- Някои файлови формати може да не се поддържат в зависимост от инсталирания софтуер.
- Някои файлове може да не се отварят, тъй като са криптирани.
- Файловете, надхвърлящи ограничението за размер, може да причинят грешка.

Прегледане на снимки

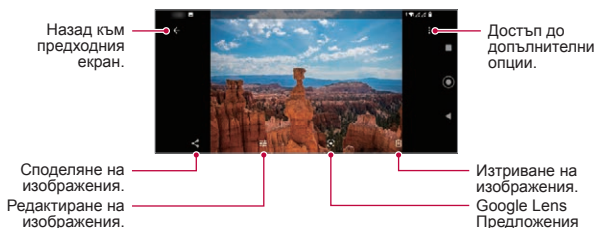


- За да се покажат елементите от менюто, натиснете леко екрана. За да се скрият елементите от менюто, натиснете отново екрана.


Редактиране на снимки

- 1 Докато гледате снимка, докоснете .
- 2 Използвайте разнообразни ефекти и инструменти, за да редактирате снимката.
- 3 Докоснете **Запиши**, за да запазите промените.
 - Промените се презаписват в оригиналния файл.

Възпроизвеждане на видео

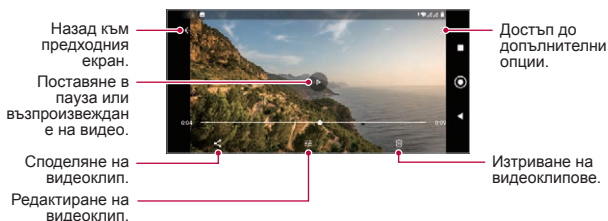

Редактиране на видео

- 1 Докато гледате видео, докоснете .
- 2 Използвайте разнообразни ефекти и инструменти за редактиране, за да редактирате видеото.





Настройване на продължителността на видеото.

- 3 Докоснете **Запазване на копие**, за да запазите промените.




Изтриване на файлове

Можете да изтриете файлове, като използвате една от следните опции:

- Докоснете и задръжте файл от списъка с файлове, след което докоснете .
- Докоснете  от списъка с файлове и изтрийте желаните файлове.
- Изтриваните файлове се преместват автоматично в **Кошче** и могат да бъдат възстановени в Снимки в рамките на 60 дни.

Споделяне на файлове


Можете да споделите файлове, като използвате една от следните опции:

- Докато гледате снимка/видеоклип, докоснете  за да споделите файла, като използвате желанието от вас метод.
- Докоснете  > **Избиране** от списъка с файлове, за да изберете файлове, след което натиснете  за да ги споделите, като използвате желанието от вас метод.

Контакти


Преглед на контактите

Можете да запазвате и управлявате контакти.

- 1 Докоснете  и плъзнете нагоре върху началния екран.
- 2 Докоснете **Основни** > **Контакти**.


Добавяне на контакти

Добавяне на нови контакти

- 1 На екрана на списъка с контакти докоснете .
- 2 Въведете данни за контакт и докоснете **Запазване**.

Импортиране на контакти

Можете да импортирате контакти от друго устройство за съхранение.

- 1 На екрана на списъка с контакти докоснете  > **Настройки** > **Импортиране**.
- 2 Изберете изходно и целево местоположение на контакта, който желаете да импортирате.
- 3 Изберете контактите.

Търсене на контакти

Можете да търсите контакти, като използвате една от следните опции:


- От горната част на списъка с контакти въведете информацията за контакт или телефонен номер.
- Превъртете списъка с контакти надолу или нагоре.
- От индекса в екрана на списъка с контакти докоснете първата буква на контакт.




- От горната част на списъка с контакти въведете информацията за контакт или телефонен номер, за да се покажат всички данни от търсенето на контакти и групи.

Списък с контакти

Редактиране на контакти

- 1 В екрана на списъка с контакти изберете контакт.
- 2 В екрана с данни за контакта докоснете  и редактирайте данните.
- 3 Докоснете **Запазване**, за да запазите промените.

Изтриване на контакти


Докоснете  > **Избиране** на екрана на списъка с контакти.



- Изтритите снимки може да не бъдат възстановени.

Добавяне на любими




Можете да регистрирате често използваните контакти като любими.

- 1 В екрана на списъка с контакти изберете контакт.
- 2 В екрана с данни за контакта докоснете .

Часовник

Аларма

Можете да настроите аларма, която да се задейства в определен час.




- 1 Докоснете  и плъзнете нагоре върху началния екран.
- 2 Докоснете **Основни** > **Часовник** > .
- 3 Докоснете , за да добавите нова аларма.
- 4 Конфигурирайте настройките на алармата и докоснете **ОК**.



- Ако изберете настроена преди това аларма, можете да я редактирате.




Часовник

Можете да виждате текущия час в градове по целия свят.

- 1 Докоснете  и плъзнете нагоре върху началния екран.
- 2 Докоснете **Основни** > **Часовник** > .
- 3 Докоснете  и добавете град.






Таймер

Можете да настроите таймера за задействане на аларма след определен период от време.

- 1 Докоснете  и плъзнете нагоре върху началния екран.
- 2 Докоснете **Основни** > **Часовник** > .
- 3 Настройте часа и докоснете .

Хронометър

Можете да използвате хронометъра, за да запишете времеви период.

- 1 Докоснете  и плъзнете нагоре върху началния екран.
- 2 Докоснете **Основни** > **Часовник** > .
- 3 Докоснете , за да стартирате хронометъра.
 - За да запишете времеви период, докоснете **Етап**.
- 4 Докоснете , за да спрете хронометъра.
 - За да възобновите действието на хронометъра, докоснете .
 - За да изтриете всички записи и да стартирате отново хронометъра, натиснете **Нулиране**.

Приложения на Google

Можете да използвате приложенията на Google, като създадете профил в Google. Прозорецът за регистриране на профил в Google се появява автоматично, когато използвате приложение на Google за първи път. Ако нямате профил в Google, си създайте такъв от вашето устройство. За подробности как да използвате приложение, вижте информацията за помощ в приложението.



- Някои приложения може да не функционират в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Календар

Приложението Календар ви позволява да следите графика си от събития (които сте създали), организирани по ден, 3 дни, седмица или месец.

Chrome

Един бърз, лесен и сигурен уеббраузър, създаден за модерната мрежа.

Gmail

Gmail е лесно за използване имейл приложение, което предпазва вашите съобщения, прави входящата ви кутия по-интелигентна и ви помага да останете организирани.

Google

Приложението Google Go ви помага да останете информирани относно нещата, които ви интересуват. Намирайте бързи отговори, изследвайте своите интереси и получите канали с истории и актуализации относно теми, които са важни за вас.

Карти

Отивате ли някъде? Направете го с Maps, приложението, на което можете да разчитате за GPS навигация в реално време, трафик, транзит и данни относно милиони места, като напр. различни отзиви и пикови времена на посещения.

Снимки

Мястото за всичките ви снимки и видеоклипове, автоматично организирани, за да можете да споделяте и запазвате това, което е важно за вас.

Google Play Филми и ТВ

Google Play е цифрово съдържание от Google, където можете да намерите и да се любувате на любимата си музика, филми, телевизионни предавания, книги, списания и приложения и игри за Android.

- Изтегляне на приложения: Отворете **Google Play Магазин**.

YouTube

Гледайте любимите си канали, слушайте музиката, която обичате и качвайте видеоклипове, за да ги споделяте с хора по целия свят.

Google Асистент

Вашето устройство разполага с вграден Google Асистент. Търсете отговори и вършете работа в движение. За да започнете, просто докоснете бутона на Google асистент отстрани на телефона или докоснете и задръжте началния бутон на телефона.



- Google асистент не се предлага на определени езици и държави.




04


Настройки

Настройки

Можете да персонализирате настройките на устройството съобразно вашите предпочитания.

- 1 Докоснете  и плъзнете нагоре върху началния екран.
- 2 Докоснете **Настройки**.




- Докоснете  и въведете ключова дума в полето за търсене, за да отворите елемент за настройка.

Мрежа и интернет

Wi-Fi

Можете да се свързвате с намиращи се наблизо устройства чрез Wi-Fi мрежа.

Свързване към Wi-Fi мрежа

- 1 На екрана за настройки докоснете **Мрежа и интернет > Wi-Fi**.
- 2 Докоснете  за да го активирате.
 - Наличните Wi-Fi мрежа се показват автоматично.
- 3 Изберете мрежа.
 - Може да е необходимо да въведете паролата за Wi-Fi мрежата.
 - Устройството пропуска тази процедура за Wi-Fi мрежа, до които е осъществен достъп по-рано. Ако не желаете да се свързвате автоматично към определена Wi-Fi мрежа, докоснете мрежата, след което докоснете **ЗАБРАВЯНЕ**.

Мобилна мрежа

Можете да персонализирате настройките за мобилни мрежа.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Мрежа и интернет** > **Мобилна мрежа**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Мобилни данни:** Можете да включвате и изключвате мобилните данни. Освен това можете да управлявате използването на мобилни данни.
 - **Роуминг:** Сърфирайте в мрежата, използвайте електронна поща, мултимедийни съобщения и други услуги за данни в чужбина.
 - **Използване на данни:** Можете да проследявате количеството данни, които вашият телефон качва и изтегля.
 - **Усъвършенстван 4G LTE режим:** Използвайте LTE услуги за подобряване на гласовите и други комуникации (препоръчително).
 - **Предпочитан тип мрежа:** Изберете тип мрежа.
 - **Автоматично избиране на мрежа.:** Потърсете мрежови оператори и се свържете автоматично към мрежа.
 - **Имена на точки за достъп:** Вижте или променете точката на достъп за използване на услуги за мобилни данни. За да промените точката на достъп, изберете една от възможностите за избор в списъка с точки на достъп.

Икономия на данни

За да намали използването на данни, Запазване на данни не позволява на някои приложения да изпращат или получават данни във фонов режим.




- Информацията за използването е предоставена, за да ви помогне да управлявате телефона си. Това може да не съответства на сумите, начислени от вашия доставчик на услуги, тъй като не са измерени по същия начин.

Гореща точка и тетъринг

Wi-Fi хотспот

Можете да настроите устройството да работи като безжичен рутер, така че други устройства да могат да се свързват към интернет, като използват мобилните данни на устройството ви.


- 1 На екрана за настройки докоснете **Мрежа и интернет** > **Гореща точка и тетъринг** > **Wi-Fi гореща точка** и след това докоснете , за да го активирате.
- 2 Въведете **име на гореща точка** и парола.
- 3 Включете Wi-Fi функцията на другото устройство и изберете името на мрежата на устройството в списъка с Wi-Fi мрежа.
- 4 Въведете паролата на мрежата.



- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- Повече информация можете да намерите на следния уебсайт:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Предоставяне на връзка чрез USB

Можете да свържете устройството към друго устройство чрез USB и да споделяте мобилни данни.


- 1 Свържете устройството си и други устройства чрез USB кабел.
- 2 На екрана за настройки докоснете **Мрежа и интернет** > **Гореща точка и тетъринг** > **Предоставяне на връзка чрез USB** и след това докоснете , за да го активирате.



- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- При свързване към компютър изтеглете USB драйвера от www.lg.com и го инсталирайте в компютъра.
- Не можете да изпращате или получавате файлове между устройството и компютъра си, докато е активен USB тетъринг. Изключете USB тетъринга, за да изпращате или получавате файлове.
- Операционните системи, които поддържат тетъринг, са Window XP или по-нови, или Linux.

Bluetooth споделяне на интернет връзка

Устройство, свързано чрез Bluetooth, може да се свърже към интернет, като използва мобилните данни на устройството ви.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Мрежа и интернет** > **Гореща точка и тетъринг** > **Bluetooth споделяне на интернет връзка** и след това докоснете , за да го активирате.
- 2 Включете функцията Bluetooth на двете устройства и ги сдвоете.



- Тази опция използва мобилни данни и може да доведе до таксуване за използване на данни в зависимост от ценовия ви план. Консултирайте се с доставчика на услуги за повече информация.
- Повече информация можете да намерите на следния уебсайт: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

SIM карти

Можете да конфигурирате настройки за две SIM.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Мрежа и интернет** > **SIM карти**.
- 2 Персонализирайте следните функции:
 - **SIM 1:** Променете името и иконата на SIM карта 1.
 - **SIM 2:** Променете името и иконата на SIM карта 2.
 - **Cellular data:** Изберете коя SIM карта искате да използвате за услугата за мобилни данни.
 - **Calls:** Изберете коя SIM карта искате да използвате за услугата за повикване.
 - **SMS messages:** Изберете коя SIM карта искате да използвате за услугата за SMS съобщения.

Самолетен режим

Можете да изключвате функциите за повикване и мобилни данни. Когато този режим е включен, функциите, които не са свързани с данни, като например игри и възпроизвеждане на музика, остават достъпни.

- На екрана за настройки докоснете **Мрежа и интернет** > **Самолетен режим**.

VPN

Можете да се свържете към безопасна виртуална мрежа, като например интранет. Можете също да управлявате свързани виртуални частни мрежа.

Добавяне на VPN

- 1 На екрана за настройки докоснете **Мрежа и интернет** > **VPN**.
- 2 Докоснете **+**.



- Тази функция е достъпна само когато е активирано заключването на екрана. Ако заключването на екрана е деактивирано, се появява екран за известяване. Докоснете **Задаване на заключване** от екрана за уведомяване, за да активирате заключването на екрана. За подробности вижте [Задаване на заключване на екрана](#).

- 3 Въведете данни за VPN и докоснете **ЗАПАЗВАНЕ**.

Конфигуриране на настройките за VPN

- 1 Докоснете VPN от списъка **VPNS**.
- 2 Въведете данните за потребителския профил за VPN и докоснете **СВЪРЗВАНЕ**.
 - За да запазите данните за акаунта, поставете отметка в полето **Запазване на информацията за профила**.

Частен DNS

Можете да конфигурирате опциите за Частен DNS (Domain Name System).

- 1 На екрана за настройки докоснете **Мрежа и интернет** > **Частен DNS**.
- 2 Изберете желаната опция и докоснете **ЗАПАЗВАНЕ**.

Свързани устройства

Bluetooth

Можете да свържете устройството си към други намиращи се наблизо устройства, които поддържат Bluetooth, за да обменяте данни с тях. Свързвайте устройството си към слушалки и клавиатура с Bluetooth технология. Така по-лесно ще управлявате устройството си.

Сдвояване с друго устройство

- 1 На екрана за настройки докоснете **Свързани устройства** > **Предпочитания за свързването** > **Bluetooth**.
- 2 Докоснете за да го активирате.
- 3 Докоснете **Сдвояване на ново устройство** и изберете устройство от списъка.
 - Наличните устройства се показват автоматично.




- В списъка се показват само устройствата, настроени като видими.

- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите удостоверяването.



- Тази стъпка се пропуска за устройства, до които е осъществяван достъп по-рано.

Изпращане на данни чрез Bluetooth

- 1 Изберете файл.
 - Можете да изпращате мултимедийни файлове или контакти.
- 2 Докоснете  > **Bluetooth**.
- 3 Изберете целево устройство за файла.
 - Файлът се изпраща веднага след като целевото устройство го приеме.



- Процедурите за споделяне на файлове може да се различават в зависимост от файла.

Предаване

Ако имате Chromecast или друго устройство, което може да предава, можете да показвате екрана и звука на телефона си на телевизор.

Предаване на екрана ви

- 1 На екрана за настройки докоснете **Свързани устройства** > **Предпочитания за свързването** > **Предаване**.
- 2 В списъка докоснете устройството, на което искате да се покаже екранът ви.

Спрете предаването на екрана си

- 1 Плъзнете пръст надолу от горната част на екрана на устройството.
- 2 Върху уведомлението за предаване докоснете **Изключване**.

Отпечатване

Можете да свържете устройството си към принтер с Bluetooth технология и да отпечатвате снимки или документи, запаменени в устройството.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Свързани устройства** > **Предпочитания за свързването** > **Отпечатване**.



- Ако желаният принтер не е в списъка, инсталирайте драйвера на принтера от магазина за приложения.

- 2 Докоснете **Услуги за отпечатване**, след което докоснете , за да го активирате.
- 3 Изберете принтер от екрана на списъка с принтери.
 - За да добавите принтер, докоснете **Добавяне на принтер**.



- Ако нямате профил в Google, докоснете **Добавяне на профил**, за да създадете такъв.

Файлове, получени чрез Bluetooth

Показва се полученото съдържание чрез Bluetooth.

Chromebook

Свържете устройства, за да можете да изпращате текстови съобщения от компютъра си, да споделяте интернет връзката на телефона си и да опростите отключването.

Приложения и известия

Можете да проверите списък с инсталирате приложения и да конфигурирате настройките за уведомявания, разрешения за приложения и други.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Приложения и известия**.
- 2 Персонализирайте следните настройки.
 - **Известия:** В зависимост от това кои известия искате, можете да промените настройките за някои приложения.
 - **Време на ползване:** Можете да зададете Час на екрана, Получени известия и Време да се отворят.
 - **Приложения по подразбиране:** Можете да проверите и конфигурирате приложенията по подразбиране.
 - **Мениджър на разрешенията:** Можете да проверите и зададете разрешенията за приложенията, като използвате микрофон, контакти и календар.
 - **Сигнали при спешни случаи:** Можете да зададете сигнали при спешни случаи и предпочитания за тях.
 - **Специален достъп за приложението:** Можете по всяко време да промените разрешенията, до които приложенията имат достъп в главното приложение Настройки на устройството. Имайте предвид, че изключването на разрешения може да доведе до загуба на функционалност на приложенията на устройството ви.

Батерия

Можете да видите колко заряд ви остава и колко време има до пълно зареждане.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Батерия**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Пестене на енергия:** Намалете консумацията на заряд от батерията, като намалите някои настройки на устройството, като например яркостта на дисплея, скоростта и интензитета на вибрацията.
 - **Адаптивна батерия:** Когато Мениджърът на батерията открие, че приложения изтощават батерията, ще имате възможност да ограничите тези приложения. Ограничените приложения може да не работят правилно и е възможно известията да бъдат забавени.

- **Процент на батерията:** Показвайте оставащото ниво на заряда на батерията като процент в лентата на състоянието.

Дисплей

Можете да персонализирате детайлните настройки за всеки тип екран.

В екрана за настройки докоснете **Дисплей** и персонализирайте следните настройки:

- **Ниво на яркостта:** Използвайте плъзгача, за да промените яркостта на екрана на устройството.
- **Нощно осветление:** Оцветява екрана ви в кехлибарено. Това улеснява гледането на екрана или четенето при слаба светлина и може да ви помогне да заспите по-лесно.
- **Адаптивна яркост:** Настройването на яркостта на високо ниво намалява живота на батерията на телефона. За да увеличите живота на батерията, оптимизирайте нивото на яркост за наличната светлина.
- **Тапет:** Изберете тапет на екрана за устройството си.
- **Тъмна тема:** Променя цвета на фона на тъмна тема.
- **Таймаут на екрана:** Екранът се изключва автоматично, след като устройството е оставено в бездействие за определен период от време.
- **Авто-завъртане на екрана:** Екранът се завърта автоматично според ориентацията на устройството.
- **Размер на шрифта:** Променете размера на шрифта.
- **Размер на показване:** Настройте елементите на екрана до размер, който виждате добре. Някои елементи може да променят позицията си.
- **Скринсейвър:** Когато устройството е свързано към държача или към зарядно устройство, се показва скрийнсейвър. Изберете тип на скрийнсейвъра, който да се показва.

Звук

Можете да персонализирате настройките за звук, вибриране и известяване.

В екрана за настройки докоснете **Звук** и персонализирайте следните настройки:

- **Сила на звука за мултимедия:** Коригиране на силата на звука на мултимедията.
- **Сила на звука за обаждания:** Коригиране на силата на звука на повикванията.
- **Сила на звука при звънене:** Коригиране на силата на звука при звънене.
- **Сила на звука на будилника:** Коригиране на силата на звука на алармата.
- **Вибриране при обаждания:** Настройте устройството да вибрира и да възпроизвежда мелодията на звънене едновременно.
- **не безпокойте:** Задайте часа, диапазона и типа приложения, за които да се получават съобщения с известия. Получавайте съобщения с известия само в определени дни от седмицата.
- **Пряк път към настройката за предотвратяване на звъненето:** Можете да зададете опции за бързи клавиши, за да предотвратите звъненето.
- **Мелодия на телефона:** Изберете мелодия на звънене за входящи повиквания. Добавете или изтривайте мелодии на звънене.
- **Стандартен звук за известяване:** Изберете мелодия на звънене за известия. Задайте запаметена в устройството музика като мелодия за звънене.
- **Стандартен звук за будилника:** Изберете мелодия на звънене за алармата. Задайте запаметена в устройството музика като тон на звънене на алармата.
- **Тонове при набиране:** Използвайте функцията, за да регулирате тоновете за набиране.
- **При заключване на екрана:** Използвайте функцията, за да регулирате звука при заключване на екрана.
- **Звуци и вибрации при зареждане:** Използвайте функцията, за да регулирате звуците и вибрациите при зареждане.
- **Звуци при докосване:** Използвайте функцията, за да регулирате звуците при докосване.

Хранилище

Можете да преглеждате и управлявате вътрешната памет на устройството или мястото за съхранение на картата с памет.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Хранилище**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Вътрешно споделено хранилище:** Преглеждайте цялото място за съхранение и свободното място във вътрешната памет на устройството. Преглеждайте списък с използваните приложения и капацитета за съхранение за всяко приложение.
 - **SD карта:** Преглеждайте цялото място за съхранение и свободното място в картата с памет. Тази опция се показва само когато е поставена карта с памет. За да деинсталирате картата с памет, докоснете ▲.

Поверителност

- **Мениджър на разрешенията:** Позволява да разглеждате и промените разрешенията, предоставени на приложенията.
- **Показване на паролите:** Показва символите за кратко, докато пишете.
- **Заклучен екран:** Позволява ви да зададете да се показват известия на заключенния екран.
- **Автом. попълване от Google:** Активирайте тази опция, за да въведете информацията, запазена във вашия акаунт, като парола, адрес или номер на кредитна карта, с едно докосване. Можете също така да деактивирате тази опция, да използвате функцията Google Autocomplete или да добавите акаунт за нова услуга.
- **Google История на местоположенията:** Позволява ви да активирате или деактивирате Хронология на местоположението. Когато е активирано, Google периодично съхранява и използва най-скорошните данни за местоположение от вашия телефон във връзка с вашия акаунт в Google. В екрана Хронология на местоположението докоснете ⋮, за да преглеждате и/или управлявате вашите данни за местоположение.
- **Контроли за активността:** Изберете активности и информация, които искате Google да запазва.

- **Реклами:** Позволява ви да преглеждате идентификатора за рекламиране и да настройвате персонализираните реклами.
- **Употреба и диагностика:** Активирайте тази опция, за да помогнете за подобряването на работата с Android като автоматично изпращате данни за диагностика, устройства и използване на приложения към Google.

Местоположение

Можете да проверите как се споделя информацията за вашето местоположение и да конфигурирате разрешението за достъп до тази информация. В екрана за настройки докоснете **Местоположение** и задайте желаната функция.

Сигурност

Можете да персонализирате настройките за заключване на екрана и сигурност.

- **Google Play Protect:** Сканирайте своето устройство ежедневно за потенциални вредни приложения.
- **Намиране на устройството ми:** Отдалечено проследяване на местоположението на устройството. Също така можете да предпазите данните си надеждно, ако сте загубили устройството си.
- **Актуализация за сигурност:** Проверете за актуализация на софтуера и конфигурирайте настройки за автоматично инсталиране.
- **Заклучване на екрана:** Изберете желания екран метод за заключване на екрана. За подробности вижте *Задаване на заключване на екрана*.
- **Smart Lock:** Позволява ви да задавате надеждни устройства, места, глас и/или засичане на контакт с тялото, които позволяват на телефона ви да остане отключен.
- **Администраторски приложения на устройството:** Разрешава права за ограничаване на контрола или използването на устройството за определени приложения.
- **Заклучване на SIM картата:** Заклучвайте или отключвайте USIM картата или променяйте паролата (PIN).

- **Криптиране и пълномощия:** Криптирането защитава акаунтите, настройките, приложенията и файловете на телефона ви, така че хората да не могат да имат достъп до тях, ако телефонът ви бъде откраднат. Конфигурирайте настройките за криптиране и идентификационните данни.
- **Trust agents:** Преглеждайте и използвайте „доверени представители“, инсталирани на устройството.
- **Фикс. на екрани:** Фиксирайте екрана на приложението така, че да се използва само текущо активното приложение.

Профили

Можете да добавяте потребители, с които да споделяте устройството си и да регистрирате облачен акаунт.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Профили**.
- 2 Персонализирайте следните настройки.

Достъпност

Можете да управлявате приставките за достъпност, инсталирани в устройството ви.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Достъпност**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Бутони за силата на звука: Пряк път:** Можете бързо да използвате клавишната комбинация за сила на звука, за да включите TalkBack или друг инструмент за достъпност.
 - **ЕКРАННИ ЧЕТЦИ > Прочитане на глас:** Дава ви възможност да натискате елементи, за да чуете говорна обратна връзка.
 - **ЕКРАННИ ЧЕТЦИ > TalkBack:** Настройте устройството да известява за състоянието на екрана или за действия чрез глас.
 - **ЕКРАННИ ЧЕТЦИ > Резултат от текст-към-реч:** Променете настройките за функциите за преобразуване на текст в реч, които се използват, когато е активиран гласов асистент, като езици, скорост и др.
 - **ДИСПЛЕЙ > Размер на шрифта:** Променете размера на шрифта.

- **ДИСПЛЕЙ > Размер на показване:** Настройте елементите на екрана до размер, който виждате добре. Някои елементи може да променят позицията си.
- **ДИСПЛЕЙ > Тъмна тема:** Променя цвета на фона на тъмна тема.
- **ДИСПЛЕЙ > Увеличение:** Докоснете трикратно екрана за пълно увеличение на екрана или натиснете трикратно и задръжте за временно увеличаване.
- **ДИСПЛЕЙ > Корекция на цветовете:** Настройте цветовете на дисплея.
- **ДИСПЛЕЙ > Инвертиране на цветовете:** Увеличете цветовия контраст на дисплея за хора със слабо зрение.
- **ДИСПЛЕЙ > Голям курсор на мишката:** Уголемете курсора на мишката.
- **ДИСПЛЕЙ > Премахване на анимациите:** Позволява ви да настроите показването на анимации.
- **КОНТРОЛИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ > Меню за достъпност:** Менюто за достъпност е голямо екранно меню за управление на вашето устройство с Android. Можете да контролирате жестове, хардуерни бутони, навигация и др.
- **КОНТРОЛИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ > Достъп с превключване:** Създайте клавишни комбинации за управление на устройството.
- **КОНТРОЛИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ > Време на задържане:** Ако използвате мишката, можете да настроите курсора да действа автоматично, когато същият спре да се движи за определено време. Тази функция може да бъде полезна за потребители с двигателни увреждания.
- **КОНТРОЛИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ > Край на обажд.:** Бутон за **захранване:** Когато тази настройка е активирана, можете просто да натиснете бутона за захранване на устройството, за да приключите разговор. Тази настройка може да направи по-бързо и по-лесно затварянето.
- **КОНТРОЛИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ > Авт. завъртане на екрана:** Екранът се завърта автоматично според ориентацията на устройството.
- **КОНТРОЛИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ > Забавяне при докосване/ задържане:** Тази настройка коригира времето, преди да докоснете и задържите екрана.

- **КОНТРОЛИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ > Време за изчакване на действие:** Можете да изберете колко дълго да се показват съобщенията, които изискват да предприемете действие, но са видими само временно.
- **КОНТРОЛИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ > Сила на вибрирането и осезателната обратна връзка:** Можете да включите вибрациите за звънене, уведомяване и докосване.
- **АУДИО И ЕКРАНЕН ТЕКСТ > Монозвук:** Моно изходът комбинира стерео звук в един сигнал, който се възпроизвежда през всички високоговорители за слушалки. Използвайте това, ако имате слухови увреждания или ако ви е по-удобно с една слушалка.
- **АУДИО И ЕКРАНЕН ТЕКСТ > Баланс на звука:** Настройте баланса на изходящия звук. Използвайте плъзгача, за да промените баланса.
- **АУДИО И ЕКРАНЕН ТЕКСТ > Предпочитания за надписите:** Включете услугата за субтитри, когато възпроизвеждате видеоклипове за хора с увреден слух.
- **ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ > Текст с висок контраст:** Високият контраст прави текста по-лесен за четене на устройството ви. Тази функция фиксира цвета на текста като черен или бял, в зависимост от цвета на оригиналния текст.

"Дигитално благополучие" и родителски контроли

Можете да видите периода за използване на продукта и да зададете таймера за всяко приложение.

Освен това можете да управлявате периода за използване на мобилния телефон, като използвате режима за приготвяне за сън и режима за фокусиране.

Изберете "Дигитално благополучие" и родителски контроли на екрана за настройки и задайте желаната функция.

Google

Можете да използвате настройките на Google, за да управлявате вашите Google приложения и настройките на профила.

На екрана за настройки докоснете **Google**.

Системни

Език и въвеждане

Можете да персонализирате настройките за език и клавиатура на устройството си.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Системни** > **Език и въвеждане**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Езици:** Изберете езика за устройството.
 - **Виртуална клавиатура:** Позволява ви да персонализирате настройките за гласово въвеждане на Gboard и Google.
 - **Физическа клавиатура:** Изберете, за да използвате физическата клавиатура, или проверете клавишите за бърз достъп на клавиатурата.
 - **Правописна проверка:** Позволява ви да зададете различни опции за функцията за проверка на правописа в Google.
 - **Услуга за автоматично попълване:** Активирайте тази опция, за да въведете информацията, запазена във вашия акаунт, като парола, адрес или номер на кредитна карта, с едно докосване. Можете да деактивирате тази опция, да използвате Google Autocomplete или да добавите акаунт за нова услуга.
 - **Личен речник:** Добавете дума в потребителския речник, като използвате бутона Добавяне (+).
 - **Скорост на курсора:** Настройте скоростта на показалеца на мишка или тракпад.
 - **Резултат от текст-към-реч:** Конфигурирайте настройките за преобразуване на текст в реч.

Жестове

Можете да взаимодействате с устройството си, използвайки жестове. Можете да включите и изключите някои жестове.

Включване или изключване на жестове

- 1 На екрана за настройки докоснете **Системни** > **Жестове**.
- 2 Персонализирайте следните настройки.

Дата и Час

Можете да персонализирате настройките за дата и час на устройството си.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Системни** > **Дата и Час**.
- 2 Персонализирайте следните настройки.

Архивиране

Данните за акаунта ви в Google се архивират онлайн. Ако възстановите фабричните настройки или смените телефона си, трябва само да влезете в акаунта си в Google, за да възстановите контактите, събитията и други подробности, които сте синхронизирали с акаунта.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Системни** > **Архивиране**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Нулиране на настройките за Wi-Fi, мобилни данни и Bluetooth:** Променете настройките за архивиране на Google Drive. Също така можете да проверите текущо използвания архивен акаунт или да добавите нов архивен акаунт.

Опции за нулиране

Можете да нулирате устройството, включително мрежата и настройките за приложения.

- 1 На екрана за настройки докоснете **Системни** > **Опции за нулиране**.
- 2 Персонализирайте следните настройки:
 - **Нулиране на Wi-Fi, мобилни устройства и Bluetooth:** Нулирайте Wi-Fi функцията, Bluetooth функцията и други мрежови настройки.
 - **Възстановяване на предпочитания за приложение:** Нулирайте настройките за приложение. Данните, запазени в приложението, няма да бъдат изтрити.
 - **Изтриване на всички данни(възстановяване на фабричните настройки):** Нулирайте всички настройки за устройството и изтрийте данните.



- Рестартиране и нулиране на устройството изтрива всички данни в него. Въведете отново името на устройството си, профила в Google и друга първоначална информация.

Системна актуализация

Понякога може да има достъпни актуализации за вашия телефон. Можете да изтеглите и прилагате актуализации чрез менюто **Настройки**.

На екрана за настройки докоснете **Системни > Системна актуализация**.

Всичко за телефона

Можете да преглеждате информация за устройството си, като например името, състоянието, подробности за софтуера и правна информация.

На екрана за настройки докоснете **Всичко за телефона** и прегледайте информацията.




05

Допълнение

Езикови настройки

Изберете езика за използване на устройството.

- 1 Докоснете  и плъзнете нагоре върху началния екран.
- 2 Докоснете **Настройки** > **Системни** > **Езици и въвеждане** > **Езици** и добавите език.

Актуализиране на софтуера на телефона

Актуализиране на софтуера за мобилни телефони на LG през интернет

За повече информация за използването на тази функция, моля, посетете <http://www.lg.com/common/index.jsp>, изберете държавата и езика си.

Тази функция ви позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера на телефона си до по-нова версия чрез интернет, без да е необходимо да посещавате център за обслужване. Тази функция ще бъде достъпна само ако и когато LG създаде нова версия на фърмуера за вашия телефон.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се показват при всяка стъпка, преди да продължите. Имайте предвид, че изключването на USB кабела по време на актуализацията може сериозно да повреди мобилния ви телефон.



- LG си запазва правото да предоставя актуализации на фърмуера само за избрани модели по своя преценка и не гарантира наличност на по-нова версия на фърмуера за всички модели телефони.

Актуализиране на софтуера за мобилни телефони на LG чрез Over-the-Air (OTA)

Тази функция ви позволява по удобен начин да актуализирате софтуера на телефона си до по-нова версия чрез OTA, без да е необходимо да го свързвате с USB кабел. Тази функция ще бъде достъпна само ако и когато LG създаде нова версия на фърмуера за вашия телефон.

За да извършите актуализацията на софтуера на телефона, **Настройки > Система > Системна актуализация > Проверка за актуализация.**



- Личните ви данни, съхранявани във вътрешната памет на телефона, включително информация за профила ви в Google и други профили, данните и настройките за системата/приложенията ви, всички изтеглени приложения и вашият DRM лиценз, може да се изгубят в процеса на актуализиране на софтуера на телефона. Затова LG препоръчва да направите резервно копие на личните си данни, преди да актуализирате софтуера на телефона си. LG не поема отговорност за загуба на лични данни.
- Тази функция зависи от региона или доставчика на услуги.

Съвети за предпазване от кражби

Настройте устройството си така, че да предотвратите използването му от други хора, ако бъдат възстановени фабричните му настройки без ваше разрешение. Ако например устройството ви бъде изгубено, откраднато или изтрито, само лице, разполагащо с информация за профила ви в Google или заключването на екрана, може да го използва.

Всичко, от което се нуждаете, за да сте сигурни, че устройството ви е защитено, е:

- **Задайте заключване на екрана:** Ако устройството ви бъде загубено или откраднато, но сте задали заключване на екрана, то няма да може да бъде изтрито чрез менюто „Настройки“, освен ако екранът ви не бъде отключен.
- **Добавете профила си в Google в устройството си:** Ако устройството ви бъде изтрито, но в него е добавен профил в Google, то няма да може да завърши процеса на конфигуриране, докато не бъде въведена отново информацията за профила ви в Google.

След като устройството ви е защитено, ще трябва или да отключите екрана си, или да въведете паролата за профила си в Google, ако трябва да възстановите фабричните настройки. Това гарантира, че нулирането се извършва от вас или от някой, на когото имате доверие.



- Не забравяйте профила си в Google и паролата, които сте добавили към устройството, преди да извършите възстановяване на фабричните настройки. Ако в процеса на конфигуриране не можете да предоставите информацията за профила, няма да можете да използвате устройството, след възстановяването на фабричните настройки.

Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код под GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта <http://opensource.lge.com>.

В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права.

LG Electronics също ще Ви предостави отворен изходен код на CD-ROM срещу заплащане, покриващо разходите за извършване на такава дистрибуция (като например цената на носителите, разходите по транспорта), след като получи поръчка за това по имейл на адрес: opensource@lge.com.

Тази оферта е валидна за период от три години след последната ни доставка на този продукт. Тази оферта е валидна за всеки, получил тази информация.

Регулаторна информация (Регулаторен ИД номер, E-етикетиране и др.)

За подробности относно разпоредбите отидете на **Настройки > Всичко за телефона > Регулаторни етикети**.

Търговски марки

- Copyright ©2020 LG Electronics Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets и други свързани марки и лога са търговски марки на Google LLC.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc по целия свят.
- Wi-Fi® и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.




Декларация за безопасност на лазер

Внимание!

Този продукт използва лазерна система. За да гарантирате правилно използване на този продукт, моля, прочетете това ръководство на собственика внимателно и го запазете за бъдеща справка. В случай че уредът се нуждае от поддръжка, свържете се с упълномощен сервизен център.

Използването на контроли, корекции или изпълнението на процедури, различни от посочените тук, може да доведе до опасно излагане на радиация.

За да се предпазите от директно излагане на лазерния лъч, не се опитвайте да отваряте корпуса или да правите директен контакт с лазера.

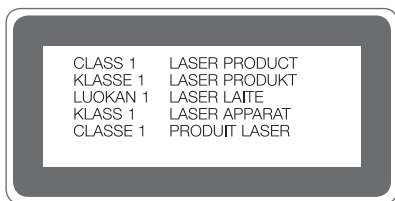

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото **LG Electronics** заявява, че този продукт **LM-K200EMW** е в съответствие с основните изисквания и други свързани разпоредби на Директива **2014/53/EU**.

Текстът на Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес <http://www.lg.com/global/declaration>

Обърнете се към съответното представителство по въпроси, свързани с пригодността на продукта за определен начин на употреба

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Повече информация

Части от temperирано стъкло

Частите от temperирано стъкло на това устройство не са вечни и може да се износят с течение на времето.

- Ако изпуснете устройството върху твърда повърхност или го подложите на силен удар, temperираното стъкло може да се повреди.
Ако това се случи, спрете незабавно да използвате устройството и се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на LG.
- Можете да закупите предлаганите на пазара предпазни калъфи, за да предпазите устройството от повреда.
Имайте предвид, че тези предпазни калъфи не се покриват от гаранционната услуга, предоставяна от LG Electronics и безопасността не е гарантирана.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

Ръководство за прехвърляне на данни

- Вижте в следващата таблица кои данни могат да се обменят между LG устройства или между LG устройството и устройство от друг производител.

Тип	Подробности за елемента	LG устройство → LG устройство	Устройство с Android от друг производител → LG устройство	Устройство с iOS → LG устройство
Лични данни	Контакти, съобщения, регистри на набрани номера, календар, гласови записи	○	○	○
	Бележки	○	×	○
	Аларми	○	×	×
Данни за носителя	Снимки, видеоклипове, песни, документи	○	○	○
Настройки на екрана	Настройки на началния екран (папки и виджети)	○	×	×
	Настройки на заключен екран (настройките за заключване на екрана са изключени)	○	×	×
Приложения	Изтеглени приложения	○	○	-
	Лични данни от изтегленото приложение	○	×	
Други	Публичен сертификат	○	○	×
	Настройки (Wi-Fi, Bluetooth, повиквания, звук и известие, достъпност, батерия)	○	×	×



- Някои данни може да не се предават в зависимост от версията на софтуера, версията на приложението, операционната система, правилата на производителя или доставчика на услугата.

Поддържани честотни ленти	Изходна мощност на предавателя
GSM 900	33.7 dBm
GSM 1800	30.7 dBm
WCDMA B1	24.7 dBm
WCDMA B8	24.7 dBm
LTE B1	24.2 dBm
LTE B3	24.2 dBm
LTE B7	24.7 dBm
LTE B8	24.7 dBm
LTE B20	24.7 dBm
LTE B38	24.7 dBm
BT	10.0 dBm
WLAN 2.4GHz	18.2 dBm

Информация за пътнически адаптер можете да намерите на <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Изхвърляне на стария уред



1. Символът със зачертания контейнер показва, че отпадъците от електрическите и електронните продукти (WEEE) трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци.
2. Старите електрически продукти могат да съдържат опасни вещества и правилното изхвърляне на Вашия уред ще помогне за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве. Вашият стар уред може да съдържа части за многократна употреба, които биха могли да бъдат използвани за ремонт на други продукти, както и други ценни материали, които могат да бъдат рециклирани с цел запазване на ограничените ресурси.
3. Можете да занесете Вашия уред или в магазина, от който сте го закупили или можете да се свържете с местния държавен офис за отпадъците, за да получите информация за най-близкия РАЗРЕШЕН WEEE пункт за събиране на отпадъци. За най-актуална информация от Вашата държава, моля, погледнете тук: www.lg.com/global/recycling

Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност



1. Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
2. Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
3. Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
4. За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Често задавани въпроси

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете при използването на устройството. За някои от тях е необходимо да се обърнете към доставчика си на услуги, но повечето можете лесно да отстраните сами.

Устройството прегрява

Устройството прегрява, докато се използва.

При следните случаи консумацията на батерия се увеличава и устройството може да прегрее:

- Когато включите устройството за първи път или при архивиране на данни
- При едновременно изпълнение на множество приложения
 - При работа на множество приложения във фонов режим
 - При изтегляне на големи файлове, докато извършвате видеообработване или при записване на видео
- Когато използвате функции, които изискват голяма мощност
 - Когато гледате поточно предаване на видеоклипове в интернет или при записване на продължителен видеоклип
 - При възпроизвеждане на висококачествени игри за продължително време
 - Когато използвате устройството при максимална яркост на екрана за продължително време
- Когато използвате голямо количество мобилни данни
 - Когато използвате Wi-Fi хотспот или тетъринг
 - При едновременно синхронизиране на данните за множество профили

- Други случаи
 - При роуминг в чужбина
 - Когато използвате устройството в зони със слаби сигнали или без сигнал
 - Когато зареждате устройството със зарядното устройство/USB кабел, който е повреден или замърсен с чужди частици



- Някои от горепосочените случаи може да не са в сила в зависимост от функциите и приложенията.

Устройството прегрява при зареждане.

- Възможно е по време на зареждане устройството и зарядното устройство да се нагорещят. По време на безжично зареждане или бързо зареждане устройството може да се нагорещи дори повече. Ако температурата на батерията се повиши над определено ниво, устройството може да спре да се зарежда.
 - Изключете зарядното устройство от устройството и затворете всички работещи приложения. Оставете устройството да се охлади, преди да го заредите или да пуснете отново приложение.
 - Спрете зареждането, ако зарядното устройство/USB кабелът в долната част на устройството прегреят, и посетете най-близкия център за обслужване на клиенти на LG.

Как да разрешите проблема с прегряване на устройството

- Затворете всички работещи приложения и оставете устройството да се охлади.
- Винаги актуализирайте софтуера до най-новата версия.
- Изключете функциите Wi-Fi, Bluetooth или GPS, когато не ги използвате.
- Затворете приложенията, които не използвате.
- Ако използвате устройството при максимална яркост на екрана, я намалете.
- Ако устройството прегрява продължително време, спрете да го използвате за известно време. Ако устройството продължи да прегрява, посетете центъра за обслужване на клиенти на LG.

Ограничения на използването, когато устройството прегрява

Ако устройството прегрява, докато го използвате или зареждате, някои функции, приложения или дори устройството може да изключат.

Това е нормална операция за устройствата, които поддържат тази функция.

- Ако температурата на устройството се повиши над определено ниво, се извежда предупредително съобщение.
 - Ако възпроизведете висококачествени игри, записвате видеоклипове или качвате големи файлове, устройството може да прегрява продължително време. В този случай може да се появи предупредително съобщение, което уведомява за автоматично изключване. Изключете устройството или затворете всички работещи приложения и оставете устройството да се охлади.
- Яркостта на екрана и скоростта на работа може да са ограничени до охлаждане на устройството. Всички работещи приложения или функции може да се забавят или да спрат. Устройството може да спре да се зарежда.

Грешка в SIM картата

Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.

Няма мрежова връзка или мрежата се губи

Сигналът е слаб. Преместете се до прозорец или на открито.

Вие сте извън зоната на мрежа на оператора. Преместете се и проверете мрежата.

Повикванията не са достъпни

Новата мрежа не е оторизирана.

Уверете се, че не сте задали забрана на разговорите за входящия номер.

Уверете се, че не сте задали забрана на разговорите за номера, който набирате.

Устройството не може да се включи

Когато батерията е напълно изтощена, вашето устройство няма да се включи.

Заредете напълно батерията, преди да включите устройството.

Грешка при зареждане

Уверете се, че устройството се зарежда при нормална температура. Проверете зарядното устройство и свързването му към устройството. Използвайте само аксесоари от комплекта, одобрени от LG.

Батерията се изтощава по-бързо отколкото при закупуването ѝ

Когато излагате устройството или батерията на много ниска или висока температура, животът на батерията може да бъде понижен.

Консумацията на батерията ще се увеличи, когато използвате определени функции или приложения като GPS, игри или интернет.

Батерията е консуматив и срокът ѝ на експлоатация ще намалява с течение на времето.

При стартиране на камерата се извеждат съобщения за грешка

Заредете батерията.

Освободете малко памет, като прехвърлите файлове в компютъра или изтриете файлове от устройството.

Рестартирайте устройството.

Ако все още имате проблем с приложението Камера, след като сте опитали тези съвети, свържете се със сервизния център на LG Electronics.

Качеството на снимките е лошо

Качеството на снимките ви може да се различава в зависимост от околната среда и техниките на снимане, които използвате.

Ако правите снимки в тъмни зони, през нощта или на закрито, по изображенията може да се появи шум или да са дефокусирани.

Ако имате проблеми, нулирайте опциите.

Сензорният екран реагира бавно и погрешно

Ако сте поставили протектор на екрана или допълнителни аксесоари към сензорния екран, той може да не функционира правилно.

Ако носите ръкавици, ако ръцете ви не са чисти, докато докосвате сензорния екран, или ако докосвате екрана с остри предмети или с пръсти, той може да се повреди.

Сензорният екран може да се повреди, ако бъде оставен във влажни условия или когато е в досег с вода.

Рестартирайте устройството, за да изчистите евентуални временни софтуерни грешки.

Ако сензорният екран е надраскан или повреден, посетете сервизния център на LG Electronics.

Прекъсване или блокиране

Рестартирайте устройството

- Ако устройството ви блокира или прекъсва, може да е необходимо да затворите приложения или да го изключите и след това да го включите отново.

Извършете рестартиране

- Ако екранът замръзва или ако бутоните, сензорният екран или устройството не реагират вече, може да се използва софтуерно рестартиране, за да се рестартира устройството.
- За да извършите софтуерно рестартиране на вашето устройство, просто натиснете и задръжте бутона за намаляване на звука и бутона за включване/изключване, докато устройството се рестартира.

Нулиране на устройството

- Ако проблемът не се реши чрез горепосочените методи, изпълнете нулиране до фабричните данни.
- На екрана за настройки докоснете **Системни > Опции за нулиране > Изтриване на всички данни**(възстановяване на фабричните настройки).
 - Този метод нулира всички настройки за устройството и изтрива данните. Преди да извършите нулиране до фабричните данни, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранявани в устройството.
 - Ако сте регистрирали профил в Google на устройството, трябва да влезете в същия профил в Google след нулирането на устройството.

Bluetooth устройството не е намерено

Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на вашето устройство.

Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на устройството, към което искате да се свържете.

Уверете се, че устройството и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния обхват на Bluetooth (10 m).

Ако съветите по-горе не разрешават проблема Ви, свържете се със сервизния център на LG Electronics.

Не е установена връзка при свързване на устройството към компютър

Уверете се, че USB кабелът, който използвате е съвместим с устройството.

Уверете се, че сте инсталирали правилния драйвер и сте го актуализирали на компютъра.

Изтегленото приложение причинява много грешки

Има проблеми с приложението.

Изтрийте и инсталирайте повторно приложението.

О овом корисничком упутству

Хвала вам што сте одабрали овај производ компаније LG. Пажљиво прочитајте овај кориснички приручник пре првог коришћења уређаја да бисте га безбедно и правилно користили.

- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG. Испоручени артикли су конструисани само за овај уређај и можда нису компатибилни са другим уређајима.
- Дати описи се заснивају на подразумеваним поставкама уређаја.
- Подразумеване апликације на уређају могу да се ажурирају, а подршка за те апликације може да се укине без претходног обавештења. Ако имате питања о некој апликацији испорученој са уређајем, обратите се сервисном центру компаније LG. Ако вас занимају апликације које је инсталирао корисник, обратите се одговарајућем добављачу услуга.
- При модификовању оперативног система уређаја или инсталирању софтвера из незваничних извора може да дође до оштећења уређаја и оштећења или губитка података. Таквим радњама се крши уговор о лиценцирању са компанијом LG и поништава гаранција.
- Део садржаја и илустрације могу се разликовати од вашег уређаја у зависности од области, добављача услуга, верзије софтвера или оперативног система и подлежу променама без претходног обавештења.
- За софтвер, звучне записе, позадине, слике и друге медије испоручене са уређајем важи лиценца за ограничено коришћење. Ако издвојите и искористите ове материјале у комерцијалне или друге сврхе, можда ћете прекршити законе о заштити ауторских права. Као корисник сте у потпуности одговорни за незаконито коришћење медија.
- Услуге у вези са подацима као што су размена порука, отпремање и преузимање садржаја, аутоматска синхронизација и услуге у вези са локацијом могу се додатно наплаћивати. Да бисте избегли додатне трошкове, изаберите план за податке у складу са својим потребама. За додатне информације обратите се добављачу услуга.
- Ово корисничко упутство је написано на главним језицима за сваку земљу. У зависности од коришћеног језика, садржај може делимично да се разликује.

Обавештења у вези са коришћењем



УПОЗОРЕЊЕ: Ситуације у којима може да дође до повреда корисника и трећих лица.



ОПРЕЗ: Ситуације у којима може да дође до лакших повреда или оштећења уређаја.



НАПОМЕНА: Обавештења или додатне информације.

Садржај

5 Упутства за безбедну и ефикасну употребу

01

Прилагођене функције

16 Google Assistant

02

Основне функције

- 19 Компоненте производа и додатна опрема
- 20 Преглед
- 22 Укључивање или искључивање напајања
- 24 Инсталирање SIM картице и меморијске картице
- 26 Уклањање меморијске картице
- 26 Батерија
- 28 Екран осетљив на додир
- 31 Почетни екран
- 38 Закључавање екрана
- 39 Прављење Screenshot
- 39 Копирање и лепљење
- 39 Не узнемиравај

03

Корисне апликације

- 41 Инсталирање и деинсталирање апликација
- 42 Пречице апликација
- 43 Телефон
- 47 Messages
- 48 Фотоапарат
- 51 Сlike
- 54 Контакти
- 56 Часовник
- 58 Google апликације

04

Поставке

- 61 Подешавања
- 61 Мрежа и интернет
- 67 Повезани уређаји
- 70 Апликације и обавештења
- 70 Батерија
- 71 Екран
- 72 Звук
- 73 Меморијски простор
- 73 Приватност
- 74 Локација
- 74 Безбедност
- 75 Налози
- 75 Приступачност
- 77 Дигитално благостање и родитељски надзор
- 77 Google
- 78 Систем
- 80 О телефону

05

Додатак

- 82 Поставке језика
- 82 Ажурирање софтвера телефона
- 84 Водич за заштиту од крађе
- 85 Напомена с информацијама о софтверу отвореног кода
- 85 Информације о прописима (Регулаторни ИД број, електроничка ознака итд.)
- 86 Жигови
- 87 Изјава о безбедности у вези са ласером
- 88 ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ
- 88 Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа
- 88 Више информација
- 92 Најчешћа питања

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде опасно или незаконито.

Ако се појави грешка, у уређај је уграђена софтверска алатка која ће прикупљати евиденцију грешака. Ова алатка прикупља само податке који су специфични за грешку, као што су јачина сигнала, положај идентификације ћелије приликом губитка позива и учитане апликације. Евиденција се користи само за одређивање узрока грешке. Ове евиденције су шифриране и њима може да приступи само овлашћени сервис компаније LG ако треба да вратите уређај на поправку.

Изложеност радио таласима

Информације о излагању радио таласима и SAR вредностима (Specific Absorption Rate).

Овај уређај је пројектован тако да буде усаглашен са важећим безбедносним смерницама о излагању радио-таласима. Ове смернице су установљене од стране научних организација и обухватају дозвољене нивое излагања да би се осигурала безбедност сваке особе, без обзира на старост и здравствено стање.

- Смернице о излагању радио таласима користе јединицу мере која се назива SAR (Specific Absorption Rate). Тестови за одређивање SAR вредности обављају се коришћењем стандардних метода за уређај који емитује на својој највећој атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима.
- Иако SAR вредности за различите моделе LG уређаја варирају, сви уређаји су у складу са релевантним смерницама које се односе на излагање радио-таласима.
- Гранична SAR вредност препоручена од стране Међународне комисије за заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) износи 2 W/kg на 10 g телесног ткива.
- Највиша SAR вредност за овај модел износи 0,340 W/kg (10 g) када је телефон прислоњен уз ухо, а 1,538 W/kg (10 g) када се носи уз тело.

- Овај уређај испуњава прописе о излагању РФ таласима када се користи нормално наслоњен уз ухо или када је удаљен бар 5 мм од тела. Када се за ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи метал и требало би је одмакнути бар 5 мм од тела. За пренос датотека и порука овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима, пренос датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена. Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу поштују до довршетка преноса.

Информације о изложености радио фреквенцијама Комисије за комуникације САД (FCC)

У августу 1996, Комисија за комуникације САД (FCC), у извештају и одлуци FCC 96-326, усвојила је нове безбедносне стандарде за изложеност људи радиофреквентној магнетној енергији (RF) коју емитују предајници који спадају у надлежност FCC. Те смернице су усклађене са безбедносним стандардом који је претходно успостављен према међународним стандардима и стандардима у САД. Дизајн овог уређаја усклађен је са смерницама FCC и тим међународним стандардима.

Изјава у чланку 15.19

Овај уређај је усаглашен са делом 15 FCC правила. Рад зависи од следећа два услова:

- (1) овај уређај не сме да изазове штетне сметње и
- (2) овај уређај мора да прихвати све примљене сметње, што обухвата и сметње које могу да изазову нежељени рад.

Изјава у чланку 15.21

Промене или допуне које нису изричито одобрене од стране произвођача могу да пониште овлашћење корисника да рукује опремом.

Рад када се носи на телу

Овај уређај је тестиран за типичан рад када се уређај носи на телу и када је раздаљина између тела корисника и задњег дела уређаја 0,39 инча (1cm). Ради усклађености са захтевима који се тичу радиофреквентног зрачења FCC, минимална раздаљина од 0,39 инча (1cm) мора да се одржава између тела корисника и задњег дела уређаја.

Није дозвољено носити каишеве са копчама, футроле и сличне додатке који на себи имају магнетне делове. Додаци који се носе на телу који не могу да одрже раздаљину од 0,39 инча (1cm) између тела корисника и задњег дела уређаја и нису тестирани за типичан рад када се носе на телу можда нису усклађени са ограничењима FCC у погледу изложености радиофреквенцијама и треба их избегавати.

Изјава у чланку 15.105

Тестирањем је утврђено да је овај уређај усклађен са ограничењима за дигитални уређај класе В, у складу са 15. делом правила FCC. Ова ограничења успостављена су са циљем да пруже адекватну заштиту од штетних сметњи приликом коришћења у стамбеним објектима. Овај уређај генерише, користи и шаље радио-таласе и, ако се не инсталира и не користи у складу са упутством, може довести до штетних сметњи на радио-везама. Међутим, нема гаранције да у појединачним случајевима неће доћи до сметњи. Ако ова опрема изазове ометање или неправилан пријем телевизијског сигнала, што може да се утврди укључивањем и искључивањем опреме, кориснику се саветује да исправи то ометање на један од следећих начина:

- Окрените или преместите антену која прима сигнал.
- Удаљите уређај од пријемника.
- Укључите уређај у утичницу у другом струјном колу у односу на оно на коме се налази пријемник.
- Затражите помоћ од дистрибутера или искусног радио/ТВ техничара.

Чување и одржавање производа

- Користите само додатни прибор који се испоручује уз производ и који је одобрила компанија LG. Компанија LG не сноси одговорност за било какву штету или кварове настале услед коришћења додатног прибора других произвођача.
- Неки садржаји и илустрације се могу разликовати на вашем уређају без претходне најаве.
- Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га у овлашћени сервис.
- Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под условом да имају исту функционалност као делови које замењују.
- Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радио-апарати и рачунари.
- Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
- Немојте испуштати телефон.
- Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
- Искључите уређај кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој области. На пример, немојте да користите уређај у болници, јер може утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.
- Немојте да рукујете уређајем мокрым рукама док се пуни. Тако можете изазвати струјни удар или озбиљно оштетити уређај.
- Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може загрејати и може настати опасност од пожара.
- За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као што су бензин, разређивачи или алкохол).
- Немојте пунити уређај који лежи на намештају од меких материјала.
- Уређај треба пунити у добро проветреним просторијама.
- Немојте излагати телефон густом диму или праштини.
- Уређај немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може изменити податке на магнетним тракама.
- Немојте додиривати екран оштрим објектима јер можете оштетити уређај.
- Уређај чувајте даље од течности и влаге.
- Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без потребе додиривати антену.

- Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите стакло које је поломљено, пукло или напросло. Оштећење стакленог екрана услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.
- Ваш уређај је електронски уређај који током нормалног рада производи топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање опекотине. Због тога пажљиво рукујте уређајем током и одмах након разговора.
- Ако се уређај покваси, одмах га ископчајте са напајања и потпуно га осушите. Немојте покушавати да убрзате сушење помоћу екстерног извора грејања као што су рерна, микроталасна пећница или фен.
- Течност у мокром уређају ће променити боју налепнице производа у уређају. Гаранција не обухвата оштећења која су проузрокована дејством течности.
- Мобилни уређај мора да има одговарајућу циркулацију ваздуха да би се топлота расипала. Директан контакт са кожом и неодговарајућа циркулација ваздуха око уређаја могу да доведу до прегревања уређаја. Између уређаја и тела корисника мора да буде најмање 1,0 цм.
- Спречите продор прашине или других страних материја у прикључак за пуњач/ USB кабл. То може да доведе до прегревања или пожара.
- Избегавајте излагање уређаја лиском ваздушном притиску на великим надморским висинама.
- Немојте излагати уређај изузетно ниском ваздушном притиску. У противном, то може да доведе до експлозије батерије или цурења запаљиве течности или гаса.
- Постарајте се да производ не дође у контакт са течношћу. Немојте користити или поново пунити производ ако је мокар. Једном када се производ покваси, индикатор оштећења узрокованог течношћу ће променити боју. Имајте у виду да након тога више нећете моћи да користите бесплатну услугу поправке која се пружа у оквиру гаранције.

Ефикасан рад уређаја

Електрични уређаји

Сви уређаји подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.

- Немојте користити уређај у близини медицинских уређаја без изричите дозволе. Посаветујте се са лекаром да бисте одредили да ли рад вашег уређаја може да смета раду медицинског уређаја.
- Произвођачи пејсмејкера препоручују да одржавате бар 15 цм између других уређаја и пејсмејкера да би се избегле потенцијалне сметње на пејсмејкеру.
- Овај уређај може да створи јако или трепћуће светло.
- Уређаји могу утицати на рад неких слушних апарата.
- Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио апарату, рачунару итд.
- Ако је могуће, уређај користите на температурама између 0 °C и 40 °C. Излагање уређаја екстремно ниским или високим температурама може да доведе до оштећења, квара или чак експлозије.

Безбедност у вожњи

Информишите се о законима и правилима о употреби уређаја у области у којој возите.

- Немојте држати уређај у руци док возите.
- У потпуности се концентришите на вожњу.
- Ако то услови вожње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите на позив.
- Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као што је музички уређај и безбедносна опрема.
- Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте да их блокирате инсталирањем преносне и бежичне опреме. То може довести до неефикасног рада ваздушних јастука, што може имати фаталне последице!
- Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.

Спречите оштећење слуха



Да бисте спречили могуће оштећење слуха, немојте слушати на високим нивоима јачине звука дуго времена.

До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође, препоручујемо да јачина музике и позива буде умерена.

- Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете људе који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што слушате.



- Прејак звучни притисак из слушалица може да доведе до губитка слуха.

Стаклени делови

Неки делови уређаја су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако уређај падне на тврду површину или ако претрпи јак ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити уређај док овлашћени добављач услуга не замени стакло.

У близини експлозива

Немојте користити уређај када је у току употреба експлозива. Придржавајте се ограничења, правила и прописа.

Средине у којима постоји опасност од експлозија

- Немојте користити уређај на бензинским пумпама.
- Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
- Немојте да транспортујете или одлажете запаљиве гасове, течности или експлозиве у преграду аутомобила у којој држите уређај и додатну опрему.

У авиону

Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.

- Искључите уређај пре него што уђете у авион.
- Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на земљи.

Деца

Уређај држите на сигурном месту, ван домаћаја деца. Производ садржи ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.

Позиви за помоћ

Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније. Зато никада немојте да се ослањате само на уређај када је реч о позивима за помоћ. Проверите код локалног оператера.

Информације о батерији и одржавање

- Батерија не мора бити потпуно испразњена пре поновног пуњења. За разлику од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози перформансе батерије.
- Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да максимално продуже време трајања батерије.
- Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
- Металне контакте батерије одржавајте чистим.
- Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.
- Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој повећали перформансе.
- Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
- Немојте остављати уређај на топлим или хладним местима пошто то може умањити његове перформансе.
- Ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије. Старе батерије одложите према упутствима.
- Пуњач увек искључите из зидне утичнице када се уређај напуни да не би додатно трошио струју.
- Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
- Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канџе не дођу у додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.

Безбедност личних података

- Заштитите своје личне податке да бисте спречили крађу или злоупотребу поверљивих података.
- Увек направите резервну копију важних података када користите уређај. Компанија LG није одговорна за губитак података.
- Направите резервну копију свих података и ресетујте уређај ако не намеравате више да га користите да бисте спречили злоупотребу поверљивих података.
- Пажљиво прочитајте обавештење о дозволама приликом преузимања апликација.
- Будите обазриви када су у питању апликације које имају приступ више функција и личним подацима.
- Редовно проверавајте своје налоге. Ако приметите било какав знак злоупотребе личних података, тражите од свог оператера да избрише или измени ваше личне податке.
- Ако је уређај изгубљен или украден, промените лозинку за налог да бисте заштитили личне податке.
- Немојте користити апликације из непознатих извора.



Обавештење у вези са заменом батерије

- Литијум-јонска батерија је опасна компонента која може да створи повреду.
- Замена батерије од стране неквалификованог стручњака може да доведе до оштећења уређаја.
- Немојте сами мењати батерију. Тиме може доћи до оштећења батерије, што може довести до прегревања и повреда. Батерију треба да замени квалификовани стручњак. Батерију треба рециклирати или одложити одвојено од кућног отпада.
- У случају да овај производ садржи батерију коју крајњи корисник не може једноставно да извади, LG препоручује да то уради квалификована особа, било да се ради о замени или рециклажи батерије након што се истроши. Како би се спречио настанак било каквог оштећења на производу, а и због личне сигурности корисник никако не треба да покушава сам да вади батерију, већ треба потражити стручну помоћ сервисног центра.
- Вађење батерије подразумева демонтажу уређаја, искључивање електричних проводника и опрезно вађење батерије користећи посебан алате. Ако Вам је потребна помоћ квалификоване особе да бисте видели како се то ради, посетите веб страницу <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01

Прилагођене функције

Google Assistant


Преглед Google Assistant

Жељене апликације можете да покрећете или користите помоћу гласа.



- Да бисте користили ову функцију, прво се повежите на мрежу и пријавите се на Google налог.
- Може се десити да ова функција не функционише исправно или да прецизност препознавања гласа опадне у подручјима где је Wi-Fi или сигнал мобилне мреже слаб.
- Ова функција можда није подржана или се подржани језици разликују у зависности од области покривања.

Покретање Google Assistant

- 1 Притисните и задржите  на почетном екрану да бисте покренули **Google Assistant**.
- 2 Додирните **ЗАПОЧНИТЕ**.
- 3 Пратите упутства на екрану и реците „**OK Google**“.
 - Уређај меморише податке о вашем гласу ради препознавања.
- 4 Додирните **Сачувај**.

Покретање Google Assistant помоћу гласа

- 1 Док је екран укључен реците „OK Google“.
- 2 Када се на екрану појави Google Assistant, изговорите команду или питање.

Покретање Google Assistant са почетног екрана

- 1 Додирните и задржите ● на почетном екрану.
- 2 Када се на екрану појави Google Assistant, изговорите команду или питање.



- Тачност препознавања гласа може да се смањи ако говорите нејасним гласом или се налазите на бучном месту. Када користите функцију препознавања гласа, повећајте њену тачност тако што ћете говорити јасним гласом на тихом месту.



02

Основне функције

Компоненте производа и додатна опрема

Ваш уређај обухвата следеће ставке.

- Уређај
- USB кабл
- Пуњач
- Водич за брзи почетак
- Шилџак за избацавање




- Ставке описане изнад могу бити опционалне.
- Предмети испоручени уз уређај и доступна додатна опрема могу се разликовати у зависности од региона или добављача услуга.
- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG Electronics. Додатна опрема других произвођача може утицати на позивне перформансе вашег уређаја или проузроковати неисправности. Ово можда неће бити обухваћено сервисирањем од стране компаније LG.
- Неки делови уређаја су направљени од каљеног стакла. Каљено стакло се може оштетити ако испустите уређај на тврду површину или ако уређај претрпи јак ударац. Ако се то догоди, одмах прекините да користите уређај и обратите се центру за корисничку подршку компаније LG.



- Ако недостаје неки од ових основних предмета, обратите се дистрибутеру од кога сте набавили уређај.
- Да бисте купили додатне ставке, обратите се центру за корисничку подршку компаније LG.
- Неки предмети у кутији за производ могу бити промењени без обавештења.
- Изглед и спецификације вашег уређаја подлежу променама без обавештења.
- Спецификације уређаја се могу разликовати у зависности од области или добављача услуге.

Преглед

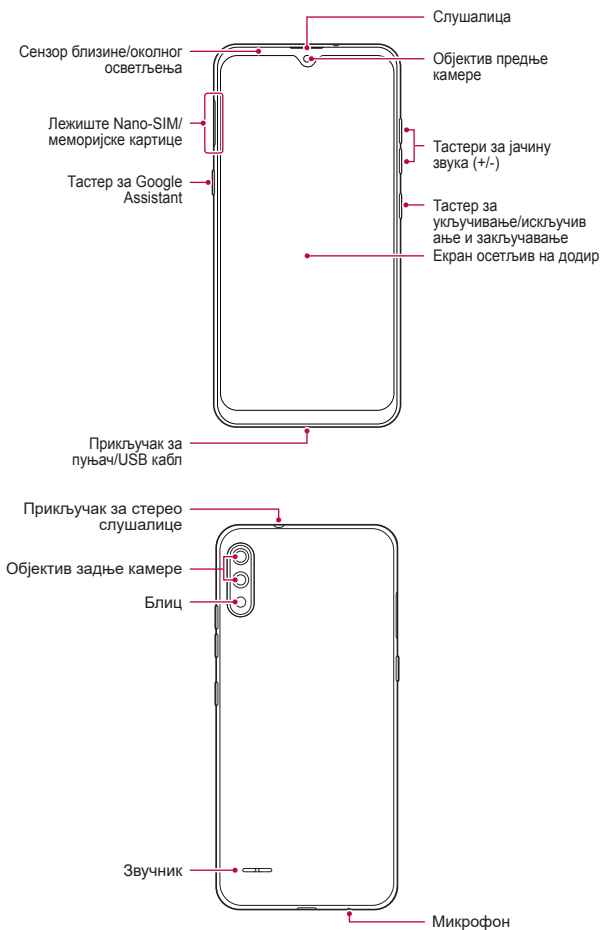



НЕ покушавајте сами да уклоните задњи поклопац.

Тиме можете озбиљно да оштетите батерију и уређај, што би могло да проузрокује прегревање, пожар и повреде. Задњи поклопац и батерију овог уређаја не смеју уклањати или мењати неквалификовани стручњаци.

- Сензор близине/околног осветљења
 - Сензор близине: Током позива, сензор близине искључује екран и онемогућава функцију додира када је уређај у непосредној близини људског тела. Поново укључује екран и омогућава функцију додира када је уређај ван одређеног домета.
 - Сензор околног осветљења: Сензор околног осветљења анализира интензитет околног осветљења када је укључен режим за аутоматско управљање светлином.
- Тастери за јачину звука
 - Подесите јачину звука за тонове звона, позиве или обавештења.
 - Док користите камеру, лагано притисните тастер за јачину звука да бисте снимили фотографију.
- Тастер за укључивање/искључивање и закључавање
 - Кратко притисните тастер да бисте укључили или искључили екран.
 - Притисните и држите тастер да бисте изабрали опцију за управљање укључивањем/искључивањем.
- Тастер за Google Assistant
 - Можете да га притиснете једном кратко да бисте покренули Google Assistant. Можете да га притиснете и задржите да бисте покренули Google Assistant а затим померите прст са тастера да бисте покренули функцију гласовних команди.
 - Погледајте детаље о функцији *Google Assistant*.



- Неким функцијама ће можда бити ограничен приступ у зависности од спецификације уређаја.
- Немојте стављати тешке предмете на уређај ни седети на њему. Ако то не урадите, можете оштетити екран осетљив на додир.
- Заштитни филм екрана или додатна опрема могу ометати сензор близине.
- Ако је уређај овлажен или се користи на влажном месту, екран осетљив на додир или дугмад можда неће правилно функционисати.

Укључивање или искључивање напајања

Укључивање напајања

Када је напајање искључено, притисните и држите тастер за укључивање/искључивање и закључавање.



- При првом укључивању уређаја извршиће се почетна конфигурација. Време првог покретања паметног телефона може бити дуже него обично.

Искључивање напајања

Притисните и задржите тастер за укључивање/искључивање и закључавање, а затим изаберите опцију **Искључи**.

Рестартовање уређаја

Када уређај не ради исправно или када не реагује, рестартујте га пратећи следећа упутства.

- 1 Притисните и задржите тастер за укључивање/искључивање тако да се уређај искључи.
- 2 Када се уређај рестартује, пустите тастер.

Опције за управљање укључивањем/искључивањем

Притисните и задржите тастер за укључивање/искључивање и закључавање, а затим изаберите неку опцију.

- **Искључи:** Искључите уређај.
- **Рестартуј:** Поново покрените уређај.
- **Снимак екрана:** Можете направити снимке екрана који тренутно гледате.


Инсталирање SIM картице и меморијске картице

Убаците SIM картицу вашег добављача мобилних услуга и одвојено купљену меморијску картицу у уређај.



• Будите опрезни са шиљком за избацавање јер он има оштру ивицу.

- 1 Убаците иглицу за избацавање у отвор у лежишту за картицу и затим извуците лежиште за картицу из уређаја.

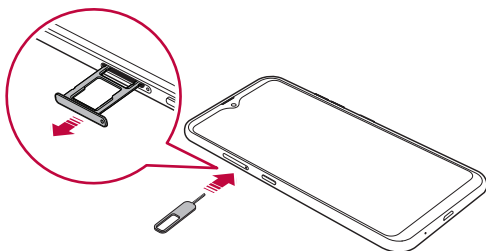

- 2 Поставите SIM картицу или меморијску картицу на лежиште за картицу и потом убаците лежиште у уређај у смеру стрелице.





- Овај уређај подржава само Nano SIM картице.



- Да бисте несметано радили, препоручујемо вам да користите исправан тип SIM картице за телефон. Увек користите фабрички направљену SIM картицу коју испоручује оператер.
- Водите рачуна да не изгубите SIM картицу. Компанија LG није одговорна за штету и друге проблеме настале услед губитка или преноса SIM картице.
- Пазите да не оштетите SIM картицу приликом постављања или уклањања.
- Када убаците SIM или меморијску картицу, исправно је поставите на лежиште картице.
- Када враћате лежиште картице назад у уређај, убаците је хоризонтално у правцу стрелице, онако како је приказано на слици. Уверите се да се картица постављена на лежиште картице не помера из свог положаја.
- Ставите SIM картицу тако да део са контактном површином златне боје буде окренут надолу.
- Обавезно убаците SIM картицу у уређај пратећи упутства из приручника за кориснике.
- Ако стављате или уклањате лежиште картице из уређаја, водите рачуна да вода или друге течности не уђу у лежиште картице. Ако се у уређај убаца мокро лежиште картице или мокра картица, ваш уређај може да се оштети.
- Меморијска картица је опционална ставка.
- Често писање и брисање података може скратити радни век меморијских картица.
- Неке меморијске картице можда нису потпуно компатибилне са уређајем. Ако користите некомпатибилну картицу, можете оштетити уређај или меморијску картицу, односно оштетити податке који су ускладиштени на њој.

Уклањање меморијске картице

Искључите меморијску картицу пре него што је уклоните ради безбедности.

- 1 Додирните ● и превуците према горе на Почетном екрану.
- 2 Додирните **Подешавања > Меморијски простор > ▲**.
- 3 Убаците иглицу за избацавање у отвор у лежишту за картицу и затим извуците лежиште за картицу из уређаја.
- 4 Уклоните меморијску картицу из лежишта за картицу.
- 5 Убаците лежиште за картицу назад у отвор.




- Немојте уклањати меморијску картицу док уређај преноси информације или им приступа. То може довести до губитка или оштећења података, односно може оштетити меморијску картицу или уређај. Компанија LG није одговорна за губитке настале услед злоупотребе или погрешног коришћења меморијских картица, укључујући губитак података.

Батерија

Пуњење батерије

Напуните батерију до краја пре коришћења уређаја.

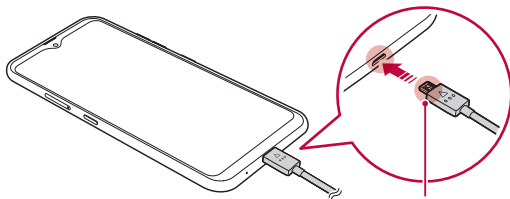

Прикључак кабла за пуњење



- Немојте да користите екстерни терминал, кабл за напајање или адаптер за уређај када је присутна влага. Ово може да изазове пожар, струјни удар, повреду или лоше функционисање уређаја. Ако постоји влага, одмах прекините са коришћењем уређаја и у потпуности уклоните влагу.
- Обавезно користите USB кабл испоручен са уређајем.
- Користите пуњач и кабл за пуњење које је одобрила компанија LG. Ако пуните батерију помоћу пуњача другог произвођача, батерија може експлодирати или се уређај може оштетити.
- Ваш уређај има унутрашњу пуњиву батерију. Ради ваше безбедности, немојте уклањати уграђену батерију.
- Ако користите уређај док се пуни, може доћи до електричног удара. Да бисте користили уређај, престаните да га пуните.



- Извадите пуњач из електричне утичнице након што уређај напуните до краја. Тако ћете спречити непотребно трошење електричне енергије.
- Батерију можете пунити и тако што ћете USB каблом повезати уређај са стоним или лаптоп рачунаром. Ово може потрајати дуже него прикључивање адаптера у зидну утичницу.
- Немојте пунити батерију помоћу USB чворишта које не може да одржи номинални напон. Пуњење може бити неуспешно или се изненада може прекинути.

Мере предострожности при коришћењу уређаја

- Обавезно користите испоручени USB кабл; са уређајем не користите USB каблове или пуњаче трећих лица. Ограничена гаранција компаније LG не покрива коришћење додатне опреме трећих лица.
- Непридржавање упутства у овом водичу и неправилно коришћење може довести до оштећења уређаја.

Ефикасно коришћење батерије

Радни век батерије се може скратити ако истовремено и непрекидно користите много апликација и функција.

Откажите операције у позадини да бисте продужили радни век батерије.

Да би потрошња батерије била минимална, придржавајте се следећих савета:


- Искључите функцију **Bluetooth**[®] или „Wi-Fi“ мрежу када их не користите.
- Подесите време до стања мировања тако да буде што краће.
- Максимално смањите светлину екрана.
- Подесите закључавање екрана када не користите уређај.
- Проверите ниво батерије пре него што почнете да користите преузете апликације.

Екран осетљив на додир

Проучите како се управља уређајем помоћу покрета на екрану осетљивом на додир.


Додиривање

Лаганим додиривањем врхом прста бирате или покрећете неку апликацију или опцију.

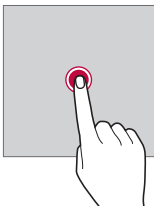


Додиривање и држање

Додирните и држите у трајању од неколико секунди да бисте приказали мени са доступним опцијама.

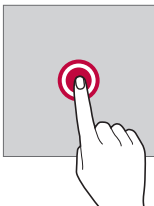


Двоструко додиривање

Брзим двоструким додиривањем увећавате или умањујете веб страницу или мапу.

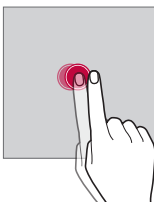


Превлачење

Додирните и држите ставку, као што је апликација или виџет, а затим померите прст на другу локацију контролисаним покретом. Овим покретом можете преместити неку ставку.

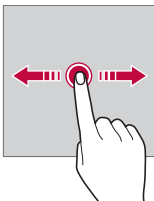



Превлачење

Додирните екран прстом и брзо га померите без прављења паузе. Можете да користите овај покрет да померате листу, веб страницу, фотографије, екране и још много тога.

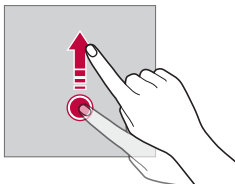

Скупљање и раздвајање прстију

Скупите два прста да бисте умањили ставку као што је фотографија или мапа. Да бисте је увећали, раздвојите прсте.

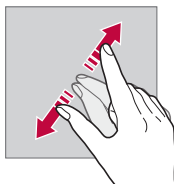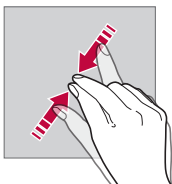

- Немојте излагати екран осетљив на додир прекомерним физичким ударцима. Можете оштетити сензор додир.



- Екран осетљив на додир може бити неисправан ако користите уређај у близини магнетних, металних или проводљивих материјала.
- Ако користите уређај при јаком осветљењу, као што је директна сунчева светлост, може се десити да на екрану нећете ништа видети, што зависи од вашег положаја. Користите уређај на заклоњеним локацијама или локацијама на којима околно светло није сувише јако, али је довољно јако за читање књига.
- Немојте притискати екран прекомерном силом.
- Лагано додирните жељену опцију врхом прста.
- Управљање додиром можда неће исправно функционисати ако додирујете екран када носите рукавице или ако га додирујете врхом нокта.
- Управљање додиром можда неће исправно функционисати ако је екран влажан или поквашен.
- Екран осетљив на додир можда неће исправно функционисати ако се на уређају налазе заштитни филм екрана или додатна опрема купљена у продавницама трећих лица.
- Приказивање статичке слике током дужег времена може довести до накнадне слике или „дух“ слике. Искључите екран или избегавајте приказивање исте слике током дужег времена када не користите уређај.

Почетни екран


Преглед почетног екрана

Почетни екран је почетна тачка за приступање разним функцијама и апликацијама уређаја. Додирните ● на било ком екрану да бисте отишли директно на почетни екран.

Можете управљати свим апликацијама на страници апликација. Додирните ● и повуците према горе на Почетном екрану да бисте видели све инсталиране апликације.

Изглед почетног екрана

Можете погледати све апликације и организовати виџете и фасцикле на почетном екрану.

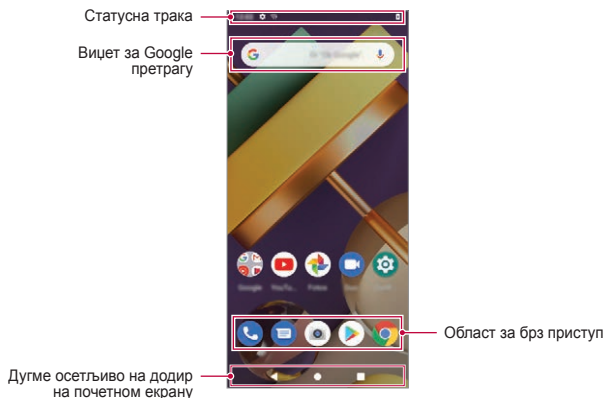










- Почетни екран се може разликовати у зависности од политике произвођача, корисничких подешавања, верзије софтвера или добављача услуга.

- **Статусна трака**: Прегледајте иконе статуса, време и јачину батерије.
- **Виџет за Google претрагу**: Унесите текст или изговорите реч да бисте отворили Google претрагу.
- **Област за брз приступ**: Фиксирајте главне апликације за доњи део екрана да бисте им могли приступити са сваког платна почетног екрана.
- **Дугме осетљиво на додир на почетном екрану**
 - ◀: Вратите се на претходни екран. Затворите тастатуру или искачуће прозоре.
 - ●: Додирните да бисте отишли на почетни екран. Да бисте покренули Google претрагу, додирните и држите.
 - ■: Додирните да бисте прегледали листу недавно коришћених апликација или покренули неку апликацију са листе.

Иконе статуса

Када постоји обавештење о непрочитаној поруци, календарском догађају или аларму, на статусној траци се приказује одговарајућа икона обавештења. Проверите статус уређаја тако што ћете прегледати иконе обавештења приказане на статусној траци.


	У току је пренос података преко мреже
	Аларм је подешен
	Режим вибрирања је укључен
	Ниво батерије
	Режим рада у авиону је укључен
	Пропуштени позиви
	Wi-Fi је повезан
	Режим без звука је укључен
	Хотспот је укључен





- Неке од ових икона могу другачије изгледати или могу недостајати, што зависи од статуса уређаја. Погледајте иконе које се односе на актуелно окружење и област у којој користите уређај и на вашег добављача услуга.
- Приказане иконе се могу разликовати у зависности од области или добављача услуга.

Табла са обавештењима

Можете отворити таблу са обавештењима тако што ћете превући статусну траку надоле на главном екрану.

- Да бисте отворили листу икона за брзи приступ, превуците таблу са обавештењима надоле.
- Да бисте преуредили, додали или уклонили иконе, додирните .
- Ако додирнете и задржите икону, појавиће се екран са поставкама одговарајуће функције.

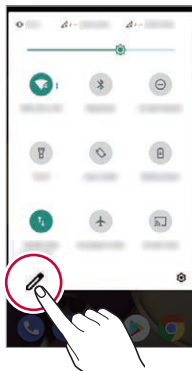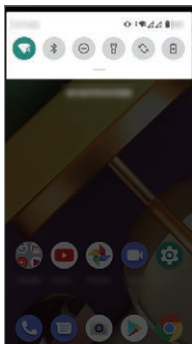

- Можете да користите таблу са обавештењима чак и када је екран закључан. Превуците таблу са обавештењима док је екран закључан како бисте брзо приступили жељеним функцијама.

Промена положаја екрана

Можете подесити да екран аутоматски промени положај у складу са физичким положајем уређаја.


На табли са обавештењима, додирните и активирајте **Аутоматска ротација** на листи икона за брз приступ.

Такође можете отићи на **Подешавања > Екран > Напредно** и активирајте **Аутоматско ротирање екрана**.



Уређивање почетног екрана

На почетном екрану додирните и држите празан простор, а затим изаберите жељену радњу од оних које су дате испод.

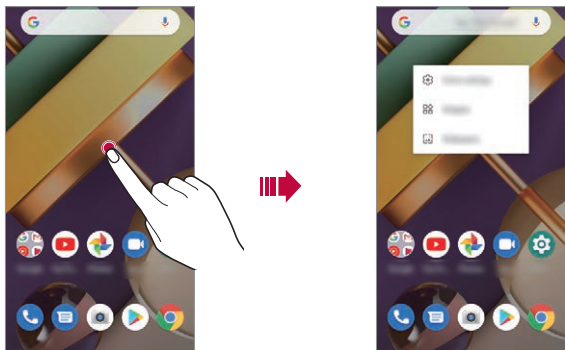

- Да бисте додали виџет на почетни екран, додирните и држите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите **Виџети**.
- Да бисте променили позадину, додирните и држите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите **Позадине**.
Такође можете отићи на **Подешавања > Екран > Напредно > Позадина**.
- Да бисте конфигурисали Подешавања почетног екрана, додирните и држите празан простор на почетном екрану, а затим изаберите **Подешавања почетног екрана**.

Премештање апликација на страници апликација

Додирните и држите неку апликацију на страници апликација, а затим је превуците на друго место.

- Да бисте задржали често коришћене апликације на доњем делу почетног екрана, додирните и држите неку апликацију, а затим је превуците у област за брз приступ на доњем делу екрана.
- Да бисте уклонили неку икону из области за брз приступ, превуците икону на почетни екран.

Коришћење фасцикли на почетном екрану

Креирање фасцикли

Додирните и држите неку апликацију на почетном екрану, а затим је превуците преко друге апликације.

- Биће креирана нова фасцикла у коју ће бити додате апликације.

Уређивање фасцикли

На почетном екрану додирните неку фасциклу и извршите једну од следећих радњи.

- Да бисте уредили назив фасцикле додирните **Неименовани директоријум**.
- Да бисте додали апликацију, додирните и држите апликацију, а затим је превуците преко фасцикле и отпустите је.
- Да бисте уклонили неку апликацију из фасцикле, додирните апликацију, а затим је превуците ван фасцикле. Ако је уклоњена апликација једина која је постојала у тој фасцикли, фасцикла се аутоматски уклања.

Закључавање екрана

Преглед функције закључавања екрана

Екран вашег уређаја ће се искључити и закључати ако притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање. То ће се такође десити ако уређај остане у стању мировања одређено време.

Ако притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање када закључавање екрана није подешено, одмах ће се појавити почетни екран.


Подесите закључавање екрана да бисте се обезбедили и спречили нежељен приступ вашем уређају.



- Функција закључавања екрана спречава непотребно активирање екрана уређаја додиром и смањује потрошњу батерије. Препоручујемо да закључавање екрана буде активирано док не користите уређај.

Подешавање закључавања екрана

Доступно је неколико опција за конфигурисање поставки закључавања екрана.

- 1 Додирните  и превуците према горе на Почетном екрану.
- 2 Додирните **Подешавања > Безбедност > Закључавање екрана** а затим изаберите метод који желите.
- 3 Прилагодите следеће поставке:
 - **Ништа:** Деактивирајте функцију закључавања екрана.
 - **Превлачење:** Превуците прст преко екрана да бисте га откључали.
 - **Шаблон:** Нацртајте шаблон на екрану да бисте га откључали.
 - **PIN:** Унесите нумеричку лозинку да бисте откључали екран.
 - **Лозинка:** Унесите алфанумеричку лозинку да бисте откључали екран.



- Уколико 5 пута нетачно покушате да откључате уређај, екран се блокира на 30 секунди.

Прављење Screenshot

Можете направити снимке екрана који тренутно гледате.

Преко пречице

Истовремено притисните и држите најмање две секунде тастер за укључивање/искључивање и закључавање и тастер за смањивање звука (-).


Или

Притисните и задржите тастер за укључивање/искључивање и закључавање, а затим додирните **Screenshot**.

- Снимке екрана можете прегледати у фасцикли **Screenshot** у апликацији **Слике**.

Копирање и лепљење

Текст можете исећи или копирати из апликације, а затим га налепити у исту апликацију. Такође можете покренути друге апликације и налепити текст у њих.

- 1 Додирните и држите област око текста који желите да копирате или исечете.
- 2 Превуците  да бисте одредили област за копирање или исецање.
- 3 Одаберите **Исеци** или **Копирај**.
 - Исечени или копирани текст се аутоматски додаје остави.
- 4 Додирните и држите прозор за унос текста, а затим изаберите **Налепи**.



- Ако нема копираних или исечених ставки, опција **Налепи** се неће појавити.

Не узнемиравај

Да бисте искључили неке или све звуке, прстима поевуците статусну траку надолу и додирните **Не узнемиравај**.



03

Корисне апликације

Инсталирање и деинсталирање апликација

Инсталирање апликација

Приступите продавници апликација да бисте претражили и преузели апликације.

- Можете користити Play продавницу или продавницу апликација добављача услуга.



- Неке продавнице апликација могу захтевати да креирате налог и пријавите се.
- За неке апликације се могу наплаћивати накнаде.
- Ако користите пренос података, може вам бити наплаћена потрошња података у зависности од ценовног плана.

Деинсталирање апликација

Деинсталирање апликација

Да бисте уклонили апликацију са странице почетног екрана, додирните и држите апликацију, а затим је превуците на **Уклони**. Апликација није уклоњена са телефона, већ само са почетног екрана.

Да бисте неку апликацију уклонили са телефона, додирните и држите апликацију, а затим је превуците на **ДЕИНСТАЛИРАЈ**.

Да бисте онемогућили апликацију или је присилно зауставили, идите на **Подешавања > Апликације и обавештења**, а затим изаберите апликацију.

Деинсталирање апликација из продавнице апликација

Да бисте деинсталирали апликацију, приступите продавници апликација из које сте преузели апликацију и деинсталирајте је.


Инсталирање и деинсталирање апликација током подешавања

Када први пут укључите уређај, можете да преузмете препоручене апликације.

Можете да пређете на следећи корак без инсталирања.

Пречице апликација

Додирните и држите икону неке апликације на Почетном екрану, попут Позивања, Порука, Фотоапарата и Поставки да би се приказао мени за брзи приступ. Користите апликације на лакши начин преко Пречица апликација.

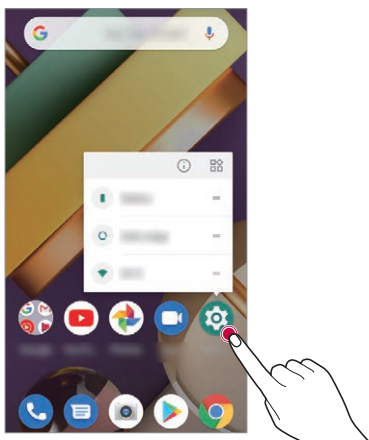

- Ова функција је доступна само у неким апликацијама.


Телефон

Позиви






Бирајте контакте, бројеве за брзо бирање, недавне позиве или бројеве и претражујте све из једне апликације.

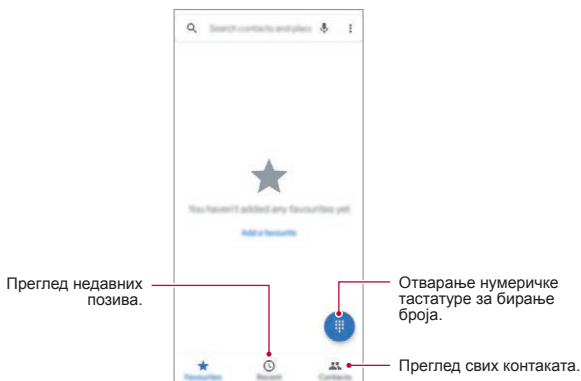Пронађите: 📞.

- Да бисте позвали неког од контаката или број међу недавним позивима, додирните га.
- Да бисте отворили нумеричку тастатуру, додирните 📞. Унесите број, а затим додирните 📞 да бисте га позвали.







Савети и трикови







- **Током позива:** Екран осетљив на додир се затамњује да бисте избегли случајне додире. Да бисте га пробудили, померите га са лица или притисните тастер за укључивање/искључивање и закључавање.
- **Мултитаскинг:** Док разговарате, додирните  да бисте сакрили екран позива и потражили број телефона, адресу или отворили друге апликације. Да бисте поново отворили екран позива, превуците статусну траку надоле и додирните **Позив у току**.
- **Контакти:** Да бисте претражили контакте, додирните .
- **Омиљени контакт:** Имате ли неког кога стално зовете? Додирните и држите празан простор на почетном екрану, додирните **Виџети**, а затим додирните и држите виџет **Директно бирање**. Превуците га на почетни екран, а затим изаберите контакт. Додирните виџет да бисте позвали одређену особу.
- **Говорна пошта:**  се појављује на статусној траци када имате нову говорну пошту. Да бисте је преслушали, додирните  > , а затим додирните и држите 1.

Упућивање позива

Када упућујете позив, имате двије опције:

- Додирните  да бисте видели недавне позиве, групе и често позиване контакте. Изаберите контакт или број који желите позивати.
- Да бисте позвали број, додирните , унесите број, а затим додирните  да бисте га позвали.
- Да бисте унели међународни позивни број (+), додирните и задржите 0. Да бисте додали паузу или одлагање након бројева, додирните .

Одговарање на позив и завршавање позива

- **Одговарање на позив:** Када је телефон закључан, превуците  нагоре.
- Када је телефон откључан, додирните **ОДГОВОРИ**.
- **Игнорисање позива:** Када је телефон закључан, превуците  надоле.
- Када је телефон откључан, додирните **ОДБИЈ**.
Такође можете притиснути дугме за јачину звука да бисте утишали звоно.
- **Одговарање поруком:** Када је телефон закључан, . Изаберите поруку да бисте је одмах послали.
- **Завршите позив:** Додирните .
- **Током позива:** Додирните  на екрану за позив да бисте искључили звук позива. Да бисте сакрили екран позива, додирните . Да бисте га поново отворили, превуците статусну траку надоле и додирните **Позив у току**.






- Када држите телефон на уху, екран осетљив на додир се затамњује да бисте избегли нехотичне додире. Када померите телефон даље од уха, екран поново светли.
- Немојте користити поклопце или штитнике за екран (чак ни провидне) који покривају сензор близине изнад екрана осетљивог на додир.

Недавни позиви







Прегледајте своје позиве (почевши са најновијим), а затим их позовите, пошаљите поруку или их похраните:

Пронађите:  > .

- Да бисте узвратили позив, додирните  поред имена или броја позиваоца.
- Да бисте послали текстуалну поруку, сачували број или користили друге опције, додирните слику позиваоца.
- Да бисте уклонили ставку из евиденције позива, притисните дуго име или број, а затим избришите позив из евиденције.
- Да бисте обрисали листу, додирните  > **Историја позива**, а затим додирните  > **Брисање историје позива**.

3-смерни позиви

Током позива можете да започнете нови позив, да се пребацујете између њих или да се придружите у 3-смерном позиву:

- Да бисте одговорили на други позив, превуците  нагоре.
- Први позив иде на чекање ако одговорите на други позив. Да бисте се пребацивали између позива, додирните .
- Да бисте упутили други позив, додирните , унесите број, а затим додирните  да бисте га позвали.
Први позив одлази на чекање када додирнете . Да бисте се придружили позивима након што се успостави други позив, додирните .




Ваш број телефона

Пронађите: Идите на Подешавања > О телефону > Статус SIM картице > број телефона на SIM картици.

Позивање служби за помоћ у хитним случајевима



- Ваш добављач услуга програмира један или више бројева за хитне случајеве које можете позвати под било којим околностима, чак и када је телефон закључан. Бројеви за хитне случајеве варирају од земље до земље. Ваш претходно програмирани број/еви хитних служби можда неће радити на свим локацијама, а понекад се позив служби за помоћ у хитним случајевима не може упутити због проблема са мрежом, околином или сметњи.

- 1 Додирните  (ако је телефон закључан, повуците  према горе да бисте га откључали, а затим додирните ХИТНИ СЛУЧАЈЕВИ).
- 2 Унесите број за хитне случајеве.
- 3 Додирните  да бисте позвали број за хитне случајеве.







Messages

Слање поруке

Помоћу апликације Messaging можете креирати и слати поруке контактима.



- Слање порука у иностранство може се додатно наплаћивати. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.

- 1 Додирните  > .
- 2 Додирните .
- 3 Наведите примаоца и креирајте поруку.
 - Да бисте користили мултимедијалне опције, додирните .
 - Да бисте приступили опционалним ставкама менија, додирните .
- 4 Додирните  да бисте послали поруку.

Читање поруке

Можете погледати поруке размењене са сваким контактом.

- 1 Додирните  > .
- 2 Изаберите контакт са листе порука.

Конфигурисање поставки размене порука



Можете променити поставке размене порука у складу са жељеним опцијама.

- 1 Додирните  > .
- 2 Додирните  > **Подешавања** на листи порука.

Фотоапарат


Покретање камере

Можете снимити фотографију или видео запис да бисте сачували све своје незаборавне тренутке.


- 1 Додирните  и превуците према горе на Почетном екрану.
- 2 Додирните .







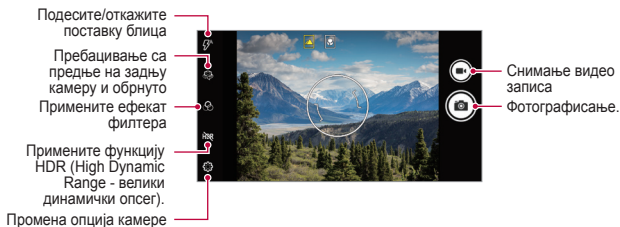
- Пре снимања фотографије или видео записа очистите објектив камере меком крпом.
- Пазите да не исфлекате објектив камере прстима или другим страним материјама.
- Сlike које садржи овај кориснички приручник могу се разликовати од уређаја.
- Фотографије и видео записи могу се погледати или уређивати у одељку Фотографије. Детаље потражите у одељку *Преглед*.




Снимање фотографије

- 1 Изаберите режим камере и додирните субјекат да бисте фокусирали камеру.
- 2 Додирните  да бисте снимили фотографију.
 - Такође можете да притиснете тастер за смањивање звука (-) или тастер за појачавање звука (+) да бисте снимили фотографију.

Снимање видео записа

- 1 Изаберите режим камере и додирните субјекат да бисте фокусирали камеру.
- 2 Додирните 
 - Додирните  да бисте снимили фотографију док снимате видео запис.
 - Да бисте паузирали снимање видео записа, додирните . Да бисте наставили снимање видео записа, додирните .
 - Током снимања видео записа, можете да раширите или скупите два прста да бисте зумирали или изашли из зума.
- 3 Додирните  да бисте прекинули снимање видео записа.

Прилагодите опције камере

Можете прилагодити различите опције камере у складу са својим жељама. Додирните опцију  на екрану.



- Доступне опције се разликују у зависности од изабране камере (предња или задња камера) и изабраног режима камере.

Локација продавнице	Сачувајте слику са подацима о GPS локацији.
Препознавање лица	Подесите на препознавање лица. Када камера препозна лице, појављује се квадрат беле боје.
Складиштење	Изаберите да ли желите да складиштите слике и видео записе у Интерна меморија или на SD картица. (Доступно када је убачена меморијска картица.)
Тајмер за одбројавање времена	Подесите тајмер за аутоматско фотографисање или снимање видео записа после наведеног временског периода.
Величина слике	Изаберите вредности за однос ширина/висина и величину за снимање фотографија.
Експозиција	Подесите ниво експозиције.
Квалитет видео записа	Изаберите вредности за резолуцију и величину за снимање видео записа.

Стабилизација слике	Смањите замућеност повезану са померањем камере.
Врати подразумеване поставке	Вратите поставке камере на подразумеване вредности
Информације о верзији	Приказује информације о верзији камере.

Додатне опције на предњој камери

Selfie Mirror	Похрањује слике као обрнуте када се снима селфи.
---------------	--

Остале корисне функције у апликацији Фотоапарат

Аутоматска експозиција/Закључавање ауто фокуса


Можете да запамтите тренутни ниво експозиције и положај фокуса тако што ћете додирнути и држати екран у Аутоматском режиму. Да бисте искључили функцију, додирните празан простор на екрану.



- Ова функција је доступна само у специфичним режимима.

Пребацивање са једне камере на другу

Можете пребацити са предње на задњу камеру и обрнуто у складу са окружењем.

На екрану камере додирните  да бисте прешли са предње на задњу камеру и обрнуто.

Увећавање или умањивање приказа



Можете увећати или умањити приказ на екрану камере док фотографисете или снимате видео запис.

- На екрану камере скупите или раздвојите два прста да бисте увећали или умањили приказ.

Слике

Преглед слика


Можете прегледати сачуване фотографије и видео записе и управљати њима на уређају.

- 1 Додирните  и превуците према горе на Почетном екрану.
- 2 Додирните .
 - Сачуване фотографије и видео записи су приказани у засебним фасциклама.
- 3 Додирните фасциклу и изаберите датотеку.
 - Погледајте изабрану датотеку у режиму преко целог екрана.
 - Док прегледате фотографију, превуците налево или надесно да бисте погледали претходну или следећу фотографију.
 - Док прегледате видео запис, превуците налево или надесно да бисте погледали претходни или следећи видео запис.
 - Фотографије или видео записе можете да гледате организоване на основу године, месеца или датума на картици Фотографије.




- За неке формате датотека можда не постоји подршка, у зависности од инсталираног софтвера.
- Неке датотеке се можда не могу отворити због кодирања.
- Датотеке које премашују ограничење величине могу довести до грешке.

Гледање фотографија

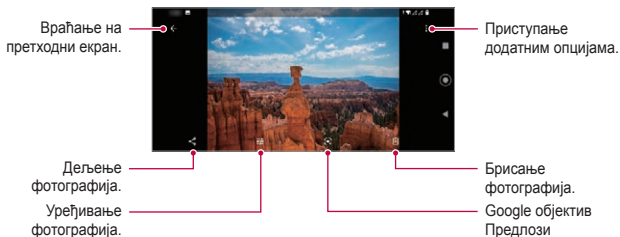


- Да бисте приказали ставке менија, лагано додирните екран. Да бисте сакрили ставке менија, поново додирните екран.


Уређивање фотографија

- 1 Док прегледате фотографију, додирните .
- 2 Користите различите ефекте и алатке да бисте уредили фотографију.
- 3 Додирните **Сачувај** да бисте сачували промене.
 - Промене ће заменити првобитну датотеку.

Репродуковање видео записа

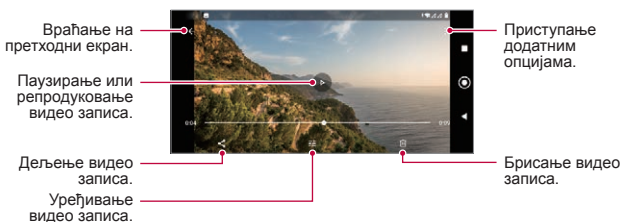

Уређивање видео записа

- 1 Док прегледате видео запис, додирните .
- 2 Користите различите ефекте и алатке за уређивање да бисте уредили видео запис.





Подешавање трајања видео записа.

- 3 Додирните **Сачувај као копију** да бисте сачували промене.




Брисање датотека

Датотеке можете избрисати помоћу неке од следећих опција:

- Додирните и држите датотеку са листе датотека, а затим додирните .
- Додирните  из листе датотека, а затим избришите жељене датотеке.
- Избрисане датотеке се аутоматски премештају у **Отпад** и могу се вратити у Фотографије у року од 60 дана.

Дељење датотека


Датотеке можете делити помоћу неке од следећих опција:

- Док прегледате фотографију/видео запис, додирните  да бисте делили датотеку на жељени начин.
- Додирните  > **Изабери** на листи датотека да бисте изабрали датотеке, а затим одаберите  да бисте их делили на жељени начин.

Контакти


Преглед контаката

Можете сачувати контакте и управљати њима.

- 1 Додирните  и превуците према горе на Почетном екрану.
- 2 Додирните **Основно > Контакти**.


Додавање контаката

Додавање нових контаката

- 1 На екрану листе контаката додирните .
- 2 Унесите детаље контакта и додирните **Сачувај**.

Увоз контаката

Можете увести контакте са другог уређаја за складиштење.

- 1 На екрану листе контаката, додирните  **> Подешавања > Увези**.
- 2 Изаберите изворну и циљну локацију контакта којег желите да увезете.
- 3 Изаберите контакте.

Тражење контаката

Можете потражити контакте помоћу неке од следећих опција:


- У врху листе са контактима унесите информације о контакту или број телефона:
- Померајте листу контаката нагоре или надоле.
- У индексу на екрану листе контаката додирните почетно слово контакта.



- У врху листе са контактима унесите информације о контакту или број телефона како бисте приказали све детаље претраге из, контаката и група.

Листа контаката

Уређивање контаката

- 1 Изаберите контакт на екрану листе контаката.
- 2 На екрану са детаљима контакта додирните  и уредите детаље.
- 3 Додирните **Сачувај** да бисте сачували промене.

Брисање контаката


Додирните  > **Изабери** на екрану листе контаката.



- Избрисани контакти не могу да се врате.

Додавање омиљених контаката




Контакте које често користите можете регистровати као омиљене.

- 1 Изаберите контакт на екрану листе контаката.
- 2 На екрану са детаљима контакта додирните .

Часовник

Аларм

Можете подесити аларм који ће се активирати у наведено време.




- 1 Додирните  и превуците према горе на Почетном екрану.
- 2 Додирните **Основно** > **Сат** > .
- 3 Додирните  да бисте додали нови аларм.
- 4 Конфигуришите поставке аларма и додирните **ПОТВРДИ**.



- Ако изаберете претходно подешени аларм, можете уредити аларм.




Светски сат

Можете погледати тренутно време у градовима широм света.

- 1 Додирните  и превуците према горе на Почетном екрану.
- 2 Додирните **Основно** > **Сат** > .
- 3 Додирните  и додајте град.






Тајмер

Можете подесити тајмер који ће активирати аларм после наведеног временског периода.

- 1 Додирните  и превуците према горе на Почетном екрану.
- 2 Додирните **Основно** > **Сат** > .
- 3 Подесите време и додирните .

Штоперица

Можете користити штоперицу да бисте снимили време круга.

- 1 Додирните  и превуците према горе на Почетном екрану.
- 2 Додирните **Основно** > **Сат** > .
- 3 Додирните  да бисте покренули штоперицу.
 - Да бисте снимили време круга, додирните **Круг**.
- 4 Додирните  да бисте обуставили штоперицу.
 - Да бисте наставили штоперицу, додирните .
 - Да бисте обрисали све записе и рестартовали штоперицу, додирните **Ресетуј**.

Google апликације

Google апликације можете користити тако што ћете подесити Google налог. Прозор за регистрацију Google налога аутоматски се појављује кад први пут користите неку Google апликацију. Ако немате Google налог, направите га на уређају. Детаљне информације о томе како да користите апликацију прочитајте у делу за помоћ у апликацији.



- Неке апликације можда неће функционисати у зависности од области или добављача услуге.

Календар

Апликација Календар вам омогућава да пратите распоред догађаја (који сте креирали), организованих по дану, 3 дана, недељи или месецу.

Chrome

Брз, једноставан и безбедан прегледач интернета, направљен за модерну мрежу.

Gmail

Gmail је апликација за е-пошту која се лако користи и која чува безбедност ваших порука, чини ваше пријемно сандуче паметнијим и олакшава вам да будете организовани.

Google

Апликација Google Go вам омогућава да сте информисани о оном што вам је важно. Пронађите брзе одговоре, истражујте своја интересовања и добијајте фидове прича и новости о темама које вас занимају.

Мапе

Идете некуд? Идите уз Мапе, апликацију на коју можете да се ослоните када је реч о GPS навигацији у реалном времену, саобраћају, превозу и детаљима о милионима места, као што су рецензије и популарно време.

Слике

Место за све ваше слике и видео записе, аутоматски се организује тако да можете да делите и чувате оно што вам је важно.

Google Play филмови и ТВ

Google Play је искуство дигиталног садржаја које доноси Google у којем можете пронаћи и уживати у омиљеној музици, филмовима, ТВ емисијама, књигама, часописима и Андроид апликацијама и играма.

- **Преузимање апликација:** Идите на **Google Play продавница**.

YouTube

Гледајте своје омиљене канале, слушајте музику коју волите и отпремајте видео записе које желите да поделите са људима широм света.

Google Assistant

Ваш уређај има уграђени Google Assistant. Пронађите одговоре и обављајте ствари у ходу. Да бисте почели, једноставно додирните дугме за Google Assistant на бочној страни телефона или додирните и задржите дугме почетног екрана на телефону.



- Google Assistant није доступан на свим језицима и у свим земљама.




04


Поставке

Подешавања

Подешавања уређаја можете прилагодити онако како вам одговара.

- 1 Додирните  и превуците према горе на Почетном екрану.
- 2 Додирните **Подешавања**.




- Додирните  и унесите кључну реч у поље за претрагу да бисте приступили поставци.

Мрежа и интернет

Wi-Fi

Можете се повезивати са околним уређајима преко Wi-Fi мреже.

Повезивање са Wi-Fi мрежом

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа и интернет > Wi-Fi**.
- 2 Додирните опцију  да бисте је активирали.
 - Доступне Wi-Fi мреже аутоматски ће се појавити.
- 3 Изаберите мрежу.
 - Можда ћете морати да унесете Wi-Fi лозинку мреже.
 - Уређај ће прескочити овај процес код Wi-Fi мрежа којима сте претходно приступали. Ако не желите да се аутоматски повежете са одређеном Wi-Fi мрежом, додирните мрежу а потом додирните **ЗАБОРАВИ**.

Мобилна мрежа

Можете прилагодити поставке мобилне везе.

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа и интернет > Мобилна мрежа**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Пренос података:** Можете да укључите или искључите мобилне податке. Такође можете управљати потрошњом мобилне везе за пренос података.
 - **Ролинг:** Прегледајте веб, користите е-поруке, мултимедијалне поруке и друге услуге преноса података у иностранству.
 - **Коришћење података:** Можете пратити количину података које ваш телефон преноси и преузима.
 - **Појачани 4G LTE режим рада:** Користите LTE услуге за побољшање говорних и других комуникација (препоручено).
 - **Жељени тип мреже:** Изаберите тип мреже.
 - **Аутоматски изабери мрежу:** Потражите мрежне оператере и аутоматски се повежите са мрежом.
 - **Имена приступних тачака:** Погледајте или промените приступну тачку за коришћење услуга мобилног преноса података. Да бисте променили приступну тачку, изаберите опцију са листе приступних тачака.

Уштеда података

Штедња података спречава да неке апликације шаљу или примају податке у позадини да би се смањило коришћење података.




- Информације о коришћењу су дате како би вам помогле у управљању телефоном. Ово можда неће одговарати износима које наплаћује ваш добављач услуга, пошто се мерење не одвија на исти начин.

Хотспот и привезивање

Wi-Fi Хотспот

Уређај можете да подесите као бежични рутер да би други уређаји могли да се повежу са интернетом помоћу мобилне везе за пренос података са уређаја.


- 1 На екрану поставки, додирните **Мрежа и интернет** > **Хотспот и привезивање** > **Wi-Fi Хотспот** а затим додирните опцију  да бисте је активирали.
- 2 Унесите **Назив хотспота** и лозинку.
- 3 Укључите Wi-Fi на другом уређају и изаберите име мреже уређаја на листи Wi-Fi мрежа.
- 4 Унесите мрежну лозинку.



- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Више информација је доступно на овом веб-сајту:
<http://www.android.com/tether#wifi>

USB повезивања

Уређај можете повезати са другим уређајем преко USB-а и делити мобилну везу за пренос података.


- 1 Повежите уређај и друге уређаје помоћу USB кабла.
- 2 На екрану поставки, додирните **Мрежа и интернет > Хотспот и привезивање > USB повезивања** а затим додирните опцију  да бисте је активирали.



- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Приликом повезивања са рачунаром, преузмите управљачки програм за USB са веб-сајта www.lg.com и инсталирајте га на рачунару.
- Не можете слати ни примати датотеке са уређаја на рачунар и обрнуто док је укључено USB дељење интернет везе. Искључите USB дељење интернет везе да бисте послали или примили датотеке.
- Оперативни системи који подржавају дељење интернет везе су Window XP или новија верзија, односно Linux.

Bluetooth привезивање

Уређај повезан помоћу технологије Bluetooth може се повезати са интернетом помоћу мобилне везе за пренос података са вашег уређаја.

- 1 На екрану поставке, додирните **Мрежа и интернет > Хотспот и повезивање > Bluetooth привезивање** а затим додирните опцију  да бисте је активирали.
- 2 Укључите Bluetooth на оба уређаја и упарите их.



- Ова опција користи мобилну везу за пренос података и може довести до трошкова потрошње података у зависности од ценовног плана. Обратите се добављачу услуге да бисте добили више информација.
- Више информација је доступно на овом веб-сајту:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

SIM картице

Можете да конфигуришете поставке двоструке SIM картице.

- 1 На екрану поставке додирните **Мрежа и интернет > SIM картице**.
- 2 Прилагодите следеће функције:
 - **SIM 1:** Промените назив и икону за SIM картицу 1.
 - **SIM 2:** Промените назив и икону за SIM картицу 2.
 - **Подаци за мобилне уређаје:** Изаберите SIM картицу коју желите да користите за услугу преноса података.
 - **Позиви:** Изаберите SIM картицу коју желите да користите за услугу позивања.
 - **SMS поруке:** Изаберите SIM картицу коју желите да користите за услугу слања и примања SMS порука.

Начин рада у авиону

Можете искључити функције позива и мобилне везе за пренос података. Када је овај режим укључен, функције које не обухватају податке, на пример игре и репродуковање музике, остаће доступне.

- На екрану поставки додирните **Мрежа и интернет** > **Режим рада у авиону**.

VPN

Можете се повезати са безбедном виртуелном мрежом као што је интранет. Такође можете управљати повезаним виртуелним приватним мрежама.

Додавање VPN-а

- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа и интернет** > **VPN**.
- 2 Додирните **+**.



- Ова функција је доступна само када је активирано закључавање екрана. Ако је закључавање екрана деактивирано, појавиће се екран са обавештењима. Додирните **Постави закључавање** на екрану са обавештењима да бисте активирали закључавање екрана. Детаље потражите у одељку **Подешавање закључавања екрана**.

- 3 Унесите детаље VPN-а и додирните **САЧУВАЈ**.

Конфигурисање поставки VPN-а

- 1 Додирните VPN на листи **VPNS**.
- 2 Унесите детаље корисничког налога за VPN и додирните **ПОВЕЖИ**.
 - Да бисте сачували детаље налога, изаберите поље за потврду **Сачувајте Сачувајте информације о налогу**.

Приватни DNS

Можете конфигурирати опције за Приватни DNS (Domain Name System).


- 1 На екрану поставки додирните **Мрежа и интернет** > **Приватни DNS**.
- 2 Изаберите жељену опцију и додирните **САЧУВАЈ**.

Повезани уређаји

Bluetooth

Уређај можете повезати са околним уређајима који подржавају Bluetooth да бисте са њима размењивали податке. Повежите уређај са Bluetooth слушалицама и тастатуром. То ће вам олакшати управљање уређајем.

Упаривање са другим уређајем

- 1 На екрану поставки, додирните **Повезани уређаји** > **Повезивања** > **Bluetooth**.
- 2 Додирните опцију  да бисте је активирали.
- 3 Додирните **Упари нови уређај** и изаберите уређај са листе.
 - Аутоматски ће се појавити доступни уређаји.




- На листи се приказују само уређаји који су подешени као видљиви.

- 4 Придржавајте се упутстава на екрану да бисте извршили потврду идентитета.



- Овај корак се прескаче код уређаја којима је претходно приступано.

Слање података преко технологије Bluetooth

- 1 Изаберите датотеку.
 - Можете послати више мултимедијалних датотека или контаката.
- 2 Додирните  > **Bluetooth**.
- 3 Изаберите циљни уређај за датотеку.
 - Датотека ће бити послата чим је циљни уређај прихвати.



- Процеси дељења датотека се могу разликовати у зависности од датотеке.

Пребацивање

Ако имате Chromecast, или други уређај који може вршити пренос садржаја, екран и звук с вашег телефона можете приказати на телевизору.

Започињање преноса садржаја екрана

- 1 На екрану поставки, додирните **Повезани уређаји > Повезивања > Пребацивање**.
- 2 На листи додирните уређај на којем желите да прикажете садржај свог екрана.

Завршетак преноса садржаја екрана

- 1 Превуците прстом надоле од врха екрана уређаја.
- 2 На Обавештењу о преносу садржаја, додирните **Прекидање везе**.

Штампање

Уређај можете повезати са Bluetooth штампачем и штампати фотографије или документе сачуване на уређају.

- 1 На екрану поставки додирните **Повезани уређаји** > **Повезивања** > **Штампање**.



- Ако жељени штампач није на листи, инсталирајте управљачки програм штампача из продавнице апликација.

- 2 Додирните **Подразумевана услуга штампања** а затим додирните да бисте је активирали.
- 3 Изаберите штампач са екрана листе штампача.
 - Да бисте додали штампач, додирните **Додај услугу**.



- Ако немате Google налог, додирните **Додај налог** да бисте га креирали.

Датотеке примљене путем Bluetooth везе

Приказује се садржај примљен путем Bluetooth везе.

Chromebook

Повежите уређаје да бисте могли да шаљете SMS поруке са рачунара, делите интернет везу са телефона и једноставније откључавате уређај.

Апликације и обавештења

Можете да проверите листу инсталираних апликација и конфигуришете поставке за обавештења, дозволе за апликације и још много тога.

- 1 На екрану поставки додирните **Апликације и обавештења**.
- 2 Прилагодите поставке.
 - **Обавештења:** У зависности од тога која обавештења желите примати, можете да промените поставке за одређене апликације.
 - **Време на екрану:** Можете да подесите Време на екрану, Примљена обавештења и Број отварања.
 - **Подразумеване апликације:** Можете да проверите и конфигуришете подразумеване апликације.
 - **Менаџер дозвола:** Можете да проверите и подесите дозволе за апликације које користе микрофон, контакте и календар.
 - **Хитна упозорења:** Можете да подесите хитна упозорења и поставке упозорења.
 - **Посебан приступ апликацији:** У главној апликацији Поставке можете у сваком тренутку да промените дозволе за приступ које апликације имају. Имајте на уму да искључивање дозвола може да доведе до губитка функционалности апликација на уређају.

Батерија

Можете видјети колико је батерија напуњена и отприлике колико дуго је потребно да се потпуно напуни.

- 1 На екрану поставки, додирните **Батерија**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Уштеда батерије:** Користите ниже вредности за неке поставке уређаја, као што су светлина екрана, брзина и интензитет вибрирања да бисте смањили потрошњу батерије.
 - **Прилагодљива батерија:** Када Менаџер батерије открије да апликације празне батерију, понудиће вам могућност да ограничите те апликације. Може се десити да ограничене апликације не функционишу исправно и да обавештења касне.
 - **Процент напуњености батерије:** Прикажите преостали ниво батерије у виду процента на статусној траци.

Екран

Можете прилагодити детаљне поставке за сваки тип екрана.

На екрану поставки додирните **Екран** и прилагодите следеће поставке:

- **Ниво осветљености:** Користите клизач да бисте променили осветљеност екрана уређаја.
- **Ноћно светло:** Екран боји јантар бојом. Овим се олакшава гледање екрана или читање при слабом осветљењу и може вам помоћи да лакше заспите.
- **Прилагодљива осветљеност:** Постављање светлине на висок ниво смањује век трајања батерије вашег телефона. Да бисте продужили век трајања батерије, оптимизујте ниво светлине према доступној светлости.
- **Позадина:** Изаберите позадинску слику екрана за свој уређај.
- **Тамна тема:** Промените позадину у тамну тему.
- **Истек екрана:** Аутоматски искључите екран кад уређај остане у стању мировања одређено време.
- **Аутоматско ротирање екрана:** Аутоматски ротирајте екран у складу са положајем уређаја.
- **Величина фонта:** Промените величину фонта.
- **Величина екрана:** Подесите ставке на екрану на величину која вам одговара да бисте их лако видели. Неке ставке могу да промене положај.
- **Чувар екрана:** Прикажите чувар екрана када је уређај на држачу или се пуни. Изаберите тип чувара екрана који ће се приказивати.

Звук


Можете прилагодити поставке звука, вибрације и обавештења.

На екрану поставки додирните **Звук** и прилагодите следеће поставке:


- **Јачина звука медија:** Подешавање јачине звука Медија.
- **Јачина звука позива:** Подешавање јачине звука Позива.
- **Јачина звука звона:** Подешавање јачине звука Звона.
- **Јачина звука аларма:** Подешавање јачине звука Аларма.
- **Вибрације за позиве:** Подесите уређај да истовремено вибрира и репродукује тон звона.
- **Не узнемиравај:** Подесите време, опсег и тип апликације да бисте добијали поруке са обавештењима. Добијајте поруке са обавештењима само одређеним данима у недељи.
- **Пречица за спречавање звоњења:** Можете да подесите опције тастера за пречице да бисте спречили звоњење.
- **Звук звона телефона:** Изаберите тон звона за долазне позиве. Додајте или избришите тонове звона.
- **Подразумевани звук обавештења:** Изаберите тон звона за обавештења. Подесите музику сачувану на уређају као тон звона за обавештења.
- **Подразумевани звук аларма:** Изаберите тон звона аларма. Подесите музику сачувану на уређају као тон звона аларма.
- **Тоновни нумеричке тастатуре:** Користите ову функцију за подешавање тона нумеричке тастатуре.
- **Звукови закључавања екрана:** Користите ову функцију за подешавање звука закључавања екрана.
- **Звукови и вибрације пуњења:** Користите ову функцију за подешавање звука и вибрација пуњења.
- **Звукови при додиру:** Користите ову функцију за подешавање звука приликом додира.

Меморијски простор

Можете погледати интерно складиште на уређају или простор за складиштење на меморијској картици и управљати њима.

- 1 На екрану поставки, додирните **Меморијски простор**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Интерна заједничка меморија:** Погледајте укупан простор за складиштење и слободан простор у интерном складишту уређаја. Погледајте листу апликација у употреби и капацитет складишта за сваку апликацију.
 - **SD картица:** Погледајте укупан простор за складиштење и слободан простор на меморијској картици. Ова опција се појављује само када је убачена меморијска картица. Да бисте искључили меморијску картицу, додирните .

Приватност

- **Менаџер дозвола:** Омогућава вам да проверите и измените дозволе које су дате апликацијама.
- **Приказуј лозинке:** Кратко приказује знакове док куцате.
- **Закључан екран:** Омогућава вам да подесите обавештења за приказивање на закључаном екрану.
- **Услуга аутоматског попуњавања од Google-а:** Омогућите ову опцију да бисте једним додиром уносили податке сачуване на налогу као што су лозинка, адреса или број кредитне картице. Ову опцију можете и да онемогућите, користите функцију Google аутоматског попуњавања или додате нови налог за услуге.
- **Google историја локација:** Омогућава вам да омогућите или онемогућите историју локација. Када се омогући, Google периодично чува и користи податке о најновијим локацијама вашег телефона у вези са вашим налогом. На екрану Историје локација додирните  да бисте погледали и/или управљали подацима о локацији.
- **Контроле активности:** Изаберите активности и информације које желите да Google сачува.

- **Огласи:** Омогућава вам да проверите ИД огласа и подесите персонализоване огласе.
- **Коришћење и дијагностика:** Омогућите ову опцију да бисте допринели побољшању Android доживљаја аутоматским слањем дијагностичких података, података о уређају и коришћењу апликација Google-у.

Локација

Можете да проверите како се деле информације о вашој локацији и конфигуришете дозволу за приступ информацијама о вашој локацији. На екрану поставки додирните **Локација** и подесите жељену функцију.

Безбедност

Можете прилагодити поставке закључавања екрана и безбедности.

- **Google Play заштита:** Свакодневно скенира уређај у погледу потенцијално штетних апликација.
- **Пронађи мој уређај:** Пратите локацију уређаја са удаљености. Такође можете безбедно заштитити своје податке ако сте изгубили уређај.
- **Безбедносно ажурирање:** Проверите ажурирање софтвера и конфигуришите поставке аутоматске инсталације.
- **Закључавање екрана:** Изаберите жељени начин закључавања екрана. Детаље потражите у одељку *Подешавање закључавања екрана*.
- **Smart Lock:** Омогућава вам да подесите уређаје којима верујете, места, глас и/или сигнал на телу који ће омогућити да телефон остане закључан.
- **Апл.за администратора уређаја:** Омогућава привилегије одређеним апликацијама за ограничавање управљања уређајем или његове употребе.
- **Закључавање SIM картице:** Закључајте или откључајте USIM картицу или промените лозинку (PIN).
- **Шифровање и акредитиви:** Шифровање штити рачуне, поставке, апликације и датотеке на вашем телефону, тако да им нико не може приступити ако вам је телефон украден. Конфигуришите поставке за шифровање и акредитиве.
- **Trust agents:** Погледајте и користите поуздане агенте инсталиране на уређају.

- **Качење екрана:** Коригујте екран апликација да би се могла користити само тренутно активна апликација.

Налози

Можете да додате кориснике да бисте делили уређај са њима и да региструјете налог у облаку.

- 1 На екрану поставки, додирните **Налози**.
- 2 Прилагодите поставке.

Приступачност

Можете управљати додатним компонентама за приступачност инсталираним на уређају.

- 1 На екрану поставки, додирните **Приступачност**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Пречица за тастер за јачину звука:** Можете користити пречицу тастер за јачину звука да бисте брзо укључили TalkBack или неки други алат за приступачност.
 - **ЧИТАЧИ ЕКРАНА > Изаберите за говор:** Омогућава вам да додирујете ставке и чујете гласовни одговор.
 - **ЧИТАЧИ ЕКРАНА > TalkBack:** Подесите уређај да обавештава о статусу екрана или радњама помоћу гласа.
 - **ЧИТАЧИ ЕКРАНА > Излаз текста у виду говора:** Промените поставке за функцију текст-у-говор које се користе када је активиран Помоћник за говор, као што су језици, брзина, и друго.
 - **ПРИКАЗ > Величина фонта:** Промените величину фонта.
 - **ПРИКАЗ > Величина приказа:** Подесите ставке на екрану на величину која вам одговара да бисте их лако видели. Неке ставке могу да промене положај.
 - **ПРИКАЗ > Тамна тема:** Промените позадину у тамну тему.
 - **ПРИКАЗ > Увећање:** Трипут додирните екран за увећање на целом екрану, или трипут додирните и држите за привремено увећање.
 - **ПРИКАЗ > Корекција боја:** Подесите боју приказа.
 - **ПРИКАЗ > Инверзија боје:** Повећајте контраст боја приказа за слабовиде особе.

- **ПРИКАЗ > Велики показивач миша:** Увећајте курсор миша.
- **ПРИКАЗ > Уклони анимације:** Омогућава вам да поставите приказ анимација.
- **КОНТРОЛЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ > Мени Приступачност:** Мени Приступачност је велики мени на екрану који служи за контролу вашег Android уређаја. Можете контролисати покрете, хардверску дугмад, навигацију и још много тога.
- **КОНТРОЛЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ > Приступ преко прекидача:** Креирајте комбинације тастера да бисте управљали уређајем.
- **КОНТРОЛЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ > Време задржавања:** Ако користите миш, можете подесити да се курсор аутоматски активира када курсор престане да се креће одређено време. Ова функција може бити корисна за кориснике са оштећењем моторике.
- **КОНТРОЛЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ > Дугме за укључи/искључи прекида позив:** Када је ова поставка омогућена, можете једноставно притиснути дугме за укључивање/искључивање уређаја да бисте прекинули позив. Ова поставка може убрзати и олакшати прекид везе.
- **КОНТРОЛЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ > Аутоматско ротирање екрана:** Аутоматски ротирајте екран у складу са положајем уређаја.
- **КОНТРОЛЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ > Одлагање додир и задржавања:** Ова поставка подешава време пре него што додир на екрану постане додир и задржавање.
- **КОНТРОЛЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ > Време за обављање радње (истицање доступности):** Можете да изаберете колико дуго ће се приказивати поруке којима се гражи да обавите неку радњу, али су видљиве само привремено.
- **КОНТРОЛЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ > Вибрација и хаптичка јачина:** Можете укључити вибрацију за звоњење, обавештења и додир.
- **ЗВУК И ТЕКСТ НА ЕКРАНУ > Моно звук:** Моно излаз комбинује стерео звук у један сигнал који се репродукује кроз све звучнике слушалица. Користите ову опцију ако имате оштећење слуха или ако је практичније имати једну слушалицу.
- **ЗВУК И ТЕКСТ НА ЕКРАНУ > Баланс звука:** Подесите баланс аудио излаза. Користите клизач да бисте променили баланс.
- **ЗВУК И ТЕКСТ НА ЕКРАНУ > Поставке титлова:** Укључите услугу титлова кад репродукујете видео записе за особе оштећеног слуха.

- **ЭКСПЕРИМЕНТАЛНО > Текст високог контраста:** Високи контраст олакшава читање текста на уређају. Ова функција фиксира боју текста као црну или бијелу, зависно о изворној боји текста.

Дигитално благостање и родитељски надзор

Можете да погледате време коришћења производа и подесите тајмер за сваку апликацију.

Такође, можете да управљате временом коришћења мобилног телефона тако што ћете користити режим припреме за спавање и режим фокуса.

Изаберите **Дигитално благостање и родитељски надзор** на екрану поставки и подесите жељену функцију.

Google

Google поставке можете користити за управљање поставкама Google апликација и налога.

На екрану поставки, додирните **Google**.

Систем

Језици и унос

Можете прилагодити поставке језика и тастатуре за уређај.

- 1 На екрану поставки, додирните **Систем > Језици и унос**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Језици:** Изаберите језик који ћете применити на уређај.
 - **Виртуелна тастатура:** Омогућава вам да прилагодите поставке Gboard и Google voice typing.
 - **Физичка тастатура:** Одаберите да користите физичку тастатуру или проверите тастере пречице на тастатури.
 - **Провера правописа:** Омогућава вам да подесите различите опције за Google проверу правописа.
 - **Услуга аутоматског попуњавања:** Омогућите ову опцију да бисте једним додиром уносили податке сачуване на налогу као што су лозинка, адреса или број кредитне картице. Такође можете и онемогућити ову опцију, користити Google аутоматско попуњавање или додати нови сервисни налог.
 - **Лични речник:** Додајте реч у кориснички речник помоћу дугмета Додај (+).
 - **Брзина показивача:** Подесите брзину показивача за миш или додирну таблу.
 - **Претварање текста у говор:** Конфигуришите поставке за претварање текста у говор.

Покрети

Можете да ступите у интеракцију са уређајем помоћу покрета. Можете да укључите или искључите неке покрете.

Укључивање и искључивање покрета

- 1 На екрану поставки, додирните **Систем > Покрети**.
- 2 Прилагодите поставке.

Датум и време

Можете прилагодити поставке датума и времена за уређај.

- 1 На екрану поставки, додирните **Систем** > **Датум и време**.
- 2 Прилагодите поставке.

Резервне копије

Резервна копија за податке о вашем Google налогу се креира на мрежи. Ако ресетујете или замените телефон, само се пријавите на Google налог да бисте вратили контакте, догађаје и друге детаље које сте синхронизовали са налогом.

- 1 На екрану поставки, додирните **Систем** > **Резервне копије**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Резервне копије на услузи Google Drive:** Промените поставке прављења резервних копија на Google диску. Такође можете да проверите резервни налог који тренутно користите или да додате нови резервни налог.

Опције за ресетовање

Можете да ресетујете уређај укључујући и поставке мреже и апликација.

- 1 На екрану поставки, додирните **Систем** > **Опције за ресетовање**.
- 2 Прилагодите следеће поставке:
 - **Ресетуј Wi-Fi, мобилну мрежу и Bluetooth:** Ресетујте поставке за Wi-Fi, Bluetooth и друге поставке мреже.
 - **Ресетовати преференце апликације:** Ресетујте поставке за апликацију. Подаци сачувани у апликацији неће бити избрисани.
 - **Избриши све податке (ресетовање на фабричка подешавања):** Ресетујте све поставке за уређај и избришите податке.



- Ресетовањем и ресетовањем уређаја се бришу сви подаци на њему. Поново унесите назив уређаја, Google налог и друге почетне информације.

Ажурирање система

С времена на време, ажурирања могу постати доступна за ваш телефон.

Ажурирања можете да преузмете и примените преко менија Поставке.

На екрану поставки, додирните **Систем > Ажурирање система**.

О телефону

Можете погледати информације о уређају као што су име, статус, детаље о софтверу и правне информације.


На екрану поставки додирните **О телефону** и прегледајте информације.

05

Додатак

Поставке језика

Изаберите језик који ћете користити на уређају.

- 1 Додирните  и превуците према горе на Почетном екрану.
- 2 Додирните **Подешавања > Систем > Језици и унос > Језици**, и додајте језик.

Ажурирање софтвера телефона

Ажурирање софтвера мобилног телефона компаније LG са интернета

Више информација о коришћењу ове функције потражите на <http://www.lg.com/common/index.jsp>. Изаберите своју земљу и језик.

Ова функција вам омогућава да фирмвер на телефону лако ажурирате на новију верзију са интернета, без потребе да посећујете сервис. Ова функција ће бити доступна само ако и када компанија LG стави на располагање нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Пошто ажурирање фирмвера мобилног телефона захтева пуну пажњу корисника током трајања процеса ажурирања, обавезно погледајте сва упутства и напомене које су приказане у сваком кораку пре него што наставите. Имајте на уму да уклањањем USB кабла током надоградње можете озбиљно оштетити мобилни телефон.



- LG задржава право да, по сопственом нахођењу, ажурирања фирмвера стави на располагање само за поједине моделе и не гарантује доступност новије верзије фирмвера за све моделе телефона.

Ажурирање софтвера мобилног телефона компаније LG помоћу функције (ОТА)

Ова функција вам омогућава да софтвер телефона лако ажурирате на новију верзију помоћу функције ОТА, без повезивања USB кабла. Ова функција ће бити доступна само ако и када компанија LG стави на располагање нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Да бисте извршили ажурирање софтвера телефона, Подешавања > **Систем** > **Ажурирање система** > **Потражи ажурирање**.



- Лични подаци из интерног складишта телефона, укључујући информације о Google налогу и другим налозима, податке и поставке система/апликација, преузете апликације и DRM лиценцу, могу бити изгубљени у процесу ажурирања софтвера телефона. Због тога LG препоручује да направите резервну копију личних података пре него што ажурирате софтвер телефона. LG не преузима одговорност за губитак личних података.
- Ова функција зависи од области или добављача услуга.

Водич за заштиту од крађе

Подесите уређај да бисте спречили друге особе да га користе ако је ресетован на фабричке поставке без ваше дозволе. На пример, ако изгубите уређај, неко вам га украде или избрише податке са њега, само неко са вашим Google налогом или информацијама о закључаном екрану може користити уређај.

Све што треба да урадите да бисте заштитили уређај јесте да:

- подесите закључавање екрана: ако сте изгубили уређај или вам га је неко украо, али имате подешено закључавање екрана, уређај неће моћи да се избрише помоћу менија са поставкама ако екран није откључан;
- додате Google налог на уређај: ако су подаци са уређаја избрисани, али на њему имате Google налог, уређај неће моћи да заврши процес подешавања док се поново не унесу информације о Google налогу.

Када заштитите уређај, мораћете да откључате екран или да унесете лозинку за Google налог ако буде потребно да ресетујете уређај на фабричке поставке. Тиме ће се обезбедити да уређај ресетујете ви или неко у кога имате поверења.



- Немојте заборавити Google налог и лозинку које сте додали на уређај пре него што ресетујете уређај на фабричке поставке. Ако не можете да наведете информације о налогу током процеса подешавања, уопште нећете моћи да користите уређај кад га ресетујете на фабричке поставке.

Напомена с информацијама о софтверу отвореног кода

Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног кода које овај производ садржи добили изворни код, посетите <http://opensource.lge.com>.

Осим изворног кода, сви наведени лицензни услови, гарантне изјаве и обавештења о ауторским правима доступни су за преузимање.

Компанија LG Electronics такође пружа могућност слања изворног кода на CD-ROM-у, под условом да покријете те трошкове (који обухватају цену медија и трошкове слања и испоруке), за шта је неопходно да пошаљете захтев компанији LG Electronics на е-адресу: opensource@lge.com.

Ова понуда важи три године од наше последње испоруке овог производа. Ова порука важи за све који су упознати са овом информацијом.

Информације о прописима (Регулаторни ИД број, електроничка ознака итд.)

За више детаља о прописима изаберите [Подешавања > О телефону > Регулаторне ознаке](#).

ЖИГОВИ

- Ауторско право ©2020 LG Electronics Inc. Сва права задржана. LG и логотип LG су регистровани жигови компаније LG Group и повезаних правних лица.
- Google, Google мапе, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google слике, Google Play Protect, Google календар, Google документи, Google диск, Google табеле и друге сродне ознаке и логотипи су жигови компаније Google LLC.
- Bluetooth® представља регистровани заштићени жиг компаније Bluetooth SIG, Inc. свуда у свету.
- Wi-Fi® и логотип Wi-Fi су регистровани заштићени жигови компаније Wi-Fi Alliance.
- Сви други жигови и ауторска права представљају својину одговарајућих власника.




Изјава о безбедности у вези са ласером

Пажња!

Овај производ користи ласерски систем. Да бисте осигурали исправно коришћење овог производа, пажљиво прочитајте овај кориснички приручник и сачувајте га за убудуће као референцу. У случају потребе за одржавањем уређаја, обратите се овлашћеном сервисном центру.

Коришћење команди, подешавања или обављање процедура које нису наведене овде може да доведе до излагања опасној радијацији.

Да бисте спречили директно излагање ласерском зраку, немојте покушавати да отворите кућиште нити да правите директан контакт са ласером.

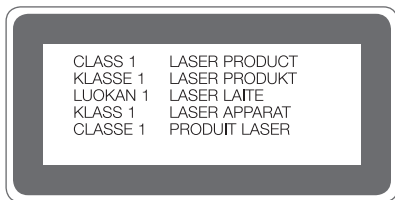

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ

Компанија LG Electronics овим изјављује да је производ LM-K200EMW усклађен са основним захтевима и осталим релевантним одредбама Директиве 2014/53/EU.

Примерак Изјаве о усклађености доступан је на адреси <http://www.lg.com/global/declaration>

Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Више информација

Делови од каљеног стакла

Делови овог уређаја од каљеног стакла нису трајни и могу се истрошити током времена.

- Каљено стакло се може оштетити ако испустите уређај на тврду површину или ако уређај претрпи јак ударац.

Ако се то догоди, одмах прекините да користите уређај и обратите се центру за корисничку подршку компаније LG.

- На тржишту можете купити заштитне футроле за заштиту уређаја. Имајте на уму да ове заштитне футроле нису покривене гаранцијом коју даје компанија LG Electronics и безбедност није загарантована.

Општа питања

<LG кориснички центар>

011/36-30-500

* Пре позивања проверите број и припремите питање.

Водич за пренос података

- За податке који се могу разменити између LG уређаја или између LG уређаја и уређаја другог произвођача, погледајте следећу табелу.

Тип	Детаљи ставке	LG уређај → LG уређај	Android уређај другог произвођача → LG уређај	iOS уређај → LG уређај
Лични подаци	Контакти, поруке, евиденције позива, календар, аудио снимци	○	○	○
	Белешке	○	X	○
	Аларми	○	X	X
Медиа подаци	Фотографије, видео записи, песме, документи	○	○	○
Подешавања екрана	Подешавања Почетног екрана (фолдери и виџети)	○	X	X
	Подешавања закључаног екрана (изузета су подешавања закључавања екрана)	○	X	X
Апликације	Преузете апликације	○	○	-
	Лични подаци преузете апликације	○	X	
Остало	Јавни сертификат	○	○	X
	Поставке (Wi-Fi, Bluetooth, Позиви, звук и обавештење, приступачност, батерија)	○	X	X



- Неки подаци можда неће бити пренети у зависности од верзије софтвера, верзије апликације, оперативног система, произвођача или политике добављача услуга.

Подржани фреквентни опсези	Излазна снага предајника
GSM 900	33.7 dBm
GSM 1800	30.7 dBm
WCDMA B1	24.7 dBm
WCDMA B8	24.7 dBm
LTE B1	24.2 dBm
LTE B3	24.2 dBm
LTE B7	24.7 dBm
LTE B8	24.7 dBm
LTE B20	24.7 dBm
LTE B38	24.7 dBm
BT	10.0 dBm
WLAN 2.4GHz	18.2 dBm

Информације о путном адаптеру можете наћи на адреси
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Одлагање старог апарата



1. Овај симбол прецртана канта за смеће показује да електрични и електронски отпад (WEEE) треба да се одлаже одвојено од обичног комуналног отпада.
2. Стари електрични производи могу да садрже отровне супстанце, тако да ће правилно одлагање вашег старог апарата помоћи у спречавању појаве негативних последица по животну средину и здравље људи. Ваш стари апарат може да садржи делове за виšekратну употребу који се могу користити за замену других производа и друге вредне материјале који се могу рециклирати ради очувања ограничених ресурса.
3. Ваш апарат можете да однесете у радњу где сте га купили или да контактирате локалну владину канцеларију за отпад како бисте добили информације о најближој ауторизованој WEEE станици за одлагање овог отпада. За најновије информације за вашу земљу, молимо Вас погледајте веб страницу www.lg.com/global/recycling

Одлагање потрошених батерија/акумулатора



1. Уз овај симбол могу се налазити и хемијски симболи живе (Hg), кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија садржи више од 0,0005% живе, 0,002% кадмијума или 0,004% олова.
2. Батерије/акумулатори морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада која је одредила државна или локална управа.
3. Правилно одлагање старих батерија/акумулатора спречиће потенцијалне штетне последице по околину и здравствено стање људи и животиња.
4. Више информација о одлагању старих батерија/акумулатора можете добити од градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.

Најчешћа питања

У овом поглављу дат је списак неких проблема с којима се можете суочити док користите свој уређај. Неки проблеми захтевају да позовете добављача услуге, али већину можете лако решити и сами.

Прегревање уређаја

Уређај се прегрева током употребе.

У следећим случајевима, потрошња батерије се повећава и може да дође до прегревања уређаја:

- Када први пут укључите уређај или правите резервне копије података
- Када се истовремено покрене више апликација
 - Када у позадини ради више апликација
 - Приликом преузимања великих датотека током видео позива или снимања видео записа
- Приликом коришћења функција за које је потребно више енергије
 - Током гледања видео стримовања на интернету или снимања дугачког видео записа
 - Током дуготрајног играња софистицираних игара
 - Када се уређај дуготрајно користи са максимално осветљеним екраном
- Када се користи много мобилних података
 - Приликом коришћења Wi-Fi приступне тачке или тетеринга
 - Приликом истовремене синхронизације података за више налога

- Други случајеви
 - Приликом роминга у иностранству
 - Приликом коришћења уређаја у подручјима са slabим сигналимa или без пријема
 - Приликом пуњења уређаја са прикључком за пуњач/USB кабл који је оштећен или контаминиран страним материјама



- У зависности од функција и апликација, могуће је да неки од горе наведених случајева не буду применљиви.

Уређај се прегрева током пуњења.

- Уређај и пуњач могу да се загреју током пуњења. Током бежичног пуњења или брзог пуњења, уређај може још више да се загреје. Ако температура батерије порасте изнад одређеног нивоа, пуњење уређаја може да се прекине.
 - Искључите пуњач из уређаја и затворите све покренуте апликације. Сачекајте да се уређај охлади пре него што поново почнете да пуните уређај или поново покренете неку апликацију.
 - Ако се прикључак за пуњач/USB кабл у доњем делу уређаја прегреје, прекините пуњење и посетите најближи LG сервисни центар за купце.

Како се решава прегревање уређаја

- Затворите све апликације или функције и сачекајте да се уређај охлади.
- Увек ажурирајте софтвер на најновију верзију.
- Искључите функције Wi-Fi, Bluetooth или GPS када их не користите.
- Затворите апликације које не користите.
- Ако уређај користите са максимално осветљеним екраном, смањите осветљеност.
- Ако се уређај прегрева дуже време, прекините да га користите на неко време. Ако се прегревање уређаја настави, посетите LG сервисни центар за купце.

Ограничења коришћења у случају прегревања уређаја

Ако се уређај прегрева приликом коришћења или пуњења, неке функције, апликације, па и сам уређај могу да се искључе.

То је нормално функционисање код уређаја који подржавају ову функцију.

- Ако температура уређаја порасте изнад одређеног нивоа, појављује се порука упозорења.
 - Ако играте софистициране игре, снимате видео записе или отпремате велике датотеке, уређај може да се прегрева дуже време. У том случају, може да се појави порука упозорења која вас обавештава о аутоматском искључивању.
Искључите уређај или затворите све апликације или функције које су покренуте и сачекајте да се уређај охлади.
- Осветљеност екрана и брзина функционисања могу да буду ограничене да би се уређај охладио. Све покренуте апликације или функције могу да се успоре или зауставе. Пуњење уређаја може да се прекине.

Грешка SIM картице

Проверите да ли је SIM картица исправно убачена.

Није успостављена веза са мрежом или је веза прекинута

Сигнал је слаб. Преместите се ближе прозору или изађите на отворен простор.

Налазите се ван мреже мобилног оператера. Преместите се и поново покушајте да успоставите везу.

Позиви нису доступни

Нова мрежа није одобрена.

Проверите да нисте подесили забрану позива за долазни број.

Проверите да нисте подесили забрану позива за број који бирате.

Није могуће укључити уређај

Када је батерија потпуно празна, уређај не може да се укључи.

У потпуности напуните батерију пре него што укључите уређај.

Грешка при пуњењу

Проверите да ли се уређај пуни на нормалној температури.

Проверите пуњач и његову везу са уређајем.

Користите само додатни прибор који се испоручује уз производ и који је одобрила компанија LG.

Батерија се временом брже троши

Након излагања уређаја или батерије веома ниским или високим температурама, радни век батерије може бити скраћен.

Потрошња батерије се повећава приликом коришћења одређених функција или апликација, као што су GPS, игре или Интернет.

Радни век батерије се временом скраћује.

Поруке о грешци се јављају приликом покретања камере

Напуните батерију.

Ослободите простор у меморији тако што ћете пренети датотеке на рачунар или избрисати датотеке са уређаја.

Поново покрените уређај.

Ако и након ових савета имате проблем са апликацијом камере, обратите се сервисном центру компаније LG Electronics.

Квалитет слике је лош

Квалитет слика може да се разликује у зависности од окружења и коришћених техника фотографисања.

Ако фотографије снимате у тамном окружењу, током ноћи или у затвореном простору, могу се јавити сметње на слици, односно слике можда неће бити изоштрене.

Ако се јаве проблеми, ресетујте ове опције.

Одзив екрана осетљивог на додир је спор или погрешан

Ако на додирни екран поставите заштитну фолију или опциони додатни прибор, екран можда неће радити исправно.

Ако носите рукавице, ако су вам руке прљаве или ако екран додирујете оштрим предметима, екран осетљив на додир можда неће радити исправно.

Екран осетљив на додир можда неће исправно радити у окружењу са доста влаге или када је изложен води.

Поново покрените уређај да бисте отклонили привремене грешке у софтверу.

Ако је екран изгребан или оштећен, посетите сервисни центар компаније LG Electronics.

Прекида везу или се замрзава

Поново покрените уређај

- Ако вам се уређај замрзава или прекида везу, можда треба да затворите апликације или да искључите уређај, а затим га поново укључите.

Поново покрените систем

- Изаберите софтверско ресетовање ако се екран уређаја замрзава, односно ако дугмад, екран осетљив на додир или уређај не реагују на команде.
- Да бисте обавили софтверско ресетовање уређаја, притисните и задржите тастер за смањивање јачине звука и тастер за укључивање/искључивање док се уређај поново не покрене.

Ресетујте уређај

- Ако горе наведеним методама не решите проблем, спроведите ресетовање на фабричке вредности.
- На екрану поставки, додирните **Систем > Опције за ресетовање > Избриши све податке (ресетовање на фабричка подешавања)**.
 - На овај начин се ресетују све поставке за уређај и бришу се подаци. Пре ресетовања на фабричке вредности обавезно направите резервне копије свих важних података на уређају.
 - Ако сте на уређају регистровали Google налог, неопходно је да се након ресетовања уређаја пријавите на исти Google налог.

Bluetooth уређај није пронађен

Проверите да ли је функција бежичне Bluetooth везе укључена на уређају.

Проверите да ли је функција бежичне Bluetooth везе укључена на уређају са којим желите да успоставите везу.

Постарајте се да ваш уређај и други Bluetooth уређај буду у оквиру максималног домета за Bluetooth (10 м).

Ако помоћу датих савета не успете да решите проблем, обратите се сервисном центру компаније LG Electronics.

Веза није успостављена када уређај повежете са рачунаром

Проверите да ли је USB кабл који користите компатибилан са вашим уређајем.

Проверите да ли је на рачунару инсталиран одговарајући управљачки програм и да ли је ажуриран.

Због преузете апликације се јавља пуно грешака.

Апликација има проблеме.

Уклоните и поново инсталирајте апликацију.

За ова упатство

Ви благодариме што го избравте овој производ на LG. Ве молиме пред првото користење на уредот внимателно да го прочитате ова упатство за да осигурите безбедно и правилно користење.

- Секогаш користете оригинални додатоци од LG. Испорачаните компоненти се дизајнирани само за овој уред и може да не бидат компатибилни со други уреди.
- Описите се направени врз основа на стандардните поставки на уредот.
- Стандардните апликации во овој уред подлежат на ажурирања, а поддршката за овие апликации може да биде повлечена без претходно известување. Ако имате какви било прашања за некоја апликација дадена со овој уред, јавете се во сервисен центар на LG. За апликациите инсталирани од страна на корисникот јавете се на соодветниот давател на услуги.
- Модификацијата на оперативниот систем на уредот или инсталацијата на софтвер од неофицијален извор може да го оштети уредот и да доведе во оштетување на уредот или губење на податоците. Таквите дејствија го кршат договорот за лиценца на LG и ја поништуваат гаранцијата.
- Одредени содржини и илустрации, во зависност од областа, давателот на услуги, верзијата на софтверот или оперативниот систем, може да се разликуваат од вашиот уред и подлежат на промени без претходно известување.
- Софтверот, аудио записите, сликата на позадината, сликите и другите медиумски содржини испорачани со вашиот уред се лиценцирани за ограничена употреба. Ако ги извлечете и ги користите овие материјали за комерцијална или друга намена може да ги прекршите законите за авторски права. Како корисник, вие сте целосно одговорен за илегално користење на медиумските материјали.
- Услугите за податоци, како што се праќање пораки, поставување или преземање податоци, автоматско синхронизирање и услуги за локација, може да направат дополнителни трошоци. За да избегнете дополнителни трошоци изберете тарифа соодветна на вашите потреби. Јавете се кај вашиот давател на услуги за да добиете дополнителни информации.
- Ова упатство за корисникот е напишано на главните јазици на секоја земја. Во зависност од користениот јазик, содржината може делумно да се разликува.

Забелешки со упатства



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Укажува на ситуации кои можат да предизвикаат повреда на корисникот и на трети страни.



ВНИМАНИЕ: Укажува на ситуации кои можат да предизвикаат помала повреда или оштетување на уредот.



ЗАБЕЛЕШКА: Дава забелешки или дополнителни информации.

Содржина

5 Напатствија за безбедно и ефикасно користење

01

Приспособени одлики

16 Google Assistant

02

Основни функции

- 19 Компоненти на производот и додатоци
- 20 Преглед
- 22 Вклучување или исклучување на уредот
- 24 Поставување SIM-картичка и мемориска картичка
- 26 Вадење мемориска картичка
- 26 Батерија
- 28 Допирен екран
- 31 Почетен екран
- 38 Заклучување на екранот
- 39 Правење Screenshot
- 39 Копирање и пресликување
- 39 Не вознемирувај

03

Корисни апликации

- 41 Инсталирање и деинсталирање апликации
- 42 Кратенки за апликации
- 43 Телефон
- 47 Messages
- 48 Фотоапарат
- 51 Фотографији
- 54 Контакти
- 56 Часовник
- 58 Google apps

04

Поставки

- 61 Поставки
- 61 Мрежа и интернет
- 67 Поврзани уреди
- 70 Апликации и известувања
- 70 Батерија
- 71 Ириказ
- 72 Звук
- 73 Капацитет
- 73 Приватност
- 74 Локација
- 74 Безбедност
- 75 Сметки
- 75 Пристапност
- 77 Дигитална благосостојба и
родителски контроли
- 77 Google
- 78 Систем
- 80 За телефонот

05

Додаток

- 82 Поставки за јазикот
- 82 Ажурирање на софтверот на
телефонот
- 84 Упатство против кражба
- 85 Известување за софтвер со
отворен код
- 85 Регулаторни
информации (Регулациски ID
број, Е-ознака, итн.)
- 86 Трговски марки
- 87 Одредба за заштита од ласер
- 88 **ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА
УСОГЛАСЕНОСТ**
- 88 Канцеларија за контакт за
усогласеноста на овој производ
- 88 Повеќе информации
- 92 ЧПП

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Доколку настане грешка, во вашиот уред е вградена софтверска алатка која ќе запише дневник за евиденција на грешки. Оваа алатка прибира само податоци кои се специфични за грешката, како јачина на сигналот, позицијата на мобилниот уред со ID при ненадеен прекин на повик и вчитаните апликации. Дневникот за евиденција се користи само за да се одреди причината за грешката. Овие дневници за евиденција се шифрирани и до нив може да пристапи единствено овластен LG центар за поправки каде би требало да го однесете вашиот уред за поправка.

Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR).

Овој уред е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка или SAR. Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои уредот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.
- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG уреди, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.
- Границата на SAR препорачана од Маѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2 W/kg во просек на 10 грама ткиво.
- Највисоката вредност на SAR за овој модел тестиран при поставување на уво изнесува 0,340 W/kg (10 g), а при поставеност на тело изнесува 1,538 W/kg (10 g).

- Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при користење во нормална позиција наспроти увото или при поставување најмалку на 5 mm оддалеченост од телото. При користење на футрола, прицврстувач за ремен или држач за носење на телото, тие не треба да содржат метал и треба да бидат поставени најмалку на 5 mm оддалеченост од телото. За пренесување на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно му е квалитетно поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека не се воспостави такво поврзување. Придржувајте се до горните инструкции во однос на растојанието сè додека преносот не биде завршен.

Информации од FCC за изложување на радиофреквентно (РФ) зрачење

Во август 1996 година Федералната комисија за комуникации (FCC) на САД со нејзиниот Извештај и уредба (Report and Order) FCC 96-326, донесе ажуриран безбедносен стандард за изложување на луѓето на радиофреквентна (РФ) електромагнетна енергија емитувана од предаватели регулирани според FCC. Овие упатства се конзистентни со безбедносните стандарди претходно утврдени со меѓународните и американските стандарди. Дизајнот на овој уреди е сообразен со упатствата на FCC и овие меѓународни стандарди.

Дел 15.19 изјава

Овој уред е во согласност со членот 15 од FCC правилата. Функционирањето подлежи на следните два услови:

- (1) Овој уред не може да предизвикува штетни пречки и
- (2) Овој уред мора да ги прими сите пречки на кои ќе биде изложен, вклучувајќи ги и оние кои можат да предизвикаат непожелно функционирање.

Дел 15.21 изјава

Промените или модификациите што не се изречно одобрени од страна на производителот може да го понишат овластувањето на корисникот да работи со опремата.

Користење кога се носи на телото

Овој уред е тестиран за типично користење кога се носи на телото при што задната страна на уредот се држи на растојание од 0,39 инчи (1 cm) од телото на корисникот. За да бидат исполнети барањата на FCC за изложување на радиофреквентно (РФ) зрачење, мора да се одржува минимално растојание од 0,39 инчи (1 cm) од телото на корисникот до задната страна на уредот.

Не смеат да се користат какви било штипки за на појас, футроли и слични додатоци кои содржат метални компоненти. Додатоците за носење на тело, коишто не можат да одржуваат растојание од 0,39 инчи (1 cm) од телото на корисникот до задната страна на уредот и коишто не се тестирани за типично користење кога се носи на тело, може да не ги исполнуваат барањата на FCC за ограничување на изложувањето и затоа треба да се избегнуваат.

Дел 15.105 изјава

Оваа опрема е тестирана и е во согласност со ограничувањата за дигитален уред од класа B, во согласност со Дел 15 од FCC правилата. Овие ограничувања се дизајнирани да овозможат соодветна заштита против штетни пречки во станбена инсталација. Оваа опрема генерира, користи и може да зрачи радиофреквентна енергија и, доколку не е инсталирана и не се користи во согласност со инструкциите, може да предизвика штетни попречувања на радио комуникациите. Сепак, не постои гаранција дека попречувањето нема да се случи во одредена инсталација. Ако оваа опрема предизвикува пречки во телевизискиот прием, што може да се утврди со вклучување и исклучување на опремата, корисникот треба да се обиде да ги отстрани пречките со една или повеќе од следниве мерки:

- Пренасочете ја или преместете ја приемната антена.
- Зголемете го растојанието помеѓу опремата и приемникот.
- Поврзете ја опремата во штекер во различно струјно коло од она во кое е поврзан приемникот.
- Обратете се до продавачот или до искусен радио/ТВ сервисер за помош.

Чување и одржување на производот

- Користете ја само испорачаната дополнителна опрема што е одобрена од страна на LG. LG не дава гаранција за какво било оштетување или дефект кој е предизвикан од дополнителна опрема на трети страни.
- Одредени содржини и илустрации може да се разликуваат од вашиот уред без претходно известување.
- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Поправките извршени под гаранција, по проценка на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го уредот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите уредот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со уредот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот уред.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните уредот кога е поставен на мек мебел.
- Уредот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Производот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети уредот.
- Не изложувајте го уредот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.

- Немојте да користете, допирате или да се обидувате да отстраните или поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на стаклото не екранот заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.
- Вашиот уред е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното работење. Екстремно долгиот директен допир со кожата во отсуство на соодветна вентилација може да резултира со непријатно чувство и помали изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со производот за време, или непосредно по користењето.
- Ако уредот се наводени, веднаш откачете го напојувањето и оставете го целосно да се исуши. Не обидувајте се да го забрзате процесот на сушење со надворешен извор на топлина, како печка, микробранова печка или фен за коса.
- Течноста во наводенетиот уред ќе ја промени бојата на ознаката на производот во внатрешноста на уредот. Оштетувањето на уредот како резултат на изложување на течност не е опфатено со гаранцијата.
- На мобилниот уред му е потребна соодветна циркулација на воздух со цел да се неутрализира топлината. Директен контакт со кожата и несоодветна циркулација на проток на воздух може да предизвикаат прегревање на уредот. Уредот мора да биде оддалечен најмалку 1 цм од телото на корисникот.
- Спречете во полночот/отворот за УСБ-кабел да навлезе прав од какви било туѓи супстанции. Може да дојде до загревање или пожар.
- Избегнувајте изложување на уредот на низок воздушен притисок на голема надморска височина.
- Не изложувајте го уредот на екстремно низок воздушен притисок. Во спротивно, може да предизвика експлозија на батеријата или протекување на запалива течност или гас.
- Внимавајте производот да не дојде во контакт со течност. Немојте да го користите или да го полните производот доколку е влажен. Откако производот ќе стане влажен, индикаторот за оштетување поради течност ја менува бојата. Ве молиме имајте предвид дека ова ќе го ограничи вашето бесплатно добивање на поправки наведено во гаранцијата.

Ефикасно користење на уредот

Електронски уреди

Кај сите уреди може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот уред во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Посоветувајте се со доктор за да дознаете дали работата на уредот влијае врз работата на медицинскиот уред кој го користите.
- Производителите на пејсмејкери препорачуваат да се одржува растојание од најмалку 15 cm помеѓу другите уреди и пејсмејкерот за да се избегнат можните пречки при работата на пејсмејкерот.
- Овој уред може да емитува силна или блескава светлина.
- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради уредите.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.
- Користете го вашиот уред на температури помеѓу 0 °C и 40 °C, доколку е можно. Изложувањето на вашиот уред на екстремно високи или ниски температури може да резултира со оштетување, неправилна работа, па дури и експлозија.

Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на уредите во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте уред за во рака додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради неправилното функционирање.
- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено важно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

Избегнете оштетување на слухот



За спречување на можното оштетување на слухот, немојте да слушате со голема јачина на звук подолги периоди.

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

- Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не можете да го слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако лицето кое седи до вас може да го чуе она што го слушате.



- Преголемиот звучен притисок од слушалките за во уши и слушалките за на глава може да предизвика оштетување на слухот.

Стаклени делови

Некои делови од уредот се направени од стакло. Ова стакло може да пукне ако уредот падне на тврда површина или добие значителен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Престанете да го користите уредот додека не се замени стаклото од страна на овластен сервис.

Подрачје на минирање

Не употребувајте го уредот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го уредот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате уредот или дополнителната опрема.

Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го уредот пред да се качите во авион.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

Деца

Чувајте го уредот на безбедно место, подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушвање.

Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на уредот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Внимавајте металните контакти на батеријата да бидат чисти.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да го чувате уредот на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали неговите перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип. Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството.
- Секогаш извадете го полначот од сидниот приклучок откако уредот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.

- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.
- Внимавајте никакви остри предмети како на пр. заби од животни или нокти да не дојдат во контакт со батеријата. Ова може да предизвика пожар.

Безбедност на личните информации

- Заштитете ги вашите лични информации за да спречите протекување на податоците или злоупотреба на чувствителните информации.
- Секогаш архивирајте ги важните податоци додека го користите уредот. Компанијата LG не е одговорна за каква било загуба на податоците.
- Архивирајте ги сите податоци и ресетирајте го уредот кога го фрлате уредот за да спречите каква било злоупотреба на чувствителните информации.
- Внимателно прочитајте го екранот со прикажаната дозвола додека ги преземате апликациите.
- Внимавајте при користењето на апликации кои имаат пристап до повеќе функции или до вашите лични информации.
- Редовно проверувајте ги вашите лични сметки. Доколку пронајдете каков било знак на злоупотреба на вашите лични информации, побарајте од вашиот мобилен оператор да ги избрише или да ги промени вашите информации на сметката.
- Доколку вашиот уред е загубен или украден, променете ја лозинката на вашата сметка за да ги обезбедите вашите лични информации.
- Немојте да користите апликации од непознати извори.



Известување за промена на батеријата

- Литиум-јонската батерија е опасна компонента која може да предизвика повредување.
- Замената на батеријата од страна на неквалификувано стручно лице може да предизвика оштетување на уредот.
- Не ги отстранувајте батериите сами. Батеријата може да биде оштетена, што може да предизвика прегрејување и повреда. Батеријата мора да ја замени квалификуван професионалец. Батеријата треба да се рециклира или да се отстрани одделно од отпадот од домаќинствата.
- Доколку производот содржи батерија што е вградена во производот и што не можат крајните корисници да ја отстранат, LG препорачува батеријата да ја отстранат само квалификувани професионални лица, било да е за менување или за рециклирање по истекот на животниот век на производот. За да спречат оштетување на производот и поради нивна сопствена безбедност, корисниците не треба да се обидуваат да ја отстрануваат батеријата и треба да ја контактираат линијата за помош при услуги на LG или други независни испорачувачи на услуги.
- Отстранувањето на батеријата значи и расклопување на куќиштето на производот, исклучување на електричните кабли/контакти и внимателно вадење на батеријата со специјализиран алат. Доколку ви се потребни инструкциите за квалификувани професионални лица за тоа како да ја отстраните батеријата безбедно, посетете ја веб-страницата <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01

Приспособени одлики

Google Assistant


Преглед на Google Assistant

Можете да ја започнете или користите посакуваната апликација со вашиот глас.



- За користење на оваа одлика, прво поврзете се на мрежата и најавете се на вашата Google сметка.
- Оваа функција може да не работат во овие области или глас признавање точност може да се намали кога слаба моќ на Wi-Fi или мобилна мрежа сигнал.
- Оваа функција може да не биде поддржана или да се разликуваат поддржаните јазици во зависност од областа на давање услуги.


Отвори Помошник

- 1 Притиснете и држете  од Почетниот екран, за да го започнете **Google Assistant**.
- 2 Допрете на **СТАРТУВАЊЕ**.
- 3 Следете ги упатствата на екранот и кажете **“Ok Google”**.
 - Уредот ги зачувува вашите гласовни податоци за препознавање.
- 4 Допрете на **Зачувај**.

Започнување на Google Assistant со вашиот глас

- 1 Кажете „Ok Google“ кога екранот е вклучен.
- 2 Кажете ја командата или поставете прашање кога појавувачката апликација Google Assistant ќе се појави на екранот.

Започнување на Google Assistant од Почетниот екран

- 1 Допрете и држете  на Почетниот екран.
- 2 Кажете ја командата или поставете прашање кога појавувачката апликација Google Assistant ќе се појави на екранот.



- Точноста на гласовното препознавање може да се намали, ако зборувате со нејасен глас или сте на бучно место. Кога ја користите функцијата за гласовно препознавање, зголемете ја нејзината точност со зборување со јасен глас на некое тивко место.



02

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

Компоненти на производот и додатоци

Со вашиот уредот се вклучени следниве ставки.

- Уред
- USB-кабел
- Полнач
- Упатство за брзо почнување
- Игла за исфрлање




- Компонентите опишани погоре може да се опции.
- Компонентите испорачани со уредот и сите достапни додатоци може да се разликуваат во зависност од областа и давателот на услуги.
- Секогаш користете оригинални додатоци од LG Electronics. Користењето додатоци направени од други производители може да влијае на вршењето повици на вашиот уред или да предизвика дефект. Тоа може да не биде опфатено со услугите за поправка на LG.
- Некои делови од уредот се направени од калено стакло. Ако го испуштите уредот на тврда подлога или го изложите на силен удар, каленото стакло може да се оштети. Ако се случи тоа, веднаш прекинете со користење на уредот и јавете се во центарот за услуги на потрошувачите на LG.



- Ако кој било од овие основни делови недостасува, јавете се на дистрибутерот од кој го купивте уредот.
- За да купите дополнителни ставки, јавете се во центарот за услуги на потрошувачите на LG.
- Некои ставки од пакетот на производот подлежат на промена без известување.
- Изгледот и спецификацијата на вашиот уред подлежат на промена без известување.
- Спецификациите на уредот може да се разликуваат во зависност од областа и давателот на услуги.

Преглед

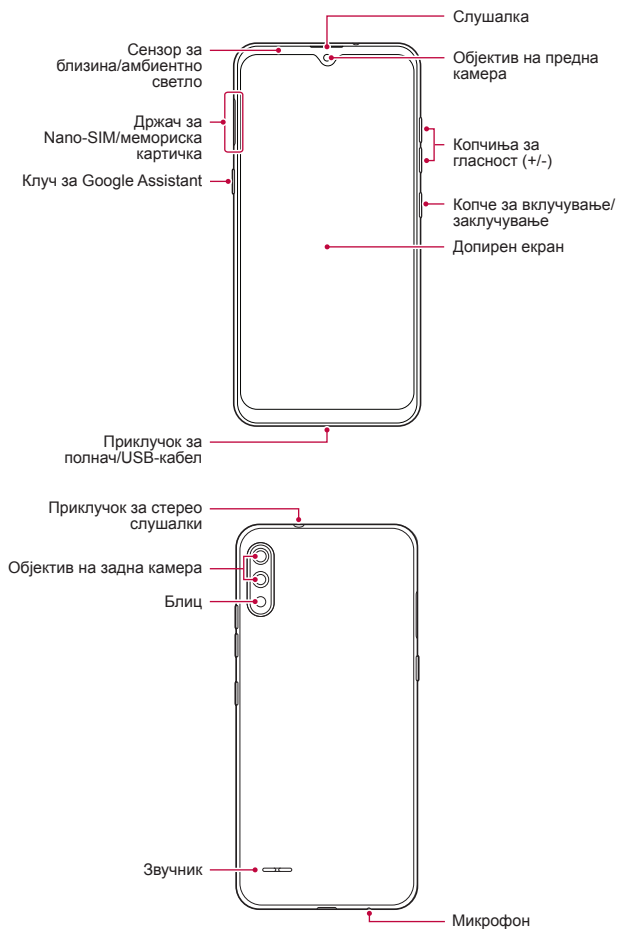



НЕМОЈТЕ сами да го отстранувате задниот капак.

Така може сериозно да ги оштетите батеријата и уредот, што може да предизвика прегревање, пожар и повреда. Задниот капак и батеријата на овој уред не смеа да ги отстранува или заменува неквалификувано стручно лице.

- Сензор за близина/амбиентно светло
 - Сензор за близина: За време на повик, сензорот за близина го исклучува екранот и ја оневозможува функцијата на допирање кога уредот е блиску до човечко тело. Тој повторно го вклучува екранот и ја овозможува функцијата на допирање кога уредот е надвор од даден опсег.
 - Сензор за амбиентно светло: Сензорот за амбиентно светло го анализира интензитетот на амбиентното светло кога е вклучен режимот за автоматска контрола на осветленоста.
- Копчиња за гласност
 - Служат за нагодување на гласноста на тоновите на свонење, повиците или известувањата.
 - За да снимите фотографија додека ја користите камерата, благо притиснете на копче за гласност.
- Копче за вклучување/заклучување
 - Кратко притиснете го копчето кога сакате да го вклучите или исклучите екранот.
 - Притиснете и држете на копчето кога сакате да изберете опција за контрола на вклучувањето/исклучувањето.
- Клуч за Google Assistant
 - Може да го притиснете кратко еднаш за да го стартувате Google Assistant. Може да го притиснете и задржите за да го стартувате Google Assistant, а потоа да го ослободите прстот од копчето за да ја стартувате функцијата за говорна команда.
 - Погледнете детали во *Google Assistant*.



- За некои функции може да биде ограничен пристапот во зависност од спецификациите на уредот.
- Не ставајте тешки предмети на уредот и не седете на него. Ако не го почитувате тоа можете да го оштетите допирниот екран.
- Фолиите за заштита на екранот или додатоците можат да пречат на сензорот за близина.
- Ако вашиот уред е влажен или се користи на влажно место, сензорот на допирниот екран или копчињата може да не функционираат правилно.

Вклучување или исклучување на уредот

Вклучување на уредот

Кога уредот е исклучен, притиснете и држете на копчето за вклучување/исклучување/заклучување.



- Кога уредот се вклучува прв пат, се врши почетна конфигурација. Првото време на стартување на паметниот телефон може да биде подолго од обично.

Исклучување на уредот

Притиснете и задржете на копчето за вклучување/исклучување/заклучување, а потоа изберете **Исклучи**.

Рестартирање на уредот

Кога уредот не работи правилно или не реагира, рестартирајте го според инструкциите подолу.

- 1 Притиснете и држете на копчето Вклучи-исклучи/заклучи, се додека напојувањето е исклучено.
- 2 Кога уредот ќе се рестартира, пуштете го копчето.

Опции за контрола на вклучувањето/исклучувањето

Притиснете и држете на копчето за вклучување/исклучување/заклучување, потоа изберете опција.

- **Исклучи:** Го исклучува уредот.
- **Рестартирај:** За рестертирање на уредот.
- **Слика од екранот:** Можете да правите снимки на тековниот екран што го гледате.


Поставување SIM-картичка и мемориска картичка

Ставете ги во уредот SIM-картичката од вашиот давател на мобилни услуги и посебно купената мемориска картичка.



• Внимавајте со игличката за исфрлање бидејќи има остар врв.

- 1 Ставете ја иглата за исфрлање во отворот на држачот на картички и потоа извлечете го држачот на картички од уредот.

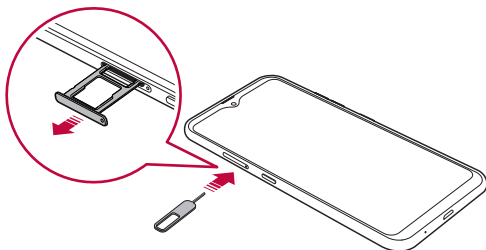

- 2 Ставете ја SIM-картичката или мемориската картичка во држачот на картички и потоа ставете го држачот на картички во уредот во насока на стрелката.





- Овој уред поддржува само Nano SIM-картички.



- За работење без проблеми се препорачува телефонот да се користи со коректниот тип на SIM-картичка. Секогаш употребувајте фабрички изработена SIM-картичка испорачана од операторот.
- Немојте да ја изгубите SIM-картичката. LG нема одговорност за оштетувањето или за други проблеми предизвикани со губење или пренесување на SIM-картичката.
- Внимавајте да не ја оштетите SIM-картичката кога ја вметнувате или отстранувате.
- Кога ги ставате SIM-картичката или мемориската картичка, ставајте ги правилно во држачот за картички.
- Кога го ставате држачот на картички назад во уредот, ставајте го хоризонтално во насоката на стрелката како што е прикажано на сликата. Проверете дали картичката ставена во држачот на картички е поместена од нејзината положба.
- Ставете ја SIM-картичката со златно обоените точки за контакт надолу.
- Внимавајте да ја ставите SIM-картичката во уредот според упатствата од прирачникот за корисникот.
- Ако го ставате или отстранувате држачот на SIM-картичката во и од уредот, внимавајте да не влезе вода или друга течност во него. Ако во уредот ставите влажен држач на картички, уредот може да се оштети.
- Мемориската картичка е дополнителен дел.
- Честото запишување и бришење податоци може да го скрати работниот век на мемориската картичка.
- Некои мемориски картички може да не бидат целосно компатибилни со уредот. Ако користите некомпатибилна картичка, тоа може да го оштети уредот или мемориската картичка или да ги оштети податоците на неа.

Вадење мемориска картичка

Од безбедносни причини исклучете ја мемориската картичка пред да ја извадите.

- 1 Допрете на ● и повлечете нагоре на почетниот екран.
- 2 Допрете на **Поставки > Капацитет > ▲**.
- 3 Ставете ја иглата за исфрлање во отворот на држачот на картички и потоа извлечете го држачот на картички од уредот.
- 4 Извадете ја мемориската картичка од држачот на картички.
- 5 Ставете го држачот на картички назад во отворот.




- Не вадете ја мемориската картичка додека уредот префрла или пристапува до податоци на неа. Тоа може да предизвика губење или оштетување на податоците или може да ги оштети мемориската картичка или уредот. LG не е одговорен за губитоците што се резултат на злоупотреба или неправилно користење на мемориските картички, вклучувајќи го и губењето податоци.

Батерија

Полнење на батеријата

Пред да го користите уредот, наполнете ја целосно батеријата.

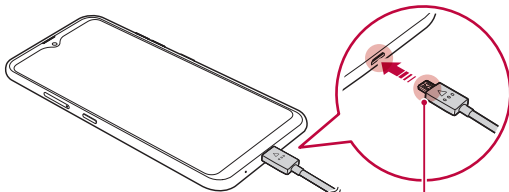

Терминал на кабелот за полнење



- Не користете надворешен терминал, кабел за полнење или адаптер за приклучок за уредот во присуство на влага. Тоа може да предизвика пожар, електричен удар, повреда или оштетување на уредот. Ако има влага, веднаш прекинете со користење на уредот и целосно отстранете ја влагата.
- Внимавајте да го користите USB-кабелот испорачан со вашиот уред.
- Внимавајте да користите полнач и кабел за полнење одобрени од LG. Полнењето на батеријата со полнач од трета страна може да предизвика експлозија на батеријата или да го оштети уредот.
- Вашиот уред има внатрешна батерија што може да се полни. За ваша безбедност, не отстранувајте ја вградената батерија.
- Користењето на уредот кога тој се полни може да предизвика електричен удар. За да го користите уредот, прекинете го полнењето.



- Откако уредот целосно ќе се наполни, откачете го полначот од приклучокот на електричната мрежа. Тоа спречува непотребна потрошувачка на електричната енергија.
- Друг начин за полнење на батеријата е со поврзување на уредот со десктоп или лаптоп компјутер преку USB-кабел. За тоа може да биде потребно повеќе време од приклучување адаптер на напоен мрежен приклучок.
- Не полнете ја батеријата користејќи USB-размножувач кој не може да го одржува номиналниот напон. Полнењето може да биде неуспешно или ненадејно да прекине.

Мерки на претпазливост при користење на уредот

- Внимавајте да го користите испорачаниот USB-кабел; не користете USB-кабли или полначи од трети страни за вашиот уред. Ограничената гаранција на LG не покрива користење прибор од трети страни.
- Непридржувањето до инструкциите од ова упатството и неправилното користење може да го оштети уредот.

Ефикасно користење на батеријата

Работниот век на батеријата може да се намали доколку истовремено и постојано држите стартувани многу апликации и функции.

Прекинете ги операциите што се одвиваат во заднина за да го зголемите работниот век на батеријата.

За да ја намалите потрошувачката на батеријата, следете ги следниве совети:


- Исклучете ги мрежните функции за **Bluetooth®** или Wi-Fi кога не ги користите.
- Поставете го времето за исклучување на екранот колку што е можно пократко.
- Минимизирајте ја осветленоста на екранот.
- Поставете заклучување на екранот кога уредот не се користи.
- Проверувајте ја наполнетоста на батеријата додека користите некоја преземена апликација.

Допирен екран

Можете да се запознаете како да го контролирате вашиот уред со користење гестикулации на допирниот екран.


Допирање

Лесно допрете со врвот на прстот за да изберете или стартувате апликација или опција.

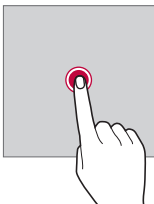


Допирање и држење

Допрете и држете неколку секунди за да прикажете мени со достапните опции.

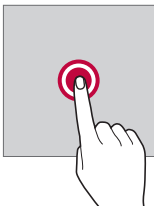


Двојно допирање

Брзо допрете двапати за да зголемите или намалите веб-страница или мапа.

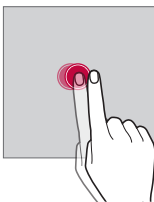


Влечење

Допрете некој елемент, како апликација или виџет, потоа со контролирано движење поместете го прстот на друго место. Оваа гестикација можете да го користите за преместување некој елемент.

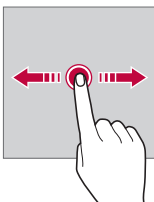



Лизгање

Допрете го екранот со прстот и поместете го брзо без пауза. Оваа гестикулација можете да ја користите за прелистување листи, веб-страници, фотографии, екрани и друго.

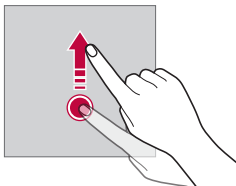

Приближување и оддалечување прсти на екранот

Приближете два прсти допрени на екранот за да намалите приказ, како на пример приказ на фотографија или мапа. За да го зголемите приказот оддалечете ги еден од друг прстите допрени на екранот.

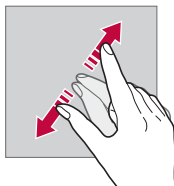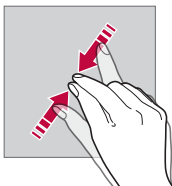


- Не изложувајте го допирниот екран на прекумерен физички удар. Може да го оштетите сензорот за допир.




- Неисправност на допирниот екран може да се појави ако го користите уредот блиску до магнетен, метален или спроводен материјал.
- Ако го користите уредот на силна светлина, како директна сончева светлина, екранот може да не се гледа зависно од вашата положба. Користете го уредот во сенка или на место каде амбиентното светло не е многу силно, но е доволно светло за читање книга.
- Не притискајте го екранот со преголема сила.
- Благо допрете со врвот на прстот на опцијата која ја сакате.
- Допирната контрола може да не работи правилно ако допирате со ракавици или со врвот на нокотот на прстот.
- Допирната контрола може да не работи правилно ако екранот е навлажнет или мокар.
- Допирниот екран може да не функционира правилно ако на уредот се ставени заштитна фолија за екранот или додатоци купени од продавници на трети страни.
- Прикажување статична слика во текот на подолг период може да резултира со заостанати слики или прегорување на екранот. Исклучувајте го екранот или избегнувајте прикажување на истата слика подолго време кога не го користите уредот.

Почетен екран


Преглед на основниот екран

Почетниот екран е појдовна точка за пристапување до разните функции и апликации во вашиот уред. Допрете на  на кој било екран за да одите на почетниот екран.

Можете да управувате со сите апликации на страницата со апликации. Допрете  и повлечете нагоре на Почетниот екран за да ги видите сите инсталирани апликации.

Распоред на основниот екран

Можете да ги прегледувате сите апликации и да ги организирате виџетите и папките на основниот екран.

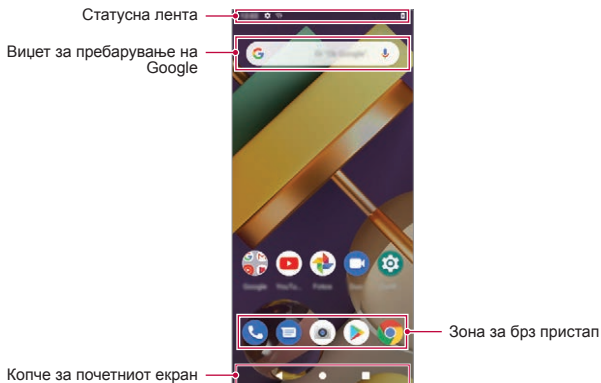










- Почетниот екран може да се разликува во зависност од политиката на производителот, поставките на корисникот, софтверската верзија или од давателот на услуги.

- **Статусна лента:** Служи за прикажување на иконите за статусот, времето и нивото на наполнетост на батеријата.
- **Виџет за пребарување на Google:** Откуцајте или зборувајте, за да отворите Google пребарување.
- **Зона за брз пристап:** Служи за укотвување на главните апликации во долниот дел на екранот за да има пристап до нив од која било страница на основниот екран.
- **Копче за почетниот екран**
 - ◀: Враќање на претходниот екран. Ја затвора тастатурата или појавните прозорци.
 - ●: Допрете за да одите на почетниот екран. За да стартувате пребарување на Google, допрете и држете.
 - ■: Допрете за да ја прегледате листата на неодамна користените апликации и да стартувате некоја апликација од таа листа.

Икони за статусот

Кога има известување за непочитана порака, настан од календарот или аларм, на статусната лента се прикажува соодветна икона за известување. Статусот на уредот може да го проверите со преглед на иконите за известување прикажани на статусната лента.


	Во тек е пренос на податоци преку мрежата
	Поставен е аларм
	Вклучен е режимот со вибрации
	Ниво на наполнетост на батеријата
	Вклучен е режим на работа во авион
	Пропуштени повици
	Вклучена е комуникација преку Wi-Fi
	Вклучен е тивок режим
	Воспоставена е врска со hotspot





- Некои од овие икони може различно да се прикажуваат или воопшто да не се појават, во зависност од статусот на уредот. Иконите гледајте ги во согласност со реалното опкружување, областа каде го користите уредот и вашиот давател на услуги.
- Прикажаните икони може да се разликуваат во зависност од регионот или давателот на услуги.

Панел за известување

Панелот за известување можете да го отворите со влечење на статусната лента надолу на главниот екран.

- За да ја отворите листата со икони за брз пристап, повлечете го надолу панелот за известување.
- За да ги преуредите иконите или да додадете и отстранете икони, притиснете на .
- Ако допрете и држите на иконата ќе се појави екранот со поставки за соодветната функција.

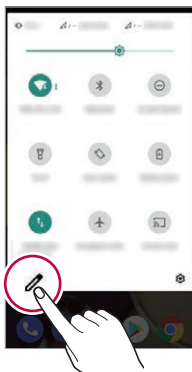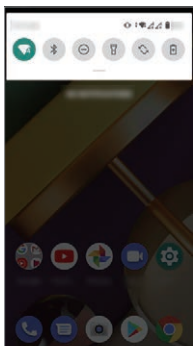

- Панелот за известување можете да го користите дури и на заклучениот екран. За брз пристап до саканите одлики, повлечете го панелот за известување додека екранот е заклучен.

Менување на ориентацијата на екранот

Може да поставите ориентацијата на екранот автоматски да се менува во согласност со физичката ориентација на уредот.


На панелот со известувања, притиснете и активирајте го **Автоматско ротирање** преку листата на икони за брз пристап.

Исто така, можете да одите во **Поставки > Ириказ > Напредни** и да го активирате **Автоматско ротирање на екранот**.



Уредување на основниот екран

На почетниот екран, допрете и држете на некое празно место, потоа подолу изберете ја саканата постапка.

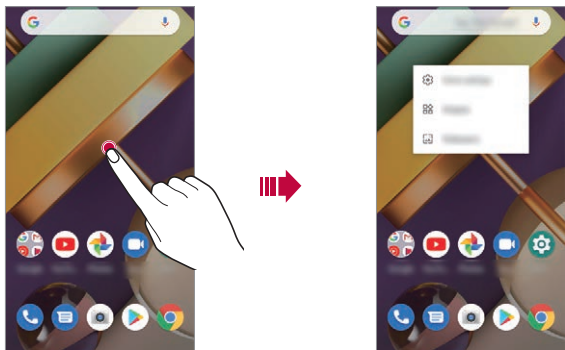

- За да додадете виџет на почетниот екран, допрете и држете на празно место на почетниот екран, потоа изберете **Виџети**.
- За да ја промените сликата на позадината, допрете и држете на празно место на почетниот екран, а потоа изберете **Тапети**.
Исто така, можете да одите во **Поставки > Ириказ > Напредно > Тапет**.
- За да ги конфигурирате поставките на почетниот екран, допрете и држете на празно место на почетниот екран, а потоа изберете **Поставки за Home**.

Преместување на апликации на страницата со апликации

На страницата со апликации, допрете и задржете на апликацијата и повлечете ја на друго место.

- За да ги зачувате често користените апликации во долниот дел од основниот екран, допрете и држете на некоја апликација, потоа одвлечете ја во зоната за брз пристап во долниот дел.
- За да отстраните икона од зоната за брз пристап, одвлечете ја иконата на основниот екран.

Користење папки од основниот екран

Креирање папки

На основниот екран, допрете и држете на некоја апликација и потоа одвлечете ја над друга апликација.

- Се креира нова папка и апликациите се додаваат во неа.

Уредување папки

На почетниот екран, допрете на папка и направете едно од следново.

- За да го уредите името на папката, допрете на **Неименувана папка**.
- За да додадете апликација, допрете и држете на апликацијата, потоа одвлечете ја над папката и пуштете ја.
- За да отстраните апликација од папката, допрете ја апликацијата и повлечете ја надвор од папката. Ако отстранетата апликација е единствената апликација во папката, тогаш папката автоматски се отстранува.

Заклучување на екранот

Преглед на заклучувањето на екранот

Екранот на уредот се исклучува и се заклучува ако притиснете на Копче за вклучување/исклучување. Тоа се случува и ако го оставите уредот да мирува одреден временски период.

Ако го притиснете Копче за вклучување/исклучување/заклучување кога не е поставено заклучување на екранот, веднаш се појавува основниот екран.


За да ја осигурите безбедноста и да спречите несакан пристап до вашиот уред поставете заклучување на екранот.



- Заклучувањето на екранот спречува непотребни внесови преку допир на екранот на уредот и ја намалува потрошувачката на батеријата. Ви препорачуваме да го активирате заклучувањето на екранот кога не го користите уредот.

Поставување заклучување на екранот

На располагање има неколку опции за конфигурирање на поставките за заклучување на екранот.

- 1 Допрете на  и повлечете нагоре на почетниот екран.
- 2 Допрете на **Поставки > Безбедност > Заклучување екран** и потоа изберете го начинот што го претпочитате.
- 3 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Ништо:** За деактивирање на функцијата за заклучување на екранот.
 - **Удри:** Отклучување на екранот со лизгање по него.
 - **Шема:** За отклучување на екранот со цртање шара на него.
 - **PIN:** За отклучување на екранот со внесување лозинка од бројки.
 - **Лозинка:** За отклучување на екранот со внесување лозинка од бројки и букви.



- Ако неправилно се обидете да го отклучите уредот 5 пати, екранот се блокира 30 секунди.

Правење Screenshot

Можете да правите снимки на тековниот екран што го гледате.

Преку кратенка

Притиснете и држете истовремено најмалку две секунди на копчето за вклучување/исклучување/заклучување и копчето за намалување на гласноста (-).



или

Притиснете и задржете на копчето за вклучување/исклучување/заклучување и потоа допрете на **Screenshot**.

- Снимките на екранот може да ги најдете во папката **Screenshot** во **Фотографии**.

Копирање и пресликување

Можете да отсекувате или копирате текст од некоја апликација и потоа да го пресликате текстот во истата апликација. Или, можете да стартувате други апликации и да го пресликате текстот во нив.

- 1 Допрете и држете во близина на текстот што сакате да го копирате или отсецете.
- 2 Влечете ги  /  за да ја специфицирате зоната што треба да се копира или отсеке.
- 3 Изберете или **Исечи** или **Копирај**.
 - Отсечениот или копираниот текст автоматски се става во посредната меморија.
- 4 Допрете и држете на прозорецот за внесување текст и потоа изберете **Залепи**.



- Ако нема запис што е копиран или отсечен опцијата **Залепи** не се појавува.

Не вознемирувај

За да исклучите некои или сите звуци, лизнете надолу на статусната лента со прстите и допрете на **Не вознемирувај**.



03

Корисни апликации

Инсталирање и деинсталирање апликации

Инсталирање апликации

Пристапете во некоја онлајн продавница за апликации за да побарате и преземете апликации.

- Можете да ги користите Play Store или онлајн продавницата за апликации обезбедена од вашиот давател на услуги.



- За некои онлајн продавници за апликации може да биде потребно да креирате сметка и да се најавите.
- За некои апликации може да се бара надомест.
- Ако користите мобилен интернет може да ви биде наплатена таквата услуга зависно од вашата тарифа.

Деинсталирање апликации

Деинсталирање апликации

За да отстраните апликација од страницата на почетниот екран, допрете и задржете на апликацијата, а потоа повлечете ја до **Отстрани**. Апликацијата не се отстранува од телефонот, само од почетниот екран.

За да отстраните апликација од телефонот, допрете и задржете на апликацијата, а потоа повлечете ја до **ДЕИНСТАЛИРАЈ**.

За да оневозможете апликација или да ја принудите да престане да работи, одете на **Поставки > Апликации и известувања**, потоа изберете ја апликацијата.

Деинсталирање апликација преку онлајн продавница за апликации

За да деинсталирате апликација, пристапете до онлајн продавницата за апликации од каде ја имате преземено и деинсталирајте ја.


Инсталирање и деинсталирање апликации за време на поставувањето

При првото вклучување на уредот можете да ги преземете препорачаните апликации.

Можете да прескокнете на следниот чекор без да ги инсталирате.

Кратенки за апликации

На почетниот екран, допрете и задржете на иконата на некоја апликација како Повици, Пораки, Камера и Поставки за да се прикаже менито за брз пристап. Полесно користете ги апликациите преку кратенките за апликации.

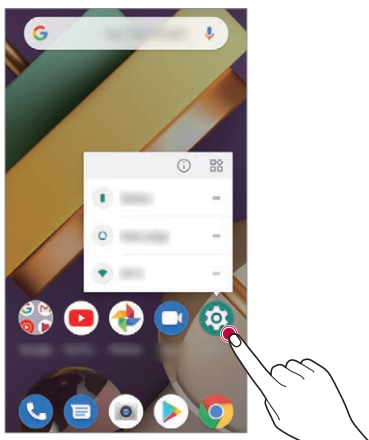

- Оваа одлика е достапна само кај некои апликации.


Телефон

Повици






Бирање контакти, броеви за брзо бирање, последни повици, или броеви и пребарување, сè во една апликација.

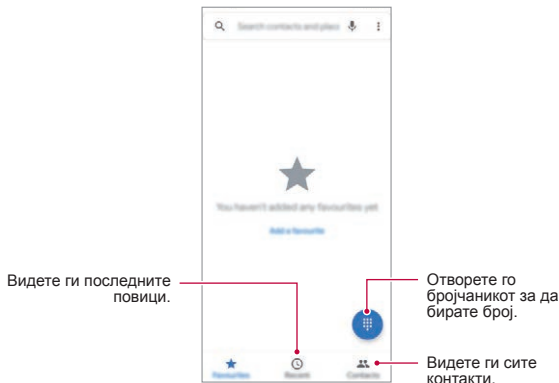Најдете го: 📞.

- За да изберете контакт или некој од последните повици, допрете го.
- За да го отворите бројчаникот, допрете на 📞. Внесете број, потоа допрете на 📞 за да се јавите.







Совети и трикови







- **За време на повик:** Допирниот екран се исклучува за да се избегнат случајни допири. За да го вклучите, оддалечете го од лицето или притиснете на копчето за вклучување/исклучување/заклучување.
- **Повеќе задачи:** Додека разговарате, допрете на  за да се скрие екранот со повикот и за да можете да побарате телефонски број, адреса или да отворите друга апликација. За повторно да го отворите екранот со повикот, повлечете ја статусната лента надолу и допрете на **Тековен повик**.
- **Контакти:** За да пребарувате низ контактите, допрете на .
- **Омилен контакт:** Имате некој на кого му се јавувате цело време? Допрете и задржете на празно место на почетниот екран, притиснете на **Виџети**, а потоа допрете и задржете на виџетот за **Директно бирање**. Повлечете го до почетниот екран, потоа изберете го контактот. Допрете го виџетот за да се јавите кај лицето.
- **Говорна пошта:**  се појавува во статусната лента кога имате нова говорна порака. За да ја слушнете, допрете на  > , а потоа допрете и задржете на 1.

Остварување повици

Кога остварувате повик, ги имате следниве опции:

- Допрете на  за да ги видите последните повици, групите и често повикуваните контакти. Изберете контакт или број за да го повикате.
- За да изберете број, допрете на , внесете број, потоа притиснете на  за да му се јавите.
- За да го внесете меѓународниот повикувачки код (+), допрете и задржете на 0. За да додадете празно место или чекање меѓу броевите, допрете на .

Одговарање и прекинување на повици

- **Одговорете на повик:** Кога телефонот е заклучен, повлечете  нагоре.
- Кога телефонот е отклучен, допрете на **ОДГОВОРИ**.
- **Игнорирајте повик:** Кога телефонот е заклучен, повлечете  надолу.
- Кога телефонот е отклучен, допрете на **ОДБИЈ**.
Исто така, можете да притиснете на едно од копчињата за гласност за да го исклучите звукот.
- **Одговорете со порака:** Кога телефонот е заклучен, . Изберете порака за веднаш да ја испратите.
- **Прекинете повик:** Допрете на .
- **За време на повик:** Допрете на  на екранот со повикот за да го исклучите гласот на повикот. За да го скриете екранот со повикот, допрете на . Тза повторно да го отворите, повлечете ја статусната лента надолу и допрете на **Тековен повик**.






- Кога го држите теледонот до увото, допирниот екран се исклучува за да се избегнат несакани допири. Кога ќе го оддалечите телефонот од увото, екранот повторно ќе се осветли.
- Не користете маски или заштитни екрани (дури иако се просирни) кои го покриваат сензорот за близина над допирниот екран.

Последни повици





Видете ги повиците (последните најгоре), а потоа јавувајте се, испраќајте пораки или зачувајте ги:



Најдете го:  > .

- За да се прејавите, допрете на  до името или бројот на оној кој ве побарал.
- За да испратите СМС порака, да го зачувате бројот или за други опции, допрете ја сликата на оној кој ве побарал.
- За да отстранете запис од дневникот на повици, долго притиснете на името или бројот, а потоа избришете ја евиденцијата на повици.
- За да ја избришете листата, допрете на  > **Минати повици**, потоа допрете на  > **Избриши минати повици**.

Тронасочни повици

За време на еден повик, можете да започнете нов, наизменично да се вклучувате во двата или да ги споите во еден повик:

- За да одговорите на втор повик, повлечете  нагоре.
- Првиот повик се става на чекање ако одговорите на вториот. За да се префрлате од еден на друг повик, допрете на .
- За да остварите втор повик, допрете на , внесете број, а потоа допрете на  за да го повикате.

Првиот повик се става на чекање кога ќе допрете на . За да ги споите двата повика откако вториот ќе одговори, допрете на .




Вашиот телефонски број

Најдете го: Одете на **Поставки > За телефонот > статус на SIM > Телефонски број на SIM**.

Итни повици



- Вашиот оператор има програмирано еден или повеќе броеви за итни случаи кои можете да ги повикате во секакви услови, дури и кога телефонот е заклучен. Итните броеви се различни во различни земји. Однапред програмираните броеви за итни случаи може нема да функционираат секаде и понекогаш итниот повик не може да се оствари поради мрежата или поради проблеми со средината или пречки.

- 1 Допрете на  (ако телефонот е заклучен, повлечете  нагоре за да го отклучите, потоа допрете на **ИТЕН СЛУЧАЈ**).
- 2 Внесете го бројот за итни случаи.
- 3 Допрете на  за да го повикате бројот за итни случаи.









Messages

Испраќање порака

Можете да креирате и да испраќате пораки на вашите контакти со помош на апликацијата Messaging.






- Испраќањето повици во странство може да направи дополнителни трошоци. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.

- Допрете на   .
- Допрете на  .
- Специфицирајте го примателот и креирајте порака.
 - За користење на мултимедијалните опции, допрете на .
 - За да пристапите до дополнителните ставки од менито, допрете на .
- Допрете на  за да ја испратите пораката.

Читање порака

Разменетите пораки можете да ги прегледувате организирани според контакти.

- Допрете на   .
- Изберете контакт од листата на пораки.

Конфигурирање на поставките за пораки



Поставките за пораки можете да ги менувате да одговараат на вашите желби.

- Допрете на   .
- Допрете на   **Поставки** на листата со пораки.

Фотоапарат

Стартување на фотоапаратот

Можете да снимате фотографии или видеозаписи за да ги зачувате моментите што се за помнење.


- 1 Допрете на  и повлечете нагоре на почетниот екран.
- 2 Допрете на .








- Пред снимање фотографија или видеозапис, избришете го објективот на камерата со мека крпа.
- Внимавајте да не оставите дамки на објективот на камерата со прстите или други туѓи материи.
- Сликите од ова упатство за корисникот може да се разликуваат од вистинскиот уред.
- Фотографиите и видеата можете да ги прегледувате или уредувате во фотографии. За повеќе детали, погледнете во [Преглед](#).



Правење фотографии

- 1 Изберете режим на камерата и допрете на субјектот за да се фокусира камерата на него.
- 2 Допрете на  за да направите фотографија.
 - Исто така, за да снимите фотографија можете да допрете на копчето за намалување гласност (-) или на копчето за наголемување гласност (+).

Снимање видеозапис

- 1 Изберете режим на камерата и допрете на субјектот за да се фокусира камерата на него.
- 2 Допрете на 
 - За да направите фотографија додека снимате видео-запис, допрете на .
 - За да паузирате снимање на видео-запис, допрете на . За да продолжите со снимањето на видео-записот, допрете на .
 - Додека снимате видео, можете да ги повлечете врвовите на два прста кон себе или да ги раширите истите, за да зумирате или одзумирате.
- 3 Допрете на  за да го завршите снимањето на видео-записот.

Приспособување на опциите за камерата

Можете да приспособите разни опции за камерата за да одговараат на вашите желби.

Допрете на  на екранот.



- Достапните опции се разликуваат во зависност од избраната камера (предна или задна) и избраниот режим на камерата.

Storage location	Зачувување слики со GPS-податоци за локацијата.
Откривање лице	Поставете да открива лице. Кога камерата открива лице, се појавува бел квадрат.
Меморија	Избор дали фотографиите и видеозаписите да се складираат на Внатрешна меморија или на SD картичка. (Достапно кога е внесена мемориска картичка.)
Countdown timer	Поставете го тајмерот за автоматско фотографирање или автоматско снимање видеозаписи по одреден временски период.
Picture size	Избор на вредноста за соодносот на страните и големината за снимање фотографии.
Exposure	Поставете ниво на експозиција.
Video quality	Избор на вредноста за резолуција и големината за снимање видеозаписи.

Стабилизација на слика	Намалува замаглување поврзано со движење на камерата.
Враќање на стандардни вредности	Враќање на поставките на камерата на стандардни вредности.
Информации за верзијата	Покажува информации за верзија на камера.

Дополнителни опции на предната камера

Selfie Mirror	Зачувува како превртени слики кога снимате селфи.
---------------	---

Други корисни одлики на апликацијата Камера

Заклучување на автоматска експозиција/автоматски фокус


Во автоматски режим, со допирање и држење на екранот можете да ги поправите тековното време на експозиција и положбата на фокусот. За да ја исклучите одликата, допрете на празно место на екранот.



- Оваа одлика е достапна само во конкретни режими.

Префрлување од една на друга камера

Можете да се префрлувате од предната на задната камера и обратно за да се приспособите на опкружувањето.

На екранот на камерата, допрете на  за да се префрлите од предната на задната камера или обратно.

Зголемување или намалување



Можете да користите зголемување или намалување на екранот на камерата додека снимате фотографија или видеозапис.

- На екранот на камерата, доближете или оддалечете еден од друг два прсти за да зголемите или намалите.

Фотографии

Преглед на фотографии


Можете да ги прегледувате и управувате со фотографиите и видеозаписите зачувани на вашиот уред.

- 1 Допрете на  и повлечете нагоре на почетниот екран.
- 2 Допрете на .
 - Зачуваните фотографии и видеозаписи се прикажуваат по папки.
- 3 Допрете на папка и изберете датотека.
 - Погледнете ја избраната датотека во режим на цел екран.
 - Додека гледате фотографија, лизгајте лево или десно за да ја видите претходната или следната фотографија.
 - Додека гледате видео, повлечете налево или надесно за да го прегледате претходното или следното видео.
 - Можете да ги видите фотографиите организирани според година, месец или датум, во означувачот за Фотографии.




- Некои формати на датотеки може да не бидат поддржани во зависност од инсталираниот софтвер.
- Некои датотеки може да не се отвораат поради криптирање.
- Датотеките кои го надминуваат ограничувањето на големината можат да предизвикаат грешка.

Прегледување фотографии

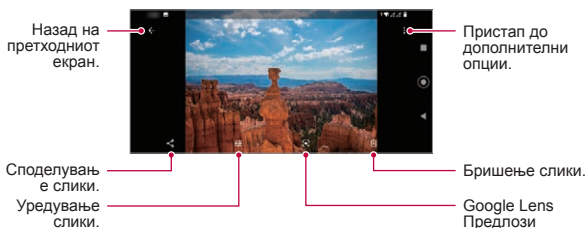


- За прикажување на ставките на менито, благо допрете на екранот. За да ги скриете ставките на менито, допрете повторно на екранот.


Уредување фотографии

- 1 Додека прегледувате фотографија, допрете на .
- 2 Користете разни ефекти и алатки за да ја уредите фотографијата.
- 3 Допрете на **Зачувај копија** за да ги зачувате измените.
 - Измените се внесуваат во оригиналната датотека.

Пуштање видеозапис

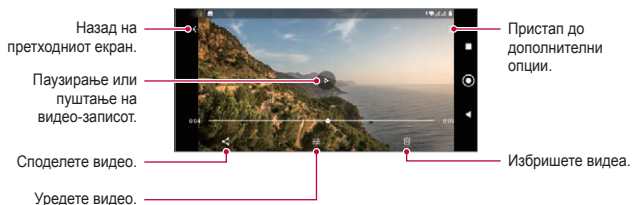

Уредување видеозаписи

- 1 Додека прегледувате видео-запис, допрете на .
- 2 Користете разни ефекти и алатки за уредување за да го уредите видеозаписот.





Нагодување на траењето на видео-записот.

- 3 Допрете на **Сачувај** за да ги зачувате измените.




Бришење датотеки

Датотеки можете да бришете со користење на една од следниве опции:

- Допрете и задржете на некоја датотека од листата, потоа допрете на .
- Допрете на  од листата со датотеки и избришете ги посакуваните датотеки.
- Избришаните датотеки автоматски се преместуваат во **Корпа** и можете да ги вратите во Фотографии во рок од 60 дена.

Споделување датотеки


Датотеки можете да споделувате со користење на една од следниве опции:

- Додека прегледувате фотографија/видео, допрете на  за да ја споделите датотеката со начинот кој ви одговара.
- Допрете на  > **Изберете** од листата со датотеки за да изберете датотеки и потоа допрете на  за да ги споделите на начинот кој ви одговара.

Контакти


Преглед на апликацијата Contacts

Можете да зачувате контакти и да управувате со нив.

- 1 Допрете на  и повлечете нагоре на почетниот екран.
- 2 Допрете на **Неопходности** > **Контакти**.


Додавање контакти

Додавање нови контакти

- 1 На екранот со листата на контактите допрете на .
- 2 Внесете ги деталите за контактот и допрете на **Зачувај**.

Увезување контакти

Можете да увезете контакти од друг уред за складирање.

- 1 На екранот со листа на контакти, допрете на  > **Поставки** > **Изврши увоз**.
- 2 Изберете ги изворната и целната локација на контактот што сакате да го увезете.
- 3 Изберете го контактот.

Барање контакти

Можете да барате контакти со користење на една од следниве опции:


- Од горниот дел на листата со контакти, внесете ги информациите за контактот или телефонскиот број.
- Листајте ја листата со контакти нагоре или надолу.
- На индексот на екранот со листата на контактите, допрете ја почетната буква на контактот.



- Од горниот дел на листата со контакти, внесете ги информациите за контакт или телефонскиот број за прикажување на сите детали од пребарување од контакти и групи.

Листа на контактите

Уредување контакти

- 1 На екранот со листата со контакти изберете контакт.
- 2 На екранот со деталите на контактот допрете на  и уредете ги деталите.
- 3 Допрете на **Зачувај** за да ги зачувате измените.

Бришење контакти


Допрете на  > **Изберете** на екранот со листата на контакти.



- Избришаните контакти не можат да се вратат.

Додавање омилени




Често користените контакти можете да ги регистрирате како омилени.

- 1 На екранот со листата со контакти изберете контакт.
- 2 На екранот со деталите на контактот допрете на .

Часовник

Аларм

Можете да поставите аларм да се активира во одредено време.




- 1 Допрете на  и повлечете нагоре на почетниот екран.
- 2 Допрете на **Неопходности** > **Часовник** > .
- 3 Допрете на  за да додадете нов аларм.
- 4 Конфигурирајте ги поставките за алармот и допрете на **Во ред**.



- Ако изберете претходно поставен аларм, можете да го уредувате тој алам.




Часовник

Можете да го гледате тековното време во градовите низ светот.

- 1 Допрете на  и повлечете нагоре на почетниот екран.
- 2 Допрете на **Неопходности** > **Часовник** > .
- 3 Допрете на  и додадете град.






Тајмер

Можете да поставите тајмер да активира аларм по одреден временски период.

- 1 Допрете на  и повлечете нагоре на почетниот екран.
- 2 Допрете на **Неопходности** > **Часовник** > .
- 3 Поставете го алармот и допрете на .

Стоперка

Можете да користите стоперка за да бележите изминато време.

- 1 Допрете на  и повлечете нагоре на почетниот екран.
- 2 Допрете на **Неопходности** > **Часовник** > .
- 3 Допрете на  за да ја вклучите стоперката.
 - За да запишете изминато време, допрете на **Круг**.
- 4 Допрете на  за да ја паузирате стоперката.
 - За да продолжите со стоперката, допрете на .
 - За да ги избришете сите записи и на одново да ја стартувате стоперката, допрете на **Ресетирај**.

Google apps

Апликацијата Google apps можете да ја користите со поставување сметка на Google. Прозорецот за регистрирање сметка на Google се појавува автоматски кога за прв пат ја користите апликацијата Google app. Ако немате сметка на Google, креирајте една преку вашиот уред. За деталите како се користи некоја апликација, погледнете во Помош на апликацијата.



- Некои апликации може да не работат во зависност од областа или давателот на услуги.

Календар

Апликацијата за календарот ви овозможува да го следите својот распоред на настани (кој што сами сте го креирале), организиран по денови, периоди од три дена, по недели или по месеци.

Chrome

Брз, едноставен и безбеден веб пребарувач, изграден за модерна мрежа.

Gmail

Gmail е лесна за користење апликација за е-пошта, што ја одржува безбедноста на вашите пораки, правејќи го вашето поштенско сандаче поаметно, и ви помага да останете организирани.

Google

Апликацијата Google Go ве одржува во чекор со работите кои ве интересираат. Најдете брзи одговори, истражете ги вашите интереси и добијте прилози и новости за темите кои ви се важни.

Карти

Одите некаде? Одете со Карти, апликацијата на која можете да се потпрете во GPS навигацијата во реално време, сообраќајните, транзитните информации и деталите за милиони места, како што се прегледи и популарни времиња.

Фотографии

Дом за сите ваши фотографии и видеа, автоматски организирани, за да можете да го споделите и зачувате она што е важно.

Google Play Movies & TV

Google Play е дигитална содржина на Google каде што можете да најдете и да уживате во омилена музика, филмови, ТВ шоа, книги, списанија и Android апликации и игри.

- **Преземи апликации:** Одете на **Google Play Store**.

YouTube

Гледајте ги вашите омилен канал, слушајте музика која ја сакате и прикачувајте видеа за да ги споделите со луѓе од целиот свет.

Google Assistant

Вашиот уред има вграден Google Assistant. Најдете одговори и завршете ги работите додека сте во движење. За да започнете, само допрете го копчето за Google Assistant, кое се наоѓа од страната на вашиот телефон, или допрете и држете го копчето од почетниот екран на телефонот.



- Google Assistant не е достапен за некои јазици и земји.




04


Поставки

Поставки

Можете да ги приспособите поставките на уредот во согласност со вашите желби.

- 1 Допрете на  и повлечете нагоре на почетниот екран.
- 2 Допрете на **Поставки**.




- Допрете на  и внесете го клучниот збор во полето за пребарување за да пристапите до поставката.

Мрежа и интернет

Wi-Fi

Можете да се поврзете на уреди во близина преку Wi-Fi-мрежа.

Поврзување на Wi-Fi-мрежа

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежа и интернет** > **Wi-Fi**.
- 2 Допрете на  за да го активирате.
 - Достапните Wi-Fi-мрежи автоматски се појавуваат.
- 3 Изберете мрежа.
 - Можеби ќе треба да ја внесете лозинката на Wi-Fi-мрежата.
 - Уредот го прескокнува овој процес за Wi-Fi-мрежите на кои има претходно пристапено. Ако не сакате автоматски да се поврзувате на одредена Wi-Fi мрежа, допрете на мрежата и потоа на **ЗАБОРАВИ**.

Мобилни мрежи

Можете да ги приспособите поставките за мобилните мрежи.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежа и интернет** > **Мобилна мрежа**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Мобилни податоци:** Можете да ја вклучувате и исклучувате мобилната податочна врска. Исто така, можете да го контролирате користењето на мобилната податочна врска.
 - **Роаминг:** За пребарување по Интернет, користење е-пошта, мултимедијални пораки и други услуги за податоци во странство.
 - **Потрошен интернет:** Можете да следите колку мобилни податоци прикачува и презема телефонот.
 - **Подобрен 4G LTE начин:** Користете LTE услуги за да ја подобрите гласовната, како и другите начини на комуникација (препорачано).
 - **Претпочитан тип мрежа:** За избирање вид на мрежа.
 - **Избери мрежа автоматски.:** За барање мрежни оператори и автоматско поврзување на мрежа.
 - **Имиња на пристапни точки:** За преглед или промена на пристапната точка за користење на услугите за мобилна податочна врска. За да ја промените пристапната точка, изберете од листата на пристапни точки.

Штедач на интернет

Да помогне во намалувањето на потрошен интернет, Штедачот на интернет спречува некои апликации да испраќаат или добиваат интернет во позадина.



- Информациите за искористеноста ви се дадени за да ви помогнат во управувањето со телефонот. Ова може да не се совпаѓа со износот кој ви го наплаќа мобилниот оператор, затоа што не ги мерат на ист начин.

Точка на пристап и врзување

Wi-Fi пристапно

Можете да го поставите вашиот уред како безжичен рутер, така што другите уреди ќе можат да се поврзат на интернет со користење на мобилните податоци на уредот.


- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежа и интернет** > **Точка на пристап и врзување** > **Wi-Fi пристапно** и потоа допрете на  за да го активирате.
- 2 Внесете ги **Име на точка на пристап** и лозинката.
- 3 Вклучете ја Wi-Fi-мрежата на другиот уред и изберете го името на мрежата на уредот од листата на Wi-Fi-мрежи.
- 4 Внесете ја лозинката на мрежата.



- Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Повеќе информации се достапни на оваа веб локација:
<http://www.android.com/tether#wifi>

USB-тетеринг

Можете да го поврзете уредот со друг уред преку USB и да ја споделувате мобилната податочна врска.


- 1 Поврзете го вашиот уред со други уреди преку USB-кабел.
- 2 На екранот со поставки, допрете на **Мрежа и интернет > Точка на пристап и врзување > USB-тетеринг** и потоа притиснете на  за да го активирате.



- Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Кога се поврзувате на компјутер, преземете го драјверот за USB од www.lg.com и инсталирајте го во компјутерот.
- Не можете да пракате или примате датотеки меѓу уредот и компјутерот додека е вклучен USB-тетеринг. Исклучете го USB-тетеринг за да пракате или примате датотеки.
- Оперативни системи што поддржуваат тетеринг се Window XP или понова верзија или Linux.

Поврзување со Bluetooth

Уред поврзан преку Bluetooth може да се поврзе на интернет со користење на податочната мобилна врска на уредот.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежа и интернет** > **Точка на пристап и врзување** > **Поврзување со Bluetooth** и потоа притиснете за  да го активирате.
- 2 Вклучете го Bluetooth на двата уреди и спојте ги.



- Оваа опција користи мобилна податочна врска и може да направи трошок за користење податоци зависно од вашата тарифа. За повеќе информации консултирајте се со вашиот давател на услуги.
- Повеќе информации се достапни на веб локацијата:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

SIM-картички

Може да ги конфигурирате поставките за две SIM-картички.

- 1 На екранот со поставки, притиснете на **Мрежа и интернет** > **SIM-картички**.
- 2 Приспособете ги следниве функции:
 - **SIM 1:** Променете го името и иконата на SIM-картичката 1.
 - **SIM 2:** Променете го името и иконата на SIM-картичката 2.
 - **Cellular data:** Изберете ја SIM-картичката која сакате да ја користите за услугата за мобилни податоци.
 - **Calls:** Изберете ја SIM-картичката која сакате да ја користите за услугата за повици.
 - **SMS messages:** Изберете ја SIM-картичката која сакате да ја користите за услугата за SMS-пораки.

Авионски Режим

Можете да ги исклучите функциите за повици и мобилна податочна врска. Кога е вклучен овој режим, функциите што не вклучуваат пренос на податоци, како што се игри и пуштање музика, остануваат достапни.

- На екранот со поставки, допрете на **Мрежа и интернет** > **Авионски Режим**.

VPN

Можете да се поврзете на безбедна виртуелна мрежа, како интранет. Исто така, можете да управувате со поврзаните виртуелни приватни мрежи.

Додавање VPN

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежа и интернет** > **VPN**.
- 2 Допрете на **+**.



- Оваа одлика е достапна само кога е активирано заклучувањето на екранот. Ако заклучувањето на екранот е деактивирано, се појавува екран со известување. Допрете на **Постави заклучување** од екранот со известувања за да го активирате заклучувањето на екранот. За повеќе детали, погледнете во **Поставување заклучување на екранот**.

- 3 Внесете ги деталите за VPN и допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

Конфигурирање на поставките за VPN

- 1 Допрете на VPN од листата **VPNS**.
- 2 Внесете ги деталите од корисничката сметка за VPN и допрете на **ПОВРЗИ СЕ**.
 - За да зачувате детали за сметката, штиклирајте го полето **Зачувај информации за сметка**.

Приватен DNS

Може да ги конфигурирате опциите за Приватен DNS (Систем со имиња на домен).

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Мрежа и интернет** > **Приватен DNS**.
- 2 Изберете ја саканата опција и допрете на **ЗАЧУВАЈ**.

Поврзани уреди

Bluetooth

Можете да го поврзете вашиот уред со уреди во близина што поддржуваат Bluetooth за да размените податоци со нив. Поврзете го вашиот уред со слушалка и тастатура со Bluetooth. Со ова се олеснува контролирањето на уредот.

Спојување со друг уред

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Поврзани уреди > Параметри за врска > Bluetooth**.
- 2 Допрете на за да го активирате.
- 3 Допрете на **Поврзи се со нов уред** и изберете уред од листата.
 - Достапните уреди автоматски се појавуваат.




- На листата се прикажуваат само уредите кои се поставени да бидат видливи.

- 4 Следете ги упатствата на екранот за да извршите потврдување.



- Овој чекор се прескокнува за уредите на кои е претходно пристапено.

Испраќање податоци преку Bluetooth

- 1 Изберете датотека.
 - Можете да праќате мултимедијални датотеки или контакти.
- 2 Допрете на  **Bluetooth**.
- 3 Изберете целен уред за датотеката.
 - Датотеката се испраќа веднаш откако целиот уред ќе ја прифати.



- Постапката за споделување датотека може да се разликува во зависност од датотеката.

Емитирај

Ако имате Chromecast или друг сличен уред, можете да го споделувате она што го гледате и слушате на телефонот и да се прикаже на ТВ екран.

Споделете го екранот

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Поврзани уреди > Параметри за врска > Емитирај**.
- 2 На листата, допрете го уредот на кој што сакате да го прикажете вашиот екран.

Престанете со споделување на екранот.

- 1 Повлечете надолу од горниот дел на екранот.
- 2 На известувањето за споделување, допрете на **Исклучи**.

Печатење

Можете да го поврзете вашиот уред на печатач со Bluetooth и да печатите фотографии или документи кои се зачувани на уредот.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Поврзани уреди** > **Параметри за врска** > **Печатење**.



- Ако саканиот печатач не е на листата, инсталирајте го драјверот за печатачот од онлајн продавницата за апликации.

- 2 Допрете на **Стандардна услуга за печатење** и потоа на за да ја активирате.
- 3 Изберете печатач од екранот со листата на печатачи.
 - За да додадете печатач, допрете на **Додај услуга**.



- Ако немате сметка на Google, допрете на **Додај сметка** за да креирате сметка.

Датотеки примени преку Bluetooth

Прикажани се содржини примени преку Bluetooth .

Chromebook

Поврзете уреди за да можете да пишувате пораки од вашиот компјутер, да го споделувате поврзувањето на интернет на телефонот и да го поедноставите отклучувањето.

Апликации и известувања

Може да проверите листа на инсталирани апликации и да ги конфигурирате поставките за известувања, дозволи за апликации и сл.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Апликации и известувања**.
- 2 Приспособете ги поставките.
 - **Ивестувања:** Во зависност од тоа кои известувања сакате да ги гледате, можете да ги промените поставките за одредени апликации.
 - **Време на екран:** Може да поставите Време на екран, примени известувања и колку пати е отворен.
 - **Стандардни апликации:** Можете да ги проверите и да ги конфигурирате стандардните апликации.
 - **Управник со дозволи:** Можете да ги проверите и да ги поставите дозволите за апликации кои ги користат микрофонот, контактите и календарот.
 - **Ивестувања во итен случај:** Можете да поставите известувања во итен случај и претпочитани вредности за известувања.
 - **Посебни пристапи:** Можете да ги промените дозволите со кои апликациите пристапуваат до главната апликација за поставки на вашиот уред во секое време. Имајте предвид дека ако ги исклучите дозволите, некои апликации на уредот може да изгубат функционалност.

Батерија

Можете да видите колку е полна батеријата и уште колку време преостанува додека целосно не се наполни.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Батерија**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Штедач на батерија:** За намалување на потрошувачката на батеријата преку намалување на одредени поставки од уредот, како што осветленоста на дисплејот, брзината на ОС и интензитетот на вибрациите.
 - **Приспособлива батерија:** Кога Управникот со батерија открива дека апликација ја празнат батеријата, ќе имате опција да ги ограничите овие апликации. Ограничените апликации може да не работат правилно и известувањата може да доцнат.

- **Процент на батеријата:** За прикажување на преостанатото ниво на наполнетост на батеријата како процент на статусната лента.

Ириказ

Можете да ги приспособите деталните поставки за секој вид екран.

На екранот со поставки, допрете на **Ириказ** и прилагодете ги следниве поставки:

- **Ниво на осветленост:** Користете ја лизгачката лента за да ја промените осветленоста на екранот од уредот.
- **Ноќно светло:** Го обојува екранот жолтеникаво. Со ова полесно ќе гледате во екранот и ќе читате со пригушено светло и може да ви помогне да заспиете полесно.
- **Приспособлива осветленост:** Со поставување на високо ниво на осветленост, го намалувате работниот век на батеријата на телефонот. За максимално да го продолжите животниот век на батеријата, оптимизирајте го нивото на осветленост за светлината која е достапна.
- **Таиет:** Изберете позадинска слика за вашиот уред.
- **Темна тема:** Сменете ја бојата на заднината во темна тема.
- **Време на истекување на екран:** За автоматско исклучување на екранот кога уредот е оставен во мирување одреден временски период.
- **Ориентација:** За автоматско ротирање на екранот според ориентацијата на уредот.
- **Големина на фонот:** За промена на големината на фонот.
- **Големина на приказ:** Поставување на големината на елементите на екранот за да бидат лесни за гледање. Некои елементи може да ја смената положбата.
- **Заштитник на екран:** Прикажување на заштитниот екран кога уредот е поврзан на држач или полнач. За избирање на типот заштитниот екран што се прикажува.

Звук

Можете да ги приспособувате поставките за звук, вибрации и известувања. На екранот со поставки, допрете на **Звук** и приспособете ги следниве поставки:

- **Јачина на аудио / видео звук:** Прилагодете ја гласноста на медиумските содржини.
- **Јачина на звук за повици:** Прилагодете ја гласноста при повик.
- **Јачина на звук на свонење:** Прилагодете ја гласноста на свонење.
- **Јачина на звук на аларм:** Прилагодете ја гласноста на алармот.
- **Вибрирај за повици:** За поставување на уредот да вибрира и да пушта тон на свонење во исто време.
- **Не вознемирувај:** За поставување на времето, опсегот и видот на апликацији за кои ќе се примаат пораки за известување. За примање пораки за известување само во одредени денови во неделата.
- **Кратенка за спречување на свонењето:** Можете да поставите опции за кратенки за спречување на свонење.
- **Мелодија на телефон:** За избирање тон на свонење за дојдовни повици. За додавање или бришење тонови на свонење.
- **Стандарден звук за известување:** За избирање тон за известување. За поставување на музиката зачувана на уредот како тон за известување.
- **Стандарден звук за аларм:** Изберете тон на свонење за алармот. Поставете музика зачувана на уредот како тон на свонење на алармот.
- **Тоновни на тастатура за бирање:** Искористете ја функцијата за да го прилагодите тонот на бројчаникот.
- **Звуци на заклучување екран:** Искористете ја функцијата за да ги прилагодите звуците за заклучување на екранот.
- **Звуци при полнење и вибрација:** Искористете ја функцијата за да ги прилагодите звуците при полнење и вибрација.
- **Звуци при допир:** Искористете ја функцијата за да ги прилагодите звуците при допир.

Капацитет

Можете да ги погледнете и да управувате со интерната меморија или со меморискиот простор на мемориската картичка.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Капацитет**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Внатрешна споделена меморија:** За преглед на вкупниот мемориски простор и слободниот простор во интерната меморија на уредот. За преглед на листа со апликации кои се во употреба и потребниот мемориски простор за секоја апликација.
 - **SD-картичка:** За преглед на вкупниот мемориски простор и слободниот мемориски простор во мемориската картичка. Оваа опција се појавува само кога ќе се стави мемориска картичка. За да ја исклучите мемориската картичката, допрете на ▲.

Приватност

- **Управник со дозволи:** Ви овозможува да ги проверите и промените дозволиите добиени за апликациите.
- **Прикажувај ги лозинките:** Прикажува знаци накратко додека пишувате.
- **Заклучен екран:** Ви овозможува да поставите да се покажуваат известувања на заклучувањето на екранот.
- **Автоматско пополнување од Google:** Активирајте ја опцијата за да ги внесете информациите зачувани во сметката, како што се лозинката, адресата или бројот на кредитната картичка, со единствен допир. Може исто така да ја деактивирате оваа опција, да користите Google Autocomplete одлика или да додадете нова сметка за услуга.
- **Историја на локација на Google:** Ви овозможува да ја активирате или деактивирате историјата на локациите. Кога е активирана, Google повремено ги зачувува и користи најскорешните податоци за локација на телефонот поврзани со Google Account. Од екранот „Историја на локациите“, допрете на ⋮ за да ги видите и/или управувате со податоците за локација.
- **Контроли на активност:** Изберете ги активностите и информациите што сакате да ги зачува Google.

- **Реклами:** Ви овозможува да го проверите ИД на рекламите и да поставите персонализирани реклами.
- **Употреба и дијагностика:** Активирајте ја оваа опција за да помогнете да се подобри Android искуството со автоматско испраќање дијагностички податоци, податоци за уредот и за искористеноста на апликацијата до Google.

Локација

Може да проверите како се споделуваат информациите за локацијата и да конфигурирате дозвола за пристап до информации за локацијата. На екранот со поставки, допрете на **Локација** и поставете ја посакуваната функција.

Безбедност

Може да ги приспособите поставките заклучувањето на екранот и безбедносните поставки.

- **Google Play Protect :** Скенирајте го уредот на денвна база, за пронаоѓање на потенцијално штетни апликации.
- **Најди го мојот уред:** Ја следи локацијата на уредот од далечина. Исто така може безбедно да ги заштитите податоците ако го загубите уредот.
- **Безбедносно ажурирање:** Проверете дали има понова верзија на софтверот и конфигурирајте ги поставките за автоматско инсталирање.
- **Заклучување екран:** Изберете го методот за заклучување на екранот. За повеќе детали, погледнете во *Поставување заклучување на екранот*.
- **Smart Lock:** Ви овозможува да поставите доверливи уреди, места, гласови, и/или детектирање на тело, што ќе му овозможи на вашиот телефон да остане отклучен.
- **Апликации за администраторот:** Дава привилегии за ограничување на контролата или за користењето на уредот за некои апликации.
- **Заклучување SIM-картичката:** За заклучување или отклучување на USIM-картичката, или за промена на лозинката (PIN).
- **Шифрирање и акредитиви:** Кодирањето ги заштитува сметките, поставките, апликациите и датотеките на вашиот телефон, за другите да не можат да пристапат до нив во случај телефонот да ви биде украден. Конфигурирајте ги поставките за кодирање и овластувања.

- **Агенти од доверба:** За преглед и користење на агентите од доверба инсталирани на уредот.
- **Прикачување екран:** За фиксирање на екранот со апликации, така што ќе може да се користи само тековно активната апликација.

Сметки

Може да додадете корисници што ќе го споделуваат уредот и што ќе регистрираат сметка во облак.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Сметки**.
- 2 Приспособете ги поставките.

Пристапност

Можете да управувате со додатоците за пристапност кои се инсталирани на вашиот уред.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Пристапност**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Копче за јачина на звук:** Можете да ја користите кратенката со копчето за гласност за брзо да го вклучите ToolBack или друга алатка за пристапност.
 - **ЧИТАЧИ НА ЕКРАН > Изберете за говор:** Овозможува со допирање ставка да се слушне говорен одговор.
 - **ЧИТАЧИ НА ЕКРАН > TalkBack:** За поставување на уредот да известува со глас за статусот на екранот или дејствата .
 - **ЧИТАЧИ НА ЕКРАН > Претворање текст во говор:** Променете ги поставките за функционалностите за текст во говор кога гласовниот асистент е активиран, како на пример јазици, брзина и друго.
 - **ИРИКАЗ > Големина на фонт:** За промена на големината на фонтоот.
 - **ИРИКАЗ > Големина на приказ:** Поставување на големината на елементите на екранот за да бидат лесни за гледање. Некои елементи може да ја смената положбата.
 - **ИРИКАЗ > Темна тема:** Сменете ја бојата на заднината во темна тема.
 - **ИРИКАЗ > Зголемување:** Трпати допрете го екранот за да го зголемите целосно или допрете трипати и задржете за да зголемите привремено.

- **ИРИКАЗ > Корекција на бои:** За нагодување на бојата на екранот.
- **ИРИКАЗ > Инверзија на бои:** За зголемување на контрастот на боите за луѓето со слаб вид.
- **ИРИКАЗ > Голем покажувач на глумчето:** Зголеми го покажувачот на глумчето.
- **ИРИКАЗ > Отстранување анимации:** Ви овозможува да го поставите дисплејот за анимации.
- **КОНТРОЛИ ЗА ИНТЕРАКЦИЈА > Мени за пристапност:** Менито за пристапност е големо мени кое се прикажува на екранот за контролирање на Android уредот. Можете да ги контролирате гестикациите, копчињата на хардверот, навигацијата и друго.
- **КОНТРОЛИ ЗА ИНТЕРАКЦИЈА > Пристап со прекинувачи:** За креирање комбинации на притискање на хардверските копчиња за контролирање на вашиот уред.
- **КОНТРОЛИ ЗА ИНТЕРАКЦИЈА > Тајминг за неактивност:** Ако користите глумче, можете да го поставите покажувачот автоматски да дејствува кога ќе престане да се движи одредено време. Оваа функционалност може да ви биде од помош за корисници со попречени моторни вештини.
- **КОНТРОЛИ ЗА ИНТЕРАКЦИЈА > Прекини повик со копче за вклучување:** Кога оваа поставка е овозможена, можете едноставно да го притиснете копчето за вклучување/исклучување на вашиот уред за да прекинете повик. Оваа поставка овозможува побрзо и полесно да спуштите.
- **КОНТРОЛИ ЗА ИНТЕРАКЦИЈА > Ориентација:** За автоматско ротирање на екранот според ориентацијата на уредот.
- **КОНТРОЛИ ЗА ИНТЕРАКЦИЈА > Допри и задржи подолго:** Оваа поставка го прилагодува времетраењето кое го одвојува допирот на екранот од задржување на допир.
- **КОНТРОЛИ ЗА ИНТЕРАКЦИЈА > Време за преземање дејство (Изминато време за пристапност):** Можете да изберете колку долго да се прикажуваат пораки кои ве прашуваат да преземете дејство, но се видливи само привремено.
- **КОНТРОЛИ ЗА ИНТЕРАКЦИЈА > Вибрација и допирна сила:** Можете да ги вклучите вибрациите за свонење, известувања и допир.

- **АУДИО И ТЕКСТ НА ЕКРАНОТ > Моно аудио:** Моно излезот ги комбинира стерео звуците во единствен сигнал кој се пушта низ сите звучници на слушките. Употребете го ова ако имате попреченост во слухот или ако повеќе ви одговара само една слушалка.
- **АУДИО И ТЕКСТ НА ЕКРАНОТ >Баланс на аудио:** За нагодување на балансот на аудио излезот. Користете ја лизгачката лента за да го промените балансот.
- **АУДИО И ТЕКСТ НА ЕКРАНОТ > Поставки за титлови:** За вклучување на услугата за титлување при пуштање видео-записи за лицата со оштетен слух.
- **ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН > Текст со висок контраст:** Високиот контраст овозможува полесно читање на уредот. Оваа функционалност ја фиксира бојата на текстот како црна или бела, во зависност од оригиналната боја на текстот.

Дигитална благосостојба и родителски контроли

Може да го видите времето на употреба на производот и да го поставите тајмерот за секоја апликација.

Исто така, може да управувате со времето за користење на мобилниот телефон користејќи го Режимот за подготовка за спиење и Режимот за фокусирање.

Изберете **Дигитална благосостојба и родителски контроли** на екранот со поставки и поставете ја саканата функција.

Google

Можете да ги користите поставките на Google за да управувате со вашите поставки на сметката и Google apps.

На екранот со поставки, допрете на **Google**.

Систем

Јазици и внесување

Можете да ги приспособите поставките за јазик и тастатура на вашиот уред.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Систем > Јазици и внесување**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Јазици:** За избор на јазикот што се користи на уредот.
 - **Виртуелна тастатура:** Ви овозможува да го приспособите Gboard, поставки на Google за гласовно пишување.
 - **Физичка тастатура:** Изберете да ја користите физичката тастатура или проверете ги копчињата за брз пристап на тастатурата.
 - **Проверка на правопис:** Ви овозможува да поставите различни опции за Проверката на правопис од Google.
 - **Автоматско пополнување:** Активирајте ја опцијата за да ги внесете информациите зачувани во сметката, како што се лозинката, адресата или бројот на кредитната картичка, со единствен допир. Може исто така да ја деактивирате оваа опција, да користите Google Autocomplete или да додадете нова сметка за услуга.
 - **Личен речник:** Додајте збор во речникот на корисникот со копчето „Додај (+)“
 - **Брзина на покажувач:** За нагудување на брзината на курсорот на глумчето или тачпадот.
 - **Претворање текст во говор:** За конфигурирање на поставките за конверзија на текст во говор.

Гестови

Можете да комуницирате со уредот преку гестикации. Можете да ги вклучувате и исклучувате гестикациите.

Вклучете ги или исклучете ги гестикациите

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Систем > Гестови**.
- 2 Приспособете ги поставките.

Датум и време

Можете да ги приспособите поставките за датумот и време на вашиот уред.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Систем > Датум и време**.
- 2 Приспособете ги поставките.

Архивирање

Податоците од вашата сметка на Google имаат резервна копија онлајн. Ако го ресетираате или замените телефонот, само најавете се на вашата Google сметка за да ги повратите контактите, настаните и другите детали кои сте ги синхронизирале со сметката.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Систем > Архивирање**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Бекап на Google Drive:** Променете ги поставките за правење резервна копија на Google Drive. Исто така, може да проверите која сметка за резервна копија се користи моментално или да додадете нова сметка за резервна копија.

Опции за ресетирање

Може да го ресетираате уредот, вклучувајќи ги мрежните поставки и поставките за апликации.

- 1 На екранот со поставки, допрете на **Систем > Опции за ресетирање**.
- 2 Приспособете ги следниве поставки:
 - **Ресетирај Wi-Fi, мобилен интернет и Bluetooth:** За ресетирање на поставките за Wi-Fi, Bluetooth и други мрежни поставки.
 - **Ресет. парам. на аплик.:** Ресетирајте ги поставките за апликација. Податоците зачувани во апликацијата нема да бидат избришани.
 - **Избриши ги сите податоци (фабричко ресетирање):** За ресетирање на сите поставки на уредот и бришење на податоците.



- Рестартирањето и ресетирањето на вашиот уред ги брише сите податоци во него. Повторно внесете ги името на уредот, сметката на Google и другите почетни информации.

Ажурирање на системот

Ажурирањата може да се достапни за вашиот телефон повремено. Можете да преземате и да применувате ажурирања преку менито за поставки.

На екранот со поставк, допрете на **Систем > Ажурирање на системот**.

За телефонот

Можете да ги видите информациите за уредот како што се име, статус, детали за софтверот и информациите наложени со закон.

На екранот со поставк, допрете на **За телефонот** и видете информации.

05

Додаток

Поставки за јазикот

Изберете го јазикот што ќе се користи на уредот.

- 1 Допрете на ● и повлечете нагоре на почетниот екран.
- 2 Допрете на **Поставки > Систем > Јазици и внесување > Јазици** и додајте јазик.

Ажурирање на софтверот на телефонот

Ажурирање софтвер на мобилен телефон на LG преку Интернет

За повеќе информации за користење на оваа функција одете на <http://www.lg.com/common/index.jsp>, изберете ја вашата земја и јазик.

Оваа одлика ви овозможува едноставно да го ажурирате фирмверот на вашиот телефон со нова верзија преку Интернет без одење во сервисен центар. Оваа одлика е достапна само ако и кога LG ќе направи нова верзија на фирмверот соодветна за вашиот уред.

Бидејќи ажурирањето на фирмверот на мобилниот телефон бара целосно внимание на корисникот за време на постапката за ажурирање, пред да продолжите погледнете ги сите упатства и белешки што се појавуваат во секој чекор. Имајте предвид дека откачувањето на USB-кабелот за време на ажурирањето може сериозно да го оштети мобилниот телефон.



- LG го задржува правото по сопствена одлука да прави ажурирања на фирмверот достапни само за одбрани модели и не гарантира достапност на поновата верзија на фирмверот за сите модели телефони.

Ажурирање софтвер на мобилен телефон на LG преку мобилната мрежа (OTA)

Оваа одлика ви овозможува едноставно ажурирање на софтверот на вашиот телефон со нова верзија преку OTA ,без поврзување USB-кабел. Оваа одлика е достапна само ако и кога LG ќе направи нова верзија на фирмверот соодветна за вашиот уред.

За да го ажурирате софтверот на системот, **Поставки > Систем > Ажурирање на системот > Провери за ажурирања.**



- Вашите лични податоци од интерната меморија на телефонот — вклучувајќи ги информациите за вашата сметка на Google и за другите сметки, податоците и поставките за системот/апликациите, кои било преземени апликации и вашата DRM-лиценца — може да се изгубат при постапката на ажурирање на софтверот на телефонот. Затоа LG препорачува да направите резервна копија на вашите лични податоци пред да го ажурирате софтверот на телефонот. LG не презема одговорност за какво било губење на лични податоци.
- Оваа одлика зависи од областа или давателот на услуги.

Упатство против кражба

Поставете го вашиот уред да ги спречува другите луѓе да го користат ако е ресетиран на фабричките поставки без ваша дозвола. На пример, ако вашиот уред е изгубен, украден или избришан, само некој кој има пристап до вашата сметка на Google или ги знае информациите за заклучување на екранот може да го користи уредот.

Сè што треба да направите за да биде вашиот уред заштитен е:

- Да поставите заклучување на екранот: Ако уредот е изгубен или украден, а вие имате поставено заклучување на екранот, тогаш уредот не може да биде избришан со користење на менито за поставки ако не се отклучи екранот.
- Додадете сметка на Google за вашиот уред: Ако вашиот уред е избришан, а вие имате сметка на Google за него, уредот не може да ја заврши постапката за поставување додека повторно не се внесат информациите од вашата сметка на Google .

Откога вашиот уред ќе биде заштитен, за да направите фабричко ресетирање треба или да го отклучите екранот или да ја внесете лозинката за вашата сметка на Google. Тоа осигурува дека вие или некој кому му верувате го прави ресетирањето.



- Не заборавајте ги сметката на Google и лозинките што ги имате додадено во уредот пред на извршите фабричко ресетирање. Ако за време на постапката за поставување не можете да ги дадете информациите за сметката, нема да можете воопшто да го користите уредот по извршувањето на фабричкото ресетирање.

Известување за софтвер со отворен код

За да го добиете изворниот код според GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен изворен код кој се користи кај овој производ, посетете ја страницата <http://opensource.lge.com>.

Покрај изворниот код, достапни за превземање се и сите наведени одредби на лиценца, одрекувања од одговорност и известувања за авторски права.

LGE исто така ќе ви овозможи слободен код на CD-ROM за цена која ги покрива трошоците за таквото доставување (како на пр. трошоци за медиумот, пратката и манипулативни трошоци) по барање преку е-пошта на opensource@lge.com.

Оваа понуда е валидна во период од три години по последната наша испорака на овој производ. Оваа понуда важи за секој примател на овие информации.

Регулаторни информации (Регулациски ID број, Е-ознака, итн.)

За регулаторни детали, одете во **Поставки > За телефонот > Регулаторни етикети**.

Трговски марки

- Авторски права ©2020 LG Electronics Inc. Сите права се задржани. LG и логото на LG се регистрирани трговски марки на групацијата LG и субјектите поврзани со неа.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets и други сродни марки и логоа се заштитни знаци на Google LLC.
- Bluetooth® е регистрирана трговска марка на Bluetooth SIG, Inc. низ целиот свет.
- Wi-Fi® и Wi-Fi лого ознаката се регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Сите други трговски марки и авторски права се сопственост на нивните соодветни сопственици.




Одредба за заштита од ласер

Внимание!

Овој производ вклучува ласерски систем. За правилна употреба на овој производ, ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство за корисникот и задржете го за идна употреба. Доколку на уредот му е потребно одржување, обратете се до овластен сервисен центар.

Користењето на контроли, прилагодувања или вршењето на процедури кои се различни од оние кои се наведени овде може да предизвика опасно изложување на радијација.

За да спречите директно изложување на ласерските зраци, не обидувајте се да ги отворите затворените елементи или да остварите директен контакт со ласерот.

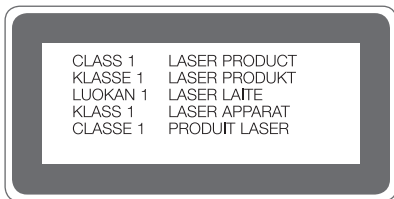

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

Со ова, **LG Electronics** изјавува дека овој **LM-K200EMW** производ е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби на Директивата **2014/53/EU**.

Копија на Декларацијата за усогласеност може да се најде на <http://www.lg.com/global/declaration>

Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Повеќе информации

Делови од калено стакло

Деловите од калено стакло на уредот не се трајни и со време можат да се изабат.

- Ако го испуштите уредот на тврда подлога или го изложите на силен удар, каленото стакло може да се оштети.
Ако се случи тоа, веднаш прекинете со користење на уредот и јавете се во центарот за услуги на потрошувачите на LG.
- На пазарот можете да купите заштитни футроли за да го заштитите вашиот уред од оштетување.
Имајте предвид дека овие заштитни футроли не се покриени со гаранцијата дадена од LG Electronics и не се гарантира безбедноста.

Водич за пренос на податоци

- За податоците што можат да се разменат меѓу LG-уреди или LG-уреди и уреди од трета страна, погледнете ја табелата подолу.

Тип	Опис на ставката	LG-уред → LG-уред	Android уред од трета страна → LG-уред	iOS-уред → LG-уред
Лични податоци	Контакти, пораки, дневници на повици, календар, говорни снимки	○	○	○
	Потсетници	○	X	○
	Аларми	○	X	X
Медиумски податоци	Фотографии, видеозаписи, песни, документи	○	○	○
Поставки на екранот	Поставки за почетен екран (папки и виџети)	○	X	X
	Поставки за заклучен екран (поставките за заклучување на екранот се исклучени)	○	X	X
Апликации	Преземени апликации	○	○	-
	Лични податоци од преземени апликации	○	X	
Друго	Јавен сертификат	○	○	X
	Поставки (Wi-Fi, Bluetooth, повици, звук и известување, пристапност, батерија)	○	X	X



- Некои податоци може да не бидат пренесени во зависност од верзијата на софтверот, верзијата на апликацијата, оперативниот систем, производителот или политиката на давателот на услуги.

Поддржани фреквентни појаси	Излезна моќност на радиопредавател
GSM 900	33.7 dBm
GSM 1800	30.7 dBm
WCDMA B1	24.7 dBm
WCDMA B8	24.7 dBm
LTE B1	24.2 dBm
LTE B3	24.2 dBm
LTE B7	24.7 dBm
LTE B8	24.7 dBm
LTE B20	24.7 dBm
LTE B38	24.7 dBm
BT	10.0 dBm
WLAN 2.4GHz	18.2 dBm

Информации за адаптер за патување може да се најдат на <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Отстранување на вашиот стар апарат



1. Овој симбол на прецртана канта за отпад укажува дека отпадот од електричните и електронските производи (WEEE) треба да биде отстранет одделно од другиот отпад.
2. Старите електрични производи може да содржат опасни супстанции, така што правилното отстранување на старите уреди ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за околината и човековото здравје. Старите уреди може да содржат делови кои можат да се искористат повторно и кои можат да послужат за поправка на други производи, како и други вредни материјали кои може да се рециклираат за да се зачуваат ограничените ресурси.
3. Вашиот уред можете да го однесете до продавницата каде што сте го купиле, или да ја контактирате локалната власт за управување со отпад за повеќе детали околу најблискиот овластен пункт за собирање WEEE. За најнови информации во врска со вашата земја, посетете ја страницата www.lg.com/global/recycling

Отстранување на старите батерии/акумулатори



1. Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
2. Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
3. Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.
4. За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

ЧПП

Во ова поглавје се наведени некои проблеми со кои може да се сретнете при употребата на уредот. За некои проблеми треба да се јавите кај вашиот давател на услуги, но најголемиот дел од нив можете самите да ги решите.

Прегрејување на уредот

Уредот се прегрева кога е во употреба.

Во следните случаи, се зголемува потрошувачката на батеријата и уредот може да се прегрее:

- Кога уредот се вклучува за прв пат, или при правење на резервни копии на податоците.
- Кога истовремено работат повеќе апликации.
 - Кога повеќе апликации работат во позадина.
 - Кога се преземаат големи датотеки, додека се прави видео повик, или снимање на видео.
- Кога се користат функции кои бараат голема моќност.
 - Кога гледате видео стриминг на интернет, или снимате долго видео
 - Кога играте игри кои бараат голема моќност подолго време
 - Кога го користите уредот со максимална осветленост на екранот подолго време
- Кога се користи голем број на мобилни податоци
 - При користење на Wi-Fi жарниште или поврзување
 - При истовременото синхронизирање на податоците од повеќе сметки

- Други случаи
 - При прекуморски роадинг
 - Кога го користите уредот во областите каде што има слаб сигнал, или воопшто нема прием
 - Кога го полните уредот полнач/USB кабел што е оштетен или загаден со страни материји



- Некои од горенаведените случаи можеби нема да се применуваат, во зависност од функциите и апликациите.

Уредот се прегрева додека се полни.

- Уредот и полначот може да се загреат за време на полнењето. За време на безжичното полнење или брзото полнење, уредот може да стане уште потопол. Ако температурата на батеријата се издигне над одреденото ниво, уредот може да престане со полнењето.
 - Извадете го полначот од уредот и затворете ги апликациите кои работат. Дозволете уредот да се излади, пред повторно да го ставите да се полни, или да ги започнете апликациите.
 - Престанете со полнењето ако приклучокот на полначот/USB кабелскиот приклучок на долниот дел на уредот се прегрее, и веднаш посетете го најблискиот сервисен центар за корисници на LG.

Како да се реши прегревањето на уредот

- Затворете ги сите апликации или функции што работат, и дозволете уредот да се олади.
- Секогаш ажурирајте го софтверот со најновата верзија.
- Исклучете ги функциите за Wi-Fi, Bluetooth, или GPS, ако не ги користите.
- Затворете ги апликациите кои не ги користите.
- Ако го користите уредот со максимална осветленост на екранот, намалете ја осветленоста.
- Ако уредот се прегрева подолго време, престанете да го користите некое време. Ако уредот продолжи да се прегрева, посетете го сервисниот центар за корисници на LG.

Ограничувања на користење, кога уредот ќе се прегрее

Ако уредот се прегрева додека се користи или полни, некои функции, апликации, или дури и самиот уред, ќе мораат да се исклучат.

Тоа е нормална операција за уредите кои ја поддржуваат оваа функција.

- Ако температурата на уредот се зголеми над одреденото ниво, ќе се појави порака на предупредување.
 - Ако играте игри кои бараат голема моќност, снимате видеа, или закачувате големи датотеки, уредот може да биде прегреан подолго време. Во тој случај може да се појави порака за предупредување, за да ве извести за автоматското исклучување.
Исклучете го уредот или затворете ги сите апликации или функции што работат, и дозволете уредот да се олади.
- Осветленоста на екранот и брзината на работата можат да бидат ограничени, за да овозможат ладење на уредот. Сите апликации или функции што работат, можат да забават или да запрат. Уредот може да престане со полнењето.

Грешка на SIM-картичката

Проверете дали SIM-картичката е правилно ставена.

Нема врска со мрежата или врската со мрежата се губи

Сигналот е слаб. Поместете се поблиску до прозорец или до отворен простор.

Се наоѓате надвор од покриеноста на мрежата на операторот. Поместете се и проверете ја мрежата.

Повиците не се достапни

Нема овластување за новата мрежа.

Осигурете се дека немате поставено забрана за повик за дојдовниот број.

Осигурете се дека немате поставено забрана за повик за бројот којшто го бирате.

Уредот не може да се вклучи

Кога батеријата е целосно испразнета, уредот нема да се вклучи.

Пред да го вклучите уредот, целосно наполнете ја батеријата.

Грешка во полнењето

Внимавајте уредот да се полни на нормална температура.

Проверете го полначот и неговата врска со уредот.

Користете ја само испорачаната дополнителна опрема што е одобрена од страна на LG.

Батеријата се троши побрзо отколку во времето на купување

Кога го изложувате уредот или батеријата на многу ладни или многу топли температури, траењето на батеријата може да се намали.

Потрошувачката на батеријата се зголемува кога користите одредени функции или апликации, како што се GPS, игрите или интернетот.

Батеријата се троши, а траењето на батеријата се намалува со тек на време.

Се појавуваат пораки за грешки при активирањето на камерата

Наполнете ја батеријата.

Ослободете мемориски простор со пренесување на датотеките на компјутер или со бришење на датотеките од вашиот уред.

За рестертирање на уредот.

Доколку сè уште имате потешкотии со апликацијата за камерата откако сте ги примениле овие совети, обратете се до Центарот за услуги на LG Electronics.

Квалитетот на фотографиите е слаб

Квалитетот на фотографиите може да се разликува во зависност од опкружувањето и техниките за фотографирање кои ги користите.

Доколку снимате фотографии во темни места, навечер или во затворени простории, може да се појави шум на сликите, или пак тие да бидат надвор од фокусот.

Доколку имате некакви проблеми, ресетирајте ги опциите.

Екранот на допир реагира бавно или неточно

Доколку прикачите заштитник на екранот или изборни додатоци на екранот на допир, можно е тој да не функционира правилно.

Ако носите ракавици, или ако рацете не ви се чисти додека го допирате екранот на допир, или пак ако го допирате екранот со остри предмети или со врвовите на прстите, кај екранот на допир може да се појави дефект.

Екранот на допир може неправилно да работи во влажни услови или кога ќе се изложи на вода.

Рестартирајте го уредот за да ги избришете привремените грешки во софтверот.

Доколку екранот на допир е изгребан или оштетен, обратете се до Центарот за услуги на LG Electronics.

Телефонот се исклучуваа или „замрзнува“

Рестартирајте го уредот

- Ако уредот „замрзнува“ или се исклучува, можеби ќе треба да ги затворите апликациите или да го исклучите уредот и повторно да го вклучите.

Извршете подигнување

- Доколку екранот замрзне, или пак доколку копчињата, екранот на допир или уредот повеќе не реагираат, можете да искористите меко ресетирање за да го ресетирате уредот.
- За да извршите меко ресетирање на уредот, едноставно притиснете и задржете на копчињата за намалување на јачината на звукот и за напојување сè додека уредот не се рестартира.

Ресетирајте го уредот

- Ако методите наведени погоре не го решат проблемот, извршете ресетирање на фабричките податоци.
- На екранот со поставки, допрете на **Систем > Опции за ресетирање > Избриши ги сите податоци (фабричко ресетирање)**.
 - Овој метод ги ресетира сите поставки на уредот и ги брише податоците. Пред да извршите ресетирање и поставување на фабричките податоци, не заборавајте да направите резервни копии од сите важни податоци зачувани на уредот.
 - Ако сте регистрирале Google сметка на уредот, мора да се најавите на истата Google сметка по ресетирањето на уредот.

Не може да се пронајде Bluetooth уредот

Проверете дали е активирана Bluetooth безжичната функција на уредот.

Проверете дали е активирана Bluetooth безжичната функција на уредот со којшто сакате да се поврзете.

Осигурете се дека вашиот уред и другиот уред со Bluetooth, се во рамките на максималниот Bluetooth опсег (10 m).

Доколку горенаведените совети не го решат проблемот, обратете се до Центарот за услуги на LG Electronics.

Не се воспоставува врска кога го поврзувате уредот со компјутер

Проверете дали USB кабелот што го користите е компатибилен со вашиот уред.

Проверете дали го имате инсталирано и ажурирано соодветниот драјвер на вашиот компјутер.

Преземената апликација предизвикува многу грешки

Апликацијата има проблеми.

Отстранете ја и преинсталирајте ја апликацијата.

Despre acest ghid al utilizatorului

Vă mulțumim pentru alegerea acestui produs LG. Vă rugăm să citiți cu atenție ghidul utilizatorului înainte de a folosi dispozitivul pentru prima dată pentru a asigura utilizarea corespunzătoare și în siguranță.

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale. Articolele furnizate sunt concepute doar pentru acest dispozitiv și este posibil să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Descrierile se bazează pe setările implicite ale dispozitivului.
- Aplicațiile implicite ale dispozitivului se supun actualizărilor, iar asistența pentru aceste aplicații poate fi retrasă fără notificare prealabilă. Dacă aveți întrebări despre o aplicație furnizată cu acest dispozitiv, contactați un centru de service LG. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați un furnizor relevant de servicii.
- Modificarea sistemului de operare a dispozitivului sau instalarea software-ului din surse neoficiale poate deteriora dispozitivul sau cauza coruperea sau pierderea datelor. Astfel de acțiuni vor încălca acordul de licență LG și vor anula garanția.
- Este posibil ca anumite conținuturi și ilustrații să difere de dispozitivul dvs. în funcție de zonă, furnizorul de servicii, versiunea de software sau versiunea SO și sunt supuse modificării fără notificare prealabilă.
- Software-ul, sunetul, fundalul, imaginile și alte suporturi media furnizate cu dispozitivul sunt licențiate pentru utilizare limitată. Dacă extrageți sau utilizați aceste materiale în scopuri comerciale sau orice alte scopuri, este posibil să încălcați legile dreptului de autor. În calitate de utilizator, trebuie să vă asumați responsabilitatea completă pentru utilizarea ilegală a suporturilor media.
- Pot surveni taxe suplimentare pentru serviciile de date precum mesagerie, încărcare, descărcare, sincronizare automată și servicii de localizare. Pentru a anula tarifele suplimentare, selectați un plan de date adecvat nevoilor dvs. Contactați furnizorul de servicii pentru a obține detalii suplimentare.
- Acest ghid de utilizare este scris în principalele limbi vorbite în fiecare țară. În funcție de limba utilizată, este posibil să varieze conținutul.

Observații instrucționale



AVERTISMENT: Situații care ar putea cauza vătămări ale utilizatorului sau persoanelor terțe.



ATENȚIE: Situații care ar putea cauza vătămarea sau deteriorarea minoră a dispozitivului.



NOTĂ: Observații sau informații suplimentare.

Cuprins

5 Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

01

Funcții personalizate

16 Google Assistant

02

Funcții de bază

- 19 Componente și accesorii ale produsului
- 20 Prezentare
- 22 Pornirea sau oprirea alimentării
- 24 Instalarea cartelei SIM și a cardului de memorie
- 26 Scoaterea cardului de memorie
- 26 Baterie
- 28 Ecranul tactil
- 31 Ecran de start
- 38 Blocarea ecranului
- 39 Realizarea capturilor de ecran
- 39 Copierea și lipirea
- 39 Nu deranja

03

Aplicații utile

- 41 Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor
- 42 Scurtături pentru aplicații
- 43 Telefon
- 47 Messages
- 48 Cameră
- 51 Google Foto
- 54 Agendă
- 56 Ceas
- 58 Aplicații Google

04

Setări

- 61 Setări
- 61 Rețea și internet
- 67 Dispozitive conectate
- 70 Aplicații și notificări
- 70 Baterie
- 71 Afișaj
- 72 Sunet
- 73 Stocare
- 73 Confidențialitate
- 74 Locație
- 74 Securitate
- 75 Conturi
- 75 Accesibilitate
- 78 Bunăstare digitală și control parental
- 78 Google
- 79 Sistem
- 81 Despre telefon

05

Anexă

- 83 Setări de limbă
- 83 Actualizarea software-ului telefonului
- 85 Ghidul antifurt
- 86 Informații de notificare privind software-ul open source
- 86 Informații de reglementare (Număr ID reglementare, etichete electronice etc.)
- 87 Mărci comerciale
- 88 Declarație de securitate pentru laser
- 89 DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
- 89 Birou de contact pentru conformitatea acestui produs
- 90 Mai multe informații
- 94 Întrebări frecvente

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Citiți aceste instrucțiuni simple de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

În cazul apariției unei defecțiuni, un instrument software este încorporat în dispozitivul dvs., instrument care va genera un jurnal de erori. Acest instrument colectează numai datele specifice defecțiunii, precum nivelul semnalului, cell ID position în cazul întreruperii bruște a apelului și aplicațiile încărcate. Jurnalul este utilizat numai pentru a determina cauza defecțiunii. Aceste jurnale sunt criptate și pot fi accesate numai de către un centru de reparații LG autorizat, dacă aveți nevoie să returnați dispozitivul pentru reparații.

Expunerea la radiofrecvențe

Informații privind expunerea la radiofrecvențe și rata de absorbție specifică (SAR).

Acest dispozitiv a fost creat astfel încât să fie în conformitate cu cerințele de securitate aplicabile privind expunerea la unde radio. Aceste cerințe au la bază instrucțiuni științifice, care includ marje de siguranță, menite să garanteze siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și de starea de sănătate a acestora.

- Instrucțiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de „rată de absorbție specifică” sau SAR. Testele SAR sunt efectuate utilizând metode standardizate, cu dispozitivul transmițând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvență utilizate.
- Deși pot exista diferențe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de dispozitive LG, vă asigurăm că toate modelele sunt concepute pentru a respecta toate instrucțiunile privitoare la expunerea la unde radio.
- Limita SAR recomandată de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP) este de 2 W/kg calculată ca valoare medie pe 10 g de țesut.
- Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model la testarea pentru utilizarea la ureche este de 0,340 W/kg (10 g), iar cea pentru purtarea pe corp este de 1,538 W/kg (10 g).

- Acest dispozitiv respectă normele de expunere RF când este utilizat fie în poziție normală, la ureche, fie poziționat la o distanță de cel puțin 5 mm față de corp. Când se utilizează un toc, o clemă de curea sau un suport pentru utilizare pe corp, acest accesoriu nu trebuie să conțină metale și trebuie să poziționeze produsul la o distanță de cel puțin 5 mm față de corp. Pentru a transmite fișiere de date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o conexiune de rețea bună. În anumite cazuri, transmisia fișierelor de date sau a mesajelor poate întârzia până la apariția unei astfel de conexiuni disponibile. Asigurați-vă că sunt respectate instrucțiunile referitoare la distanța de separare de mai sus până la finalizarea transmisiei.

Informații din partea FCC privind expunerea la radiații de radiofrecvență

În august 1996, Comisia Federală de Comunicații (FCC) a Statelor Unite, prin raportul și ordinul FCC 96-326, a adoptat un standard de siguranță actualizat pentru expunerea oamenilor la energia electromagnetică a radiațiilor de radiofrecvență (RF) emisă de transmițătorii reglementați de FCC. Orientările sunt consecvente cu standardul de siguranță stabilit anterior prin standardele internaționale și americane. Proiectul acestui dispozitiv este conform cu orientările FCC și cu aceste standarde internaționale.

Declarație secțiunea 15.19

Acest dispozitiv este conform cu Secțiunea 15 din regulile FCC. Funcționarea respectă următoarele două condiții:

- (1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare.
- (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte eventualele interferențe recepționate, inclusiv pe cele care pot genera dereglări de funcționare.

Declarație secțiunea 15.21

Schimbările sau modificările care nu au fost aprobate în mod expres de producător pot duce la anularea autorității utilizatorului în ceea ce privește exploatarea echipamentului.

Utilizarea dispozitivului purtat pe corp

Acest dispozitiv a fost testat pentru utilizare tipică pe corp, cu o distanță de 0,39 inci (1 cm) între corpul utilizatorului și partea din spate a dispozitivului. Pentru conformitate cu cerințele FCC de expunere la radiații de radiofrecvență, trebuie să se mențină o distanță de separare de 0,39 inci (1 cm) între corpul utilizatorului și partea din spate a dispozitivului. Nu pot fi utilizate cataramă, tocure și accesorii similare care conțin componente metalice. Este posibil ca accesoriile purtate pe corp care nu pot menține o distanță de separare de 0,39 inci (1 cm) între corpul utilizatorului și partea din spate a dispozitivului și nu au fost testate pentru utilizare tipică pe corp să nu fie conforme cu limitele de expunere la radiații de radiofrecvență FCC și trebuie evitate.

Declarație secțiunea 15.105

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că este în conformitate cu limitele pentru un dispozitiv digital de Clasă B, potrivit Secțiunii 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare în cazul unei instalări în spații rezidențiale. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor surveni într-o anumită instalare. Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare sau afectează recepția canalelor TV, interferențele putând fi determinate prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să le corecteze luând una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau repositionați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
- Pentru asistență, consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat.

Îngrijirea și întreținerea produsului

- Utilizați numai accesorii împachetate autorizate de către LG. LG nu oferă garanție pentru nicio deteriorare sau defecțiune care este cauzată de accesoriile produse de terți.
- Este posibil ca unele conținuturi și ilustrații să difere față de produsul dvs., fără înștiințare prealabilă.
- Nu dezasamblați această unitate. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificat.
- Reparațiile în garanție includ doar piese sau plăci de schimb noi.
- Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Nu scăpați aparatul din mână.
- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- Închideți dispozitivul în orice zonă unde există reguli speciale care prevăd acest lucru. De exemplu, nu folosiți dispozitivul în spitale, deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
- Nu manevrați dispozitivul cu mâinile ude în timp ce acesta se încarcă. Acest lucru poate cauza un șoc electric și deteriorarea gravă a dispozitivului.
- Nu încărcăți telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încinge și poate crea pericol de incendiu.
- Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța exteriorul aparatului (nu utilizați solvenți cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
- Nu încărcăți dispozitivul când se află pe un material moale.
- Dispozitivul trebuie încărcat într-un spațiu bine ventilat.
- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau la praf.
- Nu țineți dispozitivul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
- Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit, deoarece acesta poate deteriora dispozitivul.
- Nu expuneți dispozitivul la lichide și umezeală.

- Accesoriile, precum căștile, trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena inutil.
- Nu utilizați, nu atingeți și nu încercați să eliminați sau să reparați geamul spart, ciobit sau crăpat. Deteriorarea afișajului din sticlă din cauza abuzului sau a utilizării greșite nu este acoperită de garanție.
- Dispozitivul dvs. este un dispozitiv electronic care generează căldură în timpul funcționării normale. Contactul direct, extrem de îndelungat cu pielea, în absența unei ventilări adecvate, poate provoca disconfort sau arsuri minore. Prin urmare, manevrați cu grijă dispozitivul în timpul întrebuințării sau imediat după întrebuințare.
- Dacă dispozitivul se udă, deconectați-l imediat, pentru a-l lăsa să se usuce complet. Nu încercați să accelerați procesul de uscare cu o sursă externă de încălzire, precum un cuptor, cuptor cu microunde sau uscător de păr.
- Lichidul din dispozitivul dvs. va schimba culoarea etichetei de produs, aflată în interiorul dispozitivului. Deteriorarea dispozitivului ca rezultat al expunerii la lichide nu este acoperită de garanție.
- Un dispozitiv mobil necesită o circulație adecvată a aerului pentru a disipa căldura. Contactul direct cu pielea și circulația inadecvată a fluxului de aer în dispozitiv poate provoca supraîncălzirea dispozitivului. Dispozitivul trebuie să fie la cel puțin 1,0 cm de corpul utilizatorului.
- Preveniți ca praful altor substanțe străine să intre în portul cablului de încărcare/USB. Poate provoca căldură sau incendiu.
- Evitați expunerea dispozitivului la o presiune scăzută a aerului, la altitudine ridicată.
- Nu expuneți dispozitivul la o presiune a aerului extrem de scăzută. În caz contrar, acest lucru poate cauza explozia bateriei sau scurgeri de lichid sau de gaz inflamabil.
- Vă rugăm să asigurați faptul că produsul nu intră în contact cu lichide. Nu utilizați sau reîncărcați produsul dacă este umed. Odată ce produsul devine umed, indicatorul lichid de deteriorare își schimbă culoarea. Vă rugăm să rețineți faptul că acest lucru va limita primirea de către dvs. a oricărui serviciu de reparații gratuit furnizat în temeiul garanției.

Funcționarea eficientă a dispozitivului

Dispozitivele electronice

Toate dispozitivele pot recepționa interferențe, ce pot afecta funcționarea acestora.

- Nu utilizați dispozitivul în apropierea echipamentelor medicale fără a solicita permisiunea. Vă rugăm să vă adresați medicului dvs. pentru a stabili dacă funcționarea dispozitivului dvs. ar putea interfera cu funcționarea dispozitivului medical.
- Producătorii de stimuloare cardiace recomandă păstrarea unei distanțe minime de 15 cm între alte dispozitive și un stimulator cardiac pentru evitarea unor posibile interferențe cu stimulatorul cardiac.
- Acest dispozitiv poate produce o lumină strălucitoare sau intermitentă.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcționarea dispozitivelor.
- Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.
- Utilizați dispozitivul la temperaturi cuprinse între 0 °C și 40 °C, dacă este posibil. Expunerea dispozitivului la temperaturi extrem de scăzute sau extrem de ridicate poate cauza deteriorarea, funcționarea defectuoasă sau chiar explozia.

Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările pentru utilizarea dispozitivelor la volan, aplicabile în zona în care vă aflați.

- Nu utilizați un dispozitiv care trebuie ținut în mână atunci când conduceți.
- Acordați șofatului atenție maximă.
- Ieșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.
- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.
- Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocați, cu aparate instalate sau cu aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Acesta poate determina nefuncționarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită performanțelor reduse.
- Dacă ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este reglat la un nivel rezonabil care să vă permită să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este deosebit de important atunci când vă aflați în apropierea drumurilor.

Evitarea afectării auzului



Pentru a evita afectarea auzului, nu ascultați la volum ridicat pentru perioade îndelungate de timp.

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

- Atunci când utilizați căștile, reduceți volumul dacă nu puteți auzi persoanele care vorbesc lângă dvs. sau dacă persoana care stă lângă dvs. poate auzi ceea ce ascultați.



- Presiunea acustică excesivă din cauza căștilor și a căștilor stereo poate cauza pierderea auzului.

Componentele din sticlă

Anumite componente ale dispozitivului dvs. sunt din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpați dispozitivul pe o suprafață dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, nu o atingeți și nu încercați să o mișcați din loc. Nu utilizați dispozitivul decât după ce sticla a fost înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.

Zone cu explozii controlate

Nu utilizați dispozitivul în timpul detonării de materialele explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Medii cu potențial explozibil

- Nu utilizați dispozitivul în punctele de alimentare cu combustibili.
- Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.
- Nu transportați și nu depozitați gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află dispozitivul sau accesoriile acestuia.

În aeronave

Dispozitivele fără fir pot provoca interferențe în aeronave.

- Închideți dispozitivul înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
- Nu utilizați telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

Copiii

Păstrați dispozitivul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conține componente de mici dimensiuni care pot fi detașate și înghițite, putând cauza accidente prin sufocare.

Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeți niciodată numai de dispozitivul dvs. pentru efectuarea apelurilor de urgență. Consultați furnizorul de servicii local.

Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanța bateriei.
- Folosiți doar baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata de viață a bateriei.
- Nu dezamblați și nu scurtcircuitați bateria.
- Păstrați curate contactele metalice ale bateriei.
- Înlocuiți bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
- Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.
- Nu lăsați dispozitivul în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanțele acestuia.
- Utilizând o baterie de un tip incorect, riscați să produceți o explozie. Eliminați bateriile uzate conform instrucțiunilor.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce dispozitivul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.

- Durata efectivă de funcționare a bateriei depinde de configurația rețelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie și condițiile de mediu.
- Asigurați-vă că bateria nu intră în contact cu obiecte cu margini ascuțite, precum dinții animalelor sau unghiile. Acest lucru ar putea cauza un incendiu.

Securizarea informațiilor cu caracter personal

- Asigurați-vă că protejați informațiile dvs. personale, pentru a preveni scurgerea de date sau utilizarea necorespunzătoare a informațiilor sensibile.
- Efectuați întotdeauna o salvare de rezervă a datelor pe durata utilizării dispozitivului. LG nu este responsabilă de eventualele pierderi de date.
- Asigurați-vă că efectuați o salvare de rezervă a tuturor datelor și că resetați dispozitivul atunci când îl eliminați, pentru a preveni orice utilizare necorespunzătoare a informațiilor sensibile.
- Citiți cu atenție ecranul de permisiuni atunci când descărcați aplicații.
- Fiți precaut în ceea ce privește utilizarea aplicațiilor care au acces la funcții multiple sau la informațiile dvs. personale.
- Verificați cu regularitate conturile dvs. personale. Dacă descoperiți orice semn de utilizare necorespunzătoare a informațiilor dvs. personale, rugați furnizorul dvs. de servicii să șteargă sau să modifice informațiile contului dvs.
- Dacă dispozitivul dvs. se pierde sau este furat, schimbați parola contului dvs., pentru a securiza informațiile dvs. personale.
- Nu utilizați aplicații din surse necunoscute.



Notă pentru înlocuirea bateriei

- Bateria Li-Ion este o componentă periculoasă care poate cauza rănirea.
- Înlocuirea bateriei de către un operator necalificat poate cauza deteriorarea dispozitivului dvs.
- Nu înlocuiți dvs. bateria. Bateria poate fi deteriorată, ceea ce poate provoca supraîncălzirea și vătămarea corporală. Bateria trebuie să fie înlocuită de un operator calificat. Bateria ar trebui reciclată sau aruncată separat de gunoiul menajer.
- În cazul în care bateria este încorporată în produs și nu poate fi îndepărtată de utilizatorul final, LG recomandă ca bateria să fie îndepărtată doar de către un personal calificat; bateria astfel îndepărtată trebuie înlocuită și reciclată la sfârșitul duratei de viață a produsului. Pentru a preveni deteriorarea produsului și producerea oricărui accident, utilizatorilor li se recomandă să nu îndepărteze bateria, și să contacteze Serviciul de Asistență LG, sau orice altă unitate service individuală.
- Eliminarea bateriei implică demontarea carcasei produsului, deconectarea cablurilor/racordurilor electrice și îndepărtarea cu atenție a bateriei, cu folosirea sculelor speciale. Pentru instrucțiunile de îndepărtare în condiții de siguranță a bateriei, destinate personalului calificat, vă rugăm accesați <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01

**Funcții
,
personalizate**

Google Assistant

Prezentare generală Google Assistant

Puteți lansa sau utiliza aplicațiile dorite prin comandă vocală.



- Pentru a utiliza această funcție, conectați-vă mai întâi la rețea și la Contul dvs. Google.
- Este posibil ca această funcție să nu funcționeze corect sau acuratețea recunoașterii vocale să scadă în zonele în care puterea semnalului Wi-Fi sau al rețelei mobile este slabă.
- Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată sau este posibil ca limbile acceptate să difere, în funcție de zona de furnizare a serviciilor.


Lansarea Google Assistant

- 1 Țineți apăsat **●** din ecranul Acasă pentru a lansa **Google Assistant**.
- 2 Apăsați **ÎNCEPEȚI**.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran și spuneți „**Ok Google**”.
 - Dispozitivul salvează datele dvs. vocale pentru recunoaștere.
- 4 Atingeți **Salvare**.

Lansarea Google Assistant cu ajutorul vocii

- 1 Spuneți „Ok Google” atunci când ecranul este oprit.
- 2 Spuneți o comandă sau o întrebare atunci când Google Assistant apare pe ecran.

Lansarea Google Assistant din ecranul Acasă

- 1 Țineți apăsat  de pe ecranul Acasă.
- 2 Spuneți o comandă sau o întrebare atunci când Google Assistant apare pe ecran.



- Precizia recunoașterii vocale poate să scadă în cazul în care vorbiți neclar sau vă aflați într-un loc zgomotos. Atunci când folosiți funcția de recunoaștere vocală, măriți precizia vorbind clar, într-un loc liniștit.



02

Funcții de bază

Componente și accesorii ale produsului

Elementele următoare sunt incluse cu dispozitivul dvs.

- Dispozitiv
- Cablu USB
- Încărcător
- Ghid de inițiere rapidă
- Ac de ejectare




- Este posibil ca elementele descrise mai sus să fie opționale.
- Elementele furnizate împreună cu dispozitivul și oricare alte accesorii disponibile pot varia în funcție de zonă și de furnizorul de servicii.
- Utilizați întotdeauna accesorii originale LG Electronics. Utilizarea accesoriilor fabricate de alți producători poate afecta performanțele dispozitivului dvs. și pot cauza defecțiuni. Este posibil ca acest lucru să nu fie inclus în serviciile de reparații ale LG.
- Unele părți ale dispozitivului sunt făcute din sticlă călită. Dacă scăpați dispozitivul pe o suprafață dură sau îl expuneți la un impact puternic, sticla călită se poate deteriora. Dacă se întâmplă acest lucru, încetați imediat utilizarea dispozitivului și contactați un centru de servicii pentru clienți LG.



- Dacă vreunul dintre elementele de bază lipsește, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat dispozitivul.
- Pentru a cumpăra articole suplimentare, contactați un Centru de servicii pentru clienți LG.
- Unele elemente din cutia produsului pot fi înlocuite fără notificarea utilizatorului.
- Aspectul și specificațiile dispozitivului dvs. pot fi modificate fără notificare.
- Specificațiile dispozitivului pot varia, în funcție de zonă și de furnizorul de servicii.

Prezentare

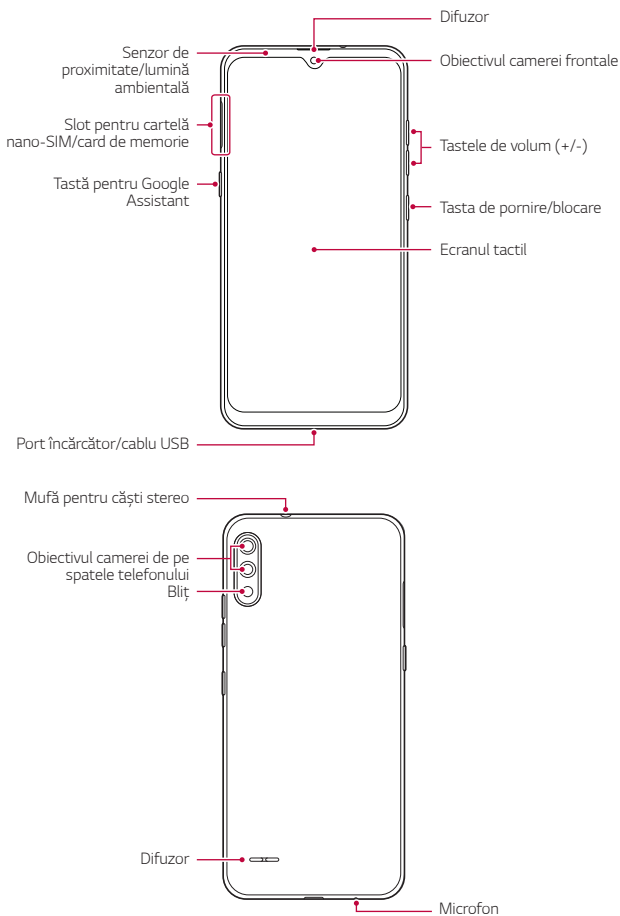



NU încercați să scoateți carcasa din spate pe cont propriu.

Acest lucru poate cauza daune grave bateriei și dispozitivului, care pot provoca supraîncălzire, incendii și vătămări. Carcasa din spate și bateria acestui dispozitiv nu trebuie demontate sau înlocuite de un operator necalificat.

- Sensor de proximitate/lumină ambientală
 - Sensor de proximitate: În timpul unui apel, sensorul de proximitate oprește ecranul și dezactivează funcționalitatea de atingere când dispozitivul se află foarte aproape de corpul uman. Repornește ecranul și activează funcționalitatea de atingere când dispozitivul se află în afara unui interval specific.
 - Sensor de lumină ambientală: Sensorul de lumină ambientală analizează intensitatea luminii ambientale când este activat modul de control automat al luminozității.
- Tastele de volum
 - Reglați volumul pentru tonuri de apel, apeluri sau notificări.
 - În timp ce utilizați camera, apăsați ușor o tastă de volum pentru a face o fotografie.
- Tasta de pornire/blocare
 - Apăsați scurt tasta când doriți să porniți sau să opriți ecranul.
 - Apăsați și mențineți apăsată tasta când doriți să selectați o opțiune de control al alimentării.
- Tastă pentru Google Assistant
 - Puteți apăsa opțiunea scurt pentru a rula Google Assistant. Puteți apăsa și ține apăsat pentru a rula Google Assistant și apoi puteți ridica degetul de pe tastă pentru a rula funcția de comandă vocală.
 - Consultați *Google Assistant* pentru detalii.



- E posibil ca accesul la unele funcții să fie restricționat, în funcție de specificațiile dispozitivului.
- Nu puneți obiecte grele pe dispozitiv și nu vă așezați pe acesta. În caz contrar, ecranul tactil poate fi deteriorat.
- Pelicula de protecție a ecranului sau accesoriile pot să interfereze cu senzorul de proximitate.
- Dacă dispozitivul dvs. este ud sau este utilizat într-un loc umed, ecranul tactil sau butoanele pot să nu funcționeze adecvat.

Pornirea sau oprirea alimentării

Pornirea alimentării

Când alimentarea este oprită, apăsați și mențineți apăsată tasta Pornire/Blocare.



- Când dispozitivul este activat pentru prima dată, are loc configurarea inițială. Prima pornire a smartphone-ului poate să dureze mai mult decât de obicei.

Oprirea alimentării

Apăsați și mențineți apăsată tasta Pornire/Blocare, după care selectați **Oprire**.

Repornirea dispozitivului

Când dispozitivul nu funcționează corespunzător, reporniți-l urmând instrucțiunile de mai jos.

- 1 Apăsați și mențineți apăsată tasta Pornire/Blocare până când alimentarea este oprită.
- 2 După ce ați repornit dispozitivul, eliberați tasta.

Opțiunile de control al alimentării

Apăsați și mențineți apăsată tasta Pornire/Blocare, după care atingeți opțiune.

- **Oprire:** Opriți dispozitivul.
- **Restart:** Reporniți dispozitivul.
- **Instantaneu:** Puteți face capturi ale ecranului curent, pe care îl vizualizați.


Instalarea cartelei SIM și a cardului de memorie

Introduceți cartela SIM de la furnizorul de servicii mobile și cardul de memorie achiziționat separat în dispozitiv.




• Fiți atenți la tija de ejectare deoarece are o muchie ascuțită.

- 1 Introduceți acul de ejectare în orificiul din fațete pentru cartele și scoateți fanta pentru cartele din dispozitiv.

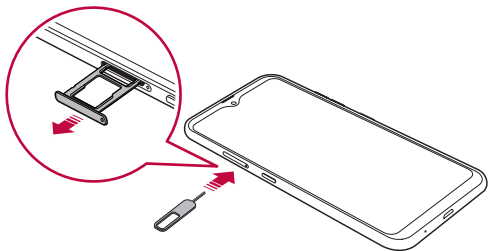


- 2 Plasați cartela SIM și cardul de memorie în fanta pentru cartele, iar apoi introduceți fanta în dispozitiv în direcția săgeții.

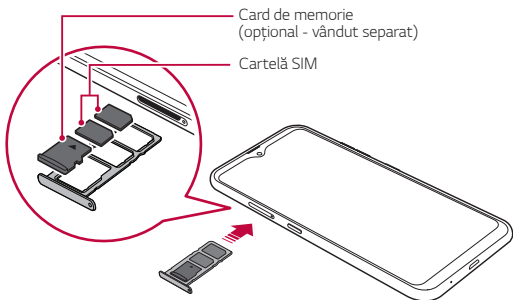



- Acest dispozitiv acceptă numai cartele SIM Nano.



- Pentru performanță fără probleme, este recomandată utilizarea telefonului cu tipul corect de cartelă SIM. Utilizați întotdeauna o cartelă SIM fabricată și furnizată de operatorul dvs.
- Nu pierdeți cartela SIM. LG nu este responsabilă pentru deteriorarea sau alte probleme cauzate de pierderea sau transferul unei cartele SIM.
- Aveți grijă să nu deteriorați cartela SIM când o introduceți sau o scoateți.
- Când introduceți cartela SIM sau cardul de memorie, plasați-l corect în fanta pentru cartele.
- Când introduceți fanta pentru cartele înapoi în dispozitiv, introduceți-l orizontal în direcția săgeții, după cum este afișat în figură. Asigurați-vă că ați poziționat cardul corect în fanta pentru cartele astfel încât acesta să nu se miște.
- Introduceți cartela SIM având contactele aurii orientate în jos.
- Asigurați-vă că introduceți cartela SIM în dispozitiv urmând instrucțiunile din manualul de utilizare.
- Dacă introduceți sau îndepărtați fanta pentru cartele din dispozitiv, nu permiteți apei sau altor lichide să intre în aceasta. O fantă pentru cartele sau un card ud introdus în dispozitiv poate dăuna dispozitivului.
- Cardul de memorie este un element opțional.
- Scrierea și ștergerea frecvență a datelor poate duce la scurtarea vieții utile a cardurilor de memorie.
- Este posibil ca unele carduri să nu fie perfect compatibile cu dispozitivul. Dacă utilizați un card incompatibil, acesta poate deteriora dispozitivul sau cardul de memorie, sau poate corupe datele stocate pe acesta.

Scoaterea cardului de memorie

Pentru siguranță, deconectați cardul de memorie înainte de a-l scoate.

- 1 Atingeți ● și glisați în sus pe ecranul de pornire.
- 2 Atingeți **Setări** > **Stocare** > ▲.
- 3 Introduceți acul de ejectare în orificiul din fantele pentru cartele și scoateți fanta pentru cartele din dispozitiv.
- 4 Îndepărtați cardul de memorie din fanta pentru cartele.
- 5 Introduceți fantele pentru cartele înapoi în slot.




- Nu scoateți cardul de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații. Acest lucru poate duce la pierderea sau la coruperea datelor sau poate deteriora cardul de memorie sau dispozitivul. LG nu este responsabilă pentru pierderi care rezultă din abuzarea sau utilizarea necorespunzătoare a cardurilor de memorie, inclusiv pentru pierderea datelor.

Baterie

Încărcarea bateriei

Înainte de a utiliza dispozitivul, încărcați complet bateria.

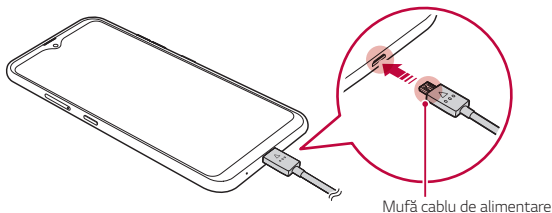



- Nu utilizați terminalul extern, cablul de încărcare sau genul pentru dispozitiv în condiții de umiditate. Acest lucru poate provoca un incendiu, o electrocutare, o vătămare corporală sau o defecțiune a dispozitivului. Dacă există umiditate, nu mai utilizați dispozitivul și îndepărtați umiditatea în totalitate.
- Asigurați-vă că utilizați cablul USB furnizat cu dispozitivul.
- Asigurați-vă că utilizați încărcătorul și cablul de încărcare aprobate de LG. Încărcarea bateriei cu un încărcător fabricat de un terț poate cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.
- Dispozitivul dvs. are o baterie internă reîncărcabilă. Pentru siguranța dvs., nu scoateți bateria inclusă.
- Utilizarea dispozitivului în timpul încărcării poate cauza un șoc electric. Pentru a utiliza dispozitivul, opriți încărcarea.



- Îndepărtați încărcătorul din priză după ce dispozitivul este încărcat complet. Astfel puteți preveni consumul inutil de energie.
- O altă cale de încărcare a bateriei este conectarea unui cablu USB între dispozitiv și un computer desktop sau laptop. Este posibil ca încărcarea bateriei în acest mod să dureze mai mult decât în cazul conectării adaptorului la o priză de perete.
- Nu încărcați bateria utilizând un hub USB care nu poate menține tensiunea nominală. Încărcarea poate să nu funcționeze sau să se oprească neintenționat.

Precauții la utilizarea dispozitivului

- Asigurați-vă că utilizați cablul USB furnizat; nu utilizați cu dispozitivul cabluri USB sau încărcătoare ale altor producători. Garanția limitată LG nu acoperă utilizarea accesoriilor de la alți producători.
- Nerespectarea instrucțiunilor din acest ghid și utilizarea improprie poate deteriora dispozitivul.

Utilizarea eficientă a bateriei

Viața utilă a bateriei poate scădea dacă mai multe aplicații și funcții rulează simultan și continuu.

Anulați operațiile din fundal pentru a crește durata de viață a bateriei.

Pentru a minimiza consumul de baterie, urmați aceste indicații:


- Dezactivați funcția **Bluetooth**® sau Wi-Fi dacă nu le utilizați.
- Setați o durată de închidere a ecranului cât mai scurtă posibil.
- Minimizați luminozitatea ecranului.
- Setați blocarea ecranului când dispozitivul nu este utilizat.
- Verificați nivelul bateriei în timp ce utilizați aplicațiile descărcate.

Ecranul tactil

Vă puteți familiariza cu modul de controlare a dispozitivului prin utilizarea gesturilor de ecran tactil.


Atingerea

Atingeți ușor cu vârful degetului pentru a selecta sau executa o aplicație sau opțiune.

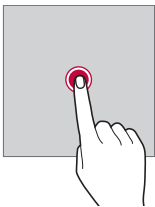


Atingerea și menținerea apăsată

Atingeți și țineți apăsat timp de mai multe secunde pentru a afișa un meniu cu opțiunile disponibile.

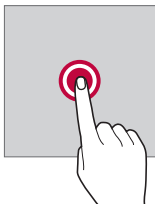


Atingerea dublă

Atingeți de două ori rapid pentru a mări sau micșora o pagină de web sau o hartă.

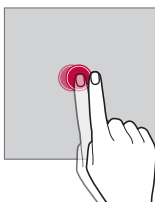


Tragere

Atingeți și țineți apăsat un element, precum o aplicație sau un widget, apoi deplasați degetul în altă locație, cu o mișcare controlată. Puteți utiliza acest gest pentru a muta un element.

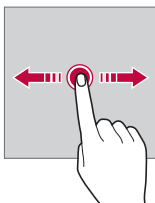



Glisarea

Atingeți ecranul cu degetul și deplasați-l rapid, fără pauză. Puteți utiliza acest gest pentru a derula într-o listă, o pagină web, în fotografii, ecrane și multe altele.

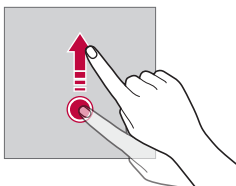

Apropierea și îndepărtarea degetelor

Apropiati două degete pentru a micșora, precum faceți în cazul unei fotografii sau al unei hărți. Pentru micșorare, îndepărtați degetele.

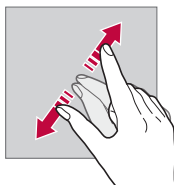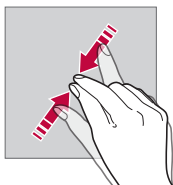

- Nu expuneți ecranul tactil la șocuri fizice excesive. Ați putea deteriora senzorul tactil.



- Ecranul tactil ar putea să nu funcționeze dacă este utilizat în apropierea unor materiale magnetice, metalice sau conductive.
- Dacă utilizați dispozitivul expus la lumină puternică, cum ar fi lumina solară directă, e posibil ca ecranul să nu fie vizibil, în funcție de poziție. Pentru a citi cărți, utilizați dispozitivul într-un loc umbrit sau cu lumină ambientală care nu este foarte puternică.
- Nu apăsați ecranul cu forță excesivă.
- Atingeți ușor cu degetul opțiunea dorită.
- Controlul tactil ar putea să nu funcționeze corect dacă atingeți când purtați mănuși sau cu vârful unghiei.
- Controlul tactil ar putea să nu funcționeze corect dacă ecranul este umed sau ud.
- Este posibil ca ecranul tactil să nu funcționeze corect dacă este atașată la dispozitiv o folie protectoare sau un accesoriu cumpărat dintr-un magazin al altui producător.
- Afișarea unei imagini statice pe perioade lungi poate duce la o imagine reziduală sau imprimarea pe ecran. Opriți ecranul sau evitați afișarea aceleiași imagini o perioadă lungă când nu utilizați dispozitivul.

Ecran de start


Prezentarea generală a ecranului de pornire

Ecranul de pornire este punctul de pornire pentru accesarea diverselor funcții și aplicații pe dispozitiv. Atingeți ● pe orice ecran pentru a accesa direct ecranul de pornire.

Puteți gestiona toate aplicațiile din pagina Aplicații. Atingeți ● și glisați în sus pe ecranul de pornire pentru a vizualiza aplicațiile instalate.

Aspectul ecranului de pornire

Puteți vizualiza toate aplicațiile și puteți organiza widgeturile și folderurile din ecranul de pornire.

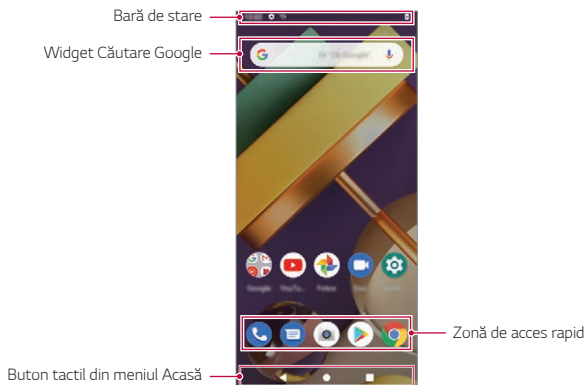










- Ecranul principal poate să difere în funcție de politica producătorului, de setările utilizatorului, de versiunea software-ului sau de furnizorul de servicii.

- **Bară de stare**: Vizualizați pictogramele de stare, ora și nivelul bateriei.
- **Widget Căutare Google**: Scrieți ceva sau vorbiți pentru a deschide funcția de Căutare Google.
- **Zonă de acces rapid**: Fixați aplicațiile principale în partea de jos a ecranului, astfel încât să poată fi accesate din oricare dintre elementele canvas ale ecranului de pornire.
- **Buton tactil din meniul Acasă**
 - ◀: Reveniți la ecranul anterior. Selectați tastatura sau ferestrele pop-up.
 - ●: Atingeți pentru a trece la ecranul de start. Pentru a lansa căutarea Google, atingeți și mențineți apăsat.
 - ■: Atingeți pentru a vizualiza o listă cu aplicațiile utilizate recent sau executați o aplicație din listă.

Pictograme de stare

Când există o notificare pentru un mesaj necitit, eveniment din calendar sau alarmă, bara de stare afișează pictograma de notificare corespunzătoare. Verificați starea dispozitivului vizualizând pictogramele de notificare afișate în bara de stare.


	Datele se transmit prin rețea
	Alarma este setată
	Modul Vibrație este activat
	Nivel de baterie
	Modul avion este activat
	Apeluri pierdute
	Wi-Fi este conectat
	Modul Dezactivare sunet este activat
	Hotspot este activat





- Unele pictograme pot să pară diferite sau să nu fie afișate deloc, în funcție de starea dispozitivului. Consultați pictogramele în funcție de mediul și zona în care utilizați dispozitivul și de furnizorul de servicii.
- Pictogramele afișate pot varia, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Panoul de notificări

Puteți deschide panoul de notificări trăgând în jos de bara de stare din ecranul principal.

- Pentru a deschide lista de pictograme cu acces rapid, trageți panoul de notificări în jos.
- Pentru rearanjarea, adăugarea sau ștergerea pictogramelor, atingeți .
- Dacă atingeți și mențineți apăsată pictograma, apare ecranul de setări pentru funcția corespunzătoare.

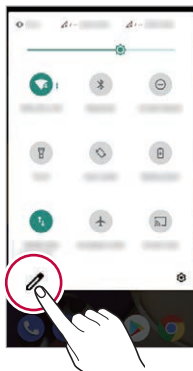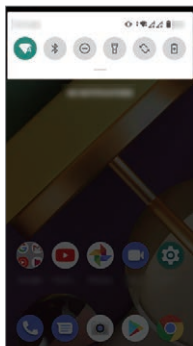

- Puteți să utilizați panoul de notificări chiar și pe ecranul de blocare. Trageți panoul de notificări în timp ce ecranul este blocat pentru a accesa rapid funcțiile dorite.

Schimbarea orientării ecranului

Puteți seta orientarea ecranului pentru a comuta automat, în funcție de orientarea fizică a dispozitivului.


Din panoul de notificare, atingeți și activați **Rotire automată** din lista de pictograme cu acces rapid.

De asemenea, puteți accesa **Setări > Afișaj > Avansat** și să activați **Rotire automată a ecranului**.



Editarea ecranului de pornire

Pe ecranul de start, atingeți și țineți apăsat într-un spațiu gol, apoi selectați acțiunea dorită de dedesubt.

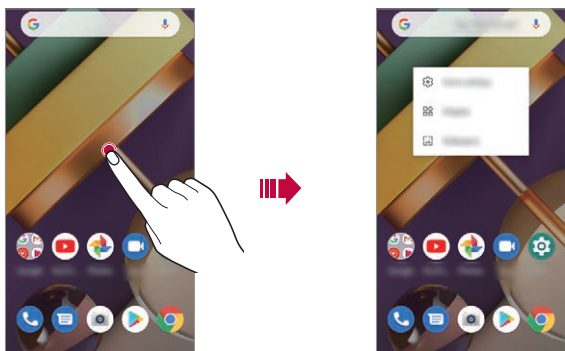

- Pentru a adăuga un widget la ecranul de start, atingeți și țineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați **Widgeturi**.
- Pentru a schimba imaginile de fundal, atingeți și țineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de pornire, apoi selectați **Imagini de fundal**. De asemenea, puteți accesa **Setări > Afișaj > Avansat > Imagini de fundal**.
- Pentru configurarea setărilor ecranului de start, atingeți și mențineți apăsat într-o zonă liberă de pe ecranul de start, apoi selectați **Setări ecran de pornire**.

Mutarea aplicațiilor pe pagina de Aplicații

Din pagina de Aplicații, apăsați și mențineți apăsată o aplicație și trageți-o într-un alt loc.

- Pentru a păstra aplicațiile utilizate frecvent în partea de jos a ecranului de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație, apoi trageți-o în zona de acces rapid de jos.
- Pentru a elimina o pictogramă din zona de acces rapid, trageți pictograma pe ecranul de pornire.

Utilizarea folderelor de pe ecranul de pornire

Crearea folderelor

Pe ecranul de pornire, apăsați și mențineți apăsată o aplicație și trageți-o peste altă aplicație.

- Se creează un folder nou și aplicațiile sunt adăugate în folder.

Editarea folderelor

Pe ecranul de start, apăsați pe un folder și efectuați una dintre următoarele acțiuni.

- Pentru a edita numele folderului, atingeți **Dosar fără nume**.
- Pentru a adăuga aplicații, atingeți și țineți apăsat pe o aplicație, apoi trageți-o peste folder și eliberați-o.
- Pentru a elimina o aplicație dintr-un folder, apăsați aplicația și trageți-o în afara folderului. Dacă aplicația eliminată este singura aplicație care există în folder, folderul este eliminat automat.

Blocarea ecranului

Prezentare generală a blocării ecranului

Ecranul dvs. se oprește și pornește automat dacă apăsați tasta Pornire/Blocare. Acest lucru se întâmplă și dacă dispozitivul rămâne inactiv pentru o perioadă de timp specificată.

Dacă apăsați tasta Pornire/Blocare când o blocare de ecran nu este setată, ecranul de pornire apare imediat.

Pentru a asigura securitatea și a împiedica accesul nedorit la dispozitivul dvs., setați o blocare de ecran.



- O blocare a ecranului previne introducerea unor comenzi tactile inutile pe ecranul dispozitivului și reduce consumul de baterie. Vă recomandăm să activați funcția de blocare a ecranului atunci când nu utilizați dispozitivul.

Setarea unei blocări de ecran

Există mai multe opțiuni disponibile pentru configurarea setărilor de blocare a ecranului.

- 1 Atingeți ● și glisați în sus pe ecranul de pornire.
- 2 Atingeți **Setări** > **Securitate** > **Blocarea ecranului** și selectați metoda preferată.
- 3 Personalizați următoarele setări:
 - **Fără:** Dezactivați funcția de blocare a ecranului.
 - **Glisare:** Trageți cu degetele pe ecran pentru a-l debloca.
 - **Model:** Desenați un model pentru a debloca ecranul.
 - **PIN:** Introduceți un cod numeric pentru a debloca ecranul.
 - **Parolă:** Introduceți un o parolă alfanumerică pentru a debloca ecranul.



- Dacă încercați fără succes să deblocați dispozitivul de 5 ori, ecranul se blochează timp de 30 secunde.

Realizarea capturilor de ecran

Puteți face capturi ale ecranului curent, pe care îl vizualizați.

Prin intermediul unei scurtături

Țineți simultan apăsată tasta Pornire/Blocare și tasta pentru reducerea volumului (-) cel puțin două secunde.

Sau



Apăsați și mențineți apăsată tasta Pornire/Blocare, după care atingeți

Captură de ecran.

- Capturile de ecran pot fi vizualizate în folderul **Instantaneu** din **Fotografii**.

Copierea și lipirea

Puteți tăia sau copia text dintr-o aplicație și apoi îl puteți lipi în aceeași aplicație. Sau puteți rula alte aplicații și puteți lipi textul în acestea.

- 1 Țineți apăsat textul pentru a-l copia sau tăia.
- 2 Trageți  /  pentru a specifica zona de tăiat sau lipit.
- 3 Selectați **Decupați** sau **Copiați**.
 - Textul tăiat sau copiat este adăugat automat la clipboard.
- 4 Țineți apăsată fereastra de introducere text, apoi selectați **Inserați**.



- Dacă niciun element nu a fost copiat sau tăiat, opțiunea **Inserați** nu va apărea.

Nu deranja

Pentru a dezactiva unele sau toate sunetele, glisați în jos bara de stare și atingeți **Nu deranja**.



03

Aplicații utile

Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor

Instalarea aplicațiilor

Accesați un magazin de aplicații pentru a căuta și descărca aplicații.

- Puteți utiliza Magazin Play sau magazinul de aplicații oferit de furnizorul de servicii.



- Anumite App Store-uri vă pot cere să vă creați un cont și să vă conectați.
- Anumite aplicații pot solicita taxe.
- Dacă utilizați date mobile, puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar.

Dezinstalarea aplicațiilor

Dezinstalați aplicații

Pentru a șterge o aplicație de pe pagina cu ecranul de pornire, atingeți și țineți apăsată aplicația, apoi trageți-o pe **Eliminare**. Aplicația nu este ștearsă din telefon, ci doar de pe ecranul de pornire.

Pentru a șterge o aplicație de pe telefon, atingeți și țineți apăsată aplicația, apoi trageți-o pe **Eliminare**.

Pentru a dezactiva o aplicație și pentru a forța oprirea acesteia, accesați **Setări > Aplicații și notificări**, apoi selectați aplicația.

Dezinstalarea aplicațiilor din magazinul de aplicații

Pentru a dezinstala o aplicație, accesați magazinul de aplicații de la care ați descărcat aplicația și dezinstalați-o.


Instalarea și dezinstalarea aplicațiilor în timpul configurării

Când activați dispozitivul pentru prima dată, puteți descărca aplicațiile recomandate.

Puteți trece la următorul pas fără instalare.

Scurtături pentru aplicații

Pe ecranul de pornire, atingeți și țineți apăsat pe pictograma unei aplicații cum ar fi Apeluri, Mesagerie, Cameră și Setări pentru a afișa meniul de acces rapid. Utilizați aplicațiile mai ușor utilizând Comenzile rapide pentru aplicații.

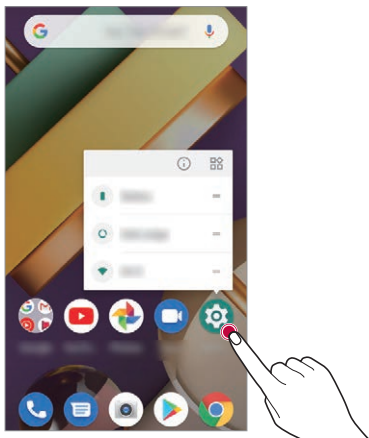

- Această funcție este disponibilă numai în anumite aplicații.


Telefon

Apeluri






Apelare contacte, numere pentru apelări rapide, apeluri recente sau numere și căutare, toate într-o singură aplicație.

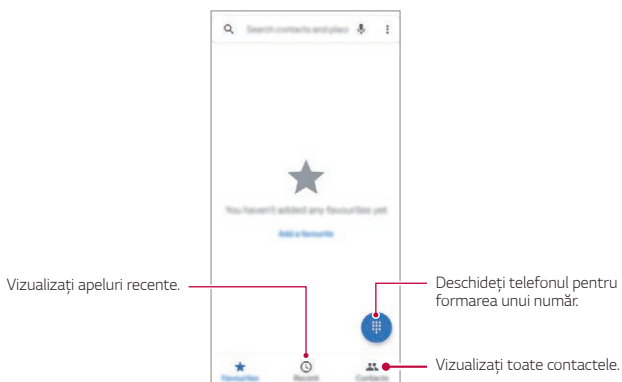Localizare: 📍

- Atingeți pentru a apela un contact sau pentru apeluri recente.
- Pentru a deschide telefonul, atingeți 📞. Introduceți un număr, apoi atingeți 📞 pentru apelare.






Sfaturi și trucuri







- **În timpul unui apel:** Ecranul tactil se oprește pentru evitarea atingerilor involuntare. Pentru activare, îndepărtați telefonul de față sau apăsați tasta Pornire/Blocare.
- **Multifuncționalitate:** Atunci când sunteți într-un apel, atingeți  pentru a ascunde ecranul de apel și pentru a căuta un număr de telefon, o adresă, sau pentru a deschide alte aplicații. Pentru a redeschide ecranul de apel, glisați în jos bara de stare și atingeți **Apel în curs**.
- **Contacte:** Pentru a căuta contacte, atingeți .
- **Contact preferat:** Aveți o persoană pe care o apăsați des? Atingeți și țineți apăsat pe un spațiu gol din ecranul de pornire, atingeți **Widgeturi**, apoi atingeți și țineți apăsat widgetul **Apel direct**. Trageți-l pe ecranul de pornire, apoi selectați contactul. Atingeți widgetul pentru a apela persoana.
- **Mesagerie vocală:**  apare în bara de stare atunci când aveți un nou mesaj vocal. Pentru ascultare, atingeți  > , apoi atingeți și țineți apăsat pe **1**.

Efectuare apeluri

Atunci când efectuați un apel, aveți următoarele opțiuni:

- Atingeți  pentru a vizualiza apelurile recente, grupurile și contactele apelate frecvent. Selectați un contact sau un număr pentru apelare.
- Pentru a forma un număr, atingeți , introduceți un număr, apoi atingeți  pentru apelare.
- Pentru a introduce codul telefonic internațional (+), atingeți și țineți apăsat pe **0**. Pentru a adăuga un spațiu sau pentru a aștepta alte numere, atingeți **:**.

Preluare și terminare apeluri

- **Preluați un apel:** Atunci când telefonul este blocat, glisați  în sus.
- Atunci când telefonul este deblocat, atingeți **RĂSPUNDE**.
- **Ignorați un apel:** Atunci când telefonul este blocat, glisați  în jos.
- Atunci când telefonul este deblocat, atingeți **RESPINGE**.
De asemenea, puteți apăsa unul dintre butoanele de volum pentru a opri sunetul de apel.
- **Răspundeți printr-un mesaj:** Atunci când telefonul este blocat, . Selectați un mesaj pe care să îl trimiteți imediat.
- **Terminați un apel:** Atingeți .
- **În timpul unui apel:** Atingeți  de pe ecranul de apel pentru a opri sunetul de apel. Pentru a ascunde ecranul de apel, atingeți . Pentru a-l redeschide, glisați bara de stare în jos și atingeți **Apel în curs**.






- Atunci când țineți telefonul la ureche, ecranul tactil se oprește pentru evitarea atingerilor involuntare. Atunci când îndepărtați telefonul de la ureche, ecranul se activează din nou.
- Nu folosiți carcase sau folii de protecție (nici măcar transparente) care acoperă senzorul de proximitate de deasupra ecranului tactil.

Apeluri recente







Vizualizați apelurile (începând cu cele mai recente) apoi apăsați, trimiteți mesaje sau memorați-le:

Localizare:  > 

- Pentru a returna un apel, atingeți  de lângă numele sau numărul apelantului.
- Pentru a trimite un mesaj text, memorați numărul sau atingeți imaginea apelantului.
- Pentru a șterge o intrare din jurnalul de apeluri, apăsați lung pe nume sau număr, apoi ștergeți jurnalul de apeluri.
- Pentru a șterge lista, atingeți  > **Istoric apeluri**, apoi  > **Ștergere istoric apeluri**.

Apeluri triple

În timpul unui apel, puteți efectua alt apel, comuta între apeluri sau le puteți combina într-un apel triplu:

- Pentru a prelua un al doilea apel, glisați  în sus.
- Primul apel va rămâne în așteptare dacă preluați un al doilea apel. Pentru a comuta între apeluri, atingeți .
- Pentru a efectua un al doilea apel, atingeți , introduceți numărul, apoi atingeți  pentru apelare. Primul apel va rămâne în așteptare dacă atingeți . Pentru a combina apelurile după ce vi se răspunde la al doilea apel, atingeți .




Numărul dvs. de telefon

Localizare: Accesați **Setări** > **Despre telefon** > **Stare card SIM** > **Număr de telefon pe cardul SIM**.

Apeluri de urgență



- Furnizorul dvs. de servicii programează unul sau mai multe numere de urgență pe care le puteți apela în orice situație, chiar și atunci când telefonul este blocat. Numerele de urgență variază în funcție de țară. Este posibil ca numărul dvs. de urgență programat în prealabil să nu funcționeze în toate locațiile, iar uneori un apel de urgență nu poate fi efectuat din cauza rețelei, mediului sau interferențelor.

- 1 Atingeți  (dacă telefonul este blocat, trageți  în sus pentru deblocare, apoi atingeți **URGENȚĂ**).
- 2 Introduceți numărul de urgență.
- 3 Atingeți  pentru a apela numărul de urgență.







Messages

Trimiterea unui mesaj

Puteți crea și trimite mesaje contactelor dvs. utilizând aplicația pentru mesagerie.




- Expedierea mesajelor în străinătate poate implica tarife suplimentare. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.

- 1 Atingeți  > .
- 2 Atingeți .
- 3 Specificați un destinatar și compuneți un mesaj.
 - Pentru a utiliza opțiunile multimedia, atingeți .
 - Pentru a accesa elementele de meniu opționale, atingeți .
- 4 Atingeți  pentru a trimite mesajul.




Citirea unui mesaj

Puteți vizualiza mesajele trimise și primite organizate după contacte.

- 1 Atingeți  > .
- 2 Selectați un contact din lista de mesaje.

Configurarea setărilor de mesagerie



Puteți modifica setările mesageriei conform preferințelor dvs.

- 1 Atingeți  > .
- 2 Atingeți  > **Setări** din lista de mesaje.

Cameră


Activarea camerei

Puteți fotografia sau puteți înregistra un videoclip pentru a vă bucura de momentele dvs. memorabile.


- 1 Atingeți  și glisați în sus pe ecranul de pornire.
- 2 Atingeți .





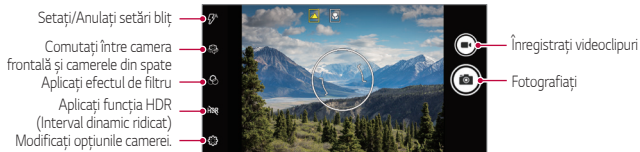


- Înainte de face o fotografie sau a înregistra un videoclip, ștergeți lentila camerei cu o cârpă moale.
- Fiți atent să nu pătați lentila camerei cu degetele sau cu altă substanță străină.
- Imaginile incluse în acest ghid al utilizatorului pot fi diferite față de dispozitivul efectiv.
- Fotografiile și videoclipurile pot fi vizualizate sau editate din Fotografii. Consultați [Prezentare](#) pentru detalii.



Realizarea unei fotografii.

- 1 Selectați un mod de cameră și atingeți subiectul pentru a focaliza camera pe acesta.
- 2 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.
 - Puteți, de asemenea, să apăsați tasta pentru reducerea volumului (-) sau mărirea volumului (+) pentru a realiza o fotografie.

Înregistrarea unui videoclip

- 1 Selectați un mod de cameră și atingeți subiectul pentru a focaliza camera pe acesta.
- 2 Atingeți 
 - Pentru a fotografia în timp ce înregistrați un videoclip, atingeți .
 - Pentru a întrerupe înregistrarea videoclipului, atingeți . Pentru a relua înregistrarea video, atingeți .
 - În timpul înregistrării unui videoclip, puteți îndepărta sau apropia două degete pentru apropiere sau îndepărtare.
- 3 Atingeți  pentru a opri înregistrarea video.

Personalizarea opțiunilor camerei

Puteți personaliza o varietate de opțiuni ale camerei, conform preferințelor dvs.

Atingeți  pe ecran.



- Opțiunile disponibile pot varia în funcție de camera selectată (cea din față sau cea din spate) și de modul cameră selectat.

Salvare locație	Salvați imaginea cu datele locației GPS.
Detectare față	Setați detectarea feței. Atunci când camera detectează fața va fi afișat un pătrat alb.
Stocare	Selectați dacă doriți să stocați imaginile și videoclipurile în Memorie internă sau pe un Card SD. (Disponibil când este introdus un card de memorie.)
Cronometru numărătoare inversă	Setați dispozitivul pentru a face poze sau înregistra clipuri video automat după o perioadă specificată de timp.
Dimensiune fotografie	Selectați valorile pentru raport de aspect și dimensiune pentru a face fotografii.
Expunere	Setați nivelul de expunere.
Calitate video	Selectați valorile pentru rezoluție și dimensiune pentru a înregistra videoclipuri.

Stabilizare imagine	Reduceți estomparea asociată cu mișcarea camerei.
Restabilire valori implicite	Restabiliți setările camerei la valorile implicite.
Informații versiune	Afișează informațiile despre versiunea camerei.

Opțiuni suplimentare pe camera frontală

Selfie Mirror	Salvează imaginile răsturnate după realizarea unui selfie.
----------------------	--

Alte funcții utile în aplicația Cameră


Blocare Expunere automată/Focalizare automată

Puteți fixa nivelul de expunere curent și poziția de focalizare atingând și ținând apăsat pe ecran în modul Automat. Pentru a dezactiva funcția, atingeți o zonă liberă de pe ecran.



- Această funcție este disponibilă numai în anumite moduri.

Comutarea între camere

Puteți comuta între camera din față și cea din spate, în funcție de mediu. Pe ecranul camerei, atingeți  pentru a comuta între camera din față și cea din spate.

Mărirea sau micșorarea (zoom)



Puteți utiliza funcția zoom pe ecranul camerei în timp ce realizați o fotografie sau înregistrați un videoclip.

- Pe ecranul camerei, apropiați sau depărtați două degete pentru a mări sau a micșora imaginea.

Google Foto

Prezentare generală fotografii


Puteți vizualiza și gestiona fotografii sau videoclipuri salvate pe dispozitivul dvs.

- 1 Atingeți  și glisați în sus pe ecranul de pornire.
- 2 Atingeți .
 - Fotografii și videoclipurile salvate sunt afișate după folder.
- 3 Atingeți un folder și selectați un fișier.
 - Vizualizați fișierul selectat în modul afișare pe ecran complet.
 - În timp ce vizualizați o fotografie, trageți la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza fotografia anterioară sau următoare.
 - În timp ce vizualizați un clip video, trageți la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza clipul video anterior sau următor.
 - Puteți vizualiza fotografiile sau videoclipurile organizate după an, lună sau dată în fila Fotografii.




- Este posibil ca anumite formate de fișier să nu fie suportate, în funcție de software-ul instalat.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu poată fi deschise din cauza codificării.
- Fișierele care depășesc limita de dimensiune pot cauza erori.

Vizualizarea fotografiilor

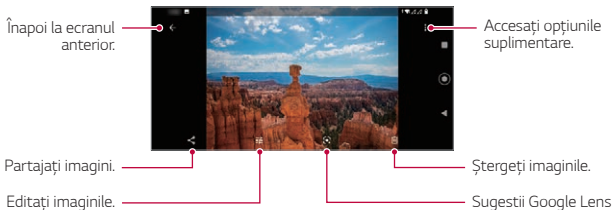


- Pentru a afișa elementele de meniu, atingeți ușor ecranul. Pentru a ascunde elementele de meniu, atingeți ecranul din nou.


Editarea fotografiilor

- 1 În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți .
- 2 Utilizați diverse efecte și instrumente pentru a edita fotografia.
- 3 Atingeți **Salvează** pentru a salva modificările.
 - Modificările se vor suprascrie peste fișierul inițial.

Redarea unui videoclip

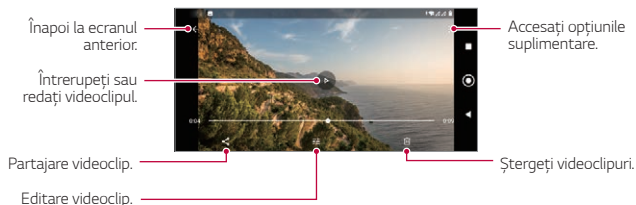

Editarea videoclipurilor

- 1 În timp ce vizualizați un videoclip, atingeți .
- 2 Utilizați o varietate de efecte și instrumente de editare pentru a edita videoclipul.





Reglați durata videoclipului.

- 3 Atingeți **Salvează drept copie** pentru a salva modificările.




Ștergerea fișierelor

Puteți șterge fișiere utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- Apăsați și țineți apăsat un fișier din lista de fișiere, apoi atingeți .
- Atingeți  în lista de fișiere și ștergeți fișierele dorite.
- Fișierele șterse sunt mutate automat în **Mută în Coș** și pot fi restaurate în Fotografii în termen de 60 zile.

Partajarea fișierelor


Puteți partaja fișiere utilizând una dintre următoarele opțiuni:

- În timp ce vizualizați o fotografie/videoclip, atingeți  pentru a partaja fișierul utilizând metoda dorită.
- Atingeți  > **Selectează** din lista de fișiere pentru a selecta fișiere, apoi atingeți  pentru a le partaja utilizând metoda dorită.

Agendă


Prezentare generală a contactelor

Puteți salva și gestiona contactele.

- 1 Atingeți  și glisați în sus pe ecranul de pornire.
- 2 Atingeți **Esențiale** > **Agendă**.


Adăugarea contactelor

Adăugarea noilor contacte

- 1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți .
- 2 Introduceți detaliile contactului și atingeți **Salvați**.

Importarea contactelor

Puteți importa contacte din alt dispozitiv de stocare.

- 1 În ecranul cu lista de contacte, atingeți  > **Setări** > **Importați**.
- 2 Selectați locația sursă și locația țintă pentru contactul pe care doriți să-l importați.
- 3 Selectați contactele.

Căutarea contactelor

Puteți căuta contacte utilizând una dintre următoarele opțiuni:


- Din partea de sus a listei cu contacte, introduceți informațiile de contact sau numărul de telefon.
- Derulați în sus sau în jos lista de contacte.
- Din index-ul ecranului cu lista de contacte, atingeți prima literă a unui contact.



- Din partea de sus a listei cu contacte, introduceți informațiile de contact sau numărul de telefon pentru a afișa toate detaliile de căutare din contacte și grupuri.

Lista de contacte

Editarea contactelor

- 1 În ecranul cu lista de contacte, selectați un contact.
- 2 În ecranul cu detalii despre contacte, atingeți  și editați detaliile.
- 3 Atingeți **Salvați** pentru a salva modificările.

Ștergerea contactelor


Atingeți  > **Selectați** din ecranul listei de contacte.



- Contactele șterse nu pot fi recuperate.

Adăugarea favoritelor




Puteți înregistra contactele utilizate frecvent drept favorite.

- 1 În ecranul cu lista de contacte, selectați un contact.
- 2 În ecranul cu detalii despre contacte, atingeți .

Ceas

Alarmă

Puteți seta declanșarea unei alarme la o anumită oră.




- 1 Atingeți  și glisați în sus pe ecranul de pornire.
- 2 Atingeți **Esențiale** > **Ceas** > .
- 3 Atingeți  pentru a adăuga o alarmă nouă.
- 4 Configurați setările alarmei și atingeți **OK**.



• Dacă selectați o alarmă setată anterior, puteți edita alarma.




Ora pe glob

Puteți vizualiza ora curentă în orașele din jurul lumii.

- 1 Atingeți  și glisați în sus pe ecranul de pornire.
- 2 Atingeți **Esențiale** > **Ceas** > .
- 3 Atingeți  și adăugați un oraș.






Temporizator

Puteți seta declanșarea temporizatorului după o anumită perioadă de timp.

- 1 Atingeți  și glisați în sus pe ecranul de pornire.
- 2 Atingeți **Esențiale** > **Ceas** > .
- 3 Setati ora și atingeți .

Cronometru

Puteți utiliza cronometrul pentru a înregistra timpii pentru fiecare tur.

- 1 Atingeți  și glisați în sus pe ecranul de pornire.
- 2 Atingeți **Esențiale** > **Ceas** > .
- 3 Atingeți  pentru a porni cronometrul.
 - Pentru a înregistra timpii pentru fiecare tur, atingeți **Tur**.
- 4 Atingeți  pentru a întrerupe cronometrul.
 - Pentru a reporni cronometrul, atingeți .
 - Pentru a șterge toate înregistrările și pentru a reporni cronometrul, atingeți **Ștergeți**.

Aplicații Google

Puteți utiliza aplicații Google prin configurarea unui cont Google. Fereastra de înregistrare a contului Google apare automat când utilizați o aplicație Google pentru prima dată. Dacă nu aveți un cont Google, creați unul de pe dispozitiv. Pentru detalii privind utilizarea aplicației, consultați secțiunea Ajutor a aplicației.



- Există posibilitatea ca anumite aplicații să nu funcționeze, în funcție de zonă sau de furnizorul de servicii.

Calendar

Aplicația Calendar vă permite să fiți la curent cu programul evenimentelor (create de dvs.), organizate pe Zi, 3 zile, Săptămână sau Lună.

Chrome

Un browser web rapid, simplu și sigur, conceput pentru internetul modern.

Gmail

Gmail este o aplicație de e-mail ușor de utilizat, care vă păstrează mesajele sigure, oferă un inbox inteligent și vă ajută să fiți organizați.

Google

Aplicația Google Go vă oferă informații despre lucrurile care vă interesează. Aflați răspunsuri rapide, explorați-vă interesele și obțineți un flux de povești și actualizări despre subiectele care vă interesează.

Hărți

Mergeți undeva? Folosiți Hărți, aplicația pe care vă puteți baza pentru o navigație GPS în timp real, trafic, tranzit și detalii despre milioane de locuri, precum recenzii și ore aglomerate.

Google Foto

Locul pentru toate fotografiile și videoclipurile dvs., organizate automat, astfel încât să le puteți partaja și salva pe cele care contează.

Filme și TV Google Play

Google Play este o experiență de conținut digital de la Google, în care puteți găsi și vă puteți delecta cu muzica preferată, filme, seriale, cărți, reviste, aplicații și jocuri Android.

- **Descărcați aplicații:** Accesați **Magazin Google Play**.

YouTube

Urmăriți canalele dvs. preferate, ascultați muzica îndrăgită și încărcați videoclipuri pe care doriți să le partajați cu toți oamenii din lume.

Asistent

Dispozitivul dvs. are încorporată funcția Google Assistant. Aflați răspunsuri și rezolvați probleme în timp ce sunteți în mișcare. Pentru a începe, atingeți butonul Google Assistant de pe partea laterală a telefonului sau țineți apăsat butonul acasă al telefonului.



- Google Assistant nu este disponibil în anumite limbi și țări.




04


Setări

Setări

Puteți personaliza setările dispozitivului după preferințe.

- 1 Atingeți  și glisați în sus pe ecranul de pornire.
- 2 Atingeți **Setări**.




- Atingeți  și introduceți un cuvânt cheie în caseta de căutare pentru a accesa un element de setare.

Rețea și internet

Wi-Fi

Vă puteți conecta la dispozitivele din apropiere într-o rețea Wi-Fi.

Conectarea la o rețea Wi-Fi

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea și internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Atingeți  pentru activare.
 - Rețelele Wi-Fi disponibile apar automat.
- 3 Selectați o rețea.
 - Este posibil să trebuiască să introduceți parola Wi-Fi a rețelei.
 - Dispozitivul omite acest proces pentru rețele Wi-Fi accesate anterior. Dacă nu doriți să vă conectați automat la o anumită rețea Wi-Fi, atingeți rețeaua, iar apoi atingeți **ȘTERGEȚI**.

Rețea mobilă

Puteți personaliza setările privind rețelele mobile.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea și internet** > **Rețea mobilă**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Date mobile:** Puteți să activați sau să dezactivați datele mobile. De asemenea, puteți gestiona utilizarea datelor mobile.
 - **Roaming de data:** Navigați pe internet, utilizați e-mailuri, mesaje multimedia și alte servicii de date în străinătate.
 - **Utilizarea datelor:** Puteți urmări cantitatea de date pe care telefonul dvs. le încarcă și descarcă.
 - **Mod 4G LTE îmbunătățit:** Folosiți serviciile LTE pentru a îmbunătăți vocea și alte comunicații (recomandat).
 - **Tipul de rețea preferat:** Selectați un tip de rețea.
 - **Selectați automat rețeaua.:** Căutare operatori de rețea și conectare automată la o rețea.
 - **Puncte de acces:** Vizualizați sau modificați punctul de acces pentru utilizarea serviciilor de date mobile. Pentru a modifica punctul de acces, selectați o opțiune din lista punctelor de acces.

Economizor date

Pentru a ajuta la reducerea utilizării datelor, Economizorul de date previne trimiterea și primirea de date de către anumite aplicații pe fundal.




- Informațiile de utilizare sunt furnizate pentru a vă ajuta să vă gestionați telefonul. Este posibil ca acestea să nu fie identice cu datele taxate de către furnizorul dvs. de servicii, deoarece nu sunt măsurate în același mod.

Hotspot și tethering

Hotspotul Wi-Fi

Puteți seta dispozitivul ca router wireless astfel încât alte dispozitive să se poată conecta la Internet prin intermediul datelor mobile de pe dispozitivul dvs.


- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețea și internet** > **Hotspot și tethering** > **Hotspotul Wi-Fi** și apoi atingeți  pentru activare.
- 2 Introduceți **Nume hotspot** și parola.
- 3 Porniți Wi-Fi-ul pe celălalt dispozitiv și selectați numele rețelei în care se află dispozitivul din lista Wi-Fi.
- 4 Introduceți parola de rețea.



- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Mai multe informații sunt disponibile pe acest site:
<http://www.android.com/tether#wifi>

Partajare Internet prin USB

Puteți conecta dispozitivul la alt dispozitiv via USB și puteți partaja date mobile.

- 1 Conectați dispozitivul dvs. și alte dispozitive printr-un cablu USB.
- 2 Pe ecranul **Setări**, atingeți **Rețea și internet > Hotspot și tethering > Tethering prin USB** și apoi atingeți  pentru activare.



- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Când vă conectați la un computer, descărcați driverul USB de pe www.lg.com și instalați-l pe computer.
- Nu puteți transfera fișiere între dispozitivul dvs. și computer cât timp este pornită partajarea conexiunii la internet prin USB. Opriți partajarea conexiunii la internet pe USB pentru a trimite sau a primi fișiere.
- Sistemele de operare care acceptă partajarea conexiunii la internet sau Windows XP sau o versiune ulterioară sau Linux.

Partajare Bluetooth

Un dispozitiv conectat prin Bluetooth se poate conecta la Internet utilizând datele mobile ale dispozitivului dvs.

- 1 Pe ecranul Setări, atingeți **Rețea și internet** > **Hotspot și tethering** > **Tethering prin Bluetooth** și apoi atingeți pentru activare.
- 2 Porniți Bluetooth-ul pe ambele dispozitive și asociați-le.



- Această opțiune utilizează date mobile și puteți fi taxat pentru utilizarea datelor, în funcție de planul tarifar. Consultați-vă cu furnizorul de servicii pentru mai multe informații.
- Mai multe informații sunt disponibile pe acest site: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Carduri SIM

Puteți configura setările Dual SIM.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea și internet** > **Carduri SIM**.
- 2 Personalizați următoarele funcții:
 - **SIM 1:** Schimbați numele și pictograma cartei SIM 1.
 - **SIM 2:** Schimbați numele și pictograma cartei SIM 2.
 - **Date mobile:** Selectați cartela SIM pe care doriți să o utilizați pentru serviciul de date mobile.
 - **Apeluri:** Selectați cartela SIM pe care doriți să o utilizați pentru serviciul de apeluri.
 - **Mesaje SMS:** Selectați cartela SIM pe care doriți să o utilizați pentru serviciul de mesaje SMS.

Mod Avion

Puteți opri funcțiile de apel și date mobile. Când acest mod este pornit, funcțiile care nu implică date, cum ar fi jocurile și redarea de muzică, rămân disponibile.

- Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea și internet > Mod Avion**.

VPN

Vă puteți conecta la o rețea virtuală sigură, cum ar fi un intranet. De asemenea, puteți gestiona rețelele private virtuale conectate.

Adăugarea unui VPN

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea și internet > VPN**.
- 2 Atingeți **+**.



- Această funcție este disponibilă doar când este activată blocarea ecranului. Dacă blocarea ecranului nu este activată, apare un ecran de notificare. Atingeți **Setare blocare** în ecranul de notificare pentru a activa blocarea ecranului. Consultați *Setarea unei blocări de ecran* pentru detalii.

- 3 Introduceți detaliile VPN-ului și atingeți **SALVAȚI**.

Configurarea setărilor VPN

- 1 Atingeți un VPN din lista **VPNS**.
- 2 Introduceți detalii despre contul de utilizator VPN și atingeți **CONECTAȚI**.
 - Pentru a salva detaliile despre cont, selectați caseta de validare **Salvați informații contului**.

DNS privat

Puteți configura opțiunile pentru DNS privat (sistem de nume de domeniu).

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Rețea și internet > DNS privat**.
- 2 Configurați opțiunea dorită și atingeți **SALVAȚI**.

Dispozitive conectate

Bluetooth

Puteți conecta dispozitivul dvs. la dispozitivele din apropiere care acceptă Bluetooth pentru a schimba date cu acestea. Conectați dispozitivul dvs. la căști Bluetooth și la o tastatură. Acest lucru face mai ușor controlul dispozitivului.

Împerecherea cu alt dispozitiv

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Dispozitive conectate** > **Preferințe pentru conexiune** > **Bluetooth**.
- 2 Atingeți pentru activare.
- 3 Atingeți **Asociați un nou dispozitiv** și selectați un dispozitiv din listă.
 - Dispozitivele disponibile apar automat.




• Numai dispozitivele setate ca vizibile sunt afișate în listă.

- 4 Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a realiza autentificarea.



• Această etapă este omisă pentru dispozitivele accesate anterior.

Expedierea datelor via Bluetooth

- 1 Selectați un fișier.
 - Puteți expedia fișiere multimedia sau contacte.
- 2 Atingeți  > **Bluetooth**.
- 3 Selectați un dispozitiv țintă pentru fișier.
 - Fișierul este expedit imediat ce dispozitivul țintă îl acceptă.



• Procesele de partajare a fișierelor pot diferi, în funcție de fișier.

Proiectare

În cazul în care aveți Chromecast sau alt dispozitiv care poate proiecta, puteți afișa ecranul telefonului și asculta sunetul pe un televizor.

Proiectați ecranul

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Dispozitive conectate > Preferințe pentru conexiune > Proiectare**.
- 2 Din listă, atingeți dispozitivul pe care doriți să afișați ecranul.

Opriți proiectarea ecranului

- 1 Glisați în jos din partea superioară a ecranului dispozitivului.
- 2 Din notificare Proiectare, atingeți **DECONNECTAȚI-VĂ**.

Tipărire

Puteți conecta dispozitivul la o imprimantă Bluetooth și puteți tipări fotografiile sau documente salvate pe dispozitiv.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Dispozitive conectate** > **Preferințe pentru conexiune** > **Printare**.



- Dacă imprimanta dorită nu se află în listă, instalați driverul imprimantei din magazinul de aplicații.

- 2 Atingeți **Serviciu de printare prestabilit**, apoi pentru activare.
- 3 Selectați o imprimantă din ecranul listei de imprimante.
 - Pentru a adăuga o imprimantă, atingeți **Adăugați un serviciu**.



- Dacă nu aveți Cont Google, atingeți **Adăugare cont** pentru a crea un cont.

Fișiere primite prin Bluetooth

Este afișat conținutul primit prin Bluetooth.

Chromebook

Asociați dispozitive, astfel încât să puteți trimite texte de pe computer, partaja conexiunea la internet a telefonului dvs. și simplifica deblocarea.

Aplicații și notificări

Puteți verifica o listă cu aplicațiile instalate și configura setările pentru notificări, permisiunile aplicațiilor și altele.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Aplicații și notificări**.
- 2 Personalizați setările.
 - **Notificări:** În funcție de notificările dorite, puteți modifica setările pentru anumite aplicații.
 - **Durata de folosire a dispozitivului:** Puteți seta Timpul petrecut în fața ecranului, Notificările primite și Numărul de deschideri.
 - **Aplicații implicite:** Puteți verifica și configura aplicațiile implicite.
 - **Manager de permisiuni:** Puteți verifica și seta permisiunile aplicațiilor folosind microfonul, contactele și calendarul.
 - **Alerte de urgență:** Puteți seta alerge de urgență și preferințele pentru alerte.
 - **Acces special aplicații:** Puteți modifica în orice moment permisiunile care pot fi accesate de aplicații din aplicația principală Setări de pe dispozitivul dvs. Rețineți că dezactivarea permisiunilor poate cauza funcționarea necorespunzătoare a unor aplicații de pe dispozitiv.

Baterie

Puteți vedea câtă energie mai aveți la dispoziție și cât timp mai durează încărcarea.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Baterie**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Economisirea baterie:** Reduceți consumul bateriei reducând din setările dispozitivului; ex.: luminozitatea afișajului, viteza și intensitatea vibrațiilor.
 - **Adaptive Battery:** Atunci când Managerul bateriei detectează faptul că aplicațiile consumă bateria, veți avea la dispoziție opțiunea de a restricționa aceste aplicații. Este posibil ca aplicațiile restricționate să nu funcționeze în mod corespunzător și notificările să fie întârziate.

- **Procentajul bateriei:** Afișarea nivelului de baterie rămas ca procent pe bara de stare.

Afișaj

Puteți personaliza setările detaliate pentru fiecare tip de ecran.

Pe ecranul Setări, atingeți **Afișaj** și personalizați următoarele setări:

- **Nivel de luminozitate:** Utilizați bara glisantă pentru a modifica luminozitatea ecranului dispozitivului.
- **Lumină de noapte:** Aceasta îi oferă ecranului o tentă galbenă. Astfel vă va fi mai ușor să priviți ecranul sau să citiți în lumină slabă și vă poate ajuta să adormiți mai ușor.
- **Luminozitate adaptivă:** Setarea luminozității la un nivel ridicat reduce durata de funcționare a bateriei telefonului. Pentru maximizarea duratei de funcționare a bateriei, optimizați nivelul de luminozitate pentru lumina disponibilă.
- **Imagine de fundal:** Selectați o imagine de fundal pentru dispozitivul dumneavoastră.
- **Temă întunecată:** Alegeți culoarea de fundal pentru tema întunecată.
- **Expirare ecran:** Oprirea automată a ecranului când dispozitivul rămâne inactiv o perioadă de timp specificată.
- **Auto-rotire ecran:** Rotirea automată a ecranului în funcție de orientarea dispozitivului.
- **Dimensiunea fontului:** Modificați dimensiunea fontului.
- **Dimensiune afișaj:** Setati elementele de pe ecran la o dimensiune ușor de văzut pentru dvs. Unele elemente își pot schimba poziția.
- **Protector de ecran:** Afișarea unui economizor de ecran când dispozitivul este conectat la suport sau la încărcător. Selectați tipul economizorului de ecran care va fi afișat.

Sunet

Puteți personaliza setările sunetului, vibrațiilor și notificărilor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunet** și personalizați următoarele setări:

- **Volum media:** Reglați volumul pentru sunetele media.
- **Volumul apelului:** Reglați volumul pentru apeluri.
- **Volum sonerie:** Reglați volumul pentru sonerie.
- **Volum alarmă:** Reglați volumul pentru alarmă.
- **Vibrare pentru apeluri:** Setează dispozitivul să vibreze și să redea un ton de apel în același timp.
- **Nu deranjați:** Setează timpul, gama și tipul aplicației pentru primirea mesajelor de notificare. Primiți mesaje de notificare doar în anumite zile ale săptămânii.
- **Comandă rapidă pentru dezactivarea soneriei:** Puteți seta o tastă de scurtătură pentru prevenirea sunetului.
- **Ton de sonerie al telefonului:** Selectați un ton de apel pentru apelurile de intrare. Adăugați sau ștergeți tonuri de apel.
- **Sunete de notificare implicit:** Selectați un ton de apel pentru notificare. Setează muzica salvată de dispozitiv ca ton de apel pentru notificare.
- **Sunet de alarmă prestabilit:** Selectați un ton de apel pentru alarmă. Setează muzica salvată de dispozitiv ca ton de apel pentru alarmă.
- **Tonuri pentru tastatura numerică:** Folosiți funcția pentru a regla sunetele tastelor.
- **Sunete la blocarea ecranului:** Folosiți funcția pentru a regla sunetele de blocare a ecranului.
- **Sunete și vibrații pentru încărcare:** Folosiți funcția pentru a regla sunetele și vibrațiile pentru încărcare.
- **Sunete la atingere:** Folosiți funcția pentru a regla sunetele pentru atingere..

Stocare

Puteți vizualiza și gestiona memoria internă a dispozitivului sau spațiul de stocare al cardului de memorie.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Stocare**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Memorie internă comună:** Vizualizați memoria totală și memoria liberă din memoria internă a dispozitivului. Vizualizați o listă de aplicații utilizate și capacitatea de memorare pentru fiecare aplicație.
 - **Card SD:** Vizualizați memoria totală și memoria liberă de pe cardul de memorie. Această opțiune apare doar când este introdus un card de memorie. Pentru a deconecta un card de memorie, atingeți ▲.

Confidențialitate

- **Manager de permisiuni:** Vă permite să verificați și să modificați permisiunile acordate aplicațiilor.
- **Parolele se afișează:** Afișează scurt caracterele în timpul tastării.
- **Blocare ecran:** Vă permite să setați notificările pe Ecranul de blocare.
- **Serviciu de completare automată de la Google:** Activați această opțiune pentru a vă introduce informațiile salvate în cont, precum parola, adresa sau numărul cardului de credit printr-o singură apăsare. De asemenea, puteți dezactiva această opțiune, puteți folosi Google Autocomplete sau puteți adăuga un nou cont de servicii.
- **Istoricul locațiilor Google:** Vă permite să activați sau să dezactivați Istoricul locațiilor. Când este activată opțiunea, Google stochează și folosește periodic cele mai recente date de locație ale telefonului în legătură cu Contul dumneavoastră Google. Din ecranul Istoricul locațiilor, selectați ⋮ pentru a vizualiza și/sau gestiona datele locației dumneavoastră.
- **Opțiuni privind activitatea:** Selectați activitățile și informațiile pe care doriți să le salveze Google.

- **Anunțuri:** Vă permite să verificați ID-ul de publicitate și să setați reclamele personalizate.
- **Utilizare și diagnosticare:** Activați această opțiune pentru a ajuta la îmbunătățirea experienței Android, trimițând automat date de diagnostic, dispozitiv și utilizare a aplicației către Google.

Locație

Puteți verifica modul în care informațiile despre locația dumneavoastră sunt partajate și configura permisiunea pentru a vă accesa informațiile despre locație. Pe ecranul Setări, selectați **Locație** și setați funcția dorită.

Securitate

Puteți personaliza setările blocării ecranului și de securitate.

- **Google Play Protect:** Scanați dispozitivul zilnic pentru potențiale aplicații dăunătoare.
- **Găsește-mi dispozitivul:** Localizați de la distanță locația dispozitivului. De asemenea, vă puteți proteja datele în cazul în care vă pierdeți dispozitivul.
- **Actualizare de securitate:** Verificați disponibilitatea unei actualizări de software și configurați setările de instalare automată.
- **Blocare ecran:** Selectați o metodă de blocare a ecranului. Consultați *Setarea unei blocări de ecran* pentru detalii.
- **Smart Lock:** Vă permite să setați dispozitive, locații, voci de încredere și/sau detectare corporală care îi permit telefonului dvs. să rămână deblocat.
- **Aplicații pentru administratorul dispozitivului:** Permite privilegiile de restricționare a controlului sau utilizării dispozitivului pentru anumite aplicații.
- **Blocare card SIM:** Blocați sau deblocați cartela USIM sau modificați parola (PIN).

- **Criptare și acreditări:** Criptarea protejează conturile, setările, aplicațiile și fișierele de pe telefon, astfel încât persoanele să nu le poată accesa în cazul în care telefonul vă este furat. Configurați setările pentru criptare și acreditări.
- **Trust agents:** Vizualizați și utilizați trust agents instalați pe dispozitiv.
- **Fixarea pe ecran:** Fixați ecranul de aplicații astfel încât să poată fi utilizată numai aplicația curentă activă.

Conturi

Puteți adăuga utilizatori pentru a partaja dispozitivul dvs. cu ei și puteți înregistra un cont cloud.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Conturi**.
- 2 Personalizați setările.

Accesibilitate

Puteți gestiona inserturi de accesibilitate instalate pe dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Accesibilitate**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Comandă rapidă pentru butoane volum:** Puteți utiliza scurtătura pentru tasta de volum pentru a activa rapid TalkBack sau alt instrument de accesibilitate.
 - **CITITORI DE ECRAN > Selectare pentru vorbire:** Vă permite să atingeți elemente pentru a auzi feedback rostit.
 - **CITITOARE DE ECRAN > TalkBack:** Setati dispozitivul să notifice starea sau acțiunile de pe ecran cu voce.
 - **CITITOARE DE ECRAN > Ieșire text către vorbire:** Modificați setările pentru funcțiile text-to-speech folosite atunci când Asistentul vocal este activat, precum limbile, viteza și altele.
 - **AFIȘAJ > Dimensiune font:** Modificați dimensiunea fontului.

- **AFIȘAJ > Dimensiune afișaj:** Setați elementele de pe ecran la o dimensiune ușor de văzut pentru dvs. Unele elemente își pot schimba poziția.
- **AFIȘAJ > Temă întunecată:** Alegeți culoarea de fundal pentru tema întunecată.
- **AFIȘAJ > Mărire:** Atingeți de trei ori ecranul pentru apropierea maximă a ecranului sau atingeți de trei ori și țineți apăsat pentru apropierea temporară.
- **AFIȘAJ > Corecția culorii:** Ajustați culoarea afișajului.
- **AFIȘAJ > Inversarea culorilor:** Creșteți contrastul culorii afișajului pentru persoane cu probleme de vedere.
- **AFIȘAJ > Cursor mare pentru mouse:** Măriți cursorul mouse-ului.
- **Afișaj > Eliminați animațiile:** Vă permite să setați afișarea animațiilor.
- **COMENZI PENTRU INTERACȚIUNE > Meniul Accesibilitate:** Meniul de accesibilitate este un meniu mare afișat pe ecran pentru controlul dispozitivului dvs. Android. Puteți controla gesturi, butoane hardware, navigația și altele.
- **COMENZI PENTRU INTERACȚIUNE > Acces prin comutare:** Creați combinații de taste pentru a controla dispozitivul dvs.
- **COMENZI PENTRU INTERACȚIUNE > Durată de staționare:** Dacă folosiți un mouse, puteți seta cursorul să realizeze o anumită acțiune automat atunci când acesta nu se mai mișcă de o anumită perioadă de timp. Această funcție poate fi utilă pentru utilizatorii cu insuficiențe motorii.
- **COMENZI PENTRU INTERACȚIUNE > Butonul de pornire închide:** Atunci când această setare este activată, puteți apăsa butonul de pornire al dispozitivului pentru a termina un apel. Această setare vă ajută să terminați apelurile mai rapid și mai simplu.
- **COMENZI PENTRU INTERACȚIUNE > Auto-rotire ecran:** Rotirea automată a ecranului în funcție de orientarea dispozitivului.

- **COMENZI PENTRU INTERACȚIUNE > Întârziere atingere și menținere:** Această setare reglează timpul trecut înainte de ca atingerea ecranului să devină atingere și menținere.
- **COMENZI PENTRU INTERACȚIUNE > Timp pentru realizarea unei acțiuni (Expirare accesibilitate):** Puteți alege cât timp sunt afișate mesajele prin care vi se solicită să realizați o acțiune, care sunt vizibile doar temporar.
- **COMENZI PENTRU INTERACȚIUNE > Vibrații și putere haptică:** Puteți activa vibrațiile pentru apeluri, notificări și atingere.
- **AUDIO ȘI TEXT PE ECRAN > Audio mono:** Leșirea mono combină sunetul stereo într-un singur semnal care este redat prin orice tip de căști. Folosiți această funcție dacă suferiți de o insuficiență de auz sau dacă vă e mai comod să folosiți o singură cască.
- **AUDIO ȘI TEXT PE ECRAN > Balans audio:** Ajustați balansul de ieșire audio. Utilizați bara glisantă pentru a modifica balansul.
- **AUDIO ȘI TEXT PE ECRAN > Preferințe subtitrări:** Porniți serviciul de subtitrare când redați videoclipuri pentru persoanele cu deficiențe de auz.
- **EXPERIMENTALE > Text cu contrast puternic:** Contrastul ridicat facilitează citirea pe dispozitiv. Această funcție reglează culoarea textului pe negru sau alb, în funcție de culoarea textului original.

Bunăstare digitală și control parental

Puteți vizualiza timpul de utilizare a produsului și puteți seta programul pentru fiecare aplicație.

De asemenea, puteți gestiona timpul de utilizare al telefonului mobil utilizând Modul de pregătire pentru somn și Modul focalizare.

Selecționați **Bunăstare digitală și control parental** din ecranul de setări și setați funcția dorită.

Google

Puteți utiliza setările Google pentru a gestiona aplicațiile și setările contului Google.

Pe ecranul de setări, atingeți **Google**.

Sistem

Limbi și introducerea textului

Puteți personaliza setările de limbă și de tastatură pentru dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Sistem** > **Limbi și introducerea textului**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Limbi:** Selectați limba de aplicat dispozitivului.
 - **Tastatură virtuală:** Vă permite să personalizați setările Gboard, tastarea vizuală Google.
 - **Tastatură fizică:** Selectați pentru a folosi o tastatură fizică sau pentru a verifica scurtăturile tastaturii.
 - **Verificator ortografic:** Vă permite să setați diferite opțiuni pentru Google Spell Checker.
 - **Serviciu de completare automată:** Activați această opțiune pentru a vă introduce informațiile salvate în cont, precum parola, adresa sau numărul cardului de credit printr-o singură apăsare. De asemenea, puteți dezactiva această opțiune, puteți folosi Google Autocomplete sau puteți adăuga un nou cont de servicii.
 - **Dicționar personal:** Adăugați un cuvând în dicționarul de utilizator folosind butonul Adăugare (+).
 - **Viteza indicatorului:** Ajustați viteza cursorului unui mouse sau trackpad.
 - **Transformarea textului în vorbire:** Configurați setările pentru leșire sintetizator text-voce.

Gesturi

Puteți interacționa cu dispozitivul dvs. prin gesturi. Puteți să activați sau să dezactivați anumite gesturi.

Activați sau dezactivați gesturi

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Sistem** > **Gesturi**.
- 2 Personalizați setările.

Data și oră

Puteți personaliza setările de dată și de oră pentru dispozitivul dvs.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Sistem** > **Data și oră**.
- 2 Personalizați setările.

Copie de siguranță

Datele contului dvs. Google sunt copiate de rezervă online. Dacă resetați sau vă schimbați telefonul, conectați-vă la contul Google pentru restabilirea contactelor, evenimentelor și a altor detalii sincronizate împreună cu contul.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Sistem** > **Backup**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Faceți backup în Google Drive:** Modificați setările de copiere de rezervă pentru Google drive. De asemenea, puteți analiza contul de rezervă folosit în prezent sau adăuga un nou cont de rezervă.

Opțiuni resetare

Puteți reseta dispozitivul, inclusiv setările de rețea și ale aplicațiilor.

- 1 Pe ecranul de setări, atingeți **Sistem** > **Opțiuni de resetare**.
- 2 Personalizați următoarele setări:
 - **Resetați conexiunea Wi-Fi, conexiunea mobilă și prin Bluetooth:** Resetați Wi-Fi, Bluetooth și alte setări de rețea.
 - **Resetare preferințe aplicații:** Resetați setările pentru o aplicație. Datele salvate în aplicație nu vor fi șterse.
 - **Ștergeți toate datele (reveniți la setările din fabrică):** Resetați toate setările dispozitivului și ștergeți datele.



- Repornirea și resetarea dispozitivului dvs. șterge toate datele de pe el. Introduceți din nou numele dispozitivului dvs., Contul Google și alte informații inițiale

Actualizare sistem

Periodic, este posibil să apară actualizări pentru telefonul dvs. Puteți descărca și instala actualizările prin meniul Setări.

Pe ecranul de setări, atingeți **Sistem > Actualizare de sistem**.

Despre telefon

Puteți vizualiza informații despre dispozitivul dvs., cum ar fi numele, starea, detalii despre software și informații legale.

Pe ecranul de setări, atingeți **Despre telefon** și vizualizați informațiile.




05

Anexă

Setări de limbă

Selectați limba dispozitivului.

- 1 Atingeți  și glisați în sus pe ecranul de pornire.
- 2 Atingeți **Setări** > **Sistem** > **Limbi și introducerea textului** > **Limbi** și adăugați o limbă.

Actualizarea software-ului telefonului

Actualizarea software-ului telefonului mobil LG de pe internet.

Pentru mai multe informații despre utilizarea acestei funcții, vizitați <http://www.lg.com/common/index.jsp>, selectați țara și limba dvs.

Această funcție vă permite să actualizați în mod convenabil firmware-ul telefonului dvs. la o versiune mai nouă de pe internet fără să fie nevoie să vizitați un centru de service. Această funcție va fi disponibilă numai atunci când LG va lansa o versiune nouă de firmware pentru dispozitivul dvs.

Datorită faptului că actualizarea firmware-ului telefonului mobil necesită atenția dvs. completă pe parcursul procesului de actualizare, asigurați-vă că verificați toate instrucțiunile și toate notele care apar la fiecare etapă înainte de prelucrare. Rețineți că îndepărtarea cablului de date USB în timpul upgrade-ului poate duce la deteriorarea gravă a telefonului.



- LG își rezervă dreptul să facă actualizările de firmware disponibile doar pentru modelele selectate la discreție și nu garantează disponibilitatea versiunii mai noi a firmware-ului pentru toate modelele de telefoane.

Actualizarea software-ului telefonului mobil LG prin Over-the-Air (OTA)

Această funcție vă permite să actualizați în mod convenabil software-ul telefonului la o versiune mai nouă via OTA, fără să conectați un cablu USB. Această funcție va fi disponibilă numai atunci când LG va lansa o versiune nouă de firmware pentru dispozitivul dvs.

Pentru instalarea unei actualizări de software pe telefon, **Sistem > Actualizare de sistem > Căutați actualizări.**



- Datele dvs. personale din memoria internă a telefonului – inclusiv informațiile contului Google și despre alte conturi, datele și setările de sistem/aplicație, toate aplicațiile descărcate și licența DRM – pot fi pierdute în procesul de actualizare a software-ului telefonului. Așadar, LG vă recomandă să faceți copii de rezervă pentru datele personale înainte de a actualiza software-ul telefonului dvs. LG nu își asumă responsabilitatea pierderii de date personale.
- Această funcție depinde de zonă sau de furnizorul de servicii.

Ghidul antifurt

Configurați-vă dispozitivul pentru a împiedica alți oameni să-l folosească, dacă a fost resetat la setările din fabrică fără permisiunea dvs. De exemplu, dacă dispozitivul este pierdut, furat sau șters doar cineva cu contul dvs. Google sau cu informațiile despre blocarea ecranului poate utiliza dispozitivul.

Tot ce trebuie să faceți pentru a vă proteja dispozitivul este să:

- Setati o blocare de ecran: Dacă dispozitivul dvs. este pierdut sau furat și aveți o blocare de ecran setată, dispozitivul nu poate fi șters folosind meniul Setări decât dacă ecranul este deblocat.
- Adăugați contul dvs. Google pe dispozitiv: Dacă dispozitivul dvs. este șters, dar aveți contul Google pe el, dispozitivul nu poate finaliza procesul de configurare până când nu reintroduceți informațiile contului Google.

După ce dispozitivul devine protejat, trebuie să deblocați ecranul sau să introduceți parola contului Google dacă trebuie să faceți o resetare din fabrică. Acest lucru asigură faptul că dvs. sau cineva în care aveți încredere face resetarea.



- Nu uitați contul Google și parola pe care le-ați adăugat pe dispozitivul dvs. înainte de efectuarea unei resetări din fabrică. Dacă nu puteți pune la dispoziție informațiile despre cont în timpul procesului de configurare, nu veți putea utiliza dispozitivul deloc după resetarea din fabrică.

Informații de notificare privind software-ul open source

Pentru a obține codul sursă din GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, care sunt conținute în acest produs, vă rugăm să vizitați <http://opensource.lge.com>.

În plus față de codul sursă, toate condițiile licenței, denegările de responsabilitate privind garanția și notele despre drepturile de autor la care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.

LG Electronics va oferi și codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume care să acopere costurile unei asemenea distribuții (cum ar fi costurile suporturilor media, de transport și de procesare), în urma unei solicitări prin e-mail la opensource@lge.com.

Această ofertă este valabilă pentru o perioadă de trei ani de la data ultimului transport al acestui produs. Această ofertă este valabilă pentru orice persoană care primește aceste informații.

Informații de reglementare (Număr ID reglementare, etichete electronice etc.)

Pentru detalii de reglementare, accesați **Setări** > **Despre telefon** > **Etichete de reglementări**.

Mărci comerciale

- Copyright© 2020 LG Electronics Inc. Toate drepturile rezervate. LG și logoul LG sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului LG și al entităților înregistrate ale acestuia.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets și alte mărci și logo-uri corelate sunt mărci comerciale ale Google LLC.
- Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. la nivel global.
- Wi-Fi® și logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor.




Declarație de securitate pentru laser

Atenție!

Acest produs utilizează un sistem cu laser. Pentru a asigura utilizarea corespunzătoare a acestui produs, vă rugăm să citiți manualul de utilizare cu atenție și să îl păstrați pentru a-l putea consulta ulterior. Dacă unitatea necesită întreținere, contactați un centru de service autorizat.

Utilizarea comenzilor, reglajelor sau a procedurilor de performanță în afara celor specificate în prezentul document poate determina expunerea periculoasă la radiații.

Pentru a preveni expunerea directă la laser, nu încercați să deschideți cutia sau să intrați în contact direct cu laserul.

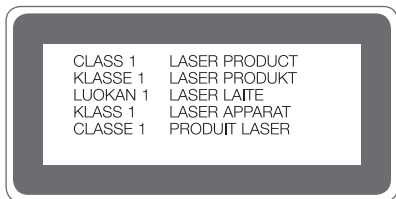

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, **LG Electronics** declară că produsul **LM-K200EMW** este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei **2014/53/EU**.

O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită la <http://www.lg.com/global/declaration>

Birou de contact pentru conformitatea acestui produs

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Mai multe informații

Piese din sticlă călită

Piesele din sticlă călită ale acestui dispozitiv nu sunt permanente și se pot uza în timp.

- Dacă scăpați dispozitivul pe o suprafață dură sau îl expuneți la un impact puternic, sticla călită se poate deteriora.
Dacă se întâmplă acest lucru, încetați imediat utilizarea dispozitivului și contactați un centru de servicii pentru clienți LG.
- Puteți cumpăra de pe piață carcase de protecție pentru a vă proteja dispozitivul împotriva deteriorării.
Rețineți că aceste carcase de protecție nu sunt cuprinse în serviciile de garanție oferite de LG Electronics și siguranța nu este garantată.

Informații generale

<Centrul de informații pentru clienți LG >

+40-31-2283542

* Asigurați-vă că numărul este corect înainte de a apela.

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor. Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare și regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a LG Electronics. Toate logo-urile și numele produselor sunt utilizate numai în scopul identificării și pot fi mărci înregistrate ale LG Electronics și/sau ale deținătorilor respectivi.

Ghid pentru transferul datelor

- Consultați următorul tabel pentru a vedea datele care pot fi schimbate între dispozitivele LG sau între un dispozitiv LG și un dispozitiv terț.

Tip	Detalii despre articol	Dispozitiv LG → Dispozitiv LG	Dispozitiv Android terț → Dispozitiv LG	Dispozitiv iOS → Dispozitiv LG
Date personale	Contacte, mesaje, jurnale de apeluri, calendar, înregistrări vocale	○	○	○
	Memo-uri	○	X	○
	Alarmer	○	X	X
Date mobile	Fotografii, videoclipuri, melodii, documente	○	○	○
Setări ecran	Setări ecran principal (foldere și widgeturi)	○	X	X
	Setări ecran blocare (sunt excluse setările de blocare ecran)	○	X	X
Aplicații	Aplicații descărcate	○	○	-
	Date personale din aplicația descărcată	○	X	
Altele	Certificat public	○	○	X
	Setări (Wi-Fi, Bluetooth, Apeluri, sunet și notificări, accesibilitate, baterie)	○	X	X



- Este posibil ca unele date să nu fie transmise în funcție de versiunea software-ului, de versiunea aplicației, de sistemul de operare, de producător sau de politica furnizorului de servicii.

Benzi de frecvență acceptate	Putere de ieșire Tx
GSM 900	33.7 dBm
GSM 1800	30.7 dBm
WCDMA B1	24.7 dBm
WCDMA B8	24.7 dBm
LTE B1	24.2 dBm
LTE B3	24.2 dBm
LTE B7	24.7 dBm
LTE B8	24.7 dBm
LTE B20	24.7 dBm
LTE B38	24.7 dBm
BT	10.0 dBm
WLAN 2.4GHz	18.2 dBm

Puteți găsi informații despre adaptorul de călătorie accesând <http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Eliminarea aparatului vechi



1. Simbolul de pubeleă indică faptul că deșeurile electrice și electronice (WEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri.
2. Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente, care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante care pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
3. Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat, sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor, în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm vizitați pagina web www.lg.com/global/recycling

Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzați



1. Acest simbol poate fi combinat cu simbolurile chimice ale mercurului (Hg), cadmiului (Cd) sau plumbului (Pb) în cazul în care bateria conține peste 0,0005 % mercur; 0,002 % cadmiu sau 0,004 % plumb.
2. Toate bateriile/toți acumulatorii trebuie eliminate/eliminați separat de fluxul deșeurilor menajere, prin intermediul punctelor de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
3. Eliminarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător, sănătății animalelor și populației.
4. Pentru informații suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi, vă rugăm să contactați consiliul local, serviciile de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Întrebări frecvente

Acest capitol enumeră unele probleme pe care le puteți întâmpina în timpul utilizării dispozitivului. Anumite probleme vor necesita să sunați la furnizorul dvs. de servicii, dar multe le puteți repara singur.

Dispozitivul se supraîncălzește

Dispozitivul se supraîncălzește în timpul utilizării.

În următoarele cazuri, consumul bateriei crește, iar dispozitivul se poate supraîncălzi:

- Când activați dispozitivul pentru prima dată sau efectuați copii de rezervă ale datelor
- Când folosiți mai multe aplicații simultan
 - Când mai multe aplicații funcționează pe fundal
 - Când descărcați fișiere mari în timpul unui apel video sau în timpul înregistrării unui videoclip
- Când folosiți funcții care necesită multă energie
 - Când urmăriți un streaming video pe internet sau înregistrați un videoclip lung
 - Când jucați jocuri moderne pentru o perioadă îndelungată
 - Când folosiți dispozitivul cu luminozitatea maximă a ecranului pentru o perioadă lungă de timp
- Când folosiți mult datele mobile
 - Când folosiți funcția hotspot Wi-Fi sau accesare internet prin dispozitiv mobil
 - Când sincronizați datele pentru mai multe conturi simultan

- În alte cazuri
 - Când folosiți roaming-ul în străinătate
 - Când folosiți dispozitivul în zone cu semnal slab sau fără semnal
 - Când încărcați dispozitivul cu o mufă de încărcător/cablu USB deteriorată sau contaminată cu substanțe străine



- Este posibil ca unele cazuri să nu fie aplicabile, în funcție de funcții și aplicații.

Dispozitivul se supraîncălzește în timpul încărcării.

- Dispozitivul și încărcătorul se pot încălzi în timpul încărcării. În timpul încărcării wireless sau încărcării rapide este posibil ca dispozitivul să se încălzească și mai tare. În cazul în care temperatura bateriei crește peste un anumit nivel, dispozitivul nu se va mai încărca.
 - Deconectați încărcătorul de la dispozitiv și închideți orice aplicații active. Lăsați dispozitivul să se răcească înainte de încărcarea acestuia sau utilizarea unei aplicații.
 - Întrerupeți încărcarea în cazul în care mufa încărcătorului/cablului USB al dispozitivului se supraîncălzește și vizitați cel mai apropiat Centru de servicii pentru clienți LG.

Modul de rezolvare a supraîncălzirii dispozitivului

- Închideți orice aplicații sau funcții în curs și lăsați dispozitivul să se răcească
- Actualizați întotdeauna software-ul la cea mai nouă versiune.
- Dezactivați funcțiile Wi-Fi, Bluetooth sau GPS atunci când nu le utilizați.
- Închideți aplicațiile pe care nu le utilizați.
- În cazul în care folosiți dispozitivul cu luminozitatea maximă a ecranului, micșorați luminozitatea.
- În cazul în care dispozitivul se supraîncălzește pentru o perioadă mai lungă de timp, nu îl mai folosiți o perioadă. În cazul în care dispozitivul continuă să se supraîncălzească, vizitați Centrul de servicii pentru clienți LG.

Limitările de utilizare atunci când dispozitivul se supraîncălzește

În cazul în care dispozitivul se supraîncălzește în timpul utilizării sau încărcării, unele funcții, aplicații sau chiar dispozitivul, se pot opri.

Acesta este un mod de funcționare normal pentru dispozitivele care suportă această funcție.

- În cazul în care temperatura dispozitivului crește peste un anumit nivel, apare un mesaj de avertizare.
 - În cazul în care jucați jocuri moderne, înregistrați videoclipuri sau încărcați fișiere mari, dispozitivul se poate supraîncălzi pentru o perioadă mai lungă de timp. În acest caz, este posibil să apară un mesaj de atenționare pentru oprirea automată.
Opriți dispozitivul sau închideți orice aplicații sau funcții în curs și lăsați dispozitivul să se răcească.
- Luminozitatea ecranului și viteza de funcționare pot fi limitate pentru răcirea dispozitivului. Orice aplicații sau funcții pot fi încetinite sau oprite. Este posibil ca dispozitivul să nu se mai încarce.

Eroare cartelă SIM

Asigurați-vă că este introdusă corect cartela SIM.

Nicio conexiune la rețea sau rețea căzută

Semnal slab. Deplasați-vă la o fereastră sau într-un spațiu deschis.

Sunteți în afara ariei de acoperire a rețelei furnizorului dvs. Deplasați-vă și verificați conexiunea la rețea.

Apelurile nu sunt disponibile

Noua rețea nu este autorizată.

Asigurați-vă că nu ați setat opțiunea de restricționare a apelurilor pentru numărul apelant.

Asigurați-vă că nu ați setat opțiunea de restricționare a apelurilor pentru numărul apelat.

Dispozitivul nu poate fi pornit

Dacă bateria este complet descărcată, dispozitivul nu va putea fi pornit.

Încărcați bateria complet înainte de pornirea dispozitivului.

Eroare la încărcare

Asigurați-vă că dispozitivul se încarcă la o temperatură normală.

Verificați încărcătorul și conexiunea la dispozitiv.

Utilizați numai accesoriile împachetate autorizate de către LG.

Bateria se descarcă mai repede decât după achiziționare

Dacă expuneți dispozitivul sau bateria la temperaturi foarte reduse sau foarte ridicate, durata de funcționare a bateriei poate fi redusă.

Consumul bateriei va crește dacă utilizați anumite funcții sau aplicații, cum ar fi GPS, jocuri sau internet.

Bateria este consumabilă, iar durata de funcționare a acesteia se va scurta în timp.

La lansarea camerei apar mesaje de eroare

Încărcați bateria.

Eliberați spațiu din memorie transferând fișiere într-un calculator sau ștergând fișiere din dispozitiv.

Reporniți dispozitivul.

Dacă aveți în continuare probleme cu aplicația camerei după aplicarea acestor idei, contactați Centrul Service LG Electronics.

Calitatea fotografiei este slabă

Calitatea fotografiilor dvs. poate varia în funcție de împrejurimi și de tehnicile fotografice utilizate.

Dacă realizați fotografii în zone întunecate, în timpul nopții sau în spații închise, pot apărea zgomote de imagine sau imaginea poate să nu fie focalizată.

Dacă întâmpinați probleme, resetați opțiunile.

Ecranul tactil răspunde încet sau incorect

Dacă atașați o protecție pentru ecran sau accesorii opționale pe ecranul tactil, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.

Dacă purtați mănuși, dacă nu aveți mâinile curate în timp ce atingeți ecranul tactil sau dacă atingeți ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârfurile degetelor, ecranul tactil poate să nu funcționeze corespunzător.

Ecranul tactil se poate defecta în condiții de umiditate sau dacă este expus la apă.

Reporniți dispozitivul pentru a elimina erorile temporare de software.

Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, vizitați Centrul Service LG Electronics.

Închide sau îngheață

Reporniți dispozitivul

- Dacă dispozitivul dvs. îngheață sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicații sau să opriți dispozitivul și să îl porniți din nou.

Efectuați o reîncărcare a sistemului

- Puteți efectua o resetare software pentru a reseta dispozitivul, în cazul în care ecranul se blochează sau dacă butoanele, ecranul tactil sau dispozitivul nu mai răspunde.
- Pentru a efectua o resetare software a dispozitivului dvs., pur și simplu apăsați și țineți apăsată tastele Volum scăzut și butonul Pornire/Oprire până când dispozitivul repornește.

Resetați dispozitivul

- Dacă metodele de mai sus nu rezolvă problema, efectuați o resetare a datelor din fabrică.
- Pe ecranul setări, atingeți **Sistem > Opțiuni de resetare > Ștergeți toate datele (reveniți la setările din fabrică)**.
 - Această metodă resetează toate setările dispozitivului și șterge datele. Înainte de a efectua operația de resetare a datelor din fabrică, efectuați copii de siguranță pentru toate datele importante stocate pe dispozitivul dvs.
 - Dacă ați înregistrat un Cont Google pe dispozitiv, trebuie să vă conectați la același Cont Google după resetarea dispozitivului.

Dispozitivul Bluetooth nu este localizat

Asigurați-vă că funcția Bluetooth wireless este activată pe dispozitivul dvs.

Asigurați-vă că funcția Bluetooth wireless este activată pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.

Asigurați-vă că dispozitivul dvs. și celălalt dispozitiv Bluetooth sunt în raza Bluetooth maximă (10 m).

Dacă ideile de mai sus nu rezolvă problema, contactați Centrul Service LG Electronics.

Nu este stabilită nicio conexiune atunci când conectați dispozitivul la calculator

Asigurați-vă că utilizați un cablu USB compatibil cu dispozitivul dvs.

Asigurați-vă că ați instalat driverul corespunzător și că ați actualizat calculatorul.

Aplicația descărcată generează foarte multe erori

Aplicația are probleme.

Eliminați și reinstalați aplicația.

Informacije o uporabniškem priročniku

Hvala, ker ste izbrali ta izdelek znamke LG. Pred prvo uporabo naprave pozorno preberite ta uporabniški priročnik. Tako boste zagotovili varno in pravilno uporabo telefona.

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG. Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi.
- Opisi veljajo za privzete nastavitve naprave.
- Privzete aplikacije v napravi se lahko posodabljajo, podpora za te aplikacije pa je lahko ukinjena brez predhodnega opozorila. Če imate glede aplikacij v napravi kakršna koli vprašanja, se obrnite na servisni center podjetja LG. Glede aplikacij, ki jih namestite sami, se obrnite na ustreznega ponudnika storitev.
- Spreminjanje operacijskega sistema v napravi ali nameščanje programske opreme iz neuradnih virov lahko poškodujeta napravo in povzročita poškodbo ali izgubo podatkov. Taka dejanja kršijo vašo licenčno pogodbo s podjetjem LG in izničijo garancijo.
- Nekatera vsebina in nekatere slike se lahko razlikujejo od vaše naprave, odvisno od območja, ponudnika storitev, različice programske opreme in različice operacijskega sistema, ter se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Programska oprema, zvok, ozadja, slike in druga predstavnostna vsebina, ki je priložena napravi, imajo licenco za omejeno uporabo. Če te materiale pridobite iz naprave in jih uporabite v komercialne ali druge namene, morda kršite zakone o avtorskih pravicah. Kot uporabnik ste popolnoma odgovorni za nezakonito uporabo predstavnostne vsebine.
- Za podatkovne storitve, kot so pošiljanje sporočil, prenašanje podatkov, samodejna sinhronizacija ali uporaba lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške. Če se želite izogniti dodatnim stroškom, izberite naročniški paket, ki ustreza vašim potrebam. Za dodatne podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev.
- Ta uporabniški priročnik je napisan v več jezikih za vsako državo. Vsebina se lahko delno razlikuje, odvisno od izbranega jezika.

Razlaga ikon



OPOZORILO: Razmere, ki lahko povzročijo telesne poškodbe uporabnika ali drugih.



POZOR: Razmere, ki lahko povzročijo lažje telesne poškodbe ali poškodbe opreme.



OPOMBA: Opombe ali dodatne informacije.

Kazalo vsebine

5 Smernice za varno in učinkovito uporabo

01

Funkcije po meri

15 Google Assistant

02

Osnovne funkcije

- 18 Komponente izdelka in dodatna oprema
- 19 Pregled
- 21 Vklop ali izklop naprave
- 23 Vstavljanje kartice SIM in pomnilniške kartice
- 25 Odstranjevanje pomnilniške kartice
- 25 Baterija
- 27 Zaslona na dotik
- 30 Osnovni zaslon
- 37 Zaklepanje zaslona
- 38 Zajemanje posnetkov zaslona
- 38 Kopiranje in lepljenje
- 38 Me moti

03

Uporabne aplikacije

- 40 Nameščanje in odstranjevanje aplikacij
- 41 Bližnjice aplikacij
- 42 Telefon
- 46 Messages
- 47 Fotoaparati
- 50 Foto
- 53 Imenik
- 55 Ura
- 57 Aplikacije Google

04

Nastavitve

- 60 Nastavitve
- 60 Omrežje in internet
- 66 Povezane naprave
- 69 Aplikacije in obvestila
- 69 Akumulator
- 70 Zaslon
- 71 Zvok
- 72 Shramba
- 72 Zasebnost
- 73 Lokacija
- 73 Varnost
- 74 Računi
- 74 Za osebe s pobrobit in starševski
- 76 Digitalnoa dobrobit in starševski nadzor
- 77 Google
- 77 Sistem
- 79 Vizitka telefona

05

Dodatek

- 81 Jezikovne nastavitve
- 81 Posodobitev programske opreme telefona
- 83 Navodila za zaščito pred krajo
- 84 Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi
- 84 Pravne informacije in varnost (regulatorna številka ID, e-oznaka itd.)
- 85 Blagovne znamke
- 86 Izjava o varnosti laserja
- 87 IZJAVA O SKLADNOSTI
- 87 Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno
- 87 Več informacij
- 91 Pogosta vprašanja

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Če pride do napake, je v napravo vgrajeno orodje programske opreme, ki bo ustvarilo dnevnik napak. To orodje zbira le podatke, ki je specifično napaki, na primer moč signala, položaj ID-ja celice pri nenadni prekinitvi klica in naložene aplikacije. Dnevnik se uporablja le kot pomoč pri ugotavljanje vzroka napake. Ti dnevniki so šifrirani, do njih pa lahko dostopajo le pooblaščen LG-jevi servisi, če boste morali napravo vrniti v popravilo.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Naprava je skladna z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom se uporablja merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da naprava oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli LG-jevih naprav različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model je za uporabo pri ušesu 0,340 W/kg (10 g) in za nošenje na telesu 1,538 W/kg (10 g).
- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 5 mm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 5 mm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

Informacije komisije FCC o izpostavljenosti radiofrekvenčni elektromagnetni energiji

Avgusta 1996 je ameriška zvezna komisija za komunikacije (FCC) z ukrepi v Poročilu in sklepu FCC 96-326 sprejela posodobljen varnostni standard glede izpostavljenosti ljudi radiofrekvenčni elektromagnetni energiji (RF-energiji), ki jo oddajajo oddajniki, regulirani s strani komisije FCC. Te smernice so skladne z varnostnimi standardi, navedenimi v mednarodnih in ameriških standardih. Zasnova naprave je v skladu s smernicami komisije FCC in temi mednarodnimi standardi.

Izjava v členu 15.19

Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika komisije FCC. Uporaba je dovoljena pod naslednjima dvema pogojeva:

- (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in
- (2) naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno delovanje.

Izjava v členu 15.21

Spremembe ali prilagoditve, ki jih proizvajalec izrecno ne odobri, lahko razveljavijo dovoljenje uporabnika za uporabo te opreme.

Nošenje na telesu

Naprava je bila preizkušena za običajno nošenje na telesu, pri čemer je bila hrbtina strani naprave od telesa uporabnika oddaljena 1 cm (0,39 palca). Zahteve komisije FCC glede izpostavljenosti radijskim frekvencam določajo najmanjšo razdaljo 1 cm (0,39 palca) med telesom uporabnika in hrbtno stranjo naprave.

Uporaba zaponk, držal in podobnih pripomočkov, ki vsebujejo kovinske dele, ni dovoljena. Pripomočki za nošenje naprave na telesu, ki ne zagotavljajo 1 cm (0,39 palca) razdalje med telesom uporabnika in zadnjo stranjo naprave ter niso bili preizkušeni za običajno nošenje na telesu, morda ne bodo ustrezali omejitvam organizacije FCC glede izpostavljenosti radijskim frekvencam, zato se jim izogibajte.

Izjava v členu 15.105

Oprema je bila preizkušena in ugotovljena je bila skladnost z omejitvami za digitalne naprave razreda B po 15. členu pravilnika komisije FCC. Te omejitve so zasnovane za zagotovitev primerne zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih prostorih. Oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in, če ni nameščena ter uporabljena v skladu z navodili, lahko moti radijske komunikacije. Vendar ni jamstva, da pri določeni uporabi ne bo prišlo do motenj. Če oprema povzroča škodljive motnje ali moti televizijski sprejem, kar lahko ugotovite tako, da jo izklopite in vklopite, uporabnika spodbujamo, da poskusi motnje odpraviti z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- Preusmerite ali premestite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite na vtičnico v tokokrog, v katerega ni priključen sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na izkušenega radijskega ali televizijskega serviserja.

Skrb za izdelek in vzdrževanje

- Uporabljajte samo priložene pripomočke, ki jih je odobril LG. LG ne odgovarja za nikakršno škodo in okvare, povzročene s pripomočki drugih proizvajalcev.
- Nekatera vsebina in slike se lahko razlikujejo od vaše naprave brez predhodnega obvestila.
- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Napravo izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Naprave na primer ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Naprave med polnjenjem ne prijemajte z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb naprave.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Naprave ne polnite na mehki podlagi.
- Napravo polnite v dobro prezračevanem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Naprave ne hranite blizu kreditnih kartic in kartic za prevoz, saj lahko poškoduje podatke na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj se naprava lahko poškoduje.
- Naprave ne izpostavljajte tekočini in vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebem.

- Če je steklo razbito, oškrbano ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Naprava je elektronska in med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primerne prezačevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato z napravo med uporabo in takoj po njej ravnajte previdno.
- Če se naprava zmoči, jo takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Tekočina v napravi spremeni barvo oznake izdelka v napravi. Poškodb naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.
- Mobilna naprava potrebuje ustrezno prezačevanje, da se lahko odvaja nastala toplota. Neposreden stik s kožo in neprimeren tok zraka okrog naprave lahko povzročita pregrevanje naprave. Naprava mora biti najmanj 1,0 cm oddaljena od uporabnikovega telesa.
- Preprečite vdor prahu in drugih tujkov v priključek za polnjenje/kabel USB. To lahko povzroči pregrevanje ali požar.
- Te naprave ne izpostavljajte nizkemu zračnemu tlaku na visokih nadmorskih višinah.
- Naprave ne izpostavljajte ekstremno nizkemu zračnemu tlaku. V nasprotnem lahko pride do eksplozije baterije ali uhajanja vnetljive tekočine ali plina.
- Zagotovite, da izdelek ne pride v stik s tekočino. Izdelka ne uporabljajte in ne polnite, če je moker. Če se izdelek zmoči, se spremeni barva indikatorja, ki označuje poškodbo zaradi tekočine. Upoštevajte, da garancija takih poškodb ne krije z brezplačnimi servisnimi popravili.

Učinkovito delovanje naprave

Elektronske naprave

Pri vseh napravah lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Naprave ne uporabljajte v bližini medicinske opreme, če nimate dovoljenja. Posvetujte se z zdravnikom, da bi ugotovili, ali lahko delovanje vaše naprave moti delovanje medicinske naprave.
- Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo, da med srčnim spodbujevalnikom in drugimi napravami pustite vsaj 15 cm prostora in se tako izognete morebitnim motnjam spodbujevalnika.
- Naprava lahko oddaja močno ali utripajočo svetlobo.
- Naprava lahko povzroči motnje v nekaterih slušnih pripomočkih.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.
- Napravo uporabljajte pri temperaturah od 0 do 40 °C, če je to mogoče. Če napravo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, okvari in celo eksplodira.

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe naprav na območju vožnje.

- Med vožnjo naprave ne držite.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha



Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitve glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.



- Premočna glasnost ušesnih slušalk in slušalk lahko poškoduje sluh.

Stekleni deli

Nekateri deli naprave so stekleni. To steklo lahko počí, če naprava pade na trdo površino ali prejme močan udarec. Če steklo počí, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen serveriser.

Območje razstreljevanja

Naprave ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

- Naprave ne uporabljajte na bencinskih črpalkah.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate napravo ali dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine in eksplozivov.

Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo napravo izklopite.
- Brez dovoljenja posadke ga ne uporabljajte na tleh.

Otroci

Napravo hranite na varnem, izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na napravo. Preverite pri lokalnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Kovinski stiki baterije naj bodo čisti.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Naprave ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se tako lahko zmanjša zmogljivost njene baterije.
- Nevarnost eksplozije, če baterijo zamenjate z nepravo vrsto. Rabljene baterije odstranite v skladu s proizvodjalčevimi navodili.
- Ko se naprava popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitvev izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.

Varovanje osebnih podatkov

- Zavarujte svoje osebne podatke, da preprečite uhajanje podatkov in zlorabo občutljivih informacij.
- Ko uporabljate napravo, obvezno izdelajte varnostno kopijo pomembnih podatkov. LG ne odgovarja za morebitno izgubo podatkov.
- Preden napravo zavržete, izdelajte varnostno kopijo vseh podatkov in napravo ponastavite, da preprečite morebitno zlorabo občutljivih informacij.
- Pri prenašanju aplikacij pozorno preberite zaslon z dovoljenji.
- Bodite previdni pri uporabi aplikacij, ki imajo dostop do več funkcij ali do vaših osebnih podatkov.
- Redno preverjajte svoje osebne račune. Če odkrijete znak zlorabe osebnih podatkov, zaprosite svojega ponudnika storitev, naj izbriše ali spremeni podatke o vašem računu.
- Če napravo izgubite ali vam jo ukradejo, spremenite geslo svojega računa, da zavarujete svoje osebne podatke.
- Ne uporabljajte aplikacij iz neznanih virov.



Obvestilo o menjavi baterije

- Litij-ionska baterija je nevaren sestavni del, ki lahko povzroči poškodbe.
- Zamenjava baterije s strani nepooblaščenih oseb lahko povzroči škodo na vaši napravi.
- Baterije ne menjajte sami. Baterija se lahko poškoduje, zato lahko pride do pregretja in telesne poškodbe. Baterijo mora biti zamenjana s strani pooblaščenih oseb. Baterijo reciklirajte ali odložite ločeno od gospodinjskih odpadkov.
- Če izdelek vsebuje v izdelek vgrajene baterije in jih končni uporabnik ne more zlahka odstraniti, vam LG priporoča, da poiščete pomoč usposobljenega strokovnjaka, bodisi za zamenjavo baterije ali za recikliranje ob koncu delovne dobe tega izdelka. Za preprečevanje poškodb na izdelku in varnost uporabnika, ne odstranjujte baterij sami, ampak si poiščite pomoč servisa LG Service Helpline, ali drugega neodvisnega servisa, ki nudi takšne storitve.
- Odstranitev baterije bo vključevala, v primeru odstranitve izdelka, prekinitev električnih kablov/kontaktov in previdno odstranitev baterije, z uporabo ustreznega specialnega orodja. Če potrebujete navodila za kvalificirane strokovnjake o tem, kako varno odstraniti baterijo, obiščite spletno stran <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.



01

Funkcije po meri

Google Assistant

Pregled Google Assistant

Z glasom lahko zaženete ali uporabljate želene aplikacije.



- Da bi lahko uporabljali to funkcijo, se najprej povežite z omrežjem in se prijavite v svoj račun Google
- V področjih s šibkim signalom Wi-Fi ali šibkim signalom mobilnega omrežja ta funkcija morda ne bo delovala pravilno ali pa se bo natančnost razpoznavanja govora zmanjšala.
- Ta funkcija morda ni podprta oziroma podprti jeziki se lahko razlikujejo, odvisno od območja storitve.

Zagon Google Assistant

- 1 Na začetnem zaslonu pritisnite in zadržite ●, da zaženete **Google Assistant**.
- 2 Tapnite **ZAČNITE**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu in recite **“Ok Google”**.
 - Naprava shrani podatke vašega glasu za razpoznavanje.
- 4 Dotaknite se **Shrani**.

Zagon Google Assistant z glasom

- 1 Ko je zaslon vključen, izgovorite **“Ok Google”**.
- 2 Ko se pojavi zaslon Google Assistant, izgovorite ukaz ali vprašanje.

Zagon Google Assistant na začetnem zaslonu

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite in zadržite ●.
- 2 Ko se pojavi zaslon Google Assistant, izgovorite ukaz ali vprašanje.



- Natančnost razpoznavanja glasov se lahko zmanjša, če govorite z nejasnim glasom ali v hrupnem okolju. Ko uporabljate funkcijo razpoznavanja glasov, se natančnost poveča, če govorite z jasnim glasom v tistem prostoru.



02

Osnovne funkcije

Komponente izdelka in dodatna oprema

Paket naprave sestavljajo naslednji elementi.

- Naprava
- Kabel USB
- Polnilnik
- Vodnik za hitri začetek
- Iгла za izmet




- Zgoraj opisani deli opreme so lahko izbirni.
- Oprema, priložena napravi, in vsa druga razpoložljiva dodatna oprema se lahko razlikujeta, odvisno od območja ali ponudnika storitev.
- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo podjetja LG Electronics. Uporaba dodatne opreme drugih proizvajalcev lahko vpliva na učinkovitost klicanja z napravo ali povzroči okvare. Popravila podjetja LG tega morda ne krijejo.
- Nekateri deli naprave so iz kaljenega stekla. Če naprava pade na trdo površino ali je izpostavljena močnemu udarcu, se lahko kaljeno steklo poškoduje. V tem primeru takoj prenehajte uporabljati napravo in se obrnite na storitveni center za stranke LG.



- Če kateri koli od teh osnovnih elementov manjka, se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili napravo.
- Če želite kupiti dodatno opremo, se obrnite na center za pomoč strankam LG.
- Nekateri elementi v škatli z izdelkom se lahko spremenijo brez obvestila.
- Videz in tehnični podatki o napravi se lahko spremenijo brez obvestila.
- Tehnični podatki o napravi se lahko razlikujejo, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

Pregled

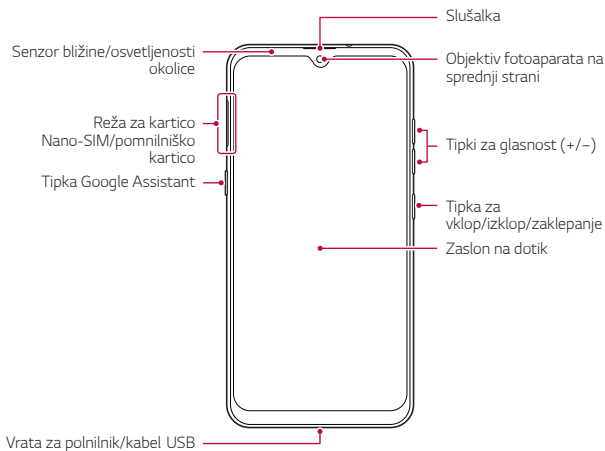



NE poskušajte sami odstraniti pokrova na zadnji strani.

S tem lahko resno poškodujete baterijo in napravo, ki se lahko prične pregrevati, zagori in povzroči telesne poškodbe. Pokrova na zadnji strani in baterije te naprave ne sme odstraniti oziroma zamenjati neusposobljeno osebje.

- Sensor bližine/osvetljenosti okolice
 - Sensor bližine: Ko je med klicem naprava v bližini človeškega telesa, sensor bližine izklopi zaslon in onemogoči funkcije na dotik. Ko je naprava zunaj določenega dosega, znova vklopi zaslon in omogoči funkcije na dotik.
 - Sensor osvetljenosti okolice: Sensor osvetljenosti okolice analizira moč svetlobe iz okolice, ko je vklopljen način samodejnega upravljanja svetlosti.
- Tipki za glasnost
 - Nastavitev glasnosti za zvonjenja, klice ali obvestila.
 - Med uporabo aplikacije Fotoaparati za fotografiranje nežno pritisnite tipko za glasnost.
- Tipka za vklop/izklop/zaklepanje
 - Ko želite vklopiti ali izklopiti zaslon, na kratko pritisnite tipko.
 - Če želite izbrati eno od možnosti izklopa, tipko pritisnite in pridržite.
- Tipka Google Assistant
 - Pritisnete jo lahko na kratko za zagon Google Assistant. Lahko jo pritisnete in zadržite za zagon Google Assistant in nato spustite za vklop funkcije glasovnega ukaza.
 - Za podrobnosti glejte *Google Assistant*.



- Dostop do nekaterih funkcij je lahko omejen, odvisno od specifikacij naprave.
- Na napravo ne postavljajte težkih predmetov in ne sedite na njej. Če tega ne upoštevate, lahko pride do okvare zaslona na dotik.
- Folija za zaščito zaslona ali dodatne opreme lahko moti delovanje senzorja bližine.
- Če je naprava mokra ali jo uporabljate v vlažnem okolju, zaslon na dotik ali tipke morda ne bodo delovali pravilno.

Vklop ali izklop naprave

Vklop naprave

Pritisnite in pridržite tipko za vklop/zaklepanje, ko je telefon izklopljen.



- Ob prvem vklopu naprave se izvede začetna konfiguracija. Prvi zagon pametnega telefona lahko traja dlje kot običajno.

Izklop naprave

Pritisnite in držite tipko za vklop/izklop/zaklepanje, nato pa izberite možnost **Izklop**.

Vnovični zagon naprave

Če naprava ne deluje pravilno ali se ne odziva, upoštevajte spodnja navodila za vnovični zagon.

- 1 Pritisnite in držite tipko za vklop/izklop/zaklepanje, dokler se naprava ne izključi.
- 2 Ko se naprava znova zažene, tipko spustite.


Možnosti izklopa

Pritisnite in pridržite tipko za vklop/zaklepanje, nato izberite eno možnost.

- **Izklopi:** Izklop naprave.
- **Ponovno zagon:** Vnovični zagon naprave.
- **Posnetek:** Zajamete lahko posnetek zaslona, ki je trenutno prikazan.



- Ta naprava podpira samo kartice Nano-SIM.



- Če želite, da telefon deluje brez težav, priporočamo uporabo ustrezne vrste kartice SIM. Obvezno uporabljajte tovarniško izdelano kartico SIM, ki ste jo dobili pri svojem ponudniku storitev.
- Pazite, da kartice SIM ne izgubite. Podjetje LG ni odgovorno za škodo ali druge težave, ki nastanejo zaradi poškodb ali prenosa kartice SIM.
- Pazite, da kartice SIM pri vstavljanju ali odstranjevanju ne poškodujete.
- Ko vstavljate kartico SIM ali pomnilniško kartico, jo pravilno položite na ležišče.
- Ko ležišče za kartico vstavljate nazaj v napravo, ga vstavite vodoravno v smeri puščice, kot je prikazano na sliki. Preverite, da se kartica v ležišču ne premika.
- Kartico SIM vstavite tako, da so zlato obarvani stiki obrnjeni navzdol.
- Pri vstavljanju kartice SIM v napravo upoštevajte navodila v uporabniškem priročniku.
- Ko ležišče za kartico vstavljate v napravo ali ga odstranjujete iz nje, pazite, da vanj ne prodre voda ali druge tekočine. Če v napravo vstavite mokro ležišče ali kartico, se lahko naprava poškoduje.
- Pomnilniška kartica je dodatni element.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov lahko skrajšata čas delovanja pomnilniške kartice.
- Nekatere pomnilniške kartice morda niso popolnoma združljive z napravo. Uporaba nezdržljive kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico oziroma podatke, shranjene na njej.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

Zaradi varnosti pomnilniško kartico izpnite, preden jo odstranite.

- 1 Tapnite **●** in na osnovnem zaslonu podrsajte navzgor.
- 2 Tapnite **Nastavitve > Shramba > ▲**.
- 3 Iglo za izmet vstavite v odprtino ležišča za kartice in povlecite ležišče iz naprave.
- 4 Odstranite pomnilniško kartico iz ležišča.
- 5 Pladenj za kartice vstavite nazaj v režo.




- Ne odstranjujte pomnilniške kartice, ko naprava prenaša podatke ali dostopa do njih. To lahko povzroči izgubo ali okvaro podatkov oziroma poškoduje pomnilniško kartico ali napravo. Podjetje LG ni odgovorno za izgube, ki so posledica zlorabe ali napačne uporabe pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.

Baterija

Polnjenje baterije

Pred uporabo naprave popolnoma napolnite baterijo.

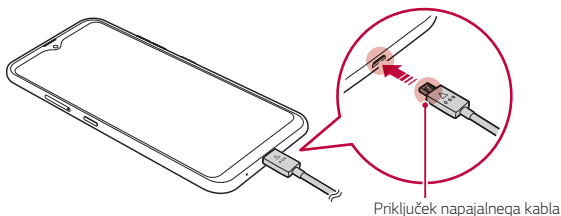



- Zunanjih priključkov, napajalnega kabla in vmesnikov za napravo ne uporabljajte v vlažnem okolju. To lahko povzroči požar, električni udar, telesne poškodbe ali okvaro naprave. Če je okolje vlažno, takoj prenehajte uporabljati napravo in popolnoma odpravite vlago.
- Uporabljajte samo kabel USB, ki ste ga dobili z napravo.
- Uporabljajte samo polnilnik in napajalni kabel, ki ju je odobrilo podjetje LG. Polnjenje baterije s polnilnikom drugega proizvajalca lahko povzroči eksplozijo baterije ali poškoduje napravo.
- V napravi je notranja baterija za polnjenje. Zaradi varnosti ne odstranjajte vdelane baterije.
- Uporaba naprave med polnjenjem lahko povzroči električni udar. Če želite napravo uporabljati, ustavite polnjenje.



- Ko je naprava popolnoma napolnjena, polnilnik izključite iz električne vtičnice. S tem boste preprečili nepotrebno porabo energije.
- Baterijo lahko polnite tudi tako, da s kablom USB povežete napravo in namizni ali prenosni računalnik. To lahko traja dlje, kot če bi polnilnik priključili v stensko vtičnico.
- Baterije ne polnite prek zvezdišča USB, ki ne more ohranjati nazivne napetosti. Polnjenje je lahko neuspešno ali se nenamerno ustavi.

Previdnostni ukrepi pri uporabi naprave

- Vedno uporabljajte priloženi kabel USB. Z napravo ne uporabljajte kablov USB ali polnilnikov drugih proizvajalcev. Omejena garancija podjetja LG ne krije uporabe dodatne opreme drugih proizvajalcev.
- Neupoštevanje navodil v tem priročniku in napačna uporaba lahko povzročita poškodbe naprave.

Učinkovita uporaba baterije

Čas delovanja baterije se lahko skrajša, če hkrati in neprekinjeno deluje več aplikacij in funkcij.

Če želite podaljšati čas delovanja baterije, prekličite postopke, ki delujejo v ozadju.

Če želite zmanjšati porabo baterije, upoštevajte te nasvete:


- Izklopite omrežni funkciji **Bluetooth**[®] in Wi-Fi, kadar ju ne uporabljate.
- Čas zatemnitve zaslona nastavite na kar najkrajšo vrednost.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Nastavite, da se zaslon zaklene, ko naprava ni v uporabi.
- Preverite moč baterije med uporabo prenesenih aplikacij.

Zaslon na dotik

Seznajte se z navodili za upravljanje naprave s potezami na dotik.

Tapanje

Rahlo tapnite s konico prsta, da izberete ali zaženete aplikacijo ali možnost.

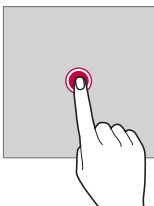


Tapanje in držanje

Pritisnite in pridržite za nekaj sekund, da se prikaže meni z razpoložljivimi možnostmi.




Dvojno tapanje

Dvakrat hitro tapnite za povečanje ali pomanjšanje spletne strani ali zemljevida.

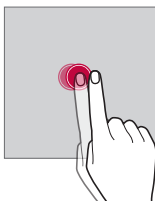


Vlečenje

Pritisnite in pridržite element, denimo aplikacijo ali pripomoček, nato pa z nadzorovanim gibom premaknite prst na drugo mesto. S to potezo lahko premikate elemente.

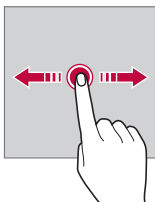



Vlečenje

S prstom se dotaknete zaslona in ga brez ustavljanja hitro premaknete. S to potezo se lahko pomikate po seznamu, spletni strani, fotografijah, zaslonih in drugje.

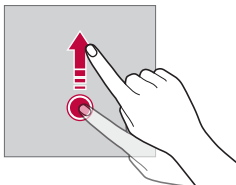

Približevanje in razmikanje prstov

Približajte dva prsta za pomanjševanje, denimo fotografije ali zemljevida. Za povečevanje prsta razmaknite.

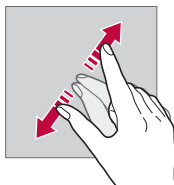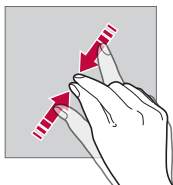


- Zaslona na dotik ne izpostavljajte prekomernim fizičnim udarcem. Poškodujete lahko namreč senzor dotikanja.




- Če napravo uporabljate v bližini magnetnih, kovinskih ali prevodnih materialov, lahko pride do napake zaslona na dotik.
- Če napravo uporabljate pod močno svetlobo, denimo neposredno sončno svetlobo, zaslon morda ne bo viden, odvisno od vašega položaja. Napravo uporabljajte na senčnih krajih ali krajih s svetlobo iz okolice, ki ni presvetla, a vseeno dovolj za branje knjige.
- Na zaslon ne pritiskajte s prekomerno silo.
- S konico prsta nežno tapnite želeno možnost.
- Upravljanje na dotik morda ne bo delovalo pravilno, če boste tapali z rokavico ali konico nohta.
- Upravljanje na dotik morda ne bo delovalo, če je zaslon vlažen ali moker.
- Zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno, če je na napravi folija za zaščito zaslona ali ovitek, kupljen v trgovini drugega ponudnika.
- Če je na zaslonu daljši čas prikazana mirujoča slika, lahko to povzroči prikaz zapoznelih slik oziroma t. i. ožig zaslona. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon oziroma ne prikazujte iste slike daljši čas.

Osnovni zaslon


Pregled osnovnega zaslona

Osnovni zaslon je začetna točka za dostop do različnih funkcij in aplikacij v napravi. Na katerem koli zaslonu tapnite tipko , da se neposredno pomaknete na osnovni zaslon.

Upravljanje lahko vse aplikacije na strani z aplikacijami. Tapnite  in na osnovnem zaslonu podrsajte navzgor za ogled vseh nameščenih aplikacij.

Postavitev osnovnega zaslona

Ogledate si lahko vse aplikacije ter uredite pripomočke in mape na osnovnem zaslonu.

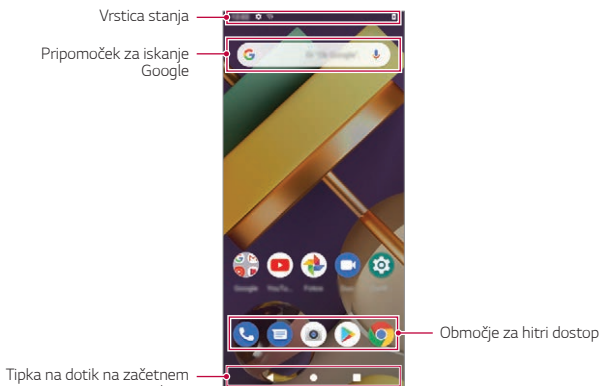










• Začetni zaslon se lahko razlikuje, odvisno od pravilnika proizvajalca, različice programske opreme ali ponudnika storitev.

- **Vrstica stanja**: Prikaz ikon stanja, ure in napolnjenosti baterije.
- **Pripomoček za iskanje Google**: Da odprete Pripomoček za iskanje Google, se ga dotaknite ali pričnite govoriti.
- **Območje za hitri dostop**: Postavite glavne aplikacije v spodnji del zaslona, da boste lahko do njih dostopali z vseh podzaslono osnovnega zaslona.
- **Tipka na dotik na začetnem zaslonu**
 - ◀: Vrnitev na prejšnji zaslon. Zapiranje tipkovnice ali pojavnih oken.
 - ●: Tapnite za pomik na začetni zaslon. Pritisnite in pridržite za zagon iskalnika Google.
 - ■: Tapnite za prikaz seznama nedavno uporabljenih aplikacij ali zagon aplikacije na seznamu.

Ikone stanja

Ko imate obvestilo o neprebranem sporočilu, koledarskem dogodku ali alarmu, je v vrstici stanja prikazana ustrezna obvestilna ikona. Oglejte si obvestilne ikone v vrstici stanja in tako preverite stanje naprave.


	Podatki se prenašajo prek omrežja
	Nastavljen je alarm
	Vklopljen je način vibriranja
	Raven baterije
	Vklopljen je letalski način
	Neodgovorjeni klici
	Vzpostavljena je povezava Wi-Fi
	Vklopljen je način brez zvoka
	Vklopljena je dostopna točka





- Nekatere od teh ikon so lahko drugačne ali pa jih sploh ni, odvisno od stanja naprave. Ikone si oglejte glede na dejansko okolje in območje, v katerem uporabljate napravo in ponudnika storitev.
- Prikazane ikone se lahko razlikujejo, odvisno od območja in ponudnika storitev.

Plošča z obvestili

Ploščo z obvestili odprete tako, da vrstico stanja na glavnem zaslonu povlečete navzdol.

- Če želite odpreti seznam ikon za hitri dostop, ploščo z obvestili povlecite navzdol.
- Če želite prerazporediti, dodati ali odstraniti ikone, pritisnite .
- Če ikono tapnete in pridržite, se pojavi zaslon z nastavitvami ustrezne funkcije.

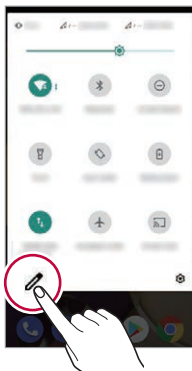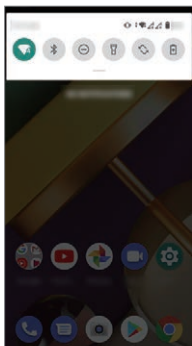

- Ploščo z obvestili lahko uporabljate tudi na zaklenjenem zaslonu. Ko je zaslon izklopljen, za hiter dostop do zelenih funkcij povlecite ploščo z obvestili.

Preklapljanje med usmeritvami zaslona

Nastavite lahko samodejno preklapljanje usmeritve zaslona glede na fizično usmeritev naprave.


Tapnite in aktivirajte možnost **Samodejno sukanje** na seznamu ikon za hitri dostop na plošči z obvestili.

Lahko greste tudi v **Nastavitve > Zaslona > Dodatno** in aktivirate **Samodejno zasukaj zaslon**.



Urejanje osnovnega zaslona

Na začetnem zaslonu pritisnite in pridržite prazno mesto, nato pa med spodnjimi možnostmi izberite želeno dejanje.

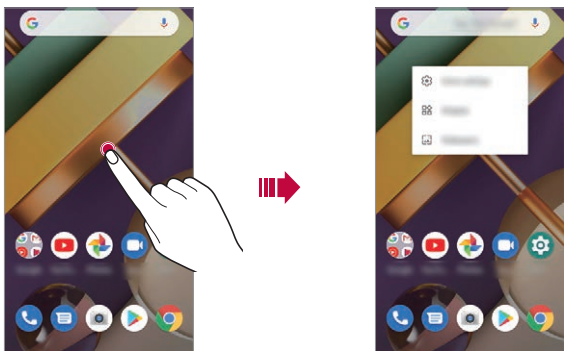

- Če želite dodati pripomoček na začetni zaslon, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Pripomočki**.
- Za spremembo ozadja pritisnite in zadržite prst na praznem območju osnovnega zaslona, nato izberite **Ozadja**.
Lahko greste tudi v **Nastavitve > Zaslon > Dodatno > Ozadje**.
- Če želite konfigurirati nastavitve začetnega zaslona, pritisnite in pridržite prazen prostor na začetnem zaslonu ter izberite možnost **Nastavitve začetnega zaslona**.

Premikanje aplikacij na strani z aplikacijami

Na strani z aplikacijami tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na drugo mesto.

- Če želite pogosto uporabljene aplikacije ohraniti v spodnjem delu osnovnega zaslona, tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite na območje za hitri dostop v spodnjem delu.
- Če želite ikono odstraniti z območja za hitri dostop, jo povlecite na osnovni zaslon.

Uporaba map na osnovnem zaslonu

Ustvarjanje map

Na osnovnem zaslonu tapnite in pridržite aplikacijo, nato pa jo povlecite čez drugo aplikacijo.

- Ustvarila se bo nova mapa in aplikacije bodo dodane vanjo.

Urejanje map

Na začetnem zaslonu tapnite mapo in izvedite eno od naslednjih dejanj.

- Če želite urediti ime mape, tapnite **Neimenovana mapa**.
- Če želite dodati aplikacije, pritisnite in pridržite aplikacijo, jo povlecite nad mapo ter spustite.
- Če želite aplikacijo odstraniti iz mape, se je dotaknite in jo povlecite ven iz mape. Če je odstranjena aplikacija edina v mapi, bo mapa samodejno odstranjena.

Zaklepanje zaslona

Pregled zaklepanja zaslona

Če pritisnete tipko za vklop/zaklepanje, se zaslon naprave samodejno izklopi in zaklene. To se zgodi tudi, če je naprava določen čas nedejavna.

Če tipko za vklop/zaklepanje pritisnete, ko zaklepanje zaslona ni nastavljeno, se takoj prikaže osnovni zaslon.


Priporočamo, da nastavite zaklepanje zaslona in tako zagotovite varnost ter preprečite neželeno dostopanje do naprave.



- Zaklepanje zaslona preprečuje nepotrebne vnose z dotikom zaslona naprave in s tem zmanjša porabo baterije. Priporočamo, da aktivirate zaklepanje zaslona, kadar naprave ne uporabljate.

Nastavitev zaklepanja zaslona

Na voljo je več možnosti konfiguracije nastavitvev zaklepanja zaslona.

- 1 Tapnite  in na osnovnem zaslonu podrsajte navzgor.
- 2 Dotaknite se **Nastavitve** > **Varnost** > **Zaklepanje zaslona**, nato pa izberite želeni način.
- 3 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Brez**: Izklop funkcije zaklepanja zaslona.
 - **Vlečenje**: Za odklepanje zaslona podrsajte po zaslonu.
 - **Vzorec**: Za odklepanje zaslona narišite vzorec.
 - **Koda PIN**: Za odklepanje zaslona vnesite numerično geslo.
 - **Geslo**: Za odklepanje zaslona vnesite alfanumerično geslo.



- Če poskusite napravo petkrat napačno odkleniti, bo zaslon 30 sekund blokirán.

Zajemanje posnetkov zaslona

Zajamete lahko posnetek zaslona, ki je trenutno prikazan.

Z bližnjico

Hkrati pritisnite tipko za vklop/zaklepanje in tipko za zmanjšanje glasnosti (–) ter ju držite vsaj dve sekundi.

Ali



Pritisnite in držite tipko za vklop/izklop/zaklepanje, nato tapnite možnost

Posnetek zaslona.

- Posnetke zaslona lahko vidite v mapi **Screenshots** v meniju **Foto**.

Kopiranje in lepljenje

Izrežete ali kopirate lahko besedilo iz aplikacije in ga nato prilepite v isto aplikacijo. Ali pa zaženite druge aplikacije in besedilo kopirajte vanje.

- 1 Tapnite in pridržite okoli besedila, ki ga želite kopirati ali izrezati.
- 2 Vlecite znaka  / , da določite območje za kopiranje ali izrezovanje.
- 3 Izberite možnost **Izreži** ali **Kopiraj**.
 - Izrezano ali kopirano besedilo je samodejno dodano v odložišče.
- 4 Pritisnite in pridržite okno za vnos besedila, nato pa izberite možnost **Prilepi**.



- Če ni nobenega kopiranega ali izrezanega elementa, možnost **Prilepi** ne bo prikazana.

Me moti

Za izklop določenih ali vseh zvokov s prsti povlecite vrstico stanja navzdol in se dotaknite **Ne moti**.



03

Uporabne aplikacije

Nameščanje in odstranjevanje aplikacij

Nameščanje aplikacij

Odprite trgovino z aplikacijami ter poiščite in prenesite aplikacije.

- Uporabite lahko trgovino Play ali trgovino z aplikacijami ponudnika storitev.



- Nekaterе trgovine z aplikacijami lahko zahtevajo, da si ustvarite račun in se prijavite vanj.
- Nekaterе aplikacije so lahko plačljive.
- Če uporabite prenos podatkov prek mobilnega omrežja, lahko nastanejo stroški porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa.

Odstranjevanje aplikacij

Odstranjevanje aplikacij

Če želite aplikacijo odstraniti z osnovnega zaslona, se je dotaknite in jo pridržite ter jo povlecite v **Odstrani**. Aplikacija iz telefona ni odstanjena. Odstranjena je samo z osnovnega zaslona.

Če želite aplikacijo odstraniti iz telefona, se je dotaknite in jo pridržite ter jo povlecite v **Odstrani**.

Če želite aplikacijo onemogočiti ali zaustaviti, pojdite v **Nastavitve** > **Aplikacije in obvestila**, nato izberite aplikacijo.

Odstranjevanje aplikacij prek trgovine z aplikacijami


Če želite odstraniti aplikacijo, odprite trgovino z aplikacijami, iz katere ste aplikacijo prenesli, in jo odstranite.

Nameščanje in odstranjevanje aplikacij med nastavitvijo

Ob prvem vklopu naprave lahko prenesete priporočene aplikacije. Na naslednji korak se lahko pomaknete tudi brez namestitve.

Bližnjice aplikacij

Na začetnem zaslonu pritisnite in pridržite ikono aplikacije, kot je npr. Klic, Sporočilo, Fotoaparat in Nastavitve, da se prikaže meni za hitri dostop. Uporaba aplikacij je preprostejša z bližnjicami aplikacij.

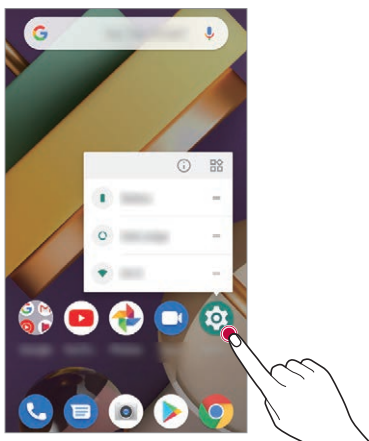

- Ta funkcija je na voljo samo v nekaterih aplikacijah.


Telefon

Klici






V eni sami aplikaciji pokličite ali poiščite stike, številke za hitro klicanje, nedavne klice ali številke.

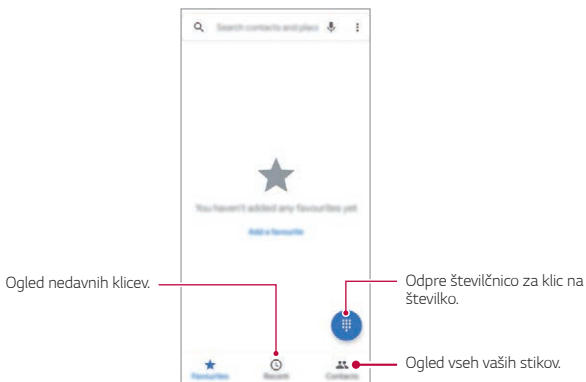Poiščite: 📞

- V primeru, da želite poklicati stik ali nedavni klic, tapnite nanj.
- Za odpiranje številčnice tapnite 📞. Za klic vnesite številko in nato tapnite 📞.







Nasveti in triki


- **Med klicem:** vaš zaslon potemni, da se izogne nenamernim dotikom. Za preklop iz stanja pripravljenosti ga umaknite stran od obraza ali pritisnite tipko za vklop/izklop/zaklepanje.
- **Večopravnost:** med klicem tapnite , da skrijete zaslon klica in si ogledate telefonsko številko, naslov ali odprete druge aplikacije. Če želite znova odpreti zaslon klica, vrstico stanja povlecite navzdol in tapnite **Trenutni klic**.
- **Imenik:** za iskanje stikov tapnite .
- **Najljubši stik:** ali koga kličete ves čas? Pritisnite in zadržite prazno mesto na osnovnem zaslonu, tapnite **Pripomoček** in se nato dotaknite in zadržite gradnika **Neposredni klic**. Potegnite ga na osnovni zaslon, nato izberite stik. Za klic osebe tapnite gradnik.
- **Glasovna pošta:**  pojavi se v vrstici stanja, potem ko prejmete novo glasovno sporočilo. Če ga želite poslušati, tapnite  > , nato pa pritisnite in pridržite **1**.

Klicanje

Pri klicanju imate dve možnosti:

- Tapnite  za ogled svojih nedavnih klicev, skupin in pogosto klicanih stikov. Izberite stik ali številko, ki jo želite poklicati.
- Za klic številke tapnite , vnesite številko in nato za klic tapnite .
- Za vnos mednarodne klicne kode (+) pritisnite in zadržite **0**. Če želite po številkah dodati premor ali počakati, tapnite .

Sprejetje in končanje klica

- **Sprejetje klica:** Ko je telefon zaklenjen, potegnite 📞 navzgor.
- Ko je telefon odklenjen, tapnite **ODGOVOR**.
- **Prezrtje klica:** Ko je telefon zaklenjen, potegnite 📞 navzdol.
- Ko je telefon odklenjen, tapnite **ZAVRNI**.
Ali pa s pritiskom tipke za glasnost utišate zvonjenje.
- **Odgovor s sporočilom:** Ko je telefon zaklenjen . Izberite sporočilo, da ga nemudoma pošljete.
- **Prekinitvev klica:** Tapnite 🛑.
- **Med klicem:** Na zaslonu dohodnega klica tapnite 📵, da izklopite zvok klica. Zaslon dohodnega klica skrijete, tako da tapnete ●. Če ga želite znova odpreti, vrstico stanja povlecite navzdol in tapnite **Trenutni klic**.



- Ko imate telefon pri ušesu, zaslon potemni, da se izogne nenamernim dotikom. Tako ko telefon umaknete stran od ušesa, se znova osvetli.
- Ne uporabljajte pokrovov ali zaščit za zaslon (tudi prosojne), ki pokrijejo tipalo bližine nad zaslonom na dotik.

Nedavni klici







Oglejte si svoje klice (najprej najnovejše) in jih nato pokličite, pošljite sporočilo ali jih shranite:

Poišči: 📞 > 🕒

- Klic vrnete, tako da tapnete 📞, ki je ob imenu ali številki klicatelja.
- Za pošiljanje besedilnega sporočila, shranjevanje številke ali druge možnosti, tapnite sliko klicatelja.
- Za odstranitev vnosa iz zgodovine klicev, na dolgo pritisnite na ime ali številko in nato izbrišite klic iz dnevnika.
- Seznam počistite, tako da tapnete ⋮ > **Zgodovina klicev**, nato pa ⋮ > **Počiti zgodovino klicev**.

3-smerni klici

Med klicem lahko začnete tudi drugi klic, preklapljate med klicema ali ju združite v 3-smerni klic:

- Na drugi klic odgovorite tako, da  podrsajte navzgor.
- Prvi klic gre na čakanje, če odgovorite na drugi klic. Med klicema preklapljate, tako da tapnete .
- Za klicanje drugega klica tapnite  vnesite številko in nato za klic tapnite .
Prvi klic gre na čakanje, ko tapnete . Potem ko drugi klic odgovori, lahko klica združite, tako da tapnete .




Vaša telefonska številka

Poiščite: Pojdite v **Nastavitve > O telefonu > Stanje kartice SIM > Telefonska št. na kartici SIM.**

Klici v sili



- Vaš izvajalec storitev nastavi eno ali več telefonskih števil v sili, ki jih lahko pokličete kadarkoli, tudi ko je telefon zaklenjen. Številke klicev v sili se razlikujejo glede na državo. Vaša(-e) predprogramirana(-e) številka(-e) v sili morda ne bo delovala na vseh lokacijah in morda je kdaj ne bo mogoče poklicati zaradi težav z omrežjem, okoljem ali motnjami.

- 1 Tapnite  (če je telefon zaklenjen, povlecite  navzgor, da ga odklenete, nato tapnite **KLIC V SILI**).
- 2 Vnesite številko klica v sili.
- 3 Tapnite , da pokličete številko klica v sili.







Messages

Pošiljanje sporočila

Z aplikacijo Sporočanje lahko ustvarjate sporočila in jih pošiljate stikom.



- Pošiljanje sporočil v tujino lahko povzroči dodatne stroške. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.

- 1 Tapnite  > .
- 2 Tapnite .
- 3 Določite prejemnika in ustvarite sporočilo.
 - Za uporabo večpredstavnostnih možnosti se dotaknite .
 - Za dostop do dodatnih možnosti menija tapnite .
- 4 Dotaknite se , da pošljete sporočilo.

Branje sporočila

Ogledate si lahko izmenjana sporočila, razvrščena po stikih.

- 1 Tapnite  > .
- 2 Na seznamu sporočil izberite stik.

Konfiguracija nastavitev sporočanja

Nastavitve sporočanja lahko spreminjate po svojih željah.

- 1 Tapnite  > .
- 2 Na seznamu sporočil se dotaknite  > **Nastavitve**.

Fotoaparar

Zagon fotoaparata

Za spomin na nepozabne trenutke lahko posnamete fotografijo ali video.


- 1 Tapnite ● in na osnovnem zaslonu podrsajte navzgor.
- 2 Tapnite .








- Pred fotografiranjem ali snemanjem videa z mehko krpo očistite objektiv fotoaparata.
- Pazite, da s prsti ali drugimi snovmi ne umažete objektiv fotoaparata.
- Slike v tem uporabniškem priročniku se lahko razlikujejo od dejanske naprave.
- Fotografije in videe si lahko ogledate ali jih urejate v meniju Fotografije. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Pregled*.



Fotografiranje

- 1 Izberite način fotoaparata in tapnite motiv, da ga fotoaparar izostri.
- 2 Za fotografiranje tapnite .
 - Za fotografiranje lahko pritisnete tudi tipko za znižanje glasnosti (-) ali tipko za povečanje glasnosti (+).

Snemanje videa

- 1 Izberite način fotoaparata in tapnite motiv, da ga fotoaparat izostri.
- 2 Tapnite 
 - Če želite med snemanjem videa napraviti fotografijo, tapnite .
 - Če želite snemanje videa začasno ustaviti, tapnite . Če želite snemanje videa nadaljevati, tapnite .
 - Med snemanjem videa lahko razprete dva prsta ali ju stisnete skupaj za povečanje ali zmanjšanje videa.
- 3 Tapnite , da snemanje videa končate.

Prilagajanje možnosti fotoaparata

Po svojih željah lahko prilagodite številne možnosti fotoaparata.

Tapnite ikono  na zaslonu.



- Razpoložljive možnosti se razlikujejo glede na izbran fotoaparat (na sprednji ali hrbtne strani) in način fotoaparata.

Shrani lokacijo	Shranite sliko s podatki o lokaciji vmesnika GPS.
Razpoznavanje obraza	Nastavite za razpoznavanje obraza. Ko kamera razpozna obraz, se pojavi kvadrat bele barve.
Pomnilnik	Izberite, ali želite fotografije in videe shraniti v Notranji pomnilnik ali na SD kartica. (Na voljo, ko je vstavljena pomnilniška kartica.)
Časovnik za odštevanje	Nastavitev časovnika za samodejno fotografiranje ali snemanje videa po določenem časovnem obdobju.
Velikost slike	Izberite vrednosti za razmerje stranic in velikost pri fotografiranju.
Osvetlitev	Nastavite stopnjo osvetlitve.
Kakovost videoposnetka	Izberite vrednosti za razmerje stranic in velikost pri snemanju videov.
Stabilizacija slike	Zmanjša zamegljenost slike zaradi gibanja kamere.

Ponastavi privzete vrednosti	Ponastavi privzete vrednosti kamere
Informacije o različici	Prikaže informacije o različici kamere.

Dodatne možnosti fotoaparata na sprednji strani

Selfie Mirror	Ko posnamete avtoportret, ga shrani kot zrcalno sliko.
----------------------	--

Druge uporabne funkcije v aplikaciji Fotoapar

Zaklepanje samodejne osvetlitve/samodejnega ostrenja

Če v samodejnem načinu pritisnete in pridržite zaslon, lahko »zaklenete« trenutno stopnjo osvetlitve in položaj ostrenja. Za izklop funkcije tapnite prazno območje na zaslonu.



- Ta funkcija je na voljo samo v določenih načinih.

Preklapljanje med fotoaparatom

Za iskanje načina, ki ustreza okolici, lahko preklapljate med fotoaparatom na sprednji in hrbtni strani.

Za preklapljanje med kamerama na sprednji in hrbtni strani se na zaslonu kamere dotaknite .

Povečevanje ali pomanjševanje



Na zaslonu fotoaparata lahko povečevanje ali pomanjševanje uporabljate med snemanjem fotografije ali videa.

- Na zaslonu fotoaparata za povečevanje oziroma pomanjševanje približajte ali razmaknite dva prsta.

Foto

Pregled fotografij


Prikazujete in upravljate lahko fotografije in videoposnetke, shranjene v napravi.

- 1 Tapnite  in na osnovnem zaslonu podrsajte navzgor.
- 2 Tapnite .
 - Shranjene fotografije in videi so prikazani po mapah.
- 3 Tapnite mapo in izberite datoteko.
 - Oglejte si izbrano datoteko v celozaslonskem načinu.
 - Med gledanjem fotografije podrsajte v levo ali desno za ogled prejšnje oziroma naslednje fotografije.
 - Med gledanjem videoposnetka podrsajte v levo ali desno za ogled prejšnjega oziroma naslednjega videoposnetka.
 - V zavihku Fotografije si lahko ogledate fotografije in videoposnetke, razvrščene po letih, mesecih ali dnevih.




- Nekateri zapisi datotek morda ne bodo podprti, odvisno od nameščene programske opreme.
- Zaradi kodiranja nekaterih datotek morda ne bo mogoče odpreti.
- Datoteke, ki presegajo omejitve velikosti, lahko povzročijo napako.

Prikazovanje fotografij

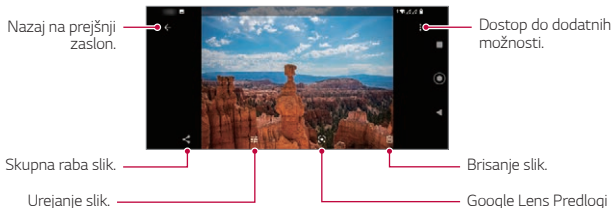


- Za prikaz elementov menija nežno tapnite zaslon. Če želite elemente menija skriti, znova tapnite zaslon.


Urejanje fotografij

- 1 Med gledanjem fotografije tapnite .
- 2 Z različnimi učinki in orodji uredite fotografijo.
- 3 Dotaknite se **Shrani kopijo**, da shranite spremembe.
 - Spremembe se zapišejo v izvorno datoteko.

Predvajanje videoposnetka

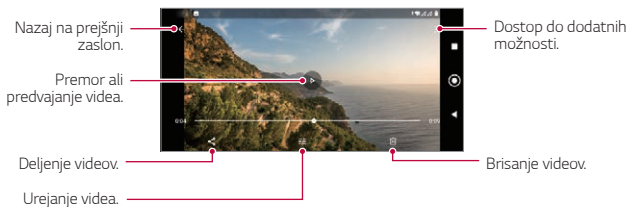

Urejanje videoposnetkov

- 1 Med gledanjem videa tapnite .
- 2 Z različnimi učinki in orodji uredite video.





Prilagoditev trajanja videa.

- 3 Dotaknite se **Shrani kopijo**, da shranite spremembe.




Brisanje datotek

Datoteke lahko izbrišete na enega od teh načinov:

- Tapnite datoteko na seznamu in jo pridržite, nato pa tapnite .
- Na seznamu datotek pritisnite  in izbrišite želeno datoteko.
- Izbrisane datoteke se samodejno premaknejo v mapo **Premakni v smetnjak**, v Fotografijah pa jih lahko obnovite v 60 dneh.

Deljenje datotek z drugimi

Datoteke lahko z drugimi delite na enega od teh načinov:

- Med gledanjem fotografije/videoposnetka tapnite  da datoteko delite na želeni način.
- Na seznamu datotek tapnite  > **Izberite**, izberite datoteke in nato tapnite  da jih delite na želeni način deljenja.

Imenik

Pregled aplikacije Imenik

Shranjujete in upravljate lahko stike.

- 1 Tapnite ● in na osnovnem zaslonu podrsajte navzgor.
- 2 Dotaknite se > Osnovne **Stiki**.

Dodajanje stikov

Dodajanje novih stikov

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite +.
- 2 Vnesite podrobnosti stika in se dotaknite **Shrani**.

Uvažanje stikov

Stike lahko uvozite iz druge naprave za shranjevanje.

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite ≡ > **Nastavitve** > **Uvozi**.
- 2 Izberite začetno in končno lokacijo stika, ki ga želite uvoziti.
- 3 Izberite stike.

Iskanje stikov

Stike lahko poiščete na enega od teh načinov:


- Na vrhu seznama stikov in vnesite podatke stika ali telefonsko številko.
- Pomikajte se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- V kazalu na zaslonu s seznamom stikov tapnite začetno črko stika.



- Na vrhu seznama stikov in vnesite podatke stika ali telefonsko številko, da se prikažejo vse podrobnosti iskanja iz stikov in skupin.

Seznam stikov

Urejanje stikov

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.
- 2 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite  in uredite podrobnosti.
- 3 Dotaknite se **Shrani**, da shranite spremembe.

Brisanje stikov


Na zaslonu s seznamom stikov tapnite  > **Izberi**.



- Izbranih stikov ni mogoče obnoviti.

Dodajanje priljubljenih




Pogosto uporabljene stike lahko registrirate kot priljubljene.

- 1 Na zaslonu s seznamom stikov izberite stik.
- 2 Na zaslonu s seznamom stikov tapnite .

Ura

Alarmi

Nastavite lahko alarm, ki se bo sprožil ob določeni uri.




- 1 Tapnite  in na osnovnem zaslonu podrsajte navzgor.
- 2 Dotaknite se **Osnovne** > **Ura** > .
- 3 Tapnite  in dodajte nov alarm.
- 4 Konfigurirajte nastavitve alarma in se dotaknite **V REDU**.



• Če izberete predhodno nastavljen alarm, ga lahko uredite.




Svetovna ura

Ogledate si lahko trenutno uro v mestih po svetu.

- 1 Tapnite  in na osnovnem zaslonu podrsajte navzgor.
- 2 Dotaknite se **Osnovne** > **Ura** > .
- 3 Tapnite  in dodajte mesto.






Časovnik

Nastavite lahko časovnik, ki bo po določenem časovnem obdobju sprožil alarm.

- 1 Tapnite  in na osnovnem zaslonu podrsajte navzgor.
- 2 Dotaknite se **Osnovne** > **Ura** > .
- 3 Nastavite uro in se dotaknite .

Štoparica

Štoparico lahko uporabite za beleženje časa kroga.

- 1 Tapnite  in na osnovnem zaslonu podrsajte navzgor.
- 2 Dotaknite se **Osnovne** > **Ura** > .
- 3 Tapnite  za inicializacijo štoparice.
 - Če želite zabeležiti čas kroga, se dotaknite **Krog**.
- 4 Za začasno ustavitev štoparice tapnite 
 - Za nadaljevanje štoparice se dotaknite .
 - Če želite počistiti vse zabeležene vrednosti in znova zagnati štoparico, pritisnite **Ponastavi**.

Aplikacije Google

Aplikacije Google lahko uporabljate, če nastavite račun Google. Okno za registracijo računa Google se pojavi samodejno, ko prvič uporabite aplikacijo Google. Če računa Google nimate, ga ustvarite v napravi. Podrobnosti o uporabi aplikacije si oglejte v meniju Pomoč v aplikaciji.



- Nekatere aplikacije morda ne bodo delovale, odvisno od območja ali ponudnika storitev.

Koledar

Aplikacija Koledar vam omogoča sledenje vašemu urniku dogodkov (ki ste ga ustvarili), ki ga lahko organizirate po dnevno, 3-dnevno, tedensko ali mesečno.

Chrome

Hitro, enostaven in varen spletni brskalnik, izdelan za moderno medmrežje.

Gmail

Gmail je aplikacija za e-pošto s preprosto uporabo, ki varno hrani vaša sporočila, ima pameten predal za vhodno pošto in vam pomaga, da ostanete organizirani.

Google

Aplikacija Google Go vas obvešča o stvareh, za katere se zanimate. Poiščite hitre odgovore, raziskujte po temah, ki vas zanimajo, in si oglejte tok zgodb in posodobitev o zadevah, ki so vam pomembne.

Zemljevid

Potujete kam? Uporabite Zemljevid, aplikacijo, v kateri se lahko zanesete na navigacijo GPS v realnem času, in pridobivajte informacije o prometu, časih prevoza ter podrobnostih o milijonu različnih mest, kot so na primer ocene in priljubljeni časi.

Foto

Tukaj so doma vsi vaši videoposnetki in fotografije, ki so samodejno organizirani, tako da jih lahko daste v skupno rabo in jih shranite.

Filmi in TV Google Play

Google Play je Googlova storitev digitalne izkušnje, kjer lahko poiščete in uživate v svoji najljubši glasbi, filmih, TV oddajah, knjigah, revijah in aplikacijah ter igrah Android.

- **Prenos aplikacij:** Pojdite v **Trgovina Google Play**.

YouTube

Glejte svoje priljubljene kanale, poslušajte glasbo v živo in nalagajte videoposnetke ter jih delite z ljudmi z vsega sveta.

Pomočnik

Vaša naprava ima vgrajeno funkcijo Google Assistant. Poiščite odgovore in urejajte zadeve, medtem ko ste na poti. Da začnete, se samo dotaknite tipke Google Assistant na strani telefona ali pritisnite in pridržite tipko Domov na telefonu.



- Google Assistant v nekaterih jezikih in državah ni na voljo.




04


Nastavitve

Nastavitve

Nastavitve naprave lahko prilagodite po svojih željah.

- 1 Tapnite  in na osnovnem zaslonu podrsajte navzgor.
- 2 Tapnite **Nastavitve**.




- Tapnite ikono  in v iskalno polje vnesite ključno besedo za dostop do elementa nastavitve.

Omrežje in internet

Wi-Fi

Prek omrežja Wi-Fi se lahko povežete z napravami v bližini.

Povezovanje z omrežjem Wi-Fi

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje in internet > Wi-Fi**.
- 2 Za vklop se dotaknite .
 - Razpoložljiva omrežja Wi-Fi se pojavijo samodejno.
- 3 Izberite omrežje.
 - Morda boste morali vnesti geslo omrežja Wi-Fi.
 - Naprava preskoči ta postopek za omrežja Wi-Fi, s katerimi ste že bili povezani. Če se z določenim omrežjem Wi-Fi ne želite samodejno povezati, tapnite omrežje in nato **POZABI**.

Mobilna omrežja

Prilagodite lahko nastavitve mobilnih omrežij.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje in internet** > **Mobilno omrežje**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Mobilni podatki:** Prenos podatkov prek mobilnega omrežja lahko vklopite ali izklopite. Prav tako lahko urejate porabo mobilnih podatkov.
 - **Gostovanje:** Brskanje po spletu, uporaba e-pošte, večpredstavnostnih sporočil in drugih podatkovnih storitev v tujini.
 - **Podatkovni promet:** Spremljate lahko količino podatkov, ki jih vaš telefon naloži ali prenese.
 - **Način izboljšane 4G LTE:** Storitve LTE uporabite za izboljšanje glasovne in druge komunikacije (priporočeno).
 - **Prednostna vrsta omrežja:** Izbiranje vrste omrežja.
 - **Samodejno izberi omrežje:** Iskanje omrežnih operaterjev in samodejna povezava z omrežjem.
 - **Imena dostopnih točk:** Prikaz ali spreminjanje dostopne točke za uporabo storitev prenosa podatkov prek mobilnega omrežja. Če želite dostopno točko spremeniti, jo izberite na seznamu.

Varčevanje podatkov

Da bi zmanjšali porabo podatkov, lahko Varčevanje podatkov določenim aplikacijam prepreči pošiljanje ali sprejemanje podatkov v ozadju.




- S podatki o porabi podatkov lahko lažje upravljate svoj telefon. Ti morda ne bodo enaki, kot tisti, ki vam jih zaračuna vaš ponudnik mobilnih storitev, saj se ne merijo na enak način.

Dostopna točka in skupna raba mobilnega interneta

Wi-Fi Vroča točka

Napravo lahko nastavite kot brezžični usmerjevalnik, da se lahko druge naprave povežejo z internetom ob uporabi mobilnih podatkov v vaši napravi.


- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje in internet** > **Dostopna točka in skupna raba mobilnega interneta** > **Dostopna točka Wi-Fi**, nato pa se dotaknite , da funkcijo vklopite.
- 2 Vnesite **ime dostopne točke** in geslo.
- 3 V drugi napravi vklopite vmesnik Wi-Fi in izberite ime omrežja naprave na seznamu Wi-Fi.
- 4 Vnesite ime omrežja.



- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Več informacij je na voljo na tem spletnem mestu:
<http://www.android.com/tether#wifi>

USB prenašanje

Svojo napravo lahko prek vrat USB povežete z drugo napravo in delite mobilne podatke.


- 1 Povežite svojo napravo in druge naprave s kablom USB.
- 2 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje in internet** > **Dostopna točka in skupna raba mobilnega interneta** > **Internetna povezava prek USB-ja**, nato pa se dotaknite , da funkcijo vklopite.



- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Če se želite povezati z računalnikom, s spletnega mesta www.lg.com prenesite gonilnik USB in ga namestite v računalnik.
- Datotek ne morete pošiljati iz naprave v računalnik ali jih prejemati iz njega, ko je vklopljena funkcija USB tethering. Če želite pošiljati ali prejemati datoteke, izklopite funkcijo USB tethering.
- Operacijski sistemi, ki podpirajo funkcijo tethering, so Windows XP ali novejši in Linux.

Internetna povezava preko Bluetootha telefona

Prek vmesnika Bluetooth se povezana naprava lahko poveže z internetom ob uporabi mobilnih podatkov v vaši napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje in internet > Dostopna točka in skupna raba mobilnega interneta > Internetna povezava prek Bluetootha**, nato pa se dotaknite , da funkcijo vklopite.
- 2 Vključite vmesnik Bluetooth v obeh napravah in ju seznanite.



- Ta možnost uporablja prenos podatkov prek mobilnega omrežja in lahko povzroči stroške porabe podatkov, odvisno od vašega naročniškega paketa. Za več informacij pokličite ponudnika storitev.
- Več informacij je na voljo na tem spletnem mestu: http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Kartice SIM

Konfigurirate lahko nastavitve dvojne kartice SIM.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje in internet > Kartice SIM**.
- 2 Prilagodite naslednje funkcije:
 - **SIM 1**: Spreminjanje imena in ikone SIM kartice 1.
 - **SIM 2**: Spreminjanje imena in ikone SIM kartice 2.
 - **Prenos Podatkov v Mob. Omrež.**: Izberite kartico SIM, ki jo želite uporabljati za storitev mobilnih podatkov.
 - **Klici**: Izberite kartico SIM, ki jo želite uporabljati za klicne storitve.
 - **Sporočila SMS**: Izberite kartico SIM, ki jo želite uporabljati za storitve pošiljanja SMS-ov.

Način v letalu

Izklopite lahko funkciji klicanja in prenosa podatkov prek mobilnega omrežja. Funkcije, ki za delovanje ne potrebujejo prenosa podatkov, denimo igre in predvajanje glasbe, so na voljo tudi, ko je ta način vklopljen.

- Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje in internet** > **Način za letalo**.

VPN

Povežete se lahko z varnim navideznim omrežjem, kot je denimo intranet. Prav tako lahko upravljate povezana navidezna zasebna omrežja.

Dodajanje omrežja VPN

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje in internet** > **VPN**.
- 2 Tapnite **+**.



- Ta funkcija je na voljo samo, kadar je aktivirano zaklepanje zaslona. Če zaklepanje zaslona ni aktivirano, se pojavi zaslon z obvestili. Na zaslonu z obvestili tapnite **Nastavitev zaklepa**, da vklopite zaklepanje zaslona. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Nastavitev zaklepanja zaslona*.

- 3 Vnesite podrobnosti omrežja VPN in tapnite **SHRANI**.

Konfiguriranje nastavitev omrežja VPN

- 1 Na seznamu **VPNS** se dotaknite omrežja VPN.
- 2 Vnesite podrobnosti uporabniškega računa za VPN in se dotaknite **VZPOSTAVI POVEZAVO**.
 - Če želite podrobnosti računa shraniti, potrdite polje **Shrani podatke o računu**.

Privatni DNS

Konfigurirate lahko možnosti Zasebno DNS (Domain Name System).


- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Omrežje in internet** > **Zasebni strežnik DNS**.
- 2 Izberite želeno možnost in tapnite **SHRANI**.

Povezane naprave

Bluetooth

Svojo napravo lahko povežete z drugimi napravami, ki podpirajo povezavo Bluetooth, in si z njimi izmenjujete podatke. Povežite svojo napravo s slušalko in tipkovnico Bluetooth. Tako boste napravo lažje upravljali.

Seznanjanje z drugo napravo

- 1 Na zaslону z nastavitvami se dotaknite **Povezane naprave > Nastavitev povezave > Bluetooth**.
- 2 Za vklop se dotaknite .
- 3 Tapnite **Seznanitev nove naprave** in s seznama izberite napravo.
 - Razpoložljive naprave se pojavijo samodejno.




• Na seznamu so prikazane samo vidne naprave.

- 4 Upoštevajte navodila na zaslону za preverjanje pristnosti.



• Za naprave, s katerimi ste že bili povezani, je ta korak preskočen.

Pošiljanje podatkov prek povezave Bluetooth

- 1 Izberite datoteko.
 - Pošiljate lahko večpredstavnostne datoteke ali stike.
- 2 Dotaknite se  **Bluetooth**.
- 3 Izberite napravo, v katero želite poslati datoteko.
 - Datoteka bo poslana takoj, ko jo ciljna naprava sprejme.



• Postopek deljenja datotek se lahko razlikuje, odvisno od datoteke.

Predvajanje

Če imate Chromecast ali drugo napravo, ki omogoča predvajanje, lahko na televizorju prikažete zaslon telefona in predvajate zvok iz telefona.

Predvajanje z zaslona

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Povezane naprave > Nastavitve povezave > Predvajanje**.
- 2 Na seznamu izberite napravo, na katero želite predvajati svoj zaslon.

Konec predvajanja z zaslona

- 1 Potegnite navzdol z vrha zaslona vaše naprave.
- 2 V obvestilu predvajanja izberite **PREKINITEV POVEZAVE**.


Tiskanje

Svojo napravo lahko povežete s tiskalnikom Bluetooth in natisnete fotografije ali dokumente, shranjene v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Povezane naprave** > **Nastavitve povezave** > **Tiskanje**.



• Če zelenega tiskalnika ni na seznamu, v trgovini z aplikacijami poiščite gonilnik tiskalnika in ga namestite.

- 2 Tapnite **Privzeta storitev tiskanja** in tapnite stikalo , da funkcijo vklopite.
- 3 Na zaslonu s seznamom tiskalnikov izberite tiskalnik.
 - Če želite dodati tiskalnik, se dotaknite **Dodaj storitev**.



• Če nimate računa Google, se dotaknite **Dodaj račun** in ga ustvarite.

Datoteke, prejete prek povezave Bluetooth

Prikazana je vsebina, prejeta prek Bluetootha.

Chromebook

Povežite svoje naprave, da boste lahko pošiljali besedilna sporočila z računalnika, souporabljali internetno povezavo vašega telefona in poenostavili odklepanje.

Aplikacije in obvestila

Lahko pregledate seznam nameščenih aplikacij in konfigurirate nastavitve za obveščanje, dovoljenja in še več.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Aplikacije in obvestila**.
- 2 Prilagodite nastavitve.
 - **Obvestila:** Za določene aplikacije ali spremenite nastavitve, odvisno od obvestil, ki jih želite.
 - **Zaslonski čas:** Lahko nastavite zaslonski čas, sprejeta obvestila in kolikokrat odprto.
 - **Privzete aplikacije:** Preverjate in konfigurirate lahko privzete aplikacije.
 - **Dovoljenje upravitelj:** Pri aplikacijah, ki uporabljajo mikrofona, stike in koledar, lahko preverjate in nastavljate dovoljenja.
 - **Opozorila v sili:** Lahko nastavite opozorila v sili in nastavitve opozoril.
 - **Poseb. dostop za aplik.:** V glavni aplikaciji Nastavitve vaše naprave lahko spreminjate dovoljenja za dostop, ki jih imajo vaše aplikacije. Ne pozabite. V primeru, da aplikaciji izklopите dovoljenje, lahko naprava izgubi funkcionalnost.

Akumulator

Ogledate si lahko stopnjo napolnjenosti baterije in čas do polne napolnjenosti.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Akumulator**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Varčevanje z energijo:** Zmanjšajte porabo baterije z znižanjem nekaterih nastavitev naprave, kot so svetlost zaslona, hitrost in moč vibriranja.
 - **Prilagodljivo varčevanje z energijo akumulatorja:** Ko upravitelj baterije zazna, da določene aplikacije praznijo baterijo, boste s to možnostjo lahko omejili te aplikacije. Omejene aplikacije morda ne bodo delovale pravilno in obvestila bodo morda zakasnjena.

- **Odstotek napoljenosti akumulatorja:** Prikaz preostanka baterije v odstotkih v vrstici stanja.

Zaslon

Prilagodite lahko podrobne nastavitve za vsako vrsto zaslona.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Zaslon** in prilagodite naslednje nastavitve:

- **Raven svetlosti:** Z drsnikom spreminjajte svetlost zaslona naprave.
- **Nočna svetloba:** Vaš zaslon obarva z jantarno barvo. S tem omogoča lažje ogled zaslona pri medli svetlobi in vam lahko morda pomaga, da lažje zaspate.
- **Prilagodljiva svetlost:** Nastavitev osvetlitva na visoko stopnjo skrajša življenjsko dobo baterije vašega telefona. Za kar najboljši izkoristek življenjske dobe baterije pri razpoložljivi svetlobi optimizirajte stopnjo svetlosti.
- **Ozadje:** Izberite ozadje zaslona vaše naprave.
- **Temna tema:** Spremeni barvo ozadja v temno temo.
- **Čas izteka zaslona:** Samodejni izklop zaslona, ko je naprava določeno časovno obdobje nedejavna.
- **Samodejni zasuk zaslona:** Samodejno vrtenje zaslona glede na usmeritev naprave.
- **Velikost pisave:** Spremenite velikost pisave.
- **Velikost prikaza:** Nastavite velikost elementov na zaslonu, da jih boste preprosto videli. Nekateri elementi lahko spremenijo položaj.
- **Ohranjevalnik zaslona:** Prikaz ohranjevalnika zaslona, ko je naprava povezana z držalom ali polnilnikom. Izberite vrsto ohranjevalnika zaslona za prikaz.

Zvok


Prilagodite lahko nastavitve zvoka, vibriranja in obvestil.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Zvok** in prilagodite naslednje nastavitve:


- **Glasnost predstavnosti:** Nastavitev glasnosti zvoka medijev.
- **Glasnost klica:** Nastavitev glasnosti zvoka klica.
- **Glasnost zvonjenja:** Nastavitev glasnosti zvoka zvonjenja.
- **Glasnost alarma:** Nastavitev glasnosti zvoka alarma.
- **Vibriranje za klice:** Nastavite, da naprava vibrira in predvaja zvonjenje hkrati.
- **Ne moti:** Nastavite uro, obseg in vrsto aplikacije za prejemanje obvestilnih sporočil. Prejemajte obvestilna sporočila samo ob določenih dnevih v tednu.
- **Bližnjica za preprečevanje zvonjenja:** Nastavite lahko tipkovno bližnjico za prekinitve zvonjenja.
- **Melodija zvonjenja telefona:** Izberite zvonjenje za dohodne klice. Dodajanje ali brisanje melodij zvonjenja.
- **Privzeti zvok obvestila:** Izberite zvonjenje za obvestilo. Nastavite glasbo, shranjeno v napravi, kot zvonjenje za obvestilo.
- **Privzeti zvok alarma:** Izberite melodijo zvonjenja za alarm. Nastavite glasbo, shranjeno v napravi, kot melodijo zvonjenja za alarm.
- **Toni tipkovnice:** S to funkcijo lahko spreminjate nastavitve zvoka tipkovnice.
- **Zvoki zaklepa zaslona:** S to funkcijo lahko spreminjate zvoke zaklepa zaslona.
- **Zvoki in vibriranje pri polnjenju:** S to funkcijo lahko spreminjate zvoke in vibriranje pri polnjenju.
- **Zvok dotika:** S to funkcijo lahko spreminjate zvoke dotika.

Shramba

Prikažete in upravljate lahko notranjo shrambo v napravi ali prostor na pomnilniški kartici.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Shramba**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Notranja shramba v skupni rabi:** Prikaz skupnega prostora za shranjevanje in prostega prostora v notranji shrambi naprave. Prikaz seznama aplikacij v uporabi in zasedenost shrambe za vsako aplikacijo.
 - **Kartica SD:** Prikaz skupnega prostora za shranjevanje in prostega prostora na pomnilniški kartici. Ta možnost je prikazana samo, ko je vstavljena pomnilniška kartica. Če želite pomnilniško kartico izpeti, tapnite .

Zasebnost

- **Upravitelj dovoljenj:** Omogoča vam pregled in spreminjanje dovoljenj, danih aplikacijam.
- **Pokaži gesla:** Med tipkanjem na kratko prikaže znake.
- **Na zaklenjenem zaslonu:** Omogoča vam nastavev prikaza obvestil na zaklenjenem zaslonu.
- **Samod. izpolnjevanje z Googlom:** Omogočite to možnost, če želite vnesti podatke, ki so shranjeni v vašem računu, kot so na primer gesla, naslovi ali številka kreditne kartice z enim samim dotikom. To možnost lahko tudi onemogočite, uporabite Google Autocomplete ali pa dodate nov račun storitve.
- **Zgodovina lokacij v Googlu:** S to možnostjo lahko omogočite ali onemogočite zgodovino lokacij. Ko je ta možnost omogočena, Google v rednih časovnih razmikih shranjuje in uporablja najnovejše lokacijske podatke v povezavi z vašim računom Google. Na zaslonu zgodovine lokacij se dotaknite  z prikaz in/ali urejanje vaših lokacijskih podatkov.

- **Kontrolniki dejavnosti:** Izberite aktivnosti in informacije, ki jih naj Google shranjuje.
- **Oglasi:** Omogoča pregled identifikacije oglasov in nastavitev personaliziranega oglaševanja.
- **Uporaba in diagnostika:** Omogočite to možnost, da boste pomagali izboljšati izkušnjo Androida s samodejnim pošiljanjem diagnostike in uporabe naprav ter aplikacij na Google.

Lokacija

Lahko preverite skupno rabo lokacijskih informacij in nastavite dovoljenja za dostop do lokacijskih informacij. Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Lokacija** in nastavite želeno funkcijo.

Varnost

Lahko spremenite nastavitve zaklepanja zaslona in varnosti.

- **Google Play Protect:** Dnevno preiskuje napravo in išče potencialno škodljive aplikacije.
- **Poišči mojo napravo:** Na daljavo sledite lokaciji vaše naprave. Če izgubite napravo, lahko tudi zaščitite podatke na njej.
- **Varnostna posodobitev:** Preverjanje posodobitev programske opreme in konfiguracija samodejnih namestitvenih nastavitev.
- **Zaklepanje zaslona:** Izberite želeni način zaklepanja zaslona. Za podrobnosti si oglejte razdelek *Nastavitve zaklepanja zaslona*.
- **Smart Lock:** Ta funkcija omogoča nastavitve zaupanja vrednih naprav, krajev, glasov in/ali zaznavanja delov telesa, ki omogočajo, da telefon ostaja odklenjen.
- **Skrbniške aplikacije naprave:** Podeli pravice določenim aplikacijam za omejevanje upravljanja ali uporabe naprave.
- **Zaklepanje kartice SIM:** Zaklenite ali odklenite kartico USIM oziroma spremenite geslo (kodo PIN).

- **Kodiranje in poverilnice:** Kodiranje zaščiti račune, nastavitve, aplikacije in datoteke na vašem telefonu, tako da v primeru kraje telefona dostop do njih ni mogoč. Konfigurirajte nastavitve šifriranja in poverilnic.
- **Trust agents:** Prikaz in uporaba posrednikov zaupanja, nameščenih v napravi.
- **Pripenjanje zaslona:** Zaklepanje zaslona aplikacije, da je mogoče uporabljati samo trenutno aktivno aplikacijo.

Računi

Lahko dodate uporabnike, ki bodo souporabljali vašo napravo in registrirate račun v oblaku.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Računi**.
- 2 Prilagodite nastavitve.

Za osebe s pobrobit in starševski

Upravljaite lahko vtičnike za pripomočke za osebe s posebnimi potrebami, nameščene v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Za osebe s pobrobit in starševski**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Bližnjica na tipki za glasnost:** Z bližnjico tipke za glasnost lahko hitro vklopite TalkBack ali drug pripomoček za dostopnost.
 - **BRALNIKI ZASLONA > Izberite in poslušajte:** Omogoča, da tapnete elemente in poslušate govorjene povratne informacije.
 - **BRALNIKI ZASLONA > TalkBack:** Nastavite, da vas naprava glasovno obvešča o stanjih na zaslonu ali dejanjih.
 - **BRALNIKI ZASLONA > Pretvorba besedila v govor:** Ko je aktiviran Glasovni pomočnik, lahko spremenite nastavitve funkcij iz besedila v glas, kot so jezik, hitrost in drugo.

- **ZASLON >Velikost pisave:** Spremenite velikost pisave.
- **ZASLON >Velikost prikaza:** Nastavite velikost elementov na zaslonu, da jih boste preprosto videli. Nekateri elementi lahko spremenijo položaj.
- **ZASLON > Temna tema:** Spremeni barvo ozadja v temno temo.
- **ZASLON > Povečava:** Zaslon trikrat tapnite, da povečate prikaz v polni zaslon, ali trikrat tapnite in zadržite, da ga začasno povečate.
- **ZASLON > Popravljanje barv:** Prilagodite barve na zaslonu.
- **ZASLON > Inverzija barv:** Povečanje barvnega kontrasta na zaslonu za ljudi s slabim vidom.
- **ZASLON > Velik kazalec miške:** Povečae kazalnik miške.
- **ZASLON > Odstranjevanje animacij:** Omogoči, da nastavite prikaz animacij.
- **KONTROLNIKI ZA INTERAKCIJE > Meni za dostopnost potrebami:** Meni dostopnosti je velik meni zaslona, s katerim lahko upravljate svojo napravo Android. Upravljate lahko gibe, gumbe strojne opreme, navigacijo in drugo.
- **KONTROLNIKI ZA INTERAKCIJE > Stikalni dostop:** Ustvarite kombinacijo ključev za upravljanje naprave.
- **KONTROLNIKI ZA INTERAKCIJE > Čas negibnosti:** V primeru, da uporabljate miško, lahko kazalnik nastavite, da samodejno aktivira dejanje takrat, ko se kazalnik za določen čas preneha premikati. Ta funkcija je v pomoč uporabnikom s slabšimi motoričnimi sposobnostmi.
- **KONTROLNIKI ZA INTERAKCIJE > Gumb za vklop konča klic:** Ko je ta nastavitev omogočena, lahko na napravi za zaključek klica preprosto pritisnete gumb za vklop. S to nastavitvijo lažje in hitreje prekinete klic.
- **KONTROLNIKI ZA INTERAKCIJE > Samodejno zasukaj zaslon:** Samodejno vrtenje zaslona glede na usmeritev naprave.

- **KONTROLNIKI ZA INTERAKCIJE > Časovni zamik za dotik in pridržanje:** Pri tej funkciji nastavite čas, po katerem se dotik spremeni v funkcijo dotika in zadržanja.
- **KONTROLNIKI ZA INTERAKCIJE > Čas, potreben za neko dejanje (zakasnitev dostopnosti):** Lahko izberete, kako dolgo naj bodo prikazana obvestila, ki pozivajo k dejanju in so prikazana samo začasno.
- **KONTROLNIKI ZA INTERAKCIJE > Vibracije in haptična intenzivnost:** Vibriranje lahko vklopite za zvonjenje, obvestila in dotik.
- **ZVOK IN BESEDILO NA ZASLONU > Mono zvok:** Mono izhod združi stereo zvok v en signal, ke je predvajan prek vseh slušalk. To uporabite, če imate okvaro sluha ali če je poslušanje z eno slušalko priročnejše.
- **ZVOK IN BESEDILO NA ZASLONU > Ravnovesje zvoka:** Nastavite ravnovesje izhodnega zvoka. Ravnovesje spremenite z drsnikom.
- **ZVOK IN BESEDILO NA ZASLONU > Nastavitve podnapisov:** Vklop podnapisov pri predvajanju videoposnetkov za ljudi z okvaro sluha.
- **POSKUSNO > Visokokontrastno besedilo:** Branje na napravi je lažje pri velikem kontrastu. Ta funkcija prilagodi barvo besedila kot ali belo ali črno, odvisno od izvorne barve besedila.

Digitalnoa dobrobit in starševski nadzor

Ogledate si lahko čas uporabe izdelka in za vsako aplikacijo določite časovnik.

Prav tako lahko čas uporabe telefona upravljate s pomočjo načina Priprava na spanje in načina Fokus.

Na zaslonu nastavitve izberite **Digitalnoa dobrobit in starševski nadzor** ter izberite želeno funkcijo.

Google

Nastavitve za Google lahko uporabite za upravljanje nastavitvev aplikacij in računa Google.

Na zaslону z nastavitvami se dotaknite **Google**.

Sistem

Jeziki in vnos

Prilagodite lahko nastavitve jezika in tipkovnice v napravi.

1 Na zaslону z nastavitvami se dotaknite **Sistem > Jeziki in vnos**.

2 Prilagodite naslednje nastavitve:

- **Jeziki in vnos:** Izberite jezik, ki bo uporabljen v napravi.
- **Navidezna tipkovnica:** Omogoča, da prilagodite Gboard, Googleovo storitev za glasovni vnos nastavitve.
- **Fizična tipkovnica:** Izberite za uporabo fizične tipkovnice ali preverite bližnjične tipke.
- **Črkovalnik:** Omogoča, da nastavite različne možnosti funkcije črkovalnika Google.
- **Storitev samodejnega izpolnjevanja:** Omogočite to možnost, če želite vnesti podatke, ki so shranjeni v vašem računu, kot so na primer gesla, naslovi ali številka kreditne kartice z enim samim dotikom. To možnost lahko tudi onemogočite, uporabite Google Autocomplete ali pa dodate nov račun storitve.
- **Osební slovar:** V slovar uporabnika dodajte besedo, tako da uporabite gumb Dodaj (+).
- **Hitrost kazalca:** Nastavite hitrost kazalca miške ali sledilne ploščice.
- **Prebiranje besedila v govor:** Konfiguracija nastavitvev za funkcijo pretvorbe besedila v govor.

Poteze

S svojo napravo lahko komunicirate prek potez. Določene poteze lahko vklopite ali izklopite.

Vklop ali izklop potez

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Sistem > Poteze**.
- 2 Prilagodite nastavitve.

Datum in čas

Prilagodite lahko nastavitve datuma in ure v napravi.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Sistem > Datum in ura**.
- 2 Prilagodite nastavitve.

Varnostno kopiraj

Podatki vašega računa Google so varnostno kopirani v spletu. V primeru, da telefon ponastavite ali ga zamenjate, se preprosto prijavite v svoj račun Google, da obnovite stike, dogodke in druge podatke, ki ste jih sinhronizirali z računom.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Sistem > Varnostno kopiranje**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Varnostno kopiranje v Google Drive:** Za spreminjanje nastavitve varnostnega kopiranja Google drive. Lahko tudi preverite trenutno uporabljeni račun za varnostno kopiranje ali dodate nov račun za varnostno kopiranje.

Možnosti ponastavitve

Lahko ponastavite napravo vključno z nastavitvami omrežja in aplikacij.

- 1 Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Sistem > Možnosti ponastavitve**.
- 2 Prilagodite naslednje nastavitve:
 - **Ponastavi Wi-Fi, mob. podatke in Bluetooth:** Ponastavitev vmesnika Wi-Fi, Bluetooth in drugih omrežnih nastavitvev.
 - **Ponastavi nastavitve aplikacij:** Za ponastavitev nastavitvev posamezne aplikacije. Podatki, shranjeni v aplikaciji, ne bodo izbrisani.
 - **Izbriši vse podatke (tovarniška ponastavitev):** Ponastavitev vseh nastavitvev v napravi in brisanje podatkov.



- Ponovni zagon in ponastavitev naprave izbrišeta vse podatke v njej. Znova vnesite ime naprave, račun Google in druge začetne informacije.

Posodobitev sistema

Občasno je lahko za vaš telefon na voljo posodobitev. Posodobitve lahko prenesete in izvedete prek menija Nastavitve.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **Sistem > Posodobitev sistema**.

Vizitka telefona

Ogledate si lahko podatke o napravi, denimo ime, stanje, podrobnosti programske opreme in pravne informacije.

Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite **O telefonu** in si oglejte podatke.




05

Dodatek

Jezikovne nastavitve

Izberite jezik, ki ga želite uporabljati v napravi.

- 1 Tapnite  in na osnovnem zaslonu podrsajte navzgor.
- 2 Tapnite **Nastavitve** > **Sistem** > **Jeziki in vnos** > **Jeziki** in dodajte jezik.

Posodobitev programske opreme telefona

Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite <http://www.lg.com/common/index.jsp> ter izberite svojo državo in jezik.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na novejšo različico prek interneta, ne da bi morali obiskati storitveni center. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB, lahko resno poškodujete mobilni telefon.



- Podjetje LG si pridržuje pravico, da so posodobitve vdelane programske opreme na voljo samo za izbrane modele po lastni presoji, in ne zagotavlja, da bo novejša različica vdelane programske opreme na voljo za vse modele telefonov.

Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

S to funkcijo lahko programsko opremo telefona brez težav posodobite prek brezžične povezave brez uporabe kabla USB. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Če želite posodobiti programsko opremo telefona, izberite **Sistem > Posodobitev sistema > Posodobitve sistema**.



- Med postopkom posodabljanja programske opreme v telefonu lahko izgubite osebne podatke v notranji shrambi telefona, vključno s podatki o računu Google in vseh drugih računih, podatki in nastavitvami za sistem/aplikacije, vsemi prenesenimi aplikacijami in licenco DRM. Zato vam LG priporoča, da osebne podatke pred posodobitvijo programske opreme v telefonu varnostno kopirate. Podjetje LG ni odgovorno za nobeno izgubo podatkov.
- Ta funkcija je odvisna od območja in ponudnika storitev.

Navodila za zaščito pred krajo

Nastavite, da naprava po ponastavitvi tovarniških nastavitvev drugim onemogoči uporabo brez vašega dovoljenja. Če denimo napravo izgubite, počistite ali vam jo ukradejo, jo bo lahko uporabljal samo nekdo, ki pozna podatke za vaš račun Google ali za zaklepanje zaslona.

Za zagotovitev zaščite za napravo morate storiti zgolj naslednje:

- Nastavite zaklepanje zaslona: Če napravo izgubite ali vam jo ukradejo in imate nastavljeno zaklepanje zaslona, naprave ni mogoče počistiti prek menija Nastavitve, dokler zaslon ni odklenjen.
- V napravo dodajte račun Google: Če je naprava v postopku čiščenja in je v njej registriran vaš račun Google, naprava ne more končati postopka nastavitve, dokler niso znova vneseni podatki za račun Google.

Ko je naprava zaščiten, morate odkleniti zaslon ali vnesti geslo za račun Google, če želite izvesti tovarniško ponastavitvev. To zagotavlja, da lahko napravo ponastavite samo vi ali nekdo, ki mu zaupate.



- Pred tovarniško ponastavitvijo si pripravite podatke in geslo za račun Google, ki ste ga dodali v napravo. Če med postopkom nastavitve nimate podatkov o računu, naprave po tovarniški ponastavitvi ne bo mogoče uporabljati.

Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi

Če želite pridobiti izvorno kodo z licencami GPL, LGPL, MPL in z drugimi odprtokodnimi licencami, ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite spletno mesto <http://opensource.lge.com>.

Poleg izvorne kode so za prenos na voljo še vsi omenjeni licenčni pogoji, zavrnitve jamstva in obvestila o avtorskih pravicah.

LG Electronics vam odprto kodo zagotovi tudi na CD-ROM-u na zahtevo preko elektronske pošte na naslov opensource@lge.com ob plačilu zneska, ki pokriva stroške tovrstne distribucije (kot so stroški nosilca, pošiljanja in obdelave).

Ta ponudba velja tri leta od zadnje odpreme tega izdelka. Ta ponudba velja za vse, ki prejmejo te informacije.

Pravne informacije in varnost (regulatorna številka ID, e-oznaka itd.)

Za regulatorne informacije se pomaknite na **Nastavitve > O telefonu > Zakonsko predpisane oznake**.

Blagovne znamke

- Copyright ©2020 LG Electronics Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets in druge sorodne znamke in logotipi so blagovne znamke družbe Google LLC.
- Bluetooth® je po vsem svetu registrirana blagovna znamka podjetja Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® in logotip za Wi-Fi sta registrirani blagovni znamki družbe Wi-Fi Alliance.
- Vse druge blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti posameznih lastnikov.




Izjava o varnosti laserja

Pozor!

Ta izdelek uporablja laserski sistem. Da zagotovite pravilno uporabo izdelka, pozorno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo. Če je enoto treba servisirati, se obrnite na pooblaščen servisni center.

Uporaba krmilnikov, izvajanje postopkov in prilagajanje, ki niso opisani v tem dokumentu, lahko povzročijo nevarno izpostavljenost sevanju.

Da preprečite neposredno izpostavljenost laserskemu žarku, ne poskušajte odpreti ohišja ali priti v neposreden stik z laserjem.

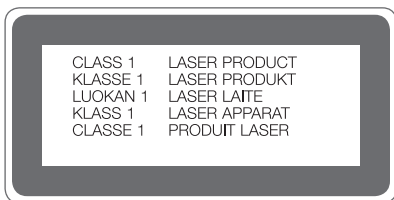

IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je ta izdelek **LM-K200EMW** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **2014/53/EU**.

Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na
<http://www.lg.com/global/declaration>

Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

UKV

Naprava se lahko uporablja v vseh državah članicah EU, v kolikor ima UKV oddajnik, ki je del opreme, razen v Grčiji in na Cipru.

Več informacij

Deli iz kaljenega stekla

Deli te naprave iz kaljenega stekla niso trajni in se lahko sčasoma obrabijo.

- Če naprava pade na trdo površino ali je izpostavljena močnemu udarcu, se lahko kaljeno steklo poškoduje.

V tem primeru takoj prenehajte uporabljati napravo in se obrnite na storitveni center za stranke LG.

- Za zaščito naprave pred poškodbami so na trgu na voljo zaščitna ohišja.

Garancija podjetja LG Electronics ne velja za ta zaščitna ohišja in varnost ni zajamčena.

Navodila za prenos podatkov

- V spodnji razpredelnici si oglejte, katere podatke lahko prenašate med napravami LG oziroma med napravo LG in napravo druge znamke.

Vrsta	Podrobnosti	Naprava LG → Naprava LG	Naprava druge znamke s sistemom Android → Naprava LG	Naprava s sistemom iOS → Naprava LG
Osebni podatki	Stiki, sporočila, dnevniki klicev, koledar, glasovni posnetki	○	○	○
	Zapiski	○	X	○
	Alarmi	○	X	X
Predstavnostni podatki	Fotografije, videi, skladbe, dokumenti	○	○	○
Nastavitve zaslona	Nastavitve začetnega zaslona (mape in pripomočki)	○	X	X
	Nastavitve zaklenjenega zaslona (brez nastavitvev za zaklepanje zaslona)	○	X	X
Aplikacije	Prenesene aplikacije	○	○	-
	Osebni podatki v preneseni aplikaciji	○	X	
Drugo	Javni certifikat	○	○	X
	Nastavitve (Wi-Fi, Bluetooth, klici, zvok in obvestila, dostopnost, baterija)	○	X	X



- Nekaterih podatkov morda ne bo mogoče prenesti, odvisno od različice programske opreme, različice aplikacije, operacijskega sistema, proizvajalca ali pravilnika ponudnika storitev.

Podprti frekvenčni pasovi	Izhodna moč Tx
GSM 900	33.7 dBm
GSM 1800	30.7 dBm
WCDMA B1	24.7 dBm
WCDMA B8	24.7 dBm
LTE B1	24.2 dBm
LTE B3	24.2 dBm
LTE B7	24.7 dBm
LTE B8	24.7 dBm
LTE B20	24.7 dBm
LTE B38	24.7 dBm
BT	10.0 dBm
WLAN 2.4GHz	18.2 dBm

Informacije o potovalnem adapterju najdete na naslovu
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Odstranjevanje vašega starega aparata



1. Na izdelku prečrtan simbol smetnjaka opozarja, da je treba odpadne električne in elektronske izdelke (OEEI) odstranjevati ločeno od ostalih komunalnih odpadkov.
2. Odpadni električni izdelki lahko vsebujejo nevarne snovi, zato s pravilnim odstranjevanjem starega aparata pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi. Vaš stari aparat lahko vsebuje dele, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za popravilo drugih izdelkov, in druge dragocene materiale, ki jih je mogoče reciklirati in s tem ohranjati omejene vire.
3. Vaš aparat lahko odnesete bodisi v trgovino, kjer ste kupili ta izdelek, ali pa se obrnite na lokalni urad za odstranjevanje odpadkov glede podrobnosti o najbližjem pooblaščenem zbirnem mestu za OEEI. Za najnovejše informacije za vašo državo si oglejte www.lg.com/global/recycling

Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev



1. Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.
2. Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določi vlada ali krajevne oblasti.
3. S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagata preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
4. Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

Pogosta vprašanja

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi naprave. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

Naprava se pregreva

Naprava se med uporabo pregreva.

V naslednjih primerih se poraba baterije poveča in naprava se lahko pregreje:

- Ob prvem vklopu naprave ali prvem varnostnem kopiranju podatkov
- Ko uporabljate več aplikacij hkrati
 - Ko več aplikacij hkrati teče v ozadju
 - Pri prenašanju velikih datotek med videoklicem ali snemanjem videa.
- Pri uporabi funkcij, ki porabljajo več energije
 - Pri gledanju pretočnih videov na internetu ali snemanju dolgih videoposnetkov
 - Pri daljšem igranju zahtevnejših igric
 - Pri daljši uporabi naprave z maksimalno stopnjo osvetlitve zaslona
- Pri uporabi velike količine mobilnih podatkov
 - Pri uporabi dostopne točke Wi-Fi ali skupne rabe mobilnega omrežja
 - Pri hkratni sinhronizaciji podatkov za več računov
- Ostali primeri
 - Pri gostovanju v tujini
 - Pri uporabi naprave v področjih s šibkim signalom ali brez signala
 - Pri polnjenju naprave s polnilnikom/kablom USB, ki je poškodovan ali onesnažen s tujki



- Nekateri zgoraj navedeni primeri morda niso ustrezni glede na funkcije in aplikacije.

Naprava se pregreva pri polnjenju.

- Naprava in polnilnik se med polnjenjem lahko segrejeta. Med brezžičnim polnjenjem ali hitrim polnjenjem se naprava lahko še bolj segreje. Če temperatura baterije naraste nad določeno vrednost, se polnjenje naprave lahko prekine.
 - Odklopite polnilnik z naprave in zaprite vse odprte aplikacije. Pred ponovnim polnjenjem ali zagonom aplikacij počakajte, da se naprava ohladi.
 - Če se polnilnik ali vrata kabla USB na spodnjem delu naprave pregreva, prekinite polnjenje in obiščite najbližji Center za stranke LG.

Kako odpraviti pregrevanje naprave

- Zaprite vse delujoče aplikacije in funkcije ter počakajte, da se naprava ohladi.
- Vedno posodobite programsko opremo na najnovejšo različico.
- Izključite funkcije Wi-Fi, Bluetooth in GPS, ko jih ne uporabljate.
- Zaprite aplikacije, ki jih ne uporabljate.
- Če uporabljate napravo z najvišjo stopnjo osvetlitve zaslona, zmanjšajte svetlost.
- Če se naprava dalj časa pregreva, jo za nekaj časa prenehajte uporabljati. Če se naprava še vedno pregreva, obiščite Center za stranke LG.

Omejitve uporabe, ko se naprava pregreva

Če se naprava med uporabo ali polnjenjem pregreva, se lahko nekatere funkcije, aplikacije ali pa tudi naprava sama izklopijo.

To je običajno delovanje pri napravah, ki podpirajo to funkcijo.

- Če temperatura naprave naraste nad določeno vrednost, se prikaže opozorilo.
 - Pri igranju zahtevnih igric, snemanju videa ali nalaganju velikih datotek se naprava lahko dalj časa pregreva. V tem primeru se prikaže opozorilo za samodejno zaustavitev.
Izključite napravo ali zaprite vse delujoče aplikacije in funkcije ter počakajte, da se naprava ohladi.

- Za ohlajanje naprave se lahko osvetlitev zaslona in hitrost delovanja zmanjšata. Vse delujoče aplikacije in funkcije se lahko upočasnijo ali zaustavijo. Naprava se lahko preneha polniti.

Napaka kartice SIM

Pravilno vstavite kratico SIM.

Omrežne povezave ni ali je bila izgubljena

Signal je šibek. Premaknite se k oknu ali na prosto.

Ste na območju brez signala. Premaknite se in preverite omrežje.

Klicanje ni mogoče

Novo omrežje ni odobreno.

Prepričajte se, da niste za dohodno številko nastavili zapore klicev.

Prepričajte se, da niste za klicano številko nastavili zapore klicev.

Naprave ni mogoče vklopiti

Če je baterija popolnoma izpraznjena, se naprava ne vklopi.

Preden vklopite napravo, popolnoma napolnite baterijo.

Napaka pri polnjenju

Naprava naj se polni pri običajni temperaturi.

Preverite polnilnik in njegovo povezavo z napravo.

Uporabljajte samo priložene pripomočke, ki jih je odobril LG.

Baterija se izprazni hitreje kot takoj po nakupu

Če napravo ali baterijo izpostavite zelo nizki ali visoki temperaturi, se lahko življenjska doba baterije skrajša.

Poraba baterije se poveča pri uporabi nekaterih funkcij in aplikacij, kot so GPS, igre in internet.

Baterija je potrošni material in njena življenjska doba se sčasoma skrajša.

Ob zagonu fotoaparata se prikažejo sporočila o napaki

Napolnite baterijo.

Sprostite nekaj pomnilnika tako, da prenesete datoteke v računalnik ali jih izbrišete iz naprave.

Vnovični zagon naprave.

Če imate po upoštevanju teh nasvetov še vedno težave z aplikacijo fotoaparata, se obrnite na servisno službo družbe LG Electronics.

Fotografija je slabe kakovosti

Fotografije so lahko različne kakovosti, odvisno od okolice in uporabljenih fotografskih tehnik.

Pri fotografiranju na temnih območjih, ponoči in v zaprtih prostorih se lahko na slikah pojavi šum ali te niso izostrene.

V primeru težav ponastavite možnosti.

Zaslon na dotik se odziva počasi ali nepravilno

Če je na zaslon na dotik nameščena zaščita ali dodaten pripomoček, zaslon morda ne deluje pravilno.

Če med dotikanjem zaslona na dotik nosite rokavice, nimate čistih rok ali zaslon tapnete z ostrim predmetom ali konico prsta, zaslon morda ne deluje pravilno.

Zaslon na dotik morda ne deluje pravilno, če je izpostavljen vlagi ali vodi.

Znova zaženite napravo, da počistite morebitne začasne napake programske opreme.

Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite servisno službo družbe LG Electronics.

Naprava prekinja ali zmrzuje

Ponovni zagon naprave

- Če naprava zmrzuje ali prekinja, poskusite z zaprtjem aplikacij ali pa izklopom in ponovnim vklopom naprave.

Ponovni zagon

- Če zaslon zmrzne ali se gumbi, zaslon na dotik ali naprava ne odziva, lahko napravo programsko ponastavite.

- Za programsko ponastavitev naprave enostavno pritisnite in držite tipko za znižanje glasnosti in tipko za vklop/izklop, da se naprava znova zažene.

Ponastavitev naprave

- Če z zgornjima načinoma ne odpravite težave, izvedite tovarniško ponastavitev podatkov.
- Na zaslonu z nastavitvami tapnite **Sistem > Možnosti ponastavitve > Izbriši vse podatke (tovarniška ponastavitev)**.
 - Ta postopek ponastavi vse nastavitve naprave in izbriše podatke. Pred ponastavitvijo na tovarniške podatke izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.
 - Če ste za napravo registrirali Google Račun, se morate po ponastavitvi te vpisati v isti Google Račun.

Naprave Bluetooth ni mogoče najti

Prepričajte se, da je v vaši napravi aktivirana funkcija brezžične povezave Bluetooth.

Prepričajte se, da je funkcija brezžične povezave Bluetooth aktivirana v napravi, s katero se želite povezati.

Preverite, ali sta vaša naprava in druga naprava Bluetooth v območju maksimalnega dosega povezave Bluetooth (10 m).

Če z zgornjimi nasveti ne uspete odpraviti težave, se obrnite na servisno službo družbe LG Electronics.

Ob priključitvi naprave na računalnik se ne vzpostavi povezava

Prepričajte se, da je uporabljeni kabel USB združljiv z napravo.

Prepričajte se, da je v računalniku nameščen ustrezen gonilnik in da je ta posodobljen.

Prenesena aplikacija povzroča veliko napak

Aplikacija ima težave.

Aplikacijo odstranite in znova namestite.

