



A kézikönyv megtekintéséhez
olvassa be a QR-kódot.



KÉZIKÖNYV

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ



A telepítés megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat. Ez leegyszerűsíti a telepítést, és helyes, biztonságos üzembe helyezést garantál. Telepítés után tartsa a kézikönyvet a készülék közelében.

MAGYAR



MFL72024112
Rev.00_071825

www.lg.com

Copyright © 2025 LG Electronics. Minden jog fenntartva.

TARTALOMJEGYZÉK

A jelen kézikönyvben szereplő képanyag, illetve tartalom eltérhet az Ön által vásárolt modelltől.

A kézikönyvet a gyártó bármikor átdolgozhatja.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ...	3
FIGYELMEZTETÉS	3
VIGYÁZAT	9
KÖRNYEZETVÉDELEM	13

TELEPÍTÉS

Termék áttekintés	14
Telepítési követelmények.....	15

ÜZEMELTETÉS

Vezérlőpanel	16
Használat előtt.....	17
Gyors indítás	18
Főzés üzemmód	20
Edény útmutató.....	22
Főzési útmutató.....	23

HIBAELHÁRÍTÁS

GYIK	25
Szervizközpont értesítése előtti teendők	25

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ

A következő biztonsági irányelvek célja a termék nem biztonságos vagy helytelen használatából adódó váratlan veszélyek vagy sérülések megelőzése. Az irányelvek „**FIGYELMEZTETÉS**” és „**VIGYÁZAT**” részekre oszlanak az alábbiakban leírtak szerint.

Biztonsági üzenetek



Ez a szimbólum olyan problémákat és műveleteket jelez, amelyek kockázatot jelenthetnek.

Olvassa el figyelmesen az ezzel a szimbólummal ellátott részt, és kövesse az utasításokat a kockázatok elkerülése érdekében.



FIGYELMEZTETÉS

Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása súlyos sérülést vagy halált okozhat.



VIGYÁZAT

Ez azt jelzi, hogy az utasítások be nem tartása kisebb sérülést vagy a készülék károsodását okozhatja.



Ez a szimbólum a forró felületre figyelmeztet. Használat közben ne érintse meg a felületeket, hogy elkerülje az égési veszélyt.

FIGYELMEZTETÉS

FIGYELMEZTETÉS

- A termék használata során a tűz, az áramütés vagy a személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági óvintézkedéseket.

Műszaki biztonsági előírások

- Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel, tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha a használat felügyelet alatt történik, vagy útmutatást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan és megértik a lehetséges veszélyeket. A gyermekek ne játszanak a készülékkel. A takarítást vagy a karbantartást ne végezzék felügyelet nélküli gyermekek.
- A készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve), akik csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a használat felügyelet alatt történik vagy a biztonságukért felelős személytől útmutatást kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan. Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
- Az égési sérülések, az áramütés, a tűz, a személyi sérülések vagy a túlzott mikrohullámú energiának való kitettség kockázatának csökkentése érdekében a mikrohullámú sütő használata során olvassa el az összes utasítást a készülék használata előtt.
- A készülék használat közben felforrósodik. Ügyelni kell arra, hogy ne érintse meg a sütő belsejében lévő fűtőelemeket. A 8 évnél fiatalabb gyermekeket folyamatos felügyelet hiányában távol kell tartani.
- Ne kísérelje meg az ajtót, az ajtótmítéseket, a kezelőpanelt, a biztonsági reteszelő kapcsolókat vagy a sütő bármely más részét manipulálni, illetve olyan beállítást vagy javítást végezni, amely a mikrohullámú energiának való kitettség elleni védőburkolat eltávolításával járna.
- A készülék szétszerelését, javítását vagy átalakítását kizárólag a hivatalos LG Electronics szervizközpont képzett szakemberei végezhetik.
- A kompetens személyen kívül bárki más számára veszélyes olyan szervizelési vagy javítási művelet elvégzése, amely a mikrohullámú energiának való kitettség elleni védőburkolat eltávolításával jár.
- Más készülékektől eltérően a mikrohullámú sütő nagyfeszültségű és nagy áramerősségű berendezés. A nem megfelelő használat vagy

javítás túlzott mikrohullámú energiának való kitettséget vagy áramütést eredményezhet.

- Ha az ajtó vagy az ajtó tömítések megsérültek, a sütőt nem szabad üzemeltetni, amíg azt hozzáértő személy meg nem javította.
- Egész tojást tilos a mikrohullámú sütőben főzni. A tojáshéjon belül megnövekvő nyomás a tojás felrobbanásához vezethet.
- Folyadékokat és egyéb élelmiszereket tilos lezárt edényekben melegíteni, mivel azok felrobbanhatnak. Főzés vagy kiolvasztás előtt távolítsa el az élelmiszerről a műanyag fóliát. Ne feledje azonban, hogy bizonyos esetekben az ételt műanyag fóliával kell lefedni melegítés vagy főzés céljából.
- Ne használjon durva súrolószert vagy éles fémkaparót a sütőajtó üvegének tisztításához, mert megkarcolhatják a felületet, amely az üveg széttörését eredményezheti.
- A mikrohullámú sütőt tilos szekrényben elhelyezni. A mikrohullámú sütőt szabadon álló használatra tervezték.
- A készüléket és annak kábelét tartsa távol a 8 évnél fiatalabb gyermekektől.
- A készüléket nem szabad külső időzítővel vagy külön távirányító rendszerrel működtetni.
- Ezt a készüléket nem szabad kereskedelmi étkezési célokra használni. Ezt a készüléket háztartási és hasonló alkalmazásokban való használatra tervezték, úgy mint:
 - Üzletek személyzeti konyhái, irodák és más munkakörnyezetek számára;
 - Tanyaházak számára;
 - Szállodákban, motelekben vendégek általi használatra és más lakókönyezetekben történő használatra;
 - Szállás reggelivel típusú környezetekben történő használatra.
- Ne szerelje be ezt a készüléket mobil járművekbe (kempingautókba).
- Ha műanyag vagy papír edényekben lévő ételeket melegít, a gyulladás lehetősége miatt tartsa szemmel a sütőt.

- A cumisüvegek és bébiétel-üvegek tartalmát fogyasztás előtt fel kell keverni vagy fel kell rázni, és ellenőrizni kell a hőmérsékletet az égési sérülések elkerülése érdekében.
- Csak mikrohullámú sütőben való használatra alkalmas eszközöket használjon. Ezek felforrósodhatnak és elszenenedhetnek.
 - A készülék használatba vétele előtt távolítsa el a fém csavarkötéseket.
 - Ne használjon fém (például arany vagy ezüst) betéttel rendelkező fa és kerámia edényeket.
 - A mikrohullámú sütőben való főzés során tilos ételekhez és italokhoz való fém edényeket használni. Főként a fémtárgyak elektromos ívkiülést okozhatnak a sütőben, amely komoly károkat okozhat.
- A mikrohullámú sütő ételek és italok melegítésére szolgál. Élelmiszerek vagy ruházat szárítása, valamint melegítőpárnák, papucsok, szivacsok, nedves ruhák és hasonlóak felmelegítése sérülést, gyulladást vagy tüzet okozhat.
- Ha füstöt észlel (vagy füstöt bocsát ki), kapcsolja ki vagy húzza ki a készüléket a konnektorból, és tartsa zárva az ajtót, hogy elfojtsa a lángokat.
- Csak az ehhez a sütőhöz ajánlott hőmérsékletszondát használja.
 - Nem lehet meggyőződni arról, hogy a hőmérséklet pontos-e egy nem megfelelő hőmérsékletszondával.
 - Ebben a modellben nincs hőmérsékletszonda.
- Folyadékok, pl. levesek, szószok és italok mikrohullámú sütőben való melegítésekor,
 - Ne használjon egyenes oldalú, keskeny nyakú edényeket.
 - Ne melegítse túl.
 - Keverje meg a folyadékot, mielőtt az edényt a sütőbe helyezi, majd a melegítési idő felénél ismételve meg.
 - Legyen óvatos az edény kezelésekor.

Az italok mikrohullámú melegítése késleltetett kitörési forrást eredményezhet, ezért az edény átadásakor körültekintően kell eljárni.

- Melegítés után rövid ideig hagyja állni a készülékben; Óvatosan keverje meg vagy rázza fel újra, és fogyasztás előtt ellenőrizze a hőmérsékletét, hogy elkerülje az égési sérüléseket (különösen a cumisüvegek és bébiétel-üvegek tartalmát).
- A sütőt rendszeresen tisztítani kell, és minden étellerakódást el kell távolítani. A sütő tisztán tartásának elmulasztása a felület károsodásához vezethet, ami hátrányosan befolyásolhatja a készülék élettartamát, és esetleg veszélyes helyzetet eredményezhet.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és felügyelet alatt állnak.
- A készüléket ne tisztítsa gőztisztítóval.
- Gőztisztítót nem szabad használni.
- A készülék használat közben felforrósodik. Ügyelni kell arra, hogy ne érintse meg a sütő belsejében lévő fűtőelemeket.
- Csak akkor engedje meg a gyermekeknek, hogy felügyelet nélkül használják a sütőt, ha megfelelő utasításokat kaptak, hogy a gyermek képes legyen a sütő biztonságos használatára, és megértse a helytelen használat veszélyeit.

Üzembe helyezés

- Gondoskodjon arról, hogy az aljzat földelése megfelelő legyen, és hogy a tápkábel földelő tűskéje ne legyen sérült, illetve ne hiányozzon a hálózati csatlakozódugóból. A földeléssel kapcsolatos további információkért érdeklődjön az LG Electronics ügyfélszolgálatánál.
- Ezt a készüléket földelni kell. A hálózati vezetékben lévő vezetékek a következő kódok szerint vannak színezve:
 - KÉK: Semleges
 - BARNA: Élő
 - ZÖLD és SÁRGA: Föld
- Mivel a készülék hálózati vezetékében lévő vezetékek színei nem feltétlenül egyeznek meg a csatlakozója csatlakozóit azonosító színes jelölésekkel, kövesse az alábbiakat:
 - A KÉK színű vezetéket az N betűvel jelölt vagy FEKETE színű csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.

- A BARNA színű vezetéket az L betűvel jelölt vagy PIROS színű csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.
- A ZÖLD ÉS SÁRGA vagy ZÖLD színű vezetéket a G betűvel jelölt vagy a föld szimbólummal jelölt csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.



Föld szimbólum

- A készülék funkcionális célokból földelőcsatlakozást tartalmaz.
- Ha a tápkábel megsérül, a veszély elkerülése érdekében azt ki kell cserélnie a gyártónak, annak hasonló képesítéssel rendelkező szervizképviselőjének. A nem megfelelő használat súlyos elektromos károkat okozhat.
- A készülék tápellátása kábelhosszabbító készletről vagy hordozható elektromos csatlakozóaljzatról történik, az elektromos hordozható csatlakozóaljzaton lévő kábelhosszabbítót úgy kell elhelyezni, hogy ne legyen kitéve a fröccsenésnek vagy nedvesség behatolásának.
- Ha a tápkábel sérült, vagy az aljzat meglazult, ne használja a tápkábelt, és vegye fel a kapcsolatot a hivatalos LG ügyfélszolgálatlal.

Üzemeltetés

- Ne engedje, hogy a gyermekek a tartozékokkal játszanak, az ajtóra vagy a készülék bármely részére ráakaszkodjanak.
- Ha a készüléket kombinált üzemmódban üzemeltetik, a gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a készüléket a keletkező hőmérséklet miatt.
- Soha ne működtesse a készüléket, ha az üres. Működés közben mindig legyen étel vagy víz a készülékben, hogy elnyelje a mikrohullámú energiát.
- Ne működtesse a készüléket, ha az sérült. Különösen fontos, hogy a sütő ajtaja megfelelően csukódjon, és ne legyen sérülés: (1) az ajtón (elhajlás), (2) a zsanérokon és a reteszeken (törés vagy meglazulás), (3) az ajtótömítéseken és a tömítőfelületeken. Ez a túlzott mikrohullámú energia káros hatását eredményezheti.
- Ne használja a készüléket páramentesítésre. (pl. A mikrohullámú sütő üzemeltetése nedves újságokkal, ruhákkal, játékokkal, elektromos

eszközökkel, háziállattal vagy gyermekkel stb.) Súlyos biztonsági károsodást okozhat, például tüzet, égési sérülést vagy áramütés miatti hirtelen halált.

- Ügyeljen arra, hogy minden üzemmódhoz megfelelő tartozékokat használjon. A nem megfelelő használat károsíthatja a készüléket és a tartozékokat, vagy szikrát és tüzet okozhat.

VIGYÁZAT

VIGYÁZAT

- A termék használatából eredő kisebb személyi sérülés, működési hiba, valamint a gépben vagy egyéb vagyontárgyakban történő károkozás kockázatának csökkentése érdekében az alábbi alapvető óvintézkedéseket kell betartani:

Üzembe helyezés

- Telepítse a készüléket az ebben a kézikönyvben található telepítési követelményeknek megfelelően.
- Hagyjon legalább 8 cm távolságot a sütő ajtajától, hogy elkerülje a készülék véletlen felborulását.
- A forgótányérnak mindig a helyén kell lennie, amikor a készüléket működteti.
- Ne takarja el a készülék tetején, alján vagy oldalán található szellőzőnyílást.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat (például konyharuhát, szalvétát stb.) a készülék előlapja és az ajtó közé.
- A hőkikapcsoló véletlen visszaállítása miatti veszély elkerülése érdekében ezt a készüléket tilos külső kapcsolóberendezésen, például időzítőn keresztül táplálni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közmű rendszeresen be- és kikapcsol.

Üzemeltetés

- Ne érintse meg a készüléket (beleértve a sütő ajtaját, a külső burkolatot, a hátsó burkolatot, a sütőteret, a tartozékokat és az

edényeket) grill üzemmódban, légkeveréses üzemmódban és automatikus főzési műveletek közben. A hozzáférhető felületek hőmérséklete magas lehet a készülék működése közben. Ha nem visel vastag konyhai kesztyűt, fennáll az égési sérülés veszélye.

- Ne helyezzen semmilyen tárgyat (könyvet, dobozt, kulacsot, vázát stb.) a készülékre. A készülék túlmelegedhet vagy kigyulladhat, vagy a tárgy leeshet, amely személyi sérüléshez vezethet.
- Ne működtesse a készüléket nyitott ajtóval. Ez a túlzott mikrohullámú energia káros hatását eredményezheti.
- Állítsa be helyesen a főzési időt. A kis mennyiségű étel rövidebb főzési vagy melegítési időt igényel. A túlhevítés az étel meggyulladását és a készülék károsodását okozhatja.
- Ne használjon újrahasznosított papírtermékeket. Szennyeződéseket tartalmazhatnak, amelyek főzés közben szikrát vagy tüzet okozhatnak.
- Papírtörlőbe vagy újságpapírba csomagolt ételt - hacsak a főzési útmutató kifejezetten elő nem írja - nem javasolt a mikrohullámú sütőben főzni.
- Főzéshez ne használjon újságpapírt papírtörlő helyett.
- Ne használja a készüléket újságok vagy ruhanemű szárítására. Ezek meggyulladhatnak.
- Ne főzzön egész tojást. A héjas tojást és az egész kemény tojást tilos mikrohullámú sütőben melegíteni, mert felrobbanhat, még a mikrohullámú melegítés befejezése után sem. Nyomás keletkezik a tojás belsejében, amely szétrobban.
- Ne kísérelje meg a zsírban való sütést a készülékben. Ennek eredményeként a forró folyadék hirtelen felforrhat.
- Főzés előtt szűrje meg a burgonya, az alma vagy bármilyen hasonló gyümölcs vagy zöldség héját. Ezek felrobbanhatnak.
- Ha füstöt észlel (vagy füstöt bocsát ki), kapcsolja ki vagy húzza ki a készüléket a konnektorból, és tartsa zárva az ajtót, hogy elfojtsa a lángokat.
- Kövesse az egyes gyártók által a pattogatott kukorica termékekre adott pontos utasításokat.

- Soha ne használjon barna papírzacskót kukorica pattogatáshoz.
- Soha ne próbálja meg a megmaradt kukoricaszemeket kipattogatni.
- Soha ne hagyja a készüléket pattogatott kukorica készítése közben felügyelet nélkül.
- Ha a kukorica nem pattog ki a javasolt idő után, hagyja abba a hevítést.
- A túlhevítés következtében a kukorica meggyulladhat.
- A tápcsatlakozást úgy lehet elérni, hogy a csatlakozódugót hozzáférhetővé kell tenni, vagy a vezetékezési szabályoknak megfelelően egy kapcsolót be kell építeni a rögzített vezetékekbe. A nem megfelelő dugó vagy kapcsoló használata áramütést vagy tüzet okozhat.
- Főzés közben minden szellőzőnyílást szabadon kell tartani. Ha a szellőzőnyílásokat letakarják a készülék működése közben, a készülék túlmelegedhet.

Karbantartás

- Ha a felhasználói karbantartás során óvintézkedéseket kell tenni, a megfelelő részleteket meg kell adni.
- Ne öblítse ki az edényeket, a tálcát és a rácsot úgy, hogy közvetlenül a főzés után vízbe helyezi őket.
- Tisztítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozót, és hagyja kihűlni.
- Mindig használjon kesztyűt, amikor főzés után eltávolítja az ételt és a tartozékokat, mivel a sütő és a tartozékok nagyon forróak.
- Hagyja a forgótányért kihűlni, mielőtt kiveszi a készülékből.
- Ne hagyja, hogy élelmiszer- vagy tisztítószer-maradványok halmozódjanak fel a készülék tömítőfelületein.
- Tartsa tisztán a készülék belsejét és külsejét.

Tisztítás

Tartsa tisztán a sütőt kívül-belül. Különösen ügyeljen arra, hogy a belső ajtópanel és az elülső keret mentes legyen az élelmiszer- vagy

zsírlerakódásoktól. Tisztítsa meg a sütőt hetente vagy gyakrabban, ha szükséges.

- A súroló hatású tisztítószer, acélgyapot betétek, homokos törölkendők, egyes konyhai papírtörölkők stb. károsíthatják a kezelőpanelt, valamint a sütő belsejét és külsejét.

A belső felületek tisztítása

Nedves ruhával tisztítsa meg az ajtó felületeit, és törölje le az ajtó és a keret közötti morzsákat. Távolítsa el a kifröccsent zsíros anyagot egy szappanos ruhával, majd öblítse le és szárítsa meg.

- A kifröccsent anyagot azonnal törölje le nedves konyhai papírtörölkővel, különösen csirke vagy szalonna főzése után.
- Ha gőz halmozódik fel a sütő ajtaján belül vagy kívül, törölje le a paneleket puha ruhával.

A külső felületek tisztítása

Tisztítsa meg a sütő külsejét szappannal és vízzel. Öblítse le tiszta vízzel, és szárítsa meg puha ruhával vagy konyhai papírtörölkővel.

- Ne engedje, hogy a víz beszivároгjon a szellőzőnyílásokba, nehogy megsérüljenek a sütő belsejében lévő működő alkatrészek.
- Az ajtót és az ajtó tömítéseket tisztán kell tartani. Csak meleg, szappanos vizet használjon, öblítse le, majd alaposan szárítsa meg.
- Gyakran törölje le a fém alkatrészeket nedves ruhával.

A vezérlőpanel tisztítása

Nyissa ki az ajtót, nehogy a sütő véletlenül beinduljon. Törölje le egy nedves ruhával, majd azonnal törölje le egy száraz ruhával. Tisztítás után nyomja le a **LEÁLLÍTÁS** vagy a **leállítás/törlés** gombot.

A tartozékok tisztítása

Mossa meg az üvegtányért és a tányértartó gyűrűt enyhe, habos vízben. Erősen szennyezett területeken használjon enyhe tisztítószer és súrolószivacsot. Használat előtt teljesen szárítsa meg.

- Az üvegtányér és a tányértartó gyűrű mosogatógépben mosható.

KÖRNYEZETVÉDELEM

A régi készülék ártalmatlanítása




- A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt módon és helyen.
- Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a szelektalok.hu oldalon ahol tájékoztatjuk Önt visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről.

TELEPÍTÉS

Termék áttekintés

A készülék megjelenése és alkatrészei a modelltől függően különbözőek lehetnek.

Előlnézet

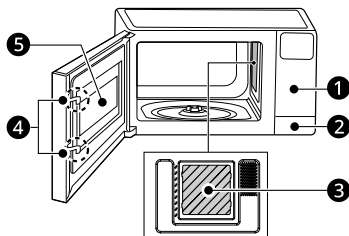

- 1 Vezérlőpanel
- 2 Ajtónyitó gomb
- 3 Csillámlap
- 4 Biztonsági ajtózárs rendszer
- 5 Ablak

FIGYELMEZTETÉS

- Ne működtesse a sütőt üresen vagy az üvegtányér nélkül. A legjobb, ha használaton kívül hagyunk egy pohár vizet a sütőben. A víz biztonságosan elnyeli az összes mikrohullámú energiát, ha a sütőt véletlenül elindítják.


VIGYÁZAT

- A személyi sérülések és az anyagi károk elkerülése érdekében ne használjon kőedényt, fém edényt vagy fém szegéllyel ellátott edényt a sütőben.

MEGJEGYZÉS

- Ne távolítsa el a csillámlapot a sütő belső üregéből. Ez azért van, hogy megvédje a mikrohullámú sütő alkatrészeit a kiforrccsenő ételtől.

Tartozékok

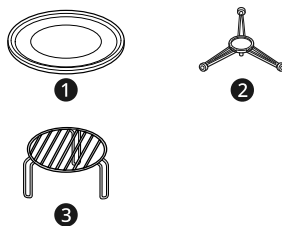

- 1 Üvegtányér
- 2 Tányértartó gyűrű
- 3 Rács

VIGYÁZAT

- Ne használja a mikrohullámú sütőt az üvegtányér és a tányértartó gyűrű nélkül.

Műszaki adatok

Az áramellátás és az energiafogyasztás a vásárolt modelltől függően változhat. A részletekért tekintse meg a címkéket.

MH6042**** Modell

- Mikrohullámú kimeneti teljesítmény:** max. 700 W^{*1}
- Frekvencia:** 2 450 MHz^{*2}
- Méretek (Sz x Ma x Mé):** 455 mm x 252 mm x 320 mm
- Áramellátás:** 230 V~ 50 Hz
- Energiafogyasztás:** mikrohullámú 1 000 W, grill 570 W, grill kombináció 1 150 W
- Készletléti és alvó állapot energiafogyasztása:** 0,5 W
- Tájékoztató mód energiafogyasztása:** 0,8 W


^{*1} IEC 60705 MINŐSÍTÉSI SZABVÁNY. A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

*2 Mikrohullámú frekvencia: 2 450 MHz +/- 50 MHz (2. csoport/B osztály)

2. csoportú berendezés: a 2. csoportba tartozik minden olyan ISM RF berendezés, amelyben a 9 kHz és 400 GHz közötti frekvenciatartományban rádiófrekvenciás energiát szándékosan generálnak és használnak fel, vagy csak elektromágneses sugárzás, induktív és/vagy kapacitív csatolás formájában használnak fel anyagok kezelése vagy vizsgálati/elemezési célokra.

A B osztályú berendezés háztartási lakásokban és háztartási lakásokban való használatra alkalmas berendezés, amely közvetlenül kapcsolódik a háztartási célú épületeket ellátó kisfeszültségű áramellátó hálózathoz.

rosszabb lehet. Ez alacsonyabb teljesítményt és rövidebb élettartamot eredményezhet.

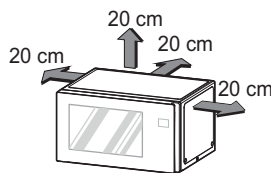

MEGJEGYZÉS

- Ha huzamosabb ideig 100%-os és 80%-os teljesítményszinten működik, a kimeneti teljesítmény fokozatosan csökken, hogy megelőzze az egység elektromos túlmelegedését.

- 3 Helyezze a tányértartó gyűrűt a sütőbe, és helyezze rá az üvegtányért.

- 4 Dugja be a tápkábelt egy aljzatba.

- A sütő károsodásának elkerülése érdekében ne zárja el az aljzatot.
- Győződjön meg arról, hogy a mikrohullámú sütő az egyetlen készülék, amely a konnektorhoz van csatlakoztatva.
- Ha a sütő nem működik megfelelően, húzza ki a konnektorból, majd dugja vissza.

Telepítési követelmények

Telepítési hely

- 1 Helyezze a mikrohullámú sütőt 85 cm-nél magasabb, sík felületre.
 - A sütő eleje legalább 8 cm-re legyen a felület szélétől, hogy elkerülje a leborulást.
- 2 A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon legalább 20 cm-t a sütő tetejétől, 20 cm-t az oldalaktól és 20 cm-t a sütőtől.
 - Fontos a szabad légáramlás a sütő körül.
 - A sütő alján vagy oldalán található egy szellőzőnyílás. Ha a mikrohullámú sütőt zárt térben vagy szekrényben használja, a termék hűtésére szolgáló légáramlás

MEGJEGYZÉS

- Ne helyezze a sütőt gáz- vagy elektromos tűzhely fölé.

Rádiófrekvenciás interferencia


- A mikrohullámú sütő használatakor, ha olyan terméket használ, mint például rádió, TV, vezeték nélküli LAN, Bluetooth, orvosi berendezés, vezeték nélküli berendezés stb.
- A mikrohullámú sütővel azonos frekvenciát használva a termék interferenciát kaphat ezektől a termékektől. Ez az interferencia nem jelzi a mikrohullámú sütő vagy a termék hibáját, sem a hibás működést. Ezért használata biztonságos. Az orvosi berendezések azonban interferenciát is kaphatnak, ezért legyen óvatos, ha orvosi berendezést használ a termék közelében.

ÜZEMELTETÉS

Vezérlőpanel

Vezérlőpanel jellemzői

A tényleges vezérlőpanel és a kijelző modellenként eltérhet.

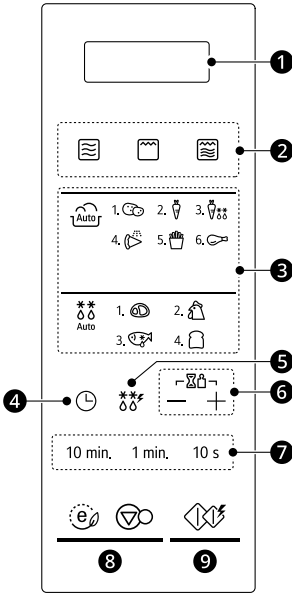

1 Kijelző

Megjeleníti a napszakot, a főzési idő beállításait és a kiválasztott főzési funkciókat.

2 Sütési mód

Válasszon főzési üzemmódot a mikrohullámú sütő, grill és grill kombináció üzemmódhoz.

	Mikrohullámú
	Grillező
	Kombináció

3 Automatikus főzési üzemmód

Nyomja meg a gombokat az előre programozott főzési és kiolvasztási beállítások kiválasztásához a népszerű ételekhez.

	Automatikus Sütés
	Héjában sült krumpli
	Friss zöldség
	Fagyasztott zöldség
	Mélyhűtött pizza
	Hasábburgonya
	Csirkeadagok
	Automatikus Kiolvasztás
	Hús
	BAROMFI
	HAL
	Kenyér

4 Óra

Állítsa be a napszakot.

5 Gyors kiolvasztás

Csak 0,5 kg darált húst olvasson ki nagyon gyorsan.

6 Többb/Kevesebb

Állítsa be a főzési időt, mennyiséget vagy súlyt.

7 Time

Válassza ki egy recept főzési idejét.

8 leállítás/törlés

Állítsa le a sütőt, vagy töröljön minden bevitelt.

Eco be

Lehetővé teszi az energiatakarékosságot.

9 INDÍTÁS

Nyomja le ezt a gombot a sütő elindításához, a mennyiségek megadásához vagy a 100%-os főzési teljesítménnyel való sütéshez 30 másodpercig.

- Ha főzés közben megnyomja a gombot, 30 másodperccel növeli a főzési időt.

MEGJEGYZÉS

- Valahányszor megnyom egy billentyűt, sípoló hang hallható. Egy dallam jelzi az időzítő vagy a főzési ciklus végét.
- Ez a sütő beépített biztonsági reteszeléssel rendelkezik, hogy megakadályozza a túlzott mikrohullámú energiának való kitettséget. A sütő az ajtó kinyitásakor automatikusan leállít minden főzést.

Használat előtt

Mikrohullámú teljesítményszintek

Ez a mikrohullámú sütő 5 teljesítményszinttel rendelkezik, hogy maximális rugalmasságot és ellenőrzést biztosítson a főzés felett. Tekintse meg a táblázatot a különféle ételekhez javasolt teljesítményszintekhez.

- Ha huzamosabb ideig 100%-os és 80%-os teljesítményszinten működik, a kimeneti teljesítmény fokozatosan csökken, hogy megelőzze az egység elektromos túlmelegedését.

Teljesítmény szint	Használat
Nagy 700 W (100%)	• Víz forralásához. • Darált marhahús megpirításához. • Baromfidarabok, halak, zöldségek és puha húsdarabok főzésére.

Teljesítmény szint	Használat
560 W (80%)	• Minden újramelegítéshez. • Hús és baromfi sütéséhez. • Gomba és kagyló főzéséhez. • Sajtot és tojást tartalmazó ételek főzéséhez.
420 W (60%)	• Torták és pogácsák sütéséhez. • Tojások előkészítéséhez. • Puding főzéséhez. • Rizs, leves előkészítéséhez.
280 W (40%)	• Minden kiolvasztáshoz. • Vaj és csokoládé olvasztásához. • Kevésbé puha húsdarabok főzéséhez.
140 W (20%)	• Vaj és krémsajt lágyításához. • Fagylalt lágyításához. • Élesztős tészta kelesztéséhez.

Az óra beállítása

Amikor a sütőt először csatlakoztatja az elektromos hálózathoz, vagy amikor áramkimaradás után újraindul az áramellátás, az óra alapértelmezés szerint 24 órás üzemmódra vált, és a „0” jelenik meg a kijelzőn. Beállíthatja a napszakot, vagy átkapcsolhat 12 órás üzemmódra.

- 1 Nyomja le a **leállítás/törlés** gombot.
- 2 Nyomja le a **Óra** gombot a 12 órás vagy 24 órás óra üzemmód kiválasztásához.
- 3 Nyomja le a **Time** feliratot a kívánt óra és perc beállításához, majd nyomja le a **Óra** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Az óra üzemmód visszaállításához ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell a tápkábelt.

MEGJEGYZÉS

- Ha nem szeretné, hogy a pontos idő megjelenjen a kijelzőn, nyomja le a **leállítás/törlés** gombot a sütő csatlakoztatása után.
- Amikor a sütő nincs használatban, a kijelző kikapcsol, hogy energiát takarítson meg, hacsak nincs beállítva a pontos idő.
- 5 perc elteltével a készülék automatikusan készenléti módba kapcsol.

Gyermekzár

Használja ezt a biztonsági funkciót a kezelőpanel lezárására, és azért, hogy megakadályozza a sütő bekapcsolását a sütő tisztítása során, vagy hogy megakadályozza, hogy gyermekek felügyelet nélkül használják a sütőt.

Gyermekzár beállítása ON-ra

- 1 Nyomja le a **leállítás/törlés** gombot.
- 2 Nyomja le és tartsa lenyomva a **leállítás/törlés** gombot, amíg az **L** felirat meg nem jelenik a kijelzőn (körülbelül 3 másodpercig).

Gyermekzár feloldása

Nyomja le és tartva lenyomva a **leállítás/törlés** gombot, amíg az **L** felirat el nem tűnik a kijelzőről (körülbelül 3 másodpercig).

MEGJEGYZÉS

- Ha be van állítva, a pontos idő 1 másodperc múlva újra megjelenik a kijelzőn.
- Ha a sütő le van zárva, bármely gomb megnyomásakor az **L** felirat jelenik meg a kijelzőn.
- Oldja fel a sütő reteszelését a normál használat folytatásához.

Gyors indítás

Gyors indítás funkció

Ez a funkció lehetővé teszi a magas teljesítményű főzés 30 másodperces intervallumainak beállítását a **INDÍTÁS** gomb minden egyes megnyomásával.

Főzés 2 percig nagy teljesítményen

- 1 Nyomja le a **leállítás/törlés** gombot.
- 2 Nyomja le a **INDÍTÁS** gombot négyszer.
 - A sütő elkezd a főzést, és az idő visszaszámlál a kijelzőn.

MEGJEGYZÉS

- A sütő azonnal elkezd főzni 30 másodpercig nagy teljesítményen.
- Nyomja le újra meg újra a **INDÍTÁS** gombot a főzési idő 30 másodperccel történő meghosszabbításához a gomb minden egyes megnyomására.

Manuális főzés

Ha nem használja az automatikus főzési funkciókat, a főzési idő és a teljesítményszint manuálisan állítható be.

- 1 Nyomja le a **leállítás/törlés** gombot.
- 2 Nyomja le a **Mikrohullámú** gombot, amíg a kívánt teljesítményszint meg nem jelenik a kijelzőn.
- 3 Nyomja le a **Time** feliratot a kívánt időpont kiválasztásához, majd nyomja meg a **INDÍTÁS** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Ha nincs kiválasztva teljesítményszint, a sütő alapértelmezés szerint nagy teljesítményűre vált.

Grill sütés

Ez a funkció lehetővé teszi az ételek gyors barnítását és ropogósra sütését előmelegítés nélkül.

- 1 Nyomja le a **leállítás/törlés** gombot.
- 2 Nyomja le a **Grillező** gombot.
- 3 Nyomja le a **Time** feliratot a kívánt időpont kiválasztásához, majd nyomja meg a **INDÍTÁS** gombot.

⚠ VIGYÁZAT

- Mindig használjon kesztyűt, amikor főzés után eltávolítja az ételt és a tartozékokat, mivel a sütő és a tartozékok nagyon forróak.

MEGJEGYZÉS

- A rács a grill és grill kombináció sütéshez használható. Helyezze a rácsot az üvegtányérra.



Grill kombináció sütés

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a mikrohullámú főzést grillezéssel kombinálja a gyors sütés érdekében.

- 1 Nyomja le a **leállítás/törlés** gombot.

- 2 Nyomja le a **Kombináció** gombot, amíg a kívánt teljesítményszint meg nem jelenik a kijelzőn.

Kód	Mikrohullámú teljesítmény (%)	Grill teljesítmény (%)
Co-1	20	80
Co-2	40	60
Co-3	60	40

- 3 Nyomja le a **Time** feliratot a kívánt időpont kiválasztásához, majd nyomja meg a **INDÍTÁS** gombot.

⚠ VIGYÁZAT

- Mindig használjon kesztyűt, amikor főzés után eltávolítja az ételt és a tartozékokat, mivel a sütő és a tartozékok nagyon forróak.
- A rács a grill és grill kombináció sütéshez használható. Helyezze a rácsot az üvegtányérra.



Kétfokozatú főzés

Programozzon be egy elemet 2 fokozatú főzésre, különböző teljesítményszintekkel és főzési időkkal.

- 1 Nyomja le a **leállítás/törlés** gombot.
- 2 1. fokozat beállítása
 - 1) Nyomja le a **Mikrohullámú** gombot, amíg a kívánt teljesítményszint meg nem jelenik a kijelzőn.
 - 2) Nyomja le a **Time** feliratot a kívánt időpont kiválasztásához.

3 2. fokozat beállítása

- 1) Nyomja le a **Mikrohullámú** gombot, amíg a kívánt teljesítményszint meg nem jelenik a kijelzőn.
- 2) Nyomja le a **Time** feliratot a kívánt időpont kiválasztásához.

4 Nyomja le a **INDÍTÁS** gombot.

MEGJEGYZÉS

- Az 1. fokozat végén megszólal a HANGJEZÉS, és megkezdődik a 2. fokozat.
- A program törléséhez nyomja le a **leállítás/törlés** gombot kétszer.

Energiatakarékosság

A mikrohullámú sütő lehetővé teszi, hogy energiát takarítson meg a kijelző kikapcsolásával, amikor nem főz a sütőben.

1. módszer

- 1 Nyomja le a **leállítás/törlés** gombot. A „0” jelenik meg a kijelzőn.

- 2 Nyomja le a **leállítás/törlés** gombot. A kijelző kikapcsol.

2. módszer

- 1 Nyomja le a **leállítás/törlés** gombot. A „0” jelenik meg a kijelzőn.

- 2 Nyitott vagy csukott ajtó esetén 5 perc elteltével a kijelző kikapcsol.

MEGJEGYZÉS

- Energiatakarékos állapot alatt, ha bármelyik billentyűt lenyomja, a kijelző bekapcsol.

Főzés üzemmód

Ez a funkció előre beprogramozott beállításokkal rendelkezik bizonyos ételek automatikus elkészítéséhez.

Automatikus főzési üzemmód

Az automatikus főzés lehetővé teszi kedvenc ételeinek egyszerű elkészítését az étel típusának kiválasztásával és az étel súlyának megadásával.

- 1 Nyomja le a **leállítás/törlés** gombot.

- 2 Nyomja le az **Automatikus Sütés** gombot, amíg a kívánt kód meg nem jelenik a kijelzőn.

- 3 Válassza ki a kívánt súlyt a **Több/Kevesebb** gombbal, majd nyomja le a **INDÍTÁS** gombot.

Automatikus főzési menü

Tekintse meg az alábbiakat a kívánt kód és súly beállításához.

Ac-1 Héjában sült krumpli (0,1 - 1,0 kg)

- Kezdeti hőmérséklet: szoba
- Válasszon közepes méretű burgonyát 170-220 g
- Mossa és szárítsa meg a burgonyát. Villával többször szurkálja meg a burgonyát.
- Helyezze a burgonyát az üveg forgótányérra.
- Változtassa meg a főzést, vegye ki a burgonyát a sütőből. Hagyja állni fóliával letakarva 5 percig.

Ac-2 Friss zöldség (0,2 - 0,8 kg)

- Kezdeti hőmérséklet: szoba
- Eszköz: mikrohullámú sütőben használható tál
- Tegye a zöldségeket egy mikrohullámú sütőben használható táliba. Adjon hozzá vizet.
- Fedje le fóliával. Változtassa meg a főzést, keverje meg, és hagyja állni 2 percig.
- Adjon hozzá a mennyiségnek megfelelő mennyiségű vizet.
 - 0,2 - 0,4 kg: 2 evőkanál
 - 0,5 - 0,8 kg: 4 evőkanál

Ac-3 Fagyasztott zöldség (0,2 - 0,8 kg)

- Kezdeti hőmérséklet: fagyasztott
- Eszköz: mikrohullámú sütőben használható tál
- Tegye a zöldségeket egy mikrohullámú sütőben használható tálba. Adjon hozzá vizet.
- Fedje le fóliával. Változtassa meg a főzést, keverje meg, és hagyja állni 2 percig.
- Adjon hozzá a mennyiségnek megfelelő mennyiségű vizet.
 - 0,2 - 0,4 kg: 2 evőkanál
 - 0,5 - 0,8 kg: 4 evőkanál

Ac-4 Mélyhűtött pizza (0,2 - 0,4 kg)

- Kezdeti hőmérséklet: hűtőben hűtve
- Eszköz: mikrohullámú sütőben használható tányér
- Tegye a kihűlt pizzát a rácsra.
- Állásidő: 2 - 3 perc.

Ac-5 Hasábburgonya (0,2 - 0,4 kg)

- Kezdeti hőmérséklet: fagyasztott
- Eszköz: Mikrohullámú sütőben használható tányér
- A fagyasztott burgonyatermékeket terítse ki a mikrohullámú sütőre alkalmas tányérra a rácson. A legjobb eredmény érdekében egy rétegben főzze.
- Állásidő: 1 - 2 perc.

Ac-6 Csirkeadagok (0,2 - 0,8 kg)

- Kezdeti hőmérséklet: hűtőben hűtve
- Eszköz: alacsony rács
- Mossa meg és szárítsa meg a hóját. Kenje meg a csirkecombokat olvasztott margarinnal vagy vajjal.
- Helyezze a rácsra a csepegtető tál fölé.
- Amikor hangjelzés hallható, fordítsa meg az ételt.
- Állásidő: 2 - 5 perc.

Automatikus kiolvasztás mód

A sütő 4 előre beállított kiolvasztási ciklussal rendelkezik. A kiolvasztás funkció biztosítja a fagyasztott élelmiszerek kiolvasztását. A kiolvasztási táblázat a különböző élelmiszerekhez javasolt kiolvasztási ciklust mutatja. A kiolvasztás funkció kényelmesen megszólal a ciklus alatt, hogy emlékeztesse Önt az étel ellenőrzésére, megfordítására, szétválasztására vagy átrendezésére.

- 1 Nyomja le a **leállítás/törlés** gombot.
- 2 Nyomja le az **Automatikus Kiolvasztás** gombot, amíg a kívánt menükód meg nem jelenik a kijelzőn.
- 3 Válassza ki a kívánt súlyt a **Több/Kevesebb** gombbal, majd nyomja le a **INDÍTÁS** gombot.
 - A visszaszámlálás megjelenik a kijelzőn.
- 4 A hangjelzéskor nyissa ki az ajtót, távolítsa el a felolvadt részeket, és fordítsa meg az ételt.
- 5 Nyomja le a **INDÍTÁS** gombot a kiolvasztási ciklus folytatásához.

MEGJEGYZÉS

- A felolvasztandó élelmiszereket megfelelő mikrohullámú sütőálló edényben kell elhelyezni, és fedő nélkül az üveg forgótányérra helyezni.
- Ha szükséges, a hús vagy baromfi kisebb területeit védje le lapos alumíniumfóliadarabokkal. Ez megakadályozza, hogy a vékony területek felmelegedjenek a felolvasztás során. Ügyeljen arra, hogy a fólia ne érjen a sütő falához.
- Az olyan tételeket, mint a darált hús, a karaj, a kolbász és a szalonna, a lehető leghamarabb válassza szét.

Automatikus kiolvasztás menü

Tekintse meg az alábbiakat a kívánt kód és súly beállításához.

dEF1 Hús (0,1 - 4,0 kg)

- Eszköz: mikrohullámú edény (lapos tányér)
- Darált marhahús, filé steak, pörköltkockák, bélszín steak, pecsenye, sült hús, marhahúsburger, bárányborda, göngyölt pecsenye, kolbász, borjúszület (2 cm)
- Állásidő: 5 - 15 perc.

dEF2 BAROMFI (0,1 - 4,0 kg)

- Eszköz: mikrohullámú edény (lapos tányér)
- Egész csirke, csirkecomb, csirkemell, pulykamell (2,0 kg alatt)
- Állásidő: 20 - 30 perc.

dEF3 HAL (0,1 - 4,0 kg)

- Eszköz: mikrohullámú edény (lapos tányér)
- Filék, steakek, egész hal, tengeri ételek
- Állásidő: 10 - 20 perc.

dEF4 Kenyér (0,1 - 0,5 kg)

- Eszköz: Papírtörő vagy lapos tányér
- Szeletelt kenyér, zsemle, bagett stb.
- Válogasd szét a szeleteket, és tedd papírtörő közé vagy lapos tányérra.
- Állásidő: 1 - 2 perc.

Gyors kiolvasztás mód

Ez a funkció lehetővé teszi mindössze 0,5 kg darált hús nagyon gyors kiolvasztását.

1 Nyomja le a **leállítás/törlés** gombot.

2 Tegye be a 0,5 kg húst.

3 Nyomja le a **Gyors kiolvasztás** gombot.

- A visszaszámlálás megjelenik a kijelzőn.

4 A hangjelzéskor nyissa ki az ajtót, távolítsa el a felolvaszt részeket, és fordítsa meg az ételt.

5 Nyomja le a **INDÍTÁS** gombot a kiolvasztási ciklus folytatásához.

Gyors kiolvasztás menü

Darált hús (0,5 kg)

Utasítások

- Eszköz: mikrohullámú edény (lapos tányér)
- Állásidő: 5 - 15 perc.

Edény útmutató

Mikrohullámú sütőben használható edények

- **Sütőálló üveg:** A hőálló üvegedények mikrohullámú sütőben használhatók. Ez magában foglalja az összes gyártmányú edzett üvegedényt. Soha ne használjon azonban finom üvegárut, például öblös üvegpoharakat vagy borospoharakat, mert ezek az ital melegezésekor eltörhetnek.
- **Cserép, kő és kerámia:** Használjon tálakat, csészéket, tálaló tányérokat, edényeket, köedényeket, kerámiákat és fém perem nélküli tányérokat. Sok ilyen anyagokból készült tartály mikrohullámú sütőben használható, de használat előtt tesztelje őket.
- **Műanyag**
 - **Műanyag tárolóedények:** Gyorsan felmelegítendő ételek tárolására használhatók. Nem szabad azonban olyan élelmiszerek tárolására használni őket, amelyeknek jelentős időre van szükségük a sütőben, mivel a forró ételek végül meghajtják vagy megolvasztják a műanyag edényeket.
 - **Műanyag főzőzacskó:** Feltéve, hogy kifejezetten főzéshez készültek, a főzőzacskó mikrohullámú sütőben használható. Ne felejtse el egy rést készíteni a zacskóba, hogy a gőz távozhatson. Soha ne használjon hagyományos műanyag zacskókat a mikrohullámú sütőben való főzéshez, mert megolvadnak és kiszakadnak.

- **Műanyag mikrohullámú edények:** Különféle formájú és méretű mikrohullámú edények állnak rendelkezésre. Ahelyett, hogy új konyhai berendezésekbe fektetne be, használhatja a már kéznél lévő tárgyakat.
- **Papír:** Használjon papírtörölt, viaszos papírt, papírszalvétát és fém szegély nélküli papírtányért. A papírtányérok és edények kényelmesen és biztonságosan használhatók mikrohullámú sütőben, feltéve, hogy a főzési idő rövid, és a főzendő ételek alacsony zsír- és nedvességtartalmúak. A papírtörölközők nagyon hasznosak élelmiszerek becsomagolására és olyan tepsik kibérlésére is, amelyekben zsíros ételeket, például szalonnát főznek. Színezett papírt azonban nem javasolt használni, mert a színező anyag felolvadhat. Az újrafelhasznált papír esetenként olyan szennyező anyagokat tartalmazhat, amely a mikrohullámú sütőben ívkisülést vagy gyulladást idézhet elő.
- **Étkészletek:** Sok cserépből, kőből és kerámiából készült edény mikrohullámú sütőben is használható. Kétség esetén olvassa el a gyártó tájékoztatóját vagy végezze el a mikrohullámú tesztet. Ne tegyen festett díszítésű tányért a sütőbe, mert a festék fémeket tartalmazhat és ívkisülést okozhat.

Mikrohullámú sütőben nem biztonságos edények

- **Fém edények és fém dekoráció**
 - Soha ne használjon fém vagy fém-szegéllyel ellátott edényeket a mikrohullámú sütőben.
 - A mikrohullámok a fémbe nem képesek behatolni. A mikrohullámok a fémről visszaverődnek és ívkisülést okoznak a sütőtérben, amely egy a villámásra emlékeztető riasztó jelenség.
 - A fém megvédi az ételt a mikrohullámú energiától, és egyenetlen főzést eredményez. Kerülje továbbá a fém nyársakat, hőmérőket, fóliatálcákat, fém-szegéllyel vagy fém-mintázattal ellátott étkészleteket, rakott edényeket stb. A fém szegély zavarja a normál főzést, és károsíthatja a sütőt.

Az edények tesztelése használat előtt

A legtöbb hőálló és nem fémből készült edény biztonságosan használható a sütőben. Egyes edények azonban olyan anyagokat tartalmazhatnak, amelyek nem alkalmasak mikrohullámú használatra. Kövesse az alábbi lépéseket, hogy megtudja, használható-e az edény a mikrohullámú sütőben.

- 1 A kérdéses edényt helyezze a mikrohullámú sütőbe, egy vízzel megtöltött üvegedény mellé.
- 2 Működtesse 1 percig a mikrohullámú sütőt NAGY teljesítményen.
 - Ha a víz felmelegszik és a kérdéses edény hideg marad, az edény használható a mikrohullámú sütőben.
 - Ha azonban a víz hőmérséklete nem változik, de a kérdéses edény felmelegszik, akkor az edény mikrohullámú sütőben nem használható.

⚠ VIGYÁZAT

- Egyes magas ólom- vagy vastartalmú edények a mikrohullámú sütőben nem használhatók.
- Behelyezés előtt ellenőrizze, hogy az edény alkalmas-e mikrohullámú sütőben történő használatra.
- Mindig legyen óvatos, amikor az edényeket kiveszi a sütőből. Egyes edények felszívják a főtt étel hőjét, és forróak lehetnek.

Főzési útmutató

Főzési tippek

Óvatosan ellenőrizze az ételt a mikrohullámú sütőben, amikor elkészül. A receptekben megadott utasítások a növelésre, keverésre stb. a minimálisan javasolt lépések. Ha úgy tűnik, hogy az étel egyenetlenül sül meg, egyszerűen végezze el a szükséges beállításokat a probléma megoldásához.

- **Lefedés:** Fedje le a tányért fedővel, sütőpapírral (nem viaszos papírral) vagy műanyag fóliával a mikrohullámú sütőben való használatra. A fedél felfogja a hőt és a gőzt, ami elősegíti az étel gyorsabb elkészítését.
- **Keverés:** A keverést mindig a külső peremtől a középpont felé kell végezni, mivel az ételek külső része melegszi fel gyorsabban.
- **Állásidő:** Az állásidő lehetővé teszi, hogy az ételek megfőjenek, és elősegíti az ízek összekeveredését és összeérését. Az ételeket gyakran 3-10 percig állni hagyják a sütőből való kivétel után.
- **Főzési idő:** Állítsa be a főzési időt az összetevők hőmérsékletének megfelelően. A jéghideg hozzávalók főzése lényegesen tovább tart, mint a szobahőmérsékletű hozzávalóké.
- **Meglöcsölés:** Az alacsony nedvességtartalmú ételeket, például sülteket és zöldségeket, főzés előtt vízzel kell meglöcsölni, vagy le kell takarni, hogy megtartsák a nedvességet.
- **Elrendezés:** A vastag ételek felső része gyorsabban megsül, mint az alsó rész. Főzés közben többször fordítsa meg az ételt.
- **Kiszúrás:** A héjba, bőrbe vagy membránba zárt ételeket főzés előtt szúrja ki, hogy megakadályozza azok szétrepedését.
 - Ilyen élelmiszerek közé tartozik a tojássárgája és a fehérje, a kagyló, az osztriga, a burgonya és más egész zöldségek és gyümölcsök.
- **Az étel alakja:** A mikrohullámok csak körülbelül 2 cm-re hatolnak be az ételbe. Az ételnek csak a külső széle sül meg mikrohullámú energiával; a többi megfőzzük, ahogy a hő befelé halad.
 - Az ételek, például hús, baromfi vagy hal, legvastagabb részeit az edények külseje felé helyezze, hogy egyenletesebben főhessen.
 - Lehetőleg vékony köröket vagy karikákat formázzon az ételekből.
- **Sűrűség:** A könnyű, porózus ételek, például a sütemények és a kenyerek gyorsabban megsülnek, mint a nehéz, sűrű ételek, például a sültekek és a rakott ételek.
- **Csontok és zsír:** A csontok hőt vezetnek, és a zsír gyorsabban megfő, mint a hús. Vigyázzon a csontos vagy zsíros húsdarabokra.
- **Mennyiség:** Minél több ételt helyez a sütőbe, annál hosszabb a szükséges főzési idő.
- **Védelem:** A szögletes edények sarkait fedje le alufólia csíkokkal, nehogy túlhevüljön. Ne használjon túl sok fóliát, és ügyeljen arra, hogy a fólia rögzítve legyen az edényhez. Ha a fólia főzés közben túl közel kerül a sütő falaihoz, az ívkiülésést okozhat.

HIBAEZHÁRÍTÁS

GYIK

Gyakran Ismételt Kérdések

K: Mi a baj, ha a sütő lámpája nem világít?

V: Számos oka lehet annak, hogy a sütő lámpája nem világít. Vagy a villanykörte kiégett, vagy az elektromos áramkör meghibásodott.

K: A mikrohullámú energia áthalad az ajtóban lévő képernyőn?

V: Nem. A lyukak vagy nyílások úgy vannak kialakítva, hogy átengedjék a fényt; de nem engedik át a mikrohullámú energiát.

K: Miért hallható sípoló hang, amikor megérinti a vezérlőpult egyik gombját?

V: A sípoló hang megszólal, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a beállítás megfelelően van megadva.

K: Sérülhet a mikrohullámú funkció, ha a készülék üresen működik?

V: Igen. Soha ne működtesse üresen.

K: Miért robban néha szét a tojás?

V: Főzés, sütés vagy buggyantás közben a tojás sárgája szétrobbanhat a sárgájában lévő hártján belüli gőz miatt. Ennek elkerülése érdekében főzés előtt egyszerűen szúrja ki a sárgáját. Soha ne mikrózzon egész tojást.

K: Miért ajánlott az állásidő a mikrohullámú főzés befejezése után?

V: A mikrohullámú főzés befejezése után az étel az állásidő alatt tovább fő. Ez az állásidő egyenletesen fejeze be a főzést az egész ételben. Az állásidő időtartama az étel sűrűségétől függ.

K: Miért nem süt mindig olyan gyorsan a sütő, mint a főzési útmutatóban?

V:

- Ellenőrizze újra a főzési útmutatót, hogy megbizonyosodjon arról, hogy helyesen követte-e az utasításokat, és megtudja, mi okozhatja a főzési idő eltéréseit.
- A főzési idők és a hőfok-beállítások olyan javaslatok, amelyeket azért választottak, hogy megelőzzék a túlhevítést, amely a sütő megszokása során felmerülő leggyakoribb probléma.
- Az étel méretének, alakjának, súlyának és méreteinek eltérései hosszabb főzési időt igényelnek.
- Használja saját megítélését a főzési útmutató javaslataival együtt az étel állapotának teszteléséhez, akárcsak egy hagyományos tűzhely esetében.

Szervizközpont értesítése előtti teendők

Ha a mikrohullámú sütő használata közben az alábbiakat tapasztalja, ellenőrizze még egyszer. Lehet, hogy nem hiba.

Üzemeltetés

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
A mikrohullámú sütő nem indul el	A tápkábel ki van húzva, az ajtó nyitva van. Vagy nincs beállítva a főzési idő. - Csatlakoztassa a tápkábelt. - Csukja be a sütő ajtaját. - Állítsa be a főzési időt. Lehetséges, hogy az egyik otthoni biztosíték kiolvadt vagy a megszakító kioldott. Az is lehetséges, hogy a készülék egy GFCI-vel (áramvédő kapcsolóval) ellátott aljzathoz van csatlakoztatva és annak megszakítója oldott ki. - Ellenőrizze a fő elektromos szekrényt és cserélje ki a biztosítékot vagy állítsa vissza a megszakítót. Ne növelje a biztosíték kapacitását. Ha a problémát az áramkör túlterhelése okozta, akkor azt képzett villanyszerelővel javíttassa ki. - Állítsa vissza a megszakítót a GFCI-n. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon villanyszerelőhöz.
Ívkiülés vagy szikrázás	Az edények nem használhatók mikrohullámú sütőben. Vagy akkor működtette a sütőt, amikor az üres volt. - Használjon mikrohullámú sütőben használható edényeket. Ha kétségei vannak, használat előtt ellenőrizze az edényeket. - Ne működtesse a sütőt, amikor az üres.
Helytelen napszak	Áram megszakítása. Állítsa vissza az időt. A pontos idő visszaállításához lásd Az óra beállítása című részt.
Egyenetlenül megfőtt ételek	Az edények nem használhatók mikrohullámú sütőben. Vagy rosszak voltak a főzési beállítások. - Tesztelje az edényeket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy mikrohullámú sütőben használható-e. - Üvegtányér nélkül ne főzzön. - Forgassa meg vagy keverje meg az ételt főzés közben. - Az ételt teljesen olvassza ki főzés előtt. - Használja a megfelelő főzési időt és teljesítményszintet.
túlsütött ételek	A főzési beállítások és módszerek rosszak. Módosítsa a főzési időt vagy a teljesítményszintet.

Tünetek	Lehetséges ok és megoldás
nyers ételek	Az edények nem használhatók mikrohullámú sütőben. Vagy rosszak voltak a főzési beállítások. • Ellenőrizze, hogy az edények mikrohullámú sütőben használhatók-e. • Az ételt teljesen olvassza ki főzés előtt. • Módosítsa a főzési időt vagy a teljesítményszintet. • Győződjön meg arról, hogy a szellőzőnyílások nincsenek elzárva.
Helytelen kiolvasztás	Az edények nem használhatók mikrohullámú sütőben. Vagy rosszak voltak a főzési beállítások. • Ellenőrizze, hogy az edények mikrohullámú sütőben használhatók-e. • Módosítsa a kiolvasztási időt vagy a súlyt. • Forgassa meg vagy keverje meg az ételt a kiolvasztási ciklus alatt.

