

BRUKERMANUAL

# 2.1 kanal lydlinje

NORSK

Vennligst les denne manualen grundig før du betjener ditt apparat og ta vare på den for fremtidig referanse.

NB3540N (NB3540N, S34A2-D)



[www.lg.com](http://www.lg.com)

## Sikkerhets informasjon

1

Komme i gang



**FORSIKTIG:** FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK SJOKK FJERN IKKE DEKSEL (ELLER BAKDEL) INGEN BRUKER-SERVICEDYKTIGE DELER PÅ INNSIDEN REFERER SERVICE TIL KVALIFISERT SERVICE PERSONELL.

Denne lysende glimting med pilhode innenfor en likesidet trekant er ment å varsle brukeren om tilstedeværelse av uisolert farlig spenning på innsiden av produktets kapsling som kan bli tilstrekkelig størrelse til å utgjøre en risiko for elektrisk sjokk for personer.



Utopstegnet innenfor en likesidet trekant er ment å varsle brukeren om tilstedeværelse av viktig drift og vedlikehold (service) instruksjoner i litteraturen som følger med produkt.



**ADVARSEL:** FOR Å UNNGÅ BRANN ELLER ELEKTRISK SJOKK FARE, IKKE UTSETT DETTE PRODUKTET FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

**FORSIKTIG:** Apparatet må ikke bli utsatt for vann (drypping eller sprut) og ingen objekter fylt med væske, som vaser, må bli plassert på apparatet.

**ADVARSEL:** Ikke installer dette utstyret i et begrenset utromme som en bokhylle eller tilsvarende enhet.

**FORSIKTIG:** Ikke blokker noen ventilasjons åpninger. Installer i henhold til produsentens instruksjoner.

Fuger og åpninger i skapet er forutsett for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og beskytte det mot overoppheting. Åpningene må aldri bli blokkert ved å plassere produktet på en seng, sofa, eller liknende flate. Dette produktet må ikke bli plassert i et innebygd installasjon slik som en bokhylle eller reol med mindre det er forsynt med behørig ventilasjon eller produsentens instruksjoner blir overholdt.

### ADVARSEL om strømledningen

De fleste apparater anbefales å bli plassert til en tilegnet krets;

Det er, en enkel stikkontakt krets, som kun tilfører strøm til dette apparatet og ikke har noen ytterligere uttak eller forgrenings kretser. Sjekk spesifikasjons siden i brukermanualen for å være sikker. Ikke overbelast vegguttaket. Overbelastede vegguttak, løse eller ødelagte vegguttak, forlengelseledning, tynnslitte strømledninger, eller ødelagt eller revnet ledningsisolasjon er farlig. Enhver av disse tilstander kan føre til elektrisk sjokk eller brann. Utfør periodiske kontroller av ledninger og ditt apparatet, og hvis det forekommer indikasjoner på skade eller forringelse, plugg ut, avslutt bruken av apparatet, og sørg for at ledninger blir erstattet med eksakt sammen del fra et autorisert service senter. Beskytt strømledningen fra fysisk eller mekanisk misshandling, slik som å bli vridd, knekket, klemt lukket i en dør, eller tråkket på. Vær spesielt oppmerksom på pluggen, vegguttak, og stedet hvor ledningen kommer ut fra apparatet. For å frakoble strøm fra hovedledningene, trekk ut hovedlednings pluggen. Ved installasjon av produktet, vær sikker på at pluggen er lett tilgjengelig.

**Bemerk:** Vennligst referer til hovedetiketten under enheten for produktidentifikasjon og overensstemmelse/sikkerhetsmerkingsinformasjon.

Denne innretningen er utstyrt med et portabelt batteri eller akkumulator.


**Sikreste måte å fjerne batteriet fra utstyret:** Fjern den gamle batteri pakken, følg stegene i motsatt rekkefølge i forhold til monteringen. For å unngå forurensning av miljøet, og tilføre en mulig trussel mot menneskelig eller dyrs helse, må det gamle batteriet bli kastet i en dertil passende container som finnes på godkjente oppsamlingssteder. Ikke legg batterier sammen med annet søppel. Det anbefales at du bruker lokale gratis tilbakelevering system batterier og akkumulatører. Batteriet må ikke utsettes for overdreven hete slik som solskinn, ild eller liknende.

### Avhending av gamle apparater



1. Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkulering.
2. Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
3. Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen for ditt land, gå til [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

### Kassering av brukte batterier/akkumulatører

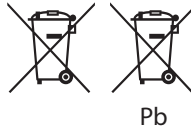

Pb

1. Dette symbolet kan være kombinert med symbolene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
2. Alle batterier/akkumulatører skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
3. Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatører bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatører, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet. (<http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe>)

## Europe Notice

# CE 0197

LG Electronics erklærer herved at dette/disse produkt(er) er i overensstemmelse med avgjørende krav og andre relevante forskrifter av direktiv 1999/5/EC.

Vennligst ta kontakt på følgende adresse for anskaffelse av en kopi av DoC (Declaration of Conformity).

### **Kontaktkontor for dette produktet:**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Legg merke til at dette IKKE er kontaktpunktet for Kundeservice. For informasjon om Kundeservice, se garantikortet eller kontakt forhandleren hvor du kjøpte dette produktet.

Kun for innendørs bruk.

### **RF Stråling Eksponering Meddelelse**

Utstyret bør installeres og betjenes med en minimum distanse på 20 cm mellom radiatoren og din kropp.

1

Komme i gang

# Innholdsfortegnelse

## 1 Komme i gang

---

- 2 Sikkerhets informasjon
- 6 Enestående særpreg
- 6 Introduksjon
- 6 – Symboler brukt i denne manual
- 6 Tilbehør
- 7 Fjernkontroll
- 8 Frontpanel
- 8 Bakre panel
- 9 Installerer lydpanelet
- 10 Montere hoved enheten på en vegg

## 2 Tilkobling

---

- 12 Koble til strømadapteret
- 12 Trådløs subwoofer-forbindelse
- 13 Tilkoplinger til TV-apparatet
- 13 – Benytte en OPTISK kabel
- 14 Valgfri utstyr tilkobling
- 14 – PORT. (Bærbar) IN-tilkobling
- 14 – OPTICAL inn tilkobling
- 14 – USB-tilkobling
- 15 – Kompatible USB innretninger
- 15 – USB innretning krav
- 15 – Spillbar fil

## 3 Drift/Betjening

---

- 16 Grunnleggende operasjoner
- 16 – USB operasjoner
- 16 Andre operasjoner
- 16 – DRC (Dynamic Range Control)
- 16 – AV Sync
- 16 – Slå av lyden midlertidig
- 16 – Displaying fil og input kilde
- 17 – AUTO POWER på/av
- 17 – Bemærkning vedrørende automatisk slukning af enhed
- 17 – Sove Timer Innstilling
- 18 – LG Sound Sync
- 19 Bruk av Bluetooth-teknologi
- 20 – Lytte til musikk lagret på Bluetooth innretninger
- 21 Lyd justering
- 21 – Innstilling av lydeffekt
- 21 – Juster volumnivået automatisk
- 21 – Juster woofer nivå innstillinger
- 22 Kontrollere en TV med medlevert fjernkontroll
- 22 – Skanne opp eller ned gjennom memorerte kanaler

## 4 Feilsøking

---

- 23 Feilsøking

## 5 Bilag

---

- 24 Spesifikasjoner
- 25 Varemerker og Lisenser
- 25 Vedlikehold
- 25 – Håndtere enheten

1

2

3

4

5

## Enestående særpreg

### Auto strøm av

Denne enheten støtter å skru seg av seg selv for å spare strømforbruk.

### Bærbar i

Lytte til musikk fra din bærbare innretning. (MP3, Notebook, etc)

### Høytaler ez (lett) setup/oppsett

Lytte til lyd fra TV, DVD eller digital innretning med livaktig 2,1 ch modus.

### LG Sound Sync

Kontrollerer lydnivået til denne enheten med fjernkontrollen til din LG TV som er kompatibel med LG Sound Sync.

## Introduksjon

### Symboler brukt i denne manual

#### ! Merk

Indikerer spesielle bemerkninger og drift muligheter.


#### ⚠ Forsiktig

Indikerer advarsler for å unngå mulige skader fra misbruk.


## Tilbehør

Vennligst sjekk og identifiser det leverte tilbehøret.


Utforming og spesifikasjoner på tilbehøret kan endres uten forutgående varsel.

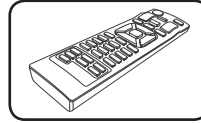


Fjernkontroll (1)

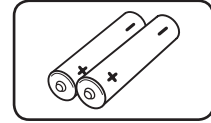


Batterier (2)

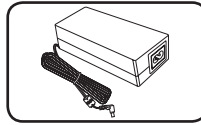


Strømadapter(1)

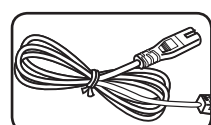


Strømledning(1)

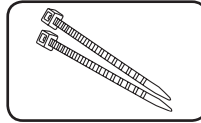


Festestrips for å ordne kablene (2)

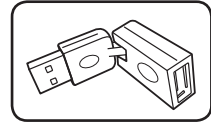


USB-skifter (1)

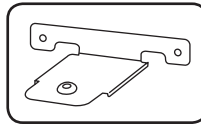

Vegg brakett (2)

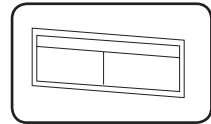


Installasjonsguide - veggfester (1)

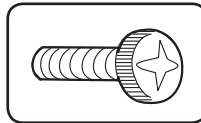

Skruer (2)

## Fjernkontroll

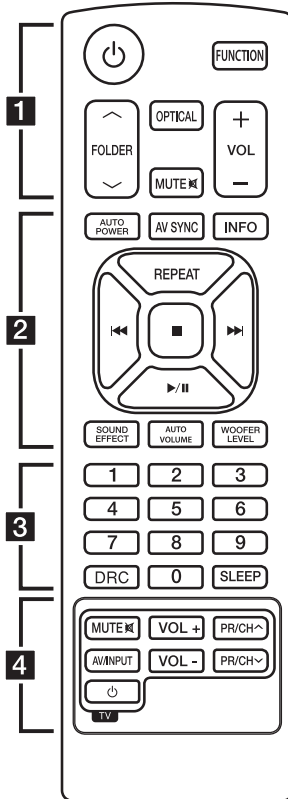

### Batteri installasjon

Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen, og sett inn to R03 (AAA) batterier med **+** og **-** tilpasset korrekt.

..... **1** .....

**⏻** (Strøm) : Slår enheten PÅ eller AV.

**FUNCTION** : Velger funksjon og inngangskilde.

**FOLDER  $\wedge$  /  $\vee$**  : Søker en mappe på USB-apparat.

**OPTICAL** : Forandrer input kilde til optisk direkte.

**MUTE  $\boxtimes$**  : Dempser lyden.

**VOL  $+$  /  $-$**  : Justerer høyttaler volum.

..... **2** .....

**AUTO POWER** : Slår på eller av AUTO POWER-funksjonen. (Se side 17.)

**AV SYNC** : Synkroniserer audio og video.

**INFO** : Viser informasjon til en fil eller inngangskilde.

**REPEAT** : Lytte til dine filer gjentatte ganger eller tilfeldig.

**⏮ / ⏭** (Hopp over/Søk) :

- Hopper over. Spoler hurtig bakover eller forover.

- Søker etter et avsnitt innenfor en fil.

**■** (Stopp) : Stopper avspilling.

**▶ / ⏸** (Spill / Pause) : Starter avspilling. /Pauser avspilling.

**SOUND EFFECT** : Velger en lyd effekt modus.

**AUTO VOLUME** : Skrur AUTO VOLUME-modus på og av.

**WOOFER LEVEL** : Innstiller lydnivået på 'woofer'.

..... **3** .....

**0** til **9** numeriske knapper : Velger en fil direkte.

**DRC** : Skrur på eller av DRC funksjon.

**SLEEP** : Innstiller systemet til å slå av automatisk til en spesifisert tid.

..... **4** .....

**TV kontroll knapper**: Se side 22.


1

Komme i gang



Komme i gang


## Frontpanel

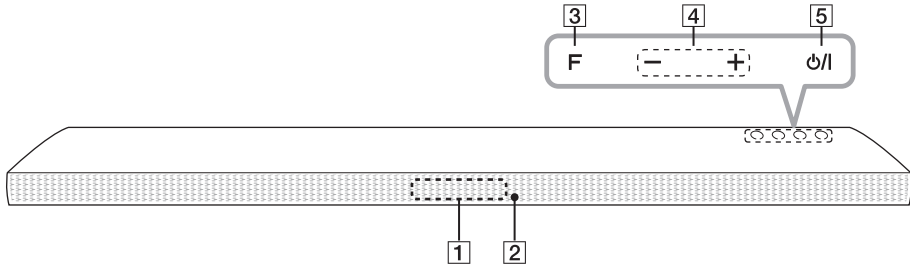

- 1** Fjernsensor
- 2** Fjernsensor  
Standby LED  
Rødt lys tennes i standby-modus.

- 3** F (Funksjon)  
Velger funksjon og inngangskilde.
- 4** - / + (Volum)  
Justerer lydnivået.
- 5**  $\text{⏻}$  /  $\text{⏻}$  (Standby/ På)

## Bakre panel

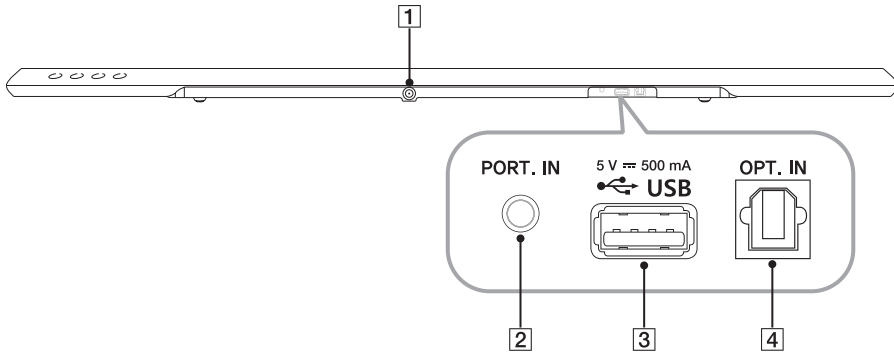


- 1** DC. IN 25 V = 2 A
- 2** PORT. IN : Bærbar inngang

- 3** USB-port
- 4** OPT. IN : Optisk inngang

## Installerer lydpanelet

Du kan høre på lyder ved å koble enheten til andre kilder: TV, Blu-ray spiller, DVD spiller osv.

Plasser den foran TV'en og koble til den enheten du ønsker. (Refererer til pp. 13 - 15.)

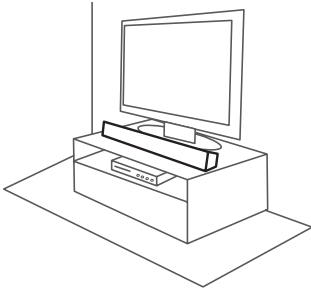

### Forsiktig

For beste ytelser med trådløs forbindelse som Bluetooth eller trådløs subwoofer, ikke installer enheten på metallmøbler siden den trådløs forbindelsen kommuniserer gjennom en modul plassert på bunnen av enheten.

1

Komme i gang


1

Komme i gang


## Montere hoved enheten på en vegg

Du kan montere hoved enheten på en vegg.

### Klargjøringsmaterialer




(Følger ikke med)




#### ! Merk


Du bør koble den medfølgende USB gunderskifteren på før du monterer enheten på veggen ved å bruke USB tilkobling.



1. Tilpass TVens BUNNKANT på veggbrakettens installasjonsguide med bunnen på TV og fest til posisjonen.

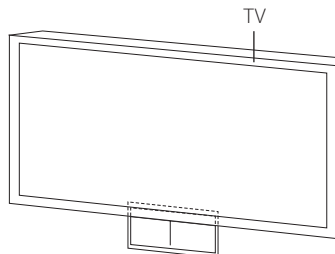


2. Når du monterer den på en vegg (betong), bruk vegg plugger. Du må borre noen hull. Et guide ark (Installasjonsguide - veggfester) er medlevert for borryng. Bruk arket for å sjekke punkt som skal borres.

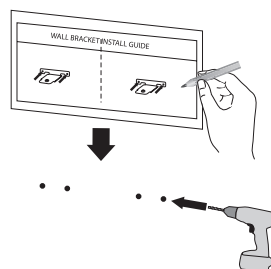

3. Fjern installasjonsguiden for veggfeste.


4. Fest braketten med skruer (A) som vist på illustrasjonen nedenfor.

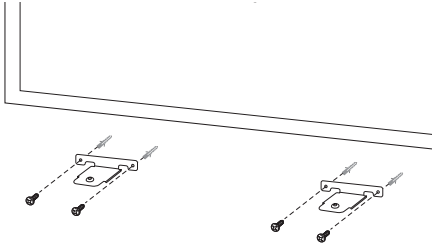


**! Merk**

Skrur (A) og veggplugger for montering av enheten medfølger ikke. Vi anbefaler Hilti (HUD-1 6 x 30) for monteringen.

5. Sett enheten på brakettene og tilpass skruehullene på bunnen av enheten.

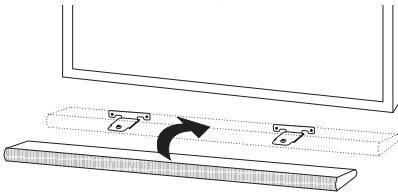

6. Fest enheten forsvarlig med skruene.

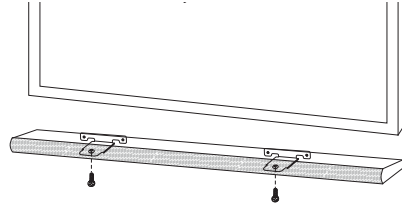

**! Merk**


For å frigjøre enheten må arbeidet utføres i motsatt rekkefølge.

**! Forsiktig**

- Ikke installer denne enheten opp ned. Det kan skade delene på maskinen eller forårsake personskader.
- Ikke heng på den installerte enheten og unngå sammenklemming med enheten.
- Sikre enheten riktig til veggen så den ikke faller av. Hvis enheten faller av, kan det resultere i en skade eller ødeleggelse av produktet.
- Når enheten er installert på veggen, vennligst vær sikker på at barn ikke trekker i noen av tilkoblings kablene, da det kan føre til at den faller.

## Koble til strømadapteret

1. Koble strømkabelen til strømadapteret.
2. Koble AC-adapterkabelen til DC.IN-adapterinngangen.
3. Sett strømkabelen inn i en stikkontakt.

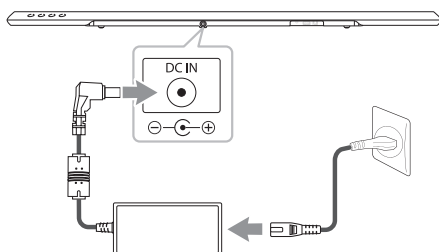

### **!** Forsiktig

Bruk bare strømadapteret som kom med denne enheten. Ikke bruk strømforsyning fra en annen enhet eller produsent. Hvis du bruker en annen strømkabel eller strømtilførsel, kan dette skade enheten og gjøre garantien ugyldig.

## Trådløs subwooferforbindelse

### LED indikator fra trådløs subwoofer

LED farge	Betjening
Gul-grønn (blinker)	Forbindelsen prøves etablert.
Gul-grønn	Tilkoblingen er fullført.
Rød	Den trådløse subwooferen er i standby-modus eller forbindelsen ble ikke etablert.
Av (Ingen display)	Den elektriske ledningen til trådløs basshøytaler er frakoblet.

### Innstilling av den trådløse basshøytaleren for første gang

1. Koble til strømkabelen fra den trådløse subwoofer til uttaket.
2. Slå på hoved enheten: Hoved enheten og trådløs subwoofer vil bli automatisk tilkoblet.

### Trådløs linjeparring for manuell

Når forbindelsen ikke er etablert kan du se det røde LED-lyset eller et blinkende gult-grønt LED-lys på den trådløse subwooferen og subwooferen har ikke lyd. For å løse problemet, følg trinnene under.

1. Juster lydnivået på hovedenheten til minimum.
  - "VOL MIN" vises i displayvinduet.
2. Trykk og hold **MUTE** (Mute) på fjernkontrollen i ca. 3 sekunder.
  - "W RESET" vises kort i displayvinduet.

3. Hvis LED-lyset på den trådløse mottakeren allerede blinker kontinuerlig gult-grønt kan du hoppe over dette trinnet.

Trykk og hold **PAIRING** på baksiden av den trådløse mottakeren i mer enn 5 sekunder.

- LED-lyset på den trådløse mottakeren tennes avvekslende rødt og gult-grønt.
4. Trekk ut den elektriske ledningen på hovedenheten og den trådløse subwooferen.
  5. Sett dem tilbake igjen etter at LED-lyset på hovedenheten og den trådløse subwooferen har slukket helt.

Hovedenheten og den trådløse mottakeren vil bli paret automatisk når du slår på enheten.

- Når tilkoblingen er fullført kan du se det gul-grønne LED-lyset på den trådløse subwooferen.


### ! Merk

- Det tar noen få sekunder (og kan ta lenger tid) for enheten og subwooferen å kommunisere med hverandre.
- Dess nærmere hverandre enheten og subwooferen står, jo bedre blir lyd kvaliteten. Det anbefales å installere enheten og subwooferen så nær hverandre som mulig (innenfor 5 m) og unngå kassene nedenfor.
  - Det er en hindring mellom enheten og subwooferen.
  - Det er et apparat som bruker samme frekvens med denne trådløse forbindelsen, som medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhet.

## Tilkoblinger til TV-apparatet

### Benytte en OPTISK kabel

1. Koble til OPT. IN jack pluggen bak på enheten til en OPTICAL OUT jack plugg på TV'en ved å benytte en OPTISK kabel.

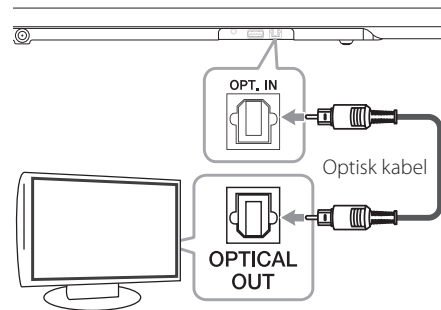

2. Sett INNGANGSKILDEN til OPTICAL. Trykk gjentatte ganger på **FUNCTION** på fjernkontrollen eller **F** på enheten inntil funksjonen er valgt.


For å velge OPTICAL funksjonen direkte trykker du **OPTICAL** på fjernkontrollen.

### ! Merk

Du kan høre TV-lyden gjennom høyttalerene på denne enheten. Men i tilfelle av noen TV-modeller, må du velge eksterne høyttalere på TV'n på menyen. (For detaljer, se i bruksanvisningen til din TV.)


## Valgfri utstyr tilkobling

### PORT. (Bærbar) IN-tilkobling

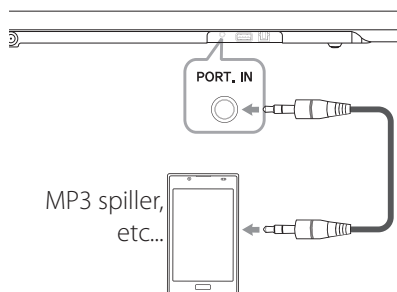


#### Lytte til musikk fra din bærbar spiller

Enheden kan benyttes til å spille musikk fra mange typer portable spillere eller eksterne enheter.

1. Tilkoble den bærbare spilleren til PORT. (Bærbar) IN-tilkobling av enheten.
2. Slå på strømmen ved å trykke  (Strøm).
3. Velg PORTABLE-funksjonen ved å trykke **FUNCTION** på fjernkontrollen eller **F** på enheten inntil funksjonen er valgt.
4. Slå på den bærbare spilleren eller eksterne innretning og start å spille den.

### OPTICAL inn tilkobling

Tilkoble en optisk utgående jack plugg fra en ekstern enhet til jack pluggen på OPT. IN.

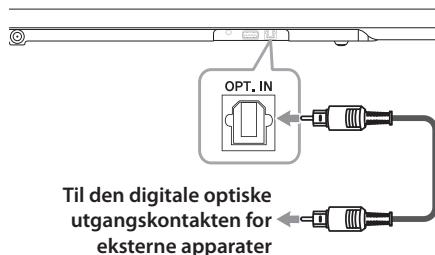

Til den digitale optiske utgangskontakten for eksterne apparater


#### Høytaler ez (enkel) setup/oppsett

Hør på lyd fra TV, DVD eller andre digitale lydtkilder med 2,1 eller 2-kanals modus.


1. Tilkoble OPT. IN jack pluggen bak på enheten til en optisk utgående jack pluggen på din TV (eller andre digitale enheter).
2. Velg inngangskilden til OPTICAL ved å trykke **FUNCTION** på fjernkontrollen eller **F** på enheten inntil funksjonen er valgt.  
Trykk OPTICAL på fjernkontrollen for å velge **OPTICAL**-funksjonen direkte.
3. Hør på lyd med 2,1 eller 2-kanals høyttalere.
4. Trykk **OPTICAL** for å avslutte OPTICAL. Funksjonen er returnert til den forrige.

### USB-tilkobling

Koble en USB minne enhet til USB porten bak på enheten.

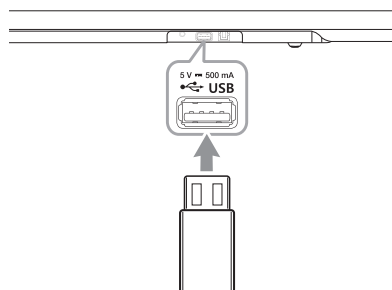

Koble til en USB til USB-skifteren når enheten er montert på veggen.

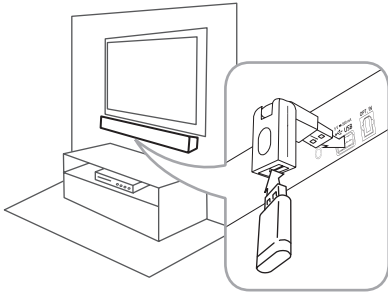

Se side 16 for mer informasjon om avspilling av filer på en USB.

Fjerne USB innretningen fra enheten.

1. Velg en forskjellig funksjonsmodus eller trykk ■ to ganger i rekkefølge.
2. Fjern USB innretningen fra enheten.

## Kompatible USB innretninger

- MP3 Spiller: Flash type MP3 spiller.
- USB Flash Drive : Utstyr som støtter USB1.1
- USB funksjonen fra denne enheten støtter ikke noen USB innretninger.

## USB innretning krav

- Innretninger som krever ytterligere program installasjon tilkoblet til en computer, er ikke støttet.
- Ikke trekk ut USB innretningen under drift.
- For en stor kapasitet USB, kan det ta lengre enn fem minutter å bli gjennomført.
- For å forhindre data tap, ta 'backup' av alle data.
- Denne enhet er ikke støttet når totalt antall filer er 1000 eller flere.
- USB enhetens porter kan ikke tilkobles til PC. Denne enhet kan ikke bli brukt som en lagrings-innretning.
- exFat-filsystemet støttes ikke av denne enheten.
- Avhengig av noen enheter, vil det kanskje ikke være mulig å gjenkjenne følgende på denne enheten.
  - Ekstern harddisk
  - Kortlesere
  - Låste enheter
  - Hard type USB-enheter
  - USB-hub
  - Bruk av USB-skjøteledning
  - iPhone/iPod/iPad
  - Android-apparat

## Spillbar fil

Fil-utvidelse	Stikkprøvefrekvens	Overføringshastighet
MP3	innen 32 til 48 kHz	innen 80 til 320 kbps
WMA	innen 32 til 48 kHz	innen 56 til 128 kbps
OGG	innen 32 til 48 kHz	innen 50 til 500 kbps
FLAC	innen 32 til 192 kHz	innen 500 til 5000 kbps
WAV	innen 32 til 48 kHz	innen 500 til 5000 kbps

- Maksimum filer : Under 999
- En DRM (Digital administrasjon av rettigheter) beskyttet fil kan ikke spilles på enheten.
- Videofiler lagret på USB-enheten kan ikke spilles.
- Avhengig av ytelsene til ditt USB-apparat vil kanskje ikke avspilling virke bra.

## Grunnleggende operasjoner

### USB operasjoner

1. Koble til USB innretningen til USB porten.
2. Velg USB-funksjonen ved å trykke **FUNCTION** på fjernkontrollen eller **F** på enheten inntil funksjonen er valgt.

3

Drift/Betjening

Til	Gjør dette
Stopp	Trykk <b>■</b> .
Avspilling	Trykk <b>▶/  </b> .
Pause	Under avspilling, trykk <b>▶/  </b> .
Hoppe til neste/forutgående fil	Under avspilling, trykk <b>▶▶</b> på fjernkontrollen for å gå til neste fil. Trykk <b>◀◀</b> på fjernkontrollen for å gå til foregående fil før det er spilt i mer enn 2 sekunder. Trykk <b>◀◀</b> på fjernkontrollen for å gå til begynnelsen av filen før det er spilt i mer enn 3 sekunder.
Søker etter en seksjon innen en fil	Trykk og hold <b>◀◀/▶▶</b> under avspilling og slipp knappen der du vil høre fra.. (unntatt FLAC og OGG filer)
Spille gjentatte ganger eller tilfeldig.	Trykk <b>REPEAT</b> på fjernkontrollen gjentatte ganger, displayet forandrer i følgende rekkefølge, OFF → RPT 1 → RPT DIR (DIRECTORY) → RPT ALL → RANDOM.
Velge filer direkte	Trykk <b>0</b> til <b>9</b> numeriske knapper på fjernkontrollen for å gå til den ønskede filen direkte.
Søk en mappe	Trykk <b>FOLDER</b> <b>∧</b> / <b>∨</b> på fjernkontrollen.
Gjenoppta avspilling	Denne enheten husker en avspilt sang som spilles før en funksjon endres eller enheten slås av.

### ! Merk

Punktet hvor avspillingen gjenopptas slettes når du trekker ut strømkabelen eller fjerner USB-enheten fra enheten.

## Andre operasjoner

### DRC (Dynamic Range Control)

Gjør lyden klar når volumet er skrudd ned (bare Dolby Digital). Innstill til [DRC ON] ved å bruke **DRC**.

### AV Sync

Når mottakelse av audio signaler fra TV, vil kanskje lyd og bilde passe sammen. I dette tilfelle, kan denne funksjonen justere forsinkelse tiden.

1. Trykk **AV SYNC**.
2. Bruk **◀◀/▶▶** til å rulle opp og ned gjennom forsinkelse beløpet, som kan innstille til hva som helst mellom 0 og 300 ms.

### ! Merk

Denne funksjonen virker ikke på USB-funksjon.

## Slå av lyden midlertidig

Trykk **MUTE** for å dempe din enhet.

Du kan slå av lyden på apparatet, for eksempel for å besvare et telefonanrop, "MUTE" vises i displayet.

For å avbryte det, trykk **MUTE** en gang til på fjernkontrollen, eller endre lydnivået.

## Displaying fil og input kilde

Du kan vise forskjellig informasjon om inngangskilden ved å trykke **INFO**.

USB : Filinformasjon lagret på en USB (MP3/WMA/OGG/FLAC/WAV)

OPTICAL : Audio format, audio kanal.

## AUTO POWER på/av

Denne funksjonen slår automatisk på/av enheten når du slår på/av eksternt utstyr (DVD-spiller, Blu-ray-spiller etc.) som er forbundet til denne enheten med optisk kabel.

Den støttes kun på OPTICAL og LG TV-funksjoner.

Denne funksjonen slås på og av hver gang du trykker på **AUTO POWER**.

### ! Merk

- Etter at enheten er skrudd på med AUTO POWER funksjonen vil den slås automatisk av dersom det ikke er noe signal for en bestemt tidsperiode fra TVen tilkoblet med LG Sound Sync (Optisk/Trådløs).
- Etter at enheten er skrudd på med AUTO POWER funksjonen vil den bli automatisk avslått dersom det ikke er noe signal for en bestemt tidsperiode fra den eksterne enheten tilkoblet via en optisk kabel.
- Dersom du skrudde av enheten direkte kan den ikke skrues på automatisk via AUTO POWER funksjonen. derimot kan enheten bli skrudd på via AUTO POWER funksjonen når optisk signal kommer etter 5 sekunder uten signal.
- Avhengig av den tilkoblede enheten, vil kanskje ikke denne funksjonen fungere.
- I blåtannmodus kan denne enheten bli skrudd på via AUTO POWER innstillingen avhengig av den tilkoblede blåtannsenheten og LG TV funksjonen velges etterpå. I dette tilfellet vil enheten bli skrudd automatisk av, og når du starter enheten på nytt vil den bli skrudd på med LG TV funksjonen.

## Bemærkning vedrørende automatisk slukning af enhed

Denne enhed vil slukke af sig selv for at spare på strømmen i tilfælde af, at hovedenheden ikke tilsluttes en ekstern enheden og ikke benyttes i 20 minutter.

Det gør denne enhed også 6 timer efter hovedenheden er blevet sluttet til en anden enhed med analog indgang.

## Sove Timer Innstilling

Trykk på **SLEEP** gjentatte ganger for å velge tidsperiode-mulighetene (i minutter):

DISPLAY OFF (displayvinduet vil slås av) -> DIMMER (Displayvinduet vil bli halvpårt så mørkt) -> Verdi for alramintervall ->Visning på

For å endre tiden som er igjen, trykk på **SLEEP**.

For å kanseller sove-funksjonen, trykk på **SLEEP** gjentatte ganger til "10MIN" vises, trykk på **SLEEP** en gang til mens det står "10MIN".

### ! Merk

Du kan sjekke hvor lang tid som er igjen før enheten skrur seg selv av. Trykk på **SLEEP** for å se hvor mye tid som er igjen.

## LG Sound Sync



Du kan kontrollere noen funksjoner på denne enheten med fjernkontrollen din med LG Sound Sync. Den er kompatibel med LG TV'n som støtter LG Sound Sync. Pass på at det er en LG Sound Sync-logo på TV'n din.

Kontrollerbar funksjon på LG TV'ns fjernkontroll:  
Volum opp/ned, demp

Hensvis til bruksanvisningene som følger med TV'n for detaljer om LG Sound Sync.

Gjør en av de følgende tilkoblingene, avhengig av kapabiliteten til ditt utstyr.

3


Drift/Betjening

### ! Merk

- Du kan også bruke fjernkontrollen på denne enheten mens du bruker LG Sound Sync. Dersom du bruker fjernkontrollen på TV'n igjen, vil enheten synkroniseres med TV'n.
- Når tilkoblingen ikke kan gjennomføres, pass på at alt er i orden på TV'n og skru den av.
- Pass på at denne enheten er i orden og tilkoblingen til de andre under når du bruker LG Sound Sync.
  - Enheten skrudd av.
  - Endrer funksjonene til annet.
  - Frakobling av optisk kabel.
  - Kobler fra trådløs tilkobling forårsaket forstyrrelser eller avstand.
- Hvor lang tid det tar å skru spilleren av kommer an på din TV når du setter AUTO POWER-funksjonen til PÅ.

## Med kablet tilkobling


1. Koble din LG-tv til enheten med en optisk kabel.

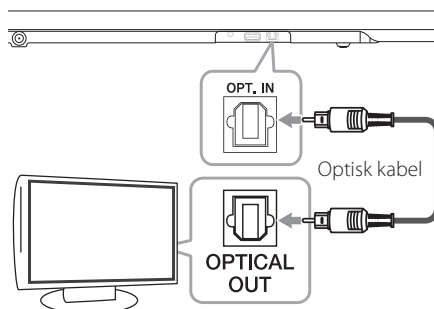

2. Still inn LG Sound Sync (Optisk) på TV'n. Hensvis til bruksanvisningen på TV'n.
3. Skru på enheten ved å trykke (Strøm) på fjernkontrollen.
4. Velg OPTICAL-funksjonen ved å trykke **FUNCTION** på fjernkontrollen eller **F** på enheten inntil funksjonen er valgt.


Du kan se "LG OPT" på displayvinduet dersom du kobler til normalt mellom denne enheten og din TV.

## Med trådløs tilkobling

1. Skru på enheten ved å trykke  (Strøm) på fjernkontrollen.
2. Velg LG TV-funksjonen ved å trykke **FUNCTION** på fjernkontrollen eller **F** på enheten inntil funksjonen er valgt.
3. Still inn LG Sound Sync (Trådløs) på TV'n. Henvist til bruksanvisningen på TV'n.

"PAIRED" dukker opp på displayvinduet i omtrent 3 sekunder, så vil du se "LG TV" på displayvinduet hvis du kobler til normalt med denne enheten og din TV.

### ! Merk

Dersom du skrudde av enheten direkte ved å trykke , LG Sound Sync (Trådløs) vil bli frakoblet. For å bruke denne funksjonen igjen bør du forbinde TVen og enheten på nytt.

## Bruk av Bluetooth-teknologi

### Om Bluetooth

Bluetooth er trådløs kommunikasjons-teknologi for tilkobling innenfor kort rekkevidde.

Lyden kan bli forstyrret når det er forstyrrelser fra andre elektroniske bølger som går på samme frekvens eller dersom du kobler til Bluetooth-enheter i samme rom i nærheten.

Tilkobling av individuelle enheter under trådløs **Bluetooth**<sup>®</sup>-teknologi innebærer ingen kostnader. En mobiltelefon med trådløs **Bluetooth**<sup>®</sup>-teknologi kan anvendes via Cascade dersom tilkoblingen ble utført via trådløs **Bluetooth**<sup>®</sup>-teknologi.

Tilgjengelige enheter : Mobiltelefon, MP3, Laptop, PDA etc.

### Bluetooth-profiler

For å kunne bruke trådløs **Bluetooth**<sup>®</sup>-teknologi må enheter kunne tolke visse profiler. Denne enheten er kompatibel med følgende profil.

A2DP (Advanced Audio Distribusjonsprofil)

## Lytte til musikk lagret på Bluetooth innretninger

### Linjeparring av din enhet og Bluetooth innretning

Før du starter linjeparring prosedyren, vær sikker på at Bluetooth særpreg er slått på på din Bluetooth innretning. Referer til din Bluetooth innretnings bruker guide. Når først en linjeparring er fullført, trenger den ikke å fullføres igjen.

1. Velg Bluetooth-funksjonen ved å trykke **FUNCTION** på fjernkontrollen eller **F** på enheten inntil funksjonen er valgt. Viser "BT" og så "READY" i display vindu.
2. Betjene Bluetooth innretning og fullføre linjeparring operasjonen. Ved søking etter denne enhet med Bluetooth innretning, kan en liste med innretninger komme til syne i Bluetooth innretning displayet avhengig av typen Bluetooth innretning. Din enhet kommet til syne som "LG SOUND BAR (XX:XX)".

#### ! Merk

- XX:XX betyr de siste fire tallene av BT-adressen. For eksempel, hvis enheten din har en BT-adresse som 9C:02:98:4A:F7:08, vil du se "LG SOUND BAR (F7:08)" på din Bluetooth-enhet.
- Avhengig av Bluetooth innretnings type, noen innretninger har en forskjellig linjeparring måte. Legg inn PIN-koden (0000) ved behov.

3. Når denne enheten er ordentlig tilkoblet Bluetooth-enheten din, vil "PAIRED" vises i visningsvinduet.
4. Lytte til musikk.  
For å lytte til musikk lagret på din egen Bluetooth innretning, referer til din Bluetooth innretnings bruker guide.

#### ! Merk

- Ved bruk av **Bluetooth**® teknologi, må du lage en forbindelse mellom enheten og blåtannheten så nær som mulig, samt holde avstanden.  
Derimot kan det være at det ikke fungerer godt i tilfellene under :
  - Det er en hindring mellom enheten og blåtannheten.
  - Det er en enhet som bruker samme frekvens med **Bluetooth**® teknologi, slik som a medisinsk utstyr, en mikrobølgeovn eller en trådløs LAN-enhet.
- Denne enheten støtter Bluetooth autoparing. Den vil imidlertid ikke virke i tilfellene nedenfor:
  - Når du starter denne enheten på nytt.
  - Når du går tilbake til Bluetooth-funksjonen etter å ha brukt LG TV-funksjonen.
- Lyden kan bli avbrutt når forbindelsen forstyrres av en annen elektrisk bølge/frekvens.
- Du kan ikke kontrollere Bluetooth-enheten med denne enhet.
- Sammenkobling er begrenset til en Bluetooth pr. en enhet og multi-kobling er ikke støttet.
- Avhengig av type enhet, vil du kanskje ikke være i stand til å bruke Bluetooth-funksjonen.
- Du kan benytte det trådløse systemet via telefon, MP3-spiller, Bærbar PC osv.
- Dess større avstand mellom enheten og blåtannheten, dess lavere blir lyd kvaliteten.
- Blåtannforbindelsen vil bli frakoblet når enheten er skrudd av eller blåtannheten kommer langt bort fra enheten.
- Når blåtannforbindelsen har blitt frakoblet, forbind blåtannheten til enheten igjen.
- Når Bluetooth ikke er tilkoblet, kommer "READY" til syne på display vinduet.

## Lyd justering

### Innstilling av lydeffekt

Dette systemet har et antall av forhånds-innstilling surround lyd felt. Du kan velge en ønsket lyd modus ved å bruke **SOUND EFFECT**.

De displayede elementer for forsterkeren kan være forskjellig avhengig av lyd kilder og effekter.

På display	Beskrivelse
STD (Standard)	Du kan nyte lyden uten forsterker effekt.
NEWS	Dette program gjør stemme lyd klar, forbedrer kvaliteten av stemme lyd.
MUSIC	Du kan nyte komfortabel og naturlig lyd.
CINEMA	Du kan kose deg med en mer oppslukende og kinolignende surroundlyd.
SPORTS	Du kan nyte mer dynamisk lyd.
BASS	BASS er Bass Blast. Under avspilling, forsterk treble, bass og surround lyd effekt.

#### ! Merk

- I noen surround moduser, noen høytalere, er det ingen lyd eller lav lyd. Det avhenger på modusen av surround og kilden av audio, det er ikke defekt.
- Du trenger kanskje å resette surround modusen, etter byttet input, noen ganger også etter lyd spor forandres.
- Fordi denne enheten har en eksklusiv lydeffekt for FLAC fil er lydeffekten fast når du spiller en FLAC fil.

### Juster volumnivået automatisk

Denne enheten støtter Auto volumfunksjon som automatisk justerer lydnivået.

Når utgangsllyden er for høy eller for lav, trykk **AUTO VOLUME** på fjernkontrollen. Så du kan nyte lyden med passende nivåer.

For å skru av denne funksjonen, trykk på knappen igjen.


### Juster woofer nivå innstillinger

Du kan justere lydnivået for wooferen fra - 40 dB til 6 dB.

1. Trykk **WOOFER LEVEL**.
2. Trykk **VOL +/-** for å justere lyd nivået på woofer.

## Kontrollere en TV med medlevert fjernkontroll

Du kan kontrollere din TV ved å bruke knappene under.

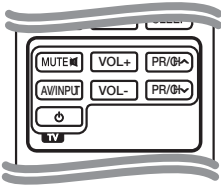

Knapp	Betjening
<b>MUTE</b>	Slå TV's volum på eller av.
<b>AV/INPUT</b>	Bryt TVs input kilde mellom TV og andre input
(TV-strøm)	Slå TV på eller av.
<b>VOL +/—</b>	Justere TV-apparatets volum.
<b>PR/CH <math>\wedge</math> / <math>\vee</math></b>	Skanne opp eller ned gjennom de lagrede kanalene.

### ! Merk

- Avhengig av enheten som blir tilkoblet, vil du kanskje være i stand til å kontrollere din TV ved å bruke noen av knappene.
- Enhetens fjernkontroll utfører TVens grunnleggende operasjoner. Bruk fjernsynsapparatets fjernkontroll for å kunne nyte avansert drift av din TV.

## Skanne opp eller ned gjennom memorerte kanaler

Opprettelse av fjernkontrollen for å kontrollere din TV. Du kan betjene din TV med den medleverte fjernkontrollen.

1. Hvis din TV er opplistet i tabellen nedenfor, sett inn den annekterte produsent koden. Mens du holder nede (TV-strøm) knapp, trykk produsent koden for din TV med de numeriske knappene (se tabellen under).

Produsent	Kode nummer
LG	1(Standard), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. Frigi (TV-strøm) knapp for å fullføre innstilling.

Avhengig av din TV, er kanskje noen eller alle knapper ikke i funksjon på TV, selv etter innsetting av riktig produsent kode. Når du erstatter batteriene på fjernkontrollen, må du resette kode nummeret du har satt inn til standard innstilling. Sett inn det annekterte kode nummer igjen.


## Feilsøking

PROBLEM	FORÅRSAK & KORREKSJON
Ingen strøm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strømledningen er frakoblet. Plugg inn strømledningen.</li> <li>Sjekk tilstanden ved å operere andre elektroniske apparater.</li> </ul>
Ingen lyd	<ul style="list-style-type: none"> <li>Feil inngangskilde er valgt. Undersøk inngangskilden og velg så korrekt inngangskilde.</li> <li>Mute funksjonen er aktivert. Trykk <b>MUTE</b> eller juster lydnivået for å oppheve mute funksjonen.</li> </ul>
Ingen wooferlyd	<ul style="list-style-type: none"> <li>Strømledningen til bassen er ikke koblet til. Sett strømledningen godt inn i vegguttaket.</li> <li>Paring mellom enheten og høyttalere blir frakoblet. Kople enheten og subwoofer sammen. (Se side 12.)</li> </ul>
Skjermbilde mangler	<ul style="list-style-type: none"> <li>DISPLAY OFF-funksjonen er aktivert. Trykk <b>SLEEP</b> gjentatte ganger for å avbryte funksjonen. (Se side 17.)</li> </ul>
Fjernkontrollen fungerer ikke riktig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fjernkontroller er for langt borte fra enheten. Betjen fjernkontrollen innenfor 7 m.</li> <li>Det er et hinder i mellom fjernkontrollen og enheten. Fjern hinderet.</li> <li>Batteriene i fjernkontrollen er oppbrukt. Erstatt batteriene med nye.</li> </ul>
AUTO POWER-funksjonen virker ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avhengig av den tilkoblede enheten, vil kanskje ikke denne funksjonen fungere.</li> </ul>
Lydnivået ut fra enheten virker lavt.	<p>Sjekk detaljene nedenfor og juster enheten i tråd med dem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Skrù DRC-funksjonen fra [ON] til [OFF] ved hjelp av fjernkontrollen.</li> <li>Når lyden er koblet til TV, kan du endre AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL UT)-innstillingene på TV-menyen fra [PCM] til [AUTO] eller [BITSTREAM].</li> <li>Når lyden er koblet til spilleren, kan du endre AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITAL UT) på spillermenyen fra [PCM] til [PRIMARY PASS-THROUGH] eller [BITSTREAM].</li> <li>Endre Audio DRC-inntillingen på spillermenyen til [OFF].</li> </ul>

## Spesifikasjoner

Generellt (NB3540N)	
Krav for strømadapter	Se hovedetiketten på enheten.
Kraft forbruk	Se hovedetiketten på enheten.
Dimensjoner (B x H x D)	(770 x 35 x 75) mm
Netto vekt (Omtrent.)	1,3 kg
Drift temperatur	5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F)
Drift fuktighet	5 % til 90 %

Inngang/Utgang	
OPTICAL IN	3 V (p-p), optisk plugg x 1
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo plugg) x 1
Tilgjengelig Digital Inndata Lydsamlingsfrekvens	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

USB	
Utgave	1,1
Databuss kraft levering	5 V  500 mA

Forsterker	
Total	320 W
Front	80 W x 2 (4 Ω ved 1 kHz)
Subwoofer	160 W (3 Ω ved 80 Hz)
THD	10 %

Trådløs subwoofer (S34A2-D)	
Kraft krav	Se hovedetiketten på subwooferen.
Kraft forbruk	Se hovedetiketten på subwooferen.
Type	1 veis 1 høyttaler
Impedans	3 Ω
Rangert inngangsstrøm	160 W
Maks. inngangsstrøm	320 W
Dimensjoner (B x H x D)	(170 x 360 x 316) mm
Netto vekt (Omtrent.)	5,55 kg

- Design og spesifikasjoner er kasus for forandring uten foregående meddelelse.

## Varemerker og Lisenser



Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbel-D symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.



For DTS-patenter, se <http://patents.dts.com>. Produsert på lisens fra DTS Licensing Limited. DTS, symbolet & DTS og symbolet sammen er registrerte varemerker, og DTS 2.0 Channel er et varemerke tilhørende DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rettigheter forbeholdes.



**Bluetooth**® trådløs teknologi er et system som tillater radiokontakt mellom elektroniske enheter.

Tilkobling av individuelle innretninger under **Bluetooth**® trådløs teknologi utløser ingen omkostninger. En mobil telefon med **Bluetooth**® trådløs teknologi kan bli betjent via Cascade hvis tilkoblingen ble gjort via **Bluetooth**® trådløs teknologi.

The **Bluetooth**® verdens merke og logoer er eid av **Bluetooth**® SIG, Inc. Og enhver bruk av slike merker fra LG Electronics er under lisens.

Andre varemerker og handel navn er de for de respektive eiere.

## Vedlikehold

### Håndtere enheten

#### Ved forsendelse av enheten

Vennligst ta vare på den originale forsendelse kartong og pakkemateriale. Hvis du trenger å sende enheten, for maksimum beskyttelse, 're-pakk' som den var i den originale innpakningen fra fabrikk.

#### Holde eksterne flater rene

- Bruk ikke flytende væsker slik som insektmiddel spray nær enheten.
- Tørrking med sterkt trykk kan ødelegge overflaten.
- Ikke forlat gummi eller plast produkter i kontakt med enheten i en lengre periode.

#### Rengjøring av enheten

For å rengjøre spilleren, bruk en myk, tørr klut. Hvis overflaten er ekstremt skitten, bruk en myk klut lett fuktet med et mildt vaskemiddel. Bruk ikke sterke løsningsmiddel slik som alkohol, bensin, eller tyner, da disse kan ødelegge overflaten på enheten.



#### LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	<b>78 79 64 54</b>
Finland / Suomi	<b>0800 0 LG LG</b> (0800 0 54 54)
Norway / Norge	<b>815 691 54</b>
Sweden / Sverige	<b>0770 LG LG LG</b> (0770 54 54 54)

#### LG Website

[www.lg.com](http://www.lg.com)