

ENKEL BRUKERVEILEDNING

Trådløs lydplanke

Vennligst les denne manualen grundig før du betjener ditt apparat og ta vare på den for fremtidig referanse.

For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk <http://www.lg.com> og last så ned brukerveiledningen.

Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan avvike fra enheten din.

MODELL
SJ2



www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Med enerett.
1809_Rev01




Forsidepanel

Knappene finnes på baksiden.



- ⏻ Standby
- F Velger funksjon.
- /+ Justerer volum.

Baksidepanel

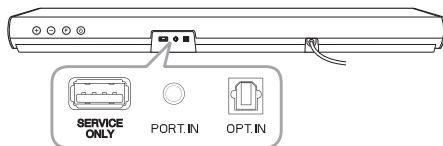

- USB (kun service) S/W nedlastingskontakt.
- PORT.IN (Bærbar) Koble til en bærbar enhet.
- OPT.IN (Optisk) Koble til en optisk enhet.

1

Subwoofer-forbindelse

Plasser den trådløse subwooferen nær lydplanken og følg trinnene nedenfor.

- 1 Koble strømledningen hos hovedenheten og den trådløse subwooferen til uttaket.
- 2 Slå på lydplanken.
- 3 Lydplanken og den trådløse subwooferen vil bli tilkoblet **automatisk**. Subwooferens grønne LED-lys lyser.


Manuell subwoofer-tilkobling

Hvis subwooferen ikke lager lyd, prøv å koble til manuelt.


- 1 Trykk **Pairing**-knappen på baksiden av den trådløse subwooferen.
 - Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen blinker raskt. (Hvis det grønne LED-lyset ikke blinker; trykk og hold **Pairing**-knappen.)
- 2 Slå på lydplanken.
- 3 Sammenkobling er fullført.
 - Det grønne LED-lyset på baksiden av den trådløse subwooferen slås på.



Hold lydplanken og subwooferen over 1 m unna enheten (feks. trådløse ruter, mikrobølgeovn, osv.) for å forhindre trådløs interferens.

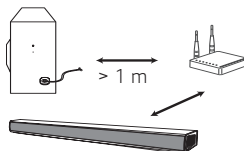


- 1 Koble lydplanken til TV-en med en optisk kabel.
- 2 Sett opp [External Speaker (Optical)] (Ekstern høyttaler (optisk)) på TV-ens innstillingsmeny.

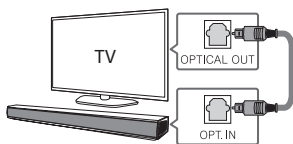


Tilleggsenhetstilkobling

- 1 Koble til den eksterne enheten på følgende måte.

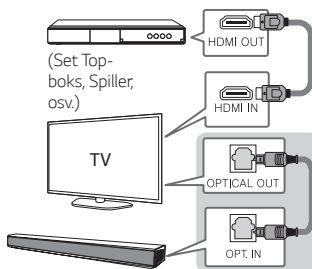

- 2 Still innkilden ved å trykke **OPTICAL** på fjernkontrollen eller trykke på **F** flere ganger.

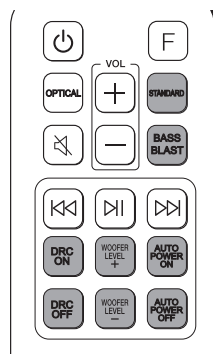


STANDARD/BASS BLAST: Velger lydeffekt.

DRC ON/OFF: Dynamic Range Control (DRC) optimaliserer volumnivået på kompatibelt Dolby Digital-innhold.

WOOFER LEVEL +/-: Justerer lydnivået hos subwooferen.

AUTO POWER ON/OFF: Slår seg på automatisk via en inngangskilde.

Batteriutskifting

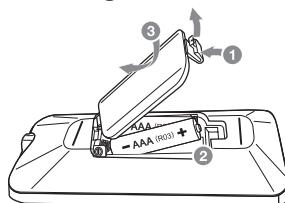

Tilleggsinformasjon

Spesifikasjoner

Strømkrav	Se hovedetiketten.
Strømforbruk	Se hovedetiketten.
	Nettverk på standby : 0,5 W (Hvis alle nettverksporter er aktivert.)
Dimensjoner (B x H x D)	Omtrent 660,0 mm x 56,0 mm x 99,0 mm Med fot
Forsterker (Total RMS- utgangseffekt)	160 W RMS

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Hvordan man frakobler den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten

"Sett AUTO STRØM PÅ/AV-funksjonen til "av" og skru deretter av enheten".

Samsvarserklæring




LG Electronics erklærer herved at radioutstyret av typen Trådløs Lydplanke er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internettsadresse:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensrekkevidde	Utgangseffekt (maks.)
2402 - 2480 MHz	10 dBm
5730 - 5821 MHz	13 dBm

Om ferrittkjernen (valgfritt)



Vikle strømledningen rundt ferrittkjernen to ganger.

LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	78 79 64 54
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	815 691 54
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com