



取扱説明書

NOTEBOOK

安全で便利に製品をお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をお読みください。



MFL05753826

www.lg.com/jp

Copyright © 2023 - 2024 LG Electronics Inc. All Rights Reserved

目次

重要な安全に関する注意事項	1
製品使用前の注意事項.....	3
部品を確認する.....	3
電源を接続してオンにする	4
システムのシャットダウン/電源オフ.....	4
技術サポート前のチェックリスト.....	4
付録.....	6
オープンソースソフトウェアのお知らせ.....	6

重要な安全に関する注意事項

予期しない危険または損傷を未然に防ぐため、以下の「重要な安全に関する注意事項」を確認してください。

「重要な安全に関する注意事項」は、「警告」および「注意」に分かれています。

⚠ 警告: 指示に従わない場合、命に関わるけがや重傷につながるおそれがあります。

⚠ 注意: 指示に従わない場合、けがや機器への損傷につながるおそれがあります。

✓ ヒント

- アプリの詳細については、LG Easy Guide / LG Troubleshooting (または LG PC Manuals) を参照してください。

Corning® Gorilla® Glass 貼付製品使用ガイド

Gram Style のように耐衝撃性の高い Corning® Gorilla® Glass を採用した製品では、過度の衝撃が加わった場合、ガラスの破損や傷がつく可能性があります。本製品を使用する際はご注意ください。

ガラス面に指紋が付着した場合は、マイクロファイバークロスにきれいなぬるま湯を含ませ、拭いてください。その後、水分を拭き取ってください。

⚠ 注意

- 製品のガラスが割れたり破損した場合は、使用を中止してください。手や顔にけがをすることがありますので、必ずコールセンターに連絡し、修理をご相談ください。

本製品の使用中

⚠ 警告

 Good!	LG Electronics Inc.が認定したバッテリーをご使用ください。 過熱は爆発や火災の原因となります。		バッテリーは熱源に近づけないようにしてください。 過熱は爆発や火災の原因となります。
 60 °C	温度が 60 °C を超え、湿度が高い場所に保管しないでください (自動車内、浴室など)。 過熱は爆発や火災の原因となります。		バッテリーが液漏れしているか、異臭が感じられる場合は、お近くのコールセンターにお問い合わせください。 過熱は爆発や火災の原因となります。
	カーペット、毛布、ベッドの上で製品を使用しないでください。また、アダプターを毛布や寝具の下に入れないでください。 内部温度が上昇することによって製品およびアダプターが正常に機能しなくなったり、火災や火傷の原因になります。		バッテリーには自動車のキー、ペーパークリップなど、金属の接触がないようにしてください。 金属の接触によりバッテリーが破損し、過熱による発火や火災の危険が生じます。

	製品を電源が入っている状態で通気の悪い場所 (バッグの中など) に長時間または繰り返し放置しないでください。 バッテリーが過熱し、火災の原因となります。		バッテリーは所定の方法と機器を使用して充電してください。 バッテリーが故障、または火災の危険が生じます。
			アダプターに接続した電力ケーブルを強く曲げないでください。 ケーブル内のワイヤが切れて、感電や火災を引き起こす場合があります。

バッテリー使用のガイド

 50 %	PC を長期間使用しない場合は、バッテリー充電レベルを 50 % に維持して、バッテリーの寿命を延ばしてください。		My gram (または LG Smart Assistant) でバッテリー寿命の延長機能を使用してください。バッテリーの充電レベルを最大充電容量の 80 % に制限することにより、バッテリーの寿命を延ばすことができます。
 Good!	バッテリーの寿命を延ばすため、バッテリーを満充電の状態に維持するよりはむしろ、充電前にしばらくバッテリーを使用してください。		バッテリーが完全放電された状態で製品を長期間にわたり使用しない場合は、バッテリーの寿命が短くなる可能性があります。

 ヒント

- この製品にはバッテリーパックが内蔵されています。パソコンのご購入後、初めてお使いになる前に必ずバッテリーパックを満充電してください。
- バッテリーは消耗品のため、長期間使用すると以前のように長持ちしなくなることがあります。
- 任意に内部のバッテリーを取り外したり交換したりすることはお控えください。取り外すと、保証が無効になることがあります。
- 分解する必要やバッテリーを交換する必要があるときは、指定のコールセンターにお問い合わせください。
- バッテリーの取り外しや交換には費用を申し受けます。
- 本製品を安全にご使用いただくため、バッテリー容量の過度な減少が検出された場合、充電レベルの調整または本製品からの充電が遮断される場合があります。バッテリーは消耗品ですので、駆動時間が大幅に減ってきた場合は、バッテリーを交換してください。

製品使用前の注意事項

内蔵のソリッドステートドライブ (SSD) の不具合が保存データの消失につながる場合があります。ユーザーの重要なデータは必ず外部のストレージデバイス (USB HDD、メモリカードなど) にバックアップしてください。

完全に読み込まれる前にシステムをシャットダウンすると、本製品が正常にシャットダウンしないことがあります。完全に読み込まれるまで、システムはシャットダウンしないでください。(システムを完全に読み取るには約 1 ～ 2 分かかり、これは状況によって異なる場合があります。)

PC の機種やソフトウェアのバージョンによって、一部内容が異なる場合があります。

LG Easy Guide / LG Troubleshooting (または LG PC Manuals) は、ユーザーの利便性を考慮し、電子フォーマットで提供されています。

PC の使用方法については、LG Easy Guide / LG Troubleshooting (または LG PC Manuals) を参照してください。

Windows のタスクバーの検索ウィンドウで、LG Easy Guide / LG Troubleshooting (または LG PC Manuals) を検索して実行します。

 ヒント

- LG Easy Guide / LG Troubleshooting (または LG PC Manuals) を最新の状態に保つために、インターネットに接続して使用することをお勧めします。

部品を確認する

- PC 本体
- 取扱説明書
- アダプター
- 電力ケーブル¹

- 1 電力ケーブルは、通常の電力ケーブルまたは USB Type-C® 電力ケーブルが付属しています。USB Type-C® 電力ケーブルは、電源供給および USB 2.0 仕様のみに対応しています。

 注意

- 電力ケーブルを電源供給以外の目的では使用しないでください。

 ヒント


- 機種によっては、追加部品 (LAN アダプター、HDMI アダプターなど) が付属している場合があります。

電源を接続してオンにする


- 1 アダプターを PC の充電ポートに接続します。

✓ ヒント

- PC に付属のアダプターに対応した電源ポートに接続します。



- 2 電源ボタンを押し、PC の電源を入れます。

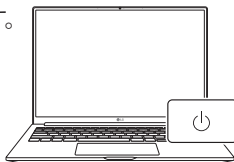

⚠ 注意

- PC に付属しているアダプター以外は使用しないでください。

システムのシャットダウン/電源オフ

[■] キーまたは [Ctrl] + [Esc] を押すと、スタートメニューが表示されます。

- スタートボタン [■/■] > 電源ボタン [⏻] を押して、[シャットダウン] を選択します。

技術サポート前のチェックリスト

トラブルシューティング

本製品の使用中に以下の症状が現れた場合は、もう一度確認してください。故障ではない可能性があります。

症状	原因および対処法
電源がオンにならない。	• 電源コードが接続されているかどうかを確認してください。 • 電源コードを抜いて、再び接続した後に、本製品の電源ボタンを押します。 • 電源コードを再接続しても電源が入らない場合は、アダプターを取り外して電源ボタンを 6 秒以上長押しして、システムをリセットしてください。システムがリセットされたら、もう一度電源ボタンを押し、PC の電源を入れます。

症状	原因および対処法
システムが使用中に停止する、または正しく電源が切れない。	- アダプターを取り外し、電源ボタンを約 6 秒間押ししてシステムをリセットします。システムがリセットされたら、もう一度電源ボタンを押し、PC の電源を入れます。 - 注意: 保存していないデータが失われる可能性があります。PC の使用中に電源ボタンを押すと、ストレージデバイスが故障したり、システムエラーが発生したりする可能性があります。
無線 LAN が接続されていない。	- フライトモードがオンになっている場合は、[オフ]に設定します。タスクバーの右側にある Wi-Fi [] アイコンをクリックして、AP が正しく表示されているかどうかを確認します。 - 安全な無線ネットワークに接続できない可能性があります。無線ネットワーク管理者にお問い合わせください。 - 無線ネットワークドライバを再インストールします。

症状	原因および対処法
ドライバを再インストールしたい。	- Windows のタスクバーの検索ウィンドウから [アプリと機能] または [インストールされているアプリ] を検索して実行した後、再インストールしたいドライバを削除してください。 - Windows のタスクバーの検索ウィンドウで、[LG Update & Renew (または LG Update & Recovery, LG Update)] を検索して実行します。 - LG Update & Renew: [更新] メニューからドライバを再インストールします。 - LG Update & Recovery (または LG Update): [必要なアップデート] または [アップデートのリスト] メニューからドライバを再インストールします。 リカバリー機能がない一部の機種では、LG Update 機能のみ提供されます。
バッテリーモード使用中に画面の明るさが変化する。 (AMD モデル)	本製品には、ユーザーの環境に合わせて画面の明るさを調整することで、バッテリーの寿命を延ばす Vari-Bright™ 機能が搭載されています。Vari-Bright™ 機能を使用しない場合は、以下のよう設定を変更してください。 - Windows のタスクバーの検索ウィンドウで、[AMD Software] を検索して実行します。 - 機能をオフにするか、[ゲーム] > [ディスプレイ] タブの [Vari-Bright] で設定を変更します。 - インターネットに接続すると [AMD Software] アプリが自動的にインストールされます。グラフィックスドライバのバージョンにより、アプリ名および設定画面が異なる場合があります。

付録

オープンソースソフトウェアのお知らせ

本製品に実装されているGPL、LGPL、MPLおよびその他のオープンソースライセンスに基づく開示義務を有するソースコードの入手は <https://opensource.lge.com/> のWebサイトをご覧ください。

ソースコードと共に、該当するすべてのライセンス内容および著作権表示をダウンロードすることができます。また、弊社は有料でCD-ROMによりオープンソースコードを提供しています。料金にはCD-ROMの代金、送料、取扱手数料が含まれます。ご希望される場合は、opensource@lge.comまで電子メールでお問い合わせください。

本サービスは、弊社が本製品を販売後3年間、本情報を受け取られたすべての方に対して有効です。



MFL05753826