

KÄYTTÖOPAS

KUIVAUSRUMPU



Lue ohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista. Se helpottaa asentamista ja varmistaa, että laite on oikein ja turvallisesti asennettu. Säilytä nämä ohjeet asennuksen jälkeen laitteen lähellä tulevia tarpeita varten.

SUOMI

RV5DN1004



MFL71887479
Rev.00_021722

www.lg.com

Copyright © 2022 LG Electronics Inc. Kaikki oikeudet pidätetään

SISÄLLYSLUETTELO

Tässä käyttöohjeessa saattaa olla kuvia tai sisältöä, joka ei koske juuri sinun malliasi.

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tarvittaessa muokata käyttöopasta.

YMPÄRISTÖSTÄ HUOLEHTIMINEN

Ympäristö- ja taloudellisuusvinkit	5
Energiankulutus	5
Vanhan laitteesi hävittäminen	6
Pakkausmateriaalien hävittäminen	6
Tämä kuivausrumpu sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja	6

TURVALLISUUSOHJEET

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ	7
Turvallisuusviestit	7
VAROITUS	8
Tekninen turvallisuus	8
Enimmäistäyttömäärä	9
Asentaminen	9
Käyttö	11
Kunnossapito	12
Hävittäminen	12

KÄYTTÖ

Toimintopaneeli	13
Toimintopaneelin ominaisuudet	13
Aika- ja tila-näyttö	14
Peruskäyttö	16
Vaatteiden kuivaaminen	16
Vaatteiden valmistelu	19
Pyykin lajittelu	19
Vaatteiden pesumerkintöjen tarkistaminen	19
Vaatteiden tarkistaminen ennen laittamista koneeseen	20
Ohjelmataulukko	21
Anturikuivausohjelmien opas	21
Aikakuivausohjelman opas	23
Lisävalinta	24
Lisävalinnat ja -toiminnot	26

Delay End (Aikaviive).....	26
Anti Crease (Rypistymisen esto)	26
Dry Level (Kuivaustaso)	26
Beep On/Off (Äänimerkki päällä/pois päältä).....	27
EcoHybrid	27
Drum Light (Rummun valo)	27
More Time (Lisää aikaa) / Less Time (Vähennä aikaa)	27
Child Lock (Lapsilukko)	27
Rack Dry (Telinekuivaus).....	28

ÄLYTOIMINNOT

LG ThinQ -sovellus	30
LG ThinQ -sovelluksen ominaisuudet	30
Ennen LG ThinQ -sovelluksen käyttöä	30
LG ThinQ -sovelluksen asentaminen	31
Verkkoyhteyden aktivointi	32
Koneen etäkäyttö	32
Verkkoyhteyden katkaiseminen	33
Radiolaitteen tekniset tiedot.....	33
Vaatimustenmukaisuusvakuutus.....	33
Smart Diagnosis	34
LG ThinQ -sovelluksen käyttö ongelmatilanteissa	34
Äänimerkkivianmäärittelyn käyttö ongelmatilanteissa	34

KUNNOSSAPITO

Puhdistus jokaisen kuivauksen jälkeen	35
Nukkasihdin puhdistaminen.....	35
Vesisäiliön tyhjentäminen	37
Laitteen säännöllinen puhdistus	39
Kosteusanturin pyyhkiminen.....	39
Jäähdytysilman sisääntulon ritilä	39
Jäljelle jääneen lauhdeveden tyhjentäminen.....	39
Rummun puhdistusominaisuuden käyttäminen	40
Kosteudentiivistimen puhdistusominaisuuden käyttäminen.....	41

VIANETSINTÄ

Ennen kuin soitat huoltoon	42
Virheviestit	42
Käyttö.....	43
Kuivaustulos.....	44
Hajut	47

Wi-Fi	48
-------------	----

ASENNUS

Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset	50
Asennuspaikka.....	50
Ilmanvaihto	50
Ympäristön lämpötila	51
Sähköliitäntä	51
Laitteen säätäminen vaakasuoraan	52
Tasapainon tarkistaminen	52
Laitteen säätäminen ja tasapainottaminen	52
Pinoamisohjeet.....	53
Pinoamissarja	53
Asennusmenetelmä	53
Valinnaisen poistoletkun asentaminen	55

LIITE

Tuoteseloste.....	56
Komission delegoitu asetus (EU) N:o 392/2012	56
Osien ja lisävarusteiden nimet.....	58
Kuva edestä.....	58
Saatavilla olevat lisävarusteet	59
Tekniset tiedot.....	60
Huomautus testauslaitoksille	60
Tekniset tiedot	60
Virrankulutus valmiustilassa.....	61
Lisätiedot.....	62
Tietoa LED-valaistuksesta.....	62
Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot.....	62

Energiankulutus

- Laite toimii parhaiten huoneenlämmössä, noin 23 °C.
- Korkea ympäristön lämpötila ja pieni huone voivat lisätä niin kuivausaikaa kuin energiankulutusta.
- Pyykkimäärän paino voi vaikuttaa energiankulutukseen. Täytä kone tietyn ohjelman sallimalla kuivien vaatteiden enimmäismäärällä hyödyntääksesi laitettasi parhaalla mahdollisella tavalla.
- Älä laita laitteeseen likomärkiä vaatteita. Se lisää kuivausaikaa ja energiankulutusta. Varmista, että vaatteet on lingottu hyvin ennen niiden laittamista laitteeseen.
- Jos vaatteita ei lingota suurella nopeudella pesun aikana, se lisää energiankulutusta ja kuivausaikaa. Jos suuret lakanat tai pussilakanat menevät ruttuun, ne eivät välttämättä kuivu tasaisesti epätasaisen ilmavirran vuoksi. Ne saattaa olla tarpeen poistaa ja laittaa uudelleen kesken jakson kunnollisen kuivumisen varmistamiseksi.
- Avaa luukku ja varmista, että nukkasieppuri on puhdas. Jos nukkasieppuri on täynnä nukkaa, kuivausajat ovat tavallista pidemmät.

Vanhan laitteesi hävittäminen



- Tämä yllä oleva jätteen symboli ilmaisee, että sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.
- Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia aineita, joten loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanha laitteesi saattaa pitää sisällään uudelleen käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita, sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen resurssien säästämiseksi.
- Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit tuotteen, tai ottaa yhteyttä paikallishallintosi ympäristötoimistoon koskien lähintä valtuutettua WEEE -keräyspistettä. Kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi, ks. osoitteessa www.lg.com/global/recycling

Pakkausmateriaalien hävittäminen

- Hävitä pakkausjätteet materiaalityyppien kierrätysymbolien mukaisesti. Laita pakkausjätteet asianmukaiseen astiaan kierrätystä varten.

Tämä kuivausrumpu sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja

R134a (GWP: 1430): 0,400 kg / 0,572 tonnia CO₂-eq. Hermeettisesti tiivistetty.

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ

Seuraavat turvallisuusohjeet on tarkoitettu estämään laitteen vaarallisen tai virheellisen käytön aiheuttamia odottamattomia vaaroja tai vaurioita. Ohjeet on eroteltu sanoilla "VAROITUS" ja "HUOMIO" alla kuvatun mukaisesti.

Turvallisuusviestit



Tämä symboli ilmaisee asioita ja toimenpiteitä, jotka voivat aiheuttaa vaaroja. Lue tämän symbolin teksti huolellisesti ja vältä vaarat noudattamalla ohjeita.



VAROITUS

ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.



HUOMIO

ilmaisee, että ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa lievän henkilövahingon tai laitteen vaurioitumisen.

VAROITUS

VAROITUS

Noudata räjähdyksen, tulipalon, kuoleman, sähköiskun, loukkaantumisen tai palovammojen vaaran vähentämiseksi tätä tuotetta käytettäessä yleisiä varotoimia, mukaan lukien seuraavia.

Tekninen turvallisuus

- Laitetta saavat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen, aistinvarainen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole tarvittavaa kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvalliseen käyttöön, ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa tehdä puhdistus- tai kunnossapitotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Alle 3-vuotiaita lapsia ei saa päästää laitteen lähelle, ellei heitä valvota koko ajan.
- Älä kuivata likaisia vaatteita laitteessa.
- Huuhteluaineita tai vastaavia tuotteita tulee käyttää niiden ohjeiden mukaan.
- Tyhjennä taskuista kaikki esineet, kuten esimerkiksi sytyttimet ja tulitikut.
- Älä pysäytä laitetta ennen kuin kuivausjakso on päättynyt, ellet poista kaikkia vaatekappaleita ja levitä niitä siten, että kuumuus haihtuu.
- Laitetta ei saa käyttää, jos vaatekappale on puhdistettu teollisuuskemikaaleilla.
- Vaatekappaleet, jotka ovat likaantuneet esimerkiksi ruokaöljystä, kasviöljystä, asetonista, alkoholista, petrolista, kerosiinista, tahrannoistajista, tärpätistä, vahoista tai vahanpoistajista, tulee pestä kuumalla vedellä ja tavallista isommalla määrällä pesuainetta ennen kuivattamista laitteessa.
- Älä juo lauhdevettä. Tämän ohjeen laiminlyöminen saattaa aiheuttaa ruokaperäisiä sairauksia.

- Mikäli virtajohto on vahingoittunut, anna valmistajan tai valtuutetun huoltoliikkeen tai muun koulutetun henkilön vaihtaa se uuteen vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Nukkasihti on puhdistettava säännöllisesti.
- Nukan ei saa antaa kertyä laitteen ympärille.
- Älä suihkuta kuivapesuainetta suoraan laitteeseen tai käytä laitetta kuivaamaan vaatteita, joissa on kuivapesuaineen jäämiä.
- Älä kuivata vaatteita, joissa on öljypohjaisia tahroja. Vaatteiden öljypohjaiset (mukaan lukien syötävät öljyt) tahrat eivät lähde kokonaan edes vesipesun jälkeen.
- Laitetta ei saa käyttää ulkoisen kytkentälaitteen kautta, kuten ajastin, tai liitettynä piiriin, jonka palvelu säännöllisesti kytkee päälle ja pois.
- Poista vaatteet tuotteesta heti, kun kuivausohjelma on päättynyt tai jos virta katkaistaan kuivauksen aikana. Jos kuivatetut vaatteet jätetään laitteeseen valvomatta, voi syntyä tulipalo. Jos vaatteita ei poisteta laitteesta heti kuivauksen jälkeen, seurauksena voi olla tulipalo. Poista vaatteet laitteesta heti, kun ne ovat kuivia, ja levitä tai ripusta ne viilenemään.
- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.

Enimmäistäyttömäärä

- Joissakin ohjelmissa kuivattavien vaatteiden enimmäispaino on **10 kg (kuivaus)**.
- Kuivausohjelmakohtaiset suositeltavat enimmäiskapasiteetit voivat poiketa toisistaan. Jotta saat hyviä kuivaustuloksia, katso lisätietoja kohdasta **Ohjelmataulukko** luvussa **KÄYTTÖ**.

Asentaminen

- Varmista, että laite on ammattitaitoisen huoltohenkilöstön asianmukaisesti asennusohjeiden mukaan asentama, maadoittama ja säätämä.

VAROITUS

- Älä koskaan yritä käyttää tätä laitetta, jos se on vahingoittunut, siinä on toimintahäiriö, se on osittain purettu tai siitä puuttuu osia tai jokin sen osa on vioittunut, mukaan lukien rikkinäinen johto tai pistoke.
- Laitteen siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä, jotka pitävät turvallisesti kiinni laitteesta.
- Älä asenna laitetta kosteaan tai pölyiseen paikkaan. Älä asenna tai säilytä laitetta ulkona tai missään sellaisessa paikassa, jossa se on alttiina säälle, suoralle auringonvalolle, sateelle, tuulelle tai pakkasasteille.
- Kiristä poistoletku irtoamisen estämiseksi.
- Jos virtajohto tai virtapistoke on vaurioitunut tai pistorasia on löysällä, älä kytke virtajohtoa. Ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon.
- Älä käytä tämän laitteen liittämiseen monen pistokkeen pistorasiaa, jatkojohtoa tai adapteria.
- Tuotteita, kuten vaahtokumia (lateksivaahtoa), suihkumyssiä, vedenkestäviä tekstiilejä, kumipäällysteisiä tuotteita tai vaatteita ja tyynyjä, joiden sisällä on vaahtomuovia, ei saa kuivattaa laitteessa.
- Tätä laitetta ei saa asentaa lukittavan oven tai liukuoven taakse, eikä sellaisen oven taakse, jonka saranat ovat vastakkaisella puolella kuin laitteessa, mikä rajoittaisi laitteen luukun avautumista.
- Laite täytyy maadoittaa. Maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa toimintahäiriön tai vioittumisen tapahtuessa, sillä jännite kytkeytyy suojajohtimen kautta maahan.
- Laite on varustettu virtajohdolla, jossa on laitteen maadoittava johdin ja maadoitettu pistoke. Pistoke täytyy liittää asianmukaiseen pistorasiaan, joka on kaikkien paikallisten määräysten ja säännösten mukaan oikein asennettu ja maadoitettu.
- Laitteen maadoitusjohtimen vääränlainen liittäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun. Jos epäilet maadoituksen asianmukaisuutta, anna ammattitaitoisen sähköasentajan tai huoltohenkilöstön tarkistaa se.

- Älä muuntele laitteen mukana toimitettua pistoketta. Jos se ei sovi pistorasiaan, pyydä ammattitaitoista sähköasentajaa asentamaan sopiva pistorasia.

Käyttö

- Älä yritä irrottaa mitään laitteen päällyslevyjä tai purkaa laitetta osiin. Älä koske laitteen toimintopaneeliin terävillä esineillä.
- Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa itse. Kaikki korjaus- ja huoltotyöt tulee antaa pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi, ellei tässä käyttöoppaassa ole erikseen toisin suositettu. Käytä ainoastaan hyväksyttyjä tehdasosia.
- Pidä syttyvät materiaalit, kuten nukka, paperi, rievut ja kemikaalit, poissa laitteen alta ja läheisyydestä.
- Älä laita laitteeseen eläimiä, kuten lemmikkieläimiä.
- Älä jätä laitteen luukkua auki. Lapset voivat roikkua ovesta tai kiivetä sisään laitteeseen, mikä aiheuttaa vaurion tai henkilövahingon.
- Älä laita kättäsi laitteen sisälle laitteen käydessä. Odota, kunnes rumpu on pysähtynyt kokonaan.
- Älä pese tai kuivaa vaatekappaleita, joita on puhdistettu, liotettu tai kostutettu tulenaroilla tai räjähdysherkillä aineilla (kuten vahalla, öljyllä, maalilla, bensiinillä, rasvanpoistoaineilla, kuivapesuaineilla, kerosiinilla, kasviöljyllä, ruokaöljyllä jne.). Virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
- Jos laitteesta vuotaa vettä, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteyttä LG Electronics -huoltoon.
- Älä paina laitteen luukkua alaspäin sen ollessa avoinna.
- Älä käytä laitteen lähellä syttyviä kaasuja tai palavia aineita (bentseeni, bensiini, tinneri, petroli, alkoholi jne.).
- Jos poistoletku tai veden täyttöletku on jäänyt talven aikana, käytä niitä vasta sulatuksen jälkeen.
- Pidä kaikki pesuaineet, huuhteluaineet ja valkaisuaineet poissa lasten ulottuvilta.

VAROITUS

- Älä koske virtapistokkeeseen tai säätimiin märin käsin.
- Älä taivuta virtajohtoa tarpeettomasti tai aseta raskaita esineitä sen päälle.


Kunnossapito

- Poista kosteus ja pöly virtapistokkeesta ennen sen turvallista kytkemistä pistorasiaan.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista. Säätimien kytkeminen sammutus- tai valmiustila-asentoon ei kytke laitetta irti virtalähteestä.
- Verkkojohtoa ei saa irrottaa pistorasiasta kaapelista vetämällä. Tartu aina pistotulppaan napakasti ja vedä se irti pistorasiasta.
- Älä puhdistaa laitetta suihkuttamalla vettä laitteen sisään tai ulkopinnoille.

Hävittäminen

- Ennen vanhan laitteen hävittämistä irrota sen sähköliitännät ja katkaise johto heti laitteen takaa estääksesi väärinkäytön.
- Hävitä pakkausmateriaali (kuten muovipussit ja vaahtomuovi) pois lasten ulottuvilta. Pakkausmateriaalit saattavat aiheuttaa tukehtumisen.
- Poista luukku ennen laitteen käytöstä poistamista tai hävittämistä. Näin vältät vaaran lasten tai pienten eläinten jäämisestä loukkuun koneen sisälle.

Toimintopaneelin ominaisuudet

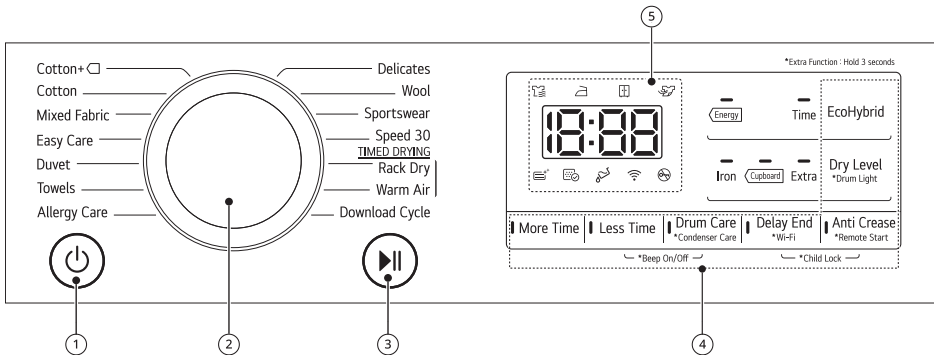

① Virta Käynnistys-/sammutuspainike

- Kytke virta päälle tai pois päältä painamalla **Virta**-virtapainiketta.
- Voit peruuttaa **Delay End (Ajastin)**-toiminnon painamalla **Virta**-virtapainiketta.

② Ohjelmavalitsin

- Valitse ohjelma pyykin laadun mukaan.
- Merkkivalo ilmaisee valitun ohjelman.

③ Käynnistys/Pysäytys -painike

- **Käynnistys/Pysäytys**-painikkeella voit käynnistää tai keskeyttää kuivausjakson.
- Kun laitteen toiminta on keskeytetty, sen virta katkeaa automaattisesti tietyn ajan kuluttua turvallisuussyistä.

④ Vaihtoehtoiset ohjelmat ja lisätoiminnot / Lisäohjelmien painikkeet

- Valitse valitsemallesi ohjelmalle haluamasi vaihtoehdot näillä painikkeilla. Kaikki vaihtoehdot eivät ole käytettävissä kaikille ohjelmille.

Remote Start (Etäkäynnistys)

Voit etäohjata laitetta älypuhelimellasi LG ThinQ -sovellusta käyttäen.

- Katso **ÄLYTOIMINNOT** käyttääksesi etäkäynnistystä.


Wi-Fi

Paina ja pidä **Delay End (Ajastin)** -painiketta 3 sekuntia alottaaksesi laitteen yhdistämisen **LG ThinQ** -sovellukseen.

⑤ Aika- ja tila-näyttö

- Näytössä näkyvät asetukset, arvio jäljellä olevasta pesuajasta, valinnat ja viestien tila. Näytössä näkyvät oletusasetukset, kun kone kytketään päälle.

Aika- ja tila-näyttö

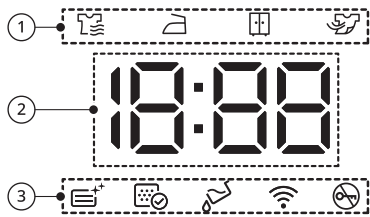

① Kuivauksen etenemisen ilmaisin

- Merkkivalot osoittavat missä vaiheessa pesu on ja paljonko kuivausaikaa on jäljellä. Aktiivinen vaihe vilkkuu, jäljellä olevat vaiheet pysyvät vakaina. Kun vaihe on valmis, vastaava symboli sammuu. Jos ohjelma keskeytetään, aktiivinen vaihe lakkaa vilkkumasta.

Symboli	Kuvaus
	Kuivauksen eteneminen
	Silityskuivan eteneminen
	Kaappikuivan eteneminen
	Jäähdytyksen eteneminen

② Jäljellä olevan ajan näyttö

- Kun kuivausohjelma on valittu, valitun ohjelman kuivausaika näytetään. Aika voi muuttua, kun asetat ohjelmalle lisävaihtoehtoja.
- Näkyviin tulee virheviestejä, jos laite havaitsee ongelmia.

③ Lisävalinnat ja -toiminnot -merkkivalo

Symboli	Kuvaus
	Tämä kuvake palaa, kun kosteudentiivistintä pestään.

Symboli	Kuvaus
	Tämä kuvake palaa, kun nukkasihdi on puhdistettava tai asetettava. • Ilmoitus puhdistamisesta: kun painat Virta-virtapainiketta, kuvake tulee näkyviin. • Ilmoitus nukkasihdin puuttumisesta: jos nukkasihdi ei ole paikallaan, kuvake tulee näkyviin, eikä laite toimi.
	Tämä kuvake ilmaisee, että vesisäiliö tulee tyhjentää tai on täynnä. • Tyhjentämisilmoitus: kun painat Virta-virtapainiketta, tämä kuvake tulee näkyviin. • Täynnä vettä -ilmoitus: kuvake tulee näkyviin ja samalla kuuluu äänimerkki, kun laite on käynnissä.
	Tämä kuvake palaa, kun laite on yhteydessä kodin Wi-Fi-verkkoon.
	Tämä symboli syttyy, kun ohjelma käynnistyy ja luukku on lukittu.



Peruskäyttö

Vaatteiden kuivaaminen

Lämmitä laite ennen ensimmäistä kuivausjaksoa käyttämällä kuivausasetusta 5 minuuttia. Avaa luukku kuivauskertojen välillä laitteen ensimmäisillä käyttökerroilla, jotta laitteen sisällä mahdollisesti oleva haju haihtuu.

Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääse kiipeämään rummun sisään.

- 1 Varmista, että nukkasieppi ja vesisäiliö ovat puhtaita.

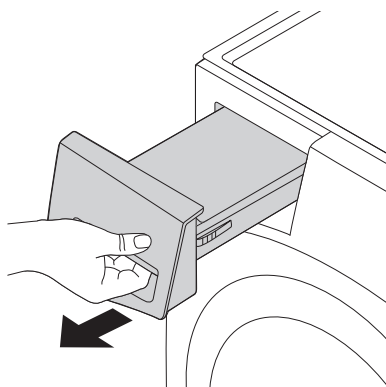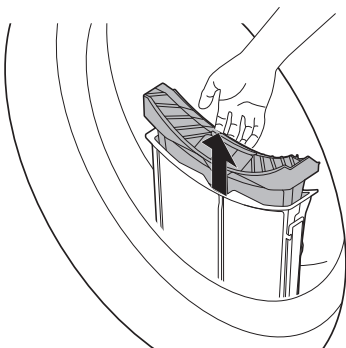

- Avaa luukku ja varmista, että nukkasieppi on puhdas. Jos nukkasieppi on täynnä nukkaa,

kuivausajat ovat tavallista pidemmät.

- Vedä vesisäiliö ulos ja tyhjennä lauhdevesi. Jos vesisäiliö on täynnä, laite saattaa pysähtyä kesken ohjelman.

HUOMAUTUS

- Joissakin tapauksissa LED-ikkunassa saattaa näkyä kuvake , joka ilmaisee, että vesisäiliö on täynnä. Jos näin käy, tyhjennä vesisäiliö.

- 2 Laita vaatteet rumpuun ne lajiteltuasi ja sulje luukku.

- Työnnä vaatteet syvälle rumpuun siten, että ne ovat kaukana luukun tiivisteestä. Jos vaatteet jäävät kiinni luukun ja luukun tiivisteeseen väliin, ne voivat vaurioitua kuivauksen aikana.
- Vaatteet tulee lajitella kankaan laadun ja kuivuuksien mukaan.
- Kaikki nauhat ja vaatteissa kiinni olevat vyöt tulee sitoa hyvin kiinni ennen vaatteiden laittamista rumpuun.

- 3 Paina **Virta**-virtapainiketta kytkääksesi laitteen päälle.

- Mallista riippuen **Virta**-virtapainike voi syttyä ilmaisemaan, että laite on valmis kuivaamaan.



- Kosteudentiivistimen puhdistustiheys voi vaihdella vaatteiden koon ja kosteuden perusteella.


- 6 Kun kuivausohjelma on päättynyt, avaa luukku ja poista vaatteet.

VARO


- Ole varovainen! Rumpu voi olla sisältä vielä kuuma.

- 7 Paina **Virta**-virtapainiketta kytkeäksesi laitteen pois päältä.

- 8 Puhdista nukkasilti ja tyhjennä vesisäiliö.

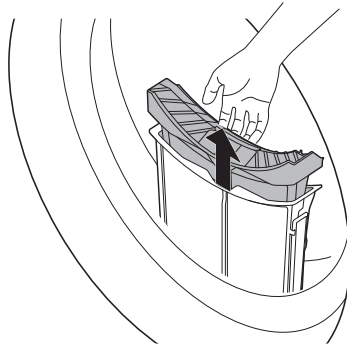

- 4 Valitse kuivausohjelma kääntämällä ohjelman valintanuppia.

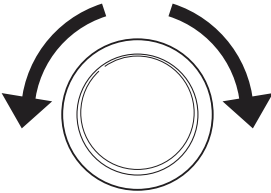


- 5 Paina **Käynnistys/Pysäytys** -painiketta käynnistääksesi kuivausohjelman.
- Kun painat painiketta, laite tuulettaa rummun sisäpuolta 10 sekuntia laitteen kuivaustoiminnon valmistelemiseksi.



HUOMAUTUS

- Laite pesee nukan, jota kertyy kosteudentiivistimen pintaan, automaattisesti vedellä, jota tiivistyy vaatteista käytön aikana.

Peruskäyttö

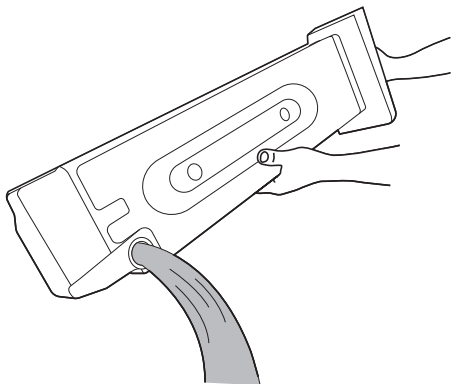

- 9 Hajujen muodostumisen vähentämiseksi kuivausrummun luukun voi jos mahdollista jättää hetkeksi auki tai hieman raolleen rummun tuulettamiseksi käytön jälkeen.

VAROITUS

- Turvallisuussyistä älä anna lasten tai eläinten päästä sisälle laitteeseen. Se voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita.

HUOMAUTUS

- Rumpukuivauksen viimeisellä jaksolla ei käytetä lämpöä (jäähdytysjakso), jotta vaatteet jäähtyvät lämpötilaan, jossa ne eivät voi vaurioitua.
 - Korkea ympäristön lämpötila ja pieni huone voivat lisätä niin kuivausaikaa kuin energiankulutusta.
-

HUOMAUTUS

- Varmistat parhaan kuivaustuloksen ja tehokkaimman energiankäytön, kun vältät laitteen täyttämistä liian täyteen.

Pyykin lajittelu

Vaatteissa on pesumerkinnot, joiden noudattamista kuivaamisessa suositellaan.

Lajittele vaatteet niiden koon ja materiaalien laadun mukaan ja valmistele ne sitten pesumerkintöjen mukaisesti.

Villa

- Kuivaa villavaatteet **Wool (Villa)** -ohjelmalla. Varmista, että noudatat vaateen pesumerkintöjä. Villa ei ehkä kuivu täysin jakson aikana, mutta älä toista kuivausjaksoa. Asettele villavaatteet alkuperäiseen muotoonsa ja tasokuivaa ne.

Kudotut materiaalit ja neulekankaat

- Jotkin kudotut materiaalit ja neulekankaat voivat kutistua laadusta riippuen.

Ei-silitettävät ja synteettiset

- Älä täytä laitetta liian täyteen. Ota ei-silitettävät tekstiilit ulos koneesta heti, kun laite on pysähtynyt. Tällä vähennät rypistymistä.

Vauvanvaatteet ja yöpuvut

- Tarkista aina tekstiilin hoitomerkinnot.

Kumi ja muovi

- Älä kuivaa mitään kumista tai muovista valmistettua tai niitä sisältäviä tuotteita, kuten:
 - esiliinoja, ruokalappuja ja tuolien päällyksiä
 - Verhot ja pöytäliinat
 - Kylpyhuoneiden matot

Lasikuitu

- Älä kuivata laitteessa lasikuitutekstiilejä. Laitteeseen jäävät lasihiukkaset voivat tarttua vaatteisiin muilla kuivauskerroilla.

Vaatteiden pesumerkintöjen tarkistaminen

Pesumerkintöjen symboleissa kerrotaan kankaan laatu ja annetaan niiden kuivausohje.

Symboli	Kuvaus
	Kuivaus
	Rumpukuivaus
	Kestoprässätyt / rypistymättömät

Vaatteiden valmistelu

Symboli	Kuvaus
	Hellävarainen/ Hienopesu
	Ei saa rumpukuivata
	Ei saa kuivata
	Korkea lämmitystaso
	Keskikorkea lämmitystaso
	Matala lämmitystaso
	Ei lämpöä/ilmaa
	Narulla kuivaus / ripustuskuivaus
	Ripustus vettäaluvana
	Tasokuivaus
	Kuivaus varjossa

enimmäistäyttömäärää saadaksesi parhaat mahdolliset kuivaustulokset. Jos laite täytetään liian täyteen, se heikentää kuivaustulosta ja lisää rypistymistä tarpeettomasti.

- Älä laita laitteeseen likomärkiä vaatteita. Se lisää kuivausaikaa ja energiankulutusta. Varmista, että vaatteet on lingottu hyvin pesukoneessa ennen niiden laittamista kuivausrumpuun.
- Laitteen täyttäminen sekalaisella pyykillä voi lisätä kuivausaikaa ja saada näytössä jäljellä olevan ajan keskeytymään aktiivisen kuivauksen aikana, kunnes jäljellä oleva aika vastaa näytettyä aikaa.
- Varmista, että kaikki taskut ovat tyhjä. Naulat, hiussoljet, tulitikut, kynät, kolikot ja avaimet voivat vaurioittaa sekä laitetta että vaatteita.
- Poista irtovyöt ja sulje vetoketjut, soljet ja nauhat, jotta ne eivät tartu muihin vaatteisiin.

Vaatteiden tarkistaminen ennen laittamista koneeseen

VARO

- Tarkista, ettei vaatteita ole jäänyt kiinni laitteen ja luukun väliin, tai vaatteet voivat vahingoittua kuivauksen aikana.
- Noudata ohjelmataulukossa annettua käyttämäsi kuivausohjelman

Anturikuivausohjelmien opas

Ohjelma	Cotton+ (Puuvilla+) 	Enimmäistäyttömäärä	10 kg
Kuvaus	Tämä ohjelma käyttää vähemmän energiaa kuin ohjelma Cotton (Puuvilla) vastaavilla asetuksilla.		
Kuivaustaso	Oletus : Cupboard (Kaappikuiva)	Käytettävissä: Kaikki	

Ohjelma	Cotton (Puuvilla)	Enimmäistäyttömäärä	10 kg
Kuvaus	Ohjelma sopii tavalliseen kuivaamiseen, kuten esimerkiksi puuvillan, paitojen, farkkujen tai sekalaisen vaatteiden kuivaamiseen, mutta ei herkkien materiaalien, kuten villan tai silkin, kuivaamiseen.		
Kuivaustaso	Oletus : Cupboard (Kaappikuiva)	Käytettävissä: Kaikki	

Ohjelma	Mixed Fabric (Sekalainen Pyykki)	Enimmäistäyttömäärä	4 kg
Kuvaus	Ohjelma kuivaa sekoitekankaita samanaikaisesti. Käytä erilaisille materiaaleille, lukuun ottamatta erikoismateriaaleja (silkki/hienopesu, ulkoiluvaatteet, tummat vaatteet, villa, vuodevaatteet/verhot).		
Kuivaustaso	Oletus : Cupboard (Kaappikuiva)	Käytettävissä: Kaikki	

Ohjelma	Easy Care (Siliävät)	Enimmäistäyttömäärä	4 kg
Kuvaus	Ohjelma pesee vaatteet, joita ei tarvitse silittää pesun jälkeen. Käytä polyamidille, akryylille, polyesterille.		
Kuivaustaso	Oletus : Cupboard (Kaappikuiva)	Käytettävissä : Cupboard (Kaappikuiva), Iron (Silityskuiva)	

Ohjelmataulukko

Ohjelma	Duvet (Peitot/Täkit)	Enimmäistäyttömäärä	2,5 kg
Kuvaus	Käytä tätä ohjelmaa peittojen tai muiden paksumpien kohteiden, kuten tynnyjen, päiväpeitteiden, lakanoiden yms. kuivaamiseen.		
Kuivaustaso	Ei säädettävissä		

Ohjelma	Towels (Pyyhkeet)	Enimmäistäyttömäärä	4,5 kg
Kuvaus	Tämä ohjelma sopii pyyhkeiden kuivaamiseen.		
Kuivaustaso	Ei säädettävissä		

Ohjelma	Allergy Care (Allergia)	Enimmäistäyttömäärä	4,5 kg
Kuvaus	Tämä ohjelma vähentää allergisoivia tekijöitä, kuten pölypunkkeja.		
Kuivaustaso	Ei säädettävissä		

Ohjelma	Delicates (Hienopesu)	Enimmäistäyttömäärä	1,5 kg
Kuvaus	Tämä ohjelma sopii kauluspaitojen/paitapuseroiden, sukkahousujen, alusvaatteiden ja läpinäkyvien tai pitsisten vaatteiden kuivaamiseen, jotka muutoin vahingoittuisivat herkästi.		
Kuivaustaso	Ei säädettävissä		

Ohjelma	Wool (Villa)	Enimmäistäyttömäärä	1 kg
Kuvaus	Tämä ohjelma sopii kutistuvien villa- tai käsipesua vaativien kohteiden kuivaamiseen, jotka vaativat hellävaraista käsittelyä.		
Kuivaustaso	Ei säädettävissä		

Ohjelma	Sportswear (Urheiluvaatteet)	Enimmäistäyttömäärä	2 kg
Kuvaus	Tämä ohjelma sopii erityisesti liikunta- ja ulkovarusteiden pesuun.		
Kuivaustaso	Ei säädettävissä		

Ohjelma	Speed 30 (D)	Enimmäistäyttömäärä	1 kg
Kuvaus	Tämä ohjelma sopii kevyiden tai pienten kohteiden kuivaamiseen (korkeintaan 3 kohdetta).		
Kuivaustaso	Ei säädettävissä		

Ohjelma	Download Cycle (Pesuohjelman Lataaminen)	Enimmäistäyttömäärä	-
Kuvaus	Tämän ohjelman avulla voit ladata laitteeseesi uusia ja erityisiä kuivausohjelmia älypuhelimella. Oletusohjelma on Hajunpoisto .		

Aikakuivausohjelman opas

Ohjelma	Rack Dry (Kuivauskori)	Enimmäistäyttömäärä	-
Kuvaus	Käytä tätä ohjelmaa vaatteiden kuivaamiseen ilman rumputoimintoa. Se sopii kaikille kankaille, jotka tarvitsevat raikastumista.		
Kuivaustaso	Ei säädettävissä		

Ohjelma	Warm Air (Lämmin Ilma)	Enimmäistäyttömäärä	-
Kuvaus	Käytä tätä ohjelmaa kuivataksesi vaatteita, joita voi rumpukuivata lämpöä käyttämällä.		
Kuivaustaso	Ei säädettävissä		

Ohjelmataulukko

VARO

- Jos pyykkiä on alle 1 kg, käytä Aikakuivaus-ohjelmien **Warm Air (Lämmin Ilma)** -ohjelmaa. Villa tulee kuivata **Wool (Villa)** -ohjelmalla ja kuumuudelle herkät materiaalit, kuten silkki ja alusvaatteet, **Delicates (Hienopesu)** -ohjelmalla. Kun valitset haluamasi ohjelman, noudata sen täyttömääräsuositusta. Muutoin vaatteet voivat vahingoittua.

HUOMAUTUS

- Jos laite on asennettu työtason alle, se voi heikentää suorituskykyä.
- Jos vaatteita ei lingota suurella nopeudella pesun aikana, se lisää energiankulutusta ja kuivausaikaa. Jos suuret lakanat tai pussilakanat menevät ruttuun, ne eivät välttämättä kuivu tasaisesti epätasaisen ilmavirran vuoksi. Ne saattaa olla tarpeen poistaa ja laittaa uudelleen kesken jakson kunnollisen kuivumisen varmistamiseksi.

Lisävalinta

Ohjelma	EcoHybrid			Delay End (Ajastin)	Anti Crease (Rypistymistä Estävä)
	Pois päältä	Energy (Energia)	Time (Aika)		
Cotton+ (Puuvilla+) 		●	●	●	●
Cotton (Puuvilla)			●	●	●
Mixed Fabric (Sekalainen Pyykki)		●	●	●	●
Easy Care (Siliävät)		●	●	●	●
Duvet (Peitot/ Täkit)			●	●	●

Ohjelma	EcoHybrid			Delay End (Ajastin)	Anti Crease (Rypistymi stä Estävä)
	Pois päältä	Energy (Energia)	Time (Aika)		
Towels (Pyyhkeet)			●	●	●
Allergy Care (Allergia)			●	●	●
Delicates (Hienopesu)		●		●	●
Wool (Villa)		●		●	●
Sportswear (Urheiluvaatteet)		●		●	●
Speed 30 (D)			●	●	●
Rack Dry (Kuivauskori)		●		●	●
Warm Air (Lämmin Ilma)		●	●	●	●

Lisävalinnat ja -toiminnot

Delay End (Aikaviive)

Tällä toiminnolla voit viivästyttää kuivausjakson päättymisaikaa 3–19 tunnilla.

- 1 Käynnistä laite.
- 2 Valitse ohjelma.
- 3 Paina **Delay End (Ajastin)**-painiketta.
- 4 Aseta aikaviive tunteina painamalla **More Time (Lisää Aikaa)**, **Less Time (Vähennä Aikaa)** -painikkeita.
- 5 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.

HUOMAUTUS

- Kaikki muut ohjauspaneelin LED-valot sammutetaan 20 minuutin kuluessa paitsi **Delay End (Ajastin)**-painikkeen LED-valo. Tämä ominaisuus voi vaihdella mallista riippuen.
-

Anti Crease (Rypistymisen esto)

Tällä toiminnolla voit vähentää ryppyjä, joita muodostuu, kun pyykkiä ei poisteta heti kuivausjakson päätyttyä.

Kun toiminto on kytketty päälle, merkkivalo, joka ilmaisee, että rypistymisen esto on asetettu, syttyy ja kuivausrumpu käy 10 sekuntia ja pysähtyy 5 minuutiksi toistuvasti. Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois

päältä 2 tunnin kuluttua kuivausjakson päättymisestä.

Jos haluat kytkeä toiminnon pois päältä, paina **Anti Crease (Rypistymistä Estävä)** -painiketta ennen kuivausjakson käynnistämistä.

HUOMAUTUS

- Kun toiminto on asetettu, näytöllä näkyy katkoviivainen ruutu, ja End, kunnes toiminto päättyy.
 - Kun toiminto on asetettu, vain painikkeet **Virta**, **Käynnistys/Pysäytys** ja **Anti Crease (Rypistymistä Estävä)** toimivat kuivausjakson päätyttyä.
 - Jos kuivausjakso on jo käynnissä, keskeytä se ensin, jotta voit asettaa toiminnon.
 - Kytke aina laitteen virta pois päältä ennen pyykkien poistamista.
-

Dry Level (Kuivaustaso)

Tällä toiminnolla voit valita kuivausohjelmalle kuivausasteen.

- **Extra (Erittäin Kuiva)**: Paksuille ja tikatuille tekstiileille
- **Cupboard (Kaappikuiva)**: Tekstiileille, joita ei tarvitse silittää
- **Iron (Silityskuiva)**: Tekstiileille, jotka on silitettävä

- 1 Käynnistä laite.
- 2 Valitse ohjelma.

- 3 Valitse kuivuusaste painamalla **Dry Level (Kuivausaste)**-painiketta toistuvasti.

Beep On/Off (Äänimerkki päällä/pois päältä)

Tällä toiminnolla voit kytkeä äänimerkin päälle ja pois. Paina **Less Time (Vähennä Aikaa)**- ja **Drum Care (Rummunhoito)**-painikkeita pohjassa samanaikaisesti 3 sekuntia.

- LED-merkkivalot palavat, kun valinta on kytketty päälle.

EcoHybrid

Tällä toiminnolla voit säästää energiaa tai aikaa.

- **Energy (Energia):**
Energiansäästötoiminto.
- **Time (Aika):** Ajansäästötoiminto.

Drum Light (Rummun valo)

Voit nähdä rummun sisään laitteen ollessa käynnissä, kun Drum Light (Rummun valo) -toiminto on päällä. Kytke tämä toiminto päälle ja pois painamalla ja pitämällä **Dry Level (Kuivausaste)** -painiketta 3 sekuntia.

HUOMAUTUS

- Valo sammuu automaattisesti 4 minuutin kuluttua.
- Luukusta riippuen et ehkä näe rummun sisään.

More Time (Lisää aikaa) / Less Time (Vähennä aikaa)

Tällä toiminnolla voit lisätä tai vähentää kuivausaikaa käyttäessäsi manuaalisia kuivausohjelmia, kuten **Rack Dry (Kuivauskori)** ja **Warm Air (Lämmin Ilma)**.

- Paina **More Time (Lisää Aikaa)**-painiketta lisätäksesi valitun ohjelman aikaa 5 minuutilla.
- Paina **Less Time (Vähennä Aikaa)**-painiketta vähentääksesi valitun ohjelman aikaa 5 minuutilla.

Child Lock (Lapsilukko)

Tällä toiminnolla voit ohjata toimintopaneelin lukitusta ja lukituksen avaamista. Se varmistaa, että lapset eivät voi vaihtaa ohjelmaa ja käyttää laitetta.

Toimintopaneelin lukitseminen

- 1 Paina ja pidä **Anti Crease (Rypistymistä Estävä)**- ja **Delay End (Ajastin)**-painikkeita painettuna samanaikaisesti 3 sekuntia.
- 2 Kuuluu äänimerkki, ja **EL** tulee näyttöön.
 - Kun toiminto on aktivoitu, kaikki painikkeet, **Virta**-virtapainiketta lukuun ottamatta, ovat lukossa.

Lisävalinnat ja -toiminnot

HUOMAUTUS

- Virran sammuttaminen tai kaikkien jaksojen päättäminen ei poista lapsilukon toimintaa. Lapsilukko on otettava pois käytöstä ennen kuin voit käyttää muita toimintoja.

Toimintopaneelin lukituksen poistaminen

Paina ja pidä **Anti Crease (Rypistymistä Estävä)**- ja **Delay End (Ajastin)**-painikkeita painettuna samanaikaisesti 3 sekuntia.

- Kuuluu äänimerkki ja näyttöön ilmestyy meneillään olevan ohjelman jäljellä oleva aika.

Rack Dry (Telinekuivaus)

Tämä ohjelma on tarkoitettu tasokuivauksen vaativille vaatteille, kuten neulepuserot ja arat materiaalit.


Jotta voisit käyttää tätä ohjelmaa, tarvitset kuivaustelineen, joka asetetaan laitteen sisään. Ennen telineen käyttöä poista siitä pakkausmateriaalit.

HUOMAUTUS


- Joidenkin mallien mukana ei toimiteta kaikkia lisävarusteita. Sinun saattaa ensin olla tarpeen ostaa kuivausteline erikseen, jos sitä ei toimitettu oman mallisi mukana. Ota yhteyttä LG Electronicsin asiakasneuvontaan tai käy hankkimassa teline LG:n verkkosivustolta osoitteesta <http://www.lg.com>.

1 Avaa luukku.

2 Kiinnitä kuivaustelineen koukku rummun keskiosaan.

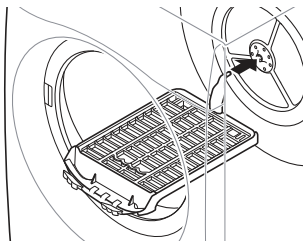


3 Aseta kuivausteline nukkasihdin yläpuolella olevalle rakenteelle ja paina se paikoilleen.

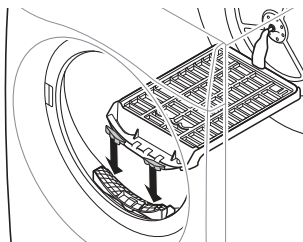

4 Aseta märät pyykki telineen päälle. Jätä pyykin ympärille tilaa ilmankierrolle.

- Kuivausteline ei liiku, mutta rumpu pyörii.

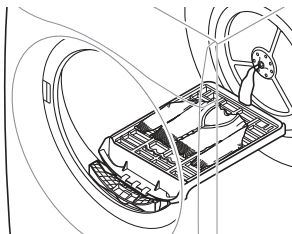

5 Sulje luukku.

6 Kytke virta päälle ja valitse **Rack Dry (Kuivauskori)**.

7 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.

HUOMAUTUS

- Tarkista nukkasiihi ja poista telineellä kuivatusta pyykistä mahdollisesti kertynyt nukka.
 - **More Time (Lisää Aikaa)**- / **Less Time (Vähennä Aikaa)**-painikkeita voidaan käyttää kuivausajan hienosäätämiseen.
-

LG ThinQ -sovellus

LG ThinQ -sovelluksella pystyt käyttämään laitetta älypuhelimella.

LG ThinQ -sovelluksen ominaisuudet

Kommunikoi laitteen kanssa älypuhelimella käteviä älykkäitä ominaisuuksia käyttäen.

Smart Pairing (Älykäs laiteparin muodostus)

Tämä toiminto valitsee kuivausrummulle automaattisesti parhaan ohjelman ja asetukset, jotka perustuvat viimeksi suoritettun pesuohjelman käyttötietoihin.

HUOMAUTUS

- Jotta tätä toimintoa voisi käyttää, sekä pesukoneen että kuivausrummun on oltava yhdistettyinä **LG ThinQ** -sovellukseen.
- Jos otat käyttöön tämän toiminnon **LG ThinQ** -sovelluksessa, suositeltu kuivausohjelma asetetaan automaattisesti, kun kytket kuivausrummun päälle pesuohjelman jälkeen.

Smart Diagnosis

Jos laitteen kanssa on ongelmia, tämä toiminto antaa hyödyllistä tietoa perustuen laitteen käyttötapaan.

Push-ilmoitukset

Kun ohjelma on päättynyt tai laitteessa on ongelmia, voit saada push-ilmoituksia älypuhelimeseen. Ilmoitukset annetaan, vaikka **LG ThinQ** -sovellus olisi pois päältä.

Energian valvonta

Tämä toiminto tarkastaa hiljattain käytettyjen ohjelmien sähkönkulutuksen ja kuukausittaisen keskiarvon.

Asetukset

Voit määrittää eri valintoja laitteesta ja sovelluksesta.


HUOMAUTUS

- Jos vaihdat langatonta reititintäsi, Internet-palveluntarjoajaasi tai salasanaasi, poista rekisteröity laite **LG ThinQ** -sovelluksesta ja rekisteröi se uudelleen.
- Sovellukseen voidaan tehdä muutoksia laitteiston parannustarkoituksiin ilman ennakoilmoitusta käyttäjille.
- Toiminnot voivat vaihdella mallien mukaan.


Ennen LG ThinQ -sovelluksen käyttöä

- 1 Tarkista laitteen ja langattoman reitittimen (Wi-Fi-verkko) etäisyys.
 - Jos laitteen ja langattoman reitittimen välinen etäisyys on liian suuri, signaalin voimakkuus heikkenee. Signaalin rekisteröinti saattaa kestää pitkään, tai asennus saattaa epäonnistua.

- 2** Kytke pois päältä **Mobiilidata** tai **Matkapuhelindata** älypuhelimestasi.

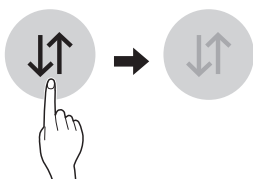

- 3** Yhdistä älypuhelimesi langattomaan reitittimeen.

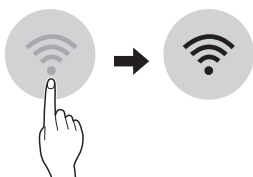

HUOMAUTUS

- Varmista Wi-Fi-yhteys tarkistamalla, että kuvake  palaa ohjauspaneelissa.
- Laite tukee vain 2,4 GHz Wi-Fi-verkkoa. Tarkastaaksesi verkkosi taajuuden ole yhteydessä internet-palveluntarjoajaasi tai katso langattoman reitittimesi käyttöopasta.
- **LG ThinQ** ei vastaa verkkoyhteyden ongelmista tai verkkoyhteyden aiheuttamista vioista, toimintahäiriöistä tai virheistä.
- Jos laitteella on ongelmia Wi-Fi-verkkoon yhdistämisessä, se saattaa olla liian kaukana reitittimestä. Osta WiFi-toistin (alueen laajentaja) parantamaan Wi-Fi-signalin voimakkuutta.
- Wi-Fi-yhteys ei onnistu tai voi olla keskeytynyt johtuen kotiverkon ympäristöstä.
- Verkkoyhteys ei ehkä toimi kunnolla riippuen Internet-palveluntarjoajasta.
- Ympäröivä langaton ympäristö voi saada langattoman verkkopalvelun toimimaan hitaasti.
- Jos laitetta ei voida rekisteröidä langattoman signaalin lähetyksessä olevien ongelmien vuoksi, irrota laite verkkovirrasta ja odota noin minuutti ennen uudelleen yrittämistä.
- Jos langattoman reitittimesi palomuuuri on päällä, kytke palomuuuri pois päältä tai lisää siihen poikkeus.
- Langattoman verkon nimi (SSID) tulee olla yhdistelmä englantilaisten aakkosten kirjaimia ja numeroita (älä käytä erikoismerkkejä)
- Älypuhelimien käyttöliittymä (UI) voi vaihdella mobiililaitteen käyttöjärjestelmän (OS) ja valmistajan mukaan.
- Jos reitittimen turvallisuusprotokolla on **WEP**, verkon asetus ei välttämättä onnistu. Vaihda toiseen turvallisuusprotokollaan (**WPA2**:ta suositellaan) ja rekisteröi tuote uudestaan.

LG ThinQ -sovelluksen asentaminen

Etsi **LG ThinQ**-sovellus älypuhelimien Google Play Storesta tai Apple App Storesta. Noudata sovelluksen lataus- ja asennusohjeita.

LG ThinQ -sovellus

Verkkoyhteyden aktivointi

- 1 Avaa **LG ThinQ**-sovellus.
- 2 Valitse sovelluksessa **Kuivausrumpu**.
- 3 Paina toimintopaneelin painiketta **Virta**.
- 4 Paina toimintopaneelin painiketta **Wi-Fi** pohjassa 3 sekunnin ajan.
 - Wi-Fi LED -valo vilkkuu yhdistämisen aikana.

Koneen etäkäyttö

Remote Start (Etäkäynnistys)

Käytä älypuhelinlaiteesi etäohjaukseen. Voit myös valvoa jakson toimintaa, jolloin tiedät kuinka paljon jaksossa on aikaa jäljellä.

Toiminnon käyttäminen

- 1 Paina **Virta**-painiketta.
- 2 Laita vaatteet rumpuun.
- 3 Paina ja pidä **Anti Crease (Rypistymistä Estävä)** -painiketta painettuna 3 sekuntia etäohjaustoiminnon käyttämiseksi.
- 4 Käynnistä ohjelma älypuhelimesi **LG ThinQ**sovelluksesta.

HUOMAUTUS

- Kun tämä toiminto on käytössä, voit käynnistää ohjelman vain älypuhelimien **LG ThinQ** -sovelluksesta. Jos ohjelmaa ei käynnistetä, laite odottaa, kunnes ohjelma käynnistetään tai kytketään pois päältä etänä sovelluksesta tai tämä toiminto otetaan pois käytöstä.
- Jos luukku on avattu, ohjelmaa ei voi käynnistää etänä.

Poista tämä toiminto käytöstä manuaalisesti

Kun tämä toiminto on aktivoituna, paina ja pidä **Anti Crease (Rypistymistä Estävä)** -painiketta 3 sekuntia.

Download Cycle (Ohjelman lataaminen)

Lataa uusia ohjelmia ja erikoisohjelmia, jotka eivät kuulu koneen perusohjelmiin. Onnistuneesti rekisteröityneet laitteet voivat ladata monia laitteelle ominaisia erikoisohjelmia.

Kun ohjelman lataus on valmis, laite pitää ladatun ohjelman tallessa uuden ohjelman lataukseen asti.

HUOMAUTUS

- Laitteeseen voidaan tallentaa vain yksi ladattu ohjelma kerrallaan.
-

Verkkoyhteyden katkaiseminen

- 1 Paina toimintopaneelin painiketta **Virta**.
- 2 Pidä painikkeita **Dry Level (Kuivausaste)** ja **Delay End (Ajastin)** painettuna samanaikaisesti 3 sekuntia, jotta verkkoyhteys katkeaa.

vaatimustenmukaisuusvakuutuksen
koko teksti löytyy osoitteesta:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service
Centre B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen,
Alankomaat

Radiolaitteen tekniset tiedot

Mallinimi* 1	Lähtöteho (maks.)	Taajuusalue
LCW-004	17,82 dBm	2412–2472 MHz
LCW-007	17,59 dBm	

*1 Tunnista laitteeseen asennettu RF-
moduuli katsomalla laitteeseen
kiinnitetystä etiketistä.

Ohjelmistoversio: V 1.0

Käyttäjän huomioimiseksi, laite tulee
asentaa ja sitä tulee käyttää 20 cm:n
minimietäisyyden päässä vartalosta.

Vaatimustenmukaisuusva kuutus



LG Electronics julistaa täten, että
radiolaitetyyppinen kuivauslaite vastaa
direktiiviä 2014/53/EU. EU-

Smart Diagnosis

Käytä tätä ominaisuutta avuksi laitteeseen liittyvien ongelmien määrittämisessä ja ratkaisemisessa.

HUOMAUTUS

- Palvelu ei välttämättä toimi LGE:stä riippumattomista syistä, joita ovat muiden muassa se, ettei Wi-Fi-yhteyttä ole käytettävissä, Wi-Fi-yhteyden katkeaminen, paikalliset sovelluskauppakäytänteet tai se, ettei sovellus ole käytettävissä.
- Ominaisuutta voidaan muuttaa ennalta ilmoittamatta ja se voi olla erilainen riippuen sijaintipaikastasi.

LG ThinQ -sovelluksen käyttö ongelmatilanteissa

Jos Wi-Fi-varustellun laitteen käytössä ilmenee ongelma, vianmääritystiedot voidaan lähettää sen kautta älypuhelimeen **LG ThinQ** -sovellusta käyttäen.

- Käynnistä **LG ThinQ** -sovellus ja valitse valikosta **Smart Diagnosis** -ominaisuus. Noudata **LG ThinQ** -sovelluksessa annettuja ohjeita.


Äänimerkkivianmäärityksen käyttö ongelmatilanteissa

Noudata alla olevia ohjeita käyttääksesi äänimerkkivianmääritystä.

- Käynnistä **LG ThinQ** -sovellus ja valitse valikosta **Smart Diagnosis** -ominaisuus. Noudata **LG ThinQ** -sovelluksessa annettuja ohjeita koskien äänimerkkivianmääritystä.

- 1 Paina **Virta**-virtapainiketta laitteen kytkemiseksi päälle.
 - Älä paina mitään muuta painiketta tai käännä ohjelman valintanuppia.

- 2 Vie puhelimesi mikrofoni lähelle painiketta **Virta**.

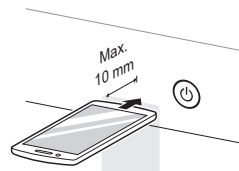

- 3 Paina **More Time (Lisää Aikaa)**-painiketta vähintään 3 sekuntia pitäen samalla älypuhelimien mikrofonia lähellä **Virta**-painiketta, kunnes tiedonsiirto on valmis.
 - Pidä puhelin paikallaan, kunnes tiedonsiirto loppuu. Tiedonsiirron jäljellä oleva aika näkyy näytössä.

- 4 Kun tiedonsiirto on valmis, vianmäärityksen tulos näkyy sovelluksessa.

HUOMAUTUS

- Parhaan tuloksen saamiseksi älä liikuta älypuhelinta merkkiäänen lähettämisen aikana.

Puhdistus jokaisen kuivauksen jälkeen

⚠ VAROITUS

- Irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin puhdistat laitetta. Irrottamatta jättäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun.


Nukkasihdin puhdistaminen

⚠ VARO

- Puhdista nukkasihti asianmukaisesti seuraavien ohjeiden mukaan. Jos niin ei tehdä, lämmönvaihtimeen kertynyt nukka ei välttämättä puhdistu kunnolla.

HUOMAUTUS

- Poista kaikki pyykki laitteesta ja vedä sitten nukkasihti ulos.
- Kun olet puhdistanut nukkasihdin, aseta se takaisin paikalleen. Laitetta ei voi käyttää ilman nukkasihtiä.

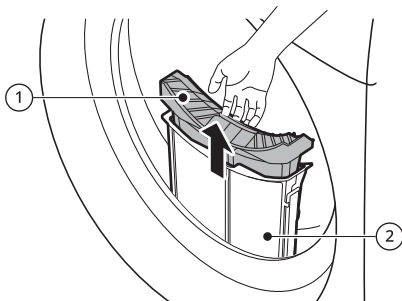

① Sisempi nukkasihti

- Puhdista sisempi nukkasihti aina ennen käyttöä ja käytön jälkeen.


② Ulompi nukkasihti

- Puhdista ulompi nukkasihti 10 kuivauskerran jälkeen tai kun ulompaan nukkasihtiin on kertynyt nukkaa.


Puhdista sisempi nukkasihti

- 1 Vedä sisempi nukkasihti ulos ulommasta nukkasihdistä ja avaa sisempi nukkasihti.

- Avaa nukkasihti taivuttamalla sitä auki nuolien suuntaan.

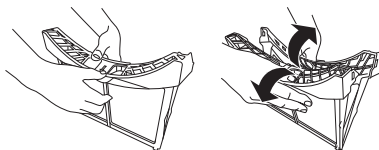

- 2 Poista suuret nukkapallot ensin ja puhdista sitten loppu nukka pölynimurilla tai pesemällä juoksevan veden alla.

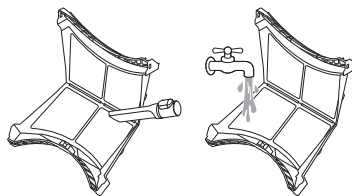

- Kuivaa nukkasihti täysin kuivaksi, jos se on kostea. Jos nukkasihti jää

Puhdistus jokaisen kuivauksen jälkeen

kosteaksi, laitteen sisään voi muodostua hajuja.


3 Kun sisempi nukkasiehti on täysin kuiva, sulje nukkasiehti painamalla se yhteen keskeltä.

- Varmista, että sisemmän nukkasiehdin vasen ja oikea puoli sulkeutuvat kunnolla.

4 Aseta sisempi nukkasiehti ulomman nukkasiehdin sisään.

Puhdista ulompi nukkasiehti

1 Poista pöly tai nukka siehdin aukon ympäriltä.

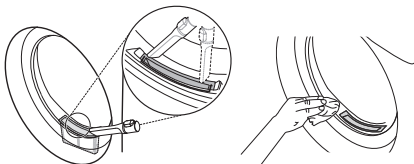

VARO

- Jos nukkaa pääsee siehdin aukkoon, se voi heikentää kuivaustulosta ja lisätä kuivausaikaa.


2 Vedä ulos ulompi nukkasiehti.

3 Poista sisempi nukkasiehti.

4 Avaa ulompi nukkasiehti pitämällä kiinni sen yläreunasta ja taivuttamalla se auki nuolien suuntaan.




5 Puhdista nukka pölynimurilla tai pesemällä juoksevan veden alla.

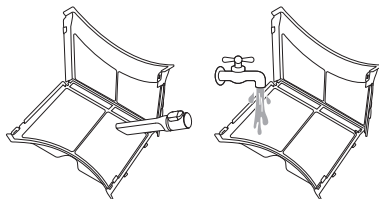

- Kuivaa nukkasiehti täysin kuivaksi, jos se on kostea. Jos nukkasiehti jää kosteaksi, laitteen sisään voi muodostua hajuja.

6 Sulje ulompi nukkasiehti painamalla sen sivusta ①.

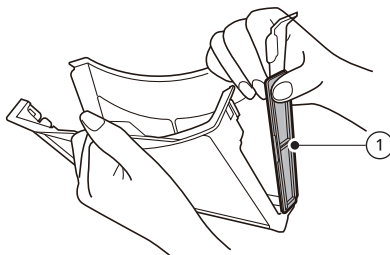


HUOMAUTUS

- Varmista, että nukkasiehdin sivu sulkeutuu kunnolla. Jos niin ei tehdä, sihtiin kertyvää nukkaa voi päästä

Puhdistus jokaisen kuivauksen jälkeen


laitteeseen ja heikentää kuivaustulosta.

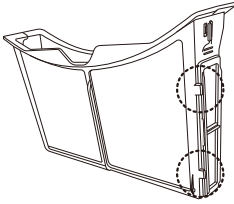


tyhjennettävä seuraavan tunnin kuluessa.

- Jos lauhdevesi tyhjennetään suoraan valinnaisen poistoletkun kautta, vesisäiliötä ei tarvitse tyhjentää.


1 Vedä vesisäiliö ulos.

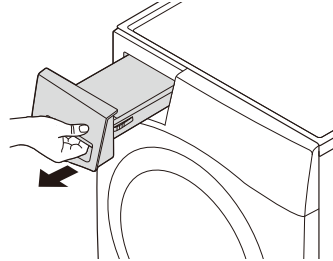

2 Tyhjennä vesisäiliö pesualtaaseen.

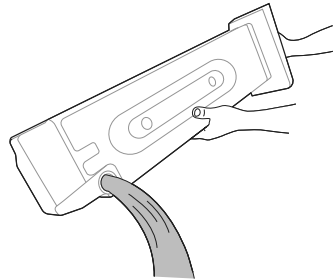

7 Sulje molemmat nukkasihdit ja aseta ne takaisin.

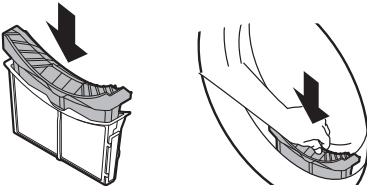

VARO

- Älä laita vaatteita laitteeseen tai ota niitä pois sieltä, kun nukkasihti ei ole paikallaan. Vaatteita voi pudota sihdin aukkoon ja aiheuttaa toimintahäiriön.

Vesisäiliön tyhjentäminen

Lauhdevesi kerääntyy vesisäiliöön. Tyhjennä vesisäiliö jokaisen käyttökerran jälkeen. Tämän tekemättä jättäminen vaikuttaa kuivaustulokseen.

VARO

- Älä juo lauhdevettä äläkä käytä sitä uudelleen. Siitä voi aiheutua terveysongelmia sekä ihmisille että eläimille.

HUOMAUTUS

- Jos vesisäiliö on täynnä, -kuvakkeen valo syttyy ja kuuluu merkkiäni laitteen käydessä. Vesisäiliö on tällöin

3 Aseta säiliö takaisin laitteeseen.


- Työnnä vesisäiliö laitteeseen kokonaan, kunnes se on paikallaan.

Puhdistus jokaisen kuivauksen jälkeen

- 4 Paina **Käynnistys/Pysäytys-** painiketta.

Kosteusanturin pyyhkiminen

Tämä laite tunnistaa pyykin kosteustason käytön aikana. Se on puhdistettava säännöllisesti anturin pintaan mahdollisesti kertyneiden kalkkijäämien poistamiseksi. Pyyhi rummun sisällä olevat anturit.

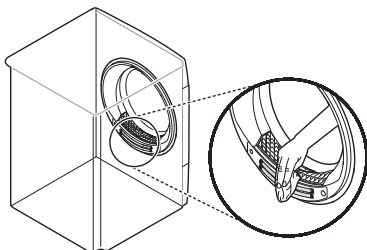


VARO

- Älä pyyhi kosteusanturia hankaavilla materiaaleilla. Puhdista anturi aina kuivalla karhealla akryylisienellä.

Jäähdytysilman sisääntulon ritilä

Imuroi jäähdytysilman sisääntulon ritilä 3–4 kertaa vuodessa, jotta siihen ei kerry nukkaa tai likaa, joka voi heikentää ilmavirtausta.

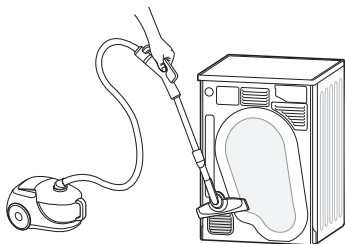

HUOMAUTUS

- Lämmin ilma poistuu ilmanvaihtoritilän kautta.
- Riittävästä ilmanvaihdosta on huolehdittava, jotta vältetään kaasujen takaisinvirtaus huoneeseen muita polttoaineita polttavista lähteistä, kuten avotulesta.

Jäljelle jääneen lauhdeveden tyhjentäminen


Vaatteiden kuivaamisen jälkeen vähän lauhdevettä voi jäädä laitteen pohjalle ja aiheuttaa hajua. Tyhjennä jäljelle jäänyt vesi säännöllisesti epämiellyttävien hajujen vähentämiseksi laitteesta.

HUOMAUTUS

- Vesi kannattaa tyhjentää, kun olet pidemmän aikaa pois kotoa, sillä veden tyhjentämisestä voi aiheutua hajuja.
- Tyhjennä jäljelle jäänyt vesi ennen hajunpoistoa, joka toimii siten paremmin.
- Jäljelle jäänyt vesi voi saada poistoletkun tai -letkut jäätymään ja vaikuttaa kuivaustulokseen kylmällä ilmalla. Jäljelle jääneen veden tyhjentäminen voi estää laitteen odottamattoman jäätymisen.

Laitteen säännöllinen puhdistus


- 1 Irrota poistoletku laitteen alta ja tyhjennä jäljelle jäänyt vesi.

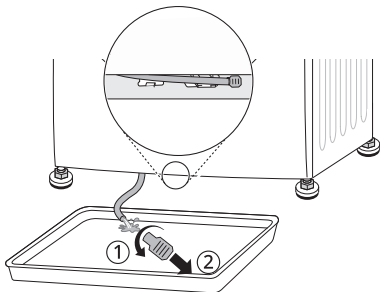

HUOMAUTUS

- Käytä vesisäiliötä, jos valinnainen poistoletku on asennettu tai jos laite on pesukoneen päällä.

- 2 Aseta tulppa takaisin poistoletkuun ja kiinnitä poistoletku pidikkeeseensä.

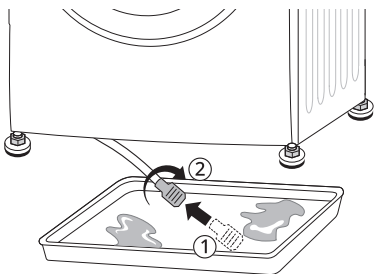

VARO

- Letkun ollessa avoinna, seurauksena on vesivuoto. Varmista, että tulppa on asennettu kunnolla.

Rummun puhdistusominaisuuden käyttäminen

Ajan ja käyttökertojen myötä laitteeseen voi muodostua epämiellyttäviä hajuja, joiden vuoksi vaatteesi haisevat kuivauksen jälkeen. Tämän puhdistustoiminnon käyttäminen säännöllisesti auttaa vähentämään epämiellyttäviä hajuja laitteesta.

VARO

- Poista kaikki vaatteet laitteesta.

- 1 Vedä vesisäiliö ulos, tyhjennä siitä lauhdevesi ja aseta se takaisin laitteeseen.
- 2 Kytke laitteen virta päälle.
- 3 Paina **Drum Care (Rummunhoito)**-painiketta.
- 4 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta.
 - Tämä toiminto kestää noin 3 tuntia.
- 5 Tyhjennä vesisäiliö, kun toiminto on päättynyt.

HUOMAUTUS

- Jos valinnainen poistoletku on asennettu, vesisäiliötä ei tarvitse tyhjentää.

Laitteen säännöllinen puhdistus

- 6 Avaa kuivausrummun luukku, jotta ilma pääsee kiertämään riittävästi ja loputkin hajut poistumaan.

VAROITUS

- Turvallisuussyistä älä anna lasten tai eläinten päästä sisälle laitteeseen. Se voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita.

Kosteudentiivistimen puhdistusominaisuuden käyttäminen


Laite pesee nukan, jota kertyy kosteudentiivistimen pintaan, automaattisesti vedellä, jota tiivistyy vaatteista käytön aikana. Voit kuitenkin puhdistaa kosteudentiivistimen myös manuaalisesti, jos haluat puhdistaa sen useammin.

VARO

- Poista kaikki vaatteet laitteesta.

- 1 Vedä vesisäiliö ulos ja tyhjennä se.
- 2 Kaada 1 litra puhdasta vettä hitaasti vesisäiliölokeroon. Aseta sitten tyhjä vesisäiliö takaisin lokeroon.
- Älä kaada vettä nopeasti, sillä sitä voi valua ulos.

- Jos kaadat lokeroon yli 1,5 litraa vettä, vesi valuu takaisin ulos.

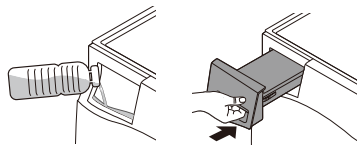

- 3 Kytke laitteen virta päälle.
- 4 Paina ja pidä **Condenser Care (Lauhduttimen Hoito)** -painiketta 3 sekuntia.
- 5 Paina **Käynnistys/Pysäytys**-painiketta käynnistääksesi kosteudentiivistimen puhdistuksen.
- Kosteudentiivistimen puhdistus kestää noin 1 tunnin.
- 6 Tyhjennä vesisäiliö, kun puhdistus on päättynyt.

HUOMAUTUS

- Jos valinnainen poistoletku on asennettu, vesisäiliötä ei tarvitse tyhjentää.
- 7 Avaa kuivausrummun luukku, jotta ilma pääsee kiertämään riittävästi ja rumpu kuivumaan kunnolla puhdistuksen päätyttyä.

VAROITUS

- Turvallisuussyistä älä anna lasten tai eläinten päästä sisälle laitteeseen. Se voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita.

Ennen kuin soitat huoltoon

Laitteen käytössä voi joskus aiheutua virheitä tai toimintahäiriöitä. Seuraavat taulukot sisältävät mahdollisia syitä ja huomautuksia virheviestin tai toimintahäiriön ratkaisemiseksi. Lue alla olevat taulukot huolellisesti, jotta voit säästää aikaa ja rahaa ennen soittoa LG Electronicsin huoltoliikkeeseen.

Laite on varustettu automaattisella virheiden seurantajärjestelmällä, joka tunnistaa ja diagnosoi ongelmat varhaisessa vaiheessa. Jos laite ei toimi oikein tai ei toimi ollenkaan, tarkista seuraavat asiat ennen LG Electronicsin huoltokeskukseen soittamista.

Virheviestit

Oireet	Syy & Ratkaisu
dE I LUUKKUVIRHE	Luukku on avattu laitteen ollessa käynnissä tai laitetta käytetään sulkematta luukkuja kunnolla. • Sulje luukku huolellisesti. • Jos dE I ei häviä, ota yhteyttä huoltoon.
dE2/dE4 LUUKKUVIRHE	Oven kytkimen tunnistus ei toimi oikein. • Irrota pistoke ja pyydä huolto.
EE I / EE2 LÄMPÖTILAVIRHE	Lämpötila-anturissa ilmeni toimintahäiriö. • Irrota pistoke ja pyydä huolto.
FI LÄMPÖTILAVIRHE	Lämpötila rummun sisällä on noussut äkillisesti. • Irrota pistoke ja pyydä huolto.
LE I MOOTTORI LUKITTU -VIRHE	Moottori on pysähtynyt äkillisesti. • Tarkista, ylittääkö pyykin määrä enimmäistäyttömäärän. • Irrota pistoke ja pyydä huolto.
LE2 / RE KOMPRESSORIVIRHE	Kompressori on pysähtynyt äkillisesti. • Irrota pistoke ja pyydä huolto.
OE POISTOPUMPPUVIRHE	Poistopumpussa ilmeni toimintahäiriö. • Irrota pistoke ja pyydä huolto. Asennuksen ympäröivä lämpötila on alle 0 astetta. • Suositeltu asennuksen ympäröivä lämpötila on 5–35 °C.

Käyttö

Oireet	Syy & Ratkaisu
Laitteen virta ei kytkeydy päälle.	Virtajohtoa ei ole liitetty asianmukaisesti. Varmista, että pistoke on liitetty kunnolla maadoitettuun pistorasiaan, joka vastaa laitteen arvokilvessä ilmoitettua tehoa.
	Sulake on palanut, suojakatkaisija lauennut tai on sähkökatkos. Palauta suojakatkaisija tai vaihda sulake. Älä lisää sulakkeen kapasiteettia. Mikäli ongelmana on virtapiirin ylikuormitus, sähköasentajan on korjattava vika.
Laitte ei lämpene.	Sulake on palanut, suojakatkaisija lauennut tai on sähkökatkos. Palauta suojakatkaisija tai vaihda sulake. Älä lisää sulakkeen kapasiteettia. Mikäli ongelmana on virtapiirin ylikuormitus, sähköasentajan on korjattava vika.
Vettä vuotaa.	Vesisäiliön letkua tai valinnaista poistoletkua ei ole liitetty kunnolla. Liitä vesisäiliön letku tai valinnainen poistoletku asianmukaisesti.
	Pyykkiä tai vieraita ainesosia on jäänyt luukun väliin sitä suljettaessa. Tarkista, onko pyykkiä tai vieraita ainesosia jäänyt luukun väliin ennen kuin käytät laitetta. Jos vettä vuotaa jatkuvasti, ota yhteyttä LG Electronicsin asiakasneuvontaan.
Laitte käy ja pysähtyy itsestään kuivausjakson päätyttyä.	Näin rypistymisen esto -toiminto toimii. Varmista, että rypistymisen esto -toiminto on asetettu. Toiminto on suunniteltu ehkäisemään rypyt, joita muodostuu, kun vaatteita ei poisteta heti kuivausjakson jälkeen. Kun toiminto on asetettu, laite käy 10 sekuntia ja pysähtyy 5 minuutiksi. Toiminto on päällä enintään 2 tuntia.

Ennen kuin soitat huoltoon

Kuivaustulos

Oireet	Syy & Ratkaisu
Vaatteiden kuivuminen kestää liian pitkään.	Pyykkejä ei ole lajiteltu kunnolla. • Erottele raskaat tekstiilit kevyistä. Suuret ja raskaat tekstiilit kuivuvat hitaammin. Raskaiden tekstiilien kanssa samassa koneellisessa olevat kevyet tekstiilit voivat harhauttaa anturia, koska kevyet tekstiilit kuivuvat nopeammin.
	Suuri koneellinen raskaita tekstiilejä. • Raskaat tekstiilit kuivuvat hitaammin, koska niihin jää yleensä enemmän kosteutta. Voit lyhentää isojen ja raskaiden tekstiilien kuivausaikaa jakamalla ne pienempiin, samankokoisiin koneellisiin.
	Laitteen asetuksia ei ole valittu oikein. • Valitse asetukset kuivattavan pyykin laadun mukaan. Joidenkin pyykkien kuivaustason asetusta on ehkä muutettava, jotta ne kuivuvat kunnolla.
	Nukkasihti on puhdistettava. • Poista nukka nukkasihistä jokaisen kuivausjakson jälkeen. Kun olet poistanut nukan, tarkista, onko nukkasihti likainen tai tukkeutunut pitämällä sitä valoa vasten. Kun koneessa on paljon nukkaa muodostavia tekstiilejä, kuten kylpypyyhkeitä, jakso on ehkä keskeytettävä ja nukkasihti puhdistettava jakson aikana.
	Sulake on palanut, suojakatkaisija lauennut tai on sähkökatkos. • Palauta suojakatkaisija tai vaihda sulake. Älä lisää sulakkeen kapasiteettia. Mikäli ongelmana on virtapiirin ylikuormitus, sähköasentajan on korjattava vika.
	Laite on liian täynnä. • Jaa erittäin suuret koneelliset pienempiin eriin suorituskyvyn ja tehokkuuden parantamiseksi.

Ennen kuin soitat huoltoon

Oireet	Syy & Ratkaisu
Vaatteiden kuivuminen kestää liian pitkään.	Laite on vajaa. Jos kuivatat hyvin pientä koneellista, lisää muutama ylimääräinen tekstiili, jotta rumpu pyörii kunnolla. Jos täyttömäärä on hyvin pieni ja käytät Sensor Dry (Anturikuivaus) -ohjelmia, elektroninen ohjain ei tunnista kuivuustasoa kunnolla ja saattaa pysäyttää laitteen liian aikaisin. Käytä Timed Drying (Aikakuivaus) -ohjelmia tai lisää koneelliseen märkiä tekstiilejä.
Kuivausaika vaihtelee.	Lämpöasetukset, täyttömäärä tai vaatteiden kosteus vaihtelevat. Koneellisen kuivatusaika vaihtelee käytetyn lämmitystyyppin (sähköinen), täyttömäärän, materiaalien laadun, vaatteiden kosteuden ja nukkasuodattimen mukaan. Myös epätasaisesti jakautunut koneellinen voi heikentää pyörimistä, jolloin tavallista märempien vaatteiden kuivuminen kestää pidempään.
Rasva- tai likatahrat jäävät vaatteisiin.	Huuhteluainetta käytetään väärin. Kun peset laitteessa kuivatettavaa pyykkiä, annostele huuhteluaine oikein huuhteluaineen valmistajan suositusten mukaisesti.
	Puhtaita ja likaisia vaatteita kuivatetaan yhdessä. Käytä laitetta vain puhtaiden vaatteiden kuivaamiseen. Likaisten vaatteiden lika voi tarttua samassa tai seuraavissa koneellisissa oleviin puhtaisiin vaatteisiin.
	Vaatteita ei puhdistettu tai huuhdeltu kunnolla ennen laitteeseen laittoa. Kuivatuissa vaatteissa olevat tahrat voivat olla tahroja, jotka eivät lähteneet irti pesussa. Varmista, että vaatteet puhdistetaan tai huuhdellaan kunnolla pesukoneen ja pesuaineen ohjeiden mukaan. Jotkin vaikeat tahrat saattavat vaatia esikäsittelyä ennen pesua.
Vaatteet ovat rypistyneet.	Vaatteita on kuivatettu liian pitkään. Pyykin kuivattaminen liian pitkään voi johtaa vaatteiden rypistymiseen. Kokeile lyhyempää kuivatusaikaa.

Ennen kuin soitat huoltoon

Oireet	Syy & Ratkaisu
Vaatteet ovat rypistyneet.	Vaatteet on jätetty laitteeseen liian pitkään jakson päätyttyä. • Käytä Anti Crease (Rypistymistä Estävä) -toimintoa.
Vaatteet kutistuvat.	Vaatteiden hoito-ohjeita ei ole noudatettu. • Vältä vaatteiden kutistumisen noudattamalla aina niiden hoito-ohjeita. Jotkin materiaalit ovat luonnollisesti pesussa kutistuvia. Joitakin materiaaleja voi pestä, mutta ne kutistuvat, jos ne kuivataan laitteessa. Käytä alhaisen lämmön asetuksella tai ilman lämpöä.
Nukkaa jää vaatteisiin.	Nukkasihtiä ei ole puhdistettu kunnolla. • Poista nukka nukkasihdistä jokaisen kuivausjakson jälkeen. Kun olet poistanut nukan, tarkista, onko nukkasihti likainen tai tukkeutunut pitämällä sitä valoa vasten. Jos se näyttää likaiselta, noudata puhdistusohjeita. Kun koneessa on paljon nukkaa muodostavia tekstiileitä, nukkasihti on ehkä puhdistettava jakson aikana.
	Pyykkiä ei ole lajiteltu kunnolla. • Jotkin materiaalit muodostavat paljon nukkaa (kuten pörröiset puuvillapyyhkeet), ja ne pitää kuivata erillään vaatteista, joihin nukka tarttuu helposti (kuten mustat pellavahousut).
	Laite on liian täynnä. • Kuivata erittäin suuret koneelliset jaettuina pienempiin eriin.
	Taskuihin on jätetty nenäliinoja, paperia jne. • Tarkista taskut huolellisesti ennen vaatteiden kuivattamista.
Vaatteissa on liikaa sähköisyyttä kuivatuksen jälkeen.	Vaatteita on kuivatettu liian pitkään. • Sähköisyyttä voi muodostua, jos pyykkiä kuivatetaan liian pitkään. Säädä asetuksia ja käytä lyhyempää kuivatusaikaa, tai käytä Sensor Dry (Anturikuivaus) -ohjelmia.

Ennen kuin soitat huoltoon

Oireet	Syy & Ratkaisu
Vaatteissa on liikaa sähköisyyttä kuivatuksen jälkeen.	Kuivataan synteettisiä tai kestoprässäettyjä materiaaleja tai synteettisiä sekoitemateriaaleja. Näihin materiaaleihin muodostuu tavallista enemmän sähköisyyttä. Kokeile huuhteluaineen käyttöä, tai käytä lyhyempiä Timed Drying (Aikakuivaus) -aika-asetuksia.
Vaatteisiin on jäänyt kosteita alueita Sensor Dry (Anturikuivaus) -ohjelman jälkeen.	Hyvin suuri tai hyvin pieni koneellinen. Yksi iso tekstiili, kuten peitto tai sängynpeite. - Jos tekstiilit ovat liian tiiviisti tai väljästi, anturin voi olla vaikea tunnistaa kuivuustasoa. Käytä hyvin pienille koneellisille Timed Drying (Aikakuivaus) -ohjelmaa. - Isot tekstiilit, kuten peitot tai sängynpeitteet, voivat joskus kiertyä tiukaksi keräksi. Ulommat kerrokset kuivuvat ja anturi havaitsee ne, mutta sisemmät osat jäävät kosteiksi. Kun kuivatat yksittäistä isoa tekstiiliä, voit keskeyttää jakson muutaman kerran ja oikoa tekstiiliä, jotta kosteat alueet tulevat esiin. - Kun Sensor Dry (Anturikuivaus) -ohjelma on päättynyt, voit kuivattaa joitakin jäljellä olevia kosteita tekstiileitä tai suuren tekstiilin kosteita alueita tyhjentämällä nukkasihdin ja valitsemalla sitten Timed Drying (Aikakuivaus) -ohjelman.

Hajut

Oireet	Syy & Ratkaisu
Laitteesta tulee hajua.	Käytätkö laitetta ensimmäistä kertaa? Haju johtuu laitteen sisällä olevasta kumimateriaalista. Tällainen haju on kumille ominaista ja häviää itsestään, kun laitetta käytetään useita kertoja.

Ennen kuin soitat huoltoon

Oireet	Syy & Ratkaisu
Laitteesta tulee hajua.	Tuntuuko hajua käytön aikana? • Kun peset vaatteita, käytä pesuainetta valmistajan suositusten mukaan. Jos käytät liikaa pesuainetta suositusten vastaisesti, vaatteisiin voi jäädä liukenematonta pesuainetta ja aiheuttaa hajua. • Haju voi tulla vaatteista, jos ne on jätetty laitteeseen kuivauksen jälkeen tai pesukoneeseen pesun jälkeen. Ota vaatteet pois heti kuivaus- tai pesuohjelman päätyttyä. • Tuntuuko sama haju pesukoneessa? Jos tuntuu, puhdista pesukoneen rumpu pesukoneen käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. • Huolehdi aina siitä, että molemmat nukkasihdit ovat puhtaat. Jos nukkasihdiin jää nukkaa kuivauksen jälkeen, se voi aiheuttaa hajua. Muista myös kuivata nukkasihdi huolellisesti puhdistuksen jälkeen. • Hajunpoisto ja kosteudentiivistimen puhdistus kannattaa tehdä säännöllisesti kohdassa KUNNOSSAPITO annettujen ohjeiden mukaisesti.

Wi-Fi

Oireet	Syy & Ratkaisu
Kodinkoneesi ja älypuhelimesi eivät ole yhteydessä Wi-Fi-verkkoon.	Salasana Wi-Fi-verkolle, johon yrität yhdistää, on virheellinen. • Etsi älypuhelimiesi yhdistetty WiFi-verkko ja poista se, minkä jälkeen rekisteröi laitteesi LG ThinQ -sovelluksella.
	Älypuhelimesi Mobiilidata on päällä. • Sammuta älypuhelimesi Mobiilidata ja rekisteröi laite käyttäen Wi-Fi-verkkoa.
	Langattoman verkon nimi (SSID) on asetettu väärin. • Langattoman verkon nimi (SSID) tulee olla yhdistelmä englantilaisten aakkosten kirjaimia ja numeroita (älä käytä erikoismerkkejä)

Ennen kuin soitat huoltoon

Oireet	Syy & Ratkaisu
Kodinkoneesi ja älypuhelimesi eivät ole yhteydessä Wi-Fi-verkkoon.	Reitittimen taajuus ei ole 2,4 GHz. Vain 2,4 GHz reitittimen taajuus on tuettu. Aseta langaton reititin 2,4 GHz:n taajuuteen ja yhdistä laite langattomaan reitittimeen. Tarkista reitittimen taajuus Internet-palveluntarjoajalta tai reitittimen valmistajalta.
	Laite on liian kaukana reitittimestä. Jos laite on liian kaukana reitittimestä, signaali voi olla heikko ja yhteys ei välttämättä asennu oikein. Siirrä reititintä niin, että se on lähempänä laitetta.

Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset

Ennen laitteen asentamista tarkista seuraavat tiedot, jotta laite asennetaan varmasti oikeaan paikkaan.

Asennuspaikka

VAROITUS


- Älä asenna laitetta lämmönlähteen lähelle. Laitteen takaosassa tulee olla hyvä ilmanvaihto. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa ongelmiin.
- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi merellä tai kulkuvälineissä, kuten asuntovaunussa tai lentokoneessa.
- Älä asenna laitetta kalustepeitteiseksi. Se ei sovellu kalustepeitteiseen asennukseen.

HUOMAUTUS

- Parhaan kuivaustuloksen saat pitämällä laitteen takaosan irti seinästä.
- Huolehdi siitä, että paikassa, johon laite asennetaan, laitteen ympärille jää vaaditut vähimmäisetäisyydet.
- Asenna laite tasaiselle kovalle lattialle. Sallittu kaltevuus laitteen alla on 1 aste.
- Älä koskaan aseta pahvia, puupalikoita tai vastaavia materiaaleja laitteen alle tasaamaan lattian epätasaisuutta.
- Asenna laite paikkaan, jossa huoltoinsinöörit pääsevät siihen helposti käsiksi, jos laite vioittuu.
- Älä asenna laitetta kuumien laitteiden, kuten jääkaapin, uunin tai liedен, viereen. Se voi heikentää

kuivaustulosta ja viivästyttää ohjelman kestoa. Se vaikuttaa haitallisesti myös kompressorin asianmukaiseen toimintaan.

- Älä asenna laitetta paikkaan, jossa se voi altistua pakkaselle tai pölylle. Laite ei ehkä toimi asianmukaisesti tai voi vaurioitua, jos lauhdevettä jäätyy pumppuun ja poistoletkuun.
- Säädä asennuksen yhteydessä laitteen kaikki neljä säätöjalkaa sopiviksi kiintoavaimella ja varmista, että laite seisoo vakaasti paikoillaan, ja sen yläpinnan ja minkä tahansa työtason alapinnan väliin jää vähintään 20 mm tyhjää tilaa.

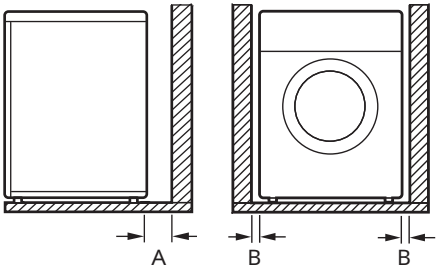

Index	Vapaa tila (mm)
A	100
B	20

Ilmanvaihto

- Syvennyksessä tai pöytätason alla
 - Varmista, etteivät matot ja muut vastaavat estä ilmankiertoa laitteen ympärillä.

Asennuspaikkaa koskevat vaatimukset

- Cupboard (Kaappikuiva)
 - Kaapin ovesa täytyy olla 2 (ritilällistä) aukkoa, joista kumpikin on pinta-alaltaan vähintään 387 cm² ja sijaitsee 8 cm:n etäisyydellä oven ala- ja yläreunasta.
- Pistorasian tulee sijaita enintään 1,5 metrin päässä laitteesta.

HUOMAUTUS

- Irrota pistoke aina pistorasiasta käytön jälkeen.
-

Ympäristön lämpötila

- Laitetta ei saa asentaa tilaan, jonka lämpötila voi laskea alle 0 asteen. Jäätäneet letkut voivat haljeta paineesta. Elektronisen ohjausyksikön luotettavuus saattaa huonontua alle 0 asteen lämpötiloissa.

HUOMAUTUS

- Jos laite toimitetaan talvella, ja ulkolämpötila on alle 0 astetta, laitteen tulee antaa lämmetä huoneenlämmössä muutamia tunteja ennen käyttöönottoa.
 - Laite toimii parhaiten huoneenlämmössä, noin 23 °C.
-

Sähköliitäntä

- Älä käytä jatkojohtoja tai jakopistorasiaa.
- Pistorasiaan ei saa kytkeä muita laitteita samanaikaisesti.
- Liitä laite maadoitettuun pistorasiaan, joka on paikallisten sähkömääräysten mukainen.
- Laite tulee sijoittaa lähelle pistorasiaa siten, että pistokkeeseen on esteetön pääsy.

Laitteen säätäminen vaakasuoraan

Tasapainon tarkistaminen

Laitteen tasapainotus ehkäisee tarpeetonta melua ja tärinää. Varmista asennuksen jälkeen, että laite on täysin suorassa.

- Mikäli laite keikkuu kulmia painettaessa, säädä jalkoja uudelleen.


HUOMAUTUS

- Puulattiat tai ripustetut lattiat voivat lisätä tärinää ja epätasapainoa. Puulattian lujitusta tai jäykistystä saattaa olla tarpeen harkita liiallisen melun ja tärinän lopettamiseksi tai vähentämiseksi.
 - Älä asenna laitetta kohotetulle alustalle tai telineen tai jalustan päälle, sillä siitä voi tulla epävakaa ja se voi pudota aiheuttaen vakavia vammoja ja vaurioita.
-

Laitteen säätäminen ja tasapainottaminen

Jos laite ei ole täysin tasapainossa, käännä säätöjalkoja, kunnes laite ei enää huoju.

- Käännä säätöjalkoja myötäpäivään laitteen nostamiseksi tai vastapäivään sen laskemiseksi. Säädä laite siten, että se on tasapainossa etu- ja takasuunnassa, sivusuunnassa ja kulmittain.



Laitteen voi pinota edestä täytettävän LG-pesukoneen päälle ja kiinnittää tukevasti paikoilleen pinoamissarjalla. Asianmukaisen asennuksen varmistamiseksi tehtävä tulee antaa pätevälle huoltohenkilöstölle.


Pätevä henkilöstö varmistaa, että käytetään edestä täytettävää LG-pesukonemallia vastaavaa pinoamissarjaa ja että laite kiinnitetään tukevasti. Näistä syistä asiantunteva asennus on välttämätön.

HUOMAUTUS

- Joidenkin mallien mukana ei toimiteta kaikkia lisävarusteita. Sinun saattaa ensin olla tarpeen ostaa LG -pinoamissarja erikseen, jos sitä ei toimitettu oman mallisi mukana. Ota yhteyttä LG Electronicsin asiakasneuvontaan tai käy hankkimassa sarja LG:n verkkosivustolta osoitteesta <http://www.lg.com>.
- LG SIGNATURE -pesukoneen pinoaminen **ei ole käytettävissä**.

Pinoamissarja

Tämän laitteen pinoamiseen vaaditaan LG-pinoamissarjaa.

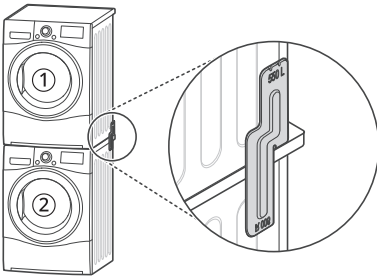

① Kuivausrumpu

② Edestä täytettävä LG-pesukone

Tämän laitteen voi pinota vain edestä täytettävän LG-pesukoneen päälle. Älä yritä asettaa tätä laitetta minkään muun pesukoneen päälle, sillä se voi aiheuttaa loukkaantumisen, vaurioita tai omaisuusvahinkoja.

Asennusmenetelmä


⚠ VAROITUS

- Turvallisuussyistä laitteen asentamiseen tarvitaan vähintään kaksi pätevää huoltohenkilöä.
- Laitteen painon ja asennuskorkeuden vuoksi asentaminen yksin on liian riskialtista.
- Virheellinen asennus voi johtaa vakaviin tapaturmiin.
- Älä käytä laitetta, jos sitä ei ole pinottu asianmukaisesti.

Pinoamisohjeet

HUOMAUTUS

- Pinoamissarja tulee kohdistaa pesukoneen syvyyden mukaan. (Kun avaat oven tai katsot pesukoneen sivua, näet pesukoneen merkintätarrassa olevat mittatiedot.)

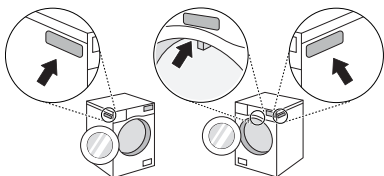


LG-pinoamissarjan kohdistaminen laitteen kanssa	
Tyyppi A	Tyyppi B
550 mm ≤ syvyys*1 ≤ 599 mm	600 mm ≤ syvyys*1 ≤ 650 mm

- Tyyppi A:** koottava siten, että 550R tai 550L on yläpuolella.
- Tyyppi B:** koottava siten, että 600R tai 600L on yläpuolella.

*1 Pesukoneen syvyys


- Aseta laite edestä täytettävän LG-pesukoneen päälle.

- Poista 2 ruuvia takasuojuksen alaosan kummastakin reunasta.

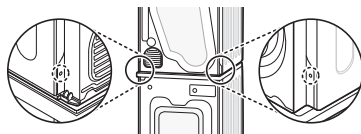


- Aseta LG-pinoamissarjan reiät ja takasuojuksen reiät kohdakkain.

- Jos pesukoneen syvyys on 550 mm tai yli ja 599 mm tai alle

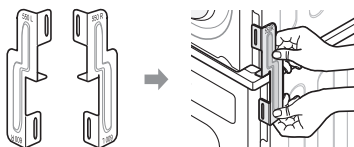

- Jos pesukoneen syvyys on 600 mm tai yli ja 650 mm tai alle

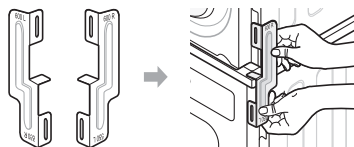


- Kiinnitä laitteesta irrottamasi 2 ruuvia pinoamissarjaan.
- Kiinnitä pinoamissarja pesukoneen takasuojukseen lisävarustelaatikossa olevilla 4 ruuvilla (16 mm).
- Toisen puolen kiinnitys tehdään samalla tavalla.

Valinnaisen poistoletkun asentaminen


vedenpoisto ei välttämättä toimi oikein.

Tavallisesti lauhdevesi pumpataan vesisäiliöön, josta kertynyt vesi poistetaan käsin. Vesi voidaan tyhjentää myös suoraan viemäriin, erityisesti jos laite on pesukoneen päällä. Voit ohjata veden reitin viemäriin viemäriletkun kulmaliittimellä tai T-kappaleella seuraavasti:

- 1 Erota takaisinvirtausestimen kansi ① ja vesisäiliön letku ② kulmaliittimestä tai T-kappaleesta.

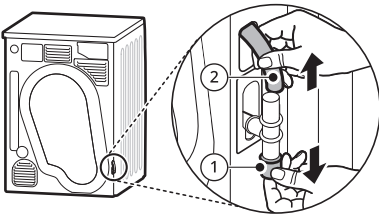

- 2 Kiinnitä takaisinvirtausestimen kansi ① kulmaliittimen tai T-kappaleen päähän ja yhdistä sitten valinnainen poistoletku ③ kulmaliittimen tai T-kappaleen toiseen päähän.

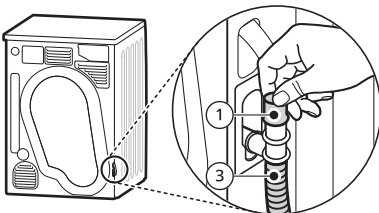

VARO

- Jos valinnainen poistoletku on asennettu siten, että se jää taittuneeksi tai puristuksiin,

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 392/2012

Tähtimerkki tarkoittaa malliversiota ja voi vaihdella (0–9) tai (A–Z).


LG	RV5DN1004
Täyden puuvillapyykkikoneellisen peruspuuvillaohjelman nimellistäyttömäärä kilogrammoina	10 kg
Kuivausrummun tyyppi	Kondensoiva kuivausrumpu kotitalouskäyttöön
Energiatohokkuusluokka asteikolla D:stä (vähiten tehokas) A++:aan (tehokkain)	A+++
Painotettu vuotuinen energiankulutus (AE_C) kilowattitunteina vuodessa (kWh/vuosi)* ¹	210
Automaattinen rumpukuivain	Kyllä
Myönnetty EU:n ympäristömerkki Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen [(EY) N:o 66/2010 mukaan]	Ei
Energiankulutus peruspuuvillaohjelmalla täydellä koneellisella (E_{dry}) (kWh)	1,78
Energiankulutus peruspuuvillaohjelmalla vajaalla koneellisella ($E_{dry1/2}$) (kWh)	0,91
Tehonkulutus peruspuuvillaohjelmalla pois päältä -tilassa täydellä koneellisella (P_O) (W)	0,49
Tehonkulutus peruspuuvillaohjelmalla päälle jätetty -tilassa täydellä koneellisella (P_I) (W)	0,49
Päälle jätetty -tilan kesto (T_I) (min)	10
Täydellä tai vajaalla koneellisella käytetty Cotton+ (Puuvilla+)  → Cupboard (Kaappikuiva) → Energy (Energia) -ohjelma on peruskuivausohjelma, jota merkinnän ja tuoteselosteen tiedot koskevat. Tiedoissa määritetään, että tämä ohjelma soveltuu tavallisen märän puuvillapyykin kuivaamiseen, ja että tämä on märän puuvillapyykin energiankulutuksen kannalta tehokkain ohjelma.	

LG	RV5DN1004
Painotettu ohjelman kesto (T_t) peruspuuvillaohjelmalla täydellä tai vajaalla koneellisella (min)	200
Ohjelman kesto peruspuuvillaohjelmalla täydellä koneellisella (T_{dry}) (min)	278
Ohjelman kesto peruspuuvillaohjelmalla vajaalla koneellisella ($T_{dry1/2}$) (min)	142
Kondensointitehokkuusluokka "X" asteikolla G:stä (vähiten tehokas) A:han (tehokkain)	A
Keskimääräinen kondensointitehokkuus C_{dry} peruspuuvillaohjelmalla täydellä koneellisella (%)	91
Keskimääräinen kondensointitehokkuus $C_{dry1/2}$ peruspuuvillaohjelmalla vajaalla koneellisella (%)	91
Painotettu kondensointitehokkuus (C_t) peruspuuvillaohjelmalla täydellä ja vajaalla koneellisella (%)	91
Äänitehotaso dB(A)	62
Vapaasti seisova	

*1 Painotettu vuotuinen energiankulutus (AEC) kilowattitunteina kun huomioon otetaan 160 vakiokuivausjaksoa puuvillaohjelmilla täydellä ja vajaalla koneellisella sekä tehonsäästötilojen energiankulutus. Todellinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavasta.

Osien ja lisävarusteiden nimet


Kuva edestä

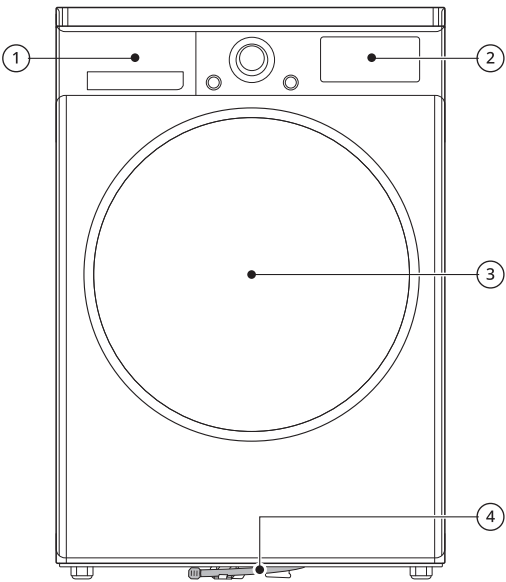


Index	Osan nimi	Index	Osan nimi
①	Vesisäiliö	③	Luukku
②	Toimintopaneeli	④	Tyhjennysletku

Saatavilla olevat lisävarusteet


Jos haluat ostaa lisävarusteita, ota yhteyttä LG Electronicsin asiakasneuvontaan tai käy LG:n verkkosivustolla osoitteessa <http://www.lg.com>.

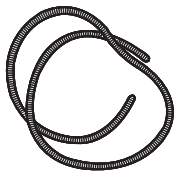


Lauhteenpoistoletku




Poistoletkun pidike

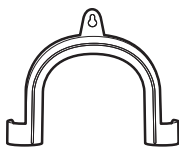

Liitoskiinnike poistoletkun
kiinnittämiseen

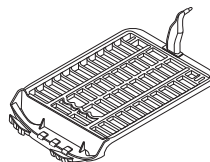

Kuivausteline



Pinoamissarja

HUOMAUTUS

- Laitteen mukana toimitettavat lisävarusteet voivat vaihdella mallista riippuen.

Tekniset tiedot

Huomautus testauslaitoksille

Aseta ohjelmaksi **Cotton+ (Puuvilla+)**  + **Cupboard (Kaappikuiva)** + **Energy (Energia)** (täysi koneellinen ja puoli koneellista) standardin EN61121 ja direktiivin 932/2012 mukaista testausta varten.


- **Cotton+ (Puuvilla+)**  + **Cupboard (Kaappikuiva)** + **Energy (Energia)** on tehokkain ohjelma standardin EN61121 ja direktiivin 932/2012 edellyttämien testausolosuhteiden kannalta.
- Testituloksiin vaikuttavat huoneen lämpötila, pyykin laatu ja määrä, veden kovuus, sähkövirran lähteestä ja valitut lisäasetukset.
- Asenna laite ja liitä poistoletku kohdan "Valinnaisen poistoletkun asennus" standardin EN61121 ja direktiivin 932/2012 mukaista testausta varten.

Tekniset tiedot

Tähtimerkki tarkoittaa malliversiota ja voi vaihdella (0–9) tai (A–Z).

Kuvaus	Arvo
Malli	RV5DN1004
Virransyöttö	220–240 V~, 50 Hz
Tuotteen paino	58 kg
Sallittu lämpötila	5–35 °C

Mitat (mm)

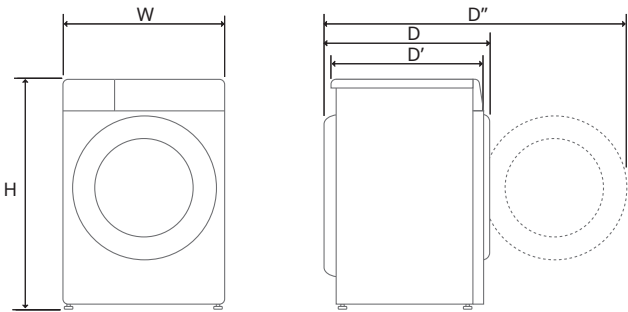

W	600	D	660	D''	1115
---	-----	---	-----	-----	------

H	850	D'	615		
---	-----	----	-----	--	--

Virrankulutus valmiustilassa

Virrankulutus valmiustilassa	0,49 W
Virrankulutus verkkovalmiustilassa	2,0 W
Aika, jonka jälkeen tehonhallintatoiminto tai vastaava toiminto siirtää laitteen automaattisesti valmiustilaan ja/ tai pois päältä -tilaan ja/tai verkkovalmiustilaan	20 min

Lisätiedot

Tietoa LED-valaistuksesta

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan G valonlähteen.


- LED-valaistus kytkeytyy päälle ja pois kaikissa seuraavissa tapauksissa:
 - kun ovi avataan ja suljetaan,
 - kun **Virta-** ja **Käynnistys/Pysäytys-** painikkeita painetaan.
- LED-valaistus ei ole himmennettävä.
- LED-valaistus ei sisällä elohopeaa.
- Katso www.lg.com/global/recycling.

HUOMAUTUS

- Tämä ominaisuus riippuu hankitusta mallista.

Jos LED-valaistus ei toimi

Sulje ovi ja avaa se uudelleen tai paina **Virta-**painiketta. Jos LED-valaistus ei syty, ota yhteyttä LG Electronicsin asiakaspalvelukeskukseen. Älä yritä irrottaa LED-valaistusta.

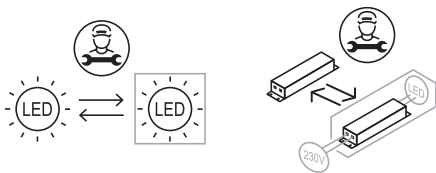

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

lähdekoodi, ja pääsy kaikkiin viitattuihin käyttöoikeusehtoihin, tekijänoikeusilmoituksiin ja muihin asiaankuuluviin asiakirjoihin osoitteesta <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta sekä toimitus- ja käsittelykulut). Pyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com.

Tämä tarjous on voimassa kaikille, jotka saavat tämän tiedon kolme (3) vuotta siitä päivästä alkaen, kun olemme toimittaneet viimeisen kyseisen mallisen tuotteen.

Muistiinpanoja

