BRUGERVEJLEDNING

LG Digital Signage
(SIGNAGE-SKÆRM)

Læs denne vejledning grundigt inden betjening, og behold den til senere brug.

webOS 4.0

www.lg.com

DANSK

INDHOLD

INDSTILLINGER.....4

- Hjem.....4
  - Globale knapper
  - Dashboard
  - [Indholdsmanager]
- Ez-indstilling.....5
  - [VIDEOVÆG]
  - [Planlægning af Tænd/Sluk]
  - [SI-Server-Indstilling]
  - [Serverindstilling]
  - [Fail Over]
  - [Status-mail]
  - [Afspil URL]
  - [Kloning af indstillingsdata]
  - [Synkroniseringstilstand]
  - [Multiskærm]
  - [LG ConnectedCare (Signage-skærm 365 pleje)]
  - [LG Business Cloud]
  - [Kontormødetilstand]
- Generelt.....15
  - [Sprog]
  - [Systemoplysninger]
  - [Indstil id]
  - [Klokkeslæt og dato]
  - [Strøm]
  - [Netværk]
  - [Sikkerhedstilstand]
  - [Avanceret indstilling]
- Visning.....29
  - [Billedtilstand]
  - [Billedformat]
  - [Rotation]
  - [Avanceret indstilling]
  - Videoafspilningens opløsning
- Sådan indstilles skærmbeskyttelsestilstand..37
  - Trin 1: Angiv [Indstilling for skærmbeskyttelsestilstand]
  - Trin 2: Konfigurer [Netværk] (når der bruges videovægtilstand)
- Lyd.....42
  - [Lydindstilling]
  - [Lydudgang]
  - [Lyd ud]
  - [AV Synk-justering]
  - [Digitalt lydinput]
- Administrator.....45
  - [Låst tilstand]
  - [Skift adgangskode]
  - [Virksomhedsindstillinger]
  - [HDCP dynamisk udgangskontrol]
  - [Nulstil til fabriksindstillinger]

INDHOLDSMANAGER..... 47

- Web-login.....47
- Indholdsmanager.....47
  - [Afspiller]
  - [Planlægger]
  - [Editor]
- Group Manager 2.0.....54
- ScreenShare.....57
- LG Presenter.....58
  - Tilslut
  - Screen Share
  - Overdragelse

ADMINISTRATIONSVÆRKTØJ... 61

- Kontrolværktøj 61
- Billed-id 62

TOUCH 63

- Touch Assistive Menu 63

BETJENING AF EN EKSTERN PC PÅ BERØRINGSSKÆRM..... 64

- Tilslutning til en pc 64
- Prioriterede opgaver på berøringsskærmen ... 64

SMART KALIBRERING..... 65

- Sådan køres den 65
  [Manual Calibration]

IR-KODE 67

STYRING AF FLERE PRODUKTER 69

- Tilslutning af kabler 69
- Kommunikationsparameter 70
- Kommandoreferenceliste 71
- Transmissions-/modtagerprotokol 75

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der er forpligtede til at videregive kildekoden, som findes i dette produkt, og tilgå alle omtalte licensbetingelser, meddelelser om ophavsret og andre relevante dokumenter på *https://opensource.lge.com*.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørsel til *opensource@lge.com*.

Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger, i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt.

BEMÆRK

- Softwarerelateret indhold kan blive ændret uden forudgående varsel som følge af opgradering af produktfunktioner.
- Nogle af de funktioner, der beskrives i brugervejledningen, understøttes muligvis ikke på visse modeller og i visse lande.
- SNMP 2.0 understøttes.

INDSTILLINGER

Hjem

Globale knapper

- [Position]: Navigere skærmen til valg af OSD-udgangsposition.
- [MOBIL URL]: Viser de oplysninger, der kræves til at få adgang til skærmen via en ekstern enheds browser. Med denne funktion kan du se QR-koden og URL-oplysninger. Derudover kan du åbne URL-adressen og køre Content Manager og Group Manager 2.0 samt Control Manager. (Denne funktion er optimeret til Google Chrome).
- [Input]: Gå til skærmen for valg af eksternt input
- [Indstilling]: Gå til skærmen med indstillinger
- **FREEZE**: Fryser skærmen med billedet af det eksterne input i indtastningsøjeblikket. Dette er kun en LAEC (AIO)-funktion. (Funktionen kan blive annulleret, når der skiftes til andre apps. Eks.) Andre apps til eksterne input, multiskærm, dsmp, si-app, afspiller m.v.)

Dashboard

- Denne funktion viser hovedoplysningerne om din Signage-skærm midt på startskærmen. I dashboardet kan du manuelt ændre indstillingerne ved at vælge de tilhørende elementer.
- [Manuel download]: Downloader en manual ved at scanne en QR-kode.

BEMÆRK

- Hvis dashboardet låst, flytter fokusset sig ikke.
- Afhængigt af QR-kode-appen på din mobilenhed har du muligvis ikke adgang til siden. (Brug den anførte adresse til at gå til siden med manuel download.)

[Indholdsmanager]

- [Afspiller]: Afspil forskelligt indhold, herunder billeder, videoer og SuperSign-indhold.
- [Planlægger]: Administrer tidsplaner for indhold, der skal afspilles på forskellige tidspunkter.
- [Editor]: Du kan lave dit eget indhold ved hjælp af skabeloner og mediefiler.
- [Gruppe Manager 2.0]: Send tidsplaner for indhold og indstillingsdata til den tilsluttede enhed.

Ez-indstilling

[VIDEOVÆG]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Nem indstilling] ➔ [VIDEOVÆG]

Angiv indstillinger for videovæg for at lave et bredt visuelt kanvas.

- [Flisetilstand]: Slå [Flisetilstand] Til eller Fra.
- [Indstillinger for flisetilstand]: Vis en enkelt integreret skærm på flere Signage-skærme.
- [Naturlig tilstand]: Se billedet uden det område, der overlapper skærmens ramme, således at det viste billede virker mere naturligt.
- [Rammestyring]: Juster de apparater, der kører [Scanneinvertering] og billedafvigelse.
  - Ved kørsel af [Scanneinvertering] skal du køre [Rammestyring] for de apparater, der ikke kører [Scanneinvertering].
- [Scanneinvertering]: Reducer skærmafvigelse mellem tilstødende videovægge ved at ændre skærmens scanningsmetode.
- [Hvidbalance]: Konfigurer indstillinger for hvidbalance (hvidt mønster, R/G/B-forstærkning og baggrundslys).
- [Nulstil]: Nulstil til oprindelige indstillinger.
- [Reboot to Apply (genstart for at anvende)]: Genstart apparatet for at konfigurere en ændret værdi for Billedkontrol/ Scanningsinvertering.

BEMÆRK

- Når Tile-tilstand er aktiveret, skal [Rammestyring] indstilles automatisk for rækker med ulige numre og [Scanneinvertering] for rækker med lige numre.

[Planlægning af Tænd/Sluk]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Nem indstilling] ➔ [Planlægning af Tænd/Sluk]

Indstil en tidsplan for at bruge din Signage efter tidspunkt og ugedag.

- [Tidsindstilling for Tænd/Sluk]: Angiv tidspunkter for tændt/slukket for hver af ugens dage.
- [Ferieindstilling]: Angiv feriedage efter dato og efter ugedag.

[SI-Server-Indstilling]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Nem indstilling] ➔ [SI-Server-Indstilling] ➔ [SI-Server-Indstilling]

Angiv for at forbinde din Signage til en ekstern SI-server. Indstil et servermiljø for installation af SI-app.

SETTINGS / ⚙ ➔ [Nem indstilling] ➔ [SI-Server-Indstilling] ➔ [Udviklertilstand og Beanviser]

Denne funktion er yderst praktisk for app-udviklerne.

Konfigurer for at installere og aktivere Udviklertilstand og BEANVISER-appen.

BEMÆRK

- En konto (ID/ADGANGSKODE) på webstedet webOS Signage for udviklere (*http://webossignage.developer.lge.com/*) er påkrævet for at bruge denne funktion.

[Serverindstilling]

SETTINGS / ⚙ → [Nem indstilling] → [Serverindstilling]

Indstil for at forbinde din Signage til en SuperSign-server.

- CMS-server
- Control-server

[Fail Over]

SETTINGS / ⚙ → [Nem indstilling] → [Fail Over]

Angiv prioriteten for inputenheder, når der opstår en fejl. Afspil automatisk det gemte indhold på enheden, eller kør den indstillede app.

- [Til/Fra]: Aktiverer/deaktiverer [Fail Over] .
- [Input-prioritet]: Angiv inputkilders prioritet for fail over.
- [Sikkerhedskopiering via hukommelse]: Når der ikke er noget inputsignal, vil denne funktion automatisk afspille det gemte indhold på enheden eller køre den angivne app. Når den er indstillet til [Til], [Automatisk], [Manuel] og [SuperSign indhold] bliver elementerne aktiveret.
  - [Auto]: Når det automatiske input skifter, fordi der bliver optaget skærmbilleder af et billede eller en video, der afspilles regelmæssigt, vil denne funktion afspille filen. (OLED-model er ikke understøttet).
    -> Tidsinterval for billedoptagelse: Tidsintervallet kan indstilles til 30 min., 1 time, 2 timer eller 3 timer.
  - [Manuel]: Når det automatiske input skifter, fordi billedet og videofilen bliver overført, vil denne funktion afspille filen.
    -> [VÆLG MEDIE TIL SIKKERHEDSKOPIERING]: Ved at bruge indstillingsknappen kan du overføre en enkelt fil i den interne/eksterne hukommelse.
    -> [Forhåndsvisning]: Du kan forhåndsvise den overførte fil.
  - [SI-app/afspil via URL]: Kør SI-app eller Afspil via URL, når der sker et automatisk inputskift.
    -> [SI-app]: SI-app-adfærd afhænger af indstillingerne i menuen [SI-serverindstilling] I [Nem indstilling].
    -> [Afspil URL]: Afspil via URL-adfærd afhænger af indstillingerne i menuen [Afspil URL] I [Nem indstilling].
    -> Hvis både [Afspil URL] og [SI-serverindstilling] kan køres, kører funktionen [Afspil URL], når der sker et automatisk inputskift.
  - [SuperSign indhold]: Når det automatiske indhold skifter, vil denne funktion afspille den/de distribuerede fil(er) i SuperSign CMS.
- [Nulstil]: Nulstil til oprindelige indstillinger.

BEMÆRK

- Afhængigt af modellen understøttes funktionen [SI-app/afspil via URL] muligvis ikke.
- Hvis der er tilsluttet flere enheder samtidigt, skifter indgangsenheden automatisk til den enhed med den højeste prioritet blandt enhederne med gyldigt signal, også selv om der ikke opstår en fejl.

[Status-mail]

SETTINGS / ⚙ → [Nem indstilling] → [Status-mail]

Denne funktion konfigurerer systemet således, at der sendes en status-e-mail til administratoren, når status for enheden er blevet evalueret.

- [Til/Fra]: Aktiverer/deaktiverer [Status-mail].
- [Planlagt mailing], [Når der opstår en fejl]: Indstiller intervallet for afsendelse af e-mail.
- [Brugers e-mail-adresse]: Angiv afsenderens e-mailadresse.
- [Afsendende server (SMTP)]: Angiv adressen til SMTP-serveren.
- [Id]: Indtast afsenderens konto-id.
- [Adgangskode]: Indtast adgangskoden til afsenders konto.
- [Modtagers e-mail-adresse]: Angiv modtagerens e-mailadresse.
- [SEND MEDDELELSE]: Bedøm omgående status for enheden, og send oplysningen til den angivne e-mailadresse.
- [Nulstil]: Nulstil til oprindelige indstillinger.

BEMÆRK

- Hvis status vedrørende et af følgende punkter ændres eller bliver unormal, kan der sendes en statusmeddelelse.
  - 1. Temperatur Sensor. Hvis enheden når en faretruende temperatur, registreres den aktuelle temperatur, og en e-mail, der indeholder sådanne oplysninger, sendes.
  - 2. Temperatur Sensorens gyldighed: Der sendes en e-mail, hvis der ikke er nogen temperatursensor tilsluttet, hvis kommunikationsstatus for temperatursensoren er ukendt eller hvis oplysningerne fra chipudbyderen er unormale.
  - 3. LAN-status, Wi-Fi-status: Der sendes en e-mail, når netværkets forbindelsesstatus ændres. Det maksimale antal ændringer for netværksstatus, som kan gemmes, er begrænset til 50. Den gemte værdi nulstilles, når der slukkes for strømmen.
  - 4. Kontrol af intet signal: Kontrollerer, om der er et signal. Der sendes en e-mail, hvis der ikke er et signal i mere end 10 sekunder.
  - 5. Planlæg status for afspilning: Der sendes en e-mail, hvis indholdet ikke kan afspilles mellem det planlagte start- og sluttidspunkt enten i status for Planlægning af indholdsadministration eller i status for SuperSign-indhold. Det gælder dog ikke, når der afsluttes via fjernbetjeningen.
  - 6. Fail Over-status: Der sendes en e-mail i tilfælde af fejl eller automatisk skift til indgangsenheden med den højeste prioritet. (indgangsskift foretaget af bruger (RC, RS232C, SuperSign) er undtaget).
  - 7. Status for bevægelsesregistrering: Når produktet registrerer bevægelse eller slag forårsaget af det omgivende miljø, bliver en e-mail sendt til dig.
  - 8. Status for registrering af hældning: Der bliver sendt en e-mail, såfremt der registreres ændringer i produktets hældningsvinkel, som f.eks. ved væltning eller vipning. (Understøttede funktioner kan variere alt efter modellen.)
- Kun SMTP-port 25, 465 og 587 understøttes.
- Forekomsten af interne inputskift, undtagen eksterne inputskift (RC, RS232C SuperSign), betragtes som Fail Over-status.
- Der sendes en e-mail, der indeholder meddelelsen "Fail Over-status: Fail Over", når der skiftes til Fail Over-status, og følgende status-e-mails, som sendes regelmæssigt eller efter statusændringer, indeholder meddelelsen "Fail Over-status: Ingen".

[Afspil URL]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Nem indstilling] ➔ [Afspil URL]

Afspil indhold, du ønsker at afspille automatisk, via den indbyggede webbrowser.

- [URL-indlæser]: Aktiverer/deaktiverer [Afspil URL].
- [Angiv URL-adresse]: Indtast den URL-adresse, der skal vises automatisk.
- [Forhåndsvisning]: Få en forhåndsvisning af den ønskede webside ved at åbne den angivne URL.
- [GEM]: Gem den specificerede URL.
- [GENSTART FOR AT ANVENDE]: Genstarter skærmen, når den specificerede URL er gemt.
- [nulstil]: Nulstil til oprindelige indstillinger.

BEMÆRK

- Denne funktion gælder ikke, når [Skærmrotation] er aktiveret, og brug af denne funktion deaktiverer [Forhåndsvisning].
- Hvis [Klokkeslæt og dato] ikke er indstillet til [Indstil automatisk], kan det være svært at navigere rundt på webstedet.
  - **SETTINGS /** ⚙ ➔ Kontroller [generelt] ➔ [Klokkeslæt og dato] ➔ [Indstil automatisk]

[Kloning af indstillingsdata]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Nem indstilling] ➔ [Kloning af indstillingsdata]

Denne funktion anvendes til at kopiere og importere enhedens indstillinger til andre enheder.

- [Eksporter indstillingsdata]: Eksporterer enhedens indstillinger til en anden enhed.
- [Importer indstillingsdata]: Importerer en anden enheds indstillinger til enheden.

[Synkroniseringstilstand]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Nem indstilling] ➔ [Synkroniseringstilstand]




Synkronisering af tid og indhold på flere Signage-skærme.

- [RS-232C-synkronisering]: Synkronisering af flere Signage-skærme, der er forbundet via RS-232C.
- [Synkronisering af baggrundslys]: Deler værdier til styring af baggrundslys ved hjælp af lysmålersensorer mellem enheder, der er forbundet via RS-232C.
- [synkronisering af netværksindhold]: Synkronisering af flere Signage-skærme, der er forbundet til det samme netværk.

[Multiskærm]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Nem indstilling] ➔ [Multiskærm]


Denne funktion giver dig mulighed for at få vist flere eksterne indgange og videoklip på en enkelt skærm.

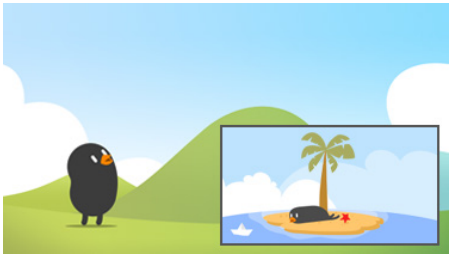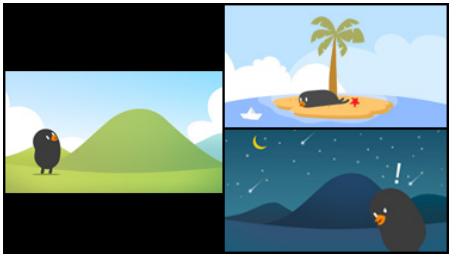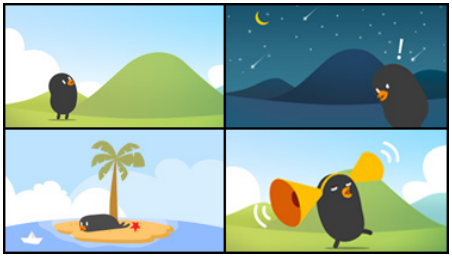PIP-tilstand	PBP-tilstand
	
Opdeling i 3 skærme	**Opdeling i 4 skærme**
	

Opdeling i 2 skærme (1:1)

Opdeling i 3 skærme (1:1:1)

Opdeling i 3 skærme (1:2:1)

Opdeling i 4 skærme (1:1:1:1)


BEMÆRK

- I flerskærmstilstand understøttes funktionen DP-serieforbindelse ikke.
- Det tilgængelige antal af/formen på skærmopdelinger kan variere, afhængigt af modellen.

Valg af skærmlayout

Når du åbner tilstanden Flere skærme uden at have angivet et skærmlayout, vises menuen til valg af skærmlayout. Hvis menuen til valg af skærmlayout ikke vises på skærmen, kan du trykke på piletast op på fjernbetjeningen for at gå til menubjælken for skærmlayout og vælge det ønskede skærmlayout.

Lukke menuen Skærmlayout

Fra menuen Skærmlayout skal du trykke på piletast op på fjernbetjeningen for at gå til menubjælken Skærmlayout og vælge den eller trykke på tasten back for at lukke skærmlayoutmenuen.

Ændre skærmindgang

Tryk på knappen øverst til højre på hvert opdelte skærmbillede for at vælge den ønskede indgang.

BEMÆRK

- Indgange der allerede er blevet valgt til andre opdelte skærme kan ikke vælges igen. For at vælge dem skal du trykke på knappen <NULSTIL> for at nulstille indgange til alle skærme først.
- PIP-tilstand virker kun, når rotation af eksternt input er indstillet til Fra og skærmrotation er indstillet til Fra eller 180.
- I PIP-tilstanden er de understøttede opløsninger for underskærm som følger. Andre opløsninger er ikke understøttet.
  - 1680 x 1050 / 1920 x 1080
- Interlaceformater er ikke understøttet. F.eks. 1080i
- Dette gælder både AV/Medie.
- Modeller med tilstanden til opdeling i 4 skærme understøtter ekstern inputopløsning på 3840 x 2160 på PIP-underskærme.
- Hvis der på grund af modellen ikke er nogen -knap, kan du klikke på knappen Skift input i menuen til skærmkonfiguration for at vælge skærmen og det ønskede input.

Afspilning af videoer på opdelte skærme

Tryk på knappen øverst til højre på hver opdelt skærm, vælg Videofil, og vælg derefter en lagerenhed for at se en oversigt over alle videoer på den valgte enhed. Derefter skal du vælge den ønskede video fra listen for at afspille den.

BEMÆRK

- Videoer, der er oprettet i HEVC, MPEG-2, H.264 eller VP9-codec, kan afspilles på opdelte skærme. Når du bruger tilstanden PIP, kan de følgende kombinationer ikke bruges.

Primær	Sekundær
HEVC	HEVC
H.264	HEVC
MPEG2	HEVC
VP9	VP9
H.264 4K	MPEG2
H.264 4K	VP9

- Begrænsningerne for opdeling i 3 og 4 skærme er som følger.

Når der bruges 4K	Understøttes kun op til 2 videoer. En kombination af maks. 4K ved 60 bps + 2K ved 60 bps er tilgængelig. H.264 4K understøtter dog maks. 30 bps.	
Når der kun bruges 2K	60fps	Du kan kombinere op til 1 MPEG2, 2 H.264 og 4 andre codecs.
	30fps	Du kan kombinere op til 2 MPEG2 og 4 andre codecs.

- Anbefalet billedhastighed: 24, 25, 30, 60 (inklusive 23,9, 24,9, 29,9, 59,9)

  Vi garanterer ikke for ydelsen, når du afspiller indhold med andre billedhastigheder.
- Hvis der på grund af modellen ikke er nogen -knap, kan du klikke på knappen Skift input i menuen til skærmkonfiguration for at vælge skærmen og derefter vælge den ønskede video.

[LG ConnectedCare (Signage-skærm 365 pleje)]

SETTINGS / ⚙ → [Nem indstilling] → [LG ConnectedCare (Signage-skærm 365 pleje)]

Du kan installere LG ConnectedCare (fejldiagnose) løsning til fejldiagnose og forudsigelsestjeneste.

- [Installer]: Installerer LG ConnectedCare-løsningen.
  1) [Indtast REGNSKABSNUMMER]: Angiver det 6-cifrede kontonummer, som er nødvendigt for at installere LG ConnectedCare-løsningen.
  - Kontonummer: Det tilknyttede nummer, da LG ConnectedCare-løsningen blev registreret. Når kontonummeret angives, vil navnet, der hører til nummeret blive hentet.

  2) [BEKRÆFT REGNSKABSNUMMER]: Viser kontonummeret og kontonummerets tilknyttede navn og validerer kontonummeret.
  - Hvis kontonummeret er registreret, vises kontonummeret og kontonummerets tilknyttede navn, og du kan fortsætte for at installere LG ConnectedCare-løsningen.
  - Hvis kontonummeret ikke er registreret, vises "Ukendt" som kontonavn, og du kan ikke fortsætte med installation af løsningen.
- [Aktiver]/[Deaktiver]: Indstiller, om LG ConnectedCare-løsningen skal aktiveres/deaktiveres.
- [Konto]: Viser brugerens aktuelt tilknyttede kontonummer og navn.
- [Version]: Viser LG ConnectedCare-løsningens version.
- [Søg efter opdateringer]: Søger efter tilgængelige opdateringer på serveren.
- [Opdatering]: Opdaterer LG ConnectedCare-løsningen til den nyeste version.
- [Status for server]: Viser status for forbindelsen mellem apparatet og serveren.
  - [Tilsluttet]: Vises, når der er forbindelse mellem apparatet og serveren.
  - [Ikke tilsluttet]: Vises, når der ikke er forbindelse mellem apparatet og serveren.
  - [Venter på godkendelse]: Vises, når serveren venter på godkendelse.
  - [Afvist]: Vises, når serveren afviste forbindelsen.
- [Nulstil]: Sletter den installerede LG ConnectedCare-løsning.

[LG Business Cloud]

SETTINGS / ⚙ → [Nem indstilling] → [LG Business Cloud]

Du kan installere [LG Business Cloud]-løsningen til brug for fejldiagnose og forudsigelsestjeneste.

- [Installationstype]: Vælger typen til installeringen af [LG Business Cloud]-løsningen.
- [Installationskode]: Installerer [LG Business Cloud]-løsningen ved brug af nummeret, der leveres af hvert oprettet arbejdsområde i [LG Business Cloud].
- [Installer]: Installer [LG Business Cloud]-løsningen.
  1) [INDTAST INSTALLATIONSKODE]: Indtast den 6-cifrede installationskode for at installere [LG Business Cloud]-løsningen.
  - Når installationskoden er indtastet, modtages information om arbejdsområdet svarende til installationskoden.

  2) [BEKRÆFT INSTALLATIONSKODE]: Viser installationskoden og information om arbejdsområdet svarende til installationskoden.
  - Hvis installationskoden er registreret, vises information om arbejdsområdet svarende til installationskoden, hvorefter du kan fortsætte med at installere [LG Business Cloud]-løsningen.
  - Hvis installationskoden ikke er registreret, vises "Ukendt" som information om arbejdsområdet, og du vil ikke kunne fortsætte med at installere løsningen.
- [Arbejdsområde]: Viser information om brugerens aktuelt tilsluttede virksomheds- og arbejdsområde.
- [Version]: Viser versionen på [LG Business Cloud]-løsningen.
- [Detaljer]: Viser versionen af understøttede løsninger.
- [Status for server]: Viser status for forbindelsen mellem enheden og serveren.
  - [Tilsluttet]: Vises, når enheden og serveren er forbundet.
  - [Ikke tilsluttet]: Vises, når enheden og serveren ikke er forbundet.
  - [Venter på godkendelse]: Vises, når serveren venter på godkendelse.
  - [Afvist]: Vises, når serveren afviste tilslutningen.
- [Nulstil]: Nulstiller den installerede [LG Business Cloud]-løsning.

[Kontormødetilstand]

SETTINGS / ⚙ → [Nem indstilling] → [Kontormødetilstand]

Du kan indstille hurtige funktioner til at bruge produktet i et konferencelokale.

- Kontormødetilstand: Aktivering af denne funktion giver dig mulighed for at indstille funktioner, der er relateret til konferencelokalets mødetilstand.
- Mødevejledningsskærm
  - Mødevejledningsskærm: Aktivering af denne funktion giver dig mulighed for at bruge konferencens informationsskærm. Denne funktion er til udsendelse af et baggrundsbillede, når der ikke er noget eksternt input. Ved at slå denne funktion til bliver funktionen [Billede for intet signal] slået til.
  - Navn på mødelokale: Når konferenceinformationsskærmen er tændt, kan du ændre det viste navn på konferencelokalet på skærmen eller vælge, om konferencelokalens navn skal vises eller ej.
  - Tid: Når konferenceinformationsskærmen er tændt, kan du vælge, om det aktuelle tidspunkt skal vises på skærmen eller ej.
- Avancerede indstillinger
  - Automatisk lysstyrke: Aktivering af denne funktion justerer automatisk skærmens lysstyrke, så den passer til det omgivende miljø.
  - Billedtilstand: Indstil den samme billedtilstand for alle eksterne input, der understøttes af dette produkt.
  - Automatisk skift af input: Når et eksternt input isættes, skifter funktionen automatisk til det relevante eksterne input. Aktivering af denne funktion slår funktionen [Nem indstilling] → [Fail Over] fra.
  - Sluk automatisk: Sluk automatisk. Når denne funktion er slået til, aktiveres funktionerne [Sluk ved intet signal (15 min.)] og [Sluk ved intet IR (4 timer)].
  - Rediger inputnavn: Skift navnet på de eksterne input.
  - Præsentationstimer: Brug præsentationstimeren. Aktivering af denne funktion viser [Præsentationstimer] på skærmen til valg af et eksternt input.
    -> **INPUT /** ⏎ → [Præsentationstimer]
    -> Driftstiden kan indstilles til 120 minutter i intervaller på ti minutter. Når tiden er indstillet, skal du trykke på [Start] for at starte timeren.
    -> Tryk på den gule knap på fjernbetjeningen for at sætte timeren på pause. Når timeren er sat på pause, vises tiden med blåt.
    -> Tryk på den gule knap på fjernbetjeningen for at genstarte timeren.
    -> Tiden vises med rødt, når den resterende tid er mindre end tre minutter. Tiden blinker, når den resterende tid er mindre end et minut.
    -> Tryk på den blå knap på fjernbetjeningen for at afslutte timeren.
    -> Brugergrænsefladen forsvinder automatisk ti minutter efter, at timeren er afsluttet.
    -> Produktet kan slukke, mens timeren stadig er i drift, på grund af indstillingerne for automatisk slukning og strømbesparelse.

BEMÆRK

- Hvis billedet Intet signal er blevet downloadet, viser [Skærmen Mødeguide] først det downloadede billede, når der ikke er noget signal.
- Hvis du bruger [Navn på mødelokale] og [Tid] i [Skærmen Mødeguide], og hvis du bruger det downloadede billede som Intet signal-billede, anbefales det at bruge et farvestrålende billede i overensstemmelse med den optimale opløsning for Signage-modellen.

Generelt

[Sprog]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Generelt] ➔ [Sprogindstillinger]

Du kan vælge det menusprog, der skal vises på skærmen.

- [Menusprog]: Indstiller sproget for din Signage-skærm.
- [Tastatursprog]: Indstiller sproget for det tastatur, der vises på skærmen.

[Systemoplysninger]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Generelt] ➔ [Systemoplysninger]

Denne funktion viser oplysninger som enhedsnavn, softwareversion og lagerplads.

[Indstil id]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Generelt] ➔ [Indstil id]

- [Indstil id] (1-1000): Tildeler automatisk et unikt enheds-id-nummer til hvert produkt, når flere produkter er tilsluttet via RS-232C. Tildel numre fra 1 til 1000, og afslut. Du kan kontrollere hvert produkt separat ved hjælp af det Indstil id, du tildeler hvert produkt.
- [Autoindstilling af ID]: Tildeler automatisk et unikt enheds-id-nummer til hvert produkt, når flere produkter er tilsluttet til visning.
- [Nulstil Valgt ID]: Nulstil enheds-id'et for produktet til 1.

[Klokkeslæt og dato]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Generelt] ➔ [Klokkeslæt og dato]

Med denne funktion kan du se og ændre tid og dato på enheden.

- [Indstil automatisk]: Indstil [Time] og [Dato].
- [Sommertid]: Indstil start- og sluttidspunkt for sommertid. Start-/sluttidspunktet for sommertid fungerer kun, når du har indstillet dem med mere end én dags mellemrum.
- [SI-serverindstilling]: Giver dig mulighed for at indstille andre NTP-servere end den grundlæggende NTP-server.
- [Tidszone]: Giver dig mulighed for at skifte tidszone baseret på kontinent, land/område, by eller brugerindstillinger.

[Strøm]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Generelt] **➔** [Strøm]

Strømrelaterede funktionsindstillinger

[Sluk ved intet signal (15 min)]

Angiv, om du vil bruge funktionen til automatisk slukning ved intet signal i 15 min.

- Du kan indstille funktionen til [TIL] og [FRA].
- Hvis du indstiller funktionen til [Til], slukker produktet, når der ikke har været signal i 15 minutter.
- Hvis du indstiller funktionen til [FRA], deaktiveres den funktion, der slukker for enheden ved manglende signal i 15 min.
- Det anbefales, at du indstiller funktionen til [FRA], hvis du påregner at bruge produktet i længere tid, da funktionen slukker produktet.

[Sluk ved intet IR (4 timer)]

Indstiller, om funktionen til automatisk slukning efter 4 timer skal anvendes.

- Du kan indstille funktionen til [TIL] og [FRA].
- Hvis du indstiller funktionen til [TIL], slukker produktet, hvis der ikke modtages input fra fjernbetjeningen i 4 timer.
- Hvis du indstiller funktionen til [FRA], deaktiveres den funktion, der slukker for enheden efter 4 timer.
- Det anbefales, at du indstiller funktionen til [FRA], hvis du påregner at bruge produktet i længere tid, da funktionen slukker produktet.

[DPM] / [DPM (standbytilstand)]

Indstil DPM-tilstanden (Display Power Management).

- Hvis denne funktion ikke er sat til [Fra], går skærmen i DPM-tilstand, når der ikke er et inputsignal.
- Hvis du indstiller funktionen til [Fra], deaktiveres [DPM] / [DPM (standbytilstand)].

[DPM vækkekontrol] / [DPM (standbytilstand) vækkekontrol]

Tænder enheden i henhold til digital signalbehandling på den tilsluttede DVI-D/HDMI-port.

- Når [Ur] er valgt, kontrollerer enheden kun digitale ursignaler og tændes, når den finder ursignalet.
- Når [Ur+DATA] er valgt, tændes enheden, hvis både digitale ur- og datasignaler indtastes.

[PM-tilstand]

- [Sluk (standard]: Indstiller den normale tilstand Jævnstrøm deaktiveret.
- [Behold billedformat]: Pc'en gemmer de udvidede skærmidentifikationsdata (EDID), selv når der er slukket for strømmen.
- [Afbrydelse af videolyd]: Skifter til statussen [Afbrydelse af videolyd], når tilstanden DPM, Sluk automatisk (15 min., 4 timer) eller Unormal nedlukning aktiveres.
- [Sluk skærm altid]: Skifter til statussen [Afbrydelse af videolyd], når tilstanden DPM, Sluk automatisk (15 min., 4 timer), Planlægning af sluk-tidspunkt eller Unormal nedlukning, eller når der modtages input fra fjernbetjeningens tænd/sluk-knap eller skærmen sluk-knap.
- [Skærm Fra og baggrundslys Til]: Tænder delvist for baggrundslyset for at holde skærmen på den rigtige temperatur, når status er skærm slukket.
- [Netværk klar]: Skærmen er slukket, men du kan tænde og slukke for strømmen via netværket.

BEMÆRK

- Før skærmen skifter fra status [Afbrydelse af videolyd] til tændt tilstand, skal der være input fra fjernbetjeningsknappen Power eller Input eller fra skærmens On-knap.

[Tænd forsinket](0-250)

- Denne funktion forhindrer overbelastning ved at implementere forsinket tænding, når flere skærmeenheder tænder.
- Du kan indstille forsinkelsesintervallet til mellem 0 og 250 sekunder.

[Status for tænd]

- Vælg skærmens betjeningsstatus, når der tændes for hovedstrømknappen.
- Du kan vælge mellem [PWR (tænd)], [STD (standby)] og [LST (sidste status)].
- [PWR (tænd)] holder skærmen tændt, når der tændes for hovedstrømknappen.
- [STD (standby)] sætter skærmen i standby-tilstand, når der tændes for hovedstrømknappen.
- [LST (sidste status)] sætter skærmen i den forrige tilstand.

[Wake-on-LAN] / [Wake-on-LAN (netværks-standbytilstand)]

- Indstil, om du vil anvende [Wake-on-LAN] / [Wake-on-LAN (netværks-standbytilstand)].
- Du kan sætte funktionen til Til eller Fra for hvert kablet/trådløst netværk.
- [Kablet]: Når du indstiller den til [Til], aktiveres funktionen [Wake-on-LAN] / [Wake-on-LAN (netværks-standbytilstand)], så du kan tænde for produktet fra en fjernplacering via et kablet netværk.
- [Trådløs]: Når du indstiller den til [Til], aktiveres funktionen [Wake-on-LAN] / [Wake-on-LAN (netværks-standbytilstand)], så du kan tænde for produktet fra en fjernplacering via et trådløst netværk.

[Tændt/slukket-indikator]

- Denne funktion giver dig mulighed for at ændre indstillingerne for [Tændt/slukket-indikator].
- Indstillingen [TIL] vil slå [Tændt/slukket-indikator] til.
- Indstillingen [Fra] vil slå [Tændt/slukket-indikator] fra.
- Uanset indstillingen [TIL] eller [Fra] i [Tændt/slukket-indikator] bliver [Tændt/slukket-indikator] slået til i ca. 15 sekunder.

[Tænd/Sluk-historik]

Viser historikken for tænding/slukning af enheden.

[Netværk]

SETTINGS / ⚙ → [Generelt] → [Netværk]

[Kablet forbindelse (Ethernet)]

- Kablet forbindelse: Tilslutter skærmen til et LAN-netværk (local area network) via LAN-porten og konfigurer netværksindstillingerne. Kun kablede netværkstilslutninger understøttes. Efter konfigurationen af en fysisk forbindelse opretter displayet automatisk forbindelse uden justeringer til de fleste netværk. Ganske få netværk kræver muligvis, at skærmindstillingerne justeres. Kontakt din internetudbyder, eller se vejledningen til routeren for at få detaljerede oplysninger.

- 802.1X EAP: Godkendelse baseret på IEEE 802.1X er tilgængelig for kablet forbindelse. Vælg den ønskede EAP-type og Fase 2 Godkendelse, indtast id'et/adgangskoden, der er registreret med godkendelsesserveren, og tryk på knappen TILSLUT for at forsøge at tilslutte.

[Wi-Fi-forbindelse]

Hvis du har konfigureret skærmen til et trådløst netværk, kan du se og oprette forbindelse til de tilgængelige trådløse internetnetværk.

- [Tilføj et skjult trådløst netværk]: Du kan tilføje et trådløst netværk ved manuelt at indtaste navnet på det.
- [Tilslut vha WPS PBC]: Tryk på knappen på den trådløse router, der understøtter PBC, for nemt at oprette forbindelse til routeren.
- [Tilslut via WPS PIN]: Indtast PIN-koden på webstedet for den trådløse router, som understøtter PIN, for at oprette forbindelse til routeren på en enkel måde.
- [Avancerede Wi-Fi-indstillinger]: Du kan ændre indstillingerne for det tilsluttede trådløse netværk.

[Download af certifikat]

- Download de certifikater, der bruges til den gemte 802.1X EAP på USB.
- Kun pem-filtypen kan downloades.

BEMÆRK

- På modeller, der understøtter Wi-Fi-dongler, er menuen Trådløs netværksforbindelse kun aktiveret, når en Wi-Fi-dongle er tilsluttet.
- Hvis du er koblet på et netværk, der understøtter IPv6, kan du vælge IPv4/IPv6 i det kablede/trådløse netværk. IPv6-forbindelsen understøtter imidlertid kun automatisk forbindelse.

[LAN serieforbundet]

- LAN-serieforbindelse danner en serieforbundet kæde af LAN-porte. Det betyder, at selvom du kun opretter forbindelse til én skærm på et netværk, så forbindes de andre enheder i serieforbindelsen til netværket.
- Den første skærm i serieforbindelsen skal dog være tilsluttet netværket via en port, der ikke anvendes til serieforbindelsestilslutningen.

[SoftAP]

Hvis du opretter en SoftAP, kan du tilslutte mange enheder via en Wi-Fi-forbindelse, uden en trådløs router, og anvende trådløst internet.

- SoftAP- og ScreenShare-funktionen kan ikke bruges på samme tid.
- På modeller, der understøtter Wi-Fi-dongles, er SoftAP-menuen kun aktiveret, når en Wi-Fi-dongle er tilsluttet produktet.
- Wi-Fi-kanal: Du kan vælge en Wi-Fi-kanal direkte.
- Adgangsoplysninger for SoftAp
  - SSID: Et entydigt id er nødvendigt for at oprette en trådløs internetforbindelse
  - Sikkerhedsnøgle: Den sikkerhedsnøgle, du indtaster for at oprette forbindelse til det ønskede trådløse netværk
  - Antal tilsluttede enheder: Viser antallet af enheder, der i øjeblikket er tilsluttet din Signage-enhed via en Wi-Fi-forbindelse. Op til 10 enheder understøttes.

[UPnP]

Åbn og bloker UDP-port 1900, der anvendes til UPnP.

- Standardindstillingen er [TIL]. Når funktionen indstilles til [FRA], blokeres UDP-port 1900, hvilket gør UPnP-funktionen utilgængelig.
- Hvis funktionen indstilles til [FRA], deaktiveres synkroniseringstilstandens netværksfunktion. Når værdien for synkroniseringstilstand er "Netværk", skifter værdien til "Fra", og "Netværk"-funktionen bliver deaktiveret.
- Hvis UPnP-værdien ændres, anvendes ændringen ikke, før der udføres en [Genstart].
- Hvis UPnP indstilles til [FRA], er der ikke muligt at bruge Group Manager 2.0 korrekt.

[Ping-test]

Kontroller status for din netværksforbindelse via pingtest.

[Port-styring]

Ubenyttede porte kan blokeres af hensyn til netværkssikkerhed.

[Forbindelsesdomæne]

Skift domæne for kontrol af netværksforbindelse.

BEMÆRK

- Genstart anbefales, således at indstillingerne kan blive implementeret korrekt.

Tip til netværksindstillinger

- Benyt et almindeligt LAN-kabel (Cat5 eller højere med RJ45-stik) til denne skærm.
- Mange problemer med netværksforbindelsen under opsætningen kan ordnes ved at nulstille routeren eller modemmet. Efter tilslutningen af skærmen til hjemmenetværket skal du hurtigt slukke for strømmen og/eller koble strømkablet fra hjemmenetværksrouteren eller -kabelmodemmet, og derefter du tænde og/eller tilslutte strømkablet igen.
- Afhængigt af din internetudbyder (ISP) kan antallet af enheder, som kan modtage internettjenester, være begrænset af de gældende servicebetingelser. Kontakt din internetudbyder for yderligere oplysninger.
- LG er ikke ansvarlig for skærmens eller internetforbindelsesfunktionens evt. fejlfunktion, som skyldes kommunikationsfejl/funktionsfejl, der er knyttet til din internetforbindelse eller andet tilsluttet udstyr.
- LG er ikke ansvarlig for problemer med din INTERNETFORBINDELSE.
- Du vil muligvis opleve uønskede resultater, hvis netværksforbindelsens hastighed ikke lever op til kravene til det indhold, som du søger adgang til.
- Nogle handlinger via INTERNETFORBINDELSEN kan muligvis ikke lade sig gøre pga. konkrete restriktioner, der er opstillet af den internetudbyder (ISP), som leverer din internetforbindelse.
- Alle gebyrer, der opkræves af en internetudbyder, herunder, uden begrænsning, forbindelsesgebyrer, er dit ansvar.

BEMÆRK

- Hvis du vil have direkte adgang til internettet på din skærm, skal INTERNETFORBINDELSEN altid være aktiveret.
- Hvis du ikke kan få adgang til internettet, skal du kontrollere netværksbetingelserne fra en pc på netværket.
- Når du bruger Netværksindstilling, skal du kontrollere LAN-kablet eller kontrollere, om DHCP på routeren er slået til.
- Hvis du ikke fuldfører netværksindstillingerne, fungerer netværket ikke korrekt.

FORSIGTIG

- Tilslut ikke et modulært telefonkabel i LAN-porten.
- Eftersom der er adskillige forbindelsesmetoder, bedes du følge dit teleselskabs eller din INTERNETUDBYDERS specifikationer.
- Menuen til netværksindstilling er ikke tilgængelig, før skærmen er tilsluttet det fysiske netværk.

Tips til konfiguration af indstillinger for trådløst netværk

- Det trådløse netværk kan blive påvirket af interferens fra en enhed, der anvender frekvensen 2,4 GHz, f.eks. en trådløs telefon, en Bluetooth-enhed eller en mikrobølgeovn. Interferens kan også skyldes en enhed, der anvender frekvensen 5 GHz, f.eks. Wi-Fi-enheder.
- Den trådløse netværkstjeneste kan køre langsomt alt efter det omgivende trådløse miljø.
- Nogle enheder kan have netværkstrafikpropper, hvis et eller flere lokale hjemmenetværk er aktiveret.
- For at tilslutte en trådløs router skal du bruge en router, der understøtter trådløs tilslutning. Herudover skal den tilhørende routers trådløse forbindelsesfunktion også være aktiveret. Spørg router-producenten, om routeren understøtter trådløs tilslutning.
- Bekræft den trådløse routers indstillinger for SSID og sikkerhed, før du tilslutter en trådløs router. Se brugervejledningen til den tilhørende router angående indstillingerne for SSID og sikkerhed for den trådløse router.
- Skærmen fungerer måske ikke korrekt, hvis en eller flere netværksenheder (kablet/trådløs router eller hub osv.) ikke er korrekt konfigureret. Sørg for at installere enhederne korrekt ved at tjekke brugervejledningerne, inden netværksforbindelsen konfigureres.
- Tilslutningsmetoden kan variere afhængigt af producenten af den trådløse router.

[Sikkerhedstilstand]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Generelt] **➔** [Sikkerhedstilstand]

Indstil til denne funktion for sikker ydelse.

[Se ISM Method (ISM-metode)]

Hvis et fast billede vises på skærmen i en længere periode, kan det ske, at billedet har sat sig fast. ISM-metoden er en funktion, der forhindrer fastfrysning af billeder.

[TILSTAND]

- Indstiller [ISM-metode)]-tilstanden.
- [Fra]: Deaktiver funktionen til Lysstyrkejustering.
- [Kredsløb]: For at forhindre efterbillede på skærmen flytter skærmplaceringen med 4 pixels i en fast sekvens. (Dette element er inaktivt, når det aktuelle input er Intet signal.) (Det understøtter kun modellerne til udendørs brug.)
- [Hvidvask]: Viser et hvidt mønster for at fjerne fastfrosset billede.
- [Brugerbillede]: Afspiller dine fotos eller film med brug af en USB-lagerenhed.
- [Brugervideo]: Afspiller dine billeder eller film med brug af en USB-hukommelse.

Gentag dagligt

- [Sluk, kun 1 gang]: Vælg denne tilstand, og klik på Fuldfør for at køre ISM-funktionen omgående.
- [Til]: Udfører ISM-funktionen i den indstillede tid i varighed, hvis stillbilledet bibeholdes i den indstillede tid i standby.
- [Til, med bevægelsesregistrering]: Det anvendes kun i tilstanden [Kredsløb]. Når stillbilledet forbliver uændret i [StandBy]-tiden, fungerer funktionen til forhindring af efterbillede i tiden [Varighed].
- [Til, uden bevægelsesregistrering]: Det anvendes kun i tilstanden [Kredsløb]. Når du trykker på knappen [FÆRDIG], anvendes funktionen til forhindring af efterbillede omgående, og den kører kontinuerligt.
- [Tidsplan]: Aktiver ISM-funktionen fra starttidspunkt til sluttidspunkt på den indstillede dag.

[StandBy]

- Du kan indstille perioden til mellem 1 og 24 timer.
- Dette er kun muligt, når [Gentag] er indstillet til [Tidsplan].
- ISM-funktionen udføres, hvis stillbilledet bibeholdes i den indstillede periode.

[Varighed]

- Du kan vælge mellem 1 - 10 min./20 min./30 min./60 min./90 min./120 min./180 min./240 min.
- Dette er kun muligt, når [Gentag] er indstillet til [Tidsplan].
- ISM-funktionen udføres i den indstillede tid.

[Vælg dag]

- Du kan angive datoen.
- Dette er kun muligt, når [Gentag] er indstillet til [Tidsplan].

[Starttidspunkt]

- Angiv starttiden.
- Dette er kun muligt, når [Gentag] er indstillet til [Tidsplan].
- Du kan ikke angive samme tidspunkt for starttid og sluttid.

[Sluttidspunkt]

- Angiv sluttiden.
- Dette er kun muligt, når [Gentag] er indstillet til [Tidsplan].
- Du kan ikke angive samme tidspunkt for starttid og sluttid.

[Handlingscyklus]

Du kan vælge mellem 1 - 10 min. / 20 min. / 30 min. / 60 min. / 90 min. / 120 min. / 180 min. / 240 min.

- Denne indstilling er kun tilgængelig, når [Kredsløb] er valgt.
- [Kredsløb]: Placeringen på skærmen flyttes med et indstillet interval.

[Download brugerbillede]

- For at kunne downloade et billede skal der være en billedfil i mappen "ISM" på din USB-hukommelse.
- Slet de eksisterende gemte billeder i den interne hukommelse, inden du downloader en ny billedfil.
- Understøttede billedfilformater: BMP, JPG, JPEG og PNG
- Du kan downloade op til 4 billeder. (Den højeste opløsning er 1920 x 1080).
- Hvis et bjælkebillede er slettet eller ikke eksisterer, bliver standardbilledet anvendt. (Standardbilledet er en hvid baggrund)
- Denne indstilling er kun tilgængelig, når [Brugerbillede] er valgt.

[Download brugervideo]

- For at kunne downloade en video skal der være en videofil i mappen "ISM" på din USB-hukommelse.
- Slet det eksisterende gemte indhold i den interne hukommelse, inden du downloader en ny videofil.
- Understøttede videofilformater: “MP4”, “AVI”, “FLV”, “MKV”, “MPEG”, “TS”
- Du kan kun downloade 1 video.
- Hvis en video er slettet eller ikke eksisterer, bliver standardvideoen anvendt. (Standardvideoen er et hvidt baggrundsbillede)
- Denne indstilling er kun tilgængelig, når [Brugerbillede] er valgt.

*** Nulstilling og sletning af brugerbillede/brugervideo**

- Nulstil med brug af **SETTINGS / ⚙** > [Administrator] > [Nulstil til fabriksindstillinger]
- Åbn afspiller-appen > Klik på knappen SLET øverst til højre på skærmen > Slet downloadet billede/video

[Registrering af skærmfejl]

- Funktionen til registrering af skærmfejl afgør, om der er noget unormalt for enden af skærmen; R, G og B OSD'er bliver oprettet i skærmens øverste venstre hjørne med et interval på ca. et sekund, og derefter kontrollerer en pixelsensor området.
- Når den slås [Til], aktiveres funktionen til registrering af skærmfejl.
- Når den slås [Fra], deaktiveres funktionen til registrering af skærmfejl.

[Avanceret indstilling]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Generelt] ➔ [Avanceret indstilling]

[Blinklys]

- Aktiverer BLE Beacon, en af Bluetooth 4.0's funktioner.
- Advarselsblink-tilstand (skift mellem til/fra): Aktiverer advarselsblinkfunktionen.
- Funktionerne LG Beacon/iBeacon/Eddystone Type Beacon understøttes.
- iBeacon
  - Blinklys UUID (hex): Indstiller UUID.
    1. Field1: 4 byte hexaværdi (8 tal)
    2. Field2: 2 byte hexaværdi (4 tal)
    3. Field3: 2 byte hexaværdi (4 tal)
    4. Field4: 2 byte hexaværdi (4 tal)
    5. Field5: 6 byte hexaværdi (12 tal)
  - Stor (0–65535): Indstiller værdien Stor.
  - Lille (0–65535): Indstiller værdien Lille.
- Eddystone
  - Ramme: Indstiller UUID eller URL.
- 1. Indstiller UUID-metoden
  - Blinklys UUID (hex): Indstiller UUID.
    1 - Field1: 10 byte hexaværdi (20 tal)
    2 - Field2: 6 byte hexaværdi (12 tal)
- 2. Indstiller URL-metoden
  - URL-præfiks: Indstiller præfikset for URL.
  - URL-suffiks: Indstiller suffikset for URL.
  - Play via URL (Afspil via URL: Indtast den del af URL-adressen, der ikke indeholder hverken præfikset eller suffikset.
  - URL-strengens længde er begrænset til 15 tegn.
- Knappen [Kontroller]: Knappen bruges til at udføre og anvende indstillingerne for Blinklys.

BEMÆRK

- Visse modeller understøtter ikke baggrundsscanningstjenester i iOS.
- Genstart anbefales, således at indstillingerne kan blive implementeret korrekt.
- UUID-værdien er hexadecimal, og det nøjagtige antal cifre skal indtastes.
- Afstanden til Blinklys kan variere afhængigt af enheden.
- Afstanden til Blinklys kan variere afhængigt af den anvendte applikation i enheden.
- Blinklysfunktionen bliver påvirket af radiobølger, fordi den anvender BLE-teknologien (Bluetooth Low Energy). Den fungerer muligvis ikke, hvis frekvensområdet er omkring 2,4 GHz.
- Når du indstiller iBeacon, vil LG Beacon blive indstillet til den samme som værdien i feltet iBeacon. Indstillingspunktet LG Beacon bliver imidlertid ikke angivet separat.

[Betjeningsflade]

Enheder tilsluttet til displayet kan betjenes via brugerfladen.

- [PC/OPS-styring af tænd/sluk]: Giver dig mulighed for at styre strømmen til PC eller OPS, når du tænder og slukker for skærmen.
  - [Deaktivér]: Deaktiver [PC/OPS-styring af tænd/sluk].
  - [Synkronisering (Til)]: Indstil PC/OPS-strømmen til at blive tændt, når der tændes for displayet.
  - [Synkronisering (Til/Fra)]: Indstil PC/OPS-strømmen til at blive tændt, når der tændes for displayet, og indstil PC/OPS-strømmen til at blive slukket, når der slukkes for displayet.
- [Valg af betjeningsflade]: Vælg den serielle kommunikationssti mellem displayet og de tilsluttede enheder.
  - [Display]: Seriel kommunikation er tilgængelig via en display-RS-232C-IN-terminal.
  - [OPS]: Seriel kommunikation er tilgængelig med OPS'en installeret i displayet.
  - [HDBaseT]: Seriel kommunikation med displayet er tilgængelig via HDBaseT-udstyr.

BEMÆRK

- Afhængigt af modellen kan det vises som [PC/OPS-betjening].
- Afhængigt af den understøttede brugerflade kan undermenuen i [Valg af betjeningsflade] være anderledes.
- PC-produkterne, der understøtter strømstyring, er MP500/MP700, og du skal om nødvendigt købe dem separat.
- Hvis du ændrer [Valg af betjeningsflade], kan funktionen [RS-232C-synkronisering] i [Synkroniseringstilstand] blive forhindret.

[Baggrundsbillede]

Med denne funktion kan du indstille dit standardbaggrundsbillede.

- [Billede af startlogo]: Skift det logobillede, der vises ved opstart af enheden. Hvis du sætter denne indstilling til Fra, vises der ikke noget logo ved opstart af enheden. Download eller initialiser en billedfil på hukommelsesenheden.
- [Billede for intet signal]: Skift det billede, der vises, når der ikke er noget signal. Hvis du sætter denne indstilling til Fra, vises der ikke noget billede, når der ikke er noget signal. Download eller initialiser en billedfil på hukommelsesenheden.

BEMÆRK

- For at kunne downloade et billede skal der være en mappe kaldet "LG_MONITOR" eller "lg_monitor" i den eksterne hukommelse (USB).
- Understøttede billedfilformater: "BMP", "JPG"
- Den maksimale opløsning til download er afhængigt af modellen følgende.
- Signage LED-modeller understøtter ikke startlogo-funktionen.
- Den maksimale opløsning for et billede, der kan downloades uden signal, er den samme som opløsningen på modellens panel.

	Billede af startlogo	Intet signalbillede
Full HD	1920 x 1080	1920 x 1080
Ultra HD	1920 x 1080	3840 x 2160
86 "Ultra Stretch	1920 x 300	3840 x 600
88 "Ultra Stretch	1920 x 540	3840 x 1080

[Administrer Indgange]

Du kan indstille pc- eller DTV-mærkaten for hvert eksternt input.

[SIMPLINK-opsætning]

- Når [SIMPLINK-opsætning] er indstillet til [Til], kan du anvende det SIMPLINK, der leveres af LG Signage.
- [Enheds-id]: Indstil id'et for den enhed, der er tilsluttet via CEC-kabling. Du kan vælge en værdi mellem [ALLE] og E.
- [StandBy]: Indstiller scenarierne for afsendelse og modtagelse af kommandoen StandBy. Detaljerede scenarier er som følger.

	Transmission	Modtagelse
Alle	O	O
Send kun	O	X
Modtag kun	X	O

[Vis strømsynkronisering (til/fra)]

(Afhængigt af modellen)

(Denne funktion understøttes kun af Signage-boksen)

- Dette er en funktion til styring af strømforsyningen til skærmen, der er tilsluttet HDMI OUT, så den kan synkroniseres med Signage-boksens strømforsyning.
- Når strømforsyningen til Signage-boksen ændres fra "fra" til "til", tænder den for skærmen og forsøger at skifte input til skærmen på Signage-boksen.
- Når strømforsyningen til Signage-boksen ændres fra "til" til "fra", slukker den for skærmen.
- [Til/Fra]: Aktiver/deaktiver denne funktion

BEMÆRK

- Det er nødvendigt at aktivere CEC-funktionen på skærmen

[Crestron]

(Afhængigt af modellen)

Crestron Connected V1

- Denne funktion gør det muligt at synkronisere med et program fra Crestron.
- Server: Denne menu indstiller serverens IP-adresse for netværksforbindelsen med serveren (udstyr fra Crestron).
- Port (1024-65535): Denne menu indstiller porten for netværksforbindelsen med serveren. Standardportnummeret er 41794.
- IP ID (3-254): Denne menu angiver et unikt id for synkronisering med programmet.

Crestron Connected V2

- Forbindelsesstatus for servertypen skal angives med billeder og sætninger. (Afbrudt, tilslutter, tilsluttet)
- Type: Du kan vælge den servertype, du vil oprette forbindelse til (Fra, Control System, Virtual Control, Fusion)
- TILSLUT: Hvis du trykker på knappen én gang, forsøger et sæt at oprette forbindelse til serveren, og knapsætningen ændres til AFBRYD. I dette tilfælde er de øvre elementer uforanderlige. For at afbryde forbindelsen og ændre de øvre elementer er det nødvendigt at trykke på knappen igen.
- Oplysninger for at tilslutte til serveren
  - Type: Control System
    - Server: Indtast serverens IP-oplysninger
    - Port: Indtast serverens portoplysninger
    - IP-id: Et unikt id, der adskiller Crestron-udstyr fra serveren
  - Type: Virtual Control
    - Rum-id: Et unikt id, der adskiller rum fra serveren. Hvis IP-id'et er det samme, men rum-id'et er anderledes, genkender serveren det som noget andet Crestron-udstyr.
    - Server, port, IP-id er det samme som for Control System.

- Type: Fusion
  - Metode: Tilslutningsretning kan vælges. (Enhed til Fusion, Fusion til enhed)
    - Enhed til Fusion: Sådan tilsluttes fra sæt til server
      - URL: Webadresse for server
      - Port: Serverport
    - Fusion til enhed: Sådan tilsluttes fra server til sæt
- Automatisk opdagelse: Evnen til at lokalisere andet Crestron-udstyr i netværket
- SSL: Der kan oprettes kommunikationssikkerhed med server. Følgende elementer er kun meningsfulde ved SSL til
  - Bruger, Adgangskode: Når godkendelsesfunktionen er slået til på serveren, skal bruger og adgangskode indtastes for at oprette forbindelse til serveren.
  - Verificer certifikat: En funktion, der kontrollerer, om et certifikat, der er installeret på en server, er gyldigt. Hvis det ikke er gyldigt, opretter det ikke forbindelse til serveren
  - Download af certifikat: Certifikatet skal gemmes i sættet for at udføre funktionen til verificering af certifikat. Kun certifikater med udvidelsen .pem og .crt i USB-rodmappen genkendes og kan tilføjes eller slettes via menuen. Alle certifikater, der er lagret på tidspunktet for Nulstil til fabriksindstillinger vil blive slettet.

XiO Cloud

- Status for forbindelse med XiO Cloud vises. (Afbrudt, tilslutter, tilsluttet)
- TILSLUT: Hvis du trykker på knappen én gang, forsøger et sæt at oprette forbindelse til serveren, og knapsætningen ændres til AFBRYD. For at afbryde forbindelsen skal der trykkes på knappen igen.

[LED-betjening]

Giver en LED-skærmfabrikant mulighed for at fjernbetjene nogle af den linkede skærms funktioner.

[USB2 → HDBaseT]

Denne funktion overfører modtagne data fra displayets USB2-terminal til HDBaseT.

- [Til]: Overfører data fra den tilsluttede enhed til USB2 → HDBaseT-udstyret.
- [Fra]: Modtag dataene fra HDBaseT-udstyret til Signage-enheden.

BEMÆRK

- HDBaseT-funktionen bliver midlertidigt deaktiveret, når indstillingen bliver ændret.

[Stille tilstand]

Denne tilstand bruges til at reducere støj fra blæseren.

Justeret til den indstillede blæserstyring og lysstyrke.

[LG promota]

Denne funktion muliggør tilslutning af promota-app på mobilenhed.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger den, hvis du besøger promota-webstedet (*https://www.promota.net/*)

Funktionen Kør automatisk promota-appen kører automatisk promota efter start.

[Markørindstillinger]

Hastigheden og størrelsen på markøren, der vises på skærmen, kan indstilles efter din egen smag.

- Hastighed: Du kan indstille markørens bevægelseshastighed.
- Markørstørrelse: Du kan indstille markørens størrelse.

Visning

[Billedtilstand]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Display] ➔ [Billedtilstand]

[TILSTAND]

Med denne funktion kan du vælge den optimale billedtilstand til dit udstyr.

- [Indkøbscenter/QSR], [Transport], [Uddannelse], [Reg./Virks.]: Optimal visning af billedet til dit installationsmiljø.
- [Generelt]: Viser billedet med normal kontrast, lysstyrke og skarphed.
- [Automatisk strømbesparelse]: Tilpasser skærmens lysstyrke for at nedsætte strømforbruget.
- [Ekspert], [Kalibrering]: Giver en ekspert eller alle andre, der elsker billedkvalitet, mulighed for manuelt at finindstille den bedste billedkvalitet.
- [Hospital]: En billedindstillingstilstand, der er optimeret til medicinske billeder.

BEMÆRK

- Typen af [Billedtilstand], du kan vælge, kan variere afhængigt af modellen eller inputsignalet.
- [Ekspert] er en indstilling, der giver en ekspert mulighed for at finindstille billedkvaliteten ved hjælp af et bestemt billede. Af samme årsag er funktionen muligvis ikke effektiv i forhold til et normalt billede.

[HDR]

Med denne funktion kan du vælge den optimale billedtilstand til dit udstyr.

- [Indkøbscenter/QSR]: Gør billedet skarpere ved at øge kontrasten, lysstyrken og skarpheden.
- [Generelt]: I et normalt visningsmiljø åbner den en skærm, der kan vise udtryksfuldheden og lysstyrken korrekt i HDR.
- [Reg./Virks.]: Skærmen fremstår mere lys og klar end den almindelige skærm.
- [Uddannelse]: Egnet billede til spil.

[Tilpas]

- [Baggrundslys]: Justerer lysstyrken på skærmen ved at justere baggrundslysets lysstyrke. Jo tættere på 100 værdien er, desto lysere er skærmen.
- [OLED-LYS]: Justerer lysstyrken på LED-panelet for at styre skærmens lysstyrke.
- [LED-lys]: Juster skærmens lysstyrke ved at indstille LED-lyset. Højere værdier øger lysstyrken.
- [Kontrast]: Tilpas forskellen mellem billedets lyse og mørke områder. Jo tættere på 100 værdien er, desto større er forskellen.
- [Lys]: Tilpas den overordnede lysstyrke for skærmen. Jo tættere på 100 værdien er, desto lysere er skærmen.
- [Skarphed]: Tilpas skarpheden af et motivs kanter. Jo tættere værdien er på 50, desto klarere og skarpere bliver kanten.
- [Farve]: Gør farvetonerne på skærmen blødere eller dybere. Jo tættere værdien ligger på 100, desto dybere bliver farverne.
- [Farvetone]: Tilpas balancen mellem det røde og grønne niveau, der vises på skærmen. Jo tættere på Rød 50, jo rødere bliver farven. Jo tættere på Grøn 50, jo grønnere bliver farven.
- [Farvetemperatur]: Jo højere farvetemperatur, jo køligere føles farverne på skærmen. Jo lavere farvetemperatur, jo varmere føles farverne på skærmen.
- [Avancerede betjeninger] / [Ekspertbetjeninger]: Tilpas de avancerede indstillinger.
  - [Dynamisk kontrast]: Optimer forskellen mellem de lyse og mørke dele af skærmen i overensstemmelse med billedets lysstyrke.
  - [Super opløsning]: Gør de områder af skærmen, som er uskarpe eller som næsten ikke er genkendelige, skarpe.
  - [Farveområde]: Vælg den tilgængelige farveskala.
  - [Dynamisk farve]: Tilpas billedets farvetone og mætning til en mere levende og livagtig visning.
  - [Farvefilter]: Tilpas farve og farvetone meget nøjagtigt ved at filtrere et bestemt farveområde af RGB-rummet.
  - [Foretrukken farve]: Tilpas farvetonen for hud, græs og himmel til dine personlige præferencer.
  - [Gamma]: Tilpasser gammaindstillingerne for at kompensere for inputsignalets lysstyrke.
  - [Hvidbalance]: Tilpasser den overordnede gengivelseskvalitet for skærmens farver på den måde, du foretrækker. I Eksperttilstand kan du finjustere billedet ved brug af indstillingerne Metode/Mønster.
  - [Farvestyringssystem]: Eksperter benytter farvestyringssystemet til at justere farverne ved brug af testmønsteret. Med farvestyringssystemet kan du foretage justeringer ved at vælge blandt 6 forskellige farverum (Rød/Gul/Blå/Cyan/Magenta/Grøn) uden at påvirke andre farver. På et normalt billede lægger du måske ikke mærke til farveændringer, du har lavet.
  - [Dynamisk tone mapping]: Egnede kontrastindstillinger baseret på HDR-billedets lysstyrke.

- [Billedvalg]: Tilpas billedindstillingerne.
  - [CamSync(V-Sync)]: For at reducere vandrette linje-artefakter, der kan opstå under optagelse med kamera. Du kan finjustere LED'ens billed-output. Funktionerne Genlock, Phase Shift og Rammestyring kan ikke anvendes, når du anvender denne funktion. (Understøttes af nogle LED-modeller)
  - [Støjreduktion]: Fjern prikker, der dukker op tilfældige steder, så billedet bliver klarere.
  - [MPEG Støjreducering]: Nedsæt støj, der genereres under processen med at lave et digitalt videosignal.
  - [Sort niveau]: Tilpasser skærmens lysstyrke og kontrast ved at justere skærmens sorte niveau. (Anbefalede indstillinger baseret på inputsignaler: Baggrundslys 0-255: Høj, RGB 16-235: Lav, YCbCr: Lav)
  - [Rigtig biograf]: Optimer videobilledet til et biograflignende udseende.
  - [Tilpasning af skærmens lysstyrke, så dine øjne ikke blændes]: Nedsæt træthed i øjnene ved at justere lysstyrken og mindske uklarhed baseret på det viste billede.
  - [Baggrundslys]: Gør skærmens lyse områder lysere og de mørke områder mørkere, så du får maksimal kontrast. Hvis denne indstilling sættes til Fra, kan det øge skærmens strømforbrug.
  - [TruMotion]: Reducer billedrystelser og fastfrysning af billede, der kan opstå med billeder i bevægelse. (Hvis du aktiverer [Rotation af eksternt input], er denne funktion ikke tilgængelig).
- [Gælder for alle input]: Kopierer den aktuelle værdi i den detaljerede indstillingsmenu og anvender kun i den valgte billedtilstand.
- [Initialiserer]: Nulstil billedindstillingerne. Billedindstillingerne nulstilles i overensstemmelse med skærmens billedtilstand, hvorfor billedtilstand skal vælges, inden billedindstillingerne nulstilles.

[Billedformat]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Display] ➔ [Billedformat]

Denne funktion gør det muligt at ændre billedstørrelsen, så du kan se billedet i den optimale opløsning.

- [Fuld bredde]: Stræk billedet, så det fylder hele skærmen.
- [Original]: Vis billedet med den oprindelige opløsning.

[Rotation]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Display] ➔ [Rotation]

[Skærmrotation]

- Denne funktion drejer skærmen med uret.
- Funktionen kan sættes til Fra/90/180/270.
- Når funktionen sættes til Fra, deaktiveres den.
- Det anbefales, at man bruger indhold, der er skabt til at blive vist i stående tilstand.
- Når skærmrotation er aktiveret, er PIP-tilstanden for multiskærmen ikke tilgængelig.

[Rotation af eksternt input]

- Denne funktion drejer skærmen med uret.
- Funktionen kan sættes til Fra/90/180/270.
- Når funktionen sættes til Til (90 eller 270 grader), ændres billedets størrelse – ligesom for ARC til [Fuld bredde].
- Hvis [Rotation af eksternt input] aktiveres ved WiDi-drift, vises musemarkørens position muligvis ikke nøjagtigt.
- Bemærk, at forringelse af billedkvaliteten, som sker, når [Rotation af eksternt input] aktiveres under brug af eksternt input, intet har med selve produktet at gøre.
- Når rotation af eksternt input indstilles til Til, deaktiveres flerskærms-PIP-tilstand.
- Hvis Rotation af eksternt input aktiveres på modeller, som understøtter berøring, fungerer berøringsfunktionen muligvis ikke korrekt.
- Oplysninger om brug af Ultra Stretch-produkter i optimal billedkvalitet kan findes i brugsanvisningens guide til oprettelse og brug af indhold.
- For Ultra Stretch-produkter kan indholdets billedkvalitet være forringet afhængigt af betingelserne for indholdsoprettelse og produktindstillinger (opdelt skærmbillede/rotation).

[Spejltilstand]

- Indstil skærmen til at rotere 180 grader.

[Avanceret indstilling]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Display] ➔ [Avanceret indstilling]

[ULTRA HD Deep Colour]

Hvis du slutter en HDMI-, DP- eller OPS-enhed til en af de justerbare Deep Colour-porte, kan du vælge ULTRA HD Deep Colour Til (6G) eller Fra (3G) i menuen for ULTRA HD Deep Colour-indstillinger.


Hvis der opstår et kompatibilitetsproblem med et grafikkort, når indstillingen Deep Colour er indstillet til Til med 3840 x 2160 @ 60 Hz, skal du indstille indstillingen Deep Colour til Fra.

- HDMI-, DP- og OPS-specifikationerne kan variere alt efter inputporten. Kontroller specifikationerne for hver enhed før du opretter forbindelse.
- HDMI-inputport 1, 2 er mest velegnet til HD-videoer, som er 4K@60 Hz (4:4:4, 4:2:2). Video eller lyd understøttes dog muligvis ikke alt efter den eksterne enheds specifikationer. Hvis det er tilfældet, skal enheden tilsluttes i en anden HDMI-port.
- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller.


[OLED-panelindstilinger]

- [Fjern panelstøj]: Løs problemer, der kan opstå på skærmen, når den er tændt i længere tid.
- [Screen Protection Mode Setting]: Denne funktion analyserer egenskaberne ved billedet fra det eksterne input for at forhindre efterbilleder på skærmen.



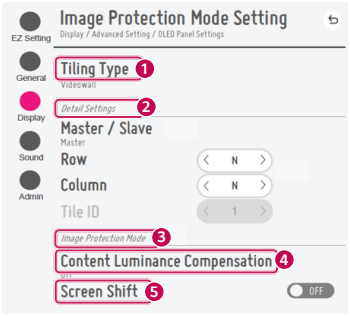

Når Master er valgt

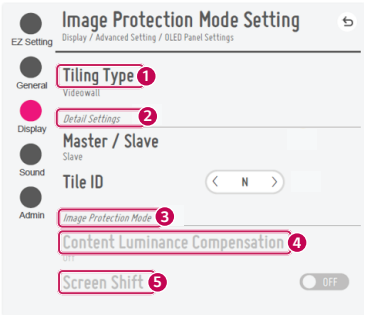

Når Slave er valgt

Nr.	Element	Beskrivelse
1	[Flisetype]	Vælg og indstil tilstanden i henhold til din Signage-skærms installationstype. • Separat: Vælg og brug denne tilstand, hvis du kun bruger én enhed. • Videovæg: Vælg og brug denne tilstand, når der bruges konfigurationer med to eller flere skærme. Denne tilstand kræver avancerede indstillinger.
2	[Detaljerede indstillinger]	Vælg Master eller Slave. • Når Master er valgt: Angiv antallet af rækker og kolonner for hele multiskærmen. • Når Slave er valgt: Angiv multiflisens id-nummer for den enkelte enhed.
3	[Screen Protection Mode]	Med denne funktion kan du angive indholdskorrektionsniveauet og angive, om du vil bruge skærmskiftfunktionen. • 4 [Kompensering for indholdets lysstyrke]: Vælg et højt eller lavt korrektionsniveau, der skal anvendes. • 5 [Skærmskift]: Angiv, om skærmskiftfunktionen skal anvendes.

[Energibesparelse]

- [Smart energibesparelse]: Tilpas automatisk skærmens lysstyrke i overensstemmelse med billedet for at spare energi.
  - [Til]: Aktiver funktionen Smart energibesparelse.
  - [Fra]: Deaktiver funktionen Smart energibesparelse.
- [Lysstyrkejustering]: Tilpas skærmens lysstyrke for at spare energi.
  - [Automatisk]: Justerer skærmens lysstyrke automatisk i henhold til lyset i omgivelserne.
  - [Fra]: Deaktiver energibesparelse.
  - Minimum/Mellem/Maksimum: Brug energibesparelse i overensstemmelse med de energibesparelsesniveauer, der er angivet for skærmen.
- [Justering af lysstyrkeskala]: Indstiller minimum-/maksimumværdierne for lysstyrkeskala for baggrundslys, der justeres via lysmålersensorerne.
  - [Min. baggrundslys]: Angiver baggrundslysets minimumsværdi.
  - [Maks. baggrundslys]: Angiver baggrundslysets maksimumsværdi.
- [Tidsplan for lysstyrke]: Tilpas baggrundslyset på bestemte tidspunkter.
  - Du kan indstille funktionen til [Til/Fra].
  - Tilføj tidsplan ved at indstille værdien for det planlagte tidspunkt og baggrundslys/OLED-lys/LED-lys.
  - Hvis den aktuelle tid ikke er indstillet, deaktiveres [Tidsplan for lysstyrke].
  - Det er muligt at tilføje op til seks tidsplaner, og de sorteres i stigende orden efter tid.
  - Du kan redigere en tidsplan ved at vælge den på listen og trykke på knappen [OK)].

BEMÆRK

- Klik på [Administrator] > [Nulstil til fabriksindstillinger] for at vende tilbage til standardindstillinger.

[Smart lysstyrke-kompensation]

Lysstyrkeværdien er indstillet til 3.000 nits, hvilket muliggør et langvarigt, kontinuerligt brug uden fald i lysstyrke. (Kun modellerne 49/55XE4F)

[HDMI IT-indhold]

Indstiller funktionen HDMI IT-indhold.

- [Fra]: Deaktiver funktionen HDMI IT-indhold.
- [Til]: Aktiver funktionen HDMI IT-indhold.

  Denne funktion ændrer automatisk skærmens billedtilstand baseret på oplysninger om HDMI-indhold, når der indgår et HDMI-signal.

  Selvom skærmens billedtilstand er blevet ændret af funktionen HDMI IT-indhold, kan du manuelt ændre billedtilstanden igen.

  Dette har højere prioritet end den billedtilstand, som brugeren har indstillet, hvorfor den eksisterende billedtilstand kan blive ændret, når HDMI-signalet ændres.

[Farvekalibrering]

Indstiller skærmfarven til at matche den faktiske farvetemperatur.

- [Fra]: Deaktiverer funktionen Farvekalibrering. Skærmfarven indstilles til standardværdien.
- [Til]: Aktiverer funktionen Farvekalibrering. Skærmfarven indstilles til at matche den faktiske farvetemperatur.

BEMÆRK

- Skærmfarven kan ændre sig, hvis du aktiverer eller deaktiverer denne funktion.
- Hvis Billedtilstand er 'Kalibrering', vil denne funktion ikke være tilgængelig.

[Lokal nedton. LED]

Gør skærmens lyse områder lysere og de mørke områder mørkere, så du får maksimal kontrast.

BEMÆRK

- Klik på [Administrator] > [Nulstil til fabriksindstillinger] for at vende tilbage til standardindstillinger.

[Kort reaktionstid]

Reducerer billedforsinkelsen i LED Signage-enheden.

[Standardkalibrering]

Henter LED Signage-enhedens standard pixelkalibreringsdata og afspejler dette på skærmen. Kalibrering skal udføres en enkelt gang under den indledende installation og også ved omplacering eller udskiftning af LDM.

[Genlock]

Når Genlock-signalet er sluttet til REF IN-porten, og Genlock-funktionen er slået til, kan skærmen bruge funktionen til synkronisering af videosignal.

- [Fra]: Genlock er deaktiveret
- [Til]: Genlock er aktiveret

BEMÆRK

- Genlock indstilling af videokildeudstyr er vigtigere end Genlock af LED Systemcontroller.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen.

[Phase Shift]


Phase Shift kan foretage justering af LED-skærm output-timing.

LED-skærmen kan justere timingen manuelt for at fjerne visuelle artefakter med Phase Shift, hvis kameraets omkodningsresultat laver dobbeltbillede (dobbeltramme).

- Rækkevidde: 0 til 360.
  - 0: Brug ikke Phase Shift
  - Når [Rammestyring] anvendes:
    * 1 : 1/360 billedforsinkelse tilføjet
    * 180 : 1/2 billedforsinkelse tilføjet
  - Når [Rammestyring] ikke anvendes:
    * 1 : 1+1/360 billedforsinkelse tilføjet
    * 180 : 1,5 billedforsinkelse tilføjet

BEMÆRK

- Kamera sync shift er bedre til at kontrollere visuelle atrefakter end LED-skærm. (eks.: ARRI-kameraets Sync Shift)



Kameraoptagelsesbillede har dobbeltrammebillede

Kameraoptagelsesbillede har enkeltrammebillede : Phase Shift kan finstyre

- Genlock, Phase Shift og Rammestyring kan anvendes individuelt.
- CamSync (V-Sync)-funktionen kan ikke anvendes, når der anvendes funktioner på Genlock, Phase Shift eller Rammestyring. (Understøttes af nogle LED-modeller)
- Rammestyring: Når tilstanden kort reaktionstid er aktiveret, kan den bruges til tilsvarende LED-skærm ved at tilføje 1 billedforsinkelse. [Fra]: Tilføj ikke 1 billedforsinkelse. [Til]: Tilføj 1 billedforsinkelse.

BEMÆRK

- Denne funktion understøttes kun af LED-assistent S/W.
- Denne funktion vil blive aktiveret, når tilstanden kort reaktionstid er aktiveret.
- Tilstanden kort reaktionstid er aktiveret, når ekstern inputlabel er indstillet til [PC] eller [Billedtilstand] er indstillet til [Uddannelse].
- Funktionen [Rammestyring] understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen.

Videoafspilningens opløsning

SETTINGS / ⚙ → [Display] → [Videooutputtets opløsning]

Du kan indstille opløsningen på webOS BOX.

Sådan indstilles skærmbeskyttelsestilstand

- [Indstilling for skærmbeskyttelsestilstand]: Forhindrer efterbilleder på skærmen ved at analysere egenskaberne for billeder fra eksternt input.
- ⚙ **(INDSTILLINGER)** → [Display] → [Avancerede indstillinger] → [OLED-panelindstilinger] → [Indstilling for skærmbeskyttelsestilstand]

Trin 1: Angiv [Indstilling for skærmbeskyttelsestilstand]


Ved brug af en enkelt monitor

1 Videovægtilstand: Vælg [Selvstændig].
2 Korrektion af indholdets lysstyrke: Vælg en af [Fra]/[Lav]/[Høj].
3 Skærmskift: Vælg aktiver eller deaktiver.

BEMÆRK

- Funktionen [Skærmbeskyttelsestilstand] er understøttet for billeder fra eksternt input.
  - Funktionen [Skærmbeskyttelsestilstand] er ikke aktiveret for visning af billeder på USB-enheder.
  - Funktionen [Skærmbeskyttelsestilstand] er ikke aktiveret ved input af sammenflettede signaler.
  - Menuen [Indstilling for skærmbeskyttelsestilstand] er ikke understøttet, når [Rotation af eksternt input] er indstillet.
  - Det anbefales, at man bruger indhold, der er skabt til at blive vist i stående tilstand.
- Det anbefales at bruge indhold med 10 minutters afspilningstid. (Funktionen [Skærmbeskyttelsestilstand] fungerer muligvis ikke jævnt for indhold med en længere varighed end 10 minutter.)
- Hvis funktionen [Skærmbeskyttelsestilstand] skal fungere normalt, skal Dithering-funktion være slået FRA på den eksterne inputafspiller eller det grafikkort, du bruger.
- For at aktivere funktionen [Skærmbeskyttelsestilstand] skal den have tid til at registrere indholdets mønster. (Tiden kan variere afhængigt af indholdets varighed.)

Når der bruges videovægtilstand

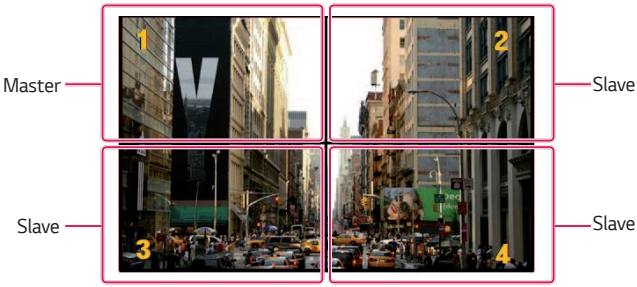

1 Videovægtilstand: Vælg [Videovæg].

2 Master/slave: Vælg [Master] for monitoren øverst til venstre og [Slave] for resten.

3 [Række], [Kolonne]
- Master-monitor: Indstil [Række] og [Kolonne] med brug af de samme indstillinger som i [Flisetilstand].
- Slave-monitor: Deaktiver slave-monitoren.

4 Multi-tile-id
- Master-monitor: Deaktiver master-monitoren (indstil som Tile-id 1 automatisk).
- Slave-monitor: Indstil Tile-id 2 og så videre i samme rækkefølge, som de blev installeret.

5 Korrektion af indholdets lysstyrke: Vælg en af [Fra]/[Lav]/[Høj].

6 Skærmskift: Vælg aktiver eller deaktiver.

• Når indstillingerne er udført, kører funktionen, når DC skiftes fra Fra til Til.

BEMÆRK

- Hvis [Skærmbeskyttelsestilstand] skal fungere i videovæggen, skal monitorerne være forbundet til det samme netværk på LAN'et. Nogle handlinger kan imidlertid være tilgængelige, når [LAN serieforbundet] er tilsluttet og brugt. Brug i dette tilfælde en router eller en netværks-switch.
- Sådan tjekkes forbindelsen: Kontroller IP-adressen i ⚙ **(INDSTILLINGER)** → [Generelt] → [Netværk] → [Kablet forbindelse (Ethernet)]. Der kan findes flere oplysninger under Trin 2: Konfigurer [Netværk].

Trin 2: Konfigurer [Netværk] (når der bruges videovægtilstand)

1 Tjek det krævede udstyr.

- Router eller netværk-switch router
- DHCP-server
  - Bruges til at tildele IP-adresser i netværket. Inkluderet i routeren.
  - Yderligere påkrævet til konfiguration af netværket med en netværk-switch.
- Netværkskabel (Ethernet-kabel)
  - Bruges til at forbinde Ethernet-porten på routeren (eller netværk-switchen) med Ethernet-porten på Signage-skærmen.

2 Kontroller Signage-skærmens netværksforbindelse.


- ⚙ **(INDSTILLINGER)** → [Generelt] → [Netværk] → [Kablet forbindelse (Ethernet)]
  - Når routeren har internetadgang: Kontroller, at forbindelsens status viser "Internetadgang".
  - Når routeren ikke har internetadgang: Kontroller, at forbindelsens status viser "intet internet via Ethernet".

3 Tjek signage-skærmens IP-adresse.


- Kontroller IP-adressen i ⚙ **(INDSTILLINGER)** → [Generelt] → [Netværk] → [Kablet forbindelse (Ethernet)].

Eksempler på netværksforbindelse

1 Når alle Signage-enheder kan tilsluttes med en enkelt switch: Kan tilsluttes uden at forringe netværksydelsen.

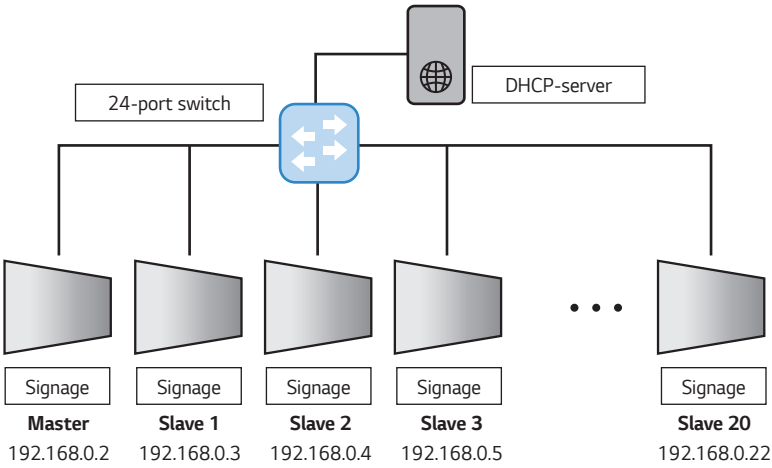

2 Når der bruges flere switche: Konfigurer netværket i 2-tier-tilstanden.

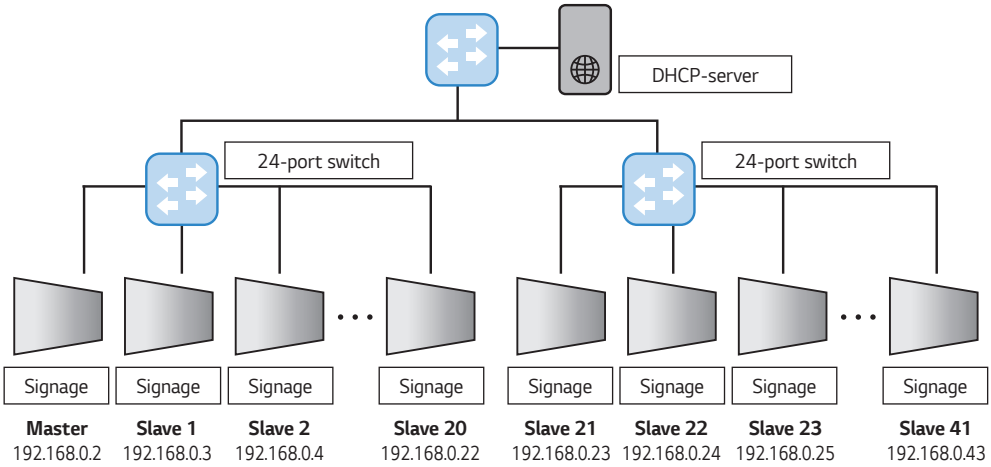

- Slut en Signage-enhed til hver Tier-2-switch, og slut Tier-2 switchene til Tier-1-switchen.
- For DHCP-serveren er det bedst at slutte den direkte til Tier-1-switchen.

BEMÆRK

- Menuelementerne [Flisetype] og [Detaljeindstillinger] er ikke tilgængelige for modeller, der ikke understøtter flisetilstanden.
- [Skærmbeskyttelsestilstand] fungerer ikke med funktionerne [TruMotion]/[Støjreduktion]/[MPEG Støjreduktion].
  - For at aktivere funktionerne [TruMotion]/[Støjreduktion]/[MPEG Støjreduktion] i DTV-inputtilstanden skal menuen [Skærmbeskyttelsestilstand] være indstillet til (Fra).
- For at aktivere funktionen [Skærmbeskyttelsestilstand] i videovæggen skal skærmene være koblet på samme netværk via et LAN.

  Nogle handlinger er imidlertid muligvis ikke tilgængelige, når skærmene er koblet til [LAN serieforbundet]. I dette tilfælde anbefaler vi at bruge en router eller en netværks-switch.
- Hvis [Indstilling for skærmbeskyttelsestilstand] er færdigindstillet og i brug, og indstillingerne bliver ændret, eller funktionen [Skærmbeskyttelsestilstand] bliver afbrudt, genstarter funktionen næste gang, produktet bliver tændt.
- Funktionen [Skærmskift] er kun understøttet for individuel konfiguration eller for brug i en enkelt DP-serieforbindelse.

  Det betyder, at hvis [Flisetilstand] er aktiveret, fungerer funktionen [Skærmskift] kun korrekt, når værdierne for [Række] og [Kolonne] i [Indstilling for flisetilstand] er de samme som værdierne for [Række] og [Kolonne] i [Detaljeindstillinger].
- Når [Kompensering for indholdets lysstyrke] er indstillet til [Høj], kan der være større forskel i lysstyrken, end når den er indstillet til [Lav].
- Klik på [Administrator] → [Nulstil til fabriksindstillinger] for at vende tilbage til standardindstillinger.
- Ved brug af funktionen Skærmskift kan placeringen af det berørte område og det betjente område være en smule forskelligt.

Lyd

[Lydindstilling]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Lyd] ➔ [Lydindstilling]

[Lydindstilling]

Den bedste lydkvalitet vælges automatisk afhængigt af den videotype, der i øjeblikket vises.

- [Standard]: Denne lydtilstand fungerer godt til indhold af alle typer.
- [Biograf]: Optimer lyden, når du vil se film.
- [Clear Voice III (Klar stemme III)]: Gør stemmekvaliteten bedre, så stemmer høres mere tydeligt.
- [Sport]: Optimer lyden, når du vil se sport.
- [Musik]: Optimer lyden, når du vil lytte til musik.
- [Spil]: Optimerer lyden til afspilning af videospil.

[Balance]

- [Diskant]: Tilpas udgangslydstyrken for venstre og højre højttaler.

[Equalizer]

- [Equalizer]: Tilpas lyden manuelt med equalizeren.

[Initialiserer]

- [Initialiserer]: Nulstiller lydindstillingerne.

[Lydudgang]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Lyd] ➔ [Lydudgang]

- [Intern højttaler] / [Ekstern højttaler]: Du kan sende lyd ud gennem enten din Signage-skærms interne højttaler eller via en ekstern højttaler, der er forbundet til den.
  - [Brug lyd fra højttaler]: Giver dig mulighed for at slå højttaleren til og fra. Hvis du bruger en ekstern lydenhed, kan du kun afspille lyd via den eksterne lydenhed ved at slå denne funktion fra.
- [SIMPLINK ekstern højttaler]: Denne funktion forbinder hjemmebiografenheden med SIMPLINK. Når inputtet er indstillet til hjemmebiografenhed, afspiller den tale gennem den tilsluttede enhed. Indstillingen aktiveres, når SIMPLINK er blevet sat til Til.
- [LG Sound Sync/Bluetooth]: Gør det muligt for dig at tilslutte Bluetooth-lydenheder eller Bluetooth-headsets trådløst til skærmen, så du nemt får mere fyldig lyd.
- [Optisk]: Anvendes kun på modeller med digitale optiske lydudgangsporte. Du kan afspille lyd gennem eksterne højttalerenheder, der er tilsluttet den digitale lydudgangsport.

BEMÆRK

- Nogle nyligt tilsluttede enheder kan automatisk forsøge at genoprette forbindelsen til signage-skærmen, når den er tændt.
- Det anbefales, at du indstiller LG-lydenheder, der understøtter LG Sound Sync, til LG TV-tilstand eller LG Sound Sync-tilstand, før tilslutning.
- Tryk på Valg af enhed for at få vist de enheder, der er eller kan tilsluttes, og tilslutte andre enheder.
- Du kan bruge signage-skærmens fjernbetjening til at justere lydstyrken på den tilsluttede enhed.
- Hvis lydenheden ikke kan oprette forbindelse, skal du kontrollere, at den er tændt og klar til tilslutning.
- Afhængig af typen af Bluetooth-enhed kan enheden muligvis ikke tilsluttes korrekt eller der kan være unormal opførsel, f.eks. usynkroniseret video og lyd.
- Lyden kan hakke eller lydkvaliteten kan blive nedsat, hvis:
  - Bluetooth-enheden er for langt væk fra Signage-skærmen.
  - Det er en genstand i vejen mellem Bluetooth-enheden og Signage-skærmen.
  - Bluetooth-enheden anvendes sammen med radioudstyr, f.eks. en mikrobølgeovn eller trådløst LAN.

[Lyd ud]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Lyd] ➔ [Lydudgang]

- [Fra]: Brug af [Lyd ud] deaktiveres. (Der kommer ingen lyd ud).
- [Variabel]: Du kan angive et udgangsområde for den eksterne lydenhed, som er tilsluttet skærmen, og tilpasse lydstyrken inden for det pågældende område. Du kan ændre lydstyrken for den eksterne lydenhed inden for området mellem 0 og 100 (det samme som Signage-højttalerens lydstyrke). Der kan dog være forskel på den lydstyrke, du faktisk kan høre.
- [Fast]: Angiver et fast udgangsniveau for lyd for den eksterne lydenhed.
  - Hvis der ikke er et eksternt input, kommer der ingen ekstern lyd ud.
  - Det variable udgangsniveau for lyd 100 er det samme som det faste udgangsniveau for lyd.

[AV Synk-justering]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Lyd] ➔ [Justering af AV-Synk.]

Denne funktion tilpasser timingen for lyd, så video og lyd synkroniseres.

- [Ekstern højttaler] (0~15): Tilpas synkroniseringen af video og lyd, der kommer fra eksterne højttalere, f.eks. højttalere, der er tilsluttet den digitale udgangsport for lyd, LG-lydudstyr eller hovedtelefoner. Jo højere tallet er, des langsommere bliver taleafspilningen i forhold til standardværdien.
- [Intern højttaler] (0~15): Justerer synkroniseringen af lyd fra interne højttalere. Jo højere tallet er, des langsommere bliver taleafspilningen i forhold til standardværdien.
- [Bypass]: Udsender transmissionssignalerne eller lyden fra eksterne enheder uden nogen form for forsinkelse af lyden. Lyd udsendes muligvis tidligere end videoen pga. behandlingstiden for den video, der sendes til skærmen.

[Digitalt lydinput]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Lyd] ➔ [Digitalt lydinput]

Med denne funktion kan du vælge en inputkilde til lydoutput.

- [Digital]: Hør den lyd, der er indeholdt i det digitale signal, der kommer ind fra den tilsluttede digitale inputkilde (HDMI, DISPLAYPORT eller OPS).
- [Analog]: Hør lyden fra den digitale inputkilde (HDMI, DISPLAYPORT, OPS), der er tilsluttet skærmen via porten Lyd ind.

Administrator

[Låst tilstand]

SETTINGS / ⚙ ➔ [Administrator] ➔ [Låst tilstand]

[Start-dashboard låst]

Når du aktiverer Start-dashboard låst, kan du begrænse ændringen i start-dashboardets indstillinger.

[USB låst]

Med denne funktion kan du konfigurere funktionen USB-lås, så indstillinger eller indhold ikke kan ændres.

[OSD låst]

Med denne funktion kan du konfigurere funktionen OSD-lås, så indstillinger eller indhold ikke kan ændres.

- Tryk og hold på knappen Indstillinger i mindst 10 sekunder, og angiv adgangskoden for at åbne indstillingsmenuen i OSD låst.

[IR-betjening låst]

- Hvis funktionen sættes til [Fra (normal], kan du bruge fjernbetjeningen.
- Hvis funktionen sættes til [Til (kun tænd-/slukknap], kan du kun bruge tænd/sluk-knappen.
- Hvis funktionen sættes til [Til (blokér alle], kan du ikke bruge fjernbetjeningen. (Funktionen Tænd er dog stadig tilgængelig).
- Tryk og hold på knappen Indstillinger inde i mindst 10 sekunder og angiv adgangskoden for at åbne indstillingsmenuen i IR-betjening låst.

[Lokal tastelås]

Med denne funktion kan du konfigurere funktionen for låsning af lokale taster, så indstillinger eller indhold ikke kan ændres.

- Hvis funktionen sættes til [Fra (normal], kan du bruge de lokale taster på skærmen.
- Hvis funktionen sættes til [Til (kun tænd-/slukknap], kan du kun bruge tænd/sluk-knappen. (Hvis du bruger et joystick, skal du trykke på en lokal tast og holde den inde for at aktivere/deaktivere skærmen).
- Hvis funktionen sættes til [Til (blokér alle], kan du ikke bruge de lokale taster. (Funktionen Tænd er dog stadig tilgængelig).

[Wi-Fi låst]

Med denne funktion kan du aktivere/deaktivere Wi-Fi-funktionen.

[Kablet forbindelseslås]

Denne funktion giver dig mulighed for at slå den kablede netværksforbindelse til eller fra.

[Skærmdeling låst]

Med denne funktion kan du aktivere/deaktivere skærmdelingsfunktionen.

Hvis værdien for Skærmdeling låst er ændret, aktiveres funktionen ikke uden genstart.

[Skift adgangskode]

Du kan ændre admin-adgangskoden. (Standardadgangskode: 000000)

1 Angiv din aktuelle adgangskode.
2 Indtast en ny 6-cifret adgangskode.
3 Indtast den samme adgangskode igen i feltet Bekræft adgangskode for at bekræfte.

[Virksomhedsindstillinger]

- Indtast din virksomhedskontokode for at anvende de tilhørende virksomhedsindstillinger.
- Når koden er indtastet, nulstilles skærmenhederne, hvorved de tilhørende virksomhedsindstillinger anvendes.
- Funktionen aktiveres ikke, hvis der allerede er indtastet en kode.

[HDCP dynamisk udgangskontrol]

- Kun HDCP-beskyttet indhold bliver leveret krypteret, når du vælger indstillingen 'Til.'
- Alt indhold bliver leveret krypteret, når du vælger indstillingen 'Fra.'

[Nulstil til fabriksindstillinger]

Initialiserer alle indstillinger i [Indstilling] og filer fra den interne hukommelse.

Undtagelserne er RGB-forstærkningsværdien for tilstanden [Kalibrering] mode, [Videovæg] ([Flisetilstand], [Indstilling for flisetilstand], [Naturlig tilstand], [Rammestyring], [Scanneinvertering]) og elementerne under [Serverindstilling] i [Nem indstilling] og elementerne under [Indstil id] i [Generelt].

BEMÆRK

- Den beholder de eksisterende indstillinger, fordi Tænd/Sluk-knappen i brugermenuen kun påvirker undermenuens aktive/inaktive status.

INDHOLDSMANAGER

Web-login

• Forskellige funktioner understøttes afhængigt af produktet.

Dette Signage-produkt leveres med en funktion, du kan bruge til at få adgang til det fra din pc eller mobilenhed.

- Der er menuer til Content Manager, Group Manager 2.0, Control Manager, Log af og Skift adgangskode.

• URL: https://set ip:3777

• Du kan kontrollere den oprindelige adgangskode i **HOME /** → menuen [MOBIL URL].

⚠ FORSIGTIG

• Understøttede opløsninger (programmet er optimeret til følgende opløsninger):
  - PC 1920 x 1080
  - Mobil: 360 x 640 (1440 x 2560, 1080 x 1920), DPR

• Understøttede browsere (programmet er optimeret til følgende browsere):
  - Chrome 85 eller nyere (anbefales)

• Af sikkerhedsmæssige årsager bør du logge på med den oprindelige adgangskode og derefter ændre adgangskoden.

• Når den oprindelige adgangskode er blevet ændret, vises adgangskoden ikke i **HOME /** → menuen [MOBIL URL].

Indholdsmanager

[Afspiller]

HOME / → (Player (Afspiller)

Med Content Manager-appens afspilningsfunktion kan du afspille og administrere video-, billed-, skabelon-, SuperSign- og afspilningslisteindhold på en integreret måde. (OLED-modeller understøtter ikke afspilning og administration af billedindhold og skabelonindhold).

[KONTINUERLIG AFSPILNING]

1 Vælg den ønskede type indhold fra fanen til venstre, og vælg derefter det ønskede indhold.
2 Klik på [AFSPIL] i øverste højre hjørne af skærmen og nyd det indhold, du har valgt.

[EKSPORTER]

1 Vælg den ønskede type indhold fra fanen til venstre og klik på [Export (Eksport] i øverste højre hjørne af skærmen.
2 Vælg det indhold, der skal eksporteres.
3 Klik på [KOPIÉR]/[Kredsløb] i øverste højre hjørne af skærmen og vælg den enhed, hvortil indholdet skal eksporteres. (Hvis en indholdsfil, som er gemt på målenheden, er blevet valgt, springes behandling af indholdsfilen over).
4 Du kan se, at indholdet er blevet flyttet/kopieret til enheden.

[SLET]

1 Vælg den ønskede type indhold fra fanen til venstre og klik på [SLET] i øverste højre hjørne af skærmen.
2 Vælg det indhold, der skal slettes.
3 Klik på [SLET] i øverste højre hjørne af skærmen.
4 Du kan se, at indholdet er blevet slettet.

[FILTRÉR/SORTÉR]

1 Klik på [FILTRÉR/SORTÉR] i øverste højre hjørne af skærmen.
2 1) Vælg det ønskede sorteringskriterium til sortering af indholdsfiler efter enten filnavn eller den rækkefølge, hvori de er blevet afspillet (den senest afspillede fil vises øverst på listen).
2) Det er muligt kun at se indhold, der er gemt på den ønskede enhed, ved at filtrere indholdsfilerne efter enhed.
3) Det er muligt kun at se indhold af den ønskede type ved at filtrere indholdsfilerne efter indholdstype.

[OPRET AFSPILNINGSLISTE]

Ved oprettelse af en afspilningsliste kan tegnene *, /, “, :, ?, <, >, |, \, . og # ikke anvendes i filnavnet for afspilningslisten. Herudover kan du ikke flytte eller kopiere afspilningslisten, hvis den indeholder indholdsfiler i hvis navne, de angivne tegn indgår.

1 Vælg fanen [Afspilningsliste] fra fanen til venstre og klik på [OPRET AFSPILNINGSLISTE] i øverste højre hjørne af skærmen.
2 Vælg det indhold, der skal føjes til afspilningslisten, og klik på [NÆSTE] i øverste højre hjørne af skærmen.
3 Indstil en afspilningstid for hvert enkelt stykke indhold (gælder kun for foto- og skabelonindhold) samt andre elementer, f.eks. konverteringseffekt, format og automatisk afspilning, og klik derefter på knappen [FÆRDIG] i øverste højre hjørne af skærmen.
4 Du kan se, at der er oprettet en ny [Afspilningsliste].

[DISTRIBUTION]

1 Klik på [Distribuer] i øverste højre hjørne af skærmen.
2 Gå til appen Gruppeadministrator for at distribuere de oprettede afspilningslister.

BEMÆRK

- Knappen Distribuer vises kun, når afspilningsliste er valgt som medietype.

[Planlægger]

HOME / → (Planlægger)

Med Content Manager-appens tidsplanlægningsfunktion kan du afspille bestemt indhold på et planlagt tidspunkt via en afspilningsliste eller eksternt input.

[Tidsplan]

1 Klik på [Ny tidsplan] i øverste højre hjørne af skærmen.
2 Vælg mellem [Afspilningsliste] og [INPUTKILDE].
3 1) Hvis du har valgt [Afspilningsliste], skal du vælge den afspilningsliste, for hvilken du vil planlægge afspilning.
2) Hvis du har valgt [INPUTKILDE], skal du vælge den eksterne inputkilde, for hvilken der skal planlægges afspilning.
4 Indtast tidsplanoplysninger, og opret en ny tidsplan. (Ved oprettelse af en tidsplan kan tegnene *, /, “, :, ?, <, >, |, \, . og # ikke anvendes i filnavnet for tidsplanen. Herudover kan du ikke flytte eller kopiere afspilningslisten, hvis den afspilningsliste, der knyttes til tidsplanen, indeholder indholdsfiler i hvis navne, de angivne tegn indgår).
5 Se afspilning af afspilningslisten eller det eksterne input, du valgte, på det planlagte tidspunkt.

[Import af tidsplan]

1 Klik på [Importér] i øverste højre hjørne af skærmen.
2 Vælg den eksterne lagerenhed, hvorfra der skal importeres en tidsplan.
3 Vælg den tidsplan, der skal importeres til skærmen. (Du kan kun vælge én tidsplan).
4 Klik på [Vælg] i øverste højre hjørne af skærmen.
5 Undersøg, om tidsplanen er blevet importeret til skærmens interne lagerhukommelse.

[Eksport af tidsplan]

1 Klik på [EKSPORTER] i øverste højre hjørne af skærmen.
2 Vælg den eksterne lagerenhed, hvortil der skal eksporteres en tidsplan.
3 Vælg den tidsplan, der skal eksporteres fra skærmen. (Du kan vælge flere tidsplaner).
4 Klik på [Vælg] i øverste højre hjørne af skærmen.
5 Undersøg, om tidsplanen er blevet eksporteret til den eksterne lagerenhed, du valgte.

[Sletning af tidsplan]

1 Klik på [SLET] i øverste højre hjørne af skærmen.
2 Vælg de tidsplaner, der skal slettes.
3 Klik på [SLET].
4 Undersøg, om tidsplanerne er blevet slettet.

[Kalendervisning]

1 Klik på [Kalendervisning], når du har registrerede tidsplaner.
2 Du kan se, at de registrerede tidsplaner vises i form af en køreplan.

[DISTRIBUTION]

1 Klik på [Distribuer] i øverste højre hjørne af skærmen.
2 Gå til appen Gruppeadministrator for at distribuere de oprettede tidsplaner.

BEMÆRK

- Hvis tiden for den oprettede tidsplan overlapper, bliver den tidligere oprettede tidsplan slettet.
- Tidsplan fungerer ikke, mens Tidsplan-appen kører.

[Editor]

HOME / → (Editor)

Med Content Manager-appens redigeringsfunktion kan du tilføje de skabeloner, du ønsker.

1 Vælg en skabelon i det ønskede format. (Du kan vælge mellem liggende tilstand og stående tilstand).
2 Rediger skabelonens tekst.
  2-1. Anvend din ønskede skrifttype (Størrelse, tykkelse, understregning, kursiv)
3 Rediger mediefilen.
  3-1. Vælg og anvend den ønskede hastighed.
4 Gem skabelonen ved at klikke på [GEM] i øverste højre hjørne af skærmen.
5 Undersøg om den skabelon, du gemte, vises på listen over skabeloner.

Understøttede foto- og videofiler

BEMÆRK

- Undertekster er ikke understøttet.
- Fotofunktion understøttes ikke i OLED-modeller.

Understøttede video-codecs

Type	Codec	
.asf, .wmv	**Video**	VC-1 avanceret profil (undtagen WMVA), VC-1 simple og hovedprofiler
	Lyd	WMA Standard (undtagen WMA v1/WMA Speech)
.avi	**Video**	Xvid (omfatter ikke 3 warp-point GMC), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Lyd	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
.mp4, .m4v, .mov	**Video**	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC
	Lyd	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
.3gp **.3g2**	**Video**	H.264/AVC, MPEG-4
	Lyd	AAC, AMR-NB, AMR-WB
.mkv	**Video**	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC
	Lyd	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
.ts, .trp, .tp, .mts	**Video**	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Lyd	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM
.mpg, .mpeg, .dat	**Video**	MPEG-1, MPEG-2
	Lyd	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
.vob	**Video**	MPEG-1, MPEG-2
	Lyd	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

Maksimalt sendeforhold	
Fuld HD-film	H.264 1920 x 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 40 Mbps HEVC 1920 x 1080@60P Main/Main10@L4.1 40 Mbps
ULTRA HD-film (kun UHD-modeller).	H.264 3840 x 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 50 Mbps HEVC 3840 x 2160@60P Main/Main10@L5.1 60 Mbps

Understøttede fotofilformater

Filtype	Format	Opløsning
.jpeg, .jpg, .jpe	JPEG	• Minimum: Min: 64 x 64 • Maksimum: Normal Type: 15.360 (B) x 8640 (H) Progressiv type: 1920 (B) x 1440 (H)
.png	PNG	• Minimum: Min: 64 x 64 • Maksimum: 5760 (B) x 5760 (H)
.bmp	BMP	• Minimum: Min: 64 x 64 • Maksimum: 1920 (B) x 1080 (H)

Tips til brug af USB-lagerenheder

- Kun USB-lagerenheder genkendes.
- USB-lagerenheder, der er tilsluttet skærmen via en USB-hub, virker muligvis ikke korrekt.
- USB-lagerenheder, der bruger et automatisk genkendelsesprogram, genkendes muligvis ikke.
- USB-lagerenheder, der bruger deres egne drivere, genkendes muligvis ikke.
- Genkendelseshastigheden for en USB-lagerenhed afhænger muligvis af hver enkelt enhed.
- Sluk ikke for skærmen, og tag ikke stikket ud til USB-enheden, når den tilsluttede USB-lagerenhed arbejder. Hvis enheden pludselig afbrydes eller tages ud, kan det ødelægge de filer, der er gemt på USB-lagerenheden.
- Tilslut ikke en USB-lagerenhed, der er blevet kunstigt modificeret på en pc. Enheden kan gøre, at produktet ikke virker eller at det ikke kan afspilles. Husk, at du kun må bruge USB-lagerenheder med normale musik-, billed- og/eller filmfiler.
- Lagerenheder, der er formateret med hjælpeprogrammer, der ikke understøttes af Windows, genkendes muligvis ikke.
- Slut strøm til en USB-lagerenhed (over 0,5 A), den kræver ekstern strømforsyning. I modsat fald genkendes enheden muligvis ikke.
- Tilslut USB-lagerenheden med det kabel, der medfølger fra enhedsproducenten.
- Nogle USB-lagerenheder understøttes muligvis ikke eller kører ikke tilfredsstillende.
- Der anvendes nogenlunde samme filjusteringsmetoder på USB-lagerenheden som i Windows XP, og filnavne kan omfatte op til 100 engelske tegn.
- Husk at sikkerhedskopiere vigtige filer, da data på en USB-lagerenhed kan blive beskadiget. Vi er ikke ansvarlige for et eventuelt tab af data.
- USB-enheden opdages muligvis ikke, hvis USB HDD'en ikke har en ekstern strømkilde. Husk derfor at tilslutte den til en ekstern strømkilde.
  - Brug en adapter til en ekstern strømkilde. Der medfølger ikke et USB-kabel til en ekstern strømkilde.
- Anvend kun USB-lagerenheder der er formatteret med FAT32 eller NTFS-filsystemet, der leveres af Windows.

- Hvis din USB-lagerenhed har flere partitioner eller hvis du bruger en USB-multikortlæser, kan du bruge op til fire partitioner eller USB-hukommelsesenheder.
- Hvis en USB-lagringsenhed sluttes til en USB-multikortlæser, genkendes masselagerets data muligvis ikke.
- Tag USB-lagerenheden ud og tilslut den igen, hvis den ikke fungerer korrekt.
- Hvis USB-lagerenheden er tilsluttet i standby-tilstand, indlæses automatisk en bestemt harddisk, når der tændes for skærmen.
- Den anbefalede kapacitet er 1 TB eller derunder til en ekstern USB-harddisk og 32 GB eller derunder til en USB-hukommelse.
- Enheder med en kapacitet, der er større end den anbefalede, fungerer muligvis ikke korrekt.
- Hvis en ekstern USB-harddisk med funktion til [Energibesparelse] ikke fungerer, skal du slukke for harddisken og tænde den igen for at få den til at fungere korrekt.
- USB-lagerenheder (USB 2.0 eller derunder) understøttes også. De fungerer dog muligvis ikke korrekt i videolisten.
- Der kan genkendes op til maks. 999 mapper eller filer i en enkelt mappe.
- Når der distribueres indhold til USB under afspilning af video i UHD-opløsning, kan videoafspilningen hakke midlertidigt.
- USB-lagerenheder, der understøttes af en mobilenhed, genkendes muligvis ikke.
- Selv om der er tilsluttet flere USB-lagringsenheder, kan der kun bruges en enkelt USB-lagringsenhed.

Group Manager 2.0

Med denne funktion kan du gruppere flere skærmenheder på et enkelt netværk og udsende indhold (tidsplaner og afspilningslister) eller kopiere indstillingsdata på gruppebasis. Funktionen har to tilstande – Master og Slave – og du kan få adgang til den via din pc eller mobilenhed.

[Master]

- Tilføj, rediger og slet gruppe.
- Klon din enheds indstillingsdata.
- Udsend [Tidsplan] og [Afspilningsliste] på gruppebasis.
- Alle skærmenheder sættes indledningsvist i Mastertilstand.

[Slave]

- Afspil udsendte [Tidsplan] og [Afspilningsliste] i Mastertilstand.
- Fjern skærmenheder fra deres grupper.
- Skærmenheder, der er blevet føjet til en gruppe, overgår automatisk til Slavetilstand. Omvendt vil en skærmenhed, der er blevet slettet fra en gruppe, automatisk blive initialiseret og overgå til Mastertilstand.
- Hvis der er føjet en ny Slave til en eksisterende gruppe, eller hvis [Datakloning] eller distribution af [Tidsplan]/[Afspilningsliste] ikke er udført korrekt, bliver knappen [Datakloning] eller [Synk] aktiveret.
- Du kan duplikere masterenhedens indstillingsdata til gruppen ved hjælp af [Data Cloning (Datakloning].
- Du kan downloade indhold igen, som er blevet udsendt til gruppen, ved hjælp af [Synk].

[GRUPPEADMINISTRATION]

- Oprettelse af ny gruppe
  1. Klik på [Tilføj ny gruppe].
  2. Indtast et navn på gruppen.
  3. Klik på [TILFØJ ENHED], vælg de enheder, der skal tilføjes til gruppen, og tilføj dem.
  4. Klik på [FÆRDIG], hvorefter du kan se, at der er blevet oprettet en ny gruppe.
- Redigering af en gruppe
  1. Klik på den gruppe, der skal redigeres.
  2. Tilføj en ny enhed ved hjælp af [TILFØJ ENHED].
  3. Slet et enhed ved hjælp af [SLET ENHED].
  4. Undersøg, om enhederne i gruppen er tilsluttet netværket ved hjælp af [ENHEDSKONTROL].
  5. Hvis der er sæt af enheder i gruppen, der ikke er [Datakloning] eller indholdssynkroniseret, bliver knappen [Datakloning] eller [Synk] aktiveret.
  6. Du kan kopiere masterenhedens indstillingsdata til gruppen igen ved hjælp af [Datakloning].
  7. Du kan downloade indhold igen, som er blevet udsendt til gruppen, ved hjælp af [Synk].
- Sletning af en gruppe
  1. Klik på [SLET GRUPPE].
  2. Vælg den gruppe, de skal slettes, og klik på [SLET].
  3. Undersøg, om den valgte gruppe er blevet slettet.
- Visning af alle enheder. På denne side kan du administrere alle slaveskærmenheder, der er tilsluttet det samme netværk.
  1. Klik på [VISNING AF ALLE ENHEDER].
  2. Klik på [NULSTIL ENHEDSTILSTAND].
  3. Vælg den slaveskærmenhed, hvis enhedstilstand der skal ændres, og klik på [Initialiserer].

[Kloning af indstillingsdata]

1 Vælg den ønskede gruppe, og klik på Clone (Klon.
2 Undersøg, om dataene er blevet kopieret på slaveenhederne.

[Indholdsdistribution]

1 Vælg den type indhold, der skal udsendes (tidsplaner eller afspilningslister).
2 Vælg det indhold, der skal eksporteres.
3 Vælg den gruppe, hvortil indholdet skal udsendes, og klik på [Distribuer].
4 Kør Content Manager-appen på slaveenhederne og undersøg, om indholdet er blevet udsendt.

Sådan bruges den

- Skærme: Kør, tilføj, slet eller rediger app på startskærmen.
- Mobil: Mobilenheder. Kør appen i Startbjælken eller åbn den fra en mobilenhed ved hjælp af den udleverede QR-kode eller URL.

⚠ FORSIGTIG

- Du kan oprette op til 25 grupper.
- Du kan tilføje op til 12 slaveenheder til en gruppe.
- Du kan udsende de tidsplaner, der er gemt på eksterne enheder, når du har gennemført importen i Content Manager.
- Husk at slette alle tidsplaner, der er gemt på slaveenhederne, inden du udsender tidsplaner.
- En liste over enheder, du kan føje til en gruppe efter eget valg, vises kun, når følgende betingelser er opfyldt:
  - De enheder, du vil tilføje, skal være på det samme netværk som masterenheden.
  - De enheder, du vil tilføje, skal være i Mastertilstand og må ikke tilhøre eksisterende grupper.
  - UPnP-funktionen skal være aktiveret (gå til [Generelt] > [Netværk] > UPnP og indstil den til [TIL]).
- Den fungerer muligvis ikke korrekt i trådløse netværksmiljøer. Det anbefales at bruge et kablet netværk.
- Kør de oprindelige indstillinger for Slave-funktion ved sletning af gruppen.

ScreenShare

Denne funktion tillader, at skærmen på en brugers enhed, f.eks. en mobil eller pc med Windows, deles med en skærm, der bruger en trådløs forbindelse, f.eks. WiDi eller Miracast.

Sådan anvendes [Screen Share]

(INPUT) →  → **[Screen Share]**

1 Opret forbindelse i henhold til anvisningerne i den guide, du kan få adgang til via knappen TILSLUTNINGSGUIDE øverst til højre.

2 Når forbindelsen er oprettet, aktiveres Screen Share mellem brugerens enhed og skærmen.

BEMÆRK

- Anvisninger i brug af Intel WiDi kan findes på pc- eller notebook-producentens hjemmeside.
- Denne funktion fungerer kun korrekt med WiDi 3.5 eller nyere versioner.
- Denne funktion fungerer kun korrekt i Windows 8.1 og nyere.

LG Presenter

Denne funktion bruges til visning af PC-skærmen (Windows eller Mac OS) på Signage-skærmen via kablet/trådløs forbindelse til PC'en. For at bruge denne funktion skal du installere Presenter PC Client ("Client") på PC'en.

Du kan bruge LG Presenter på følgende måder.

- Tilslut: Angiv PIN-koden for at slutte din Signage-enhed til Client.
- Screen Share: Del den tilsluttede Client PC-skærm med din Signage-enhed.
- Overdragelse: Hvis der allerede er en Client tilsluttet, og en anden Client ønsker at dele skærm, kan du anmode om en overdragelse til den tilsluttede Client og få tilladelse til at dele skærm.
- Indstillinger: Du kan se oplysningerne om Client eller skifte det sprog, der anvendes af Client.

BEMÆRK

- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på visse modeller.
- Kun deling af PC-skærm er understøttet og ikke deling af tale.

Tilslut


På Signage

INPUT / → [LG Presenter]

På PC

1 Gå til *www.lge.com/LGP* for at downloade Client.
2 Installer og kør den downloadede Client.
3 Angiv det ønskede brugernavn, og tryk på knappen .
4 Vælg enten automatisk søgning eller manuel søgning for at tilslutte din enhed.
- Automatisk søgning
  - Når listen over fundne Signage-enheder vises, vælger du den, du vil oprette forbindelse til.
- Manuel søgning
  - Klik på "Ny", skriv navnet på den enhed, du vil tilslutte, og IP-adressen, der vises på Signage-enheden, og klik på [Tilslut].

5 Angiv PIN-koden, du ser på din Signage-enhed, i PIN-kodefeltet på Client.

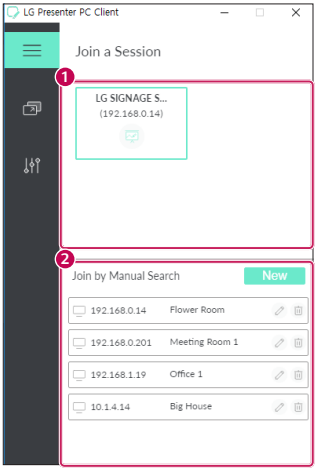

Nr.	Element	Beskrivelse
1	Automatisk søgning	Søg automatisk efter Signage-enheder på det samme netværk.
2	Manuel søgning	Indtast IP-adressen og navnet manuelt, eller vælg den enhed, du vil tilslutte på tilslutningslisten.

⚠ FORSIGTIG

- Signage-enheden og pc'en skal være på netværket, før de kan forbindes med hinanden.
- Hvis en bestemt port (UDP 1900) på Signage-enheden er blokeret, kan Client-programmet ikke automatisk søge efter Signage-enheder.
- Afhængigt af netværkskonfigurationen kan Client-programmet muligvis ikke oprette forbindelse til eller dele skærmen med Signage-enheden via manuel søgning.

Screen Share

1 Vælg den skærm, du vil dele, og tryk på knappen "Del".
2 Tryk på knappen [STOP] for at afslutte skærmdeling.

⚠ FORSIGTIG

- Kontroller firewall-indstillingerne på din PC, hvis skærmdeling ikke fungerer, eller der ikke kan oprettes forbindelse til Signage-enheden.

Overdragelse

PC1: PC'en, hvor den aktuelt forbundne Client med din Signage-enhed, kører.

PC2: PC'en, som du ønsker at forbinde med den Signage-enhed, der er forbundet med PC1.

På PC2

1 Kør Client-programmet for at tilslutte den Signage-enhed, som PC1 er tilsluttet.

På PC1

1 Vælg, om du vil godkende eller afvise anmodningen om overdragelse, når pop op-meddelelsen med anmodningen vises på PC2.
2 Hvis du vil godkende anmodningen om overdragelse, bliver Signage-enheden frakoblet, og Client på PC2 bliver forbundet med Signage-enheden.
3 Hvis du afviser anmodningen om overdragelse, vil Signage-enheden forblive tilsluttet, så du kan fortsætte med at bruge funktionerne i LG Presenter.

ADMINISTRATIONSVÆRKTØJ

Kontrolværktøj

Styr og kontroller status for skærmen via webbrowseren.
Denne funktion er tilgængelig til pc'er og mobilenheder.
Forskellige funktioner understøttes afhængigt af produktet.


Funktion

- [Dashboard]: Viser en oversigt over produktets status og indeholder links til hver side.
- [Skærm og lyd]: Giver funktioner som lysstyrke for skærm, lyd, input og genstart.
- [Klokkeslæt og dato]: Aktiver/deaktiver funktionen Indstil automatisk, og viser/ændrer den tid, der er indstillet for produktet.
- [Netværk]: Indstil navnet og IP-adressen for din Signage-skærm.
- [Flisetilstand]: Vis indstillingerne for flisetilstand for produktet.
- [Fail Over]: Aktiverer/deaktiverer funktionen Failover og indstiller associerede elementer.
- [Afspil URL]: Aktiver/deaktiver afspilning via URL og angiv URL-adresser.
- [S/W-opdatering]: Opdater produktets firmware.
- [Diagrammer]: Vis statusoplysninger for produktet, f.eks. temperatur og ventilatorstatus.
- [Log]: Viser poster for produktets funktionsfejl.
- [Systemoplysninger]: Viser oplysninger som produktets softwareversion og modelnavn.

Billed-id

[Billed-id] bruges til at ændre indstillingerne for en bestemt enhed (skærm) ved hjælp af en enkelt IR-modtager til multi-vision. Kommunikation er mulig mellem en skærm med en IR-modtager og andre skærme, der bruger RS-232C-kabler. Hver enkelt skærm identificeres med et <enheds-id>. Konfiguration af [Billed-id] gør, at du kun kan bruge fjernbetjeningen med skærme med et [Indstil id], der svarer til det pågældende [Billed-id].

1 Tildel [Indstil id] til de installerede skærme som vist nedenfor.

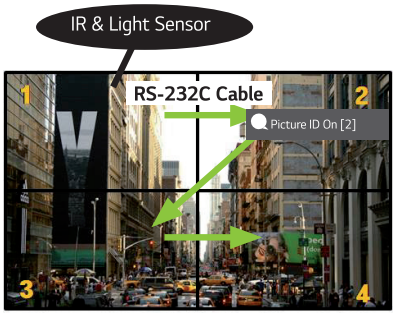

2 Tryk på den røde knap [Billed-id] Til på fjernbetjeningen.

3 Sørg for, at det billed-id, du angiver, er magen til [Indstil id] for den skærm, du vil styre.

- Et enhed med et [Indstil id], som er et andet end [Billed-id], kan ikke styres af IR-signaler.

BEMÆRK

- Hvis [Billed-id] er indstillet til 2, kan kun den øverste højre skærm, som har et [Indstil id] på 2, styres af IR-signaler.
- Hvis du trykker på den grønne knap [Billed-id] Fra på fjernbetjeningen, deaktiveres [Billed-id] for alle skærme. Hvis du derefter trykker på en anden knap på fjernbetjeningen, kan alle skærme styres af IR-signaler uanset deres [Indstil id].

Touch

Touch Assistive Menu

Med denne tryk-menu kan brugeren konfigurere indstillinger uden en fjernbetjening.

Touch Assistive Menu åbnes på skærmen ved at trykke på skærmen i et bestemt stykke tid eller ved at trykke på lokaltasten for Touch Assistive Menu.

Forskellige funktioner understøttes afhængigt af produktet.

Funktion

- : Navigerer til startskærmen.
- : Navigerer til skærmen til valg af eksternt input.
- : Navigerer til skærmen Indstillinger.
- : Gå til skærmen SI App Selection
  - : Kør SI Apps installeret med ZIP-type
  - : Kør SI Apps installeret med IPK-type
  - : Gå til udviklertilstand
  - : Gå til SI Server-indstilling
- : Gå til skærmen med lydstyrkekontrol

BETJENING AF EN EKSTERN PC PÅ BERØRINGSSKÆRM

• Gælder kun for visse modeller.

Tilslutning til en pc

Tilslutning af dette produkt til en pc med et USB-kabel (type A til type B) giver dig mulighed for at betjene den tilsluttede pc ved at berøre produktets skærm.

Til en pc, der understøtter USB-C, bruges et USB-C-kabel til at forbinde dette produkt med pc'en og betjene pc'en ved at bruge berøringsskærmen.

Du kan betjene den installerede OPS ved at berøre produktets skærm selv med OPS installeret.

Prioriterede opgaver på berøringsskærmen

Prioritet	Tilstande	Driftsforhold	Enhed udfører opgaven, når skærmen berøres
1	• Rotation af eksternt input indstillet til 90˚/180˚/270˚ • Menu, app, dashboard osv. vises • Popup-meddelelse vises	Kun én af tilstandene vises	Produktets skærm
2	• Udstyret med OPS • Eksternt input konfigureret til OPS	Alle tilstande vises	OPS
3	• Tilsluttet til en pc med et USB-C-kabel • Eksternt input konfigureret til USB-C	Alle tilstande vises	Pc tilsluttet med USB-C
4	• Eksternt input konfigureret (undtagen OPS/USB-C) • Pc tilsluttet til produktets forside med et berøringskabel	Alle tilstande vises	Pc tilsluttet til produktets forside med et berøringskabel
5	• Eksternt input konfigureret (undtagen OPS/USB-C) • Pc tilsluttet til produktets bagside med et berøringskabel	Alle tilstande vises	Pc tilsluttet til produktets bagside med et berøringskabel

BEMÆRK

• Når der tilsluttes til en ekstern pc, og den bruges med en berøringsskærm, kan det tage et stykke tid at registrere din berøring på berøringsskærmenheden efter at have skiftet forbindelsen for berøringsfunktionen mellem eksterne pc'er.

SMART KALIBRERING

Sådan køres den

W.BAL ➔ [Smart Calibration]

1 Indstil enheds-id'et for hver enhed.


2 Vælg [Picture Mode] for at køre Smart kalibrering.


Når du indstiller [Billedtilstand] til tilstanden [Kalibrering], kan du indstille [Farvetemperatur] til [3000 K]/[Optimalt mål]/[Original].
- [Optimalt mål]: Angiv den optimale farveværdi for den installerede enhed som målet.
- Angiv målet til 3000 K i radiostationsmiljøet.

Når du indstiller [Billedtilstand] undtagen tilstanden [Kalibrering], kan du indstille [Farvetemperatur] inden for 3200 K ~ 13000 K.
Du kan justere den i enheder på 100 K.

3 Med [START SMART CALIBRATION] kan du korrigere farven/lysstyrken.

4 Hvis du indstiller menuen [Schedule Setting], udføres kalibrering på regelmæssig basis.

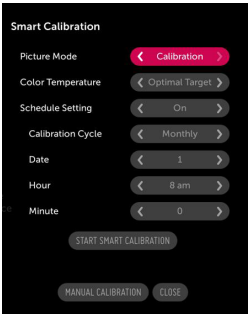

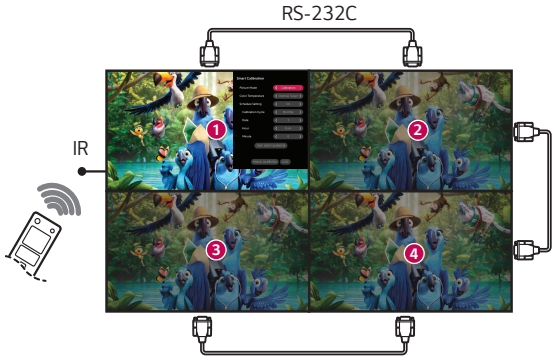


[Manual Calibration]

Du kan justere farven på den valgte placering manuelt.

- [Screen Split]: Angiv området for manuel justering.
- [Calibration Position]: Vælg placeringen for manuel justering.



Screen Split: 4, Calibration Position: 3

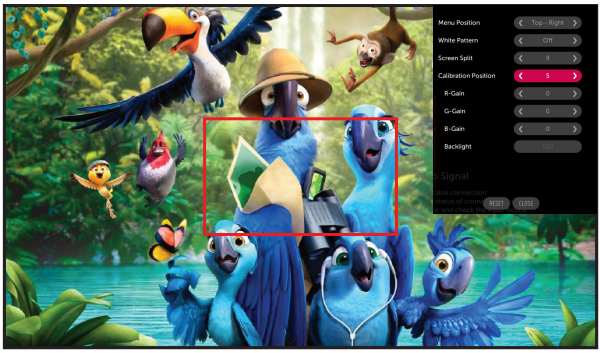

Screen Split: 9, Calibration Position: 5

IR-KODE

- Det er ikke alle modeller, der understøtter HDMI-/USB-funktionen.
- Ikke alle tastekoder understøttes afhængigt af modellen.

Kode (Hex)	Funktion	Bemærkninger
08	(Strøm)	Fjernbetjeningsknap
C4	MONITOR ON	Fjernbetjeningsknap
C5	MONITOR OFF	Fjernbetjeningsknap
95	**ENERGY SAVING**	Fjernbetjeningsknap
0B	INPUT (Vælg input)	Fjernbetjeningsknap
10	Taltast 0	Fjernbetjeningsknap
11	Taltast 1	Fjernbetjeningsknap
12	Taltast 2	Fjernbetjeningsknap
13	Taltast 3	Fjernbetjeningsknap
14	Taltast 4	Fjernbetjeningsknap
15	Taltast 5	Fjernbetjeningsknap
16	Taltast 6	Fjernbetjeningsknap
17	Taltast 7	Fjernbetjeningsknap
18	Taltast 8	Fjernbetjeningsknap
19	Taltast 9	Fjernbetjeningsknap
02	(Lydstyrke +)	Fjernbetjeningsknap
03	(Lydstyrke -)	Fjernbetjeningsknap
E0	Lysstyrke (Side op)	Fjernbetjeningsknap
E1	Lysstyrke (Side ned)	Fjernbetjeningsknap
DC	3D (3D)	Fjernbetjeningsknap
32	1/a/A	Fjernbetjeningsknap
2F	Livlig	Fjernbetjeningsknap
7E	SIMPLINK	Fjernbetjeningsknap
79	ARC (Mærke/Billedformat)	Fjernbetjeningsknap
4D	PSM (Billedtilstand)	Fjernbetjeningsknap
09	(LYDLØS)	Fjernbetjeningsknap
43	(Indstillinger/Menu)	Fjernbetjeningsknap
99	Automatisk konfiguration	Fjernbetjeningsknap
40	(Op)	Fjernbetjeningsknap
41	(Ned)	Fjernbetjeningsknap
06	(Højre)	Fjernbetjeningsknap
07	(Venstre)	Fjernbetjeningsknap
44	OK (OK)	Fjernbetjeningsknap
28	(TILBAGE)	Fjernbetjeningsknap

Kode (Hex)	Funktion	Bemærkninger
7B	Tile	Fjernbetjeningsknap
5B	Afslut	Fjernbetjeningsknap
72	Billed-ID til (rød)	Fjernbetjeningsknap
71	Billed-id fra (grøn)	Fjernbetjeningsknap
63	Gul	Fjernbetjeningsknap
61	Blå	Fjernbetjeningsknap
5F	W.Bal	Fjernbetjeningsknap
3F	(S.Menu)	Fjernbetjeningsknap
7C	(Hjem)	Fjernbetjeningsknap
97	Byt om	Fjernbetjeningsknap
96	Spejl	Fjernbetjeningsknap

STYRING AF FLERE PRODUKTER

• Gælder kun for visse modeller.

Brug denne metode til at slutte flere produkter til en enkelt pc. Du kan styre flere produkter ad gangen ved at slutte dem til én pc.


Enheds-id'et i menuen Alternativ skal være mellem 1 og 1000 uden dubletter.


Tilslutning af kabler

• Billedet kan være forskelligt afhængigt af modellen.

Tilslut RS-232C-kablet som vist i billedet.

RS-232C-protokollen anvendes til kommunikation mellem pc'en og produktet. Du kan tænde og slukke for produktet, vælge en inputkilde og tilpasse OSD-menuen fra din pc.

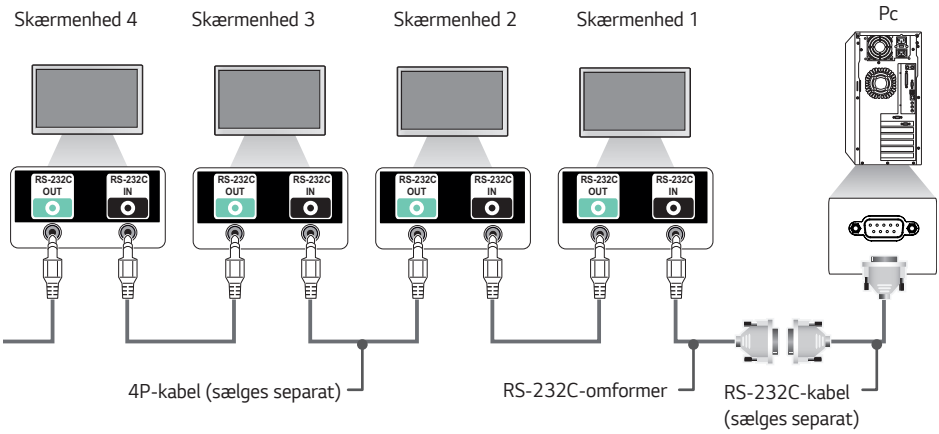

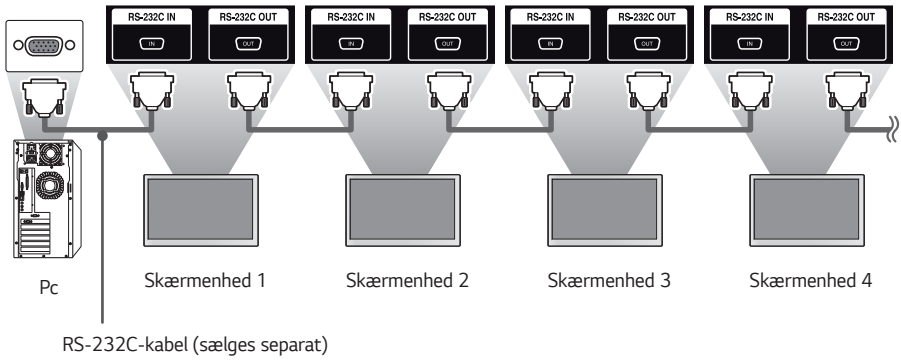


Kommunikationsparameter

Baudhastighed: 9.600 BPS
Datalænge: 8 bit
Paritetbit: Ingen
Stopbit: 1 bit
Flowkontrol: Ingen
Kommunikationskode: ASCII

BEMÆRK

- Ved brug af 3-ledningsforbindelser (ikke standard) kan der ikke anvendes en IR-serieforbindelse.
- Sørg for kun at bruge den medfølgende omformer for korrekt tilslutning.
- Når flere Signage-produkter er serieforbundet, så de kan styres samtidig, kan det ske, at nogle af produkterne ikke tænder, hvis du prøver at tænde/slukke for masterenheden på en kontinuerlig måde. I så fald kan du tænde disse skærme ved at trykke på knappen **MONITOR ON**, ikke på knappen Tænd/sluk.

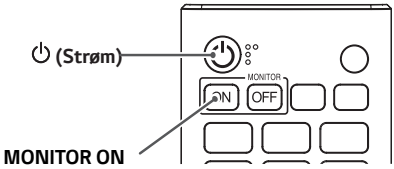

Kommandoreferenceliste

		Kommando		Data (Hexadecimal)
		1	2	
01	[Strøm]	k	a	00 til 02
02	Vælg input	x	b	Se "Vælg indgang"
03	[Billedformat]	k	c	Se [Billedformat]
04	[Lysstyrkejustering]	j	q	00 til 04
05	[Billedtilstand]	d	x	Se [Billedtilstand]
06	[Kontrast]	k	g	00 til 64
07	[Lysstyrke]	k	h	00 til 64
08	[Skarphed]	k	k	00 til 32
09	[Farve]	k	i	00 til 64
10	[Farvetone]	k	j	00 til 64
11	[Farvetemperatur]	x	u	70 til D2
12	[Balance]	k	t	00 til 64
13	[Lydindstilling]	d	y	Se [Lydindstilling]
14	[Lydløs til]	k	e	00 til 01
15	Lydstyrkekontrol	k	f	00 til 64
16	[Aktuelt tidspunkt] 1 (år/måned/dag)	f	a	Se [Aktuelt tidspunkt] 1
17	[Aktuelt tidspunkt] 2 (time/minut/ sekund)	f	x	Se [Aktuelt tidspunkt] 2
18	[Sluk ved intet signal (15 min)]	f	g	00 til 01
19	[Sluk ved intet IR (4 timer)]	m	n	00 til 01
20	[Sprog]	f	i	Se [Sprog]
21	Indstiller Standard	f	k	00 - 02
22	Aktuel temperatur	d	n	FF
23	[Tast]	m	c	Se [Tast]
24	Forløbet tid	d	l	FF
25	Kontrollerer produktets serienummer	f	y	FF
26	[Softwareversion]	f	z	FF
27	[Hvidbalance] Rød forstærkning	j	m	00 til FE
28	[Hvidbalance] Grøn forstærkning	j	n	00 til FE
29	[Hvidbalance] Blå forstærkning	j	o	00 til FE
30	[Hvidbalance] Rød forskydning	s	x	00 til 7F
31	[Hvidbalance] Grøn forskydning	s	y	00 til 7F
32	[Hvidbalance] Blå forskydning	s	z	00 til 7F
33	[Baggrundslys]	m	g	00 til 64
34	[Skærm fra]	k	d	00 til 01
35	[Flisetilstand]	d	d	00 til FF
36	Kontrollerer [Flisetilstand]	d	z	FF
37	[Titel-id]	d	i	Se [Titel-id]
38	[Naturlig tilstand]	d	j	00 til 01

		Kommando		Data (Hexadecimal)
		1	2	
39	[DPM] / [DPM (standbytilstand)]	f	j	Se [DPM] / [DPM (standbytilstand)]
40	Låsning af fjernbetjening/lokale taster	k	m	00 til 01
41	[Tænd forsinket]	f	h	00 til FA
42	Vælg [Fail Over]-tilstand	m	i	00 til 02
43	Vælg [Fail Over]-input	m	j	Se Vælg [Fail Over]-input
44	Fjernbetjening tastelås	t	p	00 til 02
45	Lokal tastelås	t	o	00 til 02
46	[Statuskontrol]	s	v	Se [Statuskontrol]
47	[Sommertid]	s	d	Se [Sommertid]
48	[PM-tilstand]	s	n, 0c	00 til 05
49	[ISM-metode]	j	p	Se [ISM-metode]
50	[Netværksindstillinger]	s	n, 80(81)(82)	Se [Netværksindstillinger]
51	[Status for tænd]	t	r	00 til 02
52	Kablet [Wake-on-LAN] / [Wake-on-LAN (netværks-standbytilstand)]	f	w	00 til 01
53	[Skærmrotation]	t	h	00 til 03
54	[Synkronisering af tid]	s	n, 16	00 til 01
55	[Synkronisering af indhold]	t	g	00 til 01
56	[LAN serieforbundet]	s	n, 84	00 til 01
57	[Rotation af eksternt input]	s	n, 85	00 til 03
58	[Blinklys]	s	n, 88	00 til 01
59	[Tidsplan for lysstyrke] Tilstand	s	m	00 til 01
60	[Tidsplan for lysstyrke]	s	s	Se [Tidsplan for lysstyrke]
61	[Multiskærm] Tilstand og Input	x	c	Se [Multiskærm] Tilstand og Input
62	[Billedformat] (Multiskærm)	x	d	Se [Billedformat] (Multiskærm)
63	[Skærm fra] (Multiskærm)	x	e	Se [Skærm fra] (Multiskærm)
64	[Sluk skærm altid]	s	n, 0d	00 til 01
65	Stop video	k	x	00 til 01
66	Trådløs [Wake-on-LAN] / [Wake-on-LAN (netværks-standbytilstand)]	s	n, 90	00 til 01
67	[OSD låst]	k	l	00 til 01
68	[HDMI IT-indhold]	s	n, 99	00 til 01
69	[Ferieindstilling]	s	n, 9b	Se [Ferieindstilling]
70	[UPnP]	s	n, 9c	00 til 01
71	[Start-dashboard låst]	s	n, 9d	00 til 01
72	[USB låst]	s	n, 9e	00 til 01
73	[Wi-Fi låst]	s	n, 9f	00 til 01

		Kommando		Data (Hexadecimal)
		1	2	
74	[Skærmdeling låst]	s	n, a0	00 til 01
75	[Sikkerhedskopiering via hukommelse]	s	n, a1	Se [Sikkerhedskopiering via hukommelse]
76	[Digitalt lydinput]	s	n, a2	00 til 01
77	[Billede af startlogo]	s	n, a3	00 til 01
78	[SoftAP]	s	n, a4	00 til 01
79	[Naturlig størrelse]	s	n, a5	00 til 64
80	Afspil gemte interne medier	s	n, a8	Se Afspilning af gemte interne medier
81	[Billede for intet signal]	s	n, a9	00 til 01
82	[Lyd ud]	s	n, aa	00 til 02
83	[DPM vækkekontrol] / [DPM (standbytilstand) vækkekontrol]	s	n, 0b	00 til 01
84	Kontrollerer [Blæser] fejl	d	w	FF
85	[Gælder for alle input]	s	n, 52	01
86	[Timer Tænd]	f	d	Se [Timer Tænd]
87	[Timer Sluk]	f	e	Se [Timer Sluk]
88	LCIN008-styring	s	n,b8	Se LCIN008-styring
89	[Overførselskontrol]	s	n,cb	Se [Overførselskontrol]
90	Multikanal	s	n,76	01 til 09
91	Skift Enheds-id	j	x	Se Skift Enheds-id
92	[Gamma]	s	n,ad	00 til 03
93	[Sort niveau]	s	n,ae	00 til 02
94	[ULTRA HD Deep Colour]	s	n,af	Se [ULTRA HD Deep Colour]
95	[Synkroniseringstilstand]	s	n,b0	00 til 01

		Kommando		Data
		1	2	(Hexadecimal)
96	[Administrer Indgange]	s	n,b1	Se [Administrer Indgange]
97	[PC/OPS-styring af tænd/sluk]	s	n,8b	00 til 02
98	[Lokal nedton. LED]	s	n,c1	00 til 01
99	[Scanneinvertering]	s	n,87	00 til 01
100	[Rammestyring]	s	n,b7	00 til 01
101	[Automatisk kontrol af Average Picture Level]	s	n,be	00 til 01
102	Aflæs lysstyrkeværdi	m	u	FF
103	[Registrering af skærmfejl]	t	z	00 til 01
104	[Stereotilstand]	s	n,c2	00 til 02
105	[HDR billedtilstand]	s	n,c4	Se [HDR billedtilstand]
106	[Dynamisk tone mapping]	s	n,c5	00 til 01
107	[Lokal nedton. LED]	s	n,c6	00 til 03
108	[USB2 → HDBaseT]	s	n,c3	00 til 01
109	[Skift adgangskode]	s	n,a7	Se [Skift adgangskode]
110	[Justering af lysstyrkeskala]	s	n,ab	Se [Justering af lysstyrkeskala]
111	[Farvekalibrering]	s	n,d6	00 til 01
112	[Stille tilstand]	s	n,c7	00 til 01

* Bemærk Kommandoer fungerer muligvis ikke, når der ikke anvendes eksternt input.

* Visse kommandoer understøttes muligvis ikke på visse modeller.

Transmissions-/modtagerprotokol

Transmission

(Command1)(Command2)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)

* (Command1): Denne kommando bruges til at skelne mellem justeringsindstillingen og brugerjusteringstilstandene.
* (Command2): Denne kommando bruges til styring af skærmen.
* (Set ID): Bruges til valg af den skærm, der skal styres. Et entydigt enheds-id kan tildeles hver enhed fra 1 til 1000 (01H til 3E8H) under Indstillinger i OSD-menuen. Valg af "00H" til enheds-id giver mulighed for samtidig kontrol af alle tilsluttede skærme. (Den maksimale værdi kan variere afhængigt af modellen.)
* (Data): Overfører kommandodata. Datamængden kan stige afhængigt af kommandoen.
* (Cr): Enter. Denne parameter svarer til '0 x 0D' i ASCII-kode.
* ( ): Hvidt mellemrum. Denne parameter svarer til '0 x 20' i ASCII-kode.

Acknowledgment

(Command2)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

* Produktet sender en godkendelse (ACK) baseret på dette format ved modtagelse af normale data. På nuværende tidspunkt angiver det den aktuelle status for data, hvis data er FF. Hvis dataene er i dataskrivningstilstand, returneres dataene for pc'en.
* Hvis en kommando sendes med enheds-id '00' (=0 x 00), genspejles dataene til alle skærme og de sender ingen godkendelse (ACK).
* Hvis du sender "FF" som dataværdien i kontroltilstand via RS-232C, kan du se den værdi, der aktuelt er indstillet for den relevante funktion (gælder ikke for visse funktioner).
* Visse kommandoer understøttes muligvis ikke på visse modeller.

01. [Strøm] (Kommando: k a)
Styrer status for tænd/sluk for skærmen.

Transmission
(k)(a)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)

Data 00: [FRA]
01: [TIL]
02: Genstart

Acknowledgment
(a)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

* Signalet Acknowledgment returneres kun korrekt, når skærmen er helt tændt.
* Der kan være en vis forsinkelse mellem signalerne Transmission og godkendelse.
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

02. Vælg input (Kommando: x b)
Vælger et indgangssignal.

Transmission
(x)(b)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)

Data 20: AV
40: KOMPONENT
60: RGB
70: DVI-D (PC)
80: DVI-D (DTV)
90: HDMI1 (DTV)
A0: HDMI1 (PC)
91: HDMI2 (DTV)
A1: HDMI2 (PC)
92: OPS/HDMI3/DVI-D (DTV)
A2: OPS/HDMI3/DVI-D (PC)
95: OPS/DVI-D (DTV)
A5: OPS/DVI-D (PC)
96: HDMI3/DVI-D (DTV)
A6: HDMI3/DVI-D (PC)
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D (DTV)
A7: HDMI3/HDMI2/DVI-D (PC)
98: OPS (DTV)
A8: OPS (PC)
99: HDMI2/OPS (DTV)
A9: HDMI2/OPS (PC)
C0: DISPLAYPORT (DTV)
D0: DISPLAYPORT (PC)
C1: DISPLAYPORT/USB-C (DTV)
D1: DISPLAYPORT/USB-C (PC)
C2: HDMI3 (DTV)
D2: HDMI3 (PC)
C3: HDBaseT (DTV)
D3: HDBaseT (PC)
E0: SuperSign webOS-afspiller
E1: Andre
E2: Flere skærme
E3: Afspil via URL

Acknowledgment
(b)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

* Visse indgangssignaler er muligvis ikke tilgængelige på alle modeller.
* Hvis det ikke distribueres fra SuperSign W, webOS-afspilleren, returneres NG.
* Hvis den siger "Læs" fra IDB-tilstanden, vil den reagere som en PC-labeltype.

03. [Billedformat] (Kommando: k c)
Tilpasser billedformatet til skærmen.

Transmission
(k)(c)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)

Data 02: [Fuldskærm]
06: [Original]

Acknowledgment
(c)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

* Billedformatet afhænger muligvis af modellens indgangskonfiguration.

04. [Lysstyrkejustering] (Kommando: j q)
Indstiller skærmens lysstyrke.

Transmission
(j)(q)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)

Data 00: [FRA]
01: [Minimum]
02: [Mellem]
03: [Maksimum]
04: [Automatisk]

Acknowledgment
(q)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

05. [Billedtilstand] (Kommando: d x)
Vælger en biograftilstand.

Transmission
(d)(x)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)

Data 00: [Indkøbscenter/QSR]
01: [Generelt]
02: [Reg./Virks.]
03: [Transport]
04: [Uddannelse]
05: [Expert1]
08: [Automatisk strømbesparelse]
11: [Kalibrering]
12: [Hospital]

Acknowledgment
(x)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

* Visse billedindstillinger er muligvis ikke tilgængelige på alle modeller.

06. [Kontrast] (Kommando: k g)
Justerer skærmens kontrast.

Transmission
(k)(g)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data 00 til 64: Kontrast 0-100

Acknowledgment
(g)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

07. [Lysstyrke] (Kommando: k h)
Justerer skærmens lysstyrke.

Transmission
(k)(h)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data 00-64: Lysstyrke 0-100

Acknowledgment
(h)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

08. [Skarphed] (Kommando: k k)
Justerer skærmens skarphed.

Transmission
(k)(k)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data 00-32: Skarphed 0-50

Acknowledgment
(k)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

09. [Farve] (Kommando: k i)
Tilpasser skærmens farver.

Transmission
(k)(i)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data 00-64: Farve 0-100

Acknowledgment
(i)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

10. [Farvetone] (Kommando: k j)
Tilpasser skærmens farvetoner.

Transmission
(k)(j)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data 00-64: Farvetone rød 50-grøn 50

Acknowledgment
(j)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

11. [Farvetemperatur] (Kommando: x u)
Justerer skærmens farvetemperatur.

Transmission
(x)(u)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data 70-D2: 3200K-13000K

Acknowledgment
(u)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

12. [Balance] (Kommando: k t)
Justerer lyddiskanten.

Transmission
(k)(t)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data 00-64: Venstre 50-Højre 50

Acknowledgment
(t)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

13. [Lydindstilling] (Kommando: d y)
Vælger en lydindstilling.

Transmission
(d)(y)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)

Data 01: [Standard]
02: [Musik]
03: [Biograf]
04: [Sport]
05. [Spil]
07: [Nyheder (Klar stemme III)]

Acknowledgment
(y)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

14. [Lydløs til] (Kommando: k e)
Slår lyden fra/til.

Transmission
(k)(e)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)

Data 00: Lydløs (Lydstyrke Fra)
01: Lydløs Fra (Lydstyrke Til)

Acknowledgment
(e)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

15. Lydstyrkekontrol (Kommando: k f)
Justerer volumen for afspilning.

Transmission
(k)(f)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)

Data 00-64: Lydstyrke 0-100

Acknowledgment
(f)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

16. [Aktuelt tidspunkt] 1 (år/måned/dag) (Kommando: f a)
Indstiller værdierne for Tid 1 (år/måned/dag) og auto-tid.

Transmission
1. (f)(a)( )(Enheds-id)( )(Data1)( )(Data2)( )(Data3)(Cr)
2. (f)(a)( )(Enheds-id)( )(0)(0)( )(Data1)(Cr)

1. Ved indstilling af Tid 1 (år/måned/dag)
Data 1 00-: 2010 -
Data 2 01-0C: Januar - december
Data 3 01-1F: 1-31

* Min. og maks. værdien for Data1 svinger alt efter produktets udgivelsesår.
* Indtast "fa (Enheds-id) ff" for at se indstillingerne for Tid 1 (år/måned/dag).

2. Ved indstilling af auto-tid
Data 1 00: Automatisk
01: Manuel

* For at se den indstillede værdi for Auto-tiden, skal du indtaste "fa (Enheds-id) 00 ff".

Acknowledgment
1. (a)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(x)
2. (a)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(0)(0)(Data1)(x)

17. [Aktuelt tidspunkt] 2 (time/minut/sekund) (Kommando: f x)
Indstiller værdierne for Tid 2 (time/minut/sekund).

Transmission
(f)(x)( )(Enheds-id)( )(Data1)( )(Data2)( )(Data3)(Cr)

Data 1 00-17: 00-23 timer
Data 2 00-3B: 00 - 59 minutter
Data 3 00-3B: 00-59 sekunder

* Angiv "fx (Enheds-id) ff" for at få vist indstillingerne for Tid 2 (time/minut/sekund).
* Denne funktion er kun tilgængelig, når Tid 1 (år/måned/dag) er indstillet.

Acknowledgment
(x)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(x)

18. [Sluk ved intet signal (15 min)] (Kommando: f g)
Indstiller skærmen til at gå i tilstanden Automatisk standby, hvis der ikke er signal i 15 minutter.

Transmission
(f)(g)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)

Data 00: [FRA]
01: [TIL]

Acknowledgment
(g)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

19. [Sluk ved intet IR (4 timer)] (Kommando: m n)
Aktiverer automatisk slukning, når der ikke har været IR-signal i 4 timer.

Transmission
(m)(n)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)

Data 00: [FRA]
01: [TIL]

Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

20. [Sprog] (Kommando: f i)
Angiver OSD-sproget.

Transmission
(f)(i)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)

Data 00: Tjekkisk
01: Dansk
02: Tysk
03: Engelsk
04: Spansk (Europa)
05: Græsk
06: Fransk
07: Italiensk
08: Hollandsk
09: Norsk
0A: Portugisisk
0B: Portugisisk (Brasilien)
0C: Russisk
0D: Finsk
0E: Svensk
0F: Koreansk
10: Kinesisk (mandarin)
11: Japansk
12: Kinesisk (kantonesisk)
13: Arabisk
14: Tyrkisk

Acknowledgment
(i)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

* Visse sprog er muligvis ikke tilgængelige på alle modeller.

21. Indstiller Standard (Kommando: f k)
Laver en nulstilling.
(Initialisering af skærmen kan kun udføres i RGB-inputtilstand).

Transmission
(f)(k)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)

Data 00: [Nulstilling af billede]
02: [Nulstil til oprindelige indstillinger]

Acknowledgment
(k)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

22. Aktuel temperatur (Kommando: d n)
Undersøger produktets aktuelle temperatur.

Transmission
(d)(n)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)

Data FF: Statuskontrol

Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

* Temperaturen vises med hexadecimal.

23. [Tast] (Kommando: m c)
Sender en tastekode til IR-fjernbetjeningen.

Transmission
(m)(c)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)

Data IR_KEY_CODE

Acknowledgment
(c)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

* Se IR-koder ang. tastekoder.
* Ikke alle tastekoder understøttes afhængigt af modellen.

24. Forløbet tid (Kommando: d l)

Viser den tid, der er gået, siden der blev tændt for skærmen.

Transmission
(d)(l)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data FF: Læs status

Acknowledgment
(l)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

* De modtagne data vises med hexadecimal.

25. Kontrollerer produktets serienummer (Kommando: f y)

Kontrollerer produktets serienummer.

Transmission
(f)(y)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data FF: Kontrollerer produktets serienummer

Acknowledgment
(y)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

* Data er i ASCII-format.

26. [Softwareversion] (Kommando: f z)

Kontrollerer produktets softwareversion.

Transmission
(f)(z)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data FF: Kontroller softwareversion

Acknowledgment
(z)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

27. [Hvidbalance] Rød forstærkning (Kommando: j m)

Tilpasser værdien for rød forstærkning for hvidbalance.

Transmission
(j)(m)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data 00-FE: Rød forstærkning 0-254
FF: Kontrollerer værdien for rød forstærkning

Acknowledgment
(m)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

28. [Hvidbalance] Grøn forstærkning (Kommando: j n)

Tilpasser værdien for grøn forstærkning for hvidbalance.

Transmission
(j)(n)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data 00-FE: Grøn forstærkning 0-254
FF: Kontrollerer værdien for grøn forstærkning

Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

29. [Hvidbalance] Blå forstærkning (Kommando: j o)

Tilpasser værdien for blå forstærkning for hvidbalance.

Transmission
(j)(o)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data 00-FE: Blå forstærkning 0-254
FF: Kontrollerer værdien for blå forstærkning

Acknowledgment
(o)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

30. [Hvidbalance] Rød forskydning (Kommando: s x)
Tilpasser værdien for rød forskydning for hvidbalance.

Transmission
(s)(x)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data 00-7F: Rød forstærkning 0-127
FF: Kontrollerer værdien for rød forskydning

Acknowledgment
(x)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

31. [Hvidbalance] Grøn forskydning (Kommando: s y)
Tilpasser værdien for grøn forskydning for hvidbalance.

Transmission
(s)(y)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data 00-7F: Grøn forskydning 0-127
FF: Kontrollerer værdien for grøn forskydning

Acknowledgment
(y)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

32. [Hvidbalance] Blå forskydning (Kommando: s z)
Tilpasser værdien for blå forskydning for hvidbalance.

Transmission
(s)(z)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data 00-7F: Blå forstærkning 0-127
FF: Kontrollerer værdien for blå forskydning

Acknowledgment
(z)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

33. [Baggrundslys] (Kommando: m g)
Justerer lysstyrken for baggrundslys.

Transmission
(m)(g)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data 00-64: Baggrundslys 0-100

Acknowledgment
(g)( )(Enheds-id)()(OK/NG)(Data)(x)

34. [Skærm fra] (Kommando: k d)
Slukker for skærmen.

Transmission
(k)(d)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data 00: Skærm til
01: Skærm fra

Acknowledgment
(d)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

35. [Flisetilstand] (Kommando: d d)
Indstiller en flisetilstand og værdier for fliserækker og -kolonner.

Transmission
(d)(d)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data 00-FF: Den først byte - Flisekolonne
Den anden byte - Tile-række
* 00, 01, 10 og 11 betyder, at flisetilstand er fra.
* Den maksimale værdi kan variere afhængigt af modellen.

Acknowledgment
(d)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
* Hvis du ændrer værdierne på en videovæg-model, skal du genstarte for at få den til at fungere normalt.

36. Kontrollerer [Flisetilstand] (Kommando: d z)
Kontrollerer flisetilstanden.

Transmission
(d)(z)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data FF: Kontroller Tile-tilstand

Acknowledgment
(z)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(x)
Data 1 00: Flisetilstand fra
01: Flisetilstand til
Data 2 00-0F: Flisekolonne
Data 3 00-0F: Fliserække

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

37. [Titel-id] (Kommando: d i)
Indstiller værdien for Tile-id for produktet.

Transmission
(d)(i)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data 01-E1: Flise-id 1-225
FF: Kontrollerer flise-id

* Dataværdien kan ikke overstige værdien i række x kolonne.

Acknowledgment
(i)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

* Hvis du indtaster en værdi, der overskrider værdien i række x kolonne for parameteren Data (undtagen 0xFF), bliver Godk. NG.
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
* Hvis du ændrer værdierne på en videovæg-model, skal du genstarte for at få den til at fungere normalt.

38. [Naturlig tilstand] (Kommando: d j)
Med henblik på at vise billedet naturligt udelades den del af billedet, der normalt ville blive vist i mellemrummet mellem skærmene.

Transmission
(d)(j)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data 00: [FRA]
01: [TIL]

Acknowledgment
(j)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

39. [DPM] / [DPM (standbytilstand)] (Kommando: f j)
Indstiller funktionen DPM (Display Power Management).

Transmission
(f)(j)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data 00: [FRA]
02: 10 sekunder
04: 1 minut
05: 3 minutter
06: 5 minutter
07: 10 minutter

Acknowledgment
(j)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

40. Låsning af fjernbetjening/lokale taster (Kommando: k m)
Justerer fjernbetjeningen/lokal tastaturlås (front).

Transmission
(k)(m)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data 00: [FRA] (Lås fra)
01: [TIL] (Lås til)

* Når skærmen er slukket, fungerer tænd/sluk-knappen, selv i Tændt (01) tilstand.

Acknowledgment
(m)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

41. [Tænd forsinket] (Kommando: f h)
Indstiller planlagt forsinkelse for, når der tændes for strømmen. (Enhed: sekunder)

Transmission
(f)(h)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data 00-FA: Min. 0- maks. 250 (sek.)

Acknowledgment
(h)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

* Den maksimale værdi kan variere afhængigt af modellen.

42. Vælg [Fail Over]-tilstand (Kommando: m i)

Vælger en lydindstilling.

Transmission

(m)(i)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)

Data 00: [FRA]
01: [Automatisk]
02: [Brugerindstilling]

Acknowledgment

(i)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

43. Vælg [Fail Over]-input (Kommando: m j)

Vælger en inputkilde til Failover. (Denne funktion er kun tilgængelig, når Failover er indstillet til Brugerdefineret).

Transmission

(m)(j)( )(Enheds-id)( )(Data1)( )(Data2)( )(Data3)( )(Data4) ... ( )(DataN)(Cr)

Data1-N (inputprioritet 1-N)
60: RGB
70: DVI-D
90: HDMI1
91: HDMI2
92: OPS/HDMI3/DVI-D
95: OPS/DVI-D
96: HDMI3/DVI-D
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
98: OPS
99: HDMI2/OPS
C0: DISPLAYPORT
C1: DISPLAYPORT/USB-C
C2: HDMI3
C3: HDBaseT

Acknowledgment

(j)( )(SetID)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(Data4) ... (DataN)(x)

* Visse indgangssignaler er muligvis ikke tilgængelige på alle modeller.
* Datanummeret (N) kan variere, afhængigt af modellen. (Datanummeret afhænger af antallet af understøttede indgangssignaler.)
* Denne funktion fungerer som den sidste indgang og understøtter data i DTV-format.

44. Fjernbetjening tastelås (Kommando: t p)

Konfigurerer indstillingerne for produktets fjernbetjeningstast.

Transmission

(t)(p)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)

Data 00: Oplås alle taster
01: Låser alle taster undtagen Tænd/sluk-tasten
02: Låser alle taster

Acknowledgment

(p)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

* Når skærmen er slukket, fungerer tænd/sluk-knappen, selv i låsene på alle knappernes (02) tilstand.

45. Lokal tastelås (Kommando: t o)

Konfigurerer indstillinger for de lokale taster på produktet.

Transmission

(t)(o)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)

Data 00: Oplås alle taster
01: Låser alle taster undtagen Tænd/sluk-tasten
02: Låser alle taster

Acknowledgment

(o)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

* Når skærmen er slukket, fungerer tænd/sluk-knappen, selv i låsene på alle knappernes (02) tilstand.
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

46. [Statuskontrol] (Kommando: s v)

Kontrollerer produktets aktuelle signal.

Transmission

(s)(v)( )(Enheds-id)( )(Data)( )(FF)(Cr)

Data 02: Kontroller, om der er et signal
03: Monitoren er for øjeblikket i PM-tilstand
07: Kontrollerer, om øverste, nederste og hovedtemperatursensoren fungerer normalt.
09: Ventilatorhastighed
10: RGB-registrering OK/NG (registrering af skærmfejl)
16: Tjek fugtighedsværdien
17: Tjek belysningens intensitetsværdi
18: Tjek statusværdi for produktets hældning

Acknowledgment

(v)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(Data1)(x)

Data 02 (når et signal er fundet)
Data1 00: Intet signal
01: Signal til stede

Data 03 (når monitoren for øjeblikket er i PM-tilstand)
Data1 00: Skærm er tændt
01: Skærm er slukket
02: Sluk skærm altid er aktiveret
03: Behold billedformat er aktiveret
04: Skærm fra og baggrundslys Til er aktiveret

Data 07 (ved kontrol af, om øverste, nederste og hovedtemperatursensor fungerer korrekt)
Data1 00: Alle temperatursensorer er fejlramte
01: Top normal, bund fejlramt, hoveddel fejlramt
02: Top fejlramt, bund normal, hoveddel fejlramt
03: Top normal, bund normal, hoveddel fejlramt
04: Top fejlramt, bund fejlramt, hoveddel normal
05: Top normal, bund fejlramt, hoveddel normal
06: Top fejlramt, bund normal, hoveddel normal
07: Alle temperatursensorer er normale
Data 10(ved implementering af Registrering af skærmfejl)
Data 1 00: Registrering af skærmfejl resultat NG
07: Registrering af skærmfejl resultat OK

* Når Registrering af skærmfejl er sat til Fra eller ikke understøttes, angives implementeringsresultater som "NG."

Data 16 (for tjek af fugtighedsværdien)
Data 1 0~100: Aflæser den aktuelle fugtighedsværdi for % relativ luftfugtighed (angivet som en hexaværdi).

Data 17 (for tjek af belysningens intensitetsværdi)
Data 1 1~1000: Aflæser Lux-værdien af belysningens aktuelle intensitet (angivet som en hexaværdi).

Data 18 (for tjek af statusværdi for produktets hældning)
Data 1 00: 0 grader
01: 90 grader
02: 180 grader
03: 270 grader
04: Faldet fremad
05: Faldet bagud

Data 09(ved kontrol af ventilatorhastighed)

Acknowledgment

(v)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(Data1_1)(Data1_2) ...(DataN_1)(DataN_2)(x)

Data1_1:00~ff: Første ventilatorhastighed øvre 1 Byte
Data1_2: 00~ff: Første ventilatorhastighed nedre 1 Byte
...
DataN_1: 00~ff: N´te ventilatorhastighed øvre 1 Byte
DataN_2: 00~ff: N´te ventilatorhastighed nedre 1 Byte

Ventilatorhastighed: Hex 0~2008,
Decimal 0~8200

* Datanummeret (N) kan variere, afhængigt af modellen.
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

47. [Sommertid] (Kommando: s d)

Indstiller sommertid.

Transmission
(s)(d)( )(Enheds-id)( )(Data1)( )(Data2)( )
(Data3)( )(Data4)( )(Data5)( )(Cr)

Data1 00: Fra (Data2-5: FF)
01: Starttid
02: Sluttid
Data2 01~0C: Januar - december
Data3 01-06: Uge 1 - 6

* Den maksimale værdi for (Data3) kan svinge alt efter datoen.

Data4 00-06: (Søndag - lørdag)
Data5 00-17: 00 - 23 timer

* Hvis du vil læse start/-sluttiderne, skal du indtaste FF for parameter (Data2) til (Data5).

(Eksempel 1: sd 01 01 ff ff ff ff – kontrollerer starttiden.
Eksempel 2: sd 01 02 ff ff ff ff – kontrollerer sluttiden).

* Denne funktion fungerer kun, når Tid 1 (år/måned/dag) og Tid 2 (time/minut/sekund) er indstillet.

Acknowledgment
(d)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)
(Data3)(Data4)(Data5)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

48. [PM-tilstand] (Kommando: s n, 0c)

Indstiller PM-tilstand.

Transmission
(s)(n)( )(Enheds-id)( )(0c)( )(Data)(Cr)

Data 00: [Sluk (Standard)]
01: [Behold billedformat]
02: [Skærm fra]
03: [Sluk skærm altid]
04: [Skærm Fra og baggrundslys Til]
05: [Netværk klar]

Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(0c)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

49. [ISM-metode] (Kommando: j p)

Vælger en ISM-metode.

Transmission
(j)(p)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)

Data 02: [Kredsløb]
04: [Hvidvask]
08: [FRA]
90: [Brugerbillede]
91: [Brugervideo]

Acknowledgment
(p)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
* "02: [Kredsløb]" understøttes ikke, mens "91: [Brugervideo]" er slået til.

50. [Netværksindstillinger] (Kommando: s n, 80 eller 81 eller 82)

Konfigurerer netværks- og DNS-indstillinger.

Transmission

(s)(n)( )(Enheds-id)( )(Data1)( )(Data2)( )(Data3)( )(Data4)( )(Data5)(Cr)

Data 1 80: Konfigurerer/viser midlertidig IP-tilstand (Automatisk/Manuelt), undernetmaske og gateway.
81: Konfigurerer/viser midlertidig DNS-adresse.
82: Gemmer midlertidige indstillinger og viser oplysninger om det aktuelle netværk.

* Hvis Data1 er 80,

Data 2 00: Automatisk
01: Manuelt
FF: Viser midlertidig IP-tilstand (Automatisk/Manuelt), undernetmaske og gateway.

* Hvis Data2 er 01 (Manuelt),

Data 3 Manuel IP-adresse
Data 4 Adresse for undernetmaske
Data 5 Gateway-adresse

* Hvis Data1 er 81,

Data 2 DNS-adresse
FF: Viser den midlertidige DNS-adresse.

* Hvis Data1 er 82,

Data 2 80: Anvender midlertidig IP-tilstand (Automatisk/Manuelt), undernetmaske og gateway.
81: Anvender midlertidig DNS-adresse
FF: Oplysninger om det aktuelle netværk (IP, undernet-gateway og DNS)

* Et eksempel på indstillinger.

1. Automatisk: sn 01 80 00
2. Manuelt: sn 01 80 01 010177223241 255255254000 010177222001(IP:10.177.223.241, undernet: 255.255.254.0, gateway: 10.177.222.1)
3. Netværk angiver: sn 01 80 ff
4. DNS-indstilling: sn 01 81 156147035018 (DNS: 156.147.35.18)
5. Anvendelse af indstillingerne: sn 01 82 80 (gælder kun den gemte IP-tilstand (Automatisk/Manuel), undernetmaske og gateway), sn 01 82 81 (gælder kun det gemte DSN)

* Hver IP-adresse indeholder 12 decimaltal.

Acknowledgment

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data1)(Data)(x)

* Denne funktion er kun tilgængelig på traditionelle netværk.
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

51. [Status for tænd] (Kommando: t r)

Indstiller status for tænd for skærmen.

Transmission

(t)(r)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)

Data 00: [LST (sidste status)]
01: [STD (standby)]
02: [PWR (tænd)]

Acknowledgment

(r)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

52. Kablet [Wake-on-LAN] / [Wake-on-LAN (netværks-standbytilstand)] (Kommando: f w)

Vælger en indstilling for kablet Wake On LAN.

Transmission

(f)(w)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)

Data 00: [FRA]
01: [TIL]

Acknowledgment

(w)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

53. [Skærmrotation] (Kommando: t h)

Indstiller funktionen skærmrotation.

Transmission

(t)(h)( )(Enheds-id)( )(Data) (Cr)

Data 00: [FRA]
01: 90 grader
02: 270 grader
03: 180 grader

Acknowledgment

(h)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

54. [Synkronisering af tid] (Kommando: s n, 16)

Indstiller synkronisering af tid.

Transmission

(s)(n)( )(Enheds-id)( )(1)(6)( )(Data)(Cr)

Data 00: [FRA]
01: [TIL]

* Denne funktion fungerer kun, når skærmen er i Mastertilstand.
* Denne funktion fungerer ikke, hvis det aktuelle klokkeslæt ikke er indstillet.

Acknowledgment

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(1)(6)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

55. [Synkronisering af indhold] (Kommando: t g)

Indstiller synkronisering af indhold.

Transmission

(t)(g)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)

Data 00: [FRA]
01: [TIL]

Acknowledgment

(g)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

56. [LAN serieforbundet] (Kommando: s n, 84)

Aktiverer/deaktiverer LAN-serieforbindelse.

Transmission

(s)(n)( )(Enheds-id)( )(8)(4)( )(Data)(Cr)

Data 00: [FRA]
01: [TIL]

Acknowledgment

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(8)(4)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

57. [Rotation af eksternt input] (Kommando: s n, 85)

Indstiller funktionen Rotation af eksternt input.

Transmission

(s)(n)( )(Enheds-id)( )(8)(5)( )(Data)(Cr)

Data 00: [FRA]
01: 90 grader
02: 270 grader
03: 180 grader

Acknowledgment

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(8)(5)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

58. [Blinklys] (Kommando: s n, 88)

Aktiverer/deaktiverer advarselsblinket.

Transmission

(s)(n)( )(Enheds-id)( )(8)(8)( )(Data)(Cr)

Data 00: [FRA]
01: [TIL]

Acknowledgment

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(8)(8)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

59. [Tidsplan for lysstyrke] Tilstand (Kommando: s m)

Vælg en tilstand for planlægning af lysstyrke.

Transmission

(s)(m)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)

Data 00: [FRA]
01: [TIL]

Acknowledgment

(m)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion fungerer ikke, hvis det aktuelle klokkeslæt ikke er indstillet.
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

60. [Tidsplan for lysstyrke] (Kommando: s s)
Indstiller planlægning af lysstyrke.

Transmission
(s)(s)( )(Enheds-id)( )(Data1)( )(Data2)( )(Data3)(Cr)
Data1
1. f1 til f6 (læsning af data)
F1: Læser data fra den 1. tidsplan for lysstyrke
F2: Læser data fra den 2. tidsplan for lysstyrke
F3: Læser data fra den 3. tidsplan for lysstyrke
F4: Læser data fra den 4. tidsplan for lysstyrke
F5: Læser data fra den 5. tidsplan for lysstyrke
F6: Læser data fra den 6. tidsplan for lysstyrke

2. FF: Aflæser alle gemte lister

3. e1 til e6 (sletter et indeks), e0 (sletter alle indekser)
E0: Sletter alle tidsplaner for lysstyrke
E1: Sletter den 1. tidsplan for lysstyrke
E2: Sletter den 2. tidsplan for lysstyrke
E3: Sletter den 3. tidsplan for lysstyrke
E4: Sletter den 4. tidsplan for lysstyrke
E5: Sletter den 5. tidsplan for lysstyrke
E6: Sletter den 6. tidsplan for lysstyrke

4. 00 til 17: 00 - 23 timer
Data2 00-3B: 00 - 59 minutter
Data3 00-64: Baggrundslys 0-100

* (Data2)(Data3) skal være indstillet til FF for at læse eller slette en tidsplan for lysstyrke, du har indstillet.
* Hvis du vil læse alle konfigurerede tidsplaner for lysstyrke via FF, må du ikke anføre værdier i (Data2)(Data3).
* Ved modtagelse af alle elementer på listen indstillet tidsplan for lysstyrke via FF, bliver OK bekræftet (ACK), selv om der ikke er nogen gemt liste.

eks. 1: ss 01 f1 ff ff – Læser de 1. indeksdata i tidsplan for lysstyrke.
eks. 2: ss 01 ff - Læser alle indeksdata i tidsplan for lysstyrke.
eks. 3: ss 01 e1 ff ff – Sletter de 1. indeksdata i tidsplan for lysstyrke.
eks. 4: ss 01 07 1E 46 - Tilføjer en tidsplan med klokkeslættet 07:30, og hvor baggrundslyset er 70.

Acknowledgment
(s)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

61. [Multiskærm] Tilstand og Input (Kommando: x c)
Gemmer og kontroller flerskærmstilstande og -input.

Transmission
(x)(c)( )(Enheds-id)( )(Data1)( )(Data2)( )(Data3( )
(Data4)( )(Data5)( )(Cr)
Data1 (Indstiller flerskærmstilstand)
10: PIP
22: PBP2
23: PBP3
24: PBP4
25: PBP3 (1:2:1)
Data2 (Indstiller hovedinput for flerskærmstilstand)
Data3 (Indstiller Sub1-input for flerskærmstilstand)
Data4 (Indstiller Sub2-input for flerskærmstilstand)
Data5 (Indstiller Sub3-input for flerskærmstilstand)
80: DVI-D
90: HDMI1
91: HDMI2
92: OPS/HDMI3/DVI-D
95: OPS/DVI-D
96: HDMI3/DVI-D
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
98: OPS
99: HDMI2/OPS
C0: DISPLAYPORT
C1: DISPLAYPORT/USB-C
C2: HDMI3
C3: HDBaseT

Acknowledgment
(c)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)( )(Data1)(Data2)(Data3)
(Data4)(Data5)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
* Kun de indgangstilstande, der understøttes af modellen, fungerer.
* Denne funktion fungerer som den sidste indgang og understøtter data i DTV-format.
* Når læsningen er udført, returneres 00, hvis det ikke er til en eksternt indgang.

62. [Billedformat] (Multiskærm) (Kommando: x d)
Styrer billedformatet for Multiskærm.

Transmission
(x)(d)( )(Enheds-id)( )(Data1)( )(Data2)(Cr)

Data1 01: Kontrollerer hovedindgangen
02: Kontrollerer Sub1-indgangen
03: Kontrollerer Sub2-indgangen
04: Kontrollerer Sub3-indgangen
Data2 00: Fuld skærm
01: Original

Acknowledgment
(d)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

63. [Skærm fra] (Multiskærm) (Kommando: x e)
Aktiverer/deaktiverer hver skærm i flerskærmstilstand.

Transmission
(x)(e)( )(Enheds-id)( )(Data1)( )(Data2)(Cr)

Data 1 01: Kontrollerer hovedindgangen
02: Kontrollerer Sub1-indgangen
03: Kontrollerer Sub2-indgangen
04: Kontrollerer Sub3-indgangen
Data 2 00: Skærm til
01: Skærm fra

* Denne funktion fungerer kun, når flerskærmsappen kører.
* Denne funktion virker ikke, når der ikke er noget signal.

Acknowledgment
(e)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

64. [Sluk skærm altid] (Kommando: s n, 0d)
Hvis funktionen Skærm altid slukket aktiveres, går skærmen i tilstanden Skærm slukket, uanset om du har aktiveret PM-tilstand eller ej.

Transmission
(s)(n)( )(Enheds-id)( )(0)(d)( )(Data)(Cr)

Data 00: [FRA]
01: [TIL]

Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(0)(d)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

65. Stop Video (Kommando: k x)
Styrer Stop video.

Transmission
(k)(x)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)

Data 00: Funktionen Stop video er Til.
01: Funktionen Stop video er Fra.

* Denne funktion fungerer kun i enkeltinputtilstand.

Acknowledgment
(x)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

66. Trådløs [Wake-on-LAN] / [Wake-on-LAN (netværks-standbytilstand)] (Kommando: s n, 90)
Indstiller funktionen for trådløs aktivering af LAN.

Transmission
(s)(n)( )(Enheds-id)( )(9)(0)( )(Data)(Cr)

Data 00: [FRA]
01: [TIL]

Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(9)(0)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

67. [OSD låst] (Kommando: k l)
Indstiller OSD låst.

Transmission
(k)(l)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)

Data 00: OSD låst
01: Oplås OSD låst

Acknowledgment
(l)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

68. [HDMI IT-indhold] (Kommando: s n, 99)
Indstiller automatisk billedtilstanden baseret på HDMI-data.

Transmission
(s)(n)( )(Enheds-id)( )(9)(9)( )(Data)(Cr)

Data 00: [FRA]
01: [TIL]

Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(9)(9)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

69. [Ferieindstilling] (Kommando: s n, 9b)

Indstiller ferier.

Transmission
1. (s)(n)( )(Enheds-id)( )(9)(b)( )
(Data1)( )(Data2)( )(Data3)( )
(Data4)( )(Data5)( )(Data6)(Cr)
2. (s)(n)( )(Enheds-id)( )(9)(b)( )(Data1)( )(Data2)(Cr)
3. (s)(n)( )(Enheds-id)( )(9)(b)( )(Data1)(Cr)

1. Indstilling af ferie
Data 1 Startår
00-: 2010-
Data 2 Startmåned
01 - 0c: Januar - december
Data 3 Startdato
01 - 1F: 01-31
Data 4 Varighed regnet fra startår/-måned/-dato
01-07: I 1 til 7 dage
Data 5 Gentagelse
00: Ingen
01: Hver måned
02: Hvert år
Data 6 Gentager tidsplanen på dato-/ugedagsbasis.
01: På datobasis.
02: På ugedagsbasis.

* Min. og maks. værdien for Data1 svinger alt efter produktets udgivelsesår.
* Du kan kun indtaste en værdi for (Data 6), når der allerede er indstillet en værdi for (Data 5) (hvert år eller hver måned).

2. Kontrol af en tidsplan
Data 1 Vælg den ønskede tidsplan.
F1: Læser den 1. tidsplan
F2: Læser den 2. tidsplan
F3: Læser den 3. tidsplan
F4: Læser den 4. tidsplan
F5: Læser den 5. tidsplan
F6: Læser den 6. tidsplan
F7: Læser den 7. tidsplan
Data 2
FF

3. Tidsplan
E0: Sletter alle ferietidsplaner
E1: Sletter den 1. ferietidsplan
E2: Sletter den 2. ferietidsplan
E3: Sletter den 3. ferietidsplan
E4: Sletter den 4. ferietidsplan
E5: Sletter den 5. ferietidsplan
E6: Sletter den 6. ferietidsplan
E7: Sletter den 7. ferietidsplan

* Denne funktion fungerer ikke, hvis det aktuelle klokkeslæt ikke er indstillet.

Acknowledgment
1. (n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(9)(b)
(Data1)(Data2)(Data3)(Data4)(Data5)(Data6)(x)
2. (n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(9)(b)(f)(1~7)
(Data1)(Data2)(Data3)(Data4)(Data5)(Data6)(x)
3. (n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(9)(b)(Data1)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

70. [UPnP] (Kommando: s n, 9c)
Indstiller UPnP-tilstand.

Transmission
(s)(n)( )(Enheds-id)( )(9)(c)( )(Data)(Cr)
Data 00: [FRA]
01: [TIL]

Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(9)(c)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
* Ændring af UPnP-tilstand udløser en genstart.

71. [Start-dashboard låst] (Kommando: s n, 9d)
Indstiller hjem for dashboard-lås.

Transmission
(s)(n)( )(Enheds-id)( )(9)(d)( )(Data)(Cr)
Data 00: Start-dashboard lås op
01: Start-dashboard låst

Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(9)(d)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

72. [USB låst] (Kommando: s n, 9e)
Indstiller USB-lås.

Transmission
(s)(n)( )(Enheds-id)( )(9)(e)( )(Data)(Cr)
Data 00: USB lås op
01: USB låst

Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(9)(e)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

73. [Wi-Fi låst] (Kommando: s n, 9f)
Indstiller Wi-Fi-lås.

Transmission
(s)(n)( )(Enheds-id)( )(9)(f)( )(Data)(Cr)
Data 00: Wi-Fi lås op
01: Wi-Fi låst

Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(9)(f)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

74. [Skærmdeling låst] (Kommando: s n, a0)
Indstiller låsning af skærmdeling.

Transmission
(s)(n)( )(Enheds-id)( )(a)(0)( )(Data)(Cr)
Data 00: Skærmdeling lås op
01: Skærmdeling låst

Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(a)(0)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
* Ændring af resultater for tilstanden Skærmdeling låst i en genstart.

75. [Sikkerhedskopiering via hukommelse] (Kommando: s n, a1)

Indstiller sikkerhedskopiering via lager.

Transmission

1. (s)(n)( )(Enheds-id)( )(a)(1)( )(Data1)(Cr)
2. (s)(n)( )(Enheds-id)( )(a)(1)( )(Data1)(Data2)(Cr)

1. Deaktivering af sikkerhedskopiering via lager.
Data 1 00: Fra

2. Indstilling af sikkerhedskopiering via lager til Automatisk
Data 1 01: Automatisk
Data 2 01: 30 minut
02: 1 time
03: 2 timer
04: 3 timer

3. Indstilling af sikkerhedskopiering via lager til Manuelt
Data 1 02: Manuelt

4. Indstilling af sikkerhedskopiering via lager til SuperSign-indhold
Data 1 03: SuperSign indhold

5. Indstil til SI-app/Afspil via URL
Data 1 04: [SI-app/afspil via URL]

Acknowledgment

1.(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(a)(1)(Data1)(x)
2.(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(a)(1)(Data1)(Data2)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

76. [Digitalt lydinput] (Kommando: s n, a2)

Indstiller digital lydinput.

Transmission

(s)(n)( )(Enheds-id)( )(a)(2)( )(Data)(Cr)

Data 00: Digital
01: Analog

Acknowledgment

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(a)(2)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

77. [Billede af startlogo] (Kommando: s n, a3)

Indstiller opstartslogobilledet.

Transmission

(s)(n)( )(Enheds-id)( )(a)(3)( )(Data)(Cr)

Data 00: [FRA]
01: [TIL]

Acknowledgment

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(a)(3)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

78. [SoftAP] (Kommando: s n, a4)

Indstiller SoftAP-tilstand.

Transmission

(s)(n)( )(Enheds-id)( )(a)(4)( )(Data)(Cr)

Data 00: [FRA]
01: [TIL]

Acknowledgment

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(a)(4)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

79. [Naturlig størrelse] (Kommando: s n, a5)
Indstiller funktionen Naturlig størrelse.

Transmission
(s)(n)( )(Enheds-id)( )(a)(5)( )(Data)(Cr)
Data 00-64: Naturlig størrelse 0-100

Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(a)(5)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

80. Afspil gemte interne medier (Kommando: s n, a8)
Afspiller gemte mediefiler i intern hukommelse. Internt lagermedie: Videoer og billeder, der er gemt i skærmens interne lager efter eksport via Contents Management Player.
* Ikke relevant: Skabelonindhold, SuperSign-indhold og afspilningslisteindhold.

Transmission
(s)(n)( )(Enheds-id)( )(a)(8)( )(Data)(Cr)
Data 01: Afspil

Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(a)(8)( )(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

81. [Billede for intet signal] (Kommando: s n, a9)
Indstiller funktionen Billede for intet signal.

Transmission
(s)(n)( )(Enheds-id)( )(a)(9)( )(Data)(Cr)
Data 00: [FRA]
01: [TIL]

Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(a)(9)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

82. [Lyd ud] (Kommando: s n, aa)
Indstiller Lyd ud til Fra/Variabel/Fast.

Transmission
(s)(n)( )(Enheds-id)( )(a)(a)( )(Data)(Cr)
Data 00: [FRA]
01: [Variabel]
02: [Fast]

Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(a)(a)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

83. [DPM vækkekontrol] / [DPM (standbytilstand) vækkekontrol] (Kommando: s n, 0b)
Styrer indstillingerne for DPM vækkekontrol.

Transmission
(s)(n)( )(Enheds-id)( )(0)(b)( )(Data)(Cr)
Data 00: [Ur]
01: [Ur+DATA]

Acknowledgment
(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(0)(b)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

84. Kontrollerer [Blæser] fejl (Kommando: d w)
Kontroller ventilatorfejlen.

Transmission
(d)(w)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)
Data FF: Læs status

Acknowledgment
(w)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(x)
Data 1 00: Ventilatorfejl
01: Ventilator normal
Data 2 00: 0 fejl (Ventilator normal)
01: 1 fejl
02: 2 fejl
03: 3 fejl
04: 4 fejl
05: 5 fejl
06: 6 fejl
07: 7 fejl
08: 8 fejl
09: 9 fejl
0A: 10 fejl

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

85. [Gælder for alle input] (Kommando: s n, 52)

Anvend videotilstanden og det aktuelle inputs lave værdi for den samme videoværdi for alle input.

Transmission

(s)(n)( )(Enheds-id)( )(5)(2)( )(Data)(Cr)

Data 01: Anvend

Acknowledgment

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(5)(2)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
* Andre kommandoer fungerer ikke i et bestemt tidsrum efter angivelse.

86. [Timer Tænd] (Kommando: f d)

Angiver indstillinger for Tænd-timer.

Transmission

(f)(d)( )(Enheds-id)( )(Data1)( )(Data2)( )(Data3)(Cr)

Data1

1. f1h til f7h (læsning af data)
F1: Læser data fra den 1. Tænd-timer
F2: Læser data fra den 2. Tænd-timer
F3: Læser data fra den 3. Tænd-timer
F4: Læser data fra den 4. Tænd-timer
F5: Læser data fra den 5. Tænd-timer
F6: Læser data fra den 6. Tænd-timer
F7: Læser data fra den 7. Tænd-timer

2. e1h til e7h (sletter et indeks), e0h (sletter alle indekser)
E0: Sletter alle Tænd-timere
E1: Sletter den 1. Tænd-timer
E2: Sletter den 2. Tænd-timer
E3: Sletter den 3. Tænd-timer
E4: Sletter den 4. Tænd-timer
E5: Sletter den 5. Tænd-timer
E6: Sletter den 6. Tænd-timer
E7: Sletter den 7. Tænd-timer

3. 01h til 0ch (indstilling for Tænd-timer på dage)
02: Gentag dagligt
03: Gentag fra mandag til fredag
04: Gentag fra mandag til lørdag
05: Gentag fra lørdag til søndag
06: Gentag søndag
07: Gentag mandag
08: Gentag tirsdag
09: Gentag onsdag
0A: Gentag torsdag
0B: Gentag fredag
0C: Gentag lørdag

Data2 00-17: 00 - 23 timer

Data3 00-3B: 00 - 59 minutter

* (Data2)(Data3) skal være indstillet til FFH for at læse eller slette en Tænd-timer, du har indstillet.

Eksempel 1: Fd 01 f1 ff ff – læser de 1. indeksdata i Tænd-timer.

Eksempel 2: Fd 01 e1 ff ff – læser de 1. indeksdata i Tænd-timer.

Eksempel 3: Fd 01 04 02 03 - indstiller Tænd-timer til mandag-lørdag 02:03.

* Denne funktion fungerer kun, når Tid 1 (år/måned/dag) og Tid 2 (time/minut/sekund) er indstillet.

Acknowledgment

(d)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(x)

87. [Timer Sluk] (Kommando: f e)

Angiver indstillinger for Sluk-timer.

Transmission

(f)(e)( )(Enheds-id)( )(Data1)( )(Data2)( )(Data3)(Cr)

Data1

1. f1h til f7h (læsning af data)

F1: Læser data fra den 1. Sluk-timer

F2: Læser data fra den 2. Sluk-timer

F3: Læser data fra den 3. Sluk-timer

F4: Læser data fra den 4. Sluk-timer

F5: Læser data fra den 5. Sluk-timer

F6: Læser data fra den 6. Sluk-timer

F7: Læser data fra den 7. Sluk-timer

2. e1h til e7h (sletter et indeks), e0h (sletter alle indekser)

E0: Sletter alle Sluk-timere

E1: Sletter den 1. Sluk-timer

E2: Sletter den 2. Sluk-timer

E3: Sletter den 3. Sluk-timer

E4: Sletter den 4. Sluk-timer

E5: Sletter den 5. Sluk-timer

E6: Sletter den 6. Sluk-timer

E7: Sletter den 7. Sluk-timer

3. 01h til 0ch (indstilling for Sluk-timer på dage)

02: Gentag dagligt

03: Gentag fra mandag til fredag

04: Gentag fra mandag til lørdag

05: Gentag fra lørdag til søndag

06: Gentag søndag

07: Gentag mandag

08: Gentag tirsdag

09: Gentag onsdag

0A: Gentag torsdag

0B: Gentag fredag

0C: Gentag lørdag

Data2 00-17: 00 - 23 timer

Data3 00-3B: 00 - 59 minutter

* (Data2)(Data3) skal være indstillet til FFH for at læse eller slette en Sluk-timer, du har indstillet.

Eksempel 1: Fe 01 f1 ff ff – læser de 1. indeksdata i Sluk-timer.

Eksempel 2: Fe 01 e1 ff ff – læser de 1. indeksdata i Sluk-timer.

Eksempel 3: Fe 01 04 02 03 - indstiller Sluk-timer til mandag-lørdag 02:03.

* Denne funktion fungerer kun, når Tid 1 (år/måned/dag) og Tid 2 (time/minut/sekund) er indstillet.

Acknowledgment

(e)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(x)

88. LCIN008-styring (Kommando: s n, b8)

Den styrer LCIN008-enheden.

Transmission

(s)(n)( )(Enheds-id)( )(b)(8)( )(Data1)(Data2)(Cr)

Data 1 00: LCIN008 tænd/sluk

01: LCIN008 lysstyrke

Data 2

1. For tænd/sluk

0 x 00: Fra

0 x 01: Til

2. For lysstyrke

0 x ff: Læs

0 x 00 ~ 0 x 64: Anvender en indstillet værdi

Acknowledgement

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(b)(8)(Data1)(Data2)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

* Andre kommandoer fungerer ikke i et bestemt tidsrum efter angivelse.

89. [Overførselskontrol] (Kommando: s n, cb)

Overfører kommandoen til RS232C ud.

Transmission

(s)(n)( )(Enheds-id)( )(c)(b)( )(Data)(Cr)

Data Data der går ud til RS232C ud

Acknowledgment

(n)( )(Eneds-id)( )(OK/NG)(c)(b)(Data)(x)

Data Responsværdi for overførte data til RS232C ud

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

* Andre kommandoer fungerer ikke i et bestemt tidsrum efter angivelse.

90. Multikanal (Kommando: s n, 76)

Skifter kanal.

Transmission

(s)(n)( )(Enheds-id)( )(7)(6)( )(Data)(Cr)

Data 01 - 09: Kanal at skifte til

Acknowledgment

(n)( )(Eneds-id)( )(OK/NG)(7)(6)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

91. Skift Enheds-id (Kommando: j x)

Skifter og tjekker enheds-id.

1. Når det er en almindelig LED-model

Transmission

(j)(x)( )(Enheds-id)( )(Data1)( )(Data2)(Cr)

Data1 Data2: 00 01 ~ 03 e8 (1~1000)

Acknowledgment

(x)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data1)(Data2)(x)

2. Når det er en anden model (skrivebeskyttet)

Transmission

(j)(x)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)

Data FF: Tjek enheds-id'ets værdi

Den resulterende værdi angives som en værdi af hexadecimaltal svarende til ASCII-kodens værdi.

(Resultat når enheds-id er is 1: x 01 OK31x

Resultat når enheds-id er is 1000: x 3e8 OK31303030x)

Acknowledgment

(x)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

* Den fungerer, selv om Enheds-id'et ikke matcher.

92. [Gamma] (Kommando: s n, ad)

Indstiller Gamma-tilstand.

Transmission

(s)(n)( )(Enheds-id)( )(a)(d)( )(Data)(Cr)

Data 00: [lav](1,9)
01: [mellem](2,2)
02: [Høj1](2,4)
03: [Høj2](BT.1886)

Acknowledgment

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(a)(d)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

93. [Sort niveau] (Kommando: s n, ae)

Aktiverer tilstanden Sort niveau.

Transmission

(s)(n)( )(Enheds-id)( )(a)(e)( )(Data)(Cr)

Data 00: Lav
01: Høj
02: Automatisk

Acknowledgment

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(a)(e)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

94. [ULTRA HD Deep Colour] (Kommando: s n, af)

Indstiller tilstanden UHD Deep Color for hver indgang.

Transmission

(s)(n)( )(Enheds-id)( )(a)(f)( )(Data1)( )(Data2)(Cr)

Data1 70: DVI-D
90: HDMI1
91: HDMI2
92: OPS/HDMI3/DVI-D
95: OPS/DVI-D
96: HDMI3/DVI-D
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
98: OPS
99: HDMI2/OPS
C0: DISPLAYPORT
C1: DISPLAYPORT/USB-C
C2: HDMI3
C3: HDBaseT

Data2 00: [Fra]
01: [Til]

Acknowledgment

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(a)(f)(Data1)(Data2)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

95. [Synkroniseringstilstand] (Kommando: s n, b0)

Indstiller Synkroniseringstilstand.

Transmission

(s)(n)( )(Enheds-id)( )(b)(0)( )(Data)(Cr)

Data 00: [Slavetilstand]
01: [Mastertilstand]

Acknowledgment

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(b)(0)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

96. [Administrer Indgange] (Kommando: s n, b1)

Angiver labels efter input.

Transmission

(s)(n)( )(Enheds-id)( )(b)(1)( )(Data1)( )(Data2)(Cr)

Data1 90: HDMI1
91: HDMI2
92: OPS/HDMI3/DVI-D
95: OPS/DVI-D
96: HDMI3/DVI-D
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
98: OPS
99: HDMI2/OPS
C0: DISPLAYPORT
C1: DISPLAYPORT/USB-C
C2: HDMI3
C3: HDBaseT

Data2 00: DTV
01: PC

Acknowledgment

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(b)(1)(Data1)(Data2)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

97. [PC/OPS-styring af tænd/sluk] (Kommando: s n, 8b)

Indstiller tilstanden OPS/PC-styring af tænd/sluk.

Transmission

(s)(n)( )(Enheds-id)( )(8)(b)( )(Data)(Cr)

Data 00: [Deaktivér]
01: [Synkronisering (Til)]
02: [Synkronisering (Til/Fra)]

Acknowledgment

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(8)(b)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

98. [Lokal nedton. LED] (Kommando: s n, c1)

Indstiller [LED lokal nedtoning].

(En funktion til indstilling af LED lokal nedtoning i et underpunkt under [Indstillinger] → [Display] → [Ekspertbetjeninger])

Transmission

(s)(n)( )(Enheds-id)( )(c)(1)( )(Data)(Cr)

Data 00: [Fra]
01: [Til]

Acknowledgment

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(c)(1)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

99. [Scanneinvertering] (Kommando: s n, 87)

Kontrollerer tænd/sluk-status for scanningsinvertering.

Transmission

(s)(n)( )(Enheds-id)( )(8)(7)( )(Data)(Cr)

Data 00: Fra
01: Til

Acknowledgment

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(8)(7)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
* Hvis du ændrer værdierne på en videovæg-model, skal du genstarte for at få den til at fungere normalt.

100. [Rammestyring] (Kommando: s n, b7)

Kontrollerer Billedkontrol.

Transmission

(s)(n)( )(Enheds-id)( )(b)(7)( )(Data)(Cr)

Data 00: Fra
01: Til

Acknowledgment

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(b)(7)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
* Hvis du ændrer værdierne på en videovæg-model, skal du genstarte for at få den til at fungere normalt.

101. [Automatisk kontrol af Average Picture Level] (Kommando: s n, be)

Indstiller Automatisk kontrol af Average Picture Level.

Transmission

(s)(n)( )(Enheds-id)( )(b)(e)( )(Data)(Cr)

Data 00: [Fra]
01: [Til]

Acknowledgment

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(b)(e)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

102. Aflæs lysstyrkeværdi (Kommando: m u)

Tjekker lysstyrkeværdien.

Transmission

(m)(u)( )(Enheds-id)( )(FF)(Cr)

Acknowledgment

(u)()(Enheds-id)()(OK/NG)(Data1)(Data2)(Data3)(Data4)(Data5)(Data6)(Data7)(x)

Data 1 00~64: Baggrundslys PWM figur 0-100

Data 2 00~ff: Øvre 1 byte for den målte værdi af CA210.

Data 3 00~ff: Nedre 1 byte for den målte værdi af CA210.

CA210-målingen er hexadecimal: 0000~ffff, decimal: 0 - 65535

Data 4 00~ff: Øvre 1 byte for den målte værdi af BLU 1-sensoren.

Data 5 00~ff: Nedre 1 byte for den målte værdi af BLU 1-sensoren.

Data 6 00~ff: Øvre 1 byte for den målte værdi af BLU 2-sensoren.

Data 7 00~ff: Nedre 1 byte for den målte værdi af BLU 2-sensoren.

BLU-målingen er hexadecimal: 0000~ffff, decimal: 0 - 65535

* CA210-målingen angives som "Kalibrering", når produktet bliver frigivet fra fabrikken. Den er Standard 0 inden kalibreringen.
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

103. [Registrering af skærmfejl] (Kommando: t z)

Indstiller funktionen Registrering af skærmfejl.

Transmission

(t)(z)( )(Enheds-id)( )(Data)(Cr)

Data 00: [Fra]
01: [Til]

Acknowledgment

(z)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

104. [Stereotilstand] (Kommando: s n, c2)

Styrer Stereotilstand.

Transmission

(s)(n)( )(Enheds-id)( )(c)(2)( )(Data)(Cr)

Data 00: Venstre/Højre
01: Venstre/Venstre
02: Højre/Højre

Acknowledgment

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(c)(2)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

105. [HDR billedtilstand] (Kommando: s n, c4)

Vælger en HDR billedtilstand.

Transmission

(s)(n)( )(Enheds-id)( )(c)(4)( )(Data)(Cr)

Data 00: Indkøbscenter/QSR
01: Generelt
02: Reg./Virks.
04: Uddannelse

Acknowledgment

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(c)(4)(Data)(x)

* Visse billedtilstande understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
* Den fungerer kun, når HDR-indholdet kører.

106. [Dynamisk tone mapping] (Kommando: s n, c5)

Vælger Dynamisk tone mapping.

Transmission

(s)(n)( )(Enheds-id)( )(c)(5)( )(Data)(Cr)

Data 00: [Fra]
01: [Til]

Acknowledgment

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(c)(5)(Data)(x)

* Visse billedtilstande understøttes muligvis ikke, afhængigt af modellen.
* Den fungerer kun, når HDR-indholdet kører.

107. [Lokal nedton. LED] (Kommando: s n, c6)

Indstiller LED lokal nedtoning.

(En funktion til indstilling af LED lokal nedtoning i et underpunkt under [Indstillinger] → [Display] → [Billedtilstand] → [Billedindstillinger])

Transmission

(s)(n)( )(Enheds-id)( )(c)(6)( )(Data)(Cr)

Data 00: [Fra]
01: [lav]
02: [Mellem]
03: [Høj]

Acknowledgment

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(c)(6)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

108. [USB2 → HDBaseT] (Kommando: s n, c3)

Indstiller USB2 til HDBaseT.

Transmission

(s)(n)( )(Enheds-id)( )(c)(3)( )(Data)(Cr)

Data 00: [Fra]
01: [Til]

Acknowledgment

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(c)(3)(Data)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

109. [Skift adgangskode] (Kommando: s n, a7)

Skifter adgangskode.

Transmission

(s)(n)( )(Enheds-id)( )(a)(7)( )(Data1)(Data2)(Data3)
(Data4)(Data5)(Data6)( )(Data7)(Data8)(Data9)
(Data10)(Data11)(Data12)(Cr)

Data 1~6: 0~9(Tidligere indstillet adgangskode)
Data 7~12: 0~9(Ny adgangskode)

Acknowledgment

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(a)(7)( )(Data1)(Data2)
(Data3)(Data4)(Data5)(Data6)( )(Data7)(Data8)
(Data9)(Data10)(Data11)(Data12)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.

110. [Justering af lysstyrkeskala] (Kommando: s n, ab)

Juster lysstyrkeskalaen.

Transmission

(s)(n)( )(Enheds-id)( )(a)(b)( )(Data1)( )(Data2)(Cr)

Data 1 00: Minimum lysstyrkejustering
01: Maksimum lysstyrkejustering
Data 1 00~64: Skalastyring

Acknowledgement

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(a)(b)(Data1)(Data2)(x)

* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig på alle modeller.
* Data2 understøtter kun hex-værdier, der er multiplum af 5.
* Skalaen for minimum lysstyrkeværdi kan ikke overskride skalaen for maksimal lysstyrke, og skalaen for maksimal lysstyrkeværdi kan ikke være mindre end skalaen for minimum lysstyrke.

111. [Farvekalibrering] (Kommando: s n, d6)

Vælger Farvekalibrering.

Transmission

(s)(n)( )(Enheds-id)( )(d)(6)( )(Data)(Cr)

Data 00: Fra
01: Til

Acknowledgement

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(d)(6)(Data)(x)

* Funktionen understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen.

112. [Stille tilstand] (Kommando: s n, c7)

Vælger Stille tilstand.

Transmission

(s)(n)( )(Enheds-id)( )(c)(7)( )(Data)(Cr)

Data 00: Fra
01: Til

Acknowledgement

(n)( )(Enheds-id)( )(OK/NG)(c)(7)(Data)(x)

* Funktionen understøttes muligvis ikke afhængigt af modellen.

