

KÄYTTÖOHJEET

Langaton äänipalkki

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä niitä tulevaa tarvetta varten.

MALLI

SJ7 (SJ7, SJ7-C, SPJ8B-W)



Tietoa turvallisuudesta



HUOMIO
SÄHKÖISKUVAARA ÄLÄ AVAA



HUOMIO: ÄLÄ IRROTA KANTTA TAI TAKAKANTTA SÄHKÖISKUN VAARAN VÄLTÄMISEKSI. LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. VAIN KOULUTETTU HUOLTOHENKILÖSTÖ SAA SUORITTA A LAITETTA KOSKEVIA HUOLTOTOIMENPITEITÄ.



Kuvasymboli, jossa on nuolenpääsalama tasakylkisen kolmion sisällä, on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää tuotteen kuoren sisällä olevasta eristämättömästä vaarallisesta jännitteestä, joka saattaa olla riittävän voimakas aiheuttamaan ihmiselle sähköiskun.



Kuvasymboli, jossa on huutomerkki tasakylkisen kolmion sisällä, on tarkoitettu huomauttamaan käyttäjää tärkeistä käyttö- ja huolto-ohjeista tuotteen mukana toimitetussa dokumentaatiossa.

VAROITUS: ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUELLE. TÄSTÄ VOI SEURAUKSENA OLLA TULIPALO TAI SÄHKÖISKU.

HUOMIO: Laitetta ei saa altistaa vedelle (tippuvalle tai roiskuvalle), eikä laitteen päälle saa asettaa esineitä, joiden sisällä on nestettä, kuten kukkamaljakkoja.

VAROITUS: Älä asenna tätä laitetta umpinaiseen tilaan, esimerkiksi kirjahyllyyn tai vastaavaan.

HUOMAUTUS: Älä käytä korkeajännitetuotteita tämän tuotteen läheisyydessä. (esim. Sähköinen kärpäslätkä) Tämä tuote voi vaurioitua sähköiskusta.

HUOMAUTUS: Avotulta, esimerkiksi kynttilöitä ei saa laittaa laitteen päälle.

HUOMIO: Älä peitä mitään ilmanvaihtaukkoja. Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti. Laitteen kotelossa olevat raot ja aukot on tarkoitettu laitteen ilmanvaihtoa varten, varmistamaan laitteen luotettava toiminta sekä suojaamaan laitetta ylikuumenemiselta. Aukkojen ilmavirtausta ei saa estää asettamalla laitetta sängylle, sohvalle, matolle tai muulle vastaavalle pinnalle. Tämä tuote ei sovellu uppoasennukseen, kuten kirjahyllyyn tai telineeseen, ellei riittävää tuuletusta järjestetä ja asennusta suoriteta valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Virtajohtoa koskeva VAROITUS

Useimmat laitteet on suositeltavaa yhdistää omaan virtapiiriinsä;

Tällaiseen virtapiiriin ei yhdistetä muita laitteita eikä jatkojohtoja. Katso lisätietoja käyttöoppaasta. Älä ylikuormita seinäpistorasioita. Ylikuormitetut, irralliset tai vahingoittuneet pistorasiat ja jatkojohdot sekä vahingoittuneet eristeet ovat vaarallisia. Mikä tahansa näistä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkista laitteen sähköjohto säännöllisesti. Jos siinä näkyy vaurioita tai kulumista, irrota laite pistorasiasta. Älä käytä laitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoteknikko on vaihtanut johdon. Suojaa virtajohtoa fyysiseltä ja mekaaniselta rasitukselta siten, ettei sen yli kävellä, se ei ole puristuksissa pistokkeen, muuntajan tai laitteen virtajohdon kiinnityspisteen läheisyydessä. Kiinnitä erityistä huomiota pistokkeisiin, pistorasioihin ja paikkaan, jossa johto lähtee laitteesta. Laite kytketään irti virransyötöstä virtapistokkeesta. Virtapistokkeeseen on päästävä helposti käsiksi hätätilanteessa.

HUOMAUTUS: Turvallisuusmerkintöjen tiedot sekä tuotetunnus ja syöttöjännite löytyvät pääkilvestä tuotteen pohjassa tai muilla pinnoilla.

Malleille joissa sovitin

Käytä tämän laitteen kanssa vain toimitettua sovintia. Älä käytä toisen kaitteen tai valmistajan virtalähdettä. Toisen virtajohdon tai virtalähteen käyttö voi vaurioittaa laitetta ja poistaa takuun voimassaolon.

Tämä laite on varustettu irrotettavalla paristolla tai akulla.

Pariston tai akun turvallinen poisto laitteesta:

Irrota paristo tai akku päinvastaisessa järjestyksessä asennukseen nähden. Estääksesi ympäristöhaitat tai vaaran ihmisten tai eläinten terveydelle, on käytetty paristo tai akku vietävä sopivaan säiliöön määritetyissä keräyspisteissä. Älä hävitä käytettyä paristoa tai akkua kotitalousjätteen tai muun sekajätteen mukana. Käytä paikallisia, maksuttomia paristojen ja akkujen kierrätysjärjestelmää. Älä altista paristoja kovalle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, avotulelle tai vastaavalle.

HUOMIO kun tuotetta käytetään ympäristössä alhaisella kosteudella

- Se voi muodostaa staattista sähköä ympäristöissä alhaisella kosteudella.
- Suosittelemme tuotteen käyttämistä, kun olet koskettanut johonkin sähköä johtavaan metalliesineeseen.

Symbolit

~	Tarkoittaa vaihtovirtaa(AC).
==	Tarkoittaa tasavirtaa(DC).
□	Tarkoittaa luokan II laitetta.
⏻	Tarkoittaa valmiustilaa.
I	Tarkoittaa "PÄÄLLÄ" (virta).
⚡	Tarkoittaa vaarallista jännitettä.

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta <http://opensource.lge.com>.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics toimittaa avoimen lähdekoodin myös CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan vain toimituskustannukset, eli tietovälineen hinta ja toimituskulut. Pyynnön voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen opensource@lge.com. Tarjous on voimassa kolme (3) vuotta tuotteen ostopäivästä.

Sisällysluettelo

1 Aloitus

- 2 Tietoa turvallisuudesta
- 6 Ainutlaatuiset toiminnot
- 6 Esittely
- 6 – Tässä oppaassa käytetyt symbolit
- 7 Kaukosäädin
- 8 Etu-/sivupaneeli
- 8 Takapaneeli
- 9 Laitteen sijoittaminen
- 9 – SOUND BAR -käyttötila (2.1 ch)
- 9 – REAR käyttötila (4.1 ch)
- 10 – PORTABLE käyttötila
- 10 – OFF käyttötila (2.1 ch)
- 11 Yksikön asennus jalustaan

2 Liitântä

- 12 Johtojen järjestäminen
- 12 AC-sovittimen kytkeminen
- 12 Laitteen lataus
(Vain Toisioyksikkö)
- 12 – AC-sovittimen liittäminen
- 13 – Latauksen tilan tarkistus
- 13 – Akun tilan tarkistaminen
- 13 Toisioyksikön liitântä
- 15 Langaton alikaiutinyhteys
- 16 Asennetaan äänipalkkia
- 17 Ferriittisydämen liittäminen
- 17 – Ferriittisydämen liittäminen AC-sovittimen johtoon
- 17 Liittäminen TV:hen (Ensiöyksikkö)
- 17 – Käytä valokaapelia
- 18 – LG Sound Sync
- 20 – Tämän laitteen ja television yhdistäminen HDMI-kaapelilla
- 21 – HDMI lisätietoja
- 22 Lisävarusteiden liitântä
- 22 – HDMI-liitântä
- 23 – OPTICAL-tuloliitântä

3 Käyttö

- 24 Muut toiminnot
- 24 – AV Sync
- 24 – Äänen hiljentäminen väliaikaisesti
- 24 – Automaattinen näytön himmennin
- 24 – TV:n kaukosäätimen käyttö
- 25 – Ilmoitus liittyen Auto Power Off -toimintoon
- 25 – AUTO POWER päälle/pois
- 26 – Automaattinen toiminnon muutos
- 26 – Pika-aloitus
- 27 BLUETOOTH®-teknologian käyttö
- 27 – BLUETOOTH-laitteisiin tallennetun musiikin kuunteleminen (Ensiöyksikkö)
- 28 – BLUETOOTH -liitännän lukko (BT-lukko)-
Vain ensiöyksikkö
- 29 – Bluetooth-laitteisiin tallennetun musiikin kuunteleminen (toisioyksikkö)
- 30 BLUETOOTH-sovellusten käyttö
- 30 – Asenna "Music Flow Bluetooth" -sovellus
BLUETOOTH-laitteeseen
- 30 – Aktivoi BLUETOOTH Music Flow Bluetooth -sovelluksella
- 32 Äänen säätäminen
- 32 – Ääniefektin asetus
- 32 – Säädä äänenvoimakkuuden tasoa
automaattisesti
- 32 – Säädä bassokaiutinta/diskanttia/bassoa
- 32 – Yötila
- 32 – Säädä REAR LEVEL
- 33 – Surround-tila

4 Vianetsintä

- 34 Vianetsintä
- 34 – Yleistä
- 35 HUOMAUTUKSET langattomasta käytöstä
- 36 – HUOMAUTUKSET Demo-tilan vapauttamiseksi

5 Liite

- 37 Tavaramerkit ja Lisenssit
- 38 Tekniset tiedot
- 40 Ylläpito
- 40 – Laitteen käsittely

1

2

3

4

5

Ainutlaatuiset toiminnot

Automaattinen sammutus

Tämä laite sammuttaa itsensä automaattisesti säästääkseen virrankulutusta.

LG Sound Sync

Ohjaa laitteen äänenvoimakkuutta LG Sound Sync – ominaisuudella varustetun LG TV:n kaukosäätimellä.

BLUETOOTH®

Kuuntele **Bluetooth**-laitteeseesi tallennettua musiikkia.

Esittely

Tässä oppaassa käytetyt symbolit


 **Huomio**

Kuvaa tärkeitä tietoja ja käyttöominaisuuksia.


 **Varoitus**

Kuvaa varoituksia, jotka estävät mahdolliset vahingot väärinkäytöstä johtuen.

Kaukosäädin

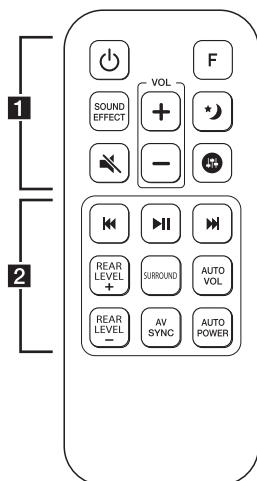

Akun vaihto

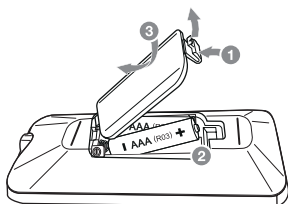

Avaa kaukosäätimen pohjassa olevan paristokotelon kansi ja aseta paristo navat + ja - oikein päin.

.....**1**.....

P (Virta) : Kytkee laitteen PÄÄLLE tai POIS.

F : Valitse toiminnon ja tulolähteen.

Tulolähde / Toiminto	Näyttö
ARC Optinen LG Sound Sync (Optinen)	OPT/HDMI ARC.
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Langaton)	LG TV
HDMI IN	HDMI

SOUND EFFECT : Valitsee äänitehostetilan.

VOL +/— : Säättää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.

★ (Yötila) : Kytkee yötilan päälle tai pois.

🔇 (Mykistä) : Mykistää äänen.

🔊 : Säättää bassokaiuttimen, diskantin tai basson tasoa (Sivu 32)

.....**2**.....

⏮/⏭ (Ohita) : Siirtää nopeasti eteen- tai taaksepäin. (Vain **Bluetooth**-tila)

⏮ (Toisto/tauko) : Käynnistää toiston. / Keskeyttää toiston. (Vain **Bluetooth**-tila)

REAR LEVEL +/— : Säädä toisioyksikön takatasoa REAR-käyttötilassa.

SURROUND : Kytkee surround-toiminnon päälle tai pois. (Sivu 33.)

AUTO VOL : Kytkee AUTOMAATTINEN ÄÄNENVOIMAKKUUS -tilan päälle tai pois.


AV SYNC :

- Synkronoi äänen ja kuvan.
- TV:n hallitseminen Kaukosäätimellä. (Sivu 24.)

AUTO POWER :

- Kytkee päälle/pois päältä AUTOMAATTINEN VIRTAToiminnon. (Sivu 25.)
- Kytkee **Bluetooth**-liitännän lukitustoiminnon päälle tai pois. (Sivu 28.)

Etu-/sivupaneeli

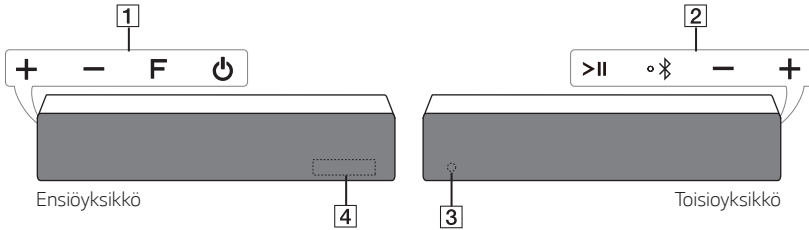

- 1** **+/-** (Äänenvoimakkuus) : Sääteää äänenvoimakkuuden tasoa.

F (Toiminto)

Valitsee toiminnon ja ohjelmalähteen.

⏻ (Valmiustila)

- 2** **>||** (Toisto/tauko):

- Käynnistää tai keskeyttää toiston **Bluetooth**-toiminnossa. (SOUND BAR tai REAR -käyttötila)
- Käynnistää tai keskeyttää toisioyksikön toiston. (PORTABLE-käyttötila)

Bluetooth :


- Paina valitaksesi **Bluetooth**-toiminnon. (SOUND BAR tai REAR -käyttötila)
- Lisää toinen **Bluetooth**-laite pitämällä painiketta painettuna. (PORTABLE-käyttötila)

+/- (Äänenvoimakkuus) : Sääteää äänenvoimakkuuden tasoa.

- 3** LED-merkkivalo (Yhteyden LED)

- 4** Näyttöruutu

Takapaneeli

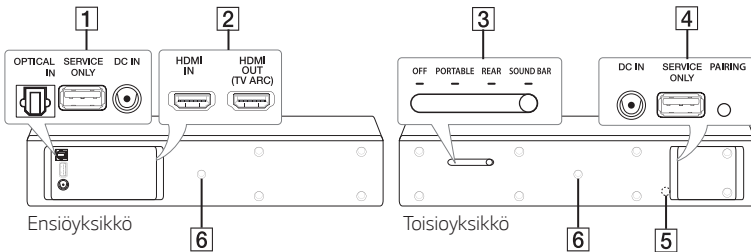

- 1** **OPTICAL IN** : Optinen tuloliitin
USB (SERVICE ONLY) : S/W latausliitin
DC IN : AC-sovittimen tulo

- 2** **HDMI IN / OUT (TV ARC)** : HDMI tulo / lähtö.

- 3** Käyttötilyakytin: Valitsee käyttötilan.

- 4** **DC IN** : AC-sovittimen tulo

USB (SERVICE ONLY) : S/W latausliitin

PAIRING : Liittää ensiö- ja toisioyksiköön. (Vain REAR, SOUND BAR -käyttötila)

- 5** Akun LED:

- 6** Ruuvireikä :


- Käytettävä ruuvi: M4 x 8
- Käytä yleiskannattimen asennukseen.
- Käytä 3 mm tai ohuempaa kannatinta.

Laitteen sijoittaminen

Voit käyttää eri käyttötiloja käyttötilakytkimellä. Valitse yksi seuraavista tiloista.

SOUND BAR -käyttötila (2.1 ch)


Ensiö- ja toisioyksikkö toistaa FRONT L/R (Vasen/oikea) kaiuttimena, kuten äänipalkki. Kun AC-sovitin irrotetaan toisioyksiköstä, äänentasoa voidaan alentaa.

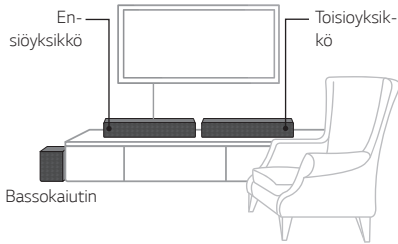

1. Käynnistä ensioyksikkö painamalla .



2. Kytke toisioyksikkö päälle kytkemällä käyttötilakytkimen asentoon **SOUND BAR**.

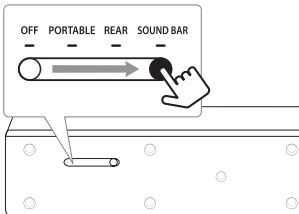


3. Toisioyksikön LED-merkkivalo vilkkuu valkoisena. Kun tämä yksikkö on liitetty, SOUND BAR ilmestyy ensioyksikön näyttöön ja toisioyksikön LED-merkkivalo muuttuu valkoiseksi.

! Huomio

Jos liitäntä epäonnistuu tai irtoaa, LED-merkkivalo muuttuu punaiseksi.

REAR käyttötila (4.1 ch)


Ensiöyksikkö toistaa etukaiuttimena ja toisioyksikkö toistaa taka-surround-kaiuttimena. Kun AC-sovitin irrotetaan toisioyksiköstä, äänentasoa voidaan alentaa.

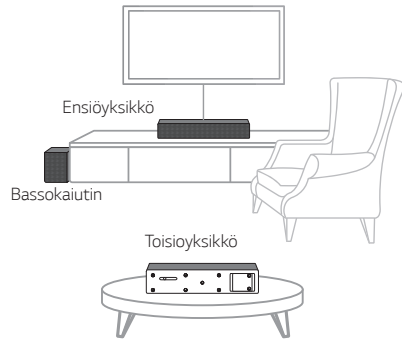

1. Käynnistä ensioyksikkö painamalla .



2. Kytke toisioyksikkö päälle kytkemällä käyttötilakytkimen asentoon **REAR**.

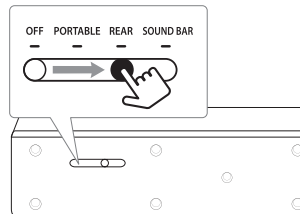

3. Toisioyksikön LED-merkkivalo vilkkuu valkoisena. Kun tämä yksikkö on liitetty, REAR ilmestyy ensioyksikön näyttöön ja toisioyksikön LED-merkkivalo muuttuu valkoiseksi.

! Huomio

Jos liitäntä epäonnistuu tai irtoaa, LED-merkkivalo muuttuu punaiseksi.

PORTABLE käyttötila


Voit toistaa toisioyksiköstä ilman ensiöyksikköä.

Ensiö- ja toisioyksikkö toistaa erikseen jokaisella liitetyllä laitteella.

- Toisioyksikkö: Stereo



Kytke toisioyksikkö päälle kytkemällä käyttötilakytkimen asentoon **PORTABLE**.

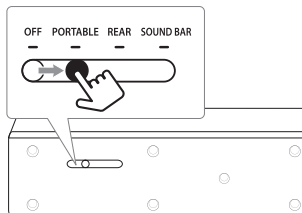

Lisätietoja Bluetooth-liitännästä on sivulla 27.

! Huomio


Kun toisioyksikkö on PORTABLE-käyttötilassa, ensiöyksikkö toimii erikseen 2.1 ch äänipalkkina.

**OFF käyttötila (2.1 ch)**

Ensiöyksikkö toistaa yksin ilman toisioyksikköä.




Kytke toisioyksikkö päälle kytkemällä käyttötilakytkimen asentoon **OFF**.

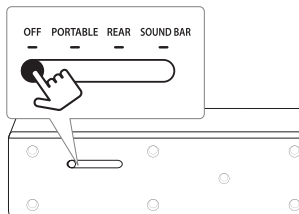

Yksikön asennus jalustaan

Voit asentaa ensiö- ja toisioyksikön jalustalle. Suosittelemme jalustan käyttämistä vain SOUND BAR-käyttötilassa.

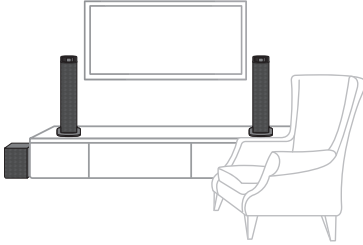

Valmistelu




Yksikkö



Jalusta



Sijoita sivupaneeli painike ylöspäin.

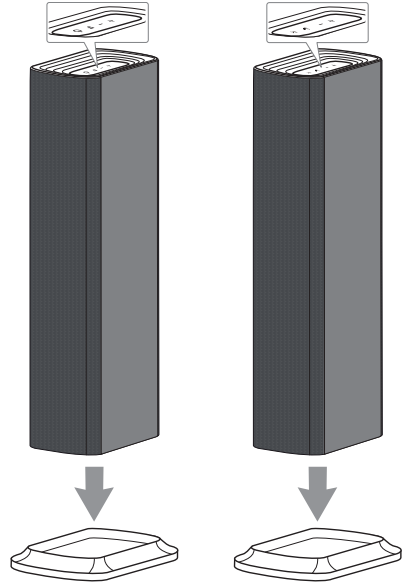

Varoitus


Ole varovainen, ettei kaiutin putoa alas. Muussa tapauksessa se voi johtaa kaiuttimen toimintahäiriöön, henkilövammaan ja/tai omaisuusvahinkoihin.



Johtojen järjestäminen

Voit järjestää kaapeli nippusiteillä.


1. Sido kaapelit yhteen nippusiteillä alapuolella osoitetulla tavalla.
2. Kiristä nippusiteet.

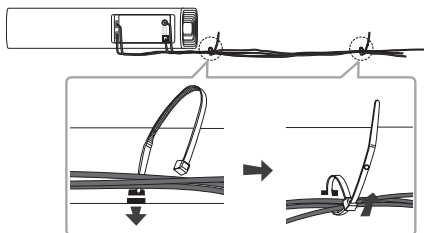

AC-sovittimen kytkeminen

Liitä kaiutin toimitetulla AC-sovittimella virtalähteeseen.

1. Kytke AC-virtajohto AC-sovittimeen.
2. Liitä AC-sovittimen johto DC IN sovitinliitäntään.
3. Kytke AC-virtajohto AC-pistorasiaan.

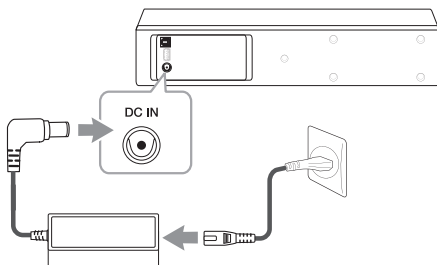

! Huomaa


Käytä vain tämän laitteen mukana toimitettavaa verkkovirtajohtoa. Älä käytä virtajohtoa muusta laitteesta tai muulta toimittajalta. Minkään muun virtajohdon tai virtalähteen käyttäminen voi aiheuttaa vahingon laitteelle ja mitätöidä takuun.

Laitteen lataus (Vain Toisioyksikkö)

AC-sovittimen liittäminen

Toisioyksikkö käyttää sisäänrakennettua akkua. Ennen käyttöä, lataa akku liittämällä se AC-sovittimeen.

1. Kytke AC-virtajohto AC-sovittimeen.
2. Liitä AC-sovittimen johto DC IN sovitinliitäntään.
3. Kytke AC-virtajohto AC-pistorasiaan.

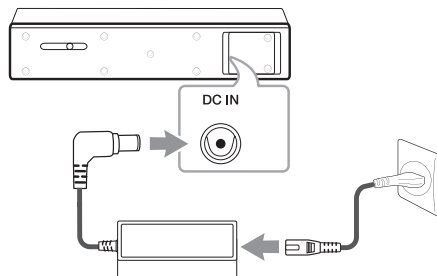

Jos akku on ladattu täyteen lataustilassa, muuttuu LED-merkkivalo punaisesta vihreäksi. LED sammuu 15 sekunnin kuluttua.

Latauksen tilan tarkistus

Kun AC-sovitin on liitetty, akun lataus aloitetaan. Voit tarkastaa lataustilan ● akun LED-merkkivalosta toisioyksikössä.

LED	Kuvaus
 Vihreä	Akku ladattu täyteen. Akun LED-merkkivalo muuttuu vihreäksi ja sammuu 15 sekunnin kuluttua.
 Punainen	Akku latautuu.

! Huomio

- Käyttöaika n. 4 tuntia. (Perustuu täyteen ladattuun akkuun ja jatkuvaan toistoon 50 % äänenvoimakkuudella). Se voi riippua akun tilasta ja käyttöolosuhteista.
- Jos kuuntelet musiikkia latauksen aikana, kestää lataus kauemmin.

Akun tilan tarkistaminen

Jos virta on kytketty päälle, voit tarkistaa lataustilan painamalla sivupainiketta toisioyksikössä. ● Akun LED näytetään 15 sekuntia, jonka jälkeen se sammuu. ● Akun LED-valo vaihtuu riippuen akun lataustilasta.

LED	Tila	Tila
 Vihreä	Akun LED syttyy vihreänä.	$\geq 70 \%$
 Kellanuskea	Akun LED syttyy keltaisena.	$\geq 10 \%$
 Punainen vilkkuminen	Akun LED vilkkuu punaisena.	$< 10 \%$
	Akun LED sammuu.	0 %

Toisioyksikön liitäntä

Toisioyksikön LED-merkkivalo

Voit tarkastaa ensiö- ja toisioyksikön liitäntätilan toisioyksikön LED-merkkivalosta.


LED-merkkivalo	Tila
 Valkoinen (Vilkkuu)	Liittämisen yrittäminen.
 Valkoinen	Liitäntä on valmis.
 Punainen	Toisioyksikkö on valmiustilassa tai liitäntä epä-onnistui.

Ensiö- ja toisioyksikön liittäminen

- Liitä virtajohto ensioyksikköön ja liitä virtajohto pistorasiaan.
- Käynnistä ensioyksikkö painamalla .



- Kytke toisioyksikkö päälle kytkemällä käyttötilakytkimen asentoon REAR tai SOUND BAR.

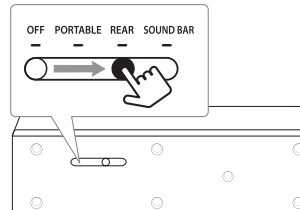

4. Ensioyksikkö ja toisioyksikkö yhdistetään automaattisesti.
 - Kun tämä yksikkö on liitetty, SOUND BAR tai REAR ilmestyy ensioyksikön näyttöön.
 - Valkoinen LED toisioyksikön etuosassa syttyy.


! Huomio

Jos liitäntä epäonnistuu tai irtoaa, LED-merkkivalo muuttuu punaiseksi.

Toisioyksikön laiteparin muodostaminen manuaalisesti

Jos laiteparin muodostaminen toimii epätavallisesti tarkasta, palaako toisioyksikössä punainen LED-valo ja kuuluuko siitä ääntä. Ratkaise ongelma seuraavasti.


1. Kytke ensioyksikkö pois päältä.
2. Paina PAIRING-painiketta toisioyksikön takaosassa.

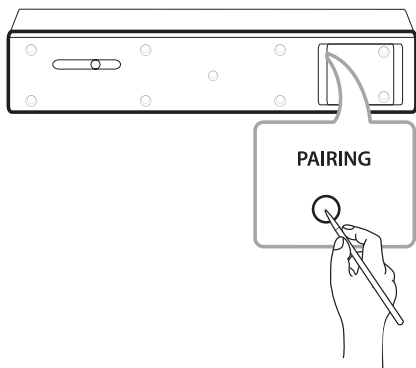

- Valkoinen LED toisioyksikön etuosassa vilkkuu.
3. Kytke ensioyksikkö päälle.
 4. Laitepari on muodostettu.
 - Valkoinen LED toisioyksikön etuosassa syttyy.

! Huomio

- Kestää muutaman sekunnin (ja voi kestää kauemminkin), jotta ensio- ja toisioyksikkö muodostavat yhteyden toisiinsa ja ääni kuuluu.
- Mitä lähempänä ensio- ja toisioyksikkö ovat, sen parempi äänenlaatu. Suosittelemme ensio- ja toisioyksikön asentamista mahdollisimman lähelle toisia ja seuraavien tilanteiden välttämiseksi.
 - Este ensio- ja toisioyksikön välillä.
 - Toinen laite käyttää samaa taajuutta langattoman yhteyden kanssa, kuten lääketieteen laite, mikro-aaltouuni tai langaton LAN-laite.
 - Pidä ensio- ja toisioyksikkö vähintään 1 metrin etäisyydellä laitteista (esim. langaton reititin, mikroaaltouuni jne.) häiriöiden välttämiseksi.

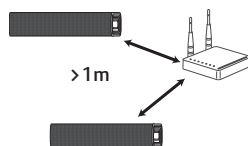

Langaton alikaiutinyhteys

Langattoman bassokaiuttimen LED- merkkivalo

LED- merkkivalo	Tila
 Vihreä (Vilkkuu)	Liittämisen yrittäminen.
 Vihreä	Liitäntä on valmis.
 Punainen	Langaton alikaiutin on lepotilassa tai yhteys on vikatilassa.
Pois päältä (ei merkkivaloa)	Langattoman bassokaiuttimen virtajohto on irrotettu.


Langattoman bassokaiuttimen asettaminen ensimmäisen kerran

1. Liitä virtajohto bassokaiuttimeen ja liitä virtajohto pistorasiaan.
2. Kytke ensiöyksikkö päälle. Äänipalkki ja langaton bassokaiutin yhdistetään **automaattisesti**.
 - Vihreä LED langattoman bassokaiuttimen takana syttyy.

Parinmuodostaminen manuaalisesti

Jos yhteyttä ei ole muodostettu, bassokaiuttimessa palaa punainen LED-valo eikä siitä tule ääntä. Ratkaise ongelma seuraavasti.


1. Paina **Pairing**-painiketta langattoman bassokaiuttimen takaosassa.

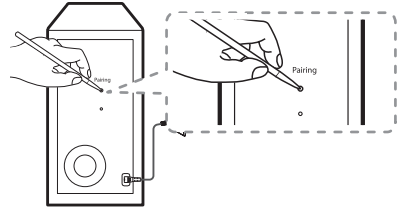

- Vihreä LED langattoman bassokaiuttimen takana vilkkuu nopeasti.
2. Kytke ensiöyksikkö päälle.
 3. Laitepari on muodostettu.
 - Vihreä LED langattoman bassokaiuttimen takana syttyy.

! Huomio

- Kestää muutaman sekunnin (ja voi kestää kauemminkin), jotta ensiöyksikkö ja bassokaiutin muodostavat yhteyden toisiinsa ja ääni kuuluu.
- Mitä lähempänä ensiöyksikkö ja bassokaiutin ovat, sen parempi äänenlaatu. Suosittelemme ensiöyksikön ja bassokaiutin asentamista mahdollisimman lähelle toisia ja seuraavien tilanteiden välttämiseksi.
 - Este ensiöyksikön ja bassokaiuttimen välillä.
 - Toinen laite käyttää samaa taajuutta langattoman yhteyden kanssa, kuten lääketieteen laite, mikro-aaltouuni tai langaton LAN-laite.
 - Pidä äänipalkki ja bassokaiutin vähintään 1 metrin etäisyydellä laitteista (esim. langaton reititin, mikroaaltouuni jne.) häiriöiden välttämiseksi.

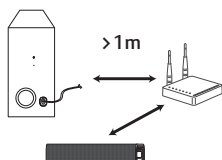**Asennetaan äänipalkkia**

Voit kuunnella ääntä liittämällä yksikön toiseen laitteeseen: televisio, Blu-Ray, levysoitin, DVD-soitin, jne.

Aseta laite television eteen ja liitä se mihin laitteeseen haluat. (Katso sivut 17 - 23.)

**! Varoitus**

- Saadaksesi aikaan parhaan mahdollisen tuloksen langattomalla yhteydellä kuten Bluetooth tai langaton alikaiutin, älä asenna yksikköä metalliselle kalustolle koska langaton yhteys viestii moduulin välityksellä joka on asennettu yksikön pohjaan.
- Varo naarmuttamasta laitteen/subwooferin pintaa asennuksen tai siirtämisen yhteydessä.


Ferriittisydämen liittäminen

Ferriittisydäntä ei ehkä toimiteta, jokaisen maan sääntöjen mukaan.

Ferriittisydämen liittäminen AC-sovittimen johtoon

Ferriittisydän on kiinnitettävä sähköhäiriöiden rajoittamiseksi tai poistamiseksi.

1. Vedä ferriittisydämen pidätintä [a] sen avaamiseksi.
2. Kierrä AC-sovittimen johto ferriittisydämen ympärille kerran.
3. Sulje ferriittisydän kunnes se lukittuu.

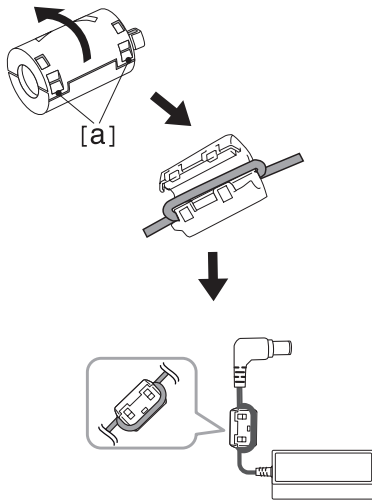

! Huomio


Liitä ferriittisydämen ympärille kierretty AC-sovitin toissijaiseen yksikköön

Liittäminen TV:hen (Ensiöyksikkö)

Liitä tämä laite ja television optisella digitaalisella kaapelilla tai HDMI-kaapelia ottaen huomioon TV:n ominaisuuksien mukaan.

Käytä valokaapelia

1. Liitä OPT. IN liitin laitteen takaa television OPTICAL OUT liittimeen käyttämällä valokaapelia.

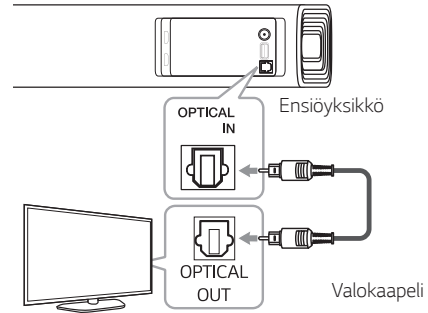

2. Valitse tulolähteeksi OPT/HDMI ARC painamalla F kaukosäätimessä tai laitteessa toistuvasti.

Näet "OPT" näyttöikkunassa, jos liität normaalisti yksikön ja TV:n.

! Huomio

- Varmista ennen optisen kaapelin liitäntää, että suoja on poistettu kaapelista, jos sellainen on olemassa.
- Voit kuunnella television ääntä tämän laitteen kaiuttimien kautta. Mutta joissakin TV-malleissa on ehkä valittava ulkoiset kaiuttimet -tila TV:n valikosta. (Katso lisätietoja television käyttöoppaasta.)
- Aseta TV-äänen ulostulo kuunnellaksesi ääntä tämän yksikön välityksellä :
TV-asetukset valikko → [Ääni] → [TV-äänen ulostulo] → [Ulkoinen kaiutin (Optinen)]
- TV-asetusten valikon yksityiskohdat saattavat vaihdella riippuen TV:si valmistajasta tai mallista.
- Jos tämä yksikkö liitetään OPTICAL ja ARC -liitännällä samanaikaisesti ARC-signaalilla on korkeampi prioriteetti.

LG Sound Sync



Voit hallita tämän laitteen joitakin toimintoja LG Sound Sync –ominaisuudella varustetun TV:n kaukosäätimellä. Laite on yhteensopiva LG Sound Sync -toimintoa tukevan LG TV:n kanssa. Varmistu että TV:ssäsi on LG Sound Sync –logo.

Ominaisuudet joita voidaan ohjata LG TV:n kaukosäätimellä : äänenvoimakkuus ylös/alas, mykistys

Katso TV:n ohjekirjaa saadaksesi lisätietoja LG Sound Sync –toiminnosta.


Tee joku seuraavista liitännöistä, riippuen laitteistosi ominaisuuksista.

! Huomio

- Voit myös käyttää laitteen kaukosäädintä käyttäessäsi LG Sound Sync –toimintoa. Jos käytät TV:n kaukosäädintä uudelleen, laite synkronoi itsensä TV:n kanssa.
- Jos yhteys epäonnistuu, varmista TV:n tila ja sammuta se.
- Varmistu laitteen ja yhteyden tilasta allaolevissa tapauksissa kun käytät LG Sound Sync –toimintoa.
 - Laite on kytketty pois päältä.
 - Laitteen tilaa muutetaan.
 - Optisen kaapelin irrottaminen.
 - Langaton yhteys ei toimi häiriön tai etäisyyden vuoksi.
- Tämän laitteen sammuttamiseen vaadittava aika vaihtelee TV:n mukaan, kun asetat AUTO POWER.
- TV:n asetusvalikon yksityiskohdat saattavat vaihdella riippuen TV:si mallista.

Langallinen yhteys

1. Liitä LG TV laitteeseen optisella kaapelilla.

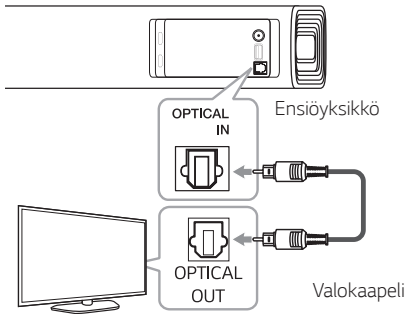

2. Aseta TV-äänen ulostulo kuunnellaksesi ääntä tämän yksikön välityksellä:
TV-asetukset valikko → [Ääni] → [TV-äänen ulostulo] → [LG Sound Sync (Optinen)]
3. Kytke yksikkö päälle painamalla kaukosäätimessä tai yksikössä.
4. Valitse tulolähteeksi OPT/HDMI ARC painamalla **F** kaukosäätimessä tai laitteessa toistuvasti.
Voit nähdä "LGOPT" viestin näyttöruudussa jos laite on yhdistetty normaalisti TV:seen.

Langaton yhteys

1. Kytke yksikkö päälle painamalla kaukosäätimessä tai yksikössä.
2. Aseta tulolähteeksi LG TV painamalla **F** kaukosäätimessä tai laitteessa toistuvasti.
3. Aseta TV-äänen ulostulo kuunnellaksesi ääntä tämän yksikön välityksellä:
TV-asetukset valikko → [Ääni] → [TV-äänen ulostulo] → [LG Sound Sync (Langaton)]
"PAIRED" ilmestyy näyttöruutuun noin 3 sekunnin ajaksi jonka jälkeen voit nähdä "LG TV" viestin näyttöruudussa jos laite on yhdistetty normaalisti TV:seen.




Huomio

Jos sammutit yksikön suoraan painamalla kaukosäätimessä tai yksikössä. LG Sound Sync (langaton) kytketään irti. Toiminnon käyttämiseksi uudelleen, on TV ja yksikkö liitettävä uudelleen.

Tämän laitteen ja television yhdistäminen HDMI-kaapelilla

Jos kytket tämän laitteen ja television, joka tukee HDMI- CEC:tä ja ARC:tä (Audio Return Channel), voit nauttia TV-äänestä kaiuttimista kytkemättä optista kaapelia. Katso TV:n käyttöohje, kun valitset sen HDMI CEC/ARC -toiminnon.

1. Liitä HDMI OUT (TV ARC) -liitin laitteen takana TV:n ARC-liittimeen HDMI-kaapelilla.

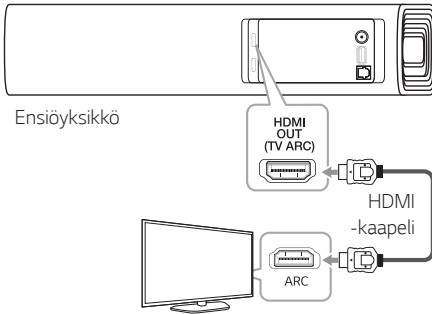

2. Valitse tulolähteeksi OPT/HDMI ARC painamalla **F** kaukosäätimessä tai laitteessa toistuvasti.

Näet "ARC" näyttöikkunassa, jos liität normaalisti yksikön ja TV:n.

! Huomio

- Voit kuunnella television ääntä tämän laitteen kaiuttimien kautta. Mutta joissakin TV-malleissa on ehkä valittava ulkoiset kaiuttimet -tila TV:n valikosta. (Katso lisätietoja television käyttöoppaasta.)
- Aseta TV-äänen ulostulo kuunnellaksesi ääntä tämän yksikön välityksellä :
TV-asetukset valikko → [Ääni] → [TV-äänen ulostulo] → [Ulkoinen kaiutin (HDMI ARC)]
- Riippuen LG TV -mallista, on SIMPLINK-toiminto LG TV:ssä ehkä kytkettävä päälle.
- TV-asetusten valikon yksityiskohdat saattavat vaihdella riippuen TV:si valmistajasta tai mallista.
- Kun palaat ARC-toiminnosta toiseen toimintoon, on tulolähteeksi valittava OPT/HDMI ARC. Yksikkö vaihtaa sitten ARC-toimintoon automaattisesti.

ARC (Audio Return Channel) toiminto

ARC toiminto mahdollistaa HDMI-liitettävän television lähettää audiovirtaa HDMI OUT laitteesta.

Käytä tätä toimintoa:

- TV:n täytyy tukea HDMI-CEC ja ARC-toimintoja ja HDMI-CEC ja ARC täytyy olla asetettuna päälle (asento ON).
- HDMI-CEC ja ARC asetusmenetelmä voi poiketa TV:stä johtuen. Katso lisätietoja ARC-toiminnosta TV:n käyttöohjeesta.
- Sinun on käytettävä HDMI-kaapelia (Tyyppi A, erittäin nopea HDMI™-kaapeli ja Ethernet).
- Kytke HDMI OUT laitteeseen HDMI IN televisiossa, joka tukee ARC-toimintoa käyttäen HDMI-kaapelia.
- Voit liittää vain yhden äänipalkin ARC-yhteensopivaan televisioon.

Mikä on SIMPLINK?



Joitakin tämän laitteen toimintoja ohjataan TV:n kaukosäätimellä, kun tämä laite ja LG TV, jossa on SIMPLINK, liitetään toisiinsa HDMI-liitännällä.

LG TV:n kaukosäätimellä ohjattavia toimintoja: Virta päällä/pois päältä ja äänenvoimakkuus ylös/alas, mykistys jne.

Katso TV:n käyttöoppaasta yksityiskohdat SIMPLINK-toiminnosta.

LG TV, jossa on SIMPLINK-toiminto, on merkitty yllä kuvatulla logolla.

! Huomio

- Laitteen tilasta riippuen jotkut SIMPLINK toiminnot ovat aiotusta poikkeavia tai eivät toimi.
- Riippuen TV:stä tai soittimesta joka on yhdistettynä tähän yksikköön, SIMPLINK-toiminto saattaa erota käyttötarkoituksensa osalta.

HDMI lisätietoja

- Liittäessäsi yhteensopivaa HDMI tai DVI -laitetta varmista että:
 - Kokeile HDMI/DVI -laitteen ja tämän soittimen kytkemistä pois päältä. Kytke sitten virta HDMI/DVI -laitteeseen, odota noin 30 sekuntia, ja kytke tämä soitin päälle.
 - Liitetyn laitteen videotulo asetetaan tälle laitteelle sopivaksi.
 - Liitetty laite on yhteensopiva 720 x 576p (tai 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i tai 1920 x 1080p videotulo.
- Kaikki HDCP-yhteensopivat HDMI tai DVI -laitteet eivät toimi tämän soittimen kanssa.
 - Kuva ei näy asianmukaisesti ei-HDCP-laitteella.


! Huomio

- Jos liitetty HDMI-laite ei hyväksy soittimen äänilähtöä, voi HDMI-laitteen ääni vääristyä tai ei kuulu lainkaan.
- Resoluution muuttaminen jos yhteys on jo suoritettu voi aiheuttaa käyttöhäiriöitä. Voit ratkaista ongelman sammuttamalla soittimen ja kytkemällä sen takaisin päälle.
- Jos HDMI-liitäntää yhdessä HDCP:n kanssa ei ole vahvistettu, TV-näyttö muuttuu mustaksi. Tässä tilanteessa, tarkasta HDMI-liitäntä tai irrota HDMI-kaapeli.
- Mikäli näytöllä on kohinaa tai viivoja, tarkasta HDMI-kaapeli (pituus on normaalisti rajoitettu 4.5 m(15 ft)).
- Et voi vaihtaa videotarkkuutta HDMI IN -tilassa. Muuta liitetyn komponentin videoresoluutio.
- Jos videon tulosignaali on epänormaali tietokoneesi ollessa liitettynä HDMI TULO liitäntään, muuta tietokoneesi resoluutio asetukselle 576p (tai 480p), 720p, 1080i tai 1080p.

HDMI-kaapelin muistilista

Jotkut HDMI-kaapelit eivät tue ARC-toimintoa, mikä voi aiheuttaa ääniongelmia.

Jos liität tämän laitteen ja TV:n, eikä ääni kuulu tai ääni katkeilee ja esiintyy kohinaa, ongelma on HDMI-kaapelissa. Siksi ennen tämän laitteen ja television yhdistämistä tulee varmistaa, että käytössä on nopea Ethernetiä tukeva tyyppi A HDMI™-kaapeli.

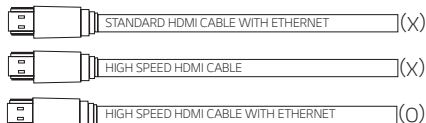

Yhteys HDMI-kaapelilla

Televisiosi tulee tukea uusimpia HDMI-ominaisuuksia (HDMI CEC¹⁾ / ARC (Audio Return Channel)), jotta voit täysin nauttia live-kanavasta ja audiojärjestelmästä HDMI-kaapelin kautta. Jos televisiosi ei tue näitä HDMI-ominaisuuksia, audiojärjestelmä tulisi liittää OPTISELLA kaapelilla HDMI-kaapelin sijaan, jotta voit nauttia TV-kanavasi live-äänestä.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control)

Consumer Electronics Control (CEC) on HDMI-ominaisuus, jonka avulla käyttäjä voi antaa komentoja ja hallita CEC-yhteensopivia laitteita, jotka on liitetty HDMI-kaapelilla, ja käyttää vain yhtä kaukosäädintä


※ CEC:n kaupanimet ovat SimpLink (LG), AnyNet+ (Samsung), BRAVIA Sync/ Link (Sony), EasyLink (Philips), EZ-Sync/ VIERA Link (Panasonic), jne..

Lisävarusteiden liitännät

HDMI-liitäntä

Nauti vain äänestä

Voit kuunnella ääntä liittämstäsi ulkoisesta laitteesta.

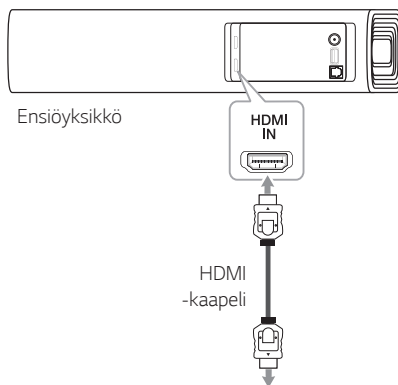


Blu-ray levysoittimeen, DVD soittimeen jne

1. Liitä HDMI IN liitin laitteen takaa HDMI OUT liittimeen audiolaitteissa, kuten Blu-ray levysoitin tai DVD-soitin, jne.
2. Aseta tulolähteeksi HDMI painamalla **F** kaukosäätimessä tai laitteessa toistuvasti.

Nauti kummastakin, niin äänestä kuin kuvasta

Voit nauttia kummastakin, niin äänestä kuin kuvasta, liittämstäsi ulkoisesta laitteesta.

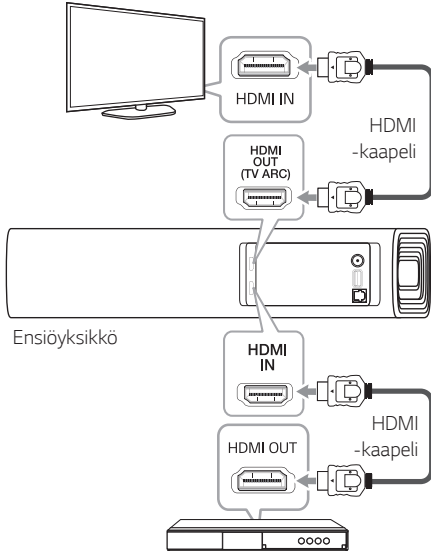


1. Liitä HDMI IN liitin laitteen takaa HDMI OUT liittimeen audiolaitteessa, kuten Blu-ray levysoitin tai DVD-soitin, jne.
2. Liitä HDMI OUT (TV ARC)-liitin laitteen takana TV:n HDMI IN-liittimeen.
3. Aseta tulolähteeksi HDMI painamalla **F** kaukosäätimessä tai laitteessa toistuvasti.

! Huomio

- Ääni- ja videosignaalit eivät toimi, kun tämä laite on sammutettu.
- HDMI OUT (TV ARC) -liitin on TV:n liitäntä. Vaikka monikanavaääni tuotetaan laitteeseen HDMI-kaapelin kautta, laite voi tuottaa vain PCM 2 kanavan TV:seen.

OPTICAL-tuloliitäntä

Liitä ulkoisen laitteen valokaapelin liitin tai OPTICAL IN liittimeen.

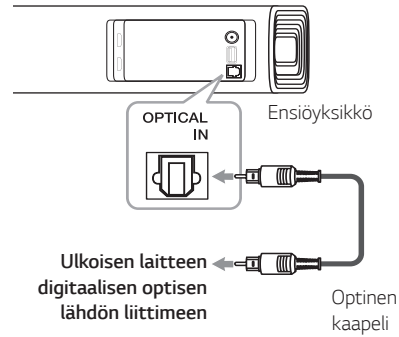

1. Liitä OPTICAL IN liitin laitteen takaa optiseen lähdöliittimeen televisiossa (tai digitaalisessa laitteessa).
2. Valitse tulolähteeksi OPT/HDMI ARC painamalla **F** kaukosäätimessä tai laitteessa toistuvasti.
Näet "OPT" näyttöikkunassa, jos liität normaalisti yksikön ja TV:n.

! Huomio

Varmista ennen optisen kaapelin liitäntää, että suoja on poistettu kaapelista, jos sellainen on olemassa.

Muut toiminnot

AV Sync

Kun äänisignaaleja vastaanotetaan televisiosta, ääni ja kuva eivät välttämättä siirry yhtä aikaa. Voit tässä tapauksessa säätää viiveaikaa tällä toiminnolla.

1. Paina **AV SYNC**.
2. Selaa viiveaikavaihtoehtoja painikkeilla **◀▶/▶▶** Voit asettaa viiveajaksi mitä vain väliltä 0 - 300 ms.



Huomio

Voit säätää viiveaikaa 10 ms välein.

Äänen hiljentäminen väliaikaisesti

Paina painiketta **🔊** (Mykistä) laitteen äänen mykistämiseksi.

Voit mykistää laitteesi esim. puhelimeen vastaamisen ajaksi jolloin näytöllä näkyy mykistysviesti "MUTE".

Poistaaksesi valinnan, paina **🔊** (Mykistä) uudelleen kaukosäätimestä tai muuta äänenvoimakkuutta.

Automaattinen näytön himmennin

Näyttöikkuna tummenee automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta 15 sekunnin aikana.

Kun painiketta painetaan, näyttöikkuna kirkastuu.

TV:n kaukosäätimen käyttö

Voit ohjata tiettyjä liitetyn laitteen toimintoja TV:n kaukosäätimellä, myös toisten yritysten tuotteissa. Ohjattavat toiminnot ovat äänenvoimakkuus ylös/ alas ja mykistys.

Pidä **AV SYNC** painettuna kaukosäätimessä painettuna n. 2 sekunnin ajan. "ON - TV REMOTE" tulee esiin, ja voit ohjata laitetta TV:n kaukosäätimellä.

Tämän toiminnon tilan tarkistamiseksi, pidä **AV SYNC**-painike painettuna.

Kytke tämä toiminto pois päältä pitämällä **AV SYNC**-painiketta painettuna kun "ON - TV REMOTE" vierii näytöllä.



Huomio

- Tuetut TV-merkit

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Varmista, että TV:n äänen ulostulo on asetettu tilaan [Ulkoinen kaiutin].
- Liitetystä laitteesta riippuen tämä toiminto ei välttämättä toimi hyvin.
- Tämä toiminto ei koske LG TV:n magic-kaukosäädintä.
- Tämä toiminto ei ehkä toimi oikein, kun jotkin TV:n toiminnot, kuten CEC, SIMPLINK ja LG Sound Sync on päällä.

Ilmoitus liittyen Auto Power Off -toimintoon

Tämä laite sammuttaa itsensä automaattisesti sähkön säästämiseksi, jos ensiöyksikköä ei ole kytketty ulkoiseen laitteeseen, eikä käytetty 15 minuuttiiin.

Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytketään irti

Aseta AUTOMAATTINEN VIRRAN KYTKENTÄ PÄÄLLE/POIS -toiminto pois päältä ja sammuta laite.

AUTO POWER päälle/pois

Tämä yksikkö automaattisesti kytkeytyy päälle sisääntulon lähteestä : Optinen, LG TV tai **Bluetooth**.

Kun kytket päälle TV:n tai ulkoisen laitteen joka on yhdistetty tähän yksikköön, tämä yksikkö tunnistaa sisään tulevan signaalin ja valitsee sopivan toiminnon. Voit kuulla äänen laitteestasi.

Jos yritä yhdistää **Bluetooth** -laitteen, tämä yksikkö kytkeytyy päälle ja yhdistetään **Bluetooth**-laitteeseen.

Tämä toiminto menee päälle / pois päältä joka kerta, kun painat **AUTO POWER** -painiketta.

! Huomio

- Kun laite on sammutettu AUTO POWER -toiminnolla, sammuu se automaattisesti, jos signaalia LG Sound Sync (Optinen/Langaton) toiminnolla liitetystä TV:stä ei vastaanoteta signaalia tiettyinä aikana.
- Kun laite on kytketty päälle AUTO POWER -toiminnolla, sammuu se automaattisesti, jos signaalia liitetystä ulkoisesta laitteesta ei vastaanoteta tiettyinä aikana.
- Jos sammutat laitteen suoraan, ei sitä voida kytkeä päälle automaattisesti AUTO POWER toiminnolla. Laite voidaan kuitenkin kytkeä päälle AUTO POWER toiminnolla, kun optinen signaali vastaanotetaan 5 sekunnin kuluessa.
- Riippuen kytketystä laitteesta tämä toiminto ei ehkä toimi.
- Jos poistat Bluetooth-yhteyden tämän yksikön osalta, jotkin Bluetooth-laitteet pyrkivät yhdistämään yksikköön jatkuvasti. Tästä johtuen yhteyden purkamista suositellaan ennen yksikön kytkentää pois päältä.
- Jos haluat käyttää AUTO POWER, SIMPLINK täytyy olla poissa päältä. Kestää noin 30 sekuntia kytkeä päälle tai pois päältä SIMPLINK.
- Kun laite kytketään päälle ensimmäisen kerran, Automaattinen virrankatkaisu on päällä oletuksena.
- Tämän toiminnon käyttämiseksi, ensiöyksikön on oltava rekisteröity **Bluetooth** -laitteiden laiteparilistalla.
- Voit asettaa AUTO POWER-toiminnon vain, kun tämä yksikkö on kytketty päälle.

Automaattinen toiminnon muutos

Tämä yksikkö tunnistaa tulosignaalit, kuten optinen, **Bluetooth** ja LG TV, ja vaihtaa sopivaan toimintoon automaattisesti.

Optisen signaalin saapuessa

Kytkiessäsi ulkoisen laitteen joka on yhdistetty tähän yksikköön optisella kaapelilla, tämä yksikkö vaihtaa toiminnon optiseksi. Voit kuulla äänen laitteestasi.

Pyrkiessäsi yhdistämään BLUETOOTH-laitteen

Pyrkiessäsi yhdistämään **Bluetooth**-laitteen tähän yksikköön, **Bluetooth**-toiminto valitaan. Toista musiikkiasi **Bluetooth**-laitteellasi.

LG TV signaalin saapuessa

Kun LG TV, joka on liitetty LG Sound Sync (langaton yhteys) -toiminnolla kytketään päälle, vaihtaa tämä laite toiminnoksi LG TV. Kuulet äänen TV:stä.

! Huomio

- Vaihtaaksesi optiseen toimintoon, vaatii 5 sekuntia ilman signaalia.
- Tämä laite ei vaihda toimintoa optiseksi, jos liitetyn TV:n, Blu-ray levysoittimen, digi-boksin jne., SIMPLINK on kytketty päälle tai liitetty CEC-tuettu laite on kytketty päälle.
- Jos haluat käyttää automaattisen toiminnon muutosta, SIMPLINK tulee olla kytkettynä pois päältä. Vie noin 30 sekuntia kytke SIMPLINK pois päältä.
- Jos **Bluetooth**-liitännän lukkotoiminto on asetettu, **Bluetooth**-liitäntä on käytettävissä vain **Bluetooth** ja LG TV -toiminnossa. (sivu 28).

Pika-aloitus:

Yksikkö voi olla valmistilassa alhaisella virrankulutuksella, jolloin yksikön käynnistämisaika lyhenee.

Tämän toiminnon käyttämiseksi, paina  yksikössä 3 sekuntia, kun se on kytketty päälle.

"ON - Q. START" ilmestyy näyttöön.

Tämän toiminnon sammuttamiseksi, paina  yksikössä 3 sekuntia, kun se on kytketty päälle.

"OFF - Q. START" ilmestyy näyttöön.

! Huomio

- Jos pika-aloitustoiminto on asetettu ja AC-virta kytketään laitteeseen vahingossa, esim. sähkökatkoksen jälkeen, aktivoidaan pika-aloitustoiminto, kun yksikkö kytketään päälle ja pois kerran.
- Kun pika-aloitustoiminto on asetettu, virrankulutus on korkeampi, kuin sen ollessa pois päältä.
- Tämä toiminto ei ehkä toimi mallista riippuen.

BLUETOOTH®- tekniologian käyttö

Tietoa BLUETOOTH ista

Bluetooth on lyhyiden välimatkojen langaton viestintätekniikka.

Ääni voi katketa muiden samalla taajuudella toimivien sähköisten aaltojen aiheuttamien häiriöiden vuoksi tai, jos yhdistät **Bluetooth**-laitteita muissa lähellä olevissa huoneissa.

Laitteiden liittäminen langattoman **Bluetooth**-tekniikan avulla ei aiheuta mitään kustannuksia. Langattomalla **Bluetooth**-tekniikalla varustetun matkapuhelimen toimintoja voi käyttää Cascadin avulla, jos käytetään langatonta **Bluetooth**-yhteyttä.

- Käytettävissä olevat laitteet: Älypuhelin, MP3-soitin, Notebook, jne..
- Versio: 4.0
- Koodekki: SBC

BLUETOOTH-profiilit

Langattoman **Bluetooth**-tekniologian käyttö edellyttää, että laitteet kykenevät tulkitsemaan tiettyjä profileita. Tämä laite on yhteensopiva seuraavien profiilien kanssa.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

BLUETOOTH-laitteisiin tallennetun musiikin kuunteleminen (Ensiöyksikkö)

Ensiöyksikön ja BLUETOOTH-laitteen parinmuodostaminen

Varmista ennen parinmuodostusta, että **Bluetooth**-laitteen **Bluetooth**-toiminto on päällä. Lisätietoja on **Bluetooth**-laitteen käyttöoppaassa. Kun parinmuodostus on tehty, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen.

1. Valitse tulolähteeksi BT (**Bluetooth**) painamalla **F**-painiketta toistuvasti. "BT" → "READY" näkyy näytöllä.
2. Suorita parinmuodostus **Bluetooth**-laitteella. Kun etsit tätä laitetta **Bluetooth**-laitteella, luettelo löydettyistä laitteista saattaa näkyä **Bluetooth**-laitteen näytöllä sen tyypistä riippuen. Tämä laite näkyy nimellä "LG SJ7S (XX)".

! Huomio

- XX tarkoittaa kahta viimeistä **Bluetooth**-osoitteen numeroa. Jos laitteesi **Bluetooth**-osoite on esimerkiksi 9C:02:98:4A:F7:08, näet "LG SJ7S (08)" **Bluetooth**-laitteessasi.
- Eri **Bluetooth**-laitteilla on erilainen parinmuodostustapa. Anna PIN-koodi (0000) tarvittaessa.

3. Kun tämä laite on liitetty Bluetooth -laitteeseen, "PAIRED" → laitteen nimi → "BT" näkyy näytöllä järjestyksessä.



Huomio

Laitteen nimeä ei näytetä ennen kuin, " _ " näkyy näytöllä.

4. Kuuntele musiikkia.

Toista **Bluetooth**-laitteelle tallennettu musiikki **Bluetooth**-laitteen käyttöoppaan ohjeiden mukaan.



Huomio

- Kun **Bluetooth** tekniikkaa käytetään, on yhteys laitteen ja **Bluetooth**-laitteen välillä tehtävä mahdollisimman lyhyeksi ja etäisyys pidettävä. Se ei kuitenkaan ehkä toimi oikein alla kuvatuissa tilanteissa:
 - Este laitteen ja **Bluetooth**-laitteen välillä.
 - Toinen laite käyttää samaa taajuutta **Bluetooth** tekniikan kanssa, kuten lääketieteen laite, mikroaaltouuni tai langaton LAN-laite.
- Liitä **Bluetooth**-laite tähän laitteeseen kun käynnistät sen uudestaan.
- Ääni voi häiriintyä, kun muut sähköaallot häiritsevät yhteyttä.
- Parinmuodostus on rajoitettu yhteen **Bluetooth**-laitteeseen yksikkö kohden. Monen laitteen parinmuodostus ei ole tuettu.
- Laitteesta riippuen et ehkä voi käyttää **Bluetooth**-toimintoa.
- Voit nauttia **Bluetooth**-toiminnosta puhelimesta, MP3-soittimesta, kannettavasta tietokoneesta jne.
- Mitä pidempi etäisyys laitteen ja **Bluetooth**-laitteen välillä, sen heikommaksi äänenlaatu muuttuu.



Huomio

- Bluetooth**-yhteys katkeaa jos laite kytketään pois päältä tai **Bluetooth**-laite siirretään liian kauas.
- Kun **Bluetooth**-yhteys katkeaa, liitä **Bluetooth**-laite takaisin laitteeseen.
- Kun **Bluetooth** ei ole yhdistetty, näyttöikkunassa on teksti "READY".
- Voit ohjata **Bluetooth**-laitetta ◀◀/▶▶ (Ohita) ja ▶▶ (Toisto/tauko) -painikkeilla kaukosäätimessä.
- Jos vaihdat toiseen toimintoon **Bluetooth** -laitteen liitännän jälkeen, **Bluetooth**-liitäntä kytketään irti. Ja kun palaat **Bluetooth**-toimintoon, **Bluetooth** -liitäntä muodostetaan automaattisesti.

BLUETOOTH -liitännän lukko (BT-lukko)-Vain ensiöyksikkö

Voit rajoittaa **Bluetooth**-liitännäksi vain BT (**Bluetooth**) ja LG TV -toiminnoksi estääksesi tahattoman **Bluetooth** -liitännän.

Tämän toiminnon sammuttamiseksi, pidä **AUTO POWER** painettuna kaukosäätimessä n. 2 sekuntia BT (**Bluetooth**) -toiminnossa ja paina sitä uudestaan, kun "OFF - BT LOCK" vierii näytöllä. Voit sitten rajoittaa **Bluetooth** -yhteyttä.

Tämän toiminnon sammuttamiseksi, pidä **AUTO POWER** painettuna kaukosäätimessä n. 2 sekuntia BT (**Bluetooth**) -toiminnossa ja paina sitä uudestaan, kun "OFF - BT LOCK" vierii näytöllä.




Huomio

Vaikka asetat **Bluetooth**-liitännän lukon Päälle, äänipalkki kytkeytyy päälle Auto Power -toiminnolla. Kytke Auto Power toiminto pois päältä tämän estämiseksi.

Bluetooth-laitteisiin tallennetun musiikin kuunteleminen (toisioyksikkö)

Toisioyksikön ja BLUETOOTH-laitteen parinmuodostaminen

1. Kytke toisioyksikkö päälle kytkemällä käyttötilakytkimen asentoon **PORTABLE**. **Bluetooth** LED SLAVE-yksikössä vilkkuu valkoisena.

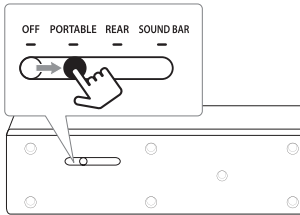

2. Suorita parinmuodostus **Bluetooth**-laitteella. Haettaessa tätä laitetta **Bluetooth**-laitteella, laitelistaus näkyy **Bluetooth** laitteen näytöllä riippuen **Bluetooth**-laitteen tyypistä. Yksikkö näytetään muodossa "LG SJ7-2ND (XX)".

! Huomio

- XX tarkoittaa kahta viimeistä **Bluetooth**-osoitteen numeroa. Jos laitteesi **Bluetooth**-osoite on esimerkiksi 9C:02:98:4A:F7:08, näet "LG SJ7-2ND (08)" **Bluetooth**-laitteessasi.
- Eri **Bluetooth**-laitteilla on erilainen parinmuodostustapa. Anna PIN-koodi (0000) tarvittaessa.

3. Kun laitepari on muodostettu, **Bluetooth** LED syttyy valkeana ja äänimerkki kuuluu.

! Huomio

Jos liitäntä epäonnistuu tai irtoaa, **Bluetooth** LED syttyy valkoisena 15 minuutiksi ja vaihtuu punaiseksi.

4. Kuuntele musiikkia. Toista **Bluetooth**-laitteelle tallennettu musiikki **Bluetooth**-laitteen käyttöoppaan ohjeiden mukaan.

! Huomio

- **Bluetooth**-yhteyttä TV:llä, tietokoneella tai käyttö-avaimella ei tueta.
- Kun kytket toisioyksikön päälle tai siirryt portable-käyttötilaan, toisioyksikkö pyytää yhteyttä viimeksi liitettyyn **Bluetooth**-laitteeseen.
- Jos haluat liittää toisen **Bluetooth**-laitteen ole-massa olevan **Bluetooth**-laitteen ollessa liitettynä, pidä **X** painettuna toisioyksikössä. Äänimerkki kuuluu ja voit liittää toisen **Bluetooth**-laitteen.

BLUETOOTH-sovellusten käyttö

! Huomio

- Vain Android OS on saatavilla jotta voidaan käyttää "Music Flow Bluetooth" -sovellusta tämän yksikön kanssa.
- Verkkomaksuja voidaan periä, jos se asennetaan 3G/4G-verkon kautta.

Music Flow Bluetooth -sovelluksesta

Music Flow Bluetooth App tuo sarjan uusia ominaisuuksia yksikköön.

Nauttiaksesi useammista ominaisuuksista, sinua suositellaan lataamaan ja asentamaan ilmainen "Music Flow Bluetooth" -sovellus.

Asenna "Music Flow Bluetooth" -sovellus BLUETOOTH-laitteeseesi

On kaksi tapaa asentaa "Music Flow Bluetooth" -sovellus Bluetooth-laitteeseesi.

Asenna "Music Flow Bluetooth" -sovellus QR-koodin välityksellä

1. Asenna "Music Flow Bluetooth" -sovellus QR-koodin välityksellä. Käytä skannausohjelmistoa skannataksesi QR-koodin.



2. Napsauta kuvaketta asennuksen osalta.

! Huomio

- Varmista että Bluetooth-laitteesi on yhdistetty Internetiin.
- Varmista että Bluetooth-laitteesi omaa skannaus-sovelluksen. Mikäli sinulla ei ole sovellusta, lataa sellainen "Google Android Market (Google Play Store)" -sivustolta.
- Alueesta riippuen, QR-koodi ei ehkä toimi.

Asenna "Music Flow Bluetooth" -sovellus "Google Android Market (Google Play Store)" -sovelluksen välityksellä

1. Napsauta "Google Android Market (Google Play Store)" -kuvaketta.
2. Hakupalkissa, syötä "Music Flow Bluetooth" ja hae se.
3. Hakutulosten listassa, etsi ja napsauta "Music Flow Bluetooth" aloittaaksesi **Bluetooth**-sovelluksen latauksen.
4. Napsauta kuvaketta asennuksen osalta.
5. Napsauta kuvaketta latauksen osalta.

! Huomio

- Varmista että **Bluetooth**-laitteesi on yhdistetty Internetiin.
- Varmista että **Bluetooth**-laitteesi on varustettu "Google Android Market (Google Play Store)" -sovelluksilla.

Aktivoi BLUETOOTH Music Flow Bluetooth -sovelluksella

Music Flow Bluetooth-sovellus auttaa sinua yhdistämään bluetooth-laitteesi tähän yksikköön.

1. Napsauta "Music Flow Bluetooth"-sovelluskuvaketta kotisivulla avataksesi "Music Flow Bluetooth"-sovelluksen ja mene päävalikkoon.
2. Jos haluat saada lisätietoja käytöstä, näpäytä [Asetukset] ja [Ohje] -valikkoa.

! Huomio

- "Music Flow Bluetooth" -sovellus tulee olemaan saatavilla ohjelmistoversiossa seuraavasti;
 - Android O/S : Ver 2.3.3 (tai myöhempi)
- Jos käytät "Music Flow Bluetooth" -etäsovellusta käyttötarkoituksessa, tulee olemaan joitain eroja "Music Flow Bluetooth" -etäsovelluksen ja toimitetun kaukosäätimen välillä. Käytä tarvittaessa toimitettua kaukosäädintä.
- Riippuen **Bluetooth**-laitteesta, "Music Flow Bluetooth" -etäsovellus ei ehkä toimi.
- Kun "Music Flow Bluetooth" -sovellus on yhdistetty, musiikin ulostulo voi tapahtua laitteestasi. Yritä yhdistämistoimintoa uudelleen tässä tapauksessa.
- Jos käytät muita sovelluksia tai vaihdat asetuksia **Bluetooth**-laitteessasi kun käytät "Music Flow Bluetooth" -sovellusta, "Music Flow Bluetooth" -sovellus ei ehkä toimi normaalisti.
- Kun "Music Flow Bluetooth" -sovellus ei toimi normaalisti, tarkista Bluetooth-laitteesi ja "Music Flow Bluetooth"-yhteyden sovellus ja yritä sitten yhdistää uudelleen.
- Riippuen älypuhelimien käyttöjärjestelmästä, sinulla on joitain eroavaisuuksia "Music Flow Bluetooth" toiminnassa.
- Vaikka **Bluetooth**-liitäntä katkeaa, voit käyttää "Music Flow Bluetooth" -sovellusta toiminnon vaihtamiseksi.
- "Music Flow Bluetooth" -sovelluksen tarjoamat lisätoiminnot eivät ehkä toimi, riippuen tämän laitteen ja **Bluetooth**-laitteen etäisyydestä ja langattoman yhteyden olosuhteista.

Äänen säätäminen

Ääniefektin asetus

Laitteessa on useita esiasetettuja surround-äänikenttiä. Voit valita äänikentän painikkeella **SOUND EFFECT**.

Taajuuskorjaimen kohdat voivat vaihdella äänilähteestä ja -tehosteista riippuen.

Näytössä lukee	Kuvaus
ASC (Adaptiivinen äänienohjaus)	Analysoi ääniominaisuudet ja tarjoaa äänen optimoinnin reaaliajassa.
BASS BLAST	Vahvista diskantti-, basso- ja surround-äänitehosteita.
STANDARD	Voit nauttia optimoidusta äänestä.
CINEMA	Surround-ääni on aidompi ja elokuvatyypinen.

! Huomio

- Joissakin äänitehostetiloissa ja joillakin kaiuttimilla ääntä ei kuulu tai se on matala. Tämä johtuu äänitilasta ja äänilähteestä. Kyseessä ei ole vika.
- Voit joutua nollaamaan äänitehostetilan äänilähteen vaihdon jälkeen. Joskus voit joutua tekemään sen myös ääniraidan vaihtamisen jälkeen.
- Äänitehostejärjestys voi erota riippuen aluevalinnasta.

Säädä äänenvoimakkuuden tasoa automaattisesti

Tämä laite tukee automaattista äänentason säätöä joka säätää äänenvoimakkuuden automaattisesti.

Kun ääni on liian kova tai matala, paina **AUTO VOL** kaukosäätimestä. Näin voit nauttia äänestä sopivalla voimakkuudella.

Peruuttaaksesi tämän toiminnon, paina painiketta uudelleen.

Säädä bassokaiutinta/ diskanttia/bassoa

Voit säätää diskanttia, bassoa ja subwooferia mieltymystesi mukaan.

TRE (Diskantti) /BAS (Basso) : -5 dB - 5 dB

WF (Subwoofer) : -15 dB - 6 dB

- Paina  -painiketta toistuvasti ja valitse WF (Bassokaiutin), TRE (Diskantti) tai BAS (Basso).
- Säädä äänentasoa painamalla **VOL +/—**.

Yötila

Toiminnosta on hyötyä, kun katsot elokuvia myöhään illalla äänenvoimakkuuden ollessa matala. Aseta yötila päälle äänen voimakkuuden alentamiseksi ja pehmyyden parantamiseksi.

Paina  -painiketta kaukosäätimessä. Näin voit aktivoida yötilan. Peruuta painamalla uudelleen  -painiketta.

Säädä REAR LEVEL

Voit säätää toisiokyksikön takatasoa REAR-käyttötilassa.

R (takataso) : -6 dB - 6 dB

Paina **REAR LEVEL +/—** takakaiuttimien tason säätämiseksi.

Surround-tila



Voit nauttia hämmästyttävästä surround-äänestä kaikista äänen tulolähteistä takakaiuttimilla.

Tämä toiminto kytkeytyy päälle tai pois joka kerta kun painat **SURROUND** -painiketta kaukosäätimessä.

Surround-toiminto ON

Äänitehoste	Tulo	Lähtö
ASC	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
STANDARD	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
BASS BLAST	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
CINEMA	2.0 Ch	
	5.1 Ch	

Surround-toiminto OFF

Äänitehoste	Tulo	Lähtö
ASC	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
STANDARD	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
BASS BLAST	2.0 Ch	
	5.1 Ch	
CINEMA	2.0 Ch	
	5.1 Ch	

Vianetsintä

Yleistä

ONGELMA	SYY & KORJAUS
Yksikkö ei toimi oikein.	- Kytke pois päältä tämän yksikön ja yhdistetyn ulkoisen laitteen (TV, bassokaiutin, DVD-soitin, vahvistin, jne.) virta ja kytke se sitten uudelleen päälle. - Irrota tämän yksikön sekä liitetyn ulkoisen laitteen (TV, kaiutin, DVD-soitin, kaiutinvahvistin, jne.) virtajohto ja yritä sitten liittää se uudelleen. - Edellisiä asetuksia ei tallenneta, kun laitteen virta kytketään pois päältä.
Ei virtaa	Ensiöyksikkö - Virtajohto on irrotettu pistorasiasta. Liitä virtajohto pistorasiaan. - Tarkista, onko kyseessä sähkövika. Tarkista tila käyttämällä muita elektroniikkalaitteita. Toisioyksikkö - Akku on tyhjä. Lataa akku. - Liitä laite virtalähteeseen toimitetulla AC-sovittimella - Lataa laite täyteen ennen käyttöä ensimmäisen kerran.
Ei ääntä	Ensiöyksikkö - Virheellinen syötelähde valittu. Tarkista syötelähde ja valitse oikea syötelähde. - Mykistystoiminto on päällä. Paina  (Mykistä) tai säädä äänenvoimakkuus tai poista mykistystoiminto. - Käyttäessäsi yhteyttä ulkoisen laitteen kanssa (asetukset digisovittimessa, Bluetooth-laitteessa jne.), säädä laitteen äänentaso. Toisioyksikkö - Yksikön tai Bluetooth-laitteen äänenvoimakkuus on säädetty minimiin. Tarkista ja säädä yksikön tai Bluetooth-laitteen äänenvoimakkuutta. - Tarkasta toisioyksikön ja Bluetooth-laitteen liitän-tä (sivu 29) - Tarkasta, että surround-toiminto on kytketty pois päältä. (sivu 33.)
Ei wooferiä ääntä	- Alikaiuttimen virtajohtoa ei ole kytketty. Laita verkkopistoke tukevasti pistorasiaan. - Parinmuodostus yksikön ja alikaiuttimen välillä on irrotettu. Yhdistä yksikkö ja alikaiutin. (sivu 15.)
Kaukosäädin ei toimi oikein.	- Kaukosäädin on liian kaukana laitteesta. Käytä kaukosäädintä enintään 7 metrin päässä laitteesta. - Kaukosäätimen ja laitteen välillä on esteitä. Poista este. - Kaukosäätimen paristot ovat lopussa. Vaihda paristot uusiin.

ONGELMA	SYY & KORJAUS
AUTO POWER -toiminto ei toimi.	- Tarkista sen kaltaisten ulkoisten laitteiden yhteys kuten TV, DVD/Blu-Ray-soitin tai Bluetooth-laite. - Tarkasta SIMPLINK tila LG TV:ssä ja sammuta SIMPLINK. - Riippuen kytketystä laitteesta, tämä toiminto ei ehkä toimi.
LG Sound Sync ei toimi.	- Tarkista tukeeko LG TV:si LG Sound Sync-sovellusta. - Tarkista LG Sound Sync-yhteys (Optinen tai langaton). - Tarkista TV:si ja tämän yksikön ääniasetus.
Laite ei yhdisty Bluetooth -laitteeseen.	Kytkee Bluetooth-liitännän lukitustoiminnon pois. (sivu 28).
Kun laitteen äänentaso on mielestäsi alhainen.	Tarkista alla olevat yksityiskohdat ja säädä yksikköä niiden mukaisesti. - Äänipalkki liitettynä TV:n kanssa yhteen, vaihda AUDIO DIGITAL OUT (ÄÄNEN DIGITAALINEN OUT) -asetusta TV:n asetusvalikosta [PCM] -tilasta to [AUTO] -tilaan tai [BITSTREAM] -tilaan. - Äänipalkki yhdistettynä Soittimeen, muuta AUDIO DIGITAL OUT (ÄÄNEN DIGITAALINEN OUT) -asetusta soittimen asetusvalikosta [PCM] -tilasta [PRIMARY PASS-THROUGH] tai [BITSTREAM] -tilaan. - Muuta äänen DRC-asetusta liitetyssä laitteessa [OFF] -tilaan. - Varmista, että yötila ei ole päällä. Sammuta [OFF] yötila.

HUOMAUTUKSET langattomasta käytöstä

ONGELMA	SYY & KORJAUS
Tässä laitteessa voi olla langaton käyttöliittymä.	- Langaton käyttö ei ehkä ole mahdollista, jos signaali on heikko. - Asenna laite riittävän lähelle langatonta bassokaiutinta. - Älä asenna laitetta metallihuonekalujen päälle optimaalisen toiminnon varmistamiseksi.
Bluetooth -laite voi toimia heikosti tai tuottaa kohinaa seuraavissa tapauksissa.	- Kun jokin kehonosasi koskettaa Bluetooth-laitteen tai äänipalkin vastaanottimeen. - Jos olemassa on este tai seinä tai laite on asennettu peitettyyn kohtaan. - Kun toinen laite käyttää samaa taajuutta, kuten lääketieteen laite, mikroaaltouuni tai langaton LAN-laite, siirrä tuotteet mahdollisimman kauas toisistaan. - Kun laite liitetään Bluetooth-laitteeseen, säilytä niiden välinen etäisyys mahdollisimman pienenä. - Yhteys katkeaa ja toimintahäiriöitä voi esiintyä, jos laite siirretään liian kauas Bluetooth-laitteesta.

HUOMAUTUKSET Demo-tilan vapauttamiseksi

ONGELMA	SYY & KORJAUS
Tulolähdettä ei voida vaihtaa F -painikkeella, kuten BT (Bluetooth) HDMI jne. ja vain [DEMO] ilmaisin näkyy etunäytöllä.	• Irrota virtajohto ja liitä se uudelleen. Jos tämä ei toimi, pidä F-painike painettuna (n. 15 sekuntia) pääyksikössä, kunnes näytöllä näkyy valittu toiminto.
Kaukosäädin ei toimi. (Ei vastausta)	

Tavaramerkit ja Lisenssit

Kaikki muut tavaramerkit ovat niiden omistajien tavaramerkkejä.



Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Dolby, Dolby Audio, ja double-D symbolit ovat Dolby Laboratories-yhtiön tavaramerkkejä.



DTS:n patentit, katso <http://patents.dts.com>. Valmistettu DTS Licensing Limited lisenssillä. DTS, sen symboli & DTS ja symboli yhdessä ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja DTS Digital Surround ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa DTS, Inc. ©DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.



Bluetooth-sana tavaramerkkinä ja logot kuuluvat Bluetooth SIG, Inc.:lle. LG Electronics käyttää niitä lisenssillä.

Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat niiden omistajille.



HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat tuotemerkkejä tai USA:ssa ja muissa maissa rekisteröityjä tuotemerkkejä, jotka kuuluvat HDMI Licensing LLC:lle.

Tekniset tiedot

Yleiset	
Virrankulutus	Ks. yksikön tuotemerkintä.
	Verkotettu valmiustila : 1,5 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
AC-sovitin	- Malli: DA-38A25 - Valmistaja : Asian Power Devices Inc. - Tulo: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A - Lähtö: 25 V $\equiv$ 1,52 A
Mitat (L x K x S)	Noin. 340 mm x 74 mm x 110 mm Jalustalla (Jokaisessa ensiö- ja toisioyksikössä)
Käyttölämpötila	5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Käyttöilmankosteus	5 % - 90 %
Vaylavirransyötto	5 V $\equiv$ 500 mA
Käytettävissä oleva digitaalinen tuloäänien näytteenottotaajuus	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
Käytettävissä oleva digitaalinen äänitulomuoto	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

Sisääntulot/Ulostulot	
OPTICAL IN (Digitaalinen äänitulo)	3 V (p-p), Optinen liitin x 1
HDMI IN	19 Pin (Tyyppi A, HDMI™ Connector) x 1
HDMI OUT	19 Pin (Tyyppi A, HDMI™ Connector) x 1

Akku (toisioyksikkö)	
Akkukapasiteetti	2 600 mAh
Käyttöaika	N. 4 tuntia. Se voi riippua akun tilasta ja käyttöolosuhteista.
Latausaika	Alle 3 tuntia 40 min. (AC-sovitinilla) Käyttöaika vaihtelee akun tai käyttötilan mukaan.

Langaton bassokaiutin	
Virtavaatimukset	Ks. alikaiuttimen tuotemerkintä.
Virrankulutus	Ks. alikaiuttimen tuotemerkintä.
Tyyppi	1-tie 1 kaiutin
Impedanssi	3 Ω
Nimellinen ottoteho	160 W RMS
Maksimitulovirta	320 W RMS
Mitat (L x K x S)	Noin. 171 mm X 320 mm X 252 mm

Vahvistin (RMS-lähtöteho) määrittäykset

SOUND BAR käyttötila	
Yhteensä	320 W RMS (140 W RMS : kun AC-sovitin on irrotettu toisioyksiköstä)
Etuosa	80 W RMS x 2 (8 Ω kun 1 kHz, THD 10 %) (30 W RMS x 2 : kun AC-sovitin on irrotettu toisioyksiköstä)
Bassokaiutin	160 W RMS (3 Ω kun 80 Hz, THD 10%) (80 W RMS : kun AC-sovitin on irrotettu toisioyksiköstä)

REAR käyttötila	
Yhteensä	320 W RMS (140 W RMS : kun AC-sovitin on irrotettu toisioyksiköstä)
Etuosa	80 W RMS x 1 (8 Ω kun 1 kHz, THD 10 %) (30 W RMS x 1 : kun AC-sovitin on irrotettu toisioyksiköstä)
Takana	80 W RMS x 1 (8 Ω kun 1 kHz, THD 10 %) (30 W RMS x 1 : kun AC-sovitin on irrotettu toisioyksiköstä)
Bassokaiutin	160 W RMS (3 Ω kun 80 Hz, THD 10%) (80 W RMS : kun AC-sovitin on irrotettu toisioyksiköstä)

PORTABLE-käyttötila / OFF-käyttötila (Ensiöyksikkö)	
Yhteensä	160 W RMS
Etuosa	80 W RMS x 1 (8 Ω kun 1 kHz, THD 10 %)
Bassokaiutin	80 W RMS (3 Ω kun 80 Hz, THD 10%)

PORTABLE käyttötila (Toisioyksikkö)	
Yhteensä	30 W RMS x 1 (8 Ω kun 1 kHz, THD 10%)

- Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Ylläpito

Laitteen käsittely

Laitteen kuljetuksen aikana

Säilytä alkuperäiset pakkaus- ja kuljetusmateriaalit. Mikäli laite on kuljetettava, suojaa se pakkaamalla uudelleen alkuperäiseen pakettiin alkuperäisellä tavalla.

Pidä ulkopinnat puhtaina

- Älä käytä haihtuvia nesteitä, kuten hyönteismyrkkyjä laitteen läheisyydessä.
- Pyyhkiminen voimakkaasti painamalla voi vahingoittaa pintoja.
- Älä jätä kumi- tai muovituotteita kosketuksiin laitteen kanssa pitkiksi ajoiksi.

Laitteen puhdistaminen

Puhdista soitin kuivalla ja pehmeällä liinalla. Mikäli pinnat ovat erittäin likaiset, käytä miedolla puhdistusaineella kevyesti kostutettua pehmeää liinaa niiden puhdistamiseen. Älä käytä voimakkaita liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä tai tinneriä, koska nämä voivat vahingoittaa laitteen pintoja.

