



دليل المالك

# MUSICflow SH7 SMART Hi-Fi AUDIO

ساوند بار لاسلكي متعدد السماعات

لعرض تعليمات الخصائص المتقدمة، نفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني  
<http://www.lg.com>  
وقم بتحميل دليل المالك.  
يمكن أن تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن المشغل الخاص بك.

الطراز  
SH7

[www.lg.com](http://www.lg.com)

حقوق النشر 2016-2017 إل جي للإلكترونيات. كل الحقوق محفوظة

## معلومات السلامة

**ملحوظة:** لمعلومات علامة السلامة بما في ذلك تعريف المنتج ومعدلات التردد، يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي في الأسفل أو على السطح الآخر من المنتج.

### تنبيه

استخدم كبل محول التيار المتردد المرفق مع هذا الجهاز فقط.  
لا تستخدم مصدر طاقة خاص بجهاز آخر أو مقدم من شركة تصنيع أخرى. قد يتسبب استخدام أي كبل أو مصدر آخر للطاقة في حدوث تلف بالجهاز وإبطال الضمان.

### تنبيه بخصوص كابل الطاقة

مقبس الطاقة هو جهاز الفصل. في حالة الطوارئ، يجب أن يظل مقبس الطاقة حيث يسهل الوصول إليه.  
راجع صفحة المواصفات بدليل المالك هذا للتتأكد من متطلبات التيار.

لا تزيد الحمل على مخارج التيار بالحانط. فقد تكون زيادة الحمل على منافذ التيار الكهربائي أو عدم التركيب المعمم للمقبس أو منافذ التيار التالفة، كابلات التصدير، كابلات الطاقة الثالثة أو عزل الكابلات التالفة أو المشفق مصدر خطير بالغ. يمكن أن يتسبب أي من الظروف السابقة في التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق. افحص الكابل من فترة لأخرى وإذا ظهر أي أثار تلف أو بلي افضل الكابل وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل الكابل في مركز خدمة معتمد. أمن كابل الطاقة من سوء الاستخدام المادي والميكانيكي مثل التعرض للثنى أو الانثناء أو الضغط أو قفل الباب عليه أو السير فوقه. اهتم بشكل خاص بالمقاييس ومنافذ التيار الموجودة بالحانط ونقطة خروج الكابل من الجهاز.

### تنبيه

خطر حدوث صدمة كهربائية  
لا نفخ



**تنبيه:** لتقليل خطر حدوث الصدمة الكهربائية لا تقم ب拔掉 الفطاء (أو العطاء الخلفي) عن الأجزاء التي تخدم المستخدم في الداخل، للحصول على الخدمة ارجع إلى طاقم خدمة مؤهل.

إن إشارة الصاعقة مع رمز رأس السهم داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود المستخدم لوجود خطير فولتانية غير معزول داخل مرفقات المنتج والتي قد تكون بمغناطيسيّة كافية لتشكل خطير حدوث الصدمة الكهربائية للأشخاص.



إن إشارة علامة التعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في المادة المصاحبة للمنتج.



**تحذير:** لمنع حدوث حريق أو صدمة كهربائية خطيرة، لا تقم بتعريض المنتج بالمطر أو الرطوبة.

**تحذير:** لا تقم بتركيب هذا المنتج في مكان محجوز مثل صندوق كتب أو وحدة مشابهة.

**تنبيه:** لا تستخدم منتجات ذات جهد عالي حول هذا المنتج. (مثلاً، منشأة كهربائية) قد يتعطل المنتج بسبب صدمة كهربائية.

**تنبيه:** ينبع عدم تعریض الجهاز للماء (المقطار أو المتاطير) ولا يجب وضع أي أشياء ممتلئة بالسوائل، مثل الفازات، على الجهاز.

**تنبيه:** لا تقم سد أي من فتحات تهوية. ينبعي تركيب الجهاز وفقاً لتعليمات المصانع.

ويرجى الانتباه إلى أن وظيفة التقويم والفتحات الموجودة في الحجيرة تتطلب في توفير التهوية وضمان التشغيل الموثوق للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. ينبعي عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبعي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.

**تنبيه:** ينبعي عدم وضع مصادر اللهب المكتشف، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.

يتم تزويـد هذا الجهاـز بـبطارـية قـليلـة للـحمل أو بـبطارـية مـختـرـنة.

الطـرـيقـة الأمـنـة لـزـالـة البطـارـية أو مـجمـوعـة البطـارـيات من الأـجهـزة: قـم باـزـالـة البطـارـية الـقـديـمة أو مـجمـوعـة البطـارـيات من خطـوـات نـجـيـبـها تـرـتـيبـها مـكـسـيـ، لـمـعـنـلـوتـ الـبـيـهـة وـالـشـبـبـ في جـلـبـ المـخـاطـرـ لـصـحةـ الـبـشـرـ وـالـحـيـوانـاتـ، يـبـبـ وـضـعـ البطـارـية أو مـجمـوعـةـ البطـارـيةـ فيـ حـاوـيـةـ منـاسـبـةـ فـيـ نـقـاطـ التـجمـيعـ المـخـصـصـةـ. تـخـاصـصـ منـ البطـارـياتـ أوـ البطـارـيةـ معـ النـفـاـيـاتـ الـأـخـرىـ. يـوصـىـ باـسـتـخدـامـ أـنـطـلـةـ البطـارـياتـ وـالـمـرـاكـمـ الـمـحلـيةـ. يـنـبـغـيـ عـمـ تـعـرـضـ البطـارـيةـ لـدـرـجـةـ حرـارـةـ زـانـةـ عـنـ الـحدـ مـثـلـ أـشـعـةـ الشـمـسـ أوـ الـحرـقـ أوـ ماـ شـابـهـ ذـلـكـ.

## جدول المحتويات

العنوان	الصفحة
<b>١ بداء الاستخدام</b>	
- اوصل السماعة بشبكتك من خلال طريقة ضبط Wi-Fi (Android)	٢٤
- اوصل السماعة بشبكتك من خلال طريقة ضبط Wi-Fi (iOS)	٢٧
وصل السماعات بشبكتك المنزلية (إضافية)	٣٠
- وصل مكبر الصوت الإضافي إلى شبكتك باستخدام كابل LAN.	٣٠
- توصيل مكبر الصوت الإضافي للشبكة من خلال إعدادات شبكة الإنترن特 اللاسلكية	٣٢
استخدام جهاز توصيل وسيط	٣٤
استخدم جهاز توصيل وسيط ليكون جهاز أساسى (وصله سلكياً بجهاز التوجيه الرئيس)	٣٤
استخدم جهاز التوصيل الوسيط ليصبح امتداد لشبكة الإنترن特 اللاسلكية	٣٦
استخدام خام الوسائط للكمبيوتر الشخصى	٣٧
- برمجيات Music Flow PC لنظام التشغيل windows	٣٧
استخدام خام الوسائط للكمبيوتر الشخصى من أجل Essentials ٤ Nero MediaHome Mac OS	٣٨
<b>٢ التوصيل</b>	
- تنظيم الكوابل	١١
- وصل محول AC	١١
- توصيل المكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى	١١
التوصيل بالتلفزيون الخاص بك	١٢
- استخدام كابل OPTICAL	١٢
- مزامنة صوت LG	١٣
- استخدام كابل HDMI "وسيط متعدد عالي الوضوح"	١٤
- استمتع بالصوت الغنى لبث القنوات من خلال شريط الصوت.	١٤
- ما المقصود بوظيفة SIMPLINK؟	١٥
- وظيفة ARC (قناة إرجاع الصوت)	١٥
- معلومات إضافية حول HDMI	١٦
- توصيل الأجهزة الاختيارية	١٦
- توصيل HDMI	١٦
- توصيل PORTABLE IN	١٧
- توصيل OPTICAL IN	١٨
- الإعدادات البديلية للتشغيل لوظيفة التشغيل في الغرف المتعددة	١٩
- توصيل سلكي (توصيل شبكة MUSICflow المتداخلة)	١٩
- توصيل لاسلكي (توصيل لاسلكي قياسي)	١٩
- تثبيت تطبيق "Music Flow Player"	١٩
- البدء بتطبيق Music Flow Player	٢٠
- وصل السماعة بشبكتك المنزلية	٢١
- اتصال وسيط (ضبط EZ)	٢١
- وصل السماعة بشبكتك بـCable LAN	٢٢
<b>٣ التشغيل</b>	
- تمتع بالموسيقى مع تطبيق Music Flow Player	٤٠
نظرة عامة على قائمة Home (الشاشة الرئيسية)	٤٠
نظرة عامة على القائمة الجائنية.	٤١
- تشغيل أغنية	٤٢
- نظرة عامة على إعادة التشغيل	٤٣
الطرق المختلفة للاستماع إلى الموسيقى	٤٥
- إعادة تشغيل المحيط.	٤٥
- وضع الصوت المحيط (وضع السينما المنزلية)	٤٦
- إعادة تشغيل سلسة	٤٨
- إعداد السماعة مع تطبيق Music Flow Player	٤٩
نظرة عامة على قائمة الإعدادات	٤٩
[General] القائمة	٤٩
[Speakers] القائمة	٥٠
[Alarms/Sleep Timer] القائمة	٥١
[Account management] القائمة	٥١
[Time Zone] القائمة	٥١
[Advanced Settings] القائمة	٥٢
[Chromecast] قائمة	٥٤
[Version Info.] قائمة	٥٤
[Open source licenses] قائمة	٥٤
استخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية	٥٥
- نبذة عن تقنية Bluetooth	٥٥

الملحق	٥		
متطلبات الملف	٦٤	- ملفات تعريف Bluetooth	٥٥
العلامات التجارية والتراخيص	٦٤	- الاستماع إلى الموسيقى من جهازك مزود ببنقية Bluetooth	٥٥
المواصفات	٦٥	Bluetooth	٥٦
التعامل مع السماعة	٦٧	العمليات الأخرى	٥٦
معلومات هامة تتعلق بخدمات الشبكة	٦٧	- التحكم في النطاق الдинاميكي (DRC)	٥٦
أحكام الاستخدام	٦٨	- AV Sync	٥٦
		- استخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون	٥٦
		- إيقاف الصوت مؤقتاً	٥٧
		- ضبط مؤقت النوم	٥٧
		- إيقاف تشغيل تلقائي	٥٧
		- تشغيل/إيقاف تشغيل AUTO POWER	٥٨
		- تشغيل/إيقاف تشغيل العرض التلقائي	٥٨
		ضبط الصوت	٥٩
		- اضبط مستوى الصوت أوتوماتيكياً	٥٩
		- اضبط إعدادات Treble/Bass/Sub-woofer	٥٩
		- الوضع الالي	٥٩
		- وضع الاستعداد	٥٩
		- وضع الاستعداد	٥٩
		- وضع استعداد الشبكة	٥٩
		Bluetooth	٦٠
		- وضع استعداد الشبكة	٦٠
		إعادة ضبط السماعة	٦٠
		إعادة ضبط السماعة	٦٠
		اكتشاف الأعطال وإصلاحها	٦١
		- عام	٦١
		- الشبكة	٦٢
		- التطبيق وبرمجيات الكمبيوتر الشخصي	٦٣
		- ملاحظات لاستخدام اللاسلكي	٦٣

#### ٤ استكشاف الأعطال وإصلاحها

## مقدمة

رمز يستخدم في هذا الدليل

**ملاحظة** !

تشير إلى الملاحظات الخاصة وميزات التشغيل.

**تنبيه** !

يُشير إلى التحذيرات الخاصة بمنع الأضرار المحتملة نتيجة لسوء الاستخدام.

## الرموز

يشير إلى التيار المتردد (AC).	~
يشير إلى التيار المباشر (DC).	---
يشير إلى معدات الفئة الثانية.	□
يشير إلى الاستعداد.	⊕
يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).	
يشير إلى جهد خطير.	⚡

## الخصائص الرئيسية

يتوافق مع جهاز iPod/iPhone/iPad أو  
**Android**

استمتع بالموسيقى الصادرة من جهاز iPod/iPhone/iPad أو iPod/iPhone/iPad بتنزيل بسيط.

## مزامنة صوت LG

يتحكم في مستوى صوت هذه الوحدة من خلال وحدة التحكم عن بعد الخاصة بـ تلفزيون LG الخاص بك والمتوافق مع ميزة مزامنة صوت LG.

## محمول

استمتع للموسيقى من جهازك المحمول.

## تطبيق Music Flow Player

استمع للموسيقى المخزنة على جهازك الذكي.

يمكنك التحكم بهذه السماعة من خلال / iPod touch/iPhone / iPad أو هواتف Android عبر تطبيق Music Flow Player . يجب أن تكون هذه السماعة وجهازك الذكي موصولين بالشبكة ذاتها. فمثلاً، في زيارة "Play Store" أو Google "App Store" Apple ، أو استخدام كود QR ظاهر أدناه للبحث عن تطبيق "Music Flow Player". للحصول على معلومات مفصلة بهذا الشأن، يرجى الرجوع إلى صفحة ١٩ .




(Android OS)



(Apple iOS)

- بالاعتماد على نسخة التطبيقات واعدادات الجهاز الذكي، قد لا يعمل تطبيق Music Flow Player بشكل طبيعي.
- قد لا تتوافق بعض الأجهزة الذكية مع هذه السماعة.

## اللوحة الأمامية

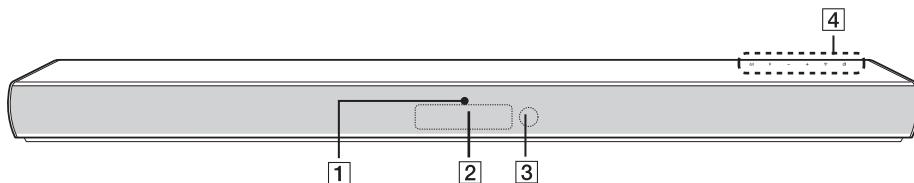


[4] المفاتيح موجودة من الخلف

[1] مؤشر LED يوضح حالة التوصيل.

[2] نافذة العرض

[3] مستشعر وحدة التحكم عن بعد

## اللوحة الخلفية

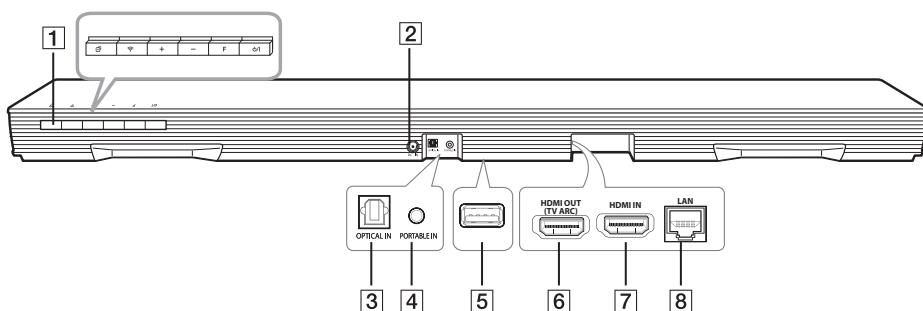

(AC) مدخل محول [2]

[1] / [ ] (الاستعداد/التشغيل)

موصلات [3]

F (الوظيفة): يحدد الوظيفة ومصدر المدخل.

PORTABLE IN [4]

/ BT READY / WI-FI / HDMI IN / OPTICAL

USB [5] (للخدمة فقط) : موصل تحميل S/W

(PORTABLE / LG TV)

: (TV ARC) HDMI OUT [6]

(الصوت) + -

يوصل مع (ARC) HDMI IN على التلفاز.

HDMI IN [7]

Wi-Fi: يوصل منتج MUSICflow الأولى

LAN [8] منفذ

بشبكاك لاسلكياً.

(إضافة): يضيف منتج MUSICflow لشبكتك.

في حال كان منتج MUSICflow واحد أو أكثر موصل.

**1**

(+) (الطاقة) : لتشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة. / ينتقل إلى وضع الاستعداد.

F : لتحديد الوظيفة ومصدر الإدخال.

SOUND EFFECT : يحدد وضع المؤثر الصوتي.

(كتم الصوت) : لكتم الصوت.

\* : اضبط الوضع الليلي على "تشغيل" لتقليل شدة الصوت وتحسين النقاء والسلامة.

DRC : لضبط مستوى صوت الترددات العالية والترددات المنخفضة والمكبر الصوتي الفرعى.

VOL +/− : لضبط مستوى صوت السماعة.

**2**

◀◀/▶▶ (تخطي) :

- للتخطي السريع إلى الأمام أو الخلف.

▶II (تشغيل/إيقاف مؤقت) : لبدء التشغيل. / لإيقاف التشغيل مؤقتاً.

DRC : لتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة DRC.

REPEAT : استمع إلى الموسيقى الخاصة بك بتكرار.

- اضغط مع الاستمرار على REPEAT بوحدة التحكم عن بعد لمدة ٣ ثوان تقريباً، ويمكنك مشاهدة اسم جهاز بلوتوث المتصل في وظيفة البلوتوث.

AUTO VOL : لتشغيل أو إيقاف تشغيل وضع AUTO VOLUME.

AV SYNC :

- يزامن الصوت والصورة.

- يتحكم في التحكم عن بعد بالتلفزيون. (صفحة ٥٦)

SLEEP : لضبط النظام على إيقاف التشغيل التلقائي في وقت مُحدد.


AUTO POWER :

- لتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة AUTO POWER.

(صفحة ٥٨)


- يشغل أو يوقف تشغيل وظيفة العرض التلقائي. (صفحة ٥٨)

# جهاز التحكم عن بعد

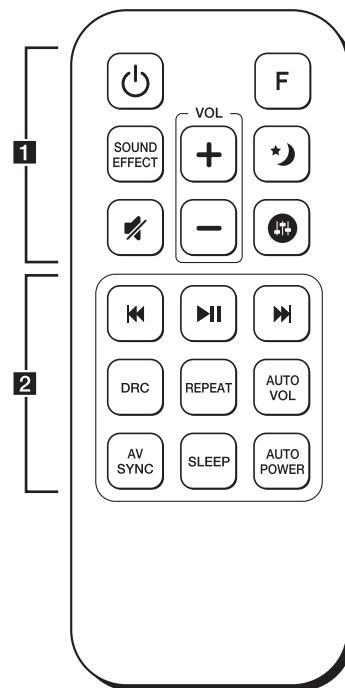


## استبدال البطارية

أزل غطاء البطارية الموجود بالجزء الخلفي من وحدة التحكم عن بعد، ثم أدخل البطارية مع مطابقة الطرفين + و − بشكل صحيح.

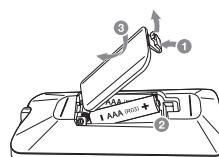

## تثبيت الوحدة الرئيسية على الحائط


يمكنك تثبيت الوحدة الرئيسية على حائط.

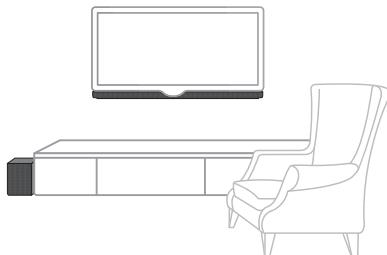

### تنبيه !

ينبغي أن تقوم بتوصيل الكابلات قبل التركيب لأنها من الصعب توصيلها بعد تركيب هذه الوحدة.

## مواد التجهيز



### البراغي

غير مزودة ()

البراغي (A)

قابس الحائط

## تثبيت شريط الصوت

يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال توصيل الوحدة بالأجهزة الأخرى: التلفزيون، مشغل أفلام بلو-ray، مشغل DVD، وما إلى ذلك.

ضع الوحدة أمام التلفزيون ووصلها بالجهاز الذي تريده. (ارجع إلى صفحة ١٢ - ١٨)

يمكنك وضع المكبر الصوتي اللاسلكي في أي مكان في غرفتك، لكن يفضل وضع المكبر الصوتي الفرعي بالقرب من الوحدة الرئيسية. قم بإدارته فليلاً باتجاه مركز الغرفة للتنقل من تأثير انعكاسات الجدران.




### تنبيه !

- للحصول على أفضل أداء من الاتصال اللاسلكي مثل Bluetooth أو المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي، لا تقم بتثبيت الوحدة فوق قطع الأثاث المعدنى لأن الاتصال اللاسلكي ينتقل عبر أي جسم موجود تحت الوحدة.
- انتبه لعدم إحداث أي خدوش في سطح الوحدة/المكبر الصوتي الفرعي عند تثبيتها أو تحريكها.


### ملاحظة !

لاستخدام المفتاح بشكل أمثل، يوصي بترك مسافة بين ساوند بار وتلفازك عندما تقوم بتركيب ساوند بار.

٥. ضع الوحدة في كناف التثبيت بحيث تتطابق مع فتحات المسامير الموجودة في الجانب السفلي من الوحدة.

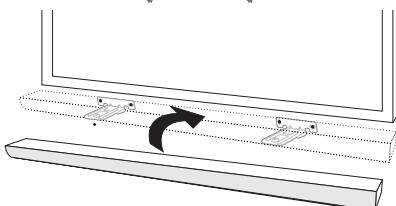

٦. قم بـتثبيـت الوحدـة بإـحكـام باـسـتـخـادـ المـسـامـيرـ.

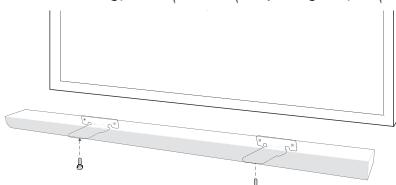


### مـلـاحـظـة !

قم بـتنـفـيـذ هـذـه الإـجـرـاءـات بـتـرـتـيبـ مـعـكـوسـ لـفـكـ الوـحدـةـ.


### تنـبيـه !

- لا ترتكب هذه الوحدة مقلوبة. يمكن أن يتسبب ذلك في تلف أجزاء هذه الوحدة أو حدوث إصابة جسدية.
- لا تتعلق بالوحدة المثبتة وتجنب أي اصطدام بالوحدة.
- أحكم تثبيـت الوـحدـة جـيـداً بالـحـاطـنـ بحيث لا تسـقطـ إذا سـقطـتـ الوـحدـةـ، فقد يتـسبـبـ ذلكـ فيـ الإـصـابـةـ أوـ تـلـفـ المنتـجـ.
- عند تثبيـتـ الوـحدـةـ علىـ الـحـاطـنـ يـرجـىـ التـأـكـدـ منـ أنـ الأـطـفـالـ لاـ يـمـكـنـهـمـ سـحبـ أيـ مـنـ كـلـيـلـاتـ التـوصـيلـ، حيثـ قدـ يتـسبـبـ ذلكـ فيـ سـقوـطـ الوـحدـةـ.


١. يجب محـاـذاـةـ الحـافـةـ السـفـلـيـةـ منـ التـلـفـزـيونـ الخـاصـةـ بـدـلـيلـ كـتـيفـةـ التـثـبـيـتـ بالـحـاطـنـ معـ قـاعـدـةـ التـلـفـزـيونـ وـرـكـبـهـاـ فيـ مـوـقـعـهـاـ.

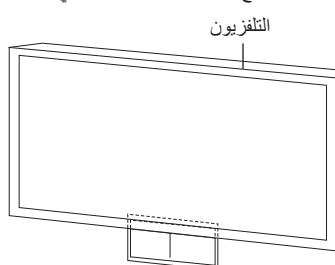

٢. عند تثبيـتـ عـلـىـ الـحـاطـنـ (ـالـخـرـاسـانـيـ)، استـخـادـ مقـابـسـ الـحـاطـنـ. يجبـ أنـ تـقـبـلـ بعضـ الفـتـحـاتـ فـيـ الـحـاطـنـ. تـوـجـدـ وـرـقـةـ دـلـيـلـ (ـدـلـيلـ تـرـكـيـبـ كـتـيفـةـ التـثـبـيـتـ عـلـىـ الـحـاطـنـ) مـزـوـدـةـ لـلـإـرـشـادـاتـ المـتـعـلـقـةـ بـالـقـبـ. استـخـادـ صـفـحةـ الـإـرـشـادـ لـتـحـديـدـ مـوـضـعـ الـقـبـ. التـقـوبـ.

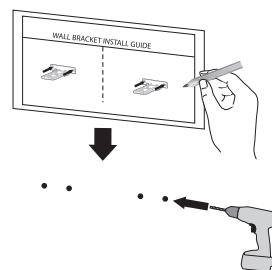

٣. أـزلـ دـلـيلـ تـثـبـيـتـ كـتـيفـةـ التـثـبـيـتـ بـالـحـاطـنـ.
٤. قـمـ بـتـثـبـيـتـ كـنـافـ التـثـبـيـتـ باـسـتـخـادـ الـبـرـاغـيـ (ـAـ) كـمـ هوـ مـوـضـعـ فـيـ الشـكـلـ التـوـضـيـحـيـ آـنـاهـ.

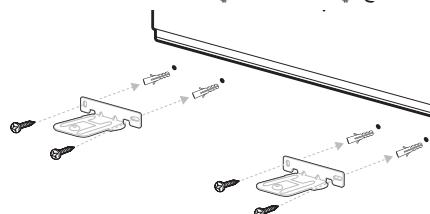

### مـلـاحـظـة !

- لا يتم تزويد المسـامـيرـ (ـAـ) وـقـابـسـ الـحـاطـنـ المستـخدمـةـ فـيـ تـثـبـيـتـ الوـحدـةـ. نـوـصـيـ باـسـتـخـادـ بـنـطـ هـيـلـيـ مقـابـسـ (ـ٣٠ـ ×ـ ١٦ـ HUDـ)ـ لـلـتـثـبـيـتـ.

# توصيل المكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى

**مؤشر صمام الضوء المزدوج للمكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى**

لون المصباح	الحالة
أخضر (وامض)	جارِ محاولة الاتصال.
أخضر	اكتفى الاتصال.
أحمر	المكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى في وضع الاستعداد أو فشل الاتصال.
إيقاف التشغيل (لا يوجد أي بيانات الصوتى الفرعى اللاسلكى على الشاشة)	يتم قطع اتصال سلك الطاقة عن المكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى.

## إعداد المكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى لأول مرة

- وصل السلك الكهربائى للمكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى بالمقابس الكهربائية.
- قم بتشغيل الوحدة الرئيسية؛ وسيتم توصيل الوحدة الرئيسية وجهاز الاستقبال اللاسلكى تلقائياً.

## الربط اليدوى للمكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى


عندما لا يكتفى الاتصال، يمكنك رؤية مؤشر LED الأحمر أو مؤشر LED الذى يومض باللون الأخضر فى المكبر الصوتي الفرعى اللاسلكى ولا ينبعث أي صوت من المكبر الصوتي الفرعى. لحل تلك المشكلة، اتبع الخطوات أدناه.

- اضبط مستوى الصوت فى الوحدة الرئيسية على الحد الأدنى.  
- تظهر "VOL MIN" فى شاشة العرض.
- اضغط باستمرار على  (كتم الصوت) فى جهاز التحكم عن بعد لمدة ٣ ثوانٍ تقريباً.  
- تظهر "SUB-WF RESET" فى شاشة العرض لمدة وجيزة.

## تنظيم الكواكب

نظم الكابل باستخدام حامل الكابل.


- صل وثبت حامل الكابل على النحو الموضح أدناه.
- أدخل الكابلات في حامل الكابل.

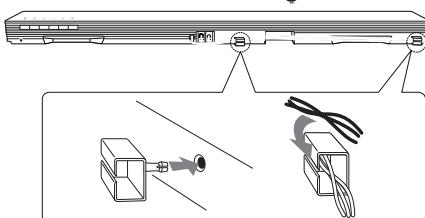

## وصل محول AC

وصل السماعة بمزود الطاقة مع محول AC المزود.

- وصل سلك طاقة AC المزود بمحول AC.
- وصل كابل مهانى التيار المتردد بمدخل مهانى DC IN.
- أدخل كابل طاقة AC في مخرج AC.

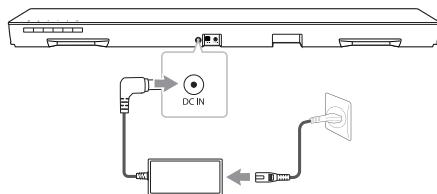


**تنبيه**  
استخدم فقط محول AC المزود مع هذا الجهاز. لا تستخدم مزود طاقة من جهاز أو مصنوع آخر. قد يسبب استخدام كابل أو مزود طاقة آخر ضرر بالجهاز وبلغى كفالتنا.

## التوصيل بالטלוויזיה الخاص بك

يرجى توصيل هذه الوحدة بالטלוויזיה باستخدام كابل بصري رقمي أو كابل HDMI مع الاخذ في الاعتبار حالة التلفزيون.

### استخدام كابل OPTICAL

١. وصل مقبس OPTICAL IN في الجانب الخلفي من الوحدة بمقبس OPTICAL OUT في التلفزيون باستخدام كابل .OPTICAL.

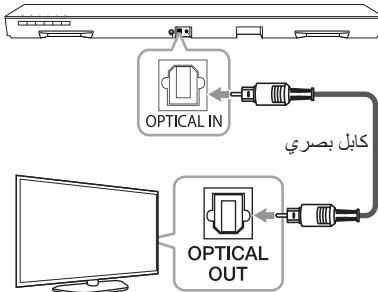


٢. اضيّط مصدر الدخول على OPTICAL. اضغط عدة مرات على F بوحدة التحكم عن بعد أو على F بالوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.

#### ملاحظة !

- يمكنك الاستمتاع بصوت التلفزيون عبر ساعات الوحدة. بالنسبة لبعض موديلات التلفزيون، يجب أن تحدد خيار السماعة الخارجية من قائمة التلفزيون. (الاطلاع على التفاصيل، ارجع إلى دليل مستخدم التلفزيون الخاص بك).
  - قم بإعداد خرج الصوت في التلفزيون للإستماع إلى الصوت عبر هذه الوحدة :
- ← [Sound] ← [Sound]  
[Name] إعداد التلفزيون ← [TV Sound output]  
[External speaker] (Optical)
- تتبّلن تفاصيل قائمة ضبط التلفزيون حسب شركات تصنيع التلفزيون أو موديلاته.

٣. إذا كان مؤشر LED في المكبر الصوتي الفرعى اللاسلكي يومض باللون الأخضر بشكل مستمر، فيمكنك تجاوز هذه الخطوة.

اضغط مع الاستمرار على **PAIRING** في الجانب الخلفي من المكبر الصوتي الفرعى اللاسلكي لأكثر من ٥ ثوان.

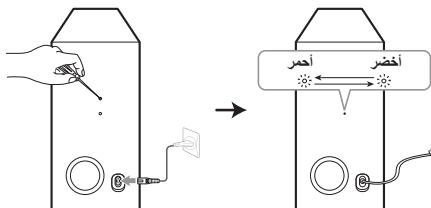

- يضيء مؤشر LED في المكبر الصوتي الفرعى اللاسلكي بشكل متناوب باللونين الأحمر والأخضر.

٤. افصل سلك التيار الكهربى الخاص بالوحدة والمكبر الصوتي الفرعى اللاسلكي.

٥. قم بتوصيلها مجدداً بعد انطفاء مؤشر LED الخاص بالوحدة الرئيسية والمكبر الصوتي الفرعى اللاسلكي تماماً.

ستتم مزاوجة الوحدة والمكبر الصوتي الفرعى اللاسلكي أوتوماتيكياً عندما تقوم بتشغيل الوحدة الرئيسية.

- يمكنك رؤية مؤشر LED باللون الأخضر في المكبر الصوتي الفرعى عند اكتمال الاتصال.

#### ملاحظة !

• يستغرق الأمر بعض ثوان (وربما يستغرق وقتاً أطول) حتى يحدث اتصال بين الوحدة الرئيسية ومكبر الصوت الفرعى ويفدأ انبعاث الصوت.


• تزداد جودة الصوت كلما اقتربت الوحدة الرئيسية من المكبر الصوتي الفرعى. يوصى بتركيب الوحدة الرئيسية والمكبر الصوتي الفرعى كافر ما يكون من بعضهما البعض وتجنب الحالات الوارد ذكرها أدناه.

- يوجد عائق بين الوحدة الرئيسية والمكبر الصوتي الفرعى.

- يوجد جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع هذا الاتصال اللاسلكي مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة شبكة LAN اللاسلكية.

## مع التوصيل السلكي

١. وصل تلفزيون LG الخاص بك بالوحدة باستخدام كابل بصري.

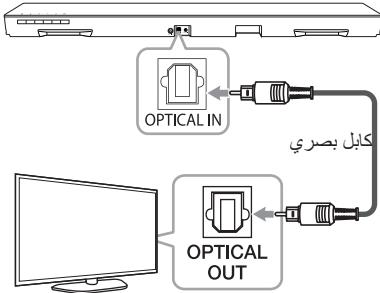

٢. قم بإعداد خرج الصوت في التلفزيون للاستماع إلى الصوت عبر هذه الوحدة:

قائمة إعداد التلفزيون  
↳ [Sound] ↳ [TV Sound output]  
[LG Sound Sync (Optical)]

٣. شغل الوحدة بالضغط على زر (١) (الطاقة) في جهاز التحكم عن بعد.

٤. حدد الوظيفة البصرية OPTICAL عن طريق الضغط على مفتاح الوظائف F الموجود في جهاز التحكم عن بعد أو مفتاح F الموجود في الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.

يمكن أن تظهر "LG OPT" في نافذة العرض في حال التوصيل بشكل طبيعي بين هذه الوحدة والتلفزيون الخاص بك.

### ملاحظة !

تبين تفاصيل قائمة ضبط التلفزيون حسب شركات تصنيع التلفزيون أو موديلاته.

## مع التوصيل اللاسلكي

١. شغل الوحدة بالضغط على زر (١) (الطاقة) في جهاز التحكم عن بعد.

٢. حدد وظيفة تلفزيون LG عن طريق الضغط على مفتاح الوظائف F الموجود في جهاز التحكم عن بعد أو مفتاح F الموجود في الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.

٣. قم بإعداد مزامنة صوت LG (الاسلكي) في التلفزيون. ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون.

تظهر "PAIRED" في نافذة العرض لمدة ٣ ثوانٍ تقريرًا وبعد ذلك يمكن أن تشاهد "LG TV" في نافذة العرض في حال التوصيل بشكل طبيعي بين هذه الوحدة والتلفزيون الخاص بك.

### ملاحظة !

إذا كنت بإيقاف تشغيل الوحدة مباشرةً عن طريق الضغط على زر (١) (الطاقة)، سيتم فصل مزامنة صوت LG (لا سلكيًا).

## مزامنة صوت LG

# Sound Sync

يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون من خلال مزامنة صوت LG. الوحدة مزامنة مع تلفزيون LG الذي يدعم مزامنة صوت LG. تأكد من وجود شعار مزامنة صوت LG على التلفزيون الخاص بك. وظيفة قابلة للتحكم بها عن طريق جهاز التحكم عن بعد للتلفزيون LG: زيادة/خفض مستوى الصوت، كتم الصوت ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون للتعرف على تفاصيل مزامنة صوت LG.

قم بإجراء أحد التوصيات التالية، وفقاً لإمكانيات الجهاز الخاص بك.

### ملاحظة !

- يمكنك أيضًا أن تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بهذه الوحدة أثناء استخدام مزامنة صوت LG. وإذا استخدمت جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون مرة أخرى، تقوم الوحدة بالمزامنة مع التلفزيون.

- إذا فشل الاتصال، تأكد من حالة التلفزيون والطاقة.
- تأكد من حالة هذه الوحدة والتوصيل في الحالات التالية عند استخدام مزامنة صوت LG.


- أوقف تشغيل الوحدة.
- تغيير الوظيفة إلى أخرى.
- افصل الكابل البصري.

- يختلف الوقت المطلوب لإيقاف تشغيل هذه الوحدة حسب التلفزيون الخاص بك عندما تضبط وظيفة AUTO POWER على ON (تشغيل).

## استخدام كابل HDMI " وسيط متعدد عالي الوضوح"

قائمة الفحص الخاصة بكابل HDMI  
بعض كابلات HDMI لا تدعم وظيفة ARC، مما يمكن أن يؤدي إلى عدم خروج أي صوت.

عند توصيل هذه الوحدة بالتلذذين، إذا لم يتم إخراج أي صوت، يمكن أن تحدث مشكلة في كابل HDMI. وبناءً عليه قم بتوصيل هذه الوحدة بالتلذذين وتحقق من وجود كابل HDMI™ من النوع A على السرعة مع شبكة الأنترنت.

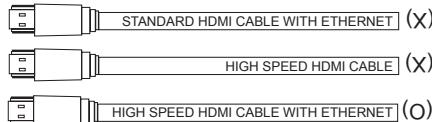

**استمتع بالصوت الفي لبث القنوات من خلال شريط الصوت.**


### \*التوصيل بواسطة كابل HDMI

يجب أن يدعم التلذذين الخاص بك أحدث ميزات HDMI (ARC / HDMI CEC) (قناة إرجاع الصوت) للاستمتاع بشكل كامل بقناة البث الحي مع نظام الصوت عبر كابل HDMI. وما لم يكن التلذذين الخاص بك يدعم ميزات HDMI هذه، يجب توصيل نظام الصوت عبر كابل OPTICAL.

(١) HDMI CEC (التحكم الإلكتروني للمستهلك) عبر واجهة متعددة الوسائط عالية الوضوح

التحكم الإلكتروني للمستهلك (CEC) هي أحد خواص HDMI التي تسمح للمستخدم بالتحكم في الأجهزة المدعومة ببنية CEC المتصلة عبر كابل HDMI من خلال استخدام وحدة تحكم عن بعد واحدة فحسب.

\* الأسماء التجارية لـ CEC هي ، SimpLink (LG) ، Anynet+ (Samsung)، BRAVIA Sync (Sony)، EasyLink (Philips) وغيرها.

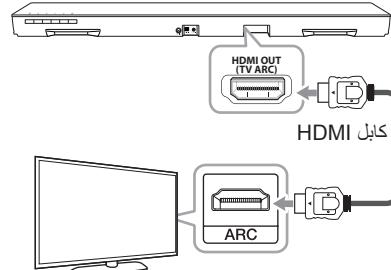

### ملاحظة !

- HDMI CEC (التحكم في الإلكترونيات المستهلك):  
باستخدام جهاز تحكم عن بعد فردوي، يمكنك تشغيل الأجهزة المترافق مع CEC (التلذذين، شريط الصوت، مشغل Blue-ray وما إلى ذلك).

- يمكنك أيضًا الاستمتاع بوظائف اضافية مثل Bluetooth من خلال الضغط على مفتاح الوظائف F الموجود في جهاز التحكم عن بعد أو المفتاح F الموجود في هذه الوحدة. عند الرجوع إلى قناة التلذذين ذات البث الحي بعد استخدام الوظائف الإضافية (Bluetooth) الخاصة بهذا النظام الصوتي، ينبغي عليك اختيار الساعة المفضلة في التلذذين للاستمتاع بالصوت من هذا النظام الصوتي مرة أخرى.

## وظيفة ARC (قناة إرجاع الصوت)

يُمكّن وظيفة ARC التلفزيون المزود بكافل HDMI من إرسال الدفق الصوتي إلى HDMI OUT الخاص بالوحدة.

لاستخدام هذه الوظيفة:

- ينبغي أن يدعم التلفاز الخاص بك وظيفتي HDMI-CEC وARC وينبغي ضبط هاتين الوظيفتين على وضع التشغيل.
- قد تختلف وظيفة ضبط ARC وHDMI-CEC حسب التلفزيون. للمزود من القابل حول وظيفة ARC، يرجى الرجوع إلى دليلي تشغيل التلفزيون.
- ينبغي استخدام كابل HDMI™ (من النوع A، كابل HDMI على السرعة مع إيثرنت)
- يجب أن توصل مخرج HDMI OUT الموجود في الوحدة بمدخل HDMI IN الموجود بالتلفزيون الذي يدعم وظيفة ARC باستخدام كابل HDMI.
- يمكنك توصيل نظام شريط الصوت واحد فقط بجهاز تلفزيون متافق مع ARC "قناة إرجاع الصوت".

### ملاحظة !

- يتم اختيار وظيفة ARC أوتوماتيكياً عند صدور إشارة ARC من التلفزيون بغض النظر عن نوع الوظيفة التي تستخدمها.
- يمكنك الاستمتاع بصوت التلفزيون عبر سماعات الوحدة. بالنسبة لبعض موديلات التلفزيون، يجب أن تحدد خيار المسامعة الخارجية من قائمة التلفزيون. (الاطلاع على التفاصيل، ارجع إلى دليل مستخدم التلفزيون الخاص بك).
- قم بإعداد خرج الصوت في التلفزيون للاستماع إلى الصوت عبر هذه الوحدة :

  - ← [Sound] ← قائمة إعداد التلفزيون ←
  - ← [TV Sound output]
  - [External speaker (HDMI ARC)]

- تتبّع تفاصيل قائمة ضبط التلفزيون حسب شركات تصنيع التلفزيون أو موديلاته.

## ما المقصود بوظيفة SIMPLINK؟



يتم التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة من خلال وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون عندما تكون هذه الوحدة وتلفزيون LG متصلاًان مع SIMPLINK من خلال اتصال HDMI.

الوظائف القابلة للتحكم عن طريق وحدة التحكم عن بعد الخاصة بتلفزيون LG: تشغيل/إيقاف تشغيل، رفع/خفض الصوت، وما إلى ذلك.

ارجع إلى دليل المالك الخاص بالتلفزيون لمعرفة تفاصيل وظيفة SIMPLINK.

يمكن تلفزيون LG المزود بوظيفة SIMPLINK الشعار على النحو الموضح أعلاه.

### ملاحظة !


- قد تختلف بعض عمليات تشغيل وظيفة SIMPLINK عن هدفك المنشود أو لا تعمل بناءً على حالة الوحدة.
- قد يختلف تشغيل SIMPLINK عند الغرض الذي تقصده وذلك حسب جهاز التلفزيون أو جهاز التشغيل المتصل بهذه الوحدة.

## توصيل الأجهزة الاختيارية

### توصيل HDMI

**للاستماع بالصوت فقط.**

يمكنك الاستمتاع بالصوت من الجهاز الخارجي الذي قمت بتوصيله.

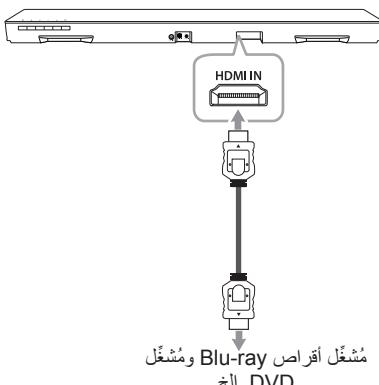

١. وصل مقبس HDMI IN في الجانب الخلفي من الوحدة بمقبس HDMI OUT في جهاز الصوت مثل مشغل أسطوانات Blu-ray أو مشغل DVD .. الخ.
٢. اضبط مصدر الإدخال على HDMI IN على F بوحدة التحكم عن بعد أو على F بالوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.

### معلومات إضافية حول HDMI

- عندما تقوم بتوصيل جهاز HDMI أو DVI متواافق تأكيد مما يلي:

- حاول إيقاف تشغيل جهاز HDMI/DVI وهذا المشغل، بعد ذلك، قم بتشغيل جهاز HDMI/DVI واتركه لمدة 30 ثانية، ثم قم بتشغيل هذا المشغل.
- إدخال الفيديو للجهاز الموصل مضبوط بشكل صحيح لهذا الجهاز.

- يتوافق الجهاز الموصل مع مدخل فيديو  $1080\text{p} \times 1920$ ،  $1080\text{p} \times 1280$ ،  $1080\text{p} \times 720$ ،  $1080\text{p} \times 576$ .

- تعمل جميع أجهزة HDMI أو DVI المتواقة مع حماية الحشوى الرقمي ذي النطاق الترددى العالى HDCP مع هذا المشغل.

- لن يتم عرض الصورة بشكل صحيح مع جهاز لا يتاسب مع HDCP.

#### ملاحظة !

- جهاز HDMI الموصل لا يقبل مخرجات الصوت من المشغل، وقد يكون صوت جهاز HDMI مشوحاً أو قد لا يتم إخراجه.

- قد يتسبب تغيير درجة الوضوح عندما يكون التوصيل قد تم بالفعل في حدوث أعطال. وحل هذه المشكلة، أوقف تشغيل المشغل ثم شغله مرة أخرى.


- عندما يتغير التتحقق من اتصال HDMI مع تحول شاشة التلفزيون إلى شاشة سوداء. في هذه الحالة تتحقق من اتصال HDMI أو قم بفصل كابل HDMI.

- في حال وجود تشويش أو خطوط على الشاشة، يرجى فحص كابل HDMI (الطول محدود بشكل عام على ١٥ متر).

- لا يمكنك تغيير دقة الفيديو في وضع HDMI IN. قم بتغيير استثنابة الفيديو للمكون الموصل.

- إذا كانت إشارة مخرجات الفيديو غير طبيعية عند توصيل الحاسب الشخصي الخاص بك بمقبس HDMI IN، قم بتغيير دقة الحاسب الشخصي إلى  $576\text{p}$  أو  $1080\text{p}$  أو  $1080\text{p} \times 720$ .

## PORTABLE IN توصيل

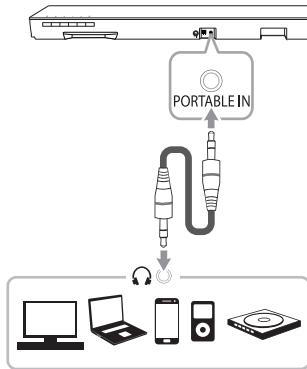


### للاستماع إلى الموسيقى من جهازك المحمول.

يمكن استخدام الوحدة لتشغيل الموسيقى من أنواع كثيرة من المشغلات المحمولة أو الأجهزة الخارجية.

١. وصل المشغل المحمول بموصل PORTABLE IN في الوحدة.
٢. شغل الطاقة بالضغط على (الطاقة).
٣. حدد وظيفة PORTABLE بالضغط على F في جهاز التحكم عن بعد أو F في الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.
٤. شغل المشغل المحمول أو الجهاز الخارجي وابدا التشغيل.

### للاستماع بكل من الصوت والصورة

يمكنك الاستماع بكل من الصوت والصورة من الجهاز الخارجي الذي قمت بتوصيله.

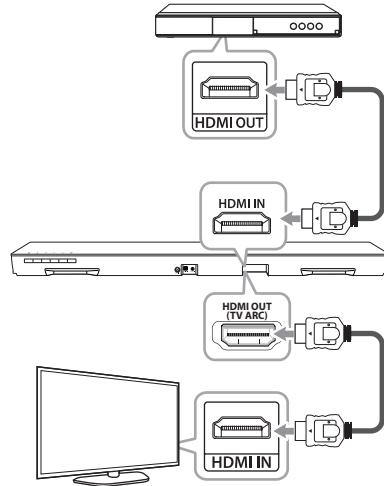

١. وصل مقبس HDMI IN في الجانب الخلفي من الوحدة بمقبض HDMI في الجهاز الخارجي مثل مشغل أسطوانات أو مشغل DVD... إلخ.

٢. وصل مقبس HDMI OUT (TV ARC) في ظهر الوحدة إلى مقبس HDMI IN في التلفاز.


٣. اضبط مصدر الإدخال على HDMI IN على F بوحدة التحكم عن بعد أو على F بالوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.

### ملاحظة !

يسخدم مقبس خرج HDMI OUT من أجل توصيل التلفزيون. بالرغم من إدخال تكيف الشفرة النبضية متعدد القنوات "PCM" في الوحدة من خلال كابل HDMI، لا تستطيع الوحدة إخراج سوى قناتين إلى التلفزيون.

## TOUCH OPTICAL IN

وصل مقبس خرج بصري من الأجهزة الخارجية بمقبس  
.OPTICAL IN

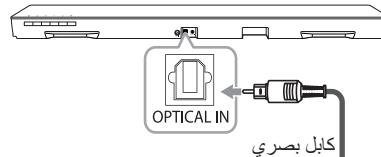

٢

التوصيل

إلى مقبس المخرج

المرئي في الجهاز

الخارجي

كابل بصري

١. وصل قابس OPTICAL IN في الجانب الخلفي للوحدة بقابس المخرّجات البصرية في التلفزيون (أو الجهاز الرققي...الخ).
٢. حدد مصدر الإدخال على OPTICAL "بصري" عن طريق الضغط على F في جهاز التحكم عن بعد أو F في الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة.
٣. استمع إلى الموسيقى من الجهاز المتصل. إلى مقبس المخرج المرئي في الجهاز الخارجي

# تثبيت تطبيق "Music Flow Player"

عن طريق "App Store" أو ".Play Store" Google

١. انقر فوق أيقونة "App Store" Apple أو Google "Play Store".
٢. اكتب "Music Flow Player" في شريط البحث واضغط "Search"(بحث).
٣. اختر "Music Flow Player" في قائمة نتائج البحث للتحميل.

## ملاحظة !

- تطبيق Music Flow Player متاح في نسخة برنامج على النحو التالي؛ نظام تشغيل الأندرويد OS: اصدار (ICS) (٤,٠) (أو الأحدث) iOS: اصدار (٦,٠) (أو الأحدث)
- يمكن لا يعمل تطبيق "Music Flow Player" حسب الجهاز.

## عبر رمز QR

ثبت تطبيق "Music Flow Player" عبر رمز QR. قم بالمسح الصوتي لكود QR باستخدام تطبيق المسح الصوتي.



(Android OS)



(Apple iOS)


# الإعدادات المبدئية للتشغيل لوظيفة التشغيل في الغرفة المتعددة

عند تركيب منتج MUSICflow لأول مرة يمكنك اختيار إحدى نوعين من التوصيل كما هو موضح أدناه.

## توصيل سلكي (توصيل شبكة MUSICflow المتداخلة)

وصل مكبر الصوت في جهازك إلى جهاز التوجيه الرئيس باستخدام كابل LAN.


يمكنك بعد ذلك توصيل منتجات MUSICflow الإضافية (اختياري) إلى الشبكة المنزلية لديك لاسلكياً. ارجع إلى "ربط مكبرات الصوت إلى الشبكة الرئيسية لديك (إضافية)" في صفحة .٣٠

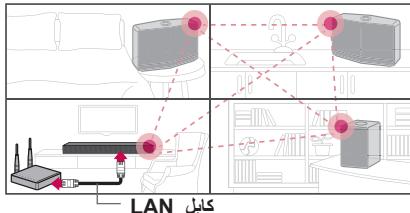

## توصيل لاسلكي (توصيل لاسلكي قياسي)


عندما يكون التوصيل السلكي غير متاح بين مكبر الصوت في جهاز وبين جهاز التوجيه الرئيس، تقوم لك هذه الوحدة خدمة بث الموسيقى عن طريق التقطة اللاسلكية التي يوفرها جهاز التوجيه اللاسلكي الرئيس.

وصل جهاز التوجيه الرئيس إلى مكبر الصوت بجهازك. يمكنك بعد ذلك توصيل منتجات MUSICflow الإضافية (اختياري) إلى الشبكة المنزلية لديك لاسلكياً. ارجع إلى "ربط مكبرات الصوت إلى الشبكة الرئيسية لديك (إضافية)" في صفحة .٣٠

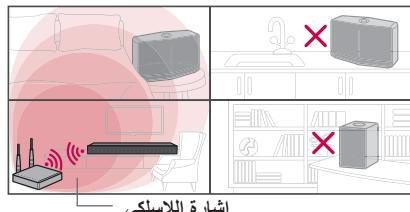

إشارة اللاسلكي

٣. حدد [Connect product] لتنبيه إعدادات مكبر الصوت الذي قمت بشرائه.

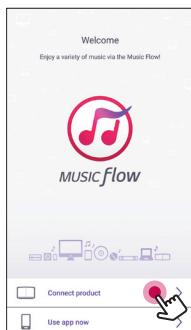

ارجع إلى "وصل السماعة بشبكتك المنزلية" على الصفحة .٢١

**ملاحظة !**  
إذا أردت الرجوع إلى شاشة أحكام الاستخدام، قم بتنبيه تطبيق Music Flow Player على قائمة إعدادات جهازك الذكي.


## ملاحظة !

- تأكد من أن جهازك الذكي موصول بالإنترنت.
- تأكد من أن جهازك الذكي يحتوي على تطبيق المضمني. إذا لم يكن متوافر لديك، نزله من "Play Store" Google أو "App Store"


## البدء بتطبيق

عند تشغيل تطبيق Music Flow Player للمرة الأولى، تظهر شروط الاستخدام وخدمة Chromecast على الشاشة.

١. تحقق من محتويات أحكام الاستخدام واختر [Accept].

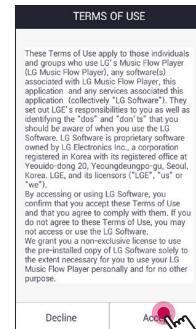

٢. تحقق من محتويات خدمات Chromecast وحدد [Accept].

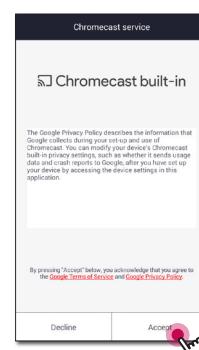

## اتصال بسيط (ضبط EZ)


### إعداد

- للاتصال البسيط، هناك حاجة إلى وضع شبكة Wi-Fi.
- تأكّد من أن إعداد Bluetooth على جهازك الذكي مشغل.

### ملاحظة !

- الاتصال البسيط مدعم بنسخة Bluetooth من 4.0 (أو أعلى).
- إذا لم يتم عرض شاشة الاتصال البسيط على الشاشة، وصل الوحدة بطريقة أخرى. يرجى الرجوع إلى موضوع "وصل الساعات بشبكتك بكمبيوتر LAN" (صفحة ٢٢) أو "وصل الساعات بشبكتك من خلال طريقة ضبط WiFi" (صفحة ٢٤ أو صفحة ٢٧).

١. أدخل قابس الجهاز المرغوب، وانقر على [Next].

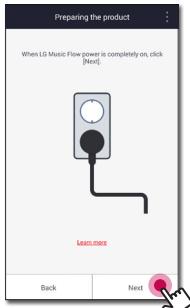

٢. يبحث التطبيق عن الساعات ويوصلها تلقائياً، انقر على [Next].



## وصل الساعات بشبكتك المنزلية

باستخدام شبكة منزلية تزود بأفضل أداء، لأن الأجهزة الموصولة تتصل مباشرةً بالشبكة دون تدخل ترد الراديو.

يرجى الرجوع إلى التوثيق لجهاز شبكتك للمزيد من التعليمات.

### التحضير

- تأكّد من أن محيط الشبكة اللاسلكية باستخدام الموجّه مثبت في منزلك.
- تأكّد من أن الساعات والجهاز الذكي موصولان بالموجّه ذاته.

### المتطلبات


- موجّه اللاسلكي
- جهاز ذكي iOS أو Android

### ملاحظة !


- تأكّد من أن خادم DHCP مفقل على الموجّه اللاسلكى.
- إذا لم تتمكن من وصل الساعات بموجّهك، اذهب إلى إعدادات الموجّه وتأكّد من أن صندوق "سمح لوكيل الاتصال اللاسلكي لروية بعضهما البعض والوصول إلى الشبكة المحلية". غير مؤشر عليه.

## وصل السماعة بشبكتك بـ LAN


نظرة عامة على الاتصال

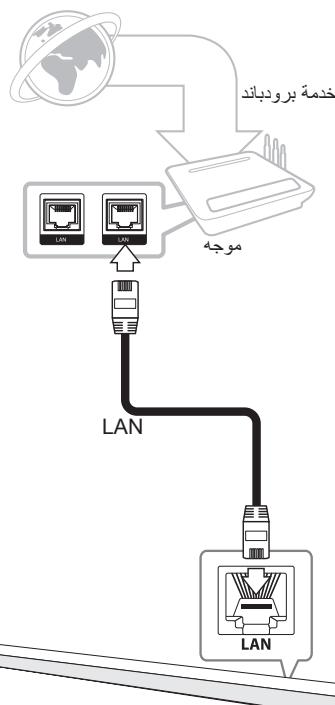


- إذا تم ضبط كلمة سر الشبكة، تعرض شاشة الأمان.  
اكتب كلمة السر.

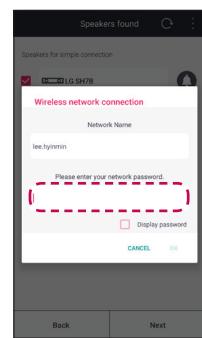

- بعد كتابة كلمة السر، انقر على [Next].

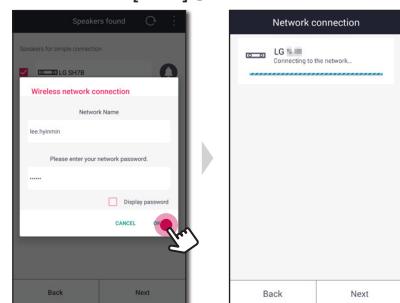


- انقر على [Finish] لإنها عمل الاتصال.

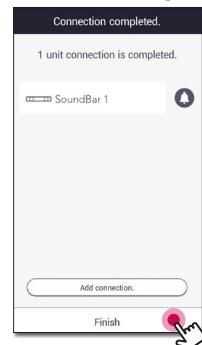


بعد الإنتهاء، تعرض شاشة اتصال التلفاز. اتبع التوجيه على الشاشة.

٥. اوصل نهاية واحدة من كابل LAN لمنفذ LAN السماعة وأوصل النهاية الأخرى بمحول اللاسلكي. انتظر لحظة حتى يتوقف مؤشر LED عن الوميض ويبيّن باللون الأبيض.

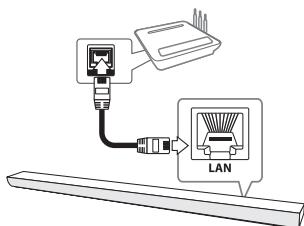

٦. ثم اختر [Next] على الشاشة.

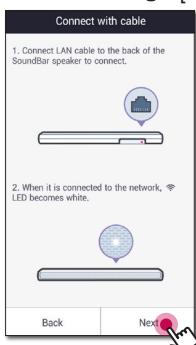


٧. اختر كلمة [Finish] لإكمال التوصيل.




بعد توصيل مكبر الصوت، اتبع التعليمات لتوصيل التلفاز.

١. شغل الوحدة باستخدام [+] في جهاز التحكم عن بعد أو [-/+] في الوحدة. يبدأ مؤشر LED في الوميض باللون الأبيض.


٢. قم بتشغيل تطبيق Music Flow Player على جهازك الذكي. اختر [Connect product] لتنشيط إعدادات مكبر الصوت. أدخل قايس الجهاز المرغوب، وانقر على [Next].

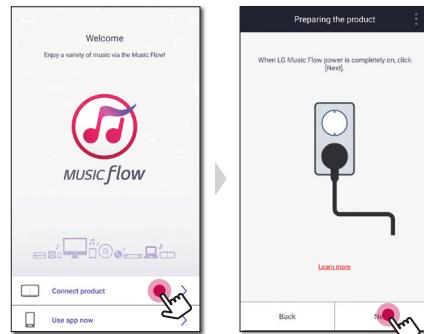

٣. اختر المنتج الذي تريده توصيله واضغط كلمة [Next] على الشاشة.

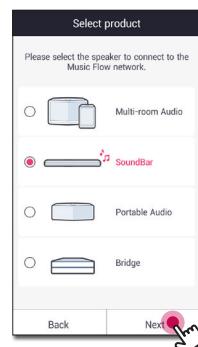


٤. اختر [Wired connection] على الشاشة.

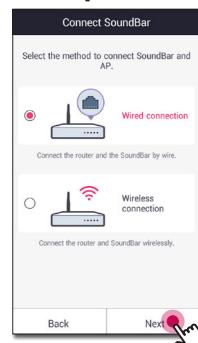


## اوصل السماعة بشبكتك من خلال طريقة ضبط Wi-Fi (Android)

نظرة عامة على الاتصال

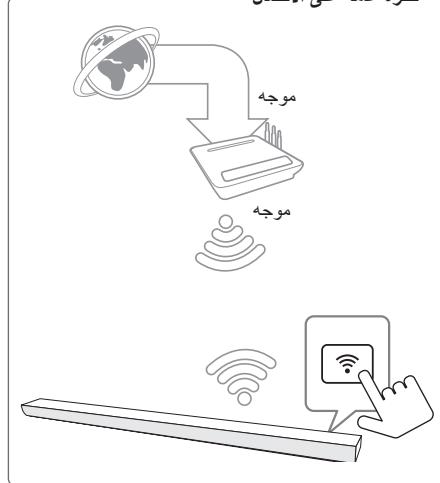

(إذا كان هناك تحديث)

٨. يقوم هذا التطبيق بالبحث عن نسخة البرمجة الخاصة بمكبر الصوت في جهازك ثم تقوم بعرضها.

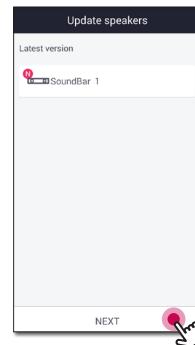


اختر كلمة [Next] بعد الاطلاع على معلومات النسخة.


### ملاحظة !

- لا يمكنك استخدام السماعة دون موجة. عند استخدام موجة سلكي، يمكنك التحكم بالسماعة مع برمجيات (صفحة ٣٧). Music Flow PC
- يجب أن يكون الجهاز الذكي والسماعة موصولان بالموجة ذاته.


٦. اضغط زر  في الوحدة. بعدهنّ يقوم مؤشر LED بالوميض باللون الأبيض والأحمر بالتبادل.

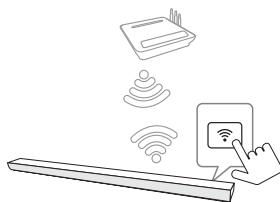

٧. ثم اختر [Next] على الشاشة.

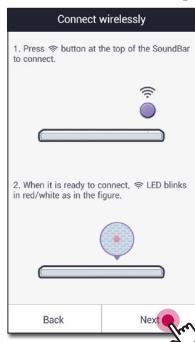


٨. إذا كان لديك كلمة سر لشبكتك، ستظهر شاشة الأمان على جهازك الذكي. أدخل كلمة السر الخاصة بك.

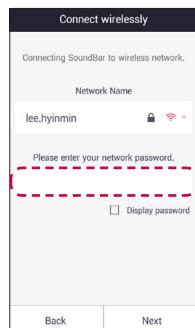


١. شغل الوحدة باستخدام  في جهاز التحكم عن بعد أو  في الوحدة. يبدأ مؤشر LED في الوميض باللون الأبيض.


٢. فم تشغيل تطبيق Music Flow Player على جهازك الذكي. اختر [Connect product] لتثبيت إعدادات مكبر الصوت. أدخل قايس الجهاز المرغوب، وانقر على [Next].

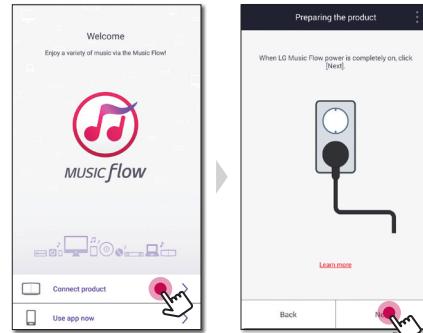

٣. اختر المنتج الذي تريده توصيله واضغط كلمة [Next] على الشاشة.


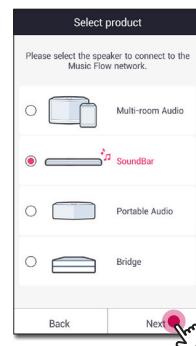


٤. اختر [Wireless connection] على الشاشة.

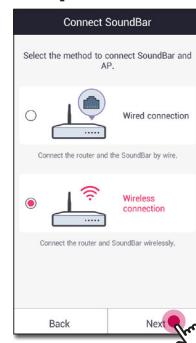


٥. ثم اختر [Next] على الشاشة.

## ٩. ثم اختر [Next] على الشاشة.

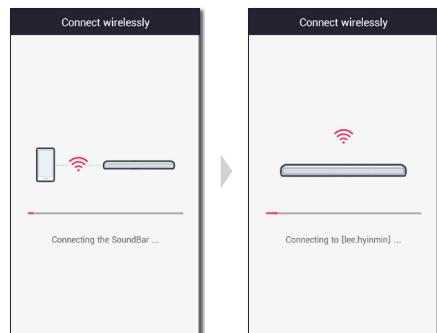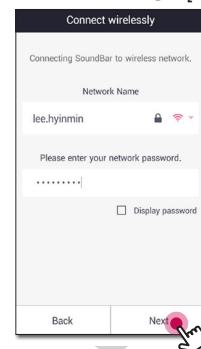


## ١٠. اختر كلمة [Finish] لإنجاز التوصيل.

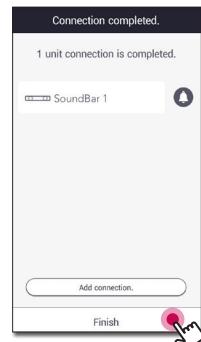

بعد توصيل مكبر الصوت، اتبع التعليمات لتوصيل التلفاز.

## (إذا كان هناك تحديث)

١١. يقوم هذا التطبيق بالبحث عن نسخة البرمجة الخاصة بمكبر الصوت في جهازك ثم تقوم بعرضها.

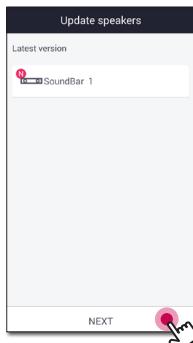


اختر كلمة [Next] بعد الاطلاع على معلومات النسخة.

**ملاحظة !**


إذا فشلت السماعة في الاتصال بشبكتك أو كان اتصال الشبكة يعمل بشكل غير طبيعي، قم بوضع السماعة بالقرب من الموجه وجرب مرة أخرى.

١. شغل الوحدة باستخدام ( ) في جهاز التحكم عن بعد أو ( ) في الوحدة. ببدأ مؤشر LED في الوميض باللون الأبيض.


٢. قم بتشغيل تطبيق Music Flow Player على جهازك الذكي. اختر [Connect product] لتنشيط إعدادات مكبر الصوت. أدخل قابس الجهاز المرغوب، وانقر على [Next].

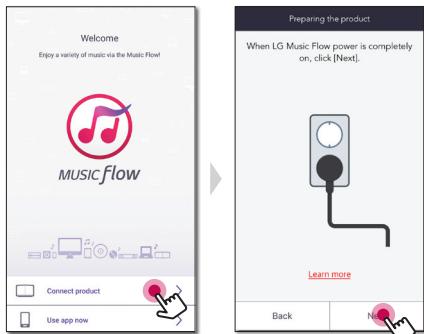

٣. اختر المنتج الذي تريده توصيله واضغط كلمة [Next] على الشاشة.

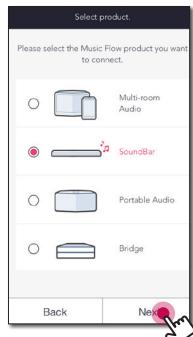

٤. اختر [Wireless connection] على الشاشة.

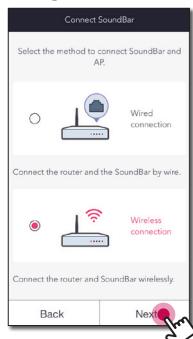

٥. ثم اختر [Next] على الشاشة.

## وصل السماعة بشبكتك من خلال طريقة Wi-Fi (iOS) ضبط


نظرة عامة على الاتصال




٨. على جهازك OS، اذهب إلى إعداد iOS <-> إعداد Wi-Fi واختر "MusicFlow\_Setup" للاتصال.




٩. اضغط زر في الوحدة. بعدئذ يقوم مؤشر LED بالوميض باللون الأبيض والأحمر بالتبادل.

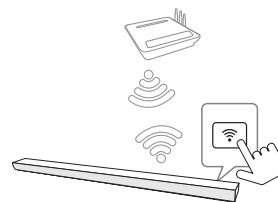

٧. ثم اختر [Next] على الشاشة.

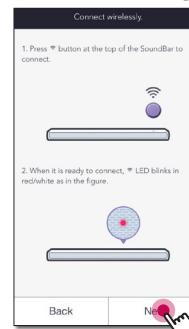


- 2. When it is ready to connect, LED blinks in red/white as in the figure.

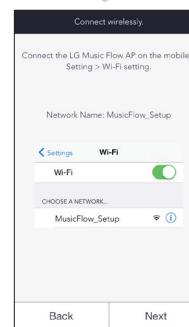

- ملاحظة** !
- إذا لم يكن "MusicFlow\_Setup" على القائمة، قم بالمسح للبحث عن شبكات Wi-Fi المتوفرة مرة أخرى.
  - عندما يكون جهازك الذكي موصولاً بـ "MusicFlow\_Setup" ، لا يمكنك استخدام الإنترنت.


٩. إذا كان لديك كلمة سر لشبكتك، ستظهر شاشة الأمان على جهازك الذكي. أدخل كلمة السر الخاصة بك.

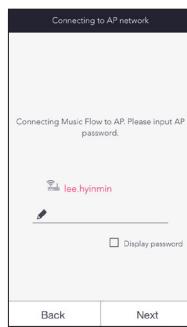

## ملاحظات عن اتصال الشبكة

- يمكن إصلاح العديد من مشاكل اتصال الشبكة أثناء الضبط من خلال إعادة إعداد الموجة. بعد وصل السماعة بالشبكة المنزلية، قم بإيقاف تشغيل / او فصل كابل الطاقة بسرعة لموجة الشبكة المنزلية او كابل المودم، ثم قم بتشغيل و/or وصل كابل الطاقة مرة أخرى.
- شركة غير مسؤولة عن أية عطل في السماعة و/or ميزة اتصال الانترنت بسبب أخطاء الاتصال/عطل مرتبطة باتصال انترنت البرودباند او المعدات المتصلة الأخرى.
- تعمل شبكة اللاسلكي على ترددات الراديو ٢,٤ جيجاهرتز والتي تستخدمنها أيضاً من أجهزة منزلية أخرى مثل الهواتف اللاسلكية، أجهزة Bluetooth، فرن الميكروويف، ويمكن أن تتأثر بالتدخل منها.
- أطفي أداة الشبكة غير المستخدمة في شبكتك المنزلية المحلية. قد تؤدي بعض الأجهزة أزمة في الشبكة.
- إذا فشلت السماعة في الاتصال بشبكتك أو كان اتصال الشبكة يعمل بشكل غير طبيعي، قم بوضع السماعة بالقرب من الموجة وتجرب مرة أخرى.
- بالاعتماد على محيط شبكتك المنزلية وأداء موجة اللاسلكي، قد لا يعمل بشكل جيد أن تصل السماعة بموجة اللاسلكي الخاص بك.
- لا يمكنك وصل السماعة بموجة اللاسلكي والذي يحتوي على SSID مخفى.
- قد يتم فصل الاتصال الذي أجريته إذا قمت باختيار تطبيق آخر أو غيرت إعدادات السماعة الموصولة عبر تطبيق "Music Flow Player". في هذه الحالة، يرجى التحقق من حالة الاتصال.
- حتى بعد وصل تطبيق Music Flow Player قد تخرج الموسيقى من جهازك الذكي. في هذه الحالة، اختر السماعة الموصولة على شاشة إعادة إغادة التشغيل.
- قد يتعدى تشغيل المحتويات عبر الإنترن特 بشكل جيد ويتوقف ذلك على سرعة شبكتك.
- قد يؤدي تشويش الإشارات اللاسلكية إلى فصل الاتصال بالشبكة أو إيقاف التشغيل.

١٠. ثم اختر [Next] على الشاشة.

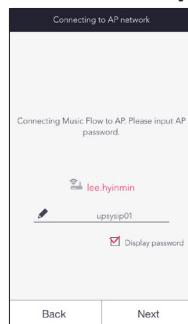

١١. ثم اختر [Next] على الشاشة.



١٢. اختر كلمة [Complete] لإكمال التوصيل.



### ملاحظة !

إذا فشلت السماعة في الاتصال بشبكتك أو كان اتصال الشبكة يعمل بشكل غير طبيعي، قم بوضع السماعة بالقرب من الموجة وجرب مرة أخرى.

## وصل السماعات بشبكتك المنزلية (إضافية)


يمكنك التمتع بالموسيقى، مع عدة سماعات و جهاز ذكي، واحد لديك.

- المتطلبات
  - موجة اللاسلكي
  - جهاز ذكي (iOS أو Android)
  - سماعة أخرى

قد يقود تدخل الإشارة إلى إيقاف إعادة التشغيل.

وصل مكبر الصوت الإضافي إلى شبكة LAN باستخدام كابل.

نظرة عامة على الاتصال

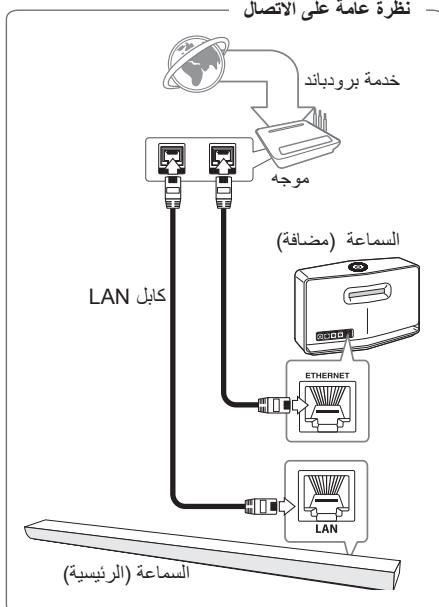


٤. أدخل قايس الجهاز المرغوب، وانقر على [Next].




١. اوصل السماعة (الرئيسية) بشبكتك. ارجع الى "توصيل السماعة بشبكتك المنزلية" في صفحة ٢١.


٢. اختر تطبيق **Music Flow Player**، من جهازك الذكي.  
اضغط على زر .

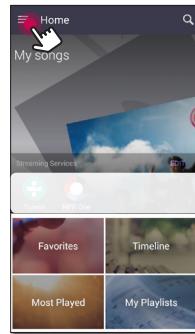

٥. اختر المنتج الذي تريده توصيله واضغط كلمة [Next] على الشاشة.

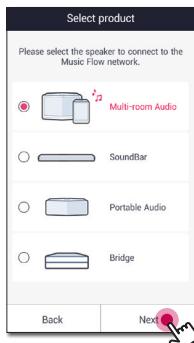

٣. اختر [Add Speaker] من القائمة الجانبية.

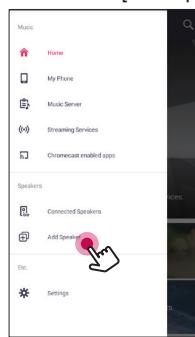

٦. اختر [Wired connection] على الشاشة.




### ملاحظة !




يمكنك أيضًا إضافة سماعة أخرى باستخدام الزر **[Connected Speakers]** الموجود على شاشة

## توصيل مكبر الصوت الإضافي للشبكة من خلال إعدادات شبكة الإنترنت اللاسلكية


نظرة عامة على الاتصال

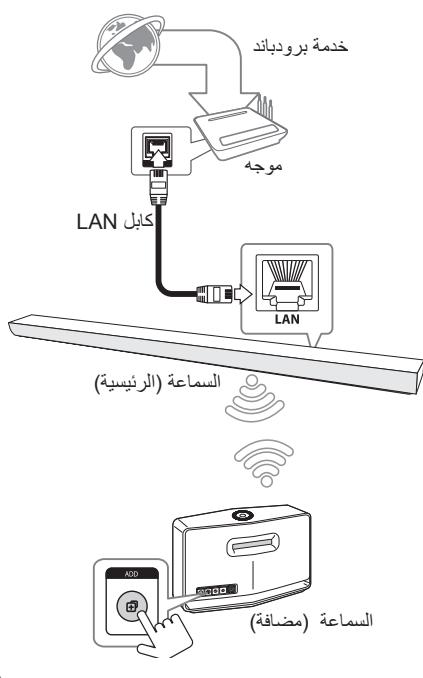

٧. اوصل نهاية واحدة من كابل ETHERNET LAN لم penet LAN المسماة و اوصل النهاية الأخرى بمحول الاسلكي. انتظر لحظة حتى يتوقف مؤشر LED عن الوميض ويبقى باللون الأبيض.

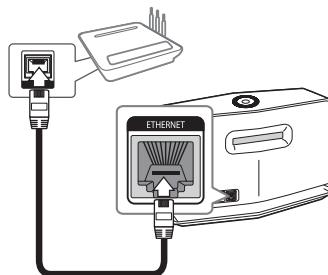


٨. ثم اختر [Next] على الشاشة.

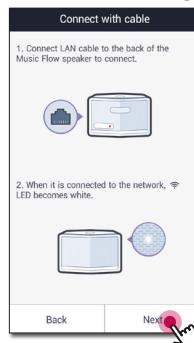

٩. اختر كلمة [Finish] لإكمال التوصيل.




٤. اختر المنتج الذي تريده توصيله واضغط كلمة [Next] على الشاشة.

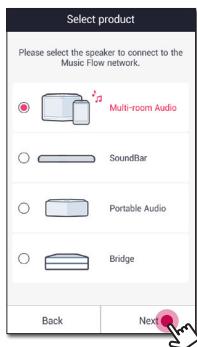

٥. اختر [Wireless connection] على الشاشة.




٦. اضغط على مفتاح ADD في الجهة الخلفية من السماعة (مضافة). ثم تومض حالة WiFi للشبكة باللون الأحمر LED.

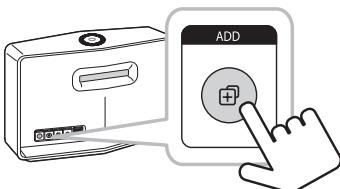


١. اوصل السماعة (الرئيسية) بشبكتك. ارجع الى "توصيل السماعة بشبكتك المنزلية" في صفحة ٢١.

٢. اختر تطبيق Music Flow Player، من جهازك الذكي.  
اضغط على زر

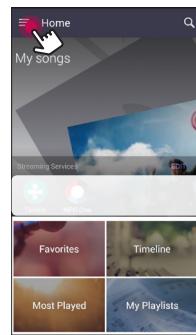

٣. اختر [Add Speaker] من القائمة الجانبية.

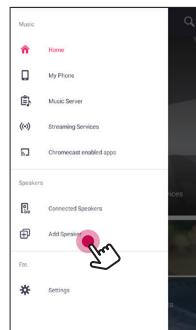

ملاحظة !

يمكنك أيضًا إضافة سماعة أخرى باستخدام الزر الموجود على شاشة [Connected Speakers].


## استخدام جهاز توصيل وسيط

توسيع نطاق **Bridge (R1)** من نطاق استخدام مكبرات الصوت. يرجى شراءها على حدة إذا كنت ترغب في استخدامها.

### استخدم جهاز توصيل وسيط ليكون جهاز أساسي (وصله سلكياً بجهاز التوجيه الرئيسي)



إذا لم يكن هناك مكبر صوت متصل سلكياً بجهاز التوجيه.

وصل **Bridge (R1)** إلى جهاز التوجيه الرئيسي باستخدام كابل LAN في حالة وجود جهاز التوجيه الرئيسي بعيداً عن أي مكان، أي مكبر صوت متصل سلكياً.

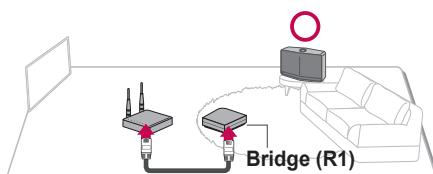


١. صل سلك الطاقة بمنفذ الطاقة في الجزء الخلفي من **Bridge (R1)** ثم وصل سلك التيار الكهربائي بمنفذ كهربائي.

٢. تضئ ليدية البيان التي تشير إلى اتصال الجهاز بالكهرباء في **Music Flow Bridge (R1)**. اختر تطبيق **Music Flow Player**، من جهازك الذكي. اضغط على زر

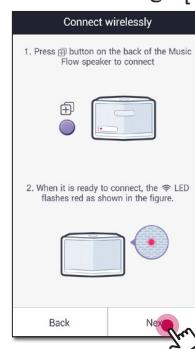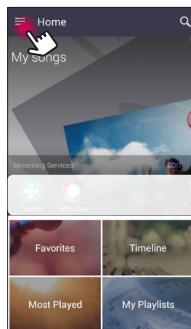


٨. اختر كلمة **[Finish]** لإكمال التوصيل.

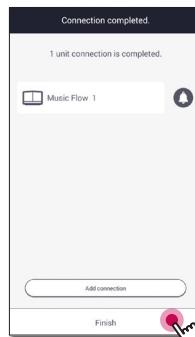

**ملاحظة !**


قد لا يتم وصل السماعات إذا كانت المسافة بين شريط الصوت (الرئيسي) الموصول بكابل LAN والسماعة (مضافة) بعيدة جداً.

٦. اختر كلمة [Finish] لإكمال التوصيل.

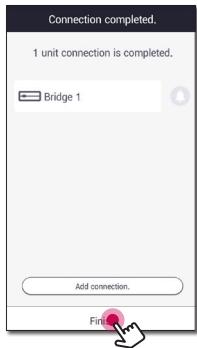


٧. وصل الساعات بـ **Bridge (R1)**  
ارجع إلى "وصل الساعات بشبكتك المنزلية (إضافية)" في  
الصفحة ٣٢.


٣. اختر [Add Speaker] من القائمة الجانبية.

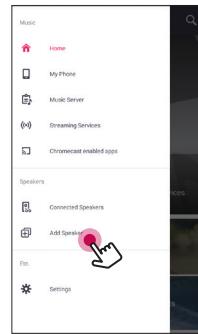

٤. اختر فوق كلمة [Next] على الشاشة.

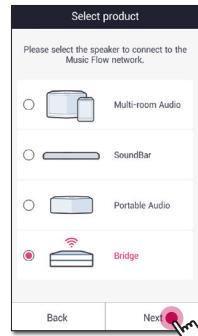


٥. اتبع التعليمات بشأن تطبيق Music Flow Player،  
ووصل **Bridge (R1)** وجهاز التوجيه بـ LAN.  
انتظر لحظة حتى يتوقف مصباح بابن حالة الشبكة عن  
الوميض وثبتت على اللون الأبيض.

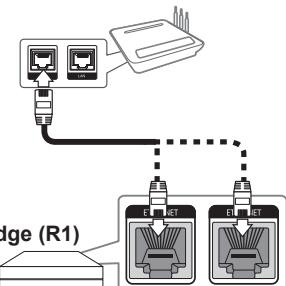

ثم اختر [Next].

٣. اختر [Add Speaker] من القائمة الجانبية.

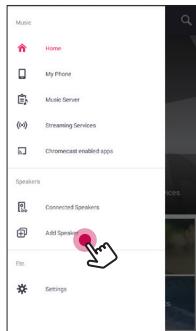


### استخدم جهاز التوصيل الوسيط ليصبح امتداد لشبكة الإنترن特 اللاسلكية


إذا كان هناك مكبر صوت واحد عى الأقل متصل  
سلكياً بجهاز التوجيه  
أضف (Bridge (R1)) إلى الشبكة الرئيسية لديك اذا كنت ترغب  
في توسيع تغطية الشبكة المتداخلة .Music Flow



٤. اختر جهاز التوصيل الوسيط ثم انقر فوق كلمة [Next][Next] على الشاشة.

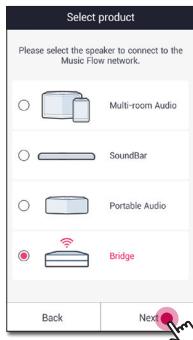


٥. اختر [Next] ثم اضغط على [Wireless connection]  
على الشاشة.

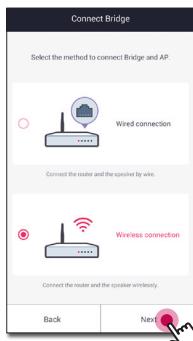

١. صل سلك الطاقة بمأخذ الطاقة في الجزء الخلفي من  
Bridge (R1) ثم وصل سلك التيار الكهربائي بمأخذ  
كهربائي.

٢. تضي لمنفذ البيانات الذي تشير إلى اتصال الجهاز بالكهرباء في  
مقمة Bridge (R1). اختر تطبيق Music Flow  
من جهازك الذكي. Player  
اضغط على زر

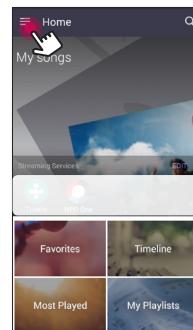

## استخدام خادم الوسائط للكمبيوتر الشخصي

تشمل برمجيات خادم الوسائط للمستخدمين بالدخول إلى الملفات الصوتية المخزنة في خادم الوسائط والاستمتاع بها على هذه المساحة عبر الشبكات المحلية.

قبل التوصيل بالكمبيوتر الشخصي لتشغيل ملف، يجب أن يتم تثبيت برنامج خادم الوسائط على الكمبيوتر الشخصي الخاص بك.

### ملاحظة !

تأكد من أن محيط الشبكة اللاسلكية باستخدام الموجه مثبت في منزلك.

**Music Flow PC :** برمجيات Windows •  
**Nero MediaHome 4 Essentials :** Mac OS •

## برمجيات Music Flow PC لنظام windows التشغيل

### نبذة عن برمجيات

تمكّنك برمجيات Music Flow PC من الاستمتاع بالملفات الصوتية المخزنة على خادم الوسائط (الكمبيوتر الشخصي) من خلال المساحة.


### تنزيل برمجيات

١. ابدأ تشغيل الكمبيوتر ثم قم بزيارة <http://www.lg.com> عند الضرورة قم بتحديد الإقليم
٢. اضغط تبويب الدعم
٣. قم بكتابة اسمك بالكامل على غلاف دليل المالك في شريط البحث
٤. قم ب زيارة "Music Flow PC Software".


### تثبيت برمجيات

١. قم بفك الضغط والنقل مررتين على "Setup.exe" لـ"لتثبيت" برمجيات Music Flow PC. يبدأ الاستعداد لعملية التثبيت وتحظى واجهة برنامج التثبيت الخاصة بالمستخدم.
٢. اتبع إرشادات واجهة تثبيت البرنامج الظاهرة على الشاشة.
٣. لإتمام عملية التثبيت، اضغط زر [Exit].

٦. اتبع التعليمات بشأن تطبيق Music Flow Player، ثم اضغط على [Next] على الشاشة.

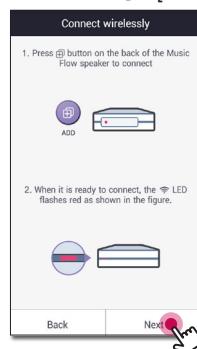

٧. اختر كلمة [Finish] لإكمال التوصيل.

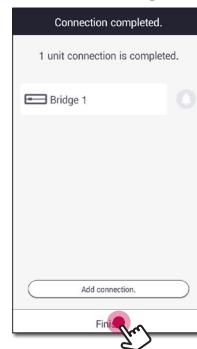

٨. وصل السماعة بـ (R1).  
ارجع إلى "وصل السماعات بشبكتك المنزلية (إضافية)" في الصفحة ٣٢.

## Nero MediaHome 4 Mac OS من أجل Essentials

### نبذة عن Nero MediaHome Essentials

بعد Nero MediaHome 4 Essentials برنامج لمشاركة الفيديو والملفات الصوتية والصور المخزنة على الكمبيوتر الخاص بك لهذه المساعدة كخادم وسانتر رقمني.

### تحميل Nero MediaHome Essentials

١. ابدأ تشغيل الكمبيوتر ثم قم بزيارة <http://www.lg.com> عند الضرورة قم بتحديد الإقليم
٢. اضغط تبويب الدعم
٣. قم بكتابة اسمك بالكامل على غلاف دليل المالك في شريط البحث
٤. قم بـإيجاد وتنزيل ملف "Nero MediaHome 4 Essentials"

### تنصيب Nero MediaHome Essentials

١. قيل التثبيت قم بـإيقاف كل البرامج التي تعمل بما فيها برامج الجدار الناري ومكافحة الفيروسات
٢. فاك ضغط الملف وانقر نقرة مزدوجة على ملف NeroMediaHome.dmg في نافذة برنامج Nero MediaHome ، واسحب أيقونة Nero MediaHome إلى ملف التطبيقات داخل النافذة أو إلى مكان مطلوب آخر.
٣. اتبع إرشاداتواجهة تثبيت البرنامج الظاهرة على الشاشة.
٤. لإتمام عملية التثبيت، اضغط زر [Exit].

### ملاحظة !

- قد تغلق الجدران النارية وبرامج مكافحة الفيروسات على حاسوبك الشخصي أثناء تثبيت برنامج Music Flow.
- برمجيات Music Flow PC عبارة عن نسخة مخصصة لمشاركة الملفات والمجلدات لهذه المساعدة.
- إذا أردت الحصول على شرح كامل لبرمجيات Music Flow PC ، انقر على الأيقونة التي تحمل علامة استفهام في القائمة الرئيسية.

### متطلبات النظام للكمبيوتر الشخصي Windows)

- المعالج : ٢٠٠ جيجا هرتز أو AMD Sempron™ +٢٠٠ معالجات
- الذاكرة : ١ جيجابايت ذاكرة حرة RAM
- بطاقة الرسوم : ٦٤ ميجابايت ذاكرة فيديو، الحد الأدنى لدرجة وضوح الشاشة ١٢٤ X ٧٦٨ بيكسل، و ١٦ بت إعدادات الألوان
- المساحة الخالية على القرص الصلب : ٢٠٠ ميجابايت Windows® XP Service Pack 2) أو أعلى)، Windows Vista®: Windows® 7 ،Windows® 8.0، Windows® 8.1 ،Windows® 10
- محيط الشبكة: ١٠٠ ميجابايت إيثرنت، شبكة المنطقة المحلية اللاسلكية Windows® Media Player® 11.0 أو أعلى

### مشاركة ملفات موسيقى

على الكمبيوتر الخاص بك، يجب أن تشارك المجلد الذي يحتوي على الملفات التي تشتغليها على هذه المساعدة. يوضح هذا الجزء الإجراء الخاص باختيار المجلدات المُشاركة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

١. انقر مررتين على أيقونة "Music Flow PC Software".
٢. انقر على أيقونة [+] في الزاوية اليمنى العلوية من الشاشة. تظهر قائمة الضبط.
٣. في قائمة الإعدادات انقر على أيقونة [+] إلى اليسار للذهاب إلى قائمة مشاركة الملف.
٤. من قائمة مشاركة ملف، انقر على أيقونة [+] لفتح نافذة [Browse Folder].
٥. اختر المجلد الذي يحتوي على الملفات التي ترغب بمشاركتها. يضاف المجلد المختار إلى قائمة المجلدات المُشاركة.

## متطلبات النظام .(Macintosh)

- نظام تشغيل Mac OS X 10.6 (Snow Leopard) أو 10.5 (Leopard).
- كمبيوتر Macintosh بمعالج من طراز Intel x86.
- مساحة القرص الصلب: 200 ميجابايت للثبيت النموذجي Nero MediaHome المستقل.
- الذاكرة: 256 ميجابايت RAM.

## مشاركة ملفات موسيقى

على الكمبيوتر الخاص بك، يجب أن تشارك المجلد الذي يحتوي على الملفات لتشغيلها على هذه المساحة. يوضح هذا الجزء الإجراء الخاص باختيار المجلدات المُشاركة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

- قم بنقر مزدوج على أيقونة "Nero MediaHome 4" Essentials.
- انقر على أيقونة [Network] على اليسار وحدد اسم شبكة في حقل [Network name]. سيتم التعرف على اسم الشبكة الذي قمت بادخاله من قبل مشغلك.
- انقر على أيقونة [Shares] إلى اليسار.
- انقر على تبويب [Local Folders] على [Shares] من الشاشة.
- انقر على أيقونة [Add] لفتح نافذة [Browse Folder].
- اختر المجلد الذي يحتوي على الملفات التي ترغب بمشاركتها. يضاف المجلد المختار إلى قائمة المجلدات المُشاركة.
- اضغط على أيقونة [Start Server] لبدء الخادم.

### ملاحظة !

لا يمكن لمحرك الشبكة تهيئه إعداد المجلد المشترك.

## نظرة عامة على قائمة Home (الشاشة الرئيسية)

قم بتشغيل تطبيق Music Flow Player على جهازك الذكي. تظهر [Home].



**1** زر القائمة – يعرض شريط القائمة الجانبية.

**2** My Songs – الأغاني الخاصة بي – يعرض قائمة الموسيقى على هاتفك.

**3** Streaming Services – يعرض الخدمات المتوفرة عبر الإنترنت. يمكنك التمتع بالراديو والموسيقى على الإنترنت.

**4** Favorites – يعرض الأغاني المفضلة.

**5** Most Played – يعرض الأغاني الأكثر تشغيلًا على الساعة.

**6** My Playlists – يعرض القوائم.

**7** Timeline – يعرض الأغان التي تم تشغيلها على هذه الساعة.

**8** البحث – يبحث عن الموسيقى على هاتفك.

## تمتع بالموسيقى مع تطبيق Music Flow Player

مع تطبيق Music Flow Player ، يمكنك تشغيل الموسيقى على جهازك الذكي.

### ملاحظة !

- للمزيد من التعليمات المفصلة عن تطبيق Music Flow Player ، شغل [User Guide] في [Settings]>[General]
- قد تختلف بعض محتويات هذا الجزء من تطبيق Music Flow Player باعتماد على نسخة التطبيق.

### التحضير


- تحقق من اتصال الشبكة مع السماعة. (صفحة ٢١)
- لاستخدام السماعة، يجب عليك تنزيل وتنصيب تطبيق Music Flow Player . (صفحة ١٩)

### ملاحظة !


يمكن أن يختلف بعض المحتوى الذي يتضمنه هذا الدليل حسب نظام التشغيل أو نسخة تطبيق "Music Flow Player" في الجهاز الذكي الخاص بك.

## نظرة عامة على القائمة الجانبية.

١. قم بتشغيل تطبيق Music Flow Player على جهازك الذكي. ظهر [Home].
٢. اضغط على زر [≡].

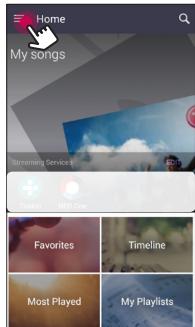

٣. تظهر القائمة الجانبية.

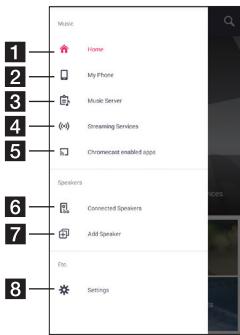

**Home** ١ – تعرض القائمة الرئيسية.

**My Phone** ٢ – تعرض الأغاني على هذا الجهاز الذكي.

**Music Server** ٣ – تعرض الأغاني على الأجهزة الموصولة (خادم الواسطة).

**Streaming Services** ٤ – تعرض الخدمات على الإنترنت. يمكنك التمتع بالراديو والموسيقى على الإنترنت.

**Chromecast enabled apps** ٥ – يعرض التطبيقات المتوفرة على Chromecast.


**Connected Speakers** ٦ – يعرض السماعات الموصولة.

**Add Speaker** ٧ – يذهب إلى شاشة تثبيت السماعات.

**Settings** ٨ – يعرض قائمة الإعدادات.

## عدل قائمة خدمة البث عبر الإنترنت

١. قم بتشغيل تطبيق Music Flow Player على جهازك الذكي. ظهر [Home].
٢. انقر على قائمة [EDIT].

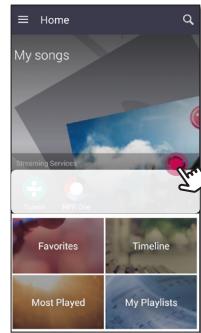

- اختر مربع الاختيارات الخاص بالخدمة عبر الإنترنت التي ترغب في عرضه في الصفحة الرئيسية.
- اسحب لأعلى أو لأسفل لتغيير ترتيب الخدمة عبر الإنترنت.


• انقر فوق ، وأضف خدمات الإنترنت. في حالة جهاز الأندرويد، يمكنك إضافة خدمات الإنترنت بين التطبيقات المثبتة على الجهاز.

إذا كنت بتحديث التطبيق المضاف، يتم تشغيل التطبيق أثناء عملية الاقتران بالبلوتوث.

عند اتصالك بالتطبيق الجديد من خلال جهاز iOS يجب أن تقوم بضبط إعدادات اتصال Bluetooth بدويأً.


**ملاحظة** !  
تنتوء خدمة البث عبر الإنترنت المعروضة على حسب موقعك الجغرافي.

٥. اختر الأغنية المرغوبة. تعرض الأغنية المرغوبة وتشغل.

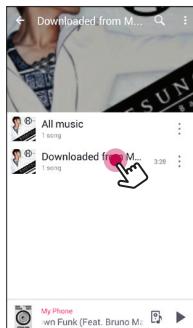


## تشغيل أغنية

- قم بتشغيل تطبيق Music Flow Player على جهازك الذكي. ظهر [Home].
- اضغط على زر [Home].

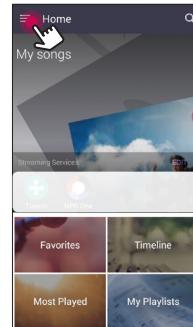


### ملاحظة !


إذا لم يتم اختيار السماعة، ستظهر نافذة اختيار السماعة المنبثقة. اختر السماعة المرغوبة.

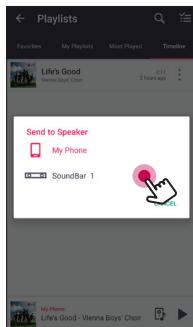

- اظهر القائمة الجانبية.
- اختر [My Phone] من القائمة الجانبية.

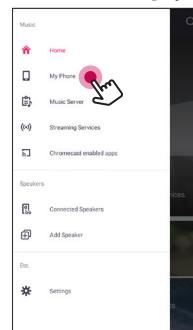

- حدد الألبوم المطلوب.

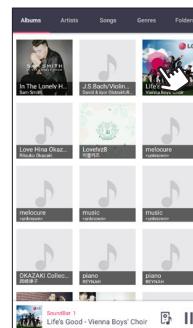

## نظرة عامة على إعادة التشغيل

يمكنك تأكيد وتعديل العديد من المعلومات على شاشة إعادة العرض.



**1** يعرض السماعة التي تشغّل الموسيقى من خلالها.

يعر ض الموسيقى المشغلة حالياً

- يكرر المحتويات المرغوبة. في كل مرة تقوم فيها بالنقل عليه، تتغير الحالة في أمر (إعادة واحدة) - (إعادة الكل) - (عدم إعادة)

- يخلط الموسيقى على القائمة. سيتم تشغيل الموسيقى، بت تتب عشائر

يعدل إعادة التشغيل.



- يعدل الصوت.
  - لإيقاف التشغيل مؤقتا.
  - - للخطي السريع إلى الخلف أو الأمام.
  - يعدل المؤثر الصوتي.

انقر على ، تظهر عدة خيارات.

- يحفظ الموسيقى في [Favorites]. يمكنك إيجاد [Home] على تبويب [Favorites] .
  - يضيف الموسيقى لـ [My Playlist].
  - يعدل القائمة الحالية.
  - يختار سماعة التشغيل.
  - يعرض قائمة الموسيقى.

ملاحظة !

● باستخدام يمكّن التحكم في مستوى الصوت من كافة مكبرات الصوت المجمعة وتغيير قوتها إلى [Left] أو [Right] أو [Surround] (صفحة ٤٥).

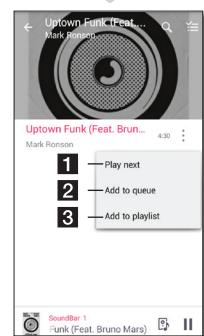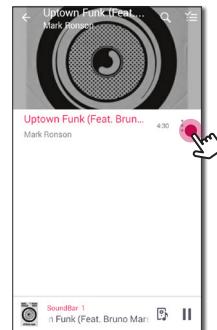

– يختار موسيقى لتشغيلها لاحقاً Play next 1

– إضافة إلى قائمة الصحف **Add to queue** 2

– أضف إلى القائمة المرغوبة. **Add to playlist** 3

ملاحظة !

بالاعتماد على محيط اللاسلكي، قد لا يعمل تشغيل أغنية بشكل سلس مع السماعة.

الوصف	المؤثرات الصوتية
يحل صوت المدخل ويزود الصوت الأسئلة للمحتوى في الوقت الحقيقي.	ASC
يمكّن الاستماع بصوت محسن.	Standard
يمكّن الاستماع بصوت مجسم وسينمائي محيط.	Cinema
يمكّن ضبط درجة الصوت على وضع الصوت حاد الطقة أو وضع الصوت العريق. ينعكس ضبط درجة حدة الصوت على مؤثرات الصوت بشكل عام.	!

**ملاحظة**

- عند تشغيل الأغاني بسماعة جهاز ذكي، لا يكون معادل الصوت مدعماً.
- يمكنك أيضاً أن تحدد وضع الصوت المطلوب باستخدام **SOUND EFFECT** [المؤثر الصوتي] في جهاز التحكم عن بعد.
- في بعض الأوضاع المحيطة، في بعض الساعات، لا يوجد صوت أو مصدر صوت منخفض. يعتمد ذلك على وضع الصوت المحيطي ومصدر الصوت، ولا يعتبر ذلك عيباً.
- قد تحتاج لإعادة ضبط وضع الصوت الجسم بعد تبديل المدخل وفي بعض الأحيان يكون ذلك بعد تغيير ملف الصوت.

**اختيار المؤثر الصوتي**


هذه السماعة تحتوي على عدد من حقول الصوت المحيط المضبوطة مسبقاً. يمكنك اختيار وضع صوت مرغوب من خلال النقر على [!].

قد تختلف عناصر العرض بالنسبة للمعادل حسب مصادر الصوت والمؤثرات.

- أثناء إعادة التسجيل، انقر على [!] كما هو مبين أدناه.



- انقر على < أو >.

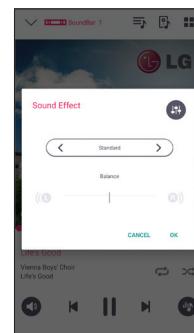


يمكنك اختيار المؤثرات الصوتية المتعددة.


## إعادة تشغيل المجموعة.

يمكنك تجميع عدة سماعات مربوطة بتطبيق Music Flow Player وتشغيل الموسيقى ذاتها عبر جميع السماعات الموصولة في نفس المجموعة.

١. اختر [Connected Speakers] من القائمة الجانبية من تطبيق Music Flow Player.

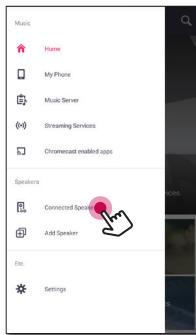

٢. تظهر السماعات الموصولة. اختر [ ] على السماعة المرغوبة لكي تشعل الأغنية المرغوبة.

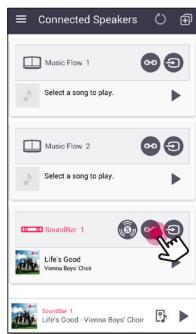


## الطرق المختلفة للاستماع إلى الموسيقى

هناك عدة طرق مختلفة للاستماع إلى الموسيقى: التشغيل في تبينة "مجموعة" و"محطي" و"سلس".

### ملاحظة !

إذا كنت تريد الاستماع بالتشغيل في وضع "المجموعة" أو "محطي"، يوصي بتوصيل سماعة واحدة على الأقل باستخدام كابل LAN. أعد ضبط مكبرات الصوت وقم بتوصيلها مرة أخرى بعد أن توصل واحدة منهم لتغيير إعدادات توصيل مكبر الصوت عندما تكون كل المكبرات متصلة لاسلكيا.


في وضع التوصيل اللاسلكي، تتوقف سلسة التشغيل على مكان السماعة المبنية. تبت السماعات على بعد مسافة قصيرة من الموجة. من الموصى به استخدام دعم جهاز التوجيه 802.11n للاستماع بتشغيل مجموعة الأصوات المنتظمة أو المجمعة لاسلكياً. في هذه الحالة، أضبط وضع الاستخدام الآمن بجهاز التوجيه لديك على وضع AES OPEN أو AES.

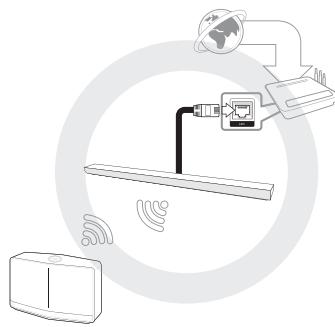


## وضع الصوت المحيط (وضع السينما المنزلية )

قم ببساطة بإضافة شريط الصوت LG MUSICflow لشبكتك وزامنه مع سماعات LG MUSICflow لتستمتع بتجربة نظام السينما المنزلية.

- اختر [Connected Speakers] من القائمة الجانبية من Music Flow Player.

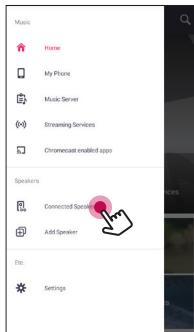

- اظهر السماعات الموصولة.  
اختر [ ] في السماعة.

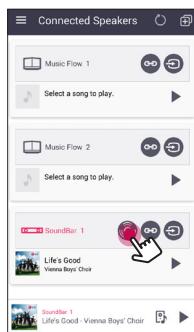

- تظهر خيارات التجميع.  
انقر على الصندوق لاختيار السماعة التي ترغب بالتشغيل من خلالها. ثم اختر [OK].



- السماعات جاهزة لإعادة تشغيل المجموعة.



### ملاحظة !

- إذا لم يتم تجميع السماعات، فيمكنك التمتع بملف موسيقى مختلف في كل ساعة.
- يوصى بوصل أقل من ٥ أجهزة لإعادة تشغيل سلسة.
- يؤدي ضعف الإشارة بسبب طول المسافة بين مكبرات الصوت و جهاز التوجيه اللاسلكي و تداخل الإشارة إلى تشغيل غير منتظم.
- بالاعتماد على محبيط اللاسلكي، قد يتم فصل المجموعة.
- من الموصى به اختيار مكبر الصوت الرئيسي من أجل كابل LAN ليكون مكبر الصوت الرئيسي من أجل الحصول على تشغيل منتظم للصوت. في حالة اختيارك لمكبر صوت متصل لاسلكياً ليكون مكبر الصوت الرئيسي، ضعه بالقرب من مكبر الصوت المتصل سلكياً.

## ! ملاحظة

- يوصى بضبط السماعات المحيطية على نفس الموديلات.
- يؤدي ضعف الاشارة بسبب طول المسافة بين مكبرات الصوت و جهاز التوجيه اللاسلكي وتدخل الاشارة إلى تشغيل غير منظم.
- بالاعتماد على محظوظ اللاسلكي، قد يتم فصل المجموعة.
- للتشغيل بسلامة، يوصى بتحديث السماعة الموصلة عبر كابل LAN كسماعة رئيسية. في حالة اختيارك لمكبر صوت متصل لاسلكياً ليكون مكبر الصوت الرئيسي، ضعه بالقرب من مكبر الصوت المتصل سلكياً.
- لاستئناف تشغيل السينما المنزلية بدون تطبيق Music Flow Player، اتبع الخطوات أدناه.

١. صل شريط الصوت

٢. وصل مكبر الصوت بالشبكة المحلية. (السلكي أو اللاسلكي)

٣. صل السماعات الخلفية.

٤. وصل السماعات الخلفية بالشبكة المحلية. (السلكي أو اللاسلكي)

٥. اضغط على الزر (اضافة) على مكبر الصوت.

سيصدر مكبر الصوت نغمة وسيتم تمرير [HOME CINEMA READY] على نافذة العرض.


٦. اضغط على الزر (اضافة) على السماعة الخلفية يسار وانتظر بضع ثوان.

٧. بعد اتصال السماعة الخلفية يسار، اضغط على الزر (اضافة) على السماعة الخلفية يمين.


• في حال تبيئة وضع السينما المنزلية باستخدام منتج محتفظ به، قم بتحديث السماعة إلى أحدث إصدار.

• تحقق من اتصال شبكة كل سماعة عند تعذر ضبط السماعات. وفي حال عدم اتصال السماعات بالشبكة المنزلية، ارجع إلى "توصيل السماعة بالشبكة المنزلية الخاصة بك".


٣. ظهر خيار البيئة المحيطية. اختر السماعات اليسرى واليميني بالتفق على السماعات المتصلة. ثم اختر [OK].

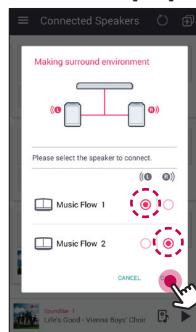

٤. السماعات مستعدة لتشغيل الصوت المحيطي.

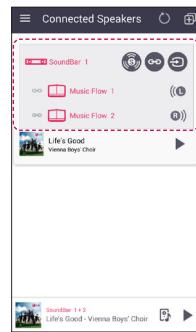

## تغيير السماعة المشغلة من جهاز ذكي لسماعة

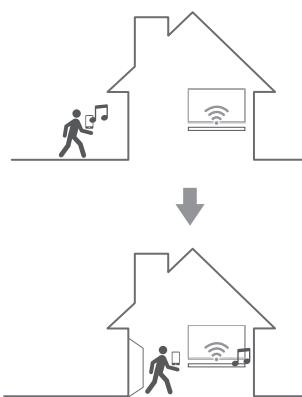

## إعادة تشغيل سلسة

يمكنك بسهولة تغيير السماعة المشغلة من جهاز الذكي أو من سماعة لسماعة أخرى دون التوقف المؤقت.

لاستخدام التشغيل المتواصل فعليك ضبط تشغيل الموسيقى التلقائي على وضع التشغيل. (صفحة ٥٣)

### ملاحظة !

- لا يكون مدعماً عند الخروج من المنزل مع جهازك الذكي.
- يجب أن يتم تشغيل وظيفة Wi-Fi على جهازك الذكي.
- إذا كان المصدر ، Bluetooth Portable In ، فإن التشغيل السلس غير مدعم. (خادم الوسائط وخدمة البث على الإنترنت مدعاة)
- في حالة خدمة البث عبر الإنترنت، فإن الموسيقى التي تستمع إليها يعاد تشغيلها من البداية.
- بالتشغيل السلس، تتحقق كل سماعة بقيمة الصوت الموجودة. تأكّد من أن صوت السماعة مضبوط على .
- في حالة عدم خروج صوت من مكبر الصوت أثناء التشغيل.

١. إذا كان الجهاز الذكي الذي يشغل الموسيقى محمول من الخارج إلى الغرفة التي توجد فيها السماعة الموصولة، ستظهر النافذة المنبثقة على الجهاز الذكي لسؤالك عن السماعة التي ترغب في التشغيل عبرها.

٢. اختار السماعة من القائمة المنبثقة، تشغيل الموسيقى التي تستمع إليها دون توقف مؤقت.

- ١ – يضبط استخدام أسلس للسماعات.
- ٢ – يضبط السماعة الموصولة.
- ٣ – يوقظ ويطيئ السماعة في وقت محدد.
- ٤ – استخدم خدمة البث عبر الإنترن特.
- ٥ – يضبط المنطقة الزمنية.
- ٦ – يعرض قائمة الإعدادات المتقدمة. (صفحة ٥٢)
- ٧ – يعرض قائمة Chromecast.
- ٨ – يحدث السماعة لأحدث نسخة.
- ٩ – يعرض إشعار البرمجيات المفتوحة المصدر من LGE.

## القائمة [General]

يضبط استخدام أسلس للسماعات.

## Lock Screen Setting فقط Android)

تسمح هذه الوظيفة لك باستعراض اعدادات قفل الشاشة [ON] افتراضياً.

### ملاحظة !

قد تختلف [Lock Screen Setting] عن تطبيق Music Flow Player بناءً على إصدار تطبيق Android.

## User Guide

تسمح هذه الوظيفة لك باستعراض أو الغاء الدليل على القائمة.

## Gesture

عندما تكون هذه الوظيفة مشغلة يمكنك استكمال إعادة تشغيل موسيقاك ببساطة من خلال رج هاتفك المحمول بكل بساطة.

# إعداد السماعة مع تطبيق Music Flow Player

مع تطبيق Music Flow Player ، يمكنك ضبط السماعات الموصولة في جهازك الذكي.

### ملاحظة !

- للمزيد من التعليمات المفصلة عن تطبيق Music Flow Player ، شغل [User Guide] في [Settings]>[General].
- قد تختلف بعض محتويات هذا الجزء من تطبيق Music Flow Player بالاعتماد على نسخة التطبيق.


### التحضير

١. تحقق من اتصال الشبكة مع السماعة. (صفحة ٢١)
٢. لاستخدام السماعة، يجب عليك تنزيل وتنصيب تطبيق Music Flow Player . (صفحة ١٩)

## نظرة عامة على قائمة الإعدادات




١. قم بتشغيل تطبيق Music Flow Player على جهازك الذكي.

٢. اختر [Settings] من القائمة الجانبيّة.

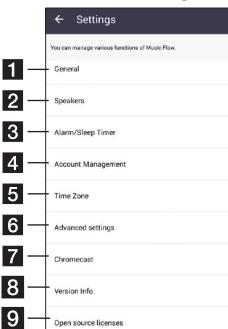

## القائمة [Speakers]

يمكنك تعديل السماعات الموصولة بشبكتك.

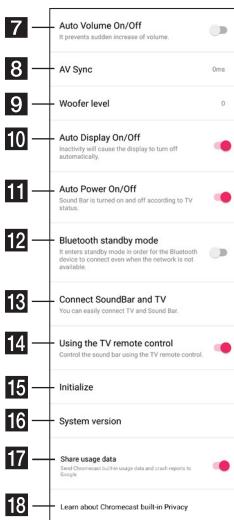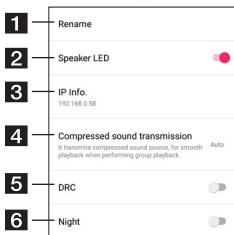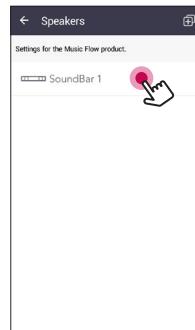

**1 – Rename** – يعيد تسمية السماعة.

**2 – Speaker LED** – يشعل أو يوقف تشغيل مؤشر سماعة.

**3 – IP Info.** – يعرض رقم عنوان IP لمكبر الصوت.

**4 – Compressed sound transmission** – اضبط مستوى ضغط الصوت طبقاً لحالة الشبكة.

**5 – DRC** – تنشيط أو إيقاف تشغيل وظيفة DRC (صفحة ٥٦).

**6 – Night** – تنشيط أو إيقاف تشغيل وظيفة الوضع الليلي (صفحة ٥٩).

**7 – Auto Volume On/Off** – لتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة الصوت التلقائي (صفحة ٥٩).

**8 – AV Sync** – لضبط مزامنة الصوت والفيديو (صفحة ٥٦).

**9 – Woofer level** – اضبط مستوى سماعة المكبر الصوتي (صفحة ٥٩).

**10 – Auto Display On/Off** – لتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة العرض التلقائي.

**11 – Auto Power On/Off** – لتشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة التشغيل التلقائي (صفحة ٥٨).

**12 – Bluetooth standby mode** – لتشغيل أو إيقاف وضع استعداد Bluetooth.

**13 – Connect SoundBar and TV** – تعمل على توجيهك لتوصيل مكبر الصوت بجهاز التلفاز لديك (من خلال المدخل المرئي (صفحة ١٢) أو HDMI (صفحة ١٤)).

**14 – Using the TV remote control** – يعدل بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام وحدة التحكم في التلفزيون عن بعد (صفحة ٥٦).

**15 – Initialize** – يعيد ضبط السماعة.

**16 – System version** – يعرض نسخة النظام الحالي.

**17 – Share usage data** – حدد إما أن ترسل بيانات استخدام Chromecast وتقارير الأخطاء إلى شركة Google.

**18 – Learn about Chromecast built-in Privacy** – يعرض سياسة الخصوصية لـ Chromecast.

## القائمة [Account management]

استخدم خدمة الـibit عبر الإنترنت.

## القائمة [Time Zone]

### Automatic Time zone

تعرض استخدام زمن الشبكة المتوفر

### Set Time Zone

يمكنك اختيار المنطقة الزمنية الخاصة بك بنفسك، في حال ما قمت بـ[Automatic Time zone].

## القائمة [Alarms/Sleep Timer]

شعل أو أوقف تشغيل السماعة في وقت محدد.

### Alarms

ستعملك السماعة بالوقت المحدد.

بلغى المنبه المختار.

يضيف منبه جديد.


### Sleep Timer

يضبط وقت لإيقاف تشغيل السماعة أوتوماتيكياً.

- اختر السماعة لضبط المؤقت على [Sleep Timer] في قائمة [Alarms/Sleep Timer].




- اضبط المؤقت المرغوب على السماعة المختارة.

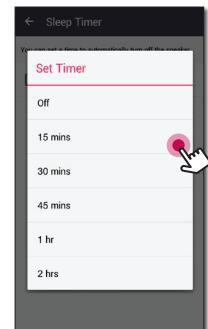

## Mesh Network direct connection فقط Android)

يمكنك توصيل الجهاز الذكي مباشرةً بالسماعة المتصلة بالشبكة المنزلية.

عند وضع جهازك الذكي في وضع حيث لا يمكنه الاتصال بالشبكة المنزلية، حدد سماعة مجاورة في قائمة [Mesh Network direct connection] ثم صل الجهاز الذكي بالسماعة.

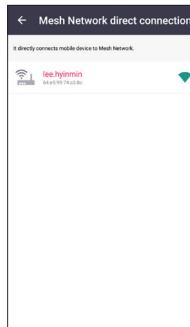


## القائمة [Advanced Settings]


### Mesh Network Channel

إذا لم يكن التشغيل العادي أو تشغيل المجموعة سلساً باستخدام السماعات المتعددة بما في ذلك التوصيل اللاسلكي للسماعة، يجب تغيير قناة الشبكة لتحسين سرعة الشبكة.

١. اختر من [Advanced Settings] <- [Settings].

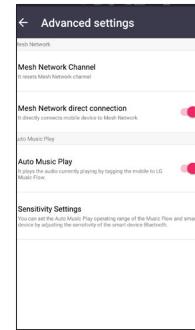

٢. حدد خيار [Mesh Network Channel].  
يتم عرض معلومات القناة المستخدمة حالياً.

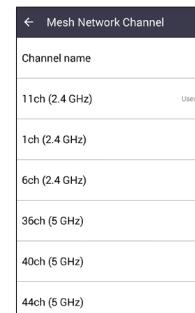


٣. حدد القناة التي تريده تغييرها.  
٤. يتم تحديث معلومات القناة على القناة المحددة.

### ملاحظة !

- يتم فصل السماعة مؤقتاً أثناء تغيير القناة.
- إذا قمت بتغيير القناة عند إيقاف تشغيل السماعة، قم بالتشغيل والإضافة مرة أخرى.
- إذا لم تكن السماعة متصلة بالشبكة بعد تغيير القناة، أضف السماعة مرة أخرى.

## Sensitivity Settings

تعمل على ضبط مسافة التشغيل لمشغل الموسيقى الثنائي بين مكبر الصوت وجوهازك الذكي لضبط استجابة البلوتوث (BLE).

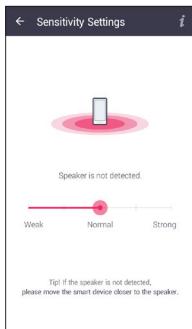

- ضع جهازك الذكي قريباً بشكل كافٍ من العلامة الموجودة على مكبر الصوت. يوصى بأن يكون في نطاق ٥ سم.
- اضبط الشريط المنزلاق على [Close]، وضع أقصى اليسار.
- حرك الشريط المنزلاق إلى اليمين ببطء حتى يظهر الإشعار.

### ملاحظة !


- يدعم الجهاز الذكي **Bluetooth** ذو الطاقة المنخفضة (BLE).
- مواصفات دعم BLE في حالة أن android يمكن أن يتغير حسب المصنع.
- إصدار نظام التشغيل المعتمد

O/S	الجهاز
Android (أو الإصدار الأحدث)	Android
iOS (أو الأحدث)	Apple

## Auto Music Play

يمكنك تغيير جهاز العزف من الجهاز الذكي الخاص بك أو السماعة بمساعدة أخرى عن طريق تقرير الجهاز الذكي من السماعة المطلوبة.

- ينبغي أن يدعم الجهاز الذكي الخاص بك البلوتوث (BLE).
  - هذه الوظيفة تتوقف على قدرات الجهاز الذكي وحالة شبكة واي فاي.
  - يجب تشغيل خيار التشغيل الثنائي للموسيقى في تطبيق تدفق الموسيقى.
  - هذه الوظيفة يمكن أن تسبب في استهلاك البطارية بشكل أكبر.
١. شغل خيار [Auto Music Play] في قائمة الإعدادات المتقدمة في تطبيق تدفق الموسيقى.
  ٢. ألحق الجهاز الذكي إلى LG Music Flow لتشغيل الموسيقى لمدة ١ ثانية.

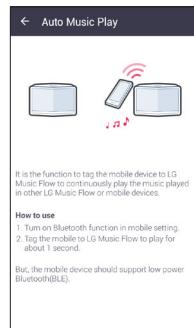

## قائمة [Chromecast]

## Learn how to cast


## Chromecast enabled apps

Cast Groups

## Cast Groups

حدد [Learn about Cast Groups] أو [How to cast to a group] لعرض المعلمات المحددة.

## ٢. يبدأ تحديث البرامج الثابتة.

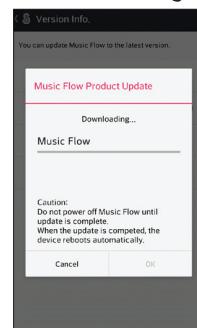

## قائمة [Open source licenses]

يعرض إشعار البرمجيات المفتوحة المصدر من LG.

ملاحظة !

الاستخدام مجموعات Cast Groups، ثبت تطبيق Apple. نزل التطبيق من Google Home.“Play Store” Google أو “App Store”.

## **Chromecast built-in open legal documents**

أو [Google Privacy Policy] أو [Google Terms of Service] حدد [Open source licenses] لعرض المعلومات المختارة.

القائمة [Version Info.]

سخة لأحدث السماعة

App version info.

الحالة الطبية، نسخة ض

## Device version info.

تحديث أحدث نسخة firmware السماعة



١. حدد وظيفة **F** باستخدام Bluetooth في جهاز التحكم عن بعد أو **F** في الوحدة حتى يتم تحديد الوظيفة. تظهر "BT" ثم "BT READY" في نافذة العرض.
٢. تشغيل جهاز Bluetooth وإجراء عملية الربط. عند البحث عن هذه الساعة على جهاز Bluetooth، قد تظهر قائمة بالأجهزة الموجودة في عرض جهاز Bluetooth بالاعتماد على نوع جهاز Bluetooth. تظهر الساعة الخاصة بك على هيئة "LG SH7(XX:XX)".
٣. حدد "LG SH7(XX:XX)".

#### ملاحظة !

- XX:XX يعني آخر أربعة أرقام من العنوان. على سبيل المثال، إذا كان لوحذنك عنوان MAC مثل 20:C3:8F:C9:31:55، فستشاهد "LG SH7 (31:55)" على جهاز البلوتوث الخاص بك.
- توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للاتصال، حسب نوع جهاز Bluetooth. أدخل كود رقم التعريف الشخصي (XXXX) عند الضرورة.

٤. عند توصيل هذه الوحدة بنجاح بجهاز Bluetooth الخاص بك، تظهر عبارة "PAIRED" على شاشة العرض.
  ٥. استمع إلى الموسيقى.
- لتشغيل الموسيقى في جهاز Bluetooth، ارجع إلى دليل Bluetooth وفقاً لمستوى صوت الجهاز المزود بتقنية Bluetooth الخاص بك، سيتم ضبط مستوى صوت Bluetooth.

## استخدام تقنية Bluetooth اللاسلكية

### نبذة عن تقنية Bluetooth

تقنية **Bluetooth** هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى. قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة الكترونية أخرى على الاتصال أو تم توصيل **Bluetooth** داخل مجالات أخرى.

ولا يكفي توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية لآلة رسم، يمكن تشغيل الهاتف المحمول الذي يحتوي على تقنية **Bluetooth** اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية **Bluetooth** اللاسلكية.

- الأجهزة المتاحة: جهاز iOS، جهاز Android، جهاز Version: 4.0.
- Codec: SBC •

### ملفات تعريف Bluetooth

لاستخدام تكنولوجيا **Bluetooth**، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسير ملفات تعريف معينة. إن هذه الساعة متوافقة مع الملف التالي.

(ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم A2DP)

### الاستماع إلى الموسيقى من جهازك مزود بتقنية Bluetooth

قبل بدء إجراءات الربط، تأكد من أن خاصية مشغلة على جهازك الذكي. ارجع إلى دليل مستخدم جهاز **Bluetooth**. بمجرد الانتهاء من عملية الاتصال، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

## العمليات الأخرى

### التحكم في النطاق الديناميكي (DRC)

اجعل الصوت أوضح عندما تخفض مستوى الصوت (Dolby). ضبط على [DRC ON] [DRC ONLY] باستخدام Digital DRC فقط.

### AV Sync

عند استقبال إشارات صوتية من التلفزيون فقد لا يحدث تطابق بين الصوت والصور. في هذه الحالة، يمكن لهذه الوظيفة تعديل وقت التأخير.

١. اضغط على زر **.AV SYNC**

٢. استخدم **◀▶◀▶** للتحكم في الوقت الذي يمكنك أن تضيئه على قيمة من ٠ إلى ٣٠٠ ملي ثانية.

### استخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون

يمكنك التحكم ببعض وظائف هذه الوحدة بجهاز التحكم عن بعد الخاص بـ التلفاز حتى لمنتجات أخرى من الشركة. الوظائف القابلة للتحكم بها هي زيادة/ خفض مستوى الصوت وكم الصوت.

استمر في الضغط على **AV SYNC** في جهاز التحكم عن بعد لمدة ٣ ثوانٍ تقريباً. تظهر "ON - TV REMOTE" - "OFF" ويمكنك التحكم بهذه الوحدة من خلال جهاز التحكم عن بعد الخاص بـ التلفاز.

للحصول على حالة هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على **.AV SYNC**.

لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على **AV SYNC** وأضغط عليه مرة أخرى أثناء تمرين "ON - TV REMOTE".

### ملاحظة !

- عند استخدام تقنية **Bluetooth**، يجب أن تقوم بعمل اتصال بين الوحدة وجهاز **Bluetooth** بأقرب ما يمكن والمحافظة على تلك المسافة. ولكن يمكن لأن يعمل بشكل جيد في حالة ادنى:
- يوجد عائق بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**.
- هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية **Bluetooth** مثل الأجهزة الطبية أو أفران **LAN** اللاسلكية الميكرويف أو أجهزة **WIFI**.
- تدعم هذه الوحدة المزاوجة الأوتوماتيكية لوحدة **Bluetooth**. ولكن ذلك لن يعمل في حالة الواردة أدناه:
- عند إعادة تشغيل الوحدة.
- عندما تقوم بفصل هذه الوحدة بنفسك.
- عندما تكون بفصل هذه الوحدة على جهاز **Bluetooth** المتصل.
- قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة الكترونية أخرى على الاتصال.
- لا يمكنك التحكم في جهاز **Bluetooth** باستخدام هذه الوحدة.
- الإقان محدود بجهاز **Bluetooth** "واحد" فقط.
- الإقان متعدد غير مدعوم.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة **Bluetooth** طراز الجهاز.
- يمكنك الاستناد باستخدام **Bluetooth** عند استخدام الهاتف أو **MP3** أو الكمبيوتر المفكرة... الخ.
- كلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**، كلما انخفضت جودة الصوت.
- سيتم فصل الاتصال عبر **Bluetooth** عند إيقاف تشغيل الوحدة أو إبعاد جهاز **Bluetooth** عن الوحدة أكثر من المأزم.
- إذا تم فصل اتصال بـ **Bluetooth**، قم بتوصيل جهاز **Bluetooth** مرة أخرى.
- إذا لم يكن هناك جهاز **Bluetooth** متصل، تظهر "BT READY" في نافذة العرض.
- إذا قمت بضبط وظيفة **Wi-Fi** في حالة شبكة غير متصلة، فقد لا يتصل **Bluetooth** ومزامنة صوت التلفزيون لاسلكياً.

## إيقاف تشغيل تلقائي

هذه الوحدة سيم إيقاف تشغيلها ذاتياً لتوفير استهلاك الكهرباء في حال عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي وعدم استخدامها لمدة ٢٠ دقيقة.

سيتم إيقاف التشغيل أيضاً بعد ست ساعات إلى تم توصيل الوحدة الرئيسية بأحد الأجهزة باستخدام الإدخال المحمول. عند اتصال الشبكة، تنتقل السماعة إلى وضع استعداد الشبكة. بعدد يتحول مؤشر LED في الوحدة إلى الضوء الأبيض الخافت. وفي حال عدم اتصال الشبكة، تنتقل السماعة إلى وضع الاستعداد. ثم يضيء مؤشر LED بالوحدة باللون الأحمر.

### ملاحظة !

- ماركات التلفزيون المدعومة

Samsung	Philips	Panasonic	LG
Vizio	Toshiba	Sony	Sharp

- تأكد من أن مخرجات الصوت في التلفزيون الخاص بك مضبوط على [External speaker].
- يمكن لا تعمل هذه الوظيفة بشكل جيد، حسب جهاز التحكم عن بعد.
- لا تعمل هذه الوظيفة في وحدة التحكم عن بعد السحرية الخاصة بتلفزيون LG.
- هذه الوظيفة قد لا تعمل بشكل جيد عندما تكون بعض وظائف التحكم في التلفزيون مثل HDMI CEC و SIMPLINK مضبوطة على وضع التشغيل.
- قد لا تكون بعض أجهزة التحكم عن بعد مدعومة.
- قد لا تعمل بعض أجهزة التحكم عن بعد إذا ضغطت على زر مستوى الصوت بشكل متكرر.

## إيقاف الصوت مؤقتاً

اضغط على (كتم الصوت) لكتم صوت الوحدة. يمكنك كتم صوت الوحدة للرد على الهاتف على سبيل المثال، وسوف يتم عرض "MUTE" في نافذة العرض. للإلغاء، اضغط على (كتم الصوت) بجهاز التحكم عن بعد مرة أخرى أو غير مستوى الصوت.

## ضبط موقت النوم

ستقوم هذه الوحدة بإيقاف التشغيل ذاتياً بعد وقت الضبط. اضغط على **SLEEP** مرة واحدة أو أكثر لتحديد وقت التأخير على قيمة من ١٠ إلى ١٨٠ دقيقة. للتحقق من الوقت المتبقى، اضغط على **SLEEP**. لإلغاء وظيفة النوم، اضغط بتكرار على **SLEEP** إلى أن تظهر "SLEEP 10"؛ ثم اضغط على **SLEEP** مرة أخرى أثناء ظهور "SLEEP 10".

### ملاحظة !

- يمكنك التتحقق من الوقت المتبقى قبل إيقاف تشغيل الوحدة. اضغط على **SLEEP** وسوف يظهر الوقت المتبقى في نافذة العرض.

## تشغيل/إيقاف تشغيل العرض التلقائي

اضغط مع الاستمرار على **AUTO POWER** بجهاز التحكم عن بعد لمدة ٣ ثوان تقريباً، فتظهر "ON - AUTO" "DISPLAY" ويتم تشغيل وظيفة إيقاف تشغيل العرض التلقائي. (الوضع الافتراضي: يعمل)

**OPT, HDMI, LG TV, ARC**: في حال عدم إدخال أي زر لمدة ١٥ ثانية تقريباً، تعم الشاشة وبعد ٥ ثوان تقريباً، تتوقف الشاشة عن العمل.

**Wi-Fi, PORTABLE, BT**: في حال عدم إدخال أي زر لمدة ١٥ ثانية تقريباً، تعم الشاشة.

لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على **AUTO POWER** واضغط عليه مرة أخرى لفترة وجيزة. يتم تمرير "OFF - AUTO DISPLAY". وتنتمي نافذة الشاشة في حال عدم إدخال أي مفتاح لمدة ١٥ ثانية تقريباً في جميع الوظائف.

## تشغيل/إيقاف تشغيل AUTO POWER

هذه الوحدة يتم تشغيلها وإيقاف تشغيلها تلقائياً من خلال مصدر إدخال: بصري.

عندما تقوم بتشغيل التلفزيون الخاص بك أو أي جهاز خارجي متصل بهذه الوحدة، تتعرف الوحدة على إشارة الإدخال وتحدد الوظيفة البصرية. يمكنك الاستماع إلى الصوت من الجهاز الخاص بك.

يم تشغل أو إيقاف هذه الوظيفة في كل مرة تضغط فيها على زر **AUTO POWER**.

### ملاحظة !

- بعد تشغيل الوحدة عن طريق وظيفة **AUTO POWER**، سيتم إيقاف تشغيلها تلقائياً إذا لم توجد إشارة لفترة معينة من التلفزيون المتصل عن طريق مزامنة صوت **LG** (بصري).
- بعد تشغيل الوحدة عن طريق وظيفة **AUTO POWER**، سيتم إيقاف تشغيلها تلقائياً إذا لم توجد إشارة لفترة معينة من الجهاز الخارجي الموصول.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة مباشرةً، لا يمكن تشغيلها تلقائياً باستخدام وظيفة **AUTO POWER**. ومع ذلك، يمكن تشغيل الوحدة باستخدام وظيفة **AUTO POWER** عندما تظهر الإشارة البصرية بعد ٥ ثوان من عدم وجود إشارة.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة حسب الجهاز المتصل.
- إذا كنت ترغب في استخدام وظيفة **AUTO POWER**، يجب إيقاف تشغيل وظيفة **SIMPLINK**. يستغرق الأمر حوالي ٣٠ ثانية لتشغيل أو إيقاف تشغيل **SIMPLINK**.
- يمكنك ضبط وظيفة **Auto Power** فقط عند تشغيل هذه الوحدة.
- إذا قمت بإطفاء (مؤشر LED الأحمر) فهذا يعني أن الوحدة غير متصلة بالشاشة، ومن ثم لا تستطيع تفعيل **LG Sound AUTO POWER On sync** (لاسلكي).

## ضبط الصوت

### اضبط مستوى الصوت أوتوماتيكياً

هذه الوحدة تدعم وظيفة مستوى الصوت "لتلقائي" التي تضبط مستوى الصوت تلقائياً.

عندما يكون خرج الصوت منخفض جداً أو مرتفع جداً، اضغط على زر **AUTO VOL** الموجود على وحدة التحكم عن بعد.

وهكذا يمكنك الاستمتاع بالصوت بمستويات ملائمة.  
لإلغاء هذه الوظيفة، اضغط مرة أخرى على زر أثناء عرض ".ON"

## وضع الاستعداد

تشغل السماuga لوضع الاستعداد إذا لم يكن هناك إعادة تشغيل موسيقى أو تشغيل مقناح.

### وضع الاستعداد

#### الخيار ١.

إذا كانت الشبكة غير منقطعة وليس هناك تشغيل الموسيقى وأي زر تشغيل لمدة ٢٠ دقيقة، فإن السماuga تتحول إلى وضع الاستعداد. بعدد ظهر "GOOD-BYE" في نافذة العرض ويتحول مؤشر LED في الوحدة إلى الضوء الأحمر.

#### الخيار ٢.

إذا قمت بالضغط مع الاستمرار على **+/** في الوحدة أو **+/** في جهاز التحكم عن بعد لمدة ٣ ثوان تقريباً، تتحول السماuga إلى وضع الاستعداد. بعدد ظهر "GOOD-BYE" في نافذة العرض ويتحول مؤشر LED في الوحدة إلى الضوء الأحمر.

## وضع استعداد الشبكة

#### الخيار ١.

عندما تكون الشبكة متصلة ولكن الموسيقى لا تعمل ولم يتم الضغط على الأزرار لمدة ٢٠ دقيقة، فإن السماuga تتحول إلى وضع الاستعداد. بعدد يتحول مؤشر LED في الوحدة إلى الضوء الأبيض الخافت.

#### الخيار ٢.

إذا قمت بالضغط على **+/** في الوحدة أو **+/** في جهاز التحكم عن بعد، تتحول السماuga إلى وضع استعداد الشبكة. بعدد يتحول مؤشر LED في الوحدة إلى الضوء الأبيض الخافت.

### اضبط إعدادات -Treble/Bass/Sub-woofer

يمكنك ضبط مستوى الصوت إما صوت حاد عالي الطقة، أو صوت عميق أو صوت مضخم حسب تفضيلك.

**TREBLE/BASS** : ٥ - ديسيل إلى ٥ ديسيل  
**SUBWF** (المكبر الصوتي الفرعى) : ١٥ - ديسيل إلى ٦ ديسيل

- اضغط بتكرار على زر **TREBLE** أو **SUBWF** أو **BASS** (المكبر الصوتي الفرعى).
- اضغط على **VOL +/ -** لضبط مستوى الصوت.

## الوضع الليلي

اضبط الوضع الليلي على "تشغيل" لتقليل شدة الصوت وتحسين القاء والسلامة.

اضغط على زر **\*** في جهاز التحكم عن بعد. هكذا يمكنك تنشيط الوضع الليلي. للإلغاء، اضغط على زر **\*** مرة أخرى.

## إعادة ضبط السماعة

إذا لم تكن السماعة مشغلة أو لا تجاوب، قم بإعادة ضبط السماعة.

### إعادة ضبط السماعة



- اضغط مع الاستمرار على زر حتى تسمع صوت الصفاراة مرة واحدة. يمكنك ان ترى كلمة "DISABLED" في نافذة العرض. ثم تقطع جميع منافذ الشبكة اللاسلكية و يتم إلغاء معلومات الشبكة المخزنة.
- اضغط مع الاستمرار على زر حتى تسمع صوت الصفاراة مررتين. يمكنك ان ترى "RESET" في نافذة العرض. يمكنك إعادة ضبط السماعة لإعدادات المصنع الأصلية.

## وضع استعداد Bluetooth

إذا كان وضع استعداد Bluetooth يعمل، فان المستخدم يمكنه تشغيله، وتنقل السماعة إلى وضع استعداد Bluetooth عندما تكون في وضع إيقاف التشغيل.

عندما تقوم بتشغيل الوحدة الرئيسية في وضع استعداد Bluetooth ، فإنه يمكن لـ **LG TV** و **Bluetooth** الاتصال حتى في حالة عدم اتصال الشبكة.

### ملاحظة !

- اضبط درجة صوت الوحدة الرئيسية على الحد الأدنى، ثم اضغط مع الاستمرار على (-) VOL في DRC ، وحدة التحكم عن بعد لمدة ثلاثة ثوان. لتنقل السماعة إلى وضع استعداد Bluetooth.
- لا يعمل وضع استعداد Bluetooth عندما تقوم بابقاء تشغيل وظيفة Wi-Fi.
- لاستخدام هذه الوظيفة، يجب أن تقوم بتشغيل وظيفة AUTO POWER.

## اكتشاف الأعطال وإصلاحها

عام

الأعراض	السبب والحل
الوحدة لا تعمل بشكل صحيح.	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بإيقاف تشغيل هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل DVD ، مكبر الصوت، الخ) ثم تنشيلها بعد ذلك مرة أخرى.</li> <li>افصل التيار الكهربائي عن هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل DVD ، مكبر الصوت، الخ) ومن ثم حاول توصيله مرة أخرى.</li> <li>قد لا يتم حفظ الضبط السابق عندما يتم إيقاف تشغيل طاقة الجهاز.</li> </ul>
لا يمكن تشغيل النظام.	<ul style="list-style-type: none"> <li>هل سلك الطاقة موصول بالمخرج؟</li> <li>اوصل قابس الطاقة بالمخرج.</li> </ul>
لا يخرج صوت.	<ul style="list-style-type: none"> <li>هل الصوت مضبوط على الأدنى؟</li> <li>قم بتعديل مستوى الصوت.</li> <li>عندما تحاول الاتصال بجهاز خارجي (جهاز الاستقبال أو جهاز Bluetooth أو غير ذلك)، اضبط مستوى الصوت في هذا الجهاز.</li> <li>هل تم تنشيط وظيفة كتم الصوت؟</li> <li>اضغط  و اضبط مستوى الصوت لإلغاء وظيفة كتم الصوت.</li> <li>هل تم تحديد الوظيفة بشكل ملائم؟</li> <li>أخفض مصدر الإدخال وحدد مصدر الإدخال الصحيح.</li> </ul>
لا يوجد صوت للمكبر الصوتي	<ul style="list-style-type: none"> <li>هل تم توصيل المكبر الصوتي الفرعي؟</li> <li>قم بتوصيل كابل الطاقة الخاص بالمكبر الصوتي الفرعي في منفذ التيار بالحاطن بشكل آمن.</li> <li>هل تم فصل الاقتران بين الوحدة والمكبر الصوتي الفرعي؟</li> <li>قم بتوصيل الوحدة مع سماعات المكبر الصوتي الفرعي. (ارجع إلى صفحة ١١.)</li> </ul>
جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بالشكل الملائم.	<ul style="list-style-type: none"> <li>هل جهاز التحكم عن بعد بعيد جدا عن الوحدة؟</li> <li>قم بتشغيل جهاز التحكم عن بعد على مسافة ٧ أمتار.</li> <li>هل يوجد عائق فيما بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة؟</li> <li>أزل العائق.</li> <li>هل بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة؟</li> <li>استبدال البطارية بواحدة جديدة.</li> </ul>
AUTO POWER لا تعمل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>أخفض توصيل الجهاز الخارجي مثل التلفزيون أو مشغل أقراص DVD/Blu-Ray .Bluetooth</li> <li>تحقق من حالة SIMPLINK وقم بإيقاف تشغيل SIMPLINK.</li> <li>قد لا تعمل هذه الوظيفة حسب الجهاز المتصل.</li> </ul>
ينعدر تشغيل مزامنة صوت LG	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق إذا كان تلفزيون LG الخاص بك يدعم ميزة مزامنة صوت .LG</li> <li>تحقق من توصيل مزامنة صوت .LG .</li> <li>تحقق من ضبط الصوت في جهاز التلفزيون وفي هذه الوحدة.</li> </ul>

الأعراض	السبب والحل
<p>عندما تشعر بأن صوت خرج هذه الوحدة منخفض.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>يرجى التحقق من التفاصيل أدناه وضبط الوحدة وفقاً لها.           <ul style="list-style-type: none"> <li>قم بتحویل وضع التشغيل [ON] في وظيفة DRC إلى وضع إيقاف التشغيل [OFF] باستخدام وحدة التحكم عن بعد.</li> <li>قم بتغيير إعدادات خرج الصوت الرقمي AUDIO DIGITAL OUT من قائمة إعداد التلفزيون من الوضع [PCM] إلى [AUTO] أو [BITSTREAM] عندما تكون الألوان الصوتية متصلة بالتلفزيون.</li> <li>قم بتغيير إعدادات خرج الصوت AUDIO DIGITAL OUT من قائمة إعداد المشغل من الوضع [PCM] إلى [PRIMARY PASS-THROUGH] أو [BITSTREAM] عندما تكون الألوان الصوتية متصلة بالتلفزيون.</li> <li>قم بتغيير إعدادات DRC الصوتية في قائمة إعداد المشغل إلى وضع إيقاف التشغيل [OFF].</li> </ul> </li> </ul>	

## الشبكة

الأعراض	السبب والحل
<p>لا يمكن وصل السماعة مع شبكة المنزلية.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>قد ينقطع اتصال اللاسلكي من أجهزة المنزل التي تستخدم ترددات الراديو. حرك السماعة بعيداً عنهم.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>برمحيات الجدار الناري أو مكافحة الفيروسات تعمل على خادم الوسانط الخاص بك. قم بإيقاف تشغيل الجدار الناري أو برنامج مكافحة الفيروسات على جهاز الكمبيوتر لديك أو خادم الوسانط.</li> <li>تأكد من أن السماعة متصلة بشبكة المنطقة المحلية المتصل بها خادم الوسانط.</li> </ul>	<p>خواص الوسانط المتعددة غير معروضة في قائمة الأجهزة</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>هل تم توصيل Music Flow Player بشكل ملائم؟</li> <li>هل كابل LAN موصول بموجة اللاسلكي و Music Flow Player بشكل ملائم؟</li> <li>هل كابل LAN يصل إلى LAN في الجانب الخلفي من Music FlowPlayer وبالموجه اللاسلكي.</li> <li>عند توصيل Music Flow Player، هل يشير مؤشر LED الخاص به إلى أنه يعمل بشكل ملائم؟</li> <li>إذا واجهتك أي مشكل في توصيل Music Flow Player، حاول أن تنقل السماعة لمسافة أقرب من الموجة اللاسلكي أو Music Flow Player.</li> <li>إذا قمت بإعادة بدء الموجة؟</li> <li>ستحتاج لإيقاف تشغيل السماعة وتشغيلها مرة أخرى.</li> <li>إذا قمت بتنشيط موجة جديدة.</li> <li>أنت بحاجة إلى ضبط المصنع وضبط اتصال الشبكة للسماعة.</li> </ul>	<p>لا يعمل Music Flow Player جيداً.</p>

## التطبيق وبرمجيات الكمبيوتر الشخصي

الأعراض	السبب والحل
لا يعمل تطبيق Music Flow Player جيداً.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• هل يحدث عطل عند الدخول إلى التطبيق؟</li> <li>• تأكد من أن جهازك الذكي يتوافق مع التطبيق.</li> <li>• تأكد من أن تطبيق Music Flow Player بأحدث نسخة.</li> <li>• تأكد من أن LED الأمامي للسماعة يتتحول من الأحمر إلى الأبيض.</li> </ul>
برمجيات PC لا تعمل بشكل صحيح.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• هل تم تمكن برنامج الجدار الناري على الكمبيوتر الشخصي أو Mac الخاص بك؟</li> <li>• قم بتعطيل كل برامج الجدار الناري الخاص بك وحاول إعادة الاتصال. ارجع إلى تعليمات برنامج الجدار الناري الخاص بك أو الموقع الإلكتروني.</li> <li>• هل كابل LAN موصول بموجه اللاسلكي والمكتبي الشخصي الخاص بك أو Mac جيداً؟</li> <li>• تأكد من أن السماعة والمكتبي الشخصي أو Mac موصولة بشكل صحيح لشبكة المنطقة المحلية ويمكن أن تصل إلى الإنترنت.</li> <li>• قد يتقطع اتصال اللاسلكي من أجهزة المنزل التي تستخدم ترددات الراديو. حرك السماعة والمكتبي الشخصي الخاص بك أو Mac بعيداً عنهم.</li> </ul>

## ملاحظات لاستخدام اللاسلكي

الأعراض	السبب والحل
قد يكون هناك تداخل لاسلكي في الجهاز.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• قد لا يعمل اللاسلكي بشكل طبيعي في المناطق ذات الإشارة الضعيفة.</li> <li>• يرجى تركيب الجهاز قرب مكبر صوت فرعي لاسلكي.</li> <li>• لا تقم بتركيب الجهاز على أدوات معدني لأداء أمنّ.</li> </ul>
Bluetooth قد يتقطع جهاز Bluetooth أو يصدر ضجيجاً في الحالات التالية.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• عندما يلامس أي جزء من جسمك جهاز إرسال واستقبال Bluetooth أو ساوند بار.</li> <li>• عندما يكون هناك عائق أو جدار أو تم تركيب الجهاز في منطقة بعيدة.</li> <li>• عندما يكون هناك جهاز (شبكة محلية لاسلكية، جهاز طبي، أو ميكروويف) يستخدم نفس التردد، جعل هناك مسافة بين المنتجات لتكون بعيدة قدر الإمكان عن بعضها البعض.</li> <li>• عند وصل الجهاز مع Bluetooth، اجعل المسافة بين المنتجات قريبة قدر الإمكان من بعضها البعض.</li> <li>• عندما يكون الجهاز بعيداً جداً عن جهاز Bluetooth، يفصل الاتصال وقد يحدث عطل.</li> </ul>

## متطلبات الملف



إن ماركة **Bluetooth®** بكلمتها وشعارتها هي علامات تجارية مسجلة وملوكة لشركة Bluetooth SIG وأي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة LG Electronics فهو بموجب الترخيص. أما العلامات والأسماء التجارية الأخرى فهي خاصة بملكها المعنيين.



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

تعتبر عبارة HDMI وتوصيل الوسائط عالية الوضوح HDMI وشعار HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة ترخيص HDMI ذات المسؤولية المحدودة LLC في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.

- امتدادات الملفات المتأحة: ".mp3", ".wma", ".flac", ".m4a", ".aac", ".ogg", ".wav"

- التردد النموذجي: بين ٣٢ إلى ٤٨ كيلوهرتز (mp3, wma) يصل إلى ١٩٢ كيلوهرتز/٢٤ بت (flac)

- معدل بت: ما يصل إلى ٢٠٠ كيلوبิต في الثانية (mp3, wma)

- متطلبات الملف ليست دائمة مماثلة. قد تكون هناك بعد القيد لخصائص الملف وقدرة خام الوسائط.

- بعض ملفات wav غير مدعاة على هذه السماعة.

- وحسب أنواع الملفات أو طرق التسجيل، قد لا يتم التشغيل.

- بعض ملفات DRM المحملاة غير مدعاة على هذه السماعة.

## العلامات التجارية والترخيص

إن جميع العلامات التجارية الأخرى تعد علامات تجارية لمالكيهم المحتربين.



مصنوع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. علامة Dolby ورمز DD هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories.



للتعرف على براءات اختراع DTS، قم بزيارة الموقع الإلكتروني <http://patents.dts.com>. تم التنسبي بموجب ترخيص من DTS للترخيص المحدودة. DTS والرمز، و DTS و DTS معًا، هي علامات تجارية مسجلة، وشركة DTS Digital Surround هي علامة تجارية مسجلة لشركة DTS. © حقوق النشر محفوظة لشركة DTS. جميع الحقوق محفوظة.

## المواصفات

عام	متطلبات الطاقة
٢٥ فولت $\sim\!\sim\!\sim$ ١,٥٢ أمبير (محول التيار المتردد)	ارجع إلى الملخص الرئيسي.
الاستعداد عبر الشبكة : ٥،٨ واط (إذا كان قد تم تنشيط كل منافذ الشبكة).	استهلاك الطاقة
كيفية فصل اتصال الشبكة اللاسلكية أو الجهاز اللاسلكي.	
اضغط مع الاستمرار على زر "  " (إضافة) حتى تسمع صوت الصفارة مرتين.	
موديل: DA-38A25 المصنوع: Asian Power Devices Inc. التيار المدخل: ١٠٠ - ٢٤٠ فولت ~ ٥٠ - ٦٠ هرتز التيار المخرج: ٢٥ فولت $\sim\!\sim\!\sim$ ١,٥٢ أمبير تقريباً ١٠٦٠ ملم $\times$ ٥٣ ملم $\times$ ٨٥ ملم	محول التيار المتردد
تقريباً ٢,٨ كجم	الوزن الصافي
٥ إلى ٣٥ درجة مئوية	درجة الحرارة المناسبة للتشغيل
٪ ٥ إلى ٪ ٩٠	درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل
٣٢ كيلو هرتز، ٤٤،١ كيلو هرتز، ٤٨ كيلو هرتز، ٩٦ كيلو هرتز	التردد النموذجي الصوتي المتاح للمدخلات الرقمية

دخل / خرج	
٣ فولت (من الذروة إلى الذروة)، مقبس بصري $\times$ ١	OPTICAL IN
١٥ فولت متوسط الجذر التربيعي (مقبس استريو ٣,٥ ملم) $\times$ ١	PORTABLE IN
١٩ بين ( النوع A، موصل HDMI™ ) $\times$ ١	HDMI IN
١٩ بين ( النوع A، موصل HDMI™ ) $\times$ ١	HDMI OUT

المكبر (خرج RMS)	
٣٦٠ واط	المجموع
٤٠ واط $\times$ ٢ (٤ أوم على ١ كيلو هرتز، ١٠ THD %)	أمامي
٤٠ واط $\times$ ٢ (٨ أوم على ١٢ كيلو هرتز، ١٠ THD %)	محيطي
٢٠٠ واط (٣ أوم عند ٨٠ هرتز، ١٠ THD %)	المكبر الصوتي الفرعي

المكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي	
متطلبات الطاقة	استهلاك الطاقة
ارجع إلى الملصق الرئيسي في المكبر الصوتي الفرعي.	٣٣ واط
سماعة واحدة أحادية الاتجاه	النوع
٣ أوم	المقاومة
٢٠٠ واط	طاقة الدخل المقدرة
٤٠٠ واط	طاقة الإدخال القصوى
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) تقريباً ١٧١ مم × ٣٢٠ مم × ٢٥٢ مم	(الوزن الصافي)
تقريباً ٤ كجم	

النظام	
مقبس إيثرنت X ١٠،١٠ BASE-TX ١٠٠/BASE-T ١٠٠	منفذ LAN
IEEE ٨٠٢.١١n متكامل (تيار ٨٠٢،٠٠) دخول لاسلكي للشبكة، يتوافق مع شبكات ٨٠٢.١١a/b/g/n Wi-Fi.	شبكة LAN لاسلكية (هوانى داخلي).

- تخضع التصميمات والمواصفات للتغيير بدون إخطار مسبق.

## معلومات هامة تتعلق بخدمات الشبكة

جميع المعلومات، البيانات، الوثائق، الاتصالات، التزيلات، الملفات، النصوص، الصور، التصويرات، التصاميم، الفيديوهات، البث التبكي، والمطبوعات، والأدوات، والموارد، والبرمجيات، والرموز، والبرامج، والتطبيقات، والاحتياجات، والمنتجات والمحنتيات الأخرى ("المحتوى") وجميع الخدمات والعروض ("الخدمات") المقدمة أو التي يوفرها عبر أو من خلال أي طرف ثالث (كل "مقدم خدمة") هي من مسؤولية مقدم الخدمة التي تبعث منه.

إن توافر وامكانية الوصول إلى المحتوى والخدمات المقدمة من مقدم الخدمة من خلال جهاز LG E عرضة للتغيير في أي وقت دون إشعار مسبق، بما في ذلك، ولكن دون الحصر، تعليق أو إزالة أو وقف كل أو أي جزء من المحتوى أو الخدمات.

إذا كان لديك أي استفسار أو مشكلة تتعلق بالمحتوى أو الخدمات، يمكنك الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمزود الخدمة للحصول على المعلومات لمعظم المعلومات المحدثة. LG E ليست مسؤولة عن خدمة العملاء ذات الصلة بالمحتوى والخدمات. ينبع طرح أي سؤال أو طلب خدمة متعلق بالمحتوى أو الخدمات مباشرة إلى مسؤول المحتوى وتقديمي الخدمة المعنيين.

يرجى ملاحظة أن LG E ليست مسؤولة عن أي محتوى أو خدمات مقدمة من قبل مقدم الخدمة أو أي تغيرات، أو إزالة، أو وقف لهذا المحتوى أو الخدمات ولا تبرر أو تكفل توافر أو الوصول إلى هذا المحتوى أو الخدمات.

## التعامل مع السماعة

### عند شحن السماعة

يرجى الاحتفاظ بصناديق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا احتجت لشحن السماعة، لأقصى حماية، أعد تغليف السماعة كما كانت مقطفة بالأصل من المصنع.

### حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم سوائل متطايرة مثل رذاذ المبيدات الحشرية قرب السماعة.
- قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح.
- لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلامس السماعة لمدة طويلة من الوقت.

### تنظيف السماعة

لتقطيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة ب محلول منظف معتدل. لا تستخدم مذيبات قوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر، حيث أنها قد تضر بسطح الوحدة.

## أحكام الاستخدام

إلى الحد الذي تكون قادرين فيه على القيام بذلك من الناحية القانونية، فإننا نستبعد أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر يلحق بك أو أي شخص آخر في ما يتصل باستخدامك لبرامح LG. نحن مسؤولون فقط عن خسارة أو ضرر يعٌن نتيجة متوقعة لدينا لخرق شروط الترخيص هذه أو إهالك لنقل المحتوى الآنه، ولكن نحن لسنا مسؤولين عن أي خسارة أو ضرر لا يمكن توقعه، إن الخسارة أو الضرر متوقعة إذا كانت نتيجة واضحة لخرقنا أو إذا كان متباًناً من فلك وقلنا عند البدء باستخدام برامح LG.

إي خسارة أو ضرر غير مستثناء بموجب شروط الترخيص هذه، سواء في العقد، المسؤولية التقتصيرية (بما في ذلك الإهمال) أو غير ذلك، فإن المسؤولية الكاملة هنا ومجموعة شركاتنا لك تقتصر على المبلغ الذي دفعته لبرامح جهاز LG. إلى حد مسموح به بموجب القوانين المعمول بها، في بعض السلطات القضائية لا تسمح بتقييد أو استبعاد المسؤولية عن الأضرار العرضية أو التبعية، أو لديهم شريعتات تحد من التحديد أو الاستثناء من المسؤولية، لذلك قد لا ينطبق القيد أعلاه عليك.

لا شيء في شروط الترخيص هذه يحدد أو يستثني مسؤوليتنا عن الوفاة أو الإصابة الشخصية المتعلقة بإهمالنا أو الغش أو الاحتيال أو تحريف أي مسؤولية أخرى لا يمكن استبعادها أو تقييدها بالقانون.

توفر برامح LG الوصول إلى "التطبيقات" والربط بالخدمات الأخرى التي تملّكتها وتُشغّلها أطراف ثالثة، مثل مقدمي المحتوى. يتم إجراء أي تطبيقات طرف ثالث، وخدمات المحتوى التي يمكنك الوصول إليها من خلال الخدمات المتاحة لك من قبل الطرف الثالث وخارج نطاق شروط الاستخدام هذه.

تعاملاتك مع أي طرف ثالث مزود هي فقط بينك وبين المزود ذو الصلة ويمكن أن تكون خاصةً للشروط والأحكام الخاصة بالمزود وسياسة الخصوصية. نحن نشجّعكم على قراءة هذه الوثائق، على الرغم من أننا لسنا مسؤولين عن محتواها. نحن لا نقبل أي مسؤولية عن التطبيقات أو الخدمات أو المحتوى المقدم من قبل مقدمي الطرف الثالث.

قد نفرض قيود على استخدام أو الوصول إلى بعض محتوى الطرف الثالث، أو التطبيقات أو الخدمات، في أي حالة ومن دون إشعار أو التزام، نحن نخلّي صرامةً أنتفسنا من أي مسؤولية أو تبعية لأي تغيير، أو انقطاع، أو تعطيل، أو إزاله، أو تعليق أي محتوى، أو تطبيق، أو خدمة متاحة من خلال برامح LG. نحن غير مسؤولين عن خدمة العمالء ذات الصلة بالمحظى، والتطبيقات والخدمات. ينبغي طرح أي سؤال أو طلب للخدمة المتعلقة بمحتوى الطرف الثالث، أو التطبيق أو الخدمات مباشرة إلى المحتوى ومقدمي الخدمات أو مطوري التطبيقات المعينين، حسب مقتضى الحال.

هذه الشروط لا تؤثر على حقوقك القانونية كمستهلك.

ملاعبة الخدمات للأطفال وأدوات الرقاقة الألوبية

قم بتعديل هذا ليتناسب إذا كان ذلك مناسباً: لا يتم توجيه الخدمات للأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن ١٣ وغير منظم خصيصاً لجذب الأطفال دون سن ١٣. وعلاوة على ذلك، بعض المحتويات التي يمكنك الوصول إليها من خلال استخدامك للخدمات التي قد تتوافق على المواد التي تعتبرها غير لائقة، القابلة للاحتجاج أو التي قد لا تكون مناسبة للأطفال.

إذا كنت تسمح للطفل باستخدام تلفزيون LG الذي للوصول إلى الخدمات، فأنت وحدك المسؤول عن تحديد ما إذا كانت أو لم تكن

تسرى أحكام الاستخدام هذه على الأفراد والجماعات الذين يستخدمون ساحة LG Multiroom (LG Multiroom Speaker)، أي برنامج مرتبطة مع Speaker

، وهذا التطبيق وأية خدمات مرتبطة بهذا التطبيق مجتمعة "برامح LG". إنها تحدد مسؤوليات شركة LG وتحدد ما يجب "فعله" و "عدم فعله" والتي يجب أن تكون على

علم بها عند استخدام برامح LG. برامح LG هي برامح احتكارية مملوكة لشركة LG Electronics ، وهي شركة مسجلة في كوريا ولها مكتبه المسجل في

Yeouido-dong ، ٢، Yeoungdeungpo-gu ، سيول، كوريا. ومرخصيها (LGE ، "إننا"، "نحن").

قبل الدخول إلى أو استخدام برامح LG، فأنت توكل أنك تقبل شروط الاستخدام هذه، وأنك توافق على الامتثال لها. إذا كنت لا توافق على شروط الاستخدام هذه، لا يجوز لك دخول أو استخدام برامح LG. درجة أن أي تعارض ينشأ بين شروط الاستخدام هذه

وأية تقبّة أخرى مشار إليها في شروط الاستخدام هذه، فإن شروط الاستخدام هذه ستعتمد، ما لم ينص على خلاف ذلك بشكل واضح في الوثيقة ذات الصلة.

نحن نتحمّل ترخيص غير حصري لاستخدام نسخة مثبتة مسبقاً من برامح LG فقط بالقدر اللازم لتتمكن من استخدام ساحة LG Multiroom الخاص بك شخصياً وليس لأي غرض آخر.

أنت تقر بأن جميع حقوق الملكية في برامح LG في أي مكان في العالم تنتهي صرفاً لنا وإن يتم نقل أي حقوق الملكية من برامح LG لك. يحق لك فقط الاستخدام المحدود لبرامح LG كما هو منحون في شروط الترخيص هذه.

لا يجوز لك نسخ، أو تعديل، أو تجميع، أو عكس تصميم برامجنا بأي شكل من الأشكال ما لم يتم السماح لك بذلك بموجب القانون.

نحن نحثّن فقط بحق تعلّق، أو سحب، أو وقف كل أو جزء من الخدمات دون إشعار إذا اعتبرنا أنك تخرّق شروط الاستخدام هذه.

أنت تقر بأنه لم يتم تطوير برامح LG لتلبية الاحتياجات الفردية الخاصة بك. نحن لا نقدم أية تعهدات أو ضمانات بأن برامح LG

خالية من العيوب أو الأخطاء أو أنها ستكون دائماً متاحة. إننا نستخدم الجهود المعقولة تجاريًا لتوفير برامح LG بشكل مستمر، وعلى أساس جودة عالية ولكن لا نستطيع ضمان أن تكون متاحة دائمًا، دون انقطاع أو خالية من الأخطاء. فمن الممكن أن يتضطر جزء من الخدمات عندما نعتبر أنه من الضروري بشكل معقول

لأسباب تقنية أو عملية أو امنية أو قانونية أو تنظيمية.

نحن لا نقبل أية مسؤولية إذا كانت لأي سبب من الأسباب

الخدمات أو أي جزء منها غير متوفرة في أي وقت أو لأي فترة.

على الرغم من أنك قد تستخدّم برامح LG لتحميل ودخول

المحتوى أو التطبيقات التي توفرها أطراف ثالثة على برامح LG ، فلا نقدم أية وعود أو ضمانات لأنك سوف تكون دائمًا قادر على الوصول إلى هذا المحتوى أو التطبيقات. إلى الحد الذي تكون

قادرين فيه على القيام بذلك من الناحية القانونية، فإننا نستبعد أي ضمانات أو شروط أو أحكام أخرى قد تكون ضمنية في شروط الترخيص هذه من قبل القانون.

تلفزيون LG الذكي بالاتصال معها نفسها.

تخصيص هذه الاتفاقية لقوانين جمهورية كوريا، باستثناء صراحتهم على أحكام القوانين.

إذا كان لديك أي استثناء أو تعليلات حول شروط الاستخدام يرجى الاتصال [www.lg.com](http://www.lg.com).

قد يتم تحدث شروط الاستخدام هذه من قبل LG من وقتآخر. إذا قمنا بإجراء تغيير جوهري على شروط الاستخدام الخاصة بنا، سنقوم بالتحديث ن طريق برنامج LG الخاص بك أو غيرها من الوسائل.

الخدمات ذات الصلة مناسبة لوصول هذا الطفل.

[يُوفر تلفزيونك الذكي أداء رقابة أبوية (عن طريق الرقم السري المكون من ٤ أرقام) إذا قمت بالسماح للرقم السري المكون من ٤ أرقام، لن يكون تلفزيون LG الذي تدار على عرض المحتوى المقيد إلا إذا كتبت الرقم السري. أنت مسؤول عن إعداد والحفظ على آداة الرقابة الأبوية وأي ضوابط أخرى متوفرة، ونحن غير مسؤولين عن أي ضرر، أو خسارة تعاني أو يعني أي مستخدم آخر لتلفزيون LG الذي منها نتيجة الفشل في القيام بذلك.]  
بالاعتماد على موديلات تلفزيونك الذكي من LG ، قد لا تتوفر هذه الميزات.

#### الفيروسات والأمان

قم بتعديل هذا اتفاقية إذا كان ذلك مناسباً: نحن نستخدم الجهود المعقولة التجارية لضمان أن الخدمات آمنة وخالية من الفيروسات، ولكن هذه الجهود لا يمكن ولا نضمن أن الخدمات ستكون خالية من الأخطاء أو الفيروسات أو غيرها من نقاط الضعف.

وعلاوة على ذلك، نحن لا نقبل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر يسببه فيروس، أو إنكار توزيع خدمات، أو غيرها من المواد الضارة من الناحية التكنولوجية التي قد تصيب تلفزيونك الذكي من LG أو البيانات أو المواد الأخرى التي تتنمي لك، أثناء استخدامك للخدمات.

قم بالتعديل بحسب ما تظنه مناسباً: الشكاوى إذا كان لديك أي استفسار، مخاوف أو شكاوى حول الخدمات، يرجى الاتصال [إشارة إلى عنوان البريد الإلكتروني غير الشخصي من LG]

قم بالتعديل بحسب ما تظنه مناسباً: متفقات

ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، شروط الاستخدام هذه والمستندات المشار إليها فيها تحتوي على كامل الاتفاق بيننا وبينكم فيما يتعلق باستخدامك للخدمات وتحل محل أي اتفاقيات، أو ترتيبات، أو تهدادات، أو مقررات سابقة، مكتوبة أو شفهية، بيننا وبينك والمتعلقة باستخدامك للخدمات.

يجوز لنا التنازل، أو التعاقد من الباطن، أو نقل أي من الحقوق والالتزامات أو كلها بموجب شروط الاستخدام هذه، لأي شركة أو مؤسسة أو شخص. يمكننا القيام بذلك إلا إذا كان لا يوثر بشكل جوهري على حقوقك بموجب شروط الاستخدام هذه. لا يجوز لك تبيين، أو التعاقد من الباطن، أو نقل حقوقك، أو التزاماتك بموجب هذه الشروط إلى أي شخص آخر (باستثناء المكان الذي تتخالص منه تلفزيون LG الذكي إلى طرف ثالث) إلا إذا كنت توافق على هذه أولاً معنا في كتابة.

إذا قررنا عدم ممارسة أو تنفيذ أي حق لك في وقت معين، فإن هذا لا يمنعنا من اتخاذ قرار في وقت لاحق في ممارسة أو تطبيق هذا الحق.

إذا وجدت أي جزء من شروط الاستخدام هذه غير قانوني، أو غير صالح أو غير ذلك قابل للتنفيذ من قبل محكمة، أو منظم، ثم عند الاقتضاء، يجب حذف هذا الجزء وتظل الأجزاء المتبقية من شروط الاستخدام قابل للتنفيذ.

شروط الاستخدام هذه لا تخلق أو تترتب أي حقوق يمكن تطبيقها من قبل أي شخص ليس طرفا فيها.

تخصيص شروط الاستخدام هذه لقوانين البلد الذي يباع فيه تلفزيون LG الذكي وتوافق أنت وشركة LG على الخصوص للختصاص القضائي الحصري لمحاكم البلد الذي يباع فيه

## معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL وترخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>.

بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.

ستوفر LG Electronics أيضاً التعليمات البرمجية المصدر على فرنس مضغوط بملف تغطي هذا التوزيع (مثل تكاليف الواسطة والشحن والاستخدام) عند طلبها بارسال بريد إلكتروني إلى [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). إن هذا العرض صالح لمدة ثلاثة (٣) سنوات اعتباراً من تاريخ شراء المنتج.

