



TÜRKÇE

ENGLISH

USER GUIDE

LM-G850EMW

Copyright ©2019 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL71670202 (1.1)

www.lg.com

Bu kullanım kılavuzu hakkında

Bu LG ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Güvenli ve doğru kullanmak için cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun.

- Her zaman orijinal LG aksesuarları kullanın. Birlikte verilen öğeler yalnızca bu cihaz için tasarlanmıştır ve diğer cihazlarla uyumlu olmayabilir.
- Açıklamalar cihazın varsayılan ayarlarına göredir.
- Cihazdaki varsayılan uygulamalar güncellemelere maruz kalabilir ve bu uygulamaların desteği önceden haber verilmeksizin kaldırılabilir. Cihazla birlikte sağlanan bir uygulama hakkında sorunuz varsa lütfen bir LG Hizmet Merkezi'ne başvurun. Kullanıcının yüklediği uygulamalar için, lütfen ilgili servis sağlayıcısına başvurun.
- Cihazın işletim sistemini değiştirme veya resmi olmayan kaynaklardan yazılım yükleme cihaza zarar verebilir ve veri bozulmasına veya veri kaybına neden olabilir. Bu tür eylemler LG lisans sözleşmenizi geçersiz kılabilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.
- Bazı içerik ve çizimler bölgeye, hizmet sağlayıcısına, yazılım sürümüne veya İS sürümüne bağlı olarak cihazınızdan farklı olabilir ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- Cihazınızla sağlanan yazılım, ses, duvar kağıdı, görüntüler ve diğer ortam sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemeleri ticari veya diğer amaçlarla çıkarır ve kullanırsanız, telif hakkı yasalarını çiğnemiş olursunuz. Kullanıcı olarak, ortamın yasal olmayan kullanımı konusunda sorumluluk tamamen size aittir.
- Mesajlaşma, karşıya yükleme, indirme, otomatik eşitleme ve konum hizmetleri gibi veri hizmetleri için ek ücretler alınabilir. Ek ücret ödemekten kaçınmak için, ihtiyaçlarınıza uygun bir veri planı seçin. Ek ayrıntılar almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bilgilendirici bildirimler



UYARI: Kullanıcının ve üçüncü tarafların yaralanmasına neden olabilen durumlar.



İKAZ: Hafif yaralanma veya cihazın zarar görmesine neden olabilen durumlar.



NOT: Bildirimler veya ek bilgiler.

İçindekiler

6 Güvenli ve verimli kullanım talimatları

01

Özel Tasarımlı Özellikler

- 14 Kamera özellikleri
- 17 Galeri özellikleri
- 23 Floating Bar
- 26 Google Assistant
- 28 HD Ses kayıt özellikleri
- 30 Parmak izi tanıma
- 34 Çoklu görev özelliği
- 35 AOD (always-on-display)
- 36 Quick Help
- 36 Suya Dayanıklılık Özellikleriyle İlgili Notlar

02

Temel İşlevler

- 40 Ürün bileşenleri ve aksesuarları
- 41 Parçalara genel bakış
- 44 Mikrofonlu Kulaklık Kullanımı
- 45 Gücü açma veya kapatma
- 46 SIM kartı takma
- 49 Bellek kartını takma
- 50 Bellek kartını çıkarma
- 50 Pil
- 54 Dokunmatik ekran
- 57 Giriş ekranı
- 67 Ekran kilidi
- 71 Bellek kartını şifreleme
- 72 Ekran görüntüleri alma
- 73 Metin girme
- 80 İçerik paylaşımı
- 82 Rahatsız etmeyin

03

Kullanışlı Uygulamalar

- 84 Uygulamaları yükleme ve yüklemelerini kaldırma
- 86 Uygulama Kısayolları
- 87 Telefon
- 92 Mesaj
- 93 Kamera
- 123 Galeri
- 128 Rehber
- 131 QuickMemo+
- 133 Saat
- 135 Müzik
- 136 Oyun Başlatıcı
- 136 Hesap Makinesi
- 137 ThinQ
- 137 Cihazın Güç/Kilit tuşunda bir parmak izi sensörü bulunur.
- 139 Smart Doctor
- 139 LG Mobile Switch
- 139 Uygulama çöp kutusu
- 140 SmartWorld
- 141 RemoteCall Service
- 141 Hücre Yayını
- 142 Google uygulamaları

04

Ayarlar

- 146 Ayarlar
- 146 Ağ ve internet
- 155 Bağlı cihazlar
- 160 Ses
- 162 Ekran
- 164 Kilit ekranı ve güvenlik
- 166 Uzantılar
- 170 Dijital Denge
- 170 Uygulamalar ve bildirimler
- 170 Pil
- 171 Depolama
- 171 Hesaplar
- 172 Google
- 172 Sistem
- 176 Erişilebilirlik

05

Ek

- 179 LG Dil Ayarları
- 179 LG Bridge
- 180 Telefon yazılımı güncellemesi
- 182 Hırsızlığı Önleme Kılavuzu
- 183 Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri
- 183 Yasal bilgiler
(Düzenleme Kimliği numarası, E-etiketleme vb.)
- 184 Ticari Markalar
- 185 Lazer güvenliği beyanı
- 186 UYGUNLUK BİLDİRİMİ
- 186 Bu ürünün uygunluğu için irtibat bürosu
- 186 Wi-Fi (WLAN)
- 187 Ek bilgi
- 194 SSS
- 199 Servis adresleri

06

LG Çift Ekran (LM-V515N)

- 202 LG Çift Ekran Kullanımı
- 202 Güvenli ve verimli kullanım talimatları
- 206 Ürün bileşenleri ve aksesuarları
- 207 Parçalara genel bakış
- 208 Cep telefonunun ürüne takılması
- 210 Cep telefonunun üründen çıkarılması
- 213 Şarj Adaptörünün Kullanımı
- 215 Ürün Kullanımı
- 235 Ticari Markalar
- 235 UYGUNLUK BİLDİRİMİ
- 235 Bu ürünün uygunluğu için irtibat bürosu
- 236 Ek bilgi

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir.

Hata meydana geldiği takdirde cihazınıza hata günlüğü tutacak bir yazılım aracı yerleştirilmiştir. Bu araç yalnızca sinyal gücü, ani bağlantı kesintisinde hücre kimliği konumu ile yüklü uygulamalar gibi hataya özgü verileri toplar. Günlük yalnızca hatayı belirlemeye yardımcı olmak için kullanılır. Bu günlükler şifrelenmiştir ve onarım için cihazınızı iade etmek istediğiniz takdirde yalnızca yetkili LG Onarım merkezi bu günlüklere erişilebilir.

Radyo frekansı enerjisine maruz kalma

Radyo dalgasına maruz kalınması ve Belli Soğurma Oranı (SAR) bilgileri.

Bu cihaz, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili yürürlükteki güvenlik gereklilikleriyle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.

- Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, cihazın kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
- Çeşitli LG cihaz modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.
- Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından önerilen SAR limiti 10 g doku üzerinde ortalama 2 W/kg'dır.
- Bu model için kulakta kullanılmak üzere yapılan testten elde edilen en yüksek SAR değeri 0,265 W/kg (10 g); vücutta taşındığında ise 1,561 W/kg (10 g) şeklindedir.

- Bu cihaz, telefonun kulağa götürüldüğü normal kullanım konumunda ve vücuttan en az 5 mm uzak konumda tutulduğunda RF maruz kalma talimatlarına uymaktadır. Vücutta taşıma esnasında taşıma kabı, kemer kancası veya tutucu kullanılıyorsa bu eşyalar metal içermemeli ve ürünü vücuttan en az 5 mm uzakta tutmalıdır. Veri dosyalarını ve mesajları iletmek için cihazın kaliteli bir şekilde şebekeye bağlanması gerekmektedir. Bazı durumlarda veri dosyalarının veya mesajların iletilmesi böyle bir bağlantı sağlanıncaya kadar ertelenebilir. Yukarıdaki mesafe talimatlarının iletim tamamlanıncaya dek sağlandığından emin olun.

Ürüne özen ve bakım

- Yalnızca kutuda bulunan ve LG tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. LG, üçüncü taraf aksesuarların neden olduğu hasarlar veya arızalar için garanti vermez.
- Bazı içerikler ve görseller önceden bildirilmeksizin cihazınıza göre farklılık gösterebilir.
- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.
- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelerle maruz bırakmayın.
- Özel yönetmeliklerce gerekli kılınan her yerde cihazınızı kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için cihazınızı hastanelerde kullanmayın.
- Cihaz şarj olurken ıslak elle kullanmayın. Bu durum, elektrik çarpmasına ve cihazınızda ciddi hasara neden olabilir.
- Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.

- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın (benzin, tiner veya alkol gibi çözücüler kullanmayın).
- Cihazı, yumuşak mobilyalar üzerindeyken şarj etmeyin.
- Cihazın iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.
- Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
- Cihazı kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan bilgileri etkileyebilir.
- Ekran keskin bir nesneyle tıklamayın; aksi takdirde cihaz hasar görebilir.
- Cihazın sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.
- Kırılan, ufalanan ya da çatlayan camı kullanmayın, dokunmayın veya çıkarmaya ya da onarmaya çalışmayın. Kötü veya yanlış kullanımdan kaynaklanan cam ekran hasarları garanti kapsamında değildir.
- Cihazınız normal çalışma esnasında ısı üreten bir elektronik cihazdır. Yeterli havalandırmanın sağlanmadığı yerlerde cihazınızın cildinize sürekli doğrudan temas etmesi rahatsızlık verebilir veya hafif yanıklara yol açabilir. Bu nedenle, cihazınızı kullandığınız sırada veya kullandıktan hemen sonra dikkatli bir şekilde tutun.
- Cihazınız ıslanırsa derhal prizden çekin ve tamamen kurutun. Fırın, mikro dalga fırın veya saç kurutma makinesi gibi harici ısıtma kaynaklarıyla kuruma sürecini hızlandırmaya çalışmayın.
- Islak cihazınızın içindeki sıvı, cihazınızın içindeki ürün etiketinin rengini değiştirir. Cihazınızda sıvıya maruz kalmadan kaynaklanan hasarlar, garanti kapsamında değildir.
- Bir mobil cihaz, ısıyı yok etmek için uygun hava sirkülasyonuna ihtiyaç duyar. Cihazda doğrudan cilt temasının ve hava akışının yetersiz dolaşımı nedeniyle, cihaz çok fazla ısıtılabilir. Cihaz kullanıcının vücudu arasında en az 1,0 cm olmalıdır.
- Herhangi bir yabancı maddenin tozunun şarj cihazında / USB kablo girişinde olmasını önleyin. Bu ısı veya yangına üretebilir.

Cihazın verimli kullanımı

Elektronik cihazlar

Tüm cihazlar, performansı etkileyen girişimlere maruz kalabilir.

- Cihazınızı tıbbi ekipmanın yanında izin almadan kullanmayın. Cihazınızın, tıbbi cihazınızın çalışmasını etkileyip etkilemediğini öğrenmek için lütfen doktorunuza başvurun.
- Olası bir paraziti önlemek için kalp pili üreticileri, diğer cihazlar ile kalp pili arasında en az 15 cm'lik bir boşluk bırakmanızı önermektedir.
- Bu cihaz parlak ya da yanıp sönen ışık üretebilir.
- Cihaz, bazı duyma cihazlarında girişime neden olabilir.
- Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.
- Cihazınızı mümkünse 0 °C ile 35 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanın. Cihazınızı aşırı düşük ya da yüksek sıcaklıklara maruz bırakmak hasara, arızaya ve hatta patlamaya neden olabilir.

Yol güvenliği

Araç kullanırken cihazların kullanımıyla ilgili bulunduğunuz bölgedeki yasaları ve yönetmelikleri inceleyin.

- Sürüş sırasında elde tutulan bir cihaz kullanmayın.
- Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
- Sürüş esnasında çağrı yapmanız veya almanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun kenarına çekip park edin.
- RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- Aracınızda hava yastığı varsa, kurulu veya taşınabilir kablosuz cihazları, hava yastığının açılmasını engellemeyecek şekilde yerleştirin. Eğer kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava yastığı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.
- Dışarıda müzik dinlerken çevrede olup bitenden haberdar olabilmek için ses seviyesini makul bir seviyede tutunuz. Bu, özellikle yolların yakınındayken önemlidir.

İşitme sisteminizi zararlardan koruma



Olası işitme hasarlarını önlemek için yüksek ses seviyesinde uzun süre dinlemeyin.

Eğer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, işitme sisteminiz zarar görebilir. Bu nedenle telefonu kulağınıza yakın bir yerden açmamanızı ya da kapatmamanızı öneririz. Ayrıca müzik ve çağrı sesi seviyelerinin makul bir seviyeye ayarlanmasını tavsiye ederiz.

- Kulaklık kullanırken yanınızda konuşan kişiyi duyamıyorsanız veya yanınızda oturan kişi ne dinlediğini duyuyorsa sesi kısın.



- Kulaklıklardan gelen aşırı seviyedeki ses basıncı, işitme kaybına yol açabilir.

Cam Parçalar

Cihazınızın bazı parçaları camdan yapılmıştır. Cihazınız sert bir zemine düşerse veya ağır bir darbe alırsa bu camlar kırılabilir. Cam kırılırsa dokunmayın ya da çıkarmaya çalışmayın. Cam yetkili bir servis sağlayıcı tarafından değiştirilinceye kadar cihazınızı kullanmayın.

Patlama alanları

Cihazı, patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

Patlama riski olan ortamlar

- Cihazınızı yakıt istasyonunda kullanmayın.
- Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- Cihazınızın veya aksesuarlarınızın bulunduğu araç kabiniinde yanıcı gaz, sıvı ya da patlayıcılar taşımayın veya bulundurmeyin.

Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Uçağa binmeden önce cihazınızı kapatın.
- Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

Çocuklar

Cihazı çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır.

Acil aramalar

Acil aramalar her mobil şebekede mevcut olmayabilir. Bu nedenle acil aramalar için hiçbir zaman yalnızca cihazınıza güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.

Pil hakkında bilgiler ve bakımı

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
- Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- Pilin metal uçlarını temiz tutun.
- Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil yenisiyle değiştirilmeden önce yüzlerce defa şarj edilebilir.
- En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
- Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.
- Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır. Kullanılmış pilleri talimatlara uygun şekilde atın.

- Pili deęiřtirmeniz gerekirse, yardım için en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına veya bayisine götürün.
- řarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, cihaz tam olarak řarj olduktan sonra her zaman řarj cihazını prizden çıkarın.
- Geçerli pil ömrü řebeke yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil ve çevresel kořullara baęlı olarak deęiřiklik gösterir.
- Hayvan diři ya da tırnaęı gibi keskin kenarlı objelerin pil ile temas etmemesine dikkat edin. Bu, yangına yol açabilir.
- Güç Tüketimi (Aęa Baęlı Bekleme Modu): 0,5 W

Kiřisel bilgilerin güvenlik altına alınması

- Verilerin çalınmasını veya hassas bilgilerin suistimal edilmesini engellemek için kiřisel bilgilerinizi koruduęunuzdan emin olun.
- Cihazı kullanırken her zaman önemli verileri yedekleyin. Veri kayıplarından LG sorumlu deęildir.
- Hassas bilgilerin suistimal edilmesini engellemek için tüm verilerinizi yedekledięinizden ve cihazı atarken sıfırladıęınızdan emin olun.
- Uygulamaları indirirken izin ekranını dikkatle okuyun.
- Birden çok iřleve veya kiřisel bilgilerinize eriřim saęlayan uygulamaları kullanırken dikkatli olun.
- Kiřisel hesaplarınızı düzenli olarak kontrol edin. Kiřisel bilgilerinizin suistimal edildięine dair herhangi bir iřaret görürseniz, hizmet saęlayıcınızdan hesap bilgilerinizi silmesini veya deęiřtirmesini isteyin.
- Cihazınız kaybolursa veya çalınırsa, kiřisel bilgilerinizi güvenlik altına almak için hesap parolanızı deęiřtirin.
- Bilinmeyen kaynakların uygulamalarını kullanmayın.



Pil deęiřtirme uyarısı

- Güvenlięiniz için ürün içerisindeki yerleřik pilleri çıkarmayın. Pili deęiřtirmeniz gerekirse, yardım için bunu en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına götürün.
- Li-Ion Pil yaralanmaya neden olabilecek tehlikeli bir bileřendir.
- Pil deęiřiminin nitelsiz kiři tarafından yapılması cihazınızın zarar görmesine neden olabilir.

01

Özel Tasarımlı Özellikler

Kamera özellikleri

Ana Kamera Fonksiyonları

Bu bölüm, kamera uygulamasının sunduğu ana fonksiyonları açıklamaktadır.


Aşağıdaki talimatları izleyerek kamera uygulamasını çalıştırın ve fonksiyonları deneyin.

1 Ürünün ana ekranından kamera uygulamasını çalıştırın.



2 Kamera ekranında **Daha fazla Görüntüle** öğesini seçin.

- Hikâye çekimi, zaman atlama, panorama, yavaş çekim, YouTube Live, gece görüşü, uzman video, hızlı atlama.

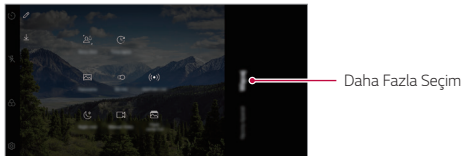


- Bu kılavuzdaki bazı resimler, kullanıcının anlamasına yardımcı olması amacıyla düzenlenmiştir.

Çift kamera

Cihazın arka kısmında bulunan çift kamera, iki farklı görüş açısıyla fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar.

○>📷 sekmelerine dokununuz ve arka kamerayla fotoğraf çekerken veya video kaydederken 📷 / 📷 öğesini seçiniz.

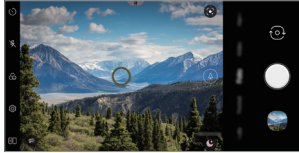

Arka Kamera

Steady cam

Yürürken veya hızlı hareketler yaparken video çekilmesi halinde kameranın sallanmasını önlemek için Steady Cam kullanınız.

Video kaydederken kameranın sallanmasından kaynaklı bulanık görüntüyü azaltmak veya ortadan kaldırmak için Görüntü Sabitleyiciyi etkinleştiriniz.

- 1 ○>📷>Video öğesine dokununuz.
- 2 >📷 öğesine dokununuz.
- 3 Video kaydetmek için 📷 öğesine dokununuz.

ASMR Kaydı

Canlı ve net ses kalitesiyle bir ASMR video kaydetmek için, üründe bulunan yüksek hassasiyetli mikrofon ile en küçük sesleri bile alabilirsiniz.

- 1 ○>📷>Video öğesine dokununuz.
- 2 Fonksiyonu etkinleştirmek için 📷 öğesine dokununuz.
- 3 Bir ASMR video kaydetmeye başlamak için 📷 öğesine dokununuz.

Portre

Özne odaklanmışken ve arka plan bulanıkken sanatsal bir portre fotoğraf oluşturabilirsiniz. Ayrıca arka plana aydınlatma veya renk efekti uygulayarak da resmi düzenleyebilirsiniz.



- Fotoğraf çekerken, öznenizi 1.3 ~ 5 fit kadar uzakta tutun.
- Ortam çok karanlık ise bu özellik kullanılamaz.

- 1 > öğesine dokununuz ve **Portre** öğesine dokununuz.
- 2 Bulanıklık düzeyini ayarlamak için kaydırma çubuğunu sola veya sağa sürükleyiniz.




Bulanıklık düzeyini ayarlar.

- 3 Ekranında **Portre kullanılabilir.** ifadesi gördüğünde, fotoğraf çekmek için veya öğesine dokununuz.
 - Kamera özneyi tanıyamazsa, Portre özelliği çalışmayabilir.


Galeri özellikleri

İlgili içerik

Galeri'deki ilgili içeriği düzenleyebilir ve özelleştirebilirsiniz.


- 1 Bir resim önizlemesini görüntülerken  öğesine dokunun.
- 2 Fotoğrafi çektiğiniz tarihe veya yere ilişkin simge görüldüğünde ekrana dokunun.



- Seçtiğiniz tarihe veya yere ilişkin fotoğrafları görüntüleyebilirsiniz.
- Ek seçeneklere erişmek için  öğesine dokunun.

GIF Oluşturma

Galeriden bir GIF dosyası oluşturabilirsiniz.

- 1 Bir albüm görüntülerken  > **GIF oluştur** öğesine dokunun.

- 2 GIF oluşturmak için istenilen fotoğrafları ve videoları seçin ve ardından **İleri** öğesine dokunun.
 - Ayrıca bir fotoğrafı ekleyebilir/silebilir, hızı veya ekran oranını ayarlayabilir, fotoğraf sırasını vb. ayarlayabilirsiniz.
- 3 **Kaydet** öğesine dokunun.



• Bir GIF dosyası oluşturmak için maksimum 100 resim kullanılabilir.

Kolaj oluşturma

İlgili içerikten bir kolaj oluşturabilirsiniz.

- 1 Bir albüm görüntülerken **⋮** > **Kolaj yap** öğesine dokunun.
- 2 Kolaja eklemek istediğiniz görüntüleri seçin ve **İleri** öğesine dokunun.
 - Ekranın altından istenilen düzeni seçin.
- 3 **Yap** öğesine dokunun.




• Bir kolaj oluşturmak için maksimum 9 resim kullanılabilir.




Film oluřturma

Görüntü ve videoları birleřtirerek yeni bir film oluřturabilirsiniz.


- 1 Galeri uygulamasını alıřtırın, albümde istediđiniz klasörü seđin ve **Film oluřtur** öđesine dokunun.
- 2 Filme eklemek istediđiniz görüntüleri veya videoları seđin ve **İleri** öđesine dokunun.
- 3 Seđilen fotođrafları ve videoları düzenleyin, ardından öđesine dokunun **Kaydet**.

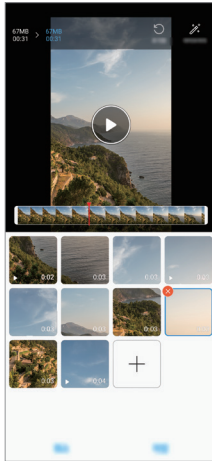

Dosyaları silme

Videonun küçük resminin sağ üst köşesindeki  öğesine dokunarak videonuzdan silinecek görüntü veya videoları seçebilirsiniz.

Dosya ekleme

Ekranın altındaki  öğesine dokunduktan sonra eklenecek görüntüleri veya videoları seçebilirsiniz. Bununla birlikte daha önce eklediğiniz görüntüleri veya videoları da seçebilirsiniz.




- Çoklu seçim için bir dosyaya dokunun ve basılı tutun, ardından başka bir dosyaya dokunun.


Dosyaları yeniden düzenleme

Görüntüleri ve dosyaları yeniden düzenlemek için taşımak istediğiniz dosyayı basılı tutun, ardından istenilen konuma sürükleyin.


Dosya efekti ekleme

Bir tema veya arka plan müziği eklemek, yazı tipini değiştirmek için  öğesine dokunun.

Film düzenlemelerini sıfırlama

 öğesine dokunarak film ile ilgili düzenlemeleri (ör. oynatma süresi) sıfırlayabilirsiniz.

Dosya önizleme

 öğesine dokunarak yeni videonuzu kaydetmeden önce kontrol edin. Oynatma süresi sona erdikten sonra bir sonraki dosya otomatik olarak oynatılır.




- Bir video oluşturmak için maksimum 50 resim ve video kullanılabilir.
- Bir resim için varsayılan oynatma süresi 3 saniyedir ve değiştirilemez. Videolar minimum 1 saniye olacak şekilde kırılabilir.
- Bu özellik, bazı resim veya video biçimlerini desteklenmeyebilir.

GIF Oluřturma

Kaydedilmiş videoları kullanarak kolayca bir GIF dosyası oluşturabilirsiniz.

Video oluřturma

- 1 Bir video izlerken istenilen bařlangıç noktasında **GIF** öęesine dokunun.
- 2 Oluřturmak istedięiniz GIF uzunluęunu seęin.
 - GIF, güncel zamandan seęilen zaman için oluřturulur.
 - 5 saniyeden kısa videolarda GIF görüntüleri kalan süre için otomatik olarak oluřturulur.

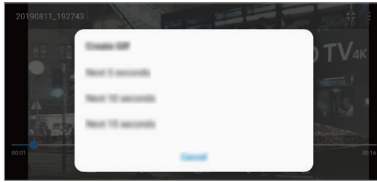

GIF Fotoęraf oluřturma

- 1 Galerideki fotoęraf listesinde, **:** > **GIF Oluřtur** öęesine dokunun.
- 2 GIF fotoęrafa dönüřtürmek üzere bir resim seęin ve ardından **İleri** öęesine dokunun.
 - Bir fotoęrafı ekleyebilir/silebilir, hızı veya ekran oranını ve fotoęraf sırasını ayarlayabilirsiniz.



- GIF fotoęraf oluřturma, kullanıcının yaratıcı resimler oluřturması için sunulan bir fonksiyondur. GIF fotoęraf oluřturma fonksiyonunu kullanarak fikri mülkiyet hakkı gibi hakların ihlal edilmesi veya bařka bir kiřinin itibarının lekelenmesi, ilgili kanunlar uyarınca hukuki veya cezai sorumluluęa sebep olabilir. İzni olmadan bařka bir kiřinin çalışmasını kopyalama veya iletme konusunda dikkatli olun. LG Electronics, kullanıcıların bu tip hareketleri için herhangi bir sorumluluk almaz.
- GIF fotoęraf oluřturduęunuzda oluřturmak için azami 100 kopya seęebilirsiniz.

Ses kalitesi ve efekt özellikleri

DTS:X 3D Surround

Video veya şarkıları üç boyutlu, içine alan ve canlı bir halde çalabilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için cihazınıza kulaklık, hoparlör veya başka haric ses cihazı bağlayın.

○ > Ayarlar > Ses > Ses kalitesi ve efektleri öğelerine, ardından **DTS:X 3D Surround** **○** öğesine dokunarak bu özelliği aktif hale getirin.

- Fonksiyonu etkinleştirmek için ekranın üst kısmındaki durum çubuğunu aşağı çekip DTS:X 3D ses simgesine dokunabilirsiniz.

Ürüne kulaklık veya hoparlör gibi harici bir ses aygıtı bağlarsanız, DTS:X 3D sesi veya Hi-Fi Quad DAC fonksiyonunu açabileceğiniz açılır bir pencere görünür.

Floating Bar


Floating Bar genel bakışı

Kısayollar, ekran görüntüsü yakalama, müzik çalar ve hızlı kişiler dahil olmak üzere sık kullanılan özellikleri dokunarak ve ardından ekrandaki Floating Bar sürükleyin.

Floating Bar özelliğini etkinleştirmek için **ⓘ > Ayarlar > Uzantılar > Floating Bar** **🔘** öğesine dokununuz.


Floating Bar açma ve kapatma

- Floating Barı açmak için: **<** veya **>** öğesine dokununuz.
- Floating Barı seçmek için: **>** veya **<** öğesine dokununuz.

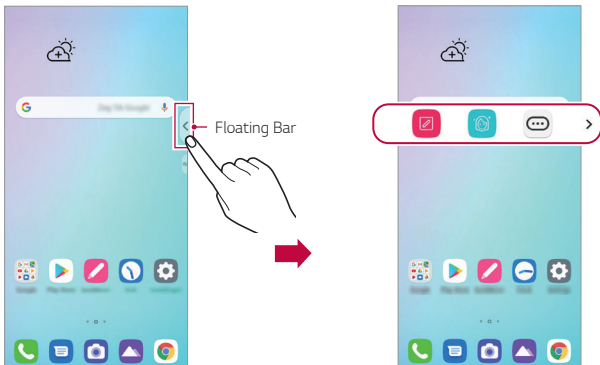



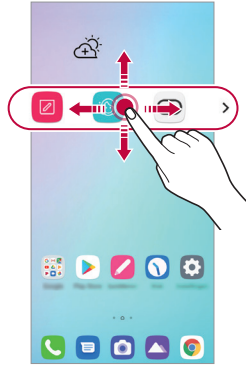

Floating Bar konumunu taşıma

- **Gezer çubuğu açma:** Floating Bara dokununuz ve basılı tutunuz, sonra istediğiniz konuma sürükleyiniz.
- **Gezer çubuğu kapatma:** Floating Bara dokununuz ve basılı tutunuz, sonra ekranın kenarına istediğiniz konuma sürükleyiniz.





Floating Bar Devre Dışı Bırakma








Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak Floating Barı devre dışı bırakabilirsiniz:

- Floating Bara < veya > ögesine dokununuz ardından ekranın üst kısmındaki silme alanına sürükleyiniz.
- Floating Bara < veya > ögesine dokununuz, ardından ekranın üst kısmındaki  >  ögesine dokununuz.
-  > **Ayarlar** > **Uzantılar** > **Floating Bar**  ögesine dokununuz.

Floating Bar ayarlama

Floating Bar görüntülenecek içeriği seçebilir ve görüntülenme sırasını değiştirebilirsiniz. Floating Bar üzerinden  öğesine veya  > **Ayarlar** > **Uzantılar** > **Floating Bar** öğesine dokunun.

- **Konum:** İçinde floating bar öğesini hareket ettirebileceğiniz bir alan belirleyebilirsiniz.
- **Kısayollar:** Sık kullanılan uygulamalara veya özelliklere hızla erişin.
- **Ekran görüntüsü yakala:** İstenilen parçayı kırpma veya bir GIF dosyası oluşturmak için ekranı yakalayın.

	İstenilen ekranda Çek+'yı kullanabilirsiniz.
	Kayan bir ekran resmini yakalayabilir ve Q Memo+ için kullanabilir ya da galeriye kaydedebilirsiniz.
	İstediğiniz bir alanı yakalayabilir ve Q Memo+ için kullanabilir ya da galeriye kaydedebilirsiniz.
	Mevcut ekranı bir GIF dosyası olarak kaydedin. Yakalamak istediğiniz resmin boyutunu ayarlayabilirsiniz. <ul style="list-style-type: none">• İstenilen konuma taşımak için  öğesini sürükleyin.• Bir GIF kaydetmeye başlamak için  öğesine dokunun.• Bir GIF kaydetmeyi durdurmak için  öğesine dokunun.

- **Hızlı kişi:** Hızlı kişi olarak ayarlanan kişileri arayın veya kişilere mesaj atın.
- **Müzik Çalar:** Dinlediğiniz müziği kontrol edin.



- Maksimum 5 uygulama veya özellik kısayollara eklenebilir.
- Maksimum 5 kişi hızlı kişi olarak eklenebilir.
- GIF yakalama, kullanıcının yaratıcı resimler oluşturması için sunulan bir fonksiyondur. GIF yakalama fonksiyonunu kullanarak fikri mülkiyet hakkı gibi hakların ihlal edilmesi veya başka bir kişinin itibarının lekelenmesi, ilgili kanunlar uyarınca hukuki veya cezai sorumluluğa sebep olabilir. İzni olmadan başka bir kişinin çalışmasını kopyalama veya iletme konusunda dikkatli olun. LG Electronics, kullanıcıların bu tip hareketleri için herhangi bir sorumluluk almaz.
- Maksimum 15 saniyelik bir GIF oluşturulabilir.

Google Assistant


Google Assistant'a genel bakış

Cihazınızda yerleşik olarak Google Asistan bulunmaktadır. Yolda iken cevapları bulun ve işleri halledin.



- Bu özelliği kullanmak için, ilk önce ağa bağlanın ve Google Hesabınıza giriş yapın.

Google Assistant'ı Başlatma

- 1 Ana ekranda  ögesini basılı tutarak **Google Asistan**'ı başlatın veya cihazın sol kısmındaki Google Asistan tuşuna basın.
- 2 **BAŞLA** ögesine dokununuz.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin ve **“Ok Google”** veya **“Hey Google”** deyin.
 - Cihaz, algılamak için sizin ses verinizi kaydeder.
- 4 Ses eşleştirme kilit açma fonksiyonunu kullanıp kullanmama seçiminizi yapınız.
 - Ses eşleştirme kilit açma fonksiyonunu kullanırsanız, cihaz ekranı kapalı olduğunda veya cihaz şarj olurken **“OK Google”** veya **“Hey Google”** diyerek cihaz kilidini açabilirsiniz.



- Bu özellik, Desen, PIN ve Parola gibi diğer ekran kilitlerine göre daha zayıf olabilir. Benzer bir ses ya da kayıtlı sesiniz kullanıldığında, ekranın kilidi açılabilir.
- Bu özelliği kullanmak için **○ > Ayarlar > Kilit ekranı ve güvenlik > Güvenli kilit ayarları > Smart Lock** öğelerine dokunun ve ardından cihazınızın kilidini açmak için seçtiğiniz istenen kilitleme metodunu seçin. **Voice Match** öğesine dokunun, ardından **Voice Match ile erişim** **●** öğesine dokunun, ardından yine halihazırda kullanılan kilit açma yöntemini girin. Kaydırmanın gerçekleştirildiğine dikkat edin.
- Cihaz kilidini ses tanıma ile açmada başarısız olursanız, belirtilen yöntemi kullanarak cihaz kilidini açmanız gerekir. Ayrıntılar için **Ekran kilidi ayarlama** bölümüne bakın.

5 **Kaydet** öğesine dokunun.

Ses ile Erişim

- 1 Ana ekran kaplıyken veya kilitliyken, **“OK Google”** veya **“Hey Google”** deyin.
- 2 Google Asistan ekranı görüldüğünde, bir komut verin veya bir soru sorun.

Ana Ekrandan Erişim

- 1 Ana ekranda **○** öğesine basılı tutun.
- 2 Ekranın alt kısmında **●●●** öğesini gördüğünüzde bir komut verin veya bir soru sorun.



- Wi-Fi kablosuz veya mobil veri performansının zayıf olduğu ortamlarda Google Asistan fonksiyonu kısıtlanabilir ve konuşma tanıma doğruluk oranı azalabilir.
- Konuşma belirsizse, mikrofon üzeri örtülüyse, medya oynatıcı çalışıyorsa veya ortam gürültülü ise konuşma tanıma doğruluk oranı azalabilir. Ürünü sesli komutlarla kullanırken, daha iyi bir konuşma tanıma doğruluk oranı için sessiz bir ortamda doğru telaffuzla konuşun.

HD Ses kayıt özellikleri

HD Ses Kaydedicisi ses ayarlarını manuel olarak yapılandırmanızı sağlar, bu şekilde çevrenize göre ses kaydedebilirsiniz.

Kayıt modları

İstenilen ses modunu kayıt ortamına uyacak şekilde seçip yapılandırarak high definition ses dosyaları kaydedebilirsiniz.

○ > Program dosyaları > HD Ses Kaydedicisi > ≡

Normal

Ek ayarlar olmadan ses kaydedebilirsiniz.

ASMR

Sesi en ince detaylarına kadar canlı bir şekilde kaydetmek için yüksek hassasiyetli mikrofonu kullanabilirsiniz.

Konser

Konser veya diğer müzik etkinliklerinde ses kaydedebilirsiniz.

Özel

Ses kaydetmek için istediğiniz ayarları manuel olarak yapılandırabilirsiniz.

Stüdyo Modu

Stüdyo modu ile, aynı anda bir ses dosyası veya müzik oynatabilir ve sesinizi kaydedebilir, sesinizi birden çok kez kaydederek bir akort oluşturabilir ve sunucunun veya spikerin orijinal ses dosyasının üzerine yorumlarınızı kaydedebilirsiniz.

- 1 ○ > Program dosyaları > HD Ses Kaydedicisi > ≡ > Özel öğesine dokunun.
- 2 ⌂+ öğesine dokunun.
- 3 Arka plan müziği olarak kullanacağınız bir ses dosyası seçin.
- 4 Sesinizi kaydetmek için ● öğesine dokunun.
- 5 Kaydedilen dosyayı kaydetmek için ● öğesine dokunun.



- Arka plan müziği sadece kulaklıklardan çalınabilir. Bu özelliği kullanmadan önce kulaklıklarınızı taktığınızdan emin olun.

HD Ses Kaydedicisi uygulamasını kullanmak için diğer yararlı özellikler

GAIN

Mikrofonla kaydedilen sesin hassasiyetini ayarlayabilirsiniz.

GAIN ayarı artırıldıkça kaydedilen sesin hassasiyeti artar.

LCF

Klima gürültüsü gibi düşük perdeli sesleri filtreleyebilirsiniz.



LCF (Düşük Kesme Filtresi) ayarı artırıldıkça yüksek frekanslı sesler daha iyi filtrelenir.

LMT

Kaydedilen sesin kırılmasını engelleyebilir.

LMT (Sınırlayıcı) değeri ne kadar yüksek ayarlanırsa, o kadar fazla düşük frekanslı ses kırılmaz.



- Ek ayarları değiştirmek için **>** **Ayarlar** öğesine dokununuz ve dosya tipini, bit derinliğini, örnekleme hızını ve diğer ayarları özelleştirin.
- Kulaklık takılıyken Konser veya Özel modunu seçtiğinizde,  simgesi görünür.  öğesine dokununuz ve kullanılacak mikrofonu seçin.
- Ses kaydederken bağlı kulaklıkla ses kalitesini takip edebilirsiniz. Stüdyo modunda ses kaydederken ses takip etme özelliği desteklenmez. Sadece arka plan müziğini duyabilirsiniz.

Parmak izi tanıma

Parmak izi tanımaya genel bakış

Parmak izi tanıma işlevini kullanmadan önce cihazınızda parmak izinizi kaydedin.

Parmak izi tanıma işlevini aşağıdaki durumlarda kullanabilirsiniz:

- Ekran kilidini açmak için.
- Kilitli içeriği **Galeri** veya **QuickMemo+**'da görüntülemek için.
- Bir uygulamada oturum açarak veya kendinizi parmak izinizle tanımlayarak bir satın almayı onaylayın.



- Kullanıcı kimlik doğrulaması için parmak izi verisini kullanabilirsiniz. Parmak izi sensörünün farklı ama kayıtlı aynı parmak izine benzer bir parmak izini tanıma ihtimali vardır. Güvenliği artırmak amacıyla ekran kilidini açmak için desen, PIN veya şifre yöntemini kullanmanız önerilir.
- Cihaz parmak izinizi tanıyamazsa ya da kayıt için belirtilen değeri unuttuysanız, cihazınız ve kimliğinizle en yakın LG Müşteri Hizmetleri Merkezini ziyaret edin.

Parmak izi tanımayla ilgili önlemler

Parmak izi tanıma doğruluğu birçok farklı nedenden dolayı azalabilir.


Tanıma hassasiyetini en üst düzeye çıkarmak için, cihazı kullanmadan önce aşağıdakileri kontrol edin.

- Ürün ekranının alt orta kısmında, parmak izlerini tanıyan yerleşik bir sensör bulunur. Bozuk para veya anahtar gibi metal nesnelere parmak izi sensörünü çizmemeye veya hasar vermemeye özen gösterin.
- Parmak izi sensörü üzerinde veya sensör üzerine yerleştirilecek parmak üzerinde yabancı maddeler (ter, losyon, su, kir, yağ vb.) varsa, parmak izi tanıma işlevi düzgün şekilde çalışmayabilir. Sensörü ve parmağı silerek temizleyin ve parmağı sensör üzerine koymadan önce tüm nemi alın.

- Parmak yüzeyi yaralı veya sudan dolayı buruşuk olduğu için pürüzlü ise sensör parmak izini tanıyamayabilir. Bu gibi durumlarda başka bir parmak izini kaydedin.
- Parmağınızı eğerseniz veya yalnızca parmak ucunu kullanırsanız, parmak iziniz tanınmayabilir. Parmağınızın, parmak izi sensörünün tüm yüzeyini kapladığından emin olun.
- Her kayıt için sadece bir parmak tarayın. Birden fazla parmak taratma parmak izi kaydını veya tanımayı etkileyebilir.
- Ortamdaki hava kuruysa cihaz statik elektrik üretebilir. Ortamdaki hava kuruysa, parmak izi taramaktan kaçının veya statik elektriği boşaltmak için parmak izini taratmadan önce bir bozuk para veya anahtar gibi metal bir nesneye dokununuz.

Parmak izlerini kaydetme

Parmak iziyle tanımlamayı kullanmak için parmak izinizi cihaza kaydedebilirsiniz.

- 1  > **Ayarlar** > **Kilit ekranı ve güvenlik** > **Parmak izleri** ögesine dokununuz.




- Bu özelliğin kullanılabilmesi için bir kilit ekranı ayarlanmalıdır.
- Ekran kilidi etkinleştirilmediğinde, ekrandaki yönergeleri izleyerek kilit ekranını yapılandırın. Ayrıntılar için [Ekran kilidi ayarlama](#) bölümüne bakın.

- 2 Ekranın alt orta kısmındaki parmak izi sensörünün konumunu kontrol edin ve parmağınızı hafifçe sensör üzerine yerleştirin.



- Parmağın parmak izi sensörünü tamamen kapladığından emin olun.

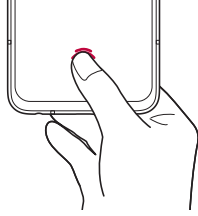

3 Ekrandaki talimatları izleyin.



- Parmak izi kayıt işlemi tamamlanana kadar aynı parmağı sensör çevresinde azar azar hareket ettirin.
- Parmağı sensör üzerine yerleştirin. Titreşim hissettiğinizde parmağı sensörden çekin.

4 Parmak izi kaydı yapıldığında, **Tamam** düğmesine basın.

- Başka bir parmak izi kaydetmek için **Daha fazla** öğesine dokunun. Parmak izi tanıma başarı oranı kayıtlı parmak izinin durumuna bağlı olduğu için, birkaç farklı parmak izini kaydetmeniz önerilir.




Parmak izlerini yönetme

Kayıtlı parmak izlerini düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

- 1  > **Ayarlar** > **Kilit ekranı ve güvenlik** > **Parmak izleri** öğesine dokunun.
- 2 Belirtilen kilitleme yöntemine göre kilidi açın.
- 3 Parmak izi listesinden, yeniden adlandırmak için bir parmak izine dokunun. Silmek için  öğesine dokunun.


Ekran Kapalıyken Parmak İzi Simgesinin Görüntülenmesi

Ekran kapalıyken parmak izi sensörü konumunun ekran üzerinde nasıl görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz.

- 1  > **Ayarlar** > **Kilit ekranı ve güvenlik** > **Parmak izleri** öğesine dokunun.
- 2 Belirlenen yöntemle ekran kilidini açın.
- 3  öğesinin **Ekran kapalıyken simgeyi görmek için dokunun** seçeneği için etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin. İşlevi kullanmak istemiyorsanız  öğesini kaydırarak devre dışı bırakabilirsiniz.

Bir parmak iziyle ekranın kilidini açma



Ekran kilidini açabilir veya parmak izini kullanarak kilitli içeriği görüntüleyebilirsiniz. İstenen işlevi etkinleştirin:

- 1  > **Ayarlar** > **Kilit ekranı ve güvenlik** > **Parmak izleri** öğesine dokunun.
- 2 Belirtilen kilitleme yöntemine göre kilidi açın.
- 3 Parmak izi ayarları ekranında, istenen işlevi etkinleştirin:
 - **Ekran kilidi:** Bir parmak iziyle ekranın kilidini açın.
 - **İçerik kilidi:** İçeriğin kilidini bir parmak iziyle açın. Bunu yapmak için, içerik kilidinin ayarlandığından emin olun.

Çoklu görev özelliği


Birden fazla pencere


Ekranı birden çok pencereye ayırarak aynı anda iki uygulama kullanabilirsiniz.

- 1 Ana ekran dokunmatik düğmelerden  ögesine dokunun.
 - Son kullanılan uygulamalar görünür.
- 2 Birden fazla pencere özelliğini kullanmak için istenilen uygulamanın üstündeki  ögesine dokunun.
 - Seçili uygulama ekranın üst tarafında görünür.

Son Kullanılanlar Ekranı


Ön izleme işlevini kullanarak son kullanılan uygulama ekranlarını görüntüleyebilirsiniz.


Yakın zamanda kullandığınız uygulamaların listesini görüntülemek için ana ekran dokunmatik tuşunda  ögesine dokunun.

-  > **Ayarlar** > **Ekran** > **Ana ekran dokunmatik tuşları** > **Hareket ve düğmeler** ögesine dokunun ve ardından son kullanma geçmişini görüntülemek için Ana ekran düğmesini yukarı kaydırın.

Genel Bakış ekranı




Genel Bakış ekranı son kullandığınız uygulamalarla ilgili bir önizleme sunar.

Son kullanılan uygulamalar listesini görüntülemek için Ana ekranda  ögesine dokunun, ardından görüntülenen uygulamaya dokunun.



- Bir uygulamayı basılı tutun, ardından uygulamayı Birden fazla pencere özelliği ile başlatmak için ekranın üst kısmına sürükleyin. Ayrıca her uygulamanın üst kısmındaki  ögesine dokunabilirsiniz.

AOD (always-on-display)

Ana ekran kapalı olduğunda tarih, saat veya imzayı görüntüleyebilirsiniz. Kamera, Çek+, Wi-Fi, ses ayarları, **Bluetooth®**, Flaş, Müzik ve farklı özellikleri etkinleştirmek için Her zaman ekranda öğesinin alt kısmını kaydırın.


- 1  > **Ayarlar** > **Ekran** > **AOD (always-on-display)** öğesine dokunun.
- 2 Görüntülemek istediğiniz resmi seçin ve **KAYDET** öğesine tıklayın.
 - Dijital saat, Analog saat, İkili saat, İmza veya Resim gibi seçeneklerin arasında istediğiniz resme dokunun.
 - **Hızlı Araçlar & müzik çalar**  seçeneğini durum simgeleri üzerine sürükleyin ve Hızlı araçları ve müzik çaları başlatın.
 - İçerik Farkındalığına dayanan yararlı bilgileri görmek için **AI Pick**  öğesine dokunun.
 - Always-on ekran özelliğini etkinleştirmemek için süreyi ayarlamak üzere **Günlük zamanaşımı** öğesine dokunun.
 - Always-on display özelliğinin parlaklığını artırmak üzere **Daha Parlak Ekran** öğesine dokunun.



- Always-on display özelliğini kullandığınızda pil daha hızlı bitebilir. Pili daha uzun süre kullanmak için bu özelliği kapatın.
- Her zaman ekranda özelliğini devre dışı bırakmak için  > **Ayarlar** > **Ekran** > **AOD (always-on-display)** öğelerine dokunun ve daha sonra  öğesine dokunun.

Quick Help

Cihazın ana özellikleri ile ilgili yardım bilgilerini, sık sorulan soruları veya kullanıcı kılavuzunu görüntüleyebilirsiniz. Anahtar kelimeler kullanarak yardım bilgilerini arayın. Bir uzmanla bire bir görüşerek sorunlarınızı hızlıca çözebilirsiniz.

- 1  > **Ayarlar** > **Destek** öğesine dokununuz.
- 2 Arama alanına anahtar kelime girerek yardım bilgilerini arayın.



- Bu özellik kullanıcı geri bildirimine doğrudan olarak düzenli olarak güncellenmektedir.
- Menü öğeler bölge ve servis sağlayıcısına göre farklı olabilir.
- Ayrıntılı talimatları görüntülemek için Hızlı Yardım uygulamasından çevrimiçi kılavuz sekmesini seçin.

Suya Dayanıklılık Özellikleriyle İlgili Notlar

Bu ürün IP68 sayılı Uluslararası Koruma Sınıfı'na uygun olarak suya ve toza karşı dayanıklıdır.

Ürününüz kontrollü bir ortamda test edildi ve ürününüzün belirli durumlarda suya ve toza dayanıklılığı kanıtlandı (Ekler [IP Kodu] tarafından sağlanan IEC 60529 - Koruma Dereceleri uluslararası standartları tarafından tanımlanan IP68 sınıflandırmasının gerekliliklerini karşılar; test koşulları: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 metre, 30 dakika boyunca). Cihazı test koşullarından farklı koşullara maruz bırakmayın. Sonuçlar gerçek kullanımda değişiklik gösterebilir.



UYARI

Cihazınız, IP68 sınıfına rağmen LG'nin kontrollü ortamında test edilmeyen koşullara karşı geçirmezliğe sahip değildir. Bu nedenler sonucu oluşan herhangi bir hasarın LDİ'nin (Liquid Damage Indicator) rengini değiştireceğini lütfen unutmayın. Ürünün içinde bulunan LDİ'nin rengi değişirse ürün, sınırlı garantisi kapsamında sunulan ücretsiz onarım hizmeti için uygun görülmez.

Ürünü aşırı tozlu veya nemli ortamlara maruz bırakmamaya özen gösterin. Ürünü aşağıdaki ortamlarda kullanmayın.



Ürünü su dışındaki sıvı kimyasal maddelere (sabun vb.) daldırmayın.



Ürünü deniz suyu dahil olmak üzere tuzlu suya daldırmayın.



Ürünü kaynar suya daldırmayın.



Bu ürünle yüzmeyin.



Ürünü doğrudan kum (örn. plajdayken) veya çamur üzerine koymayın.



Ürününüzü suda yaklaşık 1,5 metreden daha derine daldırmayın.
Ürününüzü 30 dakikadan fazla suya daldırmayın.

- Ürününüz ıslanırsa kullanmadan önce mikrofonu, hoparlörü ve stereo girişini kuru bir bezle sildiğinizden emin olun.
- Ürününüz veya elleriniz ıslanırsa ürününüzü kullanmadan önce kurulayın.
- Ürün yüksek basınçlı suya dayanıklı olarak tasarlanmadığından ürünü yüksek basınçlı su püskürtülebilen (örn. musluk veya duş başlığı yanında) yerlerde kullanmayın veya ürünü uzun süre boyunca suya daldırmayın.

- Bu ürün, darbelere karşı dayanıklı değildir. Ürünü düşürmeyin veya darbeye maruz bırakmayın. Aksi takdirde, ana ünite hasar görebilir, deforme olabilir ve su sızıntısı meydana gelebilir.
- Ürünün suya ve toza dayanıklılık özelliği, düşürme veya darbe alma sonucu hasar görebilir.
- Ürün ıslanırsa ürünü temiz ve yumuşak bir bez kullanarak derinlemesine kurulayın.
- Cihaz ıslakken kullanılırsa dokunmatik ekran ve diğer özellikler düzgün çalışmayabilir.
- Ürününüz yalnızca sim/bellek kartı tablası ürüne düzgün bir şekilde yerleştirildiğinde suya dayanıklıdır.
- Ürün ıslakken veya suya daldırıldığı zaman sim/bellek kartı tablasını açmayın veya kapatmayın. Tablayı suya veya neme maruz bırakmak ürüne zarar verebilir.
- Ürüne toz, su veya nemin girmesini önlemek için SIM/Bellek kartı tablasında kauçuk [salmastra] bulunur. Kauçuğa [salmastra] zarar vermeyin; bu durum ürünüze toz, su veya nemin girmesine ve hasara neden olabilir.



- Verilen talimatlara uyulmaması cihazınızın sınırlı garantisini geçersiz kılabilir.
- Cihazın ıslak olması durumunda, cihaz içerisinde bulunan LDI renk değiştirir. Bu durumda, cihaz artık sınırlı garanti kapsamında sunulan ücretsiz onarım hizmeti için uygun görülmez.
- IP68 sınıfına rağmen cihazınız herhangi bir durumda tamamen su geçirmezliğe sahip değildir.

02

Temel İşlevler

Ürün bileşenleri ve aksesuarları

Aşağıdaki öğeler cihazınızla birlikte gelir:

- Cihaz
- Stereo kulaklık
- USB kablosu
- Jelly Telefon Kılıfı
- Çıkarma pimi
- Şarj cihazı
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu




- Yukarıda açıklanan öğeler isteğe bağlı olabilir.
- Cihazla sağlanan öğeler ve kullanılabilir aksesuarlar bölge veya hizmet sağlayıcısına göre değişebilir.
- Her zaman orijinal LG Electronics aksesuarları kullanın. Diğer üreticilerin yaptığı aksesuarları kullanma cihazınızın arama performansını etkileyebilir veya arızalara neden olabilir. Bu LG'nin onarım servisi kapsamında olmayabilir.
- Cihazınızın bazı parçaları temperli camdan yapılmıştır. Cihazınızın sert bir yüzeye düşmesi ya da şiddetli darbe alması durumunda bu temperli cam hasar görebilir. Bunun olması durumunda cihazınızı kullanmayı hemen bırakın ve LG Müşteri Hizmetleri Merkezi ile irtibata geçin.



- Bu temel öğelerden herhangi biri eksikse cihazı satın aldığınız bayi ile irtibata geçin.
- Ek öğeleri satın almak için, LG Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçiniz.
- Ürün kutusundaki bazı öğeler bilgi verilmeden değiştirilebilir.
- Cihazınızın görünümü ve özellikleri, ürün geliştirmesi amacıyla önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.
- Cihaz özellikleri alana ve hizmet sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.
- Parmak izi tanıma özelliğini kullanmadan önce, Parmak İzi sensöründeki koruyucu filmi çıkarın.

Parçalara genel bakış

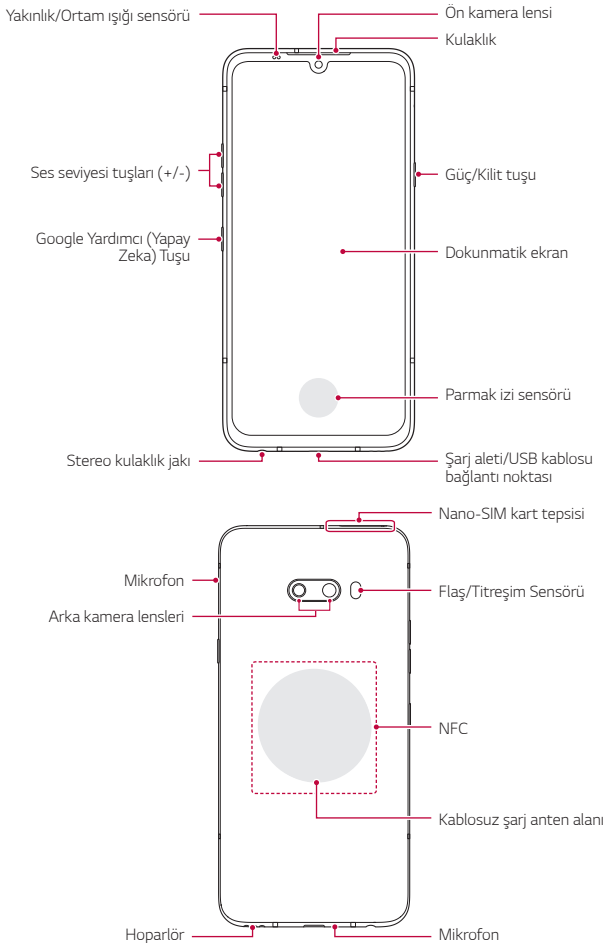



Arka kapağı kendiniz çıkarmaya **ÇALIŞMAYIN**.

- Bunun yapılması aşırı ısınamaya, yangın ve yaralanmaya neden olarak pile ve cihaza ciddi şekilde zarar verebilir. Bu cihazın arka kapağı kalifiye olmayan kişiler tarafından çıkarılmaz veya değiştirilmez.
- Telefonunuz normal çalışma sırasında ısı üreten bir elektronik cihazdır. Yeterli havalandırmanın sağlanmadığı yerlerde cihazınızın cildinize sürekli doğrudan temas etmesi rahatsızlık verebilir veya hafif yanıklara yol açabilir. Bu nedenle, kullandıktan hemen sonra telefonunuzu tutarken dikkatli olun.

- Yakınlık/Ortam ışığı sensörü
 - Yakınlık sensörü: Görüşme sırasında, cihaz insan vücuduna yakın olduğu zaman yakınlık ışık sensörü cihaz ekranını kapatıp dokunma işlevini devre dışı bırakır. Cihaz belirli bir aralığın dışındayken ekranı geri getirir ve dokunmatik işlevselliğini etkinleştirir.
 - Ortam ışığı sensörü: Ortam ışığı sensörü, otomatik parlaklık kontrolü modu açıldığında ortam ışığı yoğunluğunu analiz eder.
- Ses seviyesi tuşları
 - Zil seslerinin, çağrıların veya bildirimlerin ses düzeyini ayarlayın.
 - Kamerayı kullanırken fotoğraf çekmek için Ses Düzeyi tuşuna yavaşça basın. Sürekli fotoğraf çekmek için Ses tuşuna basılı tutun.
 - Ekran kilitliken veya kapalıyken Kamera uygulamasını başlatmak için Ses Azalt tuşuna iki kez basın. Çek+ özelliğini başlatmak için Ses Yükselt tuşuna iki kez basın.
- Güç/Kilit tuşu
 - Eğer ekranı açmak ve kapatmak istediğinizde kısaca güç tuşuna basın.
 - Bir güç kontrolü seçeneği seçmek için tuşa basın ve basılı tutun.
- Google Yardımcı (Yapay Zeka) Tuşu
 - Google Asistan'ı çalıştırmak için bir kez kısa basın. Google Asistan'ı çalıştırmak için tuşu basılı tutun ve ardından sesli komut işlevini çalıştırmak için parmağınızı tuştan çekin.
 - Ayrıntılar için [Google Assistant](#) bölümüne bakın.

- Parmak izi sensörü
 - Parmak izi tanıma işlevini kullanmak için ekranın alt orta kısmında bulunan parmak izi sensörünü kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için *Parmak izi tanıma genel bakış* bölümüne bakın.




- Bazı işlevler, farklı telekomünikasyon sağlayıcıların bölge ve ürün spesifikasyonlarına bağlı olarak kısıtlanabilir.
- Ürünün arka kısmında yerleşik NFC çip ve kablosuz şarj antenleri bulunmaktadır. NFC çipe veya kablosuz şarj antenlerine hasar vermemeye veya onları kapatmamaya dikkat edin.
- Cihazın üzerine ağır nesnelere koymayın veya üzerine oturmayın. Aksi halde dokunmatik ekran zarar görebilir.
- Ekran koruyucu film veya aksesuarlar yakınlık sensörüyle etkileşebilir.
- Cihazınız ıslaksa veya nemli bir yerde kullanılıyorsa, dokunmatik ekran veya tuşlar düzgün çalışmayabilir.

Bu üründe yerleşik iki mikrofon bulunmaktadır. Mikrofonların üzerini kapatmamaya özen gösterin. Telefonda konuşurken, elinizle veya parmaklarınızla mikrofonun üzerini kapatmayın.


Orijinal ürün olmayan telefon kılıfı kullanmayın ya da mikrofonu aksesuarlarla, bantla vb. kapatmayın.

Ürünü kullanırken resimde gösterildiği üzere doğru şekilde tutun.

Doğru kullanma örneği

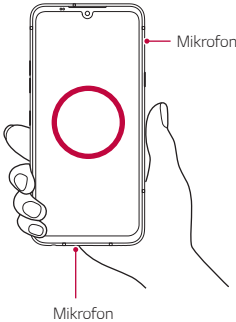

Yanlış kullanma örneği

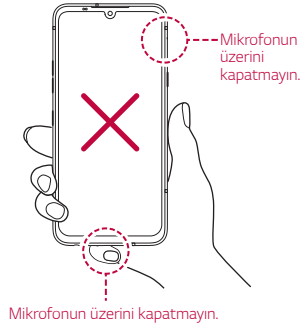


Mikrofonlu Kulaklık Kullanımı

Telefonda konuşurken, müzik dinlerken, ses kaydederken vb. ürüne mikrofonlu kulaklık takabilirsiniz.

- Sol ve sağ kulaklıkları kontrol edin ve bunları sıkı bir şekilde oturma kadar kulaklarınıza yerleştirin. Yüksek kaliteli seslerin optimum koşullarda keyfini sürmek için kulaklık açısını ve uzunluğunu uygun şekilde ayarlayın.
- Çağrıyı yanıtlamak veya telefonu kapatmak için Telefonu Yanıtla/ Telefon Bağlantısını Kes tuşuna basabilirsiniz.
- Ses düzeyini ayarlamak için Ses Artırma/Ses Azaltma tuşuna basabilirsiniz.



- Mikrofonlu kulaklık ürün spesifikasyonları bölgeye göre farklılık gösterebilir.
- Mikrofonlu kulaklık kullanım esnasında arızalanırsa veya düzgün çalışmazsa, ürünü en yakın LG Servis Merkezi'ne götürün.
- Düğmelerine basarken mikrofonlu kulaklığı ürüne takarsanız, normal şekilde çalışmayabilir. Mikrofonlu kulaklık kulağınıza takılıyken,  simgesinin görünüp görünmediğini kontrol etmek için durum çubuğunu aşağı çekin. Görünüyorsa, mikrofonlu kulaklıktaki tuşları kullanabilirsiniz.

Gücü açma veya kapatma

Gücü açma

Güç kapatıldığında, Güç/Kilit tuşuna basın ve basılı tutun.



- Cihaz ilk kez açıldığında, ilk yapılandırma gerçekleşir. Akıllı telefon ilk önyükleme süresi normalden uzun olabilir.

Gücü kapatma

Güç/Kilit tuşuna basın ve basılı tutun, sonra Kapat öğesini seçin.

Cihazı yeniden başlatma

Cihaz düzgün çalışmıyorsa veya yanıt vermiyorsa, aşağıdaki yönergeleri izleyerek yeniden başlatın.

- 1 Güç/Kilit tuşunu ve Ses Azaltma tuşunu en cihaz kapanana kadar aynı anda basılı tutun.
- 2 Cihaz yeniden başlatıldığında tuşlara basmayı bırakın.



- Bu işlem, cihaz LG Çift Ekran'a (LM-V51 5N) bağlı olduğunda kullanılamaz.

Güç kontrolü seçenekleri

Güç/Kilit tuşunu basılı tutun ve ardından bir seçenek belirleyin.

- **Kapat:** Cihazı kapatın.
- **Kapat ve yeniden başlat:** Cihazı yeniden başlatın.

SIM kartı takma

Cihazınızı kullanmaya başlamak için hizmet sağlayıcınız tarafından verilen SIM kartı yerleştirin.




- İtici pimin keskin ucuna dikkat edin.




- Su geçirmez ve toz geçirmez özelliklerin etkili şekilde işlemesi için kart tepsinin doğru şekilde takılması gereklidir.

1 Çıkarma pinini kart tepsindeki deliğin içine takın.

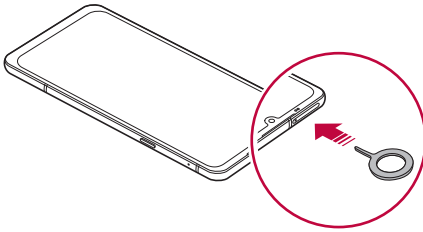


2 Kart tepsinin dışarı çekin.

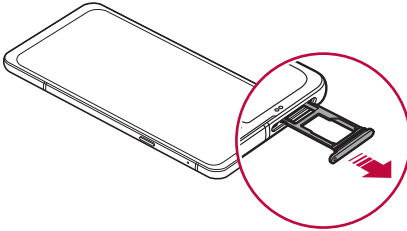


- 3 SIM kartı altın renkli temas noktaları ařađı bakacak řekilde kart tepsisine koyun.
Birincil SIM kartını 1. SIM kartı tepsisine ve ikincil SIM kartını 2. SIM kartı tepsisine yerleřtirin.



- 2. SIM kartı tepsisini, bellek kartı tepsisini grr. Bununla birlikte, SIM kartını ve bellek kartını (isteđe bađlı) aynı anda yerleřtirezemezsiniz.

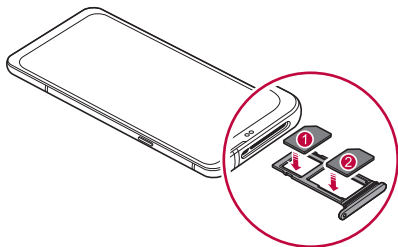


- 4 Kart tepsisini yuvaya geri takın.

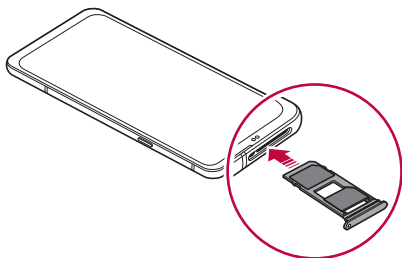



- Bu cihaz yalnızca Nano SIM kartları destekler.




- Sorunsuz performans için, cihazı doğru SIM kartı türü ile kullanmanız önerilir. Her zaman operatörün sağladığı bir fabrika yapımı SIM kartı kullanın.
- SIM kartınızı kaybetmeyin. LG, bir SIM kartının kaybolmasından veya transferinden kaynaklanan hasarlardan ve diğer sorunlardan sorumlu değildir.
- Takarken veya çıkarırken SIM kartına zarar vermemeye dikkat edin.
- SIM kartını veya bellek kartını yerleştirdiğinizde, kart tepsisine doğru şekilde yerleştirin.
- Kart tepsisini cihaza yeniden yerleştirdiğinizde, şekilde gösterildiği şekilde ok yönünde yatay olarak yerleştirin. Kart tepsisine yerleştirilen kartın yerinen oynamadığından emin olun.
- SIM kartı altın renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
- SIM kartının kullanıcı kılavuzundaki yönergelere göre cihaza yerleştirildiğinden emin olun.
- Cihaza kart tepsisini yerleştirirken veya cihazdan kart tepsisini çıkartırken kart tepsisine su veya başka sıvıların girmemesine dikkat edin. Cihaza ıslak bir kart tepsi veya kart yerleştirilirse cihazınız hasar görebilir.
- Bellek kartı isteğe bağlı bir parçadır.
- Sık veri yazma ve silme işlemi bellek kartının kullanım ömrünü kısaltabilir.
- Bazı bellek kartları cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir kart kullanırsanız, cihaza veya bellek kartına zarar verebilir veya içinde depoladığı verileri bozabilir.

Bellek kartını takma

Bellek kartınızı cihazınıza yerleştirin.

Cihaz en fazla 2 TB microSD kartı destekler. Bellek kartı üreticisi ve türüne bağlı olarak bazı bellek kartları cihazınızla uyumlu olmayabilir.

- 1 Çıkarma pinini kart tepsisindeki deliğin içine takın.
- 2 Kart tepsisini dışarı çekin.
- 3 Bellek kartını altın renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde kart tepsisine koyun.

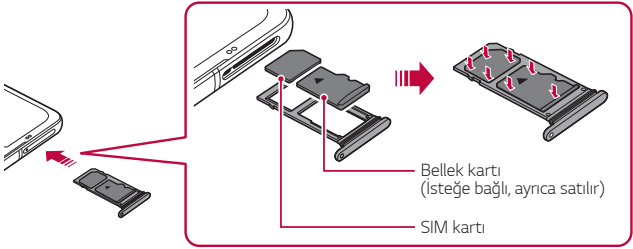

- 4 Kart tepsisini yuvaya geri takın.



- Bazı bellek kartları cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir kart kullanırsanız, cihaza veya bellek kartına zarar verebilir veya içinde depoladığı verileri bozabilir.



- Sık veri yazma ve silme işlemi bellek kartının kullanım ömrünü kısaltabilir.

Bellek kartını çıkarma

Güvenlik için bellek kartını çıkarmadan önce sökün.

- 1 ○ > **Ayarlar** > **Depolama** > △ ögesine dokununuz.
- 2 Çıkartma pimini kart tepsisindeki deliğe yerleştirin ve kart tepsisini cihazdan sökünüz.
- 3 Bellek kartını kart tepsisinden çıkartınız.
- 4 Kart tepsisini yuvaya geri takınız.




- Cihaz bilgi aktarıırken veya bilgilere erişirken bellek kartını çıkarmayınız. Bu, verilerin kaybolmasına veya bozulmasına neden olabilir veya bellek kartına veya cihaza zarar verebilir. LG, veri kaybı dahil, bellek kartlarının kötüye veya yanlış kullanılmasından kaynaklanan kayıplardan sorumlu değildir.

Pil

Pili şarj etme

Cihazı kullanmadan önce pili tamamen şarj ediniz.

Cihazı USB Type C kablo ile şarj ediniz.

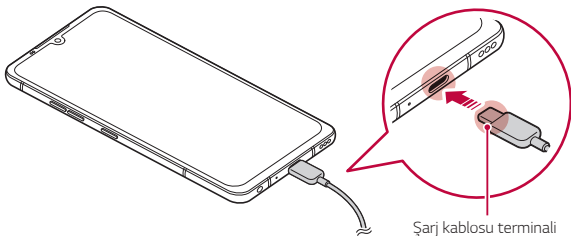



- Şarj bağlantı noktasında, açık terminallerde, şarj kablosunda, adaptörde vb. nem varsa ürünü kullanmayın veya şarj etmeyin. Ürün doğru çalışmayabilir veya arızalanabilir ya da hasar görebilir, elektrik çarpması, yangın, aşırı ısınma, patlama vb. etkilerle yaralanma riski vardır. Bu tip bölgelerde nem görürseniz, ürün kullanımını veya şarjı hemen durdurun ve nemi tamamen alın.
- **Pili kapağını ayırmayın.**
Bu cihaz, çıkarılmayan bir pil kullanmaktadır. Pil kapağını veya pili çıkarmayın veya değiştirmeyin. Pil kapağını veya pili çıkarırsanız veya değiştirirseniz ürün hasar görebilir, aşırı ısınabilir veya patlayabilir.
- Temel bileşenler olarak yalnızca USB kablosu ve adaptör ürünle birlikte verilir.
- Cihazınızın dahili bir şarj edilebilir pili var. Güvenliğiniz için dahili pili çıkarmayın.
- Cihazı şarj ederken kullanma elektrik çarpmasına neden olabilir. Cihazı kullanmak için şarj etmeyi durdurun.



- Cihaz tam şarj olduktan sonra şarj cihazını elektrik prizinden çıkarın. Bu, gereksiz güç tüketimini önler.
- Hızlı şarj özelliğini destekleyen bir şarj adaptörü ürünle birlikte gelir. Hızlı şarj özelliği, ürünle birlikte sağlanan orijinal adaptörden farklı bir hızlı şarj adaptörü kullanıldığında çalışmayabilir.
- Pili şarj etmenin başka bir yolu, cihaz ve bir masaüstü veya dizüstü bilgisayar arasına bir USB kablosu bağlamaktır. Bu işlem, adaptörün prize takılarak şarj edilmesinden daha fazla zaman alabilir.
- Pili nominal voltajı koruyamayan bir USB hub kullanarak şarj etmeyin. Şarj işlemi başarısız olabilir veya istenmedik bir şekilde durabilir.
- Servis Merkezi'ni pil ile ilgili sorun için ziyaret ederken, ürünü ve şarj cihazını yanınızda getirin. Pil tükenebilir olduğu için zamanla pil ömrü kısabilir.

Cihaz kullanımı ile ilgili uyarılar

- Sağlanan USB kablosunu kullanın; cihazınızla üçüncü taraf USB kablolarını veya şarj cihazlarını kullanmayın. LG sınırlı garantisi, üçüncü taraf aksesuarların kullanımını kapsamaz.
- Bu kılavuzdaki talimatlara uyulmadığında ve yanlış kullanım sonucunda cihaz zarar görebilir.

Kablosuz şarj etme

Bu cihaz kablosuz şarj özelliğini destekler. Cihazı Qi sertifikalı kablosuz şarj aleti ile şarj edin (isteğe bağlı, ayrıca satılır).

Pili kablosuz şarj aleti ile şarj etme

- 1 Cihazınızı kablosuz şarj aletinin ortasına, kablosuz şarj anteni cihazın arkasına gelecek şekilde yerleştirin.
 - Kablosuz şarj anten alanını kontrol etmek için bkz. *Parçalara genel bakış*.
- 2 Cihaz tam şarj olduktan sonra cihazı şarj aletinden alın.



- Pili kablosuz bir şarj aleti ile şarj ederken cihaz ve şarj aleti arasına manyetik, metal veya iletken malzemeler yerleştirmeyin. Bu durum şarjı kesintiye uğratabilir veya SIM/Bellek kartları hasar görebilir. Bu durumda cihaz, şarj aleti veya SIM/Bellek kartları hasar görebilir.



- Pil şarj edilirken cihaz sıcaklığı belirli bir seviyeyi aşarsa, şarj durdurulmalıdır.
- Cihazın arkasına manyetik, metal veya iletken malzemeler tutturulursa veya koruyucu bir kapak yerleştirilmişse cihaz düzgün şarj edilemeyebilir.
- Ağ sinyal gücünün zayıf olduğu alanlarda pili kablosuz şarj aleti ile şarj ederseniz, cihazınızın ağ performansı daha da düşebilir.
- Cihazı Qi sertifikalı kablosuz şarj aleti ile şarj edin (isteğe bağlı, ayrıca satılır). LG sınırlı garantisi, üçüncü taraf aksesuarların kullanımını kapsamadığı için üçüncü taraf üreticisine başvurun.
- Bu ürün kablosuz şarjı destekler. Ürünü şarj etmek için Qi sertifikalı bir kablosuz şarj cihazı (ayrı satılır) kullanın. Bazı bobinli kablosuz şarj cihazları kablosuz şarjı desteklemeyebilir. EPP'yi (Genişletilmiş Güç Profili) destekleyen kablosuz şarj cihazları, yüksek hızlı şarj etme imkanı sunar.
- LG Electronics diğer markaların aksesuarlarını ilgilendiren sorunlar için sorumluluk almaz. Bu tip sorunlar için aksesuar ürününün üreticisi ile iletişime geçin.

Pili etkili kullanma

Birçok uygulama ve işlevi aynı anda ve sürekli olarak çalıştırmaya devam ederseniz pil kullanım ömrü azalabilir.

Pil ömrünü artırmak için arka plan işlemlerini iptal edin.

Pil tüketimini minimuma indirmek için şu ipuçlarını izleyin:


- Kullanmadığınız zaman Bluetooth veya Wi-Fi ağı işlevini kapatın.
- Ekran zaman aşımını mümkün olduğunca kısa bir süreye ayarlayın.
- Ekranın parlaklığını minimuma getirin.
- Cihaz kullanılmadığında bir ekran kilidi ayarlayın.
- İndirilen uygulamaları kullanırken pil seviyesini kontrol edin.

Dokunmatik ekran

Dokunmatik ekran hareketlerini kullanarak cihazınızı kumanda etmeye kendinizi alıştırm.


Dokunma

Bir uygulamayı veya seçeneęi seçmek veya çalıştırmak için parmak ucunuzla yavaşça dokunun.

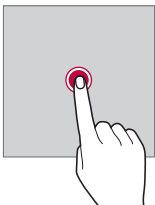


Dokunma ve basılı tutma

Kullanılabilir seçenekleri içeren bir menü görüntülemek için birkaç saniye basılı tutun.

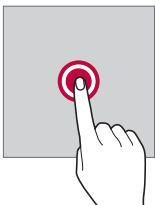


İki kez dokunma

Web sayfasını veya haritayı yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için iki kez hızlı bir şekilde dokunun.

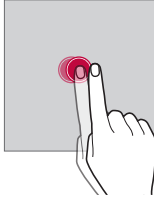


Sürükleme

Uygulama veya widget gibi bir öğeye basılı tutun, ardından kontrollü bir hareketle parmağınızı başka bir yere hareket ettirin. Bu hareketi bir öğeyi taşımak için kullanabilirsiniz.

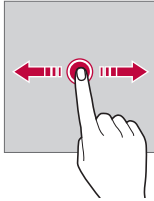



Kaydırma

Ekrana parmağınıza dokunun ve parmağınızı ara vermeden, hızlı bir şekilde hareket ettirin. Bu hareketi bir liste, web sayfası, fotoğraflar, ekranlar ve daha fazlasında kaydırmak için kullanabilirsiniz.

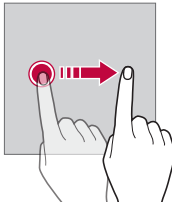

Parmakları yaklaştırma ve ayırma

Örneğin bir fotoğraf veya harita üzerinde uzaklaştırmak için iki parmağınızı birbirine yaklaştırın. Yakınlaştırmak için parmaklarınızı ayırın.

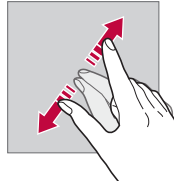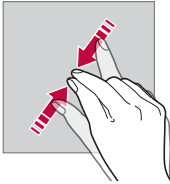


- Dokunmatik ekranı aşırı fiziki darbeye maruz bırakmayın. Dokunmatik sensöre zarar verebilirsiniz.



- Cihazı manyetik, metalik veya iletken malzeme yakınında kullanırsanız dokunmatik ekran arızası oluşabilir.
- Cihazı doğrudan güneş ışığı gibi parlak ışık altında kullanırsanız, konumuza bağlı olarak ekran görünür olmayabilir. Cihazı gölge bir yerde veya ortam ışığının çok parlak olmadığı ve parlaklığın kitap okumak için yeterli olduğu bir yerde kullanın.
- Ekranı aşırı güçle basmayın.
- İsteddiğiniz seçeneğe yavaşça parmak ucunuzla dokununuz.
- Bir eldiven giyerek veya tırnağınızın ucunu kullanarak dokunduğunuzda dokunmatik kontrol düzgün çalışmayabilir.
- Ekran nemli veya ıslaksa dokunmatik kontrol düzgün çalışmayabilir.
- Bir ekran koruyucu film veya genel bir çevrimiçi veya çevrimdışı mağazadan satın alınan bir aksesuar cihaza takılırsa dokunmatik ekran düzgün çalışmayabilir.
- Uzun süre boyunca statik bir resmin görüntülenmesi, artıma veya ekran yanığına yol açabilir. Ekranı kapatın veya cihazı kullanmadığınızda aynı resmin uzun süre görüntülenmesini önleyin.

Giriş ekranı


Giriş ekranına genel bakış

Giriş ekranı, cihazınızdaki çeşitli işlemlere ve uygulamalara erişmek için başlangıç noktasıdır. Doğrudan giriş ekranına gitmek için ekranın bir yerinde  üzerine dokununuz.

Giriş ekranında tüm uygulama ve widget'ları yönetebilirsiniz. Bir bakışta yüklü tüm uygulamaları görüntülemek için ekranı sola veya sağa kaydırın.

Giriş ekranı düzeni

Giriş ekranında widget ve klasörleri düzenleyin ve tüm uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.

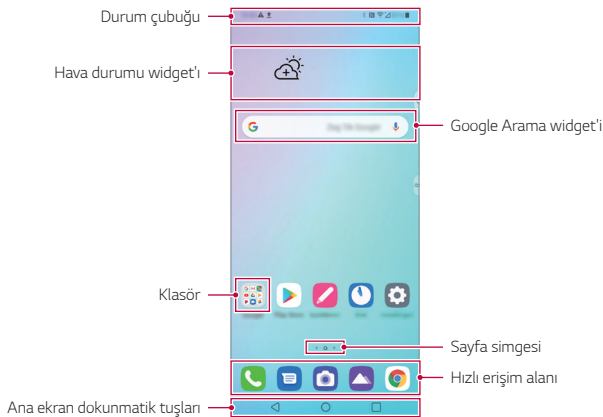









- Ana ekran üretici politikası, kullanıcı ayarları, yazılım sürümü veya hizmet sağlayıcıya göre farklılık gösterebilir.

- **Durum çubuğu:** Durum simgelerini, süreyi ve pil düzeyini görüntüleyin.
- **Hava durumu widget'ı:** Belirli bir bölge için hava durumu ve yerel saati görüntüleyin.
- **Google Arama widget'ı:** Google Aramayı açmak için yazmaya veya konuşmaya başlayın.
- **Klasör:** Uygulamayı istenilen kriterlere bağlı olarak sınıflandırmak üzere klasörler oluşturabilirsiniz.
- **Sayfa simgesi:** Toplam Ana ekran yüzeyi sayısını görüntüler. Seçtiğiniz sayfaya gitmek için istediğiniz sayfa simgesine dokunabilirsiniz. Geçerli ekran yüzeyini belirten simge vurgulanacaktır.
- **Hızlı erişim alanı:** Ekranın en altındaki ana uygulamaları herhangi bir Giriş ekranı kanvasından erişilebilecek şekilde sabitleyin.
- **Ana ekran dokunmatik tuşları**
 - ◀: Önceki ekrana dönün. Klavyeyi ve açılır pencereleri kapatın.
 - ○: Giriş ekranına gitmek için dokununuz. Google Asistan'ı başlatmak için basılı tutun.
 - □: Son kullanılan uygulamaların bir listesini görüntülemek veya listeden bir uygulama çalıştırmak için dokununuz. Son kullanılan tüm uygulamaları silmek için **TÜMÜNÜ TEMİZLE** ögesine dokununuz. Birden fazla pencere özelliğiyle aynı anda iki uygulama kullanmak için, bir uygulama kullanırken simgeyi basılı tutun.


Ana ekran dokunmatik tuşlarının stilini değiştirme

Ana ekran dokunmatik tuşlarının stilini değiştirebilirsiniz.


- 1  > **Ayarlar** > **Ekran** > **Ana ekran dokunmatik tuşları** öğesine dokunun.
- 2 Tercihlerinize uyacak şekilde, **STİL** menüsü altında **Yalnızca düğmeler** veya **Hareket ve düğmeler** öğesini seçin.
 - **Hareket ve düğmeler:** Geri düğmesi  ve ana ekran düğmesi  kullanılabilir. En son uygulamaları görmek için, Ana ekran düğmesini  yukarı kaydırın.
 - **Yalnızca düğmeler:**  /  /  kullanılabilir. En son uygulamaları görmek için  öğesine dokunun.

Ana ekran dokunmatik tuşlarını düzenleme

Ana ekran dokunmatik tuşlarını yeniden düzenleyebilir veya sık kullanılan işlevleri Ana ekran dokunmatik tuşlarını alanına ekleyebilirsiniz.

 > **Ayarlar** > **Ekran** > **Ana ekran dokunmatik tuşları** > **Tuş kombinasyonu** öğesine dokunun ve ayarları özelleştirin.

- Qslide, Bildirim paneli veya Çek+ dahil olmak üzere çeşitli işlevler sağlar. Maksimum iki ek öğe eklenebilir.

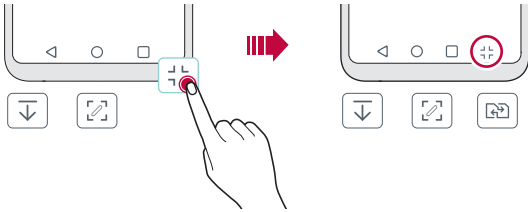

Simgeyi kilitle/gizle

Ana ekran dokunmatik tuşlarını gizleme veya kilitleme simgeleri, ekranın sol altında görünür.

Ana ekran dokunmatik tuşlarını kilitlemenin yanı sıra tuşları gizlemek istiyorsanız, Ana ekran dokunmatik tuşlarının sol kısmındaki ögesine dokunun.

Ana ekran dokunmatik tuşlarını gizlemek için seçeneğine iki kez dokunun.



- Ana ekran dokunmatik tuşlarını gizleme sırasında bazı özellikler desteklenmeyebilir.
















Ana ekran dokunmatik tuşlarını gizleme

Bir başka uygulamayı kullanırken daha büyük bir ekranda görüntülemek için Ana ekran dokunmatik tuşlarını gizleyebilirsiniz.

- 1 > **Ayarlar** > **Ekran** > **Ana ekran dokunmatik tuşları** > **Menü dok. tuş. gizle** öğelerine tıklayın.
- 2 Uygulamayı kullanırken Ana ekran dokunmatik tuşlarını gizlemek istediğiniz uygulamaları seçin ve ögesine dokunun.
 - Ana ekran dokunmatik tuşları en son dokunmadan 3 saniye sonra kaybolur.
 - Ana ekran dokunmatik tuşlarını görüntülemek için, ekranın tabanını yukarı doğru kaydırın.

Durum simgeleri

Okunmamış bir mesaj, takvim olayı veya alarm için bir bildirim olduğunda, durum çubuğu ilgili bildirim simgesini görüntüler. Durum çubuğunda görüntülenen bildirim simgelerini görüntüleyerek cihazınızın durumunu kontrol edin.


	Sinyal yok
	Veri ağı üzerinden iletilmekte
	Alarm ayarlı
	Titreşim modu açık
	Bluetooth açık
	USB yoluyla bir bilgisayara bağlı
	Pil düzeyi
	Uçak modu açık
	Cevapsız çağrılar
	Wi-Fi bağlı
	Sessiz modu açık
	Geçerli konum GPS ile denetleniyor
	Hotspot açık
	SIM kartı yok
	NFC modu açık




- Bu simgelerden bazıları cihazın durumuna bağlı olarak farklı görünebilir veya hiç görünmeyebilir. Cihazınızı ve hizmet sağlayıcınızı kullandığınız gerçek ortama ve alana göre simgelere bakın.
- Alana veya servis sağlayıcısına bağlı olarak görüntülenen simgeler değişebilir.

Bildirimler paneli

Durum çubuğunu an ekranda aşağı doğru sürükleyerek bildirimler panelini açabilirsiniz.

- Hızlı ayar simge listesini açmak üzere bildirim penceresini aşağı çekebilir veya ok simgesine dokunabilirsiniz.
- Bildirim penceresinde simge eklemek, silmek veya düzenlemek için  öğesine dokunabilirsiniz.
- Simgeye dokunur ve basılı tutarsanız, ilgili işlevin ayarlar ekranı görünür.

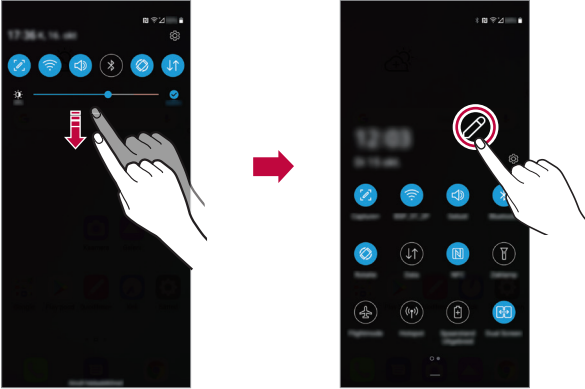

- Bildirim panelini kilit ekranı üzerinden bile kullanabilirsiniz. İstenen özelliklere hızla erişmek için ekran kilitliken bildirim panelini sürükleyin.

Ekran yönelimini deęiřtirme

Cihazın fiziksel yönelimine göre otomatik geçiř yapmak için ekran yönelimini ayarlayabilirsiniz.

Bildirim panelinde, hızlı eriřim simgesi listesinden **Döndürme** öęesine dokununuz.

Alternatif olarak, **Ö** > **Ayarlar** > **Ekran** öęesine dokunarak **Ekranı otomatik döndür** özellięini etkinleřtirebilirsiniz.




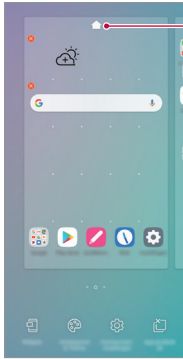
Giriř ekranını düzenleme

Ana ekranda boş bir alanı basılı tutunuz, sonra ařaęıdan istedięiniz eylemi seęin.

- Giriř ekranı kanvaslarını yeniden düzenlemek için, bir kanvasa dokununuz ve basılı tutunuz, sonra başka bir konuma sürükleyiniz.
- Ana ekrana bir widget eklemek için Ana ekranda boş bir alanı basılı tutunuz, ardından **Widget'lar** öęesini seęin.
- Duvar kaęıtlarını, temalarını, ve simgeleri'leri deęiřtirmek için Ana ekranda boş bir alanı basılı tutunuz, ardından **Duvar kaęıdı & Tema** öęesini seęin.

Ayrıca, **Ö** > **Ayarlar** > **Ekran** > **Duvar kaęıdı & Tema** öęesine dokunabilirsiniz ve ardından cihaza uygulanacak duvar kaęıtları, temalar, simgeler ve AOD'leri seęebilirsiniz.

- Ana ekran ayarlarını yapılandırmak için Ana ekranda boş bir alanı basılı tutun, ardından **Ana ekran ayarları** ögesini seçin. Ayrıntılar için *Giriş ekranı ayarları* bölümüne bakın.
- Kaldırılan uygulamaları görüntülemek veya yeniden yüklemek için Ana ekranda boş bir alanı basılı tutun ve ardından **Uygulama çöp kutusu** ögesini seçin. Ayrıntılar için *Uygulama çöp kutusu* bölümüne bakın.
- Varsayılan ekranı değiştirmek için, Ana ekranda boş bir alanı basılı tutun, istediğiniz ekrana geçin,  ögesine dokununuz ve ekrana bir kez daha dokununuz.




Varsayılan ekran

Arka plan temasını görüntüleme

Ana ekrandaki uygulamaları ve widget'ları gizleyerek yalnızca arka plan görüntüsünü görüntüleyebilirsiniz.

Ana ekranı basılı tutarken iki parmağınızı birbirinden uzaklaştırın.

- Uygulama ve widget'ları görüntüleyen orijinal ekranlara dönmek için, Giriş ekranında parmaklarınızı birbirine yaklaştırın veya ◀ öğesine dokunun.

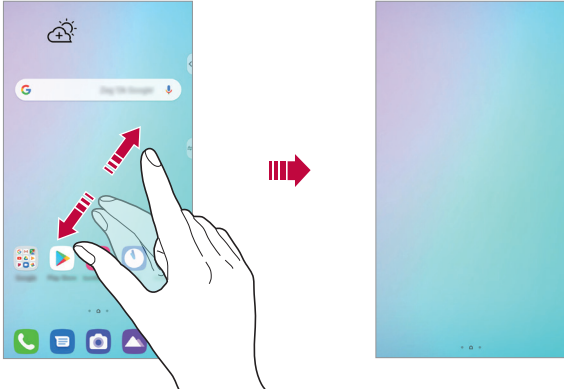

Giriş ekranında uygulamaları taşıma

Giriş ekranında, bir uygulamaya dokununuz ve basılı tutunuz, sonra başka bir konuma sürükleyiniz.

- Sık kullanılan uygulamaları Giriş ekranının en altında tutmak için, bir uygulamaya dokununuz ve basılı tutunuz, sonra en alttaki hızlı erişim alanına sürükleyiniz.
- Hızlı erişim alanından bir simgeyi kaldırmak için, simgeyi Giriş ekranına sürükleyiniz.

Giriş ekranından klasörleri kullanma

Klasörler oluşturma

Giriş ekranında, bir uygulamaya dokunun ve basılı tutun, sonra başka bir uygulamanın üzerine sürükleyin.

- Yeni bir klasör oluşturulur ve uygulamalar klasöre eklenir.

Klasörleri düzenleme

Ana ekranda, bir klasöre dokunun ve aşağıdaki işlemlerden birini gerçekleştirin.

- Klasör adını düzenlemek ve renklendirmek için, klasör adına dokunun.
- Uygulama eklemek için bir uygulamayı basılı tutun, ardından klasörün üzerine sürükleyip bırakın.
- Bir uygulamayı klasörden çıkarmak için, uygulamaya dokunun ve basılı tutun ve klasörün dışına sürükleyin. Kaldırılan uygulama, klasördeki tek uygulama olduğunda, klasör otomatik olarak kaldırılır.
- Klasör içinde ⊕ ögesine dokunduktan sonra uygulama ekleyip kaldırabilirsiniz.



- İndirilen temayı kullanırken klasör rengini değiştiremezsiniz.

Giriş ekranı ayarları

Giriş ekranı ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

- 1 ○ > **Ayarlar** > **Ekran** > **Ana ekran** ögesine dokunun.
- 2 Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
 - **Ana Ekran Tipini Seç:** Bir Giriş ekranı modu seçin.
 - **Duvar kağıdı:** Ana ekran arka plan duvar kağıdını değiştirin.
 - **Ekran efekti:** Giriş ekranı kanvası değiştiginde uygulanacak bir efekt seçin.
 - **Simge şekilleri:** Simgelerin köşelerinin kare mi yuvarlak mı olmasını istediğinizi belirtin.

- **Sol Ana ekran:** Ana ekrana geçerken kullanılacak efektleri seçebilirsiniz.
- **Şuna göre sırala:** Uygulamaların Giriş ekranında nasıl sıralanacağını ayarlayın.
- **Kılavuz:** Giriş ekranı için uygulama düzenleme modunu değiştirin.
- **Uyg. Gizle:** Ana ekranda gizlenecek uygulamaları seçin.
- **Ana ekran döngüsüne izin ver:** Ana ekranda kesintisiz kaydırma yapılmasına izin vermek için etkinleştirin (son ekrandan sonra ilk ekrana geri döner).



- Bu işlev yalnızca **Google feed** etkinken kullanılabilir.

- **Ara:** Ana ekranda aşağı sürükleyerek arama yapın.
- **Ana ekran Kilidi:** Uygulamaların ve pencere öğelerinin yeniden düzenlenmesini veya kaldırılmasını önlemek için etkinleştirin.

Ekran kilidi

Ekran kilidine genel bakış

Güç/Kilit tuşuna basarsanız cihazınızın ekranı kapanır ve kendini kilitlet. Bu, ayrıca cihaz belirtilen bir süre için boştaki bırakıldığında da gerçekleşir.

Bir ekran kilidi ayarlanmadığında Güç/Kilit tuşuna basarsanız, Giriş ekranı anında görünür.


Güvenliği sağlamak ve cihazınıza istenmeyen erişimi önlemek için bir ekran kilidi ayarlayın.



- Ekran kilidi, cihaz ekranında gereksiz dokunmatik girişi önler ve pil tüketimini azaltır. Cihazı kullanmadığınız zaman ekran kilidini etkinleştirmenizi öneririz.

Ekran kilidi ayarlama

Ekran kilidi ayarlarını yapılandırmak için birçok seçenek vardır.

- 1  > **Ayarlar** > **Kilit ekranı ve güvenlik** > **Ekran kilidini seçin** öğesine dokunun ve ardından tercih ettiğiniz yöntemi seçin.
- 2 Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
 - **Yok:** Ekran kilidi işlevini devre dışı bırakın.
 - **Kaydırma:** Ekranın kilidini açmak için ekranda kaydırın.
 - **Desen:** Ekranın kilidini açmak için bir desen çizin.
 - **PIN:** Ekranı kilitlemek için sayısal bir şifre girin.
 - **Parola:** Ekranın kilidini açmak için alfasayısal bir şifre girin.
 - **Parmak izleri:** Parmak izinizi kullanarak ekranı açın.



- Cihazı beş kez açmayı başaramazsanız, ekran 30 saniye boyunca engellenir.

Güvenli başlatma ayarları

Ekran kilidi yöntemi olarak Desen, PIN veya Parola'yı seçerseniz cihazı, verileri korumak üzere açtığınızda kilitlenecek şekilde yapılandırabilirsiniz.


- Cihazın kilidini açmadan acil durum aramaları dışında hiçbir işlevi kullanamazsınız.
- Şifre çözme parolanızı unutursanız şifrelenmiş verileri ve kişisel bilgileri geri yükleyemezsiniz.

Güvenli başlatma özelliği önlemleri

- Şifre çözme parolanızı unutursanız şifrelenmiş verileri ve kişisel bilgileri geri yükleyemezsiniz.
- Ekran kilitleme parolalarınızı ayrı tuttuğunuzdan emin olun.
- Ekran kilitleme parolalarını belirli bir sayıda yanlış giderseniz, cihaz otomatik olarak kendini sıfırlar ve şifrelenmiş veriler ile kişisel bilgilerini otomatik olarak silinir ve geri yüklenemez.
- Ekran kilitleme parolalarınızı belirlenen sayıdan daha fazla yanlış girmemeye özen gösterin.
- Cihaz sıfırlandıktan hemen sonra cihazı açarsanız şifreleme de başlar. Şifrelemeyi durduracak olursanız veriler hasar görebilir. Sıfırlama tamamlanana kadar beklediğinizden emin olun.


Kilit ekranını özelleştirme

Kilit ekranını özelleştirebilirsiniz.

- 1  > **Ayarlar** > **Kilit ekranı ve güvenlik** > **Kilit ekranını özelleştirme** ögesine dokunun.
- 2 Ayarlamak istediğiniz bir fonksiyonu seçin.
 - **Duvar kağıdı:** Kilitli ekranınız için arka planı ayarlamanıza izin verin.
 - **Saat:** Kilit ekranında saatin yerleşeceği yeri ayarlamanıza izin verin.
 - **Kısayollar:** Kilit ekranında çalıştırmak istediğiniz uygulamaları seçmenize izin verin. Bu ayar yalnızca bir ekran kilidi ayarlandığında görüntülenir.
 - **Hava animasyonları:** Kilit ekranında mevcut konumunuz için hava animasyonları görüntülemek için bu seçeneği etkinleştirin.
 - **Kayıp telefon için irtibat bilgileri:** Telefonunuzun sahibini belirten bilgi olarak Kilit ekranında metin gösterimi ayarlamanıza izin verin.

Güvenli kilit ayarları

Güvenli kilit ayarlarını ayarlayabilirsiniz.

- 1  > **Ayarlar** > **Kilit ekranı ve güvenlik** > **Güvenli kilit ayarları** ögesine dokunun.
- 2 Ayarlamak istediğiniz bir fonksiyonu seçin.
 - **Deseni görünür hale getir:** Deseni görünür hale getirmenizi sağlar.
 - **Kilit zamanlayıcı:** Arka ışığı söndükten sonra kaç saniye içerisinde ekranın otomatik olarak kilitleneceğini seçmenize izin verir (aktivite olmadığı için zaman aşımı).
 - **Açma tuşu aniden kilitler:** Güç/Kilit tuşuna basıldığında ekranı hemen kilitlemek için bu seçeneği etkin hale getirin. Bu ayar, Güvenlik Kilidi zamanlayıcı ayarını geçersiz kılar.
 - **Kilitleme seçeneği:** Kilit ekranı bildirimlerini, Smart Lock ve biyometrik kilitleri kapatmak için güç menüsü seçeneğini göstermenizi sağlar.
 - **Smart Lock:** Güvenilir cihazları, yerleri, sesleri ve/veya vücutta algılamaları belirleyerek telefonunuzun kilidinin açık kalmasını sağlamanıza izin verir.



- Seçtiğiniz kilit ekranı metodlarına bağlı olarak ayarlayabileceğiniz menüler de farklılık gösterecektir.

Ekranı aç

Ekranı çift tıklayarak ekranı açıp veya kapatabilirsiniz.



- Bu seçenek yalnızca LG tarafından sağlanan Giriş ekranında kullanılır. Özel bir başlatıcıda veya kullanıcı tarafından yüklenen Giriş ekranında düzgün çalışmayabilir.
- Ekranı dokunurken, parmak ucunuzu kullanın. Tırnağınızı kullanmayın.
- KnockON özelliğini kullanmak için, yakınlık/ışık sensörünün bir yapıstırıcı veya başka bir yabancı maddeyle engellenmediğinden emin olun.

Ekranı açma

Ekranın ortasına iki kez dokunun.

- Ekranın üst veya altına dokunma tanıma oranını azaltabilir.

Ekranı kapatma

Ana ekranda ve Kilit ekranında boş bir alana iki kez dokunun.

Alternatif olarak, durum çubuğunda boş bir alana çift dokunun.

Ekranı aç özelliğinin devre dışı bırakılması

Çift Tıklama işlevini kullanmak istemiyorsanız, şu şekilde ayarlayın:

○ > **Ayarlar** > **Uzantılar** > **Ekranı aç** öğesine dokunun ve işlevi devre dışı bırakmak için sürükleyin.

Bellek kartını şifreleme

Bellek kartında kayıtlı verileri şifreleyebilir ve koruyabilirsiniz. Bellek kartındaki şifrelenen verilere başka bir cihazdan erişilemez.

- 1 ○ > **Ayarlar** > **Kilit ekranı ve güvenlik** > **Şifreleme ve kimlik bilgileri** > **SD kartı şifrele** öğesine dokunun.
- 2 Bellek kartı şifrelemenin ekran üzerindeki genel bakışını okuyun ve sonra devam etmek için **Devam** öğesine dokunun.
- 3 Bir seçeneği seçin ve **Şifreleme** öğesine dokunun.
 - **Yeni dosya şifreleme:** Şifrelemeden sonra yalnızca bellek kartında kayıtlı verileri şifreleyin.
 - **Tam şifreleme:** Bellek kartında geçerli olarak kayıtlı tüm verileri şifreleyin.
 - **Medya dosyalarını hariç tut:** Müzik, fotoğraflar ve videolar gibi ortam dosyaları hariç tüm dosyaları şifreleyin.



- Belle kartı şifreleme başladığında, bazı işlevler kullanılamaz.
- Şifreleme devam ederken cihaz kapatılırsa, şifreleme işlemi başarısız olur ve bazı veriler hasar görebilir. Bu yüzden, şifrelemeye başlamadan önce pil düzeyinin yeterli olduğundan emin olun.
- Şifrelenen dosyalara yalnızca dosyaların şifrelendiği cihazdan erişilebilir.
- Şifrelenen bellek kartı başka bir LG cihazda kullanılamaz. Şifrelenen bellek kartını başka bir mobil cihazda kullanmak için kartı biçimlendirin.
- Cihaza takılı hiç bellek kartı olmasa bile bellek kartı şifrelemeyi etkinleştirebilirsiniz. Şifrelemeden sonra takılan bir bellek kartı otomatik şifrelenir.

Ekran görüntüleri alma


İzlediğiniz geçerli ekranın ekran görüntülerini alabilirsiniz.

Bir kısayol yoluyla

Güç/Kilit tuşunu ve Ses Azaltma tuşunu en az iki saniye kadar aynı anda basılı tutun.

- Ekran görüntüleri **Galeri** içindeki **Screenshots** klasöründen izlenebilir.

Çek+ yoluyla

Bir ekran görüntüsü almak istediğiniz ekranda, durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin, sonra  ögesine dokununuz.



- Ekran kapatıldığında veya kilitlendiğinde, Ses Yükselt tuşuna iki kez basarak **Çek+** ögesine erişebilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için, **Ö** > **Ayarlar** > **Uzantılar** > **Kısayollar** ögesine dokununuz ve ardından **Capture+** **Açın**.
- Ayrıntılar için [Ekran görüntüsü üzerine not yazma](#) bölümüne bakın.



Metin girme

Akıllı araç çubuğunun kullanımı

Tek bir yerde çeşitli klavye giriş yöntemlerini kullanabilirsiniz. İstenen giriş yöntemini klavyenin üst kısmından seçebilirsiniz.





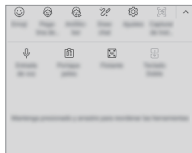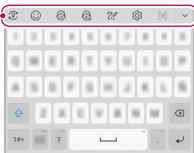


- 1 İstenen klavye giriş yöntemini Akıllı araç çubuğundan seçin.
- 2 ✓ ögesine dokununuz ve Akıllı araç çubuğunda göstermek istediğiniz giriş yöntemini seçin veya bunları yeniden düzenleyin.

Akıllı araç
çubuğu






- Akıllı Araçlara azami 6 araç ekleyebilirsiniz.
- Desteklenen bazı giriş yöntemleri sahip olduğunuz cihaza göre farklılık gösterebilir.
- Akıllı araç çubuğu özelliğini klavye ayarlarından açıp kapatabilirsiniz.
- ⚙️ ögesine dokunarak da klavye giriş yöntemlerini kullanabilirsiniz.

- 😊 :Emojiler ekleyin.
- 👤 :Avatar çıkartmalar ekleyin.
- 🗣️ :Ani çıkartmalar ekleyin.
- Akıllı Araçlar'da [👉] simgesine dokununuz.
 - Cihaz Çift Ekran'a (LM-V515N) bağlıysa, LG Çift Ekran'ın ekranını yakalayabilir ve klavye girişi esnasında ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. [Çift ekranda Anlık Yakalamanın kullanımı](#).

- Akıllı Araçlar'da  simgesine dokununuz.
 - Cihaz Çift Ekran'a (LM-V5 1 5N) bağlıysa, klavyeyi dik olarak genişletebilir ve üst ekranı bir uygulama ekranı olarak ve alt ekranı klavye ekranı olarak kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. *Çift ekranda Çift Klavyenin kullanımı*.
-  : Sesinizle metin girmek için  ögesine dokununuz.
 - Ses komutu tanımayı maksimum düzeye çıkarmak için net bir şekilde konuşun.
 - Sesinizle metin girmek için, cihazınızın bir ağa bağlı olduğundan emin olun.
 - Ses tanıma dilini seçmek için,  > **Diller** menüsüne girin.
 - Bu işlev desteklenmeyebilir veya desteklenen diller hizmet alanına bağlı olarak değişebilir.
-  : Klavye ayarlarına erişim sağlayın.
-  : Kopyalama panosunu açın. Ayrıntılar için *Kopyalama Panosu* bölümüne bakın.
-  : Çoklu pencere özelliğini kullandığınızda yüzer klavyeyi etkinleştirin. Ayrıca klavyeyi istenen konuma taşıyabilirsiniz.

Kopyalama Panosu

Bir görüntüyü veya metni kopyalar veya keserseniz, otomatik olarak clip tray'e kaydedilir ve istediğiniz zaman bir alana yapıştırılabilir.

- 1 Akıllı araçta  öğesini seçin.
Alternatif olarak, metin girişi penceresine dokununuz ve basılı tutunuz, sonra **Kopyalama Panosu** öğesini seçin.
- 2 Kopyalama Panosundan bir öğeyi seçin ve yapıştırın.
 - Kopyalama Panosuna maksimum 20 öğe kaydedilebilir.
 - Maksimum adet aşıldığında dahi kayıtlı öğeleri silmemek üzere kilitlemek için  öğesine dokununuz. Maksimum on öğe kilitlenebilir. Kilitli öğeleri silmek için, önce kilitlerini açın.
 - Kopyalama Panosuna kaydedilen öğeleri silmek için  öğesine dokununuz.



- Kopyalama panosu indirilen bazı uygulamalar tarafından desteklenmeyebilir.
- Silinen pano öğeleri geri yüklenemez.


Akıllı klavyeyi kullanma

Metin girmek ve düzenlemek için akıllı klavyeyi kullanabilirsiniz.

Akıllı klavye ile ekran ve geleneksel klavye arasında değiştirmeyi düşünmeden yazarken metni görüntüleyebilirsiniz. Bu, yazarken hataları kolayca bulmanızı ve düzeltmenizi sağlar.

İmleci taşıma

Akıllı klavye ile imleci tam olarak istediğiniz konuma taşıyabilirsiniz. Metin yazarken boşluk tuşunu basılı tutunuz, ardından sola veya sağa sürükleyin.

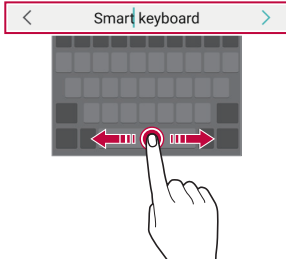


- Bu seçenek yalnızca QWERTY klavyede kullanılabilir.

Sözcük önerme

Akıllı klavye siz yazdıkça sık kullandığınız sözcükleri önermek için otomatik olarak kullanım desenlerinizi analiz eder. Cihazınızı ne kadar uzun süre kullanırsanız, önerilenler o kadar doğru olur.

Metin girin, sonra önerilen bir sözcüğe dokunun veya yavaşça klavyenin sol veya sağ tarafını yukarı doğru sürükleyin.

- Seçili sözcük otomatik girilir. Sözcüğün her harfini manuel olarak yazmanız gerekmez.

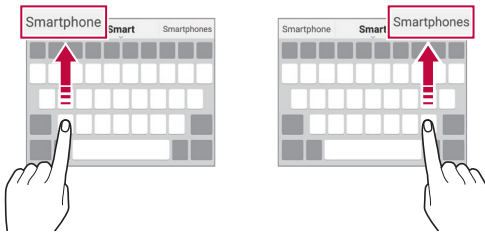

QWERTY klavye düzenini deęiřtirme

Klavyenin en altındaki sırasına tuřlar ekleyebilir, silebilir veya yeniden dzenleyebilirsiniz.

- 1 ○ > Ayarlar > Sistem > Dil ve klavye > Klavyeleri Yönetin > LG Klavye > Klavye yükseklięi ve dzenini > QWERTY dzenini öęesine dokunun.
- 2 Sıklıkla kullanılan sembolleri seęip organize edebilirsiniz.




• Bazı dillerin farklı dzenini olabilir.

Klavye yükseklięini özelleřtirme

Yazarken elinizin maksimum rahatlıęı için klavye yükseklięini özelleřtirebilirsiniz.

- 1 ○ > Ayarlar > Sistem > Dil ve klavye > Klavyeleri Yönetin > LG Klavye > Klavye yükseklięi ve dzenini > Klavye yükseklięi öęesine dokunun.
- 2 Klavye yükseklięini ayarlayın.

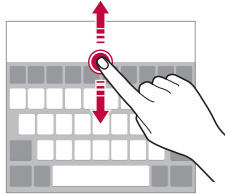

Yatay klavye modu seęme

Biręok seęim arasından yatay klavye modu seęebilirsiniz.

- 1 ○ > Ayarlar > Sistem > Dil ve klavye > Klavyeleri Yönetin > LG Klavye > Klavye yükseklięi ve dzenini > Klavye tipi yatay konumda öęesine dokunun.
- 2 Bir klavye modu seęin.

Klavyeyi ayırma

Klavyeyi yarıdan ayırabilir ve ekran yatay moddayken her parçayı ekranın bir tarafına koyabilirsiniz.

Klavyeyi ayırmak için cihazı yatay olarak çevirin ve klavyeyi iki parmakla tutarken her iki yana çekerek ayırın. Klavyeyi birleştirmek için iki parmağınızla bastırarak kapatın.




- QWERTY klavye kullanılmıyorsa, yatay ekran görünümü için QWERTY klavyeye geçer.

Tek elle çalıştırma modu


Klavyeyi ekranın bir tarafına taşıyabilirsiniz, böylece klavyeyi tek elinizle kullanabilirsiniz.

- 1 **ⓘ > Ayarlar > Sistem > Dil ve klavye > Klavyeleri Yönetin > LG Klavye > Klavye yüksekliği ve düzeni > Tek elle kullanma** öğesine dokunun.
- 2 Klavyeyi istediğiniz yöne taşımak için klavyenin yanında görüntülenen oka basın.

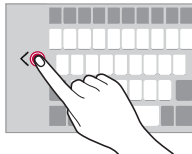


Klavyeye dil ekleme

Klavye giriři için farklı dilleri kullanabilirsiniz.

- 1  > **Ayarlar** > **Sistem** > **Dil ve klavye** > **Klavyeleri Yönetin** > **LG Klavye** > **Dil ve Klavye düzeni** > **Dil seçin** öğesine dokununuz.
- 2 Kullanmak istediğiniz dilleri seçin.

Kopyala ve Yapıştır

Metni bir uygulamadan kesip kopyalayabilir ve sonra aynı uygulamaya yapıştırabilirsiniz. Ya da diğer uygulamaları çalıştırabilir ve metni içlerine yapıştırabilirsiniz.

- 1 Kopyalamak veya kesmek istediğiniz metin etrafına dokununuz ve basılı tutunuz.
- 2 Kopyalanacak veya kesilecek alanı belirlemek için  öğesini sürükleyiniz.
- 3 **Kes** veya **Kopyala** öğesini seçin.
 - Kesilen veya kopyalanan metin otomatik olarak kopyalama panosuna eklenir.
- 4 Metin giriři penceresine dokununuz ve basılı tutunuz, ardından **Yapıştır** öğesini seçin.







- Kopyalanan veya kesilen hiç öğe yoksa, **Yapıştır** seçeneği görünmez.

İçerik paylaşımı

Başka bir aygıttan içerik oynatılması

Cihazınızda kayıtlı fotoğraf, video veya şarkıları TV'den oynatabilirsiniz.



- 1 TV'yi ve cihazınızı aynı Wi-Fi ağına bağlayın.
- 2 **Galeri** veya **Müzik** uygulamasında öğeleri görüntülerken,  veya  > **Başka cihazda oynat** öğesine dokunun.
Veya  > **Ayarlar** > **Bağlanan cihazlar** > **Ekran paylaşımı** öğelerine dokunun ve  öğesine dokunarak aktive edin.
- 3 Bağlanmak istediğiniz TV'yi seçin.



- Chromecast ile birlikte kullanmak için, Google Play hizmetleri güncel olmalıdır.

Yakındaki cihazlardan içeriği görüntüleme

Galeri veya Müzik uygulamalarını kullanarak bilgisayar, NAS veya mobil cihaz gibi çeşitli cihazlardan içeriği görüntüleyebilirsiniz.

 > **Ayarlar** > **Bağlanan cihazlar** > **Medya sunucusu** > öğesine dokunun ve ardından etkinleştirmek için **İçerik paylaşımı**  öğesine dokunun.


Cihazları bağlama

Cihazınızı ve DLNA işlevini destekleyen başka bir cihazı aynı kablosuz ağa bağlayın.



- Hem cihazda hem de bağlı cihazda Dosya paylaşımının (DLNA) etkinleştirildiğinden emin olun.

Yakındaki cihazları arama

Her uygulamada  > **Yakın cihazlar** sekmesini seçerek aynı ağdaki bir DLNA cihazı listesini görüntüleyebilirsiniz.

Yakındaki cihazlardan içeriği kendi cihazınızda kullanıyormuş gibi kullanın.

Dosyaları gönderme veya alma

Cihazınız ve başka bir LG cihazı veya tablet ya da bilgisayar arasında dosyaları paylaşabilirsiniz.

Dosyaları gönderme

Galeri veya **Files** uygulamalardan, **:** > **Paylaş** veya **🔗** öğesine dokunun, ardından dosya paylaşma listesinden bir cihaz seçin.

Dosyaları alma

Durum çubuğunu aşağı doğru kaydırın ve daha sonra **Dosya paylaşma** öğesine dokunun.

Cihazınız dosya paylaşımı özelliğini desteklemiyorsa, **○** > **Ayarlar** > **Bağlanan cihazlar** > **Dosya Paylaşma** > **SmartShare Beam** **○** öğesine dokunun.



- DLNA'yı destekleyen belli cihazlarla dosyaları paylaşabilirsiniz.

Rahatsız etmeyin

Belirli bir süre rahatsız edilmek istemiyorsanız bildirimleri sınırlandırabilir veya sessize alabilirsiniz.

○ > **Ayarlar** > **Ses** > **Rahatsız etmeyin** öğesine dokununuz.

- **Mod** öğesine dokununuz ve istediğiniz modu seçiniz:
 - **Yalnızca öncelik:** Seçilen uygulamalar için ses veya titreşim uygulamaları alın. Yalnızca öncelik öğesi açık olsa bile alarmlar yine de çalar.
 - **Tamamen sessiz:** Hem ses hem de titreşimi devre dışı bırakınız.
- **Öncelikleri seçin:** Seçilen uygulamalar için alarmlar ve bildirimler alın.
 - **Uygulama bildirimleri:** Bildirim almak istediğiniz uygulamaları seçiniz.
 - **Şu kişiden arama:** Bir arama alırken bir dizi bildirimlerden istediğinizi ayarlayınız.



- **Şu kişiden arama:** Aynı kişiden 15 dakika içerisinde gelen ikinci arama susturulmaz.

- **Şu kişiden gelen mesajlar:** Bir mesaj alırken bir dizi bildirimlerden istediğinizi ayarlayınız.
- **Rahatsız etmeyin kullan:** Rahatsız etmeyin özelliğini açar.
- **AJANDA:** Rahatsız etmeyin özelliğini açmak için uygulamak istediğiniz planı ayarlayınız.
- **Yardım:** Rahatsız etmeyin işlevi için yardımı görüntüleyiniz.

03

Kullanışlı Uygulamalar

Uygulamaları yükleme ve yüklemelerini kaldırma

Uygulamaları yükleme

Uygulamaları aramak ve indirmek için bir uygulama mağazasına erişin.

- SmartWorld, Play Store veya hizmet sağlayıcınız tarafından sağlanan uygulama mağazasını kullanabilirsiniz.




- Bazı uygulama mağazaları bir hesap oluşturmanızı ve oturum açmanızı gerektirebilir.
- Bazı uygulamalar ücret gerektirebilir.
- Mobil veri kullanıyorsanız, ücretlendirme planına bağlı olarak veri kullanımı için ücret ödeyebilirsiniz.
- SmartWorld, hizmet sağlayıcısına veya alana bağlı olarak desteklenmeyebilir.


Uygulamaların yüklemelerini kaldırma

Artık cihazınızdan kullanmayacağınız uygulamaların yüklemelerini kaldırın.

Dokunma ve basılı tutma hareketleriyle yüklemeyi kaldırma

Ekranda boş bir alana basılı tutun ve ardından silmek istediğiniz uygulamanın  simgesine basın.

Ayarlar menüsünü kullanarak yüklemeyi kaldırma

 > **Ayarlar** > **Uygulamalar ve bildirimler** > **Uygulama bilgileri** ögesine dokunun, bir uygulama seçin ve ardından **Kaldır**.



- Bazı uygulamaların yüklemesi kullanıcılar tarafından kaldırılamaz.

Uygulamaların uygulama mağazasından kaldırılması

Bir uygulamayı kaldırmak için uygulamaya karşıdan yüklediğiniz uygulama mağazasında erişin ve kaldırın.

Kurulum sırasında uygulama yükleme ve kaldırma



Cihazı ilk kez açtığınızda önerilen uygulamaları indirebilirsiniz.

Uygulama yüklemeyen bir sonraki adıma atlayabilirsiniz.

Uygulama çöp kutusu

Yüklemesi kaldırılan uygulamaları Giriş ekranında görüntüleyebilirsiniz.

Ayrıca o andan itibaren 24 saat içinde yüklemesi kaldırılan uygulamaları yeniden yükleyebilirsiniz.



- 1  > **Yönetim** > **Uygulama çöp kutusu** öğesine dokunun.
Ayrıca, Ana ekranın boş bir alanına basılı tutup **Uygulama çöp kutusu** öğesine de dokunabilirsiniz.
- 2 İstenen işlevi etkinleştirin:
 - **Eski haline getir:** Seçili uygulamanın yüklemesini kaldırın.
 -  : Yüklemesi kaldırılan uygulamaları kalıcı olarak cihazdan kaldırın.




- Yüklemesi kaldırılan uygulamalar, yüklemeleri kaldırıldıktan 24 saat sonra otomatik olarak cihazdan kaldırılır. Kaldırılan uygulamaları yeniden yüklemek istiyorsanız, uygulama mağazasından onları yeniden indirmeniz gerekir.
- Bu özellik yalnızca varsayılan Giriş ekranında etkindir. EasyHome ekranını veya başka başlatıcıyı kullanırken uygulamaların yüklemelerini kaldırırsanız, anında ve kalıcı olarak cihazdan kaldırılırlar.

Uygulama Kısayolları

Bir hızlı erişim menüsü görüntülemek için Ana ekranda, Arama, Mesaj, Kamera, Galeri ve Ayarlar gibi uygulama simgesini basılı tutun. Uygulama Kısayolları ile uygulamaları daha kolay kullanın.

- Uygulama için widget'ları ayarlamak üzere  ögesine dokunun.
- Uygulama bilgisini kontrol etmek için  ögesine dokunun.

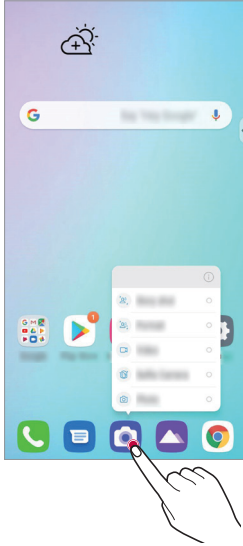





- Bu özellik yalnızca belirli uygulamalarda kullanılabilir.

Telefon

Sesli arama

Manuel olarak bir telefon numarası girme veya kişi listesinden bir arama yapma ve son aramaların bir listesi gibi kullanılabilir yöntemlerden birini kullanarak bir telefon araması yapın.

Klavyeden arama yapma

- 1  >  > **Çevir** öğesine dokunun.
- 2 Seçtiğiniz bir yöntemi kullanarak arama yapın:
 - Telefon numarası girin ve  öğesine dokunun.
 - Bir hızlı arama numarasına dokunun ve basılı tutun.
 - Kişi listesindeki bir kişi adının ilk harfine dokunarak kişiyi arayın ve ardından  öğesine dokunun.




- Uluslararası bir arama yaparken "+" girmek için, 0 numarasına dokunun ve basılı tutun.
- Hızlı arama listesine telefon numaralarını ekleme hakkında ayrıntılar için bkz. *Kişi ekleme*.

Kişilerden Arama Yapmak


- 1  >  > **Rehber**.
- 2 Kişiler listesinden aramak istediğiniz numarayı seçtikten sonra  öğesine dokunun.

Aramayı yanıtlama


Bir aramayı yanıtlamak için,  ögesini gelen arama ekranına sürükleyin.



- Stereo kulaklık bağlandığında, kulaklıktaki ara/bitir düğmesini kullanarak aramalar yapabilirsiniz.
- Ekranı kapatmadan aramayı bitirmek için  > **Ayarlar** > **Ağ ve internet** > **Çağrı ayarları** > **Aramaları yanıtla/sonlandır** ögesine dokunun ve ardından **Aramaları Açma/Kapama tuşu ile sonlandırın** ögesini etkinleştirin.



-  > **Ayarlar** > **Ağ ve internet** > **Çağrı ayarları** > **Aramaları yanıtla/sonlandır** > **Aramaları Açma/Kapama tuşu ile sonlandırın** ögesini etkinleştirirseniz, arama sürüyor ekranı açıkken Açma/Kapama tuşuna basarak bir aramayı sonlandırabilirsiniz.

Aramayı reddetme

Gelen aramayı reddetmek için gelen arama ekranında  ögesini sürükleyin.

- Bir reddetme mesajı göndermek için, reddetme mesajı seçeneğini  ekranda sürükleyin.
- Bir reddetme mesajı eklemek veya düzenlemek için,  > **Ayarlar** > **Ağ ve internet** > **Çağrı ayarları** > **Aramayı engelleyin ve Mesaj ile reddedin** > **Mesaj ile reddet** ögesine dokununuz.
- Gelen arama varsa, zil sesini veya titreşimi sessize almak veya aramayı bekletmek için Ses Artır , Ses Azalt veya Güç/Kilit tuşuna basın.


Bir uygulama kullanırken gelen aramayı kontrol etme

Bir uygulama kullanırken arama geldiğinde, ekranın en üstünde bir pop-up bildirim görüntülenebilir. Pop-up ekrandan aramayı alabilir, reddedebilir veya mesaj gönderebilirsiniz.



- **○ > Ayarlar > Ağ ve internet > Çağrı ayarları > Ek ayarlar > Bir uygulamadayken sesli aramaları** öğesine dokunun ve bir uygulama kullanırken gelen aramayı görüntüleme yönteminizi seçin.
- Bir uygulama kullanırken floating barı kullanarak alınan çağrıları kontrol etmek isterseniz floating barı etkinleştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için Floating Bar Genel Bakışı bölümüne bakın.




Cevapsız aramaları görüntüleme

Cevapsız arama varsa, ekranın üstündeki durum çubuğunda  ögesi görüntülenir.

Cevapsız çağrı ayrıntılarını görüntülemek için, durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin. Alternatif olarak **○ >  > Çağrı geçmişi**.

Arama sırasında erişilebilen işlevler

Arama sırasında ekran düğmelerine dokunarak çeşitli işlevlere erişebilirsiniz:



- **Rehber:** Bir arama sırasında kişi listesini görüntüleyin.
- **Beklet:** Geçerli çağrıyı beklemeye alın.
- **Tuşlar:** Arama tuşlarını görüntüleyin veya gizleyin.
- **Hoparlör:** Hoparlör işlevini açın.
- **Sessiz:** Sesiniz başka biri tarafından işitilmeyecek şekilde sesinizi sessize alın.
- **Bluetooth:** Eşleştirilmiş bir Bluetooth cihazına çağrıyı geçirebilirsiniz.
-  : Aramayı sonlandırın.
-  : Sesli aramadan görüntülü aramaya geçebilirsiniz.
-  : Ek arama seçeneklerine erişin.



- Bazı işlevler görüntülü arama sırasında kullanılamaz.
- Kullanılabilir ayarlar bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

Üç yollu arama yapma



Bir arama sırasında başka bir kişiye bir arama yapabilirsiniz.



- 1 Bir arama esnasında  > **Çağrı ekle.**
- 2 Telefon numarası girin ve  öğesine dokunun.
 - Ekranda aynı anda iki arama görüntülenir ve ilk arama beklemeye alınır.
- 3 Konferans araması başlatmak için **Konferans** öğesine dokunun.



- Her arama için ücret ödemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Arama kayıtlarını görüntüleme

Son arama kayıtlarını görüntülemek için  >  > **Çağrı geçmişi** öğesine dokununuz. Sonra, aşağıdaki işlevleri kullanabilirsiniz:




- Ayrıntılı arama kayıtlarını görüntülemek için bir kişi seçin. Seçilen kişiyi aramak için  öğesine dokununuz.
- Arama kayıtlarını silmek için  > **Sil**.



- Görüntülenen arama süresi arama ücretinden farklı olabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.
- Silinen arama geçmişi geri kurtarılamaz.
- İki parmağınızı birbirine yaklaştırın veya uzaklaştırın ve böylece arama kayıtlarının ve rehberin yazı tipi boyutunu ayarlayın.

Arama seçeneklerini yapılandırma

Çeşitli arama seçeneklerini yapılandırabilirsiniz.

- 1  >  > **Çevir** veya **Çağrı geçmişi** öğesine dokununuz.
- 2  > **Çağrı ayarları** öğesine dokununuz ve ardından seçenekleri tercihlerinize uygun şekilde yapılandırın.






Mesaj

Mesaj gönderme

Mesajlaşma uygulamasını kullanarak mesaj oluşturabilir ve rehberinizdeki kişilere mesaj gönderebilirsiniz.




- Mesajları yurt dışına gönderme ek ücret gerektirebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

- 1  öğesine dokunun.
- 2  öğesine dokunun.
- 3 Bir alıcı belirtin ve bir mesaj oluşturun.
 - Multimedya seçenekleri için  öğesine dokunun.
 - İsteğe bağlı menü öğelerine erişmek için  öğesine dokunun.
- 4 Mesaj göndermek için  öğesine dokunun.

Mesaj okuma

Kişi tarafından düzenlenen, gönderilip alınan mesajları görüntüleyebilirsiniz.




- 1  öğesine dokunun.
- 2 Mesaj listesinden bir kişi seçin.



- Mesaj listesindeyken veya sohbet penceresindeyken, iki parmağı ekran üzerine koyup parmakları genişleterek veya daraltarak yazı tipi boyutunu ayarlayabilirsiniz.

Mesaj ayarlarını yapılandırma

Mesaj ayarlarını tercihlerinize uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

- 1  >  öğesine dokunun.
- 2  > **Ayarlar** öğesine mesaj listesinden dokunun.



- Bildirim penceresi, çağrı engelleme, afet uyarısı, multimedya mesajları vb. ayarlarını belirleyebilirsiniz.

Kamera

Kamerayı başlatma

Önemli anları ölümsüzleştirmek için bir fotoğraf çekebilir veya bir video kaydedebilirsiniz.




- 1  öğesine dokunun.




- Fotoğraf çekmeden veya video kaydetmeden önce, kamera lensini yumuşak bir bezle silin.
- Kamera lensini parmaklarınızla veya başka bir yabancı madde ile kirletmemeye özen gösterin.
- Telefon titreşimde veya sessizdeyken bile, fotoğraf çekilirken deklanşör sesi etkinleştirilir.
- Bu kullanım kılavuzunda bulunan görüntüler gerçek cihazdan farklı olabilir.
- Fotoğraflar ve videolar Galeri öğesinden görüntülenebilir veya düzenlenebilir. Ayrıntılar için [Galeriye genel bakış](#) bölümüne bakın.
- Ürünü, başka bir kişinin gizliliğini veya haklarını ihlal edebilecek bir amaç için kullanmaktan sakının.

Kamera uygulamasındaki temel özellikler



Çeşitli kamera modları ve seçeneklerini seçerek fotoğraf çekebilir veya video kaydedebilirsiniz.

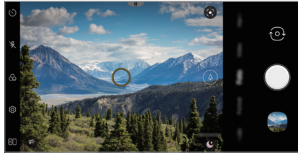- 1  öğesine dokununuz.
- 2 Fotoğraf çekmek için  veya video kaydetmek için  öğesine dokununuz.






Arka Kamera









Fotoğraf çekme

- 1 Bir kamera modu seçin ve kameranın odaklanacağı konuya dokununuz.
- 2 Fotoğraf çekmek için  öğesine dokununuz.
 - Ayrıca, fotoğraf çekmek için Ses Azalt veya Ses Artır tuşuna basabilirsiniz.
 - Ekranda  simgesine basarak video kaydederken fotoğraf çekebilirsiniz.




- Açma/kapama tuşuna iki kez kısa basarak kamera uygulamasını çalıştırabilirsiniz.  > **Ayarlar** > **Uzantılar** > **Kısayollar** öğesine dokununuz ve ardından etkinleştirmek için **Kamerayı Aç** öğesine basın.
- Ekran kapandığında veya kilitlendiğinde Ses Azalt tuşuna iki kez basarak kamerayı başlatın.  > **Ayarlar** > **Uzantılar** > **Kısayollar** öğesine dokununuz ve ardından etkinleştirmek için **Kamerayı Aç**  öğesine dokununuz.

Video kaydetme

- 1  >  > **Video** öğesine dokunun ve odaklanılacak nesneye dokunun.
- 2 Video kaydetmek için  öğesine dokunun.
 - Bir video kaydederken bir fotoğraf çekmek için,  öğesine dokunun.
 - Video kaydını duraklatmak için  öğesine dokunun. Video kaydını devam ettirmek için  öğesine dokunun.
 - Bir video kaydederken, yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapmak için iki parmağınızı birbirine yaklaştırın veya uzaklaştırın.
 - Bir video kaydederken, parlaklığı ayarlamak için istediğiniz noktaya tıklayabilirsiniz.
 -  öğesine basarak video kaydederken ön kamera ve arka kamera arasında geçiş yapabilirsiniz.
- 3 Video kaydını sonlandırmak için  öğesine dokunun.



- Bir video kaydetmeden önce en-boy oranını kontrol etmek için  öğesine basılı tutun.




Kamera seçeneklerini özelleştirme

Çeşitli kamera seçeneklerini tercihlerinize uygun şekilde özelleştirebilirsiniz.

Ekranda  öğesine dokunun.



- Uygun seçenekler seçilen kamera (ön veya arka kamera) ve seçilen kamera moduna bağlı olarak farklılık gösterebilir.

-  : FullVision içerisinde fotoğraf çekin.
-  : Fotoğraf çekmek için görüntü oranı ve boyut değerlerini seçin.
-  : Video kaydı için çözünürlük ve boyut değerlerini seçin.

Otomatik sahne optimizasyonu aracı	Kaydedilen sahneyi algılayarak otomatik olarak optimum çözünürlük ayarını uygular.
Action shot	Hareketli nesnenin fotoğrafını titremeden anında çekin
AI Bileşimi	Portre çekimi yaparken insan figürünü algılayarak optimum kompozisyonu önerir.
İpuçları	Çekilen kişinin gözleri kapalıysa veya resim optimum fotoğraf için bulanıksa kullanıcıya bildirir.
HDR	Işığa karşı çekildiğinde bile canlı renklerde fotoğraflar ve telafi edilen efektler elde edin. Bu işlevler, kamerada dinamik ton (HDR) teknolojiyle sağlanır.
Canlı fotoğraf	Bir fotoğraf çekmeden önceki ve sonraki eylemi kaydedin.
Cheese shutter	Sesli komutlarla fotoğraflar çekin.
Tracking focus	Kameranın, özne hareketli olsa bile ekranda dokunduğunuz öznenin odaklanmış olarak kalmasını sağlar. (Standart kamera kullanımdayken kullanılabilir.)
Konum etiketi	Görüntüyü GPS konum verisiyle kaydet.
Kılavuz	Kılavuz çizgileri görüntüleyin, böylece yatay ve dikey referans çizgilere göre fotoğraf çekebilir ve video kaydedebilirsiniz.
İmza Ekle	Fotoğraflarda kişiselleştirilmiş bir imza görüntüleyin.
Depolama	Fotoğrafları ve videoları Dahili dep birim alanına veya SD kart depolama tercihinizi belirtin. (Bellek kartı yerleştirildiğinde kullanılabilir.)
Yardım	Her kamera menüsü için Yardım sağlayın.

Ön kamera ek seçenekleri

Selfie çekimi	El hareketiyle çekim veya Otomatik çekim arasında seçim yaparak bir selfie çekin.
Ters dönmüş olarak kaydet	Selfie çektikten sonra ters döndürülmüş görüntü olarak kaydedin.




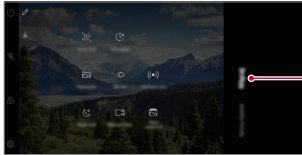
- Ön kamerayı kullanarak bir selfie çekerken makyaj efektini uygulayabilirsiniz.

Mod Seçimi

Ekranda, çekim ortamına uyması için seçilmek üzere gösterilen modlardan uygun olanını seçebilirsiniz.

○ >  öğesine dokunun, ardından **Daha fazla** öğesine dokunun.





- Simgeye basılı tutarken sahne modu simgesini hareket ettirerek sahne sırasını değiştirebilirsiniz.
-  öğesine basarak **SmartWorld** uygulamasından çeşitli sahne modlarını indirebilirsiniz.




Daha Fazla Seçim

Story çekimi

Arka kameradan ve ön kameradan çekilen fotoğrafları anında kompozit hale getirebilirsiniz.

- 1  >  öğesine dokunun, ardından **Daha fazla** >  öğesine dokunun.
- 2 Fotoğraf çekmek için  öğesine dokunun.
 - Kompozit resmin arka planı olarak kullanılacak fotoğrafı çekin.
 - Kısa bir süre sonra, ön kamera otomatik olarak bir fotoğraf çekecektir.



- Ayrıca  öğesine dokunabilir ve ardından kompozit resmin arka planı için Galeri'den kayıtlı bir fotoğraf seçebilirsiniz.

Panorama

Geniř aıda ekimleri fotoęraflamak ve birbirine yan yana eklemek iin kamerayı bir ynde hareket ettirerek panoramik fotoęraf oluřturabilirsiniz.

- 1 > öęesine dokunun, ardından **Daha fazla** > öęesine dokunun.
- 2 öęesine dokunun ve ardından yavařça kamerayı bir ynde hareket ettirin.
 - Cihazı kılavuzdaki ok yönünü izleyerek hareket ettirin.
- 3 Panoramik yakalamayı durdurmak iin öęesine dokunun.



Ađır ekim

Hareketin hızını deđiřtirerek eđlenceli bir video oluřturun. Bu iřlev, orijinal klipin hızına kıyasla daha yavař bir hızda video oynatmak istediđinizde kullanılıřlıdır.



- Tm video iin yavař ekim
 - Yavař ekim efekti tm videoya uygulanır.
- Blmler iin yavař ekim
 - Yavař ekim efekti videonun belli blmlerine uygulanır.

- 1 > ođesine dokunun, ardından **Daha fazla** > ođesine dokunun.
- 2 blmn veya tm videoyu seđin ve ardından istediđiniz yavař ekim efektini seđin.
- 3 Video ekmek iin ođesine dokunun.
 - Tm video iin yavař ekimde ekerseniz, yavař ekim efekti tm videoya uygulanır.
 - Blmler iin yavař ekimde ekerseniz, yavař ekim efekti ođesinin basıldıđı blmlere uygulanır.
 - Yavař ekim efektinin uygulanmasını istediđiniz anda ođesine basın.
 - : Kısa sreli basarsanız, yavař ekim efekti 0,5 saniyeliđine uygulanır.
 - : Uzun sreli basarsanız, yavař ekim efekti siz parmađınızı ekene kadar uygulanır.
 - ođesine azami beř kez basabilirsiniz.
- 4 ekimi bitirmek isterseniz ođesine basın.



YouTube Live

Video kaydedip doğrudan YouTube'a yükleyebilirsiniz.

Bu özelliği kullanmak için, telefon numaranızı doğrulamanız gerekir.



- YouTube Live yalnızca cihazınız internete bağlı olduğunda kullanılabilir. Mobil veri kullanıyorsanız, ücretlendirme planına bağlı olarak veri kullanımı için ücret ödeyebilirsiniz.

Gece görüşü

Canlı ve net gece fotoğrafları çekebilirsiniz.




Telefonu, fotoğraf çekerken kamera titremeyecek şekilde dengeli ve sıkı tutun.


Fotoğraf parlaklığını ayarlamak için kaydırıcısı sola ve sağa hareket ettirin.



Manuel Video modu

Kullanıcı, video kaydetmek için çeşitli işlevleri manuel olarak ayarlayabilir. Ses, beyaz dengesi, odak, parlaklık, ISO, deklanşör hızı vb. için ayarlayın.


- 1  >  öğesine dokununuz, ardından **Daha fazla** >  öğesine dokununuz.
- 2 Çekim ortamı için uygun olan sahne menüsünü belirleyin.

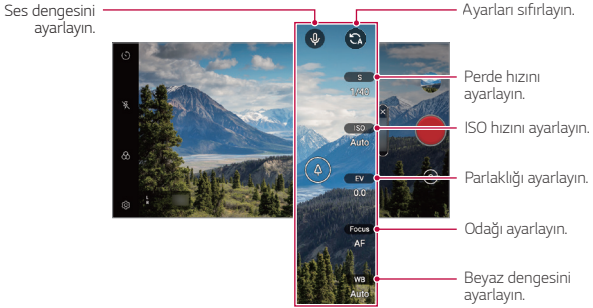



- 3 Kayda başlamak için  öğesine basın.

Seçenek Ayarı

Kamera seçeneğini istenen ortama göre ayarlayabilirsiniz.

Ekranda  öğesine basın.







-  : Doğrudan FullVision'a geçin
-  : Video çözünürlüğünü ve boyutunu seçin.

Kare hızı	Saniyede kare hızı değerini seçin.
Bit Oranı	Videolar için görüntü kalitesini seçin.
Hi-Fi	Hi-Fi ses kalitesiyle bir video kaydedin.
HDR10 olarak kaydedin	Yüksek çözünürlük ve canlı renkler için HDR10 formatında video çekin.
Steady Shot	Video kaydederken hareket bulanıklığını minimuma indirin

Tracking focus	Kameranın, nesne hareket halinde olsa bile ekranda dokunduğunuz nesne üzerinde odaklı kalmasını sağlayın. (Standart kamera kullanımdayken kullanılabilir.)
Konum etiketi	Görüntüyü GPS konum verisiyle kaydet.
Kılavuz	Kılavuz çizgileri görüntüleyin, böylece yatay ve dikey referans çizgilere göre fotoğraf çekebilir ve video kaydedebilirsiniz.
Depolama	Fotoğrafları ve videoları Dahili dep birim alanına veya SD kart depolama tercihinizi belirtin. (Bellek kartı yerleştirildiğinde kullanılabilir.)
Yardım	Her kamera menüsü için Yardım sağlayın.

Hızlı Atlama

Düzenli aralıklarla çekilen fotoğraflar GIF dosyaları olarak saklanır.

- 1  >  öğesine dokununuz, ardından **Daha fazla** >  öğesine dokununuz.
- 2 Kaç kopya fotoğraf çekeceğinizi seçmek için  öğesine dokununuz.
 - 4, 8, 12, 16 ve 20 kopya arasında seçim yapabilirsiniz.
- 3 Fotoğraf çekmek için  öğesine dokununuz.
 - Fotoğraflar her 3 saniyede bir çekilir ve bir GIF dosyası olarak saklanır.
 - Çekimi durdurmak için, belirlenen fotoğraf sayısını çekmeden önce  öğesine basabilirsiniz.
 - Çekilen fotoğraflar GIF dosyaları olarak kaydedilir.
 - Galeri uygulamasını kullanarak kayıtlı GIF dosyalarını görebilirsiniz.



- Kameranin fotoğraf çektiği anda flaş açılır.
- Ekranın alt kısmında, toplam fotoğraf sayısının yanında kopya sayısı da gösterilir.
- Çekilen fotoğraflar yalnızca GIF biçimli dosyalar olarak kaydedilir.

Manuel kamera modu

Çeşitli gelişmiş özellikler kullanarak profesyonel dokunuşlu fotoğraflar çekebilirsiniz. Beyaz dengesi, odak, parlaklık, ISO, perde hızı ve diğer seçenekleri ayarlayın.

- 1  öğesine dokununuz, ardından **Manuel Kamera** öğesine dokununuz.
- 2 Aşağıdaki kamera ayarları özelleştirin.

Çeşitli Graphy seçeneklerini gösterir.



Ayarları sıfırlayın.

Perde hızını ayarlayın.

ISO hızını ayarlayın.

Parlaklığı ayarlayın.

Odağı ayarlayın.

Beyaz dengesini ayarlayın.

- 3 Fotoğraf çekmek için  öğesine dokununuz.





- Graphy efektlerinin seçilmesi önerilen fotoğrafa uygulanan beyaz dengesi, deklanşör hızı ve ISO ayarı değerlerini kullanarak çekim yapmanızı sağlar.
- Google Play Store'dan Graphy uygulamasını indirirseniz, önerilen çeşitli fotoğrafları görebilirsiniz.

Kamera seçeneklerini özelleştirme

Çeşitli kamera seçeneklerini tercihlerinize uygun şekilde özelleştirebilirsiniz.

Ekranda  öğesine dokununuz.

-  : FullVision içerisinde fotoğraf çekin.
-  : Fotoğraf çekmek için görüntü oranı ve boyut değerlerini seçin.

Graphy fotoğraf	Önreilen fotoğraf için beyaz dengesi, ISO ve deklanşör hızını ayarlayın. Ayrıntılar için Graphy bölümüne bakın.
RAW olarak kaydedilsin mi	Görüntü RAW dosya biçiminde kaydedilir, böylece üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. DNG ve JPEG dosyaları bir fotoğraf çekerken oluşturulur, ardından sıkıştırılmamış yüksek çözünürlüklü görüntü olarak kaydedilir.
Tracking focus	Kameranın, özne hareketli olsa bile ekranda dokunduğunuz öznenin odaklanmış olarak kalmasını sağlar. (Standart kamera kullanımdayken kullanılabilir.)
Konum etiketi	Görüntüyü GPS konum verisiyle kaydet.
Kılavuzu	Kılavuz çizgileri görüntüleyin, böylece yatay ve dikey referans çizgilere göre fotoğraf çekebilirsiniz.
İmza Ekle	Fotoğraflarda kişiselleştirilmiş bir imza görüntüleyin.
Depolama	Fotoğrafları ve videoları Dahili dep birim alanına veya SD kart depolama tercihinizi belirtin. (Bellek kartı yerleştirildiğinde kullanılabilir.)
Yardım	Her kamera menüsü için Yardım sağlayın.

Graphy

Beyaz dengesi, ISO ve deklanşör hızı için önerilen değerleri uygulayarak bir uzman gibi çekim yapabilirsiniz.


- 1 > öğesine dokunun, ardından **Manuel Kamera** öğesine dokunun.
- 2 öğesine dokunun ve önerilen görüntülerden istenilen görüntüyü seçin.



Önerilen görüntüler

- 3 Fotoğraf çekmek için öğesine dokunun.
 - Fotoğraflar, Graphy'de seçilen aynı fotoğraf ayarları altında çekilir.






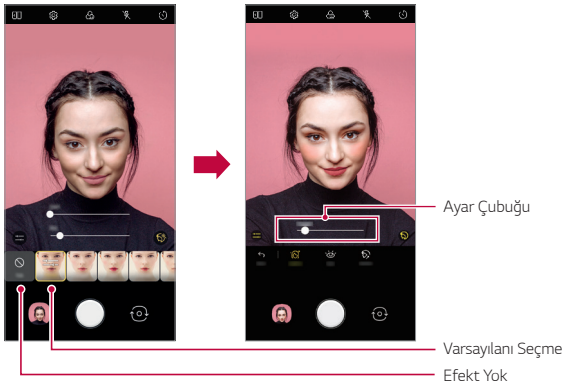
- Bu özellik yalnızca Manuel kamera modunda kullanılabilir.
- Bu özelliği devre dışı bırakmak için Grafik menüsünden önce , daha sonra öğesine dokunun.

Makyaj Pro

Selfie çekerken, çeşitli makyaj teknikleri uygulayabilirsiniz.


Ön kamerayı kullanırken, cilt tonunu ayarlayın, göz ve dudak makyajları uygulayın.

- 1  >  öğesine dokunun, ön kameraya geçin ve ardından  öğesine dokunun.
- 2 İsteddiğiniz bir makyaj seçeneği belirleyin, ardından efekti ayarlamak için kaydırma çubuğunu sola veya sağa sürükleyin.
 - **Yok** ögesini seçtiğinizde, kaydırma çubuğu kaybolur.



3 Çeşitli makyaj efektlerini seçin ve kişiye uygulayın.

- **Temel** veya **Makyaj Modu**, ardından daha ayrıntılı makyaj efektlerini uygulamak için tekrar ekrana dokununuz.
- **Yoğunluk Ayar Çubuğu**nu hareket ettirerek efektlerin uygulanacağı **yoğunluğu** ayarlayın.

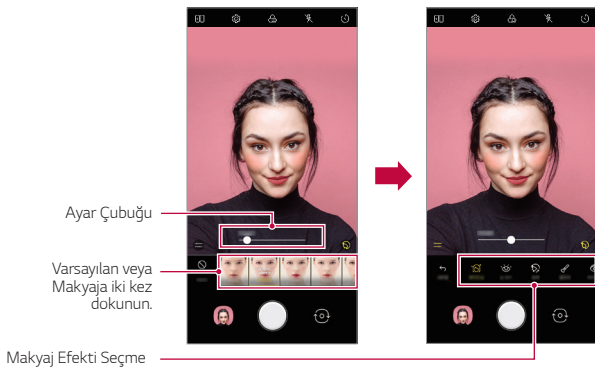




4 Fotoğraf çekmek için  ögesine dokununuz.

Stüdyo




Kameradaki Spot Işıđı ve Fon özelliklerini kullanarak stüdyo düzeyinde fotoğraflar oluşturabilirsiniz.

Spot Işıđı

Fotoğraf çekerken çeşitli aydınlatma efektlerini uygulayabilirsiniz.




- 1  >  öğesine, ardından **Stüdyo** öğesine dokununuz.
- 2 Bir aydınlatma efekti seçmek için  öğesine dokununuz.
 - Ekranın alt kısmında çeşitli aydınlatma efektleri görünür.





- 3 İstediyiniz aydınlatma efekti simgesine dokununuz.
- 4 **Stüdyo efekti kullanılabilir.** ifadesi ekranda görüldüğünde fotoğraf çekmek için  öğesine dokununuz.
 - Kamera özneyi tanıyamazsa, Stüdyo özelliđi çalışmayabilir.
 - Selfie çekerken renk sıcaklığını ve parlaklık düzeyini ayarlamak için  3B Aydınlatma öğesine dokununuz.  öğesini sürükleyerek de ışık konumunu deđiştirebilirsiniz.

Fon

Portre fotoğraflar çekerken arka plan için çeşitli efektler uygulayabilirsiniz.

- 1   öğesine, ardından **Stüdyo** öğesine dokununuz.
- 2 Fon efektini seçmek için  öğesine dokununuz.
 - Ekranın alt kısmında çeşitli arka plan renkleri görünür.
- 3 Uygulamak istediğiniz bir arka plan rengi seçin.
 - Seçili renkleri nesneden ayrı olarak arka plana uygulayabilirsiniz.

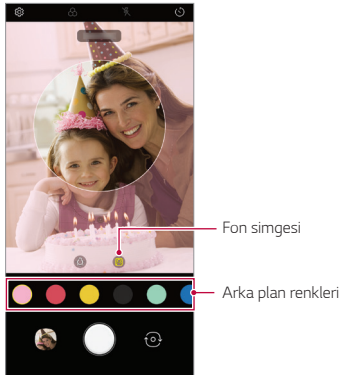

- 4 **Stüdyo efekti hazır.** kılavuz mesajını gördüğünüzde, fotoğraf çekmek üzere  öğesine dokununuz.










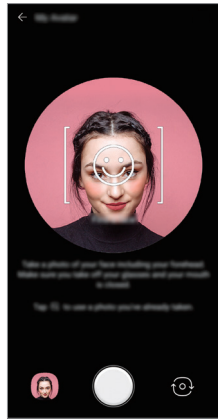
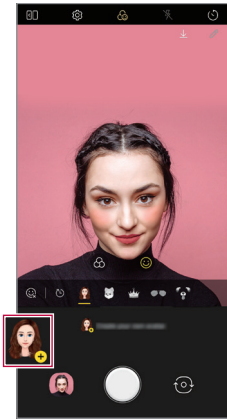
- Kamera nesneyi tanıyamazsa, stüdyo işlevi kayıtlı fotoğrafa uygulanamaz.
- Ortam karanlıksa, kamera stüdyo efektlerini uygulayamaz.

AR özellikleri


Kamera uygulaması ile çeşitli AR (Artırılmış Gerçeklik) özelliklerini kullanabilirsiniz. Zengin içerik için kendinize ait Avatarım, AR Emoji veya AR Çıkartmalarınızı oluşturabilirsiniz. Avatarım, kendinizin bir çizim versiyonunu oluşturup düzenlemenizi sağlar. AR Emoji, yüz ifadesini taklit eden 3B animasyonlu hayvan emojileri oluşturmanıza yardımcı olur. AR Çıkartma, kameranıza bakarken bir fotoğraf veya bir videoda kullanılmak üzere farklı çıkartmalar arasından seçim yapmanızı sağlar.

Avatarımın Oluşturulması





- 1  >  öğesine dokunun, ön kameraya geçin, ardından  >  öğesine dokunun.
 - Bu işlevi yalnızca Otomatik Mod içerisinde kullanabilirsiniz.
- 2 Fotoğraf çekmek için  >  öğesine dokunun.
 - Yüzünüzü ekranda hizalamak için ekrandaki talimatları izleyin.
 - Avatarım öğesini Galeri'deki kayıtlı fotoğrafları kullanarak yapmak için  öğesine dokununuz.

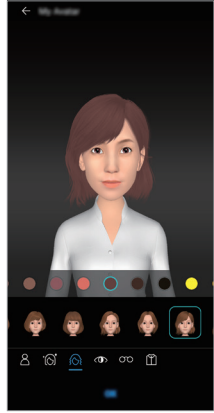


- 3 Avatarım öğesinin cinsiyetini seçin ve avatar türü, cilt tonu, saç stili ve kıyafetleri içeren ayrıntıları belirleyerek **Tamam** dokununuz.
- Çekilen fotoğraflar Galeri'ye kaydedilir.




Avatarım, AR Emoji, AR Çıkartma Özelliklerinin Kullanımı


- 1  >  öğesine dokunun, ön kameraya geçin, ardından  >  öğesine dokunun.
- 2 Kaydetmek istediğiniz seçeneği belirleyin.

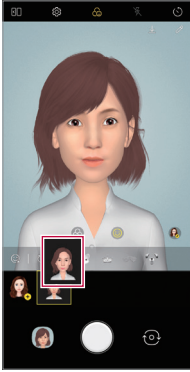





Avatarım

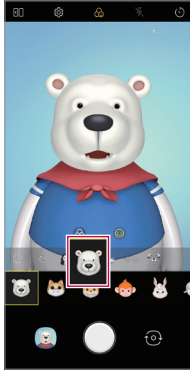

AR Emoji

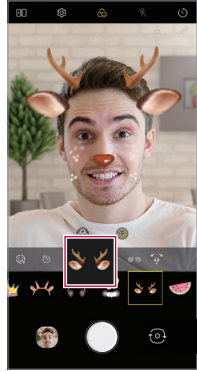


AR Çıkartma

- 3 Fotoğraf çekmek için  öğesine dokunun.
Avatarım, AR Emoji veya AR Çıkartma işlevlerini kullanarak bir video kaydetmek için, video kayıt menüsünü seçin ve ardından istenilen öğeyi seçmek üzere  >  öğesine dokunun ve video çekimini başlatmak için  öğesine dokunun.
 - Çekilen fotoğraflar Galeri'ye kaydedilir.

Avatar Çıkartmaların Kullanımı



- 1 LG Klavye'de 🗨️ öğesine dokunun.
- 2 Kendi kendine oluşturulmuş Avatarlarım vb. arasından istediğiniz bir avatar çıkartmasını seçin ve ardından göndermek için **MMS** öğesini seçin.

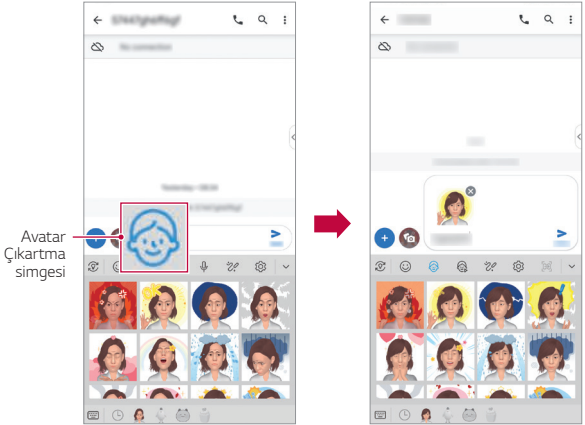



Ani Çıkartmaların Kullanımı

- 1 LG Klavye'de 🗨️ öğesine dokunun.
- 2 İstlenen Avatarım öğesini seçin.
- 3 Ses ve video kaydetmek için 🗣️ öğesine dokunun ve ardından kaydetmek için 📹 öğesine dokunun.
 - Çeşitli yüz ifadesi, hareket ve sese sahip Ani Çıkartmalar oluşturulur.
- 4 Ani Çıkartmayı yüklemek için ▶️ öğesine dokunun.
 - Oluşturulan Ani Çıkartmayı ön izlemek için ▶️ öğesine dokunun.

Ani Çıkartma seçme

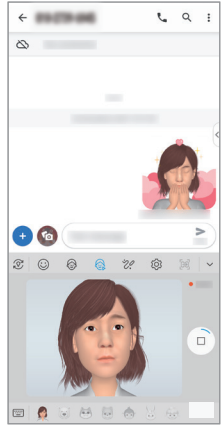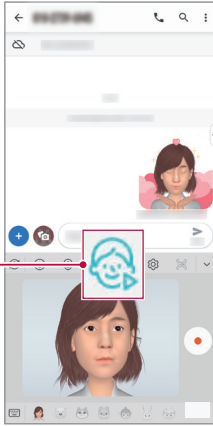


Ön izleme simgesi

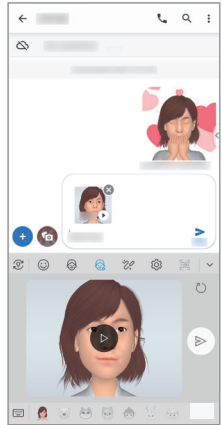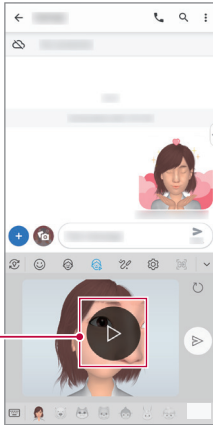

Kamera uygulamasının dięer kullanışlı özellikleri

Otomatik Pozlama/Otomatik Odak kilidi

Geçerli pozlama seviyesini ve odak konumunu, Otomatik modda ekranı basılı tutarak sabitleyebilirsiniz. Özellięi kapatmak için ekranda boş bir alana dokununuz.

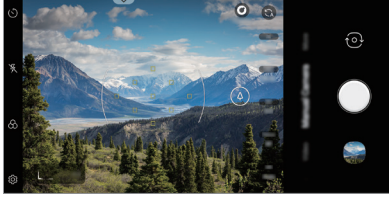

• Bu özellik yalnızca belirli modlarda kullanılabilir.

Seri Çekim Kullanımı

Ardışık fotoęraflar çekip bunları **Galeri** içerisinde hareketli resimler olarak görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Kamera uygulamasını çalıştırın ve **Fotoęraf** öęesini seçin.
- 2 öęesini dokununuz ve tutunuz.
 - Siz öęesini basılı tutarken birden fazla, ardışık fotoęraf çekilir.



• Bu özellik yalnızca belirli modlarda kullanılabilir.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Bir fotoğraf çekerken veya video kaydederken kamera ekranını yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilirsiniz.

- Kamera ekranında yakınlaştırma/uzaklaştırma yapmak için iki parmağınızı kullandığınızda görünen ayar çubuğunu kullanarak, teleskopik aç, normal aç ve ultra-geniş aç arasında geçiş yapın.



- Yakınlaştırma/uzaklaştırma işlevi selfie modunda (ön kamera) kullanılamaz.
- Bu işlev bazı modlarda desteklenmez.

Focus peaking

Odak yükseltme özelliği ile nesne üzerindeki odağı ayarlayabilirsiniz.

Manuel odak (MF) düğmesine dokunarak Focus peaking özelliğine erişin.

Focus peaking etkinleştirildiğinde, odaklandığınız nesne yeşil görünür.


İstenilen alana odaklanmak için değiştirme tekerini yukarı ve aşağı hareket ettirin, ardından fotoğrafı çekin.



- Bu işlevi devre dışı bırakmak için tekrar **Focus peaking** öğesine basın.
- Bu işlev yalnızca normal açıda çekim yaparken kullanılabilir.
- Yalnızca manuel odak (MF) ile kullanım için mevcuttur.

Kameralar arasında geiş yapılması

Ortaminiza uyması için ön ve arka kameralar arasında geiş yapabilirsiniz.

Kamera ekranında, ön ve arka kameralar arasında geiş yapmak için  ögesine dokununuz veya ekranı istediğiniz yöne sürükleyiniz.



- Özçekimler yapmak için ön kamerayı kullanınız. Ayrıntılar için *Selfie çekimi* bölümüne bakınız.

Selfie çekimi

Yüzünüzü ekranda görüntülemek ve özçekimler yapmak için ön kamerayı kullanabilirsiniz.


El hareketiyle çekim


Hareketleri kullanarak özçekimler yapabilirsiniz.

Avuç içinizi ön kameraya gösterin ve sonra yumruk yapın.

Ayrıca elinizi yumruk yapıp kameraya doğru açabilirsiniz.

- Üç saniye içinde bir fotoğraf çekilir.

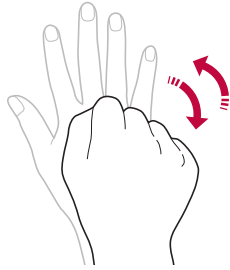



- Bu özelliği kullanmak için, ön kamera moduna geçin, ardından  > **Selfie çekimi > El hareketiyle çekim** ögesine dokununuz.
- Avuç içinizin ve yumruğunuzun referans çizgisi içinde olduğundan emin olun, böylece kamera onları algılayabilir.
- Bu özellik bazı kamera modları ile birlikte kullanılamaz.

Otomatik çekim

Özçekimleri kolayca veya rahatça çekmek için yüz algılama özelliğini kullanabilirsiniz. Cihazı ekrana baktığınızda, ön kamera yüzünüzü algılayacak ve bir özçekimi otomatik çekecek şekilde algılar.

- Ön kamera yüzünüzü algıladığında beyaz renkli kılavuz çerçeve görünür. Kılavuz çerçeve içindeki nesne hareket etmezse, kılavuz çerçeve rengi Sarıya döner ve kamera fotoğraf çeker.

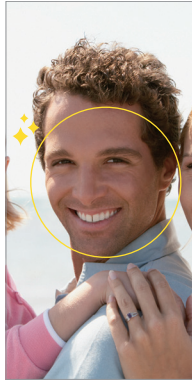

- Oto çekim özelliğini etkinleştirmek için  > Selfie çekimi > Otomatik çekim öğesine dokununuz.


Aralıklı çekim

Belirli aralıklarla selfie çekebilirsiniz.

Ön kamerayı kullanırken, avuç içinizi kamera gösterin, sonra yumruğunuzu iki kez hızlı şekilde sıkın.

- Üç saniyelik beklemenin ardından düzenli aralıklarla dört fotoğraf çekilir.

Ters dönmüş olarak kaydet

Ön kamerayla bir fotoğraf çekmeden önce  > **Ters dönmüş olarak kaydet** ögesine dokununuz. Görüntü dikey olarak ters çevrilir.



- Ön kamerayı kullanırken selfie'nin nasıl çekileceğini kamera seçeneklerinden değiştirebilirsiniz. Ayrıntılar için *Kamera seçeneklerini özelleştirme* bölümüne bakın.

İmza

İmzanızı kullanarak kişiselleştirilmiş bir fotoğraf oluşturabilirsiniz.



- 1  >  ögesine dokununuz, ardından  > **İmza Ekle** ögesine dokununuz.
- 2 İmzayı istenilen şekilde giriniz ve **Ekle** ögesine dokununuz.




- Bu özellik yalnızca belirli modlarda kullanılabilir.

hızlı paylaşım

Bir fotoğraf veya video çeker çekmez istediğiniz bir uygulamayla paylaşabilirsiniz.

- 1  >  öğesine dokunun, ardından bir fotoğraf çekin veya video kaydedin.
- 2 Uygulamayı kullanarak paylaşmak için ekranda görünen uygulama simgesine dokunun.
Fotoğraflarınızı ve videolarınızı paylaşmak için kullanabileceğiniz diğer uygulamaları görmek üzere simgeyi ters yöne kaydırabilirsiniz.

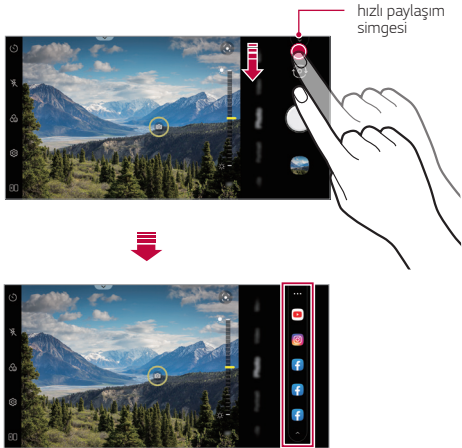








- hızlı paylaşım simgesiyle görüntülenen uygulama, cihazda yüklü uygulamaların türüne ve erişim frekansına bağlı olarak değişebilir.
- Bu özellik yalnızca belirli modlarda kullanılabilir.

Galeri

Galeriye genel bakış

Cihazınızda kayıtlı fotoğraflar ve videoları görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.


- 1   ögesine dokunun.
 - Kayıtlı fotoğraflar ve videolar klasöre göre görüntülenir.
- 2 Bir klasöre dokununuz ve bir dosya seçin.
 - Seçili dosyayı tam ekran modunda görüntüleyin.
 - Bir fotoğraf görüntülerken önceki veya sonraki fotoğrafı görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.
 - Bir video izlerken videoyu hızlı geri veya ileri sarmak için sola veya sağa kaydırın.
 - Çekim yaparken konum bilgilerini kaydederseniz veya bir sahne modu kullanırsanız, her video için bir alt klasör oluşturulur.
 - Fotoğrafları çekildikleri yere göre görüntülemek için     **Konum etiketi** ögesine dokununuz, daha sonra  ögesine dokununuz. Fotoğraflar, Galeri uygulamasının Bellek sekmesi altında konuma bağlı olarak otomatik olarak gruplandırılır.



- Yüklü yazılıma bağlı olarak bazı dosya biçimleri desteklenmeyebilir.
- Bazı dosyalar kodlama nedeniyle açılmayabilir.
- Boyut sınırını aşan dosyalar bir hataya neden olabilir.
- Bellek albümleri oluşturmak için GPS özelliğini aktive etmeniz gerekmektedir.


Fotoğrafları görüntüleme

Ürüne kaydedilen fotoğrafları görüntüleyebilirsiniz.

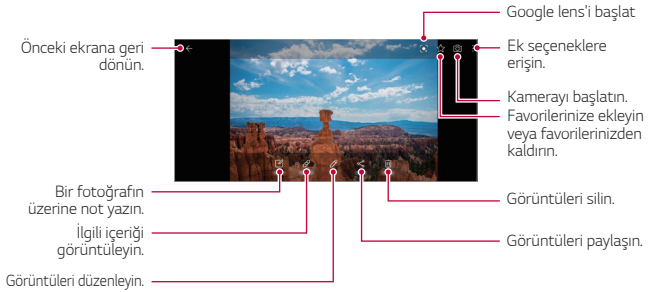

- Ekrana hafifçe dokunulduğunda ayrıntılar menüsü görünür. Ekrana bir kez daha dokunulması menünün ortadan kaybolmasını sağlar.

Fotoğraflara not yazma

- 1 Bir fotoğrafı görüntülerken  ögesine dokunun.
- 2 Fotoğraf ekranı üzerine not yazın ve **Kaydet** ögesine dokunun.
 - Not fotoğrafa uygulanır.




- Not işlevi bazı fotoğraf dosyalarında mevcut olmayabilir.
- Galerideki ilgili fotoğrafları rahatça düzenleyebilir ve yapılandırabilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için *İlgili içerik* bölümüne bakın.

İlgili içeriği görüntüleme

Galerideki ilgili fotoğrafları rahatça düzenleyebilir ve yapılandırabilirsiniz.


Daha fazla ayrıntı için *İlgili içerik* bölümüne bakın.

Fotoğrafları düzenleme

- 1 Bir fotoğrafı görüntülerken  ögesine dokunun.
- 2 Çeşitli efektleri ve düzenleme araçlarını kullanarak fotoğraflarınızı düzenleyin.
- 3 Düzenlemeyi bitirdikten sonra, **Kopyayı kaydedin** ögesine dokunun.


Video oynatma


Ürüne kaydedilen videoları görüntüleyebilirsiniz.

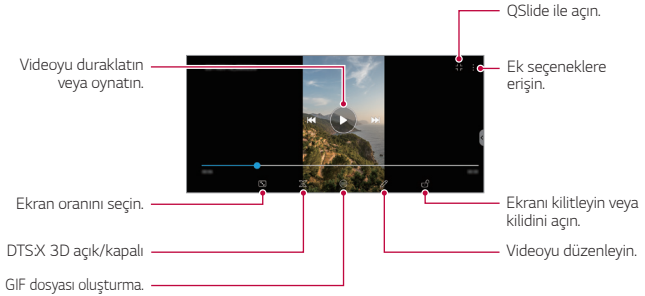

- Ses düzeyini ayarlamak için, video ekranının sağ tarafını yukarı veya aşağı sürükleyin.
- Ekran parlaklığını ayarlamak için, ekranın sol tarafını yukarı veya aşağı sürükleyin.
- Video oynatma ekranında ekranın sola çekilmesi geriye almanızı (REW), sağa çekmeniz ileri almanızı (FF) sağlar.

Videoları düzenleme

- 1 Bir video görüntülerken  ögesine dokunun.
- 2 Videoyu düzenlemek için çeşitli efektleri ve düzenleme araçlarını kullanın.

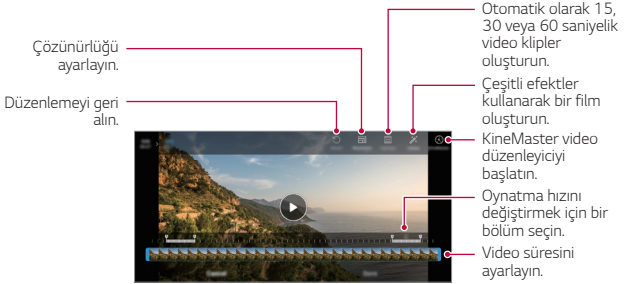

- 3 Değişiklikleri kaydetmek için **Kaydet** ögesine dokunun.

Video Oluşturma



Görüntüleri ve videoları birleştirerek yeni bir video oluşturabilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için *Film oluşturma* bölümüne bakın.

GIF Oluşturma

GIF olarak çektiğiniz fotoğrafları ve videoları rahatlıkla düzenleyebilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için *GIF Oluşturma* bölümüne bakın.




Dosyaları silme

Dosyaları aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak silebilirsiniz:

- Dosya listesinden bir dosyaya dokunun ve basılı tutun, sonra **Sil** ögesine dokunun.
- Dosya listesinden  ögesine dokunun ve istediğiniz dosyaları silin.
- Silinen dosyalar otomatik olarak **Çöp Kutusu** taşınır ve 7 gün içinde Galeriye geri yüklenebilir.
- Dosyaları tamamen silmek için  ögesine dokunun. Bu durumda dosyalar geri yüklenemez.

Dosyaları paylaşma

Dosyaları aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak paylaşabilirsiniz:

- Bir fotoğrafı görüntülerken, istediğiniz yöntemi kullanarak dosyayı paylaşmak için  ögesine dokunun.
- Bir video görüntülerken, istediğiniz yöntemi kullanarak dosyayı paylaşmak için  > **Paylaş** ögesine dokunun.
- Dosyaları seçmek ve istediğiniz yöntemi kullanarak paylaşmak için dosya listesinden  ögesine dokunun.

Rehber

Kişilere genel bakış

Kişileri kaydedebilir ve yönetebilirsiniz.

○ > Program dosyaları > Rehber öğesine dokunun.

Kişi ekleme

Yeni kişiler ekleme

- 1 Kişi listesi ekranında **+** öğesine dokunun.
 - Kişi için kayıt konumunu seçmek üzere bir açılır pencere açılır. İstedığınız konumu seçin.
- 2 Kişi ayrıntılarını girin ve **Kaydet** öğesine dokunun.

Kişileri alma

Kişileri başka bir depolama cihazından alabilirsiniz.

- 1 Kişi listesi ekranında **:** > **Kişileri yönet** > **İçe aktar** öğesine dokunun.
- 2 Almak istediğiniz kişinin kaynak ve hedef konumları seçin ve sonra **Tamam** öğesine dokunun.
- 3 Kişileri seçin ve **İçe aktar** öğesine dokunun.

Kişileri hızlı arama listesine ekleme

- 1 Kişi listesi ekranında **:** > **Hızlı arama** öğesine dokunun.
- 2 Hızlı arama numarasından **Kişi ekle** öğesine dokunun.
- 3 Bir kişi seçin.



- Yeni bir kişi eklerken hızlı arama numarası eklemek için **1/2/3/4** öğesine dokunun.

Kişileri ayarlama

Kişileri aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak arayabilirsiniz:


- Kişiler ekranının alt kısmında bulunan arama çubuğuna dokununuz ve aramak istediğiniz kişiyi veya telefon numarasını girin.
- Kişi listesini yukarı veya aşağı kaydırın.
- Kişi listesi ekranının dizininden, kişinin ilk harfine dokununuz.



- Kişiler ekranının alt kısmında bulunan arama çubuğuna basılması ve bir kişi veya telefon numarası girilmesi, arama geçmişinden ve üründe kayıtlı kişiler listesinden entegre arama sonuçlarını getirir.


Kişi listesi

Kişileri düzenleme

- 1 Kişi listesi ekranında bir kişiyi seçin.
- 2 Kişi ayrıntısı ekranında  öğesine dokununuz ve ayrıntıları düzenleyin.
- 3 Değişiklikleri kaydetmek için **Kaydet** öğesine dokununuz.

Kişileri silme

Kişileri aşağıdaki seçeneklerden birini kullanarak silebilirsiniz:

- Kişi listesi ekranında silmek istediğiniz kişiyi basılı tutunuz, ardından **Kişiyi sil** öğesine dokununuz.
- Kişi listesi ekranında  > **Sil** öğesine dokununuz.



- Silinen kişi bilgileri geri kurtarılamaz.

Sık kullanılanlar ekleme

Sık kullanılan kişileri sık kullanılanlar olarak kaydedebilirsiniz.

- 1 Kişi listesi ekranında bir kişiyi seçin.
- 2 Kişi ayrıntısı ekranında ☆ öğesine dokunun.

Gruplar oluşturma












- 1 Kişiler grup listesinde + öğesine dokunun.
- 2 Bir grup adı girin.
- 3 **Üye ekle** öğesine dokunun, kişileri seçin, sonra **Ekle** öğesine dokunun.
- 4 Yeni grubu kaydetmek için **Kaydet** öğesine dokunun.

QuickMemo+



QuickMemo+'ya genel bakış

Bu gelişmiş not defteri özelliklerini kullanarak, geleneksel not defterinin desteklemediği görüntü yönetimi ve ekran görüntüleri gibi çeşitli seçeneklerini kullanarak yaratıcı notlar alabilirsiniz.

Not oluşturma

- 1  **QuickMemo+** ögesine dokununuz.
- 2  ögesine dokunarak bir not oluşturun.
 -  : Notu kaydedin.
 -  : Önceki düzenlemeyi geri alın.
 -  : Son silinen düzenlemeleri yeniden uygulayın.
 -  : Klavyeyi kullanarak bir not girin.
 -  : Notları elinizle yazın.
 -  : Elle yazılan notları silin.
 -  : El yazısı notu yakınlaştırın veya uzaklaştırın, döndürün veya bir bölümünü silin.
 -  : Ek seçeneklere erişin.
- 3  işlemini notu kaydetmek için gerçekleştirin.

Ekran görüntüsü üzerine not yazma

- 1 Yakalamak istediğiniz ekranı görüntülerken, durum çubuğunu aşağı doğru sürükleyin ve sonra  ögesine dokununuz.
 - Ekran görüntüsü not defteri arka planı teması olarak görünür. Memo araçları ekranın en üstünde görünür.
- 2 Görüntüyü (gerekirse) kırıp ve istediğiniz şekilde not alın.
 - Fotoğraf üzerine elle not yazın.
- 3  ögesine dokununuz ve notları istediğiniz konuma kaydedin.
 - Kayıtlı notlar **QuickMemo+** veya **Galeri** ögesine görüntülenebilir.

- Notları her zaman aynı konuma kaydetmek için, **Bu eylem için varsayılan olarak kullan.** onay kutusunu seçin ve bir uygulama seçin.



- Kaydırmalı yakalama özelliğini kullanarak tüm ekranı yakalayabilirsiniz.
- Message ve Chrome gibi bir uygulama kullanırken bildirim panelini aşağı sürükleyin ve ardından **Çek+ > Genişletilmiş** öğelerine dokunarak görüntülediğiniz ekranın tamamını tek dosya halinde yakalayın.
- Bu özellik yalnızca kaydırarak yakalama özelliğini destekleyen bazı uygulamalarda kullanılabilir.
- Bellek yerleşimini değiştirmek için iki parmağınızı birbirine yaklaştırın veya uzaklaştırın.

Klasörleri yönetme

Not türüne göre notları organize edebilir ve görüntüleyebilirsiniz.

- 1 **QuickMemo+** öğesini seçin.
- 2 Ekranın üst kısmındaki öğesine dokunun ve ardından istediğiniz işlevi seçin.
 - **Tüm notlar:** Qmemo+ içerisinde kayıtlı notları topluca görüntüleyebilirsiniz.
 - **Notlarım:** Qmemo+ içerisinde oluşturulan notları görüntüleyebilirsiniz.
 - **Çek+:** Çek+ kullanılarak oluşturulan notları görüntüleyebilirsiniz.
 - **Çöp Kutusu:** Silinen notları görüntüleyebilirsiniz.
 - **Yeni kategori:** Klasör ekleyebilirsiniz.
 - : Klasörlerin sırasını değiştirebilir, klasör ekleyebilirsiniz/ silebilirsiniz. Klasöre basarak klasör adını değiştirebilirsiniz.



- Klasör uygulaması ilk olarak başlatıldığında bazı klasörler görünmez. Klasörler, yalnızca ilgili notlar mevcutken ek olarak görüntülenir.
- Silinen notlar çöp kutusuna taşınır ve silindikleri günden sonra 7 gün içinde geri alınabilir. Qmemo+ uygulamasında, iki parmağı ekran üzerine koyup parmakları genişleterek veya daraltarak ekran türünü değiştirebilirsiniz.
- Klasör uygulaması ilk olarak başlatıldığında bazı klasörler görünmez.

Saat

Alarmlar

Belirtilen bir zamanda tetiklemek için bir alarm ayarlayabilirsiniz.

- 1 > **Saat** > **Alarmlar** öğesine dokunun.
- 2 Yeni bir alarm eklemek için öğesine dokunun.
- 3 Alarm ayarlarını yapılandırın ve **Kaydet** öğesine dokunun.



- Önceden ayarlanan bir alarmı seçerseniz, alarmı düzenleyebilirsiniz.
- Bir alarmı silmek için ekranın üstündeki > **Sil** öğesine dokunun. Alternatif olarak, alarma dokunun ve basılı tutun.


Dünya Saati

Dünyanın her yerinden şehirlerdeki geçerli zamanı görüntüleyebilirsiniz.

- 1 > **Saat** > **Dünya Saati** öğesine dokunun.
- 2 öğesine dokunun ve bir şehir ekleyin.


Zamanlayıcı

Belirtilen bir süreden sonra bir alarmı tetiklemek için zamanlayıcıyı ayarlayabilirsiniz.

- 1  > **Saat** > **Zamanlayıcı** öğesine dokunun.
- 2 Zamanı ayarlayın ve **Başlat** öğesine dokunun.
 - Zamanlayıcıyı askıya almak için, **Duraklat** öğesine dokunun.
 - Zamanlayıcıyı sürdürmek için, **Devam** öğesine dokunun.
- 3 Zamanlayıcı alarmını durdurmak için **Durdur** öğesine dokunun.


Kronometre


Tur zamanını kaydetmek için kronometre kullanabilirsiniz.

- 1  > **Saat** > **Kronometre** öğesine dokunun.
- 2 Kronometreyi başlatmak için **Başlat** öğesine dokunun.
 - Tur zamanını kaydetmek için, **Tur** öğesine dokunun.
- 3 Kronometreyi askıya almak için **Duraklat** öğesine dokunun.
 - Kronometreyi sürdürmek için, **Devam** öğesine dokunun.
 - Tüm kayıtları temizlemek ve kronometreyi yeniden başlatmak için **Sıfırla** öğesine dokunun.

Müzik

Şarkıları veya müzik albümlerini çalabilir ve yönetebilirsiniz.

- 1  > **Program dosyaları** > **Müzik** ögesine dokununuz.
- 2 Bir kategori seçiniz.
- 3 Bir müzik dosyası seçiniz.

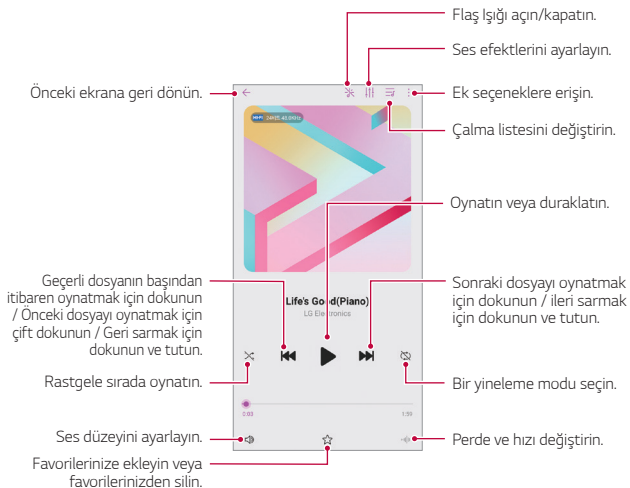




- Yüklü yazılıma bağlı olarak bazı dosya biçimleri desteklenmeyebilir.
- Boyut sınırını aşan dosyalar bir hataya neden olabilir.
- Müzik dosyaları uluslararası telif hakkı sahipleri veya telif hakkı yasalarıyla korunabilir. Bir müzik dosyasını kopyalamadan önce yasal izin almanız gerekebilir. Bir müzik dosyasını indirmek veya kopyalamak için, önce ilgili ülkenin telif hakkı yasasını kontrol etmeniz gerekir.
- Bu model Hi-Fi ses çalmayı destekler. Hi-Fi ses dosyaları Hi-Fi simgesini görüntüler.
- El fenerini ayarlarsanız, el feneri çalınan müziğe uyacak şekilde yanıp söner.



Oyun Başlatıcı

Ürününüzde yüklü oyunların listesini görüntüleyebileceğiniz ve medya sesini kapatma, sınır uyarıları vb. oyun ayarlarını seçebileceğiniz oyun başlatıcıyı kullanıp kullanmayacağınızı belirleyebilirsiniz.

- 1  > **Program dosyaları** > **Oyun Başlatıcı** öğesine dokununuz.
- 2 İstenen seçeneği belirtin.

Hesap Makinesi

İki tür hesaplama kullanabilirsiniz: basit hesap makinesi ve bilimsel hesap makinesi.

- 1  > **Program dosyaları** > **Hesap Makinesi** öğesine dokununuz.
- 2 Bir hesaplama yapmak için klavyeyi kullanın.
 - Baştan hesaplamak isterseniz,  öğesine dokununuz ve basılı tutunuz.

ThinQ

Cihazları izlemek ve rahatlıkla kullanmak için ürünü IoT cihazları ile bağlayabilirsiniz.

○ > **Program dosyaları** > **ThinQ** ögesini seçin.



- Çamaşır makinesi, kurutucu, şekillendirici, bulaşık makinesi, fırın ve robot temizleyici yalnızca ürün bekleme modundayken kaydedilebilir.
- SmartThinQ uygulamasının bağlanıp bağlanamayacağını kontrol etmek için üründeki SmartThinQ işareti bakın.
- SmartThinQ uygulamasının çeşitli işlevlerini kontrol etmek için ☰ ögesine dokununuz.

Cihazın Güç/Kilit tuşunda bir parmak izi sensörü bulunur.

LG Health genel bakış

Sağlığınıza yönetebilir ve yaptığınız egzersizleri kaydederek iyi egzersiz alışkanlıklarını devam ettirebilirsiniz.

LG Health Başlama


Uygulamayı ilk kez başlatırken veya sıfırladıktan sonra LG Healthi yapılandırabilirsiniz.




- 1 ○ > **Program dosyaları** > **LG Health** ögesine dokununuz.
- 2 Yapılandırmayı tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

LG Healthi Kullanma

LG Healthteki ana bilgileri görüntüleyebilir ve fiziki egzersiz miktarını ve sağlık bilgilerini yönetebilirsiniz.

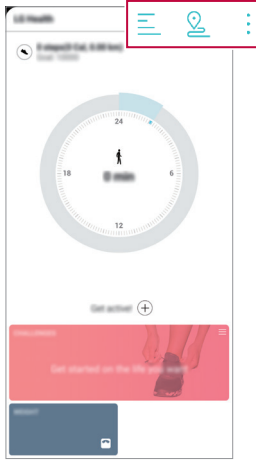- 1 ○ > **Program dosyaları** > **LG Health** ögesine dokununuz.
- 2 Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.



-  : Kontrol etmek istediğiniz günlük egzersiz günlüğünüzü görüntüleyin.
-  : Bir egzersizi izlemeye başlayın. Rota ve fiziki egzersiz miktarınız her egzersiz türü için kaydedilir.
-  : Kalori ve adım dahil günlük egzersiz hedeflerinizi ayarlayın veya çeşitli LG Health ayarlarını ayarlayın.



- LG Health tarafından sağlanan sağlıkla ilgili bilgiler kullanıcının rahatlığı için tasarlanmıştır ve hastalık önleme, iyileştirme, tanılama amacıyla veya diğer tıbbi konular için kullanılamaz.
- LG Health ülkeye ve hizmet sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir veya kullanılamayabilir. Kullanılabilir LG Health işlevleri ve LG Health eklenebilen uygulamalar ülkeye bağlı olarak değişebilir. Bunun nedeni farklı yasa ve düzenlemelerdir.

Smart Doctor

Cihazın durumunu teşhis etmek ve cihazı optimize etmek için Akıllı Doktor'u kullanabilirsiniz.

○ > **Yönetim** > **Smart Doctor** öğesine dokunun.

LG Mobile Switch

LG Mobil Switch ile kullanılan bir cihazdan yeni bir cihaza kolayca veri aktarımı yapın.

- 1 ○ > **Yönetim** > **LG Mobile Switch** öğesine dokunun.
Ayrıca ○ > **Ayarlar** > **Sistem** > **Yedekle** > **LG Mobile Switch** öğesine de dokunabilirsiniz.
 - Uygulama üründe yüklü değilse, Google Play Store'dan LG Mobile Switch uygulamasını indirip yükleyebilirsiniz.
- 2 Transfer için istediğiniz yöntemi seçmek üzere ekrandaki talimatları izleyin.



- Google Hesabı'ndaki veriler yedeklenmeyecektir. Google Hesabınızı eşitlediğinizde Google uygulamaları, Google kişiler, Google Takvim, Google not uygulama verileri ve Play Store'dan indirilen uygulamalar otomatik olarak Drive uygulamasında depolanır.
- İşlem sırasında istenmeyen güç kapanması durumunu önlemek için verileri aktarmadan önce pili tam olarak şarj edin.

Uygulama çöp kutusu

Silinen uygulamaların listesini ana ekrandan görebilirsiniz. 24 saat içerisinde silinen uygulama geri alınabilir.

○ > **Yönetim** > **Uygulama çöp kutusu** öğesine dokunun.

Daha fazla ayrıntı için [Uygulama çöp kutusu](#) bölümüne bakın.

SmartWorld

LG Electronics tarafından sağlanan çeşitli oyunları, ses içeriğini, uygulamaları ve yazı tiplerini indirebilirsiniz. Giriş temalarını ve yazı tiplerini kullanarak cihazınızı tercihlerinize uyacak şekilde özelleştirin.



- Mobil veri kullanıyorsanız, ücretlendirme planına bağlı olarak veri kullanımı için ücret ödeyebilirsiniz.
- Bu özellik, alana veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak desteklenmeyebilir.

- 1 ○> **Hizmetler** > **SmartWorld** öğesine dokunun.
- 2 ∴> **LG Hesabı** öğesine dokunun ve ardından oturum açın.
- 3 İsteddiğiniz içerik öğelerini seçin ve indirin.

SmartWorld uygulamasını indirme

SmartWorld uygulaması yüklü değilse, indirmek için şu adımları izleyin.

- 1 ○> **Ayarlar** > **Sistem** > **Güncelleme Merkezi** > **Uygulama güncellemesi** öğesine dokunun.
- 2 Listeden, **SmartWorld** öğesini seçin ve **Yükle** öğesine dokunun.

RemoteCall Service

Sorunları çözmek için cihazınız uzaktan tanınabilir. Önce, LG Müşteri Servis Merkezine aşağıdaki gibi bir telefon araması yapın:



- Bu işlevi kullanmak için, önce işlevi kullanmayı kabul etmeniz gerekir.
- Mobil veri kullanıyorsanız, ücretlendirme planına bağlı olarak veri kullanımı için ücret ödeyebilirsiniz.

- 1 **○ > Hizmetler > RemoteCall Service** öğesine dokunun.
- 2 LG Müşteri Servis Merkezine bir arama bağlayın.
- 3 Arama başladıktan sonra, altı basamaklı erişim numarasını girmek için servis yetkilisinin talimatlarını izleyin.
 - Cihazınız uzaktan bağlanır ve uzaktan destek servisi başlar.

Hücre Yayını

Tayfun, sel ve deprem gibi acil durumlarda gerçek zamanlı metin yayınlarını görüntüleyebilirsiniz.

- 1 **○ > Hizmetler > Hücre Yayını** öğesine dokunun.

Google uygulamaları

Bir Google Hesabı ayarlayarak Google uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bir Google uygulamasını ilk kez kullanırken, Google Hesabı kayıt penceresi otomatik görünür. Bir Google Hesabınız yoksa, cihazınızdan oluşturun. Bir uygulamayı kullanma hakkında ayrıntılar için, uygulamada Yardım'a bakın.



- Bazı uygulamalar bölge veya servis sağlayıcısına bağlı olarak çalışmayabilir.

Takvim

Takvim uygulaması Günlük, 3 Günlük, Haftalık veya Aylık şeklinde organize edilmiş etkinlik programını (sizin oluşturduğunuz) takip etmenizi sağlar.

Chrome

Modern web için tasarlanmış hızlı, sade ve güvenli bir web tarayıcı.

Dokümanlar

Dokümanlar uygulaması, üretkenliği arttıran iş birlikçi bir kelime-işleme aracıdır. Gerçek zamanlı olarak oluşturmak, düzenlemek ve birlikte çalışmak için Dokümanlar uygulamasını kullanın.

Drive

Drive, bir dosya depolama ve paylaşma uygulaması olup, iş projelerini herhangi bir yerden bulma, paylaşma ve iş birliği yapma süreçlerini kolaylaştırır.

Duo

Android telefonlar ve iPhone'ları kullanarak arkadaşlarınız ve ailenizle kolay, yüksek kaliteli video görüşmeleri gerçekleştirin.

Gmail

Gmail, mesajlarınızı güvende tutan, gelen kutunuzu daha akıllı hale getiren ve organize halde olmanıza katkıda bulunan kullanımı kolay bir uygulamadır.

Google

Google uygulaması, önemseydiğiniz şeyler ile ilgili bilgilendirilmiş halde kalmanızı sağlar. Hızlı cevaplar bulun, ilgi alanlarınızı araştırın ve sizin için önemli olan konular ile ilgili bilgilendirme hikayeleri ve güncellemeleri alın.

Haritalar

Bir yerlere mi gidiyorsunuz? Gerçek zamanlı GPS navigasyonu, trafik, aktarma, ve milyonlarca yer hakkında incelemeler ve popüler zamanlar gibi detaylar için güvenebileceğiniz Haritalar uygulamasını kullanarak gidin.

Fotoğraflar

Tüm fotoğraflarınız ve videolarınızın otomatik olarak organize edildiği ve bu sayede sadece önemli olanları paylaşmanıza olanak sağlayan Home uygulaması.

Play Filmler

Filmleri kiralamak veya satın almak için Google Hesabınızı kullanın. İçerik satın alın ve istediğiniz yerde oynatın.

Play Müzik

Play Store'dan müzik satın alın. Cihazınızda kayıtlı müziği çalın.

E-Tablolar

E-Tablolar uygulaması, üretkenliği arttıran iş birliktir bir tablo aracıdır. Birlikte gerçek zamanlı olarak bilgileri içeri aktarma, organize etme ve analiz etme için E-Tablolar uygulamasını kullanın.

Slaytlar

Google Slaytlar uygulaması üretkenliği arttıran bir birlikte sunum oluşturma aracıdır. Slaytlar ile gerçek zamanlı olarak birlikte bilgileri organize edin, sonuçları sunun ve kararlar verin.

YouTube

Favori kanallarınızı izleyin, sevdiğiniz müzikleri dinleyin ve dünyanın her yerinde istediğiniz kişiler için video yüklemesi yapın.

Keep Notları

Google Account ile metin ve fotoğraf notlarınızı oluřturun, dzenleyin ve paylařın.

Asistan

Cihazınızda Google Assistant yerleřik olarak mevcuttur. Yolda iken cevaplar bulun ve iřleri halledin. Bařlamak iin, telefonunuzun kenarındaki Google Assistant tuřuna dokunun veya telefonun ana ekran tuřuna dokunup basılı tutun.



- Google Assistant belirli dillerde ve lkelerde mevcut deęildir.

Files

Cihazınızda kayıtlı olan dosyaları grntleyebilir ve ynetebilirsiniz.



04

Ayarlar

Ayarlar

Cihaz ayarlarını istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

○ > **Ayarlar** öğesine dokunun.



- Ekranın üst kısmındaki arama penceresine bir anahtar sözcük girerseniz, ayarlanmasını istediğiniz öğeleri rahatlıkla çalıştırabilirsiniz.

Ağ ve internet

Çift SIM kart


Çift SIM ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında, **Ağ ve internet** > **Çift SIM kartı** öğesine dokunun.
- 2 Aşağıdaki işlevleri özelleştirin:
 - **SIM kart 1**: SIM kart 1'in adını ve simgesini değiştirin.
 - **SIM kart 2**: SIM kart 2'in adını ve simgesini değiştirin.
 - **SIM kart renk teması**: SIM kartlar için renk temalarını değiştirin.
 - **Maliyet tasarrufu moduna**: Maliyet tasarrufu modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Maliyet tasarrufu modunda, belirli bir SIM kartın atandığı bir kişiye arama yaparsanız, diğer SIM etkin olsa bile (örneğin, mobil veri kullanıyorsa) arama yapmak için bu SIM kullanılır.
 - **Mobil veri**: Mobil veri hizmet için kullanmak istediğiniz SIM kartı seçin. İsterseniz bu işlevi devre dışı bırakabilirsiniz.
 - **Dolaşımda veri**: Ev ağ alanınızın dışında dolaşırken cihazınızın mobil veri kullanmasını etkinleştirmek için bu seçeneği belirleyin.
 - **Çağrı sırasında Mobil veri**: Aynı kartla bir HD sesli çağrı esnasında, varsayılan olmayan veri SIM kartını geçici olarak kullanarak mobil verilere erişim sağlayın.

Wi-Fi

Yakındaki cihazlara bir Wi-Fi ağı üzerinden bağlanabilirsiniz.

Wi-Fi ağına bağlanma

- 1 Ayarlar ekranında, **Ağ ve internet** > **Wi-Fi** öğesine dokunun.
- 2 Etkinleştirmek için  öğesine dokunun.
 - Kullanılabilir Wi-Fi ağları otomatik görünür.
- 3 Bir ağ seçin.
 - Ağın Wi-Fi şifresini girmeniz gerekebilir.
 - Cihaz, önceden erişilen Wi-Fi ağlar için işlemi atlar. Otomatik olarak belirli bir Wi-Fi ağına bağlanmak istemiyorsanız, ağa dokunun ve basılı tutun ve sonra **Unut** öğesine dokunun.

Wi-Fi ağı ayarları

Ayarlar ekranında, **Ağ ve internet** > **Wi-Fi** öğesine dokunun.

- **Mobil veriye geç:** Mobil veri bağlantısı işlevi etkinleştirilirse, ancak cihaz Wi-Fi bağlantısı yoluyla İnternet'e bağlanamazsa, cihaz, mobil veri bağlantısı yoluyla otomatik olarak İnternet'e bağlanır.



• Bu özellik hizmet sağlayıcıya bağlıdır.

-  : Wi-Fi ağı ayarları özelleştirin.


Wi-Fi Direct

Verileri doğrudan paylaşmak için cihazınızı Wi-Fi Direct'i destekleyen cihazlarla doğrudan paylaşabilirsiniz. Bir erişim noktası gerekmez. Wi-Fi Direct'i kullanarak ikiden fazla cihaza bağlanabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında, **Ağ ve internet > Wi-Fi > ⋮ > Gelişmiş Wi-Fi > Wi-Fi Direct** öğesine dokunun.
 - Yakındaki Wi-Fi Direct'i destekleyen cihazlar otomatik görünür.
- 2 Bir cihaz seçin.
 - Cihaz bağlantı isteğini kabul ettiğinde bağlantı olur.




- Wi-Fi Direct kullanıldığında pil daha hızlı boşalabilir.

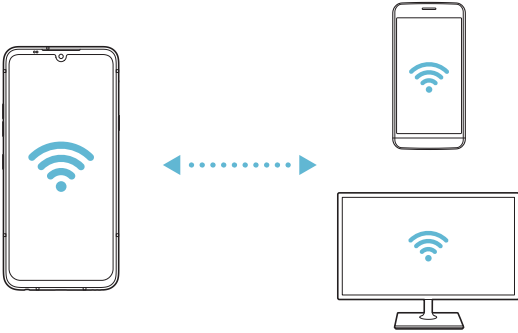


Mobil veri

Mobil veriyi açabilir ve kapatabilirsiniz. Mobil veri kullanımını da yönetebilirsiniz.

Mobil verileri açma

- 1 Ayarlar ekranında, **Ağ ve internet** > **Mobil veri** öğesine dokunun.
- 2 Etkinleştirmek için  öğesine dokunun.

Mobil veri ayarlarını özelleştirme

- 1 Ayarlar ekranında, **Ağ ve internet** > **Mobil veri** öğesine dokunun.
- 2 Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
 - **Mobil veri:** Mobil ağlarda veri bağlantılarını kullanmak için ayarlayın.
 - **Mobil veri kullanımını sınırla:** Sınıra erişildiğinde mobil verileri engellemek için mobil veri kullanımı için sınır ayarlayın.
 -  : Mobil veri ayarlarını özelleştirin.
 - Veri kullanım hacmi ürüne bağlı olarak ölçülür ve mobil sağlayıcınız tarafından hesaplanan hacim farklı olabilir.

Çağrı ayarları

Sesli arama gibi arama ayarlarını ve uluslararası arama seçeneklerini özelleştirebilirsiniz.




- Bazı özellikler bölge veya hizmete sağlayıcısına bağlı olarak desteklenmiyor olabilir.

- 1 Ayarlar ekranında, **Ağ ve internet** > **Çağrı ayarları** öğesine dokunun.
- 2 Ayarları özelleştirin.

İnternet paylaşımı oluşturma


USB internet paylaşımı

Cihazı başka bir cihaza USB yoluyla bağlayabilir ve mobil verileri paylaşabilirsiniz.

- 1 Cihazınızı ve diğer cihazları USB kablosuyla bağlayın.
- 2 Ayarlar ekranında, **Ağ ve internet > İnternet paylaşımı > USB internet paylaşımı** öğesine ve ardından etkinleştirmek için  öğesine dokunun.




- Bu seçenek mobil verileri kullanır ve ücretlendirme planınıza göre veri kullanım ücreti ödemek gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.
- Bir bilgisayara bağlanırken, USB sürücüsünü www.lg.com adresinden indirin ve sürücüyü bilgisayara yükleyin.
- USB internet paylaşımı açıkken, cihazınız ve bilgisayar arasında dosya paylaşımı yapamazsınız. Dosya almak veya göndermek için USB internet paylaşımını kapatın.
- İnternet paylaşımını destekleyen işletim sistemleri Windows XP veya üstü veya Linux'tur.

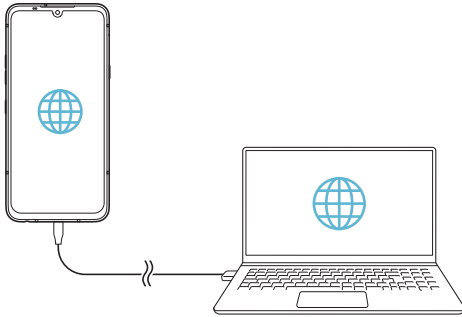


Wi-Fi hotspot

Cihazı, diğer cihazların cihazınızın mobil verilerini kullanarak internete bağlanabilmeleri için bir kablosuz yönlendirici olarak ayarlayabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında, **Ağ ve internet > İnternet paylaşımı > Wi-Fi hotspot** ve ardından etkinleştirmek için  öğesine dokununuz.
- 2 **Wi-Fi hotspot ayarla** öğesine dokununuz ve Wi-Fi Adı (SSID) ve şifresini giriniz.
- 3 Diğer cihazda Wi-Fi'yi açınız ve Wi-Fi listesinde cihaz ağının adını seçiniz.
- 4 Ağ parolasını giriniz.



- Bu seçenek mobil verileri kullanır ve ücretlendirme planınıza göre veri kullanım ücreti ödemek gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışınız.
- Daha fazla bilgiyi şu web sitesinden edinebilirsiniz:
<http://www.android.com/tether#wifi>

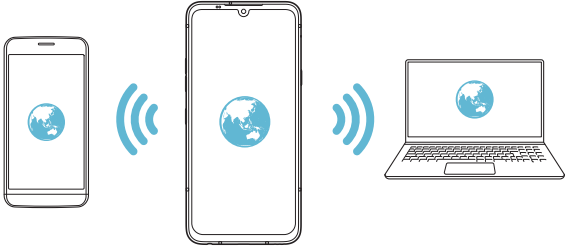


Wi-Fi hotspot kapatma zamanlayıcı

Wi-Fi hotspot belirli bir süre kullanılmadığında otomatik olarak bağlantısı kesilir. Otomatik bağlantı kesme için süreyi ayarlayabilirsiniz.

Bluetooth internet paylaşımı

Bluetooth ile bağlı bir cihaz internete cihazınızın mobil verilerini kullanarak bağlanabilir.

- 1 Ayarlar ekranında, **Ağ ve internet** > **İnternet paylaşımı** > **Bluetooth internet paylaşımı** ögesine ve ardından etkinleştirmek için  ögesine dokununuz.
- 2 Her iki cihazda da Bluetooth'u açın ve cihazları eşleştirin.



- Bu seçenek mobil verileri kullanır ve ücretlendirme planınıza göre veri kullanım ücreti ödemek gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.
- Daha fazla bilgiyi şu web sitesinden edinebilirsiniz:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Yardım

İnternet paylaşımı ve etkin noktaları kullanma hakkında yardımı görüntüleyebilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Ağ ve internet** > **İnternet paylaşımı** > **Yardım** ögesine dokununuz.

Uçak modu

Aramayı ve mobil veri işlevlerini kapatabilirsiniz. Bu mod açıkken, oyun ve müzik çalma gibi veri içermeyen işlevler kullanılabilir kalacaktır.

- 1 Ayarlar ekranında, **Ağ ve internet** > **Uçak modu** öğesine dokunun.
- 2 Onay ekranında **Aç** öğesine dokunun.

Mobil şebekeler

Mobil ağ ayarlarınızı özelleştirebilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında, **Ağ ve internet** > **Mobil şebekeler** öğesine dokunun.
- 2 Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
 - **Ağ Modu:** Bir ağ türü seçin.
 - **Erişim Noktası Adları:** Mobil veri hizmetini kullanmak için erişim noktasını görüntüleyin veya değiştirin. Erişim noktasını değiştirmek için, erişim noktası listesinden bir seçim yapın.
 - **Şebeke seçimi:** Ağ operatörlerini arayın ve bir ağa otomatik bağlanın.

VPN

Intranet gibi güvenli bir sanal ağa bağlanabilirsiniz. Bağlı sanal özel ağları da yönetebilirsiniz.

VPN ekleme

- 1 Ayarlar ekranında, **Ağ ve internet** > **VPN** ögesine dokunun.
- 2 **+** ögesine dokunun.



- Bu özellik, yalnızca ekran kilidi etkinleştirildiğinde kullanılabilir. Ekran kilidi devre dışı olduğunda, bir bildirim ekranı görünür. Bildirim ekranından **Tamam** ögesine dokunun ve ekran kilidini etkinleştirin. Ayrıntılar için **Ekran kilidi ayarlama** bölümüne bakın.

- 3 VPN ayrıntılarını girin ve **Kaydet** ögesine dokunun.

VPN ayarlarını yapılandırma

- 1 **VPNS** listesinden bir VPN'ye dokunun.
- 2 VPN kullanıcı hesabı ayrıntılarını girin ve **Bağlan** ögesine dokunun.
 - Hesap ayrıntılarını kaydetmek için, **Hesap bilgilerinizi kaydet** onay kutusunu seçin.

Özel DNS

Özel DNS (Etki Alanı Adı) seçeneklerini yapılandırabilirsiniz.



- 1 Ayarlar ekranında, **Ağ ve internet** > **Özel DNS** ögesine dokunun.
- 2 İstediklerinizi seçeneği belirleyin ve **Kaydet** ögesine dokunun.

Bağlanan cihazlar

Bluetooth

Veri deęiş tokuşu için cihazınızı yakındaki Bluetooth destekleyen cihazlara bağlayabilirsiniz. Cihazınızı bir Bluetooth kulaklık ve bir klavyeye bağlayın. Bu, cihazınızı kontrol etmeyi kolaylaştırır.

Başka bir cihazla eşleme

- 1 Ayarlar ekranında, **Bağlanan cihazlar** > **Bluetooth** öğesine dokunun.
- 2 Etkinleştirmek için  öğesine dokunun.
 - Kullanılabilir cihazlar otomatik görünür.
 - Cihaz listesini yenilemek için  öğesine dokunun.




• Sadece görünür cihazlar listede görünecektir.

- 3 Listeden bir cihaz seçin.
- 4 Kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirmek için ekrandaki talimatları izleyin.



• Önceden erişilen cihazlar için bu adım atlanır.

Bluetooth yoluyla veri gönderme


- 1 Bir dosya seçin.
 - Çoklu ortam dosyalarını veya kişileri gönderebilirsiniz.
- 2  **Bluetooth** öğesine dokunun.
- 3 Dosya için bir hedef cihaz seçin.
 - Hedef cihaz kabul eder etmez dosya gönderilir.



• Dosya paylaşım işlemi, dosyaya bağlı olarak farklı olabilir.

Ekran paylaşımı

Miracast işlevini destekleyen TV gibi farklı bir cihazda cihazın ekranı oynatabilir ve sesini çalabilirsiniz.


- 1 Ayarlar ekranında, **Bağlanan cihazlar** > **Ekran paylaşımı** öğesine dokunun.
- 2 Etkinleştirmek için  öğesine dokunun.
- 3 Yakındaki cihazlar listesinden bir cihaz seçin.
 - İstenen cihaz görünmezse, listeyi yenilemek için **Arama** öğesine dokunun.
 - Cihaza bağlandıktan sonra, cihaz, cihaz ekranını görüntüler.



- Yakınlarda paylaşım uyumlu hiç cihaz yoksa ekran paylaşımı otomatik olarak kapanır.

NFC

Cihazı taşıt kartı veya kredi kartı olarak kullanabilirsiniz. Verileri başka cihazlarla da paylaşabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında, **Bağlanan cihazlar** > **NFC** öğesine dokunun.
- 2 Etkinleştirmek için  öğesine dokunun.
 - Veri paylaşımına izin vermek için NFC destekleyen başka cihazla cihazınıza dokunun.



- NFC anteni cihaz türüne bağlı olarak farklı yerde bulunabilir. NFC anten alanı ile ilgili ayrıntılar için bkz. [Parçalara genel bakış](#).

Android Beam

Dosyaları cihazın arkasına başka cihaza dokundurarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca müzik, video veya kişiler dahil dosyaları paylaşabilirsiniz ve bir web sayfası açabilir veya başka cihazdan bir uygulamayı başlatabilirsiniz.


- 1 Ayarlar ekranında, **Bağlanan cihazlar** > **Android Beam** öğesine dokunun.
- 2 Cihazın arkasına başka bir cihazla dokunun.



- NFC anteni cihaz türüne bağlı olarak farklı yerde bulunabilir. NFC anten alanı ile ilgili ayrıntılar için bkz. [Parçalara genel bakış](#).

Paylaşım paneli

Galeri, Müzik ve Dosya Yöneticisi'ndeki içerikleri yakındaki cihazlarla paylaşabilirsiniz. Ayrıca içerikleri Google Direct Share ile çalışan uygulamalardaki kişilerle paylaşabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında, **Bağlanan cihazlar** > **Paylaşım paneli** öğesine dokunun.
- 2 Her seçeneği devre dışı bırakmak için  simgesine dokunun.
 - **Yakın Cihazlar:** Galeri, Müzik ve Dosya Yöneticisi uygulamalarında içerik paylaşabileceğiniz yakın cihazları görüntüleyebilirsiniz.
 - **Doğrudan paylaşım:** Google Direct Share'i destekleyen bir uygulamadan, belli kişilerle içerik paylaşmanızı sağlayan bir simgeyi görüntüleyebilirsiniz.

Dosya Paylaşma

Dosyaları cihazınız ve diğer LG cihazlar veya tabletler arasında gönderebilir ve alabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında, **Bağlanan cihazlar** > **Dosya Paylaşma** öğesine dokunun.
- 2 Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
 - **G8X ThinQ**: Cihazın adını değiştirin.
 - **Kaydet**: Diğer cihazlardan gönderilen dosyaları kaydetmek için hedef klasörü ayarlayın.
 - **Dosya Paylaşma**: Gönderilen dosyaların diğer cihazlardan alımına izin verin.
 - **SmartShare Beam**: Dosyaları SmartShare Beam yoluyla başka cihazlarla paylaşın.
 - **Yardım**: Dosya paylaşımı ile ilgili yardımı görüntüleyebilirsiniz.

Medya sunucusu

Cihazınızdaki ortam içeriğini yakındaki DLNA destekleyen cihazlarla paylaşabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında, **Bağlanan cihazlar** > **Medya sunucusu** öğesine dokunun.
- 2 Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
 - **İçerik paylaşımı**: Cihazınızdaki içeriği yakındaki cihazlarla paylaşın.
 - **G8X ThinQ**: Cihazınızın adını ayarlayın.



• Kullanıcı ürününe bağlı olarak menü adları farklı görünebilir.

- **Paylaşılan içeriklerim**: Diğer cihazlarla paylaşmak için ortam içeriği türünü seçin.
- **İzin verilen cihazlar**: Cihazınızdaki içeriğe erişime izin verilen cihaz listesini görüntüleyin.
- **İzin verilemeyen cihazlar**: Cihazınızdaki içeriğe erişime izin verilmeyen cihaz listesini görüntüleyin.

LG AirDrive

Cihazda kayıtlı dosyaları bir bilgisayardan yönetmek için LG hesabınızı kullanabilirsiniz. Bir USB bağlantısı gerekmez.

- 1 Ayarlar ekranında, **Bağlanan cihazlar** > **LG AirDrive** öğesine dokunun.
- 2 Bilgisayarınızda LG Bridge'de ve cihazda **LG AirDrive**'da oturum açmak için tek bir LG hesabı kullanın.
 - LG Bridge yazılımı www.lg.com adresinden indirilebilir.
- 3 Cihazdaki dosyaları bilgisayardan yönetin.

Yazıcılar

Cihazınızı bir Bluetooth yazıcıya bağlayabilir ve cihazda kayıtlı fotoğrafları veya belgeleri yazdırabilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Bağlanan cihazlar** > **Yazdırma** öğesine dokunun.

- Bağlanabileceğiniz yazıcıları aramak için **Varsayılan Yazdırma Hizmeti** öğesine dokunun. Veya manuel olarak bir yazıcı eklemek için **⋮** > **Yazıcı ekle** öğesine dokunun.
- İsteddiğiniz yazıcı uygulamasını indirmek için **⊕** **Servis ekle** öğesine dokunun.



- Bu, yalnızca mobil şebeke veya Bluetooth işlevi açıkken kullanılabilir.
- **⊕** **Servis ekle** ile yazıcı uygulamasını indirmek için öncelikle Google hesabınızda oturum açmanız gerekir.

Ses

Ses, titreşim ve bildirim ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Ses** öğesine dokununuz ve aşağıdaki ayarları özelleştirin:

- **Ses profilleri:** Ses modunu **Ses, Titreşim, veya Sessiz** olarak değiştirin.
- **Ses:** Çeşitli öğeler için ses düzeyini ayarlayın.
- **SIM1 zil tonu/SIM2 zil tonu:** Gelen aramalar için bir zil sesi seçin. Zil sesleri ekleyin veya silin.
- **Bildirim sesi:** Bir bildirim zil sesi seçin. Cihazda kayıtlı müziği bildirim zil sesi olarak ayarlayın.
- **Zil sesi ve titreşim:** Cihazı aynı anda titreşime ve bir zil sesini çalmaya ayarlayın.
- **Kişi zil sesi:** Belirli bir kişiden gelen bir arama için bir zil sesi oluşturun.
- **Gelen aramalar için flaş uyarısı:** Flaşın LG zil sesine göre yanıp sönmelerini sağlayın.
- **Rahatsız etmeyin:** Bildirim mesajları almak için zaman, aralık ve uygulama türünü ayarlayın. Yalnızca haftanın belirli günlerinde bildirim mesajları alın.
- **Ses kalitesi ve etkileri:** Bu fonksiyon yardımıyla bir şarkı veya video oynatırken ses kalitesini ve efektlerini ayarlayın.
 - **Ses:** Çeşitli öğeler için ses düzeyini ayarlayın.
 - **Ses seviyesini normal seviyeye ayarla:** Bu fonksiyonu kullanarak farklı ses kaynaklarının seslerini normalize edin.
 - **Ekolayzer:** Ekolayzer ayarlarını yapmak için bu fonksiyonu kullanın.
 - **DTS:X 3D Surround:** Üç boyutlu olarak müzik çalmak veya video oynatmak ve kulaklıklar, hoparlörler veya diğer harici sesli cihazlar bağlandığında içine alan ve canlı müzik deneyimi için bu fonksiyonu kullanın. Ayrıntılar için **DTS:X 3D Surround** bölümüne bakın.
 - **Hi-Fi Quad DAC:** Mikrofonlu kulaklık çıkışına kulaklık veya hoparlör gibi bir harici bir ses aygıtı bağladıktan sonra, cihazı 32-bit Hi-Fi Quad DAC ile kullanabilirsiniz.
 - **Ses ön ayarı:** Ses ön ayarı efektlerinden seçim yapabilirsiniz.
 - **Dijital filtre:** İstedığınız sesi üretmek üzere ön ve arka titreşimi ayarlayabilirsiniz.

- **Balans** (Sol-Sağ Ses Ayarı): Sol ve sağ kulaklıklardaki ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.
- **Titreşim gücü**: Titreşim yoğunluğunu ayarlayın.
- **SIM1 titreşim türü/SIM2 titreşim türü**: Arama alırken yapılan titreşim türünü seçebilirsiniz.
- **Tıklamada titreşim**: Ekranda bazı öğelere dokunurken cihazı titreşime ayarlayın.
- **Tuş takımı sesi**: Klavye ses efektini seçin.
- **LG Klavye sesi**: LG klavye ses efektini seçin.
- **Dokunmatik sesi**: Bir öğeye dokunma için ses efekti seçin.
- **Ekran kilidi sesleri**: Ekran kilitlendiğinde veya kilidi açıldığında bir ses efekti seçin.

Ekran

Her ekran türü için ayrıntılı ayarları özelleştirebilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Ekran** öğesine dokununuz ve aşağıdaki ayarları özelleştirin:

- **Ana ekran:** Giriş ekranı için ayarları özelleştirin. Ayrıntılar için *Giriş ekranı ayarları* bölümüne bakın.
- **Duvar kağıdı & Tema:** Cihazınız için bir ekran duvar kağıdı, tema ve simge seçin.
- **Yazı Tipi:** Yazı tipi boyutunu, kalın metni veya türünü değiştirin.
- **Yeni İkinci Ekran:** Durum çubuğu ve uygulama köşelerinin nasıl görüneceğini seçin.
- **Ana ekran dokunmatik tuşları:** Giriş dokunmatik düğmelerini yeniden düzenleyin veya arka plan renklerini değiştirin.
- **AOD (always-on-display):** Ekran kapalı olsa bile her zaman tarih, saat ve bildirimler gibi bilgileri görüntüleyin. Ayrıntılar için bkz. *AOD (always-on-display)*.
- **Konfor görünümü:** Gözü daha az yorması için ekrandaki mavi ışık miktarını azaltmak üzere cihazı ayarlayın.
- **Gece modu:** Gece, ekranda parlamayı önlemek için karartılmış bir ekran teması uygulayabilirsiniz.
- **Ekran rengi:** Renk, renk sıcaklığı veya RGB değerlerini istenilen ekran için ayarlayın.



• Ayarları sıfırlamak için öğesine dokununuz.

- **Video iyileştirme:** Tam ekran modunda video oynatırken, daha parlak ve dinamik renk ekranı için ayarları değiştirebilirsiniz.
- **Uygulama ölçeği:** Uygulamaların görüntüleme boyutunu ayarlayın.



En-boy oranı

- Bu cihaz 19,5:9 en-boy oranı kullanmaktadır.
 - Bazı indirilen uygulamalar 19,5:9 en-boy oranını desteklemeyebilir. Bu durumda, uygulama için en uygun ekran oranını seçin ya da ayrıntılı bilgi için uygulama sağlayıcısı ile görüşün.
 - Aynı uygulamalar için **○ > Ayarlar > Ekran > Uygulama ölçeği** ögesine dokunarak en-boy oranını seçebilirsiniz. İstenen en-boy oranını **Uyumluluk (16:9)**, **Standart (16.7:9)** ve **Tam ekran** arasından seçin.

- **Görüntüleme boyutu:** Ekrandaki öğelerin boyutunu kolaylıkla görebileceğiniz şekilde değiştirin. Bazı öğelerin konumunun değişmesi gerekebilir.
- **Parlaklık:** Cihazın ekran parlaklığını değiştirmek için kaydırma çubuğunu kullanın. Ekran parlaklığını ortam ışığı yoğunluğuna göre otomatik ayarlamak için, **Otomatik** anahtarını kaydırın.
- **Otomatik:** Cihazı ekran parlaklığı, ortam ışığı yoğunluğuna göre otomatik ayarlanacak şekilde ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı:** Belirtilen bir süre için cihaz boşta iken ekranı otomatik olarak kapatın.
- **Ekranı otomatik döndür:** Cihazın yönelimine göre ekranı otomatik döndürün.
- **Ekran Koruyucu:** Cihaz tutucuya bağlıken veya şarj aletine bağlıken bir ekran koruyucu görüntüleyin. Görüntülemek için bir ekran koruyucu türü seçin.
- **Mini görünüm:** Cihazı tek elle rahatça kullanmak için ekran boyutunu küçültün. Ekranın altındaki Ana ekran dokunmatik tuşunu sola veya sağa sürükleyin.

Kilit ekranı ve güvenlik

Kilit ekranı ve güvenlik ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

1 Ayarlar ekranında, **Kilit ekranı ve güvenlik** öğesine dokunun.

2 Ayarları özelleştirin.

- **Google Play Protect:** Potansiyel olarak tehlikeli uygulamalara karşı cihazı günlük olarak tatar.
- **Cihazımı Bul:** Cihaz konumunu uzaktan takip edin. Ayrıca cihazınızı kaybederseniz verilerinizi güvenli bir şekilde koruyabilirsiniz.
- **Güvenlik güncellemesi:** Yazılım güncellemesini kontrol edin ve otomatik kurulum ayarlarını yapılandırın.
- **Ekran kilidini seçin:** öğesine dokunun: İstenen ekran kilidi yöntemi seçin. Ayrıntılar için *Ekran kilidi ayarlama* bölümüne bakın.
- **Kilit ekranını özelleştirme:** Kilitli ekranında görüntülenen bilgileri değiştirin.
- **Güvenli kilit ayarları:** Güvenli kilit ayarlarını değiştirin.
- **Parmak izleri:** Ekran veya içerik kilidini açmak için parmak izinizi kullanın. Ayrıntılar için *Parmak izi tanımaya genel bakış* bölümüne bakın.
- **İçerik kilidi:** QuickMemo+ ve Galeri dosyalarınız için bir kilit türü (parola veya desen) ayarlamanızı sağlar.
- **Konum:** Konum bilgilerinizin belirli uygulamalar tarafından kullanım şeklini özelleştirebilirsiniz.
- **Şifreleme ve kimlik bilgileri:** SD kart şifreleme ve kimlik bilgileri için ayarları yapılandırın.
 - **SD kart'ı şifrele:** Başka bir cihazda kullanmayı önlemek için bellek kartını şifreleyin. Ayrıntılar için *Bellek kartını şifreleme* bölümüne bakın.
 - **Güvenli başlatma:** Açıldığında cihazınızı bir kilitte koruyun. Ayrıntılar için *Güvenli başlatma ayarları* bölümüne bakın.
 - **Kimlik bilgisi koruması:** Güvenlik sertifikasının kaydedileceği depolama türünü görüntüleyin.

- **Güvenilen kimlik bilgileri:** Sistemin kök CA sertifikalarını ve kullanıcının yüklediği CA sertifikalarını görüntüleyin.
- **Kullanıcı kimlik bilgileri:** Cihazınızda depolanan güvenli sertifika bilgilerini görüntüleyin ve değiştirin.
- **SD karttan yükle:** Bir depolama alanından güvenli sertifika yükleyin.
- **Depoyu temizle:** Kullanıcı tarafından yüklenen güvenli sertifikaları ve ilgili kimlik bilgilerini silin.
- **SIM kart kilidini ayarla:** USIM kartını kilitleyin veya kilidini açın ya da şifreyi (PIN) değiştirin.
- **Şifreleri görünür hale getir:** Bu seçeneği, siz parolayı yazarken her karakteri kısa süreliğine göstererek ne girdiğinizi görebilmek için etkinleştirin.
- **Cihaz yöneticileri:** Cihazın belirli uygulamalar için kullanımı ve kontrolünü kısıtlamak için ayrıcalıklara izin verin.
- **Trust agents:** Cihazda yüklü güvenilir araçları görüntüleyin ve kullanın.
- **Ekran pimi:** Uygulama ekranını sabitleyin, böylece yalnızca geçerli olarak etkin uygulama kullanılabilir.
- **Kullanım erişimi:** Cihazdaki uygulamaların kullanımı hakkında ayrıntıları görüntüleyin.

Uzantılar


Smart Doctor

Cihazın durumunu teşhis etmek ve cihazı optimize etmek için Akıllı Doktor'u kullanabilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Uzantılar > Smart Doctor** öğesine dokunun.

Context Awareness

Kullanım desenine ve konumuna göre cihazınızın ayarlarını otomatik olarak değiştirebilirsiniz.


- 1 Ayarlar ekranında, **Uzantılar > Context Awareness** öğesine dokunun.
- 2 Ayarlarını otomatik değiştirmek istediğiniz öğeleri etkinleştirin.
 - **Parking Assistant:** Bu seçenek, park konumlarınızı kaydeder. Evinizin veya iş yerinizin etrafındaki park bildirimlerini almak istemiyorsanız, Yerlerim bildirimlerini kapatın . Park kayıtları QuickMemo+ içerisinde saklanır.
 - **OTOMATİKLEŞTİRİLDİ:** Evde, Evden uzakta, İşte ve İşte değil gibi farklı ortamlardaki ses profili, Bluetooth ve Wi-Fi seçeneklerini otomatik olarak değiştirmek için cihazı ayarlayabilirsiniz. Bir uygulamayı kulaklık takıldığında veya bir Bluetooth cihazı bağlandığında açılmak üzere de ayarlayabilirsiniz.



- Bu özelliği kullanmak için, Yerlerim içerisinde ev ve iş konumu bulunmalıdır. Konumları ayarlamak için, ayarlar ekranında **Kilit ekranı ve güvenlik > Konum > Yerlerim** öğesine dokunun.

Oyun

Oyun araçları, grafikler ve pil tasarrufu özelliği için ayarları yapılandırabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında, **Uzantılar** > **Oyun** öğesine dokununuz.
- 2 Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
 - **Oyun Başlatıcı:** Oyun başlatıcıyı kullanmak için  öğesine dokununuz.
 - **Oyun araçları:** Ana ekran dokunmatik tuşları arasındaki oyun araçları simgesine dokunarak işlevi çalıştırabilirsiniz.
 - **Oyun grafikleri:** Oyun grafiklerini ayarlayınız.




- Bazı oyunlarda çözünürlüğü değiştirdiğinizde ekran görüntüleme özelliği düzgün çalışmayabilir.
- Bu işlev belli oyun uygulamalarında kullanılabilir olmayabilir.



- **Mola zamanı:** Oyunu 5 dakikadan uzun süre çalışır durumda bırakırsanız ekran parlaklığı ve performans azaltılır.

Ekran Kaydı

Ekran kaydetme için ayarları yapılandırabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında, **Uzantılar** > **Ekran Kaydı** öğesine dokununuz.
- 2 Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
 - **Videoya kendinizi dahil edin:** Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin ve **Kaydet** öğesine dokununuz.
 - **Resim:** Kayıt esnasında videoya profil resminizi ekler. Bu seçeneği belirledikten sonra,  öğesine dokununuz ve bir profil resmi seçin. Ardından, kaydırma çubuğunu kullanarak resmin boyutunu ayarlayınız.
 - **Ön kamera:** Ekran kaydedilirken, ön kamerayı kullanarak kendinizi kaydedip ekleyebilirsiniz.
 - **Hiçbir zaman:** Hiçbir öge eklenmez.
 - **Ses Kaynağı:** **Mik.** ve **İçerik** arasında bir ses kaynağı seçin.
 - **Video Çözünürlüğü:** Ekran kaydetme için çözünürlüğü seçin.

Ekranı kaydetmek için

- 1 Hızlı erişim simgeleri listesini açmak için durum çubuğunu aşağıya doğru sürükleyin.
- 2 (Gerekirse, Hızlı erişim simgeleri alanının üzerine sola kaydırın.)  ögesine dokunun.
- 3 Yasal uyarıyı okuyun ve **Başlat** ögesine dokunun. 3 saniye içerisinde kayıt başlatılır.
- 4 Kaydı durdurmak için, ekranın sağ alt kısmında bulunan  ögesine dokunun. Kaydedilen video Galeriye kaydedilir.



- Ekran kaydetme hizmeti için sağlanan işlevleri kullanarak, portre hakkı veya fikri mülkiyet hakkı gibi başka kişilerin haklarını ihlal ederseniz veya başka bir kişinin itibarını lekellerseniz, ilgili kanunlar uyarınca hukuki, cezai veya idari suçlamalarla karşı karşıya kalabilirsiniz. LG Electronics, kullanıcıların hareketleri için herhangi bir yasal sorumluluk almaz.

İkili Uygulama

Ürüne çift mesajlaşma uygulaması yükleyebilir ve aynı anda iki hesabı kullanabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında, **Uzantılar > İkili Uygulama** ögesine dokunun.
- 2 Yasal uyarıyı okuduktan sonra, **Onayla** ögesine dokunun.
- 3 Kullanılabilir uygulamalar listesinde, istenen uygulamanın kopyasını yüklemek için **Yükle**'ye dokunun ve ekrandaki talimatları izleyin.
 - Ekranda mevcut çift uygulamalar gösterilir. Yükleme esnasında, uygulama simgeleri ana ekranda oluşturulur.

Floating Bar

Kisayollar, ekran görüntüleri, Müzik, Kişiler ve farklı uygulamalar dahil olmak üzere sık kullanılan özellikleri dokunarak ve ardından ekrandaki Floating Bar sürükleyerek etkinleştirebilirsiniz. Ayrıntılar için [Floating Bar genel bakışı](#) bölümüne bakın.

Kısayollar

Belli uygulamaları veya işlevleri hemen çalıştırmak için Açma/Kapama, Ses ve Google Yardımcı gibi düğmeleri kullanabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında, **Uzantılar** > **Kısayollar** ögesine dokunun.
- 2 Aşağıdaki ayarları özelleştirin.
 - **Kamerayı Aç**: Kamerayı başlatmak için Güç Tuşuna iki kez basın.
 - **Capture+ Açın**: Ekran kilitliken veya kapalıyken **Capture+** uygulamasını başlatmak için Ses Yükselt tuşuna iki kez basın.
 - **Kamerayı Aç**: Ekran kilitliken veya kapalıyken **Kamera** uygulamasını başlatmak için Ses Azalt tuşuna iki kez basın.
 - **Google Asistan**: Telefonunuzun kenarındaki Google Asistan tuşuna basın.
 - **Google Yardımcı ile konuşun**: Asistanınızla hızlı bir şekilde konuşmak için Google Asistan tuşunu basılı tutun.
 - **Görsel anlık görüntüyü göster**: Google Asistan uygulamasında gününüzün anlık görüntüsünü görmek için Google Asistan tuşuna iki kez basın.



- Google Yardımcı belli dilleri desteklemez.

Ekranı aç

Ekranı açmak veya kapatmak için ekrana iki kez dokunun.

Ayrıntılar için *Ekranı aç* bölümüne bakın.

Dokunma hassasiyetini artırın

Dokunmatik ekranı, dokunuşunuza karşı daha hassas olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu özelliği bir ekran koruyucu kullanırken kullanmanız önerilir.

Ayarlar ekranında, **Uzantılar** > **Dokunma hassasiyetini artır** ögesine dokunun.

Dijital Denge

Ürün kullanım süresini görüntüleyebilir ve her uygulama için zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, Uyku Hazırlık Modu ve Odak Modunu kullanarak mobil telefon kullanım süresini yönetebilirsiniz.

Ayarlar ekranında **Dijital Denge** öğesini seçin ve istediğiniz işlevi ayarlayın.

Uygulamalar ve bildirimler

Yüklenen uygulamalar listesini kontrol edebilir ve bildirimler, uygulama izinleri ve daha fazlası için ayarları yapılandırabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Uygulamalar ve bildirimler** öğesine dokunun.
- 2 Ayarları özelleştirin.

Pil


Mevcut pil bilgilerini görüntüleyebilirsiniz veya güç tasarrufu modunu açabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Pil** öğesine dokunun.
- 2 Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
 - **Pil kullanımı:** Pil kullanım ayrıntılarını görüntüleyin.
 - **Durum çubuğunda batarya oranı:** Kalan pil düzeyini durum çubuğundaki yüzde olarak görüntüleyin.
 - **Optimize şarj:** Isıyı azaltmak ve pil ömrünü uzatmak için şarj edişinize göre şarj hızını otomatik olarak ayarlar.
 - **Uyarlamalı pil:** Arka planda çalışan uygulamaları durdurarak pilden tasarruf etmenizi sağlar.
 - **Arka plan sınırlamaları:** Cihazı kullanırken pilden tasarruf etmek amacıyla arka plan uygulamalarını kısıtlamak için bu seçeneği etkinleştirin. Güç tasarrufu için kısıtlanan uygulamalar düzgün çalışmayabilir veya size bildirim gönderemeyebilir.

- **Güç Tasarrufu:** Görüntü parlaklığı, hız ve titreşim yoğunluğu gibi bazı cihaz ayarlarının değerlerini düşürerek pil tüketimini azaltın.
- **Güç tasarrufu istisnaları:** Güç tasarrufu veya pil optimizasyon modunda herhangi bir işlevsel sınırlama olmadan kullanmak istediğiniz uygulamaları seçin.

Depolama

Cihazdaki dahili depolama alanını veya bellek kartının depolama alanını görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Depolama** öğesine dokunun.
- 2 Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
 - **Dahili dep birimi:** Cihazın dahili depolama alanındaki toplam depolama alanını ve boş alanı görüntüleyin. Kullanımdaki uygulamaların bir listesini ve her uygulama için depolama kapasitesini görüntüleyin.
 - **SD kart:** Bellek kartındaki toplam depolama alanını ve serbest alanı görüntüleyin. Bu seçenek yalnızca bir bellek kartı takıldığında görünür. Bellek kartını çıkarmak için  öğesine dokunun.

Hesaplar

Cihazınızı paylaşmak ve bir bulut hesabına kaydolmak için kullanıcılar ekleyebilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Hesaplar** öğesine dokunun.
- 2 Ayarları özelleştirin.

Google

Google ayarlarını Google uygulamalarınızı ve hesap ayarlarınızı yönetmek için kullanabilirsiniz.

Ayarlar ekranında **Google** öğesine dokunun.

Sistem

Güncelleme Merkezi

LG tarafından sağlanan uygulamanın veya yazılımın en son sürümünü kontrol edip yükleyebilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Sistem > Güncelleme Merkezi** öğesine dokunun.
- 2 Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
 - **Uygulama güncellemesi:** Uygulama güncellenen olup olmadığını kontrol edin. Varsa, güncellemeyi yükleyebilirsiniz.
 - **Yazılım güncelleme:** Yazılım güncellemesinin olup olmadığını kontrol edin. Varsa, güncellemeyi yükleyebilirsiniz.

Dil ve klavye

Cihazınızın dilini ve klavye ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Sistem > Dil ve klavye** öğesine dokunun.
- 2 Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
 - **Dil:** Cihaz için uygulamak için bir dil seçin.
 - **Klavyeleri Yönetin:** Ürünün temel klavye ayarını değiştirebilir, LG Klavye veya yüklü diğer klavyeler için kullanım ortamlarını ayarlayabilir ve Google Voice girişi için konuşma tanıma işlevini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, klavye düğmesinin ana ekrandaki dokunmatik düğme alanında gösterilip gösterilmeyeceğini ayarlayarak başka bir klavyeye hızlı bir şekilde geçiş yapabilirsiniz.

- **Somut klavye:** Somut klavyeyi kullanmak klavye kısayol tuşlarını kontrol etmek için seçin.
- **Otomatik doldur servisi:** Bu seçeneği parola, adres veya kredi kartı numarası gibi hesabınızda kayıtlı bilgilerinizi tek bir dokunuşla girmek için etkinleştirin. Ayrıca bu seçeneği devre dışı bırakabilir, Google Otomatik Doldurma'yı kullanabilir veya yeni bir hizmet hesabı ekleyebilirsiniz.
- **Metin okuma çıkışı:** Metinden konuşmaya çıkış için ayarları yapılandırın.
- **İmleç hızı:** Bir fare veya dokunmatik yüzeyin işaretçi hızını ayarlayın.
- **Mouse düğmelerini ters çevir:** Sağ fare düğmesini birincil doğrudan düzeltme eylemlerini gerçekleştirme için ayırın.

Tarih & Saat

Cihazınız için tarih ve saat ayarlarını özelleştirebilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Sistem > Tarih & Saat** ögesine dokununuz.
- 2 Ayarları özelleştirin.

Bellek

Bir süre geçtikten sonra ortalama bellek ve bir uygulamanın kapladığı bellek kullanımı miktarını görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında, **Sistem > Bellek** ögesine dokununuz.
- 2 Verileri almak üzere bir zaman yuvası ayarlamak için ▼ ögesine dokununuz.

Yedekle

Cihazınızda kayıtlı verilerin yedeğini başka bir cihaza veya hesaba alabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında, **Sistem > Yedekle** ögesine dokununuz.
- 2 Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
 - **LG Mobile Switch:** Verilerinizi eski bir LG cihazdan yeni LG cihazınıza aktarmanızı sağlar. Ayrıntılar için *LG Mobile Switch* bölümüne bakın.

- **Yedekle ve geri yükle:** Cihaz verilerinizi yedekleyin veya cihazınıza verileri bir yedekten geri yükleyin.




- Cihazınızı sıfırlama işlemi, depolama alanında kayıtlı yedek dosyaları silebilir. Önemli yedek dosyaları kopyalayıp PC'nize depoladığınızdan emin olun.

- **Google Yedekle:** Google drive yedekleme ayarlarınızı değiştirin. Ayrıca kullanılan geçerli yedekleme hesabını kontrol edebilir ve yeni bir yedekleme hesabı ekleyebilirsiniz.

Yeniden Başlat & Sıfırla

Ağ ve uygulama ayarları dahil olmak üzere cihazı sıfırlayabilirsiniz.

- 1 Ayarlar ekranında **Sistem > Yeniden Başlat & Sıfırla** öğesine dokunun.
- 2 Aşağıdaki ayarları özelleştirin:
 - **Otomatik yeniden başlatma:** Belirli bir zamanda telefonu otomatik olarak sıfırlar ve optimize eder. Bu özelliği etkinleştirmek için  öğesine dokunun. Cihaz, ayarlı bir zamanda yeniden başlar ve kendi kendisini optimize eder. Yeniden başlatma için bir tarih ve zaman seçin.



- Cihazı haftada bir kendi kendisini sıfırlayacağı şekilde ayarlayabilirsiniz. Önceden ayarlı zamandan bir saat sonra cihaz otomatik olarak yeniden başlar.
- Cihaz yeniden başlatıldığında, bildirimler ve işaretler silinecektir. Önceden ayarlı bu zaman öncesinde önemli bilgilerinizi kaydedin.
- Otomatik yeniden başlatma özelliği aşağıdaki durumlarda aktive edilmez: Ekran açık hale getirildiğinde, cihaz kullanılıyor halde iken, pil %30 seviyesinde veya bunun da altında ise, USIM kartı kilitli iken, veya cihaz açılırken cihaz kilidi aktive edilmiş ise.
 - Telekomünikasyon sağlayıcısına bağlı olarak, otomatik yeniden başlatma işlevi mevcut olabilir veya olmayabilir.

- **Ağ ayarlarını sıfırlama:** Wi-Fi, Bluetooth ve diğer ağ ayarlarını sıfırlayın.

- **Uygulama tercihlerini sıfırla:** Bir uygulama için ayarları sıfırlayın. Uygulamada kaydedilen veriler silinmeyecektir.
- **Fabrika verilerine sıfırla:** Cihaz için olan tüm ayarları sıfırlayın ve verileri silin.



- Cihazınızı yeniden başlatma ve Sıfırlama, üzerindeki tüm verileri siler. Cihazınızın adını, Google Hesabını ve diğer ilk bilgileri yeniden girin.
- Veriler başlangıç durumuna getirildikten sonra geri yüklenemez.

Telefon hakkında

Cihazınız hakkında ad, durum, yazılım ayrıntıları ve yasal bilgiler gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ayarlar ekranında, **Sistem > Telefon hakkında** öğesine dokunun ve bilgileri görüntüleyin.

Mevzuat ve Güvenlik

Düzenleyici kurum işaretleri ve ilgili bilgileri cihazınızda görüntüleyebilirsiniz.

Ayarlar ekranında **Sistem > Mevzuat ve Güvenlik** öğesine dokunun.


Erişilebilirlik

Cihazınızda yüklü erişilebilirlik eklentilerini yönetebilirsiniz.

1 Ayarlar ekranında **Erişilebilirlik** öğesine dokununuz.

2 Aşağıdaki ayarları özelleştirin:

- **Görünüm > TalkBack:** Ses yoluyla ekran durumu veya eylemleri bildirmek için cihazı ayarlayın.
- **Görünüm > Sesli bildirimler:** Cihazı ses yoluyla arayan bilgilerini okuması için ayarlayın.
- **Görünüm > Yazı Tipi:** Yazı tipi boyutunu, kalın metni veya türünü değiştirin.
- **Görünüm > Görüntüleme boyutu:** Ekrandaki öğelerin boyutunu kolaylıkla görebileceğiniz şekilde değiştirin. Bazı öğelerin konumunun değişmesi gerekebilir.
- **Görünüm > Dokunmatik zoom:** Ekrana üç kez dokunarak yakınlaştırmaya veya uzaklaştırmaya.
- **Görünüm > Pencere zoom:** Bir pencerede yakınlaşabilir veya uzaklaşabilir ve rengi ters çevirebilirsiniz.
- **Görünüm > Büyük fare imleci:** Fare imlecini büyütün.
- **Görünüm > Yüksek kontrastlı ekran:** Yüksek kontrastlı bir ekran için arka plan rengini siyaha dönüştürün.
- **Görünüm > Ekran rengi dönüşümü:** Görmesi zayıf kişiler için ekran rengi kontrastını artırın.
- **Görünüm > Ekran rengi ayarı:** Ekran rengini ayarlayın.
- **Görünüm > Tek renkli:** Ekranı gri ölçek moduna geçirin.
- **Görünüm > Aramaları Açma/Kapama tuşu ile sonlandırın:** Güç/Kilit tuşuna basarak bir aramayı bitirin.
- **Duyuma > Başlık:** İşitme engelliler için videoları oynatırken altyazı hizmetini açın.
- **Duyuma > Uyarılar yanıp sönsün:** Gelen aramaları, mesajları ve alarmları bildirmek için cihazı yanıp sönen ışık göstermeye ayarlayın.
- **Duyuma > Tüm sesleri kapat:** Alıcıdaki tüm sesleri kapatın ve ses düzeyini düşürün.

- **Duyma > Ses kanalı:** Ses türünü seçin.
- **Duyma > Ses dengesi:** Ses çıkışı dengesini ayarlayın. Dengeyi değiştirmek için kaydırma çubuğunu kullanın.
- **Motor ve kognisyon > Touch assistant:** Düğmelerin ve hareketlerin kullanımını kolaylaştırmak için dokunmatik panoyu açın.
- **Motor ve kognisyon > Dokunmatik giriş:** Ekranı basılı tutarak metin girin veya ekrana dokunarak değiştirin.
- **Motor ve kognisyon > Somut klavye:** Klavye ayarlarını özelleştirin.
- **Motor ve kognisyon > Otomatik fare tıklatma:** Hareket olmaması durumunda fare imlecini otomatik olarak tıklar.
- **Motor ve kognisyon > Aramalar için basılı tutun:** Sürüklemek yerine arama düğmesine dokunup basılı tutarak aramaları yanıtlayın veya reddedin.
- **Motor ve kognisyon > Ekran zaman aşımı:** Belirtilen bir süre cihaz boşta bırakılırsa ekranı otomatik kapatın.
- **Motor ve kognisyon > Dokunmatik kontrol alanları:** Dokunmatik alanı sınırlayın, böylece yalnızca ekranın belirli bir bölümü dokunmatik girişle kontrol edilebilir.
- **Erişilebilirlik özellikleri kısayolu:**  öğesine üç kez dokunarak hızlı bir şekilde sık kullanılan bir işleve erişin.
- **Ekranı otomatik döndür:** Ekran yönünü cihazın fiziki konumuna göre otomatik değiştirin.
- **Seç ve Dinle:** Sesli geri bildirimleri duymak için öğelere dokunmanızı sağlar.
- **Anahtar Erişimi:** Cihazınızı kontrol etmek için tuş bileşimleri oluşturun.





05

Ek

LG Dil Ayarları

Cihazınız için kullanmak için bir dil seçin.

-  > **Ayarlar** > **Sistem** > **Dil ve klavye** > **Dil** > **Dil ekleyin** öğesine dokunun ve bir dil seçin.
 - Varsayılan dil olarak ayarlamak için  öğesini basılı tutun ve dil listesinin en üstüne sürükleyin.

LG Bridge

LG Bridge'e genel bakış

LG Bridge, bilgisayarınızdan LG akıllı telefonunuzda kayıtlı fotoğraf, müzik, video ve belgeleri rahatça yönetmenize yardımcı olan bir uygulamadır.

Kişi, fotoğraf ve daha fazlasını bilgisayara yedekleyebilirsiniz veya cihazın yazılımını güncelleyebilirsiniz.



- Ayrıntılar için LG Bridge konusuna bakın.
- Desteklenen özellikler cihaza göre değişebilir.
- LG USB sürücü, LG akıllı telefonunuzu bilgisayara bağlamak için gerekli bir programdır ve LG Bridge'i yüklediğinizde yüklenir.

LG Bridge işlevleri

- Cihazdaki dosyaları Wi-Fi bağlantısı veya mobil veri bağlantısı yoluyla bir bilgisayardan yönetin.
- Verileri cihazdan bir bilgisayara yedekleyin veya verileri bir bilgisayardan cihaza USB kablosu bağlantısıyla geri yükleyin.
- USB kablosu bağlantısı yoluyla cihazın yazılımını bir bilgisayardan güncelleyin.

Bilgisayara LG Bridge'i yükleme

- 1 Bilgisayardan www.lg.com adresine gidin.
- 2 Bölgenizi seçin.
- 3 **Destek > Yazılım ve Yerleşik Yazılım** öğesine tıklayın.
- 4 Cihazınızın adını girin.
VEYA
Ürün Kategorisine göre seçin.
- 5 Kurulum dosyasını indirmek için **PC Senk > LG Bridge** öğesine gidin.
 - LG Bridge'i yüklemeye yönelik minimum gereksinimleri görüntülemek için **Detay** öğesine gidin.

Telefon yazılımı güncellemesi

İnternet'ten LG Mobil telefon yazılımı güncellemesi

Bu işlevi kullanmak hakkında daha fazla bilgi için, lütfen <http://www.lg.com/common/index.jsp> adresini ziyaret edin, ülkenizi ve dilinizi seçin.

Bu özellik servis merkezini ziyaret etmek gerekmeden, rahat bir şekilde telefonunuzdaki bellemini İnternet'ten daha yeni bir sürüme güncellenizi sağlar. Bu özellik yalnızca LG cihazınız için kullanılabilen yeni bir bellenim sürümü yaptığında kullanılabilir olacaktır.

Cep telefonu bellemini güncellemesi, güncelleme işlemi sırasında kullanıcının tam olarak dikkat etmesini gerektirir, lütfen ilerlemeden önce her adımda tüm talimatları ve notları izlediğinizden emin olun. Güncelleme sırasında USB kablosunu çıkarmanın cep telefonunuza ciddi zarar verebileceğini unutmayın.



- LG, kendi tercihine bağlı olarak, sadece belirli modeller için bellenim güncellemeleri sunma hakkını saklı tutar ve tüm cihaz modelleri için belleminin yeni sürümünün kullanıma sunulacağını garanti etmez.

Hava (OTA) yoluyla LG Cep Telefonu yazılım güncellemesi

Bu özellik, bir USB kablosu bağlamadan OTA yoluyla rahat bir şekilde telefonunuzun yazılımını yeni bir sürümüne güncellenenize izin verir. Bu özellik yalnızca LG cihazınız için kullanılabilen yeni bir bellenim sürümü yaptığında kullanılabilir olacaktır.

Telefon yazılım güncellemesi yapmak için,

Ayarlar > Sistem > Güncelleme Merkezi > Yazılım güncelleme > Güncelleme için şimdi kontrol.



- Telefonun dahili belleğindeki kişisel bilgileriniz (Google hesabınız ve varsa diğer hesaplarınız ile ilgili bilgiler, sistem/uygulama verileriniz ve ayarlarınız ve indirdiğiniz uygulamalar ve DRM lisansınız dahil) telefonunuzun yazılımı güncellenirken kaybolabilir. Bu nedenle, LG, telefonunuzun yazılımını güncellemeden önce kişisel verilerinizi yedeklemenizi önermektedir. Kişisel verilerin kaybolmasından LG sorumlu tutulamaz.
- Bu özellik, alan veya servis sağlayıcısına bağlıdır.

Hırsızlığı Önleme Kılavuzu

Cihazınız sizin izniniz olmadan fabrika ayarlarına sıfırlandığında başkaları tarafından kullanılmasını önleyecek şekilde cihazınızı ayarlayın. Örneğin, cihazınız kaybolursa, çalınırsa veya tamamen silinirse, sadece Google hesabınıza veya ekran kilidi bilgilerine sahip olan birisi cihazı kullanabilir.

Cihazınızı korumak için aşağıdakileri yapmanız yeterlidir:

- Ekran kilidi ayarlama: Cihazınız kaybolursa veya çalışırsa ve bir ekran kilidi ayarlamışsanız, ekran kilidi açılmadan cihaz Ayarlar menüsü kullanılarak silinemez.
- Google hesabınızı cihazınıza ekleme: Cihazınız tamamen silinirse ve üzerinde Google hesabınız varsa, Google hesap bilgileriniz tekrar girilmeden cihaz ayarlama işlemini tamamlayamaz.

Cihazınız korumalı yapıldıktan sonra, fabrika ayarlarına sıfırlamak için ekran kilidini açmanız ya da Google hesabı bilgilerinizi girmeniz gerekir. Bu, sıfırlama işleminin siz veya güvendiğiniz biri tarafından yapılmasını sağlar.



- Fabrika ayarlarına sıfırlamadan önce cihazınıza eklediğiniz Google hesabınızı ve parolanızı unutmadığınızdan emin olun. Ayar işlemi sırasında hesap bilgilerinizi giremezseniz, fabrika ayarlarına sıfırladıktan sonra cihazı hiç kullanamazsınız.

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdği diğer açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu elde etmek için lütfen <http://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin.

Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.

Ayrıca LG Electronics, opensource@lge.com adresine gönderilen e-posta taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu CD-ROM ile de sağlar.

Bu teklif, bu ürünün son gönderiminden sonraki üç yıllık süre için geçerlidir. Bu teklif, bu bilgileri alan herkes için geçerlidir.

Yasal bilgiler (Düzenleme Kimliği numarası, E-etiketleme vb.)

Yasal ayrıntılar için, **Ayarlar > Sistem > Mevzuat ve Güvenlik** bölümüne gidin.

Ticari Markalar

- DTS patentleri için bkz. <http://patents.dts.com>. DTS Licensing Limited lisansı altında üretilmiştir. DTS, Symbol ile DTS ve Symbol birlikte, DTS:X, ve DTS:X logosu DTS, Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.



- Telif Hakkı© 2019 LG Electronics, Inc. Tüm hakları saklıdır. LG ve LG logosu, LG Group'un ve ilişkili tüzel kişiliklerinin tescilli ticari markalarıdır.
- LG G8X ThinQ, LG Electronics, Inc.'nin bir ticari markasıdır.
- Google, Google Haritalar, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Takvim, Google Dokümanlar, Google Drive, Google E-Tablolar ve diğer ilgili markalar ve logolar Google LLC şirketinin ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, Bluetooth SIG, Inc.'nin dünyanın her yerinde geçerli tescilli ticari markasıdır.
- Wi-Fi® ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'ın tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin mülkiyetidir.




Lazer güvenliđi beyanı

Dikkat!

Bu üründe bir Lazer sistemi kullanılmaktadır. Bu ürünün doğru bir şekilde kullanılması için lütfen önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Ünitenin bakıma ihtiyacı olduğunda yetkili hizmet merkeziyle irtibata geçin.

Burada belirtilenler dışında kontroller, ayarlamalar veya performans prosedürlerinin kullanılması, tehlikeli radyasyona maruz kalınmasına neden olabilir.

Lazer ışınına doğrudan maruz kalmayı önlemek için muhafazayı açmayı denemeyin veya lazerle doğrudan temas kurmayın.

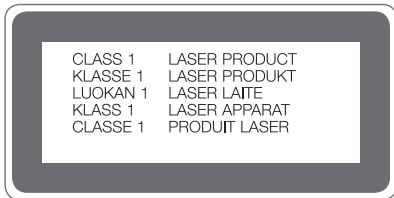

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

İşbu belge ile **LG Electronics** bu **LM-G850EMW** ürününün **2014/53/EU** Yönetmeliğinin temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder.

Uygunluk Beyanının bir kopyası şu adreste bulunabilir:

<http://www.lg.com/global/declaration>

Bu ürünün uygunluğu için irtibat bürosu

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

5150 – 5350 MHz bandı sadece kapalı alanlarda kullanılabilir.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK



- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.
- Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.
- Bu cihazın yazılımı Türkiyede kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Ek bilgi

Temperli cam parçalar

Bu cihazın temperli cam parçaları kalıcı değildir ve zaman içinde yıpranabilir.

- Cihazınızın sert bir yüzeye düşmesi ya da şiddetli darbe alması durumunda bu temperli cam hasar görebilir.
Bunun olması durumunda cihazınızı kullanmayı hemen bırakın ve LG Müşteri Hizmetleri Merkezi ile irtibata geçin.
- Cihazınızı hasara karşı korumak için koruyucu kılıflar satın alabilirsiniz.
Bu koruyucu kılıfların LG Electronics tarafından sağlanan garanti hizmeti kapsamında olmadığını ve güvenliğin garanti edilmediğini lütfen unutmayın.

En-boy oranı

Bu cihaz 19,5:9 en-boy oranı kullanmaktadır.

- Bazı indirilen uygulamalar 19,5:9 en-boy oranını desteklemeyebilir.
Bu durumda, uygulama için en uygun ekran oranını seçin ya da ayrıntılı bilgi için uygulama sağlayıcısı ile görüşün.

BU TELEFON AFET VE ACİL DURUM TEHLİKESİ HABERLERİNİ ALMA ÖZELLİĞİNE SAHIPTIR

Sayın kullanıcı, bilindiği üzere Ülkemiz sıklıkla afet riskleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu telefon Mobil İşletmeciler tarafından sağlanan hücresel yayın (Cell Broadcast) sistemi ile 112'nci kanaldan hava taarruzlarına karşı yayınlanan ikaz ve alarm haberleri ile afet ve acil durumlara ilişkin (deprem, sel, çığ düşmesi ve heyelan tehlikesi gibi) gönderilen uyarı mesajlarını alma özelliğine sahiptir.

Telefonunuzun bu uyarıları alabilmesi için; **"Hücre Yayın"** uygulamasının içinden Hücre yayın hizmetini ve **112'nci** kanalın eklenerek aktif hale getirilmesi gerekmektedir.

Faydalı Bilgiler

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- 1 Cihazınızın ıslanmasını engelleyiniz.
- 2 Cihazınızı yere düşürmeyiniz.
- 3 Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

ENERJİ TASARRUF BİLGİLERİ

- Kullanmadığınız sürede cihazınızı kapalı tutunuz.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Cihaz için herhangi bir kullanım hatası çevrilen özgün belgede bulunamamıştır, bunun yerine aşağıdaki genel kurallar yazılmıştır:

- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

Tüketicinin Yapabileceği, Bakım-Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler:

- Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihazın kullanım ömrü 5 yıldır (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)

Tüketicinin Yapabileceği, Bakım-Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler:

- Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihazın kullanım ömrü 5 yıldır (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)

Tüketicinin Seçimlilik Hakları:

- Tüketiciler tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklarla ilgili şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilirler.
- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11 inci maddesi gereğince, malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b) Satılanı alıkoyp ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,seçimlilik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.

- Tüketici, Kanununun 11 inci maddesinde belirtilen seçimlik haklarından onarım hakkını kullanmışsa, malın garanti süresi içinde tekrar arızalanması veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hâllerinde 11 inci maddede yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

ÜRETİCİ FİRMA:

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20, Yeouido-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721
TEL: 82-2-3777-1114

Teknik özellikler

İşlemci	Qualcomm Snapdragon™ 855 processor with 64-bit Octa-Core CPU
Taşıyıcı	2G (GSM/GPRS/EDGE) 3G (HSPA+ Downlink 42.2Mbps / Uplink 5.76Mbps) 4.5G (LTE Cat 20 Downlink 1958.16Mbps /Uplink 75Mbps)
Ekran	6.4" FHD+ (2340X1080 / 403 ppi)
Kamera	Arka 12MP Normal (with OIS) + 13MP Wide / Ön 32MP

Veri aktarımı kılavuzu

- LG cihazları veya LG cihazı ile üçüncü taraf cihaz arasında aktarılacak veriler için aşağıdaki tabloya göz atın.

Tip	Öğe ayrıntıları	LG cihazı → LG cihazı	Üçüncü tarafı Android cihazı → LG cihazı	iOS cihazı → LG cihazı
Kişisel veriler	Kişiler, cihazlar, arama günlükleri, takvim, ses kayıtları	○	○	○
	Notlar	○	X	○
	Alarmlar	○	X	X
Medya verileri	Fotoğraflar, videolar, şarkılar, belgeler	○	○	○
Ekran ayarları	Ana ekranı ayarları (klasörler ve widget'lar)	○	X	X
	Kilit ekranı ayarları (ekran kilit ayarları hariçtir)	○	X	X
Uygulamalar	İndirilen uygulamalar	○	○	-
	İndirilen uygulamaların kişisel verileri	○	X	
Diğerleri	Genel sertifika	○	○	X
	Ayarlar (Wi-Fi, Bluetooth, Aramalar, ses ve bildirimler, erişilebilirlik, pil)	○	X	X



- Yazılım sürümü, uygulama sürümü, işletim sistemi, üretici veya hizmet sağlayıcının ilkelerine bağlı olarak bazı veriler aktarılamayabilir.

Desteklenen Frekans Bantları	Verici çıkış gücü
GSM 900	33.7 dBm
GSM 1800	30.7 dBm
WCDMA VIII	25.5 dBm
WCDMA I	23.7 dBm
LTE B20	25.5 dBm
LTE B8	25.5 dBm
LTE B3	24.2 dBm
LTE B1	24.2 dBm
LTE B7	24.2 dBm
LTE B28	25.5 dBm
LTE B38	25.2 dBm
LTE B40	25.2 dBm
BT	12.5 dBm
WLAN 2.4GHz	19.5 dBm
WLAN 5GHz	19 dBm
NFC	-23 dBuA/m

Seyahat Adaptörü ile ilgili bilgiye şu adresten ulaşabilirsiniz:
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Eski cihazınızın atılması



1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınıza adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.
4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur
5. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığınız mağaza ile iletişime geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)

Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi



1. Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa(Hg), kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.
2. Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
3. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
4. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.

SSS

Bu bölümde cihazınızı kullanırken karşılaşılabileceğiniz birtakım sorunlar listelenmektedir. Bazı sorunlar servis sağlayıcınızı aramanızı gerektirebilir, ancak çoğunu kendiniz kolayca onarabilirsiniz.

SIM kartı hatası

SIM kartının doğru takıldığından emin olun.

Ağ bağlantısı yok veya ağ bağlantısı kesildi

Sinyal zayıf. Bir pencerenin yakınına veya açık bir alana geçin.

Operatör ağının dışındasınızdır. Konumunuzu değiştirin ve ağı kontrol edin.

Çağrılar kullanılamıyor

Yeni şebeke yetkili değil.

Arayan numara için çağrı engelleme yapmadığınızdan emin olun.

Aradığınız numara için çağrı engelleme yapmadığınızdan emin olun.

Cihaz açılmıyor

Pil tamamen bittiğinde cihazınız açılmaz.

Cihazı açmadan önce pili tam olarak şarj edin.

Şarj hatası

Cihazın normal sıcaklıkta şarj edildiğinden emin olun.

Şarj aletini ve cihazla bağlantısını kontrol edin.

Yalnızca kutuda bulunan ve LG tarafından onaylanan aksesuarları kullanın.

Pil, ilk satın alındığı zamana göre daha hızlı azalır

Cihaz veya pil çok soğuk ya da çok sıcak ortamlara maruz kaldığında pil ömrü azalabilir.

GPS, oyunlar ya da internet gibi bazı özellikleri veya uygulamaları kullandığınızda pil tüketimi artar.

Pil, tükenebilen bir malzemedir ve pil ömrü zamanla kısılır.

Kamerayı başlatırken hata mesajı görüntüleniyor

Pili şarj edin.

Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan silerek bellekte yer açın.

Cihazı yeniden başlatın.

Bu ipuçlarını denedikten sonra sorun yaşamaya devam ediyorsanız bir LG Electronics Hizmet Merkezi ile iletişime geçin.

Fotoğraf kalitesi kötü

Bulduğunuz ortama ve kullandığınız fotoğraf tekniklerine göre fotoğraflarınızın kalitesi değişebilir.

Fotoğraf ve video çekerken standart açı kalitesi geniş açıdan daha iyidir.

Karanlık bir alanda, iç mekanda veya gece fotoğraf çekiyorsanız görüntülerde kumlanma olabilir ya da görüntülere odaklama yapılamayabilir.

Sorun yaşıyorsanız seçenekleri sıfırlayın.

Dokunmatik ekran yavaş veya hatalı şekilde yanıt veriyor

Dokunmatik ekrana bir ekran koruyucusu veya isteğe bağlı aksesuarlar takarsanız dokunmatik ekran düzgün çalışmayabilir.

Dokunmatik ekrana dokunurken elinize eldiven giydiyseniz, elleriniz temiz değilse veya ekrana ucu sivri nesnelere ya da parmak uçlarınızla dokunuyorsanız dokunmatik ekran arızalanabilir.

Dokunmatik ekran nemli ortamlara veya suya maruz kaldığında arızalanabilir.

Geçici yazılım hatalarını temizlemek için cihazınızı yeniden başlatın.

Dokunmatik ekran çizilmişse veya hasarlıysa bir LG Electronics Hizmet Merkezi'ni ziyaret edin.

Kapanıyor veya donuyor

Cihazı yeniden başlatma

- Cihazınız donuyor veya kapanıyorsa uygulamaları kapatmanız veya cihazı kapatıp açmanız gerekebilir.

Önyükleme gerçekleştirme

- Ekran donarsa veya düğmeler, dokunmatik ekran ya da cihaz artık yanıt vermiyorsa cihazı sıfırlamak için yazılımdan sıfırlama yapılabilir.
- Cihazınızda yazılımdan sıfırlama yapmak için cihaz yeniden başlatılana kadar Ses Azaltma ve Güç tuşlarını basılı tutun.



- Bu işlev, cihaz LG Çift Ekran'a (LM-V515N) bağlı olduğunda kullanılamaz.

Cihazı sıfırlama

- Sorununuz yukarıdaki yöntemlerle çözülmezse cihazı fabrika verilerine sıfırlayın.
- Ayarlar ekranında **Sistem > Yeniden başlat & sıfırla > Fabrika verilerine sıfırla** öğesine dokunun.
 - Bu metod, cihaz içinde olan tüm ayarları sıfırlar ve verileri siler. Fabrika verilerine sıfırlama işlemi gerçekleştirmeden önce cihazınızda depolanan tüm önemli verilerin kopyasını almayı unutmayın.
 - Google Hesabı kaydettiyseniz cihaz sıfırlandıktan sonra aynı Google Hesabıyla oturum açmanız gerekir.

Bluetooth cihazı bulunmadı

Cihazınızda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun. Bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth kablosuz özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.

Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth menzili (10 m) içerisinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçları sorununuzu çözmezse bir LG Electronics Hizmet Merkezi ile iletişime geçin.

Cihaz bir bilgisayara bağlandığında bağlantı kurulmuyor

Kullandığınız USB kablosunun cihazınızla uyumlu olduğundan emin olun. Doğru sürücünün bilgisayarınıza yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.

İndirilen uygulama çok sayıda hataya neden oluyor

Uygulamada sorunlar var.

Uygulamayı kaldırın ve yeniden yükleyin.

Bakım ve Servis

Yetkili Servisler

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz,

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

**ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.**

**Servisler zaman zaman değişebileceği için çağrı
merkezi ile aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.**

Servis adresleri

Servis Adı	ADRES	Telefon Numarası
ADRA BİLGİSAYAR-TUNCELİ	MOGULTAY MAH. ATA SOK. YILDIZ İŞHANI NO:15 Merkez/Tunceli	0 428 213 34 22
ATEŞ ELEKTRONİK-EDİRNE	1.MURAT MH. GÜNGÖR MAZLUM CD. ZÜBEYDE HANIM ST. NO:2-3 Edirne	0284 235 34 43-0284 235 34 44 -18
AYES ELEKTRONİK-İZMİR	ANKARA CAD. NO:189/2A MANSUROĞLU MH. Bornova İZMİR	0 232 339 25 27-0549 339 25 27
BALABAN-MANİSA	PEKER MAH.1714 SOK N :19 -B Merkez/Akhisar	0 236 232 11 89
CELAL BAYER-ŞANLIURFA	ŞAİR NABİ MAH. RECEP TAYYİP ERDOĞAN BULV. ABUZEROĞLU APT. ALTI NO:8/C Merkez/Ş. Urfa	0 414 312 15 16
CENGİZ ÇALIŞKAN-TEKİRDAĞ	Rumeli Mah.Şinasi Kurşun Cad.Rumeli C Blok 111-1A ÇORLU/TEKİRDAĞ	0 282 654 15 51
CEZAYIRLI-DENİZLİ	TOPRAKLIK MAH. 619 SK. NO:97/A AY APT Denizli	0 258 262 13 13- 0 258 261 83 83
ALAÇAM-AYDIN	ORTA MAHALLE SELANİK CADDESİ NO 15 EFELER/AYDIN	0 256 226 12 11
DATATEKNİK-ADANA	BEYAZEVLER MAH. BEYAZEVLER CAD.NO:18-19-20 YETERLER 1 Apt. Zemin Kat Merkez/Adana	0322 234 65 43
EVSER ELEKTRONİK	HAMİDİYE MAHALLESİ.SERDAR SK.NO:20/22 KAĞITHANE/İSTANBUL	0212 444 06 79
GÜNAYDIN KARDEŞLER-TRABZON	AYDINLIK EVLER MAH HASANPAŞA CAD 609 NOLU SOK. N:11/A TRABZON	0 462 228 10 25 - 0 462 333 99 33
KAFKAS ELEKTRONİK-BAHÇELİEVLER	BAHÇELİEVLER MAH:HAREKET ORDUSU SK.NO :20 İNCİRLİ	0 212 556 65 43- 0 212 677 65 43-0 212 554 65 43
KAFKAS ELEKTRONİK-ESENYURT	Mevlana Mah.Yıldırım beyazıt cad. Yeni eser sitesi.C blok dükkan 3 Esenyurt	0 212 556 65 43- 0 212 677 65 43-0 212 554 65 43

Servis Adı	ADRES	Telefon Numarası
MAHSUM US- DİYARBAKIR	KURT ISMAILPAŞA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO:9 ŞUBE KAYAPINARDAKİ.ĐİCLE BULVARI 200 SOKAK MAHMUT BEY SİTESİ C BLOK Merkez/Diyarbakır	0 412 224 39 79 - 0 412 228 73 73 - 0 412 223 68 69
MEHMET ENGÜR-KONYA	MERKEZ KUMKÖPRÜ MAH.FETİH CAD. NO:299/B--KARATAY/KONYA	0 332 245 00 80
MEVLÜDE ESEN- SAMSUN	BAHÇELİ EVLER MAH. YÜZYIL BULV. NO:273 İLKADIM/SAMSUN	0 362 231 03 13 - 0362 231 0323 - 0 549 231 03 13
MTV ELEKTRONİK- İSTANBUL	ŞERİFALİ MAH. ALPTEKİN CAD N:73/A Ümraniye/İstanbul	ümraniye:0 216 365 54 20 üsküdar0 216 343 52 42
PIKSEL İÇ VE DIŞ TİCARET-KONYA	MURADIYE MAHALLESİ AHMET OZCAN CADDESİ 100/B (Mustaş Menekşe sitesi altı) Meram/Konya	0 332 235 15 43
PLATİN ELEKTRONİK- BATMAN	MEYDAN MAH.GÜLİSTAN CADDESİ 1110 SOK NO : 54 Batman	0 488 214 65 43
ŞENGÜLLER-İSTANBUL	AYDINEVLER MAH.İNÖNÜ CAD. GÖKÇE SK. No:11 Küçükyalı / Maltepe / İstanbul	0 216 587 33 33
TAYFUN ELEKTRONİK	KERNEK MH İPEK CD MİSTOĞLU APT ALTI NO 9/A Merkez/Malatya	0 422 325 96 96
ÜNAL ŞENSÖYLER	DEĞİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNCİOĞLU CAD.NO: 38/A Merkez/G. Antep	0 342 215 15 78-0 342 215 75 79-0342 215 1222 0 342 215 12 23
YILDIRIM ELEKTRONİK- ANTALYA	KIŞLA MAH. 35.SK. UYSAL İŞ MERKEZİ NO.24 MURATPAŞA / ANTALYA	0242 244 02 42 - 0242 241 30 85- 0242 242 81 23

06

**LG ift Ekran
(LM-V515N)**

LG Çift Ekran Kullanımı

LG Çift Ekranı (LM-V515N) bu ürüne kullanmak üzere bağlayabilirsiniz.



- LG çift ekranı (bundan sonra "ürün" olarak anılacaktır), ürünü kullanmak üzere özel bir mobil cihaza (bundan sonra "cep telefonu" olarak anılacaktır) bağlayabilirsiniz.
- Özel cep telefonunun performansına bağlı olarak, Çift Ekranın bazı özellikleri kısıtlı olabilir. Ayrıca, ürün diğer mobil cihazları desteklemeyebilir.
- Bu ürün suya dayanıklı değildir. Cihazın sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Cihazın ıslak olması durumunda, cihaz içerisinde bulunan LDI renk değiştirir. Bu durumda, cihaz artık sınırlı garanti kapsamında sunulan ücretsiz onarım hizmeti için uygun görülmez.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir.

Ürüne özen ve bakım

- Yalnızca kutuda bulunan ve LG tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. LG, üçüncü taraf aksesuarların neden olduğu hasarlar veya arızalar için garanti vermez.
- Bazı içerikler ve görseller önceden bildirilmeksizin cihazınıza göre farklılık gösterebilir.
- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- LG'nin tercihine bağlı olarak, garanti kapsamındaki onarımlarda, değiştirilmekte olan parçalarla aynı işlevlere sahip olmaları koşuluyla, revizyondan geçirilmiş veya yeni yedek parçalar veya kartlar kullanılabilir.
- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.
- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelere maruz bırakmayın.

- Özel yönetmeliklerce gerekli kılınan her yerde cihazınızı kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için cihazınızı hastanelerde kullanmayın.
- Cihaz şarj olurken ıslak elle kullanmayın. Bu durum, elektrik çarpmasına ve cihazınızda ciddi hasara neden olabilir.
- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın (benzin, tiner veya alkol gibi çözücüler kullanmayın).
- Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
- Cihazı kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan bilgileri etkileyebilir.
- Ekran keskin bir nesneyle tıklamayın; aksi takdirde cihaz hasar görebilir.
- Cihazın sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Kırılan, ufalanan ya da çatlayan camı kullanmayın, dokunmayın veya çıkarmaya ya da onarmaya çalışmayın. Kötü veya yanlış kullanımdan kaynaklanan cam ekran hasarları garanti kapsamında değildir.
- Cihazınız normal çalışma esnasında ısı üreten bir elektronik cihazdır. Yeterli havalandırmanın sağlanmadığı yerlerde cihazınızın cildinize sürekli doğrudan temas etmesi rahatsızlık verebilir veya hafif yanıklara yol açabilir. Bu nedenle, cihazınızı kullandığınız sırada veya kullandıktan hemen sonra dikkatli bir şekilde tutun.
- Cihazınız ıslanırsa derhal prizden çekin ve tamamen kurutun. Fırın, mikro dalga fırın veya saç kurutma makinesi gibi harici ısıtma kaynaklarıyla kuruma sürecini hızlandırmaya çalışmayın.
- Islak cihazınızın içindeki sıvı, cihazınızın içindeki ürün etiketinin rengini değiştirir. Cihazınızda sıvıya maruz kalmadan kaynaklanan hasarlar, garanti kapsamında değildir.
- Bir ürün, ısıyı dağıtmak için uygun hava dolaşımına ihtiyaç duyar. Cihazda doğrudan cilt temasının ve hava akışının yetersiz dolaşımı nedeniyle, cihaz çok fazla ısıtılabilir. Cihaz kullanıcının vücudu arasında en az 1,0 cm olmalıdır.
- Lütfen ürünün sıvı ile temas etmediğinden emin olun. Ürün ıslaksa kullanmayın veya şarj etmeyin. Ürün ıslandığında sıvı hasarı göstergesi renk değiştirir. Bu durumun garanti kapsamında sunulan ücretsiz onarım hizmetlerinden yararlanmanıza engel olacağını lütfen unutmayın.

Cihazın verimli kullanımı

Elektronik cihazlar

Tüm cihazlar, performansı etkileyen girişimlere maruz kalabilir.

- Cihazınızı tıbbi ekipmanın yanında izin almadan kullanmayın. Cihazınızın, tıbbi cihazınızın çalışmasını etkileyip etkilemediğini öğrenmek için lütfen doktorunuza başvurun.
- Kalp pili üreticileri, kalp pili ile olası bir girişimi önlemek amacıyla, diğer cihazlarla kalp pili arasında en az 15 cm'lik bir boşluk bırakılmasını önermektedir.
- Cihaz, bazı duyma cihazlarında girişime neden olabilir.
- Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.
- Cihazınızı mümkünse 0 °C ila 35 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanın. Cihazınızı aşırı düşük ya da yüksek sıcaklıklara maruz bırakmak hasara, arızaya ve hatta patlamaya neden olabilir.

Yol güvenliği

Araç kullanırken cihazların kullanımıyla ilgili bulunduğunuz bölgedeki yasaları ve yönetmelikleri inceleyin.

- Sürüş sırasında elde tutulan bir cihaz kullanmayın.
- Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
- Sürüş esnasında çağrı yapmanız veya almanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun kenarına çekip park edin.
- RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- Aracınızda hava yastığı varsa, kurulu veya taşınabilir kablosuz cihazları, hava yastığının açılmasını engellemeyecek şekilde yerleştirin. Eğer kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava yastığı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.
- Dışarıda müzik dinlerken çevrede olup bitenden haberdar olabilmek için ses seviyesini makul bir seviyede tutunuz. Bu, özellikle yolların yakınındayken önemlidir.

Cam Parçalar

Cihazınızın bazı parçaları camdan yapılmıştır. Cihazınız sert bir zemine düşerse veya ağır bir darbe alırsa bu camlar kırılabilir. Cam kırılırsa dokunmayın ya da çıkarmaya çalışmayın. Cam yetkili bir servis sağlayıcı tarafından değiştirilinceye kadar cihazınızı kullanmayın.

Patlama alanları

Cihazı, patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

Patlama riski olan ortamlar

- Cihazınızı yakıt istasyonunda kullanmayın.
- Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- Cihazınızın veya aksesuarlarınızın bulunduğu araç kabini içinde yanıcı gaz, sıvı ya da patlayıcılar taşımayın veya bulundurmeyin.

Çocuklar

Cihazı çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır.

Ürün bileşenleri ve aksesuarları

Ürün bileşenleri ve aksesuarları Aşağıdaki öğeler ürünle birlikte verilir.

- Ürün
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Şarj Adaptörü




- LG Electronics tarafından sağlanan orijinal aksesuarlar kullanın. Orijinal olmayan ürünlerin kullanımı telefonun çağrı kalitesi, cihaz arızası vb. bozukluklara neden olabilir. Bu gibi bir durumda, LG Electronics tarafından sağlanan servis hizmetini alamayabilirsiniz.
- Ürünün bazı parçaları temperli camdan yapılmıştır. Ürününüzün sert bir yüzeye düşmesi ya da şiddetli darbe alması durumunda bu temperli cam hasar görebilir. Bunun olması durumunda ürünü kullanmayı hemen bırakın ve LG Müşteri Hizmetleri Merkezi ile irtibata geçin.



- Ürününüzün görünümü ve özellikleri bilgi verilmeden değiştirilebilir.
- Ürünün dış kısmı ve özellikleri ürünün geliştirilmesi amacıyla önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

Parçalara genel bakış

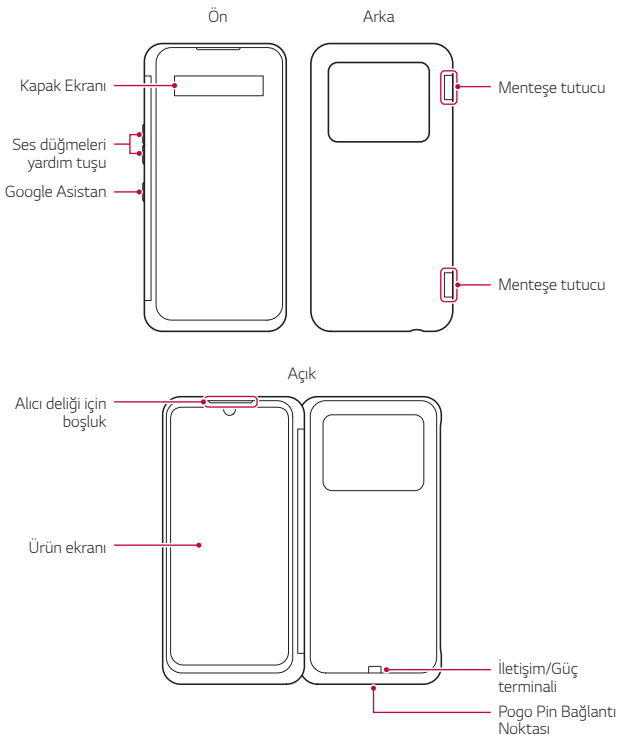


- Ürünü düşürme, bastırma veya bükme gibi güçlü etkilere maruz bırakmayın. Ürünün aşırı güçle bastırılması ürüne zarar verebilir.




- Bu üründeki yardımcı tuşlar ve boşluklar tek başına çalışmaz. Ürünü özel LG cep telefonuna bağladığınızdan emin olun.

Cep telefonunun ürüne takılması


- 1 Ürün zemine paralel olacak şekilde tamamen açın.

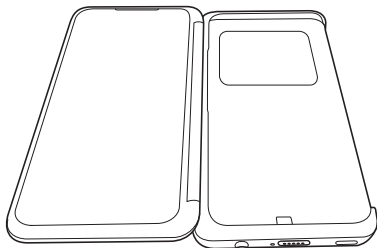


- 2 Telefonunuzun alt kısmını ürünün alt kısmına şekilde gösterildiği üzere kaydırın. Bu işlemi yaparken, telefonun 1 numaralı kısmının ürünün 2 numaralı kısmına doğru bir şekilde oturduğundan emin olun.

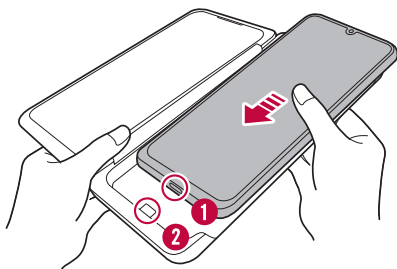

- 3 Telefonla ürünün kenar kısımlarını birbirine tutturmak için telefonun 1 numaralı kısmına parmağınızla bastırın.

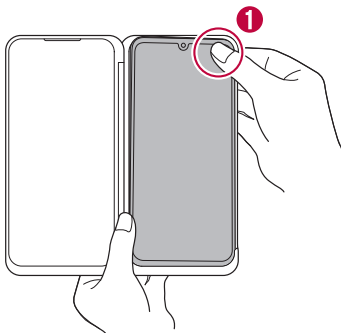


- 4 Ürünü telefona tamamen takmak için telefonun 2 kısmına bastırın.

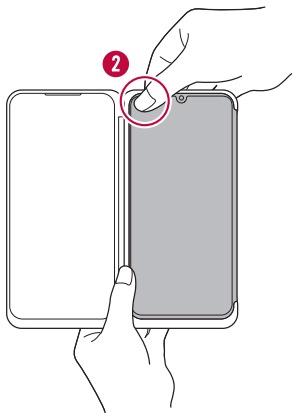


- Telefon doğru bir şekilde yerleştirilip açılana kadar ürünün bir işlevselliği yoktur.

Cep telefonunun üründen çıkarılması


- 1 Şekilde görüldüğü üzere ürünü tamamen açın ve her iki elinizle sıkıca tutun.

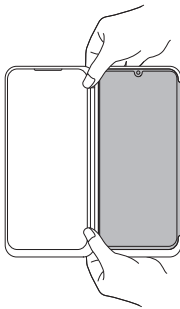


- 2 Ürünün 1 numaralı kısmına parmağınızla bastırırken, aynı anda telefonun kenarını üründen dışarı çıkarmak için başka bir parmağınızla telefonun arka tarafına bastırın.

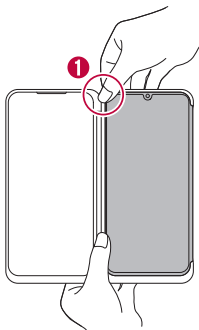

3 Aynı şekilde telefonun 2 numaralı kısmını üründen çıkarın.

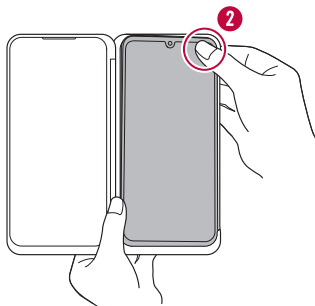

4 Ürünü her iki elinizle tutun ve çıkarmak üzere telefonu ok yönünde kaydırın. Telefonu sola veya sağa bükmediğinizden veya geniş bir açıyla yukarı itmediğinizden emin olun.

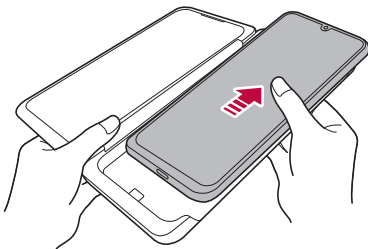




- Telefonu çıkarırken telefonu üründen geniş bir açıyla veya aşırı güçle çekerseniz, ürünün alt kısmında bulunan İletişim/Güç terminaline veya telefondaki USB veri iletişimi ve şarj cihazı bağlantı noktasına zarar verebilirsiniz. Telefonu çıkarırken şekilde gösterildiği üzere ok yönünde ittiğinizden emin olun.
- Telefonu takarken veya çıkarırken ürünü ya da cep telefonunu düşürmemeye özen gösterin.
- Cep telefonunuzu ürüne takarken veya üründen çekerken, aşırı güç kullanmamaya özen gösterin. Bunu yapmanız ürüne zarar verebilir.
- Ürünün bazı parçaları temperli camdan yapılmıştır. Ürünün sert bir zemine düşürülmesi veya güçlü bir darbeye maruz bırakılması, temperli camın çatlamasına veya aşınmasına neden olarak üründe hasara veya yaralanmaya sebep olabilir. Bu durum oluşursa hemen ürünü kullanmayı durdurun ve onarım için en yakın LG Müşteri Hizmetleri Merkezi'ne gidin.
- Aşağıdaki durumlarda, güç terminalinin zayıf iletişimi veya hatalı bağlantısı sebebiyle ürün tam katlanmayabilir veya ürün normal şekilde çalışmayabilir.
 - Ürüne veya cep telefonunuzun ekranına koruyucu film, koruyucu cam veya diğer aksesuarları takarsanız
 - Ürünün bağlantı bölgesine veya cep telefonunuzun arka kısmına koruyucu film veya kalın çıkartmalar eklerseniz
 - Ürün ve cep telefonunuz arasına kağıt yaprakları veya kartlar yerleştirirseniz
- Cep telefonunuz ürüne takılıyken kablosuz şarj veya NFC işlevini kullanırsanız, şarj düzgün şekilde çalışmayabilir.

Şarj Adaptörünün Kullanımı


Telefonunuzu şarj etmek veya telefonunuz ürüne takılıyken verileri taşımak için şarj adaptörünü kullanabilirsiniz.

- 1 Cep telefonu ürüne takılıyken, şarj adaptörünü aşağıdaki şekilde gösterildiği üzere ürünün alt kısmındaki şarj bağlantı noktasına bağlayın. Bunu yaparken adaptörün yönüne özellikle dikkat edin.

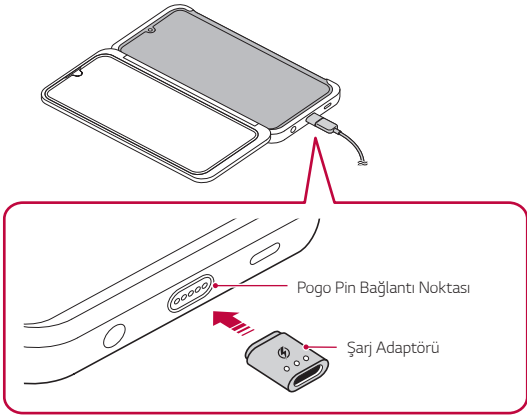

2 USB Type-C kablosunu bağlayın.

- Cep telefonunu şarj edebilir veya verileri taşıyabilirsiniz.

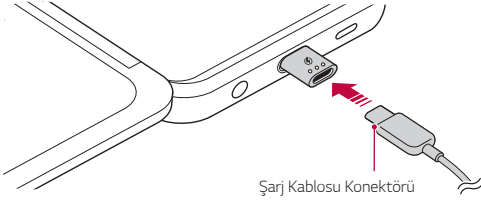

- Şarj adaptörünü bağlantı noktasına takarken, adaptörün yönüne özellikle dikkat edin. Aksi takdirde hızlı şarj veya veri taşıma işlevini kullanamayabilirsiniz.
- Her zaman ürünle birlikte verilen şarj adaptörünü kullandığınızdan emin olun. Şarj adaptörünü kaybederseniz veya yeni bir tane satın almak isterseniz Sarf Malzemeleri Mağazası için LG Electronics Müşteri Hizmetleri Merkezi'ni arayın.
- Şarj adaptörü ve ürünün alt kısmındaki şarj adaptörü bağlantı noktası manyetik olarak bağlanırlar. Kullanım esnasında şarj adaptörünü sallamayın veya çekmeyin.

Ürün Kullanımı

Google Asistan tuşunu kullanarak bir çağrının yanıtlanması/sonlandırılması

Ürün telefona bağlandıktan sonra, Google Asistan tuşuna basarak bir çağrıyı yanıtlayabilirsiniz. Bir çağrıyı sonlandırmak için Google Asistan tuşuna iki kez basın.

- Çağrıları yalnızca ürün kapağı tamamen kapatıldığında yanıtlayabilir veya sonlandırabilirsiniz.




- Ürün, senkronizasyon bir veya daha fazla kez gerçekleştirilmiş şekilde telefona takılmalıdır.

Arama yaparken

Arama yaparken, ürünü dışa doğru 360 ° veya içe doğru 0 ° katlayabilirsiniz.


- Ürünü 360 ° katlayarak kullanıyorsanız ürünün ön ve arka kısımlarının tam olarak temas ettiğinden emin olun. Bu durumda, güç tasarrufu için ürün ekranı otomatik olarak kapanır.

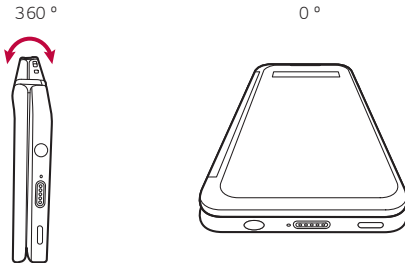

- Cep telefonunuz ürüne bağlıyken gelen çağrıyı almak için Google Yardımcı tuşuna basabilirsiniz.

İki ekran kullanılırken

İki ekranı yan yana getirmek için ürünü açın.

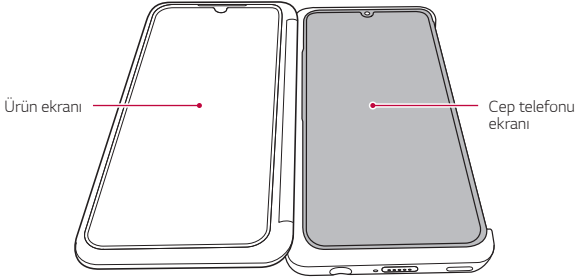

Ürün Ekranının Kullanımı

Ürün ekranı ve telefon ekranı aynı anda kullanılırken iki ekran arasında renk farkı oluşabilir.

- Renk farkını minimize etmek için telefonunuzda **⊙ > Ayarlar > Ekran > Ekran rengi** sekmesinden renk sıcaklığını veya RGB seviyelerini ayarlamaya çalışın.
- Renkler görüntüleme açısına bağlı olarak farklı görünebilir, bu yüzden renkleri tamamen açık durumda ayarlayın.

Çift Ekran Ana Ekranının Kullanılması

Çift Ekran Ana Ekranının Kullanımı

Çift ekran ana ekranı, ürün ekranından bağımsız olarak çalışabilir.

- Ekran, hızlı başlatma simgeleri ve ana ekran dokunmatik çubuğunu sunar.
- Arka planı değiştirebilir ve widget'ları ayarlayabilirsiniz.
- Ana ekranda, uygulama çekmecesinden farklı uygulamaları da ayrıca çalıştırabilirsiniz ve klasörleri oluşturabilir ya da silebilirsiniz.

Çift Ekran Ana Ekranı düzeninin kullanımı

Ana ekranda verilen simgeleri çalıştırarak çeşitli işlevleri kullanabilirsiniz.



Hızlı erişim alanı

Ana ekran dokunmatik tuşları




- Çift ekranın arka planı; üretici ilkelerine, kullanıcı ayarlarına, yazılım sürümlerine, telekomünikasyon sağlayıcıları tarafından sağlanan hizmetlere vb. bağlı olarak farklı olabilir.

- **Hızlı erişim alanı:** Ekranın en altındaki ana uygulamaları herhangi bir Giriş ekranı kanvasından erişilebilecek şekilde sabitleyin.
- **Ana ekran dokunmatik tuşları:** Gizli ana ekran dokunmatik tuşlarını görmek için ana ekranın alt kısmını yukarı doğru kaydırabilirsiniz.
 - ◀ : Önceki ekrana dönün. Klavyeyi ve açılır pencereleri kapatın.
 - ○ : Giriş ekranına gitmek için dokununuz.
 - □ : Son kullanılan uygulamaların bir listesini görüntülemek veya listeden bir uygulama çalıştırmak için dokununuz. Son kullanılan tüm uygulamaları silmek için **TÜMÜNÜ TEMİZLE** ögesine dokununuz.

Çift Ekran Panelinin Kullanılması


Ekranın üst kısmını aşağı sürükleyerek **Çift Ekran Paneli**ni açabilirsiniz.


- Ekran parlaklığını **Çift Ekran Panelinde** ayarlayabilirsiniz.
 - **Senk.** ögesini seçerek eşitleme işlemini etkinleştirirseniz, çift ekranın ekran parlaklığı bağlı ürünle senkron hale gelir.
- Ürün ekranını yakalamak için **Çek+** ögesine dokunabilirsiniz.
 - Yakalanan görüntüyü **QuickMemo+** kullanarak kaydedebilir veya **Galeri**'ye kaydedebilirsiniz.
- **Çift Ekran'da** ögesine dokunarak ürün ekranını kapatabilirsiniz.
 - Çift ekran ve bağlı cep telefonunun bağlantısı kesilir.
- Çift ekranın ayarlar menüsüne girmek için **Çift Ekran'da** ögesine dokunabilirsiniz.

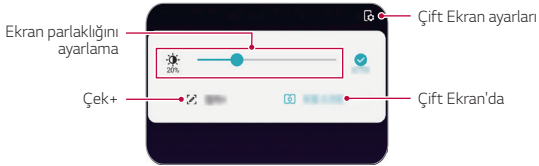

Çift Ekran Ana Ekranında Değişiklik Yapmak

Çift ekran ana ekranındaki boş bir alana basılı tutun ve istenen işlevi çalıştırın.

- Ana ekrana bir widget eklemek için Ana ekranda boş bir alanı basılı tutun, ardından **Widget'lar** ögesini seçin.
- Duvar kağıtlarını, temaları ve simgeleri değiştirmek için Ana ekranda boş bir alanı basılı tutun, ardından **Duvar Kağıtları** ögesini seçin.
- Varsayılan ekranı değiştirmek için, Ana ekranda boş bir alanı basılı tutun, istediğiniz ekrana geçin,  ögesine dokununuz ve ekrana bir kez daha dokununuz.

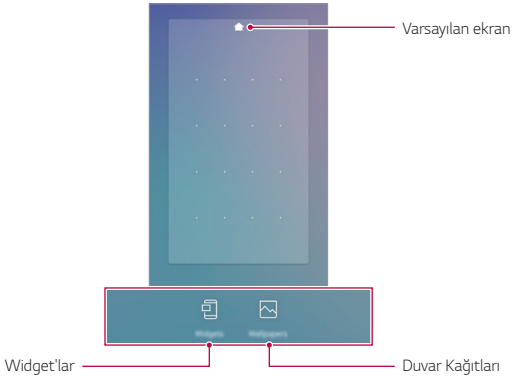


Çift ekran arka planını görüntüleme

Ana ekrandaki uygulamaları ve widget'ları gizleyerek yalnızca arka plan görüntüsünü görüntüleyebilirsiniz.

Ana ekranı basılı tutarken iki parmağınızı birbirinden uzaklaştırın.

- Uygulama ve widget'ları görüntüleyen orijinal ekranlara dönmek için, Giriş ekranında parmaklarınızı birbirine yaklaştırın veya ◀ öğesine dokunun.

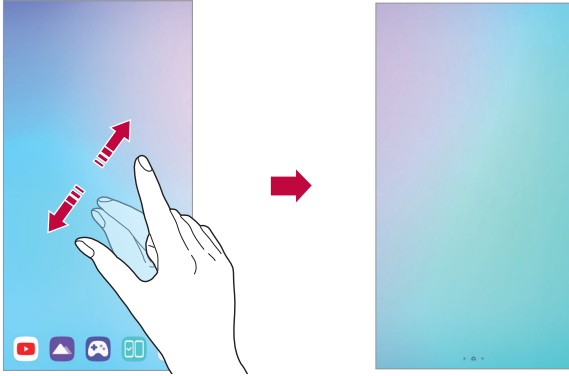

Çift ekran ortamını ayarlama

Çift ekrana bağlı cep telefonundaki çift ekran ortamını ayarlayabilirsiniz.

1  > Ayarlar > Ekran > Çift Ekran'da öğesini seçin.



- Çift ekran ortam ayarı için menü öğesini görmek üzere cep telefonunuzu çift ekrana bağlamanız gerekir.

2 İstenen işlevleri seçin ve ayarlayın.


- **Cover Display:** Çift ekranın ön kısmındaki kapak ekranını kullanıp kullanmayacağınızı ayarlayabilirsiniz.
- **Her iki ekranı aynı anda kullan:** Her iki ekranın aynı anda kullanımını ayarlayabilirsiniz.
- **Çift Ekran'da Aracı:** Cep telefonunuzu çift ekrana bağlarsanız, ekranda çift ekran aracı görünür. Parlaklık düzeyi ürünün ayarı ile eşitlenir.
- **Çift Ekran'da kullan:** Çift ekranı kapatıp açabilir, çift ekran ve cep telefonu ekranı arasında geçiş yapabilir ve uygulamaları kullanabilirsiniz.
- **Parlaklık:** Denetim çubuğunu sola veya sağa hareket ettirerek ekran parlaklığını ayarlayabilirsiniz.
- **Ana ekranla aynı tut:** Parlaklık düzeyini bağlı cep telefonunun ayarı ile eşitleyebilirsiniz.
- **Duvar kağıdı:** Ana ekran için duvar kağıdı seçebilirsiniz.
- **Uygulama çekmecesini simgesi:** Ürününüzdeki Uygulama çekmecesini gösterebilir veya gizleyebilirsiniz.
- **My Pick App:** Çift ekranı her açtığınızda, ön ayarlı çift ekran uygulamaları otomatik olarak çalışır.




- Ekranda görünen uygulama listesi yüklü uygulamalara göre farklılık gösterebilir.




Çift Ekran Çek+ Kullanımı

Çift Ekran Çek+ kullanarak ekran yakalama

Yakalamak istediğiniz ekranda durum çubuğunu aşağı çekin ve  Çek+ ögesine dokunun.

- Yakalanan görüntüyü kaydetmek için  ögesine dokunun ve istediğiniz konuma kaydedin.
 - Yakalanan görüntüyü **QuickMemo+** kullanarak kaydedebilir veya **Galeri'**ye kaydedebilirsiniz.
- Verileri her zaman aynı konuma kaydetmek için, **Bu eylem için varsayılan olarak kullan.** seçeneğini işaretleyin ve istediğiniz bir uygulamayı seçin.








Çift Ekran Çek+ kullanarak ekranda not alma

- 1 İsteddiğiniz ekranda durum çubuğunu aşağı çekin ve  Çek+ ögesine dokunun.
 - Yakalanan görüntü not masaüstü olarak görünür ve not aracı ekranın en üstünde görünür.
- 2 Yakalanan görüntü üzerinde rahatça notlar alın.
 - El yazısıyla ekran üzerinde not almak için  ögesine dokunun.
 - Ekranın alt kısmına metin girmek için **T** ögesine dokunun.
- 3 Notu kaydetmek için  ögesine dokunun ve istediğiniz konuma kaydedin.
 - Notu **QuickMemo+** kullanarak kaydedebilir veya **Galeri'**ye kaydedebilirsiniz.
 - Yalnızca metin girerseniz, Qmemo+ tarafından otomatik olarak kaydedilir.
 - Verileri her zaman aynı konuma kaydetmek için, **Bu eylem için varsayılan olarak kullan.** seçeneğini işaretleyin ve istediğiniz bir uygulamayı seçin.

Çift Ekran'da Aracı

Cep telefonunuzu çift ekrana bağlayıp çift ekranı açarsanız, cep telefonu ekranında **Çift Ekran'da Aracı** (☰) görünür.

Çift ekranı açtığınızda, aşağıda görüldüğü üzere **Çift Ekran'da Aracı** görebilirsiniz.

	Çift Ekran Aracını göstermek veya gizlemek için araca hafifçe dokunabilirsiniz.
	Çift ekran ve cep telefonu ekranları arasında geçiş yapabilirsiniz.
	Ekranı cep telefonundan çift ekrana gönderebilirsiniz.
	Ekranı çift ekrandan cep telefonuna getirebilirsiniz.
	Yalnızca çift ekranı kullanırsanız, pilden tasarruf etmek amacıyla cep telefonu ekranının (ana ekran) parlaklık düzeyini azaltabilirsiniz. Bu işlevi kullanmak istemiyorsanız, ana ekranı kaydırın.
	Cep telefonunun ve çift ekranın aynı ekranı göstermesini istiyorsanız, Geniş Açığı kullanabilirsiniz.
	Çift ekran ve cep telefonu bağlantısını keserek çift ekranı kapatabilirsiniz.





- Cep telefonunuzu kapatırsanız, çift ekran da kapanır. Ancak, çift ekranı kapatırsanız cep telefonu açık kalır.
- Bu özellik kilit ekranında kullanılamaz ve ekran kilidini açtığınızda etkinleştirilir.
- Geniş Açık simgesi, yalnızca siz Chrome veya Naver uygulamasını çalıştırırken çift ekran araçları arasında görünür.

Çoklu Sayfa Modunun Kullanımı

Kolaylık için bir uygulamanın kullanımını ana ekrana ve çift ekrana uzatabilirsiniz.



- Bu işlev ayrıca Kamera ve Galeri uygulamalarına ek olarak ortak uygulamalarda da kullanılabilir.
- Kullanıcı arayüzü kullanılan uygulamaya göre farklılık gösterebilir.

Çoklu Sayfa Modunun Kamera Uygulamasında Kullanımı


Üründe veya cep telefonunuzda fotoğraf veya video çekip sonucu diğer taraftaki çift ekranda görüntüleyebilirsiniz.



- 1 Üründe veya cep telefonunuzda **Kamera** uygulamasını çalıştırın ve fotoğraf ya da video çekin.
- 2 Fotoğraf veya video çektikten sonra **Ön izleme simgesini** seçin.
 - Diğer taraftaki çift ekranda çektiğiniz fotoğrafı veya videoyu görüntüleyebilirsiniz.



- Ön izleme simgesine bir kez basarak fotoğrafı veya videoyu görüntülerseniz, çift görünümde çekilen fotoğrafları veya videoları görüntülemek için simgeye artık basmak zorunda kalmazsınız.
- Kamera uygulamasını kapatıp tekrar açarsanız bu işlev etkin kalmaz.

Çoklu Sayfa Modunun Galeri Uygulamasında Kullanımı


Fotoğrafı veya videoyu karşı ekranda daha büyük şekilde görüntülemek için üründe veya cep telefonunda Galeri uygulama klasörünü çalıştırırken  öğesine dokununuz.

- 1 Üründe veya cep telefonunda Galeri uygulamasını çalıştırınız.
- 2 Albüm klasörünü seçiniz ve  öğesine dokununuz.
 - Fotoğraf veya video, karşı ekranda büyütülmüş görünümde gösterilir.
 - Bu işlevden çıkmak için  öğesine dokununuz.



Çift Ekran Uygulamasının Kullanılması

Çift ekranı her açtığınızda, ön ayarlı çift ekran uygulamaları otomatik olarak çalışır.


- 1  > **Ayarlar** > **Ekran** > **Çift Ekran'da** > **Çift Ekran'da kullan** öğesini seçin.
- 2 Ürün ekranını her açtığınızda otomatik olarak çalışacak uygulamaları seçin.



- Bazı uygulamalar çift ekran uygulaması olarak çalışmayabilir.
- Ekranda görünen uygulama listesi yüklü uygulamalara göre farklılık gösterebilir.

Çift Ekran Geniş Açı Kullanımı

Chrome veya Naver uygulamasını kullanırken, çift ekranın ve cep telefonu ekranının aynı ekranı göstermesini sağlamak için Geniş Açığı kullanabilirsiniz.

- 1 Cep telefonu çift ekrana bağlıken Chrome veya Naver uygulamasını çalıştırın.
- 2 Çift ekran araçları arasında Geniş Açığı  seçin.
- 3 Ekranı yatay veya dikey olarak uzatabilirsiniz.




- Geniş Açığı kullanırken, klavye giriş alanını da yatay veya dikey moda uyması için uzatabilirsiniz.

Uygulama ekranları ve çift ekran arasında geçiş

Bir uygulama ekranının, ürün ekranı ve cep telefonu ekranı arasında geçişi için üç parmakla ekranı kaydırabilirsiniz.


- Ana ekran ve çift ekran arasında rahatça geçiş yapmak için uygulama ekranını üç parmakla sola veya sağa kaydırın.

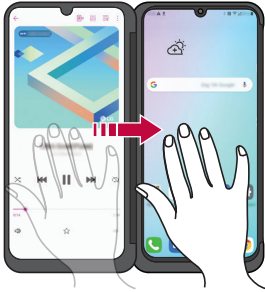

Uygulama ekranını üç parmakla kaydırma



Uygulama ekranını ana ekrana taşıma

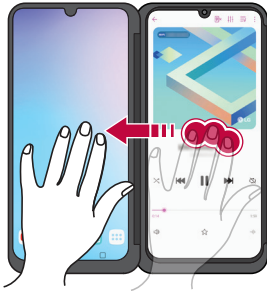

Uygulama ekranını üç parmakla kaydırma



Uygulama ekranını çift ekrana taşıma



- Bu özelliği kullanmak için üç parmağın aynı anda ekrana dokunması gereklidir.

Çift ekranda Çift Klavyenin kullanımı

Yatay modda, klavyeyi karşı ekranda alt kısmına göndermek için çift klavye düğmesine dokunabilirsiniz.

Üst ekranı uygulama ekranı ve alt ekranı klavye ekranı olarak kullanmak üzere klavyeyi yukarı ve aşağı genişletebilirsiniz.


- 1 Çift ekranı klavye giriş ekranında yatay moda geçirin.
- 2 Çift ekranın klavye giriş penceresinde çift klavye düğmesine dokununuz.
 - Çift ekranda klavye giriş verisini denetleyebilir ve üründe giriş penceresini kullanabilirsiniz.
 - Alt klavyeyi orijinal konumuna geri döndürmek için, genişletilmiş durumda çift klavye düğmesine dokununuz.




- Uygulama ekranını yukarı veya aşağı taşımak için, yukarı veya aşağı taşımak üzere ekrana aynı anda üç parmakla dokununuz. Ayrıntılar için [Uygulama ekranları ve çift ekran arasında geçiş](#) bölümüne bakınız.

Çift ekranda Ayna Modunun kullanımı

Kamerayı kullanarak fotoğraf çekerken, fotoğrafların ön izlemesini çift ekranda yapabilirsiniz.

- 1 ○> Kamera ögesine dokunun.
- 2 Kamera ekranının üst kısmında  simgesine dokunun.
 - **Ayna modu** çift ekranda görünür.

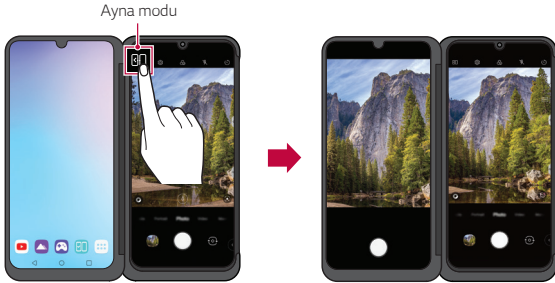

- Ayrıca doğrudan çift ekrandan da fotoğraf veya video çekebilirsiniz.

Aşağıda listelenen çeşitli durumlar için açıyı ayarlamak üzere çift ekranı kullanın.

- Yüksek açılı görüntü yakalama: Bu açı, bir konserde veya festivalde içinde birçok kişinin bulunduğu bir görüntüyü veya geniş bir alan görüntüsünü yakalarken kullanılır.
- Düşük açılı görüntü yakalama: Bu açı, çocuğunuzun görüntüsünü çocuk gözü seviyesinde yakalarken veya yüksek binaların vb. görüntüsünü yakalarken kullanılır.



Yüksek açılı çekim




Düşük açılı çekim

Çift ekranda Yansıtıcı Modunun Kullanımı

Selfie çekerken, çift ekranı yansıtıcı olarak kullanabilirsiniz.

- 1 **Kamera** öğesine dokunun ve ardından ön kamera ile fotoğraf çekin.
- 2 Üst sağ köşede bulunan Flaş düğmesine iki kez dokunun.
 - Çift ekran nesneyi bir yansıtıcı gibi parlak şekilde aydınlatır.

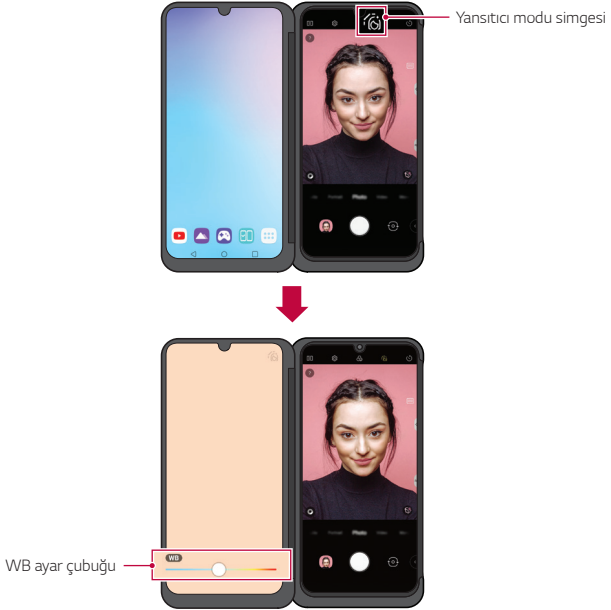

• Yansıtıcı rengini ayarlamak için WB ayar çubuğunu kaydırın.


Çift ekranda Anlık Yakalamanın kullanımı

Cep telefonu ürüne bağlıken, LG Klavye'de bir Anlık Yakalama [📍] işlevi sunulur.

Klavyeyi ana ekranda kullanabilir, ekranı çift ekranda yakalayabilir ve bunu doğrudan klavye giriş penceresine ekleyebilirsiniz.

LG Klavye giriş ekranında [📍] ögesine dokununuz.

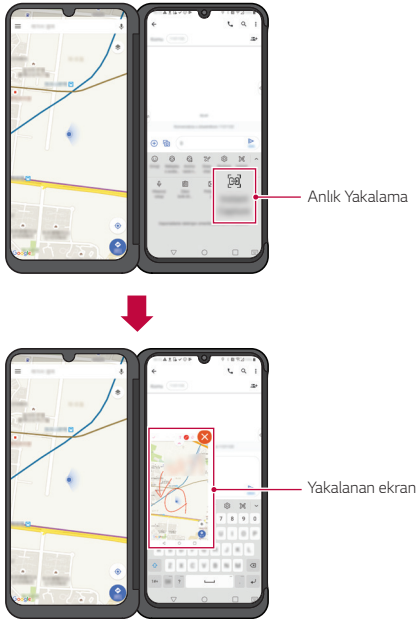

- Çift ekrandaki ekran yakalanır ve otomatik olarak klavye giriş penceresine eklenir.




- Her iki ekranı aynı anda klavye giriş ekranı olarak kullanamazsınız.

LG Oyun Altlığı


Cep telefonunda oyun oynamak için ürün ekranında sanal kumandalar kullanabilirsiniz. Oyun oynarken, ana ekranı ve çift ekranı ayırarak kumandanın oyun ekranı engellenmesini önleyin.

- 1  > **Program dosyaları** > **Oyun Başlatıcı** öğesine dokunun ve **LG Oyun Altlığı**  öğesini seçin.

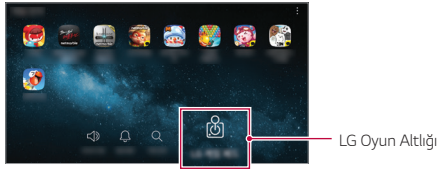

- **LG Oyun Altlığı** ürün ekranında görünür.



- 2  öğesine dokunun ve istediğiniz **LG Oyun Altlığı** tarzını seçmek üzere sola veya sağa kaydırın.



Ürünü aşağıda gösterildiği gibi tutarak oyun oynayabilirsiniz.



- **LG Oyun Altlığı** yalnızca donanım oyun tablalarını destekleyen oyunlar için kullanılabilir.
- Oyuna bağlı olarak, bazı uygulamalar veya düğmeler **LG Oyun Altlığı** desteklemeyebilir.

Ticari Markalar

- Telif Hakkı© 2019 LG Electronics, Inc. Tüm hakları saklıdır. LG ve LG logosu, LG Group'un ve ilişkili tüzel kişiliklerinin tescilli ticari markalarıdır.
- Google, Google Haritalar, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Takvim, Google Dokümanlar, Google Drive, Google E-Tablolar ve diğer ilgili markalar ve logolar Google LLC şirketinin ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin mülkiyetidir.

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

İşbu belge ile **LG Electronics** bu **LM-V515N** ürününün **2014/35/EU** ile **2014/30/EU** Yönetmeliğinin temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder.

Uygunluk Beyanının bir kopyası şu adreste bulunabilir:

<http://www.lg.com/global/declaration>

Bu ürünün uygunluğu için irtibat bürosu

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Ek bilgi

Ürünün kullanımına ilişkin tedbirler

- Bu ürün tek başına kullanılamaz.
- Ürünün iletişim ve güç terminalinde nem olduğunda ürünü kullanmayın veya şarj etmeyin.
 - Bu durum yangın, elektrik çarpması, yaralanma veya cihaz hasarına neden olabilir.
 - Nem varsa cihazınızı kullanmayı hemen bırakın ve nemi tamamen temizleyin.
- Islak cihazınızın içindeki sıvı, cihazınızın içindeki ürün etiketinin rengini değiştirir. Cihazınızda sıvıya maruz kalmadan kaynaklanan hasarlar, garanti kapsamında değildir.

Temperli cam parçalar

Bu cihazın temperli cam parçaları kalıcı değildir ve zaman içinde yıpranabilir.

- Cihazınızın sert bir yüzeye düşmesi ya da şiddetli darbe alması durumunda bu temperli cam hasar görebilir.
Bunun olması durumunda cihazınızı kullanmayı hemen bırakın ve LG Müşteri Hizmetleri Merkezi ile irtibata geçin.
- Cihazınızı hasara karşı korumak için koruyucu kılıflar satın alabilirsiniz.
Bu koruyucu kılıfların LG Electronics tarafından sağlanan garanti hizmeti kapsamında olmadığını ve güvenliğin garanti edilmediğini lütfen unutmayın.

Pil kullanımı

- Bu ürün kendi pilini kullanmamaktadır.
- Ürün bir cep telefonuna takılmışsa cep telefonunun pilini kullanır.

Eski cihazınızın atılması



1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.
2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir.
4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur
5. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığınız mağaza ile iletişime geçiniz. (www.lg.com/global/recycling)

About this user guide

Thank you for choosing this LG product. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- Descriptions are based on the device default settings.
- Default apps on the device are subject to updates, and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact an LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some content and illustrations may differ from your device, depending on the area, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licenced for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may incur for data services, such as messaging, uploading, downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Instructional notices



WARNING: Situations that could cause injury to the user and third parties.



CAUTION: Situations that may cause minor injury or damage to the device.



NOTE: Notices or additional information.

Table of contents

6 Guidelines for safe and efficient use

01

Custom-designed Features

- 14 Camera features
- 17 Gallery features
- 22 Sound quality and effects features
- 23 Floating Bar
- 26 Google Assistant
- 28 HD Audio recording features
- 30 Fingerprint recognition
- 34 Multi-tasking feature
- 35 AOD(always-on display)
- 36 Quick Help
- 36 Notes on Water Resistant Properties

02

Basic Functions

- 40 Product components and accessories
- 41 Parts overview
- 45 Getting to know stereo ear microphone
- 46 Turning the power on or off
- 47 Installing the SIM card
- 50 Inserting the memory card
- 51 Removing the memory card
- 51 Battery
- 55 Touch screen
- 58 Home screen
- 68 Screen lock
- 72 Memory card encryption
- 73 Taking screenshots
- 74 Entering text
- 81 Content sharing
- 83 Do not disturb

03

Useful Apps

- 85 Installing and uninstalling apps
- 87 App Shortcuts
- 88 Phone
- 93 Messaging
- 94 Camera
- 124 Gallery
- 129 Contacts
- 132 QuickMemo+
- 134 Clock
- 135 Music
- 136 Game Launcher
- 136 Calculator
- 137 SmartThinQ
- 137 LG Health
- 139 Smart Doctor
- 139 LG Mobile Switch
- 139 App trash
- 140 SmartWorld
- 141 RemoteCall Service
- 141 Cell Broadcast
- 142 Google apps

04

Settings

- 146 Settings
- 146 Network & internet
- 155 Connected devices
- 160 Sound
- 162 Display
- 164 Lock screen & security
- 166 Extensions
- 170 Digital Wellbeing
- 170 Apps & notifications
- 170 Battery
- 171 Storage
- 171 Accounts
- 172 Google
- 172 System
- 175 Accessibility

05

Appendix

- 179 LG Language Settings
- 179 LG Bridge
- 180 Phone software update
- 182 Anti-Theft Guide
- 183 Open Source Software Notice Information
- 183 Regulatory information (Regulation ID number, E-labeling, etc.)
- 184 Trademarks
- 185 Laser safety statement
- 185 DECLARATION OF CONFORMITY
- 186 Contact office for compliance of this product
- 186 Wi-Fi (WLAN)
- 187 More information
- 191 FAQ

06

LG Dual Screen (LM-V515N)

- 196 Getting to Know LG Dual Screen
- 196 Guidelines for safe and efficient use
- 200 Product components and accessories
- 201 Parts overview
- 202 Inserting the mobile phone to the product
- 204 Removing the mobile phone from the product
- 207 Using Charging Adapter
- 209 Using the Product
- 229 Trademarks
- 229 DECLARATION OF CONFORMITY
- 229 Contact office for compliance of this product
- 230 More information

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This device has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the device transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model tested for use at the ear is 0.265 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.561 W/kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 5 mm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 5 mm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

- Use only in-box accessories which are authorised by LG. LG does not guarantee any damage or failure which is caused by third party accessories.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the device in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your device.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the device when it is on soft furnishings.
- The device should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the device next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the device.

- Do not expose the device to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your device is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.
- If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet device, changes the colour of the product label inside your device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.
- A mobile device requires proper air circulation in order to dissipate heat. Direct skin contact and inadequate circulation of air flow to the device may cause the device to overheat. The device must be at least 1.0cm from between the user's body.
- Prevent dust of any other foreign substances from getting into the Charger/ USB cable port. It may cause heat or fire.

Efficient device operation

Electronics devices

All devices may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your device near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your device may interfere with the operation of your medical device.
- Pacemaker manufacturers recommend that you leave at least 15 cm of space between other devices and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.
- This device may produce a bright or flashing light.
- Some hearing aids might be disturbed by devices.

- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your device in temperatures between 0 °C and 35 °C, if possible. Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of devices in the area when you drive.

- Do not use a hand-held device while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.



- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your device are made of glass. This glass could break if your device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the device where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your device at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your device or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your device off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your device for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the device is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or claws, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- Power Consumption (Networked Standby Mode) : 0.5 W

Securing personal information

- Make sure to protect your personal information to prevent data leakage or misuse of sensitive information.
- Always back up important data while using the device. LG is not responsible for any data loss.
- Make sure to back up all data and reset the device when disposing of the device to prevent any misuse of sensitive information.
- Read the permission screen carefully while downloading applications.
- Be cautious using the applications that have access to multiple functions or to your personal information.
- Check your personal accounts regularly. If you find any sign of misuse of your personal information, ask your service provider to delete or change your account information.
- If your device is lost or stolen, change the password of your account to secure your personal information.
- Do not use applications from unknown sources.



Notice for Battery replacement

- For your safety, do not remove the battery incorporated in the product. If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by a non-qualified professional can cause damage to your device.



01


Custom-designed Features

Camera features

Camera Main Functions


This chapter describes the main functions that the camera app provides. Run the camera app, and try the functions by following the below instructions.

- 1 Run the camera app on the product's home screen.

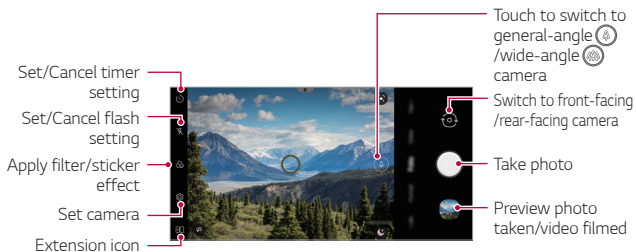

- 2 Select **More** on the camera screen.



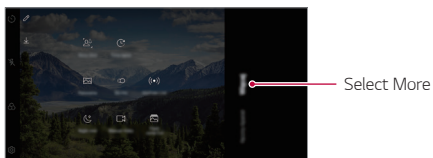

- Story shot, Time lapse, Panorama, Slo-mo, YouTube Live, Night view, Manual Video, Flash Jump-Cut.




- Some of the images on this manual were staged to help the user's understanding.

Dual cameras

The dual cameras, which are located on the back of the device, allow you to take photos or record videos with two different angles of view.

Tap  > , and select  /  while taking photos or recording videos with the rear camera.

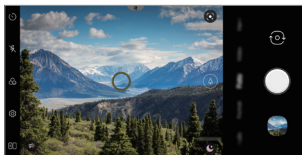

Rear Camera

Steady cam





Use Steady Cam to prevent the camera from shaking when recording a video while walking or making large movements.

Activate Anti-shake to reduce or eliminate blurry image resulting from camera shake while recording a video.

- 1 Tap  >  > **Video**.
- 2 Tap > .
- 3 Tap  to record a video.

Recording ASMR

With the high-sensitivity microphone installed on the product, you can pick up even the smallest of sounds to record an ASMR video with vivid and clear sound quality.

- 1 Tap  >  > **Video**.
- 2 Tap  to activate the function.
- 3 Tap  to start recording an ASMR video.

Portrait

You can create an artistic portrait photo, whereby the subject is in focus and the background is blurred. You can also edit the image by applying lighting or colour effect to the background.



- While taking a photo, keep the distance to your subject to 1.3 ~ 5 feet.
- This feature is not available if the surroundings are too dark.

- 1 Tap and tap **Portrait**.
- 2 Drag the slide bar to the left or right to adjust the blur strength.




Adjust blur strength.

- 3 When **Portrait is available.** appears on the screen, tap or to take a photo.
 - The Portrait feature may not work if the camera cannot recognise the subject.


Gallery features

Related content

You can edit and customise related content in the Gallery.

- 1 While viewing a picture preview, tap .
- 2 When the icon related to the date or location where you took the photo appears, touch the screen.



- You can view the photos related to the date or location of your choice.
- Tap  to access additional options.

Making a GIF

You can create a GIF file from the Gallery.

- 1 While viewing an album, tap  > **Create GIF**.

- 2 Select the desired photos and videos to create a GIF file and then tap **NEXT**.
 - You can also add/delete a photograph, adjust the speed or screen ratio, set the photograph order, etc.
- 3 Tap **SAVE**.



- A maximum of 100 images can be used to create a GIF file.

Making a collage

You can make a collage from the associated content.

- 1 While viewing an album, tap **:** > **Make collage**.
- 2 Select the desired images to add to the collage and then tap **NEXT**.
 - Select the desired layout from the bottom of the screen.
- 3 Tap **MAKE**.




- A maximum of 9 images can be used to create a collage.




Creating a movie

You can create a new movie by putting images and videos together.


- 1 Run the Gallery app, select a desired folder in the album and tap **⋮** > **Create movie**.
- 2 Select images or videos for your movie and tap **NEXT**.
- 3 Edit the selected images and videos and then tap **SAVE**.

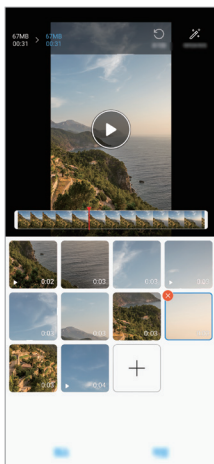

Deleting files

You can select images or videos to delete from your video by tapping  at the top right corner of its thumbnail.

Adding files

You can select images or videos to add after tapping  at the bottom of the screen. You can also select the images or videos you have already added.



- Touch and hold a file, and then tap another file for multiple selection.


Rearranging files

To rearrange the images and videos, touch and hold the file you want to move, and then dragging it to the desired location.


Adding file effects

Tap  to add a theme or background music, change the font.

Resetting the movie edits

You can reset the edits made to the movie (e.g. play time) by tapping .

Previewing a file

Check your new video before saving it by tapping . After the playback time elapses, the next file is played automatically.




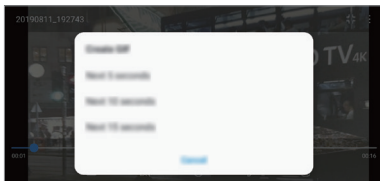
- A maximum of 50 images and videos can be used to create a video.
- The playback time for an image is 3 seconds by default and it cannot be changed. Videos can be trimmed down to a minimum of 1 second.
- This feature may not support some image or video formats.

Making a GIF


You can easily make a GIF file using recorded video.

Creating video

- 1 At the desired starting point while watching a video, tap .
- 2 Select the length of the GIF you want to create.
 - GIF is generated for the time selected from the specified starting point.
 - For videos that are less than 5 seconds, GIF images are automatically generated for the remaining time.



Creating GIF Photographs

- 1 In the photograph list in the Gallery, tap  > **Create GIF**.
- 2 Select a picture to turn into a GIF photograph, and then tap **Next**.
 - You can add/delete a photograph, adjust the speed or screen ratio, and set the photograph order.





- Creating GIF photographs is a function provided for the user to produce creative images. Violating rights such as intellectual property right or defaming the reputation of another person by using the creating GIF photographs function may lead to a civil or criminal liability in accordance with the related laws. Be cautious not to copy or transmit another person's work without authorization. LG Electronics is not liable in any way for such acts by users.
- You can select up to 100 photographs to produce when you create a GIF.

Sound quality and effects features

DTS:X 3D Surround

You can play a song or video with three-dimensional, immersive and vivid sound. To use this feature, connect earphones, speaker or other external audio devices to your device.

Tap  > **Settings** > **Sound** > **Sound quality and effects**, then tap **DTS:X 3D Surround**  to activate this feature.



- You can bring down the status bar in the upper part of the screen and tap the icon for DTS:X 3D sound to activate the function.

If you connect external sound devices such as earphones and speakers to the product, a pop up appears where you can turn on the DTS:X 3D sound or Hi-Fi Quad DAC function.

Floating Bar


Floating Bar overview

You can activate frequently used features, including shortcuts, screen capture, music player, and quick contacts, by touching and then swiping the Floating Bar on the screen.

To enable the Floating Bar feature, tap  > **Settings** > **Extensions** > **Floating Bar** .


Opening and closing the Floating Bar

- To open the Floating Bar: Tap < or >.
- To close the Floating Bar: Tap > or <.

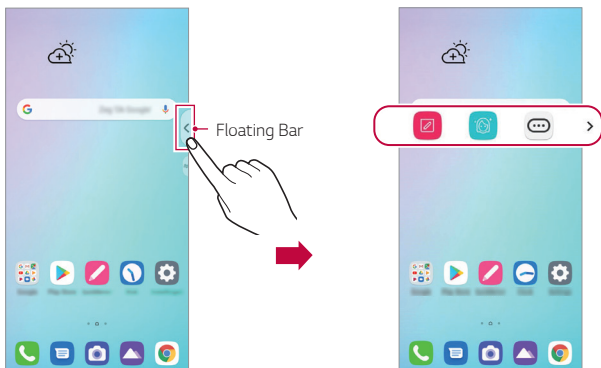



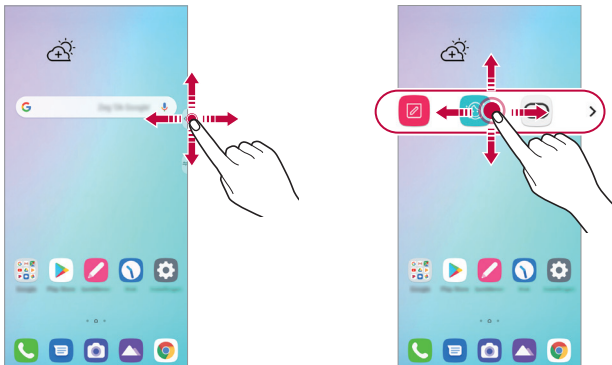

Moving the Floating Bar position

- **Floating bar open:** Touch and hold the Floating Bar, then drag it to the desired location.
- **Floating bar closed:** Touch and hold the Floating Bar, then drag it to the desired location along the edge of the screen.





Disabling the Floating Bar








You can disable the Floating Bar by using one of the following methods:

- Touch and hold < or > on the Floating Bar and then drag it to the delete area at the top of the screen.
- Tap < or > on the Floating Bar, and then tap  >  at the top of the screen.
- Tap  > **Settings** > **Extensions** > **Floating Bar** .

Setting the Floating Bar

You can select the content to display on the Floating Bar and change its display order. Tap  from the Floating Bar or tap  > **Settings** > **Extensions** > **Floating Bar**.

- **Position:** You can set an area within which you can move the floating bar.
- **Shortcuts:** Quickly access frequently used apps or features.
- **Screen capture:** Capture the screen to crop the desired part or to create a GIF file.

	You can use Capture+ on the desired screen.
	You can capture a scrolling screenshot and use it for Q Memo+ or save it in the Gallery.
	You can capture a desired area and use it for Q Memo+ or save it in the Gallery.
	Save the current screen as a GIF file. You can adjust the size of the image you want to capture. <ul style="list-style-type: none">• To move to the desired location, drag .• To start recording a GIF, tap .• To stop recording a GIF, tap .

- **Quick contacts:** Call or message people set as quick contacts.
- **Music player:** Control the music you are listening to.



- A maximum of 5 apps or features can be added to the shortcuts.
- A maximum of 5 contacts can be added as quick contacts.
- GIF capture is a function provided for the user to produce creative images. Violating rights such as intellectual property right or defaming the reputation of another person by using the GIF capture function may lead to a civil or criminal liability in accordance with the related laws. Be cautious not to copy or transmit another person's work without authorization. LG Electronics is not liable in any way for such acts by users.
- A GIF can be created up to 15 seconds long.

Google Assistant


Google Assistant overview

Your device has the built-in Google Assistant feature. Find answers and get things done while on-the-go.





- To use this feature, first connect to the network and sign in to your Google Account.

Launching Google Assistant

- 1 Touch and hold  from the Home screen to launch **Google Assistant** or press the Google Assistant key on the left side of the device.
- 2 Tap **GET STARTED**.
- 3 Follow the on-screen instructions and say **“Ok Google”** or **“Hey Google”**.
 - The device saves your voice data for recognition.
- 4 Set whether to use the voice match unlock function.
 - If you use the voice match unlock function, you can unlock the device even when the device screen is turned off or the device is charging by saying **“OK Google”** or **“Hey Google”**.





- This feature may be more vulnerable to security than the other screen locks, such as Pattern, PIN, and Password.
When a similar voice or your recorded voice is used, the screen may be unlocked.
- To use this feature, tap  > **Settings** > **Lock screen & security** > **Secure lock settings** > **Smart Lock**, and then use the screen lock method you set to unlock the device. Tap **Voice Match**, then tap **Access with Voice Match** , then enter the currently used unlock method again. Note that Swipe is excluded.
- You need to unlock the device by using the specified method if you fail to unlock the device with voice recognition. See [Setting a screen lock](#) for details.

5 Tap **Save**.

Accessing by Voice

- 1 When the home screen is turned off or locked, say “OK Google” or “Hey Google”.
- 2 When the Google Assistant screen appears, say a command or ask a question.

Accessing from Home Screen

- 1 Touch and hold  on the Home screen.
- 2 Say a command or question when you see  on the bottom of the screen.



- In an environment where Wi-Fi or mobile data connection is poor, the Google Assistant function may be restricted and the speech recognition accuracy rate may be lowered.
- If the speech is ambiguous, the microphone is covered, a media player is playing, or the surrounding is loud, the speech recognition accuracy rate may be lowered. When you are using the product via voice commands, say with accurate pronunciation in a quiet environment for better speech recognition accuracy.

HD Audio recording features

The HD Audio Recorder allows you to configure the audio settings manually so that you can record audio based on your environment.

Recording modes

You can record a high definition audio file by selecting and configuring the desired audio mode to suit the recording environment.

Tap  > **Essentials** > **HD Audio Recorder** > .

Normal

You can record audio without extra settings.

ASMR

You can use a highly sensitive microphone to record minute details of the sound vividly.

Concert






You can record audio in a concert or other music event.

Custom

You can manually configure the desired settings to record audio.

Studio Mode

With Studio mode, you can play an audio file or music and record your voice at the same time, create a chord by recording your voice multiple times, and record your comments over the presenter's or speaker's original audio file.

- 1 Tap  > **Essentials** > **HD Audio Recorder** >  > **Custom**.
- 2 Tap .
- 3 Select an audio file to use as background music.
- 4 Tap  to record voice.
- 5 Tap  to save the recorded file.



- Background music can only be played through earphones. Make sure to plug in earphones before using this feature.

Other useful features for use of the HD Audio Recorder app

GAIN

You can adjust the sensitivity of the sound recorded by the microphone. The higher the GAIN value is set, the more sensitively the sound is recorded.

LCF

You can filter any low-pitched noises such as the low hum of the air conditioner.



The higher the LCF (Low Cut Filter) value is set, the better high-frequency noises are filtered.

LMT

It can prevent clipping of the recorded sound.

The higher the LMT (Limiter) value is set, the greater the likelihood that low frequency sounds will not get clipped.



- To change additional settings, tap **> Settings**, then customise the file type, bit depth, sampling rate and other settings.
- When you select the Concert or Custom mode with earphones connected,  appears. Tap , and then select the microphone to use.
- You can monitor the the sound quality with the connected earpiece while recording audio. While recording audio in Studio mode, sound monitoring is not supported. You can hear only the background music.

Fingerprint recognition

Fingerprint recognition overview

You must register your fingerprint on your device first before using the fingerprint recognition function.

You can use the fingerprint recognition function in the following cases:

- To unlock the screen.
- To view the locked content in the **Gallery** or **QuickMemo+**.
- Confirm a purchase by signing into an app or identifying yourself with your fingerprint.



- You can use fingerprint data for user authentication. There is a possibility that the fingerprint sensor might recognise a different but very similar fingerprint as the same registered fingerprint. To strengthen security, it is recommended that you use the pattern, PIN, or password method for unlocking the screen.
- If the device cannot detect your fingerprint or you forgot the value specified for registration, visit the nearest LG Customer Service Centre with your device and ID card.

Precautions for fingerprint recognition

Fingerprint recognition accuracy may decrease due to a number of reasons. To maximise the recognition accuracy, check the following before using the device.

- At the bottom center of the product's screen, there is a built-in sensor that recognises fingerprints. Be careful not to scratch or damage the fingerprint sensor with metal objects such as coins or keys.
- If there are foreign substances (sweat, lotion, water, dirt, grease, etc.) on the fingerprint sensor or on the finger to be put on the sensor, fingerprint recognition may not work properly. Wipe the sensor and the finger clean and remove all moisture before putting the finger on the sensor.

- If the finger's surface is rough due to it being scarred or pruned from water, the sensor may not be able to recognize the fingerprint. In such a case, register another fingerprint.
- If you bend your finger or use the fingertip only, your fingerprint may not be recognized. Make sure that your finger covers the entire surface of the fingerprint sensor.
- Scan only one finger for each registration. Scanning more than one finger may affect fingerprint registration and recognition.
- The device may generate static electricity if the surrounding air is dry. If the surrounding air is dry, avoid scanning fingerprints, or touch a metallic object such as a coin or a key before scanning fingerprints to remove static electricity.

Registering fingerprints

You can register and save your fingerprint on the device to use fingerprint identification.

1 Tap > **Settings** > **Lock screen & security** > **Fingerprints**.




- A lock screen must be set in order to be able to use this feature.
- If the screen lock is not active, configure the lock screen by following the on-screen instructions. See [Setting a screen lock](#) for details.

2 Check the location of the fingerprint sensor at the bottom center of the screen, and lightly put the finger on the sensor.



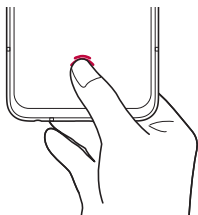

- Make sure that the finger fully covers the fingerprint sensor.



- 3 Follow the on-screen instructions.
 - Until the fingerprint registration is completed, move the same finger around on the sensor little by little.
 - Put the finger on the sensor. When you feel a vibration, remove the finger from the sensor.
- 4 When the fingerprint registration is done, tap **OK**.
 - Tap **Add more** to register another fingerprint. Since the fingerprint recognition success rate depends on the condition of the registered fingerprint, it is recommended that you register several different fingerprints.




Managing fingerprints

You can edit or delete registered fingerprints.

- 1 Tap  > **Settings** > **Lock screen & security** > **Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 From the fingerprint list, tap a fingerprint to rename it. To delete it, tap .


Displaying the fingerprint icon when screen is off

You can set how to display the fingerprint sensor location on the screen when the screen is off.

- 1 Tap  > **Settings** > **Lock screen & security** > **Fingerprints**.
- 2 Unlock the screen via the set method.
- 3 Check if  is enabled for the **Tap to show icon when screen is off** option. If you don't want to use the function, disable the function by dragging .

Unlocking the screen with a fingerprint



You can unlock the screen or view the locked content by using your fingerprint. Activate the desired function:

- 1 Tap  > **Settings** > **Lock screen & security** > **Fingerprints**.
- 2 Unlock according to the specified lock method.
- 3 On the fingerprint settings screen, activate the desired function:
 - **Screen lock:** Unlock screen with a fingerprint.
 - **Content lock:** Unlock content with a fingerprint. To do this, make sure that the content lock is set.

Multi-tasking feature


Multi window


You can use two apps at the same time by separating the screen into multiple windows.

- 1 Tap  from the Home touch buttons.
 - Recently-used apps appear.
- 2 Tap  at the top of the desired app to use the Multi window feature.
 - The selected app appears at the top half of the screen.

Recent Uses Screen


You can view the app screens that you used recently by using the preview function.


To view the list of apps that you used recently, tap  of the home touch button.

-  > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons** > **Gesture and buttons** and then swipe the Home button upward to view the recent use history.

Overview screen

The Overview screen provides a preview of your recently used apps.




To view the list of recently used apps, tap  on the Home, then tap the displayed app.

- Touch and hold an app and drag it to the top of the screen to start the app with the Multi window feature. You can also tap  at the top of each app.



AOD(always-on display)

You can view the date, time or signature when the main screen is turned off.

Swipe the bottom of the Always-on display screen to activate features including Camera, Capture+, Wi-Fi, sound settings, **Bluetooth®**, Flash, Music and more.


- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **AOD(always-on display)**.
- 2 Select the image you want to display and tap **SAVE**.
 - Tap the desired image among Digital clock, Analog clock, Dual clock, Signature or Image.
 - Drag **Quick tools & music player**  to swipe over the status icons for Quick tools and the music player.
 - Tap **AI Pick**  to see useful information provided based on Context Awareness.
 - To set the time period not to activate Always-on display feature, tap **Daily timeout**.
 - To enhance brightness for the Always-on display feature, tap **Brighter display**.



- The battery may drain faster when you use Always-on display. Turn this feature off to save battery power.
- To deactivate Always-on display feature, tap  > **Settings** > **Display** > **AOD(always-on display)**, and then tap .

Quick Help

You can view help information about the main features of the device, frequently asked questions or the user guide. Search for help information using keywords. You can solve your problems quickly by consulting one-on-one with a specialist.

- 1 Tap  > **Settings** > **Quick Help**.
- 2 Search for help information by entering keywords in the search field.



- This feature is periodically updated utilising user feedback.
- Available menu items may vary depending on the area or service provider.
- You can view the user manual online from the Quick Help app to view detailed information about the device's features.

Notes on Water Resistant Properties

This product is water and dust resistant in compliance with the Ingress Protection rating IP68.

Your product has undergone testing in a controlled environment and is proven to be water and dust resistant in certain circumstances (meets the requirements of classification IP68 as described by the international standard IEC 60529 - Degrees of Protection provided by Enclosures [IP Code]; test conditions: 15-35 °C, 86-106kPa, 1.5 meter, for 30 minutes). Do not expose the device in conditions that are different from the test conditions. Results may vary in actual use.



WARNING

Despite a rating of IP68, your device is not impervious to conditions not tested in LG's controlled environment. Please note that any damages that occur due to such causes changes the colour of the LDI (Liquid Damage Indicator). If the colour of LDI located inside the product changes, the product is to be considered ineligible for any free-of-charge repair services provided under the product's limited warranty.

Avoid exposing the product to environments with excessive dust or moisture. Do not use the product in the following environments.



Do not immerse the product in any liquid chemicals (soap, etc.) other than water.



Do not immerse the product in salt water, including seawater.



Do not immerse the product in a hot spring.



Do not swim with this product.



Do not place the product directly on sand (such as at a beach) or mud.



Do not immerse your product in water deeper than approximately 1.5 meters.

Do not immerse your product in water for longer than 30 minutes.

- If your product becomes wet be sure to wipe the microphone, speaker, and stereo jack with a dry cloth before use.
- Should your product or your hands become wet, dry them before handling the product.
- Do not use the product in places where it may be sprayed with high pressure water (e.g. near a faucet or shower head) or submerge it in water for extended periods of time, as the product is not designed to withstand high water pressure.

- This product is not resistant to shock. Do not drop the product or subject it to shock. Doing so might damage or deform the main unit, causing water leakage.
- The product's water and dust resistant features may be damaged by dropping or receiving an impact.
- If the product gets wet, use a clean, soft cloth to dry it thoroughly.
- The touch screen and other features may not work properly if the device is used while wet.
- Your product is water resistant only when the SIM/Memory card tray is properly inserted into the product.
- Do not open or close the SIM/Memory card tray while the product is wet or immersed in water. Exposing the open tray to water or moisture may damage the product.
- The SIM/Memory card tray contains rubber [packing] to help prevent dust, water, or moisture from entering the product. Do not damage the rubber [packing] as this may allow dust, water, or moisture to enter your product and cause damage.



- Failure to follow the provided instructions may invalidate your device's limited warranty.
- If the device is wet, the LDI located inside the device changes in colour. In this case, the device is ineligible for any free-of-charge repair services provided under the device's limited warranty.
- Despite a rating of IP68, your device is not completely impervious to water in any situation.



02

Basic Functions

Product components and accessories

The following items are included with your device.

- Device
- Stereo headset
- USB cable
- Jelly Phone Case
- Ejection pin
- Charger
- Quick Start Guide





- The items described above may be optional.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the area and service provider.
- Always use genuine LG Electronics accessories. Using accessories made by other manufacturers may affect your device's call performance or cause malfunctions. This may not be covered by LG's repair service.
- Some of the device parts are made of tempered glass. If you drop your device on a hard surface or subject it to severe impact, the tempered glass may be damaged. If this happens, stop using your device immediately and contact an LG Customer Service Centre.



- If any of these basic items are missing, contact the dealer from which you purchased your device.
- To purchase additional items, contact an LG Customer Service Centre.
- Some items in the product box are subject to change without notice.
- The appearance and specifications of your device are subject to change without prior notice for product improvement.
- Device specifications may vary depending on the area or service provider.
- Remove the protective film from the Fingerprint sensor before using the fingerprint recognition feature.

Parts overview

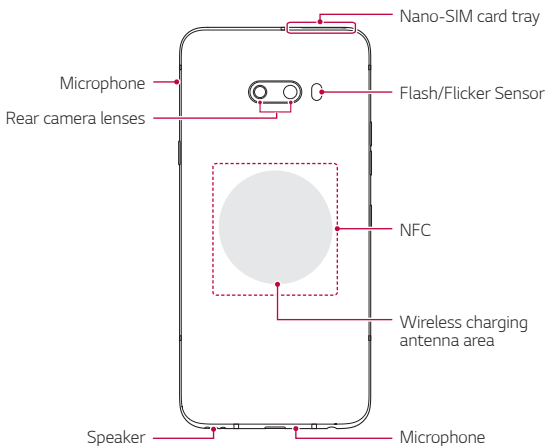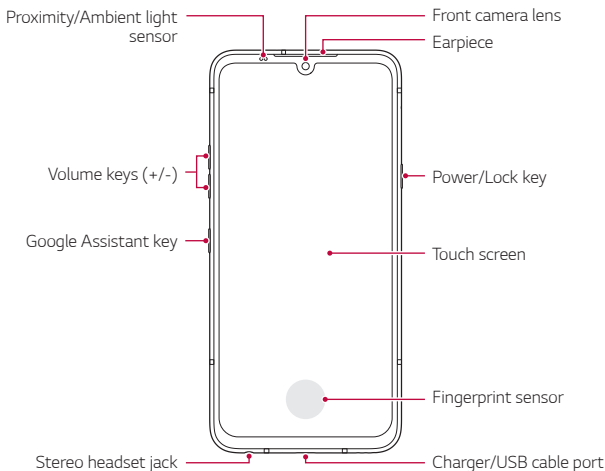



Do NOT attempt to remove the back cover by yourself.

- Doing so may severely damage the battery and device, which could cause overheating, fire, and injury. This device's back cover and battery are not to be removed or replaced by a non-qualified professional.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

- Proximity/Ambient light sensor
 - Proximity sensor: During a call, the proximity sensor turns off the screen and disables touch functionality when the device is in close proximity to a human body. It turns the screen back on and enables touch functionality when the device is outside a specific range.
 - Ambient light sensor: The ambient light sensor analyses the ambient light intensity when the auto-brightness control mode is turned on.
- Volume keys
 - Adjust the volume for ringtones, calls or notifications.
 - While using the Camera, gently press a Volume key to take a photo. To take continuous photos, press and hold the Volume key.
 - Press the Volume Down key twice to launch the Camera app when the screen is locked or turned off. Press the Volume Up key twice to launch Capture+.
- Power/Lock key
 - Briefly press the key when you want to turn the screen on or off.
 - Press and hold the key when you want to select a power control option.

- Google Assistant key
 - You can short-press it once to run Google Assistant. You can press and hold it to run Google Assistant and then release the finger from the key to run the voice command function.
 - See the *Google Assistant* for details.
- Fingerprint sensor
 - You can use the fingerprint sensor at the bottom center of the screen to use the fingerprint recognition function. See *Fingerprint recognition overview* for details.




- Some functions may be restricted depending on the region and product specifications of different telecommunications providers.
- There are NFC chip and wireless charging antennas built into the rear part of the product. Be careful not to damage or cover the NFC chip or wireless charging antennas.
- Do not put heavy objects on the device or sit on it. Failure to do so may damage the touch screen.
- Screen-protective film or accessories may interfere with the proximity sensor.
- If your device is wet or is being used in a humid place, the touch screen or keys may not function properly.

There are two microphones built into this product. Be careful not to cover the microphones. While you are talking on the phone, do not cover the microphone with your hand or fingers.

Do not use a phone case that is not a genuine product or cover the microphone with accessories, tape, etc.

Hold the product correctly as shown in the image when you are using it.

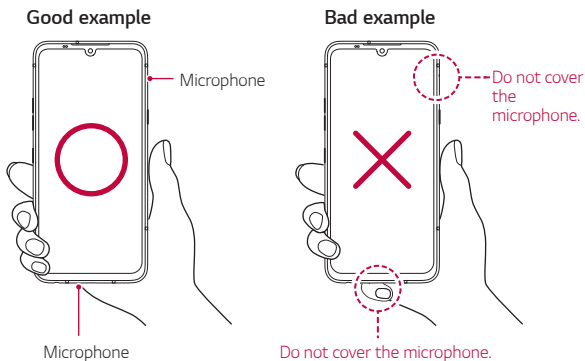


Getting to know stereo ear microphone

You can connect the stereo ear microphone to the product to use it when you talk on the phone, listen to music, record voice, etc.

- Check the left and right earpieces, and insert them into ears until they are securely placed. In order to enjoy high-quality sounds in the optimal conditions, adjust the earphone angle and length properly.
- You can press the Answer/Disconnect Phone key to answer or hang up the phone.
- You can press the Volume Up/Down key to adjust the sound volume.



- The product specifications of the stereo ear microphones may differ by region.
- If the stereo ear microphone malfunctions or gets broken during use, bring the product to the nearest LG Service Centre.
- If you insert the stereo ear microphone into the product while pressing its keys, it may not operate normally. With the stereo ear microphone inserted into the ears, bring down the status bar on the screen to check if  appears. If it does, you can use the keys on the stereo ear microphone.

Turning the power on or off

Turning the power on

When the power is turned off, press and hold the Power/Lock key.



- When the device is turned on for the first time, initial configuration takes place. The first booting time for the smart phone may be longer than usual.

Turning the power off

Press and hold the Power/Lock key, then select Power off.

Restarting the device

When the device is not working properly or does not respond, restart it by following the instructions below.

- 1 Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down key at the same time until the power is turned off.
- 2 When the device is restarted, release the key.



- This function is not available when the device is connected to LG Dual Screen (LM-V515N).

Power control options

Press and hold the Power/Lock key, then select an option.

- **Power off:** Turn the device off.
- **Power off and restart:** Restart the device.

Installing the SIM card

Insert the SIM (Subscriber Identity Module) card provided by your service provider to start using your device.




- Be careful with the ejection pin since it has a sharp edge.




- In order for the water-resistant and dust-resistant features to work effectively, the card tray must be inserted correctly.

- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.

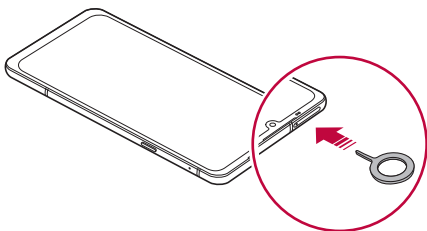


- 2 Pull out the card tray.

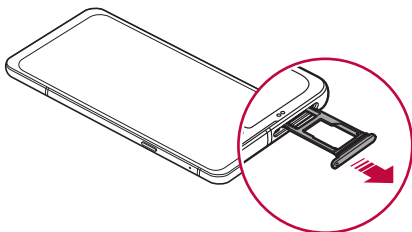


- 3 Put the SIM card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.
Put the primary SIM card on the SIM card tray 1 and the secondary SIM card on the SIM card tray 2.



- The SIM card tray 2 also serves as the memory card tray. However, you cannot put both the SIM card and the memory card (optional) at the same time.

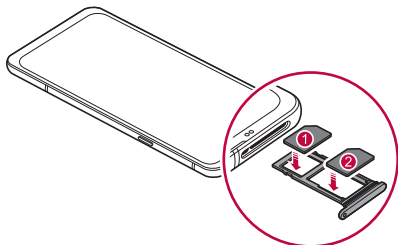

- 4 Insert the card tray back into the slot.

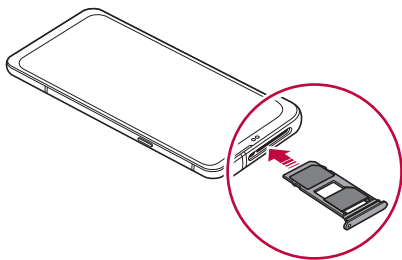



- This device supports only Nano SIM cards.



Micro



Standard




- For problem-free performance, it is recommended that you use the device with the correct type of SIM card. Always use a factory-made SIM card supplied by the operator.
- Do not lose your SIM card. LG is not responsible for damage and other issues caused by loss or transfer of a SIM card.
- Be careful not to damage the SIM card when you insert or remove it.
- When you insert the SIM card or memory card, place it on the card tray correctly.
- When you insert the card tray back into the device, insert it horizontally in the direction of arrow as shown in the figure. Make sure that the card placed on the card tray does not move out of its position.
- Insert the SIM card with the gold-coloured contacts facing downwards.
- Be sure to insert the SIM card into the device by following the instructions in the user manual.
- If you insert or remove the card tray from the device, be careful not to let water or other liquids enter into the card tray. If a wet card tray or card is inserted into the device, your device may get damaged.
- Memory card is an optional item.
- Frequent writing and erasing of data may shorten the memory card lifespan.
- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

Inserting the memory card

Insert the memory card into your device.

The device can support up to a 2 TB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory card may not be compatible with your device.

- 1 Insert the ejection pin into the hole on the card tray.
- 2 Pull out the card tray.
- 3 Put the memory card on the card tray with the gold-coloured contacts facing downwards.

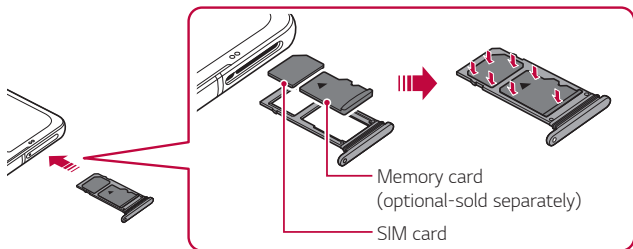

- 4 Insert the card tray back into the slot.





- Some memory cards may not be fully compatible with the device. If you use an incompatible card, it may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.



- Frequent writing and erasing of data may shorten the memory card lifespan.

Removing the memory card

Unmount the memory card before removing it for safety.

- 1 Tap  > **Settings** > **Storage** > .
- 2 Insert the ejection pin into the hole in the card tray and then pull out the card tray from the device.
- 3 Remove the memory card from the card tray.
- 4 Insert the card tray back into the slot.




- Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. This may cause data to be lost or corrupted, or may damage the memory card or the device. LG is not responsible for losses that result from the abuse or improper use of memory cards, including the loss of data.

Battery

Charging the battery

Before using the device, fully charge the battery.

Charge the device with the USB Type-C cable.

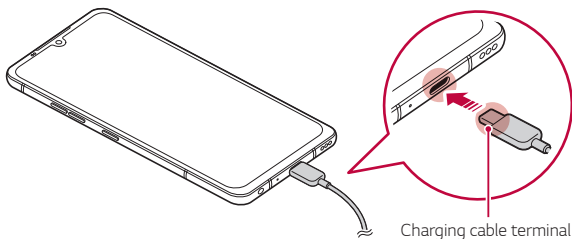



- If there is moisture on the charging port, exposed terminals, charging cable, charging adapter, etc., do not use or charge the product. The product may malfunction or get broken or damaged, and there is risk of injury caused by electric shock, fire, overheating, explosion, etc. If you find moisture on such areas, stop using or charging the product immediately and completely remove the moisture.
- **Do not separate the battery cover.**
This product uses a non-removable battery. Do not remove or replace the battery cover or the battery. If you remove or replace the battery cover or the battery, the product may be damaged, overheated or explode.
- Only use the USB cable and charging adapter provided with the product as basic components.
- Your device has an internal rechargeable battery. For your safety, do not remove the embedded battery.
- Using the device when it is charging may cause electric shock. To use the device, stop charging it.



- Remove the charger from the power socket after the device is fully charged. This prevents unnecessary power consumption.
- A charging adapter that supports fast charging is included with the product. The fast charging feature may not work if a fast charging adapter other than the genuine adapter provided with the product is used.
- Another way to charge the battery is by connecting a USB cable between the device and a desktop or laptop computer. This may take longer than plugging the adapter to a wall outlet.
- Do not charge the battery by using a USB hub that is unable to maintain the rated voltage. Charging may fail or unintentionally stop.
- When you are visiting the Service Centre with a battery issue, bring the product and the charger with you. Since the battery is a consumable, the battery life may be shortened as times goes by.

Precautions when using the device

- Make sure to use the USB cable provided; do not use third party USB cables or chargers with your device. The LG limited warranty does not cover the use of third party accessories.
- Failure to follow the instructions in this guide and improper use may damage the device.

Wireless charging

This device supports wireless charging feature. Charge the device with a Qi certified wireless charger (optional, sold separately).

Charging the battery with a wireless charger

- 1 Place your device on the centre of the wireless charger aligned with the wireless charging antenna on the back of the device.
 - To check the wireless charging antenna area, see [Parts overview](#).
- 2 When the battery is fully charged, remove the device from the charger.



- When you charge the battery with a wireless charger, do not put a magnetic, metallic or conductive materials between the device and the charger. This may disturb charging of the device and the charger may become heated. In this case, the device, charger or SIM/Memory cards may be damaged.



- If the battery temperature exceeds a certain level while charging the device, charging may be stopped.
- If magnetic, metallic or conductive materials are attached on the back of the device or a protective case is inserted, the device may not charge properly.
- If you charge the battery with a wireless charger in areas where the network signal strength is weak, the network performance of your device may be further degraded.
- Charge the device with a Qi certified wireless charger (optional, sold separately). Because the LG limited warranty does not cover the use of third party accessories, contact the third party manufacturer.
- This product supports wireless charging. Use a Qi certified wireless charger (sold separately) to charge the product. Some coiled wireless chargers may not support wireless charging. Wireless chargers that support EPP (Extended Power Profile) allow high-speed wireless charging.
- LG Electronics is not responsible for any issues concerning accessories of other brands. For such issues, contact the manufacturer of the accessory product.

Using the battery efficiently

Battery lifespan may decrease if you keep many apps and functions running simultaneously and continuously.

Cancel background operations to increase battery life.

To minimise battery consumption, follow these tips:


- Turn off the Bluetooth or Wi-Fi network function when not using them.
- Set the screen timeout to as short a time as possible.
- Minimise the screen brightness.
- Set a screen lock when the device is not used.
- Check the battery level while using any downloaded apps.

Touch screen

You can familiarise yourself with how to control your device by using touch screen gestures.


Tapping

Lightly tap with your fingertip to select or run an app or option.

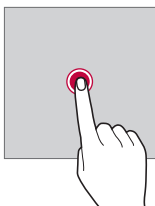


Touching and holding

Touch and hold for several seconds to display a menu with available options.

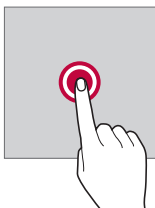


Double-tapping

Tap twice quickly to zoom in or out on a web page or map.

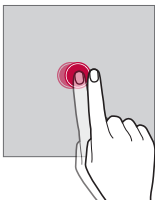


Dragging

Touch and hold an item, such as an app or widget, then move your finger to another location in a controlled motion. You can use this gesture to move an item.

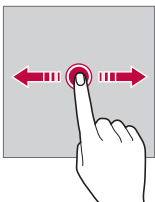



Swiping

Touch the screen with your finger and move it quickly without pausing. You can use this gesture to scroll through a list, a web page, photos, screens, and more.

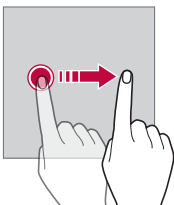

Pinching and spreading

Pinch two fingers to zoom out such as on a photo or map. To zoom in, spread your fingers apart.

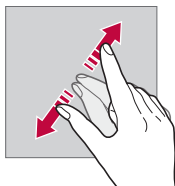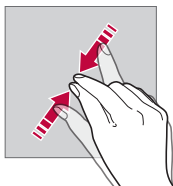


- Do not expose the touch screen to excessive physical shock. You might damage the touch sensor.



- A touch screen failure may occur if you use the device near a magnetic, metallic or conductive material.
- If you use the device under bright lights, such as direct sunlight, the screen may not be visible, depending on your position. Use the device in a shady location or a location with an ambient light that is not too bright and bright enough to read books.
- Do not press the screen with excessive force.
- Gently tap with your fingertip on the option you want.
- Touch control may not work properly if you tap while wearing a glove or by using the tip of your fingernail.
- Touch control may not work properly if the screen is moist or wet.
- The touch screen may not function properly if a screen-protective film or accessory purchased from a third party store is attached to the device.
- Displaying a static image for extended periods of time may result in after-images or screen burn-in. Turn off the screen or avoid displaying the same image for a long time when you do not use the device.

Home screen


Home screen overview

The Home screen is the starting point for accessing various functions and apps on your device. Tap  on any screen to directly go to the Home screen.




You can manage all apps and widgets on the Home screen. Swipe the screen left or right to view all installed apps at a glance.

Home screen layout

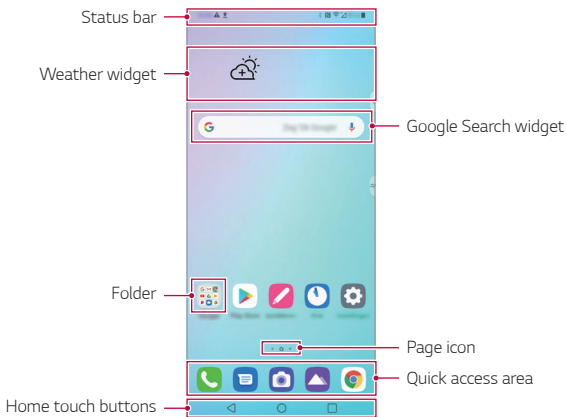You can view all apps and organise widgets and folders on the Home screen.



- The Home screen may differ depending on the manufacturer policy, user settings, software version or service provider.

- **Status bar:** View status icons, the time and the battery level.
- **Weather widget:** View the information of weather and time for a specific area.
- **Google Search widget:** Type or speak to pull open Google Search.
- **Folder:** You can create folders to classify the app based on desired criteria.
- **Page icon:** Display the total number of Home screen canvases. You can tap the desired page icon to go to the page you selected. The icon reflecting the current canvas will be highlighted.
- **Quick access area:** Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.
- **Home touch buttons**
 - : Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up windows.
 - : Tap to go to the Home screen. To launch Google Assistant, touch and hold.
 - : Tap to view a list of recently used apps or run an app from the list. To delete all the recently used apps, tap **CLEAR ALL**. To use two apps at the same time with the Multi window feature, touch and hold the button while using an app.

Changing the style of the Home touch buttons

You can change the style of the Home touch buttons.


- 1 Tap **○** > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons**.
- 2 Under **STYLE**, select **Buttons only** or **Gesture and buttons** to suit your preferences.
 - **Gesture and buttons:** Back button **<** and Home button **○** are available. To see recent apps, swipe the Home button **○** up.
 - **Buttons only:** **</○/□** are available. Tap **□** to see recent apps.

Editing the Home touch buttons

You can rearrange the Home touch buttons or add frequently used functions to the Home touch buttons area.


Tap **○** > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons** > **Button combination** and customise the settings.


- Several functions, including QSlide, Notification and Capture+, are provided. A maximum of two additional items can be added.

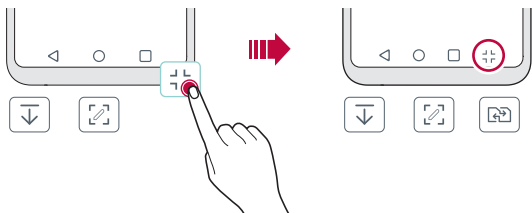

Lock/hide icon

The icon to lock or hide the Home touch buttons appears at the bottom left of the screen.

If you want to lock the Home touch buttons while hiding the buttons, tap  on the left of the Home touch buttons.



To hide the Home touch buttons again, double-tap .



- Some features may not be supported while hiding the Home touch buttons.
















Hiding the Home touch buttons

You can hide the Home touch buttons to view in a larger screen while using an app.

- 1 Tap  > **Settings** > **Display** > **Home touch buttons** > **Hide Home touch buttons**.
- 2 Select apps to hide the Home touch buttons while using the app, and tap 
 - The Home touch buttons disappear 3 seconds after the last touch.
 - To view the Home touch buttons again, drag the bottom of the screen upwards.

Status icons

When there is a notification for an unread message, calendar event or alarm, the status bar displays the corresponding notification icon. Check your device's status by viewing notification icons displayed on the status bar.


	No signal
	Data is being transmitted over the network
	Alarm is set
	Vibrate mode is on
	Bluetooth is on
	Connected to a computer via USB
	Battery level
	Airplane mode is on
	Missed calls
	Wi-Fi is connected
	Mute mode is on
	Checking the current location via GPS
	Hotspot is on
	No SIM card
	The NFC mode is on




- Some of these icons may appear differently or may not appear at all, depending on the device's status. Refer to the icons according to the actual environment and area in which you are using the device and your service provider.
- Displayed icons may vary, depending on the area or service provider.

Notifications panel

You can open the notifications panel by dragging the status bar downward on the main screen.

- You can drag down the notice window or tap the arrow icon to open the list of quick setting icons.
- You can tap  to add, delete or arrange icons in the notice window.
- If you touch and hold the icon, the settings screen for the corresponding function appears.

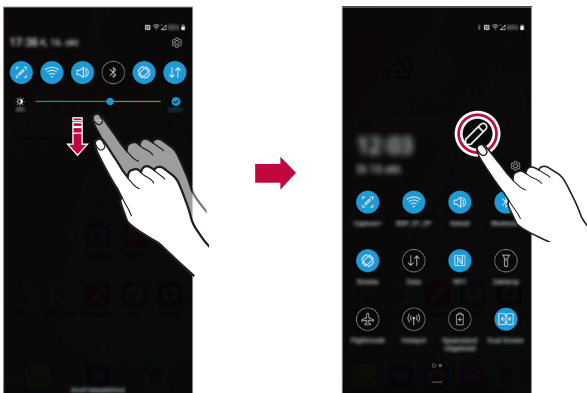

- You can use the notifications panel even on the lock screen. Drag the notifications panel while the screen is locked to quickly access the desired features.

Switching the screen orientation

You can set the screen orientation to automatically switch according to the device's physical orientation.

On the notification panel, tap **Rotation** from the quick access icon list.


You can also tap  > **Settings** > **Display** and activate **Auto-rotate screen**.




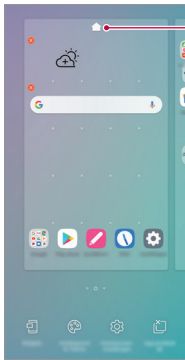
Editing the Home screen

On the Home screen, touch and hold on an empty space, then select the desired action from below.

- To rearrange the Home screen canvases, touch and hold on a canvas, then drag it to another location.
- To add a widget to the Home screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Widgets**.
- To change wallpapers, themes, icons, and AOD, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Wallpaper & theme**.

You can also tap  > **Settings** > **Display** > **Wallpaper & theme**, then select wallpapers, themes, icons, and AOD, to apply to the device.

- To configure the Home screen settings, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **Home screen settings**. See *Home screen settings* for details.
- To view or reinstall the uninstalled apps, touch and hold on a blank area of the Home screen, then select **App trash**. See *App trash* for details.
- To change the default screen, touch and hold on a blank area of the Home screen, move to desired screen, tap , then tap the screen once more.




Default screen

Viewing the background theme

You can view only the background image by hiding the apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart on the Home screen.

- To return to the original screen, which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or tap ◀

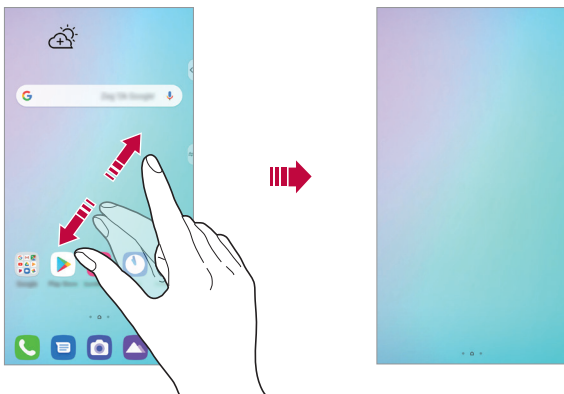

Moving apps on the Home screen

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it to another location.

- To keep frequently used apps at the bottom of the Home screen, touch and hold an app, then drag it to the quick access area at the bottom.
- To remove an icon from the quick access area, drag the icon to the Home screen.

Using folders from the Home screen

Creating folders

On the Home screen, touch and hold an app, then drag it over another app.

- A new folder is created and the apps are added to the folder.

Editing folders

On the Home screen, tap a folder and do one of the following actions.

- To edit the folder name and colour, tap the folder name.
- To add apps, touch and hold an app, then drag it over the folder and release it.
- To remove an app from the folder, touch and hold the app and drag it to outside the folder. If the removed app is the only one app that existed in the folder, the folder is removed automatically.
- You can also add or remove apps after tapping \oplus in the folder.



- You cannot change the folder colour while using downloaded theme.

Home screen settings

You can customise the Home screen settings.

- 1 Tap \bigcirc > **Settings** > **Display** > **Home screen**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Select Home:** Select a Home screen mode.
 - **Wallpaper:** Change the Home screen background wallpaper.
 - **Screen swipe effect:** Select an effect to apply when the Home screen canvas switches.
 - **Icon shape:** Choose if you want icons to have square or rounded corners.

- **Left Home screen:** You can select the effects to be used when switching the home screen.
- **Sort apps by:** Set how apps are sorted on the Home screen.
- **Grid:** Change the app arrangement mode for the Home screen.
- **Hide apps:** Select which apps you want to hide from the Home screen.
- **Loop Home screen:** Enable to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after the last screen).



• This function is available when **Google feed** is enabled.

- **Search:** Search by swiping down on the Home screen.
- **Home screen lock:** Enable to prevent apps and widgets from being rearranged or removed.

Screen lock

Screen lock overview

Your device's screen turns off and locks itself if you press the Power/Lock key. This also happens after the device is left idle for a specified period of time.

If you press the Power/Lock key when a screen lock is not set, the Home screen appears immediately.


To ensure security and prevent unwanted access to your device, set a screen lock.



• A screen lock prevents unnecessary touch input on the device screen and reduces battery consumption. We recommend that you activate the screen lock while not using the device.

Setting a screen lock

There are several options available for configuring the screen lock settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Lock screen & security** > **Select screen lock** and then select the method you prefer.
- 2 Customise the following settings:
 - **None**: Deactivate the screen lock function.
 - **Swipe**: Swipe on the screen to unlock the screen.
 - **Pattern**: Draw a pattern to unlock the screen.
 - **PIN**: Enter a numeric password to unlock the screen.
 - **Password**: Enter an alphanumeric password to unlock the screen.
 - **Fingerprints**: Unlock the screen by using your fingerprint.



- If you incorrectly attempt to unlock the device 5 times, the screen is blocked for 30 seconds.

Secure start-up settings

When you select Pattern, PIN or Password as a screen lock method, you can configure your device to be locked whenever turning on the device in order to secure your data.


- You cannot use all functions, except for emergency calls until you unlock the device.
- If you forget your decryption password, you cannot restore encrypted data and personal information.

Precautions for the secure start-up feature

- If you forget your decryption password, you cannot restore encrypted data and personal information.
- Be sure to keep your screen lock passwords separately.
- If you enter the screen lock passwords incorrectly more than the specified times, the device automatically resets itself and the encrypted data and your personal information are deleted automatically and they cannot be restored.
- Be cautious not to enter incorrect screen lock passwords more than the specified times.
- When you turn on the device right after the device resets, encryption also starts. If you stop the encryption arbitrarily, the data may be damaged. Be sure to wait until the reset is completed.


Customise Lock screen

You can customise lock screen.

- 1 Tap  > **Settings** > **Lock screen & security** > **Customise Lock screen**.
- 2 Select a function you want to set.
 - **Wallpaper**: Allow you to set the background for your Lock screen.
 - **Clock**: Allow you to set where to position the clock on the Lock screen.
 - **Shortcuts**: Allow you to choose apps to run on your Lock screen. This setting appears only when a screen lock is set.
 - **Weather animation**: Enable this option to display weather animations for the current location on the Lock screen.
 - **Contact info for lost phone**: Allow you to set text to be displayed on the Lock screen to identify the phone's owner.

Secure lock settings

You can set secure lock settings.

- 1 Tap  > **Settings** > **Lock screen & security** > **Secure lock settings**.
- 2 Select a function you want to set.
 - **Make pattern visible:** Allow you to make pattern visible.
 - **Lock timer:** Allow you to set the amount of time before the screen automatically locks after the backlight turns off (time-out due to inactivity).
 - **Power key instantly locks:** Enable this option to instantly lock the screen when the Power/Lock key is pressed. This setting overrides the Security Lock timer setting.
 - **Show lockdown option:** Allow you to show power menu option to turn off Lock screen notifications, Smart Lock and biometric locks.
 - **Smart Lock:** Allow you to set trusted devices, places, voice, and/or on-body detection that will allow your phone to remain unlocked.



- Menus you can set may be different depending on lock screen methods you choose.

KnockON

You can turn the screen on or off by double-tapping the screen.



- This option is available only on the Home screen provided by LG. It may not function properly on a custom launcher or on the Home screen installed by the user.
- When tapping the screen, use your fingertip. Do not use a fingernail.
- To use the KnockON feature, make sure that the proximity/light sensor is not blocked by a sticker or any other foreign substance.

Turning the screen on

Double-tap the middle of the screen.

- Tapping the top or bottom of the screen may decrease the recognition rate.


Turning the screen off

Double-tap on an empty space on the Home screen and Lock screen.

You can also double-tap an empty space on the status bar.


Disable KnockON

If you don't want to use the KnockON function, set as follows:

Tap  > **Settings** > **Extensions** > **KnockON** and drag it to disable the function.

Memory card encryption

You can encrypt and protect data saved on the memory card. The encrypted data in the memory card cannot be accessed from another device.

- 1 Tap  > **Settings** > **Lock screen & security** > **Encryption & credentials** > **Encrypt SD card**.
- 2 Read the on-screen overview of memory card encryption and then tap **Continue** to continue.
- 3 Select an option and tap **Encrypt now**.
 - **New data encryption**: Encrypt only data that is saved on the memory card after encryption.
 - **Full encryption**: Encrypt all the data currently saved on the memory card.
 - **Exclude media files**: Encrypt all files, except for media files such as music, photos and videos.



- Once memory card encryption starts, some functions are not available.
- If the device is turned off while encryption is underway, the encryption process will fail, and some data may be damaged. Therefore, be sure to check if the battery level is sufficient before starting encryption.
- Encrypted files are accessible only from the device where the files were encrypted.
- The encrypted memory card cannot be used on another LG device. To use the encrypted memory card on another mobile device, format the card.
- You can activate memory card encryption even when no memory card is installed into the device. Any memory card that is installed after encryption will automatically be encrypted.

Taking screenshots


You can take screenshots of the current screen you are viewing.

Via a shortcut

Press and hold the Power/Lock key and the Volume Down key at the same time for at least two seconds.

- Screenshots can be viewed from the **Screenshots** folder in the **Gallery**.

Via Capture+

On the screen where you want to take a screenshot, drag the status bar downwards, then tap .




- When the screen is turned off or locked, you can access **Capture+** by pressing the Volume Up key twice. To use this feature, tap **○ > Settings > Extensions > Shortcuts** and turn on **Open Capture+**.
- See *Writing notes on a screenshot* for details.



Entering text


Using the Smart toolbar





You can use various keyboard input methods in one place. You can select the desired input method from the top of the keyboard.

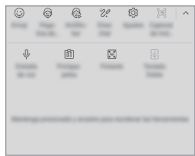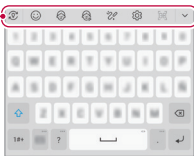






- 1 Select the desired keyboard input method from the Smart toolbar.
- 2 Tap  and select the input method you want to show on the Smart toolbar, or reorganise them.

Smart toolbar






- You can add up to 6 tools to Smart toolbar.
- Some supporting input methods may differ depending on the device you have.
- You can turn on or off the Smart toolbar feature from the keyboard settings.
- You can also use the keyboard input methods by tapping .

-  : Add emojis.
-  : Add avatar stickers.
-  : Add ani-stickers.
- Tap  in Smart toolbar.
 - If the device is connected to LG Dual Screen (LM-V515N), you can capture the screen of LG Dual Screen and attach it during keyboard input. For more details, refer to *Using Instant Capture on dual screen*.

- Tap  in Smart toolbar.
 - If the device is connected to LG Dual Screen (LM-V515N), You can expand the keyboard vertically and use the upper screen as an app screen and the bottom screen as a keyboard screen. For more details, refer to *Using Dual Keyboard on dual screen*.
-  : Tap  to enter text with your voice.
 - To maximise the voice command recognition, speak clearly.
 - To enter text with your voice, make sure that your device is connected to a network.
 - To select the language for voice recognition, tap  > **Languages** on the voice recognition screen.
 - This function may not be supported, or the supported languages may differ depending on the service area.
-  : Access keyboard settings.
-  : Open the clip tray. See *Clip Tray* for details.
-  : Activate floating keyboard when you use the Multi-window feature. You can also move the keyboard to the desired location.

Clip Tray

If you copy or cut an image or text, it is automatically saved to the clip tray and can be pasted to any space at any time.

- 1 On the Smart toolbar, select .
You can also touch and hold the text input window, then select **Clip Tray**.
- 2 Select and paste an item from the clip tray.
 - A maximum of 20 items can be saved to the clip tray.
 - Tap  to lock saved items in order not to delete them, even when the maximum quantity is exceeded. A maximum of ten items can be locked. To delete locked items, unlock them first.
 - Tap  to delete the items saved to the clip tray.



- The clip tray may not be supported by some downloaded apps.
- Deleted clipboard items cannot be restored.


Using the Smart keyboard

You can use the Smart keyboard to enter and edit text.

With the Smart keyboard, you can view text as you type without bothering to alternate between the screen and a conventional keyboard. This allows you to easily find and correct errors when typing.

Moving the cursor

With the Smart keyboard, you can move the cursor to the exact position you want. When typing text, touch and hold on the space bar and then drag left or right.

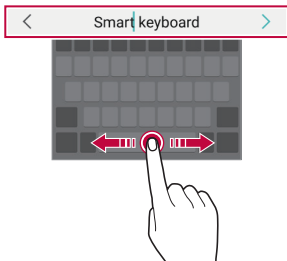


- This option is available only on the QWERTY keyboard.

Suggesting words

Smart keyboard automatically analyses your usage patterns to suggest frequently used words as you type. The longer you use your device, the more precise the suggestions are.


Enter text, then tap a suggested word or gently drag the left or right side of the keyboard upwards.

- The selected word is automatically entered. You do not need to manually type every letter of the word.

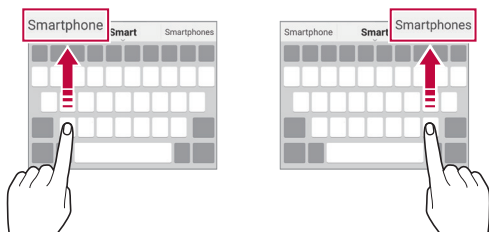

Changing the QWERTY keyboard layout

You can add, delete or rearrange keys on the bottom row of the keyboard.


- 1 Tap  > **Settings** > **System** > **Language & keyboard** > **Manage Keyboards** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **QWERTY Keyboard layout**.
- 2 You can select and organise frequently used symbols.




• Some languages may have a different layout.

Customising the keyboard height


You can customise the keyboard height to maximise hand comfort when typing.

- 1 Tap  > **Settings** > **System** > **Language & keyboard** > **Manage Keyboards** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard height**.
- 2 Adjust the keyboard height.

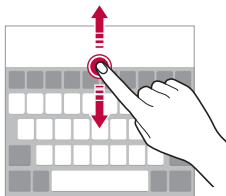

Selecting a landscape keyboard mode

You can select a landscape keyboard mode from several choices.

- 1 Tap  > **Settings** > **System** > **Language & keyboard** > **Manage Keyboards** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **Keyboard type in landscape**.
- 2 Select a keyboard mode.

Splitting the keyboard

You can split the keyboard in half and place each piece on either side of the screen when the screen is in landscape mode.


To split the keyboard, turn the device horizontally and spread it apart on both sides while holding the keyboard with two fingers. To attach the keyboard, close it with pressing with two fingers.




- Even if QWERTY keyboard is not in use, it switches to QWERTY keyboard for horizontal screen view.

One-handed operation mode


You can move the keyboard to one side of the screen so that you can use the keyboard with one hand.

- 1 Tap  > **Settings** > **System** > **Language & keyboard** > **Manage Keyboards** > **LG Keyboard** > **Keyboard height and layout** > **One-handed operation**.
- 2 Press the arrow displayed next to the keyboard to move the keyboard in the direction you want.

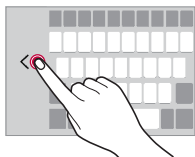



Adding languages to the keyboard

You can make additional languages available for keyboard input.

- 1 Tap  > **Settings** > **System** > **Language & keyboard** > **Manage Keyboards** > **LG Keyboard** > **Language & Keyboard layout** > **Select languages**.
- 2 Select the languages you want to make available.

Copy and Paste

You can cut or copy text from an app, and then paste the text into the same app. Or, you can run other apps and paste the text into them.

- 1 Touch and hold around the text you want to copy or cut.
- 2 Drag  /  to specify the area to copy or cut.
- 3 Select either **Cut** or **Copy**.
 - Cut or copied text is automatically added to the clip tray.
- 4 Touch and hold the text input window, then select **Paste**.







- If there is no item that has been copied or cut, the **Paste** option will not appear.

Content sharing

Playing content from another device

You can play photos, videos or songs saved on your device from a TV.



- 1 Connect the TV and your device to the same Wi-Fi network.
- 2 While viewing the items from the **Gallery** or **Music** app, tap  or  > **Play on other device**.
Or tap  > **Settings** > **Connected devices** > **Screen sharing** and then tap  to activate it.
- 3 Select the TV you want to connect to.



• For use with Chromecast, Google Play services should be up to date.

Viewing content from nearby devices

You can view content from various devices, such as a computer, NAS or mobile device, by using the Gallery or Music apps.

Tap  > **Settings** > **Connected devices** > **Media server** > then tap **Content sharing**  to activate it.


Connecting the devices

Connect both your device and another device that support DLNA function to the same wireless network.



• Make sure that File sharing (DLNA) is activated on both the device and the connected device.

Searching for nearby devices


You can view a list of DLNA devices on the same network by selecting the  > **Nearby devices** menu in each app.

Use content from nearby devices as if you were using it on your device.

Sending or receiving files



You can share files between your device and another LG device, or a tablet or computer.

Sending files

From the **Gallery** or other apps, tap **:** > **Share** or  then select a device on the file sharing list.

Receiving files

Drag the status bar downward and then tap **File sharing**.

If your device does not support the file sharing feature, tap  > **Settings** > **Connected devices** > **File sharing** > **SmartShare Beam** .



• You can share files with certain devices that support DLNA.

Do not disturb

You can limit or mute notifications to avoid disturbances for a specific period of time.

Tap  > **Settings** > **Sound** > **Do not disturb**.

- **Mode** and select the mode you want:
 - **Priority only**: Receive sound or vibrate notifications for the selected apps. Even when Priority only is turned on, alarms still sound.
 - **Total silence**: Disable both the sound and vibration.
- **Select priorities**: Receive alarms and the notifications for the selected apps.
 - **App notifications**: Select apps to receive the notifications.
 - **Calls from**: Set up a range of notifications when receiving a call.



- **Repeated calls**: Second call from the same caller within 15 min is not silenced.

- **Messages from**: Set up a range of notifications when receiving a message.
- **Use Do not disturb**: Turn on the Do not disturb feature.
- **SCHEDULE**: Set the schedule for which you want to turn on the Do not disturb feature.
- **Help**: View the help for Do not disturb.



03

Useful Apps

Installing and uninstalling apps

Installing apps

Access an app store to search and download apps.

- You can use SmartWorld, Play Store or the app store provided by your service provider.




- Some app stores may require you to create an account and sign in.
- Some apps may charge fees.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.
- SmartWorld may not be supported depending on the area or service provider.


Uninstalling apps

Uninstall apps that you no longer use from your device.

Uninstalling with the touch and hold gesture

Press and hold any empty area on the screen, and then press  of the app you want to delete.

Uninstalling by using the settings menu

Tap  > **Settings** > **Apps & notifications** > **App info**, select an app, then tap **Uninstall**.



- Some apps cannot be uninstalled by users.

Uninstalling apps from the app store

To uninstall an app, access the app store from which you download the app and uninstall it.

Installing and uninstalling apps during the setup

When you turn on the device for the first time, you can download recommended apps.

You can skip to the next step without installation.


App trash

You can view the uninstalled apps on the Home screen. You can also reinstall apps which were uninstalled within 24 hours from now.

1 Tap > **Management** > **App trash**.

You can also touch and hold an empty area of the Home screen, then tap **App trash**.

2 Activate the desired function:



- **Restore**: Reinstall the selected app.
- : Remove the uninstalled apps permanently from the device.




- Uninstalled apps are automatically removed from the device 24 hours after they were uninstalled. If you want to reinstall the uninstalled apps, you must download them again from the app store.
- This feature is activated on the default Home screen only. If you uninstall apps while using the EasyHome screen or other launcher, they are immediately and permanently removed from the device.

App Shortcuts

On the Home screen, touch and hold an app icon such as Call, Message, Camera, Gallery and Settings to display a quick access menu. Use apps more easily through App Shortcuts.

- Tap  to set the widgets for the app.
- Tap  to check the app information.

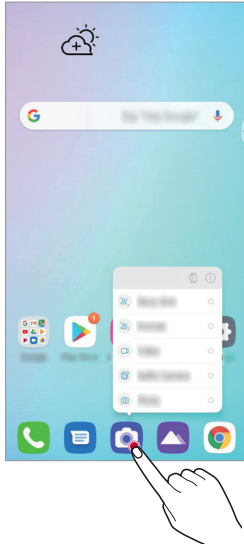





- This feature is available only on some apps.

Phone

Voice call

Make a phone call by using one of the available methods, such as manually entering a phone number and making a call from the contact list or the list of recent calls.




Making a call from the keypad

- 1 Tap  >  > **Dial**.
- 2 Make a call by using a method of your choice:
 - Enter a phone number and tap .
 - Touch and hold a speed dial number.
 - Search for a contact by tapping the initial letter of a contact name in the contact list, and then tap .





- To enter "+" when making an international call, touch and hold number 0.
- See [Adding contacts](#) for details on how to add phone numbers to the speed dial list.

Making Calls from Contacts


- 1  >  > **Contacts**.
- 2 After selecting the number you want to call from the list of contacts, tap .

Answering a call

To answer a call, drag  on the incoming call screen.



- When the stereo headset is connected, you can make calls by using the call/end button on the headset.
- To end a call without turning off the screen, tap  > **Settings** > **Network & internet** > **Call** > **Answer and end calls** and then activate **End call with the Power key**.



- If you enable  > **Settings** > **Network & internet** > **Answer and end calls** > **End call with the Power key**, you can end a call by pressing the Lock/Power key while the call-in-process screen is turned on.

Rejecting a call


To reject an incoming call, drag  across the incoming call screen.

- To send a rejection message, drag the rejection message option  across the screen.
- To add or edit a rejection message, tap  > **Settings** > **Network & internet** > **Call** > **Call blocking & Decline with message** > **Decline with message**.
- When a call is coming in, press the Volume Up, Volume Down or Power/Lock key to mute ringtone or vibration, or to hold the call.




Checking an incoming call while using an app

When a call comes in while using an app, a pop-up notification can be displayed at the top of the screen. You can receive the call, reject the call, or send message from the pop-up screen.






- Tap  > **Settings** > **Network & internet** > **Call** > **Additional settings** > **Show voice calls while in an app** and then select the desired way you would like to display the incoming call while using an app.
- Floating bar must be enabled if you want to check the calls received using the floating bar while using an app. For more details, refer to the Floating Bar Overview.

Viewing missed calls

If there is a missed call, the status bar at the top of the screen displays . To view missed call details, drag the status bar downwards. You can also tap  >  > **Call logs**.

Functions accessible during a call

During a call, you can access a variety of functions by tapping the on-screen buttons:



- **Contacts:** View the contact list during a call.
- **Hold:** Place the current call on hold.
- **Dialpad:** Display or hide the dial pad.
- **Speaker:** Turn on the speakerphone function.
- **Mute:** Mute your voice so that your voice cannot be heard by the other party.
- **Bluetooth:** Switch the call to a Bluetooth device that is paired and connected.
- : End a call.
- : You can switch to video call from a voice call.
- : Access additional call options.



- Some functions are not available during a video call.
- Available settings items may vary depending on the area or service provider.

Making a three-way calling

You can make a call to another contact during a call.



- 1 During a call, tap  > **Add call**.
- 2 Enter a phone number and tap .
 - The two calls are displayed on the screen at the same time, and the first call is put on hold.
- 3 To start a conference call, tap **Merge calls**.



- You may be charged a fee for each call. Consult with your service provider for more information.

Viewing call records

To view recent call records, tap  >  > **Call logs**. Then, you can use the following functions:




- To view detailed call records, select a contact. To make a call to the selected contact, tap .
- To delete call records, tap  > **Delete**.



- The displayed call duration may differ from the call charge. Consult with your service provider for more information.
- The deleted call history can not be restored.
- Pinch two fingers or spread your fingers apart to adjust the font size of call logs or contacts.

Configuring call options

You can configure various call options.

- 1 Tap  >  > **Dial** or **Call logs**.
- 2 Tap  > **Call settings** and then configure the options to suit your preferences.







Messaging

Sending a message

You can create and send messages to your contacts using the Messaging app.



- Sending messages abroad may incur additional charges. Consult with your service provider for more information.

- 1 Tap  > .
- 2 Tap .
- 3 Specify a recipient and create a message.
 - To use multimedia options, tap .
 - To access optional menu items, tap .
- 4 Tap  to send the message.

Reading a message

You can view exchanged messages organised by contact.

- 1 Tap  > .
- 2 Select a contact from the message list.



- While on the message list or chat window, you can adjust the font size by placing two fingers on the screen and either widening or narrowing the fingers.

Configuring messaging settings

You can change messaging settings to suit your preferences.

- 1 Tap  > .
- 2 Tap  > **Settings** from the message list.



- You can designate settings for the notice window, blocking calls, disaster alert, multimedia messages, etc.

Camera

Starting the camera

You can take a photo or record a video to cherish all of your memorable moments.




Tap  > .




- Before taking a photo or recording a video, wipe the camera lens with a soft cloth.
- Be careful not to stain the camera lens with your fingers or other foreign substance.
- Even when the phone is on vibrate or silent, shutter sound is activated when taking photos.
- Images included in this user guide may be different from the actual device.
- Photos and videos can be viewed or edited from the Gallery. See [Gallery overview](#) for details.
- Refrain from using the product for a purpose that may violate someone else's privacy or rights.

Basic features in the Camera app



You can take photos or record videos by selecting a variety of camera modes and options.

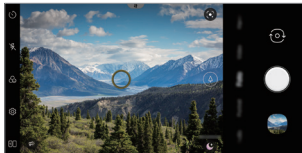- 1 Tap .
- 2 Tap  to take a photo, or tap  to record a video.






Rear Camera









Taking a photo

- 1 Select a camera mode and tap the subject to focus the camera on.
- 2 Tap  to take a photo.
 - You can also press the Volume Down or Volume Up key to take a photo.
 - You can take a photo while recording a video by pressing  on the screen.




- You can run the camera app by short-pressing the power key twice. Tap  > **Settings** > **Extensions** > **Shortcuts** and then tap **Open Camera** to activate it.
- When the screen is turned off or locked, start the camera by pressing the Volume Down key twice. Tap  > **Settings** > **Extensions** > **Shortcuts** and then tap **Open Camera**  to activate it.

Recording a video


- 1 Tap  >  > **Video** and tap the subject to focus on.
- 2 Tap  to record a video.
 - To take a photo while recording a video, tap .
 - To pause the video recording, tap . To resume the video recording, tap .
 - While recording a video, you may spread or pinch two fingers to zoom in or out.
 - While recording a video, you may tap the desired area to adjust the brightness.
 - You can switch to and from the front camera and rear camera while recording a video by pressing .
- 3 Tap  to end the video recording.



- To check the aspect ratio before recording a video, press and hold .




Customising the camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.

Tap  on the screen.



- Available options vary depending on the selected camera (front or rear camera) and the selected camera mode.

- : Take a photo in FullVision.
- : Select values for aspect ratio and size for taking photos.
- : Select values for resolution and size for recording videos.

Auto scene optimizer	By recognizing the scene that is being recorded, applies the optimal resolution setting automatically.
Action shot	Take a photo instantly of the moving subject without shaking.
AI Composition	By recognizing the human figure when taking a portrait, recommends the optimal composition.
Tips	Notifies the user when the subject's eyes were closed or the picture is blurry for optimal photography.
HDR	Obtain photos in vivid colours and get compensated effects even when they are taken against the light. These functions are provided by the high dynamic range (HDR) technology equipped in the camera.
Live photo	Record the action before and after you take a photo.
Cheese shutter	Take photos with voice commands.
Tracking focus	Enable the camera to remain focused on the subject you touch on the screen, even if the subject is moving. (Available when the Standard camera is in use.)
Tag locations	Save the image with GPS location data.
Grid	Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
Add signature	Display a personalised signature on the photos.
Storage	Select if you want to store the pictures and videos in the Internal storage or SD card. (Available when a memory card is inserted.)
Help	Provide Help for each camera menu.

Additional options on the front camera

Selfie shot	Take a selfie by selecting its option between Gesture shot and Auto shot .
Save as flipped	Save as flipped images after taking selfies.




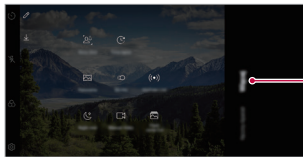
- You can apply the make-up effect when taking a selfie using the front camera.

Mode Selection

You can conveniently select from the modes displayed on the screen which are selected to suit the shooting environment.

Tap  , then tap **More**.





- You can change the order of the scene modes by moving the scene mode icon while pressing and holding the icon.
- You can download various scene modes from the **SmartWorld** app by pressing .




Select More

Story Shot

You can immediately composite photos taken from the rear camera and the front camera.





- 1 Tap  > , then tap **More** > .
- 2 Tap  to take photos.
 - Take a photo that will serve as the background of the composite image.
 - After a short while, the front camera will automatically take a photo.



- You can also touch  and then select a photo saved in the Gallery for the background of the composite image.

Panorama

You can create a panoramic photo by moving the camera in one direction to photograph and stitch continuous shots of a wide view.

- 1 Tap  then tap **More** > .
- 2 Tap  and then slowly move the camera in one direction.
 - Move the device by following the direction of the arrow in the guideline.
- 3 Tap  to stop capturing the panoramic.



Slo-mo

Create a fun video by changing the speed of movement. This function is useful when you want to playback a video at a slower speed compared to the actual speed of the original clip.



- Slow motion for the entire video
 - Slow motion effect is applied to the entire video.
- Slow motion for sections
 - Slow motion effect is applied to certain sections of the video.

- 1 Tap > then tap **More** > .
- 2 Select section or the entire video and select the desired slow motion effect.
- 3 Tap to shoot video.
 - If you shoot slow motion for the entire video, slow motion effect will be applied to the whole video.
 - If you shoot slow motion for sections, slow motion effect will be applied to the sections where was pressed.
 - Press at the moment where you want the slow motion effect to be applied.
 - : With a short-press, slow motion effect will be applied for 0.5 second.
 - : With a long-press, slow motion effect will be applied until you release your finger.
 - You can press up to five times.
- 4 If you want to finish shooting, press .



YouTube Live

You can record a video and directly upload to YouTube.

To use this feature, you need to verify your phone number.



- YouTube Live is available only when your device is connected to the Internet. If you use mobile data, you may be charged for data usage, depending on your pricing plan.

Night view

You can take vivid and clear night photos.

Hold steady and firm so that the camera does not shake while taking a photo.


Move the slider left and right to adjust the brightness of the photo.



Manual Video mode

User can manually set various functions for recording video. Adjust audio, white balance, focus, brightness, ISO, shutter speed, etc.

- 1 Tap > , then tap **More** >
- 2 Set the scene menu that is appropriate for the shooting environment.

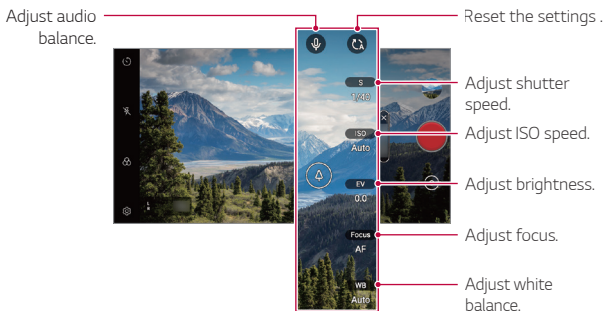

- 3 Press to start recording.

Option Setting

You can set the camera option according to the desired environment.

Press on the screen.

- : Directly switch over to FullView
- : Select video resolution and size.

Frame rate	Select the frames per second value.
Bit rate	Select the image quality for videos.
Hi-Fi	Record a video with Hi-Fi quality sound.
Save in HDR10	Save a video in the HDR10 format for high definition and vivid colour.

Steady recording	Minimise motion blur while recording a video.
Tracking focus	Enable the camera to remain focused on the subject you touch on the screen, even if the subject is moving. (Available when the Standard camera is in use.)
Tag locations	Save the image with GPS location data.
Grid	Display guide grids so that you can take photos or record videos based on the horizontal and vertical reference lines.
Storage	Select if you want to store the pictures and videos in the Internal storage or SD card. (Available when a memory card is inserted.)
Help	Provide Help for each camera menu.

Flash Jump-Cut

Photos taken at a regular interval are saved as GIF files.

- 1 Tap > , then tap **More** > .
- 2 Tap to select how many copies of the photograph to take.
 - You can select one among 4, 8, 12, 16 and 20 copies.
- 3 Tap to take a photo.
 - Photos are taken every 3 seconds and saved as a GIF file.
 - You can press before taking the prescribed number of photos to stop the shooting.
 - Photos taken are saved as GIF files.
 - You can see the saved GIF files using the Gallery app.




- At the moment when the camera takes the photograph, a flash comes on.
- At the bottom of the screen, the total number of photographs taken as well as the number of copies are shown.
- The photographs taken are saved in the GIF format files only.

Manual camera mode

You can create photos featuring professional touch by using a variety of advanced features. Adjust the white balance, focus, brightness, ISO, shutter speed and other options.

- 1 Tap > , then tap **Manual Camera**.
- 2 Customise the following camera settings.

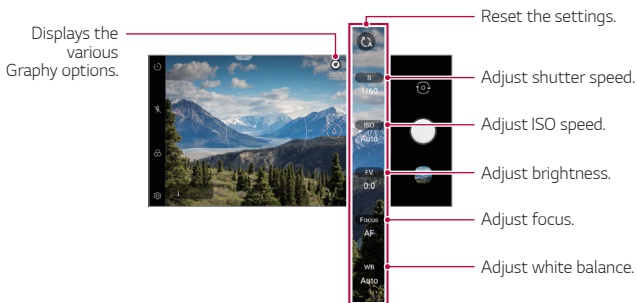


- 3 Tap to take the photo.





- Selecting the Graphy effects allows you to shoot using the white balance, shutter speed, and ISO setting values applied to the recommended photo.
- You can see a variety of recommended photos if you download the Graphy app from the Google Play Store.

Customising the camera options

You can customise a variety of camera options to suit your preferences.




Tap  on the screen.


- : Take a photo in FullVision.
- : Select values for aspect ratio and size for taking photos.


Graphy photos	Adjust the white balance, ISO and shutter speed for the recommended photo. See <i>Graphy</i> for details.
Save as RAW	The image is stored as a RAW file format so that you can modify it. The DNG and JPEG files are created while taking a photo, then saved as a non compressed high resolution image.
Tracking focus	Enable the camera to remain focused on the subject you touch on the screen, even if the subject is moving. (Available when the Standard camera is in use.)
Tag locations	Save the image with GPS location data.
Guide	Display guide grids so that you can take photos based on the horizontal and vertical reference lines.
Add signature	Display a personalised signature on the photos.
Storage	Select if you want to store the pictures and videos in the Internal storage or SD card. (Available when a memory card is inserted.)
Help	Provide Help for each camera menu.

Graphy



You can apply the recommended values for the white balance, ISO and shutter speed as if taken by an expert.

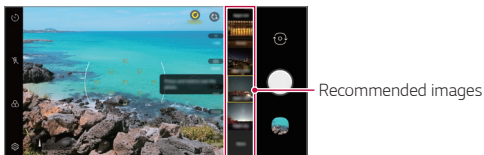- 1 Tap  > , then tap **Manual Camera**.
- 2 Tap  and select the desired scene from the recommended images.



- 3 Tap  to take a photo.
 - Photographs are taken under the same photograph settings selected in Graphy.






- This feature is available only in Manual camera mode.
- Tap , then tap  from the Graphy menu to deactivate this feature.

Makeup Pro


While taking selfies, you can apply various makeup techniques.

When using the front camera, adjust the skin tone and apply eye and lip makeups.

- 1 Tap  switch to the front camera, then tap .
- 2 Select a desired makeup option, then drag the slide bar to the left or right to adjust the effect.
 - When you select **None**, the slide bar disappears.

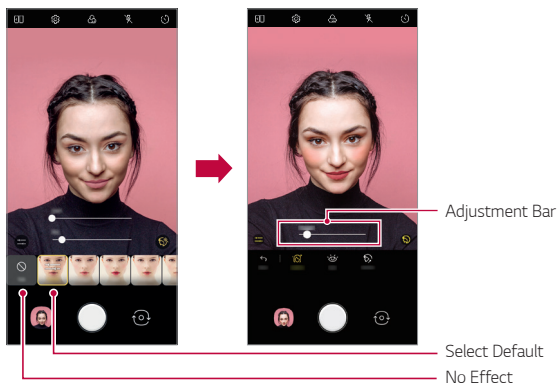

- 3 Select various makeup effects and apply them to the subject.
- **Basic** or **Makeup Mode**, then touch the screen again to apply more detailed makeup effects.
 - Move the **Intensity Adjustment Bar** to adjust the **intensity** with which the effects are applied.

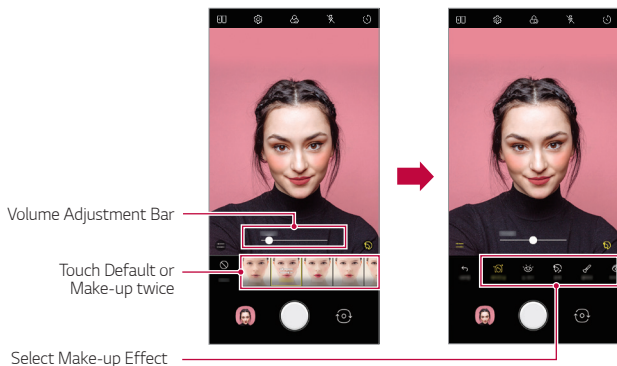




- 4 Tap  to take a photo.


Studio




You can create studio level photos by using Spotlight and Backdrop features in the camera.

Spotlight

You can apply various lighting effects while taking photos.

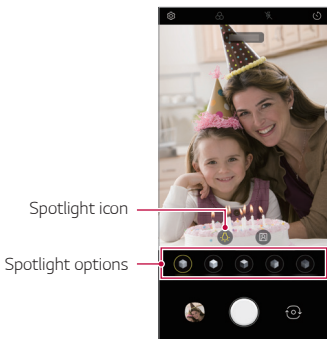- 1 Tap  > , then tap **Studio**.
- 2 Tap  to select a lighting effect.
 - Various lighting effects appear at the bottom of the screen.




- 3 Tap the desired lighting effect icon.
- 4 When **Studio effect is available.** appears on the screen, tap  to take a photo.
 - The Studio feature may not work if the camera cannot recognise the subject.
 - While taking a selfie, tap  3D Lighting to adjust the colour temperature and brightness level. You can also change the light location by dragging .

Backdrop

You can apply various effects for background while taking portrait photos.

- 1 Tap > then tap **Studio**.
- 2 Tap to select a backdrop effect.
 - Various background colours appear at the bottom of the screen.
- 3 Select a background colour you want to apply.
 - You can apply the selected colours to the background apart from the subject.

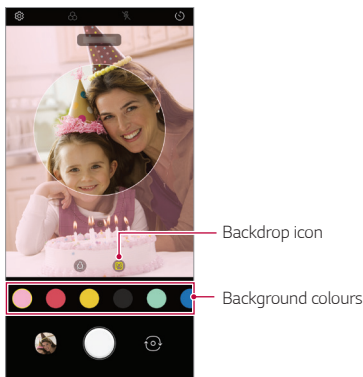

- 4 When you see the guiding message **Studio effect is available**, tap to take a photograph.










- If the camera fails to recognise the subject, the studio function cannot be applied to the saved photograph.
- If the surrounding is dark, the camera cannot apply the studio effects.

AR features


You can use various AR (Augmented Reality) features with the Camera app. You can create your own My Avatar, AR Emoji, or AR Sticker for rich content. My Avatar helps you create a cartoon version of yourself and customise it. AR Emoji help you create 3D animated animal emojis that mimic facial expression. AR Sticker allows you to choose from several different stickers to use on a photo or video while facing your camera.

Creating My Avatar

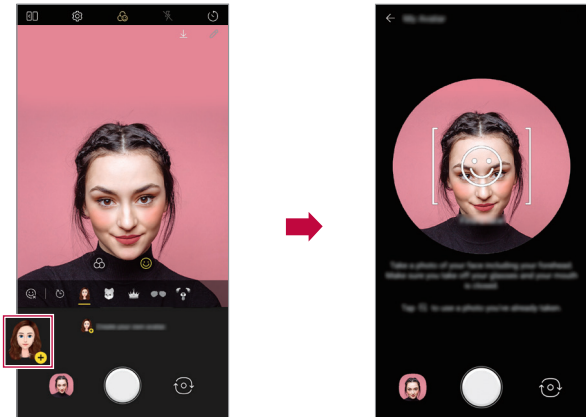


- 1 Tap  >  > .
 - You can use this function only in Auto Mode.
- 2 Tap  >  to take a photo.
 - Follow the on-screen instructions to align your face on the screen.
 - To make My Avatar by using one of the saved photos from Gallery, tap .

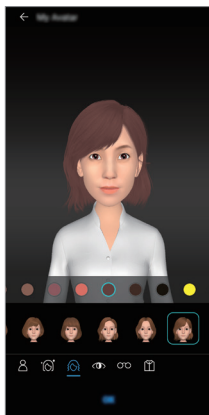

- 3 Select My Avatar's gender and select details including avatar type, skin tone, hairstyle, and clothes, then tap **OK**.
- Taken photos are saved in Gallery.




Using My Avatar, AR Emoji, AR Sticker


- 1 Tap  switch to the front camera, then tap  > .
- 2 Select an option you want to record.





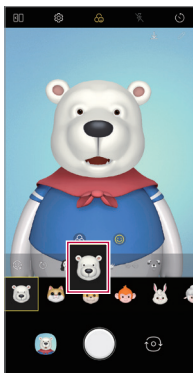

My Avatar

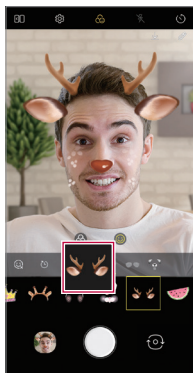


AR Emoji




AR Sticker






- 3 To take a photo, tap .
To record a video using My Avatar, AR Emojis or AR Stickers, select the video recording menu, and then tap  >  to select the desired item, and tap  to start shooting the video.
 - Taken photos are saved in Gallery.

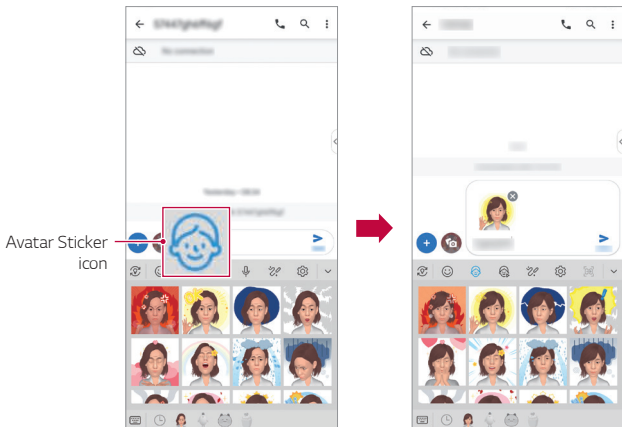Using Avatar Stickers



- 1 Tap  on the LG Keyboard.
- 2 Select an avatar sticker you want among the self-created My Avatars, and then select **Send** to send it.





Using Ani Sticker

- 1 Tap  on the LG Keyboard.
- 2 Select the desired My Avatar.
- 3 Tap  to record voice and video, and then tap  to save.
 - Ani Stickers with various facial expressions, motions, and voices are created.
- 4 Tap  to upload Ani Sticker.
 - Tap  to preview the created Ani Sticker.

Select an
Ani Sticker

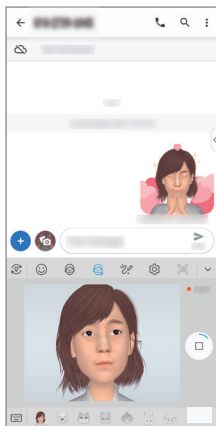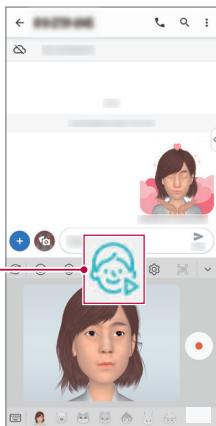


Preview icon

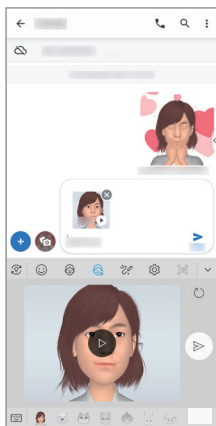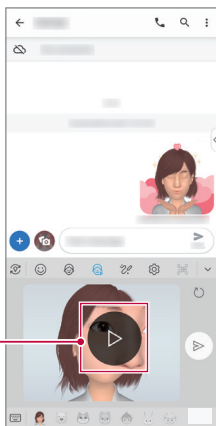

Other useful features in the Camera app

Auto-Exposure/Auto-Focus lock

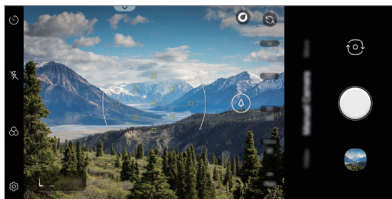

You can fix the current exposure level and focus position by touching and holding the screen in the Auto mode. To turn off the feature, tap a blank area on the screen.



• This feature is available only in specific modes.

Using the Burst Shot

You can take consecutive photos and view them as moving pictures in the **Gallery**.

- 1 Run the camera app and select **Photo**.
- 2 Tap and hold .
 - Multiple, consecutive photos are taken while you are holding down .



• This feature is available only in specific modes.

Zoom in or out

You can use zoom in or out on the camera screen while taking a photo or recording a video.

- Using the adjustment bar which appears when you use two fingers to zoom in/zoom out on the camera screen, switch between telescoping angle, normal angle, and ultra-wide angle.



- Zoom in/out function is not available in the selfie mode (front camera).
- This function is not supported in a number of modes.

Focus peaking

You can adjust the focus on the subject with the focus peaking feature.


Access Focus peaking by tapping the Manual focus (MF) button. When Focus peaking is enabled, the subject you focus on appears green. Move the toggle wheel up and down to focus on the desired area, then take the photo.



- Press **Focus peaking** once again to disable this function.
- This function can be used only when shooting at a normal angle.
- It is only available for use with the manual focus (MF).

Switching between cameras

You can switch between the front and rear cameras to suit your environment.

On the camera screen, tap  or drag the screen in any direction to switch between the front and rear cameras.



- Use the front camera to take selfies. See *Selfie shot* for details.

Selfie shot

You can use the front camera to view your face on the screen and take selfies.


Gesture shot


You can take selfies by using gestures.

Show your palm to the front camera and then clench your fist.

You can also clench your fist and then open it towards the front camera.

- In three seconds, a photo is taken.

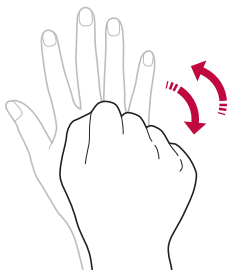


- To use this feature, switch to the front camera mode, then tap  **Selfie shot > Gesture shot**.
- Make sure that your palm and fist are within the reference line so that the camera can detect them.
- This feature may not be available while using some of the camera features.

Auto shot

You can use the face detection feature to take selfies easily and conveniently. You can set the device so that, when you look at the screen, the front camera detects your face and takes a selfie automatically.

- The white coloured guide frame appears when the front camera detects your face. If the subject within the guide frame stops moving, the guide frame colour turns yellow, then the camera takes a photo.

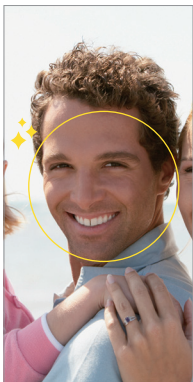

• Tap  > **Selfie shot** > **Auto shot** to enable the Auto shot feature.

Interval shot

You can take selfies at an interval.

While using the front camera, you can show your palm to the camera, then clench your fist twice quickly.

- Four photos are taken at regular intervals after a timer delay of three seconds.

Save as flipped

Before taking a photo with the front camera, tap  > **Save as flipped**. The image is flipped horizontally.



- When using the front camera, you can change how selfies are taken in the camera options. See *Customising the camera options* for details.

Signature

You can create a personalised photo by using your signature.


- 1 Tap  > , then tap  > **Add signature**.
- 2 Enter the signature as desired and tap **Add**.




- This feature is available only in specific modes.

quick share

You can share a photo or video to the app you want immediately after taking it.

- 1 Tap , then take a photo or record a video.
- 2 Tap the app icon that appears on the screen to share it using that app. You can also swipe the icon towards the opposite direction to see what other apps you can use to share your photos and videos.

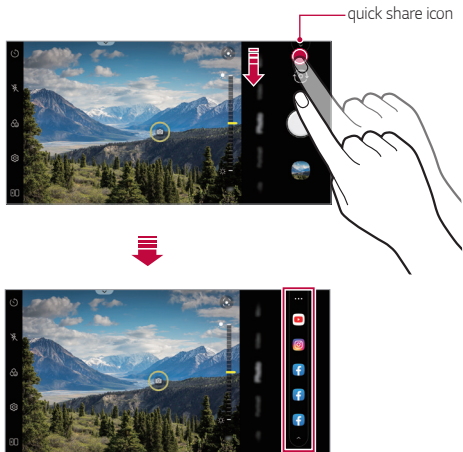







- The app displayed by the quick share icon may vary, depending on the type and frequency of access to the apps installed on the device.
- This feature is available only in specific modes.

Gallery

Gallery overview

You can view and manage photos and videos saved on your device.


- 1 Tap  > .
 - Saved photos and videos are displayed by folder.
- 2 Tap a folder and select a file.
 - View the selected file in full-screen mode.
 - While viewing a photo, swipe left or right to view the previous or next photo.
 - While viewing a video, swipe left or right to rewind or fast-forward the video.
 - If you save the location information or use a scene mode when shooting, a sub folder is generated for each video.
 - To view photos by location at which the photo was taken, tap  >  >  > **Tag locations**, then tap . The photos are automatically grouped by location under the Memory tab of the Gallery app.



- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Some files may not be opened due to encoding.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- You need to activate the GPS feature to create Memory albums.


Viewing photos

You can view the photos saved to the product.

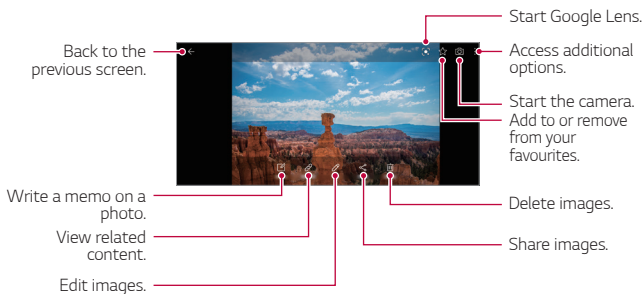


- Details menu appears when the screen is lightly touched. Touching the screen once again makes the menu disappear.

Writing memos on photos

- 1 While viewing a photo, tap .
- 2 Write a memo on the photo screen and tap **Save**.
 - The memo is applied to the photo.




- Memo function may not be available in some photo files.
- You can search for memos that have been added by pressing  of the Gallery app.

View related contents

You can freely edit or configure the related photos in the Gallery.


For more details, refer to *Related content*.

Edit photos

- 1 While viewing a photo, tap .
- 2 Edit your photos using various effects and editing tools.
- 3 Once finished editing, tap **Save copy**.


Playing a video


You can view the videos saved to the product.

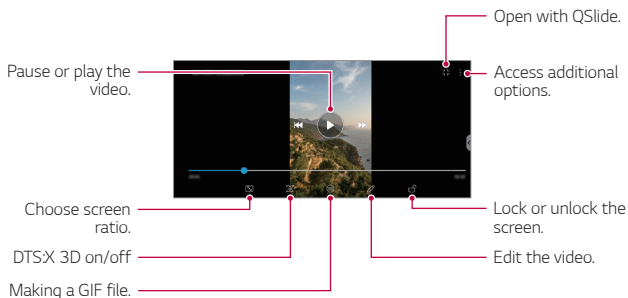

- To adjust the sound volume, drag the right side of the video screen up or down.
- To adjust the screen brightness, drag the left side of the screen up or down.
- Dragging the screen to the left on the video play screen allows you to rewind (REW) and dragging to the right allows you to fast forward (FF).

Editing videos

- 1 While viewing a video, tap .
- 2 Use a variety of effects and edit tools to edit the video.

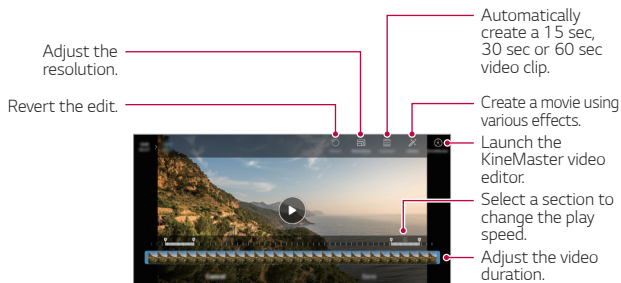

- 3 Tap **SAVE** to save changes.

Creating Video

You can piece together images or videos to create a new video.

For more details, refer to *Creating a movie*.



Creating GIF

You can conveniently edit the photos and videos you have taken in GIF.

For more details, refer to *Making a GIF*.




Deleting files

You can delete files by using one of the following options:

- Touch and hold a file from the file list, then tap **Delete**.
- Tap  from the file list and delete the desired files.
- Deleted files are automatically moved to **Trash** and they can be restored to the Gallery within 7 days.
- Tap  to completely delete the files. In this case, the files cannot be restored.

Sharing files

You can share files by using one of the following options:

- While viewing a photo, tap  to share the file by using the method you want.
- While viewing a video, tap  > **Share** to share the file by using the method you want.
- Tap  from the file list to select files and share them using the method you want.

Contacts


Contacts overview

You can save and manage contacts.

Tap  > **Essentials** > **Contacts**.


Adding contacts

Adding new contacts


- 1 On the contact list screen, tap .
 - A pop-up appears for selecting the saving location for contact. Select the location you want.
- 2 Enter contact details and tap **Save**.

Importing contacts


You can import contacts from another storage device.

- 1 On the contact list screen, tap  > **Manage contacts** > **Import**.
- 2 Select the source and target locations of the contact you want to import, and then tap **OK**.
- 3 Select the contacts and tap **Import**.

Adding contacts to the speed dial list

- 1 On the contact list screen, tap  > **Speed dial**.
- 2 Tap **Add contact** from a speed dial number.
- 3 Select a contact.



• While adding a new contact, tap  to add a speed dial number.

Searching for contacts

You can search for contacts by using one of the following options:


- Tap the search bar at the bottom of the Contacts screen and enter the desired contact or phone number you want to search for.
- Scroll the contact list up or down.
- From the index of the contact list screen, tap the initial letter of a contact.



- Pressing the search bar at the bottom of the Contacts screen and entering a contact or phone number brings up the integrated search results from the call history and contacts list saved onto the product.


Contacts list

Editing contacts

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap  and edit details.
- 3 Tap **Save** to save changes.

Deleting contacts

You can delete contacts by using one of the following options:

- On the contact list screen, touch and hold a contact you want to delete, then tap **Delete contact**.
- Tap  > **Delete** on the contact list screen.



- Deleted contacts may not be restored.

Adding favourites

You can register frequently used contacts as favourites.

- 1 On the contact list screen, select a contact.
- 2 On the contact detail screen, tap ☆.

Creating groups











- 1 On the contacts group list, tap +.
- 2 Enter a new group name.
- 3 Tap **Add members**, select contacts, then tap **ADD**.
- 4 Tap **Save** to save the new group.

QuickMemo+



QuickMemo+ overview

You can make creative notes by using a variety of options on this advanced notepad feature, such as image management and screenshots, which are not supported by the conventional notepad.

Creating a note

- 1 Tap  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  to create a note.
 -  : Save a note.
 -  : Undo the previous edit.
 -  : Redo the recently deleted edits.
 - **T** : Enter a note by using the keypad.
 -  : Write notes by hand.
 -  : Erase handwritten notes.
 -  : Zoom in or out, rotate or erase the parts of a handwritten note.
 -  : Access additional options.
- 3 Tap  to save the note.

Writing notes on a screenshot

- 1 While viewing the screen you want to capture, drag the status bar downwards and then tap .
- The screenshot appears as the notepad background theme. Memo tools appear at the top of the screen.
- 2 Crop the image (if necessary) and take notes as desired.
 - Write notes by hand on the photo.
- 3 Tap  and save the notes to the location you want.
 - Saved notes can be viewed in either **QuickMemo+** or **Gallery**.




- To save notes in the same location all the time, select the **Use as default app** checkbox and select an app.



- You can capture the entire screen by using the scroll capture feature.
- While using an app such as Message and Chrome, drag the notifications panel downwards and then tap **Capture+ > Extended** to capture the entire screen you are currently viewing as a single file.
- This feature is available only on some apps that support the scroll capture feature.
- Pinch two fingers or spread your fingers apart to change the memo layout.

Managing folders

You organise and view memos according to the memo type.

- 1 Select  > **QuickMemo+**.
- 2 Tap  on the top part of the screen and then select the desired function.
 - **All Memos:** You can collectively view all memos save in Qmemo+.
 - **My Memos:** You can view the memos created in Qmemo+.
 - **Capture+:** You can view the memos created using Capture+.
 - **Trash:** You can view the deleted memos.
 - **New category:** You can add folders.
 -  : You can change the order of folders or add/delete folders. By pressing the folder, you can change the folder name.





- Some folders do not appear when the folder app initially started. Folders are additionally displayed only when relevant memos exist.
- Deleted memos are moved to the trash bin and can be recovered within 7 days from the day they were deleted. In the Qmemo+ app, you can change the display type by placing two fingers on the screen and either widening or narrowing the fingers.
- Some folders do not appear when the folder app is initially started.


Clock

Alarm

You can set an alarm to trigger it at a specified time.



- 1 Tap  > **Clock** > **Alarm**.
- 2 Tap  to add a new alarm.
- 3 Configure the alarm settings and tap **Save**.



- If you select a previously set alarm, you can edit the alarm.
- To delete an alarm, tap  > **Delete** at the top of the screen. You can also touch and hold the alarm.


World clock

You can view the current time in cities around the world.

- 1 Tap  > **Clock** > **World clock**.
- 2 Tap  and add a city.

Timer

You can set the timer to trigger an alarm after a specified period of time.

- 1 Tap  > **Clock** > **Timer**.
- 2 Set the time and tap **Start**.
 - To suspend the timer, tap **Pause**. To resume the timer, tap **Resume**.
- 3 Tap **Stop** to stop the timer alarm.

Stopwatch

You can use the stopwatch to record a lap time.


- 1 Tap  > **Clock** > **Stopwatch**.

- 2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
 - To record a lap time, tap **Lap**.
- 3 Tap **Pause** to suspend the stopwatch.
 - To resume the stopwatch, tap **Resume**.
 - To clear all the records and restart the stopwatch, tap **Reset**.

Music

You can play and manage songs or music albums.

- 1 Tap **Essentials > Music**.
- 2 Select a category.
- 3 Select a music file.

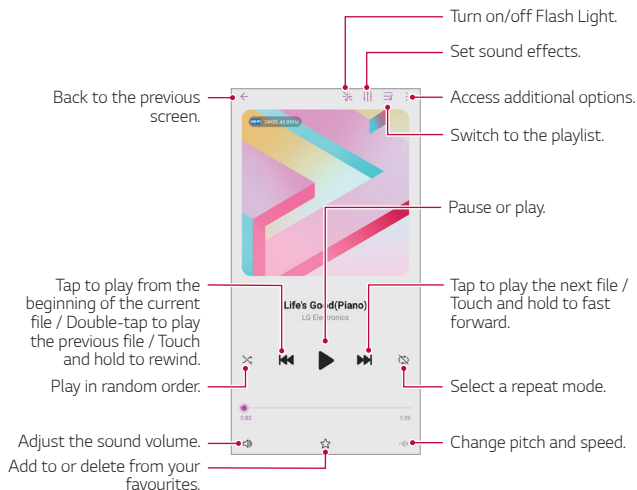



- Some file formats may not be supported, depending on the installed software.
- Files that exceed the size limit may cause an error.
- Music files may be protected by international copyright owners or copyright laws. You may have to obtain legal permission before copying a music file. To download or copy a music file, first check the copyright law for the relevant country.
- This model supports Hi-Fi audio playback. Hi-Fi audio files display the Hi-Fi icon.
- If you set the flashlight, flashlight blinks to fit the music being played.

Game Launcher

You can set whether to use the game launcher where you can view the list of games installed on the product and select game settings such as muting media volume, limiting alerts, etc.

- 1 Tap > **Essentials** > **Game Launcher**.
- 2 Select the desired option.

Calculator

You can use two types of calculators: the simple calculator and the scientific calculator.


- 1 Tap > **Essentials** > **Calculator**.
- 2 Use the keypad to make a calculation.
 - If you want to calculate from the beginning, tap and hold

SmartThinQ

You can easily connect the product with IoT appliances to monitor and conveniently use the appliances.

Select  > **Essentials** > **SmartThinQ**.



- Washing machine, dryer, styler, dishwasher, oven, and robot cleaner can only be registered when the product is in the standby mode.
- Look for the SmartThinQ mark on the product to see if it can be connected to SmartThinQ app.
- Tap  to check various function of the SmartThinQ app.

LG Health

LG Health overview

You can manage your health and maintain good exercise habits by keeping track of the exercises you do.


Getting started with LG Health


You can configure LG Health when launching the app for the first time or after resetting it.

- 1 Tap  > **Essentials** > **LG Health**.
- 2 Follow the on-screen instructions to complete configuration.

Using LG Health

You can view main information on LG Health and manage the amount of physical exercise and health information.

- 1 Tap  > **Essentials** > **LG Health**.
- 2 The following options are available.

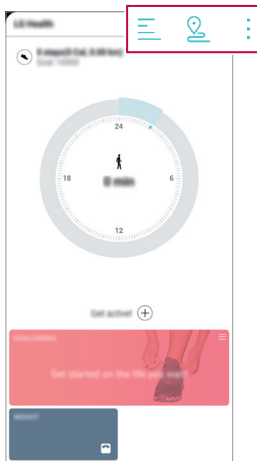

- ☰ : View your exercise log on the day you want to check.
- 📍 : Begin tracking an exercise. The route and amount of your physical exercise are recorded for each exercise type.
- ⋮ : Set your daily exercise goals including calories and steps, or set various LG Health settings.



- Health-related information provided by LG Health is designed for user convenience and cannot be used for purposes of disease prevention, treatment, diagnosis or other medical issues.
- LG Health may vary or may not be available, depending on the country and service provider. LG Health functions that are available and apps that can be added to LG Health may vary, depending on the country. This is due to differing laws and regulations.

Smart Doctor


You can use Smart Doctor to diagnose the device's condition and optimise it.

Tap  > **Management** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Easily transfer data from a used device to a new device via LG Mobile Switch.

1 Tap  > **Management** > **LG Mobile Switch**.

You can also tap  > **Settings** > **System** > **Backup** > **LG Mobile Switch**.

- If the app is not installed on the product, download and install the LG Mobile Switch app from the Google Play Store.


2 Follow the on-screen instructions to select a desired method for transfer.



- Data in a Google Account will not be backed up. When you synchronise your Google Account, Google apps, Google contacts, Google Calendar, Google memo app data and apps downloaded from the Play Store are stored on the Drive app automatically.
- Fully charge the battery before transferring data to avoid unintentional powering off during the process.

App trash

You can see the list of apps deleted on the home screen. The app that was deleted within the last 24 hours can be recovered.

Tap  > **Management** > **App trash**.

For more details, refer to *App trash*.

SmartWorld

You can download a variety of games, audio content, apps and fonts provided by LG Electronics. Customise your device to suit your preferences by using Home themes and fonts.



- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.
- This feature may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 Tap **○** > **Services** > **SmartWorld**.
- 2 Tap **:** > **LG Account**, then sign in.
- 3 Select and download the desired content items.

Downloading SmartWorld app

If the SmartWorld app is not installed, follow these steps to download it.

- 1 Tap **○** > **Settings** > **System** > **Update centre** > **App Updates**.
- 2 From the list, select **SmartWorld** and tap **Download**.

RemoteCall Service

Your device can be remotely diagnosed for resolving issues. First, make a phone call to an LG Customer Service Centre as follows:



- To use this function, first you must agree to usage of the function.
- If you use mobile data, you may be charged for data usage depending on your pricing plan.

- 1 Tap **○ > Services > RemoteCall Service.**
- 2 Connect a call to an LG Customer Service Centre.
- 3 After the call connects, follow the service associate's instructions to enter a six-digit access number.
 - Your device is remotely connected and the remote support service starts.

Cell Broadcast

You can view real-time text broadcasts on emergency situations, such as typhoons, floods and earthquakes.

Tap **○ > Services > Cell Broadcast.**

Google apps

You can use Google apps by setting a Google Account. The Google Account registration window appears automatically when you use a Google app for the first time. If you do not have a Google Account, create one from your device. For details on how to use an app, see the Help in the app.



- Some apps may not work depending on the area or service provider.

Calendar

The Calendar app allows you to track your schedule of events (that you created), organised by Day, 3-day, Week or Month.

Chrome

A fast, simple, and secure web browser, built for the modern web.

Docs

Docs is a collaborative, word-processing tool that powers productivity. Use Docs to create, edit and work together in real-time.

Drive

Drive is a file storage and sharing app that makes it easy to find, share and collaborate on work projects from anywhere, instantly.

Duo

Make simple, high quality video calls to your friends and family on Android phones and iPhones.

Gmail

Gmail is an easy to use mail app that keeps your messages safe, makes your inbox smarter, and helps you stay organised.

Google

The Google app keeps you in the know about the things you care about. Find quick answers, explore your interests, and get a feed of stories and updates on topics that matter to you.

Maps

Going somewhere? Go with Maps, the app you can rely on for real-time GPS navigation, traffic, transit, and details about millions of places, such as reviews and popular times.

Photos

Home for all your photos and videos, automatically organised so you can share and save what matters.

Play Movies & TV

Use your Google Account to rent or purchase movies. Purchase content and play it anywhere.

Play Music

Purchase music from the Play Store. Play music saved on your device.

Sheets

Sheets is a collaborative spreadsheet processing tool that powers productivity. Use Sheets to import, organise and analyse information together in real-time.

Slides

Google Slides is a collaborative presentation creation tool that powers productivity. Use Slides to organise information, present results, and make decisions together in real-time.

YouTube

Watch your favourite channels, listen to music you love, and upload videos to share with people around the world.

Keep notes

Create, edit, and share you text and photo notes with Google Account.

Assistant

Your device has the Google Assistant built-in. Find answers and get things done while on-the-go. To get started, just tap the Google Assistant key on the side of the phone or touch and hold the home button of the phone.



• The Google Assistant is not available in certain languages and countries.

Files

You can view and manage files saved on your device.



04

Settings

Settings

You can customise the device settings in accordance with your preferences.

Tap  > **Settings**.



- If you enter a keyword on the search window at the top of the screen, you can conveniently run the items that need to be set.

Network & internet

Dual SIM card


You can configure Dual SIM settings.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Dual SIM Card**.
- 2 Customise the following functions:
 - **SIM card 1**: Change the name and icon of the SIM card 1.
 - **SIM card 2**: Change the name and icon of the SIM card 2.
 - **SIM card colour theme**: Change the colour themes for the SIM cards.
 - **Cost save mode**: Activate or deactivate the cost save mode. In the cost save mode, if you make a call to a contact to which a specific SIM is assigned, this SIM is used for the call even if the other SIM is active, for example, it is using mobile data.
 - **Mobile data**: Select a SIM card you want to use for mobile data service. You can also turn off this function.
 - **Data roaming**: Select this option to enable the device to use mobile data when you are roaming outside your home network area.
 - **Mobile data during calls**: Access mobile data using the nondefault data SIM card temporarily during an HD voice call with the same card.

Wi-Fi

You can connect to nearby devices over a Wi-Fi network.

Connecting to a Wi-Fi network

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  to activate it.
 - Available Wi-Fi networks appear automatically.
- 3 Select a network.
 - You may need to enter the network's Wi-Fi password.
 - The device skips this process for previously accessed Wi-Fi networks. If you do not want to automatically connect to a certain Wi-Fi network, tap the network and then tap **Forget**.

Wi-Fi network settings

On the settings screen, tap **Network & internet** > **Wi-Fi**.

- **Switch to mobile data:** If the mobile data connection function is activated but the device cannot connect to the Internet via Wi-Fi connection, the device automatically connects to the Internet via the mobile data connection.



• This feature depends on the service provider.

- : Customise Wi-Fi network settings.


Wi-Fi Direct

You can connect your device to other devices that support Wi-Fi Direct to share data directly with them. You do not need an access point. You can connect with more than two devices by using Wi-Fi Direct.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Wi-Fi** > **⋮** > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
 - Nearby devices that support Wi-Fi Direct automatically appear.
- 2 Select a device.
 - Connection occurs when the device accepts the connection request.



- The battery may drain faster when using Wi-Fi Direct.

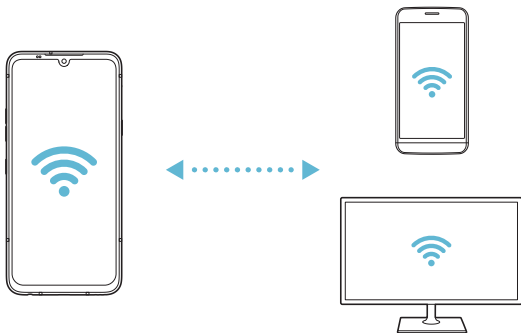


Mobile data

You can turn mobile data on and off. You can also manage mobile data usage.

Turning on mobile data

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Mobile data**.
- 2 Tap  to activate it.

Customising mobile data settings

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Mobile data**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Mobile data:** Set to use data connections on mobile networks.
 - **Limit mobile data usage:** Set a limit for mobile data usage to block mobile data if the limit is reached.
 -  : Customise mobile data settings.
 - Data usage volume is measured based on the product, and the volume calculated by your mobile provider may be different.

Call

You can customise call settings, such as voice call and international call options.



- Some features may not be supported depending on the area or service provider.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Call**.
- 2 Customise the settings.

Tethering


USB tethering

You can connect the device to another device via USB and share mobile data.

- 1 Connect your device and other devices via USB cable.
- 2 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Tethering** > **USB tethering** and then tap to activate it.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- When connecting to a computer, download the USB driver from www.lg.com and install it on the computer.
- You cannot send or receive files between your device and a computer while USB tethering is turned on. Turn off USB tethering to send or receive files.
- Operating systems that support tethering are Window XP or higher, or Linux.

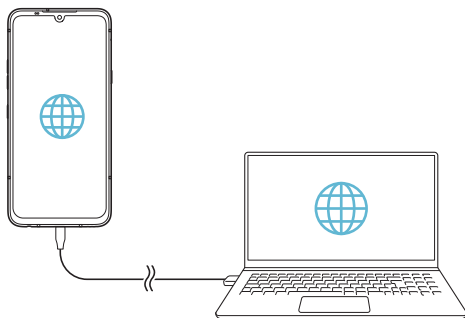


Wi-Fi hotspot

You can set the device as a wireless router so that other devices can connect to the Internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Tethering** > **Wi-Fi hotspot** and then tap to activate it.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**, and enter the Wi-Fi name (SSID) and password.
- 3 Turn on Wi-Fi on the other device, and select the name of the device network on the Wi-Fi list.
- 4 Enter the network password.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
<http://www.android.com/tether#wifi>

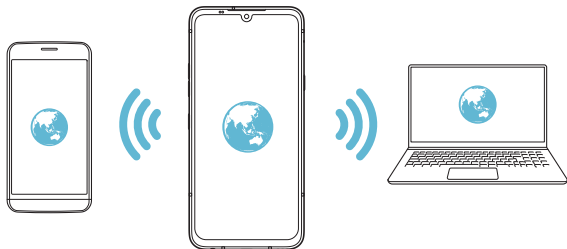


Wi-Fi hotspot turn off timer

When the Wi-Fi hotspot has not been used for a specific period of time, it is automatically disconnected. You can set the time for automatic disconnection.

Bluetooth tethering

A Bluetooth-connected device can connect to the Internet by using your device's mobile data.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet > Tethering > Bluetooth tethering** and then tap  to activate it.
- 2 Turn on Bluetooth on both devices and pair them.



- This option uses mobile data and may incur data usage fees, depending on your pricing plan. Consult with your service provider for more information.
- More information is available at this web site:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

Help

You can view help on using tethering and hotspots.

On the settings screen, tap **Network & internet > Tethering > Help**.

Airplane mode

You can turn off the call and mobile data functions. When this mode is on, functions that do not involve data, such as games and music playback, remain available.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Airplane mode**.
- 2 Tap **Turn on** in the confirmation screen.

Mobile networks

You can customise the mobile networks settings.

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Mobile networks**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Network mode:** Select a network type.
 - **Access Point Names:** View or change the access point for using mobile data services. To change the access point, select a choice from the access point list.
 - **Network operators:** Search for network operators and connect automatically to a network.

VPN

You can connect to a safe virtual network, such as an intranet. You can also manage connected virtual private networks.

Adding VPN

- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **VPN**.
- 2 Tap **+**.



- This feature is available only when the screen lock is activated. If the screen lock is deactivated, a notification screen appears. Tap **Change** from the notification screen to activate the screen lock. See [Setting a screen lock](#) for details.

- 3 Enter VPN details and tap **Save**.

Configuring VPN settings

- 1 Tap a VPN from the **VPNS** list.
- 2 Enter the VPN user account details and tap **Connect**.
 - To save the account details, select the **Save account information** checkbox.

Private DNS

You can configure the Private DNS (Domain Name System) options.



- 1 On the settings screen, tap **Network & internet** > **Private DNS**.
- 2 Select the desired option and tap **Save**.

Connected devices

Bluetooth

You can connect your device to nearby devices that support Bluetooth to exchange data with them. Connect your device to a Bluetooth headset and a keyboard. This makes it easier to control the device.

Pairing with another device

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **Bluetooth**.
- 2 Tap  to activate it.
 - Available devices appear automatically.
 - To refresh the device list, tap .




• Only devices set as visible are displayed on the list.

- 3 Select a device from the list.
- 4 Follow the on-screen instructions to perform authentication.



• This step is skipped for previously accessed devices.

Sending data via Bluetooth


- 1 Select a file.
 - You can send multimedia files or contacts.
- 2 Tap  > **Bluetooth**.
- 3 Select a target device for the file.
 - The file is sent as soon as the target device accepts it.



• File sharing processes may differ, depending on the file.

Screen sharing

You can play the screen and sound of the device on a different device, such as a TV, that supports the Miracast function.


- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **Screen sharing**.
- 2 Tap  to activate it.
- 3 Select a device from the list of nearby devices.
 - If the desired device does not appear, tap **Search** to refresh the list.
 - After connecting to the device, the device displays the screen of your device.



- Screen sharing turns off automatically if there is no sharing-compatible device in the vicinity.

NFC

You can use the device as a transportation card or credit card. You can also share data with the other device.

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **NFC**.
- 2 Tap  to activate it.
 - Touch your device with other device that supports NFC to allow sharing data.



- NFC antenna may be located differently depending on the device type. See [Parts overview](#) for details about the NFC antenna area.

Android Beam

You can share files by touching the back of the device to other device. You can also share files including music, videos or contacts and open a web page or launch an app from the other device.

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **Android Beam**.
- 2 Touch the back of the device with another device.



- NFC antenna may be located differently depending on the device type. See [Parts overview](#) for details about the NFC antenna area.

Sharing panel

You can share contents from Gallery, Music and File Manager with nearby devices. Also you can share the content with specific people in apps that work with Google Direct Share.

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **Sharing panel**.
- 2 Tap to deactivate each option.
 - **Nearby Devices:** You can display the nearby devices to which you can share contents on the Gallery, Music, and File Manager apps.
 - **Direct Share:** From an app which supports Google Direct Share, you can display an icon which allows you to share contents to specific people.

File sharing

You can send and receive files between your device and other LG devices or tablets.

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **File sharing**.
- 2 Customise the following settings:
 - **G8X ThinQ**: Change the device name.
 - **Save to**: Set the destination folder to save files sent from other devices in.
 - **File sharing**: Permit receipt of files sent from other devices.
 - **SmartShare Beam**: Share files with other devices via SmartShare Beam.
 - **Help**: You can view help on sharing files.

Media server

You can share media content on your device with nearby devices that support DLNA.

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **Media server**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Content sharing**: Share content on your device with nearby devices.
 - **G8X ThinQ**: Set your device's name.



• Depending on the user's product, the menu names may appear differently.

- **Content to share**: Select the type of media content to share with other devices.
- **Allowed devices**: View a list of devices permitted to access content on your device.
- **Not-allowed devices**: View a list of devices not permitted to access content on your device.

LG AirDrive

You can use your LG account to manage files saved on the device from a computer. You do not need a USB connection.

- 1 On the settings screen, tap **Connected devices** > **LG AirDrive**.
- 2 Use a single LG account to sign in to LG Bridge on the computer and **LG AirDrive** on the device.
 - LG Bridge software can be downloaded from www.lg.com.
- 3 Manage files on the device from the computer.

Printing

You can connect your device to a Bluetooth printer and print photos or documents saved on the device.

On the settings screen, tap **Connected devices** > **Printing**.

- Tap **Default Print Service** to search for printers you can connect to. Or, tap **:** > **Add Printer** to manually add a printer.
- Tap **+** **Add Service** to download the printer app you want.



- This is available only when the mobile network or the Bluetooth function is turned on.
- To down the printer app in **+** **Add Service**, first log on to your Google account.

Sound

You can customise sound, vibrate and notification settings.

On the settings screen, tap **Sound** and customise the following settings:

- **Sound profile:** Change the sound mode to **Sound, Vibrate only**, or **Silent**.
- **Volume:** Adjust the sound volume for various items.
- **SIM1 ringtone/SIM2 ringtone:** Create a ringtone for an incoming call from a particular contact.
- **Notification sound:** Select a notification ringtone. Set music saved on the device as a notification ringtone.
- **Ring with vibration:** Set the device to vibrate and play a ringtone simultaneously.
- **Ringtone ID:** Create a ringtone for an incoming call from a particular contact.
- **Flash alert for incoming call:** Set the flash to blink according to LG ringtone.
- **Do not disturb:** Set the time, range and app type to receive notification messages. Receive notification messages only on particular days of the week.
- **Sound quality and effects:** Use the function to set the sound quality and effects while playing a song or video.
 - **Volume:** Adjust the sound volume for various items.
 - **Normalize volume:** Use the function to normalise the volumes of different sound sources.
 - **Equalizer:** Use the function to adjust the equaliser settings.
 - **DTS:X 3D Surround:** Use the function to play music or video in three-dimensional, immersive and vivid sound when earphones, speaker or other external audio devices are connected. See *DTS:X 3D Surround* for details.

- **Hi-Fi Quad DAC:** After connecting an external sound device such as earphones or speakers to the Stereo Ear Microphone outlet, you can use the device with 32-bit Hi-Fi Quad DAC.
 - **Sound Preset:** You can select sound preset effects.
 - **Digital Filter:** You can adjust the front and back vibration to produce the sound you want.
 - **Balance (Left-Right Sound Adjustment):** You can adjust the volume on the left and right earphones.
- **Vibration strength:** Adjust the vibration intensity.
- **SIM1 vibration type/SIM2 vibration type:** You can select the type of vibration when receiving calls.
- **Vibrate on tap:** Set the device to vibrate when you tap certain items on the screen.
- **Dialing keypad sound:** Select the keypad sound effect.
- **LG Keyboard sound:** Select LG keyboard sound effect.
- **Touch sound:** Select a sound effect for tapping an item.
- **Screen lock sound:** Select a sound effect when the screen is locked or unlocked.


Display

You can customise detailed settings for each screen type.

On the settings screen, tap **Display** and customise the following settings:

- **Home screen:** Customise settings for the Home screen. See *Home screen settings* for details.
- **Wallpaper & theme:** Select a screen wallpaper, theme, icon, and AOD for your device.
- **Font:** Change the font size, bold text or type.
- **New Second Screen:** Select how the status bar and app corners will look.
- **Home touch buttons:** Rearrange Home touch buttons or change their background colours.
- **AOD(always-on display):** Always display information, such as the date, time and notifications, even when the screen is turned off. For details, see *AOD(always-on display)*.
- **Comfort view:** Set the device to reduce amount of blue light on screen to reduce eye strain.
- **Night mode:** You can apply a dimmed screen theme to avoid glare on the screen at night time.
- **Screen colour:** Adjust the colour, colour temperature, or RGB values for the desired screen.



• Tap  to reset the settings.

- **Video enhancement:** When playing back a video in full screen mode, you can change the settings for brighter and more dynamic colour display.

- **App scaling:** Adjust the screen size of apps.



Aspect ratio

- This device uses 19.5:9 aspect ratio.
 - Some downloaded apps may not support 19.5:9 aspect ratio. In this case, select the most optimal screen ratio for the app or consult the app provider for more information.
 - You can select the aspect ratio for individual apps by tapping **○> Settings > Display > App scaling**. Select the desired aspect ratio from **Compatibility (16:9)**, **Standard (16.7:9)**, and **Full screen**.

- **Display size:** Set the items on the screen to a size easy for you to see. Some items may change position.
- **Brightness:** Use the slide bar to change the device's screen brightness. To automatically adjust screen brightness according to ambient light intensity, tap the **Auto** switch.
- **Auto:** Set the device so that the screen brightness is automatically adjusted in accordance with the ambient light intensity.
- **Screen timeout:** Automatically turn off the screen when the device is left idle for a specified period of time.
- **Auto-rotate screen:** Automatically rotate the screen according to the device's orientation.
- **Screen saver:** Display a screen saver when the device is connected to the holder or charger. Select a screen saver type to display.
- **Mini view:** Make the screen size smaller to conveniently use the device with one hand. Drag the Home touch button at the bottom of the screen to the left or right.

Lock screen & security

You can customise lock screen and security settings.

- 1 On the settings screen, tap **Lock screen & security**.
- 2 Customise the settings.
 - **Google Play Protect**: Scans your device daily for potentially harmful apps.
 - **Find My Device**: Remotely track the device location. You can also protect your data securely if you lost your device.
 - **Security update**: Check for software update and configure automatic installation settings.
 - **Select screen lock**: Select the desired screen lock method. See *Setting a screen lock* for details.
 - **Customise Lock screen**: Change the information displayed on the locked screen.
 - **Secure lock settings**: Change the secure lock settings.
 - **Fingerprints**: Use your fingerprint to unlock the screen or content. See *Fingerprint recognition overview* for details.
 - **Content lock**: Allow you to set a lock type (password or pattern) for your QuickMemo+ and Gallery files.
 - **Location**: You can customise how your location information is used by particular apps.
 - **Encryption & credentials**: Configure the settings for SD card encryption and credentials.
 - **Encrypt SD card**: Encrypt the memory card to prevent use on another device. See *Memory card encryption* for details.
 - **Secure start-up**: Protect your device with a lock when it powers on. See *Secure start-up settings* for details.
 - **Credential protection**: View the type of the storage where the security certificate will be saved.

- **Trusted credentials:** View your system's root CA certificates and user-installed CA certificates.
- **User credentials:** View and change secure certificate information stored on your device.
- **Install from storage:** Install a secure certificate from a storage.
- **Clear credentials:** Delete user-installed secure certificates and related credentials.
- **Set up SIM card lock:** Lock or unlock the USIM card, or change the password (PIN).
- **Make passwords visible:** Enable this option to briefly show each character of the password as you type it so you can see what you've entered.
- **Phone administrators:** Allow privileges to restrict the control or use of the device to particular apps.
- **Trust agents:** View and use trust agents installed on the device.
- **Screen pin:** Fix the app screen so that only the currently active app can be used.
- **Usage access:** View details on usage of apps on the device.

Extensions


Smart Doctor

You can use Smart Doctor to diagnose the device's condition and optimise it.

On the settings screen, tap **Extensions > Smart Doctor**.

Context Awareness

You can automatically change your device settings according to the usage pattern and location.


- 1 On the settings screen, tap **Extensions > Context Awareness**.
- 2 Activate items you want to automatically change settings for.
 - **Parking Assistant:** This option will store your parking locations. If you don't want to receive parking notifications around your home or work place, turn My places notifications off . The parking records are stored in QuickMemo+.
 - **AUTOMATED:** You can set the device to change the sound profile, Bluetooth and Wi-Fi options automatically in different environments, such as At home, Away from home, At work, and Off work. You can also set an app to open when earphones are plugged in or a Bluetooth device is connected.



- To use this feature, home or work location must be preset in My places. On the settings screen, tap **Lock screen & security > Location > My places** to set the locations.

Gaming

You can configure settings for game tools, graphics and battery saving feature.

- 1 On the settings screen, tap **Extensions** > **Gaming**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Game launcher:** Tap  to use the game launcher.
 - **Game tools:** You can run the function while playing games by touching the game tools icon among the home touch buttons.
 - **Game graphics:** Adjust the game graphics.




- When you change the resolutions on some games, the screen display feature may not work properly.
- This function may not be available in certain game apps.



- **Break time:** Reduce the screen brightness and performance whenever you leave the game running for more than 5 minutes.

Screen recording

You can configure the settings for screen recording.

- 1 On the settings screen, tap **Extensions** > **Screen recording**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Include yourself in video by:** Select one from the following options and tap **SAVE**.
 - **Image:** Includes your profile image in video when recording. After selecting this, tap  and select a profile image. Then, adjust the size of the image using the slide bar.
 - **Front camera:** Includes yourself recorded using the front camera while recording the screen.
 - **Never:** Nothing is included.
 - **Audio source:** Choose the audio source between **Mic** and **Contents**.
 - **Video resolution:** Select the resolution for screen recording.

To record the screen

- 1 Drag the status bar downward to open the Quick access icons list.
- 2 (If necessary, swipe left over the Quick access icons area.) Tap .
- 3 Read the disclaimer and tap **Start**. It will start recording in 3 seconds.
- 4 To stop recording, tap  located at the bottom right of the screen. The recorded video will be saved in Gallery.



- If you violate another person's rights such as portrait right or intellectual property right or defame another person's reputation by using the functions provided for the screen recording service, you may be held liable to civil, criminal or administrative charges in accordance with the relevant laws. LG Electronics is not legally responsible in any way for the acts of users.

Dual App

You can install duplicate messenger apps on the product and use two accounts at the same time.

- 1 On the settings screen, tap **Extensions** > **Dual App**.
- 2 After reading the disclaimer, tap **Confirm**.
- 3 In the list of available apps, tap **Install** to install a copy of a desired app and follow the on-screen instructions.
 - On the screen, the list of available dual apps is shown. During installation, app icons are generated on the home screen.

Floating Bar

You can activate frequently used features including shortcuts, screenshots, Music, Contacts and more by touching and then swiping the Floating Bar on the screen. See [Floating Bar overview](#) for details.

Shortcuts

You can use buttons such as the Lock/Power, Volume, and Google Assistant to run certain apps or functions right away.

- 1 On the settings screen, tap **Extensions > Shortcuts**.
- 2 Customise the following settings.
 - **Open Camera:** Press Power key twice to open Camera.
 - **Open Capture+:** Press Volume Up key twice to open **Capture+** when the screen is locked or off.
 - **Open Camera:** Press Volume Down key twice to open **Camera** when the screen is locked or off.
 - **Open Google Assistant:** Press the Google Assistant key on the side of the phone.
 - **Talk to Google Assistant:** Press and hold the Google Assistant key to quickly talk to your Assistant.
 - **Show visual snapshot:** Press the Google Assistant key twice to see a snapshot of your day in the Google Assistant app.



- Google Assistant does not support certain languages.

KnockON

Double-tap the screen to turn the screen on or off.

See *KnockON* for details.

Increase touch sensitivity

You can set the touch screen more sensitive to your touch. Recommended to turn this feature on when using a screen protector.

On the settings screen, tap **Extensions > Increase touch sensitivity**.

Digital Wellbeing

You can view the product use time and set the timer for each app. Also, you can manage the mobile phone use time by using the Sleep Preparation Mode and Focus Mode.

Select **Digital Wellbeing** on the settings screen and set the desired function.

Apps & notifications

You can check a list of installed apps, and configure the settings for notifications, app permissions, and more.

- 1 On the settings screen, tap **Apps & notifications**.
- 2 Customise the settings.

Battery


You can view the current battery information or turn on power-saving mode.

- 1 On the settings screen, tap **Battery**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Battery usage**: View the battery usage details.
 - **Battery percentage on status bar**: Display the remaining battery level as a percentage on the status bar.
 - **Optimized charging**: Automatically adjust charging speed according to how you charge to reduce heat and extend lifespan of battery.
 - **Adaptive battery**: Allow you to save the battery by stopping apps running in the background.

- **Background restrictions:** Enable this option to restrict background apps to save the battery while using the device. Restricted apps for power saving may not work properly or may not send you notifications.
- **Battery saver:** Reduce battery consumption by cutting down some device settings, such as the display brightness, speed and vibration intensity.
- **Power saving exclusions:** Select apps to use without any functional limitation while in power saving or battery optimisation mode.

Storage

You can view and manage internal storage on the device or storage space of the memory card.

- 1 On the settings screen, tap **Storage**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Internal storage:** View the total storage space and free space in the device's internal storage. View a list of apps in use and the storage capacity for each app.
 - **SD card:** View the total storage space and free space in the memory card. This option appears only when a memory card is inserted. To unmount the memory card, tap .

Accounts

You can add users to share your device and register a cloud account.

- 1 On the settings screen, tap **Accounts**.
- 2 Customise the settings.

Google

You can use Google settings to manage your Google apps and account settings.

On the settings screen, tap **Google**.

System

Update centre

You can check and install the latest version of the app or software provided by LG.

- 1 On the settings screen, tap **System > Update centre**.
- 2 Customise the following settings:
 - **App Updates:** Check if an app update is available. If available, you can install the update.
 - **Software Update:** Check if a software update is available. If available, you can install the update.

Language & keyboard

You can customise language and keyboard settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **System > Language & keyboard**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Language:** Select a language to apply for the device.
 - **Manage Keyboards:** You can change the product's basic keyboard setting, set the use environments for LG Keyboard or other installed keyboards, and set the speech recognition function for Google Voice input. Also, you can set whether to display the keyboard button in the touch button area on the home screen so that you can quickly switch to another keyboard.

- **Physical keyboard:** Select to use the physical keyboard, or check keyboard shortcut keys.
- **Autofill service:** Enable this option to enter your information saved in your account such as password, address, or credit card number with a single tap. You can also disable this option, use Google Autocomplete, or add a new service account.
- **Text-to-speech output:** Configure the settings for text-to-speech output.
- **Pointer speed:** Adjust the pointer speed of a mouse or trackpad.
- **Reverse mouse buttons:** Reverse the right mouse button to perform primary direct-manipulation actions.

Date & time

You can customise date and time settings for your device.

- 1 On the settings screen, tap **System > Date & time**.
- 2 Customise the settings.

Memory

You can view the average amount of memory usage over a certain period of time and the memory occupied by an app.

- 1 On the settings screen, tap **System > Memory**.
- 2 Tap ▼ to set a time slot to retrieve data.

Backup

You can back up data saved on your device to another device or account.

- 1 On the settings screen, tap **System > Backup**.
- 2 Customise the following settings:
 - **LG Mobile Switch:** Allow you to transfer data from an old LG device to your new LG device. See *LG Mobile Switch* for details.
 - **Backup & restore:** Back up your device data or restore data to your device from a backup.




- Resetting your device may delete backup files saved in storage. Make sure to copy and store the important backup files to your PC.

- **Google backup:** Change Google drive backup settings. You can also check the backup account currently used, or add a new backup account.

Restart & reset

You can reset the device including network and app settings.

- 1 On the settings screen, tap **System > Restart & reset**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Auto-restart:** Automatically restart and optimise the phone at a set time. Tap  to activate this feature. The device automatically restarts at a set time and optimise itself. Select a date and time for restart.



- You can set the device to restart itself once a week. The device automatically restarts in an hour from the preset time.
- Once the device restarts, notifications and badges are erased. Save important data before the preset time.
- The Auto-restart feature is not activated in the following situations: When the screen is turned on, when the device is in use, when the battery level is 30% or less, when the USIM card is locked, or when the device lock is activated while turning on the device.
 - Depending on the telecommunication provider, the auto-restart function may or may not be available.

- **Network settings reset:** Reset Wi-Fi, Bluetooth and other network settings.
- **Reset app preferences:** Reset the settings for an app. The data saved in the app will not be deleted.
- **Factory data reset:** Reset all settings for the device and delete data.



- Restarting and resetting your device deletes all data on it. Enter your device name, Google Account and other initial information again.
- After data initialization, the data cannot be restored.

About phone

You can view information about your device, such as the name, status, software details and legal information.

On the settings screen, tap **System > About phone** and view information.

Regulatory & safety

You can view regulatory marks and related information on your device.


On the settings screen, tap **System > Regulatory & safety**.

Accessibility

You can manage accessibility plug-ins installed on your device.

- 1 On the settings screen, tap **Accessibility**.
- 2 Customise the following settings:
 - **Vision > TalkBack**: Set the device to notify screen status or actions via voice.
 - **Vision > Voice notifications**: Set the device to read the caller information via voice.
 - **Vision > Font**: Change the font size, bold text or type.
 - **Vision > Display size**: Set the items on the screen to a size easy for you to see. Some items may change position.
 - **Vision > Touch zoom**: Zoom in or out by tapping the screen three times.
 - **Vision > Window zoom**: Zoom in or out within a window and invert the colour.
 - **Vision > Large mouse pointer**: Magnify the mouse pointer.

- **Vision > High contrast screen:** Turn the background colour into black for a high contrast screen.
- **Vision > Screen colour inversion:** Increase the display colour contrast for people with low vision.
- **Vision > Screen colour adjustment:** Adjust the display colour.
- **Vision > Monochrome:** Switch the screen to grayscale mode.
- **Vision > End call with the Power key:** End a call by pressing the Power/Lock key.
- **Hearing > Captions:** Turn on the subtitle service when playing videos for the hearing impaired.
- **Hearing > Flash alerts:** Set the device to notify you with a blinking light for incoming calls, messages and alarms.
- **Hearing > Mute all sounds:** Mute all sounds and lower volume on the receiver.
- **Hearing > Audio channel:** Select the audio type.
- **Hearing > Sound balance:** Adjust the audio output balance. Use the slide bar to change the balance.
- **Motor & cognition > Touch assistant:** Turn on the touch board to make buttons and gestures easier to use.
- **Motor & cognition > Touch input:** Enter text by touching and holding the screen or modify it by simply touching the screen.
- **Motor & cognition > Physical keyboard:** Customise the keyboard settings.
- **Motor & cognition > Auto mouse click:** Automatically click the mouse pointer in case of no movement.
- **Motor & cognition > Touch and hold for calls:** Answer or decline calls by touching and holding the call button instead of dragging it.
- **Motor & cognition > Screen timeout:** Turn off the screen automatically when the device is left idle for a specified period of time.

- **Motor & cognition > Touch control areas:** Limit the touch area so that only a particular portion of the screen can be controlled by touch input.
- **Accessibility features shortcut:** Quickly access a frequently used function by tapping  three times.
- **Auto-rotate screen:** Automatically change the screen orientation according to the physical position of the device.
- **Select to Speak:** Allow you to tap items to hear spoken feedback.
- **Switch Access:** Create key combinations to control your device.





05

Appendix

LG Language Settings

Select a language to use on your device.

- Tap  > **Settings** > **System** > **Language & keyboard** > **Language** > **Add language**, and select a language.
 - Touch and hold  and drag it to the top of the language list to set it as a default language.

LG Bridge

LG Bridge overview

LG Bridge is an app that helps you manage the photos, music, videos and documents saved on your LG smartphone from your computer conveniently. You can back up contacts, photos and more to the computer or update the device software.



- See LG Bridge help for details.
- The supported features may vary depending on the device.
- LG USB driver is a necessary program to connect your LG smartphone with the computer and is installed when you install LG Bridge.

LG Bridge functions

- Manage the files on the device from a computer via Wi-Fi connection or mobile data connection.
- Back up data from the device to a computer or restore data from a computer to the device via USB cable connection.
- Update the device software from a computer via USB cable connection.

Installing LG Bridge on a computer

- 1 Go to *www.lg.com* from your computer.
- 2 Select your region.
- 3 Click **Support > Software & Firmware**.
- 4 Enter the name of your device.
OR
Select by the Product Category.
- 5 Go to **PC Sync > LG Bridge** to download the setup file.
 - Go to **Details** to view the minimum requirements for installing LG Bridge.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp>, select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.



- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

To perform the phone software update,

Settings > System > Update centre > Software Update > Check now for update.



- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google Account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on the area or service provider.

Anti-Theft Guide

Set up your device to prevent other people from using it if it's been reset to factory settings without your permission. For example, if your device is lost, stolen, or wiped, only someone with your Google Account or screen lock information can use the device.

All you need to make sure your device is protected is:

- Set a screen lock: If your device is lost or stolen but you have a screen lock set, the device can't be erased using the Settings menu unless your screen is unlocked.
- Add your Google Account on your device: If your device is wiped but you have your Google Account on it, the device can't finish the setup process until your Google Account information is entered again.

After your device is protected, you'll need to either unlock your screen or enter your Google Account password if you need to do a factory reset. This ensures that you or someone you trust is doing the reset.



- Do not forget your Google Account and password you had added to your device prior to performing a factory reset. If you can't provide the account information during the setup process, you won't be able to use the device at all after performing the factory reset.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com.

This offer is valid for a period of three years after our last shipment of this product. This offer is valid to anyone in receipt of this information.

Regulatory information (Regulation ID number, E-labeling, etc.)

For regulatory details, go to **Settings > System > Regulatory & safety**.

Trademarks

- For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



- Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- LG G8X ThinQ is a trademark of LG Electronics, Inc.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets and other related marks and logos are trademarks of Google LLC.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.




Laser safety statement

Caution!

This product employs a Laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorised service centre.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or make direct contact with the laser.

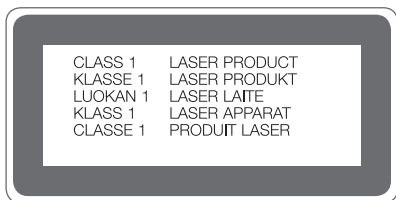

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LM-G850EMW** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **2014/53/EU**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

The use of the 5150 – 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

More information

Tempered glass parts

Tempered glass parts of this device are not permanent and they may wear out over time.

- If you drop your device on a hard surface or subject it to severe impact, the tempered glass may be damaged.
If this happens, stop using your device immediately and contact an LG Customer Service Centre.
- You can purchase protective cases to protect your device from damage on the market.
Note that these protective cases are not covered under the warranty service provided by LG Electronics and safety is not guaranteed.

Aspect ratio

This device uses 19.5:9 aspect ratio.

- Some downloaded apps may not support 19.5:9 aspect ratio.
In this case, select the most optimal screen ratio for the app or consult the app provider for more information.

Guide to data transfers

- For the data that can be exchange between LG devices or between the LG device and a third party device, see the following table.

Type	Item details	LG device → LG device	Third party Android device → LG device	iOS device → LG device
Personal data	Contacts, messages, dial logs, calendar, voice recordings	○	○	○
	Memos	○	X	○
	Alarms	○	X	X
Media data	Photos, videos, songs, documents	○	○	○
Screen settings	Home screen settings (folders and widgets)	○	X	X
	Lock screen settings (screen lock settings excluded)	○	X	X
Apps	Downloaded apps	○	○	-
	Personal data of the downloaded app	○	X	
Others	Public certificate	○	○	X
	Settings (Wi-Fi, Bluetooth, Calls, sound & notification, accessibility, battery)	○	X	X



- Some data may not be transmitted depending on the software version, app version, operating system, manufacturer or service provider's policy.

Supported Frequency Bands	Transmitter Output power
GSM 900	33.7 dBm
GSM 1800	30.7 dBm
WCDMA VIII	25.5 dBm
WCDMA I	23.7 dBm
LTE B20	25.5 dBm
LTE B8	25.5 dBm
LTE B3	24.2 dBm
LTE B1	24.2 dBm
LTE B7	24.2 dBm
LTE B28	25.5 dBm
LTE B38	25.2 dBm
LTE B40	25.2 dBm
BT	12.5 dBm
WLAN 2.4GHz	19.5 dBm
WLAN 5GHz	19 dBm
NFC	-23 dBuA/m

Travel Adapter Information can be found at
<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>

Disposal of your old appliance



1. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. Waste electrical and electronic products should be delivered to collection points established by the municipalities or you should request your seller to take your waste electrical and electronic product when you buy a new model of the same product and when the seller delivers it to your address.
2. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
3. The product bearing this symbol may include hazardous substances. Hazardous substances in the products may cause environmental pollution and injury/death.
4. EEE Complies with Directive.
5. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product. (www.lg.com/global/recycling)

Disposal of waste batteries/accumulators



1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

FAQ

This chapter lists some problems you might encounter when using your device. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

SIM card error

Make sure the SIM card is correctly inserted.

No network connection or dropped network

Signal is weak. Move to a window or an open area.

You are outside the carrier network area. Move and check the network.

Calls are not available

New network not authorised.

Make sure you have not set call barring for the incoming number.

Make sure you have not set call barring for the number you are dialling.

Device cannot be turned on

When the battery is completely discharged, your device will not turn on.

Fully charge the battery before turning on the device.

Charging error

Make sure device is charging at a normal temperature.

Check the charger and its connection to the device.

Use only in-box accessories which are authorised by LG.

The battery depletes faster than when first purchased

When you expose the device or the battery to very cold or hot temperatures, the battery life may be reduced.

Battery consumption will increase when you use certain features or apps, such as GPS, games or the Internet.

The battery is consumable and the battery life will get shorter over time.

Error messages appear when launching the camera

Charge the battery.

Free some memory by transferring files to a computer or deleting files from your device.

Restart the device.

If you are still having trouble with the camera app after trying these tips, contact a LG Electronics Service Centre.

The photo quality is poor

The quality of your photos may vary, depending on the surroundings and the photography techniques you use.

If you take photos and videos, standard angle quality is better than wide-angle.

If you take photos in dark areas, at night or indoors, image noise may occur or images may be out of focus.

If you have any problems, reset the options.

The touch screen responds slowly or incorrectly

If you attach a screen protector or optional accessories to the touch screen, the touch screen may not function properly.

If you are wearing gloves, if your hands are not clean while touching the touch screen or if you tap the screen with sharp objects or your fingertips, the touch screen may malfunction.

The touch screen may malfunction in humid conditions or when exposed to water.

Restart your device to clear any temporary software bugs.

If the touch screen is scratched or damaged, visit a LG Electronics Service Centre.

Hangs or freezes

Restart the device

- If your device freezes or hangs, you may need to close apps or turn the device off and then on again.

Perform a boot-up

- A soft reset may be used to reset the device if the screen freezes, or the buttons, touch screen or device are no longer responding.
- To perform a soft reset of your device, simply press and hold the Volume Down and Power keys until the device restarts.



- This function is not available when the device is connected to LG Dual Screen (LM-V515N).

Reset the device

- If the methods above do not solve your problem, perform a factory data reset.
- On the settings screen, tap **System > Restart & reset > Factory data reset**.
 - This method resets all settings for the device and deletes data. Before performing the factory data reset, remember to make back-up copies of all important data stored in the device.
 - If you registered a Google Account to the device, you must sign in to the same Google Account after resetting the device.

Bluetooth device is not located

Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on your device.

Make sure the Bluetooth wireless feature is activated on the device you wish to connect to.

Make sure your device and the other Bluetooth device are within the maximum Bluetooth range (10 m).

If the tips above do not solve your problem, contact a LG Electronics Service Centre.

A connection is not established when you connect the device to a computer

Make sure the USB cable you are using is compatible with your device.

Make sure you have the proper driver installed and updated on your computer.

Downloaded application causes a lot of errors

Application has problems.

Remove and reinstall the application.



06

**LG Dual Screen
(LM-V515N)**

Getting to Know LG Dual Screen

You can connect an LG Dual Screen (LM-V515N) to this product for use.



- You can connect the LG dual screen (hereinafter “product”) to a dedicated mobile device (hereinafter “mobile phone”), to use the product.
- Depending on the performance of the a dedicated mobile phone, some features of Dual Screen may be limited. Also, the product may not support other mobile devices.
- This product is not water resistance. Do not expose the device to liquid or moisture.
- If the device is wet, the LDI located inside the device changes in colour. In this case, the device is ineligible for any free-of-charge repair services provided under the device’s limited warranty.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Product care and maintenance

- Use only in-box accessories which are authorised by LG. LG does not guarantee any damage or failure which is caused by third party accessories.
- Some contents and illustrations may differ from your device without prior notice.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.

- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the device in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your device.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the device next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the device.
- Do not expose the device to liquid or moisture.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your device is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.
- If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet device changes the colour of the product label inside your device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

- A product requires proper air circulation in order to dissipate heat. Direct skin contact and inadequate circulation of air flow to the device may cause the device to overheat. The device must be at least 1.0cm from between the user's body.
- Please ensure that the product does not get in contact with liquid. Do not use or recharge the product if it is wet. Once the product becomes wet, the liquid damage indicator changes Colour. Please note that this will limit you from receiving any free-of-charge repair services provided under warranty.

Efficient device operation

Electronics devices

All devices may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your device near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your device may interfere with the operation of your medical device.
- Pacemaker manufacturers recommend that you leave at least 15 cm of space between other devices and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.
- Some hearing aids might be disturbed by devices.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your device in temperatures between 0 °C and 35 °C, if possible. Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of devices in the area when you drive.

- Do not use a hand-held device while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Glass Parts

Some parts of your device are made of glass. This glass could break if your device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the device where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your device at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your device or accessories.

Children

Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Product components and accessories

Product components and accessories The following items are included with your product.

- Product
- Quick Start Guide
- Charging Adapter




- Make sure to use the authentic accessories provided by LG Electronics. Using products that are not authentic may cause deterioration of phone call quality, device malfunction, etc. In such a case, you may not be able to receive service provided by LG Electronics.
- Some of the product parts are made of tempered glass. If you drop your product on a hard surface or subject it to severe impact, the tempered glass may be damaged. If this happens, stop using your product immediately and contact an LG Customer Service Centre.



- The appearance and specifications of your product are subject to change without notice.
- The exterior and specifications of the product may be changed without prior notification to improve its performance.

Parts overview

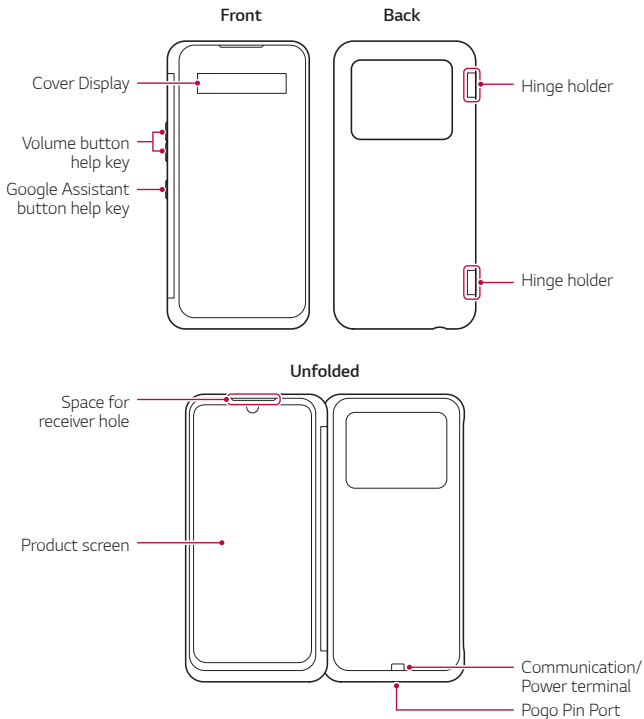


- Do not subject the product to strong impact such as dropping, pressing or bending it. Pressing the product with excessive force may damage the product.




- The assistant keys and spaces in this product do not work independently. Be sure to connect the product with designated LG mobile phone.

Inserting the mobile phone to the product


- 1 Completely unfold the product so that it is parallel to the floor.

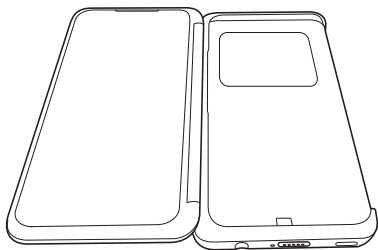


- 2 Slide the bottom of your phone into the bottom of the product as shown in the figure. At this time, make sure that the 1 part of the phone fits the 2 part of the product correctly.

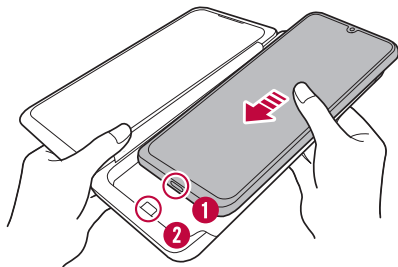

- 3 Press the 1 part of the phone with your finger to engage the edge of phone with that of the product.

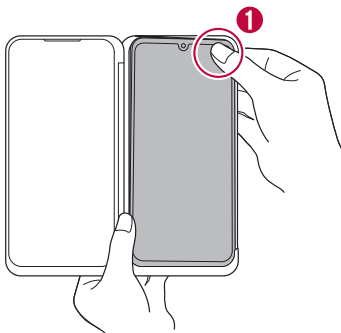


- 4 Press the 2 part of the phone to fully engage the product with the phone.

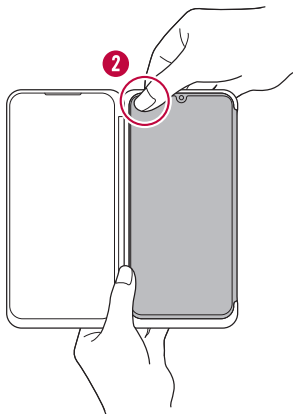


- The product has no functionality until the phone has been inserted correctly and powered up.

Removing the mobile phone from the product


- 1 Unfold the product completely and hold it firmly with both hands as shown in the figure.

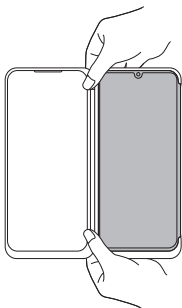


- 2 Press the 1 part of the product with your finger while simultaneously pressing the back of the phone with your other finger to pull the edge of the phone out of the product.

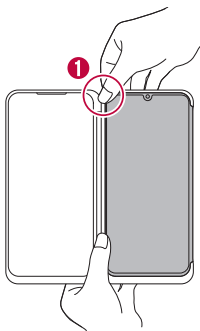

- 3 Pull the 2 part of the phone out of the product in the same.

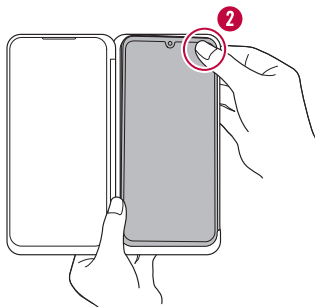

- 4 Hold the product with both hands and slide the phone in the direction of the arrow to remove it. Be careful not to twist the phone left or right or push it up at an excessive angle.

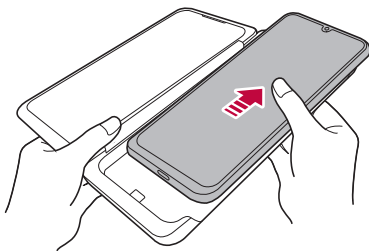




- If you pull the phone from the product at an excessive angle or with excessive force when removing the phone, you may damage the Communication/Power terminal on the bottom of the product or the USB data communication and charger port on the phone. Be sure to push up the phone in the direction of the arrow as shown in the figure when removing it.
- Be careful not to drop the product or the mobile phone while inserting or removing the phone.
- When you insert or pull out your mobile phone from the product, be cautious not to use excessive force. Doing so may damage the product.
- Some of the product parts are made of tempered glass. Dropping the product on a hard surface or subjecting it to a strong impact may cause the tempered glass to crack or wear, damaging the product or causing injury. If this happens, stop using the product immediately and visit your nearest LG Customer Service Centre for repair.
- In the following situations, the product's folder may not close fully or the product may not operate normally due to poor communication or faulty connection of the power terminal.
 - If you attach a protective film, protective glass, or other accessories on the product or the screen of your mobile phone
 - If you attach a protective film or thick stickers on the product's connection area or the rear side of your mobile phone
 - If you insert sheets of paper or cards between the product and your mobile phone
- If you use the wireless charging or NFC function while your mobile phone is inserted into the product, charging may not work properly.

Using Charging Adapter


You can use the charging adapter to charge your phone or move data while your phone is inserted into the product.

- 1 With the mobile phone mounted on the product, connect the charging adapter to the charging port at the bottom of the product as shown in the figure below. When doing so, pay special attention to the direction of the charging adapter.

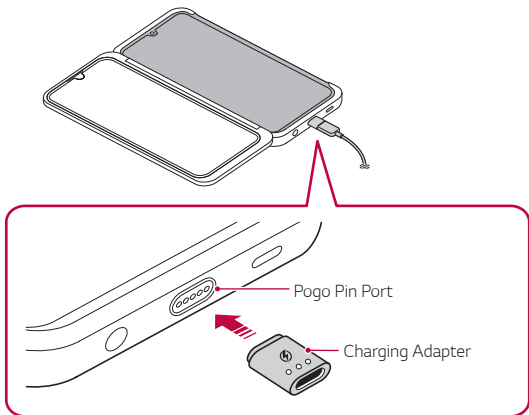

2 Connect a USB Type-C cable.

- You can charge the mobile phone or move the data.

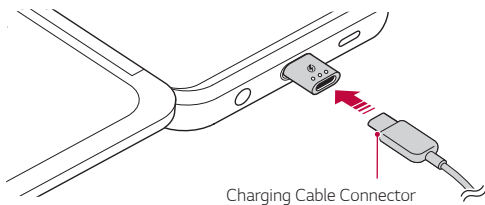

- When connecting the charging adapter to the port, pay special attention to the direction of the charging adapter. Otherwise, you cannot use the fast charging function or the move data function.
- Make sure that you always use the charging adapter provided with the product. If you lost the charging adapter or want to purchase a new one, call the LG Electronics Customer Service Centre for Consumables Shop.
- The charging adapter and the charging port at the bottom of the product are connected magnetically. Do not shake or pull out the charging adapter while using it.

Using the Product

Answering/ending a call using the Google Assistant key

Once the product is connected to the phone, you can answer a call by pressing the Google Assistant key. Press the Google Assistant key twice to end a call.

- You can answer or end calls with the key only when the cover of the product is completely closed.




- The product must be connected to the phone via synchronization performed once or more.

When making a phone call

When making a phone call, you can fold the product outward to 360 ° or fold it inward to 0 °.


- If you are using the product by folding it 360 °, make sure that the front and back of the product are in full contact. In this case, the screen of the product automatically turns off to save the power.

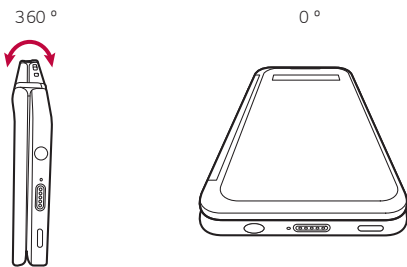

- You can press the Google Assistant key in order to receive an incoming call while your mobile phone is inserted into the product.

When using two screens

Unfold the product to put the two screens side by side.

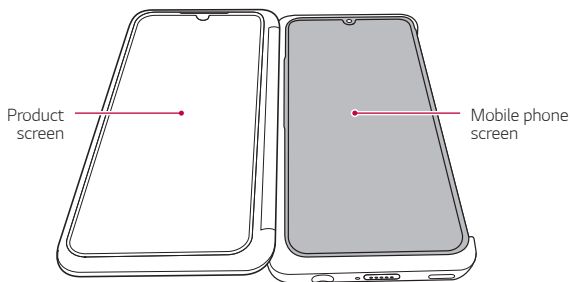

Using the Product Screen

When using the product screen and the phone screen at the same time, colour difference may occur between the two screens.

- Try adjusting the colour temperature or RGB levels in **○ > Settings > Display > Screen Colour** on your phone to minimise colour difference.
- Colours may look different depending on the viewing angle, so adjust the colours in a fully unfolded state.

Using Dual Screen Home


Getting to Know Dual Screen Home

The Dual Screen Home can operate independently of the product's screen.

- It provides quick launch icons and a home touch bar.
- You can change the background and set up widgets.
- On the home screen, you can also run different apps from the apps drawer and generate or delete folders.

Getting to know Dual Screen Home layout

You can use various functions by running the icons provided on the home screen.

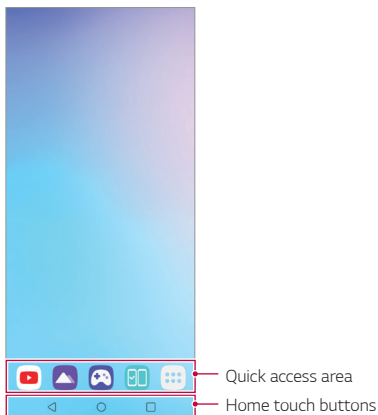


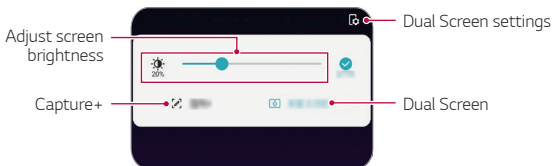
- The background of the dual screen may differ from the figure depending on the manufacturer's policies, user settings, software versions, services provided by telecommunication providers, etc.

- **Quick access area:** Fix main apps at the bottom of the screen so that they can be accessed from any Home screen canvas.
- **Home touch buttons:** You can swipe the bottom of the Home screen upwards to see the hidden Home Touch buttons.
 - ◀: Return to the previous screen. Close the keypad or pop-up windows.
 - ○: Tap to go to the Home screen.
 - ◻: Tap to view a list of recently used apps or run an app from the list. To delete all the recently used apps, tap **CLEAR ALL**.

Using the Dual Screen Panel


You can open the **Dual Screen Panel** by dragging down the top of the screen.


- You can adjust the screen brightness on the **Dual Screen Panel**.
 - If you activate synchronization by selecting **Sync**, the screen brightness of the dual screen comes in sync with that of the connected product.
- You can tap **Capture+** to capture the product screen.
 - You can save the captured image using **QuickMemo+** or save it in the **Gallery**.
- You can turn off the product screen by tapping **Dual Screen**.
 - The dual screen and the connected mobile phone are disconnected.
- You can tap  to enter the settings menu of the dual screen.



Making Changes to Dual Screen Home

Press and hold an empty area on the dual screen home and run a desired function.

- To add a widget to the Home screen, touch and hold down on a blank area of the Home screen, then select **Widgets**.
- To change wallpapers, themes, and icons, touch and hold down on a blank area of the Home screen, then select **Wallpaper**.
- To change the default screen, touch and hold down on a blank area of the Home screen, move to desired screen, tap , then tap the screen once more.

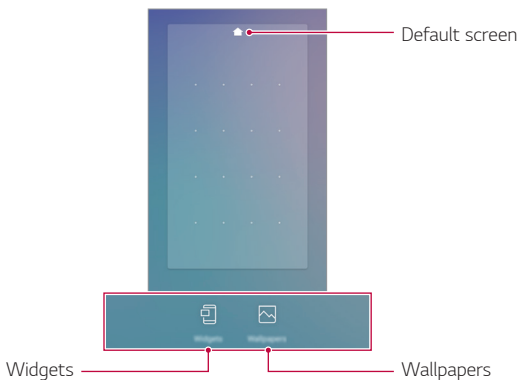


Viewing dual screen background

You can view only the background image by hiding the apps and widgets on the Home screen.

Spread two fingers apart on the Home screen.

- To return to the original screen, which displays apps and widgets, pinch your fingers on the Home screen or tap ◀.

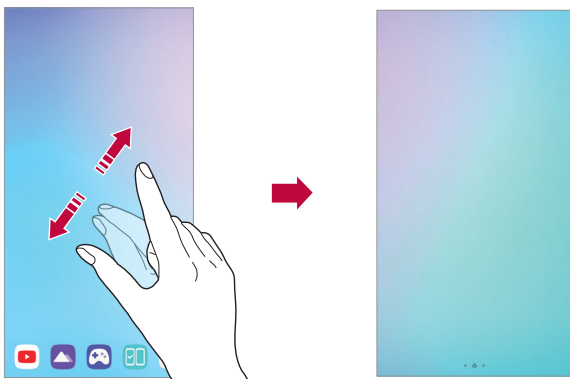

Setting dual screen environment

You can set the dual screen environment on the mobile phone connected to the dual screen.

1 Select > **Settings** > **Display** > **Dual Screen**.



- You must connect your mobile phone to the dual screen to see the menu item for dual screen environment setting.

2 Select and set the desired functions.


- **Cover Display:** You can set whether to use cover display on the front of the dual screen.
- **Use both screens at the same time:** You can set whether to use both screens at the same time.
- **Dual Screen Tool:** If you connect your mobile phone to the dual screen, the dual screen tools appear on the screen. The brightness level is synchronized with that of the product.
- **Use Dual Screen:** You can turn on and off the dual screen, switch screens between the mobile phone and the dual screen, and use the apps.
- **Brightness:** You can adjust the screen brightness by moving the control bar to the left or right.
- **Keep the same as main screen:** You can synchronize the brightness level with that of the connected mobile phone.
- **Wallpaper:** You can select the wallpaper for the Home screen.
- **App drawer icon:** You can show or hide the App drawer on your product.
- **My Pick App:** Each time you turn on the dual screen, the preset dual screen apps run automatically.




- The list of apps that appear on the screen may differ depending on the installed apps.




Using Dual Screen Capture+

Capturing screen using Dual Screen Capture+


Pull down the status bar on the screen that you want to capture, and tap  **Capture+**.

- To save the captured image, tap  and save it to the desired location.
 - You can save the captured image using **QuickMemo+** or save it in the **Gallery**.
- To always save data in the same location, check **Use as default app** and select a desired app.








Writing notes on screen using Dual Screen Capture+


- 1 Pull down the status bar on the screen that you want, and tap  **Capture+**.
 - The captured image appears as the memo desktop, and the memo tool appears at the top of the screen.
- 2 Take notes freely on the captured image.
 - Tap  to make a note on the screen with handwriting.
 - Tap **T** to enter text at the bottom of the screen.
- 3 To save the memo, tap  and save it to the desired location.
 - You can save the memo using **QuickMemo+** or save it in the **Gallery**.
 - If you enter text only, it is auto-saved by Qmemo+.
 - To always save data in the same location, check **Use as default app** and select a desired app.

Dual Screen Tool

If you connect your mobile phone to the dual screen and turn on the dual screen, the **Dual screen tools**  appear on the mobile phone screen.

When you turn on the dual screen, you can see the **Dual Screen Tool** as shown below.

	You can tap it lightly to show or hide the Dual Screen Tool.
	You can switch screens between the dual screen and the mobile phone.
	You can send the screen from the mobile phone to the dual screen.
	You can bring the screen from the dual screen to the mobile phone.
	If you use the dual screen only, you can lower the brightness level of the mobile phone screen (main screen) to save battery. If you do not want to use this function, swipe the main screen.
	If you want the mobile phone and the dual screen to show the same screen, you can use the Wide View.
	You can turn off the dual screen by disconnecting the dual screen and the mobile phone.

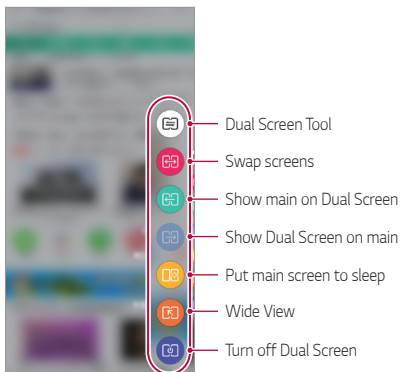



- If you turn off your mobile phone, the dual screen also turns off. However, if you turn off the dual screen, the mobile phone stays on.
- This feature is not available on the lock screen and is activated when you unlock the screen.
- The Wide View icon appears among the dual screen tools only when you are running the Chrome or Naver app.

Using Extended view

You can extend the use of an app to the main screen and the dual screen for convenience.




- This function is also available in partner apps in addition to the Camera and Gallery apps.
- The UI may differ depending on the app used.

Using Extended view in Camera app


You can shoot a photograph or video on the product or your mobile phone and view the result on the dual screen on the other side.

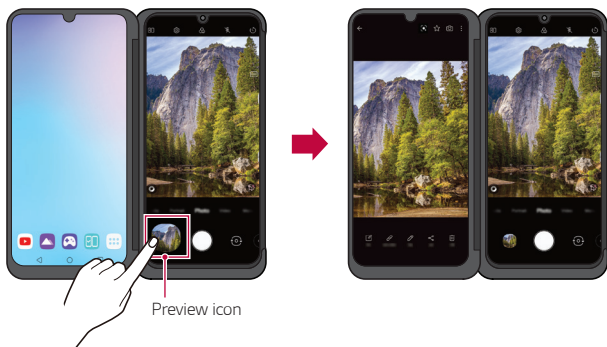

- 1 Run **Camera** on the product or your mobile phone and shoot a photograph or video.
- 2 After shooting a photograph or video, select **Preview icon**.
 - You can view the photograph or video you have taken on the dual screen on the other side.




- If you view a photograph or video by pressing the preview icon once, you no longer have to press the icon to view the photographs or videos that are shot on the dual view.
- This function does not remain active if you turn off the Camera app and turn it on again.

Using Extended view in Gallery app


Tap  while running the Gallery app folder on the product or mobile phone for enlarged viewing of the photo or video on the opposite screen.

- 1 Run the Gallery app on the product or mobile phone.
- 2 Select the album folder and then tap 
 - The photo or video will be displayed in an enlarged view on the opposite screen.
 - Tap  to quit this function.

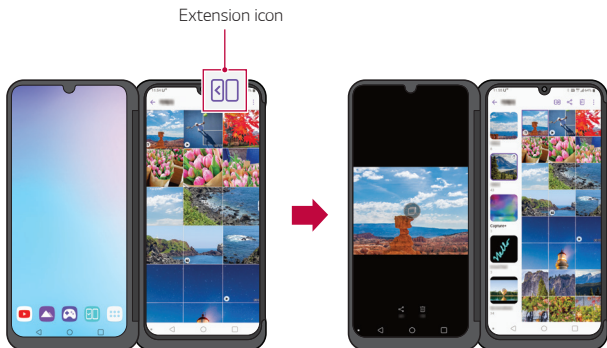

Using My Pick App

Each time you turn on the dual screen, the preset dual screen apps run automatically.


- 1 Select  > **Settings** > **Display** > **Dual Screen** > **My Pick App**.
- 2 Select the apps that will run automatically each time you turn on the product screen.



- Some apps cannot be run as dual screen apps.
- The list of apps that appear on the screen may differ depending on the installed apps.

Using Dual Screen Wide View

When you are using the Chrome or Naver app, you can use the Wide View to make the dual screen and the mobile phone screen to show the same screen.

- 1 While the mobile phone is connected to the dual screen, run the Chrome or Naver app.
- 2 Among the dual screen tools, select Wide View .
- 3 You can extend the screen horizontally or vertically.



- When you use the Wide View, you can also extend the keyboard input field to fit the horizontal or vertical mode.

Moving between app screens on dual screen

You can swipe the screen with three fingers to move an app screen between the product screen and the mobile phone.

- Swipe the app screen left or right with three fingers to move freely between the main screen and the dual screen.



Swipe the app screen with three fingers



Move the app screen to the main screen



Swipe the app screen with three fingers




Move the app screen to the dual screen






- To use this feature, three fingers must touch the screen at the same time.

Using Dual Keyboard on dual screen

In landscape mode, you can tap the dual keyboard button  to send the keyboard to the opposite screen at the bottom.

You can expand the keyboard up and down to use the top screen as an app screen and the bottom screen as a keyboard screen.

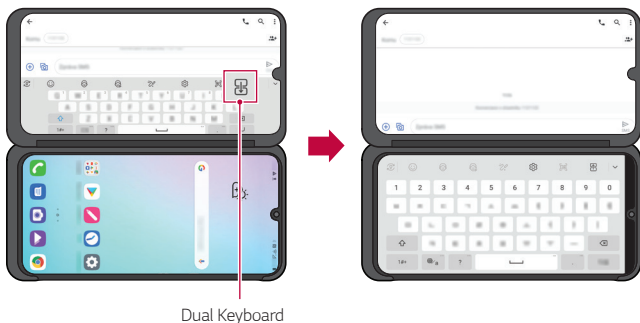

- 1 Switch the dual screen to landscape mode on the keyboard input screen.
- 2 Tap  in the keyboard input window of the dual screen.
 - You can check the keyboard input data on the dual screen and use the input window on the product.
 - Tap  in the expanded state to return the bottom keyboard to its original position.



- To move the app screen up or down, touch the screen with three fingers at the same time to move it up or down. See [Moving between app screens on dual screen](#) for details.

Using Dual Mirror mode

When taking photos using the camera, you can preview the photos on the dual screen.

- 1 Tap  > **Camera**.
- 2 Tap  on the top part of the camera screen.
 - The **Dual Mirror mode** appears on the dual screen.



- You can also take pictures or videos directly from the dual screen.

Use the dual screen to adjust the angle for various situations as listed below.

- High angle image capturing: It is used when capturing an image of a lot of people at a concert or festival or when capturing an image of a large space.
- Low angle image capturing: It is used when capturing an image of your child at the child's eye level or when capturing an image of tall buildings, etc.




High angle shooting




Low angle shooting

Using Reflector Mode on dual screen


When shooting a selfie, you can use the dual screen as a reflector.

- 1 Tap  > **Camera**, and take a picture with the front camera.
- 2 Tap the Flash button at the upper right corner twice.
 - The dual screen illuminates the object brightly just like a reflector.

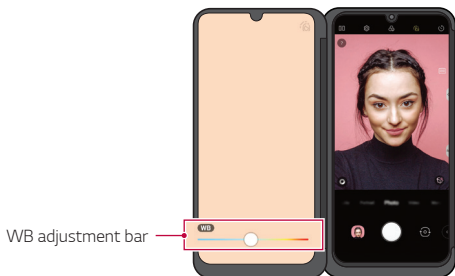

- Move the WB adjustment bar to adjust the colour of the reflector.


Using Instant Capture on dual screen

When the mobile phone is connected to the product, an Instant Capture  function is provided in the LG Keyboard.

You can use the keyboard on the main screen, capture the screen on the dual screen, and insert it directly into the keyboard input window.

Tap  on the LG Keyboard input screen.

- The screen on the dual screen is captured and automatically attached to the keyboard input window.

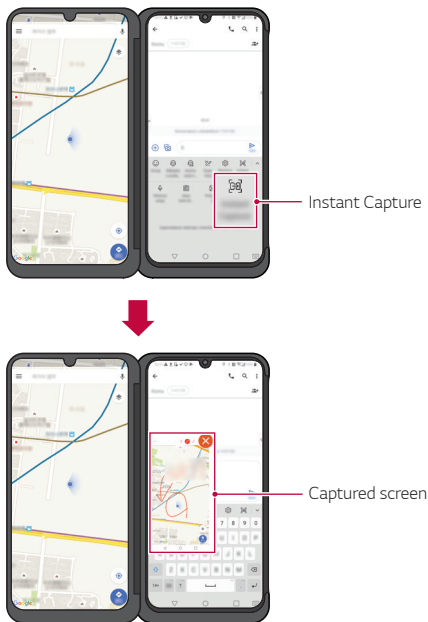


- You cannot use both screens as the keyboard input screen at the same time.

LG Game Pad


You can use virtual controllers on the product screen to play games on the mobile phone. When playing the game, separate the main screen and the dual screen so that the controller does not block the game screen.

- 1 Tap  > **Essentials** > **Game Launcher** and select **LG Game Pad** .

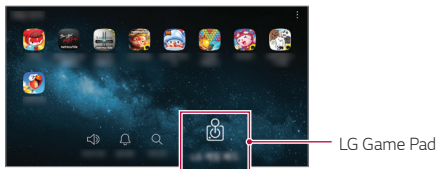

- **LG Game Pad** appears on the product screen.



- 2 Tap  and then swipe it left and right to select your preferred style of **LG Game Pad**.



You can play the game by holding the product as shown below.



- The **LG Game Pad** is only available for games that support hardware game pads.
- Depending on the game, some apps or buttons may not support the **LG Game Pad**.

Trademarks

- Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Photos, Google Play Protect, Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Sheets and other related marks and logos are trademarks of Google LLC.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LM-V515N** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **2014/35/EU** and **2014/30/EU**.

A copy of the Declaration of Conformity can be found at
<http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product

LG Electronics European Shared Service Center BV.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

More information

Precautions on product handling

- This product cannot be used alone.
- Do not use or charge the product when there is moisture in the communication and power terminal of the product.
 - This may cause fire, electric shock, injury, or device malfunction.
 - If there is moisture, stop using the device immediately and remove the moisture completely.
- The liquid in your wet device, changes the colour of the product label inside your device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Tempered glass parts

Tempered glass parts of this device are not permanent and they may wear out over time.

- If you drop your device on a hard surface or subject it to severe impact, the tempered glass may be damaged.
If this happens, stop using your device immediately and contact an LG Customer Service Centre.
- You can purchase protective cases to protect your device from damage on the market.
Note that these protective cases are not covered under the warranty service provided by LG Electronics and safety is not guaranteed.

Using the battery

- This product does not use its own battery.
- If the product is mounted with a mobile phone, it uses the battery of the mobile phone.

Disposal of your old appliance



1. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities. Waste electrical and electronic products should be delivered to collection points established by the municipalities or you should request your seller to take your waste electrical and electronic product when you buy a new model of the same product and when the seller delivers it to your address.
2. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
3. The product bearing this symbol may include hazardous substances. Hazardous substances in the products may cause environmental pollution and injury/death.
4. EEE Complies with Directive.
5. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product. (www.lg.com/global/recycling)



CE