

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟ SOUNDBAR

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΟΝΤΕΛΑ
SQC1 (SQC1, SPQ1-W)

Πληροφορίες Ασφαλείας



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. ΝΑ ΑΝΑΘΕΤΕΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

Αυτό το σύμβολο της αστραπής με το βέλος εντός ισόπλευρου τριγώνου έχει ως σκοπό την προειδοποίηση του χρήστη για την ύπαρξη μη μονωμένης επικίνδυνης τάσης εντός του προϊόντος, η οποία μπορεί να είναι ικανής έντασης να αποτελέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας σε άτομα.

Το θαυμαστικό με το ισόπλευρο τρίγωνο έχει ως σκοπό να προειδοποιήσει τον χρήστη για την ύπαρξη σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης μέσα στο έντυπο υλικό που συνοδεύει το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ Η ΦΩΤΙΑ Ή Η ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΣΤΗΝ ΒΡΟΧΗ Ή ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εκθέτετε το μηχάνημα σε νερό (ρίψη σταγόνων ή μεγαλύτερης ποσότητας υγρού). Αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, δεν πρέπει να τοποθετούνται επάνω στο μηχάνημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαθιστάτε αυτόν τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο όπως μια βιβλιοθήκη ή παρόμοια μονάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής τάσης γύρω από αυτό το προϊόν (λ.χ. ηλεκτρική μυγοσκοτώστρα). Το προϊόν πιθανόν να δυσλειτουργήσει λόγω ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, επάνω στη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην κλείνετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Οι χαραμάδες και τα ανοίγματα σε αυτό το ερμάριο παρέχονται για τον εξαερισμό και για την διασφάλιση αξιόπιστης λειτουργίας του προϊόντος και για την προστασία του από την υπερθέρμανση. Τα ανοίγματα δεν πρέπει ποτέ να καλύπτονται τοποθετώντας το προϊόν σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Το προϊόν αυτό δεν θα τοποθετηθεί σε κλειστή εγκατάσταση όπως βιβλιοθήκη ή ράφι εκτός εάν παρέχεται σωστός εξαερισμός ή έχει ακολουθηθεί η οδηγία του κατασκευαστή.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για πληροφορίες σήμανσης ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης προϊόντος και των ονομαστικών τιμών τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην ετικέτα στο κάτω μέρος ή στο πίσω μέρος του προϊόντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν βάζουν τα χέρια τους ή άλλα αντικείμενα στο *στόμιο ηχείου.

*στόμιο ηχείου: Μία οπή στο ερμάριο ηχείου (περίβλημα) για άφθονο ήχο μπάσων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ σχετικά με το Καλώδιο Τροφοδοσίας

Το Καλώδιο Τροφοδοσίας είναι η συσκευή αποσύνδεσης. Σε περίπτωση ανάγκης, το Καλώδιο Τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο.

Ανατρέξτε στη σελίδα προδιαγραφών του συγκεκριμένου εγχειριδίου για να βεβαιωθείτε για τις ενημερωμένες απαιτήσεις.

Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες. Τυχόν πρίζες που είναι υπερφορτωμένες, χαλαρές ή που υπέστησαν ζημιές, μπαλαντζές, φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας, ή μόνωση καλωδίων που υπέστη ζημιές ή σκασίματα είναι επικίνδυνα. Οποιαδήποτε από τις παραπάνω καταστάσεις μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία ή φωτιά. Περιοδικά ελέγχετε το καλώδιο της συσκευής σας, και σε περίπτωση που εμφανίζει οποιαδήποτε σημάδια βλάβης ή φθοράς, βγάλτε το από την πρίζα, διακόψτε τη χρήση της συσκευής, και φροντίστε για την αντικατάσταση του καλωδίου με ακριβές εξάρτημα αντικατάστασης που θα προμηθευτείτε από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών και συντήρησης. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από φυσική ή μηχανική κακομεταχείριση, όπως για παράδειγμα συστροφή, λύγισμα, παρουσία αντικειμένων που το τρυπάν, να κλείνεται μεταξύ πόρτας ή να το πατάν. Θα πρέπει να φροντίζετε ιδιαίτερα τα βύσματα, τις πρίζες, και τα σημεία από τα οποία το καλώδιο βγαίνει από τη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο τον μετασχηματιστή AC που παρέχεται με αυτή τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό άλλης συσκευής ή άλλου κατασκευαστή. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου καλωδίου ή τροφοδοτικού μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην συσκευή και να καταστήσει άκυρη την εγγύηση.

Για μοντέλα που χρησιμοποιούν μπαταρία

Αυτή η συσκευή διαθέτει φορητή μπαταρία ή συσσωρευτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης των μπαταριών με μπαταρίες ακατάλληλου τύπου.

Για μοντέλα που χρησιμοποιούν ενσωματωμένη μπαταρία

Μην αποθηκεύετε και μην μεταφέρετε σε πιέσεις χαμηλότερες από 11,6 kPa και σε υψόμετρο άνω των 15.000 m.

- ανταλλακτικό μιας μπαταρίας με λανθασμένο τύπο που μπορεί να ακυρώσει ορισμένους μηχανισμούς ασφαλείας (για παράδειγμα, στην περίπτωση ορισμένων τύπων μπαταριών λιθίου),
- απόρριψη μιας μπαταρίας σε φωτιά ή σε ζεστό φούρνο ή μηχανική θραύση ή κοπή μιας μπαταρίας, που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη,
- έκθεση μιας μπαταρίας σε περιβάλλον εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου, και
- μια μπαταρία σε εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

Σύμβολα

~	Αναφέρεται σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC).
==	Αναφέρεται σε συνεχές ρεύμα (DC).
⏏	Αναφέρεται σε εξοπλισμό κατηγορίας II.
⏻	Αναφέρεται στην κατάσταση αναμονής.
I	Αναφέρεται στην κατάσταση "ON" (ενεργοποίησης).
⚡	Αναφέρεται σε επικίνδυνη τάση.

Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοικτού κώδικα που έχουν την υποχρέωση να αποκαλύπτουν τον πηγαίο κώδικα ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν και για την πρόσβαση σε όλους τους αναφερόμενους όρους αδειών χρήσης, στις σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και σε άλλα σχετικά έγγραφα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <https://opensource.lge.com>.

Η LG Electronics θα σας παρέχει επίσης τον κώδικα ανοικτής πηγής σε μορφή CD-ROM έναντι χρέωσης που θα καλύπτει τα έξοδα της διανομής (όπως το κόστος των πολυμέσων, της αποστολής και της διαχείρισης), κατόπιν αιτήματος μέσω email στη διεύθυνση opensource@lge.com.

Η προσφορά ισχύει για όλους τους παραλήπτες αυτής της πληροφορίας και για περίοδο τριών ετών από την τελευταία μας αποστολή αυτού του προϊόντος.

Πίνακας Περιεχομένων

1 Έναρξη

- 2 Πληροφορίες Ασφαλείας
- 6 Μοναδικά Χαρακτηριστικά
- 6 Εισαγωγή
- 6 – Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται στο παρόν Εγχειρίδιο
- 7 Τηλεχειριστήριο
- 8 Πρόσοψη
- 8 Οπίσθια πρόσοψη
- 9 Σχετικά με την κατάσταση των ενδεικτικών λυχνιών LED
- 11 Εγκατάσταση της μπάρας ήχου

2 Σύνδεση

- 12 Σύνδεση του μετασχηματιστή AC
- 12 Σύνδεση ασύρματου subwoofer
- 14 Σύνδεση σε τηλεόραση
- 14 – Χρησιμοποιώντας οπτικό καλώδιο
- 14 Σύνδεση Προαιρετικού Εξοπλισμού
- 14 – Σύνδεση OPT. IN
- 15 – Σύνδεση ΕΙΣΟΔΟΥ ΦΟΡΗΤΗΣ
- 15 – Σύνδεση USB
- 15 – Συμβατές συσκευές USB
- 16 – Απαιτήσεις συσκευής USB
- 16 – Αναπαράξιμο αρχείο

3 Λειτουργία

- 18 Βασικές Λειτουργίες
- 18 – Λειτουργίες USB
- 18 Άλλες Λειτουργίες
- 18 – DRC (Έλεγχος δυναμικού εύρους)
- 18 – Προσωρινή απενεργοποίηση του ήχου
- 18 – Χρήση του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης
- 19 – Αυτόματη Μείωση φωτεινότητας οθόνης
- 19 – ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
- 19 – AUTO POWER Εντός/Εκτός λειτουργίας
- 20 – Αυτόματη λειτουργία αλλαγής
- 21 Χρήση τεχνολογίας BLUETOOTH®
- 21 – Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές BLUETOOTH
- 22 – Κλειδωμα σύνδεσης BLUETOOTH (Κλειδαριά BT)
- 23 Ρύθμιση του ήχου
- 23 – Ρύθμιση ηχητικών εφέ
- 23 – Προσαρμογή των ρυθμίσεων έντασης του γούφερ

4 Επίλυση Προβλημάτων

- 24 Επίλυση Προβλημάτων
- 24 – Γενικά
- 25 – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση της ασύρματης σύνδεσης

5 Παράρτημα

- 26 Σήματα κατατεθέντα και Άδειες
- 27 Προδιαγραφές
- 28 Συντήρηση
- 28 – Μεταχείριση της Μονάδας

1

2

3

4

5

Μοναδικά Χαρακτηριστικά

Αυτόματη απενεργοποίηση ισχύος

Αυτή η μονάδα υποστηρίζει την αυτόματη απενεργοποίηση για εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας.

Είσοδος Φορητού

Ακούστε μουσική από τη φορητή συσκευή σας (συσκευή αναπαραγωγής MP3, φορητός υπολογιστής, smartphone κλπ.).

BLUETOOTH®

Αναπαραγωγή μουσικής που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή **Bluetooth** σας.

Αναπαραγωγή USB

Ακούστε μουσική που είναι αποθηκευμένη στην έξυπνη συσκευή USB σας.

Εισαγωγή

Σύμβολα που Χρησιμοποιούνται στο παρόν Εγχειρίδιο



Σημείωση


Δείχνει ειδικές σημειώσεις και λειτουργίες.




Προσοχή

Δείχνει προειδοποιήσεις για την αποφυγή πιθανής ζημιάς από κακή χρήση.

Τηλεχειριστήριο

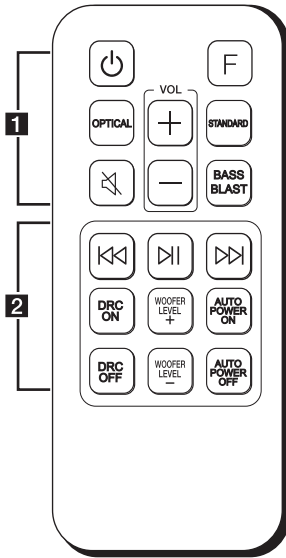

Αντικατάσταση μπαταρίας

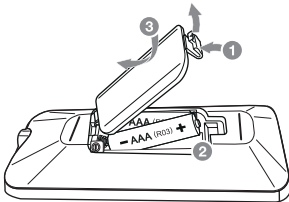

Αφαιρέστε το κάλυμμα του διαμερίσματος της μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου και εισαγάγετε την μπαταρία με τους πόλους **+** και **-** αντιστοιχισμένους σωστά.

Υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης της μπαταρίας με μπαταρία εσφαλμένου τύπου.

..... **1**

⏻ (Αναμονή) : Ρύθμιση της μονάδας σε κατάσταση ON ή OFF.

F (Λειτουργία) : Επιλέγει τη λειτουργία.

OPTICAL : Επιλέγει τη λειτουργία οπτικής ίνας.

🔊 (Σίγαση) : Σίγαση του ήχου.

STANDARD : Επιλέγει τον τυποποιημένο ήχο.

BASS BLAST: Ενισχύει τα μπάσα και το δυνατό ήχο.

VOL (Ένταση ήχου) **+/-** : Ρύθμιση της έντασης του ηχείου.

..... **2**

⏮ / ⏭ (Μεταπήδηση/Αναζήτηση) :

- Γρήγορη μεταπήδηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.
- Αναζητεί μια ενότητα σε ένα αρχείο.

⏸ (Αναπαραγωγή/Παύση) :

- Εκκίνηση της αναπαραγωγής.
- Παύση της αναπαραγωγής.

DRC ON/OFF :

- Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία DRC. (Σελίδα 18)
- Ελέγχει αυτήν τη μονάδα χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. (Σελίδα 18)


WOOFER LEVEL +/- : Ρύθμιση της έντασης ήχου του υπογούφερ.

AUTO POWER ON/OFF :

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας AUTO POWER. (Σελίδα 19)
- Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία κλειδώματος σύνδεσης του **Bluetooth**. (Σελίδα 22)


Πρόσψη

1 Έναρξη

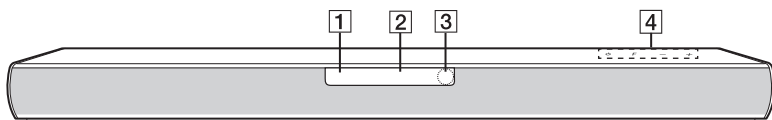

- 1 Ενδεικτική λυχνία LED αναμονής (κόκκινο)
- 2 Ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας (λευκό)
- 3 Απομακρυσμένος αισθητήρας
- 4 Τα κουμπιά βρίσκονται στο πίσω μέρος.

Οπίσθια πρόσψη

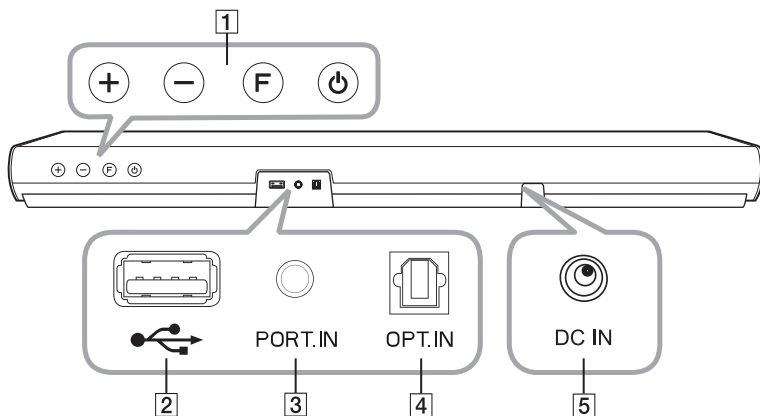

- 1 **+** / **-** (ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ) : Ρύθμιση έντασης ήχου.
F (Λειτουργία) : Επιλέγει τη λειτουργία.
 (Αναμονή)
- 2  (USB) : Σύνδεση με συσκευή USB.
- 3 **PORT.IN** (Φορητό) : Σύνδεση με φορητή συσκευή.
- 4 **OPT. IN** (Οπτικό) : Σύνδεση με οπτική συσκευή.
- 5 **DC IN** : Σύνδεση σε μετασχηματιστή AC.

Σχετικά με την κατάσταση των ενδεικτικών λυχνιών LED

LED	Συνθήκη	Περιγραφή
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE 	USB 	Ενεργοποιείται η ενδεικτική λυχνία LED της OPTICAL. Επιλέγεται η λειτουργία OPTICAL.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE 	USB 	Ενεργοποιείται η ενδεικτική λυχνία LED του USB. Επιλέγεται η λειτουργία του USB.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE 	USB 	Η ενδεικτική λυχνία LED του USB αναβοσβήνει. Η αναπαραγωγή μέσω USB τίθεται σε παύση.
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE 	USB	Η ενδεικτική λυχνία LED του Bluetooth ανάβει. Σε ζεύξη με τη συσκευή Bluetooth .
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE 	USB	Η ενδεικτική λυχνία LED του Bluetooth αναβοσβήνει. Αναμονή για σύνδεση μέσω Bluetooth .
OPTICAL BLUETOOTH PORTABLE 	USB	Το PORTABLE LED ανάβει. Επιλέχθηκε η λειτουργία PORTABLE.

! Σημείωση

- Όταν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί, αναβοσβήνει η (κόκκινη) ενδεικτική λυχνία LED στην κύρια μονάδα.
- Όταν πατήσετε το κουμπί  (Σίγαση), η (κόκκινη) ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει αργά.
- Όταν η ένταση ήχου της μονάδας βρίσκεται στο ελάχιστο, το LED αναμονής (κόκκινο) ανάβει για 2 δευτερόλεπτα και αναβοσβήνει αργά.
- Όταν αυτή η μονάδα φθάσει στη μέγιστη ένταση ήχου, η (κόκκινη) ενδεικτική λυχνία LED αναμονής ανάβει επί 2 δευτερόλεπτα.
- Όταν πιέξετε συνεχόμενα το κουμπί της έντασης (+/-), η λυχνία αναμονής LED (Κόκκινη) αναβοσβήνει γρήγορα.

Χρήσιμες λειτουργίες για τη χρήση της μονάδας.

Λειτουργία	Περιγραφή	Ενέργεια	Βήματα
Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση Τηλεχειριστηρίου (Σελίδα 18)	Σας επιτρέπει τον χειρισμό της έντασης της μονάδας από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας, ακόμη κι αν αυτό είναι προϊόν διαφορετικής εταιρείας. Η αρχική ρύθμιση αυτής της λειτουργίας έχει οριστεί ως ενεργή.	Ενεργοποίηση	Κρατήστε πατημένο το κουμπί DRC ON στο τηλεχειριστήριο για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Η λυχνία LED (κόκκινη) αναμονής αναβοσβήνει μία φορά.
		Απενεργοποίηση	Κρατήστε πατημένο το κουμπί DRC OFF στο τηλεχειριστήριο για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Η λυχνία LED (κόκκινη) αναμονής αναβοσβήνει μία φορά.
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση BT Lock (Σελίδα 22)	Σας επιτρέπει τη σύνδεση της συσκευής Bluetooth, μόνο όταν βρίσκεται σε λειτουργία Bluetooth . Η αρχική ρύθμιση αυτής της λειτουργίας έχει οριστεί ως ανενεργή.	Ενεργοποίηση	Κρατήστε πατημένο το κουμπί AUTO POWER ON στο τηλεχειριστήριο για περίπου 2 δευτερόλεπτα στη λειτουργία Bluetooth . Η λυχνία LED (κόκκινη) αναμονής αναβοσβήνει μία φορά.
		Απενεργοποίηση	Κρατήστε πατημένο το κουμπί AUTO POWER OFF στο τηλεχειριστήριο για περίπου 2 δευτερόλεπτα στη λειτουργία Bluetooth . Η λυχνία LED (κόκκινη) αναμονής αναβοσβήνει μία φορά.
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση Αυτόματη (Σελίδα 19)	Επιτρέπει την αυτόματη ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της μονάδας με σήματα εισόδου : Οπτική λειτουργία, λειτουργία ή Bluetooth . Η αρχική ρύθμιση αυτής της λειτουργίας έχει οριστεί ως ενεργή.	Ενεργοποίηση	Πατήστε το κουμπί AUTO POWER ON στο τηλεχειριστήριο. Η λυχνία LED (κόκκινη) αναμονής αναβοσβήνει μία φορά.
		Απενεργοποίηση	Πατήστε το κουμπί AUTO POWER OFF στο τηλεχειριστήριο. Η λυχνία LED (κόκκινη) αναμονής αναβοσβήνει μία φορά.

Εγκατάσταση της μπάρας ήχου

Μπορείτε να ακούσετε ήχο συνδέοντας τη συσκευή με άλλες συσκευές όπως σε: τηλεόραση, συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray, συσκευή αναπαραγωγής DVD, κ.λπ.

Τοποθετήστε τη μονάδα μπροστά από την τηλεόραση και συνδέστε την στη συσκευή που θέλετε. (Ανατρέξτε στην σελ. 12 - 15)

Μπορείτε να τοποθετήσετε το ασύρματο υπογούφερ οπουδήποτε στο δωμάτιο σας αλλά είναι καλύτερα να μπει κοντά στην κεντρική μονάδα. Στρέψτε το ελαφρώς προς το κέντρο του δωματίου για να μειώσετε την αντανάκλαση στον τοίχο.



! Προσοχή

- Για βέλτιστη απόδοση της ασύρματης σύνδεσης συσκευών όπως **Bluetooth** ή ασύρματο subwoofer, μην εγκαταστήσετε τη μονάδα σε μεταλλικό έπιπλο, επειδή η ασύρματη σύνδεση επικοινωνεί μέσω ενός εξαρτήματος στο κάτω μέρος της μονάδας.
- Προσέχετε να μην γδάρετε την επιφάνεια της Μονάδας / του Υπο-Γούφερ κατά την τοποθέτηση ή μετακίνησή τους.


! Σημείωση

Για εύκολη χρήση των κουμπιών, συνιστάται να υπάρχει κάποια απόσταση ανάμεσα στη μπάρα ήχου και την τηλεόρασή σας, όταν τοποθετείτε τη μπάρα ήχου.

Σύνδεση του μετασχηματιστή AC

Συνδέστε το ηχείο στην παροχή ρεύματος με τον παρεχόμενο μετασχηματιστή AC.

1. Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος στον μετασχηματιστή AC.
2. Συνδέστε το καλώδιο του μετασχηματιστή AC στην είσοδο DC IN.
3. Συνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

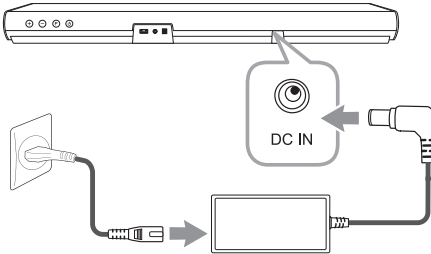

Προσοχή

Χρησιμοποιείτε μόνο τον μετασχηματιστή AC που παρέχεται με αυτή τη μονάδα. Μην χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό από άλλη συσκευή ή κατασκευαστή. Η χρήση άλλου καλωδίου τροφοδοσίας ή παροχής ισχύος μπορεί να βλάψει τη συσκευή και να ακυρώσει την εγγύησή σας.

Σύνδεση ασύρματου subwoofer

Δείκτης LED του ασύρματου υπο-woofer

Χρώμα LED	Λειτουργία
Πράσινο (αναβοσβήνει)	Σύνδεση σε εξέλιξη.
Πράσινο	Η σύνδεση έχει ολοκληρωθεί.
Κόκκινο	Το ασύρματο subwoofer είναι σε κατάσταση αναμονής ή η σύνδεση απέτυχε.
Off (Δεν υπάρχει ένδειξη)	Το καλώδιο τροφοδοσίας του ασύρματου subwoofer έχει αποσυνδεθεί.


Αρχική ρύθμιση για την ταυτότητα του ασύρματου υπο-woofer

1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της μπάρας ήχου και του ασύρματου υπογούφερ στην πρίζα.
2. Ενεργοποιήστε τη μπάρα ήχου. Η μπάρα ήχου και το ασύρματο υπογούφερ θα συνδεθούν **αυτόματα**.

Ασύρματη χειροκίνητη σύζευξη

Όταν η σύνδεση δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, η κόκκινη ενδεικτική λυχνία LED του ασύρματου υπογούφερ ανάβει σταθερά ή η κίτρινη ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει και το υπογούφερ δεν παράγει κανέναν ήχο. Για να επιλύσετε το πρόβλημα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.


1. Πιέστε το κουμπί **Pairing** στο πίσω μέρος του ασύρματου υπογούφερ.

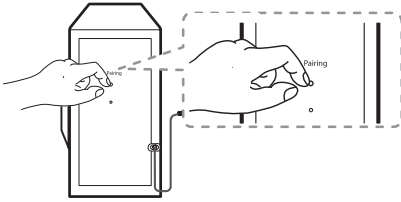

- Η πράσινη λυχνία LED στο πίσω μέρος του ασύρματου υπογούφερ αναβοσβήνει γρήγορα.
(Εάν η πράσινη λυχνία LED δεν αναβοσβήνει, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Pairing**.)
2. Ενεργοποιήστε την κύρια μονάδα.
 3. Pairing έχει ολοκληρωθεί.
 - Ανάβει η πράσινη λυχνία LED στο πίσω μέρος του ασύρματου υπογούφερ.

! Σημείωση


- Απαιτούνται μερικά δευτερόλεπτα (ίσως και περισσότερα) για να επικοινωνήσει η μονάδα με το subwoofer και να ξεκινήσει να ακούγεται ήχος.
- Όσο πιο κοντά βρίσκονται η κεντρική μονάδα και το υπογούφερ, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα του ήχου. Συνιστάται να εγκαταστήσετε την κεντρική μονάδα όσο το δυνατόν πιο κοντά με το υπογούφερ για να αποφύγετε τις παρακάτω περιπτώσεις.
 - Υπάρχει εμπόδιο μεταξύ της κύριας μονάδας και του ασύρματου υπογούφερ.
 - Υπάρχει συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα με την ασύρματη σύνδεση, όπως ιατρικός εξοπλισμός, φούρνος μικροκυμάτων ή ασύρματη συσκευή LAN.
 - Κρατήστε την μπάρα ήχου και το ασύρματο υπογούφερ σε απόσταση άνω του 1 m από άλλες συσκευές (π.χ. ασύρματο δρομολογητή, φούρνο μικροκυμάτων κ.λπ.), για να αποφευχθούν τυχόν παρεμβολές στην ασύρματη σύνδεση.

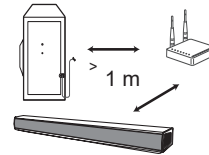

Σύνδεση σε τηλεόραση

Χρησιμοποιώντας οπτικό καλώδιο

1. Συνδέστε το βύσμα OPT. IN στο πίσω μέρος της μονάδας με το βύσμα OPTICAL OUT στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο OPTICAL (οπτικών ινών).

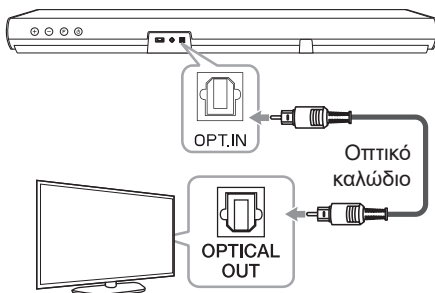

2. Επιλέξτε το **OPTICAL** ως πηγή εισόδου πιέζοντας παρατεταμένα το κουμπί **F** στο τηλεχειριστήριο ή στη μονάδα.

Μπορείτε να δείτε να ανάβει η λυχνία OPTICAL LED. Κατόπιν επιλέγεται η οπτική λειτουργία.


! Σημείωση

- Πριν συνδέσετε το οπτικό καλώδιο, βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε το κάλυμμα προστασίας εάν το καλώδιο διαθέτει τέτοιο.
- Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο της τηλεόρασης μέσα από τα ηχεία αυτής της μονάδας. Σε κάποια μοντέλα τηλεόρασης, όμως, πρέπει να κάνετε την επιλογή εξωτερικών ηχείων από το μενού της τηλεόρασης. (Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της τηλεόρασής σας).
- Ρυθμίστε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης για να ακούγεται ο ήχος μέσω αυτής της μονάδας: Μενού ρυθμίσεων τηλεόρασης → [Ήχος] → [Έξοδος ήχου τηλεόρασης] → [Εξωτερικό Ηχείο (Οπτικό)]
- Το μενού της τηλεόρασης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή ή το μοντέλο της τηλεόρασής σας.

Σύνδεση Προαιρετικού Εξοπλισμού

Σύνδεση OPT. IN

Συνδέστε ένα βύσμα εξόδου οπτικής ίνας για εξωτερικές συσκευές στο βύσμα OPT. IN.

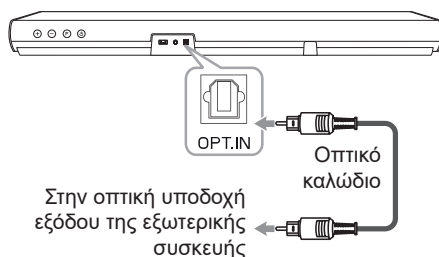


1. Συνδέστε το βύσμα OPT. IN στο πίσω μέρος της μονάδας με το βύσμα OPTICAL OUT της εξωτερικής σας συσκευής.
2. Επιλέξτε το **OPTICAL** ως πηγή εισόδου πιέζοντας παρατεταμένα το κουμπί **F** στο τηλεχειριστήριο ή στη μονάδα.
Μπορείτε να δείτε να ανάβει η λυχνία OPTICAL LED. Κατόπιν επιλέγεται η οπτική λειτουργία.
3. Ακούστε τον ήχο.

! Σημείωση

Πριν συνδέσετε το οπτικό καλώδιο, βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε το κάλυμμα προστασίας εάν το καλώδιο διαθέτει τέτοιο.

Σύνδεση ΕΙΣΟΔΟΥ ΦΟΡΗΤΗΣ

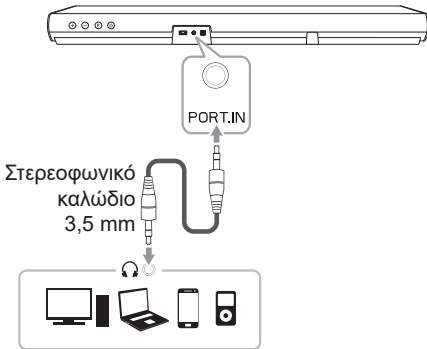

Ακούστε μουσική από τον φορητό σας αναπαραγωγέα

Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναπαραγωγή μουσικής από πολλά είδη φορητών συσκευών αναπαραγωγής ή από εξωτερικές συσκευές.


1. Συνδέστε τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής στο βύσμα PORT. IN της μονάδας χρησιμοποιώντας στερεοφωνικό καλώδιο 3,5 mm.
2. Επιλέξτε ως πηγή εισόδου το PORTABLE πατώντας επανειλημμένα το κουμπί **F**.

Μπορείτε να δείτε να ανάβει η λυχνία PORTABLE LED. Κατόπιν επιλέγεται η λειτουργία PORTABLE.

3. Ενεργοποιήστε τον φορητό αναπαραγωγέα ή την εξωτερική συσκευή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

Σύνδεση USB

Συνδέστε τη μνήμη USB στη θύρα USB στο πίσω μέρος της μονάδας.

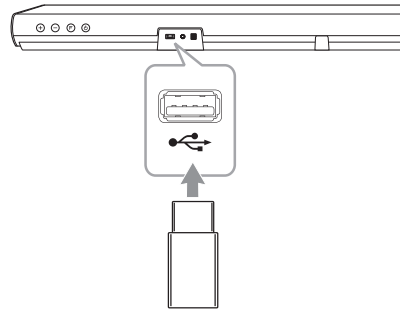

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναπαραγωγή αρχείων σε USB, ανατρέξτε στη σελίδα 18.

Αφαίρεση της Συσκευής USB από την μονάδα.

1. Επιλέξτε μια διαφορετική λειτουργία/τρόπο λειτουργίας.
2. Αφαίρεση της Συσκευής USB από την μονάδα.

Συμβατές συσκευές USB

- Αναπαραγωγέας MP3 : Αναπαραγωγέας MP3 τύπου Flash.
- Οδηγός Flash USB : Συσκευές που υποστηρίζουν USB 1.1.
- Η λειτουργία USB αυτής της μονάδας δεν υποστηρίζει κάποιες συσκευές USB.

Απαιτήσεις συσκευής USB

- Οι συσκευές που απαιτούν επιπλέον πρόγραμμα εγκατάστασης και συνδέονται σε υπολογιστή δεν υποστηρίζονται.
- Μην αφαιρείτε την συσκευή USB όταν λειτουργεί.
- Για USB μεγάλης χωρητικότητας, η αναζήτηση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από λίγα λεπτά.
- Για να αποτρέψετε την απώλεια δεδομένων, δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα δεδομένα.
- Αυτή η μονάδα δεν υποστηρίζεται όταν ο συνολικός αριθμός αρχείων είναι 999 ή μεγαλύτερος.
- Η Θύρα USB της μονάδας δεν συνδέεται σε H/Y. Η μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή αποθήκευσης.
- Το σύστημα αρχείων exFAT δεν υποστηρίζεται σε αυτή τη μονάδα. (Διαθέσιμα συστήματα FAT16/FAT32.)
- Ανάλογα με τη συσκευή, μπορεί να μην αναγνωρίζονται τα ακόλουθα σε αυτή τη μονάδα.
 - ξωτερικός HDD
 - Αναγνώστες καρτών
 - Κλειδωμένες συσκευές
 - Συσκευές USB σκληρού τύπου
 - USB hub
 - Χρήση καλωδίου επέκτασης USB
 - iPhone/iPod/iPad
 - Συσκευή Android

Αναπαράξιμο αρχείο

Συχνότητα δειγματοληψίας

MP3 : μεταξύ 32 και 48 kHz

WMA : μεταξύ 32 και 48 kHz

ρυθμός μετάδοσης bit


MP3 : μεταξύ 80 και 320 kbps

WMA : μεταξύ 56 και 128 kbps

- Μέγιστα αρχεία : Κάτω από 999
- Μέγιστος αριθμός καταλόγων: Λιγότεροι από 99
- Δε μπορεί να γίνει αναπαραγωγή αρχείου που προστατεύεται με DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων) σε αυτή τη μονάδα.
- Δεν αναπαράγονται αρχεία βίντεο από τη συσκευή αποθήκευσης USB.
- Ανάλογα με την απόδοση της συσκευής USB, η αναπαραγωγή μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά.

! Σημείωση

- Φάκελοι/Αρχεία στο USB αναγνωρίζονται όπως παρακάτω.

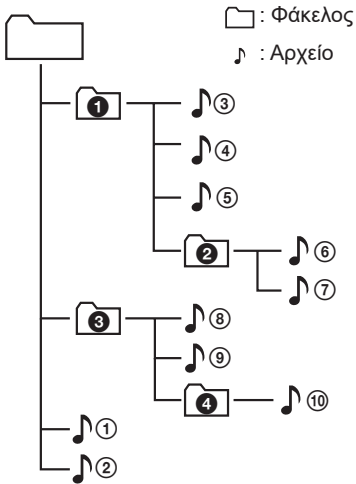

- Η αναπαραγωγή αρχείων θα γίνει από το αρχείο 1 στο αρχείο 10 με τη σειρά.
- Τα αρχεία θα αναπαραχθούν με τη σειρά που ηχογραφήθηκαν, η οποία ενδέχεται να είναι διαφορετική ανάλογα με τις συνθήκες ηχογράφησης.
- Δεν μπορείτε να δείτε φακέλους ή αρχεία μέσω αυτής της μονάδας.

Βασικές Λειτουργίες

Λειτουργίες USB

1. Συνδέστε την συσκευή USB με την θύρα USB.
2. Επιλέξτε την πηγή εισόδου στο USB πατώντας το **F** παρατεταμένα. Βλέπετε πως το LED USB ανάβει. Τότε επιλέγεται η λειτουργία USB.

Για	Να γίνει αυτό
Αναπαραγωγή	Πατήστε το ▶ στο τηλεχειριστήριο.
Παύση	Στη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε ▶ στο τηλεχειριστήριο.
Μεταπήδηση στο επόμενο / προηγούμενο αρχείο	Στη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε ▶ στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στο επόμενο αρχείο. Ενώ το κομμάτι παίζει για λιγότερα από 2 δευτερόλεπτα, πατήστε ◀◀ στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στο προηγούμενο αρχείο. Ενώ το κομμάτι παίζει για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα, πατήστε ◀◀ στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στην αρχή του κομματιού.
Αναζητεί μια ενότητα σε ένα αρχείο	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀◀ / ▶▶ στο τηλεχειριστήριο κατά την αναπαραγωγή και απελευθερώστε το στο σημείο που θέλετε να ακούσετε.
Συνέχιση αναπαραγωγής	Αυτή η μονάδα αποθηκεύει στη μνήμη το τελευταίο τραγούδι που αναπαράχθηκε πριν αλλάξετε λειτουργία ή απενεργοποιήσετε τη μονάδα.

! Σημείωση

- Το σημείο επαναφοράς μπορεί να διαγραφεί από τη μνήμη εάν τραβήξετε το καλώδιο της τροφοδοσίας ή αφαιρέσετε τη συσκευή USB από τη μονάδα.
- Αν η λειτουργία USB δεν λειτουργεί, ελέγξτε αν η λειτουργία USB είναι επιλεγμένη.
- Όταν κάνετε παύση στην αναπαραγωγή μέσω USB, αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία LED του USB στην κύρια μονάδα.

Άλλες Λειτουργίες

DRC (Έλεγχος δυναμικού εύρους)

Κάντε καθαρό τον ήχο όταν χαμηλώνει η ένταση και αποφύγετε ξαφνική αύξηση του ήχου (μόνο για Dolby Digital). Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται όταν πατάτε το DRC ON/OFF.

Προσωρινή απενεργοποίηση του ήχου

Πατήστε το **⏏** (Σίγαση) για να σιγάσετε την μονάδα σας. Για ακύρωση πατήστε **⏏** (Σίγαση) ξανά στο τηλεχειριστήριο ή αλλάξτε το επίπεδο της έντασης.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης

Μπορείτε να ελέγξετε κάποιες λειτουργίες αυτής της μονάδας με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας, ακόμα και εάν είναι προϊόν άλλης εταιρείας.

Οι λειτουργίες που ελέγχονται είναι η αύξηση / μείωση της έντασης και η σίγαση.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο για περίπου 2 δευτερόλεπτα το **DRC ON** στο τηλεχειριστήριο. Η λυχνία LED αναμονής αναβοσβήνει μια φορά. Και κατόπιν ενεργοποιείται αυτή η λειτουργία.

Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **DRC OFF** για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Η λυχνία LED αναμονής αναβοσβήνει μια φορά. Και τότε αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται.

! Σημείωση

- Μάρκες τηλεοράσεων που υποστηρίζονται

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος ήχου της τηλεόρασής σας έχει οριστεί σε [External speaker] (Εξωτερικό Ηχείο).
- Ανάλογα με το τηλεχειριστήριο, αυτή η λειτουργία πιθανόν να μην ανταποκρίνεται σωστά.
- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στο «μαγικό» τηλεχειριστήριο των τηλεοράσεων LG.

Αυτόματη Μείωση φωτεινότητας οθόνης

Οι ενδείξεις της οθόνης θα σκουρύνουν αυτόματα, αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για 15 δευτερόλεπτα.

Όταν πιάσετε οποιοδήποτε κουμπί, η λυχνία λειτουργίας LED θα ανάψει.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ

Αυτή η μονάδα θα απενεργοποιηθεί από μόνη της για εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας εάν η κύρια μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη σε εξωτερική συσκευή και δεν χρησιμοποιηθεί για 15 λεπτά.

Πώς θα αποσυνδέσετε την ασύρματη σύνδεση δικτύου ή την ασύρματη συσκευή

Ορίστε τη λειτουργία ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ στο απενεργοποίηση και απενεργοποιήστε τη μονάδα.

AUTO POWER Εντός/Εκτός λειτουργίας

Αυτή η μονάδα ενεργοποιείται αυτόματα από κάποια πηγή εισόδου: Οπτική ή **Bluetooth**.

Όταν βάλετε σε λειτουργία την τηλεόρασή σας ή εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη μονάδα, η μονάδα θα αναγνωρίσει το σήμα εισόδου και θα επιλέξει την κατάλληλη λειτουργία. Θα ακούτε ήχο από τη συσκευή σας.

Αν επιχειρήσετε να συνδέσετε συσκευή **Bluetooth**, αυτή η μονάδα ενεργοποιείται και συνδέεται με τη δική σας συσκευή **Bluetooth**.

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται αν πατήσετε το κουμπί **AUTO POWER ON/OFF**.

! Σημείωση

- Μετά την ενεργοποίηση της μονάδας με τη λειτουργία AUTO POWER, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα εάν δεν υπάρχει σήμα για συγκεκριμένη χρονική περίοδο από την εξωτερική συσκευή.
- Εάν απενεργοποιήσετε αμέσως τη μονάδα, μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτόματα με λειτουργία AUTO POWER. Ωστόσο, η μονάδα μπορεί να ενεργοποιηθεί με λειτουργία AUTO POWER όταν έρχεται το οπτικό σήμα μετά από 5 δευτερόλεπτα χωρίς σήμα.
- Ανάλογα με τη συσκευή που έχετε συνδέσει, η λειτουργία ενδέχεται να μην λειτουργεί.
- Εάν διακόψετε τη σύνδεση **Bluetooth** αυτής της μονάδας, ορισμένες συσκευές **Bluetooth**, θα συνεχίζουν να προσπαθούν να συνδεθούν στη μονάδα. Ως εκ τούτου, συνιστάται να τερματίσετε τη σύνδεση πριν απενεργοποιήσετε τη μονάδα.
- Όταν ενεργοποιείτε αυτή τη μονάδα για πρώτη φορά, η λειτουργία Αυτόματης Ισχύος είναι στη θέση ενεργοποίησης.
- Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, η κύρια μονάδα πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στη λίστα συζευγμένων συσκευών της συσκευής **Bluetooth**.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία AUTO POWER μόνο όταν αυτή η μονάδα είναι ενεργοποιημένη.

Αυτόματη λειτουργία αλλαγής

Αυτή η μονάδα αναγνωρίζει τα σήματα εισόδου όπως Οπτική ίνα, **Bluetooth** και Φορητή συσκευή και στη συνέχεια αλλάζει αυτόματα στην κατάλληλη λειτουργία.

Στην περίπτωση εισόδου οπτικού σήματος

Όταν ενεργοποιείτε εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη μονάδα με οπτικό καλώδιο, η μονάδα θα μεταβεί στην οπτική λειτουργία. Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο από τη συσκευή σας.

Όταν προσπαθείτε να συνδέσετε συσκευή Bluetooth

Όταν προσπαθείτε να συνδέσετε συσκευή **Bluetooth** σε αυτή τη μονάδα, επιλέγεται η λειτουργία **Bluetooth**. Αναπαράγεται μουσική στη συσκευή **Bluetooth**.

Όταν είναι συνδεδεμένο στερεοφωνικό καλώδιο 3,5 mm

Όταν συνδέετε μια φορητή συσκευή χρησιμοποιώντας ένα στερεοφωνικό καλώδιο 3,5 mm, η μονάδα μεταβαίνει στη φορητή λειτουργία. Μπορείτε να ακούσετε μουσική από τη συσκευή σας.

! Σημείωση

- Για να μεταβείτε σε οπτική λειτουργία, μεσολαβεί διάστημα 5 δευτερολέπτων χωρίς σήμα.
- Αν έχει οριστεί η λειτουργία κλειδώματος σύνδεσης Bluetooth, η σύνδεση Bluetooth θα είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία Bluetooth. (Σελίδα 22)

Χρήση τεχνολογίας BLUETOOTH®

Σχετικά με το BLUETOOTH

Το **Bluetooth** είναι ασύρματη τεχνολογία επικοινωνίας για συνδέσεις μικρής εμβέλειας.

Ο ήχος μπορεί να διακοπεί σε περίπτωση παρεμβολών από άλλα ηλεκτρονικά κύματα που λειτουργούν στην ίδια συχνότητα ή εάν συνδέσετε συσκευές **Bluetooth** σε άλλα κοντινά δωμάτια.

Από την σύνδεση μεμονωμένων συσκευών υπό την ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** δεν προκύπτουν χρεώσεις. Ένα κινητό τηλέφωνο με ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** μπορεί να λειτουργήσει μέσω του Cascade εάν η σύνδεση έχει γίνει με ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth**.

- Διαθέσιμες Συσκευές: Smartphone, MP3, φορητός υπολογιστής κτλ.
- Τεχνολογία **Bluetooth** 5.3
- Codec : SBC

Προφίλ Bluetooth

Για να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth**, οι συσκευές πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύουν ορισμένα προφίλ. Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με τα ακόλουθα προφίλ.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές BLUETOOTH

Σύζευξη της μονάδας σας με την συσκευή Bluetooth

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία σύζευξης, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία **Bluetooth** στην έξυπνη συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής σας **Bluetooth**. Άπαξ και πραγματοποιηθεί λειτουργία σύζευξης, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί.

1. Επιλέξτε ως πηγή εισόδου το **Bluetooth** πατώντας επαναληψιμμένα το κουμπί **F**.
- Το LED στο **Bluetooth** θα αναβοσβήσει.
2. Λειτουργήστε την συσκευή **Bluetooth** και πραγματοποιήστε την ενέργεια σύζευξης. Όταν γίνεται αναζήτηση της μονάδας με την συσκευή **Bluetooth**, μπορεί να εμφανιστεί μια λίστα με τις συσκευές που βρέθηκαν στην οθόνη της συσκευής **Bluetooth**, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής **Bluetooth**. Η μονάδα σας εμφανίζεται ως "LG SQC1 (XX)".

! Σημείωση

- Το XX είναι τα δύο τελευταία ψηφία της διεύθυνσης **Bluetooth**. Για παράδειγμα, αν η συσκευή σας έχει διεύθυνση **Bluetooth** 9C:02:98:4A:F7:08, θα δείτε την ένδειξη "LG SQC1 (08)" στη συσκευή **Bluetooth** σας.
- Ανάλογα με τον τύπο συσκευής **Bluetooth**, κάποιες συσκευές έχουν διαφορετικό τρόπο σύζευξης. Εισάγετε τον κωδικό PIN (0000), όπως απαιτείται.

3. Όταν αυτή η μονάδα συνδέεται επιτυχώς με τη συσκευή **Bluetooth**, η λυχνία LED **Bluetooth** σβήνει.
4. Ακούστε μουσική.
Για να παίξετε μουσική που είναι αποθηκευμένη στην συσκευή **Bluetooth**, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής **Bluetooth**.

! Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείτε τεχνολογία **Bluetooth**, πρέπει να συνδέσετε τη μονάδα και τη συσκευή **Bluetooth** όσο πιο κοντά γίνεται και να διατηρήσετε την απόσταση. Ωστόσο, ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά εάν:
 - Υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή **Bluetooth**.
 - Υπάρχει συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα με την τεχνολογία **Bluetooth**, όπως ιατρικός εξοπλισμός, φούρνος μικροκυμάτων ή ασύρματη συσκευή LAN.
- Εάν η **Bluetooth** σύνδεση δεν λειτουργεί καλά, δοκιμάστε την σύζευξη ξανά.
- Ο ήχος μπορεί να διακόπτεται όταν στην σύνδεση υπάρχουν παρεμβολές από άλλα ηλεκτρονικά κύματα.
- Η σύζευξη περιορίζεται σε μία συσκευή **Bluetooth** για κάθε μονάδα και δεν υποστηρίζεται η σύζευξη πολλαπλών συσκευών.
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, μπορεί να μην έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία **Bluetooth**.
- Μπορείτε να απολαύσετε τη λειτουργία **Bluetooth** χρησιμοποιώντας ένα smartphone, MP3, έναν φορητό υπολογιστή κλπ.
- Όσο πιο μακρινή είναι η απόσταση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής **Bluetooth**, τόσο χαμηλότερη είναι η ποιότητα ήχου.
- Η σύνδεση **Bluetooth** θα αποσυνδεθεί όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα ή η συσκευή **Bluetooth** απομακρυνθεί από τη μονάδα.
- Όταν αποσυνδεθεί η σύνδεση **Bluetooth**, συνδέστε και πάλι τη συσκευή **Bluetooth** στη μονάδα.

! Σημείωση

- Όταν η τηλεόραση δεν είναι συνδεδεμένη με συσκευή **Bluetooth**, το LED του **Bluetooth** αναβοσβήνει.
- Όταν συνδέετε συσκευή **Bluetooth** (συσκευή iOS κ.λπ.) στη μονάδα ή λειτουργήσετε τη συσκευή, τα επίπεδα της έντασης του ήχου μπορούν να συγχρονιστούν μεταξύ τους.
- Μπορείτε να ελέγξετε τη συσκευή **Bluetooth** χρησιμοποιώντας τα κουμπιά **KK / >X** (Μεταπήδηση) και **W** (Αναπαραγωγή/Παύση) στο τηλεχειριστήριο.
- Αν μεταβείτε σε άλλη λειτουργία μετά από τη σύνδεση με το **Bluetooth**, η σύνδεση **Bluetooth** θα αποσυνδεθεί. Και επιστρέψετε στη λειτουργία **Bluetooth**, η σύνδεση **Bluetooth** θα γίνεται αυτόματα.

Κλειδωμα σύνδεσης **BLUETOOTH** (Κλειδαριά **BT**)

Μπορείτε να περιορίσετε τη σύνδεση **Bluetooth** μόνο στη λειτουργία **Bluetooth** προκειμένου να αποφύγετε ανεπιθύμητες συνδέσεις **Bluetooth**.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **AUTO POWER ON** στο τηλεχειριστήριο για περίπου 2 δευτερόλεπτα σε λειτουργία **BT (Bluetooth)**. Η λυχνία LED αναμονής αναβοσβήνει μια φορά. Και κατόπιν ενεργοποιείται αυτή η λειτουργία.

Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο για περίπου 2 δευτερόλεπτα το κουμπί **AUTO POWER OFF** στο τηλεχειριστήριο, στη λειτουργία **Bluetooth**. Η λυχνία LED αναμονής αναβοσβήνει μια φορά. Και τότε αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται.

! Σημείωση

Ακόμα κι αν ενεργοποιήσετε το κλειδωμα σύνδεσης **Bluetooth**, η μπάρα ήχου ανάβει μέσω της λειτουργίας Αυτόματης Ενεργοποίησης. Για να το αποφύγετε, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Αυτόματης Ενεργοποίησης. (Σελίδα 19)

Ρύθμιση του ήχου

Ρύθμιση ηχητικών εφέ

Αυτό το σύστημα διαθέτει δύο προκαθορισμένα πεδία πολυκάναλου περιβάλλοντος ήχου (surround). Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ήχου χρησιμοποιώντας κάθε κουμπί λειτουργίας ήχου.

Ηχητικό εφέ	Περιγραφή
STANDARD	Μπορείτε να απολαύσετε βελτιστοποιημένο ήχο.
BASS BLAST	Ενισχύει τα μπάσα και το δυνατό ήχο.

! Σημείωση

- Σε κάποια εφέ ήχου, σε κάποια ηχεία, δεν υπάρχει ήχος ή ο ήχος είναι πολύ χαμηλός. Εξαρτάται από τη λειτουργία του ήχου και την πηγή του, δεν είναι ελάττωμα.
- Πιθανόν να χρειαστεί να επαναφέρετε το εφέ του ήχου, κάποιες φορές ακόμα και μετά από αλλαγή αρχείου.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων έντασης του γούφερ

Μπορείτε να προσαρμόσετε το επίπεδο ήχου του υπογούφερ ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Πατήστε το **WOOFER LEVEL** $\pm$ στο τηλεχειριστήριο για προσαρμογή του επιπέδου υπογούφερ.

! Σημείωση

Όταν η ένταση ήχου του υπογούφερ φθάσει στη μέγιστη ή στην ελάχιστη ρύθμιση, η (κόκκινη) ενδεικτική λυχνία LED αναμονής στην κύρια μονάδα ενεργοποιείται επί 2 δευτερόλεπτα.

Επίλυση Προβλημάτων

Γενικά

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ & ΛΥΣΗ
Η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά.	- Απενεργοποιήστε αυτήν τη μονάδα και τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή (τηλεόραση, γούφερ, συσκευή αναπαραγωγής DVD, ενισχυτής, κλπ.) και ενεργοποιήστε τες εκ νέου. - Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της μονάδας και της συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής (τηλεόραση, Woofer, DVD-player, ενισχυτής, κ.λπ.), και στη συνέχεια συνδέστε τα ξανά. - Οι προηγούμενες ρυθμίσεις πιθανόν να μην αποθηκεύονται όταν διακοπεί η τροφοδοσία της συσκευής.
Δεν Υπάρχει Ισχύς	- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος. - Ελέγξτε την κατάσταση θέτοντας σε λειτουργία άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
Δεν υπάρχει ήχος	- Έχει επιλεγεί λάθος πηγή εισόδου. Ελέγξτε την πηγή εισόδου και επιλέξτε τη σωστή πηγή εισόδου. - Η λειτουργία σίγασης είναι ενεργοποιημένη. Πατήστε Σ (Σίγαση) ή ρυθμίστε την ένταση του ήχου για να ακυρώσετε τη λειτουργία σίγασης. - Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση με εξωτερική συσκευή (αποκωδικοποιητή, συσκευή Bluetooth, κλπ.), ρυθμίστε την ένταση του ήχου της συσκευής.
Δεν ακούγεται ήχος από το woofer	- Το καλώδιο ρεύματος του subwoofer δεν έχει συνδεθεί. Συνδέστε το καλώδιο καλά στην πρίζα. - Η ζεύξη της μονάδας και του subwoofer διακόπηκε. Συνδέστε τη μονάδα και το subwoofer. (Σελίδα 12)
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά.	- Το τηλεχειριστήριο είναι πολύ μακριά από την μονάδα. Λειτουργήστε το τηλεχειριστήριο εντός περίπου 7 ποδιών. - Υπάρχει κάποιο εμπόδιο μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της μονάδας. Αφαιρέστε το εμπόδιο. - Οι μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο είναι άδειες. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούργιες
Η λειτουργία AUTO POWER δε λειτουργεί.	- Ελέγξτε τη σύνδεση των εξωτερικών συσκευών, όπως τηλεόραση, μονάδα αναπαραγωγής DVD/Blu-Ray ή συσκευή Bluetooth. - Depending on the connected device, this function may not operate.
Η τηλεόραση δεν είναι συνδεδεμένη με συσκευή Bluetooth .	Απενεργοποιήστε τη λειτουργία κλειδώματος σύνδεσης Bluetooth. (Σελίδα 22)

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ & ΛΥΣΗ
Όταν θεωρείτε ότι ο ήχος απόδοσης της μονάδας είναι χαμηλός.	Ελέγξτε τις λεπτομέρειες παρακάτω και ρυθμίστε τη μονάδα, σύμφωνα με αυτές. • Αλλάξτε την κατάσταση [ON] της λειτουργίας DRC σε [OFF] χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. • Με τη μπάρα του ήχου συνδεδεμένη στην τηλεόραση, αλλάξτε τη ρύθμιση της AUDIO DIGITAL OUT (ψηφιακής εξόδου του ήχου) στο μενού ρύθμισης της τηλεόρασης από [PCM] σε [AUTO] ή [BITSTREAM]. • Με τη μπάρα του ήχου συνδεδεμένη στη μονάδα αναπαραγωγής, αλλάξτε τη ρύθμιση της AUDIO DIGITAL OUT (ψηφιακής εξόδου του ήχου) στο μενού ρύθμισης της μονάδας αναπαραγωγής από [PCM] σε [PRIMARY PASS-THROUGH] ή [BITSTREAM].
Το USB δεν αναγνωρίζεται	• Μορφοποιήστε τη συσκευή USB και συνδέστε την ξανά. Κατά τη μορφοποίηση της συσκευής USB, επιλέξτε το διαθέσιμο σύστημα αρχείων. (Σελίδα 16)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τη χρήση της ασύρματης σύνδεσης

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ & ΛΥΣΗ
Αυτή η συσκευή ενδέχεται να παρουσιάσει παρεμβολές στο ασύρματο σήμα.	• Η ασύρματη σύνδεση ενδέχεται να μη λειτουργεί κανονικά σε περιοχές με ασθενές σήμα. • Εγκαταστήστε τη συσκευή αρκετά κοντά στο ασύρματο υπογούφερ. • Για βέλπστη απόδοση, μην εγκαθιστάτε τη συσκευή πάνω σε μεταλλικά έπιπλα.
Η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να δυσλειτουργεί ή να προκαλεί θόρυβο στις παρακάτω περιπτώσεις.	• Όταν οποιοδήποτε μέρος του σώματός σας έρχεται σε επαφή με τον πομποδέκτη της συσκευής Bluetooth ή της μπάρας ήχου. • Όταν υπάρχει κάποιο εμπόδιο ή τοίχος, ή όταν η συσκευή είναι εγκατεστημένη σε απόμερο σημείο. • Όταν υπάρχει κάποια συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα (ασύρματη συσκευή LAN, ιατρικός εξοπλισμός ή φούρνος μικροκυμάτων), τοποθετήστε τα προϊόντα σε όσο τον δυνατόν μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους. • Όταν συνδέετε τη συσκευή με συσκευή Bluetooth, τοποθετήστε τα προϊόντα σε όσο τον δυνατόν μικρότερη απόσταση μεταξύ τους. • Όταν η συσκευή απομακρυνθεί πολύ από τη συσκευή Bluetooth, η σύνδεση διακόπτεται και ενδέχεται επίσης να προκληθεί δυσλειτουργία.

Σήματα κατατεθέντα και Άδειες

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.



Κατασκευάζεται με άδεια από την Dolby Laboratories. Οι επωνυμίες Dolby, Dolby Audio και το σύμβολο διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα **Bluetooth**® αποτελούν επίσημο εμπορικό σήμα και ιδιοκτησία της **Bluetooth SIG, Inc.** και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων εμπορικών σημάτων από την LG Electronics γίνεται μόνο βάσει άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικά ονόματα είναι εκείνα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Προδιαγραφές

Γενικά	
Κατανάλωση ισχύος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στη μονάδα.
	Αναμονή δικτύου : 0,5 W Αναμονή : 0,5 W
Μετασχηματιστής AC	- Μοντέλο : A931-230087W-M21 - Κατασκευαστής : Dongguan Aohai Technology Co.,Ltd. - Είσοδος : 100 - 240 V ~ 50/60 Hz - Έξοδος : 23,0 V $\overline{\overline{\overline{\quad}}}$ 0,87 A
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 660,0 mm X 56,0 mm X 99,0 mm (συμπεριλαμβανομένης της βάσης)
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 °C έως 35 °C
Υγρασία λειτουργίας	5 % έως 90 %
Παροχή ρεύματος δίαυλου	5 V $\overline{\overline{\overline{\quad}}}$ 500 mA
Διαθέσιμη Συχνότητα Δείγματος Ψηφιακής Ακουστικής Διάταξης	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Διαθέσιμες μορφές εισόδου ψηφιακού ήχου	Dolby Audio, PCM
Είσοδοι	
OPT. IN (Είσοδος ψηφιακού ήχου)	0 dBfs, Οπτικό βύσμα x 1
PORT. IN (Είσοδος φορητής συσκευής)	0,32 Vrms (στερεοφωνικό βύσμα 3,5 mm) x 1
Ενισχυτής (Ισχύς εξόδου RMS)	
Σύνολο	160 W RMS
Πρόσοψη	30 W RMS x 2 (8 Ω στο 1 kHz, 10% THD)
υπο-woofer	100 W RMS (3 Ω στα 100 Hz, 10% THD)
Ασύρματο υπο-woofer	
Απαιτήσεις Ισχύος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στο υπογούφερ.
Κατανάλωση ισχύος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα στο υπογούφερ.
Τύπος	1 Ηχείο 1 Δρόμου
Σύνθετη αντίσταση	3 Ω
Ισχύς Εισόδου Λειτουργίας	100 W RMS
Μέγ. Ρεύμα Εισόδου	200 W RMS
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 171,8 mm x 301,0 mm x 204,0 mm

- Τα σχέδια και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Συντήρηση

Μεταχείριση της Μονάδας

Κατά την μεταφορά της μονάδας

Παρακαλούμε να φυλάξετε την αρχική συσκευασία μεταφοράς και τα υλικά αμπαλαρίσματος. Εάν χρειαστεί να μεταφέρετε την μονάδα, αμπαλάρετέ την όπως ήταν αρχικά αμπαλαρισμένη από το εργοστάσιο για μέγιστη προστασία.

Διατηρείτε τις εξωτερικές επιφάνειες καθαρές

- Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά όπως τα εντομοκτόνα κοντά στην μονάδα.
- Το σκούπισμα με πίεση μπορεί να βλάψει την επιφάνεια.
- Μην αφήνετε λαστιχένια ή πλαστικά προϊόντα σε επαφή με την μονάδα για μεγάλες περιόδους.

Καθαρισμός της μονάδας

Για να καθαρίσετε τον αναπαραγωγέα, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό στεγνό πανί. Εάν οι επιφάνειες είναι εξαιρετικά βρώμικες, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ελαφρά νοτισμένο με διάλυμα απαλού απορρυπαντικού. Μην χρησιμοποιείτε δυνατούς διαλύτες όπως η αλκοόλη, η βενζίνη ή το διαλυτικό, καθώς αυτά μπορεί να κάνουν ζημιά στην επιφάνεια της μονάδας.

