



KORISNIČKI PRIRUČNIK

KLIMA-UREĐAJ



Prije upotrebe uređaja pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i zadržite ga za buduću uporabu.

HRVATSKI

www.lg.com

Autorsko pravo © 2024 - 2025 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana

SADRŽAJ

Ovaj priručnik može sadržavati ilustracije ili sadržaj koji se razlikuju od modela koji ste kupili.

Ovaj je priručnik podložan izmjenama koje provodi proizvođač.

SIGURNOSNE UPUTE

PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPORABE	4
Sigurnosne poruke.....	4
Napomene za zapaljivo rashladno sredstvo.....	5
UPUTE UPOZORENJA	5
Tehnička sigurnost.....	5
Ugradnja.....	6
Rad	8
Održavanje	9
Rashladno sredstvo.....	9
UPUTE OPREZA	10
Ugradnja.....	11
Rad	11
Održavanje	12

RAD

Prije uporabe	14
Napomene za rad	14
Prijedlozi za uštedu energije.....	14
Pregled proizvoda	15
Kanal	15

ODRŽAVANJE

Čišćenje.....	16
Interval čišćenja.....	16
Čišćenje filtra zraka	17
Savjeti za održavanje	17
Prije dugog razdoblja neuporabe	17
Nakon dugog razdoblja neuporabe.....	18

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije obraćanja službi za servis	19
Rad	19

Radni učinak.....	22
Obraćanja servisnoj službi	23
Situacije u kojima je potrebno nazvati servis	23

SIGURNOSNE UPUTE

PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPORABE

Sljedeće su sigurnosne smjernice namijenjene za sprječavanje nepredviđenih rizika ili oštećenja nastalih zbog nesigurne ili nepravilne uporabe uređaja.

Smjernice se dijele na „UPOZORENJE” i „OPREZ” u skladu s opisanim u nastavku.

Sigurnosne poruke



Ovaj se simbol prikazuje radi ukazivanja na stvari i radnje kojima se može prouzročiti rizik.

Pažljivo pročitajte dio s ovim simbolom i pridržavajte se uputa za izbjegavanje rizika.



UPOZORENJE

Ovim se označava da se nepridržavanjem uputa može prouzročiti ozbiljna ozljeda ili smrt.



OPREZ

Ovim se označava da se nepridržavanjem uputa može prouzročiti manja ozljeda ili oštećenje proizvoda.

Napomene za zapaljivo rashladno sredstvo

Sljedeći se simboli prikazuju na jedinicama.



Ovim se simbolom označava da uređaj upotrebljava zapaljivo rashladno sredstvo. Ako rashladno sredstvo počne curiti i ako se ono izloži vanjskom izvoru zapaljenja, postoji rizik od požara.



Ovim se simbolom označava da treba pažljivo pročitati korisnički priručnik.



Ovim se simbolom označava da servisno osoblje treba rukovati opremom u skladu s priručnikom za ugradnju.



Ovim se simbolom označava da su informacije dostupne u korisničkom priručniku ili priručniku za ugradnju.

UPUTE UPOZORENJA

UPOZORENJE

- Za smanjivanje rizika od eksplozije, požara, smrti, strujnog udara, ozljeda ili opekotina osoba pri uporabi ovog proizvoda pridržavajte se osnovnih mjera opreza uključujući sljedeće:

Tehnička sigurnost

- Uređaj smiju upotrebljavati djeca od 8 godina i starija te osobe smanjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s manjkom iskustva i znanja ako to čine pod nadzorom ili su primili upute u vezi sa sigurnom uporabom uređaja i ako razumiju povezane opasnosti. Djeca ne smiju upotrebljavati uređaj za igranje. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu osobama (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti ili osobama s manjkom iskustva i znanja ako nemaju nadzor ili upute u vezi s uporabom uređaja dobivene od osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djecu treba nadzirati da bi se zajamčilo da se ne igraju uređajem.

- Ako neovlaštene osobe obavljaju ugradnju ili popravke, to može predstavljati opasnost za vas i druge.
- Informacije u ovom priručniku namijenjene su za kvalificirane servisne tehničare koji znaju sigurnosne postupke i koji su opremljeni odgovarajućim alatima i ispitnim instrumentima.
- Nečitanjem i nepridržavanjem svih uputa u ovom priručniku može se prouzročiti kvar opreme, oštećenje imovine, tjelesna ozljeda i/ili smrt.
- Rashladno sredstvo i plin koji se upotrebljava kao pjenilo u izolaciji upotrijebljene u ovom uređaju treba odložiti u otpad pridržavajući se posebnih postupaka. Obratite se serviseru ili osobi sličnih kvalifikacija prije njihova odlaganja u otpad.
- Kada treba zamijeniti kabel za napajanje, zamjenu obavlja ovlašteno osoblje uporabom isključivo originalnih zamjenskih dijelova.
- Ako se ošteti kabel za napajanje, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili osoba sličnih kvalifikacija radi sprječavanja opasnosti.
- Uređaj treba ugraditi u skladu s nacionalnim propisima za ožičenje.
- Uređaj se mora pravilno uzemljiti.
- Ne režite i ne uklanjajte krak za uzemljenje s utikača za napajanje.
- Pričvršćivanjem žice za uzemljenje na pokrovni vijak utičnice za napajanje ne obavlja se uzemljenje uređaja osim ako je pokrovni vijak metalan i neizoliran te ako je utičnica za napajanje uzemljena kućnim ožičenjem.
- Ako niste sigurni je li klimatizacijski uređaj pravilno uzemljen, neka utičnicu i krug provjeri kvalificirani električar.

Ugradnja

- Obratite se ovlaštenom servisnom centru ako postavljate ili premještate klimatizacijski uređaj.
- Obratite se zastupniku, prodavaču, kvalificiranom električaru ili ovlaštenom servisnom centru za čišćenje ili održavanje klima-uređaja.

- Nemojte samostalno (vi kao kupac) postavljati, uklanjati ili ponovno postavljati jedinicu. Ako ugradnju ili popravak prepustite neovlaštenim osobama, dovodite sebe i druge u opasnost.
- Za radove povezane s električnim instalacijama obratite se zastupniku, prodavaču, kvalificiranom električaru ili ovlaštenom servisnom centru.
- Nemojte pokušavati raditi na električnim instalacijama ili uzemljenju ako nemate odgovarajuću dozvolu. Obratite se zastupniku za pomoć s električarskim radovima i uzemljenjem.
- Nemojte postavljati proizvod na neispravan nosač za ugradnju.
- Pazite da mjesto ugradnje ne propadne s vremenom.
- Pazite da upotrebljavate samo dodatni pribor koji je proizveo LG jer je posebno namijenjen uporabi s vašom opremom i prepustite profesionalcu da ga ugradi.
- Nikad nemojte postaviti vanjsku jedinicu na pokretno postolje ili mjesto s kojeg može pasti.
- Ne ugrađujte jedinicu u potencijalno eksplozivnim atmosferama.
- Ne ugrađujte klimatizacijski uređaj na mjesto gdje se skladište zapaljive tekućine ili plinovi kao što su benzin, propan ili razrjeđivač boje.
- Sigurno ugradite ploču i poklopac upravljačke kutije.
- Ugradite namjensku električnu utičnicu i prekidač dozemnog spoja prije upotrebe uređaja.
- Upotrijebite standardni strujni prekidač i osigurač koji su usklađeni s nazivnim podacima klima-uređaja.
- S uređajem nemojte upotrebljavati produžni kabel s više utičnica ni adapter.
- Unutarnje/vanjske spojeve vodiča treba čvrsto i sigurno zategnuti, a kabel treba provući ispravno tako da nije izložen sili koja bi ga mogla izvući iz spojnih priključaka. Neispravni ili neučvršćeni spojevi mogu prouzročiti stvaranje topline ili požar.
- Ne spajajte žicu za uzemljenje na plinsku cijev, gromobran ili žicu za uzemljenje telefona.

- Upotrebljavajte nezapaljiv plin (dušik) za provjeravanje ima li curenja te za pročišćavanje zraka. Uporabom komprimiranog zraka ili zapaljivog plina možete prouzročiti požar ili eksploziju.

Rad

- Ne preinačujte ni ne produljujte kabel za napajanje. Ogrebotine ili guljenje izolacije na kabelima za napajanje može prouzročiti požar ili strujni udar pa te kabele treba zamijeniti.
- Provjerite da kabel za napajanje nije prljav, labav ili prekinut.
- Ne stavljajte nikakve predmete na kabel za napajanje.
- Osigurajte da se kabel za napajanje tijekom rada klima-uređaja ne može izvući niti oštetiti.
- Nikada mokrim rukama nemojte dirati, upotrebljavati niti popravljati klimatizacijski uređaj.
- Ne stavljajte ruke ni druge predmete kroz ulaz ili izlaz za zrak dok klimatizacijski uređaj radi.
- Pazite da se nitko, a posebno djeca, ne penje na vanjsku jedinicu i da je ne udara.
- Upotrebljavajte isključivo dijelove navedene na servisnom popisu dijelova. Nikada ne preinačujte opremu.
- Ne dodirujte cijev rashladnog sredstva, cijev za vodu ni unutarnje dijelove dok jedinica radi ili neposredno nakon rada.
- Nemojte ostavljati zapaljive tvari, kao što su benzin, benzen ili razrjeđivač, blizu klima-uređaja.
- Nemojte dugo upotrebljavati klimatizacijski uređaj u malom prostoru bez pravilne ventilacije.
- Obavezno dobro prozračite prostorije ako istodobno upotrebljavate klimatizacijski uređaj i uređaj za grijanje kao što je grijač.
 - Postoji mogućnost za pojavu nedostatka kisika.
- Ne blokirajte ulaz ni izlaz protoka zraka.
- Isključite napajanje ako iz klima-uređaja dopiru zvukovi, miris ili dim.
- Ako voda poplavi klimatizacijski uređaj, obratite se ovlaštenom servisnom centru.

- U slučaju ispuštanja plina (kao što su freon, propan ili ukapljeni naftni plin) dobro prozračite prostorije prije ponovne upotrebe klima-uređaja.
- Zaustavite uređaj i zatvorite prozor tijekom oluje ili uragana. Po mogućnosti skinite proizvod s prozora prije nego što uragan stigne do vas.

Održavanje

- Prije čišćenja ili obavljanja održavanja odspojite napajanje i pričekajte dok se ventilator ne zaustavi.
 - Ventilator se tijekom rada okreće vrlo velikom brzinom.
 - Ako se tijekom čišćenja unutarnjih dijelova jedinice napajanje jedinice nenamjerno uključi, postoji mogućnost ozljede.
- Uređaj se mora iskopčati iz izvora napajanja prije servisa ili zamjene dijelova.

Rashladno sredstvo

Općenito

- Pridržavajte se normi odgovarajuće regije ili zemlje za rukovanje rashladnim sredstvom i klimatizacijskim uređajem te za rastavljanje klima-uređaja.
- Upotrebljavajte isključivo rashladno sredstvo navedeno na naljepnici klima-uređaja.
- Ne uvodite zrak ili plin u sustav osim navedenog rashladnog sredstva.
- Ne dodirujte rashladno sredstvo koje curi tijekom ugrađivanja ili popravljivanja.
- Ako tijekom instalacije počne curiti rashladni plin, odmah prozračite prostor.
- Provjerite je li došlo do curenja rashladnog sredstva nakon ugrađivanja ili popravljivanja proizvoda.
- Ako rashladno sredstvo procuri, obratite se zastupniku za pomoć. Ako klimatizacijski uređaj namjeravate postaviti u malu prostoriju, morate poduzeti odgovarajuće mjere kako količina iscurenog

rashladnog sredstva ne bi premašila graničnu koncentraciju čak ni u slučaju curenja. Ako ispušteno rashladno sredstvo premaši graničnu koncentraciju, moglo bi doći do nesreće zbog nedostatka kisika.

Samo R32



- Uređaj treba čuvati u dobro provjetrenom području gdje je veličina prostorije u skladu s veličinom prostorije specificirane za rad.
- Vodovi spojeni na uređaj ne smiju sadržavati izvor paljenja.
- Sve osobe koje sudjeluju u radu na rashladnom krugu ili njegovu otvaranju trebaju imati valjani certifikat ovlaštenih strukovnih tijela za procjenu kojim se potvrđuje njihova sposobnost za sigurno rukovanje rashladnim sredstvima u skladu s prihvaćenom specifikacijom procjene u struci.
- Servisiranje se obavlja isključivo prema preporukama proizvođača opreme. Održavanje i popravljavanje za koje treba zatražiti pomoć drugog obučenog osoblja treba obaviti pod nadzorom osobe stručne za uporabu zapaljivih rashladnih sredstava.
- Pobrinite se da nema zapreka na potrebnim ventilacijskim otvorima.
- Uređaj treba čuvati u prostoriji bez stalne prisutnosti otvorenog plamena (primjerice plinskog uređaja) i izvora paljenja (primjerice električne grijalice).
- Uređaj treba pohraniti radi sprječavanja mehaničkog oštećenja.

UPUTE OPREZA

OPREZ

- Za smanjivanje rizika od manjih ozljeda osoba, kvara ili oštećenja proizvoda ili imovine pri uporabi ovog proizvoda pridržavajte se osnovnih mjera opreza uključujući sljedeće:
-

Ugradnja

- Za transport klima-uređaja upotrijebite viljuškar ili pomoć 2 ili više.
- Klimatizacijski uređaj nemojte postavljati na mjesto na kojem je izravno izložen vjetru s mora (raspršenoj morskoj vodi).
- Pravilno postavite crijevo za nesmetano ispuštanje kondenzirane vode.
- Postavite klimatizacijski uređaj na mjesto na kojemu buka vanjske jedinice ili ispušni plinovi neće smetati susjedima.
- Nakon postavljanja ili popravka na siguran način odložite ambalažne materijale kao što su vijci, čavli, plastične vrećice ili baterije u odgovarajuću ambalažu.
- Budite pažljivi prilikom otvaranja pakiranja ili postavljanja klima-uređaja.
- Posebno pazite na rubove kućišta i rebra kondenzatora i isparivača.
- Da biste spriječili vibraciju ili istjecanje vode proizvod držite u ravnini čak i prilikom postavljanja.
- Kad postavljate jedinicu, služite se kompletom za postavljanje koji ste dobili s proizvodom.
- Rubovi rebara izmjenjivača topline su oštri i na njih se možete porezati. Kako se ne biste ozlijedili, nosite rukavice ili prekrijte rebra dok radite oko njih.

Rad

- Nemojte piti vodu koja je istekla iz klima-uređaja.
- Nemojte stavljati predmete u neposrednu blizinu vanjske jedinice i pazite da se lišće i drugi otpad ne gomilaju oko nje. Lišće je leglo za male životinje koje mogu ući u jedinicu. Jednom kada dospiju u jedinicu, te životinje mogu prouzročiti kvar, dim ili vatru ako dođu u dodir s električnim dijelovima.
- Ne ostavljajte klimatizacijski uređaj da radi dugo kada je razina vlažnosti veoma visoka ili kada su vrata ili prozor otvoreni.
- Ne izlažite ljude, životinje ili biljke hladnom ili toplom vjetru klima-uređaja na dulja razdoblja.

- Proizvod ne koristite za posebne svrhe, kao što je čuvanje hrane, umjetničkih djela i sl. Klimatizacijski uređaj služi u potrošačke svrhe, a ne kao precizni sustav za hlađenje. Postoji opasnost od oštećenja ili gubitka imovine.
- Nemojte uključivati strujni prekidač ni napajanje kada su prednja ploča, ormarić, gornji poklopac ili poklopac upravljačke kutije skinuti ili otvoreni.
- Nemojte otvarati prednju rešetku proizvoda dok radi. Nemojte dirati elektrostatički filtar (ako je ugrađen na jedinici).
- Poduzmite mjere za sprječavanje ulaska vode u proizvod.
- Pobrinite se da u blizini vanjske jedinice nema zapreka. Nalaze li se blizu vanjske jedinice zapreke, to može smanjiti njezin radni učinak ili povećati buku tijekom rada.
- Nemojte isključiti jedinicu iz struje čim zaustavite njezin rad. Uvijek pričekajte barem pet minuta prije nego što je isključite iz struje.

Održavanje

- Upotrijebite čvrst stolac ili ljestve pri čišćenju, održavanju ili popravljajući klima-uređaja na visinama.
- Nemojte uključivati ni isključivati jedinicu ukopčavanjem odnosno iskopčavanjem utikača za napajanje.
- Nikada ne upotrebljavajte jaka sredstva za čišćenje ili otapala i ne raspršujte vodu pri čišćenju klima-uređaja. Upotrijebite mekanu krpu.
- Nikada ne dodirujte metalne dijelove klima-uređaja pri uklanjanju filtra zraka.
- Poderite i bacite u smeće sve plastične vrećice pakiranja kako se djeca ne bi igrala njima.
- Ako se proizvod dugo neće koristiti, iskopčajte utikač za napajanje ili isključite strujni prekidač.
- Nemojte naginjati jedinicu kad je uklanjate ili demontirate jer biste mogli proliti kondenziranu vodu iz unutrašnjosti.
- Redovito provjeravajte ima li oštećenja na postolju, pogotovo ako se proizvod već dugo koristi.

- Uvijek čvrsto umetnite filter. Očistite ga svaka dva tjedna ili prema potrebi češće. Prljavi filter smanjuje učinkovitost klima-uređaja i mogao bi prouzročiti kvar ili oštećenje proizvoda.

RAD

Prije uporabe

Napomene za rad

- Ubrzajte ventilator za brže hlađenje ili zagrijavanje unutarnjeg zraka tijekom kratkog razdoblja.
- Isključite uređaj i periodično otvarajte prozore radi provjetravanja. Može se smanjiti kvaliteta zraka zatvorenog prostora ako se uređaj upotrebljava dulje razdoblje.
- Očistite filter zraka svaka dva (2) tjedna. Prašinom i nečistoćama prikupljenim filtrom zraka može se blokirati protok zraka ili smanjiti radni učinak uređaja.


Prijedlozi za uštedu energije

- Pazite da prekomjerno ne ohladite prostor. To može biti štetno za zdravlje i možete potrošiti više električne struje.
- Blokirajte sunčevu svjetlost roletama ili zastorima dok upotrebljavate uređaj.
- Držite vrata ili prozore čvrsto zatvorenima dok upotrebljavate uređaj.


Pregled proizvoda

Kanal

Vrsta 1

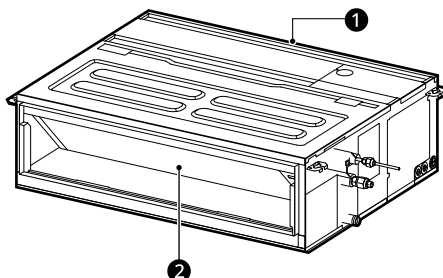

Vrsta 2

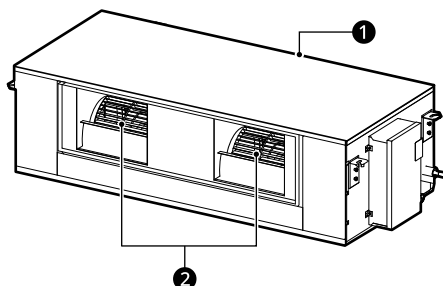

❶ Odušci za dovod zraka

Upotrebljavaju se za „uzimanje” zraka iz prostorije.

❷ Odušci za odvod zraka

Upotrebljava se za cirkuliranje zraka natrag u prostoriju pri željenoj temperaturi.

NAPOMENA

- Broj i položaj dijelova mogu se razlikovati ovisno o modelu uređaja.
- Značajke se mogu mijenjati ovisno o vrsti modela.

ODRŽAVANJE

Čišćenje

Interval čišćenja

UPOZORENJE

- Prije čišćenja ili obavljanja održavanja odspojite napajanje i pričekajte dok se ventilator ne zaustavi.
- Kad uklonite filter zraka, nemojte dirati metalne dijelove unutarnje jedinice jer biste se mogli ozlijediti.

Čišćenje filtra

Vrsta	Opis	Interval
Filtar zraka	Očistite usisivačem ili ručno operite.	Dva (2) tjedna

NAPOMENA

- Nikada ne upotrebljavajte vodu topliju od 40 °C kada čistite filtre jer time možete prouzročiti promjenu oblika ili promjenu boje.
- Nikada ne upotrebljavajte hlapive tvari kada čistite filtre jer time možete oštetiti površinu uređaja.

Čišćenje filtra zraka


NAPOMENA

- Ne savijajte filter zraka jer ga možete slomiti.
- Sastavite pravilno filter zraka da biste spriječili prodiranje prašine i drugih tvari u proizvod.


1 Isključite napajanje uređaja.

2 Uklonite filter zraka s ulaznog otvora zraka.


Vrsta 1

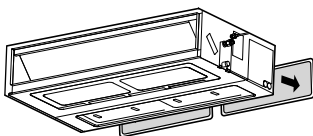


Vrsta 2

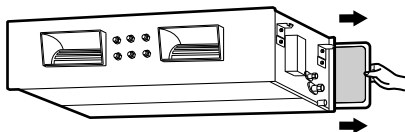

3 Očistite filter zraka usisavačem ili ga operite mlakom vodom i blagim deterdžentom.

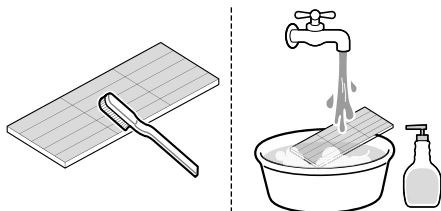


4 Osušite filter u sjeni.

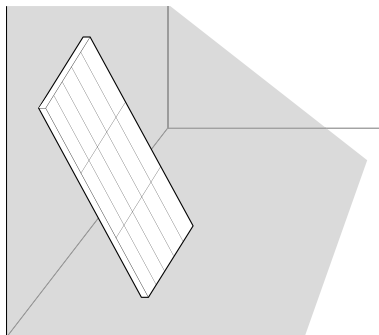


5 Umetnite filter zraka u ulazni otvor zraka.

Vrsta 1

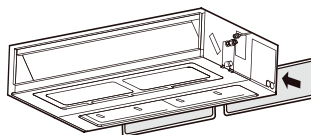

Vrsta 2

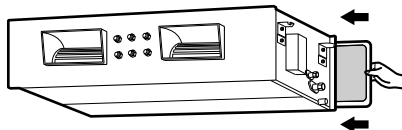

Savjeti za održavanje

Prije dugog razdoblja neuporabe

1 Pustite da klimatizacijski uređaj radi dva-tri sata u **načinu rada s ventilatorom**.

- Time će se osušiti unutarnji mehanizmi.

2 Isključite uređaj.

3 Isključite strujni prekidač.

Nakon dugog razdoblja neuporabe

- 1** Očistite filter zraka i stavite ga u unutarnju jedinicu.
- 2** Uvjerite se da ništa ne blokira dovod i odvod zraka na unutarnjoj/vanjskoj jedinici.
- 3** Provjerite je li žica za uzemljenje pravilno spojena.
 - Žica za uzemljenje mogla bi biti spojena na bočnoj strani unutarnje jedinice.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Prije obraćanja službi za servis

Provjerite sljedeće prije nego što se obratite servisnom centru. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se lokalnom servisnom centru.

NAPOMENA

- Neke se funkcije možda ne podržavaju ovisno o modelu.

Rad

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne radi normalno.	Miris gorenja i čudni zvukovi dopiru iz uređaja. • Isključite uređaj, isključite ili odvojite električno napajanje i obratite se servisnom centru.
	Voda curi iz unutarnje jedinice čak i kada je razina vlage niska. • Isključite uređaj, isključite ili odvojite električno napajanje i obratite se servisnom centru.
	Oštećen je kabel za napajanje ili se njime stvara prekomjerna toplina. • Isključite uređaj, isključite ili odvojite električno napajanje i obratite se servisnom centru.
	Sklopka, strujni prekidač (sigurnost, uzemljenje) ili osigurač ne rade pravilno. Je li pregorio osigurač ili iskočio strujni prekidač? • Isključite uređaj, isključite ili odvojite električno napajanje i obratite se servisnom centru.
	Uređajem se stvara kôd pogreške na temelju samodijagnoze. • Isključite uređaj, isključite ili odvojite električno napajanje i obratite se servisnom centru.
Nije moguće namjestiti brzinu ventilatora.	Odabran je način rada sa zračnim mlazom ili način rada za automatski rad. • U nekim načinima rada ne možete namjestiti brzinu ventilatora. Odaberite način rada u kojem možete namjestiti brzinu ventilatora.
	Strujanje zraka koje stvara klimatizacijski uređaj može se automatski podešavati tijekom rada. • Kada klimatizacijski uređaj postigne postavljenu temperaturu smanjuje brzinu strujanja zraka kako bi se tijekom grijanja spriječilo stvaranje struje hladnog zraka odnosno kako bi se tijekom hlađenja na najmanju mjeru smanjila potrošnja energije i promjena vlažnosti u zatvorenom prostoru.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Nije moguće namjestiti temperaturu.	Odabran je način rada s ventilatorom ili način rada sa zračnim mlazom. U nekim načinima rada ne možete namjestiti temperaturu. Odaberite način rada u kojem možete namjestiti temperaturu.
Uređaj se zaustavlja tijekom rada.	Uređaj se iznenadno isključio. Funkcija Mjerač vremena isključen možda je istekla, a time se isključuje uređaj. Provjerite postavke brojača vremena.
	Jeste li pogriješili u postavkama rada mjerača vremena? Pravilno postavite mjerač vremena.
	Tijekom rada došlo je do prekida napajanja. Pričekajte da se ponovno uključi napajanje. Ako ste omogućili funkciju za automatsko ponovno pokretanje, uređaj nastavlja s posljednjom radnom operacijom nekoliko minuta nakon uključivanja napajanja.
Uređaj ne radi.	Osigurač je pregorio ili je električno napajanje blokirano. Zamijenite osigurač ili provjerite je li strujni prekidač iskočio.
	Uređaj je iskopčan. Provjerite je li kabel za napajanje uključen u utičnicu ili jesu li izolatori napajanja uključeni.
	Došlo je do prekida napajanja. - Isključite uređaj kada nastane prekid napajanja. - Kada se napajanje vrati, pričekajte tri (3) minute, a zatim uključite uređaj.
	Napon je previsok ili prenizak. Provjerite je li strujni prekidač iskočio.
	Uređaj se automatski isključio u unaprijed zadano vrijeme. Uključite uređaj.
	Usmjerenje baterije u bežičnom daljinskom upravljaču nije pravilno. - Pobrinite se da se baterije pravilno umetnu u bežični daljinski upravljač. - Ako ste pravilno postavili baterije, a uređaj i dalje ne radi, zamijenite baterije i pokušajte ponovno.
	Blokira li što oduške za dovod ili odvod zraka na unutarnjoj jedinici? Uklonite zapreke.
Uređaj ne ispušta hladan zrak.	Zrak ne cirkulira pravilno. Pobrinite se da nema zastora, roleta ili namještaja kojima se blokira prednja strana uređaja.
	Filtar zraka prljav je. - Očistite filter zraka svaka dva (2) tjedna. - Pogledajte „Čišćenje filtra zraka” za više informacija.

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Uređaj ne ispušta hladan zrak.	Sobna temperatura previsoka je. Tijekom ljeta potpuno hlađenje zatvorenog prostora može potrajati. U tom slučaju odaberite način rada sa zračnim mlazom za brže hlađenje unutarnjeg zraka.
	U prostoriji je možda bilo vrlo vruće kad se klimatizacijski uređaj u prostoriji prvi put uključio. Pustite da se ohladi.
	Hladan zrak izlazi iz prostorije. Pobrinite se da hladan zrak ne izlazi kroz ventilacijske otvore u prostoriji.
	Željena temperatura viša je od trenutačne temperature. Postavite željenu temperaturu na razinu nižu od trenutačne temperature.
	U blizini se nalazi izvor grijanja. Izbjegavajte uporabu generatora topline kao što su električne pećnice ili plinski plamenici dok radi klimatizacijski uređaj.
	Odabran je način rada s ventilatorom. - Tijekom načina rada s ventilatorom zrak puše iz uređaja, a da se njime ne hladi ili zagrijava unutarnji zrak. - Prebacite način rada na hlađenje.
	Vanjska je temperatura previsoka. Hlađenje možda nije dovoljno.
Uređajem se ne ispušta topli zrak.	Kada se pokrene način rada za grijanje, krilo je gotovo zatvoreno i zrak ne izlazi čak i ako vanjska jedinica radi. To je uobičajeno. Pričekajte dok se uređajem ne stvori dovoljno toplog zraka za puhanje kroz unutarnju jedinicu.
	Vanjska je jedinica u načinu rada za odmrzavanje. U načinu rada za grijanje, led i mraz nakupljaju se na zavojnicama kada se smanji vanjska temperatura. Načinom rada za odmrzavanje smanjuje se sloj mraza na zavojnici, a završava za otprilike petnaest (15) minuta.
	Vanjska je temperatura preniska. Grijanje možda nije dovoljno.
Klimatizacijski uređaj mijenja protok zraka za vrijeme rada.	Kad uređaj postigne željenu temperaturu, smanjuje brzinu protoka zraka kako bi se tijekom grijanja spriječilo stvaranje struje hladnog zraka odnosno kako bi se tijekom hlađenja potrošnja energije i promjena vlažnosti u zatvorenom prostoru svele na najmanju moguću mjeru. To je normalna pojava.
Čini se da iz klima-uređaja curi kondenzat.	Do kondenzacije dolazi kad se protokom zraka iz klima-uređaja hladi topli zrak u prostoriji. To je normalna pojava.

Radni učinak

Simptomi	Mogući uzrok i rješenje
Unutarnja jedinica radi čak i nakon isključivanja uređaja.	Radi funkcija za automatsko čišćenje. Dopustite da funkcija za automatsko čišćenje nastavi raditi jer se njom smanjuje preostala vlaga u unutarnjoj jedinici. Ako ne želite tu funkciju, možete isključiti unutarnju jedinicu.
Izlaznim otvorom zraka na unutarnjoj jedinici ispušta se maglica.	Ohlađenim zrakom uređaja stvara se maglica. Kada se sobna temperatura smanji, ta pojava nestaje.
Voda curi iz vanjske jedinice.	Pri zagrijavanju kondenzirana voda kapa iz izmjenjivača topline. Postavite ispusno crijevno ispod bazne posude. Obratite se ugraditelju.
Prisutna je buka ili vibracija.	Možete čuti zvuk klika kada se uređaj pokrene ili zaustavi zbog pomicanja prekretnog ventila. Zvuk škripanja: plastični dijelovi unutarnje jedinice škripe kada se smanjuju ili proširuju zbog iznenadnih promjena temperature. Buka je uobičajena tijekom rada ili nakon njega. Nije riječ o kvaru.
	Zvuk protjecanja: riječ je o protoku rashladnog sredstva kroz uređaj. Zvuk puhanja: riječ je o zvuku koji nastaje pri ispuštanju stlačenog zraka u atmosferu. To je zvuk obrade vode za odvlaživanje unutar klima-uređaja. Riječ je o normalnim pojavama. Buka će prestati.
Čuje se pucketanje.	To je zvuk koji nastaje širenjem ili sužavanjem prednje ploče i sl. zbog promjena temperature. Riječ je o normalnim pojavama. Buka će prestati.
Iz unutarnje jedinice dopire miris.	Mirisi (kao što je dim cigarete) mogu se apsorbirati u unutarnju jedinicu i ispustiti s protokom zraka. Ako miris ne nestane, trebate oprati filter. Ako se time ne riješi problem, obratite se servisnom centru za čišćenje izmjenjivača topline.
	Uvjerite se da nije riječ o mirisu vlage koji dopire iz zidova, saga, namještaja ili odjeće u prostoriji. Ako miris dopire iz zidova, saga, namještaja ili odjeće, očistite ih.
Prikaz na daljinskom upravljaču slabo se vidi ili se uopće ne vidi.	Jesu li se baterije ispraznile? Zamijenite baterije novima.
	Jesu li baterije umetnute s polovima + i – u suprotnom smjeru? Uvjerite se da su polovi + i – na baterijama pravilno okrenuti.

Obraćanja servisnoj službi

Situacije u kojima je potrebno nazvati servis

Ako na uređaju primijetite nešto od sljedećeg, nazovite servis.

- Na primjer, bilo što neuobičajeno poput mirisa gorenja, glasnih zvukova itd.
 - Isključite uređaj i strujni prekidač.
 - Nikad nemojte sami popravljati ili ponovno pokretati uređaj.
- Glavni je kabel prevruć ili oštećen.
- Kôd pogreške stvara se nakon samodijagnoze.
- Voda curi iz uređaja čak i kad je vlažnost niska.
- Sklopka, strujni prekidač (sigurnost, uzemljenje) ili osigurač ne rade ispravno.

NAPOMENA

- Korisnik je odgovoran za rutinske provjere i čišćenje kako uređaj ne bi loše radio.
- U neuobičajenim i posebnim situacijama i okolnostima servis smije obaviti samo kvalificirano servisno osoblje.

Bilješka



Manufacturer :

LG Electronics Inc.

84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA

UK Importer: LG Electronics U.K. Ltd

Velocity 2, Brooklands Drive, Weybridge, KT13 0SL

Eco design requirement

- The information for Eco design is available on the following free access website.
<https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc>