KULLANICI EL KİTABI

ÇAMAŞIR MAKİNESİ KURUTMA MAKİNESİ

Kurulumdan önce talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Bu talimatları okumanız kurulumu kolaylaştıracak ve ürünün doğru ve güvenli şekilde kurulmasını sağlayacaktır. İleride başvurmak üzere bu talimatları kurulumdan sonra ürünün yanında bulundurun.

TR TÜRKÇE

F4V5RGP** F4V5VGP**

MFL71408035
Rev.00_090919

www.lg.com

Telif Hakkı © 2019 LG Electronics Inc. Tüm hakları saklıdır

İÇİNDEKİLER

Talimatları okumanız kurulumu kolaylaştıracak ve ürünün doğru ve güvenli şekilde kurulmasını sağlayacaktır.
Bu el kitabında üretici tarafından değişiklik yapılabilir.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI 3
KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN 3
UYARI.....3
ÇEVRESEL BAKIM 7

KURULUM 8
Parçalar ve Özellikler 8
Kurulum Yeri Gereklilikleri 10
Cihazın Açılması 11
Cihazın Seviyelendirilmesi 12
Su Giriş Hortumunun Bağlanması.....13
Tahliye Hortumunun Kurulması 16

KULLANIM..... 17
Çalıştırma Genel Görünüm 17
Çamaşırları Hazırlama 17
Deterjan veya Yumuşatıcı Ekleme 19
Kontrol Paneli.....21
Program Tablosu 22
Ekstra Seçenekler ve Fonksiyonlar.....27

SMART ÖZELLİKLERİ 31
LG SmartThinQ Uygulamasını Kullanma 31
Smart Diagnosis Kullanma.....34

BAKIM..... 35
Her Yıkamadan Sonra Temizleme.....35
Cihazın Düzenli Aralıklarla Temizlenmesi.....35

SORUN GİDERME..... 38
Servisi Aramadan Önce 38

YETKILI SERVISLER 46

GARANTİ 54

ÇALIŞTIRMA BİLGİLERİ..... 56
Ürün Fişi.....56

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUN

Aşağıdaki güvenlik kurallarıyla görünmeyen tehlikeleri veya ürünün güvenli olmayan ya da yanlış kullanımından kaynaklanan hasarların önlenmesi amaçlanmıştır.

Kurallar aşağıda tanımlandığı şekilde "UYARI" ve "DİKKAT" olarak ayrılmıştır.

Güvenlik Mesajları

⚠ Bu sembol tehlikeye neden olabilecek sorunları ve kullanımları belirtmek için gösterilir. Bu sembolün bulunduğu kısmı dikkatli bir şekilde okuyun ve tehlikeden kaçınmak için talimatları uygulayın.

⚠ **UYARI**

Bu sembol talimatların uygulanmamasının ciddi yaralanma veya ölüme neden olabileceğini gösterir.

⚠ **DİKKAT**

Bu sembol talimatların uygulanmamasının yaralanmaya veya ürünün hasar görmesine neden olabileceğini gösterir.

UYARI

⚠ **UYARI**

Ürün kullanılırken patlama, yangın, ölüm, elektrik çarpması, yaralanma veya yanma riskini azaltmak için aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel önlemleri uygulayın:

Teknik Güvenlik

- Gözetim altında veya cihazın güvenli şekilde nasıl kullanılacağına ilişkin talimatları almış ve meydana gelen tehlikeleri anlamışlar ise 8 yaşından büyük çocuklar, sınırlı fiziksel, algısal veya zihinsel becerileri olan kişiler ve deneyim ve/veya bilgi eksikliği olan kişiler tarafından bu cihaz kullanılabilir.
- Elektrik kablosu hasarlıysa, tehlikeyi önlemek için üretici, servis temsilcisi veya yetkili kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Cihaz ile sağlanan yeni hortum veya hortum setini kullanın. Eski hortumların tekrar kullanılması su sızıntısına ve sonradan mal hasarına neden olabilir.
- Havalandırma açıklıkları halı ile kapanmamalıdır.
- Bu cihaz sadece evde kullanılabilir, aşağıda belirtilen alanlarda kullanılamaz:
  - Mağazalarda, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında personel mutfak alanları;
  - Çiftlik evleri;
  - Otel, motel ve diğer mesken tipi ortamlardaki müşteriler tarafından;
  - Yatak ve kahvaltı tipi ortamları;
  - Toplu konutlarda veya çamaşırhanelerde ortak kullanım alanları.
- Su girişi basıncı 100 ve 1000 kPa arasında olmalıdır.
- Yıkanacak kuru çamaşırlar için bazı döngülerde maksimum kapasite:

F4V5RGP**	F4V5VGP**
10.5 kg (Yıkama) / 7 kg (Kurutma)	**9 kg (Yıkama) / 6 kg (Kurutma)**

Kurulum

- Hasar görmüşse, bozulmuşsa, kısmen parçaları ayrılmışsa veya hasarlı kablo veya priz de dahil olmak üzere eksik ya da kırık parçaları varsa, cihazı asla çalıştırmayın.
- Bu cihaz yalnızca cihazı güvenli şekilde tutan iki veya daha fazla kişi ile taşınmalıdır.
- Cihazı nemli ve tozlu bir yerde kurmayın. Cihazı herhangi bir dış alanda veya doğrudan güneş ışığı, rüzgar veya yağmur ve dondurucu düzeyin altındaki sıcaklıklar gibi hava koşullarına maruz kalan herhangi bir alanda kurmayın veya saklamayın.
- Ayrılmayı önlemek için tahliye hortumunu sıkın.
- Güç kablosu hasarlıysa veya soket çıkışının deliği gevşekse, güç kablosunu kullanmayın ve yetkili bir servis merkezi ile iletişim kurun.
- Bu cihazı çoklu prizlere, uzatma kablolarına veya adaptörlere takmayın.
- Bu cihaz kilitlenebilir kapının, kayar kapının arkasına veya menteşeli kapı cihazın karşısında kalacak şekilde kurulmamalıdır, aksi halde cihazın kapısının tam açılması kısıtlanır.
- Bu cihaz topraklanmalıdır. Kullanım hatası veya bozulma durumunda, topraklama elektrik akımı için en az dirençli yol sağlayarak elektrik çarpmasını azaltacaktır.

- Cihaz topraklama teli ve topraklı güç prizi bulunan güç kablosu ile donatılmıştır. Güç prizi yerel kanun ve düzenlemelere uygun olarak kurulmuş ve topraklanmış uygun soket çıkışına takılmalıdır.
- Ekipman topraklama iletkeninin düzgün şekilde bağlanmaması elektrik çarpmasına neden olabilir. Cihazın doğru şekilde topraklandığından emin değilseniz yetkili bir elektrikçiyle veya servis personeliyle kontrol edin.
- Cihazla sağlanan güç prizini değiştirmeyin. Çıkışa uymazsa, yetkili bir elektrikçi tarafından uygun çıkış kurulmasını sağlayın.

Kullanım

- Herhangi bir paneli ayırmaya veya cihazı parçalarına ayırmaya çalışmayın.
- Cihazı çalıştırmak için kontrol paneline keskin nesnelerle işlem yapmayın.
- Cihazın herhangi bir parçasını onarmayın veya değiştirmeyin. Tüm onarımlar ve servis uygulamaları, bu Kullanıcı Kılavuzu tarafından özel olarak önerilmedikçe, yetkili bir servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. Yalnızca yetkili fabrika parçalarını kullanın.
- Evcil hayvanlar gibi hayvanları cihazın içine koymayın.
- Cihazın altında ve etrafındaki alanı keten, kağıt, bez parçası, kimyasal gibi yanabilir malzemelerden uzak tutun.
- Cihazın kapağını açık bırakmayın. Çocukların kapağa asılması veya içini sallaması hasara veya yaralanmaya neden olabilir.
- Cihaz ile sağlanan yeni hortum veya hortum setini kullanın. Eski hortumların tekrar kullanılması su sızıntısına ve sonradan mal hasarına neden olabilir.
- Yanıcı veya patlayıcı maddelerle (balmumu, balmumu çıkarıcı, yağ, boya, benzin, yağ çözücü, kuru temizleme çözücüsü, gaz yağı, petrol, leke çıkarıcı, terebentin, bitkisel yağ, yemeklik yağ, aseton, alkol, vb.) temizlenmiş, yıkanmış, kirlenmiş veya bu maddelere daldırılmış yıkanmış veya kuru maddeleri koymayın. Yanlış kullanım yangına veya patlamaya neden olabilir.
- Çalışırken asla içine doğru uzanmayın. Tambur tamamen durana kadar bekleyin.
- Su basması durumunda güç prizinin bağlantısını kesin ve LG Electronics müşteri bilgi merkezi ile iletişim kurun.
- Cihazın kapağı açıksa kapağı çok fazla aşağı çekmeyin.
- Yüksek sıcaklık programı sırasında kapıya dokunmayın.
- Cihazın yanında yanıcı gaz veya patlayıcı madde (benzen, yakıt, tiner, petrol alkol gibi) kullanmayın.
- Tahliye hortumu veya giriş hortumu kışın donmuşsa, yalnızca çözüldükten sonra kullanın.
- Tüm çamaşır deterjanlarını, yumuşatıcıları ve beyazlatıcıları çocuklardan uzak tutun.
- Güç prizine veya cihaz kontrollerine elleriniz ıslakken dokunmayın.
- Güç kablosunu aşırı şekilde katlamayın veya üzerine ağır bir nesne koymayın.

- Halıları, paspasları, ayakkabıları veya evcil hayvan battaniyelerini veya giysi ya da çarşaf dışındaki diğer çamaşırları bu makinede yıkamayın.
- Bu cihaz yalnızca ev içi kullanım amacıyla kullanılabilir ve mobil uygulamalarda kullanılmamalıdır.
- Bir gaz sızıntısı varsa (izobutan, propan, doğal gaz, vs.), cihaza veya güç prizine dokunmayın ve alanı derhal havalandırın.

Kurutucunun Kullanımı için Teknik Güvenlik

- Cihazda yıkanmamış eşyaları kurutmayın.
- Yemeklik yap, bitkisel yap, aseton, alkol, petrol, parafin, nokta temizleyiciler, turpentin, mum ve mum temizleyicilerle kirlenmiş eşyalar cihazda kurutulmadan önce sıcak suda ekstra yoğunlukta deterjanla yıkanmalıdır.
- Tüm eşyalar hızlı bir şekilde çıkarılıp dağıtılarak ısının yayılması sağlanmayacaksa kurutma çevrimi sona ermeden cihazı asla durdurmayın.
- Kauçuk (köpük kauçuk), duş başlıkları, su geçirmez tekstiller, kauçuk yüzeyli malzemeler ve kıyafetler ya da köpük kauçuk dolgu malzemeli yastıklar cihazda kurutulmamalıdır.
- Kumaş yumuşatıcılar ya da benzer ürünler kumaş yumuşatıcı talimatlarına uygun şekilde kullanılmalıdır.
- Çakmaklar ve kibritler gibi tüm nesneleri eşyaların ceplerinden çıkarın.
- Temizlemek için endüstriyel kimyasallar kullanıldıysa cihaz kullanılmamalıdır.

Bakım

- Herhangi bir nemi veya tozu tamamen giderdikten sonra güç prizini soket çıkışına sağlam şekilde takın.
- Cihazı temizlemeden önce güç bağlantısını kesin. Cihaz kumandasını KAPALI veya bekleme konumuna getirmek, cihazın güç bağlantısını kesmez.
- Temizlemek için cihazın içine veya dışına su sıkmayın.
- Cihazı, güç kablosundan çekerek asla fişten çıkarmayın. Güç prizini daima sıkıca kavrayın ve soket çıkışından düz olarak dışarı çekin.

İmha

- Eski cihazı atmadan önce prizden çekin. Yanlış kullanımı önlemek için arkasındaki kabloyu doğrudan kesin.
- Tüm ambalaj malzemelerini (plastik poşetler ve strafor gibi) çocuklardan uzakta çıkarın. Ambalaj malzemeleri boğulmaya neden olabilir.
- Çocukların veya küçük hayvanların içeride sıkışması tehlikesinden kaçınmak için bu cihazı imha etmeden veya elden çıkarmadan önce kapağı çıkarın.

ÇEVRESEL BAKIM

Eski cihazınızın atılması




- Bu üzeri çarpıyla çizilmiş çöp kutusu işareti, atık elektrikli ve elektronik ürünlerin (WEEE) evsel atıklardan ayrı olarak uzaklaştırılması gerektiğini belirtir.
- Eski elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerebileceğinden bunların doğru şekilde uzaklaştırılması çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır. Eski cihazınızda diğer ürünlerin onarımında kullanılabilecek yeniden kullanılabilir parçalar ve geri dönüştürülerek sınırlı kaynakların korunmasına yardım edebilecek değerli malzemeler bulunabilir.
- Cihazı, ürünü satın aldığınız yere götürebilir veya devlete ait yerel atık merkeziyle iletişime geçerek en yakın yetkili WEEE toplama noktasının bilgilerini öğrenebilirsiniz. Ülkenizle ilgili en güncel bilgileri edinmek için lütfen www.lg.com/global/recycling adresine bakın.

Parçalar ve Özellikler

NOT


- Cihazın kalitesini arttırmak için görünüm ve özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Önden Görünüm

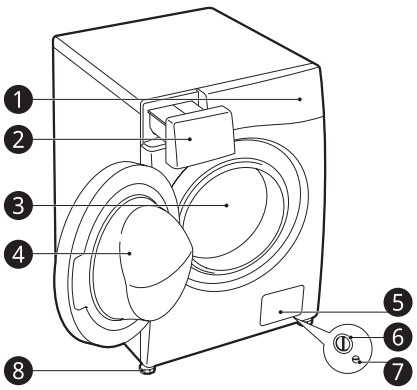

1. Kontrol Paneli
2. Deterjan bölme çekmecesi
3. Tambur
4. Kapak
5. Kapak başlığı
6. Tahliye pompası filtresi
7. Tahliye fişi
8. Ayarlanabilir ayaklar


Arkadan Görünüm

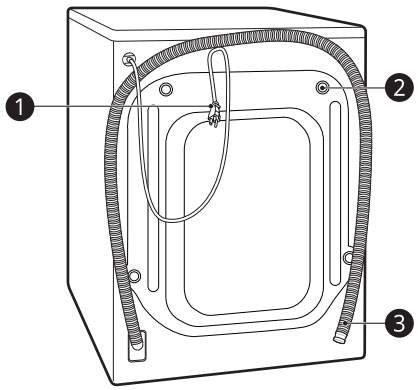

1. Elektrik fişi
2. Nakliye cıvataları
3. Tahliye hortumu

Aksesuarlar

* Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.

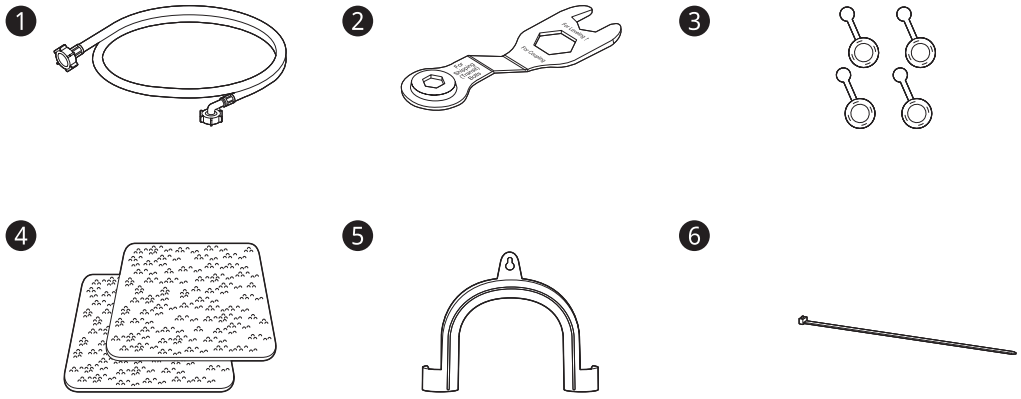

❶ Soğuk su giriş hortumu*

❷ Anahtar

❸ Nakliye cıvata deliklerini kapatmak için tıpa*

❹ Kaymaz tabanlar*

❺ Tahliye hortumunu sabitlemek için hortum desteği*

❻ Bağlantı bandı*

Özellikler

Model	F4V5RGP** F4V5VGP**
Güç Kaynağı	220 - 240 V~, 50 Hz
Boyutlar (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)	600 mm X 560 mm X 850 mm
Ürün Ağırlığı	73 kg


- Su girişine bağlantı için başka geri akış korumasına gerek yoktur.

Kurulum Yeri Gereklilikleri

Cihazı kurmadan önce, cihazın doğru yerlere yerleştirildiğinden emin olmak için aşağıdaki bilgileri kontrol edin.

Kurulum Yeri

- Cihazı düz, sert bir zemine kurun. (Cihazın altı için uygun eğim: 1°)
- Cihazın zemini düzgün değilse, asla tahta parçası, mukavva veya benzer malzemelerle düzeltmeye çalışmayın.
- Cihazı gaz ocağı veya kömürlü soba yanına kurmak zorundaysanız, iki cihaz arasını ocak veya fırın tarafını alüminyum folyo ile (850 x 600 mm) yalıtın.
- Cihaz kurulurken bozulma durumunda teknisyenin kolayca erişebileceği yere kurulduğundan emin olun.
- Cihaz kurulduğunda, cihazın sabit durması cihazın üstü ve tezgah altı arasında yaklaşık **5 mm** açıklık olması için sağlanan nakliye cıvatalarını kullanarak dört ayağı ayarlayın.
- Duvar için ek açıklık **100 mm** ve arka taraf ve yan taraf için **20 mm** olmalıdır.

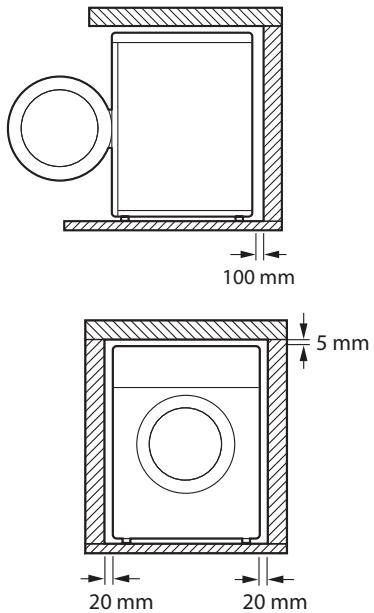

UYARI

- Bu cihaz yalnızca ev içi kullanım amacıyla kullanılabilir ve mobil uygulamalarda kullanılmamalıdır.


NOT

- Cihaz yükseltilmiş bir zemine kurulmuşsa, düşme tehlikesini önlemek için mutlaka güvenli şekilde sabitlenmelidir.

Ahşap Zeminler (Asma Zeminler)

Cihazı ahşap zeminlere monte ederken, cihazın aşırı titremesini ve dengesiz durmasını önlemek için lastik başlıklar kullanın.

- Titreşimi önlemek için, cihazın her ayağın altına en az iki zemin kirişine sabitlenmiş en az ❶15 mm kalınlığında lastik başlıklar yerleştirilmesini öneririz.

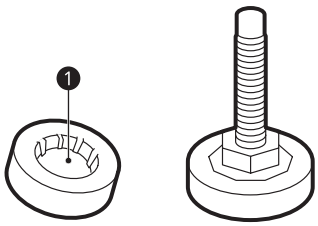

- Mümkünse, cihazı zeminin daha sağlam olduğu oda köşelerinden birisine kurunuz.
- Titreşimi azaltmak için lastik başlıkları takın.

DİKKAT

- Bu cihaz yalnızca ev içi kullanım amacıyla kullanılabilir ve mobil uygulamalarda kullanılmamalıdır.
- Cihaz sabit olmayan zemine (örneğin ahşap zemine) monte edilirse, , dengesiz zemine montaj nedeniyle oluşan zararı ve maliyeti garanti kapsamaz.

NOT

- Bu lastik başlıkları (Parça No.**4620ER4002B**) LG Electronics yedek parça bölümünden satın alabilirsiniz.

Havalandırma

- Cihazın etrafındaki hava dolaşımı halı, kilim gibi nesnelerle engellenmemelidir.

Ortam Sıcaklığı

- Donma derecelerinin meydana gelebileceği odalara cihazı kurmayın. Donmuş hortumlar basınç altında yanabilir. Donma noktasının altındaki sıcaklıklarda elektronik kontrol ünitesinin güvenilirliği bozulabilir.
- Cihaz kış aylarında teslim edildiyse ve sıcaklıklar donma derecesinin altındaysa, cihazı çalıştırmadan önce bir kaç saat oda sıcaklığında bekletin.

Elektrik Kablosu

- Uzatma kablosu veya çift adaptör kablosu kullanmayın.
- Kullandıktan sonra cihazın prizini çekin ve su girişini kapatın.
- Cihazı mevcut kablolama düzenlemelerine uygun olarak topraklı prize bağlayın.
- Cihaz prize kolaylıkla erişilebilecek şekilde yerleştirilmelidir.
- Güç çıkışı cihazın bir yanında en fazla 1 metre mesafede bulunmalıdır.

⚠ UYARI

- Cihaz tamiri yalnızca yetkili bir personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Deneyimi olmayan kişiler tarafından yapılan tamiratlar yaralanmaya veya ciddi arızalara neden olabilir. LG Electronics servis merkezinizle iletişim kurun.
- Elektrik prizi yerel kanun ve düzenlemelere uygun olarak doğru şekilde kurulmuş ve topraklanmış uygun çıkışa takılmalıdır.


Cihazın Açılması

Cihazın Köpük Tabandan Çıkarılması

* Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.


Karton ve nakliye malzemesini çıkardıktan sonra, köpük tabanı cihazdan çıkarın.

- Kazan desteğinin ❶* tabanın altından çıktığından ve cihazın altına sıkışmadığından emin olun.
- Karton tabanı ❷ çıkarmak için cihazı yatırmanız gerekirse, cihazın kenarlarını daima koruyun ve kenara dikkatli şekilde yatırın. Cihazı arkaya veya öne doğru yatırmayın.

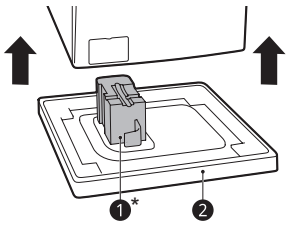

Cıvata Parçalarını Çıkarma


1 Alttaki iki nakliye cıvatası ❶ ile başlayarak, tüm nakliye cıvatalarını saat yönünün tersine çevirin, tamamen gevşetmek için anahtar (dahil) kullanın.

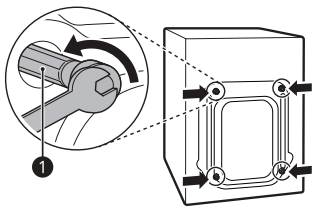

2 Cıvata parçalarını yukarı çekerken yavaşça yukarı kaldırarak çıkarın.

3 Delik tıpalarını yükleyin.

- Aksesuar paketinde veya cihazın arkasında bulunan delik kapaklarını ❷ bulun.

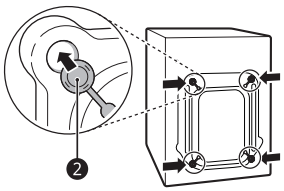

Cihazın Seviyelendirilmesi

Seviyenin Kontrol Edilmesi

Cihazı kurarken, cihaz hizalı olmalıdır ve kusursuz şekilde seviyelendirilmelidir.


- Cihaz uygun şekilde hizalanmamışsa ve düz durmuyorsa, hasar görebilir veya düzgün çalışmayabilir.

Ayakların Ayarlanması ve Seviyelendirilmesi


Cihazı kurarken, cihaz hizalandırılmalı ve kusursuz şekilde seviyelendirilmelidir. Cihaz uygun şekilde hizalanmamış ve düz durmuyorsa, hasar görebilir veya düzgün çalışmayabilir.

1 Zemin düz değilse, ayarlanabilir ayakları gerektiği gibi çevirin.


- Ayağın altına tahta vb. parçalar sokmayın.
- Dört ayağın da sabit ve zeminde durması gerektiğine dikkat edin.

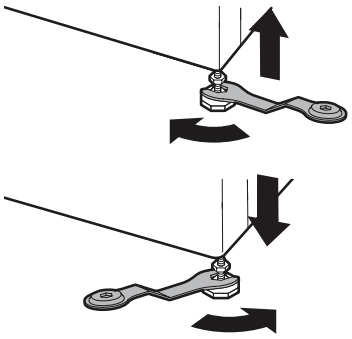

2 Su terazisi kullanarak ❶ cihazın dengeli olup olmadığını kontrol edin.

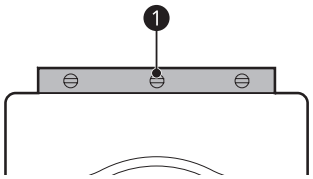

3 Ayarlama ayağını, kilitleme somunları ❷ ile saatin tersi yönde cihazın altına doğru döndürerek sabitleyin.

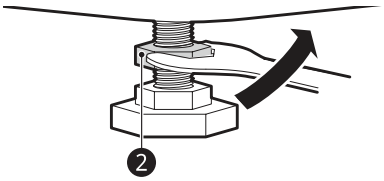

4 Cihazın altındaki tüm kilitleme somunlarının düzgün şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.

NOT

- Cihazın uygun yerleştirilmesi ve seviyelendirilmesi, uzun, düzgün ve güvenilir şekilde çalışmasını sağlar.
- Cihaz mutlaka yatay zeminde olmalı ve sağlam bir şekilde durmalıdır.
- Yük altında iken köşelerde kesinlikle ‘Yaylanmamalıdır’.
- Cihaz ayaklarının ıslanmamasına dikkat edin. Ayakların ıslanması titreşime veya sese neden olabilir.

Kaymaz Tabanların Kullanılması

Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.

Cihazı kaygan bir zemine kurarsanız, aşırı titreşim nedeniyle hareket edebilir. Yanlış seviyelendirme ses ve titreşim nedeniyle arızaya neden olabilir. Bu durumda, kaymaz tabanları düzleme ayağının altına yerleştirin ve seviyeyi ayarlayın.


1 Kaymaz tabanların yapışması için zemini temizleyin.

- Yabancı nesneleri ve nemi kaldırmak ve temizlemek için kuru bir bez kullanın. Nem kalırsa, kaymaz tabanlar kayabilir.

2 Cihazı kurulum alanına yerleştirdikten sonra seviyeyi ayarlayın.

3 Kaymaz tabanları yapışkan tarafını ❶ zemine yerleştirin.

- En etkili yöntem kayma önleyici tabakaları ön ayakların altına monte etmektir. Tabanları cihazın ön ayaklarının altına yerleştirmek zorsa, arka ayakların altına yerleştirin.

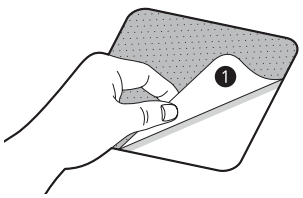

4 Cihazı kaymaz tabanların üzerine yerleştirin.

- Kaymaz tabanların yapışkan taraflarını ❶ cihazın ayaklarına yapıştırmayın.

NOT

- Ek kaymaz taban LG Electronics servis merkezinde bulunmaktadır.


Su Giriş Hortumunun Bağlanması


Bağlantı için Not

- Su basıncı **100 kPa** ile **1000 kPa** (1,0 - 10,0 kgf/cm²) arasında olmalıdır. Su basıncı **1000 kPa**'dan fazlaysa basınç düşürme cihazı takılmalıdır.
- Su giriş hortumunu tüm valflere aşırı sıkmayın.
- Düzenli olarak hortumun durumunu kontrol edin ve gerektiğinde hortumu değiştirin.

Su Giriş Hortumundaki Kauçuk Contanın Kontrol Edilmesi

Su girişi hortumları ile iki kauçuk conta ❶ sağlanır. Su sızıntılarını önlemek için kullanılır. Musluk bağlantısı yeterli derecede sıkı olmalıdır.

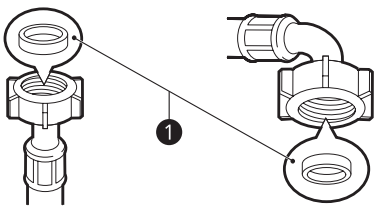


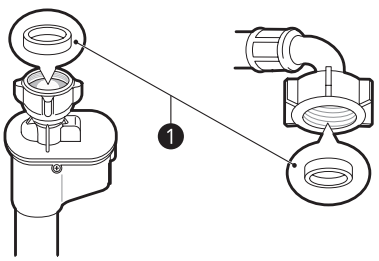

Hortumun Su Musluğuna Bağlanması

Vida Tipi Hortumun Dişli Musluğa Bağlanması

¾ inç dişli bağlantısı olan hortum konektörünü su besleme musluğuna vidalayın.

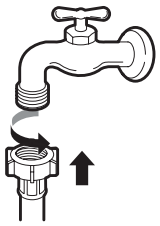


NOT


- Giriş hortumunu musluk suyuna bağlamadan önce, su hattındaki yabancı maddelerin (toz, kum, talaş ve vs.) atılması için musluk suyunu açın. Suyu bir kovaya boşaltın ve su sıcaklığını kontrol edin.

Vida Tipi Hortumun Dişsiz Musluğa Bağlanması


1 Dört sabitleme vidasını gevşetin.

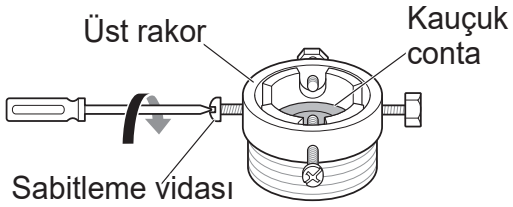


2 Musluk adaptöre oturmayacak kadar büyükse, kılavuz plakayı çıkarın.

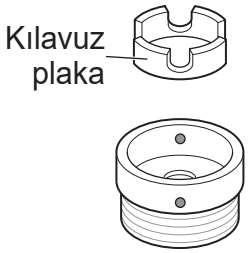

3 Adaptörü, lastik conta su geçirme bir bağlantı oluşturacak şekilde musluğun sonuna kadar itin. Dört sabitleme vidasını sıkın.

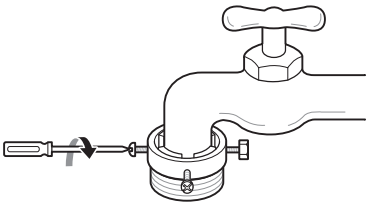


4 Su besleme hortumunu, hortumun içindeki lastik conta tamamen musluğa yapışacak şekilde dik olarak yukarıya doğru itin ve sonra sağa doğru vidalayarak sıkın.

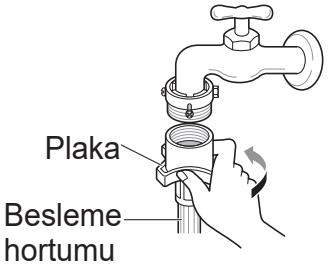


Tek Temas Tipli Hortumun Dişsiz Musluğa Bağlanması


1 Adaptör halka plakasını sökün ve dört adet sabitleme vidasını gevşetin.

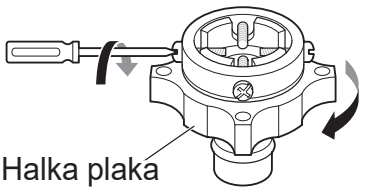


2 Musluk adaptöre oturmayacak kadar büyükse, kılavuz plakayı çıkarın.

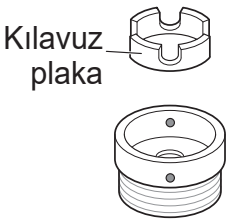

3 Adaptörü, lastik conta su geçirme bir bağlantı oluşturacak şekilde musluğun sonuna kadar itin. Dört sabitleme vidasını ve adaptör halka plakasını sıkın.

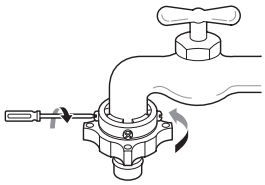

4 Rakor kilitleme plakasını aşağıya doğru çekin, besleme hortumunu adaptöre doğru itin ve rakor kilitleme plakasını serbest bırakın. Adaptörün yerine kilitlendiğinden emin olun.

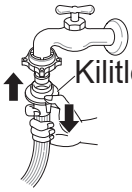


NOT

- Besleme hortumu musluk suyuna bağlandıktan sonra, su hattındaki yabancı maddelerin (toz, kum, talaş ve vs.) atılması için musluk suyunu açın. Suyu bir kovaya boşaltın ve su sıcaklığını kontrol edin.

Hortumun Cihaza Bağlanması

Su hattını cihazın arkasındaki su kaynağına vidalayın.

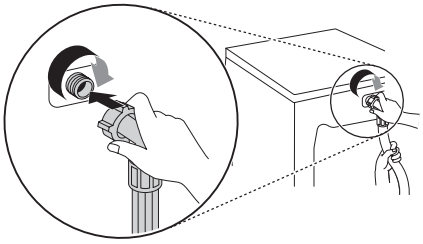

NOT


- Bağlantıyı tamamladıktan sonra, hortumdan su sızıntıları varsa, aynı adımları tekrarlayın. Su beslemesi için en geleneksel musluk tipini kullanın. Musluğun kare veya çok büyük ise, musluğu adaptöre yerleştirmeden önce kılavuz plakasını çıkarın.
- Hortumun kıvrılmamış veya sıkışmamış olması gerekir.


Tahliye Hortumunun Kurulması

Tahliye Pompalı Modeller İçin


Tahliye hortumu yerden en fazla **100 cm** yukarıya kurulmalıdır. Cihazın içindeki su boşalmaz veya yavaş boşalabilir.

- Tahliye hortumunu doğru şekilde bağlamak zeminin su kaçağı nedeniyle hasarlanmasına karşı korur.

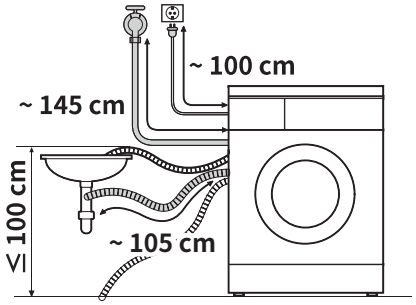

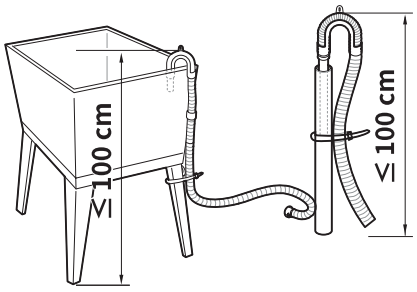

- Tahliye hortumu çok uzunsa cihazın içine doğru zorlamayın. Bu normal olmayan sese neden olur.
- Tahliye hortumunu bir lavaboya yerleştirdiğinizde, ip ile sabitleyin.

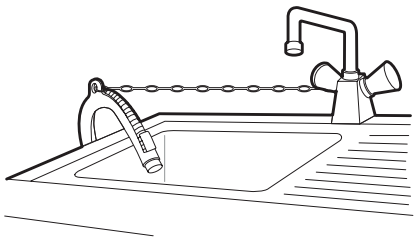

Çalıştırma Genel Görünüm

Cihazın Kullanılması

İlk yıkamadan önce **Pamuklu** yıkama programını seçin ve deterjan miktarının yarısını ekleyin. Cihazı çamaşır olmadan çalıştırın. Bu işlem üretim sırasında kalmış olabilecek artık ve suyun tamburdan temizlenmesini sağlar.

1 Çamaşırları gruplandırın ve yerleştirin.

- Çamaşırları kumaş türüne, kir seviyesine, renk ve yükleme boyutuna göre gerektiği gibi gruplandırın. Kapağı açın ve çamaşırları cihazın içine yerleştirin.

2 Deterjan veya yumuşatıcı ekleyin.

- Deterjan bölmesine uygun miktarda deterjan ekleyin. İsteğe bağlı olarak bölmenin uygun yerlerine beyazlatıcı veya yumuşatıcı ekleyin.

3 Cihazı çalıştırın.

- Cihazı çalıştırmak için **Güç** düğmesine basın.

4 Tercih edilen programı seçin.

- Program düğmesine üst üste basın veya istenilen program seçilene kadar program seçme düğmesini çevirin.
- Bir yıkama sıcaklığı ve sıkma hızı seçin. Giysilerinizin bakım etiketlerine dikkat edin.

5 Programı başlatın.

- Programı başlatmak için **Başlat/Beklet** düğmesine basın. Cihaz çamaşırların ağırlığını hesaplamak için su olmadan hafifçe sallanacaktır. **Başlat/Beklet** düğmesine **15 dakika** içinde basılmazsa, cihaz kapanır ve ayarlar kaybolur.

6 Programın bitişi.

- Program bittiğinde, bir ses duyulur. Kırışıklığı azaltmak için kıyafetleri cihazdan hemen çıkarın. Çamaşırları alırken lastiğin içine kaçmış olabilecek küçük nesneler için kapak lastiğini kontrol edin.

Çamaşırları Hazırlama

Çamaşırları en iyi yıkama sonuçları için ayırın ve bakım etiketlerindeki sembollere göre hazırlayın.

Çamaşırları Ayırma

- En iyi yıkama sonuçları için çamaşırlarınızı bakım etiketindeki simgeye göre kumaşın cinsine ve yıkama sıcaklığına göre sıralayın ve uyarlanmış sıkma hızıyla yıkayın.
- Kirli (Yoğun, Normal, Hafif): Kir seviyesine göre kıyafetleri ayırın.
- Renkli (Beyaz, Açık, Koyu): Beyaz çamaşırları renkli çamaşırlardan ayırın. Yeni koyu ve renkli giysileri ilk önce ayrı olarak yıkayın.
- Tiftik (Tiftik üretenler, Toplayıcılar): Tiftik üretenlerle, tiftik toplayanları ayrı şekilde yıkayın.

Kıyafet Bakım Etiketlerini Kontrol Etme

Bakım etiketlerindeki semboller

Bu semboller kumaşlarınızın dokuma içeriğini ve nasıl yıkanması gerektiğini anlatır.


Sembol	Yıkama/Kumaş tipi
	• Normal Yıkama • Pamuklu, Karışık Kumaşlar
	• Easy Care (Ütü İstemeyen) • Sentetik, Karışık Kumaşlar
	• Özel Hassas Yıkama • Delicates (Hassas)
	• Yalnızca Elde Yıkama • Yün, İpek
	• Yıkamayın

NOT

- Sembolün altındaki çizgiler size kumaşın cinsi ve maksimum mekanik gerilme payı hakkında bilgi verir.

Makineye Atmadan Önce Kıyafetleri Kontrol Etme


- Büyük ve küçük parçaları bir yüklemede birleştirin. Önce büyük parçaları yerleştirin.
- Büyük parçalar toplam çamaşırın yarısından fazla olmamalıdır. Tekli parçaları yıkamayın. Bu durum dengenin bozulmasına neden olabilir. Bir veya iki benzer parça ilave edin.
- Tüm ceplerin boş olup olmadığını kontrol edin. Çivi, saç tokası, kibrit, kalem, bozuk para ve anahtar gibi eşyalar hem cihazınıza hem de giysilerinize zarar verebilir.

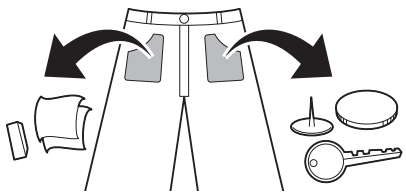


- Hassasları (çorap, balenli sütyen) yıkama filesinde yıkayın.
- Giysilere takılmamaları için fermuarları, kancaları ve klipsleri kapatın.
- Kirin çıkmasına yardımcı olmak için yıkama öncesi suda çözülmüş bir miktar deterjanı fırçalayarak kiri ve lekeleri önceden temizleyin.
- Esnek contanın (gri) kıvrımlarını kontrol edin ve küçük eşyaları kaldırın

⚠ DİKKAT

- Çamaşırların kapı ile conta arasına sıkışıp sıkışmadığını kontrol edin, aksi takdirde çamaşır yıkanırken zarar görebilir.

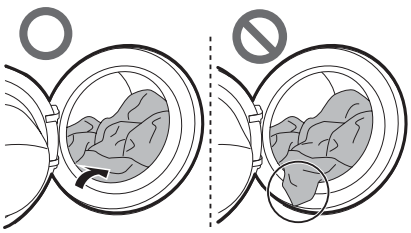

- Kıyafet ve kapı menteşesinin hasar görmesini önlemek için esnek contadan nesneleri kaldırın.

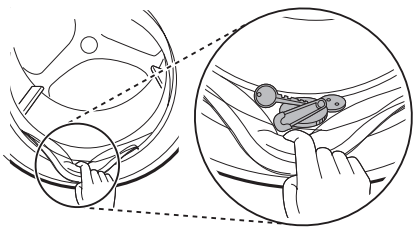

Deterjan veya Yumuşatıcı Ekleme

Deterjan Dozajı


- Deterjan, deterjan üreticisinin talimatlarına uygun olarak kullanılmalı ve kumaşın tipi, rengi, kirliliğine ve yıkama sıcaklığına göre seçilmelidir.
- Çok fazla köpüklenme olursa, deterjan miktarını azaltın.
- Çok fazla deterjan kullanılırsa, fazla köpüklenme olabilir ve bu durum zayıf yıkama sonuçlarına yol açacaktır.
- Sıvı deterjan kullanmak isterseniz, deterjan üreticisi tarafından önerilen kullanma talimatlarına uyun.
- Yıkama programını hemen başlatacaksanız, sıvı deterjanı ana deterjan gözüne koyabilirsiniz.
- **Zaman Erteleme** kullanıyorsanız veya **Ön Yıkama** programını seçtiyseniz, sıvı sertleşebileceğinden sıvı deterjan kullanmayın.
- Deterjan kullanımının su sıcaklığı, su sertliği, çamaşırın boyutu ve kirliliğine göre ayarlanması gerekebilir. En iyi sonuçlar için aşırı köpüklenmeden kaçının.
- Deterjan ve çamaşır yıkama sıcaklığı seçimini yapmadan önce giysi üzerindeki etikete bakın.
- İlgili giysi türü için yalnızca uygun deterjanları kullanın:
  - Sıvı deterjan genellikle renkli kumaş, yün, narin veya koyu renkli çamaşırlar gibi özel uygulamalar için tasarlanır.
  - Toz deterjan her türlü kumaşa uygundur.
  - Beyaz ve soluk çamaşırların daha iyi yıkanması için çamaşır suyu ile birlikte toz deterjan kullanın.
  - Deterjan yıkama programı başlangıcında deterjan çekmecesinden püskürtülür.

NOT

- Deterjanın sertleşmesine izin vermeyin. Sertleşen deterjan, tıkanmaya, kötü durulama performansına veya kokuya neden olabilir.
- Tam yük: Üreticinin önerisine göre
- Kısmi yük: Normal miktarın ¾'ü
- Minimum yük: Tam yükün ½'si

Deterjan Ekleme

- Yalnızca ana yıkama için deterjan ❶ ⟶ ⅡI
- Ön yıkama ve ❷ ana yıkama için deterjan ❶ ⟶ I ● II

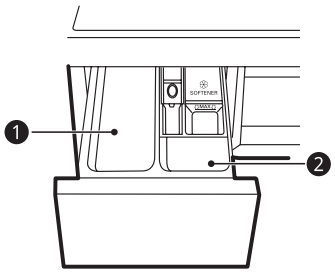


NOT

- Uygun miktarda deterjan kullanın gereğinden fazla deterjan, beyazlatıcı veya yumuşatıcı taşmaya sebep olabilir.
- **Ön Yıkama** Programını seçerken, miktarın ⅓'ünü ön yıkama için ⅔'ünü ana yıkama için kullanın.

Tablet Deterjan Ekleme

Çamaşır yıkarken tablet deterjan da kullanılabilir.

1 Kapağı açın ve deterjan tabletini tambura koyun.

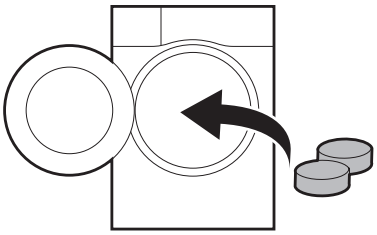


2 Çamaşırı tambura yükleyin ve kapağı kapatın.

NOT

- Tabletleri bölmeye koymayın.

Kumaş Yumuşatıcısı Ekleme

- Maksimum dolum seviyesini aşmayın. Aşırı doldurma,kıyafetlerde leke oluşturacak şekilde yumuşatıcının erken verilmesine neden olabilir. Çekmeceyi yavaşça kapatın.

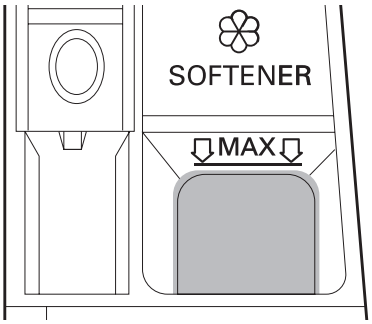

- Kumaş yumuşatıcısını deterjan çekmecesinde 2 günden fazla bırakmayın (Yumuşatıcı sertleşebilir).
- Yumuşatıcı otomatik olarak son durulama programında ilave edilir.
- Su besleme işlemi sırasında çekmeceyi açmayın.
- Solventler (benzen vb) kullanılmamalıdır.

NOT

- Kıyafetlerinizde leke kalabileceği için çamaşır yumuşatıcısını doğrudan kıyafetlerin üzerine dökmeyin.


Su Yumuşatıcısı Ekleme

Su sertliği yüksek bölgelerde kireç önleyici gibi bir su yumuşatıcısı deterjan kullanımını azaltmak için kullanılabilir.

- Önce deterjan, sonra su yumuşatıcı ekleyin. Ambalajın üzerinde belirtilen miktara göre koyun.

Kontrol Paneli

Kontrol Paneli Özellikleri

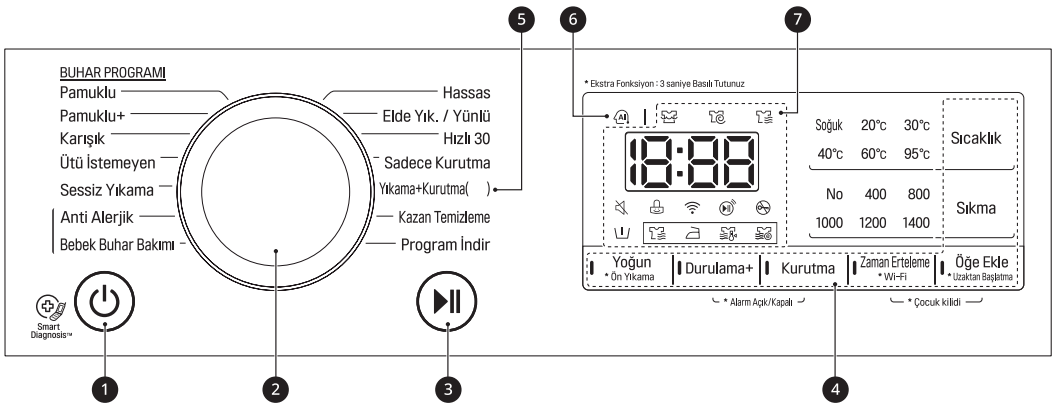

❶ Güç Düğme

- Cihazı çalıştırmak veya kapatmak için **Güç** düğmesine basın.

❷ Program Düğmesi

- Programlar çamaşır türüne bağlı olarak kullanılabilir.
- Seçilen programı göstermek üzere lamba yanacaktır.

❸ Başlat/Beklet Düğme

- **Başlat/Beklet** düğmesi yıkama programını başlatmak veya durdurmak için kullanılır.
- Yıkama programının geçici olarak durdurulması gerekiyorsa **Başlat/Beklet** düğmesine basın.

❹ Ekstra Seçenekler ve Fonksiyonlar

- Daha iyi yıkama performansı için ekstra seçenekler ve fonksiyonlar mevcuttur. Çeşitli seçenekler ve fonksiyonlar özelleştirilebilir.
- Ekstra fonksiyonları kullanmak için, ilgili düğmeyi 3 saniye basılı tutun. Ekranda ilgili sembol yanar.
- **Uzaktan Başlatma** fonksiyonunu kullanabilmek için **SMART FUNCTIONS**'a (AKILLI FONKSİYONLAR) göz atın.
- Bu ek programlar seçmenizi sağlar ve seçildiğinde yanar.

–🔕 : Bu simge yandığında, aynı anda bip sesi kapanır.
–🔒 : Bu simge yandığında, güç düğmesi hariç kontrol paneli kilitlenir.
–📶 : Cihaz WLAN şebekesine bağlıyken bu simge yanar.

❺ Yıkama+Kurutma( )

- ( ) Modellere göre değişen kurutma kapasitesini belirtir.

❻ AI DD

- **AI DD** istenilen yıkama ve sıkma işlemini sağlar.
- **Pamuklu**, **Karışık** ve **Ütü İstemeyen** programları seçildiğinde ve çalıştırıldığında, etkinleştirilir.

❼ Gösterge

- Ekran ayarları, tahmini kalan süreyi, seçenekleri ve durum mesajlarını gösterir. Cihaz açıldığında varsayılan ayarlar ekranda yanacaktır.
  - 18:88: Bir program seçildiğinde, o program için varsayılan süre görüntülenir. Varsayılan süre seçilen seçeneğe göre değiştirilebilir.
  - : Bu simge yandığında, kapı açılamaz.
  - : Çamaşırlar yıkandığında, bu simge yanar.
  - : Çamaşırların içindeki suyu çıkarmak için çamaşırlar döndürüldüğünde, bu simge yanar.
  - : Çamaşır yıkama programı tamamlandıktan sonra kurutulduğunda, bu simge yanar.

Program Tablosu

Yıkama Programı

Program	**Pamuklu**	**Maksimum Yük**	Derecelendirme
Tanım	Çeşitli tambur hareketlerini birleştirerek daha iyi performans sağlar. Renk atmayan giysiler (tişörtler, gece elbisesi, pijama vs.) ve normal kirli beyaz pamuklu (iç çamaşırları) için kullanılır.		
Uygun Sıcaklık	40 °C (Soğuk ila 95 °C)		
Maksimum Dönme Hızı	1400 dev/dak		

Program	**Pamuklu+**	**Maksimum Yük**	Derecelendirme
Tanım	Daha az enerji tüketimi ile daha büyük çamaşırlar için iyileştirilmiş yıkama performansı sağlar. Renk atmayan giysiler (tişörtler, gecelikler, pijamalar vs.) ve normal kirli pamuklu çamaşırlar (iç çamaşırları) için kullanılır.		
Uygun Sıcaklık	60 °C (Soğuk ila 60 °C)		
Maksimum Dönme Hızı	1400 dev/dak		

Program	Karışık	Maksimum Yük	4 kg
Tanım	Çeşitli kumaşların aynı anda yıkanmasını sağlar. Özel giysiler hariç çeşitli kumaşlı giysiler (ipek/hassas, spor kıyafetleri, koyu renkliler, yün, yorgan/perdeler) için kullanılır.		
Uygun Sıcaklık	40 °C (Soğuk ila 60 °C)		
Maksimum Dönme Hızı	1400 dev/dak		

Program	Ütü İstemeyen	Maksimum Yük	4 kg
Tanım	Yıkamadan sonra ütüleme ihtiyacı olmayan gündelik tişörtler için uygundur. Poliamid, akrilik, polyester için kullanın.		
Uygun Sıcaklık	40 °C (Soğuk ila 60 °C)		
Maksimum Dönme Hızı	1400 dev/dak		

Program	Sessiz Yıkama	Maksimum Yük	5 kg
Tanım	Daha az ses ve titreşim sağlar ve gece yarısı elektriği kullanarak tasarruf eder. Renk atmayan giysiler (tişörtler, gece elbisesi, pijama vs.) ve normal kirli beyaz pamuklu (iç çamaşırları) için kullanılır.		
Uygun Sıcaklık	40 °C (Soğuk ila 60 °C)		
Maksimum Dönme Hızı	1000 dev/dak		

Program	Anti Alerjik	Maksimum Yük	4 kg
Tanım	Mayt, polen, tüyü gibi alerjenlerin uzaklaştırılmasını sağlar. Pamuklu, iç çamaşırı, yastık kılıfları, yatak örtüleri, bebek giysilerinin kullanımı.		
Uygun Sıcaklık	60 °C		
Maksimum Dönme Hızı	1400 dev/dak		

Program	Bebek Buhar Bakımı	Maksimum Yük	4 kg
Tanım	Katı ve protein kalıntılarını temizlemeye, daha iyi durulama performansı sağlamaya yardımcı olur. Az kirlenmiş bebek kıyafeti için kullanılır.		
Uygun Sıcaklık	60 °C		
Maksimum Dönme Hızı	1000 dev/dak		

Program	**Hassas**	**Maksimum Yük**	3 kg
Tanım	İç çamaşırı, gömlek gibi hassas kıyafetler için uygundur		
Uygun Sıcaklık	20 °C (Soğuk ila 40 °C)		
Maksimum Dönme Hızı	800 dev/dak		

Program	**Elde Yık. /Yünlü**	**Maksimum Yük**	2 kg
Tanım	Yıkanabilir yünlü, iç çamaşırı, elbiseler vb. gibi el ve makinede yıkanabilir hassas kıyafetler için (Makinede yıkanabilir yünlüler için uygun deterjan kullanın). Yün, ipek, elde yıkanabilir kıyafetler, hassas, kolay zedelenen çamaşır için kullanın.		
Uygun Sıcaklık	30 °C (Soğuk ila 40 °C)		
Maksimum Dönme Hızı	800 dev/dak		

Program	**Hızlı 30**	**Maksimum Yük**	2 kg
Tanım	Az yükler ve çok kirli olmayan kıyafetler için hızlı yıkama sağlar.		
Uygun Sıcaklık	20 °C (Soğuk ila 40 °C)		
Maksimum Dönme Hızı	1400 dev/dak		

Program	**Sadece Kurutma**	**Maksimum Yük**	Derecelendirme (Kurutma)
Tanım	Yüklerin büyük bir kısmını kurutmak için Otomatik programlarınızı kullanın. En eşit kurutma için çamaşırların tümünün benzer materyal ve kalınlıkta olduğundan emin olun.		
Uygun Sıcaklık	-		
Maksimum Dönme Hızı	1400 dev/dak		

Program	**Yıkama+Kurutma**	**Maksimum Yük**	Derecelendirme (Kurutma)
Tanım	Aynı çevrimde kesintisiz yıkama ve kurutma prosesini sağlar.		
Uygun Sıcaklık	40 °C (Soğuk ila 95 °C)		
Maksimum Dönme Hızı	1400 dev/dak		

Program	**Kazan Temizleme**
Tanım	Bu cihazınızın içini temizlemek için özel bir fonksiyondur.

Program	**Program İndir**	**Maksimum Yük**	1 parça çamaşır
Tanım	**Program İndir** program akıllı telefon ile çamaşır makinenize yeni ve özel yıkama programları indirmenize olanak sağlar. Varsayılan program: **Durulama** + **Sıkma**.		
Uygun Sıcaklık	-		
Maksimum Dönme Hızı	1400 dev/dak		

NOT

- İstediğiniz programlar için uygun yıkama sıcaklığını ve sıkma hızını seçin.
- Yıkarken daima kıyafetlerinizin etiketine dikkat edin.
- Asıl maksimum dönüş hızı, modele, programa ve yükleme koşullarına bağlı olarak değişebilir.

Kurutma Programı

Program	**Normal**
Tanım	Kurutma programında kurutma süresini ve enerji kullanımını azaltır. Pamuklu havlular, tişörtler gibi pamuklu ve keten kumaşlar için kullanın.
Maksimum Yük	Derecelendirme

Program	**Hafif nemli**
Tanım	Nemli koşullarda kıyafetleri kolaylıkla kurutmak için ütülemeye uygundur. Program sonunda ütülemeye hazır pamuklu ya da keten kumaşlar için kullanın.
Maksimum Yük	Derecelendirme

Program	**Düşük Sıcaklık**
Tanım	Kumaşa daha az hasar vermek için, düşük sıcaklıkta kurutmaya uygundur. Ütü istemeyen tekstil ürünleri, sentetik kumaşlar için kullanın.
Maksimum Yük	3,5 kg

Program	**Normal Eco**
Tanım	Enerji kurutma programı için uygundur. Pamuklu havlular, tişörtler gibi pamuklu ve keten kumaşlar için kullanın.
Maksimum Yük	Derecelendirme

Program	**Kurutma Süresi 30 dakika**	**Kurutma Süresi 60 dakika**	**Kurutma Süresi 120 dakika**
Tanım	Kurutma süresini maksimum yüke göre değiştirebilirsiniz.		
Maksimum Yük	1 kg	2 kg	4 kg

Program ayarı: “Yıkama: **Pamuklu+** ,60° C, 1400 RPM” ve “Kurutma : **Normal Eco**()” **EN50229** uyarınca test için.

NOT

- Kurutma sonuçlarından emin olmak için yıkama programının maksimum yıkanabilir sıkma hızını seçin.
- Yıkanacak ve kurutulacak çamaşır miktarı kurutma programı için izin verilen maksimum miktarı aşmıyorsa kesintisiz tek bir programda yıkama ve kurutma gerçekleştirmek tavsiye edilir.

İlave Seçenekler

Program	Kurutma	Yoğun	Öğe Ekle	Ön Yıkama	Durulama+
Pamuklu	●	●	●	●	●
Pamuklu+	●		●	●	●
Karışık	●	●	●	●	●
Ütü İstemeyen	●	●	●	●	●
Sessiz Yıkama	●	●	●		●
Anti Alerjik	●	●	●		●
BebekBuharBakımı	●	●	●		●
Hassas		●	●		●
Elde Yık. /Yünlü		●	●		●
Hızlı 30	●	●	●	●	●
Kurutma	●*		●		
Yıkama+Kurutma	●*	●	●	●	●
Program İndir					

* Bu seçenek otomatik olarak programa eklenir ve seçimi kaldırılamaz.

Ekstra Seçenekler ve Fonksiyonlar

* Bu özellik sadece bazı modellerde mevcuttur.

Programları özelleştirmek için ekstra seçenekleri ve fonksiyonları kullanabilirsiniz.

Durulama

Durulama+ düğmesine basarak durulama sayısını seçebilirsiniz. Bu seçenek deterjan alerjisi olan kişiler için önerilir.

Durulama+

Bu seçeneği bir kez daha durulama eklemek için kullanabilirsiniz.

Kurutma

Yüklerin büyük bir kısmını kurutmak için Otomatik programlarınızı kullanın. Elektronik sensörler, daha hızlı tepki süresi ve daha sıkı sıcaklık kontrolü için kurutma sıcaklıklarını artırmak ya da azaltmak üzere egzoz sıcaklığını ölçer.

- Kurutma döngüleri sırasında soğuk su musluğu açık bırakılmalıdır.
- Bu çamaşır makinesinin yıkamadan kurutmaya otomatik işlemi kolayca seçilebilir.
- En eşit kurutma için çamaşırların tümünün benzer materyal ve kalınlıkta olduğundan emin olun.
- Makine tamburuna çok fazla çamaşır koyarak çamaşır makinesinin aşırı yüklenmesini önleyin. Çamaşırların serbestçe hareket edebilmesi gerekir.

- Çamaşır makinesi programını tamamlamadan kapağı açarak çamaşırları çıkarırsanız **Başlat/Beklet** düğmesine basmayı unutmayın.
- **Kurutma** Düğmesine basarak, şunları seçebilirsiniz: **Normal**-**Süresi (30-60-120)**-**Hafif nemli**-**Düşük Sıcaklık**-**Normal Eco**.
- Kurutma programı 7 saate kadar sürebilir.
- Bu kurutma süreleri çamaşır makinenizi manüel kurutma yapmak amacıyla kurmanıza yardımcı olmak üzere rehber niteliğinde verilmiştir.
- Kurutma sonunda '☐' görüntülenir. '☐' kırışık azaltma anlamına gelir. Kurutma programı tamamlanmıştır. Herhangi bir düğmeye basın ve çamaşırları çıkarın. **Başlat/Beklet** düğmesine basmazsanız program yaklaşık 4 saat sonra tamamlanacaktır.

Yünlü Çamaşırlar

Yünlü çamaşırları tamburlu kurutmayın. Yünlü çamaşırları orijinal şekillerine sokun ve düz olarak kurutun.

Dokuma ve Örme Çamaşırlar

Bazı dokuma ve örme çamaşırlar kalitelerine bağlı olarak çeşitli miktarlarda çekebilir.

Kurutma işleminin hemen ardından bu çamaşırları daima esnetin.

Ütü İstemeyen ve Sentetik Çamaşırlar

Çamaşır makinenizi aşırı yüklemeyin.

Kırışıkları azaltmak için çamaşır makinesi durur durmaz ütü istemeyen çamaşırları çıkarın.

Bebek Giysileri ve Gecelikler

Daima üreticinin talimatlarına göz atın.

Kauçuk ve Plastik

Şunlar gibi kauçuk ya da plastikten yapılmış ya da içeren herhangi bir malzemeyi kurutmayın:

- önlükler, tulumlar, koltuk örtüleri
- perdeler ve masa örtüleri
- banyo paspasları

Fiberglas

Çamaşır makinenizde fiber glass ürünleri kurutmayın. Çamaşır makinenizde kalacak cam parçacıklar, kıyafetlerinize takılabilir ve cildinizin tahriş olmasına neden olabilir.

NOT

- Çamaşır makinesinin kurutma programını kapattığınızda kurutma fan motoru kendini korumak için 60 saniye boyunca çalışabilir.
- Çamaşırlar ya da çamaşır makinesi sıcak olabileceğinden çamaşırları çamaşır makinesinden çıkarırken dikkatli olun.
- Tahmini kuruma süresi, Otomatik döngü sırasında gerçek kuruma süresinden farklılık gösterir. Kumaşın türü, yükün boyutu ve seçilen kuruluk kuruma süresini etkiler.
- Sadece kurutma seçimi yaptığınızda sıkma otomatik olarak enerji verimliliği sağlayacak şekilde çalışır.

Zaman Erteleme

Bu seçeneği belirli bir zaman aralığından sonra cihazı otomatik olarak başlatmak ve durdurmak için seçebilirsiniz.

1 **Güç** düğmesine basın.

2 Bir yıkama programı seçin.

3 Belirli bir süre ayarlamak için **Zaman Erteleme** düğmesine basın.

4 **Başlat/Beklet** düğmesine basın.

NOT

- Gecikme süresi programın başlaması ile ilgili değil bitişi ile ilgilidir. Gerçek çalışma süresi su sıcaklığına, yıkama yüküne ve diğer etkenlere göre değişebilir.
- Fonksiyonu iptal etmek için, **Güç** düğmesine basılmalıdır.
- Bu fonksiyonda sıvı deterjan kullanmayın.

Wi-Fi

WLAN bağlıyken, kontrol panelinde **Wi-Fi** simgesi yanar.

Öğe Ekle

Bu seçeneği yıkama programı başladıktan sonra çamaşır eklemek veya çıkarmak için seçebilirsiniz.

1 LED yandığında **Öğe Ekle** düğmesine basın.

2 Kilidi açıldıktan sonra kapağı açın.

3 Çamaşır ekleyin veya çıkartın.

4 Kapıyı kapatın ve **Başlat/Beklet** düğmesine basın.

Ön Yıkama

Bu seçeneği çok kirli çamaşırları yıkamak için kullanabilirsiniz.

1 **Güç** düğmesine basın.

2 Bir yıkama programı seçin.

3 Bu fonksiyonu etkinleştirmek için **Ön Yıkama** düğmesine 3 saniye basılı tutun.

4 **Başlat/Beklet** düğmesine basın.

Çocuk kilidi

Kontrolleri devre dışı bırakmak için bu işlevi kullanın. Bu işlev çocukların programları değiştirmesini veya cihazı çalıştırmasını engelleyebilir.

NOT

- Bu fonksiyon ayarlandığında, **Güç** düğmesi hariç tüm düğmeler kilitlenir.
- Kontroller kilitlendiğinde, çocuk kilidi etkinken yıkama esnasında CL ve kalan süre alternatif olarak ekranda gösterilir.
- Güç düğmesi kapatıldığında bu işlev sıfırlanmaz. Diğer işlevlere erişmeden önce çocuk kilidini devre dışı bırakmalısınız.

Kontrol Panelinin Kilitlenmesi

1 Makineyi çalıştırın

2 **Zaman Erteleme** ve **Öğe Ekle** düğmesine üç saniye basılı tutun.

- Bir sinyal sesi duyulur ve ekranda CL mesajı görünür.

Kontrol Panelinin Kilidinin Açılması

1 Makineyi çalıştırın

2 Bu işlevi devre dışı bırakmak için **Zaman Erteleme** ve **Öğe Ekle** düğmesine 3 saniye boyunca basın.

Sıcaklık

Seçilen program için birlikte yıkama ve durulama sıcaklığını seçmek üzere bu seçeneği kullanabilirsiniz. İstediğiniz ayar yanana kadar bu düğmeye basın. Tüm musluklar için soğuk musluk suyu kullanılır.

- Yıkamakta olduğunuz çamaşır türü için uygun su sıcaklığını seçin. En iyi sonuçlar için kumaş bakım etiketlerine bakın.

Sıkma

Sıkma gücünü değiştirmek için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Hız seviyesini değiştirmek için **Sıkma** düğmesine arka arkaya basın.

1 **Güç** düğmesine basın.

2 Bir yıkama programı seçin.

3 Sıkma hızını seçmek için **Sıkma** düğmesine basın.

4 **Başlat/Beklet** düğmesine basın.

NOT

- **Hayır** seçeneğini seçtiğinizde hızlı boşaltmak için kısa süre daha döner.

Alarm Açık/Kapalı

Bu seçenek yalnızca cihaz çalışıyorken kullanılabilir.

- Bu fonksiyonu ayarlamak için, **Durulama+** ve **Kurutma** düğmesine üç saniye basılı tutun. .

NOT

- Bu seçenek ayarlandığında, ayar makine kapatıldıktan sonra bile hafızada tutulur.
- Bip sesini kapatmak isterseniz, sadece bu işlemi tekrarlayın.

LG SmartThinQ Uygulamasını Kullanma


Bu özellik yalnızca veya logosu bulunan modeller için geçerlidir.

LG SmartThinQ Kullanmadan Önce


1 Cihaz ile kablosuz router (WLAN ağ) arasındaki mesafeyi kontrol edin.

- Cihaz ile kablosuz router arasındaki mesafe çok uzaksa sinyal gücü zayıf olabilir. Kayıt işlemi uzun sürebilir ya da kurulum başarısız olabilir.

2 Akıllı telefonunuzda **Mobil veri** veya **Hücresel Veri** özelliğini kapatın.

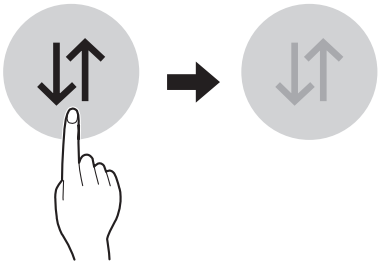

3 Akıllı telefonunuzu kablosuz router'ınıza bağlayın.

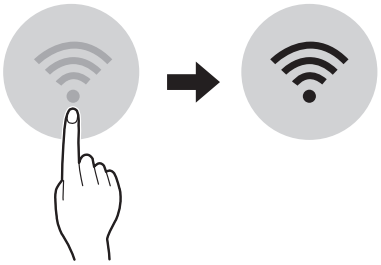

NOT

- WLAN bağlantısını doğrulamak için kumanda panosundaki **Wi-Fi** simgesinin yanıp yanmadığını kontrol edin.

- Cihaz sadece 2.4 GHz **Wi-Fi** ağlarını destekler. Ağ frekansınızı kontrol etmek için internet servis sağlayıcınız ile iletişim kurun ya da kablosuz yönlendirici kullanım kılavuzuna göz atın.
- **LG SmartThinQ** herhangi bir ağ bağlantısı sorunundan ya da ağ bağlantısı kaynaklı herhangi bir hata, arıza ya da sorundan sorumlu değildir.
- Cihazın **Wi-Fi** ağına bağlanmasında sorun varsa bunun nedeni yönlendiriciden çok uzakta olması olabilir. **Wi-Fi** sinyal gücünü geliştirmek için bir **Wi-Fi** repeater (menzil genişletici) satın alın.
- Ev ağ ortamı nedeniyle **Wi-Fi** bağlantısı kurulamayabilir ya da kesintiye uğrayabilir.
- Internet servis sağlayıcıya bağlı olarak ağ bağlantısı doğru şekilde çalışmıyor olabilir.
- Kablosuz ağın çevresindeki ortam, kablosuz ağın yavaş bir şekilde çalışmasına neden olabilir.
- Kablosuz sinyal aktarımı sorunları nedeniyle cihaz kayıt olamıyor. Cihazı fişten çıkarın ve yeniden denemeden önce yaklaşık bir dakika bekleyin.
- Kablosuz router'ınızdaki güvenlik duvarı etkinleştirilmişse güvenlik duvarını devre dışı bırakın ya da bir istisna tanımlayın.
- Kablosuz ağ adı (SSID) İngilizce harfler ve rakamların kombinasyonundan oluşmalıdır. (Özel karakterler kullanmayın).
- Akıllı telefon kullanıcı arayüzü (UI) mobil işletim sistemi (OS) ve üreticiye bağlı olarak değişebilir.
- Router cihazınızın güvenlik protokolü **WEP** olarak ayarlanırsa ağ kurulumu başarısız olabilir. Lütfen başka bir güvenlik protokolü (**WPA2** tavsiye edilir) kullanın ve ürününüzü yeniden kaydedin.

LG SmartThinQ Uygulamasını Yükleme

Bir akıllı telefonda Google Play Store ya da Apple App Store kullanarak **LG SmartThinQ** uygulamasını arayın. Uygulamayı indirip yüklemek için talimatları takip edin.

Wi-Fi Fonksiyonu

Bir akıllı telefonda kullanışlı akıllı özellikleri kullanarak cihazla iletişim kurun.

Yıkama Döngüsü (Uzaktan Başlatma, Program İndir)

Tercih ettiğiniz herhangi bir programı ayarlayın ya da indirin ve uzaktan kumandayla çalıştırın.

Tambur Temizlik Koçu

Bu fonksiyon, **Kazan Temizleme** programının çalıştırılmasına kaç program kaldığını gösterir.

Enerji Takibi

Yakında kullanılan programların enerji tüketimine ve aylık ortalama enerji tüketimine göz atın.

Smart Diagnosis

Bu fonksiyon, kullanım şekline dayalı olarak cihazda yaşanan sorunların tanılanması ve çözülmesi için yararlı bilgiler sunar.

Ayarlar

Çeşitli fonksiyonlar kullanılabilir.

Push Uyarıları

Bu işlev, durum bildirimini, kullanıcının cihaz durumunu tanıması için bildirir. Uygulama kapalı olsa bile **LG SmartThinQ** bildirimleri tetiklenir.

NOT

- Kablosuz router cihazınızı ya da Internet servis sağlayıcınızı veya parolanızı değiştirirseniz kayıtlı cihazı **LG SmartThinQ** uygulamasından silin ve yeniden kaydedin.
- Uygulama, kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunmadan cihazın geliştirilmesi amacıyla değiştirilebilir.
- Fonksiyonlar modelden modele değişir.

Cihazın Uzaktan Kullanılması

Uzaktan Başlatma

Cihazınızı uzaktan kontrol etmek için akıllı telefon kullanın. Ayrıca programınızın durumunu da takip edebilir ve böylece programda ne kadar süre kaldığını bilebilirsiniz.

Bu Fonksiyonun Kullanılması

1. **Güç** düğmesine basın.
2. Çamaşırı tambura yerleştirin.
3. Bu fonksiyonu etkinleştirmek için **Uzaktan Başlatma** düğmesine 3 saniye basılı tutun.
4. Akıllı telefonunuzdaki **LG SmartThinQ** uygulamasından bir programı başlatın.

NOT

- Bu işlev etkinleştirildiğinde, **LG SmartThinQ** akıllı telefon uygulamanızdan bir programı başlatabilirsiniz. Program başlatılmazsa, cihaz uygulama kullanılarak uzaktan kapatılana ya da program devre dışı bırakılana kadar programı başlatmak için bekler.
- Bu fonksiyon açıldığında kapak otomatik olarak kilitlenir.

Bu Fonksiyonun Devre Dışı Bırakılması

Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, bu fonksiyonu devre dışı bırakmak için **Uzaktan Başlatma** düğmesine 3 saniye basılı tutun. Bu fonksiyon kapatılmalıdır, böylece cihaz manuel olarak kullanılabilir.

Program İndir

Cihazdaki temel programlar arasında yer almayan yeni ve özel program indirin.

Başarılı bir şekilde kaydedilen cihazlar, cihaza özel bir dizi özel programı indirebilir.

Cihazda aynı anda sadece bir program depolanabilir.

Cihazda program indirme işlemi tamamlandıktan sonra ürün indirilen programı yeni bir program indirilene kadar saklar.

Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi

Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi	0,5 W
Ağ yedeği güç tüketimi	2,0 W
Güç yönetimi fonksiyonu ya da benzer bir fonksiyonun ekipmanı otomatik olarak bekleme (standby) ve/veya kapalı moda geçiren ve/veya ağa bağlı bekleme modu koşulu olan süre.	20 dakika

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu elde etmek için lütfen http://opensource.lge.com adresini ziyaret edin.

Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.

Ayrıca LG Electronics, opensource@lge.com adresine gönderilen e-posta taleplerinin üzerine bu tür bir hizmetin maliyetini (ortam, gönderi ve taşıma masrafı gibi) kapsayan bir ücret karşılığında açık kaynak kodunu CD-ROM ile de sağlar. Bu teklif, bu ürünün son gönderiminden sonraki üç yıllık süre için geçerlidir. Bu teklif, bu bilgileri alan herkes için geçerlidir.

Smart Diagnosis Kullanma


Bu özellik yalnızca veya logosu bulunan modeller için geçerlidir.

Müşteri Hizmetleri Merkezi Üzerinden Smart Diagnosis

Cihaz hatalı çalıştığında ya da bozulduğunda bir LG Electronics müşteri hizmetleri merkezi tarafından gerçekleştirilecek doğru bir teşhise ihtiyacınız olduğunda bu fonksiyonu kullanın. Bu fonksiyonu sadece servis temsilcisiyle iletişim kurmak üzere kullanın, normal kullanım sırasında kullanmayın.

1 Cihazı çalıştırmak için **Güç** düğmesine basın. Başka bir düğmeye basmayın.

2 Çağrı merkezi tarafından yönlendirildiğinizde, telefonunuzun mikrofonunu **Smart Diagnosis** düğmesine yaklaştırın.

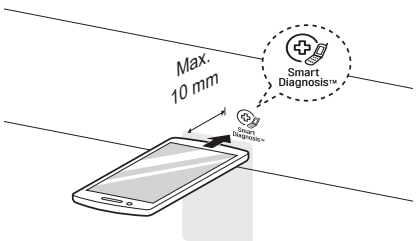

3 **Sıcaklık** düğmesine üç saniye basılı tutun.

4 Telefonu ses aktarımı bitene kadar aynı şekilde tutun. Veri transferi için kalan süre gösterilir.

- En iyi sonuçlar için, tonlar aktarılırken telefonunuzu hareket ettirmeyin.
- Çağrı merkezi yetkilisi uygun veri kaydı alamazsa, işlemi tekrar etmeniz istenebilir.

5 Sayma bittiğinde ve tonlar durduğunda, analiz için aktarılan bilgilerin kullanılmasında size yardımcı olabilecek çağrı merkezi yetkilisi ile konuşmanıza devam edebilirsiniz.

NOT

- Bu işlev, yerel çağrı kalitesine bağlıdır.
- Ev telefonu kullanırsanız iletişim performansı artar ve daha iyi hizmet alabilirsiniz.
- Zayıf çağrı kalitesi nedeniyle veri aktarımı zayıfsa, en iyi hizmetini alamayabilirsiniz.


⚠ UYARI

- Cihaz temizlemeden önce elektrik çarpması riskini önlemek için güç kablosunun fişini çekin. Bu uyarının göz ardı edilmesi ciddi yaralanmalara, elektrik çarpmasına veya ölüme neden olabilir.
- Asla cihazı temizlemek için sert kimyasallar, aşındırıcı temizleyiciler veya solvent kullanmayın. Cilaya hasar verebilir.

Her Yıkamadan Sonra Temizleme

Yıkamadan Sonra Bakım

- Yıkama programı bittikten sonra, nemi önlemek için kapağı ve kapak lastiğini silin.
- Tamburun kuruması için kapağı hafif açık bırakın.
- Nemi temizlemek için cihazı temiz bir kumaş ile silin.

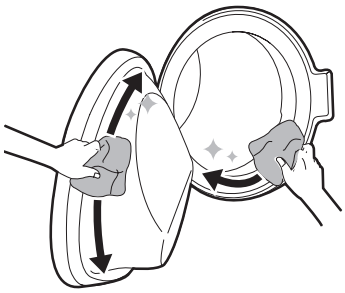

⚠ UYARI

- Güvenliyse ve çocuklar gözetim altındaysa, tamburun kuruması için kapısını açık bırakın.

Dış Kısmının Temizlenmesi

Cihazın düzgün kullanımı servis ömrünü arttırabilir.

Dış kısım

Dökülenleri hemen temizleyin. Nemli bir bezle silin.

Kapak

Dışını ve içini nemli bir bezle silin ve ardından yumuşak bir bezle kurutun.

⚠ UYARI

- Cihazın üzerindeki panelleri veya cihazın kendisini sökmeye çalışmayın. Cihazı kullanmak için kontrol paneline ucu keskin nesnelerle müdahale etmeyin.

İç Kısmının Temizlenmesi

- Cihazın kapak açıklığını veya kapak camının etrafını silmek için havlu veya yumuşak bez kullanın.
- Program tamamlandıktan hemen sonra, çamaşırları cihazdan çıkarın. Cihazın içinde nemli çamaşır bırakmak buruşmaya, renk değişimine veya kokuya neden olabilir.

Cihazın Düzenli Aralıklarla Temizlenmesi

Kazan Temizleme

Bu fonksiyonu cihazın içini temizlemek için kullanın.

Bu programda daha yüksek sıkma hızında daha yüksek bir su seviyesi kullanılır. Deterjan birikimini ve diğer kalıntıları gidermek için bu fonksiyonu ayda bir kez (veya gerekirse daha sık) çalıştırın.

1 Cihazdan tüm kıyafetleri veya nesneleri çıkarın ve kapağını kapatın.

2 Deterjan çekmecesini açın ve ana yıkama bölmesine Kireç Çözücü (örn. toz) ekleyin.
   - Tabletleri tambura koyun.

3 Çekmeceyi yavaşça kapatın.

4 Makineyi çalıştırın ve **Kazan Temizleme** programını seçin.
   - Ekranda tcL iletisi görüntülenir.

5 **Başlat/Beklet** düğmesine basarak başlatın.

6 Programın tamamlanmasından sonra kapağı açık bırakarak kapağın açıklığı, esnek conta ve kapak camının kurumasını sağlayın.

⚠ DİKKAT

- Güvenliyse ve çocuklar gözetim altındaysa, tamburun kuruması için kapısını açık bırakın.


Su Giriş Filtresinin Temizlenmesi

Su giriş filtresi, kireç veya cihaza gelen suda oluşabilecek küçük nesneleri toplar. Su giriş filtresini düzenli olarak temizleyin.


NOT

- Özellikle yakın çevrede dren tabanı (oluk) yoksa ve cihaz uzun süre kullanılmayacaksa (örn. tatil) cihaza su besleme musluklarını kapatın.
- Su deterjan bölmesine girmediğinde kontrol panelinde IE mesajı gösterilecektir.
- Su çok sertse veya kireç kalıntıları içeriyorsa, su girişindeki filtre tıkanabilir.

1 Su musluğunu kapatın ve su giriş hortumunu çıkarın.

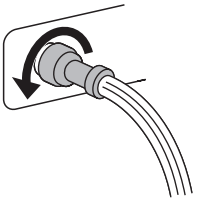

2 Orta sertlikte diş fırçası kullanarak filtreyi temizleyin.

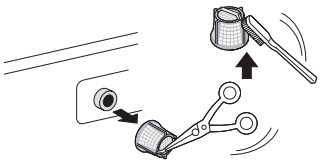


Tahliye Pompası Filtresinin Temizlenmesi

Tahliye filtresi çamaşırdan arta kalan iplikleri ve küçük parçaları toplar. Cihazın düzgün şekilde çalışmasını sağlamak için filtrenin temiz olup olmadığını düzenli şekilde kontrol edin.


Tahliye pompası filtresini temizlemeden önce suyun soğumasını sağlayın. Kapıyı acil durumlarda açın veya acil tahliye işlemini gerçekleştirin.

1 Cihazın fişini çekin.

2 Kapak başlığını açın ve hortumu çekin.

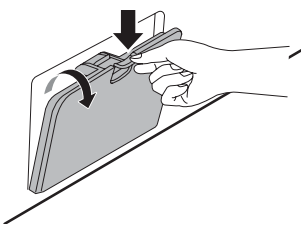

3 Boşaltma tıpasını ❶ çıkarın ve ardından suyu boşaltın. Suyu boşaltmak ve küçük nesneleri çıkarmak için tahliye pompası filtresini ❷ yavaşça çıkarın.

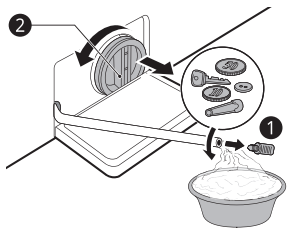

4 Tahliye pompası filtresini temizledikten sonra, tahliye pompası filtresini çıkarın ve boşaltma tıpasını takın.

5 Kapak başlığını kapatın.

⚠ DİKKAT


- Su sıcak olabileceğinden boşaltırken dikkatli olun.
- Deterjan ve diğer kalıntıları gidermek için tambur temizleme programını ayda bir kez (veya gerektiğinde daha sık) çalıştırın.

Deterjan Bölmesinin Temizlenmesi

Çekmecede deterjan ve yumuşatıcı birikebilir. Çekmeceyi ve çekmecenin bileşenlerini çıkarın ve ayda bir veya iki kez deterjan veya yumuşatıcı birikintisi olup olmadığını kontrol edin.

1 Çekmece duruncaya kadar çekerek deterjan çekmecesini çıkarın.

- Kuvvetli şekilde çıkarma düğmesine basarak çekmeceyi çıkarın.

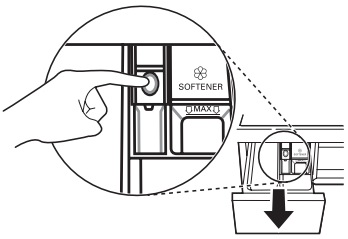

2 Deterjan ve yumuşatıcı birikintisini giderin.

- Deterjanı ve yumuşatıcıyı temizlemek için çekmeceyi ve çekmecenin parçalarını ılık suyla yıkayın. Dağıtıcı çekmecesini temizlemek için sadece su kullanın. Çekmeceyi ve çekmecenin bileşenlerini yumuşak bir bez veya havlu ile kurulayın.

3 Çekmece yuvasını temizlemek için, bez veya girintileri temizlemek için küçük, metal olmayan bir fırça kullanın.

- Girintilerin üst ve alt taraflarından kalıntıların tümünü temizleyin.

4 Yumuşak bir bez veya havlu ile girintilerdeki nemi silin.

5 Çekmecenin bileşenlerini uygun bölmelere tekrar takın ve çekmeceyi yerleştirin.

Cihaz çalışırken hatalara ve arızalara neden olabilir. Aşağıdaki tablolar, bir hata mesajı veya arızayı çözmek için olası nedenleri ve notları içerir.

Servisi Aramadan Önce

LG Electronics servis merkezini aramanız gerekmediğinden, sorunların çoğunu kendiniz giderebilir, dolayısıyla zamandan ve paradan tasarruf edebilirsiniz. Aşağıdaki tablo sorun gidermede size yardımcı olabilir.

Hata Mesajları

Cihaz, sorunları erken aşamada tespit ve teşhis etmek üzere otomatik bir hata izleme sistemi ile donatılmıştır. Cihaz düzgün çalışmıyorsa veya hiç çalışmıyorsa, LG Electronics servis merkezini aramadan önce aşağıdaki tabloları kontrol edin.

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
IE **GİRİŞ HATASI**	**Bu konumda su yeterli şekilde sağlanmıyor. Su cihaza girmiyor veya yavaşça giriyor.** • Evdeki başka bir musluğu kontrol edin.
	Su besleme musluğu tamamen açık değil. Su cihaza girmiyor veya yavaşça giriyor. • Musluğu tamamen açın.
	Su giriş hortumu (hortumları) kıvrılmıştır. • Hortumu düzeltin veya su giriş hortumunu tekrar takın
	Giriş hortumlarının filtresi tıkanmıştır. • Giriş hortumunun filtresini kontrol edin ve temizleyin.
	Giriş hortumunda su sızması meydana gelirse, göstergesi kırmızı yanacaktır. • Su durdurma besleme hortumunu kullanın.
OE **SU ÇIKIŞ HATASI**	**Tahliye hortumu bükülmüş veya tıkanmış. Cihazın içindeki su boşalmaz veya yavaş boşalır.** • Tahliye hortumunu temizleyin ve düzeltin.
	Tahliye filtresi tıkanmıştır. • Tahliye filtresini kontrol edin ve temizleyin.

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
UE **DENGESİZLİK HATASI**	**Cihazın, dengesizliği tespit eden ve düzelten bir sistemi vardır.** • Çamaşırlar döngünün sonunda çok ıslak olabilir, düzgün bir sıkma sağlamak için çamaşırları yeniden düzenleyin. Kapıyı kapatın ve **Başlat/Beklet** düğmesine basın. Cihazın dönmeye başlaması biraz zaman alabilir. Sıkma gerçekleşmeden önce kapı kilitlenmelidir.
	Çamaşırlar çok az. Tek tek ağır eşyalar (örneğin banyo paspası, bornoz vb.) yüklendiğinde, bu sistem sıkmayı durdurabilir veya sıkma döngüsünü tamamen kesebilir. • Yükün dengelenmesi için 1 veya 2 çamaşır veya daha küçük eşyalar ekleyin. Kapıyı kapatın ve **Başlat/Beklet** düğmesine basın. Cihazın sıkmayı yapması için kapı kilitlenmelidir.
dE dE1 dE2 dE4 **KAPI HATASI**	**Kapak sensörü arızalı.** • Lütfen LG Electronics servis merkezini arayın. Yerel LG Electronics servis merkezinin telefon numarasını garanti kartınızın üzerinde bulabilirsiniz.
tE **KONTROL HATASI**	**Bu kontrol hatasıdır.** • Güç prizini çıkarın ve servisi arayın.
LE **MOTOR KİLİTLİ HATASI**	**Motorda aşırı yüklenme var** • Motor soğuyuncaya kadar cihazın 30 dakika beklemesini sağlayın ve ardından programı yeniden başlatın.
FE **AŞIRI AKIŞ HATASI**	**Arızalı su vanası nedeniyle su aşırı doluyor.** • Su musluğunu kapatın. • Güç fişini çıkarın. • Servisi arayın.
PE **BASINÇ SENSÖR HATASI**	**Su seviyesi sensörü hatalı.** • Su musluğunu kapatın. • Güç fişini çıkarın. • Servisi arayın.
oS **TİTREŞİM SENSÖRÜ HATASI**	**Titreşim sensörü arızalı.** • Servisi arayın.
FF **DONMA ARIZASI**	**Su besleme/boşaltma hortumu ya da boşaltma pompası donmuş mu?** • Tahliye hortumunu ve tahliye pompasını çözmek için tambura ılık su verin. Besleme hortumunu ıslak ve ılık havluyla örtün.

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
AE **SU SIZINTISI**	**Su sızıntısı var** • Servisi arayın.
PF **GÜÇ ARIZASI**	**Cihazda güç arızası meydana geldi.** • Programı yeniden başlatın.

Duyabileceğiniz Sesler

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Tıkırtı ve şıkırtı sesi	**Tamburda bozuk para, emniyet pimi gibi yabancı nesneler olabilir.** • Cihazı durdurun, tamburda yabancı nesnelerin olup olmadığını kontrol edin. Cihaz yeniden başlatıldıktan sonra sesler devam ediyorsa servisi arayın.
Vurma sesi	**Makineye çok fazla çamaşır konması vurma sesine neden olabilir. Bu genellikle normal bir durumdur.** • Ses devam ederse, cihazın muhtemelen balansı bozulmuştur. Durdurun ve çamaşır yükünü yeniden dağıtın.
	Çamaşır yükü dengesiz olabilir. • Programı durdurun ve kapının kilidi açıldıktan sonra yükü yeniden dağıtın.
Titreme sesi	**Paketleme malzemeleri çıkarılmamış.** • Paketleme malzemelerini çıkarın.
	Çamaşır yükü tamburda dengesiz şekilde dağıtılmış olabilir. • Programı durdurun ve kapının kilidi açıldıktan sonra yükü yeniden dağıtın.
	Tüm seviyelendirme ayakları zeminde sabit ve düzgün durmuyor. • Cihazın seviyelendirmesini ayarlamak için **Cihazın Seviyelendirilmesi**'ne bakın.
	Zemin yeterince pürüzsüz değil. • Zeminin sert ve sabit olup olmadığını kontrol edin. Uygun konumu seçmek için **Kurulum Yeri Gereklilikleri**'ne bakın.

Kullanım

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Su sızıntısı var.	**Evin gider boruları tıkanmıştır.** • Tahliye borusunu temizleyin. Gerekirse su tesisatçısına başvurun.
	Tahliye hortumunun yanlış kurulumu veya tıkanmış tahliye hortumundan kaynaklanır. • Tahliye hortumunu temizleyin ve düzeltin. Tahliye filtresini düzenli şekilde kontrol edin ve temizleyin.

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Cihaz çalışmıyor.	**Faaliyetsizlik nedeniyle kontrol panelinin gücü kesilmiştir.** • Bu normal. Cihazı çalıştırmak için **Güç** düğmesine basın.
	Cihaz elektrik prizine takılı değil. • Kablonun çalışan prize takılmış olduğundan emin olun.
	Su beslemesi kapalı. • Su besleme musluğunu tamamen kapatın.
	Kontroller düzgün ayarlanmamış. • Programın doğru şekilde ayarlandığından emin olun. Kapağı kapatın ve **Başlat/Beklet** düğmesine basın.
	Kapı açık. • Kapağı kapatın ve kapının altına tamamen kapanmasını engelleyen hiçbir şeyin sıkışmadığından emin olun.
	Devre kesici/sigorta attı/patladı. • Ev devre kesicilerini/sigortalarını kontrol edin. Sigortaları değiştirin veya kesiciyi sıfırlayın. Cihaz, özel bir devrede olmalıdır. Cihaz, elektrik geldiğinde kaldığı yerden devam edecektir.
	Kontrolün sıfırlanması gerekiyor. • **Güç** düğmesine basın, ardından istenilen programı seçin ve **Başlat/Beklet** düğmesine basın.
	Döngü ayarlandıktan sonra Başlat/Beklet basılmadı. • **Güç** düğmesine basın, ardından istenilen programı seçin ve **Başlat/Beklet** düğmesine basın. **Başlat/Beklet** düğmesine basılmazsa cihaz 15 dakika içinde kapatılır.
	Aşırı derecede düşük su basıncı. • Evdeki su basıncının yeterli olup olmadığını kontrol etmek için başka bir musluğu kontrol edin.
	Cihaz suyu ısıtıyor veya buhar yapıyor. • Su ayarlanan sıcaklığa güvenli şekilde ısıtılabilirken tambur belirli döngülerde geçici olarak çalışmayı durdurabilir.
Düğmeler düzgün çalışmıyor olabilir.	**Cihaz çalışmaya başladıktan sonra güvenlik nedeniyle kapı açılamaz.** • CL lambasının yanıp yanmadığını kontrol edin. **Kapı Kilidi** simgesi söndükten sonra kapağı güvenli şekilde kapatabilirsiniz.
Kapak açılmıyor.	**Cihaz çalışmaya başladıktan sonra güvenlik nedeniyle kapı açılamaz.** • simgesinin yanıp yanmadığını kontrol edin. simgesi söndükten sonra kapağı güvenli şekilde açabilirsiniz.

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Cihaz doğru şekilde dolmuyor.	**Filtre tıkalı.** • Doldurma vanalarındaki giriş filtrelerinin tıkalı olmadığından emin olun.
	Giriş hortumları kıvrılmış olabilir. • Giriş hortumlarının kıvrılmadığından veya tıkalı olmadığından emin olun.
	Yetersiz su beslemesi. • Hem sıcak hem de soğuk su musluklarının tamamen açıldığından emin olun.
	Sıcak ve soğuk giriş hortumları ters bağlanmış. • Giriş hortumu bağlantılarını kontrol edin.
Cihaz su tahliye etmiyor.	**Kıvrılmış tahliye hortumu.** • Tahliye hortumunun kıvrılmadığından emin olun.
	Tahliye zeminden 1,2 m yükseklikte bulunur. • Tahliye hortumunun cihazın alt kısmından 1,2 m yukarıda olmadığından emin olun.
Deterjan tamamıyla dağıtılmıyor ya da hiç dağıtılmıyor.	**Çok fazla deterjan kullanılıyor.** • Deterjan üreticisinin talimatlarına uyun.
Döngü süreleri normalden daha uzun sürüyor.	**Çamaşır yükü çok az.** • Cihazın yükü dengelemesi için daha fazla çamaşır ekleyin.
	Ağır çamaşırlarla hafif çamaşırlar karıştırılmış. • Makinenin döndürme yükünün ağırlığını eşit bir şekilde dağıtmasını sağlamak için her zaman benzer ağırlıktaki parçaları yıkayın.
	Yük dengesiz. • Çamaşırlar birbirine karışmışsa yükü elle yeniden dağıtın.
Süre erteleniyor	**Dengesizlik tespit edildi veya köpük kaldırma programı açık.** • Bu normal. Ekranda gösterilen kalan süre yalnızca tahmini bir süredir. Gerçek zaman değişebilir.

Kurutma

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Kurutma sorunu	**Su besleme musluğunu kontrol edin.** • Aşırı yükleme yapmayın. Çamaşır makinesinin yeterli derecede suyu atmak için düzgün şekilde boşaltıp kontrol edin. Kıyafet yükü düzgün şekilde dönmesi için çok küçük olduğunda birkaç havlu ekleyin. • Su besleme musluğunu kapatın.

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Kurutma performansı çok düşük veya kötü.	**Su yeterince sağlanmıyor. Su, kurutma sırasında tamburdaki iplik tiftiğinin otomatik temizlenmesi için kullanılmaktadır.** • Musluk besleme suyunun açık olduğundan emin olun.
	Su yeterince tahliye edilmiyor. • Tahliye filtresinin tıkalı olmadığından emin olun.
	Cihaz aşırı yüklü. • Seçili programın yük kapasitesini kontrol edin. Gerekirse kurutma programına süre ekleyin.
	Sıkma hızı çok düşük. • Yıkama programı için izin verilen en yüksek sıkma hızını seçin.
Kurutma süresi çok uzun.	**Ortam sıcaklığı çok düşük.** • Sıcaklığın izin verilebilir aralıkta olduğundan emin olun.
Sıcak hava cihazın arka tarafından dışarı çıkıyor.	**Bu cihaz, çamaşırları kurutmak için sıcak hava oluşturur.** • Bu sıcak hava, çamaşırları kurutur ve cihazın arka tarafından dışarı çıkar.

Performans

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Lekeleri iyi çıkarmama	**Önceden kalan lekeler.** • Önceden yıkanmış çamaşırların lekeleri kalabilir. Bu lekelerin çıkarılması zor olabilir ve leke çıkarmaya yardımcı olmak için elde yıkama veya ön işlem gerektirebilir.
Lekelenme	**Çamaşır suyu ya da yumuşatıcı çok kısa süre içinde dağıtılmıştır.** • Dağıtıcı bölmesi fazla doldurulmuştur. Çamaşır suyunun ya da yumuşatıcının hızlı bir şekilde dağıtılmasına neden olur. Aşırı dolmasını önlemek için her zaman çamaşır suyu veya yumuşatıcıyı belirli miktarda koyun. • Çekmeceyi yavaşça kapatın.
	Çamaşır suyu veya yumuşatıcı doğrudan tamburun içindeki çamaşır yüküne eklenmiş. • Çamaşır ürünlerinin doğru zamanda doğru döngüde dağıtıldığından emin olmak için her zaman bölmeleri kullanın.
	Giysiler düzgün gruplandırılmamış. • Renk solmasını önlemek için koyu renkleri daima açık renklerden ve beyazlardan ayrı olarak yıkayın. • Çok kirli çamaşırları asla az kirli çamaşırlarla yıkamayın.

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Kırışıklık	**Cihazdan çamaşırlar hemen çıkarılmadı.** • Döngü tamamlandığında, çamaşırları hemen cihazdan çıkarın.
	Cihaz aşırı çamaşır konulmuş. • Cihaz tamamen doldurulabilir, ancak tambur, çamaşırlarla sıkışmamalıdır. Cihazın kapısı kolayca kapatılmalıdır.
	Sıcak ve soğuk su giriş hortumları ters bağlanmış. • Sıcak suyla durulama, giysilerde kırışıklıklara neden olabilir. Giriş hortumu bağlantılarını kontrol edin.
Cihazda küflü veya küflü bir koku	**Tamburun içi düzgün şekilde temizlenmemiş.** • **Kazan Temizleme** fonksiyonunu düzenli olarak çalıştırın.
	Boşaltma hortumu düzgün şekilde takılmamıştır, bu da sifonlamaya (cihazın içine su akar) neden olur. • Boşaltma hortumunu takarken, kıvrılmadığından veya tıkalı olmadığından emin olun.
	Deterjan bölmesi düzenli olarak temizlenmiyor. • Deterjan çekmecesini, özellikle çekmecenin açıklığının üst ve alt kısmını temizleyin.
	Boşaltma hortumu düzgün şekilde takılmazsa, sifonlamaya (cihazın içine su akar) neden olan kokular oluşabilir. • Boşaltma hortumunu takarken, kıvrılmadığından veya tıkalı olmadığından emin olun.
	Deterjan bölmesi düzenli olarak temizlenmezse, küf veya yabancı maddeler nedeniyle koku oluşabilir. • Deterjan bölmesini, özellikle çekmecenin açıklığının üst ve alt kısmını temizleyin.

Wi-Fi

Belirtiler	Olası Sebep ve Çözüm
Beyaz eşyanız ve akıllı telefonunuz Wi-Fi ağına bağlı değil.	**Bağlanmaya çalıştığınız Wi-Fi için girilen parola doğru değil.** • Akıllı telefonunuzun bağlı olduğu Wi-Fi ağını bulun ve kaldırın, ardından **LG SmartThinQ** uygulamasında cihazınızı kayıt edin.
	Akıllı telefonunuzda Mobil veri açık. • Akıllı telefonunuzda Mobil Veri özelliğini kapatın ve Wi-Fi ağını kullanarak cihazı kayıt edin.
	Kablosuz ağ adı (SSID) hatalı bir şekilde ayarlanmış. • Kablosuz ağ adı (SSID) İngilizce harfler ve rakamların kombinasyonundan oluşmalıdır. (Özel karakterler kullanmayın).
	Router frekansı 2.4 GHz değil. • Sadece 2.4 GHz router frekansı desteklenir. Kablosuz router frekansını 2.4 GHz olarak ayarlayın ve cihazı kablosuz router'a bağlayın. Router frekansını kontrol etmek için Internet servis sağlayıcınıza ya da router üreticisine başvurun.
	Cihaz ile router arasında mesafe çok fazla. • Cihaz ile router arasındaki mesafe çok fazlaysa sinyal zayıf olabilir ve bağlantı doğru şekilde yapılandırılmayabilir. Router'ı cihaza daha yakın olacağı bir yere yerleştirin.

YETKILI SERVISLER

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

YOUR CALL CENTERS WILL BE SEARCHED WITHOUT

VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU

ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
1	ISTANBUL / Europe	EYÜP BEYAZ EŞYA ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TAMİR VE BAKIMI METİN ALP	0 212 427 23 33	ALİBEYKÖY GÜ ZELTEPE MAH. AVCI SOK. O:8/B
2	ISTANBUL / Europe	ZEYTİNBURNU KARDEŞLER SOĞUTMA NEŞET TEMUR	0 212 546 57 36	SEYİT NİZAM MAH. ŞEHİT ERKAN ALYANAK SOK. NO:11
3	ISTANBUL / Asia	ÜMRANİYEALTUNİZADE MTV ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	0 216 343 52 42	Şerifali mah. Alptekin Cad N:73/a Ümraniye
4	BURSA	ULUDAĞ ELEKTRONİK ALİ ÖZDEMİR	0 224 224 06 68	ŞEHREKÜSTÜ MAH. DEĞIRMEN SOK. NO:7 HALICIOĞLU İŞ HANI NO:46
5	BURSA	MARMARA SOĞUTMA	0 224 326 43 55	NAMAZGAH MH NARLI SK N-17/B YILDIRIM/ BURSA
6	IZMIR	MERKEZİ ELEKTRONİK	0 232 365 09 05	Üçok Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No: 110/A Bahriye
7	IZMIR	TEKNİK ELEKTRONİK -RAŞİT ŞEN	0 232 448 19 91	347 SOKAK NO:101-D ADNAN KAHVECI CD.BUCA-IZMIR
8	IZMIR	ERSA EV GER.ELK. İNŞ.GIDA TEKS. TİC. VE SAN.LTD. ŞTİ.	0 232 339 41 43	8 SOK. 25/G MERKEZ
9	MANİSA	MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK	0 236 232 11 89	Kethuda mah. 22 sk no 20"
10	ANTALYA	VİZYON ELEKTRONİKMEHMET ÖZDEMİR	0 242 316 51 61	ŞIRINYALI MAH. 1486 SOK.MEHMET HAMURLU APT.NO. 16/1

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
11	ANTALYA	YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LTD. ŞTİ.	0 242 244 02 42	KIŞLA MAH. 35.SK. NO:24 (UYSAL İŞ MERKEZİ)
12	ANTALYA	ANTALYA BAŞARANTEKNİK	0 242 722 05 48	ORTA MAH. İŞLER CAD. 1030 SOK. NO:2/F
13	ANTALYA	TİRYAKİ SOĞUTMA VE DAYANIKLI TÜK.MAL. PAZ.LTD. ŞTİ.	0 242 322 33 01	ZERDALILIK MAH. CEBESOY CAD. GÜRSEL APT. NO:55/B
14	MUĞLA	BİRCAN ELEKTRONİK-ABDULLAH BİRCAN	0 252 282 25 17	CUMHURİYET CAD. NO:137 ORTACA
15	SEA	BUZTEKNİK TİCARET-HİKMET ÇAYLIOĞLU	0 258 261 80 46	BARIS CAD NO 24 DENIZLI
16	ADANA	DATA ELECTRONICS COMPUTER MARKETING AND TRADE - MURAT YEŞİLDAĞ	0 322 456 25 72	REŞATBEY MAH. CUMHURIYET CADDESI NO: 5 / A
17	ANKARA	GÜNEŞ ELEKTRONİK EMİN GENÇOĞLU	0 312 359 62 32	ANADOLU BLV 2 CD ATB İŞ MERKEZİ I BLK NO.240 MACUNKÖY / ANKARA
18	ANKARA	SAVAŞ GEDİK GÜNEŞ TEKNİK	0 312 433 82 82	BULBUL DERESI CAD NO 65/B"
19	ADANA	GÜRSES WHITE GOODS HEATING COOLING -SABY GURSES	0 322 235 90	GUZEL YALI MAH 81196 SK STANDARD AP NO 5 / A ZONE FLOOR
20	İÇEL	GAZİ SOĞUTMA	0 324 329 03 00	YENİ MH 171 SK NO:18/ A MEZİTLİ MERSİN

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
21	İÇEL	GÜVENÇ KLİMA ISITMA-SOĞUTMA SERVİS TİCARET	0 324 326 63 75	PIRIREIS MAH SILIFKE CAD 1118 SOK NO 7
22	HATAY	ÇEKMEN TEKNİK MUSTAFA ÇEKMEN-	0 326 212 43 45	SÜREYYA HALEFOĞLU CAD. NO:18
23	HATAY	ŞIK SOĞUTMA - MEHMET ÇÖMEZ	0 326 615 34 29	ULUCAMI CAD. NO:135/ C
24	KONYA	ÖZCAN SOĞUTMA VE ISITMA BEYAZ EŞYA KLİMA SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.	0 332 236 33 37	NIŞANTALI MAH. HULUSI BAYBAL CAD. ORKIDE SIT. NO:24/B
25	GAZİANTEP	ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	0 342 215 15 78	DEGİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNCİOGLU CAD.NO 17/A
26	KAHRAMA NMARAŞ	GÜNGÖR ELEKTRONİKERDAL GÜNGÖR	0 344 223 46 00	HAYRULLAH MAH. MALIK EJDER CAD. ARIKAN SITESI B BLOK NO 24/C
27	KAYSERİ	MIZRAK ELEKTRONİKMEHMET MIZRAK	0 352 233 65 85	MIMAR SİNAN MAH SUSURLUK SOK N65/A KOCASİNAN"
28	BOLU	ERGÜN RÜZGAR -İKLİM ELEKTRİK - SOĞUTMA	0 374 212 23 32	KARAMANLI MAH STADYUM CAD NO7/A
29	DİYARBAKIR	MAHSUM USTELEVİZYON HASTANESİ	0 412 224 39 79	KURT ISMAILPAŞA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO:9
30	ŞANLIURFA	CELAL BAYERBAYER ELEKTRONİK	0 414 312 15 16	MARDIN YOLU CD.TICARET LISESI KAR. ABUZEROĞULLARI APT.8/C

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
31	ADIYAMAN	RIFAT ERDİNÇ-TEKNİK ELEKTRONİK	0 416 216 12 62	GÖLEBATMAZ CD. NO:32/A
32	MALATYA	TAYFUN ALİ ÖZBEK-TAYFUN ELEKTRONİK	0 422 325 96 96	KANALBOYU KERNEK CAMII KARŞISI MISTOGLU APT ALTI NO.9 A-B
33	MALATYA	İHSAN HANBAYHANBAY TEKNİK	0 422 325 05 04	NASUHI CAD ATEPLI SK NO 34/6
34	ELAZIĞ	SUAT HARDALAÇ GRUP ELEKTRONİK	0 424 237 27 80	İZZET PAŞA CAD HACITEFİK EFENDİ SOK N:16
35	ISTANBUL / Europe	RA - TEL ELEKTRONİK	0 212 434 43 23	SANCAKTEPE MAH. FATİH CAD. 8 / 4 SOK. NO:2
36	ZONGULDAK	UZMAN ELEKTRONİK	0 372 316 59 60	ERDEMİR CD. NO:130 KDZ/EREĞLİ
37	BOLU	MURAT ELEKTRONİK	0 374 217 98 12	İZZET BAYSAL CAD. NO:201/A MERKEZ BOLU
38	ORDU	JAPON ELEKTRONİK	0 452 225 38 88	YENİ MAH KAHRAMAN SAĞRA CAD NO:77/A ORDU"
39	SAKARYA	ÖNER ELEK.	0 264 271 93 98	CUMHURİYET MAH. YAKIN SOK N:10/A
40	SORUM	MESUT ELEKTRONİK	0 364 213 63 63	ULUKAVAK MAH. AKPINAR CAD NO:4/ B ÇORUM (YAZI CARŞI HALK EGTİM MERKEZİ YANI)
41	GİRESUN	MUTLU ELEKTRONİK	0 454 216 27 12	GAZİ CAD.GÖNÜL SOK. DAŞBAŞI APT NO:1/B

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
42	KAYSERİ	EFEM ELEKTRONİK	0 352 320 15 15	Kılıçarslan mah molla sok n11/b Melikgazi
43	KARS	KARAKAŞLAR ELEKTRONİK	0 474 223 87 32	Yusuf Paşa Mah Kazım Karabekir İşhanı Kat1. No140 Karakaşlar Elektronik Kars /Merkez
44	KARABUK	UZMAN ELEKTRONİK	0 370 424 58 50	ESENTEPE CD. YEŞİL MH. NO:2
45	BALIKESİR	MERT ELEKTRONİK	0 266 714 81 45 17	EYLÜL MAH. 32. SOK. No: 21 / A
46	AYDIN	MESUT ELEKTRONİK	0 256 314 04 82	ZAFER MAH. 102 SOK NO:60 A
47	ESKISEHIR	EKSEN TEKNIK	0 222 234 33 32	ARİFİYE CAD. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CD. NO:10/D
48	ISTANBUL / Europe	EVSER ELEKTRONİK	0 212 284 51 61	KUBİLAY CAD.NO.15 ÇELİKTEPE
49	ISTANBUL / Europe	BAYGOP ELEKTRONİK	0 212 537 25 25	YENİDOĞAN MH. GÖÇMENLER SK. NO:80 G.OSMANPAŞA
50	KONYA	PİKSEL İÇ VE DIŞ TİCARET	0 332 235 15 43	Muradiye Mh. Dr. Ahmet Özcan cd. Mustaş Menekşe sitesi altı no:100/B Meram Konya"
51	SERVANT	NURSEY ELEKTRONİK	0 276 223 97 16	İSLİCE MH. AVCILAR SK NO:3/A
52	HATAY	BAŞKARLAR TEKNİK	0 326 461 25 28	GÖKÇEOĞLU MAH n:20
53	BALIKESİR	AYDIN SOĞUTMAAYDIN ARSLANTAŞ	0 266 3742531	CAMİVASAT MAH.GAZİ CD.NO 59 EDREMİT BALIKESİR

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
54	ISTANBUL / Europe	PROTEL ELEKTRONİK	0 212 534 80 05	HOCA ÜVEYZ MH.KOCASİNAN CD. NO:43/AFATİH
55	IĞDIR	MERT ELEKTRONİK	0 476 227 93 33	TOPCULAR MH. TOPCULAR CD. TOMURCUK SK. NO:34
56	SAMSUN	KARDELEN SOĞUTMA	0 362 435 88 38	ULUGAZİ MAH. OSMANİYE CAD. NO : 42 İLKADIM/SAMSUN
57	ADANA	HAS ELECTRONIC	0 322 458 15 24	FATIH MAH. GMK. BULV. ÖZKAN APT.ALTI 43 / D (BORANLAR SERVİS KARŞISI)
58	ADANA	MERSIN LCD ELECTRONICS	0 324 358 29 48	FATIH MAH. GMK. BULV. ÖZKAN APT.ALTI 43 / D (BORANLAR SERVİS KARŞISI)
59	ISTANBUL / Asia	MURAT ELEKTRONİK	0 216 396 04 20	FEVZİ ÇAKMAK CAD. BARBAROS SOK.NO:9 KAYNARCA / PENDİK
60	MALATYA	BAY TAMİR - SERKAN FIRAT	0 422 323 64 07	ZAVİYE MAH TEVFİK TEMELLİ CAD N:113
61	ACHE	ÖZKAN ELEKTRONİK	0 472 312 82 07	AĞRI CAD. NO: 73
62	ANTALYA	UÇAK SOĞUTMA	0 242 511 74 55	ŞEKERHANE MAH. ÇAYBAŞI SOK. AŞCI APT. NO: 5 / B"
63	KIRSEHIR	FATİH SOĞUTMA - FATİH KIZILOK	0 386 213 71 41	AŞIKPAŞA MAH KAZIM KARABEKİR CAD GÖKCINAR AP ALTI
64	ANKARA	İKLİM SOĞUTMA - Deniz ÇAKMAKÇI	0 312 480 77 78	İLKADIM MH. SİNAN CD. NO:91/A DİKMENANKARA

Hayır	ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON ADRES
65	ÇANAKKALE	ALKAR İKLİMLENDİRME - YÜKSEL ALDEMİR	0 286 213 15 15	İSMETPAŞA MAH. KAYAALP CAD. NO : 2
66	ANKARA	İLKAY TEKNİK - TELHA BAŞ	0 312 356 16 96	19 MAYIS MAH. SANATORYUM CAD. 169 / D KEÇİÖREN
67	AYDIN	ALAÇAM ELEKTRONİK	0 256 226 12 11	7 EYLÜL MAH. MEHMET AKİF ERSOY CAD. NO : 48
68	ANKARA	D-GRUP DAY.TÜK. MAL.INŞ.TUR.	0 312 235 33 63	ÇAY YOLU 8. CAD. NO : 55 / E
69	KONYA	KONTEK SOGUTMA ISITMA	0 332 245 00 80	Kumköprü Mah fetih cad n299 A-B Karatay
70	ADANA	MERTKAN DAY. TÜK.	0 322 235 92 82	TOROS MAH 78003 SOK HAMİYET YOYGANÖZÜ APT N: 4 ÇUKUROVA ADANA
71	RİZE	VİZYON İLETİŞİMMUSTAFA ÖZGÜN VE ORTAKLARI	0 464 225 0001	MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO . 9 / 6
72	GAZİANTEP	KORKMAZ TEKNİK	0 342 230 65 43	KOLEJTEPE MAHALLESİ MEHMET DAİ SOKAK NO:9/ A LEVENT APT. ALTI ŞAHİNBEY
73	ADIYAMAN	YASİN BOZAN - ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ HASTANESİ	0 416 725 99 89	FATİH MAH. ZAFER CAD. NO: 20-B KAHTA"

GARANTİ

1. The warranty period starts from the delivery date of the goods and is 3 years.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

6.Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir.
  Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü . Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestîr.Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

- Tüketicinın malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir

Ürün Fişi

Komisyon Direktifi (EU) No 96/60/EC

Tedarikçinin adı veya ticari markası		LG	
Tedarik edilen model		**F4V5VGP****	**F4V5RGP****
Enerji etkililik sınıfı *1		A	A
Yıkama, sıkma ve kurutma için enerji tüketimi *2	kWh / program	6.12	7.14
Sadece yıkama ve sıkma için enerji tüketimi *3	kWh / program	1.52	1.37
Yıkama performans sınıfı *4		A	A
Su çıkarma verimliliği *5		A	A
Sıkma sonrası kalan su (Çamaşırın kuru ağırlığının bir oranı olarak)	%	44	44
Maksimum döndürme hızı *6	dev/dak	1370	1370
Nominal güç			
Yıkama kapasitesi *7	kg	9	10.5
Kurutma kapasitesi *8	kg	6	7
Yıkama, sıkma ve kurutma için su tüketimi *9	Litre / program	165	180
Sadece yıkama ve sıkma için su tüketimi *10	Litre / program	62	70
Yıkama ve kurutma süresi *11	dk.	660	789
Sürekli kurutucu kullanan dört kişilik bir ailenin yaklaşık yıllık enerji ve su tüketimi (200 program) *12	kWh/yıl	1224	1428
	litre/yıl	33000	36000
Hiçbir zaman kurutucu kullanmayana dört kişilik bir ailenin yaklaşık yıllık enerji ve su tüketimi (200 program) *12	kWh/yıl	304	274
	litre/yıl	12400	14000
Standart 60° C pamuklu yıkama programı ve 'pamuklu kurut' kurutma programı kullanılarak yıkama, sıkma ve kurutma fazları sırasında gürültü.	Yıkama dB(A)	52	53
	Sıkma dB(A)	71	71
	Kurutma dB(A)	54	54

*1: Enerji etkililik sınıf ölçeği, A (en etkili) ila G (en az etkili) arasındadır.

*2: Tam bir çalışma programında kWh cinsinden yıkama, sıkma ve kurutma için.

*3: Yıkama programında kWh cinsinden sadece yıkama ve sıkma için.

*4: Yıkama performans sınıf ölçeği A (en yüksek) ila G (en düşük) arasındadır.

*5: Standart 60° C pamuklu yıkama programından sonraki sıkmadan sonra kalan su (çamaşırın kuru ağırlığının bir oranı olarak)

*6: Standart 60° C pamuklu yıkama programında ulaşılmıştır

*7: Cihazın standart 60° C pamuklu yıkama programı için.

*8: Cihazın standart ‘pamuklu kurut’ kurutma programı için.

*9: Standart 60° C pamuklu yıkama programı ve ‘pamuklu kurut’ kurutma programı kullanılarak litre cinsinden

*10: Standart 60° C pamuklu (ve sıkma) programı kullanılarak litre cinsinden

*11: Tam çalışma programı için program süresi (60° C pamuklu yıkama ve ‘pamuklu kurut’ kurutması)

*12: Enerji ve su tüketimi 200 program tüketimine eşittir



İTHALATÇI FİRMA

LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73
Ortadoğu Plaza Kat7 ve 8
Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA:
Nanjing LG Panda Appliances Co.,Ltd
28 Yongfeng Dadao, Qinhuai District,
Nanjing, Jiangsu Province, 210014.
China

Çağrı Merkezi Telefonu : 444-6-543

Çağrı Merkezi Adresi :
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:73.
Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı / Şişli / İstanbul
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

LG Çağrı Merkezi