

LED TV* PANDUAN PENGGUNA

Keamanan dan Petunjuk

* Peringatan
TV LED LG menggunakan layar LCD dengan lampu latar LED

Harap baca panduan ini dengan saksama sebelum mengoperasikan perangkat Anda dan simpan untuk referensi di masa mendatang.

Nomor Model	65NANO80A5A 43UA7500PSA 43UA7550PSA 50UA7500PSA 55UA7500PSA 55UA7550PSA 43NANO80A5A 50NANO80A5A 55NANO80A5A	75NANO80A5A 68NANO80A5A 43QNE80A5A 43QNE82A5A 50QNE80A5A 50QNE82A5A 75QNE80A5A 75QNE82A5A	55QNE80A5A 55QNE82A5A 65QNE80A5A 65QNE82A5A 75QNE80A5A 75QNE82A5A	85QNE82A5A 86QNE80A5A 86QNE82A5A 100QNE86A5
-------------	---	--	--	--

Nomor Pendaftaran	PMKG.22.01.2025 (Untuk model): 43/50/55/55UA7550PSA 43NANO80A5A 55/65QNE82A5A 75QNE86A5A	PMKG.147.03.2025 (Untuk model): 43/50QNE82A5A 68NANO80A5A 43/50/55/65/75/86QNE70A5A 55/65/75/85QNE82A5A 100QNE86A5	PMKG.94.02.2025 (Untuk model): 50/55/65/75NANO80A5A 43/50/55/65QNE80A5A 86QNE86A5A	PMKG.21.6.04.2025 (Untuk model): 43/50/55/65/75/86QNE70A5A 55/65/75/85QNE82A5A 100QNE86A5
-------------------	--	---	---	--

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
GANDARIA B OFFICE TOWER LT.23 ACD & 31 ABCD,
JL.SULTAN ISKANDAR MUDA, Desa/Kelurahan
Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota
Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12240

Lokasi Pabrik :
Kawasan Industri MM2100 Blok G, Jl. Bali,
Desa/Kelurahan Gandamak, Kec. Cikarang Barat,
Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Model dan nomor seri produk terletak di bagian belakang dan pada satu sisi produk. Catatlah di bawah ini jika Anda membutuhkan layanan.

Model

Serial No.



Tata cara membuka kemasan dan perakitan produk

Scan di sini



lalu ketik Nomor Model

Sebelum membaca manual ini

- Baca manual ini dengan saksama sebelum mengoperasikan TV Anda, dan simpan untuk referensi di masa mendatang.
- Di situs web Anda dapat mengunduh manual termasuk pemasangan, penggunaan, pemecahan masalah, spesifikasi, lisensi, dll. dan melihat isinya di PC atau perangkat seluler Anda.
- Panduan Pengguna** - Untuk informasi lebih lanjut tentang TV ini, baca PANDUAN PENGGUNA yang disertakan dalam produk. (Tergantung model)
 - Untuk membuka PANDUAN PENGGUNA [🔍] → [Dukungan] → [Panduan Pengguna]

Opsi Tambahan

- Item pembelian terpisah dapat diubah atau dimodifikasi untuk peningkatan kualitas tanpa pemberitahuan apa pun. Hubungi dealer Anda untuk membeli barang-barang ini. Perangkat ini hanya berfungsi dengan model tertentu.
- Nama atau desain model dapat diubah tergantung pada peningkatan fungsi produk, keadaan atau kebijakan produsen.
- Remote Kontrol Ajaib:
 - Periksa apakah model TV Anda mendukung Bluetooth di spesifikasi modul nirkabel untuk memverifikasi apakah dapat digunakakan dengan remote ajaib.
 - Kabel untuk menghubungkan antena dan perangkat eksternal harus dibeli secara terpisah.
- Catatan**
 - Spesifikasi produk atau isi manual ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya karena peningkatan fungsi produk.
 - Item yang disertakan dengan produk Anda dapat bervariasi tergantung pada modelnya.
 - Gambar yang ditampilkan mungkin berbeda dari TV Anda.

www.lg.com

Hak cipta © 2025 LG Electronics Inc.

Semua Hak cipta Dilindungi.

Peringatan! Instruksi keselamatan



PERHATIAN
RISIKO SENGATAN LISTRIK
JANGAN DIBUKA



PERHATIAN : UNTUK MENGURANGI RISIKO SENGATAN LISTRIK, JANGAN LEPAS COVER (ATAU PENUTUP BELAKANG), TIDAK ADA BAGIAN DALAM YANG DAPAT DIPERBAIKI PENGGUNA. RUIUK KE PETUGAS LAYANAN YANG BERKUALIFIKASI.

- ⚠️ Simbol ini dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna adanya "tegangan berbahaya" yang terinsulasi dalam produk yang mungkin cukup besar untuk menimbulkan risiko sengatan listrik bagi manusia.**
- ⚠️ Simbol ini dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna adanya instruksi penting terkait petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (pelayanan) dalam literatur yang menyertai perlengkapan ini.**

PERINGATAN : UNTUK MENGURANGI RISIKO KEBAKARAN DAN SENGATAN LISTRIK, HINDARKAN PRODUK INI DARI HUJAN ATAU KELEMBAPAN.

- UNTUK MENCEGAH KEBAKARAN, JAUHKAN LILIN ATAU BARANG LAINNYA DENGAN API TERBUKA DARI PRODUK INI SETIAP SAAT.
 - Jangan menempatkan produk dan/atau remote kontrol di lingkungan berikut:
 - Jauhkan produk dari paparan sinar matahari langsung.
 - Daerah dengan kelembapan yang tinggi seperti kamar mandi.
 - Dekat dengan sumber panas seperti kompor dan perangkat lain yang menghasilkan panas.
 - Dekat dengan meja dapur atau pelembap udara di mana dapat dengan mudah terkena uap atau minyak.
 - Area yang terkena hujan atau angin.
 - Jangan sampai terkena tetesan atau percikan dan jangan letakkan benda-benda yang berisi air seperti vas, cangkir, dll. pada atau di atas peralatan (misal pada rak di atas unit).
 - Dekat benda yang mudah terbakar seperti bensin atau lilin, atau mapapakan produk langsung ke AC.
 - Jangan memasang di tempat yang terlalu berdebu.
 - Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, pembakaran/ledakan, malfungsi atau deformasi produk.
 - Ventilasi**
 - Pasang produk Anda di tempat yang ventilasinya baik. Jangan memasang di ruang tertutup seperti rak buku.
 - Jangan memasang produk di atas karpet atau bantal.
 - Jangan menghalangi atau menutupi produk dengan kain atau bahan lain saat unitnya terpasang.
 - Berhati-hatilah agar tidak menyumbat lubang ventilasi yang terbuka. Saat menonot produk dalam waktu lama, ventilasi yang terbuka mungkin menjadi panas.
 - Lindungi kabel daya dari kerusakan secara fisik atau mekanik, seperti terpuntir, tertekuk, tergecnet, terjepit pintu, atau terjinak. Perhatikan steker, stop kontak dinding, dan bagian di mana kabel terhubung pada produk.
 - Jangan pindahkan produk saat kabel daya terpasang.
 - Jangan gunakan kabel daya yang rusak atau longgar.
 - Pastikan pegang steker saat melepas kabel daya. Jangan tarik kabel daya untuk melepaskan kabel produk.
 - Jangan hubungkan terlalu banyak perangkat ke stop kontak AC yang sama karena hal ini dapat mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik.
 - Memutus Perangkat dari Daya Utama**
 - Steker daya merupakan perangkat pemutus. Jika terjadi keadaan darurat, steker daya harus tetap mudah diakses.
 - Jangan biarkan anak-anak Anda memanjat atau menempel ke TV. Jika tidak, TV kemungkinan akan jatuh, yang dapat menyebabkan cedera serius.
 - Pembumian Antena Luar Ruangan** (Bisa berbeda setiap negara):
 - Jika antena luar ruangan dipasang, ikuti tindakan pencegahan di bawah. Sistem antena luar ruangan tidak boleh diletakkan di
 - dekat kabel listrik di atas kepala atau lampu listrik atau sirkuit listrik lainnya, atau di tempat yang dapat bersentuhan dengan kabel atau sirkuit listrik yang dapat mengakibatkan kematian atau cedera serius. Pastikan sistem antena ditanamkan untuk memberikan perlindungan terhadap lonjakan tegangan dan muatan statis yang terkumulasi.
 - Pasal 810 dari National Electrical Code (NEC) di Amerika Serikat memberikan informasi mengenai penanaman tiang dan struktur pendukung yang tepat, ukuran kabel penghubung ke unit pelepasan antena, ukuran konduktor penanaman, lokasi unit pelepasan antena, sambungan ke elektroda penanaman, dan persyaratan untuk elektroda penanaman.
 - Penanaman antena berdasarkan NEC, ANSI/NFPA 70.
 - Jangan pernah sentuh perangkat atau antena ini saat terjadi badai petir. Anda dapat tersengat listrik.
 - Pastikan kabel daya tersambung ke TV dan stop kontak dinding dengan aman. Jika tidak diamankan, kerusakan pada steker dan stop kontak dapat terjadi dan dalam kasus yang ekstrim kebakaran dapat terjadi.
 - Jangan memasukkan benda logam atau benda yang mudah terbakar ke dalam produk. Jika benda asing dimasukkan ke dalam produk, lepaskan kabel daya dan hubungi layanan pelanggan.
 - Jangan menyentuh ujung kabel daya saat terpasang. Anda bisa tersengat listrik.
 - Jika terjadi hal berikut, cabut produk segera dan hubungi layanan pelanggan setempat.**
 - Produk telah rusak.
 - Jika air atau zat lain masuk ke produk (seperti adaptor AC, kabel daya, atau TV).
 - Jika Anda mencium bau asap atau bau lain yang berasal dari TV.
 - Saat badai petir atau bila tidak terapai jangka waktu yang lama.
- Bahkan saat TV dimatikan dengan remote kontrol atau tombol, sumber daya AC tetap terhubung ke unit jika tidak dicabut.
- Jangan gunakan peralatan listrik tegangan tinggi di dekat TV (misalnya raket nyamuk). Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan produk.
 - Jangan mencoba untuk memodifikasi produk ini dalam bentuk apapun tanpa otorisasi tertulis dari LG Electronics. Kecelakaan kebakaran maupun sengatan listrik dapat terjadi. Hubungi layanan pelanggan lokal untuk layanan atau perbaikan. Modifikasi yang tidak sah dapat membatalkan kewenangan pengguna untuk mengoperasikan produk ini.
 - Gunakan hanya alat tambahan / aksesori resmi yang disetujui oleh LG Electronics. Jika tidak, hal ini bisa mengakibatkan kebakaran, sengatan listrik, malfungsi, atau kerusakan produk.
 - Jangan pernah membongkar adaptor AC atau kabel daya. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.
 - Tangani adaptor dengan hati-hati untuk mencegah terjatuh atau terbakar. Akibatnya dapat merusak adaptor.
 - Untuk mengurangi risiko kebakaran atau sengatan listrik, jangan sentuh produk dengan tangan basah. Jika colokan steker daya basah atau ditutupi debu, keringkan steker daya sepenuhnya atau bersihkan debu.

Model	No. Seri	Tanggal Pembelian	Nama Toko	Alamat Toko	Cap Toko	Model	No. Seri	Tanggal Pembelian	Nama Toko	Alamat Toko	Cap Toko
PT. LG ELECTRONICS INDONESIA	43/50/55/65/75/86QNE70A5A	55/65/75/85QNE82A5A	100QNE86A5	PMKG.22.01.2025 (Untuk model): 43/50/55/65/75/86QNE70A5A 55/65/75/85QNE82A5A 100QNE86A5	PMKG.147.03.2025 (Untuk model): 43/50QNE82A5A 68NANO80A5A 43/50/55/65/75/86QNE70A5A 55/65/75/85QNE82A5A 100QNE86A5	PMKG.94.02.2025 (Untuk model): 50/55/65/75NANO80A5A 43/50/55/65QNE80A5A 86QNE86A5A	PMKG.21.6.04.2025 (Untuk model): 43/50/55/65/75/86QNE70A5A 55/65/75/85QNE82A5A 100QNE86A5	PMKG.22.01.2025 (Untuk model): 43/50/55/65/75/86QNE70A5A 55/65/75/85QNE82A5A 100QNE86A5	PMKG.147.03.2025 (Untuk model): 43/50QNE82A5A 68NANO80A5A 43/50/55/65/75/86QNE70A5A 55/65/75/85QNE82A5A 100QNE86A5	PMKG.94.02.2025 (Untuk model): 50/55/65/75NANO80A5A 43/50/55/65QNE80A5A 86QNE86A5A	PMKG.21.6.04.2025 (Untuk model): 43/50/55/65/75/86QNE70A5A 55/65/75/85QNE82A5A 100QNE86A5

Layanan Konsumen (Customer Information Center)

1500-140

Layanan Konsumen (Customer Information Center)	
Nama Pembeli	
Tanggal Pembelian	
Nama Toko	
Alamat Toko	
Cap Toko	
Model	
No. Seri	

- Baterai**
 - Simpan aksesori (baterai, dll) di tempat yang aman dari jangkauan anak-anak.
 - Jangan ada hubungan singkat, pembongkaran, atau membiarkan baterai terlalu panas. Jangan membuang baterai ke dalam api. Baterai tidak boleh terkena panas yang berlebihan.
 - Perhatian: Gunakan baterai yang sesuai untuk produk. Risiko kebakaran atau ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
- Perpindahan**
 - Saat berpindah, pastikan produk dimatikan, dicabut, dan semua kabel telah dilepas. Hal ini mungkin membutuhkan 2 orang atau lebih untuk membawa produk yang lebih besar. Jangan menekan atau memberi beban pada panel depan produk. Jika tidak, hal ini bisa mengakibatkan kerusakan produk, bahaya kebakaran atau cedera.

- Jauhkan kemasan atau vinil dengan bahan anti-lempab dari jangkauan anak-anak.
- Jangan biarkan produk terganggu, benda jatuh mengenai produk, dan jangan membentukun sesuatu ke layar.
- Jangan menekan panel layar dengan tangan atau benda tajam seperti paku, pensil, atau pena, atau mengores panel. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada layar.
- Pembersihan**
 - Saat membersihkan, cabut kabel daya dan usap perlahan dengan kain lembut/kering. Jangan menyemprotkan air atau cairan lain langsung ke produk. Jangan membersihkan produk Anda dengan bahan kimia termasuk pembersih kaca, pengharum ruangan jenis apa pun, insektisida, pelumas, wax (mobil, industri), abrasif, thinner, benzena, alkohol, dll., karena dapat merusak produk dan/atau panelnya. Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kerusakan produk.

Instalasi

Mengangkat dan Memindahkan TV

- Ketika memindahkan atau mengangkat TV, bacalah tata cara untuk mencegah TV tergores atau rusak dan untuk transportasi yang aman, apa pun jenis dan ukurannya.
- Disarankan untuk memindahkan TV dengan menggunakan kotak atau material pembungkus seperti kondisi awal.
- Sebelum memindahkan atau mengangkat TV, cabut kabel listrik dan semua kabel.
- Ketika memegang TV, layar harus menghadap menjauh dari Anda untuk menghindari kerusakan.
- Tahan bagian atas dan bawah bingkai TV dengan kuat. Pastikan tidak memegang bagian transparan, penguas suara, atau area kisi-kisi penguas suara.
- Gunakan setidaknya 2 orang untuk memindahkan TV yang besar.
- Ketika memindahkan TV, jangan biarkan produk terkena guncangan atau getaran berlebihan.
- Ketika memindahkan TV, pastikan produk menghadap atas: jangan pernah membalikkan produk ke samping atau memiringkan ke kiri atau kanan.
- Ketika menangani produk, hati-hati jangan merusak tombol yang menonjol.

- Hindari menyentuh layar setiap saat, karena dapat mengakibatkan kerusakan pada layar.
- Jangan meletakkan produk di atas lantai dengan layar depan menghadap ke bawah tanpa lapisan. Melakukan hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada layar.
- Ketika memasang dukungan ke TV, letakkan layar menghadap ke bawah di atas meja dilapisi bantalan atau permukaan datar untuk melindungi layar dari goresan.

Pemasangan di atas Meja

- Angkat dan miringkan TV ke posisi tegak di atas meja.
- Beri jarak minimal 10 cm dari dinding untuk ventilasi yang baik, (Tergantung model).
- Hubungkan kabel daya ke stop kontak dinding.

Pemasangan pada Dinding

Opsi penyangga dinding opsional dapat digunakan pada Televisi LG Anda. Konsultasikan dengan dealer lokal Anda untuk penyangga dinding yang mendukung VESA sesuai standar yang digunakan oleh TV model Anda. Pasang braket penyangga dinging pada dinding yang kuat dan tegak lurus dengan lantai. Ketika Anda menempelkan TV ke material dinding yang lain, mohon hubungi personel yang berkualifikasi. LG menyarankan bahwa pemasangan di dinding harus dilakukan oleh teknisi profesional yang


berkualifikasi. Kami merekomendasikan menggunakan braket penyangga dinding milik LG. Braket penyangga dinding mudah untuk bergerak dengan kabel yang terhubung. Ketika Anda tidak menggunakan braket penyangga dinding milik LG, mohon gunakan braket penyangga dinding dimana perangkat tersebut cukup aman untuk dipasang ke dinding dengan ruang yang cukup untuk menghubungkan perangkat eksternal. Hubungkan semua kabel TV terlebih dahulu, lalu pasangkan TV ke penyangga dinding.

- Lepaskan dukungan sebelum memasang TV pada penyangga dinding dengan melakukan pemasangan dukungan secara terbalik.
- Untuk informasi lebih lanjut terkait sekurp dan braket penyangga dinding, lihat manual yang disertakan pada penyangga dinding yang dibeli secara terpisah.
- Jika Anda ingin memasang produk ke dinding, pasang antarmuka penyangga VESA standar (komponen opsional) ke bagian belakang produk. Ketika Anda memasang perangkat untuk menggunakan braket penyangga dinding (komponen opsional), pasanglah dengan hati-hati agar tidak terjatuh.
- Ketika memasang TV ke dinding, pastikan agar tidak memasang TV dengan menggantungkan kabel daya dan sinyal pada belakang TV.
- Jangan memasang produk ini pada dinding jika ada kemungkinan terkena minyak atau kabut minyak. Hal ini dapat merusak produk dan menyebabkannya terjatuh.
- Ketika memasng braket penyangga dinding, direkomendasikan untuk menutup lubang dukungan menggunakan selotip, untuk mencegah masuknya debu dan serangga. (Tergantung model)

Memulai TV

Menyalakan TV

Anda dapat dengan mudah mengoperasikan fungsi TV, menggunakan tombol.

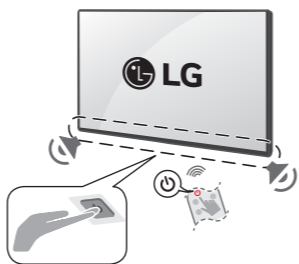

- Daya Aktif (Tekan)
- Daya Nonaktif¹ (Tekan dan Tahan)
- Menu Kontrol (Tekan²)
- Menu Pemilihan (Tekan dan Tahan³)

- Semua aplikasi yang berjalan akan ditutup, dan perekaman apa pun yang sedang berlangsung akan berhenti. (Tergantung pada negara)
- Anda dapat mengakses dan menyesuaikan menu dengan menekan tombol saat TV menyala.
- Anda dapat menggunakan fungsi ini saat mengakses kontrol menu.

Catatan

- Jika TV dihidupkan untuk pertama kalinya setelah dikirim dari pabrik, inisialisasi TV mungkin memerlukan waktu beberapa menit.
- OSD (On Screen Display) TV Anda mungkin sedikit berbeda dari yang ditampilkan dalam manual ini. (Tergantung model)
- Perangkat harus dapat diakses dengan mudah dari lokasi yang dekat stop kontak. Beberapa perangkat tidak dibuat dengan tombol nyalamati, mematikan perangkat dan mencabut kabel daya. (Tergantung model)

Data Registrasi Kartu Garansi	
Nama Pembeli	
Tanggal Pembelian	
Nama Toko	
Telepon / HP	
Alamat E-Mail	
Alamat	
No.KRTP/SIM/Paspor	
Tanggal Perikahan	
Tanggal Lahir	
Nama Pembeli	

Model	
No. Seri	
Kode Pos	
Agama	
Cer/Pes/ah	
Peg. Pemerintah	
Peg. Swasta	
Perkawinan	

Perkawinan	
Belum Menikah	
Menikah	
Wirawasta	
Profesional	
Pelajar/Mahsw	
Ibu Rmh. Tanga	
Bertan/buruh	

Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>
Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya tuliskan adalah sebenar-benarnya, dan saya bersedia informasi tersebut digunakan untuk kepentingan peningkatan kualitas produk.			
Ber tanda X pada pilihan Anda			

Untuk dikembalikan	KEPADA:
	CUSTOMER SERVICE CENTER
	PT. LG ELECTRONICS SERVICE INDONESIA Gandaria 8 Office Tower LT.19-D1, Desa/Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12240
	Untuk registrasi produk
	www.lg.com/id/support

