

## 안전을 위한 주의사항



제품 사용설명서를 반드시 읽어주세요.

다음의 ‘안전을 위한 주의사항’은 예상하지 못한 위험이나 손해를 미리 방지하기 위한 것이니 반드시 확인해 주세요. ‘안전을 위해 주의하기’는 ‘경고’와 ‘주의’, 두 가지로 구분되어 있습니다.

### ⚠ 경고

- 아래 사항을 준수하지 않으면 화재나 감전 등으로 심각한 상해나 사망의 원인이 됩니다.

### 제품을 설치할 때

#### Ⓞ 금지 사항

- 물 또는 빗물이 튀는 곳이나 습기가 많은 곳에 설치하지 마세요.
- LG전자 서비스 센터의 수리기사 이외에는 분해·수리·개조하지 마세요. 재설치를 할 경우에는 LG전자 서비스 센터로 문의하세요.
- 제품을 열기구 근처에 설치하지 마세요.
- 제품을 커튼, 카펫 등 불에 타기 쉬운 물건 근처에 설치하지 마세요.

#### Ⓞ 준수 사항

- 제품이 넘어지지 않도록 바닥이 단단하고 수평인 장소에 설치하세요.
- 안전을 위해 반드시 접지하세요. 상세 접지 방법은 설명서의 ‘접지할 때 알아두기’를 참조하거나 LG전자 서비스 센터에 문의하세요.
- 전원 플러그를 뽑기 쉬운 장소에 제품을 설치하세요.
- 제품 포장재(비닐, 스티로폼 등)는 설치 후 바로 버리세요. 어린이가 포장재를 가지고 놀다가 포장재에 질식될 수 있습니다.

### 전원 플러그나 전원선을 다룰 때

#### Ⓞ 금지 사항

- 전원 플러그를 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 전원 플러그나 전원선을 파손하지 마세요. 연장하거나, 고온부에 가까이하거나, 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 무거운 것을 올리거나, 묶는 등의 행위로 전원 플러그나 전원선을 상하게 하지 마세요.
- 전원 플러그를 전원선이 없는 멀티 콘센트(부착형), 플러그 어댑터, 기타 액세서리 등에 연결하지 마세요.

#### Ⓞ 준수 사항

- 본 제품은 220V 전용입니다. 전원 플러그는 반드시 접지 단자가 있는 220V 전용 콘센트에 연결하세요.
- 멀티 콘센트를 사용하려면, 전류 용량이 16A 이상이며 접지 단자가 있는 멀티 콘센트(이동형)를 사용하세요. 멀티 콘센트에는 본 제품만 연결하세요.
- 신제품 설치 시 가능하면 새로 구입한 멀티 콘센트를 사용하고, 주기적으로 전선 피복 상태 및 플러그 연결상태를 점검하세요.
- 전원 플러그가 제품 뒷면에 놓리거나 거꾸로 놓이도록 꽂지 말고 흔들리지 않도록 끝까지 꽂으세요.

- 전원 플러그에 물이나 먼지가 묻어 있으면 완전히 제거한 후 콘센트에 단단히 꽂으세요.
- 전원 플러그를 뺄 때는 전원선을 당기지 말고 전원 플러그를 잡고 빼세요.
- 천둥 또는 번개가 치거나 제품을 오랫동안 사용하지 않을 경우에는 전원 플러그를 빼세요.
- 동물이 전원선을 갉아먹지 않도록 하세요.
- 반려동물, 쥐, 곤충(바퀴벌레, 파리, 빈대 등)의 잔해가 제품 안에 생기지 않도록 주변 환경을 관리하세요.
- 청소 또는 제품 실내등 교체 시에는 전원 플러그를 빼세요.
- 제품 내의 전기 부품에 물이 들어간 경우 전원 플러그를 뺀 후 LG전자 서비스 센터로 연락하세요.
- 전원선 또는 전원 플러그가 손상되었거나, 전원 콘센트의 구멍이 헐거울 때는 사용을 중단하고 LG전자 서비스 센터로 연락하세요.

### 제품을 사용할 때

#### Ⓞ 금지 사항

- 송곳 또는 빗물이 튀는 곳이나 습기가 많은 곳에 설치하지 마세요.
- 제품 위에 아래의 물건들을 올리지 마세요.
  - 액체류, 가연성(인화성) 물질, 화기(촛불, 담뱃불, 모기향 등)
  - 발포고무(라텍스 등)
  - 무겁거나 깨지기 쉬운 물건

- 화기(양초, 램프 등), 인화성 물질(LP가스, 가연성 스프레이, 살충제, 방향제 등의 가연성 가스 및 에틸에테르, 벤젠, 알코올, 휘발유, 경유, 화장품 등)을 제품 근처에서 사용하거나 근처에 보관하지 마세요.

- 아래의 의류를 건조하지 마세요. 건조할 때 화학반응에 의한 산화열로 화재(자연발화)가 날 수 있습니다.
  - 발포 고무(라텍스 폼 등), 샤워캡, 방수 직물, 뒷면에 고무가 붙거나 발포 고무패드가 부착된 의류나 베개
  - 가연성 또는 인화성 물질이 묻은 의류: 시너(신나), 벤젠, 솔벤트, 가연성 세제제, 아세톤, 알코올, 휘발유, 석유, 등유, 얼룩 제거제, 테레빈유, 왁스, 왁스 제거제, 헤어젤, 헤어스프레이, 식용 기름, 화장품류(로션, 크림, 오일 등), 동물성 기름, 식물성 기름, 드라이클리닝 세제 등이 묻은 의류
  - 안마시술소, 피부관리실, 미용실 등에서 사용하는 오일, 크림, 로션 등의 약품이 묻은 의류

- 냄새 제거를 위해 촛불을 제품에 넣지 마세요.
- 제품 문 전면에 적용된 강화 유리는 생활 충격으로 파손될 수 있습니다. 깨끗을 때는 손으로 만지지 마세요.

#### Ⓞ 준수 사항

- 경험과 지식이 부족한 사람(어린이 포함) 또는 신체, 감각, 정신 능력이 결여된 사람은 보호자의 감독이나 지시 없이 본 제품을 안전하게 사용할 수 없습니다. 안전한 사용을 위하여 아래의 행위를 하지 않도록 보호자가 감독하세요.
  - 제품 안에 들어가는 행위
  - 제품에 올라타는 행위
  - 문에 매달리는 행위
- 반려동물이 제품 안에 들어가거나 제품에 올라타지 않도록 하세요.
- 의류를 제품 안에 넣기 전에 주머니에 있는 물건들은 모두 꺼내세요.
  - 라이터, 성냥, 동전, 머리카, 열쇠 등

### 제품 이상 및 고장이 발생했을 때

#### Ⓞ 준수 사항

- 제품에서 이상한 소리나 냄새 또는 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 뺀 후 LG전자 서비스 센터로 연락하세요.

### 제품을 폐기할 때

#### Ⓞ 준수 사항

- 제품을 폐기할 때는 문의 패키aging을 분리하여 어린이가 제품 안에 갇히지 않도록 하세요.
- 제품을 폐기할 때는 전원 플러그를 자른 후 폐기하세요.

### 만일의 경우를 대비하여

#### Ⓞ 준수 사항

- 가스(이소부탄, 프로판, 도시가스 등)가 새 때는 제품이나 전원 플러그를 건드리지 말고 즉시 환기하세요.
- 제품 밑면에 물에 잠긴 경우 제품이 가까이 가지 마세요.
- 제품이 침수된 경우 사용을 중단하고 LG전자 서비스 센터로 연락하세요.

### ⚠ 주의

- 아래 사항을 준수하지 않으면 제품 손상 및 경미한 상해의 원인이 됩니다.

### 제품을 설치할 때

#### Ⓞ 금지 사항

- 이동식 차량(캠핑카 등), 선박, 비행기 등의 내부에 제품을 설치하지 마세요.
- 온도가 영하로 내려간 날에 배달된 제품은 설치 후 바로 작동하지 마세요.

#### Ⓞ 준수 사항

- 제품 설치 및 운반 시에는 2명 이상이 안전하게 운반하여 설치하세요.

### 제품을 사용할 때

#### Ⓞ 금지 사항

- 스티이 나을 때는 스티에 손, 발 등의 신체를 가까이 대지 마세요.
- 제품 밑에 손, 발 등의 신체 또는 금속 재질의 물건을 넣지 마세요.
- 제품이 작동할 때는 절대 문을 열지 마세요. 빠져나온 스티이 응축되어 생긴 물로 인해 아래와 같은 문제가 발생할 수 있습니다.
  - 물이 바닥에 떨어져 바닥이 손상될 수 있음
  - 물이 벽에 묻어 곰팡이가 생길 수 있음
- 제품에 문제가 생기면 제품 안에 있는 옷들을 꺼내세요. 스티에 의해 옷이 손상될 수 있습니다.
- 동전, 볼펜 등을 온풍 순환구에 넣지 마세요.
- 제품을 청소할 때 물을 직접 뿌리지 말고 인화성 물질(알코올, 시너(신나), 벤젠 등), 치약, 면약제, 액체세제 또는 표백제(락스 등) 등을 뿌려 닦지 마세요.
- 급수통과 배수통 안에 있는 물을 마시지 마세요.
- 의류가 문과 제품 전면 사이에 끼지 않도록 문을 닫으세요.

#### Ⓞ 준수 사항

- 의류 건조 용도로만 사용하세요.
- 제품 문을 열고 닫을 때 손이나 발이 끼지 않도록 주의하세요.

- 사용 전에 보푸라기 필터를 청소하세요. 필터를 청소하지 않으면 온풍 순환구가 막혀 성능이 떨어질 수 있습니다.
- 제품 수리 시 부품은 반드시 LG 순정부품을 사용하세요.
- 필터 청소 후 반드시 제자리에 조립하세요. 필터 없이 제품을 작동시킬 경우 제품이 작동하지 않습니다.

## 페가전제품 처리 절차

환경보호에 참여해주시는 고객님의 감사합니다. 페 전자제품 처리 시 다음을 참고하세요.

### 무상처리

LG전자 제품 판매점에서 신제품을 구입한 경우, **신제품 배달설치 시 기존 제품을 무상으로 처리**해 드립니다.

**유상처리**(Tel. 1599-0903 / http://www.15990903.or.kr)

신제품 구입없이 기존 가전제품을 버릴 때는 관할 주민센터 또는 페가전제품 배출예약시스템으로 연락하여 폐기해야 합니다.

## 품질 보증 기간

- 고객에게는 제품 사용 중 발생한 고장에 대하여 1년 동안 무상 서비스를 받을 수 있는 소중한 권리가 있습니다. 본 제품은 대한민국에서만 품질 보증 기간 내 무상 서비스가 가능합니다.

<b>모델명:</b>	<b>품질 보증 기간 : 1년</b> <b>부품 보수 기간 : 7년 (제조 일자를 기준으로 기산합니다.)</b> <b>스마트 인버터 컴프레서(압축기) 품질 보증 기간 : 10년 (2015년 9월 15일 이후에 판매된 제품의 스마트 인버터 컴프레서(압축기)는 10년 무상 서비스를 제공합니다.)</b>
<b>구입일:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>무상보증 부품의 범위 : 인버터 컴프레서(압축기)의 구성품이나 해당 기능구현을 위해 필수적인 부품에 한정함</li> <li>무상보증 부품 인버터 컴프레서(압축기)의 보유기간 : 10년 (제조일자 기준)</li> <li>제품 품질 보증 기간 경과 후, 10년 무상보증 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우, 해당 부품은 구입가 100%로 환급되며 제품은 정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5~10%를 가산하여 환급함. (감가상각 방법 및 가산금은 구입시점의 소비자 분쟁 해결 기준에 따라 변경될 수 있음)</li> </ul>

**수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받을 수 있으므로 잘 보관하세요.**

- 본 제품에 대한 품질 보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
- 품질 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입 일자를 기재 받으시기 바랍니다. (구입 일자 확인이 안 될 경우 제조 연 월일 또는 수입 통관 일자를 기준으로 3개월이 지난 날로부터 품질 보증 기간을 적용합니다.)
- 가정용 제품을 영업을 위한 목적 또는 수단으로 사용하거나 비정상적인 환경에서 사용할 경우에는 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용합니다.
  - 품질 보증 기간을 50% 단축하여 적용하는 경우 : 영업 용도, 산업 용도, 상업 용도, 연구/실험 용도 등으로 가정용 외에 사용하는 경우
- 이 보증서는 재발행되지 않습니다.
- 별도 계약에 의한 공급(조달, HOST, 단일용품 등)일 경우에는 주계약에 따라 보증 내용을 적용합니다.

## LG전자(주)

### 무상서비스

#### 정상적인 사용 상태에서 자연 발생한 성능상, 기능상 고장

소비자 피해유형	품질보증 기간 이내	보증 기간 경과 후
구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 구입가 환불	유상수리
구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품 교환 또는 무상 수리	
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가 환불	
교환 불가능한 경우		
하자가 발생한 경우	무상수리	
동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발한 경우(3회째)	제품 교환 또는 구입가 환불	
여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발한 경우(5회째)		
수리가 불가능한 경우		정액 감가상각 금액에 구입가 10% 가산하여 환불
수리용 부품을 보유하고 있지 수리가 불가능한 경우		
소비자가 수리 의뢰한 제품을 사입자가 분실한 경우		정액 감가상각 금액에 10%를 가산하여 환불

제품 구입 후 운송이나 설치 중에 피해가 발생한 경우	제품 교환	-
-------------------------------	-------	---

#### 소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상 고장

소비자 피해유형	품질보증 기간 이내	보증 기간 경과 후
수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
수리가 불가능한 경우	유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	-

- 상기 품질 보증 기간 및 보증 기준은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁 해결기준에 의거합니다.
- 명시되지 않은 사항은 소비자분쟁 해결기준에 따릅니다.
- 제품 고장이 아닌 경우 서비스 비용이 부과될 수 있으므로 반드시 사용설명서를 읽어주세요.
- 수리 시 교체하는 부품은 기존 부품과 다른 원산지나 제조사의 부품이 적용될 수 있고, 새로운 부품이 아닐 수도 있으나 정상적으로 작동되며 기능상으로 동등한 부품이 사용됩니다. 제품에 사용되는 부품 중 일부는 제조한 국가와는 다른 국가에서 생산된 제품이 사용될 수 있습니다.

### 유상서비스

#### 1. 제품의 문제가 아닌 경우

- 전원 콘센트가 불량인 경우, 전원 플러그를 연결하지 않은 경우, 하수구의 막힘 등과 같이 제품 자체의 하자거나 외부 원인으로 인한 경우
- 고객이 직접 수도꼭지를 잠그거나 단수가 되어 급수가 안 된 경우
- 제품 기능 사용 설명서 또는 본래 없이 간단히 조정만 하는 경우
- 전원 차단기가 내려감으로 서비스를 요청했으나, 제품에 이상이 없는 경우
- 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우
- 사용 전원의 이상 또는 Wi-Fi 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생한 경우
- 배수 펌프의 거름망을 청소하지 않아 배수가 안 된 경우
- 배수 호스가 꼬이거나 막혀 배수가 되지 않은 경우
- 필터를 청소하지 않아 필터가 막힌 경우

#### 2. 고객의 기타 과실에 의해 고장이 발생한 경우

- 제품 내부에 동전, 핀, 필기구, 메모리 와이어 등과 같은 금속류 이물질이 들어가 고장이 발생한 경우
- 제품을 떨어뜨리는 등 충격으로 인한 제품 파손 또는 기능상 고장이 발생한 경우
- 고객의 부주의 또는 시너(신나), 벤젠 등과 같은 유기 용제에 의해 제품 외관이 손상되거나 변형된 경우
- LG전자 정품이 아닌 부품을 사용하여 제품 고장이 발생한 경우 (LG전자 정품은 LG전자 서비스 센터에서 구입)
- 고객이 제품을 임의 분해하여 부속품이 분실 또는 파손된 경우
- LG전자 제품 설명서 내에 ‘안전을 위한 주의 사항’을 지키지 않아 고장이 발생한 경우 (‘안전을 위한 주의 사항’을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- LG전자 서비스 센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생한 경우
- 세탁 및 건조 목적 이외의 용도로 사용하여 고장이 발생한 경우 (예: 농수산물을 찧기, 음식물 말림 등)
- 자사 제품으로 서비스를 요청했으나, 타사 제품 또는 타제품 불량으로 서비스가 접수된 경우
- 전원 제품 구입 시 외관의 불량을 충분히 인지하지 못하고 구입 후 서비스를 요청한 경우
- 알티맵 사용으로 제품 고장이 발생한 경우
- 계면활성제 함량이 50% 이상인 세탁 세제를 사용할 경우
- 고객의 기타 과실에 의하여 고장이 발생한 경우

#### 3. 이전설치 및 재설치 한 경우

- 초기 제품 설치 후 제품의 위치를 바꾸거나, 이사 후 재설치한 경우

#### 4. 천재지변, 돌발에 의해 고장이 발생한 경우

- 낙뢰, 화재, 풍수해, 명해, 가스, 지진 등과 같은 천재지변에 의해 고장이 발생한 경우
- 겨울철 동결 상태와 같이 제품 자체 하자거나 외부 원인으로 인한 경우

## 동영상으로 사용 방법 보기

LG전자 공식 유튜브 채널에서 제품 사용 방법을 동영상으로 확인하세요.


스마트폰의 카메라 또는 QR 코드 리더 앱을 사용하여 아래의 QR 코드를 스캔하세요.



## 사용설명서 보러 가기

LG전자 홈페이지의 사용설명서 검색창에서 제품 사용 방법을 확인하세요.

- 1 제품에서 생산 모델명 ❶을 확인하세요.

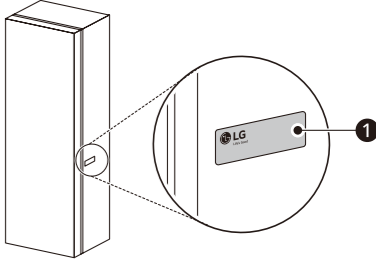

- 2 스마트폰의 카메라 또는 QR 코드 리더 앱을 사용하여 아래의 QR 코드를 스캔하세요.



## 스타일러

## 간단 사용설명서

- 제품을 안전하고 편리하게 사용하기 위해 반드시 제품을 사용하기 전에 사용설명서를 읽어주세요.
- 본 설명서는 제품을 사용하는 사람이 언제든지 볼 수 있는 장소에 보관하세요.
- 제품 보증서도 함께 들어있으니 잘 보관하세요.
- 본 제품은 가정에서만 사용하는 실내용 기기입니다. 상업용, 실업용, 산업용으로 사용하지 마세요.
- 권장 안전 사용 기간 : 5년
  - 권장 안전 사용 기간을 초과해서 사용하면 사용 환경의 변화나 제품의 노후로 인해 안전사고가 발생할 수 있습니다.
  - 권장 안전 사용 기간 내에 안전 점검을 받으세요. (안전 점검은 유료 서비스입니다.)
- 본 가이드는 공용으로 제작되어 구입한 제품과 다른 이미지나 내용이 포함되어 있을 수 있고, 회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- QR코드 접속이 원활하지 않을 경우 LG전자 홈페이지 (www.lge.com)에 접속하세요.




MBM67502203  
Rev.03\_030322




고객을 위해 우수한 품질의 서비스를 제공하는 기업에게 사단법인 한국서비스진흥협회에서 서비스 품질을 인증하는 마크로 LG전자는 서비스 품질 우수기업입니다.

## 스타일링 코스 선택하고 스타일링하기


- 1** 물통을 확인하세요.
- 급수통에 물이 없으면 수돗물을 채우고 배수통에 물이 가득 차 있으면 비우세요.

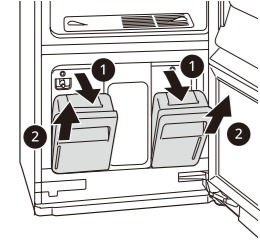

- 2** 보푸라기 필터가 더러우면 청소하세요.

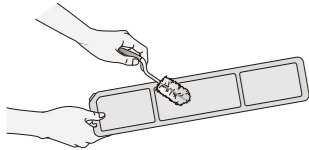

- 3** 아로마 시트 케이스에 원하는 아로마 시트를 넣으세요.

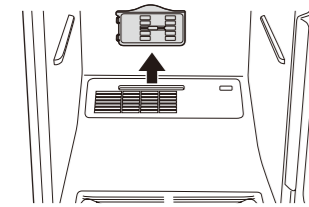

- 4** 옷걸이에 옷을 걸고 의류를 넣으세요.

- 알아두기**
- 스타일링은 세탁 기능이 없습니다. 이물질이 묻은 의류는 반드시 세탁 후 사용하세요.
  - 손상이 발생할 수 있는 의류 부착물(모자에 달린 털, 가죽부착물 등)이 있을 경우, 분리할 수 있는 경우에는 떼어낸 후에 사용하세요. 분리할 수 없는 경우에는 모피/가죽 코스를 사용하세요.
  - 스타일러와 함께 제공된 전용 옷걸이를 사용하세요. 다른 옷걸이를 사용하면, 무빙행어의 움직임에 의해 옷걸이가 파손되거나 의류가 떨어지면 스팀에 의해 손상될 수 있습니다.

- 5** 문을 닫고 전원 버튼을 누르세요.



- 6** 스타일링할 코스를 선택하세요.



### 알아두기

- 의류에 부착된 취급표시를 확인하여 권장하는 건조 방법에 따라 스타일링하세요.
- 스팀으로 손상될 수 있는 섬세 의류(예. 모피/가죽, 캐시미어/울, 시폰, 리넨 소재 등)는 스팀살균 코스를 사용하면 의류가 손상될 수 있습니다.
- 면, 마, 리넨(linen) 의류는 소재 특성상 구김이 잘 퍼지지 않을 수 있습니다.
- 물기가 많이 남아있는 의류의 경우 건조 시간이 길어지거나 건조가 되지 않은 상태로 종료될 수 있습니다. 세탁기에서 탈수한 후 섬세건조 기능을 사용하세요.

- 7** 시작 버튼을 약 1초 동안 누르세요.



1초간 눌러주세요


- 8** 작동이 멈추면 의류를 꺼내세요.

- 의류를 꺼낸 후 문을 열어 약 1분간 환기시키세요. 다음 사용 시 신선한 공기로 스타일링할 수 있습니다.

### 알아두기

- 겨울철에는 제품 주변과 제품 내부의 온도차로 인해 스팀이 응축되어 제품 내부에 물기가 남을 수 있습니다.
- 부피가 크거나 두꺼운 의류를 꼭 채워 사용하면 공기 순환이 원활하지 않아 제품 내부에 물기가 생길 수 있습니다. 제품 내부가 꽉 찰 정도로 의류를 넣지 마세요.
- 스타일링은 스팀을 이용하는 제품이기 때문에 작동 완료 후 제품 내부에 물기가 남을 수 있습니다. 보관 옵션을 설정하고 사용하면 의류 건조와 내부 물기 제거에 도움이 됩니다.

## 제품 조작하기

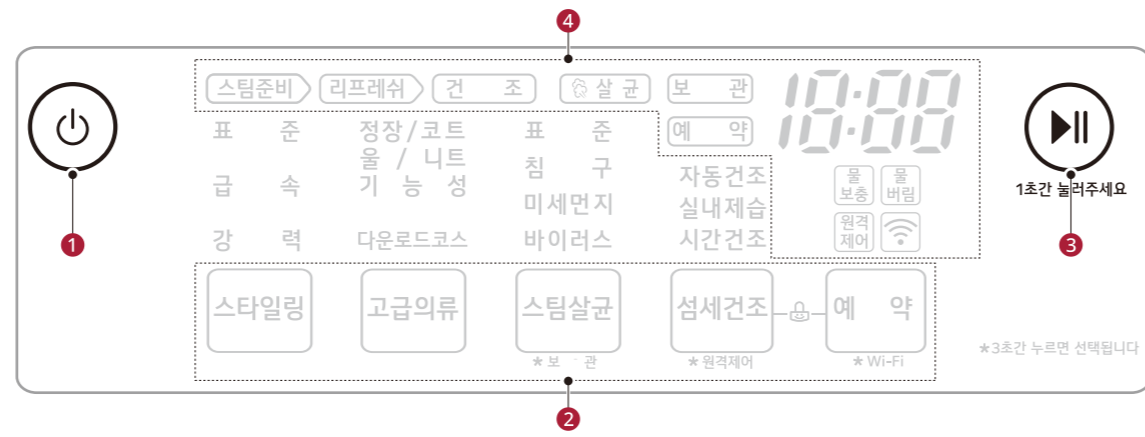

### 1 전원 버튼

- 전원 버튼을 눌러 전원을 켜고 끌 수 있습니다.
- 제품 동작 중 전원을 끌 때는 **1초 이상** 누르세요.

### 2 코스 및 옵션 선택 버튼

- 원하는 코스의 중앙 부분을 손가락으로 누르세요. 선택된 코스에 불이 들어옵니다.
- 선택한 스타일링 코스에 대한 추가 옵션을 선택할 수 있습니다.

### 3 시작/일시정지 버튼

- 시작/일시정지 버튼을 **1초 동안** 눌러 스타일링을 시작하거나 일시정지시킬 수 있습니다.
- 일시정지 상태가 12분 이상 지속되면 전원이 자동으로 꺼집니다.

### 4 상태 표시창

- 스타일링 진행 상태를 나타내주는 창입니다.
- 물 보충:** 급수통이 없거나 급수통에 물이 없을 때 표시됩니다. 급수통을 확인하세요.
- 물 버림:** 배수통이 없거나 배수통에 물이 가득 있을 때 표시됩니다. 배수통을 확인하세요.

### 알아두기

- 조작부는 터치방식으로 작동됩니다. 아래 사항을 읽고 조작하세요.
  - 조작부에 이물질이 묻어 있으면 작동하지 않습니다. 조작부를 깨끗이 닦은 후 사용하세요.
    - 장갑을 낀 손이나 다른 물질로 누르면 작동되지 않습니다.
  - 터치 버튼은 물리적인 조작이 없어도 버튼에 근접한 신체나 전기가 통하는 물체의 정전기에 반응하여 작동할 수 있습니다.
  - 터치 버튼은 무리하게 누르지 않고 손가락에 살짝만 닿아도 작동됩니다.

## 사용하면 안되는 의류


아래의 의류는 제품에서 절대 사용하지 마세요. 화재가 발생하거나 건조물이 수축, 변형, 변색될 수 있습니다.

금지 품목	설명	금지 품목	설명
화재의 우려가 있는 의류	<ul style="list-style-type: none"> <li>가연성 물질이나 기름이 묻은 의류</li> <li>전기담요, 카펫</li> </ul>	다음의 표시가 있는 의류	
고무나 플라스틱	<ul style="list-style-type: none"> <li>테이블보, 목욕 매트</li> <li>고무 매트, 발포 고무 (라텍스폼)</li> </ul>	그 외	<ul style="list-style-type: none"> <li>슬립, 스타킹, 타이즈</li> <li>풀 먹인 의류, 유리 섬유 물품</li> <li>동·식물성 충전재 사용 이불(충전재: 오리털, 거위털, 양모, 목화솜 등)</li> <li>마이크로 파이버 소재 의류 및 이불</li> </ul>

## 제품 청소 및 관리하기

### 얼룩이 생겼을 때 청소 방법

옷에 염색되어 있던 색이 스타일러 내부에 배어들 때는 **매직블럭** ①으로 배어든 색을 제거하고 부드러운 수건으로 물기를 제거하세요.

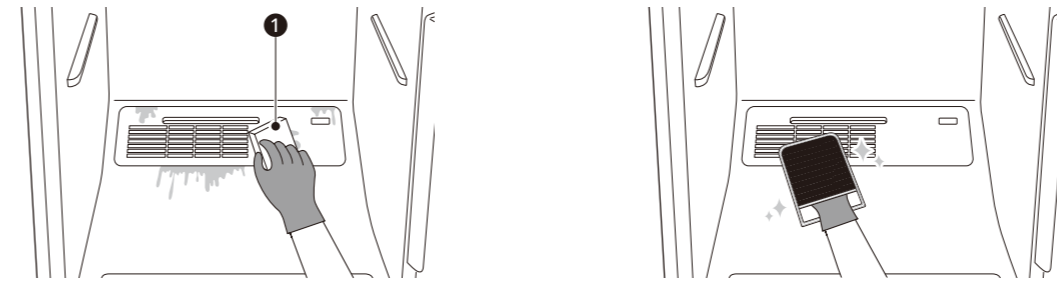

### 알아두기

- 스타일링할 때 옷걸이에서 의류가 떨어지지 않도록 지퍼나 단추를 채우세요. 그렇지 않으면 떨어진 의류에 스팀이 뿜어져 옷에 염색되어 있던 색이 스타일러 내부에 배어들 수 있습니다.

### 급수통/배수통 청소 방법

각 물통의 손잡이를 잡고 앞으로 꺼내세요.

- 물통 내부는 물통 청소솔을 이용하여 씻으세요.

급수통에 연결되는 급수구 ③과 배수통에 연결되는 배수 노즐 ④을 확인하고 이물질을 청소하세요.

- 청소가 제대로 안 되면 의류에 이상한 냄새가 날 수 있습니다.
- 청소가 완료되면 외부의 물기를 완전히 제거한 후에 장착하세요.




### 주의

- 급수통에 물 이외의 세제, 섬유 유연제 등 다른 액체를 넣을 경우 제품에 문제가 발생할 수 있습니다.

### 보푸라기 필터 청소 방법

보푸라기 필터 커버를 꺼내 부드러운 솔로 닦아 내거나 진공 청소기로 청소하세요.

- 보푸라기 필터가 찢어지거나 훼손되었을 경우 새것으로 교체하세요.
- 필터를 물로 청소한 후 완전히 말리지 않고 제품을 사용하면 성능이 떨어질 수 있습니다. 물기를 완전히 제거한 후 장착하세요.

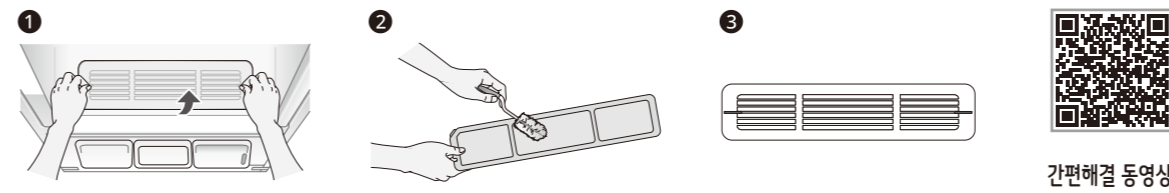

### 알아두기

- 필터 청소 후 반드시 제자리에 조립하세요. 일부 모델의 경우 필터 없이 제품을 작동시킬시에는 제품이 작동하지 않습니다.

## 고장 신고 전 확인하기

### 물 보충에 불이 깜빡거려요.

- 급수통에 물을 가득 채운 뒤 제자리에 넣으세요.

### 물 버림에 불이 깜빡거려요.

- 배수통의 물을 비운 뒤 제자리에 넣으세요.

### ㄹ라고 떠요.

- 문을 꼭까지 밀어서 닫으세요. ※ 실내 제습 코스의 경우 문을 닫으면 에러메세지(ㄹ)가 발생합니다.

### ㄴ라고 떠요.

- 공유기 비밀번호를 다시 확인하세요.

### ㄴ라고 떠요.

- Wi-Fi 아이콘에 불이 꺼져있다면 네트워크에 연결되지 않은 것입니다. 공유기 전원을 확인하세요. 전원에 이상이 없다면, 공유기를 제품 가까이 다시 설치하세요.
- 5G가 포함되어 있다면 해당 공유기는 5GHz공유기로 제품이 네트워크에 연결될 수 없습니다. 다른 공유기에 연결하세요.
- 공유기 ID는 숫자와 영문 조합으로 설정하세요. (한글, 특수문자 사용 금지)

### ㄴ라고 떠요.

- 스마트폰으로 공유기의 인터넷 연결을 확인하세요. ※ 스마트폰을 공유기에 연결하여 www.google.com에 접속하세요.
- 공유기 전원을 확인하세요. 전원에 이상이 없다면 공유기에 너무 많은 제품이 연결된 것은 아닌지 확인하세요.

### IF라고 떠요.

- 필터 없이 제품을 작동시킬경우 발생하는 현상입니다. 필터를 제자리에 조립하세요.

### 제품이 작동하지 않아요.

- 제품의 전원 버튼을 누르세요.
- 전원 플러그를 콘센트에 바르게 끼우세요.
- 누전 차단기를 ON으로 바꾸세요.
- 220 V 전원에 연결하세요.
- 전원코드를 연결하고 10초 뒤부터 터치 버튼이 작동합니다. 터치 버튼에 이물질이 묻어 있지는 않은지 확인하세요. 그래도 제대로 작동하지 않는다면 서비스 센터 또는 대리점에 문의하세요.

- 시작 버튼을 누르세요.

- 스팀을 준비 중이니 잠시만 기다리세요.
- 버튼 잠금 기능을 해제하고 시작 버튼을 누르세요.

- 물 이외의 다른 액체를 사용하면 작동에 이상이 생길 수 있습니다. 서비스 센터 또는 대리점에 문의하세요.

### 연기가 나와요.

- 코스의 작동에 따라 발생하는 스팀이 연기로 보일 수 있습니다. 고장이 아닙니다.
- 작동 중 증기나 바람이 새어 나올 경우 제품에 끈 의류를 집어넣고 다시 작동하세요.

### 급수통을 가득 채우고 한 번 사용했는데 물통에 물이 없어졌어요.

- 처음 제품을 사용할 때는 제품 내에 저장된 물이 없기 때문에 많은 물이 필요합니다. 두 번째 사용부터는 물 사용량이 줄어듭니다.

### 작동 중 소리가 나요.

- 행정을 시작하기 전 무빙행어가 수평을 조정하는 소리입니다. 고장이 아니니 안심하고 사용하세요. 소리가 더 심해지면 서비스 센터 또는 대리점에 문의하세요.
- 무빙행어가 움직이면서 의류가 부딪거나 빈 옷걸이를 사용하여 발생하는 소리입니다. 옷이 잘못 걸려 있거나 빈 옷걸이가 걸려 있는지 확인하세요.
- 옷에 달린 지퍼나 단추가 스타일러 내부 벽에 닿아 나는 소리입니다. 옷에 달린 지퍼나 단추를 모두 채운 다음 스타일러 안쪽을 향하게 거세요.
- 옷걸이가 부딪혀 나는 소리입니다. 옷걸이가 서로 부딪치지 않도록 같은 방향으로 거세요.
- 스팀을 만들기 위하여 물을 끓이고 스팀을 분사하는 입니다. 고장이 아니니 안심하고 사용하세요. 소리가 더 심해지면 서비스 센터 또는 대리점에 문의하세요.

- 작동 중 건조를 하기 위해 냉장고처럼 컴프레서가 돌아가는 소리입니다. 고장이 아니니 안심하고 사용하세요. 소리가 더 심해지면 서비스센터 또는 대리점에 문의하세요.

- 건조를 위하여 공기를 순환하는 소리입니다. 고장이 아니니 안심하고 사용하세요. 소리가 더 심해지면 서비스센터 또는 대리점에 문의하세요.
- 작동 도중 스팀을 만들기 위해 물을 채우는 소리입니다. 고장이 아니니 안심하고 사용하세요.
- 문을 열 때 소리가 나는 것은 급수통의 남은 물을 비우는 소리입니다. 고장이 아니니 안심하고 사용하세요.

### 제품 작동 시간이 계속 늘어나요.

- 과도하게 젖은 의류는 건조 시간이 길어질 수 있습니다. 탈수 후 의류를 넣으세요. 의류의 양과 젖은 정도에 따라 건조 시간이 길어질 수 있습니다. 건조가 완료되면 자동으로 제품이 종료됩니다.

### 옷이 축축하게 젖어 있어요.

- 필터를 청소하세요.
- 문에 틈이 발생하여 건조 성능이 떨어져서 생긴 문제입니다. 전원 플러그를 뽑은 후 서비스 센터 또는 대리점에 문의하세요.

### 옷에서 냄새가 나요.

- 새 제품인 경우 제품 고유의 플라스틱 냄새가 날 수 있습니다. 스타일러 문을 열어 환기하세요.
- 옷장에 오래 보관된 의류나 찜뎀 냄새가 나는 물질이 묻은 의류는 사용전에 한 번 세탁하여 제품을 사용하세요.
- 필터와 물통을 청소하세요.

### 제품이 좌우로 흔들려요.

- 제품을 평탄한 곳에 설치하세요.



간편해결 동영상



간편해결 동영상



간편해결 동영상



간편해결 동영상