

www.lg.com

Autortiesības © 2026 LG Electronics Inc.

Visas tiesības paturētas.

LG OLED TV

ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA

Drošībai un uzziņai

Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai uzziņai.

Šī izstrādājuma modeļa un sērijas numurs atrodas izstrādājuma aizmugurē vai tā sānos. Pierakstiet šo informāciju, lai to norādītu apkopes gadījumā.

Modelis

Sērijas Nr.

Brīdinājums! Drošības norādījumi



UZMANĪBU!
ELEKTROTRIECIENA RISKS.
NEATVĒRT



UZMANĪBU! LAI SAMAZINĀTU ELEKTROTRIECIENA RISKU, NEENOĒMIET PĀRSEGU (JĒB AIZMUGURI). IEKŠPUSĒ NAV LIETOTĀJA APKALPOJAMU DAĻU. VĒRSIETIES PIE KVALIFICĒTIEM APKOPES DARBINIEKIEM.



Šis simbols brīdina lietotāju par neizolētu „bīstamu spriegumu” produkta korpusā, kas var būt pietiekami liels, lai radītu elektrotrieciena risku personām.




Šis simbols brīdina lietotāju par svarīgiem lietošanas un apkopes (servisa) norādījumiem ierīces komplektā iekļautajā literatūrā.

BRĪDINĀJUMS: LAI SAMAZINĀTU UGUNSGRĒKA UN ELEKTROTRIECIENA RISKU, NEPAĻĀUJIET ŠO IERĪCI LIETUM VAI MITRUMAM.

- LAI IZVAIRĪTOS NO UGUNSGRĒKA RISKA, NEKĀDĀ GADĪJUMĀ IZSTRĀDĀJUMA TUVMĀ NETURIET SVECES UN CITUS ATKLĀTAS LIESMAS AVOTUS.

• Uzstādīšana

- Nenovietojiet ierīci un/vai tālvadības pulti tālāk norādītajās vidēs.
 - * Vietās, kuras tieši apspīd saule.



- * Vietās ar lielu mitruma līmeni, piemēram, vannasistabās.



- * Pie jebkādiem siltuma avotiem, piemēram, krāsnīm un citām ierīcēm, no kurām nāk siltums.



- * Pie virtuves virsmām vai mitrinātājiem, kur uz tās viegli var nonākt tvaiki vai tauki.



- * Pie viegli uzliesmojošiem priekšmetiem, piemēram, benzīna kannām vai svečēm.



- * Vietās, kur pūš vējš vai lietus.




- * Vietās, kur var pilēt vai uzšļakstīties ūdens.



- * Nenovietojiet priekšmetus, kuros ir šķidrums, piemēram, vāzes, krūzes utt., uz ierīces vai tā galvenā bloka (piemēram, plauktos virs bloka).



- * Vietās, kurās var būt tieša gaisa plūsma no gaisa kondicionētāja.

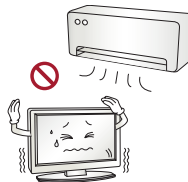


* Vietās ar pārmērīgi lielu putekļu daudzumu.



Neievērojot šos nosacījumus, pastāv ugunsgrēka, elektrotrieciena, pašai aizdegšanās/sprādziena, darbības traucējumu vai izstrādājuma deformācijas risks.

• Ventilācija

- Uztādi ierīci vietā ar atbilstošu ventilāciju.
- Neuztādi ierīci uz ierobežotā telpa, piemēram, grāmatplauktā.



- Neiztādi ierīci uz paklāja vai spilvena.



- Kamēr ierīce ir pievienota elektrotīklam, nebļķojiet to un neapsedziet ar audumu vai citiem materiāliem.



- Uzmanieties, lai nepieskartos ventilācijas atverēm. Ja izstrādājums darbojas ilgu laiku, ventilācijas atveres var sakarst.
- Novietojiet to vismaz 10 cm attālumā no citiem priekšmetiem, lai Zero Connect Box ventilācijas atveres nebūtu nosprostotas.
 - Palielinoties izstrādājuma iekšējai temperatūrai, pastāv ugunsgrēka un izstrādājuma atteices risks.
- Sargiet strāvas vadu no fiziskas vai mehāniskas nepareizas lietošanas — savēršanās, mezgliem, saspišanas, ievēršanas durvis un samīšanas. Pievērsiet īpašu uzmanību kontaktakšām, sienas kontaktligzdām, kā arī vietai, kur vads iznāk no ierīces.
- Nepārvietojiet izstrādājumu, kamēr barošanas kabelis ir pievienots kontaktligzdai.
- Neizmantojiet barošanas kabeli, ja tas ir bojāts vai nav cieši pievienots.
- Atvienojiet barošanas kabeli no elektrotīkla, turot to pie spraudņa. Neraujiet aiz barošanas kabeļa, lai izstrādājumu atvienotu no elektrotīkla.
- Nepievienojiet pārāk daudz ierīču vienā elektrotīkla kontaktligzdā, jo pastāv aizdegšanās vai elektrotrieciena risks.


• Ierīces atvienošana no elektrotīkla

- Ierīces atvienošanai izmantojiet kontaktakšas. Ārkārtas situācijā kontaktakšai ir jābūt brīvi pieejamai un darba kārtībā.
 - Neļaujiet bērniem rāpties uz izstrādājuma vai karāties tajā. Izstrādājums var nogāzties, radot nopietnas traumas.
 - **Āra antenas zemēšana** (var atšķirties atkarībā no valsts):
 - Ja ir uzstādīta āra antena, ievērojiet tālāk norādītos drošības nosacījumus.

Āra antenas sistēma nedrīkst atrasties zem elektroapgādes līnijām vai citām elektriskā apgaismojuma vai spēka ķēdēm, kā arī vietās, kur sistēma var saskarties ar šādām elektroapgādes līnijām vai ķēdēm, jo pastāv nāves vai smaga traumatisma risks.
 - Nekādā gadījumā nepieskarieties šai iekārtai vai antenai pērkona negaisa laikā. Pastāv elektrotrieciena risks.
 - Pārlicinieties, vai barošanas kabelis ir droši pievienots izstrādājumam un sienas kontaktligzdai. Pretējā gadījumā pastāv kontaktakšas un kontaktligzdas bojājumu rašanās risks un ārkārtas gadījumā — aizdegšanās risks.
 - Neievietojiet izstrādājumā metāliskus vai ugunsnedrošus priekšmetus. Ja izstrādājumā iekļūst svešķermeņi, atvienojiet barošanas kabeli un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
 - Nepieskarieties barošanas kabeļa galam, kad tas ir pievienots elektrotīklam. Pastāv elektrotrieciena risks.
 - **Tālāk norādītajās situācijās nekavējoties atvienojiet izstrādājumu no elektrotīkla un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.**
 - Ierīce ir bojāta.
 - Ja izstrādājumā (piemēram, mainstrāvas adapteri, barošanas kabeli vai izstrādājumā) iekļūst ūdens vai citas vielas.
 - Ja no izstrādājuma jūtama dūmu smaka vai citi aromāti.
 - Pērkona negaisa laikā vai ja izstrādājums nav ilgu laiku lietots.
- Pat ja izstrādājums ir izslēgts ar tālvadības pultī vai pogu, mainstrāvas barošanas avots joprojām ir pieslēgts ierīcei, ja tā nav atvienota no sienas kontaktligzdas.


• Enerģijas taupīšana

- Izslēdziet ierīci pēc lietošanas un atvienojiet barošanas vadu, ja to neizmanto ilgāku laiku (tikai ierīcēm bez OLED).

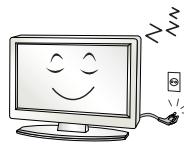

- Ja jums ir OLED ierīce, atstājiet to gaidstāves režīmā, lai pikseli tiktu automātiski atsvaidzināti, tā nodrošinot optimālu displeja veiktspēju.
- Neizmantojiet augstsprieguma elektroierīces (piemēram, insektu atbaidīšanas elektroierīci) izstrādājuma tuvumā. Tas var izraisīt nepareizu izstrādājuma darbību.

- Nemēģiniet nekādā veidā modificēt šo izstrādājumu bez rakstiskas LG Electronics atļaujas. Pastāv nejausās aizdegšanās vai elektrotrieciena risks. Ja nepieciešama izstrādājuma apkope vai remonts, sazinieties ar vietējo klientu apkalpošanas dienestu. Nesankcionētas modificēšanas rezultātā var tikt anulētas lietotāja tiesības šo izstrādājumu izmantot.
- Izmantojiet tikai LG Electronics apstiprinātas pierīces/piederumus. Neievērojot šos nosacījumus, pastāv aizdegšanās, elektrotrieciena, nepareizas izstrādājuma darbības vai bojājumu risks.
- Nekad neizjauciet maiņstrāvas adapteri vai barošanas vadu. Tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienus.
- Rīkojieties ar adapteri uzmanīgi, lai nepieļautu tā noņemšanu un nepakļautu to triecieniem. Iedarbība uz adapteri var izraisīt tā bojājumus.
- Lai samazinātu aizdegšanās vai elektrotrieciena risku, nepieskarieties izstrādājumam ar mitrām rokām. Ja barošanas kabeļa atzarojumi ir mitri vai putekļaini, pilnībā nosusiniet kontaktdakšu vai notīriet putekļus.
- **Akumulatori**
 - Glabājiet piederumus (akumulatoru u.c.) drošā, bērniem nepieejamā vietā.
 - Nepieļaujiet akumulatoru īssavienojuma rašanos, neizjauciet tos un nepieļaujiet to pārkaršanu. Izmētot akumulatorus atkritumos, nededziniet tos. Baterijas nedrīkst turēt pārmērīgā karstumā.
 - Uzmanību!: Izmantojiet izstrādājumam piemērotas baterijas. Aizdegšanās vai eksplozijas risks, ja nomaīnai tiek izmantots nepareiza tipa akumulators.
- **Tālvadības pults**
 - Pārbaudiet tālvadības pults bateriju stāvokli, lai novērstu kontaktu koroziju.



- **Pārvietošana**
 - Pārvietojot izstrādājumu nodrošiniet, lai tas būtu izslēgts, atvienots no elektrotīkla un visi kabeļi būtu atvienoti. Ja izstrādājums ir liels, tā pārvietošanai var būt nepieciešami vismaz 2 cilvēki. Nepakļaujiet izstrādājuma priekšējo paneli spiedienam un slodzei. Pretējā gadījumā pastāv izstrādājuma bojājumu, aizdegšanās un traumatisma risks.
- Nodrošiniet, lai iepakojuma mitrumu uzsūcošais materiāls vai vinila iepakojums nebūtu pieejams bērniem.
- Nepakļaujiet izstrādājumu slodzei, ko var izraisīt kritoši objekti, un sargiet ekrānu no triecieniem.
- Nepieļaujiet spiediena izdarīšanu uz paneli ar roku vai asu priekšmetu, piemēram, nagiem, pildspalvu vai zīmuli, un sargiet to no skrāpējumiem. Pastāv ekrāna bojājumu rašanās risks.
- Neturiet izstrādājuma ekrānu, neskrāpējiet virsmu ar metāla priekšmetu un nepakļaujiet to triecieniem.
 - Ekrāns var saplīst, izraisot traumas vai izstrādājuma darbības traucējumus.
- Negrūdiet un nespārdiet izstrādājumu.
- Nenovietojiet uz izstrādājuma smagus priekšmetus.
- Ievērojiet piesardzību, ja jums ir mājdzīvnieki.

• Tīrīšana

- Kad tīrīt ierīci, atvienojiet barošanas vadu un uzmanīgi noslaukiet ar mikstu / sausu drānu.



- Neapsmidziniet ūdeni un citus šķidrumus tieši uz ierīces.
- Netīriet ierīci ar ķīmiskām vielām, piemēram, stikla tīrīšanas līdzekļiem, gaisa atsvaidzinātājiem, insekticīdiem, smērvielām, vasku (autovasku, rūpniecisko vasku), abrazīvām vielām, šķīdinātājiem, benzolu, spirtu utt., kas var bojāt ierīci un/vai tās paneli. Pretējā gadījumā pastāv elektrotrieciena un ierīces bojājumu risks.



Piezīme

Lietotāja ceļveža lasīšana

Lietotāja ceļvedis ietver iso lietotāja ceļvedi, kas iekļauts iegādātā televizora komplektācijā, un elektronisku lietotāja ceļvedi, kas ir pieejams kā programma televizorā.

Īsa lietotāja ceļvedis

Ietver drošības pasākumus, kas jāievēro, izmantojot televizoru, komponentu uzstādīšanas metodes un ārējo ierīču pievienošanas metodes.

- Iso lietotāja ceļvedi var arī lejupielādēt vai skatīt digitālajās ierīcēs, piemēram, datoros un mobilajos tālrunos. Meklējiet modeļa nosaukumu lietotāja ceļveža meklēšanas joslā LG Electronics tīmekļa vietnē.
- Ja esat pazaudējis vai sabojājis iso lietotāja ceļvedi, sazinieties ar LG Electronics klientu apkalpošanas dienestu, lai pieprasītu jaunu eksemplāru.
-  : Šī norāde norāda, ka lietojumprogramma var būt atkarīga no modeļa, kas aprakstīts ātrās iestādīšanas rokasgrāmatā.

Elektroniskais lietotāja ceļvedis

Lai uzzinātu, kā izmantot dažādas izstrādājuma funkcijas, nospiediet tālvadības pults **pgu Ātrie iestatījumi** (⏏) un skatiet televizorā saglabāto elektronisko lietotāja ceļvedi.

- LG Electronics neatbild par produkta bojājumiem vai traumām, kas radušās, izmantojot izstrādājumus, kas nav oriģinālie LG produkti.
- Veicot veikspējas uzlabojumus, televizora komponenti var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Modeļa nosaukums vai dizains arī var mainīties atkarībā no apstākļiem vai ražotāja politikas.
- Šajā rokasgrāmatā parādītie attēli var atšķirties no faktiskā izstrādājuma.

Jāiegādājas atsevišķi

Magic Motion tālvadības pults: Magic Motion tālvadības pults ar viedām funkcijām, piemēram, balss atpazīšanu un kustību vadību.

Ārējo ierīču savienojuma kabelis: Kabeli ārējo ierīču, piemēram, antenu, savienošanai ar televizoru

- Par atsevišķu preču iegādi sazinieties ar LG Electronics klientu apkalpošanas dienestu.

Pirms iepazīšanās ar šo rokasgrāmatu


Skaidrojums par 60 GHz bezvadu sakariem

- Bezvadu televizori izmanto 60 GHz radioviļņus, lai ar bezvadu sakaru palīdzību pārraidītu augstas kvalitātes video un audio.
- 60 GHz frekvences lielais joslas platums ir piemērots liela datu apjoma pārsūtīšanai, un tam ir augsta linearitāte, bet to ļoti ietekmē šķēršļi.
- Lai nodrošinātu pēc iespējas labāku televizora skatīšanās pieredzi, raidošā un uztverošā antena jānovieto viena pret otru, un pārraides ceļā nedrīkst būt šķēršļi.
- Šķēršļu izraisītas pārraides kļūdas nav darbības traucējumi. Izmantojiet televizoru, kad tas ir pareizi uzstādīts atbilstoši ieteiktajai uzstādīšanas metodei.
- Šis produkts atbilst standartiem attiecībā uz cilvēka ķermeņa aizsardzību pret elektromagnētiskajiem viļņiem*. (* Atbilst IEC 62311 standartiem)

Uzstādīšana un lietošana


Bezvadu televizora izskata un komponentu nosaukumu izpēte (Televizora ekrāns + Zero Connect Box)

Televizora ekrāns

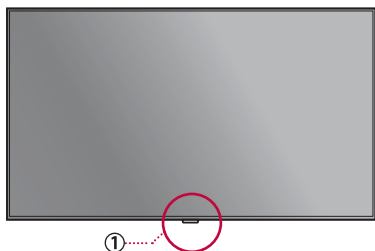


Zero Connect Box (WM26GA)

Tā ir ierīce, kas bezvadu režīmā pārraida video un audio signālus uz televizora ekrānu, pievienojot ārēju antenu vai televizora pierīci.

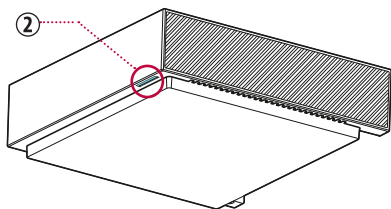

Priekšējais un apakšējais skats



Aizmugurējais skats

① Bezvadu sakaru signāla uztvērējs

Šī daļa uztver Zero Connect Box sūtītos video un audio signālus.

ieslēgšanas/izslēgšanas poga

Ieslēgšanas/izslēgšanas poga tiek izmantota, lai ieslēgtu televizora ekrānu un pārslēgtos uz vienmēr gatavības režīmu.

Mikrofona slēdzis

Mikrofonu televizorā var ieslēgt un izslēgt, izmantojot mikrofona slēdzi televizora apakšā.

② Priekšējā LED

Norāda Zero Connect Box barošanas vai darbības statusu.

③ Ārējā savienojuma pieslēgvietā


Šeit varat pievienot Zero Connect Box strāvas vadu un ārējās video/audio ierīces, piemēram, ārējās antenas un televizora pierīces.

Zero Connect Box uzstādīšana

1. Uzstādīšanas vietas izvēle

Zero Connect Box var uzstādīt televizora ekrāna priekšā, sānā vai apakšā. Lai veiktu pareizu uzstādīšanu, ievērojiet lietotāja ceļveža norādījumus.

- Nenovietojiet šķēršļus starp televizora ekrānu un Zero Connect Box. Tas var traucēt bezvadu signāla pārraidi.
- Uzstādiet Zero Connect Box zemāk par televizora ekrāna bezvadu sakaru signāla uztvērēju.
- Zero Connect Box pārraides diapazons var atšķirties atkarībā no virziena, kādā tas ir vērsts pret televizora ekrānu. Uzstādiet to piemērotā attālumā, kā parādīts attēlā tālāk.

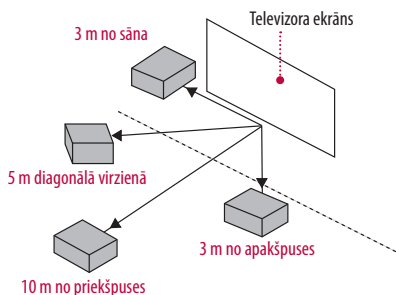






2. Antenas automātiskās regulēšanas veikšana

Lūdzu, palaidiet antenas automātisko meklēšanu, lai iegūtu optimālus bezvadu vides iestatījumus.

Piezīme

- Neuzstādiet vienā telpā divus bezvadu televizorus vai Zero Connect Box. Tie var radīt savstarpējus traucējumus.
- Nenovietojiet elektroniskās ierīces vai priekšmetus uz Zero Connect Box. Pretējā gadījumā iespējami pārraides traucējumi, kas izraisa ekrāna attēlojuma kļūmi.
- Ja izmantojat skaņas joslu, pārliecinieties, vai tā neaizsedz televizora ekrāna bezvadu sakaru signāla uztvērēju.

⚠ Uzmanību

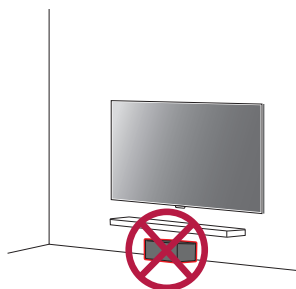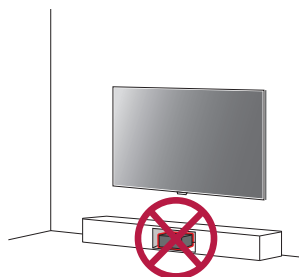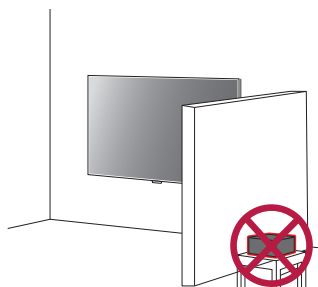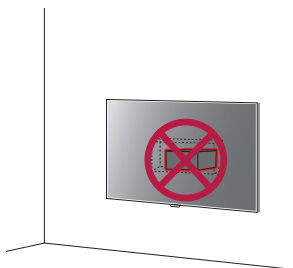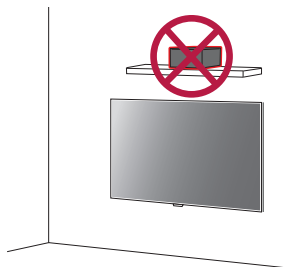

Televizora ekrāna uzstādīšana

Uzstādīšana ar sienas turētāju

Šī metode ietver televizora ekrāna uzstādīšanu horizontāli pie sienas, izmantojot sienas turētāju. Detalizētu informāciju skatiet sienas stiprinājuma kronšteina ceļvedī, kas nodrošināts atsevišķi.

- Pirms atbalsta uzstādīšanas pārliecinieties, vai siena ir izgatavota no materiāla, kas var izturēt televizora ekrāna svaru, piemēram, betona, dabīgā akmens vai ķieģeļiem.
- Atstājiet pietiekami daudz vietas ap izstrādājumu, lai nenosprostotu televizora ekrāna ventilācijas atveres.

Piezīme

- Izmantojot pašlīmējošus sienas turētājus, televizora ekrāns var nenofiksēties pie sienas atkarībā no sienas stāvokļa.
- Ieteicams izmantot LG sienas turētājus. Izmantojot sienas turētāju, kuru nenodrošina LG, pārliecinieties, vai tas nodrošina pietiekamu attālumu no sienas.
- Izmantojot fiksētu sienas turētāju, pirms televizora ekrāna uzstādīšanas pievienojiet kabelus.
- Skrūves (4 skrūves x 2), kas piestiprina iebūvēto sienas stiprinājuma mezglu pie izstrādājuma aizmugures, ir M3 x L3,5 mm.
- Televizora ekrāna strāvas vadu varat organizēt, izmantojot speciālu kabelu organizatoru.

Uzmanību

- Uzstādot televizora ekrānu, valkājiet darba cimdus. Uzstādīšana ar neaizsargātām rokām var izraisīt traumas.
- Ja uzstādījāt televizora ekrānu, izmantojot pašlīmējošu sienas turētāju, izmantojiet to tikai tad, kad tas ir piestiprināts sienai. Televizora ekrāns var šūpoties vai saskrāpēties, radot bojājumus.
- Neuzstādiet sienas turētāju vietā, kur tas var nonākt saskarē ar elļu vai elļas tvaikiem. Pretējā gadījumā iespējami televizora ekrāna bojājumi.
- Tā kā televizora ekrāns ir smags, izpakošanas vai pārvietošanas laikā tas vertikāli jāceļ vismaz diviem cilvēkiem.
- Nepārvietojiet, turot aiz kabelu turētāja vai kabelu organizēšanas lentes. Pretējā gadījumā iespējami daļu vai televizora ekrāna bojājumi vai traumas. (Atkarībā no modeļa)
- Nesasveriet televizora ekrānu ar spēku. Pretējā gadījumā tas var nokrist, radot bojājumus vai traumas.
- Esiet uzmanīgi, lai rokas vai pirksti netiktu iesprostoti sienas stiprinājumā un nesavainotu sevi.
- Garantija neietver neapstiprinātu piederumu lietošanas rezultātā gūtus bojājumus un traumas.

Bardinājums

- Saskrūvējot daļas, lai samontētu produktu, neizmantojiet svešas vielas (eļļas, smērvielas utt.). Pretējā gadījumā iespējami izstrādājuma bojājumi.
- Pievelkot skrūves ar pārmērīgu spēku, tās var izkrist skrūvju savienojumu noberzuma dēļ.

Ārējo pieslēgvietu pievienošana

Televizoram varat pievienot ārējās ierīces, piemēram, kabelus, HDMI un televizora pierīces. Lai uzzinātu vairāk par ārējās ierīces pievienošanu, skatiet katras ierīces komplektācijā iekļauto rokasgrāmatu.

- Lietojot ar ārēju ierīci, kura izmanto 60 GHz frekvenci, ekrāns var nerādīt savstarpēju traucējumu dēļ.
- Iestādiet pievienotajai ierīcei piemērotu izšķirtspēju un frekvenci. Pretējā gadījumā iespējama acu piepūle.
- Detalizēta uzstādīšanas metode var atšķirties atkarībā no televizora modeļa.

Antenas/kabeļa uzstādīšana

- Ievietojiet koaksiālo kabeli, kas pārraida audio/video signālus, antenas/kabeļa ieejas pieslēgvietā vai antenas ieejas pieslēgvietā Zero Connect Box aizmugurē.
- Pievienojot koaksiālo kabeli, nelokiet vara vadu.
- Ja signāls ir vājš, izmantojiet signāla pastiprinātāju.
- Izmantojot vienu antenu diviem vai vairākiem televizoriem, lietojiet signāla sadalītāju.

Piezīme

- Neieiziediet uzstādīšanas laikā izmantotās skrūves ar elļu vai smērvielām. Pretējā gadījumā iespējami televizora darbības traucējumi.

Satelīta televizijas šķīvīs

Pievienojiet televizoru satelīta šķīvīam satelīta līgzdā, izmantojot RF kabeli (75 Ω). (Atkarībā no modeļa)

HDMI

- Izmantojiet HDMI sertificētu kabeli (īsāku par 3 m) ar HDMI logotipu (Ultra ātrdarbīgs HDMI®/™ kabelis).
- Pirms HDMI kabeļa pievienošanas izslēdziet televizoru un visas pievienotās ierīces un atvienojiet tās no kontaktlīdzdas.
- Pievienojot televizoram ierīci, kas atbalsta HDMI Ultra HD Deep Colour funkciju, tiks nodrošināts skaidrāks attēls. Pievienojot ierīci, kas neatbalsta un neļauj izmantot šo funkciju, tā var nedarboties pareizi. Ja rodas problēmas, mainiet iestatījumus.

Piezīme

- HDMI audio atbalsta formāti var atšķirties atkarībā no televizora modeļa.
- HDMI ierīču ietvaru biezumam jābūt mazākam par 10 mm, bet platumam – mazākam par 18 mm.

USB / USB centrmezgls

Ja ar televizoru savienotais USB centrmezgls neatpazīst USB ierīces, savienojiet USB ierīci tieši ar televizora pieslēgvietu.

Piezīme

- Ja televizora pieslēgvietas un USB ierīces forma neatbilst, izmantojiet pagarinātāja kabeli, kas atbalsta USB 2.0.
- USB ierīču ietvaru biezumam jābūt mazākam par 10 mm, bet platumam – mazākam par 18 mm.

IR tālvadības ierīce

Šis ir infrasarkanais staru raidītājs, kas ļauj ērtāk vadīt ierīces, piemēram, televizora pīrīces, Blu-ray atskaņotājus, DVD atskaņotājus, skaņas joslas un spēļu konsoles.

- Ja Zero Connect Box ir uzstādīta citā vietā, nevis televizora apakšā, iespējams, ārējās ierīces nevarēs ērti vadīt ar televizora tālvadības pulti, tāpēc ieteicams pievienot IR tālvadības ierīci.
- IR tālvadības ierīces vadībai nepieciešams integrēts tālvadības iestatījums.
- Piestipriniet abus IR tālvadības ierīces galus pie ārējās ierīces tālvadības pults priekšpusē (uztvērēja), izmantojot komplektācijā ietverto līmlenti.

Adapteris

Uzmanību

- Pirms televizora kontaktspraudņa pievienošanas sienas kontaktligzdai pārliedcinieties, vai televizors ir savienots ar līdzstrāvas adapteri. (Atkarībā no modeļa)

Vadu LAN

- Televizora audio var pārraidīt uz skaņas joslu (ārēju audio ierīci). Veicot pārraidi ar vadu metožu palīdzību (optiskā digitālā, HDMI ARC), izveidojiet savienojumu ar Zero Connect Box aizmugurējo ārējo pieslēgvietu un, veicot bezvadu pārraidi (ar LG skaņas joslu, kas atbalsta WOWCAST funkciju), izmantojiet WOWCAST funkciju. (Atkarībā no valsts)

Televizora lietošana

Ieslēgšanas/izslēgšanas pogas izmantošana

Īsi nospiediet **pogu Barošana** () ()¹), kas atrodas televizora apakšā, lai ieslēgtu ekrānu, un turiet to nospiestu, lai izslēgtu visas funkcijas un ekrānu.

- Izmantojiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu tikai tad, kad ir pievienots televizora ekrāns un Zero Connect Box.
- Ieslēgšanas/izslēgšanas pogas forma un atrašanās vieta var atšķirties atkarībā no televizora modeļa.
- Pēc izstrādājuma iegādes pirmoreiz ieslēdzot barošanu, inicializācijas dēļ ekrāna ieslēgšanās var aizņemt aptuveni 1 minūti.
- Modeļiem ar kustību sensoriem, iestatot ekrāna kustību sensoru kā ieslēgtu, televizors ieslēdzas, atpazīstot kustību. (Atkarībā no modeļa)

Brīvroku balss vadības izmantošana

Nospiediet tālvadības pults **pogu Ātrie iestatījumi** ()²), lai ieslēgtu brīvroku balss vadību. Funkcijas iestatījumu ceļš var atšķirties atkarībā no televizora modeļa.

Pārvaldība

OLED televizora ekrāna aizsardzība

- Atšķirībā no parastiem LED/LCD televizoriem OLED televizori var attēlot perfektus melnos toņus un rādīt skaidrus attēlus bez gaismas izplūšanas.
- OLED materiālu īpašību dēļ, kas nodrošina augstas izšķirtspējas attēlojumu, var rasties vai saglabāties attēla aizturēšana, kas rada pēcattēlu uz ekrāna.
- Attēla aizturēšana ir parasta parādība visiem OLED paneliņiem. Izmantojot ieteikto skatīšanās režīmu, iespējams samazināt attēlu aizturēšanu.
- Izvairieties no tādu attēlu parādīšanas, kuriem ir tendence izraisīt attēla aizturēšanu, un ievērojiet ieteikumus.

Attēli, kuriem ir tendence izraisīt attēlu aizturēšanu

- Ekrāns ar melnām zonām uz vienas vai vairākām pusēm augšā, apakšā, kreisajā vai labajā pusē.
- Attēli, kuru malu attiecība ir 4:3 vai 21:9.
- Ekrāni ar ilgu laiku fiksētiem attēliem, piemēram, kanālu numuri, raidstaciju logotipi, spēļu konsoļu ikonas vai televizora pierīču izvēlnes.
- Citi statiski ekrāni vai ekrāni, kas atkārtoti to pašu ainu.

Ieteikumi attēla aizturēšanas samazināšanai

- Ja ir melnas zonas uz vienas vai vairākām pusēm ekrāna augšā, apakšā, kreisajā vai labajā pusē, nospiediet tālvadības pults **pogu Ātrie iestatījumi** (Ⓢ), lai pirms skatīšanās likvidētu melnās zonas.
- Izslēdziet izvēlni ārējo ierīču iestatīšanai, piemēram, televizora pierīces, lai tā netiktu ilgstoši rādīta ekrānā.

Piezīme

- OLED televizori automātiski samazina ekrāna spilgtumu, kad ilgstoši tiek uztverts fiksēts attēls, un atjauno spilgtumu, tiklīdz fiksētais attēls vairs nav redzams.
 - Tā ir viena no televizora attēla aiztures samazināšanas funkcijām, un tas nav darbības traucējums.
-

Pikseļu tīrīšanas palaišana

OLED televizori ir aprīkoti ar pikseļu tīrīšanas funkciju, kas pati nosaka ekrāna stāvokli, lai novērstu aizturi.

- Pikseļu tīrīšana automātiski aprēķina optimālo izpildes laiku, balstoties uz kopējo skatīšanās laiku, un tiek automātiski palaista, izslēdzot televizoru.
- Pikseļu tīrīšanas laikā ekrāna augšā un apakšā var parādīties horizontālas līnijas.
- Pikseļu tīrīšanas funkcija darbojas, kad televizoram ir pievienots strāvas vads un tas ir pieslēgts elektrotīklam.
- Pikseļu tīrīšanu var arī palaist manuāli, nospiežot tālvadības pults **pogu Ātrie iestatījumi** (Ⓢ).

Problēmu novēršana

- Ja, izmantojot produktu, pamanāt kādu no tālāk norādītajām problēmām, lūdzu, pārbaudiet vēlreiz. Iespējams, tā nav kļūme.
- Pirms saziņas ar LG Electronics klientu apkalpošanas centru trīsreiz nospiediet pogu  tālvadības pultī TV/HDMI ievades režīmā, lai noskaidrotu modeļa nosaukumu un sērijas numuru. Jūs varēsiet ātrāk saņemt palīdzību.

Barošana un ekrāns

Produkts neieslēdzas.	» Vai strāvas vads ir pareizi pievienots? Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pareizi pievienots produktam un kontaktligzdai. » Vai radusies problēma ar kontaktligzdu? Pievienojiet citas ierīces kontaktakšū kontaktligzdai, kurai tika pievienots produkts, lai pārbaudītu, vai kontaktligzda darbojas pareizi.
Izstrādājums pēkšņi izslēdzas.	» Vai ir iestatīts izslēgšanas taimeris? Pārbaudiet, vai laika iestatījumos ir aktivizēta automātiskās izslēgšanas funkcija. » Pārbaudiet, vai ārējās ierīces darbojas kopā. Pārtrauciet lietot kopā izmantotās ārējās ierīces un pārbaudiet, vai televizors darbojas normāli. » Vai automātiskās izslēgšanas funkcija darbojās? Šī ierīce ir aprīkota ar automātiskās izslēgšanas funkciju, kas automātiski izslēdz barošanu, ja tālvadības pults netiek izmantota 15 minūtes un nav ievades signāla.
Punktiņi uz ekrāna.	» Vai uz ekrāna redzat baltus punktiņus, spilgtus punktiņus, tumšus punktiņus vai mirgojošus punktiņus? Šis ir uzlabots izstrādājums, kas satur miljoniem pikseļu. Jūs, iespējams, redzēsiet mirgojošus 1/1 000 000 (1 PPM) punktiņus. Tie nav uzskatāmi par izstrādājuma defektiem vai darbības traucējumiem. • Balti punktiņi: punktiņi, kas izskatās spilgti • Spilgti punktiņi: punktiņi, kas izskatās spilgtāki par normālu attēlu • Tumši punktiņi: punktiņi, kuru dēļ teksta vai objekta daļa ir neredzama vai miglaina • Mirgojoši punktiņi: punktiņi, kas mirgo

Zero Connect Box savienojums

Ekrānā parādās barošanas savienojuma attēls.	» Vai Zero Connect Box ir pareizi pievienots? Pārļiecinieties, vai Zero Connect Box strāvas vads ir stingri pievienots kontaktligzdai.
Ekrānā parādās Zero Connect Box savienojuma attēls.	» Vai bezvadu sakaru signāla pārraidi traucē kādi priekšmeti? Noņemiet priekšmetus, kas atrodas starp televizora ekrānu un Zero Connect Box. » Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai automātiski noregulētu antenu vai atkārtoti pievienotu Zero Connect Box.

Brīvroku balss vadība

Balss atpazīšana nedarbojas, kā paredzēts.	» Vai ir ieslēgta brīvroku balss vadības funkcija? Nospiediet tālvadības pults pogu Ātrie iestatījumi () lai ieslēgtu brīvroku balss vadību. (Atkarībā no modeļa)
---	--

Kustību noteikšana

Režimā Vienmēr gatavs kustību sensors aktivizējas nevajadzīgi vai neaktivizējas vispār. (Atkarībā no modeļa)	» Vai kustību sensors ir tīrs? Kustību sensors atrodas televizora ekrāna apakšdaļas centrā, un tas var nedarboties pareizi, ja ir pārklāts ar nepiederošām vielām. Notīriet to ar mikstu drānu. » Vai kustību sensora noteikšanas funkcijai traucē kāds priekšmets? Noņemiet televizora ekrāna priekšā esošos priekšmetus. » Vai kustību sensors ir pārāk jutīgs vai nejutīgs? Kustības sensors var aktivizēties, konstatējot mājdzīvnieku, robotizētu putekļsūcēju un citu objektu kustības, jo tie tiek atpazīti kā kustības.
--	--

Troksnis

No izstrādājuma nāk troksnis.	» Vai dzirdat tikšāšu skaņu? Šī skaņa nozīmē, ka plastmasa deformējas temperatūras un mitruma ietekmē. Tā ir izplatīta parādība plastmasas izstrādājumiem, piemēram, mēbelēm un automobiļiem, tāpēc par to nav jāraizējas. » Vai troksnis ir saistīts ar elektrību? Skaņu izraisa ātrdarbīga komutācijas shēma, kas pievada izstrādājumam strāvu, un tā neietekmē izstrādājuma funkcionalitāti. » Vai dzirdat Zero Connect Box ventilatora troksni? Tā ir normāla skaņa, kas liecina par izstrādājuma iekšpusē ģenerētā siltuma izkļiedšanu. * LG Electronics izstrādājumu ražošanā tiek ievēroti stingri standarti, un troksnis, kas nepārsniedz noteiktu līmeni, nav uzskatāms par izstrādājuma defektu vai darbības traucējumu.
--------------------------------------	---

Magic Motion tālvadības pults

Tālvadības pults nedarbojas.	» Vai izstrādājumam ir savienojuma problēma? Lai atkārtoti reģistrētu, vienlaikus nospiediet un ilgāk nekā 5 sekundes turiet nospiešanas pogas  un  Magic Motion tālvadības pults vidū. » Vai bezvadu sakaru signāla pārraidi traucē kādi priekšmeti? Noņemiet priekšmetus, kas atrodas starp televizora ekrānu un tālvadības pulti. » Vai baterijas ir ievietotas pareizi? Pārliicinieties, ka baterijas  un  puse ir pareizā pozīcijā. Nomainiet abas baterijas, kad tās ir izlādējušas.
-------------------------------------	---

Cits

Ja rodas kāda no tālāk norādītajām problēmām, izslēdziet izstrādājumu, atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un sazinieties ar LG Electronics servisa centru, lai veiktu pārbaudi. Neveiciet izstrādājuma remontu pats.

- Ja izstrādājums nerāda attēlus vai neatskaņo skaņu pat tad, kad barošana ir ieslēgta
- Ja izstrādājums turpina rādīt attēlus vai atskaņot skaņu pat tad, kad barošana ir izslēgta
- Ja no izstrādājuma nāk dūmi vai deguma smaka
- Ja izstrādājumā iekļūst ūdens vai nepiederoša viela
- Ja ekrāna attēls izskatās nogriezts
- Ja izstrādājums rada atkārtotas skaņas, piemēram, dūcošu vai krakšķošu troksni
- Ja izstrādājumam ir kāda cita problēma vai darbības traucējums

Informācija par produktu

Apraides specifikācijas (Atkarībā no valsts)	Televīzijas sistēma	Virszemes apraide/Kabelis/Digitālā satelīttelevīzija
	Ārējās antenas pilnā pretestība	75 Ω
Apkārtējās vides apstākļi	Darba temperatūra	No 0 °C līdz 40 °C
	Darba vides mitrums	Mazāk par 80 %
	Glabāšanas temperatūra	No -20 °C līdz 60 °C
	Glabāšanas mitrums	Mazāk par 85 %
Bezvadu uztveršanas apstākļi	Attālums	3–10 m (tikai tad, ja nav šķēršļu)
Nepieciešamā jauda		AC 100-240 V~ 50/60 Hz
Adapteris	Zero Connect Box	Ražotājs: Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd. Modelis : ADT-65AI-D00-3

- Informāciju par elektroenerģijas padevi un patēriņu skatiet izstrādājumam pievienotajā marķējumā.
 - Tipisku energopatēriņu mēra atbilstoši standartam IEC 62087 vai attiecīgās valsts noteikumiem par enerģiju.
 - Informāciju par izstrādājumu, tā barošanas avotu un nominālos barošanas parametrus skatiet uzlīmē izstrādājuma apakšā.
 - * Dažiem modeļiem marķējums ir norādīts ierīces savienojuma spaiļu ārējā vāka iekšpusē.
 - * Atkarībā no modeļa vai valsts tipisks energopatēriņš var nebūt norādīts marķējumā.

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai iegūtu avota kodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atvērtā pirmkoda licencēm, kurām ir pienākums atklāt šajā produktā esošo avota kodu un piekļūt visiem minētajiem licences noteikumiem un paziņojumiem par autortiesībām, lūdzu, apmeklējiet vietni <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu; lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu opensource@lge.com.

Šis piedāvājums ir derīgs ikvienam, kurš saņem šo informāciju trīs gadus pēc mūsu pēdējā šī produkta nosūtīšanas.

Licences

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

QUICKSET®

(Tikai modeļiem, kas atbalsta Magic Motion tālvadības pulti)

HEVC Advance™

Covered by patents at patentlist.accessadvance.com


Magic Motion tālvadības pults lietošana

Īss spiediens

Pamata rokasgrāmata

	Barošana: Ieslēdz vai izslēdz televizoru.
	Atlasiet Pielāgota izvēlne / Pieejamība .
	Parādiet Mājas centrmezglu .
	Atver sadaļu TV ceļvedis .
	Pārbaudiet, vai nav ieteicamā satura. (Dažās valstīs noteikti ieteicamie pakalpojumi var nebūt pieejami.)
	Parāda Sākuma izvēlni .
	Tiek parādītas citas tālvadības funkcijas.
1	Nospiediet , lai atlasītu izvēlni un vadītu ierīci. (atskaņot/pauzēt utt.) Ritināt uz augšu un uz leju Ritina ekrānu vai maina programmas.
2	Uz Augšu, Uz Leju, Pa Kreisi, Pa Labi Navigācijas pogas.
	Pāriet uz Iepriekšējo darbību .
	Parāda Ātro iestatījumu izvēlni .
3	Dažādas satura pakalpojumu pogas.

Mikrofons

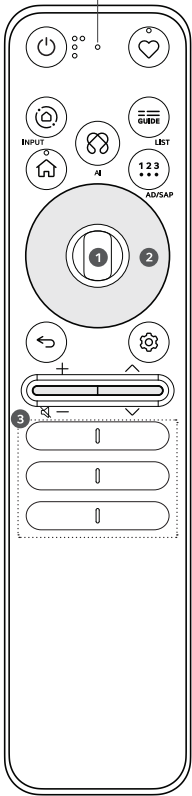

Ilgi nospiegt

Paplašināšanas ceļvedis

	Atver sadaļu Pieejamības saīsnas .
	Maina Ievades avotu .
	Pieklūstiet saglabāto Programmu sarakstam .
	Lai izmantotu Balss atpazīšanas funkciju, runājiet ar tālvadības pulti, vienlaikus nospiežot un turot nospiestu pogu.
	Lai iespējotu Ekrāna tālumaīņu .
	Lai iespējotu Balss vadību ekrāna saturam vai iestatītu vairāku audio opciju atskaņošanu.
	Televīzora parādītais ekrāns tiek aizvērts, un parādās Sākuma Izvēlne .
	Parāda izvēlni Visi iestatījumi .

+ / - Spiediet uz augšu un uz leju, lai **Regulētu skaļumu**.

- Ilgi nospiediet un turiet, lai **Izslēgtu skaņu**.

^ / v Spiediet uz augšu un uz leju, lai **Mainīt programmas**.

Piezīme

- Šajā rokasgrāmatā lietotie termini ir vispārīgi, lai palīdzētu lietotājiem izprast informāciju, un tie var neatbilst ekrānā redzamajiem terminiem.

Īss spiediens Pamata rokasgrāmata



Barošana: ieslēdz vai izslēdz televizoru.



Atver sadaļu **TV ceļvedis**.



Tiek parādītas citas tālvadības funkcijas.



Izslēdz visas skaņas.



Parāda **Sākuma izvēlni**.



Pārbaudiet, vai nav ieteicamā satura.
(Dažās valstīs noteikti ieteicamie pakalpojumi var nebūt pieejami.)



Parādiet **Mājas centrmezglu**.

1



Nospiediet, lai atlasītu izvēlni un vadītu ierīci. (atskaņot/pauzēt utt.)

Ritināt uz augšu un uz leju Ritina ekrānu vai maina programmas.

2



Uz Augšu, Uz Leju, Pa Kreisi, Pa Labi Navigācijas pogas.



Pāriet uz **lepriekšējo darbību**.



Parāda **Ātro iestatījumu izvēlni**.

3



Ļauj piekļūt dažu izvēlņu īpašām funkcijām.

4



Dažādas satura pakalpojumu pogas.




Regulē **Skaļuma Limeni**.



Mainiet **programmas**.

Mikrofons

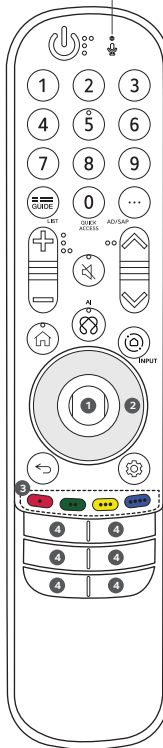

Ilgi nospieš Paplašināšanas ceļvedis



Piekļūstiet saglabāto **Programmu sarakstam**.



Atver sadaļu **Rediģēt ātro piekļuvi**.



Atver sadaļu **Ātrā palīdzība**.



Lai iespējotu **Balss vadību** ekrāna saturam vai iestatītu vairāku audio opciju atskaņošanu.



Atver sadaļu **Pieejamības saīsnas**.



Lai iespējotu **Ekrāna tālummaiņu**.



Lai izmantotu **Balss atpazīšanas** funkciju, runāji ar tālvadības pulti, vienlaikus nospiežot un turot nospiestu pogu.



Maina **levades avotu**.



Televizorā parādītais ekrāns tiek aizvērts, un parādās **Sākuma Izvēlne**.



Parāda izvēlni **Visi iestatījumi**.



Palaiz ieraksta funkciju.

Piezīme

- Šajā rokasgrāmatā lietotie termini ir vispārīgi, lai palīdzētu lietotājiem izprast informāciju, un tie var neatbilst ekrānā redzamajiem terminiem.

Apraksti šajā rokasgrāmatā ir sniegti atbilstoši tālvadības pults pogām. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un lietojiet televizoru pareizi.
(Dažas pogas un dažī pakalpojumi var netikt nodrošināti atkarībā no modeļa vai reģiona.)

Kā reģistrēt Magic Motion tālvadības pulti

Lai izmantotu Magic Motion tālvadības pulti, vispirms savienojiet to pāri ar televizoru.

1. Ievietojiet baterijas Magic Motion tālvadības pulti un ieslēdziet televizoru.
2. Vērsiet tālvadības pulti Magic Motion pret televizoru un nospiediet tālvadības pults pogu  **Ripa (Labi)**.

* Ja televizors neregistrē tālvadības pulti Magic Motion, izslēdziet un ieslēdziet televizoru un mēģiniet vēlreiz.

Kā atcelt Magic Motion tālvadības pults reģistrāciju

Vienlaikus nospiediet pogas  (**Atpakaļ**) un  (**Sākums**) un turiet tās nospiešanas piecas sekundes, lai atceltu tālvadības pults Magic Motion savienojumu pāri ar televizoru.

* Turiet nospiešanas pogas  (**Sākums**) un  (**Ātrie iestatījumi**) vairāk nekā 5 sekundes, lai jebkurā laikā atvienotu un atkārtoti reģistrētu tālvadības pulti Magic Motion.

Uzmanību

- Piekļuves punktu ieteicams izvietot tālāk par 0,2 m no televizora. Ja AP ir uzstādīts tuvāk par 0,2 m, tālvadības pults Magic Motion frekvences traucējumu dēļ var nedarboties, kā paredzēts.

Funkcijas Vienmēr gatavs izmantošana

(Atkarībā no modeļa)

Varat lietot televizoru un savienot to ar Bluetooth, izmantojot tiešo bals atpazīšanu, kamēr barošana ir atslēgta.

* Nospiežot  (**Barošana**) pogu TV skatīšanās laikā, ekrāns tiek pārslēgts uz [Vienmēr gatavs]; nospiežot  (**Barošana**) pogu vēlreiz, ekrāna funkcija [Vienmēr gatavs] tiek izslēgta.

* Nospiediet pogu  (**Sākums**) vai pogu  (**Atpakaļ**), lai skatītos televizoru, kad ekrāna funkcija [Vienmēr gatavs] ir ieslēgta.

* Nospiediet pogu  **Ripa (Labi)**, lai skatītu tapeti, kad ekrāna funkcija [Vienmēr gatavs] ir izslēgta, un spiediet pogu  (**Barošana**), lai skatītos televizoru.

Piezīme

- Vienmēr gatavs funkcijas izmantošana var palielināt enerģijas patēriņu.
-