



MANUAL DEL PROPIETARIO

AIRE ACONDICIONADO



Lea el manual del propietario detenidamente previo a operar el electrodoméstico y mantengalo al alcance para futuras referencias.

ESPAÑOL

AMNW07GSJA0 AMNW09GSJA0 AMNW12GSJA0 AMNW18GSKA0 AMNW24GSKA0
AMNW09GSJR0 AMNW09GSJR0 AMNW12GSJR0 AMNW18GSKR0 AMNW09GSJAA
AMNW12GSJAA AMNW18GSKAA AMNW24GSKAA



MFL72056301
Rev.00_072623



www.lg.com

Copyright © 2023 LG Electronics Inc. Todos los derechos reservados

ÍNDICE

Este manual puede contener imágenes o contenido diferente del modelo que haya adquirido.

Este manual está sujeto a revisión por parte del fabricante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR	3
ADVERTENCIAS.....	3
PRECAUCIONES	9

FUNCIONAMIENTO

Antes de su uso	12
Descripción del producto	13
Preparación antes del funcionamiento.....	16
Descripción del control remoto inalámbrico.....	18
Uso del control remoto inalámbrico.....	21
Descripción de las funciones especiales	29
Uso de las funciones especiales.....	30

MANTENIMIENTO

Limpieza	32
----------------	----

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar asistencia técnica	35
---	----

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Las siguientes instrucciones de seguridad tienen por objetivo evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento poco seguro o incorrecto del equipo.

Las instrucciones se dividen en "ADVERTENCIAS" y "PRECAUCIONES", como se describe a continuación.

Mensajes de seguridad



Este símbolo se usa para señalar cuestiones y acciones que pueden conllevar un riesgo.
Lea el texto que acompaña al símbolo con cuidado y siga las instrucciones para evitar riesgos.



ADVERTENCIA

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.



PRECAUCIÓN

Indica que, de no seguirse las instrucciones, pueden producirse lesiones menores o daños al producto.

ADVERTENCIAS



ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de explosión, incendio, muerte, descarga eléctrica, lesiones o quemaduras a personas al utilizar este producto, siga las instrucciones básicas de seguridad, entre las que se encuentran las siguientes:

Seguridad técnica

- Este equipo puede ser usado por niños de 8 años o más y por personas con capacidad física, sensorial o mental reducida o con falta

de experiencia y conocimientos solo bajo supervisión o se les proporciona instrucción respecto al uso del equipo de manera segura, siempre que comprendan los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con el equipo. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

- Este equipo no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimientos, si no es bajo supervisión y según las instrucciones de seguridad de una persona responsable. Debe supervisarse a los niños pequeños para asegurarse de que no jueguen con el equipo.
- La instalación o las reparaciones realizadas por personas no autorizadas pueden ser un riesgo para usted y los demás.
- La información en este manual está dirigida a un técnico de servicio cualificado familiarizado con los procedimientos de seguridad y equipado con las herramientas y los instrumentos de prueba adecuados.
- Si no se leen y se siguen todas las instrucciones del manual, el equipo podría funcionar incorrectamente y causar daños materiales, lesiones personales o la muerte.
- El refrigerante y el gas de expansión del aislamiento que se usan en el equipo están sujetos a procedimientos especiales de eliminación. Consulte a un agente de servicio técnico u otra persona cualificada antes de desecharlos.
- Si se debe reemplazar el cable de suministro eléctrico, el reemplazo deberá dejarse en manos del personal autorizado, que deberá usar únicamente repuestos originales.
- Si el cable de suministro eléctrico se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, un agente de servicio técnico u alguna otra persona cualificada para evitar cualquier riesgo.
- El equipo debe instalarse de acuerdo con las normas nacionales de cableado.
- Este equipo debe estar correctamente descargado a tierra.
- No corte ni quite la pata de descarga a tierra del enchufe.
- Conectar el cable a tierra al tornillo de la tapa del tomacorriente no descarga a tierra el equipo, a menos que el tornillo de la tapa sea

metálico y no esté aislado y el tomacorriente esté puesto a tierra a través del cableado del hogar.

- Si tiene dudas sobre la descarga a tierra correcta del equipo de aire acondicionado, solicite a un electricista cualificado que revise el tomacorriente y el circuito.

Instalación

- Póngase en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado al momento de instalar o reubicar el aire acondicionado.
- Póngase en contacto con el distribuidor, el vendedor, un electricista cualificado o un centro de asistencia técnica autorizado para realizar las tareas de limpieza o mantenimiento del aire acondicionado.
- No instale, retire o reinstale la unidad usted mismo (cliente). Las instalaciones o reparaciones realizadas por personas no autorizadas pueden ser un riesgo para usted y para otros.
- Para los trabajos eléctricos, póngase en contacto con el distribuidor, el vendedor, un electricista cualificado o un centro de asistencia técnica autorizado.
- No intente realizar trabajos eléctricos o de descarga a tierra a menos que tenga licencia para hacerlo. Para realizar este tipo de trabajos, consulte con el distribuidor.
- No instale el producto en un soporte de instalación defectuoso.
- Asegúrese de que el lugar de instalación no se deteriore con el paso del tiempo.
- Asegúrese de utilizar solo accesorios fabricados por LG diseñados específicamente para su uso con el equipo y contrate a un profesional para instalarlos.
- No instale nunca la unidad exterior en una base móvil o un lugar desde el que pueda caer.
- No instale la unidad en atmósferas potencialmente explosivas.
- No instale el equipo de aire acondicionado en un lugar donde se almacenen líquidos o gases inflamables, como gasolina, propano o diluyente.
- Instale el panel y la cubierta de la caja de control de forma segura.

- Instale un tomacorriente y un relé de fuga a tierra dedicados antes de usar el equipo.
- Use un disyuntor estándar con un fusible adecuado para la corriente nominal del aire acondicionado.
- No utilice un enchufe múltiple, un cable alargador de alimentación ni un adaptador con este equipo.
- Las conexiones de los cables de interior/exterior deben estar bien aseguradas y el cable debe estar bien colocado para que los terminales de conexión no tiren de él. Las conexiones incorrectas o sueltas pueden generar calor o provocar un incendio.
- No conecte el cable a tierra a una tubería de gas, un pararrayos ni al cable a tierra de una línea telefónica.
- Use un gas no inflamable (nitrógeno) para detectar fugas y purgar el aire. Si utiliza aire comprimido o un gas inflamable, podría provocar un incendio o una explosión.

Funcionamiento

- No modifique ni prolongue el cable de suministro eléctrico. Los cables de suministro eléctrico con rayones o con daños en su aislamiento pueden provocar incendios o descargas eléctricas y los cables deberían reemplazarse.
- Asegúrese de que el cable de suministro eléctrico no esté sucio, flojo ni roto.
- No coloque ningún objeto sobre el cable de suministro eléctrico.
- Asegúrese de que el cable de suministro eléctrico no pueda salirse por un tirón ni dañarse durante el funcionamiento.
- Nunca toque, opere ni repare el aire acondicionado con las manos mojadas.
- No introduzca las manos ni otros objetos por la entrada ni la salida de aire mientras el aire acondicionado está en funcionamiento.
- No permita que ninguna persona (en especial los niños) se suba a la unidad exterior ni la golpee.
- Asegúrese de utilizar únicamente las piezas indicadas en la lista de piezas de servicio. Nunca intente modificar el equipo.

- No toque el caño de refrigerante, el caño de agua ni ninguna pieza interna mientras la unidad está en funcionamiento ni inmediatamente después de esto.
- No deje sustancias inflamables, como gasolina, benceno o diluyente, cerca del aire acondicionado.
- No use el aire acondicionado durante mucho tiempo en un lugar pequeño sin la ventilación adecuada.
- Procure que haya ventilación suficiente si el aire acondicionado se utiliza simultáneamente con un equipo de calefacción (como un calefactor).
 - Hay la posibilidad de deficiencia de oxígeno.
- No bloquee la entrada ni la salida de aire.
- Desconecte el suministro eléctrico si el aire acondicionado hace ruidos inusuales o si despidе olor o humo.
- Comuníquese a un centro de asistencia técnica autorizado si el aire acondicionado queda sumergido en agua.
- En caso de una fuga de gas (por ejemplo, de freón, propano, o gas LP, etc.), ventile la zona lo suficiente antes de volver a usar el aire acondicionado.
- Detenga el funcionamiento y cierre la ventana durante una tormenta o huracán. Si es posible, retire el producto de la ventana antes de que llegue el huracán.

Control remoto inalámbrico

- Nunca mezcle pilas de distintos tipos ni pilas viejas y nuevas en el control remoto.
- No recargue ni desarme las pilas.
- Deseche las pilas en un lugar donde no haya riesgo de incendio.
- Deje de usar el control remoto si sale líquido de las pilas. Si el líquido de las pilas entra en contacto con la ropa o la piel, enjuáguelas con agua limpia.
- En caso de ingestión del líquido, enjuague todo el interior de la boca y consulte a un médico.

- Nunca deje que la unidad interior o el control remoto se mojen.

Mantenimiento

- Antes de limpiar el producto o darle mantenimiento, desconecte el suministro eléctrico y espere hasta que el ventilador se detenga.
 - El ventilador gira a una velocidad muy alta durante el funcionamiento.
 - Hay riesgo de lesiones si la alimentación de la unidad se enciende accidentalmente mientras limpia las piezas internas de la unidad.
- El equipo se debe desconectar de la fuente de alimentación durante el mantenimiento o la reparación de piezas.

Refrigerante

- Siga las normas de la región o país correspondiente para manipular el refrigerante y el aire acondicionado y para desmontar el aire acondicionado.
- Use sólo el refrigerante especificado en la etiqueta del aire acondicionado.
- No introduzca aire o gas en el sistema, excepto el refrigerante específico.
- No toque el refrigerante que se filtre durante la instalación o la reparación del artefacto.
- Si el gas refrigerante se escapa durante la instalación, ventile el área inmediatamente.
- Asegúrese de verificar si hay fugas de refrigerante luego de instalar o reparar el producto.
- En caso de fuga de refrigerante, consulte al distribuidor. Cuando el acondicionador de aire vaya a instalarse en una habitación pequeña, es necesario tomar las medidas adecuadas para que la cantidad de refrigerante que se filtre no supere la concentración límite aunque se produzcan fugas. Si las fugas de refrigerante superan el nivel de concentración límite, puede producirse un accidente por deficiencia de oxígeno.

PRECAUCIONES

PRECAUCIÓN

- Para reducir el riesgo de lesiones leves a personas, funcionamiento erróneo o daños al producto o a la propiedad cuando use este producto, siga las siguientes instrucciones básicas de seguridad:

Instalación

- Utilice una carretilla elevadora o 2 o más personas para transportar el aire acondicionado.
- No instale el aire acondicionado en una zona donde esté expuesto directamente a la brisa marina (niebla salina).
- Instale la manguera de drenaje adecuadamente para lograr un buen drenaje de la condensación de agua.
- Instale el aire acondicionado en un lugar donde el ruido de la unidad exterior y los humos de escape no molesten a los vecinos.
- Después de toda instalación o reparación, deseche de forma segura los materiales de embalaje, como tornillos, clavos, bolsas plásticas o pilas utilizando un embalaje adecuado.
- Tenga cuidado al desembalar o instalar el aire acondicionado.
- Tenga especial cuidado con los bordes de la caja y las aletas del condensador y el evaporador.
- Para evitar vibraciones o fugas de agua, mantenga el producto nivelado incluso durante su instalación.
- Utilice el kit de instalación que viene con el producto al momento de instalar la unidad.
- Los bordes de las aletas del intercambiador de calor tienen los bordes lo suficientemente afilados como para cortar. Utilice guantes o cúbralas al momento de realizar trabajos a su alrededor para evitar lesiones.

Funcionamiento

- No beba el agua que se drena del aire acondicionado.

- No coloque objetos cerca de la unidad exterior ni permita que se acumulen hojas y otros desechos alrededor de ella. Las hojas son un semillero para pequeños animales que pueden introducirse en la unidad. Una vez dentro, estos pueden provocar averías, humo o fuego si entran en contacto con las piezas eléctricas.
- No use el equipo de aire acondicionado durante mucho tiempo cuando el nivel de humedad sea muy alto ni con una puerta o ventana abierta.
- No exponga durante mucho tiempo a las personas, los animales ni las plantas al viento frío o caliente del equipo de aire acondicionado.
- No use el producto para fines especiales, como preservar alimentos, obras de arte, etc. El equipo de aire acondicionado está diseñado para uso general y no es un sistema de refrigeración de alta precisión. Existe el riesgo de daños o pérdidas materiales.
- No encienda el disyuntor ni conecte la alimentación cuando el panel frontal, el gabinete, la cubierta superior o la tapa de la caja de control están abiertos o se han quitado.
- No abra la rejilla frontal del producto mientras está en funcionamiento. No toque el filtro electrostático si la unidad está equipada con él.
- Tenga cuidado para evitar que el agua ingrese en el producto.
- Asegúrese de que no haya obstáculos cerca de la unidad exterior. La presencia de obstáculos cerca de la unidad exterior puede reducir su desempeño o aumentar el ruido que emite en funcionamiento.
- No interrumpa el suministro eléctrico inmediatamente luego de detener su funcionamiento. Espere siempre al menos cinco minutos antes de desconectar la alimentación.

Mantenimiento

- Use un taburete o una escalera firmes para limpiar los equipos de aire acondicionado elevados, darles mantenimiento o repararlos.
- No apague o encienda la unidad desenchufando o enchufando el enchufe de alimentación.

- Nunca emplee productos de limpieza fuertes ni disolventes para limpiar el equipo de aire acondicionado ni lo rocíe directamente con agua. En cambio, use un paño suave.
- No toque las piezas metálicas del equipo de aire acondicionado cuando quite el filtro de aire.
- Rompa y deseche las bolsas de plástico para que los niños no jueguen con ellas.
- Cuando no se va a utilizar el producto durante mucho tiempo, desconecte el enchufe de alimentación o apague el disyuntor.
- No incline la unidad al momento de desmontarla o desinstalarla. El agua condensada en su interior se puede derramar.
- Revise en forma regular la base en busca de daños, especialmente si el producto estuvo en uso durante mucho tiempo.
- Introduzca siempre el filtro de forma segura. Limpie el filtro cada dos semanas o con más frecuencia si es necesario. Un filtro sucio reduce la eficiencia del aire acondicionado y podría causar daños en el producto o hacer que no funcione correctamente.

FUNCIONAMIENTO

Antes de su uso

Notas sobre el funcionamiento


- Ajuste la dirección del flujo de aire de manera horizontal o vertical para que el aire circule por el ambiente.
- Aumente la velocidad del ventilador para enfriar o calentar el aire interior rápidamente.
- Periódicamente, apague el equipo y abra las ventanas para ventilar. La calidad del aire del ambiente podría deteriorarse si el equipo se usa durante mucho tiempo.
- Limpie el filtro de aire una vez cada dos semanas. El polvo y las impurezas acumuladas en el filtro de aire pueden bloquear el flujo de aire o reducir el rendimiento del equipo.

Sugerencias para el ahorro de energía

- No enfríe el ambiente en exceso. Esto puede ser nocivo para la salud y consumir más electricidad.
- Bloquee la luz del sol con persianas o cortinas mientras usa el equipo.
- Mantenga las puertas y ventanas bien cerradas mientras usa el equipo.

Descripción del producto

Unidad instalada en la pared

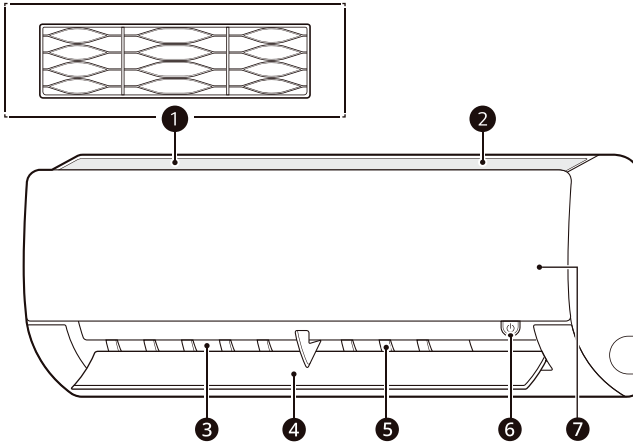

1 Filtro de aire

Reduce la cantidad de polvo en el aire.

2 Rejillas de entrada de aire

Aspira aire de la habitación.

3 Rejillas de salida de aire

Expulsa el aire de regreso a la habitación a la temperatura deseada.

4 Deflector de aire (deflector arriba-abajo)

Ajusta la dirección vertical de flujo del aire (hacia arriba o hacia abajo).

5 Deflector de aire (lama izquierda-derecha)

Ajusta la dirección horizontal de flujo del aire (hacia la izquierda o hacia la derecha).

6 Botón de encendido

Enciende o apaga el producto.

7 Pantalla del producto y receptor del control remoto inalámbrico


Muestra la temperatura configurada y el estado de funcionamiento. Además, contiene el receptor del control remoto inalámbrico.

NOTA

- La cantidad de piezas y su ubicación puede variar según el modelo del equipo.
- Las características también pueden variar según el tipo de modelo.

Pantalla

Puede chequear varias funciones del producto en la pantalla de la unidad interior.

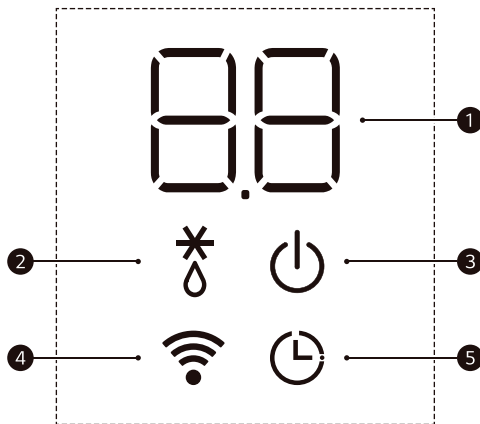

❶ Pantalla de segmentos

Muestra la temperatura ajustada y las funciones secundarias.

❷ Funcionamiento de descongelamiento

Muestra si la función de descongelamiento está funcionando.

❸ Encendido y reinicio automático

Muestra cuando el producto se enciende o está funcionando.

Muestra cuando el producto configura o cancela la función de reinicio automático.

❹ Función de Wi-Fi*1

Muestra si la función de Wi-Fi está conectada.

*1 Esta función solo está disponible en algunos modelos.


❺ Función de temporizador

Muestra si la función de temporizador está configurada.

Uso manual

Si el control remoto inalámbrico no está disponible, puede oprimir el **botón de encendido ❶** en la unidad interior para encender o apagar el equipo.

- 1 Abra el deflector que desvía el aire hacia arriba o hacia abajo.
- 2 Oprima el **botón de encendido ❶**.

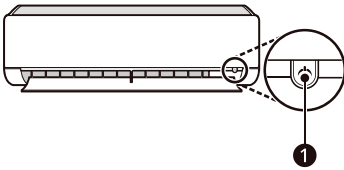

NOTA

- Si el deflector se abre rápidamente, es posible que el motor de mecanismo gradual esté roto.
- La velocidad del ventilador viene preconfigurada en alta.
- Las características también pueden variar según el tipo de modelo.
- No es posible modificar la temperatura con el **botón de encendido ❶**.
- En los modelos que solo proporcionan refrigeración, la temperatura viene preconfigurada en 22 °C.
- En los modelos que proporcionan refrigeración y calefacción, la temperatura viene preconfigurada entre 22 °C y 24 °C.

Restablecimiento de la configuración anterior

Si el equipo de aire acondicionado se enciende de nuevo luego de un apagón, la función de reinicio automático restablece la configuración anterior.


La función de reinicio automático se configura cuando se usa el equipo por primera vez. Puede cancelar esta función y volver a configurarla con el **botón de encendido ❶** en la unidad interior.

Cancelación del reinicio automático

- 1 Abra el deflector que desvía el aire hacia arriba o hacia abajo.
- 2 Mantenga oprimido el **botón de encendido ❶** durante seis segundos.
- 3 Cuando el equipo emita dos pitidos, suelte el **botón de encendido ❶**. El indicador parpadeará dos veces. Esto se repetirá cuatro veces.

Configuración del reinicio automático

- 1 Abra el deflector que desvía el aire hacia arriba o hacia abajo.
- 2 Mantenga oprimido el **botón de encendido ❶** durante seis segundos.
- 3 Cuando el equipo emita dos pitidos, suelte el **botón de encendido ❶**. El indicador parpadeará. Esto se repetirá cuatro veces.

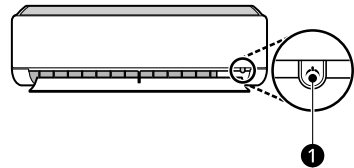

NOTA


- La función puede variar según el tipo de modelo.
- Si mantiene oprimido el **botón de encendido ❶** durante tres a cinco segundos en lugar de seis segundos, el equipo pasará al modo de prueba. En este modo, el equipo expulsa aire frío a alta potencia durante 18 minutos y, luego, regresa a la configuración predeterminada de fábrica.

Preparación antes del funcionamiento


Colocación de las pilas en el control remoto inalámbrico

Introduzca unas pilas AAA (1,5 V) en el control remoto inalámbrico.

- 1 Quite la tapa de las pilas e introduzca las pilas nuevas con los terminales + y - orientados correctamente.



- 2 Vuelva a colocar la tapa deslizándola de nuevo hacia su posición.




NOTA

- Cuando la pantalla del control remoto inalámbrico comience a atenuarse, sustituya las pilas AAA (1,5 V).
- Si no va a utilizar el sistema durante un largo tiempo, retire las pilas para no malgastar su vida útil.
- No mezcle pilas viejas y nuevas.

Instalación del soporte del control remoto

- 1 Elija un lugar apropiado que sea seguro y sencillo de alcanzar.

- 2 Fíjelo a la pared con los tornillos suministrados.

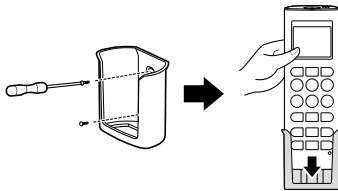


- 3 Deslice el control remoto para introducirlo en el soporte.

NOTA


- El control remoto no debería exponerse nunca a la luz solar directa.
- El transmisor de señal y el receptor deberían estar siempre limpios para una comunicación correcta. Utilice un paño suave para limpiarlos.
- Si otros equipos se ven afectados accidentalmente por el control remoto, cambie su posición o consulte a su servicio de asistencia.

Configuración de la hora actual en el control remoto inalámbrico


- 1 Coloque las pilas.
 - La hora parpadea en la parte inferior de la pantalla.

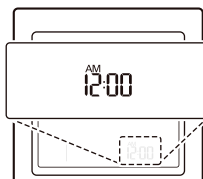

- 2 Oprima el botón  o  para configurar la hora actual.

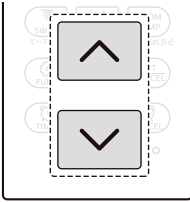

- 3 Oprima el botón **SET/CANCEL** para detener el parpadeo.

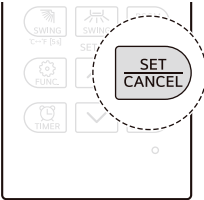


NOTA

- El **Temporizador de encendido** y el **Temporizador de apagado** estarán disponibles tras configurar la hora actual.
- Si ya ha colocado las pilas, vuelva a hacerlo o utilice el botón de restablecer para configurar la hora actual.

Descripción del control remoto inalámbrico

Control remoto inalámbrico

Utilice el control remoto inalámbrico para utilizar el equipo más cómodamente.

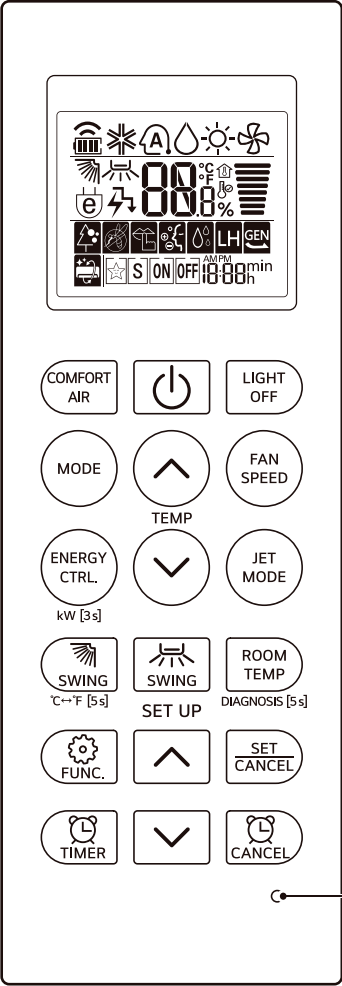

Botones


Imagen	Descripción
	COMFORT AIR Ajusta la dirección del flujo de aire para desviarlo
	Encendido/Apagado  Enciende o apaga el equipo
	LIGHT OFF Enciende o apaga la pantalla de la unidad interior
	MODE Selecciona el modo de funcionamiento deseado Cada vez que lo oprime, los modos cambian en este orden: Refrigeración → Automático → Deshumidificación → Calefacción → Ventilador.
	Configuración de temperatura   Ajusta la temperatura deseada
	FAN SPEED Ajusta la velocidad del ventilador
	ENERGY CTRL. (control de energía) Disminuye el suministro de energía kW [3 s] Mantenga oprimido el botón ENERGY CTRL. (control de energía) durante unos tres segundos para seleccionar si mostrar o no la información relativa a la energía.
	JET MODE Cambia la temperatura del ambiente rápidamente
	SWING (barrido arriba-abajo) Ajusta la dirección vertical de flujo del aire (hacia arriba y hacia abajo) °C ↔ °F [5 s] (selección de Fahrenheit o Celsius) Mantenga oprimido el botón SWING (barrido arriba-abajo) durante unos cinco segundos para configurar si mostrar la temperatura en unidades Fahrenheit (°F) o Celsius (°C).
	SWING (barrido izquierda-derecha) ^{*1} Ajusta la dirección horizontal de flujo del aire (hacia la izquierda y hacia la derecha)


Imagen	Descripción
 DIAGNOSIS [5 s]	ROOM TEMP (temperatura del ambiente) Muestra la temperatura del ambiente
	DIAGNOSIS [5 s] Mantenga oprimido el botón ROOM TEMP (temperatura del ambiente) durante unos cinco segundos para chequear con facilidad la información de mantenimiento de un equipo.
	FUNC. (función) Configura las diferentes funciones o cambia la unidad de temperatura
	Configuración del temporizador ▾, ▲ Ajusta el tiempo en la pantalla
	
	SET/CANCEL Configura o cancela las funciones especiales o el temporizador
	TIMER Enciende o apaga automáticamente el equipo a la hora deseada
	CANCEL Cancela la configuración del temporizador.
	❶ RESTABLECER Restablece la configuración del control remoto inalámbrico

*1 Esta función solo está disponible en algunos modelos.

Uso del control remoto inalámbrico

Uso con el control remoto inalámbrico

Dirija el control remoto inalámbrico hacia el receptor de señal situado en la parte derecha del equipo para hacerlo funcionar.

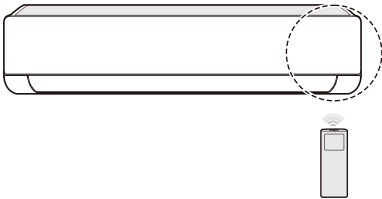

NOTA


- El control remoto inalámbrico puede accionar otros aparatos si se dirige hacia ellos. Asegúrese de dirigir el control remoto inalámbrico hacia el receptor de señal del equipo.
- Para un funcionamiento correcto, utilice un paño suave para limpiar el transmisor de señal y el receptor.
- Si una función incluida en el control remoto no es compatible con el equipo, puede que este no lo indique con un zumbido. Las excepciones incluyen las funciones **Ajuste de la dirección horizontal (hacia la izquierda y hacia la derecha)**, **Indicador de energía** y **Purificación de aire**.

Modo Refrigeración, Automático, Deshumidificación, Calefacción, Ventilador

Puede cambiar el modo de funcionamiento cuando se enciende el equipo.

1 Encienda el equipo.

2 Oprima el botón **MODE** repetidamente para seleccionar el modo deseado.

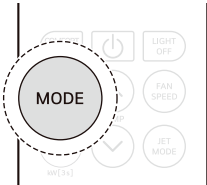


Icono	Descripción
	Modo Refrigeración Las rejillas de aire expulsan aire frío.
	Modo Automático El producto ajusta el flujo de aire automáticamente.
	Modo Deshumidificación Esta función elimina la humedad del aire interior.
	Modo Calefacción Las rejillas de aire expulsan aire caliente.
	Modo Ventilador Esta función hace circular el aire sin calentarlo ni enfriarlo.

3 Oprima el botón o para configurar la temperatura deseada.

- Modo Refrigeración: configura la temperatura de 18 °C a 30 °C.
- Modo Calefacción: configura la temperatura de 16 °C a 30 °C.
- Modo Automático (solo refrigeración): cada vez que lo oprime, la temperatura cambia de la siguiente manera: -2 ↔ -1 ↔ 0 ↔ 1 ↔ 2
- Modo Automático (bomba de calor): configura la temperatura de 18 °C a 30 °C.


- Modo Deshumidificación, Ventilador: no tienen control de temperatura.

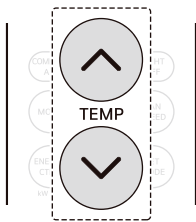


Modo Alta potencia

Utilice este modo para cambiar la temperatura del ambiente más rápidamente.

- 1 Encienda el equipo.
- 2 Oprima el botón **MODE** repetidamente para seleccionar el modo deseado.
 - El modo **Alta potencia** está disponible con los modos **Refrigeración, Calefacción y Deshumidificación**.

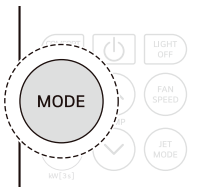

- 3 Oprima el botón **JET MODE**.

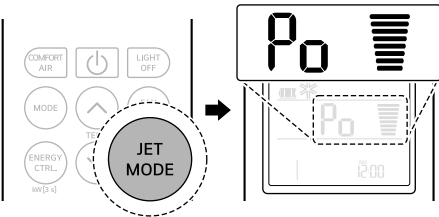

- **Modo Refrigeración de alta potencia**
El equipo expulsa aire frío a alta potencia durante 30 minutos. Pasados 30 minutos, la temperatura se mantiene a 18 °C por defecto.

- Si desea cambiar la temperatura, oprima el botón o para configurar la temperatura deseada.
- **Modo Calefacción de alta potencia**
El equipo expulsa aire caliente a alta potencia durante 30 minutos. Pasados 30 minutos, la temperatura se mantiene a 30 °C por defecto.
- Si desea cambiar la temperatura, oprima el botón o para configurar la temperatura deseada.


NOTA

- Oprima el botón **JET MODE** o **FAN SPEED**, o el botón o para cancelar el modo **Alta potencia**.

Ajuste de la velocidad del ventilador

Puede ajustar la velocidad del ventilador en cinco niveles.

- Oprima el botón **FAN SPEED** repetidamente para seleccionar la velocidad del ventilador deseada.

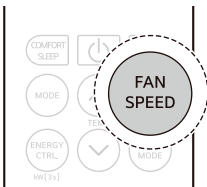

Velocidad	Icono del control remoto inalámbrico	Icono de la unidad interior
Alta		F5
Media - Alta		F4
Media		F3

Velocidad	Icono del control remoto inalámbrico	Icono de la unidad interior
Media - Baja		F2
Baja		F1
Aire natural		-

NOTA

- El ajuste de velocidad del ventilador de aire natural ajusta la velocidad automáticamente.



- Los iconos de la unidad interior se muestran en algunas unidades interiores.
- La pantalla de la unidad interior muestra los iconos de velocidad del ventilador solo durante cinco segundos y vuelve a la temperatura configurada.

Ajuste de la dirección del flujo de aire


Puede ajustar la dirección del flujo de aire de forma vertical u horizontal.

Ajuste de la dirección vertical (hacia arriba y hacia abajo)

- Oprima el botón **SWING** (barrido arriba-abajo) repetidamente para ajustar la dirección del flujo de aire.



- Seleccione para ajustar la dirección vertical (hacia arriba y hacia abajo) del flujo de aire automáticamente.

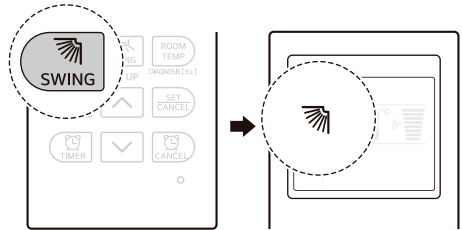


Ajuste de la dirección horizontal (hacia la izquierda y hacia la derecha)

- Oprima el botón **SWING** (barrido izquierda-derecha) repetidamente para ajustar la dirección del flujo de aire.



- Seleccione para ajustar la dirección horizontal (hacia la izquierda y hacia la derecha) del flujo de aire automáticamente.

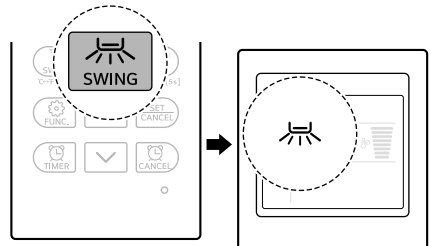

NOTA

- El **ajuste de la dirección horizontal (hacia la izquierda y hacia la derecha)** puede no estar disponible según el modelo.
- El ajuste arbitrario del deflector de aire puede causar una falla en el equipo.
- Cuando el equipo se reinicia, utiliza la dirección del flujo de aire configurada por última vez. Es posible que la posición del deflector de aire no coincida con el icono que se muestra en el control remoto inalámbrico. Cuando esto ocurra, oprima el botón **SWING** (barrido arriba-abajo) o **SWING** (barrido izquierda-derecha) para volver a ajustar la dirección del flujo de aire.


NOTA

- Esta función puede ejecutarse de forma distinta desde la pantalla del control remoto inalámbrico.

Función de confort (en algunos modelos)

Puede configurar el deflector a conveniencia en una posición preestablecida para desviar el aire y evitar que sople directamente sobre las personas que haya en la habitación.

- 1 Encienda el equipo.
- 2 Oprima el botón **COMFORT AIR** repetidamente y seleccione la dirección deseada.

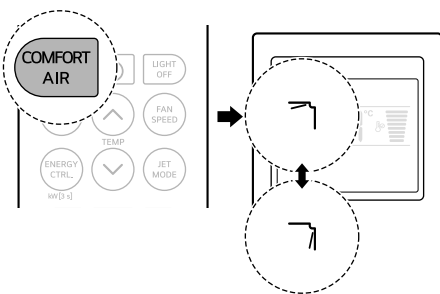

NOTA

- ↗ o ↘ se muestra en algunas unidades interiores.
- Esta función se desactiva cuando oprime el botón **MODE** o **JET MODE**.
- Esta función se desactiva y el **Ajuste de la dirección vertical (hacia arriba y hacia abajo)** se configura cuando oprime el botón **SWING** (**barrido arriba-abajo**).
- Cuando esta función está apagada, el deflector arriba-abajo funciona automáticamente en función del modo configurado.

Temporizador de encendido y apagado


Puede configurar el equipo para que se encienda y se apague a la hora deseada.

El **temporizador de encendido** y el **temporizador de apagado** se pueden configurar juntos.


Configuración del temporizador de encendido

Esta función se puede ajustar cuando el equipo está encendido o apagado.

- 1 Oprima el botón **TIMER** repetidamente.
 - El icono de abajo comienza a parpadear en la parte inferior de la pantalla.

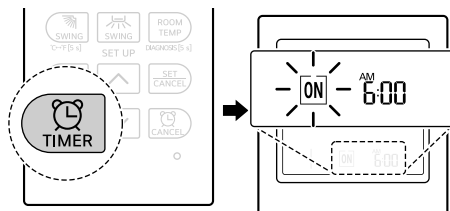


- 2 Oprima el botón o para configurar la hora deseada.

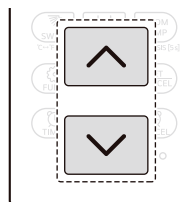


- 3 Oprima el botón **SET/CANCEL** para que el icono deje parpadear.
 - Luego de configurar el temporizador, se muestran en la pantalla la hora actual y el

temporizador de encendido indicando que se ha configurado la hora deseada.

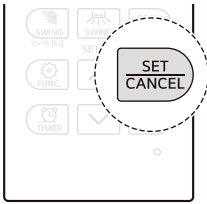


- El icono de abajo comienza a parpadear en la parte inferior de la pantalla.

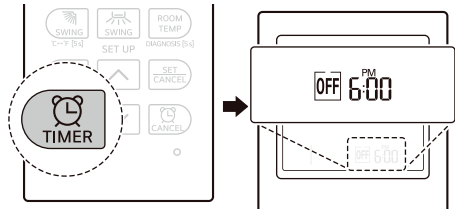


Cancelación del temporizador de encendido


- 1 Oprima el botón **TIMER** repetidamente.
 - El icono de abajo comienza a parpadear en la parte inferior de la pantalla.

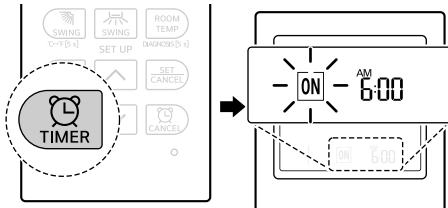


- 2 Oprima el botón **SET/CANCEL** para cancelar la configuración.

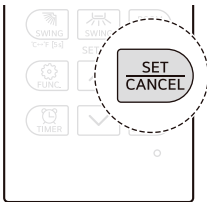

- 2 Oprima el botón $\uparrow$ o $\downarrow$ para configurar la hora deseada.

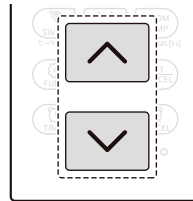

- 3 Oprima el botón **SET/CANCEL** para que el icono deje parpadear.
 - Luego de configurar el temporizador, se muestran en la pantalla la hora actual y el temporizador de apagado indicando que se ha configurado la hora deseada.

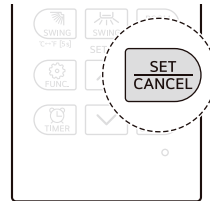

Configuración del temporizador de apagado

Esta función se puede ajustar cuando el equipo está encendido o apagado.

- 1 Oprima el botón **TIMER** repetidamente.


NOTA

- Esta función se desactiva cuando configura el **Temporizador simple**.


Cancelación del temporizador de apagado

- 1 Oprima el botón **TIMER** repetidamente.

- El icono de abajo comienza a parpadear en la parte inferior de la pantalla.

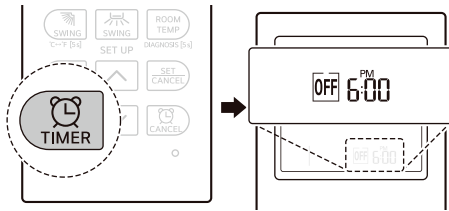


- 2** Oprima el botón **SET/CANCEL** para cancelar la configuración.

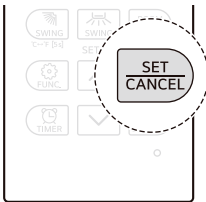

Cancelación de la configuración del temporizador

- Oprima el botón **CANCEL** para cancelar todos los ajustes del temporizador.

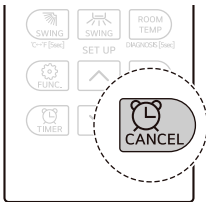


Función de modo de descanso (en algunos modelos)

Puede configurar el equipo para que se apague automáticamente luego de un tiempo establecido. El equipo cambiará automáticamente la temperatura y la velocidad del ventilador. Esta función se puede configurar cuando el equipo está encendido.

- 1** Encienda el equipo.


- 2** Oprima el botón **TIMER** repetidamente.

- El icono de abajo comienza a parpadear en la parte inferior de la pantalla.

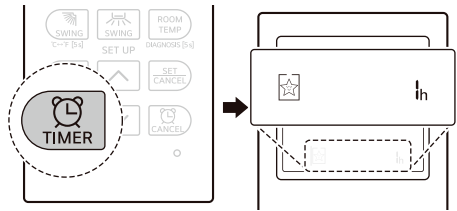


- 3** Oprima el botón **▲** o **▼** para configurar la hora deseada.

- El tiempo se puede configurar en hasta 7 horas.

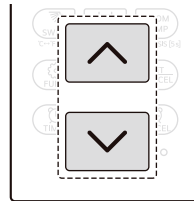

- 4** Oprima el botón **SET/CANCEL** para que el icono deje parpadear.

- El icono de la función de **Modo de descanso** se muestra en la pantalla.

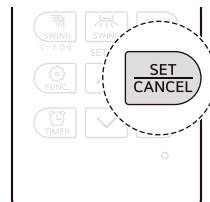

NOTA

- 1H se muestra en algunas unidades interiores.
- La pantalla de la unidad interior muestra el tiempo configurado de 1 h a 7 h solo durante cinco segundos y vuelve a la temperatura configurada.
- En el modo **Refrigeración** y **Deshumidificación**, la temperatura aumenta en 1 °C luego de 30


minutos y en 1 °C adicional luego de otros 30 minutos para un sueño más agradable. La temperatura aumenta hasta 2 °C partiendo de la temperatura preestablecida.

- Aunque la marca de la velocidad del ventilador en la pantalla puede cambiar, dicha velocidad se ajusta automáticamente.

Función de apagado de luz (en algunos modelos)

Puede configurar el brillo de la pantalla de la unidad interior.

- Oprima el botón **LIGHT OFF**.

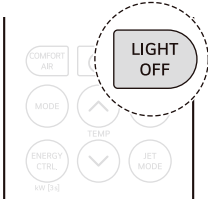

NOTA


- El botón enciende o apaga la pantalla.
- Si el brillo de la pantalla de la unidad interior se ha configurado en apagado, al oprimir un botón del control remoto inalámbrico la pantalla se enciende automáticamente por un tiempo.
- Esta función puede ejecutarse de forma distinta según el modelo.

Función de control de energía (en algunos modelos)

Puede disminuir el suministro de energía.

- 1 Encienda el equipo.

- 2 Oprima el botón **ENERGY CTRL. (control de energía)** repetidamente para seleccionar el paso deseado.

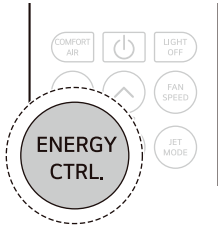

Paso	Pantalla	Descripción
1	 80 %	El suministro de energía disminuye un 20 % en comparación con el suministro nominal.
2	 60 %	El suministro de energía disminuye un 40% en comparación con el suministro nominal.
3 (en algunos modelos)	 40 %	El suministro de energía disminuye un 60% en comparación con el suministro nominal.


NOTA

- 80, 60, 40 o L (paso 1), LL (paso 2) se muestra en algunas unidades interiores.
- Esta función está disponible con el modo **Refrigeración**.
- La capacidad puede disminuir cuando se selecciona la función de**Control de energía**.
- La temperatura deseada se muestra durante unos cinco segundos si oprime el botón **FAN SPEED**,  o .
- La temperatura del ambiente se muestra durante unos cinco segundos si oprime el botón **ROOM TEMP (temperatura del ambiente)**.

Chequeo de la temperatura del ambiente


Chequee la temperatura del ambiente actual.

- Oprima el botón **ROOM TEMP**. La temperatura del ambiente actual se muestra brevemente en la pantalla del control remoto inalámbrico.

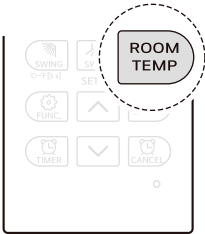

Descripción de las funciones especiales

Funciones especiales

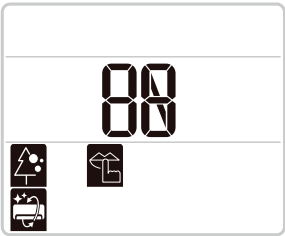

Icono	Descripción
	Funciones de purificación de aire El generador de iones utiliza millones de iones para ayudar a mejorar la calidad del aire en el interior.
	Función silenciosa Reduce el ruido de las unidades exteriores
	Función de limpieza automática Reduce la humedad generada dentro de la unidad interior

NOTA


- En función del modelo, es posible que algunas funciones no estén disponibles.
- Algunas funciones pueden funcionar de forma distinta desde la pantalla del control remoto inalámbrico.

Uso de las funciones especiales


Configuración y cancelación de las funciones especiales

Configuración de las funciones especiales

- 1 Encienda el equipo.
- 2 Oprima el botón **FUNC. (función)** repetidamente para seleccionar la función deseada.

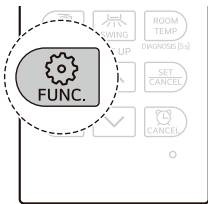


- 3 Oprima el botón **SET/CANCEL** para finalizar.

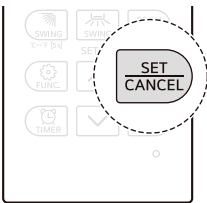


Cancelación de las funciones especiales

- 1 Oprima el botón **FUNC. (función)** repetidamente para seleccionar la función deseada.

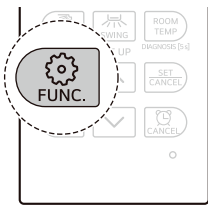


- 2 Oprima el botón **SET/CANCEL** para cancelar la función.

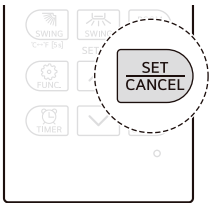

Funciones de purificación de aire (en algunos modelos)

Puede suministrar aire limpio y fresco utilizando partículas de iones y el filtro.

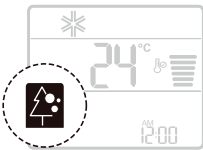

Función	Descripción
Ionizador	Las partículas de iones del ionizador reducen las bacterias de la superficie y otras sustancias nocivas.
Plasma	Reduce los contaminantes microscópicos del aire de entrada por completo para suministrar aire limpio y fresco.

⚠ ADVERTENCIA

- No toque el ionizador mientras está en funcionamiento.

NOTA

- Puede utilizar esta función sin encender el equipo.
- Tanto el indicador de plasma como el de refrigeración se iluminan en algunos modelos.

- Esta función puede ejecutarse de forma distinta desde la pantalla del control remoto inalámbrico.

- ☐ se muestra en algunas unidades interiores en función del modelo.

Función silenciosa (en algunos modelos)

Puede reducir el ruido de la unidad exterior para que no moleste a los vecinos.




NOTA

- Esta función se desactiva cuando oprime el botón **MODE**, **ENERGY CTRL. (control de energía)** o **JET MODE**.
- Esta función está disponible con los modos **Refrigeración**, **Calefacción**, **Cambio automático** y **Funcionamiento automático**.

Función de limpieza automática (en algunos modelos)

En los modos **Refrigeración** y **Deshumidificación**, se genera humedad dentro de la unidad interior. Puede reducir esa humedad.

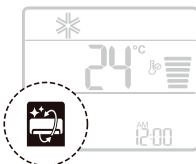

NOTA

- Algunas funciones no se pueden utilizar mientras la función **Limpieza automática** está funcionando.
- Cuando apaga el equipo, el ventilador sigue funcionando durante 30 minutos para limpiar el interior de la unidad interior.

MANTENIMIENTO

Limpieza

Intervalo de limpieza


⚠ ADVERTENCIA

- Antes de limpiar el producto o darle mantenimiento, desconecte el suministro eléctrico y espere hasta que el ventilador se detenga.

Limpieza del equipo

Si el equipo no se va a usar durante un período prolongado, séquelo para mantenerlo en buen estado. Límpielo periódicamente para mantener un rendimiento óptimo y evitar averías.

- Seque el equipo en el modo **Ventilador** durante tres o cuatro horas y desconéctelo del suministro eléctrico. El equipo podría sufrir daños internos si queda humedad en los componentes.
- Antes de volver a usar el equipo, seque los componentes internos en el modo **Ventilador** durante tres o cuatro horas. Esto ayudará a reducir el olor que genera la humedad.

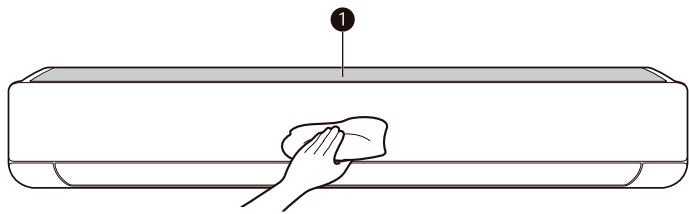

1 Filtro de aire

NOTA

- La función puede variar según el tipo de modelo.

Tipo	Descripción	Intervalo
Unidad interior	Limpie la superficie de la unidad interior con un paño suave y seco.	Regularmente
	Solicite a un profesional que limpie la bandeja de drenaje de condensado.	Una vez al año
	Solicite a un profesional que limpie el tubo de drenaje de condensado.	Cada cuatro meses
	Cambie las pilas del control remoto inalámbrico.	Una vez al año

Tipo	Descripción	Intervalo
Unidad exterior	Solicite a un profesional que limpie el serpentín del intercambiador de calor y las rejillas del panel (consulte al técnico).	Una vez al año
	Solicite a un profesional que limpie el ventilador.	Una vez al año
	Solicite a un profesional que limpie la bandeja de drenaje de condensado.	Una vez al año
	Solicite a un profesional que verifique que todo el ventilador esté bien ajustado.	Una vez al año
	Limpie los componentes eléctricos con aire comprimido.	Una vez al año

Limpieza del filtro

Tipo	Descripción	Intervalo
Filtro de aire	Limpie el filtro con una aspiradora o lávelo a mano.	Dos semanas
Ionizador (en algunos modelos)	Quite el polvo con una bola de algodón seco.	Cada seis meses

NOTA

- Nunca use agua con una temperatura de más de 40 °C para limpiar los filtros. Si lo hace, podría deformarlos o decolorarlos.
- Nunca utilice sustancias volátiles para limpiar los filtros. Si lo hace, podría dañar la superficie del equipo.


Limpieza del filtro de aire

NOTA

- No doble el filtro de aire, ya que se puede romper.
- Monte el filtro de aire correctamente para evitar el ingreso de polvo u otras sustancias al producto.

1 Interrumpa el suministro eléctrico del electrodoméstico.


2 Busque las perillas del filtro de aire en la parte frontal superior del producto.

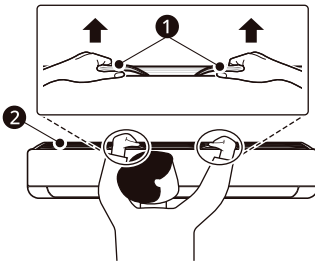


① Perillas

② Filtro de aire


3 Tire las perillas ligeramente hacia arriba y, luego, levante el filtro completo para quitarlo.

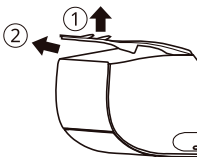


4 Limpie el filtro de aire con una aspiradora o lávelo con agua tibia y detergente neutro.

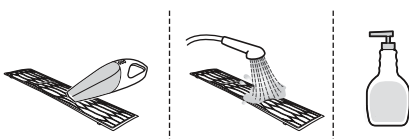


5 Deje secar el filtro a la sombra.

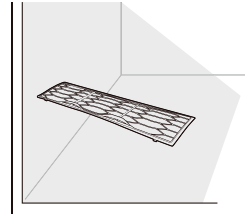


6 Inserte las pestañas del filtro de aire en las ranuras de la parte posterior del panel frontal.

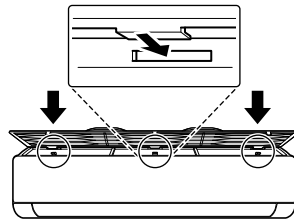

7 Empuje las pestañas hasta que encajen en su lugar.

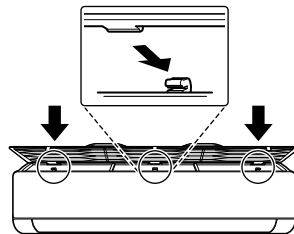

8 Para asegurarse de que el filtro esté instalado correctamente, presione a lo largo de todo su contorno frontal.

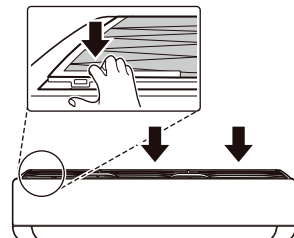

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar asistencia técnica

Compruebe lo siguiente antes de ponerse en contacto con el centro de asistencia técnica. Si el problema persiste, póngase en contacto con el centro de asistencia técnica local.

NOTA

- En función del modelo, es posible que algunas funciones no estén disponibles.

Funcionamiento

Síntomas	Causa posible y solución
El equipo no funciona normalmente.	El equipo despidе olor a quemado y hace ruidos extraños. • Apague el equipo, desenchúfelo o interrumpa el suministro eléctrico y póngase en contacto con un centro de asistencia técnica.
	Sale agua de la unidad interior, aunque no hay mucha humedad. • Apague el equipo, desenchúfelo o interrumpa el suministro eléctrico y póngase en contacto con un centro de asistencia técnica.
	El cable de suministro eléctrico está dañado o se calienta mucho. • Apague el equipo, desenchúfelo o interrumpa el suministro eléctrico y póngase en contacto con un centro de asistencia técnica.
	Un interruptor, un disyuntor (diferencial o térmico) o un fusible no funcionan correctamente. ¿El fusible se ha fundido o el disyuntor se ha activado? • Apague el equipo, desenchúfelo o interrumpa el suministro eléctrico y póngase en contacto con un centro de asistencia técnica.
	El autodiagnóstico del equipo genera un código de error. • Apague el equipo, desenchúfelo o interrumpa el suministro eléctrico y póngase en contacto con un centro de asistencia técnica.
No se puede ajustar la velocidad del ventilador.	Está seleccionado el modo Alta potencia o el modo Funcionamiento automático. • En algunos modos de funcionamiento, no se puede ajustar la velocidad del ventilador. Seleccione un modo de funcionamiento que permita hacerlo.
	El flujo de aire que genera el equipo de aire acondicionado puede ajustarse automáticamente durante el funcionamiento. • Cuando el equipo de aire acondicionado llega a la temperatura establecida, reduce el caudal de aire para evitar generar un flujo de aire frío en modo de calefacción o para reducir el consumo de energía y los cambios en la humedad interior en el modo de refrigeración.

Síntomas	Causa posible y solución
No se puede ajustar la temperatura.	Está seleccionado el modo Ventilador o el modo Alta potencia. En algunos modos de funcionamiento, no se puede ajustar la temperatura. Seleccione un modo de funcionamiento que permita hacerlo.
El equipo se detiene durante el funcionamiento.	El equipo se apaga repentinamente. Es posible que se haya agotado el tiempo de la función Temporizador de apagado y por eso se apaga el equipo. Revise la configuración del temporizador.
	¿Ha cometido un error en el uso del temporizador? Configure el temporizador correctamente.
	Hubo un corte en el suministro eléctrico durante el funcionamiento. Aguarde a que regrese el suministro eléctrico. Si la función Reinicio automático está activada, el equipo reanudará la última actividad varios minutos después de que se restablezca el suministro eléctrico.
El equipo no funciona.	Se fundió un fusible o el suministro eléctrico está bloqueado. Reemplace el fusible o revise si se ha activado el disyuntor.
	El equipo está desenchufado. Chequee si el cable de suministro eléctrico está enchufado al tomacorriente o los aisladores de alimentación están encendidos.
	Hubo un corte en el suministro eléctrico. - Apague el equipo si se corta el suministro eléctrico. - Cuando se restablezca el suministro eléctrico, espere tres minutos y, luego, encienda el equipo.
	La tensión es demasiado baja o demasiado alta. Revise si se ha activado el disyuntor.
	El equipo se apagó automáticamente a una hora preestablecida. Encienda el equipo.
	Las pilas del control remoto inalámbrico no están colocadas en la orientación correcta. - Verifique que las pilas estén bien colocadas en el control remoto inalámbrico. - Si las pilas están colocadas correctamente y el equipo sigue sin funcionar, reemplace las pilas e inténtelo de nuevo.
	¿Las rejillas de entrada o salida del aire de la unidad interior están obstruidas? Retire los obstáculos.
El equipo no expulsa aire frío.	El aire no circula correctamente. Compruebe que no haya cortinas, persianas ni muebles que bloqueen el frente del equipo.

Síntomas	Causa posible y solución
El equipo no expulsa aire frío.	El filtro de aire está sucio. • Limpie el filtro de aire una vez cada dos semanas. • Consulte la sección “Limpieza del filtro de aire” para obtener más información.
	La temperatura del ambiente es demasiado elevada. • En verano, enfriar todo el ambiente puede llevar tiempo. En este caso, seleccione el modo Alta potencia para enfriar el ambiente rápidamente.
	La habitación puede haber estado a muy alta temperatura cuando se encendió el aire acondicionado por primera vez. • Espere a que se enfríe.
	El aire frío se escapa de la habitación. • Compruebe que no se escape aire frío por los puntos de ventilación de la habitación.
	La temperatura deseada es mayor que la temperatura actual. • Ajuste la temperatura deseada a un valor menor que la temperatura actual.
	Hay una fuente de calor cercana. • Evite usar equipos que generen calor, como hornos eléctricos o de gas, mientras el equipo de aire acondicionado está funcionando.
	Se seleccionó el modo Ventilador. • En el modo Ventilador, el equipo sopla aire sin enfriar ni calentar el aire del ambiente. • Cambie el modo de funcionamiento a uno que enfríe.
	La temperatura exterior es demasiado alta. • Es posible que el efecto de refrigeración no sea suficiente.
El equipo no expulsa aire caliente.	Cuando se inicia el modo Calefacción, el deflector está casi cerrado y no sale aire, aunque la unidad exterior está funcionando. • Esto es normal. Espere hasta que el equipo haya generado suficiente aire caliente para expulsar desde la unidad interior.
	La unidad exterior está en modo Descongelamiento. • En el modo Calefacción, se acumula hielo y escarcha en el serpentín cuando baja la temperatura exterior. El modo Descongelamiento reduce la capa de escarcha del serpentín y debería finalizar en aproximadamente 15 minutos.
	La temperatura exterior es demasiado baja. • Es posible que el efecto de calefacción no sea suficiente.

Síntomas	Causa posible y solución
El aire acondicionado cambia el flujo de aire generado durante su funcionamiento.	Quando el equipo llega a la temperatura deseada, el caudal de aire se reduce para evitar generar un flujo de aire frío durante la calefacción, o para reducir el consumo de energía y los cambios en la humedad interior durante la refrigeración. Este síntoma es normal.
Parece que la condensación gotea del aire acondicionado.	La condensación se produce cuando el flujo de aire del aire acondicionado enfría el aire caliente de la habitación. Este síntoma es normal.

Rendimiento

Síntomas	Causa posible y solución
La unidad interior funciona, aunque el equipo se apagó.	Se está usando la función de Limpieza automática. Deje que la función de Limpieza automática haga su trabajo, ya que reduce la humedad restante dentro de la unidad interior. Si no quiere ejecutar esta función, puede apagar la unidad interior.
Sale un rocío por la salida de aire de la unidad interior.	El aire frío del equipo genera rocío. Este fenómeno se detendrá cuando la temperatura del ambiente disminuya.
Sale agua de la unidad exterior.	En el modo de calefacción, es normal que gotee el agua que se condensa en el intercambiador de calor. Póngase en contacto con el instalador para colocar una manguera de drenaje debajo de la bandeja de la base.
Hay ruido o vibración.	Se oye un chasquido cuando el equipo se enciende o se detiene debido al movimiento de la válvula de inversión. Crujido: las piezas de plástico de la unidad interior pueden crujir cuando se expanden o contraen debido a los cambios repentinos de temperatura. Es normal que el equipo haga ruido durante el funcionamiento o después. No es una señal de que haya un problema.
	Sonido de flujo: este es el ruido que hace el refrigerante cuando circula por el equipo. Sonido de soplado: este sonido se genera cuando el aire comprimido se libera. Este es el sonido del agua de la deshumidificación que se está procesando en el interior de la unidad del aire acondicionado. Estos síntomas son normales. El ruido se detendrá.
Se escucha un chasquido.	Este sonido se genera por la expansión y la contracción del panel frontal, etc. debido a los cambios de temperatura. Estos síntomas son normales. El ruido se detendrá.

Síntomas	Causa posible y solución
La unidad interior despidе mal olor.	La unidad interior puede absorber olores (como el humo del cigarrillo) y expulsarlos con el aire que sale. • Si el olor no desaparece, deberá lavar el filtro. Si esto no funciona, póngase en contacto con el centro de asistencia técnica para limpiar el intercambiador de calor.
	Chequee que no se trate de olor a humedad que exudan las paredes, la alfombra, los muebles o las prendas de tela de la habitación. • Si el olor viene de las paredes, la alfombra, los muebles o las prendas de tela, límpielos.
La pantalla del control remoto se ve borrosa o está apagada.	¿Las pilas están agotadas? • Susitúyalas por unas nuevas.
	¿Las pilas están colocadas en las direcciones + y - opuestas? • Asegúrese de que los polos + y - de las pilas estén bien orientados.



LG Electronics México, S.A de C.V
Sor Juana Inés de la Cruz No. 555
Col. San Lorenzo Industrial
Tlalnepantla de Baz Estado de México
C.P. 54033
Tel. 55 5321 1919
Página web <http://www.lg.com/mx>



1. Não é recomendável o descarte de pilhas, baterias em lixo comum.
Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana.
2. A LG criou o Programa Coleta Inteligente, para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos celulares, pilhas e baterias.
3. Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite o site www.lge.com/br/coleta-seletiva ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).