



LG MyView Smart Monitor

(Smart Monitor)

BRUKERHÅNDBOK

Vennligst les gjennom manualen nøye før bruk av produkt. Ta vare på denne informasjonen for fremtidig referanse.

32SR83U
32U830SA
32U850SA

Du finner produktets modell og serienummer bak og på den ene siden av produktet. Skriv ned numrene nedenfor i tilfelle du må sende produktet på service.

Modell

Serienummer

Før du leser håndboken

- Les denne håndboken før skjermen tas i bruk, og ta vare på denne informasjonen for fremtidig referanse.
- På nettstedet kan du laste ned håndboken, inkludert informasjon om installering, bruk, Feilsøking, spesifikasjoner, lisens osv., og du kan lese innholdet i den på en PC eller mobilenhet.
- **Brukerveiledning** : Du finner mer informasjon om denne skjermen i BRUKERVEILEDNING som er innebygd i produktet.
 - For å åpne BRUKERVEILEDNING (ⓘ) → ⓘ → [Støtte] → [Brukerveiledning]


Kjøpes separat

- Tilleggsutstyr kan endres uten varsel for å bedre kvaliteten. Kontakt forhandleren for kjøp av disse elementene. Disse enhetene fungerer kun med bestemte modeller.
- Magic Remote: **MR23GA:32SR83U, MR24GA:32U830SA/32U850SA** (MR23GA/MR24GA-modellen kan brukes sammen med enkelte TV-produkter og denne LG-smartskjermen)

Sjekk om din modell støtter Bluetooth i spesifikasjonen for den trådløse modulen for å bekrefte om den kan brukes med Magic Remote.
- En kabel for å koble til eksterne enheter må kjøpes separat.
- Når du kobler kameraet til skjermen, kan du bruke det til videokonferanser og mye mer.
- Et webkamera er en valgfri funksjon, ikke et tilbehør. (32SR83U/32U830SA)

Dette produktet kan kjøpes i et LG Elektronisk Servicesenter. (32SR83U/32U830SA)

 - Modellnummer: CAM23PW

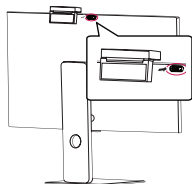

✓ Merk

- Produktspesifikasjonene eller innholdet i denne håndboken kan endres uten forhåndsvarsel ved oppgradering av produktfunksjoner.
- Hvilke artikler som leveres med produktet er avhengig av modell.
- Modellnavnet eller utformingen kan endres avhengig av oppgradering av produktfunksjoner, retningslinjer eller forhold hos produsenten.
- Bildet som vises kan avvike fra skjermsettet ditt.

Viktige forholdsregler

Les disse sikkerhetsforanstaltningene nøye før du bruker produktet. Alle forholdsregler og sikkerhetsinformasjon gjelder LCD-modeller.



- Dersom du ikke følger disse advarslene, kan det føre til død, alvorlig personskade eller skade på produktet eller annen eiendom.

Forholdsregler for strømadapter og strøm



- Hvis vann eller andre fremmedlegeme trenger inn i produktet (skjerm, strømledningen eller strømadapteren), må du umiddelbart koble fra strømledningen og kontakte servicesenteret.
 - Ellers kan dette føre til brann eller elektrisk støt på grunn av skade på produktet.
- Ikke berør strømadapteren med våte hender. Hvis pinnene på støpselet er våte eller støvete, må du rengjøre og tørke dem før bruk.
 - Ellers kan dette føre til brann eller elektrisk støt.
- Kontroller at strømledningen er helt satt inn i strømadapteren.
 - Hvis den ikke sitter godt, kan det føre til brann eller elektrisk støt.
- Pass på at du bruker strømledninger og strømadaptere som er levert av eller godkjent av LG Electronics, Inc.

- Hvis du bruker produkter som ikke er godkjent, kan det føre til brann eller elektrisk støt.
- Når du trekker ut strømledningen, må du alltid dra den ut i kontakten. Ikke bøy strømledningen med overdreven kraft.
 - Strømledningen kan skades, noe som kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Pass på at du ikke trækker på eller plasserer tunge gjenstander (elektroniske apparater, klær osv.) på strømledningen eller strømadapteren. Pass på at du ikke skader strømledningen eller strømadapteren med skarpe gjenstander.
 - Skadde Strømledninger kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Du må aldri demontere, reparere eller endre strømledningen eller strømadapteren.
 - Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Bruk kun strømledningen som følger med enheten eller en annen produsents autoriserte ledning.
 - Dersom du unnlater å gjøre dette, kan det føre til brann, elektrisk støt eller skade på produktet.
- Bruk kun en ordentlig jordnet plugg og stikkontakt.
 - Hvis ikke kan du få elektrisk støt eller skade deg selv eller produktet.
- Ikke bruk en skadet eller løs plugg.
 - Dette kan forårsake elektrisk støt eller brann.
- Betjen skjermen kun fra en strømkilde (dvs. spenning) som er spesifisert i produktspesifikasjonen.
 - Ellers kan produktet bli skadet, det kan oppstå brann eller du kan få elektrisk støt. Hvis du ikke er sikker på hvilken type strømforsyning du har, bør du kontakte en sertifisert elektriker.
- Ved tordenvær og lyn må du aldri ta i strømledningen og signalkabelen, da dette kan være svært farlig.
 - Det kan føre til elektriske støt.
- Ikke koble flere skjoteledninger, elektriske apparater eller elektriske varmeovner til en enkelt stikkontakt. Bruk et grenuttak med en jordingsterminal som er laget eksklusivt for bruk med datamaskinen.
 - Det kan oppstå brann på grunn av overoppheting.
- Ikke berør strømkontakten med våte hender. Dersom pinnene på støpselet blir våte eller støvete, må de tørke av helt slik at det ikke forårsaker elektrisk støt før du kobler til strømledningen.
 - Sørg for at strømledningen kobles til en jordnet stikkontakt.
- Koble strømkabelen fra produktet hvis du ikke har tenkt å bruke produktet på lengre tid.
 - Tildekkende støv på produktet kan forårsake brann, og isolasjonsforringelse kan forårsake elektrisk lekkasje, elektrisk støt eller brann.
- Sett støpselet godt inn slik at det ikke kan løsne.
 - En løs forbindelse kan forårsake brann.
- Ikke stikk metall eller andre ledende materialer inn i produktåpningene. I tillegg må du unngå å ta på strømledningen rett etter at du har koblet den til stikkontakten.
 - Dette kan føre til elektrisk støt.
- AC-støpselet brukes for frakobling. Det skal være lett tilgjengelig i nødstilfeller.
- Kontroller at enheten er montert i nærheten av støpslet det er koblet til og at støpslet er lett tilgjengelig.
- Hold stikkontakten, strømadapteren og pinnene på støpselet rene for støv osv.
 - Dette kan føre til brann.
- Ikke koble fra strømledningen når produktet er i bruk.
 - Elektrisk støt kan skade produktet.
- Så lenge enheten er tilkoblet et vegguttak er den ikke frakoblet strømkilden, selv om enheten er skrudd av.

Forholdsregler ved installasjon av produktet



- Hold unna varmekilder, som varmeovner eller åpen ild.
 - Det kan forekomme elektrisk støt, brann, funksjonsfeil eller deformasjon.
- Hold emballasjens antifuktighetsmateriale eller vinylinnpakningen utenfor rekkevidde av barn.
 - Det fuktabsorberende materialet kan være helseskadelig ved svelging. Hvis noen svelger dette, må du prøve å få personen til å kaste opp, og oppsøke nærmeste sykehus. Vinylemballasjen kan innebære kvelningsfare. Hold den utenfor rekkevidde for barn.
- Ikke plasser tunge gjenstander på produktet mens du sitter på det.
 - Hvis produktet kollapser eller faller ned, kan du bli skadet. Barn må være spesielt forsiktige.
- Ikke la strøms- eller signalkabelen ligge slik at noen kan snuble over den.
 - Forbipasserende kan snuble, noe som kan forårsake elektrisk støt eller brann, eller ødelegge eller skade produktet.
- Installer produktet på et ryddig og tørt sted. Ikke bruk i nærheten av vann.
 - Støv eller fuktighet kan forårsake elektrisk støt, brann eller produktskade.
- Ikke fest tilbehør som ikke er laget for denne skjermen.

- Koble fra strømledningen og kontakt LGs kundeservice hvis du lukter røyk eller annen lukt eller hører en merkelig lyd fra produktet.
 - Hvis du fortsetter å bruke uten å ta de nødvendige tiltakene, kan det oppstå elektrisk støt eller brann.
- Slå av produktet og trekk ut strømledningen hvis du har mistet produktet eller dekselet er ødelagt.
 - Hvis du fortsetter å bruke uten å ta de nødvendige tiltakene, kan det oppstå elektrisk støt eller brann. Kontakt LGs kundeservice.
- Du må ikke slippe gjenstander på eller forårsake andre støt på produktet. Ikke kast leker eller gjenstander på produktet.
 - Det kan forårsaket personskader, problemer med produktet eller skade skjermen.
- Oppbevar utilgjengelig for barn, og ikke plasser leker i nærheten av produktet.
- Sørg for at produktets ventilasjonshull ikke er blokkert. Installer produktet mer enn 10 cm fra veggen.
 - Hvis du installerer produktet for nært veggen, kan det bli deformert, eller det kan oppstå brann på grunn av intern varmeoppbygging.
- Ikke dekk til produktet med en klut eller annet materiale (f.eks. plast) mens det er koblet til.
 - Produktet kan bli deformert, eller det kan bryte ut brann på grunn av intern overoppheting.
- Plasser produktet på en flat og stabil overflate som er stor nok til å støtte produktet.
 - Hvis produktet faller ned, kan du bli skadet eller produktet kan bli ødelagt.
- Installer produktet på et sted hvor det ikke forekommer elektromagnetisk interferens.
- Hold produktet unna direkte sollys.
 - Produktet kan bli skadet.
- Ikke plasser produktet på gulvet.
 - Små barn og andre kan snuble over det.
- Ikke monter dette produktet på en vegg hvis det kan utsettes for olje eller oljedamp.
 - Dette kan skade produktet og føre til at det ødelegges.
- For skjermer med blanke kanter bør brukeren vurdere plasseringen til skjermen da kanten kan forårsake forstyrrende refleksjoner fra omliggende lyskilder og lyssterke overflater.

Forholdsregler ved flytting av produktet




- Sørg for å slå av produktet.
 - Hvis dette skjer, kan du få elektrisk støt eller produktet kan bli skadet.
- Sørg for å fjerne alle kabler før du flytter produktet.
 - Hvis dette skjer, kan du få elektrisk støt eller produktet kan bli skadet.
- Når du løfter eller flytter produktet, må du ikke holde det opp ned mens du bare holder i stativet.
 - Dette kan føre til at produktet faller og resulterer i skade på produktet eller deg.
- Ikke utsett produktet for støt når du flytter det.
 - Hvis dette skjer, kan du få elektrisk støt eller produktet kan bli skadet.
- Kontroller at panelet peker oppover og hold det med begge hender ved flytting.
 - Hvis du slipper produktet, kan det skade produktet forårsaket elektrisk støt eller brann.
- Ikke plasser produktet med forsiden ned.
 - Dette kan skade TFT-LCD-skjermen.

Forholdsregler ved bruk/rengjøring av produktet




- Ikke prøv å demontere, reparere eller modifisere produktet selv.
 - Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
 - Kontakt LGS kundeservice for reparasjon.
- Når produktet rengjøres må du koble fra strømledningen og skrubbe forsiktig med en ren klut for å unngå riper. Ikke rengjør med en våt klut eller spray vann eller annen væske direkte på produktet. Et elektrisk støt kan oppstå. (Ikke bruk kjemikalier som benzene, malingstynnere eller alkohol)
- Hold produktet unna vann.
 - Dette kan føre til brann eller elektrisk støt.
- Unngå høye temperaturer og fuktighet.
- Ikke plasser eller oppbevar antennelig materiale i nærheten av produktet.
 - Det er en risiko for eksplosjon eller brann.
- Hold produktet rent til enhver tid.
- Ta en komfortabel og naturlig stilling når du arbeider med produktet.
- Ta pause regelmessig når du arbeider med produktet over lengre tid.
- Ikke press panelet med en hånd eller skarp gjenstand, som en negl, blyant eller penn. Unngå riper.
- Hold riktig avstand fra produktet og hvil fra tid til annen.
 - Synet ditt kan bli svekket hvis du ser på produktet for nært eller for lenge.
- Still inn riktig oppløsning ved å se brukerveiledningen.
- Oppbevar smått tilbehør utilgjengelig for barn.
- Hvis et stillbilde vises på skjermen en lang stund, kan det etterlate et bilde eller en flekk på skjermen. For å unngå dette problemet bør du bruke en skjermssparer og skru av når produktet ikke brukes. Et vedvarende bilde eller en flekk som er forårsaket av langtidsbruk, dekkes ikke av garantien til dette produktet.
- Ikke bruk produkter med høy spenning rundt skjermen. (eks. Elektrisk fluesmekker)
 - Skjermen kan ødelegges av elektrisk støt.
- Spray vann på en fuktig klut 2 til 4 ganger, og bruk den til å rengjøre rammen på forsiden, tørk bare i én retning. For mye fukt kan forårsake flekker.

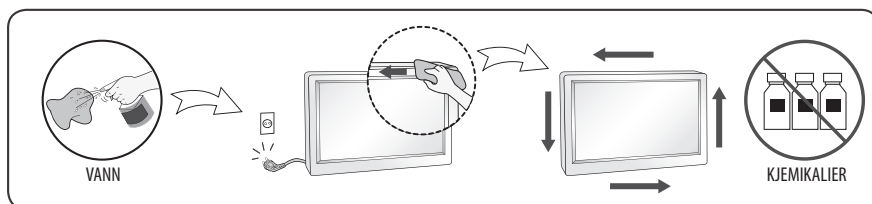

Løfte og flytte skjermen

Hvis skjermen skal løftes eller flyttes, må du lese informasjonen nedenfor for å unngå riper eller skader på skjermen, og for å sikre trygg transport uavhengig av type og størrelse.

- Hvis skjermen skal flyttes, anbefales det at den oppbevares i esken eller emballasjen den ble levert i.
- Før du flytter eller løfter skjermen, må du koble fra strømledningen og alle kabler.
- Når du holder skjermen, bør du ha skjermen vekk fra deg for å unngå skader.
- Hold godt fast på siden og bunnen av skjermen. Ikke hold i den transparente delen, høyttalerne eller høyttalergrillene.
- Hvis du skal transportere en stor skjerm, bør dere være minst 2 personer.
- Når monitoren transporteres må den ikke utsettes for støt eller overdreven vibrasjon.
- Under transport må skjermen holdes oppreist. Den må aldri legges på siden eller helle mot venstre eller høyre.
- Ikke bruk kraft til å bøye/flexe skjermen da dette kan forårsake skader på den.

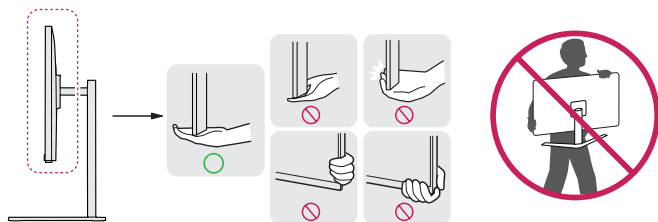


- Vær forsiktig for ikke å skade knappene som stikker ut når du håndterer skjermen.
- Unngå å ta på skjermen til enhver tid, siden dette kan forårsake skader på skjermen.
- Når du fester stativet til skjermen, må du legge skjermen ned på en flat, polstret overflate for å beskytte skjermen mot riper.


Montering på bord

- Løft skjermen og sett den på bordet i stående stilling. Plasser den minst 100 mm fra veggen for å sikre tilstrekkelig ventilasjon.

32SR83U/32U830SA

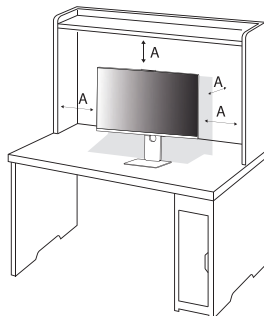

32U850SA

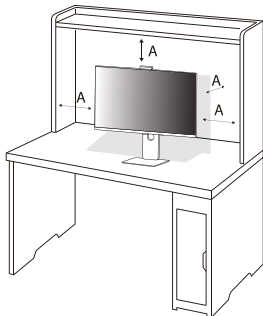

A: 100 mm



- Koble fra strømledningen før du flytter eller monterer skjermen. Du kan få elektrisk støt.
- Ikke bruk noe annet enn strømkabelen som leveres med produktet, og koble den til en jordet stikkontakt.
- Kontakt den lokale forhandleren eller din nærmeste elektronikkforhandler hvis du trenger en annen strømkabel.

Justere vinkelen

1 Plasser skjermen som er montert på stativsokkelen, i oppreist posisjon.


2 Juster vinkelen på skjermen.

Vinkelen på skjermen kan justeres fremover eller bakover fra -5° til 15° for å få en behagelig bruksopplevelse. (32SR83U)

Vinkelen på skjermen kan justeres fremover eller bakover fra -5° til 20° for å få en behagelig bruksopplevelse. (32U830SA/32U850SA)




- Hold skjermen som vist på illustrasjonen nedenfor, slik at du unngår å skade fingrene når du justerer skjermen.
- Vær forsiktig så du ikke tar eller trykker på skjermflaten når du justerer vinkelen på skjermen.

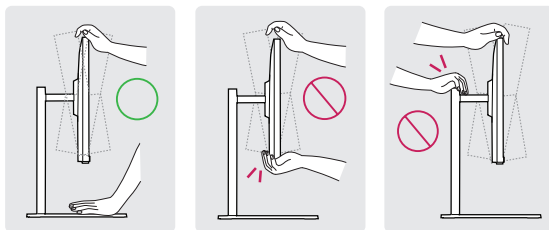


Pivot-funksjonen (32U830SA/32U850SA)

Svingefunksjonen gjør at skjermen kan vris 90 grader med klokken.


- 1 Hev monitoren opp til maksimum høyde.

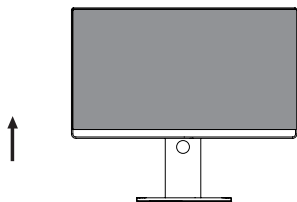


- 2 Juster vinkelen på skjermen i pilens retning, som vist i figuren.

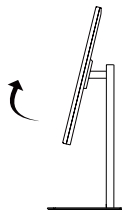

- 3 Roter skjermen med klokken, som vist i figuren.

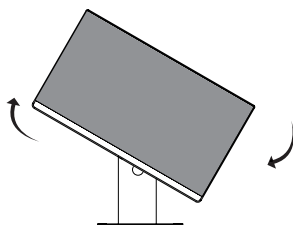

- 4 Fullfør installasjonen ved å rotere monitoren 90 ° som vist i figuren.




ADVARSEL

- For å unngå riper sokkelen, sørg for at når du roterer skjermen ved hjelp av dreie funksjonen, men stativet ikke får kontakt med skjermen.

Justere høyden på stativet

- 1 Sørg for å bære og flytte skjermen med begge hender.

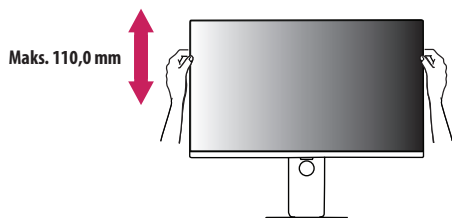


- Ikke plasser hendene på stativet når du justerer høyden for å unngå personskade.


Bruke Kensington-låsen

Hvis du vil ha mer informasjon om montering og bruk, kan du se brukerveiledningen for Kensington-låsen eller gå til nettstedet <http://www.kensington.com>. Fest skjermen til et bord ved hjelp av Kensington-sikkerhetssystemet.

32SR83U/32U830SA

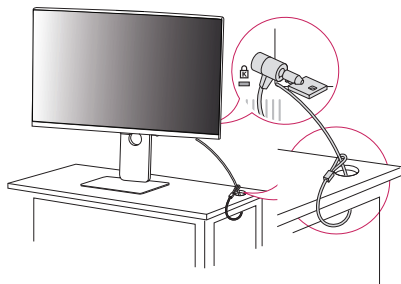

32U850SA

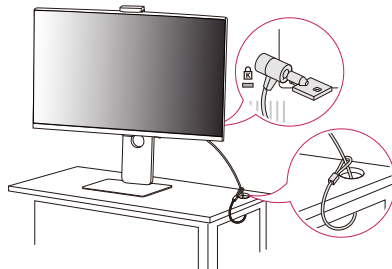


✓ Merk

- Kensington-sikkerhetssystemet er tilleggsgutstyr. Tilleggsgutstyr er tilgjengelig fra de fleste elektronikkforhandlere.

Installering på vegg


Denne skjermen oppfyller spesifikasjonene for veggmonteringsplaten eller andre kompatible enheter.

- Installer monitoren minst 100 mm fra veggen, og la det være ca. 100 mm ledig plass på hver side av skjermen for å sikre tilstrekkelig ventilasjon. Du kan skaffe detaljerte installeringsinstruksjoner hos din lokale forhandler. Du kan også slå opp i brukerhåndboken for å finne instruksjoner for montering av en veggbrakett med helning.

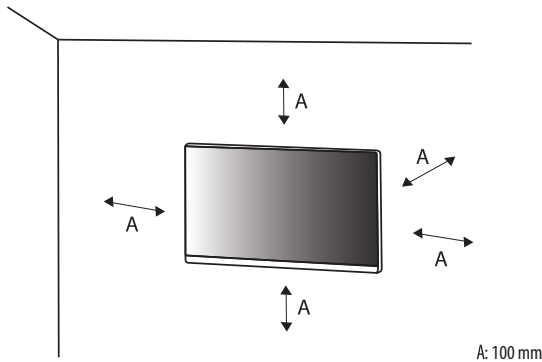

Montere veggmonteringsplaten

Hvis du skal montere skjermen på en vegg, må du feste en veggmonteringsbrakett (tilleggsutstyr) til baksiden av skjermen. Sørg for at veggmonteringsbraketten er skikkelig festet til skjermen og veggen.

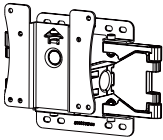
Veggmonteringssett (mm)	100 x 100
Standardskrue	M4 x L10
Antall skruer	4
Veggmonteringsplate (tilleggsutstyr)	LSW149 

✓ Merk

- Bruk skruene som er oppgitt i VESA-standarden.
- Veggmonteringssettet inneholder monteringsveiledning og alle nødvendige deler.
- Veggmonteringsbraketten er tilleggsutstyr. Tilleggsutstyr kan skaffes fra den lokale forhandleren.
- Lengden på skruene avhenger av veggmonteringsbraketten. Hvis du bruker skruer som er lengre enn standardlengden, kan det komme til å skade innsiden av produktet.
- Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerveiledningen for veggmonteringsbraketten.
- Ikke bruk for mye kraft når du monterer veggmonteringsplaten, da det kan skade skjermen.
- Fjern stativet før du monterer skjermen på et veggfeste ved å gjennomføre stativfestingen i motsatt rekkefølge.



- Koble fra strømledningen før du flytter eller monterer skjermen for å unngå elektrisk støt.
- Hvis du monterer skjermen i taket eller på en hellende vegg, kan den falle ned, noe som kan føre til personskafe. Bruk et godkjent veggfeste fra LG og kontakt den lokale forhandleren eller kvalifisert personell.
- For å unngå skade må apparatet være sikkert festet til veggen i henhold til installasjonsanvisningene.
- Hvis du strammer skruene for hardt, kan det skade skjermen. Slike skader dekkes ikke av produktgarantien.
- Bruk skruer og veggmonteringsbraketter som oppfyller kravene i VESA-standarden. Garantien dekker ikke eventuelle skader som skyldes bruk eller misbruk av komponenter som ikke er godkjente.
- Ved måling fra baksiden av skjermen, må lengden på hver installerte skruen være 8 mm eller mindre.

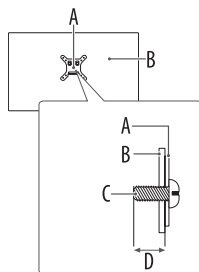

A: Veggmonteringsplate

B: Baksiden av skjermen

C: Standardskrue

D: Max. 8 mm

Tilkoblinger

Du kan koble ulike eksterne enheter til skjermen. Endre inngangsmodus og velg den eksterne enheten du vil koble til. Se brukerhåndboken som følger med hver enhet for mer informasjon om tilkoblinger til eksterne enheter.


Koble til en port

Noen av kablene følger ikke med. Denne skjermen støtter Plug and Play*-funksjonen.

* Plug and Play: en funksjon som gjør det mulig for en PC å gjenkjenne enheter koblet til av brukeren, uten enhetskonfigurasjon eller brukerintervensjon ved oppstart.



- Hvis du slår på skjermen når apparatet er kaldt, kan skjermen flimre. Dette er normalt.
- Ikke trykk på skjermen med fingeren over en lengre periode, da dette kan føre til midlertidig forvrengning på skjermen.
- Unngå å vise statiske bilder på skjermen over lengre tid for å forhindre innbrenning av bildet. Bruk en skjermssparer hvis det er mulig.
- En trådløs kommunikasjonsenhet i nærheten av skjermen kan påvirke bildet.
- For at tilkoblingen skal bli optimal, bør endene på HDMI-kabler og USB-enheter være mindre enn 10 mm tykke og 18 mm lange. Hvis USB-kabelen eller USB-minnepinnen ikke passer til USB-porten på skjermen, bruker du en USB-skjøtekabel som støtter USB 2.0. (Avhengig av modell)

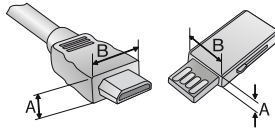

* $A \leq 10 \text{ mm}$

* $B \leq 18 \text{ mm}$

HDMI-tilkobling

- Når du kobler til HDMI-kabelen, må produktet og eksterne enheter slås av og kobles fra.
- Støttet HDMI-lydformat:
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz), PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)
- Bruk en skjermet grensesnittkabel med ferrittkjerne, for eksempel en HDMI-kabel, for å overholde spesifikasjonene til produktet.
- Anbefalte typer HDMI-kabler
 - Høyhastighets HDMI®/TM-kabel (kortere enn 3 m)
 - Høyhastighets HDMI®/TM-kabel med Ethernet
- Bruk en sertifisert kabel merket med HDMI-logoen. Hvis du ikke bruker en sertifisert HDMI-kabel, er det mulig at skjermbildet ikke vises, eller at en tilkoblingsfeil oppstår.
- Hvis du ikke hører noen lyd i HDMI-modus, sjekk PC-innstillingene. Noen PC-er krever at du manuelt endrer standard lydutgang til HDMI.
- Kontroller inngangen for PC når du kobler til en PC via HDMI.
- Det kan forårsake kompatibilitetsproblemer med noen PC-er.

✓ Merk

- Hvis enheten som er koblet til Inngang, også støtter HDMI Deep Color, kan det hende at bildet blir klarere. Hvis enheten imidlertid ikke støtter det, kan det hende at det ikke fungerer på riktig måte. I så fall må du skru av skjermens [HDMI Deep Color]-innstilling.
-  →  → [Generell] → [Eksterne enheter] → [HDMI-innstillinger] → [HDMI Deep Color]

USB-C (OPPSTRØMS)-tilkobling

Sender de digitale video- og lydsignalene fra PC-en til skjermen.

✓ Merk

- USB-C støtter ikke hurtiglading. Kjønnssomformere for hurtiglading støttes heller ikke.
- SF (strømforsyning) og DP Alternate Mode (DP via USB-C) støttes via USB-C (OPPSTRØMS)-port.
- Hvorvidt funksjonene fungerer som de skal, avhenger av spesifikasjonene til den tilkoblede enheten og omgivelsene.
- USB-C-porten er ikke for skjermstrømkilden, men for en PC-strømkilde. Koble til en adapter for å gi skjermen tilgang til strøm.

Tilkobling av USB (USB-IN)-enhet

32SR83U

USB-IN-port kan brukes i PC og skjerm i henhold til tilstand.

Når du viser skjermen via USB-C (oppstrøms), kobles USB-enheten som er koblet til skjermen til PC-en.

Ellers blir USB-enheter tilkoblet skjermen koblet til skjermen.

32U830SA/32U850SA

Du kan bruke USB-enheter koblet til enhetens USB-inngangsport på PC og webOS. (*Noen USB-enheter kan ha begrensninger for bruk på webOS.)

For å bruke funksjonen for byttehub, hold inne OSD Opp-knappen, eller trykk på Innstillinger-knappen  på fjernkontrollen, og velg  > [Generell] > [Eksterne enheter] > [Byttehub] i menyen.

* USB-lagringenheter kan kanskje ikke byttes avhengig av modellen. Etter at USB-lagringseenheten er fjernet, anbefales det å bruke Byttehub.

✓ Merk

- Før du kobler til og begynner å bruke produktet, anbefales det at du installerer alle Windows-oppdateringer, slik at Windows er oppdatert.
- Tilleggsutstyr selges separat.
- Du kan koble til et tastatur, en mus eller en USB-enhet via USB-porten.
- USB-IN-port (nedstrømsporten) støtter USB 2.0-enhet.




- Forholdsregler når du bruker en USB-enhet.
 - En USB-enhet som bruker et program for automatisk gjenkjenning eller sin egen driver, vil kanskje ikke gjenkjennes.
 - Noen USB-lagringenheter støttes kanskje ikke eller fungerer kanskje ikke som de skal.
 - Vi anbefaler at du bruker en USB-hub eller en harddisk med strømforsyning. (Hvis strømforsyningen er utilstrekkelig, er det ikke sikkert at USB-enheten gjenkjennes.)
 - Det er ikke sikkert at alle USB-huber vil fungere. Hvis en USB-enhet tilkoblet via en USB-hub ikke oppdages, kobler du den direkte til skjermens USB-port.
 - Det fungerer kanskje ikke å koble en USB-C-dokkingstasjon eller USB-C-hub til en smartskjerm.

Starter skjerm

Deler og knapper

Bildet kan være forskjellig avhengig av modellen.

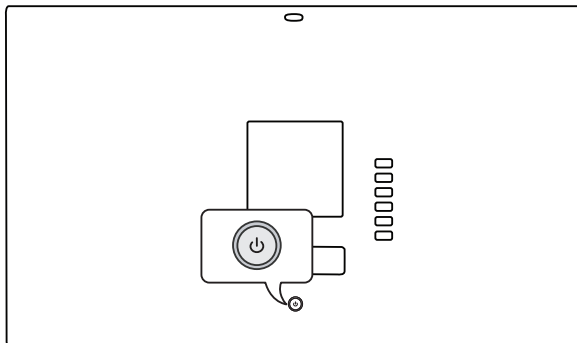

Slå på (Trykk)
Hurtigmeny (Trykk ¹)
Menyvalg (Trykk ²)
Slå av ³ (Trykk og hold)



Volumkontroll
Menykontroll ²



Menykontroll ²

- 1 Trykk på knappen  én gang mens skjermen er på.
- 2 Du kan bruke funksjonen når du går til kontrollmenyen.
- 3 Slår av skjermen.

Hurtigmeny



	Slå av.
	Brukes til å endre signalkilde.
	Gir tilgang til hovedmenyen.
	Lukker hurtigmenyen.

Produktinformasjon

Omgivelser

Driftstemperatur	0 °C til 40 °C
Driftsfuktighet	Mindre enn 80 %
Oppbevaringstemperatur	-20 °C til 60 °C
Oppbevaringsfuktighet	Mindre enn 85 %

Trådløs modul (LGSBWAC23) Spesifikasjoner

Trådløs LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2400 til 2483,5 MHz	16 dBm
5150 til 5725 MHz	16 dBm
5725 til 5850 MHz	13 dBm

Bluetooth

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2400 til 2483,5 MHz	8 dBm

Båndkanaler kan variere fra land til land, og brukeren kan derfor ikke justere frekvensen som brukes. Dette produktet er konfigurert for den regionale frekvenstabellen.

Av hensyn til brukeren bør du sørge for at det er minst 20 cm mellom enheten og kroppen ved montering og betjening.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

~--symbolet betyr vekselstrøm, og ---symbolet betyr likestrøm.

Mål: Skjermstørrelse (bredde x dybde x høyde)

- Inkludert stativ: 714 mm x 217 mm x 608,2 mm
- Uten stativ: 714 mm x 23,5 mm x 420,2 mm

Vekt (uten emballasje)

- Inkludert stativ: 7,7 kg
- Uten stativ: 5,5 kg

Strømkilder

32SR83U/32U830SA

- Nominell effekt: 19 V --- 7,0 A

32U850SA

- Nominell effekt: 20 V --- 8,5 A

Adapter fra vekselstrøm til likestrøm

32SR83U

- Modell: ADS-150KL-19N-3 190140E
Produsent: Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd
- Inngang: 100-240 V~ 50/60 Hz 2,0 A
- Utgang: 19 V --- 7,37 A
- Modell: A16-140P1A
Produsent: CHICONY POWER TECHNOLOGY Co., Ltd.
- Inngang: 100-240 V~ 50/60 Hz 2,0 A
- Utgang: 19 V --- 7,37 A

32U830SA

- Modell: ADS-150KL-19N-3 190140E
Produsent: Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd
- Inngang: 100-240 V~ 50/60 Hz 2,0 A
- Utgang: 19 V --- 7,37 A
- Modell: A40-Z7370R190-140G0-E
Produsent: MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD
- Inngang: 100-240 V~ 50/60 Hz 2,0 A
- Utgang: 19 V --- 7,37 A

32U850SA

- Modell: AD10760LF
Produsent: PI ELECTRONICS (H.K.) Ltd.
- Inngang: 100-240 V~ 50/60 Hz 2,3 A
- Utgang: 20,0 V --- 9,0 A
- Modell: ADS-180KL-20-3 200180E
Produsent: Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd
- Inngang: 100-240 V~ 50/60 Hz 2,3 A
- Utgang: 20,0 V --- 9,0 A

Kraftleveranse

- 32SR83U/32U830SA: 65 W
- 32U850SA: 90 W

HDMI/USB-C DTV-støttet modus (32SR83U)

Oppløsning	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)
640 x 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 x 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 x 576p	31,25	50
1280 x 720p	37,5	50
	44,95	59,94
	45	60
1920 x 1080i	28,12	50
	33,71	59,94
	33,75	60
1920 x 1080p	26,97	23,97
	27	24
	28,12	25
	33,71	29,97
	33,75	30
	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60
3840 x 2160p	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 x 2160p	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60

HDMI/USB-C PC-støttet modus (32SR83U)

Opplysning	Horizontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Merknader
640 x 350	31,46	70,09	
720 x 400	31,46	70,08	
640 x 480	31,46	59,94	
800 x 600	37,87	60,31	
1024 x 768	48,36	60	
1152 x 864	54,34	60,05	
1360 x 768	47,71	60,01	Når [HDMI Deep Colour] er av
1280 x 1024	63,98	60,02	
1920 x 1080	67,5	60	
2560 x 1440	88,78	59,95	Når [HDMI Deep Colour] er på
3840 x 2160	53,94	23,97	
	54	24	
	56,25	25	
	67,43	29,97	
	67,5	30	Anbefalt (når [HDMI Deep Colour] er av)
	112,5	50	
	134,86	59,94	
	135	60	Anbefalt (når [HDMI Deep Colour] er på)
4096 x 2160	53,94	23,97	
	54	24	
	56,25	25	
	67,43	29,97	
	67,5	30	
	112,5	50	
	134,86	59,94	
	135	60	

HDMI (32U830SA/32U850SA)

Oppøsning	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Merknader
640 x 480	31,46	59,94	
800 x 600	37,87	60,31	
1024 x 768	48,36	60,00	
1360 x 768	47,36	59,96	Når [HDMI Deep Color] er av
1920 x 1080	67,50	60,00	
1920 x 1080	66,58	59,93	
2560 x 1080	66,64	60,00	Bredt sideforhold 21:9
2560 x 1440	88,78	59,95	Når [HDMI Deep Color] er på
3840 x 1080	66,62	59,97	Bredt sideforhold 32:9
3840 x 1600	98,75	60,00	Bredt sideforhold 21:9
3840 x 2160	65,68	29,98	Anbefalt (når [HDMI Deep Color] er av)
3840 x 2160	133,31	59,99	Anbefalt (når [HDMI Deep Color] er på)

USB-C (32U830SA/32U850SA)

Oppøsning	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Merknader
640 x 480	31,469	59,94	
800 x 600	37,87	60,31	
1024 x 768	48,36	60,00	
1920 x 1080	67,50	60,00	
1920 x 1080	66,58	59,93	
2560 x 1440	88,78	59,95	Når [HDMI Deep Color] er på
3840 x 2160	65,68	29,98	Anbefalt (når [HDMI Deep Color] er av)
3840 x 2160	133,31	59,99	Anbefalt (når [HDMI Deep Color] er på)

HDMI videoinngang (32U830SA/32U850SA)

Fabrikkstøttemodus (Forhåndsinnstillingsmodus)	Horizontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Merknader
720P	45,0	60	
1080P	67,5	60	
2160P	135,0	60	

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk <https://opensource.lge.com> for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode med krav om å offentliggjøre kildekode, som dette produktet inneholder, og for å få tilgang til alle lisensvilkår, notiser om opphavsrett og andre relevante dokumenter det er henvist til.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon).

Send en forespørsel til opensource@lge.com.

Tilbudet er gyldig for enhver som innehar denne informasjonen i tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet.

Lisenser

Hver modell har forskjellige lisenser. Gå til www.lg.com hvis du vil ha mer lisensinformasjon.



Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos og dobbel-D-symbolet er varemerker som tilhører Dolby Laboratories Licensing Corporation.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

QUICKSET®

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. USB 2.0 Type-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.

Webkameraspesifikasjoner (32U850SA)

Modell		CAM23PW	
Størrelse (bredde x høyde x dybde)		80 mm x 44,23 mm x 23,1 mm	
Vekt		42 g	
Video	Linse	Fokus	56 cm eller mer
		Visuell rekkevidde	76,9° diagonalt
	Piksler	1920 x 1080, 30fps	
	Utdataformat	MJPEG, YUV2	
	Utdatabilde	FHD, HD, VGA, QVGA	
Lyd	MIC	2	
Grensesnitt		4-pins type	
Strøm		DC 5 V, maks. 500 mA	
Støttede modeller		Smart Monitor-operativsystem for webOS22 eller nyere	

✓ Merk

- Installer kameraet på baksiden av skjermen der magneten kan festes.

✓ Forholdsregler for bruk

- Ikke installer produktet på et sted som er utsatt for støv, fuktighet, varme, olje eller direkte sollys.
- Pass på at kameraet ikke blir vått. Det er fare for kortslutning hvis det kommer væske på kameraet.
- Tørk forsiktig med en tørr klut for å fjerne støvet. Hvis produktet er veldig skittent, spray et mildt rengjøringsmiddel på kluten og tørk deretter av produktet. (Ikke bruk flyktige stoffer, slik som en tynner, alkohol eller benzen. Dette kan føre til skade på produktoverflaten eller svekket funksjon.)
- Tilstedeværelsen av et elektromagnetisk produkt (trådløse kommunikasjonsenheter som Wi-Fi og Bluetooth) i nærheten kan påvirke kameraets funksjon.
- Vær forsiktig, da kameraet kan falle ned når det ikke er sikkert festet og installert, eller når skjermen er vippt. Slag kan føre til produktskade.

Det vises ikke noe på skjermen.

- Er skjermens strømledning tilkoblet?
 - Kontroller om strømledningen er koblet til strømuttaket på riktig måte.
- Vises meldingen [Intet Signal]?
 - Denne vises hvis signalkabelen mellom PC-en og skjermen mangler eller er frakoblet. Kontroller kabelen og koble den til på nytt.

Skjermbildet er ustabilt og rister. / Bilder som vises på skjermen etterlater seg skyggespor.

- Valgte du riktig oppløsning?
 - Hvis den valgte oppløsningen er HDMI 1080i 60/50 Hz (sammenflettet), kan skjermen begynne å flimre. Endre oppløsningen til 1080p eller anbefalt oppløsning.
 - Hvis skjermkortet ikke settes til anbefalt (optimal) oppløsning, kan det føre til uklart tekst, dimmet skjerm, avkuttet visningsområde eller feiljustering av skjermen.
 - Innstillingsmetoden kan variere avhengig av datamaskin eller operativsystem, og enkelte oppløsninger er kanskje ikke tilgjengelige, alt avhengig av grafikkortets ytelse. Hvis dette skjer, kontakter du produsenten av datamaskinen eller grafikkortet.

Skjermen har et etterbilde.

- Vises skyggesporet selv når skjermen er slått av?
 - Hvis et stillbilde vises på skjermen en lang stund, kan det skade skjermen slik at det dannes et skyggespor.
 - Bruk skjermsparer for å forlenge levetiden til skjermen.
- Vises det prikker på skjermen?
 - Når du bruker skjermen, kan det vises prikker (røde, grønne, blå, hvite eller svarte) på skjermen. Dette er normalt for en LCD-skjerm. Det er ikke en feil og påvirker ikke skjermens ytelse.

Ser du en "Ukjent monitor, Plug and Play (VESA DDC) monitor funnet"-melding?

- Kontroller at grafikkortet støtter Plug and Play-funksjonen.

Du kan ikke styre skjermen med fjernkontrollen.

- Undersøk om det er noen hindringer mellom produktet og fjernkontrollen.
- Kontroller om batteriene fremdeles virker og er riktig installert (⊕ til ⊕, ⊖ til ⊖).
- Skift ut batteriene med nye.

Skjermen-en slås plutselig av.

- For å deaktivere denne funksjonen bruker du fjernkontrollen for å gå til ⊗ → [⊗] → [Generell] → [System] → [Klokkeslett og tidtaker] → [Timere] → [Dvaletimer] → [Av].
- Se om de eksterne enhetene fungerer sammen.
- Kontroller om auto-av-funksjonen er aktivert i innstillingene. Hvis det ikke er noen signaler når skjermen er på, slås skjermen automatisk av når den har vært inaktiv i 15 minutter.

Oppløsning i 4K er utilgjengelig.

- Sjekk at kabeltilkoblingen?
 - Sjekk at kabelen er korrekt koblet til.
 - Det anbefales å bruke tilleggsutstyret som leveres sammen med produktet.
- Er oppløsning og refresh-rate korrekt stilt inn?
 - Angi korrekt oppløsning og refresh-rate i PC-skjermens oppløsningsinnstillinger eller i spillerens menyalternativer.
- Støtter den tilkoblede eksterne enheten oppløsning i 4K?
 - Dette er kun tilgjengelig hos tilkoblede eksterne enheter som støtter oppløsning i 4K.
 - Sjekk om den tilkoblede eksterne enheten støtter oppløsning i 4K.
- Er [HDMI Deep Color]-funksjonen aktivert?
 - Gå til ⊗ → [⊗] → [Generell] → [Eksterne enheter] → [HDMI-innstillinger] → [HDMI Deep Color]-funksjonen for å aktivere funksjonen.


Bruke fjernkontroll

32SR83U


Bytte batteri i fjernkontrollen

Bruk 3 V, CR2025-knappcellebatteri. Bytt ut batteriet med et nytt og sett det inn i batteriholderen som vist.

- 1 Skyv kroken til siden og dra i den for å skille batteriholderen på baksiden av fjernkontrollen.
- 2 Juster -siden av det nye batteriet iht. etiketten på batteriholderen, og sett det inn på riktig måte.
- 3 Skyv inn batteriholderen til du hører et klikk.

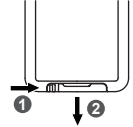

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske tilbehøret.

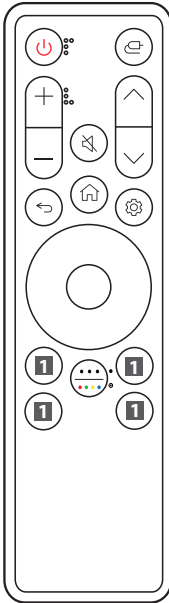

-  **Strøm** Slår skjermen på eller av.
-  **Inngang** Velger inngangsmodus.
-  **Volumknapper** Brukes til å justere lydnivået.
-  **Demp** Brukes til å dempe alle lyder.
-  **Programknapper** Brukes til å bla gjennom de lagrede programmene.
-  **Tilbake** Brukes til å gå tilbake til det forrige nivået.
-  **Hjem** Viser Hjem -menyen, for eksempel gjeldende tid, vær, appliste og ekstern inngang.
-  **Innstillinger** Får hovedmenyskjermen til å vises eller skjules.
-  **Retningsknapper og OK** Det lar deg flytte, velge og justere menyer.
-  **Flere handlinger- / Farge-tast** Den lar deg se detaljer om varen eller bruke de fire fargeknappene.
- **Trykk**
 - **Trykk og hold**
 -  **Knapper for strømmetjenester** Kobler til tjenesten for videostrømming.
 -  **Hjem-dashbord** Får tilgang til [Hjem-dashbord].
 -  **Bruerveiledning** Får tilgang til [Bruerveiledning].
 -  **FAV** Brukes til å vise favorittprogramlisten.

(Enkelte knapper og tjenester er kanskje ikke tilgjengelige avhengig av modell og region.)


Merk

- Pass på å peke fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren på skjermen.
- Produktets interne og eksterne batterier må ikke utsettes for sterk varme som direkte sollys, ild eller lignende.
- Fare for brann eller eksplosjon hvis batteriet erstattes med feil type.


Bytte batteri i fjernkontrollen

Bruk 3 V, CR2025-knappcellebatteri. Bytt ut batteriet med et nytt og sett det inn i batteriholderen som vist.

- 1 Skyv kroken til siden og dra i den for å skille batteriholderen på baksiden av fjernkontrollen.
- 2 Juster (+) -siden av det nye batteriet iht. etiketten på batteriholderen, og sett det inn på riktig måte.
- 3 Skyv inn batteriholderen til du hører et klikk.

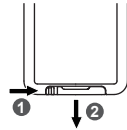

Illustrasjonene kan avvike fra det faktiske tilbehøret.

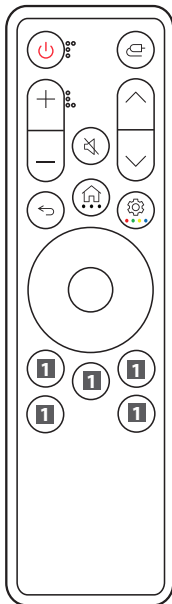

- Strøm** Slår skjermen på eller av.
- Inngang** Velger inngangsmodus.
- Volumknapper** Brukes til å justere lydnivået.
- Demp** Brukes til å dempe alle lyder.
- Programknapper** Brukes til å bla gjennom de lagrede programmene.
- Tilbake** Brukes til å gå tilbake til det forrige nivået.
- Hjem** Viser Hjem -menyen, for eksempel gjeldende tid, vær, appliste og ekstern inngang.
- Flere handlinger** Hvis du trykker på knappen og holder den nede, kan du se detaljer om elementet.
- Innstillinger** Får hovedmenyskjermen til å vises eller skjules.
- Fargetast** Hvis du trykker på knappen og holder den nede, kan du bruke de fire fargeknappene.
- Retningsknapper og OK** Det lar deg flytte, velge og justere menyer.
- Knapper for strømmetjenester** Kobler til tjenesten for videostrømming.
- Hjem-dashbord** Får tilgang til [Hjem-dashbord].
- Bruerveiledning** Får tilgang til [Bruerveiledning].
- FAV** Brukes til å vise favorittprogramlisten.

(Enkelte knapper og tjenester er kanskje ikke tilgjengelige avhengig av modell og region.)

✓ Merk

- Pass på å peke fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren på skjermen.
- Produktets interne og eksterne batterier må ikke utsettes for sterk varme som direkte sollys, ild eller lignende.
- Fare for brann eller eksplosjon hvis batteriet erstattes med feil type.

