

מדריך למשתמש

רמקול אחורי אקטיבי


אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותו לשימוש עתידי.

דגם

(SPT8-SPK ,SPT8-S) SPT8-S

מדריך מהיר לרמקולים אחוריים

| התקנה ושימוש במוצר

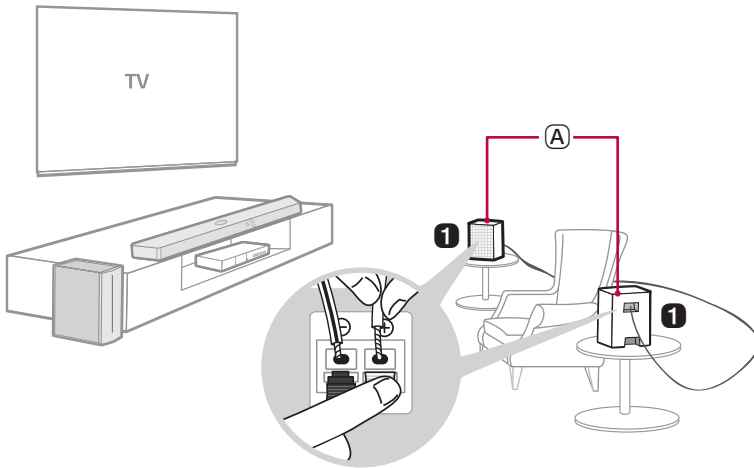

רמקולים אחוריים (A)

- 1 חברו את הרמקולים האחוריים באמצעות כבל רמקול. בעת חיבור הרמקולים האחוריים, חברו את הכבל עם הפסים השחורים למסוף השלילי של כל רמקול ואת הכבל הנותר למסוף החיובי של כל רמקול.
- 2 יש לחבר לחשמל בסדר הבא: רמקולים אחוריים ← סאונד בר ואז להדליק את הסאונד בר. כאשר החיבור נוצר אוטומטית עם הסאונדבר, נוריות ה-LED ברמקול האחורי יידלקו בירוק.

במידה ונדלקת נורית LED אדומה ברמקול האחורי, זה אומר שהסאונדבר אינו מחובר לרמקולים. אם זה המצב יש לחבר אותם בסדר הבא:

- 1 לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי (🔌) במקרן הקול לכיבוי היחידה.
- 2 לחצו על לחצן PAIRING בגב הרמקול האחורי. בדקו אם נורית ה-LED מהבהבת בירוק.
- 3 לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי (🔌) במקרן הקול להפעלה.
- 4 כאשר החיבור נוצר, תדלק נורית LED באור ירוק ברמקול האחורי.

מדריך מהיר לרמקולים אחוריים

2 התקנה ושימוש במוצר

התקנה

5 מקרני קול תואמים לערכת רמקולים אחוריים
של LG

6 חיבור המוצר

הגדרת צליל סראונד

9 כיבוי/הפעלה של צליל סראונד

הנחיות בטיחות

10 מידע בטיחות ורגולציה

13 מניעת שימוש לרעה במוצר

לפני דיווח על תקלה במוצר

17 פתרון בעיות

נספח

18 מפרט

19 טיפול במוצר

| מקרני קול תואמים לערכת רמקולים אחוריים של LG

SPT8-S יכול להתחבר למקרני קול של LG בלבד ואינו תואם למקרני קול של חברות אחרות למידע נוסף על מודלים תואמים, יש לסרוק את הברקוד הבא




(תואם LG סאונדבר של)

חיבור הרמקולים האחוריים

חיבור אוטומטי


לאחר השלמת ההתקנה, הרמקולים האחוריים יחוברו אוטומטית לסאונדבר. חבר את הסאונדבר לרמקולים האחוריים בסדר הבא.

- 1 חבר את כבלי הרמקולים תוך התאמת המסופים ברמקולים האחוריים (שמאל, ימין). חבר את הכבל עם הפסים השחורים לכניסת מינוס ואת הכבל האחר לכניסת הפלוס.

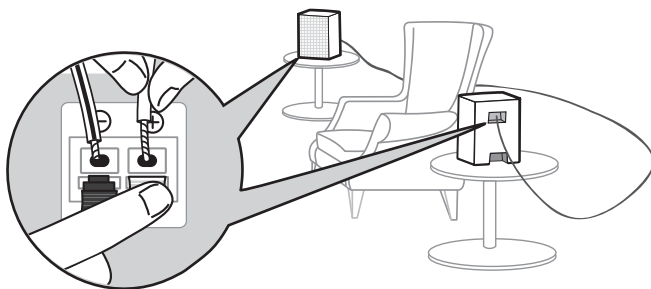

- 2 חבר את כבל החשמל לרמקול האחורי.
- 3 חבר את כבל החשמל המחובר לרמקול האחורי לשקע.
- 4 לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי (⏻) במקרן הקול להפעלה.
- 5 כאשר החיבור נוצר אוטומטית, הנורית ברמקול האחורי נדלקת בירוק.

- יש להשתמש רק עם הרמקולים המסופקים עם המוצר. שימוש ברמקולים אחרים עלול לגרום לתקלה.
- יש לחבר את כבלי הרמקול לכניסות התואמות. יש לחבר את כבל פלוס לכניסת פלוס ואת כבל מינוס לכניסה מינוס. חיבור שגוי יגרום לעיוות קול או לאי הפקת קול באס.
- חבר את המוצר לרמקולים ולכבלים המסופקים בעת רכישת המוצר.
- אם תחבר את המוצר לרמקולים או לכבלים שאינם אלה שסופקו בעת רכישת המוצר, עלולה להיות ירידה באיכות הקול או שתתרחש תקלה ברמקולים.
- בעת חיבור רמקולים למוצר, חבר רק רמקול אחד לשקע היציאה המתאים לרמקול.
- אם תחבר מספר רמקולים לשקע יציאה אחד, זה עלול לגרום לתקלה במוצר או ברמקולים.
- אם המיקום של תקע החשמל שונה במהלך התקנת הרמקולים האחוריים, ניתן לשנות את המיקום של ערוץ L/R של הרמקולים האחוריים דרך אפליקציית **LG ThinQ**.

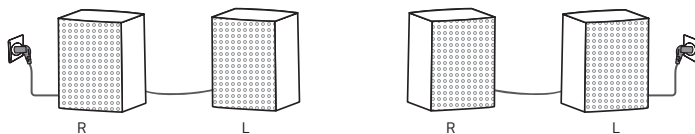

- להפחתת צריכת החשמל, היחידה תיכבה לאחר 15 דקות אם לא התקבל אות כניסה ממכשיר חיצוני.

בדיקת סטטוס חיבור בעזרת צבע הלד


ניתן לבדוק את מצב החיבור באמצעות נורית ה-LED ברמקול האחורי.

צבע לד	סטטוס
ירוק מהבהב	מתבצע חיבור
ירוק	חיבור מוצלח
אדום	חיבור גרוע, או שהרמקולים האחוריים במצב המתנה
כבוי	כבל החשמל לא מחובר

חיבור ידני

אם דולקת נורית LED אדומה ברמקול האחורי, זה אומר שהסאונד בר לא מחובר לרמקולים האחוריים. אם זה המקרה, חבר אותם בסדר הבא.


- 1 לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי (🔌) במקרן הקול לכיבוי היחידה.
- 2 לחץ על לחצן PAIRING (צימוד) בגב הרמקול האחורי. בדוק אם הנורית ברמקול האחורי מהבהבת בירוק.

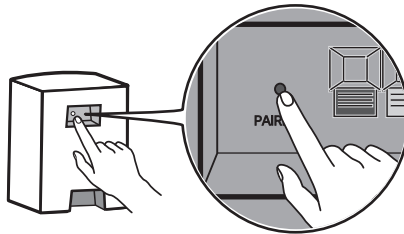

- 3 לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי (🔌) במקרן הקול להפעלה.
- 4 כאשר החיבור נוצר, נורית ה-LED ברמקול האחורי נדלקת בירוק.

✓ הערה


- יש להרחיק את הרמקולים האחוריים לפחות 30 ס"מ מהטלוויזיה או המסך.
- כדי למנוע הפרעות אלחוטיות, יש לשמור על מרחק של לפחות 1 מ' בין הסאונדבר או הרמקולים האחוריים לבין כל מכשיר היקפי המייצר גלים אלקטרומגנטיים חזקים (למשל נתבים אלחוטיים, תנורי מיקרוגל וכו').

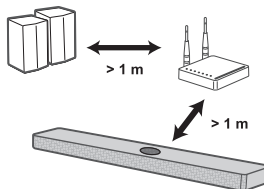


הגדרת צליל סראונד

| כיבוי/הפעלה של צליל סראונד


1 לחץ על לחצן הגדרות  LED2 יהבהב בלבן.

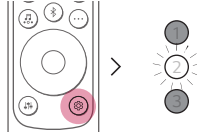


2 בזמן שה-LED2 מהבהב, לחץ על הלחצן שמאל/ימין כדי לבחור את הגדרת צליל היקפי.

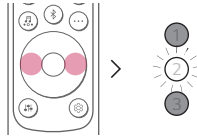

3 כאשר LED2 מהבהב, לחץ על לחצן (מעלה/מטה) **Up/Down**. אם ההגדרה של סראונד במצב מופעל, LED1 יהבהב בלבן. אם ההגדרה של סראונד במצב כבוי, LED3 יהבהב בלבן.

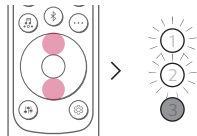

(מופעל)

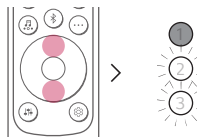

(כבוי)

הנחיות בטיחות

| מידע בטיחות ורגולציה



זהירות: לצמצום הסיכון להתחשמלות, אין להסיר את המכסה (או את הדופן האחורית). המכשיר אינו כולל חלקים הניתנים לתיקון על ידי המשתמש. לתיקון ושירות, פנו לטכנאי שירות מוסמך.

סמל הברק עם ראש החץ בתוך משולש שווה צלעות נועד להתריע בפני המשתמש על קיומו של מתח מסוכן לא מבודד בתוך המוצר, שעלול לגרום להתחשמלות.



סמל סימן קריאה בתוך משולש שווה צלעות נועד להתריע בפני המשתמש על קיומה של הוראה חשובה אודות הפעלת המוצר או תחזוקתו (טיפול) במדריכים הכלולים במארז.



אזהרה:

- למניעת סכנת שריפה או התחשמלות, אין לחשוף את המוצר לגשם או לחות.
- אין להתקין ציוד זה בתוך מרחב סגור כגון ארון ספרים או יחידה דומה.

זהירות:

- אין להשתמש במוצרים בעלי מתח גבוה ליד המוצר. (לדוגמה, מחבט זבובים חשמלי) ייתכן שמוצר זה יגרום לתקלה עקב התחשמלות.
- אין להציב ליד המוצר מקור אש, כגון נר דולק.
- אין לחסום את פתחי האוורור. יש להתקין בהתאם להוראות היצרן. בגוף המוצר קיימים חריצים ופתחים המיועדים לאוורור, המבטיחים את פעולתו התקינה של המוצר ומגנים עליו מפני התחממות יתר. אין לחסום את הפתחים על ידי הנחת המוצר על מיטה, ספה, שטח או משטח דומה אחר. אין למקם מוצר זה בתוך מתקן מובנה כגון ארון ספרים או ארונות ללא אוורור הולם או שלא בהתאם להוראות היצרן.
- אין לחשוף את המוצר למים (ספטוף או התזה) וכן אין להניח עליו חפצים המלאים בנוזל כגון, אגרטלים.
- לקבלת מידע אודות סימוני בטיחות של המוצר, כולל מזהה מוצר ודירוג ספיקה, עיין בתווית הראשית בתחתית או משטח אחר של המוצר.
- הקפד לוודא כי ילדים אינם מניחים את ידיהם או כל חפץ לתוך *פתח הרמקול.
- *פתח הרמקול: חור לצליל באס מלא ביחידת הרמקול. (מעטפת)

אזהרה בנוגע לכבל החשמל

תקע החשמל הוא התקן הניתוק. תקע החשמל חייב להיות נגיש, למקרה חירום.

בדוק בעמוד המפרטים של מדריך זה על מנת להיות בטוח בדרישות הנוכחיות של המכשיר.

אין לגרום לעומס יתר על השקעים בקיר. שקעים עם עומס יתר, שקעים רפויים או פגומים, כבלים מאריכים, כבלים חשמליים בלויים או בידוד פגום או סדוק הינם מסוכנים. כל אחד מתנאים אלו עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה. יש לבדוק באופן תקופתי את הכבל של המכשיר ואם מראהו מורה על נזק או שחיקה, יש לנתקו ולהפסיק את השימוש במכשיר. לאחר מכן, על הכבל להיות מוחלף בכבל זהה במרכז שירות מורשה.

יש להגן על כבל החשמל מפני פגיעות פיזיות או מכניות: אין לעוות אותו, לעקם אותו, להפעיל עליו לחץ, לסגור עליו דלת או לדרוך עליו. שים לב במיוחד לתקעים, לשקעי החשמל שבקיר ולנקודת היציאה של הכבל מהמכשיר.

דגמים עם ספק כח

יש להשתמש רק עם ספק הכח אשר מסופק עם מכשיר זה. אין להשתמש בספק כח של מכשיר או יצרן אחר. שימוש בכבל חשמל או ספק כח אחר עלול לגרום לנזק למכשיר ולהסיר ממנו את האחריות שלו.

דגמים עם סוללה

המוצר מצויד בסוללה או מצבר ניידים.

זהירות: שימוש בסוג סוללה לא תואם עלול לגרום לסיכון של שריפה או פיצוץ.

דגמים עם סוללה מובנית

אין לאחסן או לשנע בלחץ הקטן מ- 11.6 kPa ומעל גובה של 15,000 מטר.

- אין להחליף את הסוללה עם סוג לא תואם אשר לא תומך באמצעי הבטיחות המובנים (כגון, סוללת ליתיום לא תואמת).
- אין להשליך את הסוללה לאש או תנור חם, או למעוך מכנית או לחתוך של הסוללה, זה עלול לגרום לסכנת פיצוץ.
- אין להשאיר את הסוללה בסביבת טמפרטורה גבוהה במיוחד, זה עלול לגרום לפיצוץ או נזילה של נוזל או גז דליקים,
- אין להשאיר את הסוללה בסביבה עם לחץ אוויר נמוך במיוחד אשר עלול לגרום לפיצוץ או נזילה של נוזל או גז דליקים,

סמלים

~ : זרם חילופין (AC).

== : זרם ישר (DC).

☐ : זהו ציוד מסוג class II.

⏻ : מצב המתנה

| : המכשיר מופעל.

⚡ : זהירות מתח.

מניעת שימוש לרעה במוצר

כדי למנוע שימוש לרעה במוצר, הקפד לעיין בתוכן להלן.

אמצעי זהירות להתקנת המוצר

- אסור להתקין את המוצר במקום שאינו יציב או במקום רועד, כגון על מדף רועד או משטח נטוי. התקן את המוצר על משטח יציב ומפולס.
- אחרת, המוצר עלול ליפול או להתהפך ולגרום לפציעה.
- אם תתקין את המוצר על משטח שאינו יציב, ייתכן שהמוצר לא יפעל באופן תקין.
- אם תתקין את המוצר על רהיט או מדף, ודא שהחלק התחתון הקדמי של המוצר אינו בולט החוצה. השתמש תמיד ברהיט או במדף המתאימים לגודל המוצר.
- אחרת, המוצר עלול לאבד את יציבותו וליפול, מה שיגרום לפציעה או לנזק למוצר.
- התקן את המוצר במקום בטוח. אחרת, ילד עלול להיתקל באחת משפות המוצר ולהיפצע.
- להבטחת פעולה תקינה, התקן את המוצר במקום בו אין הפרעות אלקטרו-מגנטיות.
- אם תתקין את המוצר במקום שאינו עומד בתנאי השימוש הכלליים, ייתכן שתתרחש בעיית איכות לא-צפויה. לכן, הקפד לפנות תחילה למרכז השירות לפני התקנת המוצר במקום כזה.
- אסור לשמור את המוצר במקום בו הטמפרטורה גבוהה מדי (גבוהה מ-40°C) או נמוכה מדי (מתחת ל-5°C), או במקום בו קיימת לחות גבוהה מדי.
- הימנע ממקומות החשופים לקרינת שמש ישירה או לחום, כמו למשל בקרבת מתקן חימום. אסור להשתמש בתרסיסים או בחומרים דליקים בקרבת המוצר או לאחסן אותם בקרבתו.
- אחרת, קיימת סכנת פיצוץ או שריפה.
- אסור להתקין את המוצר במקום בו קיימים לחות, אבק או פיח רבים מדי.
- אחרת, ייתכן שזה יגרום לשריפה או להתחשמלות.
- אסור להתקין את המוצר במקום צר שאין לו אוורור טוב, כגון בספרייה. אסור לכסות את המוצר במפת שולחן או בוילון.
- אחרת, טמפרטורת המוצר עלולה לעלות, מה שיגרום לתקלה או לשריפה.
- חבר את כבל המתח של המוצר לשקע חשמל הנגיש בקלות.
- במקרה של שריפה או בעיה אחרת במוצר, תהיה חייב להיות מסוגל לנתק את תקע החשמל במהירות.
- אסור לחבר מספר מוצרים לשקע חשמל אחד בו-זמנית.
- אחרת, זה עלול לגרום לחום-יתר, שיגרום לשריפה.

אמצעי זהירות לשימוש במוצר

- אסור להרים את המוצר או להזיז אותו כאשר הוא פועל.
- אחרת, זה עלול לגרום לתקלה.
- בעת הזזת המוצר, משוך והוצא את כבל החשמל ואת כל הכבלים המחוברים למוצר.
- אחרת, ייתכן שזה יגרום לשריפה או להתחשמלות.
- הפסק להשתמש מיד במוצר אם תבחין בעשן או בריח מוזר. במקרה כזה, נתק מיד את אספקת המתח, נתק את תקע החשמל ופנה למרכז השירות.
- השימוש במוצר במצב זה עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.
- אסור להכניס עצמים מתכתיים, כגון מפתחות וסיכות ראש או עצמים דליקים כגון נייר וגפרורים, לתוך המוצר. הקפד להורות לילדים שלא לעשות זאת.
- אחרת, זה עלול לגרום לתקלה.
- אם חומר זה יוכנס למוצר, נתק את תקע החשמל ופנה למרכז השירות.
- אסור להניח עצמים כבדים על המוצר.
- אחרת, הוא עלול להתהפך או ליפול, מה שיגרום לפציעה.
- הקפד לוודא שילדים לא ישתמשו במוצר כדי להגביה את עצמם או יטפסו עליו.
- אחרת, המוצר עלול להתהפך או ליפול, מה שיגרום לפציעה. הקפד להורות לילדים שלא לעשות זאת.
- נתק את תקע החשמל במהלך סופות רעמים.
- אחרת, זה עלול לגרום לשריפה.
- אסור להניח כלים המכילים נוזלים, כגון אגרטים, צנצנות, קופסאות קוסמטיקה או תרופות על המוצר.
- אחרת, זה עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות, או לפציעה כתוצאה מנפילת המוצר, וכו'.
- הקפד לחבר את תקע החשמל בחוזקה. אסור להשתמש במתח השונה מהמתח הנקוב המופיע על המוצר.
- חיבור שאינו מאובטח עלול לגרום לשריפה.
- אסור להכניס עצם מוליך, כגון מסרגות, לתוך החריצים בצד האחר של המוצר כאשר תקע החשמל מחובר לשקע. אסור לגעת בתקע החשמל מיד לאחר ניתוקו מהשקע.
- אחרת, זה עלול לגרום להתחשמלות.
- אחוז בתקע החשמל בידיים יבשות.
- אחרת, זה עלול לגרום להתחשמלות.
- אסור להזיז או לדחוף את המוצר תוך אחיזה באחד מכבלי המוצר, כגון כבל החשמל.
- הכבל עלול להינזק ולגרום לתקלה, לשריפה או התחשמלות.
- בעת הסרת כבל המחובר למוצר, הקפד לאחוז במחבר שבקצה הכבל. אסור לאחוז בכבל עצמו.
- אחרת, זה עלול לגרום לפציעה, או שהמוצר ייפול ותיגרם תקלה.
- אסור להניח את המוצר במקום החשוף לחום, כמו למשל בקרבת מתקן חימום.
- אחרת, זה עלול לגרום לשריפה או לתקלה.
- אסור לפרק את המוצר, לתקן אותו או לבצע בו שינויים.
- אחרת, זה עלול לגרום לתקלה, לשריפה, להתחשמלות או לפציעה.
- הרחק עטיפות פלסטיק מפעוטות וילדים קטנים.
- אחרת, הילדים עלולים להיחנק מעטיפות הפלסטיק.
- אסור להפיל עצם על המוצר או לחבוט בו. הרחק את המוצר ממקומות בהם יש רעידות חזקות או מגנטים.
- אסור לפגוע בכבל החשמל, לשנות, לכופף או לפתל אותו.
- אחרת, זה עלול לגרום לנזק לכבל החשמל, מה שיגרום לשריפה או להתחשמלות.

- כאשר המוצר לא יהיה בשימוש לפרק זמן ארוך, כמו למשל, כאשר תיעדר מהבית לפרקי זמן ארוכים, נתק את כבל החשמל משקע החשמל.
- אם יצטבר אבק, זה עלול לגרום לחום, מה שיגרום להתחשמלות או לשריפה עקב קצר.
- אסור לסלק סוללות פרוקות יחד עם אשפה רגילה. סלק אותן בנפרד.
- אחרת, קיימת סכנת פיצוץ או שריפה.
- אסור להשתמש במוצרי מתח גבוה בסביבת המוצר. (לדוגמה, מחבט יתושים חשמלי)
- עלולה להיגרם תקלה במוצר זה עקב הלם חשמלי.
- אסור לגעת בתקע החשמל מיד לאחר ניתוקו מהשקע.
- אחרת, זה עלול לגרום להתחשמלות.
- חבר את כבל החשמל לשקע או לכבל מאריך מוארקים. (זה אינו ישים למוצרים ללא ארקה.)
- אחרת, זה עלול לגרום לתקלה או להתחשמלות עקב קצר.
- במקרה של מוצר בעל פתח אוורור, השארת המוצר במצב פועל לפרק זמן ארוך עלולה לגרום להתחממות פתח האוורור. אסור לגעת בפתח האוורור כאשר הוא חם. החום אינו מציין תקלה במוצר ולא יגרום לתקלה כלשהי. לכן, תוכל להשתמש במוצר ללא דאגות.
- אסור לגרום נזק לכבל החשמל, למתאם חשמל AC, או לתקע החשמל. אסור להניח עצמים כבדים על כבל החשמל או על מתאם חשמל AC.
- אחרת, ייתכן שזה יגרום לשריפה או להתחשמלות.
- אם מגלים אבק, לכלוך וכו' על פני שקע החשמל, מתאם חשמל AC או שקע החשמל, נגב אותם כליל.
- אחרת, זה עלול לגרום לשריפה.
- במקרה של מוצר בעל כבל חשמל או מתאם חשמל AC, השתמש רק בכבלי חשמל ובמתאמי חשמל AC מקוריים שמספקת LG Electronics.
- אחרת, ייתכן שזה יגרום לשריפה או להתחשמלות.
- אם תשתמש בערכות ראש או באוזניות, אל תגביר יותר מדי את עצמת הקול או תשתמש בהן לפרקי זמן ארוכים. [זה ישים רק לדגמים התומכים בערכות ראש או באוזניות]
- אחרת, זה עלול להשפיע לרעה על השמיעה שלך.
- ניתן לעדכן את התוכנה של מוצר זה. אסור לכבות את המוצר במהלך עדכון התוכנה. לאחר השלמת העדכון, המוצר יכבה באופן אוטומטי.
- אם תכבה את המוצר בעת עדכון התוכנה, זה עלול לגרום לתקלה בתוכנה.

הדברים הבאים ישימים רק לדגמים בעלי שלט-רחוק

- אסור לאפשר לילדים להשתמש בשלט-רחוק. הרחק את השלט-רחוק מילדים קטנים.
- אל תניח לילדים להכניס את השלט-רחוק לפיהם. היזהר שילדים לא יבלעו סוללה או את מכסה השלט-רחוק. אם ילד בלע אחד מהם, פנה מיד לרופא.
- אל תאפשר מצבים בהם ילדים ידרכו על מכסה השלט-רחוק ויפצעו.
- לצורך בקרה חלקה עם השלט-רחוק, הסר מכשולים בין המוצר לבין השלט-רחוק.

הדברים הבאים ישימים רק לדגמים בעלי תקליטורים

- אסור להכניס את היד לתוך כונן התקליטורים או למשוך אותו החוצה בחוזקה.
- ודא שילדים לא יכניסו את ידיהם לתוך כונן התקליטורים.

הדברים הבאים ישימים רק לדגמים המאפשרים צפייה בווידיאו

- הימנע מצפייה בסרטי תלת-ממד אם לא ישנת מספיק שעות או לאחר צריכת אלכוהול.
- סרטי תלת-ממד מסוימים עשויים להפתיע אנשים או להלחיד אותם.
- אם מתרחשת אחת מהתופעות הבאות במהלך הצפייה בסרט, הפסק מיד את הצפייה ולך לנוח.
- אם אחת התופעות אינה נעלמת, פנה לרופא. ורטיגו, תחושת שריפה בעיניים או בפנים, תנועות לא-רצוניות, פרכוסים, הכרה מעורפלת, בלבול, אובדן-התמצאות, תחושת בחילה.
- אתה עלול לסבול מתופעה כגון התקף בעת צפייה בתמונה מסוימת בסרט או במשחק, או בסרט בעל תבנית מסוימת או אורות מהבהבים. אם לך או לאחד מקרוביך יש היסטוריה של אפילפסיה או התקפים, התייעץ ברופא לפני הצפייה.
- בעת צפייה בסרט תלת-ממד, הסר מסביבתך עצמים שבירים או עצמים שעלולים לגרום לפציעה.
- אם בעת צפייה בסרט התלת-ממד תתבלבל ותגיב כאילו שהוא אמיתי או אם גופך יזוז עקב הפתעה, אתה או אנשים קרובים עלולים להיפצע, או עצמים שנמצאים בקרבתך יינזקו.

אמצעי זהירות לניקוי המוצר

- בעת הניקוי, אסור להיזז מים ישירות על המוצר.
- אחרת, ייתכן שזה יגרום לשריפה או להתחשמלות.
- בעת ניקוי המוצר, הקפד לנתק תחילה את כבל החשמל ונגב את משטח המוצר קלות במטלית יבשה. בעת ניקוי המוצר, אסור להשתמש בכימיקלים או בחומרי ניקוי. הם עלולים לגרום לפגיעה במשטח המוצר או להתקלפות צבע המוצר (חומרים כגון בנזן, אלכוהול וכו').

לפני דיווח על תקלה במוצר

פתרון בעיות

אם אתה נתקל בבעיות הבאות בעת שימוש במוצר, יש לבצע מספר בדיקות, כיוון שייתכן שלא מדובר בתקלה.

שגיאות כלליות

בעיה	פתרון
המוצר אינו פועל באופן תקין	• נתק את כבל החשמל וכל מכשיר חיצוני כגון טלוויזיה, סאבוופר, או מגבר אשר מחובר למוצר, וחבר אותם שוב.
לא ניתן להפעיל את המוצר	• האם כבל החשמל מחובר לשקע חשמל באופן תקין? - חבר את כבל החשמל לשקע החשמל באופן תקין.
הרמקולים האחוריים אינם משמיעים צליל	• האם הרמקולים האחוריים מחוברים כהלכה לסאונדבר? - אם הנורית ברמקול האחורי מהבהבת בירוק או דולקת באדום, זה אומר שהוא לא מחובר. אם החיבור נוצר, יופיע אור ירוק. חברו מחדש את הרמקולים האחוריים לסאונדבר. (← ראה "חיבור המוצר" בעמוד 6).

בעיות חיבור אלחוטי

בעיה	פתרון
קיימות הפרעות רדיו	• התקנו את הרמקולים האחוריים ואת הסאונדבר קרוב זה לזה ככל האפשר. • אין להתקין את המוצר על רהיט מתכת. • תקשורת אלחוטית עלולה לא לפעול כראוי באזורים עם אותות חלשים.

רסיבר אלחוטי (כלול ברמקול האחורי)	
דרישות חשמל	עיין בתווית הראשית ברמקול האחורי.
צריכת חשמל	עיין בתווית הראשית ברמקול האחורי.
עוצמה אחורית	חיבור לרשת במצב המתנה: 0.5 וואט 2 × 50 W RMS (עכבה: 4 Ω, THD 10 %)
טווח טמפרטורת הפעלה	5 °C עד 40 °C
טווח לחות הפעלה	5 % עד 80 % RH

רמקולים אחוריים (כל אחד)	
סוג	1-way 1 speaker
עכבה	4 Ω
דירוג כוח	50 W RMS
עוצמה מירבית	100 W RMS
מידות (רוחב X גובה X עומק)	100.0 מ"מ x 176.5 מ"מ x 120.0 מ"מ (בקירוב)

- העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

בעת משלוח

אנא שמור את קרטון המשלוח המקורי וחומרי האריזה. אם אתה צריך לשנע את המוצר, להגנה מקסימלית, ארוז את המוצר כפי שהוא נארז במקור על ידי המפעל.

שמירה על ניקיון המשטחים החיצוניים

- אין להשתמש בנוזלים נדיפים כגון תרסיס קוטל חרקים בסביבת המוצר.
- הפעלת לחץ חזק בעת ניגוב עשוי לפגוע במשטח.
- אין להשאיר מוצרי גומי או פלסטיק במגע עם המוצר לפרקי זמן ארוכים.

ניקוי המוצר

לניקוי המוצר, השתמש במטלית בד רכה ויבשה. אם פני שטח המכשיר מאוד מלוכלכים, השתמש במטלית רכה הספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה. אין להשתמש בממסים חזקים כגון אלכוהול, בנזין או מדלל שכן הם עלולים לפגוע בפני השטח של המוצר.

