LG
Life's Good

BASİT KULANIM KILAVUZU

Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

MODELLER :
PJ9 / PJ9B

Çağrı Merkezi
TELEFON
NUMARASI :
444-6-543

MFL69887324

www.lg.com

Güvenlik Bilgileri

DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ BAKIM VE ONARIM YAPACAĞI BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bu bir üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI:

- Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için, ürünü, yağmur veya rutubete maruz bırakmayın.
- Bu cihazı bir kütüphane rafı veya benzeri dar alanlar içerisine yerleştirmeyin.
- Bu ünite, bazı nesneler için (Örn: Manyetik kart, Kalp pili vb.) zararlı olabilecek mıknatıslar içerir.

UYARI:

- Havalandırma açıklıklarının önünü kapamayın. Cihazın kurulumunu üreticinin talimatları çerçevesinde yapın.
  Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamadığı ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

- Cihaz, su ile temas etmemeli (damlama veya sıçrama) ve vazo gibi içerisinde su bulunan herhangi bir cisim cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.
- Yanan mum gibi herhangi bir korumasız alev kaynağı cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.
- Bu cihaz ile birlikte 5 V AC adaptör (1.8 A'den fazla) kullanmanız tavsiye edilir. Eğer tavsiye edilen adaptörü kullanmazsanız, şarj işlemi gerçekleşmez veya şarj süresi değişiklik gösterebilir.
- Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için, üniteyi açmayınız. Sadece nitelikli personel ile irtibata geçiniz.

- Üniteyi ısıtma cihazlarının yakınına koymayınız ya da doğrudan güneş ışığına, neme ya da mekanik şoka maruz bırakmayınız.
- Elektrik fişi, bağlantı kesme cihazıdır. Acil bir durumda, Güç Fişinin erişilir olması gerekir.
- Üniteyi temizlerken kuru ve yumuşak bir bez kullanınız. Yüzeyin aşırı kirli olması durumunda, hafif bir deterjan çözeltisi ile az nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanınız. Alkol, benzin veya tiner gibi güçlü çözücüler ünite yüzeyine zarar vereceklerinden, bunları kullanmayınız.
- Ünite yakınında, böcek ilaçları gibi uçucu sıvılar kullanmayınız. Güçlü bir baskıyla silme işlemi yüzeye zarar verebilir. Lastik

veya plastik maddeleri ünite ile uzun süre temas halinde bırakmayınız.

- Üniteyi aracın hava yastığı üzerine yerleştirmeyiniz. Hava yastığı açıldığı zaman yaralanmaya neden olabilir. Arabayı kullanmadan önce üniteyi sabitleyiniz.
- Araba sürerken eller serbest fonksiyonunu kullanmayınız.
- Üniteyi yüksek raflar gibi sabit olmayan bir yere koymayınız. Ses titreşimi nedeniyle düşebilir.
- İşbu ürünün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayınız. (ör. Elektronik sineklik) İşbu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.

Bu ürünü düşük nemli ortamlarda kullanırken DİKKAT.

- Düşük nemli ortamlarda statik elektriğe neden olabilir.
- İşbu ürünü, elektrik iletkenliği olan herhangi bir metal cisme temas ettirdikten sonra kullanmanız önerilir.

UYARI: Ürün tanımlayıcı ve ikmal derecelendirmeleri dahil güvenlik işaretleme bilgisi için lütfen, ürünün alt kısmında ya da diğer yüzeyinde bulunan ana etikete bakınız.


İşbu cihaz taşınabilir batarya veya akü ile donatılıdır.

Piller veya pil takımı cihazdan nasıl güvenle çıkarılır: Eski pilleri veya pil takımını çıkarmak için, montaj adımlarını ters sırayla izleyin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ve/veya hayvan sağlığına gelebilecek olası tehditleri önlemek için, eski piller veya pil takımları, belirlenen toplama noktalarında uygun bir kutu içine konmalıdır. Pilleri veya pil takımını diğer atıklarla birlikte atmayın. Yerel, ücretsiz karşılama sistemleri olan pilleri veya pil takımlarını kullanmanız önerilir (bölgenizde bulunmayabilir). Piller veya pil takımı güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.

Adaptör kullanan modeller için

Yalnızca bu cihazla birlikte verilen AC adaptörünü kullanın. Başka bir aygıtın veya başka bir üreticinin güç adaptörünü kullanmayın. Başka bir güç kablosunun ve güç kaynağının kullanılması cihazınıza zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.

Eski cihazınızın atılması

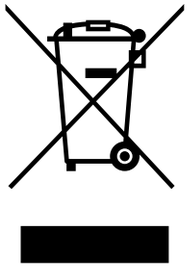

1. Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık eletrikli ve elektronik aletler belediyeler

tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.

2. Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
3. Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz.

4. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
5. Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir. (www.lg.com/global/recycling)

Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi



1. Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa(Hg), kadmiyum(Cd) ve kurşun(Pb) sembolleri de bulunur.



Pb

2. Tüm piller/akümülatörler, belediye atık sisteminden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
3. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
4. Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.

(http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe)

Atık batarya ve akülerin çıkarılması (SADECE gömülü bataryalı üründe)

Bu üründe, nihai kullanıcılar tarafından kolaylıkla çıkarılamayan bataryanın ürünle birleşik konumda olması halindeLG, ister batarya değişiminde ister bu ürünün kullanım süresinin sonunda gerçekleşecek olan bataryanın geri dönüşümünde bataryanın sadece nitelikli ve uzman kişiler tarafından çıkarılmasınıtavsiye eder. Kullanıcılar, ürünün zarar görmesini engellemek ve

kendi güvenliklerini sağlamak için bataryayı çıkarmaya kalkışmamalı ve öneri konusunda LG Servis Yardım Hattı ya da diğer bağımsız servis sağlayıcıları ile iletişime geçmelidir.

Bataryayıçıkarma işlemi,ürün kasasının sökülmesini, elektrik kablo/bağlantılarının kesilmesini ve özel aletler kullanılarak bataryanın dikkatli bir şekilde çıkarılmasını kapsar. Nitelikli ve uzman kişilerin bataryayı güvenli bir şekilde çıkarmalarına yönelik talimatlara ihtiyaç duymanız halinde lütfen http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling bağlantısına gidiniz.

DİKKAT: Hatalı değiştirildiği takdirde patlama tehlikesi söz konusu olduğundan, ünitedeki dahili lityum pil kullanıcı tarafından değiştirilmemelidir ve aynı tip pil ile bir uzman tarafından değiştirilmesi gerekir.


Uygunluk Belgesi

CE

Burada, LG Electronics European Shared Service Center B.V., bu Taşınabilir Bluetooth Hoparlörü'nün 2014/53/EU yönergesinin ve diğer ilgili maddelerinin gerekli şartlarını yerine getirdiğini beyan eder. Aşağıdaki posta adresinden Uygunluk Beyanının tamamı talep edilebilir:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Frekans aralığı	Çıkış gücü (Maks.)
2402 ila 2480 MHz	10 dBm

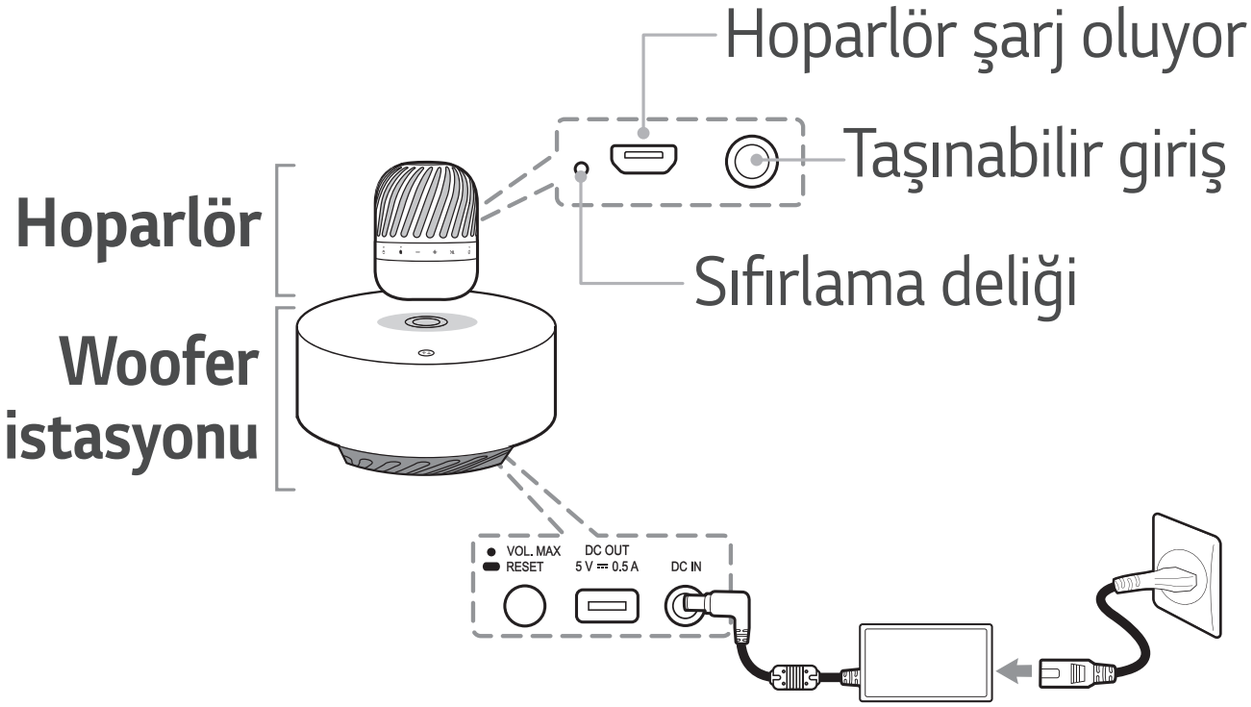
Hoparlör şarj oluyor
Taşınabilir giriş
Sıfırlama deliği
Hoparlör
Woofer istasyonu
VOL. MAX
RESET
DC OUT
5 V ⎓ 0.5 A
DC IN

ⓘ Hoparlör düğmesi dokunmatik sistem olmadığı için, hoparlörü kullanmak için düğmesine basın.

Güç	Güç Açma/Kapama	Basın ⏻
Bluetooth	Taşınabilir cihazınızı eşleştirmek için, cihaz listesinden ***LG PJs(xx)*** ürününü seçin. (**Bluetooth** LED: Yanıp söner ▶ AÇIK)	
	Başka bir cihaz eşleştirmeye hazır	2 saniye boyunca ᛒ tuşuna basın


Oynatma Kontrolleri	Oynat / Duraklat	Basın **>II**
	İleri Atlat	Basın **>II** X 2
	Geri Atlat	Basın **>II** X 3
Eller Serbest	Kabul Et / Bağlantıyı Kopar	Basın **>II**
Ses	Ses Kontrol	— ya da + 'a basın.
	Maksimum ses	Basın ● VOL. MAX

İkili oynatma (Opsiyonel)	İki hoparlöre ihtiyacınız var. Her bir hoparlörün ⊕ düğmesine basın ve 2 saniye basılı tutun. (İkili çalma LED: Yanıp söner ▶ AÇIK)

Sesi ayarla




Basitçe maksimum ses

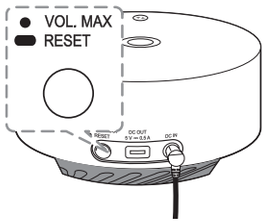


Kaldırma

1. Woofer istasyonunun AC adaptörünü prize takın.
2. Hoparlörü açmak için ⏻ tuşuna basın.
3. **Bluetooth** aygıtına veya harici aygıta bağlanın.
4. Hoparlörü woofer istasyonunun üzerine yerleştirin ve woofer istasyonunun ortasına hizalayın.

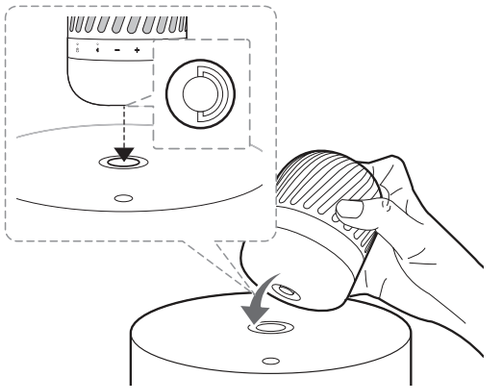


5 Hoparlör otomatik olarak woofer istasyonuna bağlanacaktır.
Bağlantı tamamlandığında yanar söner Dual play LED bip sesi ile kapanır.

Yanar Söner ▶ Kapalı:
Tamamlanan bağlantı

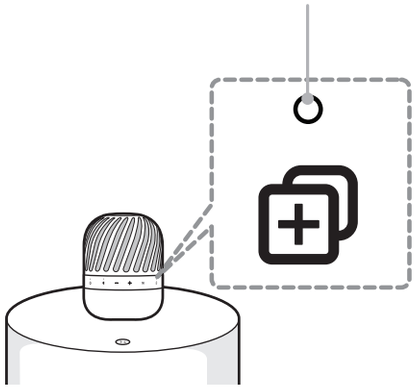

6 Kaldırmak için woofer istasyonundaki ↑↓ düğmesine basın. Kaldırma sırasında, woofer istasyonunun mood LED ışığı döner.

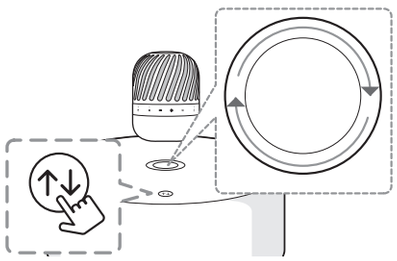

Pil gücü % 90 veya daha fazla ise, ↑↓ düğmesine basmadan kaldırma yapılabilir.

7 Woofer istasyonunun mood LED ışığı bip sesi ile açıldığında kaldırma tamamlanmıştır.

8 İstediğiniz müziği çalın.

- Kaldırma esnasında hoparlör dönebilir.
- Eğer hoparlör açıksa, pili şarj ettikten sonra otomatik olarak kalkar (Yaklaşık %90). Ancak indirmek için ↑↓ düğmesine bastığınızda, kaldırma otomatik olarak çalışmaz
- Woofer istasyonundaki işlem tamamlandığında mod LED ışığı 15 saniye içerisinde kapanır




Kaldır Çözümleri

Woofer istasyonunun içinde bir elektro mıknatıs vardır. O nedenle kalibrasyon için zaman gerekir. Aşağıdaki şekillerde bir süre bekleyin.

- Hoparlörün kaldırılması dengesiz ise, hoparlör ve woofer istasyonu arasındaki mesafeyi 50 cm'den fazla tuttuktan sonra RESET düğmesini 7 saniye basılı tutun. Kullanmadan önce 5 saniye bekleyin.

- Görüntü gibi bir durumda, kaldırma işe yaramayabilir. Hoparlörü farklı bir yere yerleştirin ve güç kablosunu elektrik prizinden çekin. Kullanmadan önce 5 dakika bekleyin.

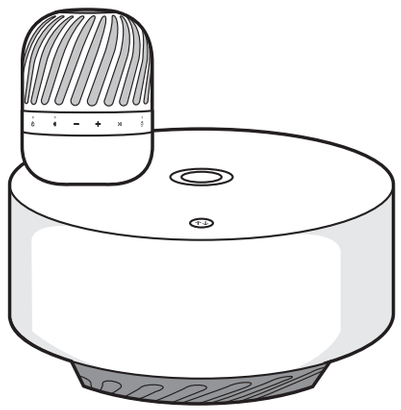

Otomatik kablosuz şarj

1. Batarya tamamen tükendiğinde (%0), hoparlör kapanır ve otomatik olarak woofer istasyonuna iner.
2. Hoparlör woofer istasyonuna yerleşir.
3. Şarj başlamıştır.


!

Manüel Şarj

Woofer istasyonundaki ↑↓ düğmesine basın. Sonra hoparlör woofer istasyonuna alçalır.

Pil LEDini kontrol etmek


- **Yeşil ▶ Kapalı:** Full Şarjlı
- **Kırmızı:** Şarj oluyor
- **Kırmızı (Yanıp sönüyor):** Düşük pil

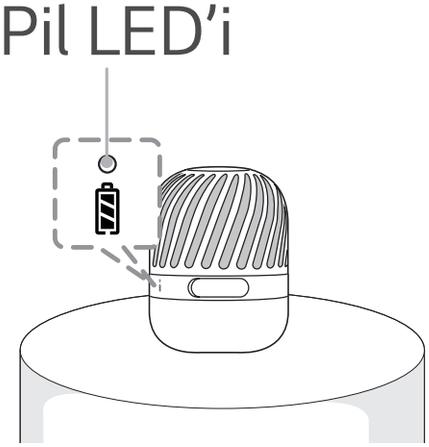

Eğer pil LEDi sönerse hoparlörün pili tam olarak şarj edilmiştir.

Ek Bilgi

- **Çoklu eşleştirme**
  Hoparlör aynı anda iki **Bluetooth** cihaza bağlanabilir.

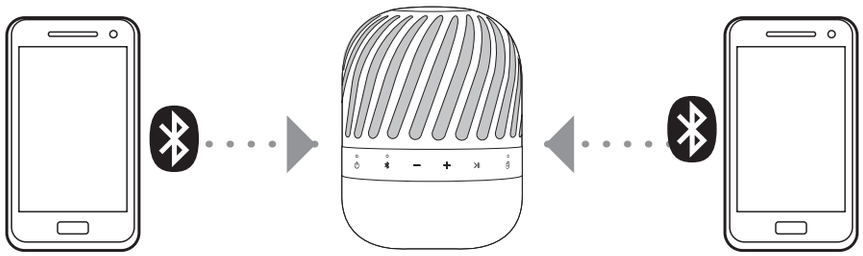

- **İkili Oynatma (Opsiyonel)**
  İki hoparlörü kullanarak stereo sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
  - İkili Çalma keyfini yaşarken, çoklu eşleşme bağlantısı desteklenmez.



Çoklu eşleştirme veya İkili oynatmanın detayları için kullanıcı kılavuzunu okuyun.
http://www.lg.com

Özellikler

Hoparlör

Güç Kaynağı:

- 5 V ⎓ 1,8 A (AC Adaptör : Tedarik edilmemektedir)
- Yerleşik yeniden şarj edilebilir pil

Güç tüketimi:

- 6 W

Ölçüler (E x B x D):

- Yaklaşık 83,5 mm X 102,3 mm X 83,5 mm

Çalıştırma Sıcaklığı: 5 °C ila 35 °C

Çalıştırma Nemi: 5 % ila 60 %

Su geçirmezlik: IPX7

- 1 metreye kadar 30 dakika için su geçirmez.
- Hoparlörün altındaki halkayı çıkartmayın.

Pil ömrü: Yaklaşık 10 saat

(Ses seviyesi ve ses içeriğine göre değişiklik gösterir.)

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Woofer istasyonu

Güç tüketimi:

- 42 W

AC Adaptör:

- Model : LCAP45
- Üretici : Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd.
- Giriş : 100-240 V~ 50-60 Hz 1,4 A
- Çıkış : 19 V ⎓ 2,53 A

BUS Güç Kaynağı (USB): 5 V ⎓ 0,5 A

- Mobil cihaz şarj etmek için USB girişi

Çalıştırma Sıcaklığı: 5 °C ila 35 °C

Çalıştırma Nemi: 5 % ila 60 %

Ölçüler (E x B x D):

- Yaklaşık 211 mm X 109,5 mm X 211 mm


Woofer istasyonu su geçirmez değildir. Cihazı suda veya nemli bir ortamda kullanmayın.

Daha fazla bilgi için çevrimiçi kullanıcı kılavuzunu indirin. http://www.lg.com

Önemli Not

- Cihazı ilk kez kullanmadan önce tamamen şarj edin.
- Bu cihaz ile birlikte 5 V AC adaptör (1,8 A'den fazla) kullanmanız tavsiye edilir.
- İkili çalmanın keyfini çıkartmak için bir başka hoparlör satın almanız gerekir.
  - Online kullanıcı kılavuzundan ikili çalma için mevcut modelleri kontrol edin.


- **Başlatma**
  - Hoparlör: ᛒ düğmesine basın ve 7 saniye basılı tutun. **Bluetooth** bağlantı bilgisi başlatılmıştır.
  - Woofer istasyonu: Hoparlörü başka bir yere yerleştirdikten sonra RESET tuşuna 7 saniye basılı tutun. Hoparlör ve woofer istasyonu bağlantısı bilgisi başlatılmıştır.

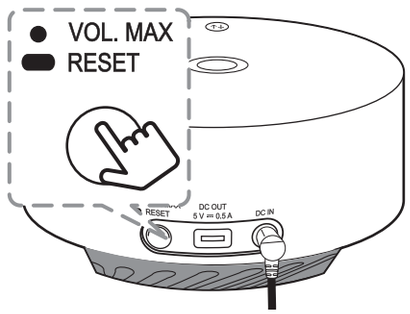

- **Resetleme**

  Arızaya bağlı donma durumunda.

  - Hoparlör: ince bir iğne gibi bir obje kullanarak reset deliğine basın.

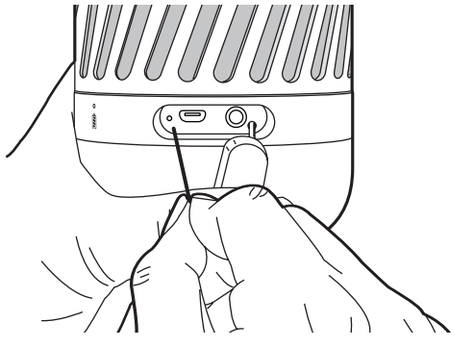

  - Woofer istasyonu: Elektrik kablosunu prizden çıkartın.

Sorun giderme

Güç yok veya 10 saniye sonra güç kapanır.

- Pil boş. Pili şarj edin.
- Üniteyi AC Adaptörle güç kaynağına bağlayın.

Ses yok veya bozuk ses.

- Ünite ya da akıllı cihazınızın sesi minimuma ayarlanır. Ünitenin ses seviyesini ya da **Bluetooth** cihazınızın sesini kontrol edin ve ayarlayın.
- Yüksek ses seviyesinde harici bir cihaz kullandığınızda, ses kalitesi bozulabilir.

Cihazların sesini alçaltın.

- Üniteyi müzik dinleme dışındaki amaçlar doğrultusunda kullanırsanız, ses kalitesi azaltılabilir ya da ünite doğru çalışmayabilir.

Bluetooth eşleme iyi çalışmıyor.

- **Bluetooth** cihazınızda **Bluetooth** u kapatın açın, ardından tekrar eşleştirmeyi deneyin.
- **Bluetooth** cihazınızın açık olduğundan emin olun.
- **Bluetooth** cihazla ünite arasındaki engelleri ortadan kaldırın.

- **Bluetooth** cihazının tipine ya da çevreye bağlı olarak, cihazınız üniteyle eşleşmeyebilir.

Ünite normal çalışmıyor.

- Pil tamamen boşalmışsa, depolanmış **Bluetooth** bilgisi silinebilir. Ünite kapandığında bir önceki ayar kaydedilmeyebilir.
- Arıza durumunda, lütfen üniteyi, sıcaklık veya nemin çok yüksek veya düşük olmadığı uygun bir yerde kullanın.
- Aşırı yük durumunda, güç ve **Bluetooth** LED'leri beyaz olarak yanıp söner. Lütfen gücü kapatın ve tekrar açın.

Kaldırma modu iyi çalışmıyor.

- Hoparlör Dual moda ayarlı.
  düğmelerine basıp 2 saniye tutun.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya

imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
   - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
   - Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde

sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya

yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestîr. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya

çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.
    - Tüketicinın malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun

mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir.

Enerji Tasarrufu Bilgileri

- Eger uzun bir süre ürünü kullanmazsanız fişini çekiniz.
- Eğer ürün çalışmazsa ya da belirli bir süre boyunca herhangi bir düğmeye girişi yoksa, otomatik olarak yedek moduna geçer (eger ürün oto güç kapama'yı desteklerse, 'on' olarak ayarla.
- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutunuz.

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2. Taşıma sırasında cihazın darbe görmesini önleyiniz.
3. Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, yana ve arkaya yatırmayınız.
4. Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Kullanım süresi 3 yıldır. (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)

LG Electronics Ticaret Anonim Sirketi

İTHALATÇI FİRMA
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı
No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34384
Okmeydanı Şişli - İstanbul/Turkey
Tel: (0212) 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA
LG Electronics Inc.
LG Twin Towers 20, Yeoi-do-dong,
Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
150-721 Tel: 82-2-3777-1114

fabrika	Factory Address
China	LG Electronics(Huizhou) Inc. Huitai Factory No.13 Hui Feng Dong Yi Road, Huitai Industrial Park of ZhongKai Development Zone, Huizhou city, GuangDong, 516006 China
Korea	LG Electronics Inc. 222 LG-ro Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 451-713, Korea

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ
SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN
ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.







Telif Hakkı © 2017 LG Electronics Inc.
Tüm Hakları Saklıdır