

امسح كود QR للإطلاع على الدليل.



دليل المالك

الثلاجة والمُجمد

قبل البدء في تركيب الجهاز، اقرأ هذه التعليمات بعناية. حيث سيسهل ذلك عملية التركيب ويضمن تركيب الجهاز بشكل صحيح وآمن. واحتفظ بهذه التعليمات بالقرب من المنتج بعد التركيب للرجوع إليها في المستقبل.



العربية

www.lg.com



MFL71728012
Rev.00_051923

حقوق النشر 2023 إل جي لالكترونيات. كل الحقوق محفوظة

جدول المحتويات

قد يحتوي هذا الدليل على صور أو محتوى يختلف عن الطراز
الذي قمت بشرائه.
يخصُّ هذا الدليل للمراجعة من الشركة المصنعة.

إرشادات السلامة

3	اقرأ كل التعليمات قبل الاستخدام
3	تحذير
7	تنبيه

التركيب

9	قبل إجراء التركيب
9	ضبط مستوى الجهاز
10	تشغيل الطاقة
10	تحريك الجهاز لنقله إلى مكان آخر

التشغيل

11	قبل الاستخدام
13	خواص المنتج
15	لوحة التحكم
17	موزع المياه
19	صانع الثلج
19	الباب الداخلي
20	درج الثلاجة
21	سلة الباب
21	الرف

الوظائف الذكية

22	تطبيق LG ThinQ
23	التشخيص الذكي

الصيانة

25	التنظيف
25	مزيل الروائح

استكشاف الأعطال وإصلاحها

27	قبل الاتصال للحصول على الخدمة
----	-------------------------------

إرشادات السلامة

اقرأ كل التعليمات قبل الاستخدام

يتمثل الغرض من إرشادات السلامة التالية في الحيلولة دون وقوع المخاطر غير المتوقعة أو الأضرار الناجمة عن التشغيل غير الآمن أو غير الصحيح للمنتج. يتم تقسيم الإرشادات إلى "تحذير" و"تنبيه" على النحو الموضح أدناه.

رسائل السلامة

يتم عرض هذا الرمز للإشارة إلى الأمور وعمليات التشغيل التي يمكن أن تسبب مخاطر، فاحرص على قراءة الجزء الذي يحمل هذا الرمز بعناية واتبع الإرشادات لتجنب المخاطر.



تحذير

يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يسبب وقوع إصابة خطيرة أو الوفاة.



تنبيه



يشير هذا إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يتسبب في وقوع إصابة طفيفة أو تلف المنتج.

تحذير

تحذير

• لتقليل مخاطر وقوع انفجار، أو نشوب حريق، أو حدوث وفاة، أو التعرض لصدمة كهربية، أو حدوث إصابة، أو حروق للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

السلامة الفنية

• هذا الجهاز غير مخصص لاستخدام الأطفال (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ليس لديهم خبرة ومعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تقدم لهم الإرشادات المتعلقة باستخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم، كذلك يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبئهم بالجهاز.

• هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي والاستعمالات المماثلة مثل:

- مناطق المطابخ في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛
- البيوت الزراعية واستخدام نزلاء الفنادق والثلج وأماكن إقامة الثلوج الأخرى؛
- بيئات تقديم وجبات الإفطار والوجبات المقدمة في السرير؛

خدمات المطاعم والتطبيقات المماثلة لمتاجر الجملة.

يُحذرك هذا الرمز بأن المواد القابلة للاشتعال يمكن أن تشتعل أو أن ينشب عنها حريق في حالة عدم توخي الحذر.



- يحتوي هذا الجهاز على كمية صغيرة من وسيط تبريد الأيزوبوتان (R600a)، ولكنه قابل للاشتعال أيضًا. عند نقل وتركيب الجهاز، يجب توخي الحذر لضمان عدم تعرض أجزاء من دائرة التبريد للنفف.
- يتطلب غاز التبريد وغاز المادة العازلة القابل للاشتعال المستخدمان بالجهاز إجراءات خاصة للتخلص منهما. استشر وكيل الخدمة أو شخصًا مؤهلاً بشكل مماثل قبل التخلص منهما.
- لا تتف نافر دائرة غاز التبريد.
- في حالة تلف سلك الطاقة أو ارتخاء فتحة المقبس، لا تستخدم سلك الطاقة واتصل بمركز خدمة معتمد.
- لا تضع المأخذ المحمولة متعددة المخارج/المقبسات أو أسلاك التيار الكهربائي المحمولة خلف الجهاز.
- أدخل قابس الطاقة بإحكام في مقبس الخرج بعد إزالته أي رطوبة أو غبار بشكل كامل.
- احرص دائمًا على عدم فصل الجهاز مصدر الطاقة من خلال شد كابل الطاقة. وإلا خراج قابس الطاقة من مقبس الخرج، احرص دائمًا على الإمساك به بإحكام قبل أن تقوم بجذبه في وضعية مستقيمة.
- حافظ على خلو فتحات التهوية الموجودة على الغلاف الخارجي أو بالهيكل المدمج للجهاز، من العوائق.
- لا تقم بتخزين المواد المتفجرة مثل علب الأيروسول ذات الدافع القابل للاشتعال داخل هذا الجهاز.
- لا تقم بإيالة الجهاز لدفعه أو جذبه عند نقله.
- تأكد عند وضع الجهاز من أن سلك التيار الكهربائي غير عالق أو تالف.
- لا تستخدم الأجهزة الميكانيكية أو غيرها من الوسائل لتسريع عملية إذابة الثلاج.
- لا تستخدم مجفف الشعر لتجفيف الجهاز من الداخل أو تضع شمعة بالداخل لإزالة الروائح.
- لا تستخدم الأجهزة الكهربائية داخل حميرات تخزين الطعام بالجهاز، ما لم تكن من النوع الذي توصي به الشركة المصنعة.
- احرص ألا يعلق جزء من الجسم مثل اليد أو القدم أثناء تحريك الجهاز.
- افصل سلك الطاقة قبل تنظيف الجهاز من الداخل أو الخارج.
- لا تقم برش المياه أو المواد القابلة للاشتعال (معجون الأسنان، والكحول، ومخلف الدهان، والبنزين، والسوائل القابلة للاشتعال، ومواد التنظيف وما إلى ذلك) على الجزء الداخلي أو الخارجي من الجهاز لتنظيفه.
- لا تتنظف الجهاز بفرش، أو قطع ملابس، أو الإسفنجات ذات الأسطح الخشنة أو تلك المصنوعة من مادة معدنية.
- يجب فقط على موظفي الخدمة المؤهلين من مركز خدمة LG Electronics إصلاحه.

مخاطر الحرائق والمواد القابلة للاشتعال

- في حال اكتشاف تسريب، تجنب أية ألسنة لهب مكشوفة أو مصادر محتملة للاشتعال وقم بتهوية الغرفة التي يتواجد بها الجهاز لعدة دقائق. لكي تتجنب تكون خليط هواء غازي قابل للاشتعال في حال حدث تسريب في دائرة التبريد، يجب أن يتماشى حجم الغرفة المستخدم فيها الجهاز مع كمية غاز التبريد المستخدم. يجب أن تكون مساحة الغرفة 1 متر مربع لكل 8 جرام من غاز التبريد R600a داخل الجهاز.
- قد يشتعل غاز التبريد المتتسرب من الأنابيب أو يتسبب في انفجار.
- يتم توضيح مقدار غاز التبريد داخل الجهاز الخاص على لوحة التعريف الموجودة داخل الجهاز.

التركيب

- عند نقل هذا الجهاز ، ينبغي توفر شخصين أو أكثر للإمساك به بإحكام.
- قم بتركيب الجهاز على أرضية صلبة ومستوية.
- تجنب تركيب الجهاز في أماكن الرطوبة والغبار. تجنب تركيب أو تخزين الجهاز في الهواء الطلق أو في مساحة معرضة للتأثيرات الجوية كضوء الشمس المباشر أو الرياح أو المطر أو درجات الحرارة دون درجة التجمد.
- لا تضع الجهاز تحت ضوء الشمس المباشر أو تعریضه للحرارة من قبل أجهزة حرارية مثل الموقد أو المدافئ.
- احرص على عدم كشف الجزء الخلفي من الجهاز عند التركيب.
- قم بتركيب الجهاز في مكان حيث يسهل فصل قابس الطاقة عن الجهاز.
- احرص على عدم السماح لباب الجهاز بالسقوط أثناء التجميع أو التفكيك.
- احرص على عدم قطع، أو سحق، أو تدمير كل الطاقة أثناء تجميع باب الجهاز أو تفكيكه.
- احرص على عدم توجيه مقبس الطاقة لأعلى أو السماح للجهاز أن يميل في عكس اتجاه مقبس الطاقة.
- لا تقم بتعديل سلك الطاقة أو تمديده.
- تأكد أن مقبس الخرج مؤرض بشكلٍ صحيح، وبذلك لا يناف سُن التأريض على سلك الطاقة أو تتم إزالته من مقبس الطاقة. لمزيد من التفاصيل عن التأريض، يمكنك الاستفسار عن ذلك من مركز معلومات العملاء في شركة **LG Electronics**.
- يأتي هذا الجهاز مزوداً بسلك طاقة يحتوي على موصل تأريض للجهاز وقابس طاقة بوصلة تأريض. يجب توصيل قابس الطاقة بمقبس خرج مناسب مثبت ومؤرض وفقاً لجميع القوانين واللوائح المحلية.
- لا تعمد مطلفاً إلى بدء تشغيل أي جهاز تبدو عليه أي علامات تلف. إذا ساورتك الشكوك، فاتصل بالوكيل.
- تخلص من جميع مواد التعبئة (مثل أكياس البلاستيك ومادة الستايروفوم) بعيداً عن متناول الأطفال، إذ يمكن لمواد التغليف أن تسبب الاختناق.
- لا توصل الجهاز بمحول متعدد المقابس لا يوجد كابل طاقة (موصل به).
- يجب توصيل الجهاز بخط كهرباء يكون مخصصاً له ومزوداً بمصهر منفصل.

- لا تستخدم مأخذ متعدد المقابس غير موزرض بشكل صحيح (محمول). يجب أن يتوافق مع الموصفات الفنية للجهاز ولا يجوز استخدامه إلا للجهاز.

التشغيل

- لا تستخدم الجهاز لأي غرض (تخزين مواد طبية أو تجريبية أو للشحن) بخلاف الاستخدام لتخزين أي طعام منزلي مألف.
- في حال اختراف المياه لأجزاء إلكترونية من الجهاز، افصل مقبس الطاقة وتواصل مع مركز معلومات العملاء في شركة **LG Electronics**.
- لا توصل مقبس الطاقة أثناء عاصفة رعدية أو برق شديد أو في حالة عدم استخدامه لفترة طويلة من الوقت.
- تجنب لمس قابس الطاقة أو عناصر التحكم في الجهاز بيدين مبتلتين.
- احرص على عدم ثني كابل الطاقة بشكل مفرط أو وضع شيء ثقيل عليه.
- فصل فوراً مقبس الطاقة وتواصل مع مركز معلومات العملاء في شركة **LG Electronics** في حال اكتشافك لصوت أو رائحة أو دخان غريب صادر من الجهاز.
- لا تضع بيديك أو أشياء معدنية داخل المنطقة التي ينبعث منها الهواء البارد، أو غطاء أو جهاز يصدر حرارة في الخلف.
- لا تستخدم قوة مفرطة أو تصطدم بالغطاء الخلفي للجهاز.
- احذر من تواجد الأطفال بالجوار عندما تفتح باب الجهاز أو تغلقه. قد يصطدم الطفل بالباب وينسب له بإصابة.
- تجنب خطر احتجاز الأطفال داخل الجهاز. يمكن أن يُصاب الطفل المحتجز داخل الجهاز باختناق.
- لا تضع الحيوانات الحية مثل الحيوانات الآلية داخل الجهاز.
- لا تضع أشياء ثقيلة أو هشة أو حاويات مملوقة بسائل أو مواد قابلة للاحتراق، أو أشياء قابلة للاشتعال (مثل الشموع والمصابيح وما إلى ذلك) أو أجهزة تدفئة (مثل الأفران والساخنات وما إلى ذلك) على الجهاز.
- لا تضع أية أجهزة إلكترونية (مثل مدفعأة أو هاتف محمول) داخل الجهاز.
- إذا كان هناك تسرب غاز (أيزوبيوتانوي، أو بروبان، أو غاز طبيعي، أو ما إلى ذلك)، فلا تلمس الجهاز أو قابس الطاقة وقم بتهوية المكان على الفور. يستخدم هذا الجهاز غاز تبريد (أيزوبيوتان، R600a). على الرغم من أنه يستخدم كمية صغيرة من الغاز، إلا أنه لا يزال غازاً قابلاً للاشتعال. يمكن أن يتسبب تسرب الغاز أثناء نقل أو تركيب أو تشغيل الجهاز في نشوب حريق أو انفجار أو إصابة في حالة حدوث الشرر.
- لا تستخدم مواد قابلة للاحتراق أو قابلة للاشتعال (مواد مثل إيثر، وبنزين، وكحول، ومواد كيميائية، وغاز نفطي مسال، ورذاذ قابل للاحتراق، ومبيد حشرات، ومعطر هواء، ومستحضرات تجميل، وما إلى ذلك) أو تخزنها بالقرب من الجهاز.
- يتضمن هذا الجهاز وصلة أرضية للأغراض الوظيفية.
- التوصيل بمزود مياه الشرب فقط.

- في حالة التوصيل بمصدر إمداد بالمياه، فقم بتوصيله بمصدر مياه صالحة للشرب فقط.
- يملاً بمياه الشرب فقط.

- إذا كنت تستخدم صانع الثلج أو خزان ماء في موزع، فتأكد من ملئه بمياه صالحة للشرب فقط.

الخلاص

- عند التخلص من الجهاز، قم بإزالة حشية الباب بينما تترك الرفوف والسلال في مكانها وقم بإبعاد الأطفال عن الجهاز.

تنبيه

!! تنبيه

- للحد من مخاطر حدوث إصابات طفيفة للأشخاص، أو حدوث عطل، أو تلف المنتج أو الممتلكات عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية، بما فيها ما يلي:

التركيب

- بعد إخراج الجهاز من العبوة، قم بفحص الجهاز من أي تلف يمكن أن يكون قد وقع أثناء النقل.
- انتظر من 3 إلى 4 ساعات للتأكد من أن دائرة المبرد تعمل بكفاءة تامة.
- لا يتطلب هذا الجهاز تغييرات في التركيب أو الاستخدام بناءً على الارتفاع.

التشغيل

- لا تلمس الطعام المُجمد أو الأجزاء المعدنية في حجرة الفريزر بأي مُبللة أو رطبة. قد يتقرح الجلد من شدة البرد.
- تجنب وضع الحاويات أو القناني أو العلب الزجاجية (خاصة تلك التي تحتوي على مشروبات غازية) داخل حجرة المُجمد أو على الرفوف أو في صندوق الثلج الذي سيتعرض لدرجات حرارة دون التجمد. فقد تتمدد محتوياتها عند التجمد، وتنؤى إلى كسر الحاوية مما يُسبب التعرض للإصابة.
- قد يتعرض الزجاج المُقسى على الجانب الأمامي من باب الجهاز أو الأرفف إلى الضرر بسبب الاصطدام. في حال كسره، تجنب لمسه باليديين.
- تجنب التعلق بأبواب الجهاز أو حجرة التخزين أو الرف، أو الصعود عليه.
- لا تخزن كمية مفرطة من زجاجات المياه أو حاويات الأطباق الجانبية على شبكات الباب.
- لا تفتح باب الجهاز أو تغلقه بقوة مفرطة.
- إذا كانت مفصلة باب المنتج تالفة أو تعمل بشكل غير سليم، فتوقف عن استخدامه واتصل بمركز خدمة LG Electronics.

- امنع الحيوانات من قضم كبل الطاقة أو خرطوم المياه.
- لا تأكل مطلقاً الأطعمة المجمدة فور إخراجها من حجرة المجمد. وهناك خطر التجمد أو تشكيل بثور الصقيع. الإسعافات الأولية: ضعها على الفور تحت الماء الجاري البارد. لا تقم برميها بعيداً.
- احرص ألا تعلق يدك أو قدمك عند فتح باب الجهاز أو الباب المزدوج أو إغلاقه.


الصيانة

- هذا الجهاز مزود بلمبة LED داخلية لا تحتاج إلى أي صيانة. تجنب إزالة غطاء اللمبة أو إزالة لمبة LED لمحاولة الإصلاح أو التغيير. يُرجى الاتصال بمركز معلومات العملاء لشركة LG Electronics.
- لا تتنظر الأغطية أو الأرفف الزجاجية بالمياه الدافئة عندما تكون باردة. قد تنكسر في حال تعرضها للتغير مفاجئ بدرجات الحرارة.
- تجنب وضع الأرفف في الاتجاه العكسي. فقد تسقط من مكانها.
- إذا تكون الثلوج داخل حجرة المجمد، فيرجى التواصل مع خدمة العملاء في شركة LG Electronics.
- لا تستخدم أجسام حادة الحواف لإزالة أي صقيع أو تراكم للجليد. لا تستخدم البخاخات أو أجهزة التدفئة الكهربائية مثل سخانات المروحة أو مجففات الشعر أو أجهزة التنظيف بالبخار أو مصادر الحرارة الأخرى لإزالة الجليد. حيث يمكن أن تتشوه الأجزاء البلاستيكية.
- تخلص من الثلوج داخل صندوق الثلوج في وحدة الفريزر أثناء انقطاع ممتد للتيار الكهربائي.

قبل اجراء الترکیب

الأبعاد والخلوصات

قد تؤدي المسافة الصغيرة جداً بين الجهاز والعناصر المجاورة له إلى تدلي قدرته على التجميد وزيادة تكاليف الكهرباء. يُراعي أن تكون المسافة بين ظهر الجهاز وأي حاطط أكثر من 50 ملم عند ترکیب الجهاز.

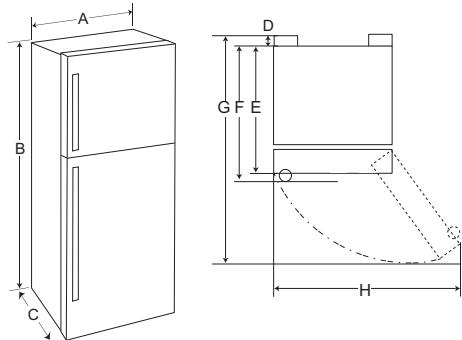

* أستراليا، الهند، كينيا

** الأرجنتين

ملاحظة

- الأجهزة التي تدرج ضمن فئة "درجة الحرارة الممتدة" (SN) إلى درجة الحرارة "الاستوائية" (T) مُصممة للاستخدام في درجة حرارة محيطة تتراوح بين 10 و 43 درجة مئوية.

ضبط مستوى الجهاز

ضبط رجل الاستواء

في حالة عدم ثبات الجهاز أو وجود صعوبة في غلق الأبواب، قم بضبط وضعية الجهاز مستعيناً بالتعليمات أدناه.


النوع (مم)					-
e	d	c	b	a	-
700	700	780	780	780	A
1680	1680	1720	1800	1800	B
700	730	730	700	730	C
27	27	27	27	27	D
673	673	673	673	673	E
-	703	703	-	703	F
1340	1340	1420	1420	1420	G
1210	1250	1390	1340	1390	H

ملاحظة

- يمكنك تحديد نوع الجهاز عند مراجعة البطاقة الموجودة داخله.

قم بسحب قابس الكهرباء وإدخاله وتثبيته في وصلة قابس الطاقة في الجزء الخلفي أو أعلى الجهاز.

1 أدر رجل الاستواء في اتجاه عقارب الساعة لرفع هذا الجانب من الجهاز أو إلى أدره عكس عقارب الساعة لخفض نفس الجانب.

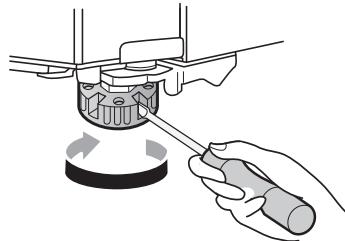

3 قم بثبيت الأجزاء مثل الأرفف ومقصص الباب بشرط لمنع السقوط أثناء تحريك الجهاز.

4 قم بتحريك الجهاز بواسطة أكثر من شخصين بعناية. عند نقل الجهاز لمسافة طويلة، ابق الجهاز في وضع رأسى.

5 بعد تركيب الجهاز، قم بتوصيل قابس الطاقة في المأخذ الرئيسي لمقبس الخرج، وقم بتشغيله.

2 افتح الأبواب وتحقق للتأكد من إغلاقها بسهولة.

ملاحظة

- قد لا يمكن ضبط استواء بابي الثلاجة في حالة كانت الأرضية غير مستوية أو كان البناء ضعيف أو غير قوي.
- نظرًا لحجم الثلاجة، قم بتركيبها على أرضية صلبة ومستوية.
- قد تتسبب الأرضيات الخشبية في صعوبة تشغيل الجهاز إذا كانت شديدة الانثناء.

تشغيل الطاقة

توصيل الجهاز

لتشغيل الجهاز، قم بتوصيل قابس الطاقة بمقبس الخرج. لا تشارك الأجهزة الأخرى نفس المأخذ الكهربائي.

ملاحظة

- بعد توصيل سلك التيار الكهربائي (أو القابس) بمقبس، انتظر لمدة ثلاثة أو أربع ساعات قبل وضع الطعام في الجهاز. إذا قمت بإضافة الطعام قبل تبريد الجهاز بالكامل، فقد يفسد الطعام.
- لإيقاف تشغيل الجهاز، قم بفصل قابس الطاقة عن مقبس الخرج.

تحريك الجهاز لنقله إلى مكان آخر

تحريك الجهاز

1 قم بإخراج الطعام من داخل الجهاز.

التشغيل

قبل الاستخدام

ملاحظات التشغيل

- للاستفادة من استخدام الطاقة بأقصى كفاءة، ضع جميع الأجزاء الداخلية (مثل صناديق الأبواب والأدراج والرفوف) في مكانها الأصلي.
- تأكيد من وجود مسافة كافية بين الأطعمة المخزن. يسمح هذا للهواء البارد بالانتشار بالتساوي ويختفي من فوائير الكهرباء.
- خزن الأطعمة الساخنة فقط بعد أن تبرد لمنع التكتف أو التجمد.
- عند تخزين الطعام في وحدة المجمد، قم بضبط درجة حرارة المجمد على درجة حرارة أقل من الموضحة على الطعام.
- لا تقم بتعيين درجة حرارة الشنط على درجة أقل من اللازم.
- لا تضع الطعام بالقرب من مستشعر درجة الحرارة في وحدة الثلاجة. حافظ على مسافة 3 سم على الأقل من المستشعر.

تخزين الأطعمة بكفاءة

- قد يتجمد الطعام أو يفسد إذا تم تخزينه في درجة حرارة غير مناسبة. اضبط الثلاجة على درجة الحرارة الصحيحة المناسبة لتخزين الطعام.
- خزن الطعام المجمد أو الأطعمة المبردة داخل أووية محكمة الغلق.
- تتحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية والملصق (تعليمات التخزين) قبل تخزين الطعام في الجهاز.
- لا تخزن الطعام لفترة طويلة من الوقت إذا كان يفسد بسهولة عند درجة حرارة منخفضة.
- لا تضع الأطعمة غير المجمدة مباشرة مع الأطعمة المجمدة بالفعل. لا تخزن كميات كبيرة من الطعام الطازج.
- راجع أقصى كفاءة تجميد لجهازك من خلال ملصق التصنيف داخل حجرة الثلاجة.
- إذا كنت ترغب في تجميد الطعام على مدار عدة أيام، قم ب تخزين ما يصل إلى ثلثي أقصى كفاءة تجميد.

- قم بتجميد الطعام بكميات صغيرة الحجم لتجميد، وتسهيل، وتذويب والمعالجة بشكل أسرع.
- ضع الأطعمة المبردة أو الطعام المجمد داخل أي من الثلاجة أو المجمد فور شرائه.

- قم ب تخزين اللحوم والأسماك الطازجة في حاويات مناسبة داخل البراد، حتى لا تلامس الأطعمة الأخرى أو تُنطر عليها.
- يمكن تخزين الأطعمة المبردة وغيرها من الأطعمة أعلى درج الخضروات.

- تجنب إعادة تجميد أي طعام كان قد تم ذوبان تجميده بشكل كامل. تجميد أي طعام كان قد تم ذوبان تجميده بشكل كامل سوف يقلل من مذاقه وطعمه.
- حد كمية الطعام التي تحتاجها فقط. استهلك الطعام المذاب بسرعة. لا يمكن إعادة تجميده إلا بعد طهيه.

- قيل وضع الطعام في الجهاز، نظف الجزء الداخلي والخارجي للجهاز بماء دافئ وسائل تنظيف مخفف لإزالة رواسب التصنيع.
- يجب أن يضع المستخدمون في اعتبارهم أن الصقيع قد يكون إذا لم يُغلق الباب بالكامل، أو في حال كانت الرطوبة مرتفعة خلال الصيف.
- تأكيد من وجود مسافة كافية بين الطعام المخزن على الرف أو سلة الباب ليس مهم بإغلاق الباب بالكامل.
- قد يتسبب فتح الباب لفترات طويلة في زيادة درجة الحرارة بصورة ملحوظة داخل حجارات الجهاز.
- إذا تركت جهاز التبريد فارغاً لفترات طويلة، فاقله، وقم بإزالة الثلاج المترانك فيه، ونظفه، وجففه، ودع الباب مفتوحاً لمنع تكون العفن داخل الجهاز.
- لاحظ أن ارتفاع درجة الحرارة بعد إزالة الثلاج له نطاق مسموح به في مواصفات الجهاز. إذا كنت ترغب في تقليل التأثير على تخزين الطعام بسبب ارتفاع درجة الحرارة، قم بإغلاق أو حفظ الطعام المخزن في عدة طبقات.

إندار فتح الباب

- لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.
- يصدر الإنار صوتاً ثالثاً مرات بفواصل زمنية متتالية في حالة ترك الباب مفتوحاً أو لم يتم إغلاقه بإحكام في خلال دقيقة واحدة.

ملاحظة

- اتصل بمركز معلومات العلامة لشركة LG Electronics إذا استمر صوت المنبه بعد قفل كل الأبواب.

كشف الأعطال

يمكن للجهاز الكشف عن المشاكل بشكل تلقائي أثناء التشغيل.

ملاحظة

- إذا تم الكشف عن مشكلة، لا يعمل الجهاز ويتم عرض رمز خطأ حتى عند الضغط على أي زر.
- إذا ظهر خطأ على الشاشة، لا تقم بيلقاف تشغيل الطاقة. واتصل فوراً بمركز معلومات علامة شركة LG Electronics وابلغ عن الخطأ. إذا قمت بيلقاف تشغيل الطاقة، فقد يواجه في التصليح من مركز المعلومات صعوبة في اكتشاف المشكلة.

ملاحظة

- يتم تحديد أقصى سعة تبريد لجهازك على ملصق التصنيف داخل حجرة الثلاجة.

تجميد الحد الأقصى لكمية الطعام

في حالة وجود كميات كبيرة من الأطعمة يراد تخزينها، يجب إخراج صانع الثلاج خارج الجهاز ويجب رص الأطعمة مباشرةً على الرفوف في وحدة المجمد.

ملاحظة

- قم بإدخال صانع الثلاج في مكانه الصحيح.

حicro ذات نجمتين

- يمكن استخدام الدرج أو سلة التخزين (**) ذات النجمتين لتخزين الثلاج والطعام من -12 درجة مئوية إلى -18 درجة مئوية لفترات قصيرة.
- تُعد حبريات الأطعمة المثلجة ذات النجمتين مناسبة لتخزين الأطعمة المثلجة مسبقاً، أو لتخزين المثلجات أو صناعتها، أو لصناعة مكعبات الثلاج.
- تُعد الحبريات ذات النجمتين غير مناسبة لتجميد الأطعمة الطازجة.

- يرد الطعام الساخن قبل التخزين. في حال وضع طعام ساخن جداً في الداخلي، يمكن أن تزداد درجة الحرارة الداخلية للجهاز مما يؤثر بالسلب على الأطعمة الأخرى المخزنة في الجهاز.
- لا تفطرط في ملء الجهاز. لا يمكن للهواء البارد أن يمر بشكل صحيح إذا كان الجهاز مملوءاً أكثر من الحد اللازم.
- إذا قمت بضبط درجة حرارة منخفضة بشكل كبير للطعام، ربما يتجمد. لا تقم بضبط درجة حرارة أقل من درجة الحرارة المطلوبة للطعام ليتم تخزينه بشكل صحيح.
- في حال وجود حبريات تبريد في الجهاز، لا تخزن الخضراء والفاكه التي تحتوي على محتوى ذي رطوبة عالية في حبرية التبريد لأنها قد تتجمد بسبب انخفاض درجة الحرارة.
- اتبع داماناً تعليمات الشركة المصنعة للأغذية بشأن مدة التخزين المسموح بها للأطعمة المجمدة، لا تتجاوز وقت التخزين الموصى به للطعام.
- ضع علامة على تاريخ التخزين، ومدة التخزين المسموح بها، واسم المواد الغذائية على العبوة لمنعها من تجاوز الحد الزمني للتخزين.
- في حالة حدوث انقطاع التيار الكهربائي، اتصل بشركة الكهرباء وأسال عن مدة الانقطاع.

- يجب أن تتجنب فتح الأبواب أثناء فصل الطاقة عن الجهاز.

- عندما يعود مصدر الطاقة إلى وضعه الطبيعي، تتحقق من حالة الطعام.
- إذا استمر انقطاع التيار الكهربائي لفترة أطول، خاصة خلال أشهر الصيف، فيرجى اتباع الإرشادات التالية:
 - لا تضع طعاماً إضافياً في الجهاز أثناء انقطاع التيار الكهربائي.
 - إذا تم الإعلان عن انقطاع التيار الكهربائي ومن المتوقع أن يستمر لأكثر من 10 ساعات، قم بإزالة بعض الثلاج ووضعه في وعاء على الرف العلوي للثلاجة.
 - نظرًا لارتفاع درجة حرارة الجهاز أثناء انقطاع التيار الكهربائي أو أي عطل آخر، سينخفض العمر الافتراضي للطعام وستختفي جودته.
 - إذا لزم الأمر، قم بمعالجة الطعام المذاب وقم بتجميده مرة أخرى في حالة الطهي.

أقصى كفاءة تجميد


- للحصول على أقصى كفاءة تجميد، قم بتعيين درجة حرارة المجمد على اعداد أبىد درجة حرارة.
- تتيح وظيفة **Express Freeze** التجميد للقيام بأقصى كفاءة تجميد له. بشكل عام، تستغرق هذه الوظيفة مدة تصل إلى 24 ساعة وسيتم إيقاف تشغيلها بشكل تلقائي.
- يجب تشغيل وظيفة **Express Freeze** لمدة 2 ساعات قبل وضع الأطعمة الطازجة في حجرة المجمد.
- لتجميد عناصر الطعام سريعاً، حزن الطعام في وسط الدرج السفلي. سوف تتجدد عناصر الطعام سريعاً في المنطقة.
- للحصول على توزيع هواء أفضل، قم بإدخال جميع الأجزاء الداخلية مثل السلاسل، والأدراج، والرفوف.

خواص المنتج

قد يختلف الشكل الخارجي للجهاز أو مكوناته من طراز لأخر.

الجزء الداخلي (نجمتان ******)

1* لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

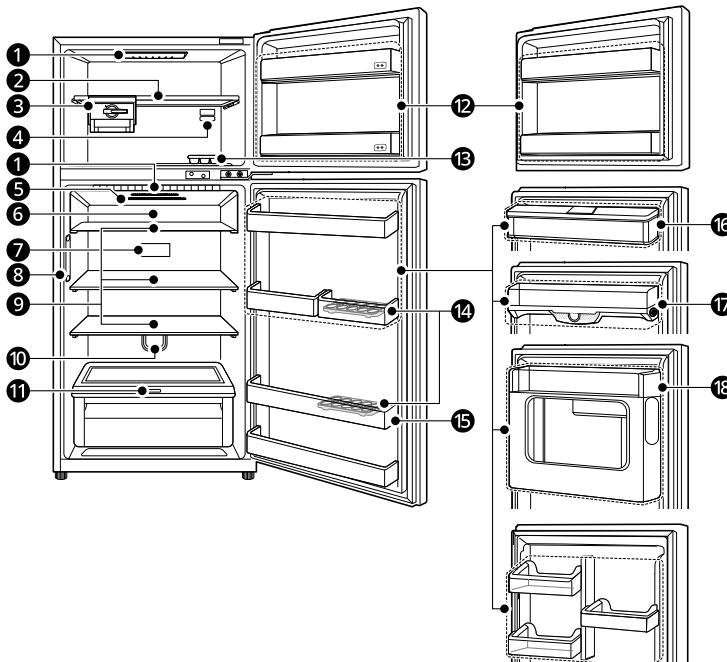

١ مصباح LED*¹

تُضيء مصابيح LED داخل الجهاز عندما يفتح الباب.

٢ رف المجمد

عبارة عن مكان تخزين الأطعمة المجمدة، كاللحوم والأسماك والأيس كريم.

٣ صانع الثلوج المتردك^{1*}

هذا هو المكان الذي يتم فيه إنتاج الثلوج بدوياً وتخزينه.

- يمكنك تحريك صانع الثلوج على الرف من جانب إلى آخر إلى أي مكان ترغب في وضعه فيه.

٤ وحدة التحكم في درجة حرارة الفريزر

تنظم وحدة التحكم هذه تدفق الهواء الداخل إلى وحدة الفريزر عن طريق ضبطه بتوافر مناسب.

٥ مزيل الروائح^{1*}

يزيل الروائح من حجرة الطعام الطازج بدون إتلاف الطعام.

٦ درج الطعام الطازج/سحب صينية^{1*}

عبارة عن مكان يتم فيه تخزين المواد الغذائية في درجة حرارة أبود من درجة حرارة مكان الثلاجة العادي.

٧ لوح التحكم بدرجة حرارة الثلاجة¹

عبارة عن مكان تضيّط منه درجة حرارة الثلاجة.

٨ باب مبرد¹

عبارة عن مكان يخرج منه الهواء البارد لإبقاء سلة باب الثلاجة باردة.

٩ رف الثلاجة

عبارة عن المكان الذي يتم تخزين الأطعمة المبردة والمواد الأخرى عليه.

- خزان الأطعمة ذات محتوى الرطوبة العالي بالجزء الأمامي من الرف.
- يمكن ارتفاع الرف عن طريق إدخال الرف في مجرى آخر بارتفاع مختلف.
- قد يختلف العدد الغلي للأرفف من طراز لآخر.

١٠ فلتير الهواء¹

نقال من الروائح الكريهة داخل حجرة الثلاجة.

١١ درج الخضراء الطازجة

حيث تُحفظ الفاكهة والخضروات للمساعدة في الحفاظ على نضارتها بضبط جهاز التحكم بالرطوبة.

١٢ سلة باب وحدة الفريزر

حيث يمكن تخزين مجموعات صغيرة من الطعام المجمد المغلف أو الأطعمة التي يتكرر استخدامها.

ملاحظة

- قد تختلف سلال باب وحدة الفريزر المزودة بقسم النجمتان وفقاً لنوع الطراز الذي تم شراؤه.

١٣ عليه الثلج¹

هذا هو المكان الذي يتم فيه إنتاج الثلج يدوياً.

١٤ عليه البيض غير الثابتة

حيث يُحفظ البيض.

- يمكنك نقلها واستخدامها في أي وضع ترغب فيه. ولكن تجنب استخدامها كحاوية للثلج أو وضعها أعلى وحدة الثلاجة أو درج الخضراء.

١٥ سلة باب وحدة الثلاجة

عبارة عن مكان تخزين الحزم الصغيرة من الأطعمة والمشروبات وأوعية الصلصة المبردة.

ملاحظة

- قد يختلف عدد سلال باب وحدة الثلاجة وفقاً لنوع الطراز الذي تم شراؤه.

١٦ خزان المياه¹

حيث يتم تخزين المياه لتزويد الموزع بها.

١٧ مجاري الأنابيب الهوائية لباب الثلاجة¹

يتم توصيل الهواء البارد الذي يأتي من وحدة التبريد بالباب مباشرةً إلى سلة باب الثلاجة.

١٨ حجيرة الباب الداخلي¹

حيث يُحفظ الطعام الذي يتم إخراجه بشكل متكرر مثل المشروبات والوجبات الخفيفة.


لوحة التحكم

قد تختلف لوحة التحكم الفعلية من طراز لأخر.

لوحة التحكم والوظائف

1* لا تتوفر لوحة التحكم هذه إلا في بعض الطرز.

لوحة التحكم 1: على باب المجمد¹

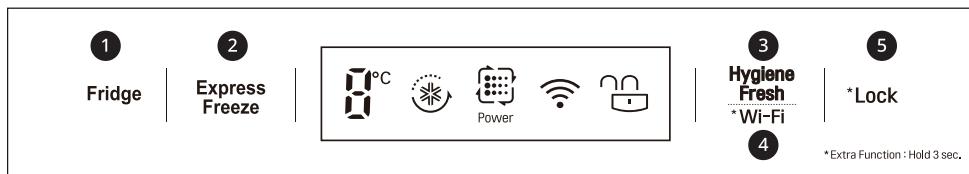

Fridge ①

- اضغط على هذا الزر بشكل متكرر لتحديد درجة الحرارة المرغوب ضبطها على 0 درجة مئوية و 6 درجة مئوية.
- درجة الحرارة الأولية للثلاجة هي 3 درجة مئوية.

ملاحظة

- تختلف درجة الحرارة الفعلية الداخلية وفقاً لحالة الطعام، حيث إن إعداد درجة الحرارة المشار إليها هي درجة الحرارة المستهدفة، وليس درجة الحرارة الفعلية داخل الجهاز.

Express Freeze ②

- يمكن لهذه الوظيفة تجميد كمية كبيرة من الأطعمة المجيدة أو المثلجة بسرعة.
- يتم تمكن هذه الوظيفة وتعطيلها في كل مرة تضغط فيها على الزر.
- توقف هذه الوظيفة بشكل تلقائي بعد مرور فترة معينة.

Hygiene Fresh ③

- تقلل هذه الوظيفة من الروائح الكريهة داخل الثلاجة.
- في كل مرة تضغط على زر **Hygiene Fresh** سوف يتغير وضع وظيفة منقى الهواء الداخلي إلى تلقائي → الطاقة → إيقاف → تلقائي بالتناوب.

Wi-Fi ④

- يسمح هذا الزر بتوسيع الجهاز بشبكة **Wi-Fi** منزلية. راجع الوظائف الذكية للحصول على معلومات حول الإعدادات الأولية لتطبيق **LG ThinQ**.

Lock ⑤


- يعمل على قفل الأزرار الموجودة على لوحة التحكم.
- لقلل أزرار لوحة التحكم، اضغط مع الاستمرار على زر **Lock** لمدة ثلاثة ثوان حتى يظهر الرمز  ويتم تفعيل الوظيفة.
- لتعطيل الوظيفة، اضغط مع الاستمرار على زر **Lock** ثلاثة ثوان حتى يظهر الرمز  ويتم إلغاء تفعيل الوظيفة.

ملاحظة

- للحصول على ميزة حفظ الطعام بشكل مثالي، يوصى برفع أو خفض درجة الحرارة الافتراضية بمقدار 1 درجة مئوية.
- سيتم إيقاف تشغيل لوحة التحكم تلقائياً لتوفير الطاقة.

ملاحظة

- إذا لامس أي إصبع أو البشرة لوحة التحكم أثناء تنظيفها، فقد تعمل وظيفة الزر.

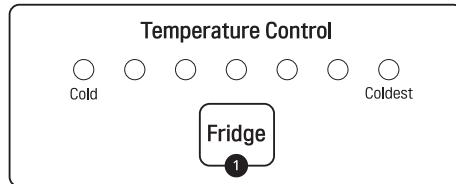لوحة التحكم 2: داخل الثلاجة^{1*}

Fridge ①

اضغط على هذا الزر بشكل متكرر لتحديد درجة الحرارة المرغوب ضبطها بين بارد والأكثر برودة.

- درجة الحرارة الأولية للثلاجة هي عادي.

ملاحظة


- للحصول على ميزة حفظ الطعام بشكل مثالي، يوصى برفع أو خفض درجة الحرارة الافتراضية بمقدار مستوى واحد.

ضبط مستوى درجة حرارة المجمد (7-1)

يمكن تعديل درجة الحرارة من المستوى 1 إلى المستوى 7. يوصى بضبط درجة الحرارة على المستوى 3.

- بإمكانك تقليل درجة الحرارة عن طريق إدارة وحدة التحكم ناحية جهة اليمين، ورفع درجة الحرارة عن طريق إدارة وحدة التحكم ناحية جهة اليسار.

- سيحافظ ضبط وحدة التحكم على المستوى 7-6 على تقليل درجة الحرارة داخل المجمد. بعد الانتهاء من التجميد السريع (المستوى 7)، اضبط وحدة التحكم على المستوى الموصى به.

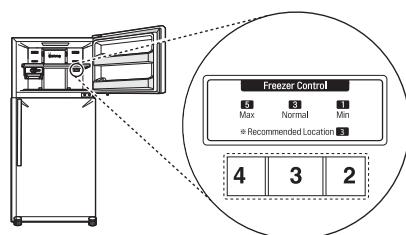

ملاحظة

- للحصول على ميزة حفظ الطعام بشكل مثالي، يوصى برفع أو خفض درجة الحرارة الافتراضية بمقدار مستوى واحد.

- قد تتأثر درجات الحرارة الداخلية بسبب موقع الجهاز، ودرجة الحرارة المحيطة، ووتيرة فتح الباب، وما إلى ذلك.

- سيحافظ ضبط وحدة التحكم على المستوى 6-8 على تقليل درجة الحرارة داخل المجمد.


موزع المياه

لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

استخدام موزع المياه

يمكنك توزيع المياه من خلال الضغط على الرافرة.

- اضغط على ذراع ① لموزع المياه للحصول على الماء البارد.

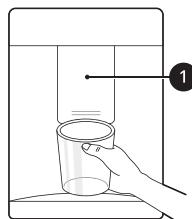

! تبيه

- حافظ على الأطفال بعيداً عن الموزع لمنع الأطفال من اللعب في أو تحطيم وسائل التحكم.



- لا تستخدم كوب كريستال رفيع أو أوانى خفيفة عند إستعمال موزع الماء والثلج.

ملاحظة

- إذا كانت حافة الكوب صغيرة، قد تتسرب المياه خارج الكأس أو الخروج منها بشكل كامل.

تنظيف درج الموزع

- قم بمسح المساحة كلها بقطعة قماش مبللة. قد يصبح درج الموزع مبللاً بسهولة بسبب الماء المتسكب.

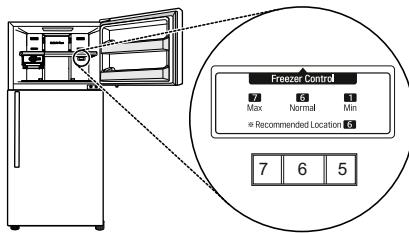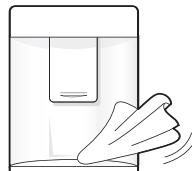

ملاحظة

- للحصول على ميزة حفظ الطعام بشكل مثالي، يوصى برفع أو خفض درجة الحرارة الافتراضية بمقدار مستوى واحد.

- انتظر لمدة 2 أو 3 ساعات بعد توصيل الجهاز بالماخذ قبل تخزين الطعام في الجهاز.


- قد تتأثر درجات الحرارة الداخلية بسبب موقع الجهاز، ودرجة الحرارة المحيطة، ووتيرة فتح الباب، وما إلى ذلك.

ضبط مستوى درجة حرارة المجمد (8-1)

- يمكن تعدل درجة الحرارة من المستوى 1 إلى المستوى 8. يوصى بضبط درجة الحرارة على المستوى 5.

- يمكنك تقليل درجة الحرارة عن طريق إدارة وحدة التحكم ناحية جهة اليمين، ورفع درجة الحرارة عن طريق إدارة وحدة التحكم ناحية جهة اليسار.

- سيحافظ ضبط وحدة التحكم على المستوى 6-8 على تقليل درجة الحرارة داخل المجمد.

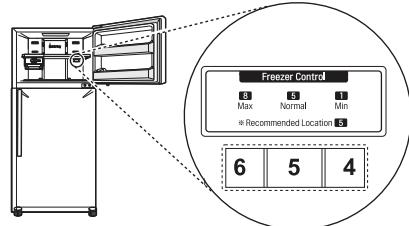


ملاحظة

- للحصول على ميزة حفظ الطعام بشكل مثالي، يوصى برفع أو خفض درجة الحرارة الافتراضية بمقدار مستوى واحد.

- انتظر لمدة 2 أو 3 ساعات بعد توصيل الجهاز بالماخذ قبل تخزين الطعام في الجهاز.

تنظيف مخرج الموزع

قم بمسح مخرج الموزع بقطعة قماش نظيفة بشكل متكرر لأنه قد يتسرع بسهولة.

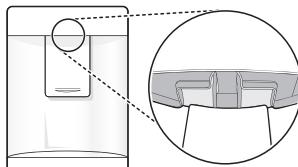

ملاحظة

- يجب غسل خزان المياه قبل ملئه بمياه الشرب.
- في حال تعذر خروج المياه، فاملاً خزان المياه بمياه الشرب.


تنظيف خزان المياه

1 قم بفك غطاء خزان المياه.




2 ثم افرغه.

3 امسك خزان المياه بكلتا يديك واسحبه لأعلى.

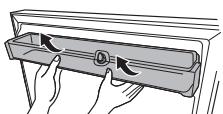

4 فك صمام الماء ① الموجود في خزان المياه في اتجاه عقارب الساعة.

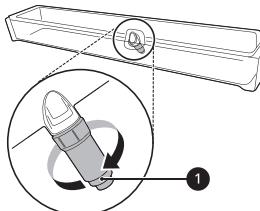

6 قم بتركيب خزان المياه بعكس ترتيب عملية الفك.


ملاحظة

- في حالة استخدام قطعة قماش من النسيج الكتاني فقد تلتصق بالمخرج.


ملء خزان المياه

بحفظ خزان المياه بالمياه الذي يتم توزيعها.

1 افتح الغطاء الموجود على الجزء العلوي من خزان المياه.

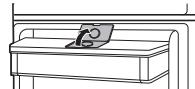

2 املأ خزان المياه بمياه الشرب وأغلق الغطاء.

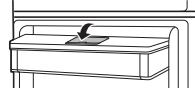

تحذير

• لا تملأ الخزان سوى بمياه الشرب. لا تملأ خزان المياه بمشروبات أو بمياه ساخنة.

• يجب عدم السماح للأطفال أن يكونوا على مقرية من خزان المياه.

تنبيه

• لا تستخدم قوة أو صدمة قوية عند إزالة أو تجميع خزان موزع المياه.

- إذا قمت بفتح باب المجمد (الفريزر) وغلقه كثيراً، فقد يستغرق الأمر وقتاً أطول لكي تتجدد المياه.

ملاحظة

- نظف خزانات المياه إذا لم يتم استخدامها لمدة 48 ساعة.

ملاحظة

- يمكنك إخراج صانع الثلج الذي لا تستخدمه لتوفير المزيد من المساحة داخل وحدة المجمد.
- إذا كانت صينية الثلج مملوقة أكثر من اللازم، فقد تلتقط مكعبات الثلج معاً ويعصب إزالتها.
- يمكن إخراج الثلج بسهولة أكثر من خلال سكب المياه على صينية الثلج.


صانع الثلج

لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

استخدام صانع الثلج المتحرك


هذا هو المكان الذي يتم فيه إنتاج الثلج بدوياً وتخزينه.

- 1 اسحب صينية الثلج من صانع الثلج.

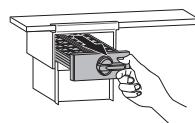

استخدام صينية الثلج

هذا هو المكان الذي يتم فيه إنتاج الثلج بدوياً.
املاً صينية الثلج بالمياه حتى علامة خط المياه.

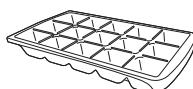

تحذير !

- يملاً ب المياه الشرب فقط.

تنبيه !

- تونخ الحذر كي لا تلوى صينية الثلج بفوة نظراً لإمكانية تحطمها.
- إذا قمت بفتح باب المجمد (الفريزر) وغلقه كثيراً، فقد يستغرق الأمر وقتاً أطول لكي تتجدد المياه.

ملاحظة


- إذا كانت صينية الثلج مملوقة أكثر من اللازم، فقد تلتقط مكعبات الثلج معاً ويعصب إزالتها.
- يمكن إخراج الثلج بسهولة أكثر من خلال سكب المياه على صينية الثلج.

- 2 املاً صينية الثلج بالمياه حتى علامة خط المياه.

ثم امسك صينية الثلج وادفعها إلى مكانها الأصلي.

- 3

- 4 امسك رافعة صينية الثلج وأدراها في اتجاه عقارب الساعة لتحرير مكعبات الثلج منها.

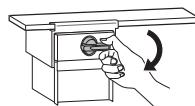

باب الداخلي

لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

استخدام الباب الداخلي

اضغط على الزر الموجود أعلى باب الثلاجة إلى أن ينفتح الباب الداخلي.



تحذير !

- يملاً ب المياه الشرب فقط.

تنبيه !

- كن حذراً حتى لا تسكب المياه عند إدخال صينية الثلج.
- تونخ الحذر كي لا تلوى صينية الثلج بفوة نظراً لإمكانية تحطمها.

توجد مساحة تخزين كبيرة داخل الباب الداخلي والسلال المحيطة، مما يسمح لك بتخزين الطعام بطريقة منتظمة.

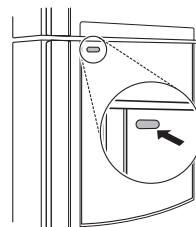
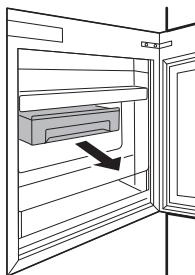


3 ثم قم بتركيب سلة الباب الداخلي بعكس ترتيب عملية الفك.

درج الثلاجة

استخدام درج الخضروات الطازجة

يمكن تعديل الرطوبة في حجرة الخضروات من خلال تحريك المقاييس.

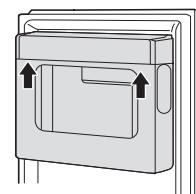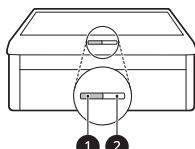

1 قم بالإمساك بالحافظة داخل الباب الداخلي بكلتا يديك وقم بإنزالها عن طريق رفعها لأعلى.

2 ثم قم بتركيب الباب الداخلي بعكس ترتيب عملية الفك.

1 لتخزين الفواكه.

2 لتخزين الخضروات.

استخدام سلة الباب الداخلي

قم بتخزين الطعام الذي يتم إخراجه واستخدامه بشكل متكرر.

فك وإعادة تركيب درج الخضروات الطازجة

1 أفرغ محتويات الدرج، وأمسك بمقبض درج الخضروات وأسحبه برفق نحو الخارج حتى يتوقف كلباً.

1 افتح الباب الداخلي.

الرف


2 ارفع درج الخضراءات لأعلى وقم بإنزاله عن طريق سحبه للخارج.

إزالة/إعادة الرف**1**

امسّك الرف من كلا جانبيه.

ثم ارفعه لأعلى وقم بإنزاله عن طريق سحبه

للخارج.

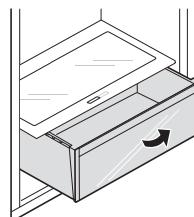**3**


قم بتركيب درج الخضراءات بعكس ترتيب عملية الفك.

تنبيه !

- أزل جميع الأطعمة المخزنة من داخل الجهاز، وإلا فقد تحدث إصابة بسبب وزن الأطعمة المخزنة.

سلة الباب**إزالة/إعادة تركيب سلة الباب****1**

امسّك كلاً من طرفي السلة وقم بإنزالها برفعها لأعلى.

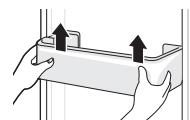**2**

قم بإعادة تركيب سلة الباب بعكس ترتيب عملية الفك.

الوظائف الذكية

تطبيق LG ThinQ

تتوفر هذه الميزة فقط في الطرز المزودة بشبكة Wi-Fi.

يسمح تطبيق **LG ThinQ** لك بالتوصل مع الجهاز باستخدام هاتف ذكي.

مزايا تطبيق LG ThinQ

تواصل مع الجهاز من هاتف ذكي باستخدام الميزات الذكية المريحة.

Smart Diagnosis

تساعدك ميزة التشخيص الذكي على تشخيص أي مشكلة تواجهك أثناء استخدام الجهاز.

الإعدادات

يسمح لك بتعيين خيارات متعددة على الجهاز وفي التطبيق.

ملاحظة

إذا غيرت جهاز التوجيه اللاسلكي الخاص بك، أو مزود خدمة الإنترنت، أو كلمة المرور، فقم بمسح الجهاز المسجل من تطبيق **LG ThinQ** وسجله من جديد.


يخص التطبيق للتغيير لأغراض تحسين الجهاز بدون إشعار المستخدمين.

قد تتغير الميزات حسب الطراز.

تثبيت تطبيق LG ThinQ وتوصيل جهاز

الطرز المرفق بها رمز الاستجابة السريعة

امسح رمز الاستجابة السريعة المرفق بالمنتج باستخدام الكاميرا أو تطبيق قارئ رمز الاستجابة السريعة على هاتفك الذكي.

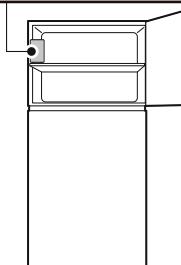

الطرز غير المرفق بها رمز الاستجابة السريعة

ابحث عن تطبيق **LG ThinQ** على Google Play Store أو من على هاتف ذكي وقم بتنسيقه.

1

قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** وسجل الدخول باستخدام حسابك الموجود أو قم بإنشاء حساب **LG** لتسجيل الدخول.

2

المس زر الإضافة (+) في تطبيق **LG ThinQ** للتوصيل جهاز **LG** الخاص بك. اتبع التعليمات الواردة في التطبيق لإكمال العملية.

3

ملاحظة

للتحقق من الاتصال بشبكة Wi-Fi، تأكّد أن مؤشر Wi-Fi على لوحة التحكم مضاء.

يدعم الجهاز شبكات Wi-Fi بتردد 2.4 GHz فقط. لمعرفة تردد الشبكة الخاصة بك، اتصل بمزود خدمة الإنترنت أو راجع دليل جهاز التوجيه اللاسلكي.

تطبيق **LG ThinQ** ليس مسؤولاً عن أي مشاكل الاتصال بالشبكة أو أي أعطال، أو خلل، أو أخطاء تنتج عن طريق الاتصال بالشبكة.

يمكن أن تجعل البنية اللاسلكية المحيطة خدمة الشبكة اللاسلكية تعمل ببطء.

إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه اللاسلكي بعيدة أكثر من اللازم، ستتصبح قوة الإشارة ضعيفة. قد يستغرق التوصيل وقتاً طويلاً أو قد يفشل التثبيت.

إذا كان لدى الجهاز مشكلة اتصال بشبكة Wi-Fi، قد تكون بعيدة كل البعد عن جهاز التوجيه. اشتري جهاز تقوية Wi-Fi (موضع المدى) لتحسين قوة Wi-Fi إشارة.

قد لا يعمل الاتصال بالشبكة بشكل صحيح وفقاً لمزود خدمة الإنترنت.

قد لا يتم الاتصال بشبكة Wi-Fi أو قد يتم قطع الاتصال حسب جودة شبكة المحيطة.

تعذر اتصال الجهاز بسبب مشكلات في إرسال الإشارة اللاسلكية. افصل قابسات الجهاز عن الطاقة وانتظر لمدة دقيقة قبل أن تحاول مجدداً.

إذا كان جدار الحماية الموجود على جهاز التوجيه الخاص بك ممكناً، قم بتعطيله أو أضف إليه استثناء.

يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة)

قد تختلف اجهزة اتصال الهاتف الذكي حسب نظام تشغيل الهاتف وحسب الشركة المصنعة.

إذا كان بروتوكول الأمان الخاص به جهاز التوجيه مضبوطاً على **WEP**، فقد يتعذر عليك إعداد الشبكة. الرجاء تغييره إلى بروتوكول أمان آخر (يُنصح باختيار **WPA2**) ثم أعد توصيل الجهاز.

استخدام "التشخيص المسموع" بغض تشخيص المشكلات

1* لا تتوفر لوحة التحكم هذه إلا في بعض الطرز.

اتبع التعليمات أدناه للاستعانة بطريقة التشخيص المسموع.

قم بتشغيل تطبيق **Smart Diagnosis** LG ThinQ واختر ميزة **Smart Diagnosis** من القائمة. اتبع تعليمات استخدام التشخيص المسموع الواردة في تطبيق **LG ThinQ**.


لوحة التحكم 1: على باب المجمد*

1 اضغط على زر **Lock** لتنشيط وظيفة القفل.

• إذا تم قفل شاشة العرض لمدة تزيد عن 5 دقائق ، يجب ان تقوم بالغاء التفعيل ثم إعادة تفعيله.

2 اضغط مع الاستمرار على زر **Fridge** لمدة 3 ثوان أو أكثر.

3 افتح كل من باب الثلاجة والمجمد ثم أمسك الهاتف على فتحة السماعة اليمنى العلوية.

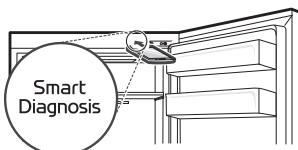

4 بعد إتمام نقل البيانات، سيظهر التشخيص على شاشة التطبيق.

لوحة التحكم 2: داخل الثلاجة*

1 افتح باب الثلاجة.

2 اضغط مع الاستمرار على زر **Fridge** لمدة 3 ثوان أو أكثر.

- لتنشيط وظيفة Wi-Fi، اضغط مع الاستمرار على زر **Wi-Fi** لمدة 3 ثوان. سوف يتم إيقاف تشغيل مؤشر Wi-Fi.
- لإعادة توصيل الجهاز أو إضافة مستخدم جديد، اضغط مع الاستمرار على زر **Wi-Fi** لمدة 3 ثوان لإيقافه مؤقتاً. قم بتشغيل تطبيق **LG ThinQ** واتبع الخطوات التعليمات الواردة في التطبيق لتوصيل الجهاز.

معلومات حول إشعار البرامج مفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية للمصدر ضمن **GPL**، **LGPL**، **MPL**، والحصول على التراخيص المفتوحة المصدر الأخرى التي لديها التزامات للكف عن التعلميات البرمجية الخاصة بالمصدر، المضمنة في هذا المنتج، وللوصول إلى كل أحكام التشخيص المشار إليها، وإشعارات حقوق النشر وكل الوثائق ذات الصلة، يرجى زيارة <https://opensource.lge.com>

ستوفر **LG Electronics** أيضاً التعليميات البرمجية المفتوحة المصدر على قرص **CD-ROM** مقابل رسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة وسائل النقل والشحن والتسلیم) بناءً على طلب يُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com.

يسري هذا العرض لأي شخص يتسلم هذه المعلومات لمدة ثلاثة سنوات بعد آخر عملية شحن لهذا المنتج.

التشخيص الذكي

لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز. يمكنك الاستعانة بهذه الميزة لتشخيص المشكلات التي تواجهك أثناء استخدام الجهاز وحلها.

ملاحظة

• قد لا تعمل هذه الخدمة وذلك يعود لعوامل خارجية على سبيل المثال لا الحصر، عدم توفر شبكة Wi-Fi أو انقطاع الاتصال بشبكة أو السياسة المحلية لمتجر التطبيقات أو عدم توفر التطبيق وهذه أسباب لا تتم عن تقصير من **LGE**.


• قد تتعرض هذه الميزة للتغيرات دون سابق إنذار وقد يختلف شكلها وفقاً للمنطقة التي تسكن فيها.

استخدام تطبيق **LG ThinQ** بغض تشخيص المشكلات

إذا واجهت مشكلة أثناء استخدام الجهاز المزود بشبكة Wi-Fi، فحينها يمكن نقل بيانات استكشاف الأخطاء وإصلاحها إلى هاتف ذكي باستخدام تطبيق **LG ThinQ**.

• قم بتشغيل تطبيق **Smart Diagnosis** LG ThinQ واختر ميزة **Smart Diagnosis** من القائمة. اتبع تعليمات الواردة في تطبيق **LG ThinQ**.

إذا أصدر الجرس صوًى 4 مرات، فاقتح درج المجمد وأمسك الهاتف بالقرب من فتحة السماعة.

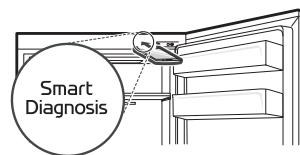

بعد إتمام نقل البيانات، سيظهر التشخيص على شاشة التطبيق.


ملاحظة

- للحصول على أفضل نتائج، تجنب تحريك الهاتف بينما يتم إصدار الأصوات.

ال CZ

نصائح عامة حول التنظيف

- يمكن أن يؤدي إجراء إزالة اللاتج البيوبيدة أو صيادة أو تنظيف الجهاز أثناء تخزين الطعام في المجمد إلى رفع درجة حرارة الطعام وتقليل عمر التخزين.
 - حافظ على نظافة أي أسطح يمكن أن تلامس الطعام بانتظام.
 - عند تنظيف الجهاز من الداخل أو الخارج، تجنب مسحة بفرشاة خشنة، أو معجون أسنان، أو مواد قليلة للاشتغال. يجب استخدام مواد التنظيف التي تحتوى على مكونات قليلة للاشتغال. قد يتسبب ذلك في تغيير الألوان أو إتلاف الجهاز.
 - المواد القابلة للاشتغال: الكحول (الإيثانول، الميثانول، الكحول، الأيزوبروبيلي، الكحول الأيزوبويتيل، الخ)، المواد المخففة (التر)، المبيض، البنزين، السائل القابل للاشتغال، المواد الكاشطة، الخ.
 - بعد التنظيف، تأكيد إذا كان كايل الطاقة تالفاً.

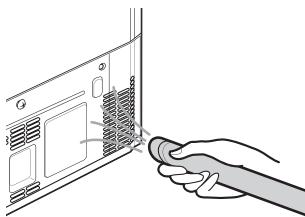

مزييل الروائح

لا تتوفر هذه الخاصية إلا في بعض الطرز.

استخدام مزيل الروائح

يقل مزيل الروائح من الروائح غير المرغوب فيها في حجرة الطعام الطازج
بدون إلحاق الأذى بك أو الطعام.

إعادة استخدام مزيل الروائح

قم بإزالة مزيل الروائح من سقف حجرة التلاجة.


تہذیب

- لا تستخدم إحدى الأدوات الحادة لأنها قد تلحق الضرر بمزيل الروائح.

تئظیف داخلى

- قيل إن الـ رف أو درج من داخل الجهاز، قـ بـ يـ زـ الـ جـ هـ زـ جميع الأطعمة المخزـ نـةـ منـ الرـفـ أوـ الـ درـجـ لـمـنـ التـرـعـ لـصـاصـةـ أوـ تـأـفـ بـالـجـهـازـ بـخـلـفـ ذـلـكـ قدـ تـحـدـثـ الإـصـابـةـ بـسـبـبـ وزـنـ الأـطـعـمـةـ المـخـزـنـةـ.
 - اـفـصـلـ الرـفـوـنـ وـالـدـرـاجـ وـقـمـ بـتـنـظـيـنـهـ بـاسـتـخـدـمـ الـمـيـاهـ وـمـنـظـفـ مـخـفـ،ـ ثـمـ قـمـ بـتـجـفـيـفـهـ بـمـاـ فـيـهـ الـكـفـافـيـةـ قـيلـ اـعـادـتـهـ إـلـىـ مـكـانـهـ.
 - بـشـكـلـ مـنـظـقـ قـمـ بـمـسـحـ حـشـيـةـ الـبـابـ بـاسـتـخـدـمـ مـنـشـفـةـ نـاعـمـةـ مـبـلـلةـ.
 - يـجـبـ أـنـ تـنـظـيـفـ الـكـيـمـاتـ الـمـنـسـكـةـ مـنـ سـلـةـ الـبـابـ وـالـقـعـدـ أـلـانـهاـ يـمـكـنـ أـنـ تـنـقـلـ قـدـرـةـ التـخـزـينـ الـخـاصـةـ بـالـسـلـسلـةـ وـيـمـكـنـهـ حـتـىـ أـنـ تـنـفـلـ.

قم بإزالة الرطوبة والروائح من مزيل الروائح باستخدام حرارة مجفف الشعر أو تركه في مكان مشمس وترك الأشعة فوق البنفسجية لتفعيله بهذا الدور.

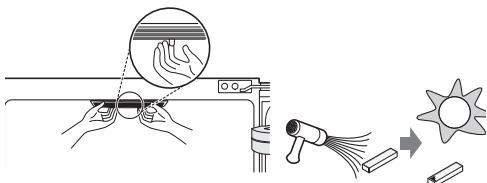

استكشاف الأعطال وإصلاحها

قبل الاتصال للحصول على الخدمة

الثانية

الأعراض	السبب المحتمل والحل
لا يوجد تبريد أو تجميد.	<p>هل هناك انقطاع في التيار الكهربائي؟</p> <ul style="list-style-type: none"> • افحص طاقة الأجهزة الأخرى.
الجهاز غير متصل بالتيار الكهربائي.	<p>قم بتوصيل قابس الطاقة في مأخذ التيار الكهربائي بشكل سليم.</p>
قد ينفجر المنصهر في منزلك أو يتم فصل قاطع الدائرة. أو الجهاز موصل بמאخذ قاطع صدمات الدائرة الكهربائية الأرضي، وحدث فصل لقاطع الدائرة الخاص بالمناخ.	<p>تحقق من صندوق التوصيلات الكهربائية الأساسية واستبدل المنصهر أو أعد ضبط قاطع الدائرة. لا تحاول زيادة سعة المنصهر. إذا كانت المشكلة تتعلق بتجاوز حمل الدائرة، فاطلب المساعدة من كهربائي مؤهل لتصليحها.</p> <ul style="list-style-type: none"> • أعد ضبط قاطع الدائرة على قاطع صدمات الدائرة الكهربائية الأرضي. أما إذا استمرت المشكلة، فاتصل بكهربائي للحصول على مساعدة.
يوجد تبريد أو تجميد رديع.	<p>هل تم ضبط درجة حرارة المجمد إلى الإعداد الأثمن دفناً الخاص بها؟</p> <ul style="list-style-type: none"> • قم بتعيين درجة حرارة الثلاجة أو المجمد على إعداد أكثر برودة.
هل الجهاز معرض لضوء شمس مباشر، أو هل هو قريب من كائن مولد للحرارة مثل فرن طهي أو سخان؟	<p>تحقق من منطقة التركيب وأعد تركيب المنتج بعيداً عن الأشياء التي تصدر الحرارة.</p>
هل قمت بتخزين الطعام الساخن دون تبريد أو لا؟	<ul style="list-style-type: none"> • برد الطعام الساخن أو لاً قبل وضعه داخل الثلاجة أو المجمد.
هل تضع الكثير جداً من الأطعمة؟	<ul style="list-style-type: none"> • حافظ على وجود مسافة مناسبة بين الأطعمة.
هل أبواب الجهاز مغلقة بالكامل؟	<ul style="list-style-type: none"> • قم بإغلاق الباب بشكل كامل وتتأكد من أن الطعام المخزن لا يعيق الباب.
هل توجد مساحة كافية حول الجهاز؟	<ul style="list-style-type: none"> • اضيّط ووضع التثبيت لتوفير مساحة كافية حول الجهاز.
يحتوي الجهاز على رائحة سينية.	<p>هل تم ضبط درجة حرارة المجمد على وضع "دافئ"؟</p> <ul style="list-style-type: none"> • قم بتعيين درجة حرارة الثلاجة أو المجمد على إعداد أكثر برودة.
هل وضعت طعاماً ذات رائحة قوية؟	<ul style="list-style-type: none"> • قم بتخزين الأطعمة التي تحتوي على رائحة قوية في حاويات مغلقة.
قد تفسد الفاكهة أو الخضروات في الدرج؟	<p>تخلص من الخضروات المتعفنة ونظف درج الخضروات. لا قم بتخزين الخضروات لفترة طويلة جداً في درج الخضروات.</p>

التكتيف والصقيع

الأعراض	السبب المحتمل والحل
يوجد تكتيف داخل الجهاز أو على أسفل غطاء درج الخضروات.	هل قمت بتخزين الطعام الساخن دون تبريد أولاً؟ قم بتبريد الطعام الساخن أولاً قبل وضعه داخل الثلاجة أو المجمد.
هل ترك باب الجهاز مفتوحاً؟	على الرغم من أن التكتيف سيختفي مباشرة بعد غلق باب الجهاز، يمكنك مسحه باستخدام قطعة قماش جافة.
هل تفتح باب الجهاز وتغلقه كثيراً جداً؟	يمكن أن يتكون التكتيف بسبب الحرارة المختلفة عن الخارج. امسح الرطوبة باستخدام قطعة قماش جافة.
هل تضع طعاماً رطباً أو دافئاً بالداخل بدون عزله في حاوية؟	خزن الطعام في وعاء مغطى أو محكم الغلق.

الأجزاء والخواص

الأعراض	السبب المحتمل والحل
المصابح الداخلي في الجهاز لا يضيء.	قطع في المصباح أغلق الباب وأعد فتحه. إذا لم يتم تشغيل المصباح، فيرجى الاتصال بمركز معلومات العملاء في شركة LG Electronics. لا تحاول فك المصباح.

الصحيح

الأعراض	السبب المحتمل والحل
الجهاز صاخب ويصدر أصواتاً غير طبيعية.	هل تم تثبيت الجهاز على أرضية ضعيفة أو غير مستوية بشكل صحيح؟ قم بتركيب الجهاز على أرضية صلبة ومستوية.
	هل تلامس الجهة الخلفية من الجهاز الحاطن؟ اضبط وضع التثبيت للسمام بمساحة محبوطة كافية حول الجهاز.
	هل الأشياء مبعثرة خلف الجهاز؟ ازل الاشياء المبعثرة من خلف الجهاز.
	هل يوجد كائن على الجزء العلوي من الجهاز؟ ازل الكائن الموجود على الجزء العلوي من الجهاز.

(واي فاي) Wi-Fi

الأعراض	السبب المحتمل والحل
جهازك المنزلي أو هاتفك الذكي غير متصلين بشبكة Wi-Fi.	كلمة المرور للاتصال بشبكة Wi-Fi التي تحاول الاتصال بها غير صحيحة. اعثر على شبكة Wi-Fi المتصلة بها هاتفك الذكي ثم قم بحالها، ثم سجل جهازك على LG ThinQ.

الأعراض	السبب المحتمل والحل
جهاز المنزل أو هاتف الذكي غير متصلين بشبكة Wi-Fi.	<p>بيانات الهاتف المحمول في هاتفك الذكي مُقطعة.</p> <ul style="list-style-type: none"> توقف بيانات الهاتف المحمول على هاتفك الذكي وسجل الجهاز باستخدام شبكة Wi-Fi.
لم يتم إعداد اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) بشكل صحيح.	<ul style="list-style-type: none"> يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية (SSID) مكوناً من أحرف وأرقام باللغة الإنجليزية. (لا تستخدم رموزاً خاصة)
تردد جهاز التوجيه ليس 2.4 غيغا هرتز.	<ul style="list-style-type: none"> يتم دعم جهاز التوجيه بتردد 2.4 غيغا هرتز فقط. اضبط جهاز التوجيه اللاسلكي على 2.4 غيغا هرتز ثم وصل الجهاز بجهاز التوجيه اللاسلكي. للتحقق من تردد جهاز التوجيه، راجع مزودو خدمة الإنترنت الخاص بك أو مصنّع جهاز التوجيه.
المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه أبعد من اللازم.	<ul style="list-style-type: none"> إذا كانت المسافة بين الجهاز وجهاز التوجيه أبعد من اللازم، قد تكون الإشارة ضعيفة وقد يتعرّض تكوينه بشكل صحيح. انقل جهاز التوجيه من مكانه حتى يصبح أقرب إلى الجهاز.

مذكرة

مذكرة



ER

عن اصلنا

LG Electronics Refridgeridge Co., Ltd. مقر 12 Ying Bin Road, High Ling District, Tai Zhou, Jiang Su, 225300, PRC