

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ψηφιακή σήμανση LG

(ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
ΟΘΟΝΗΣ)

Πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

webOS 3.0

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ 3

- Ρυθμίσεις κύριου μενού 3
- Ρυθμίσεις του μενού ΕΙΚΟΝΑ
- Ρυθμίσεις ήχου
- Network Settings (Ρυθμίσεις δικτύου)
- Γενικές ρυθμίσεις

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ 15

- Χρήση των λειτουργιών πολυμέσων 15
- Σύνδεση συσκευών αποθήκευσης USB/SD
- Φωτογραφίες & Βίντεο 18
- Υποστηριζόμενα αρχεία φωτογραφιών και βίντεο
- Προβολή φωτογραφιών και βίντεο
- Προγραμματισμένη αναπαραγωγή
- Εξαγωγή
- Διαγράψω
- Μουσική 22
- Υποστηριζόμενα αρχεία μουσικής
- Αναπαραγωγή μουσικής
- Διαγράψω
- Περιεχόμενα SuperSign 23
- Πληροφορίες 23
- Πρόγραμμα τοπικών περιεχομένων 24
- Ορισμός προγραμματισμένης αναπαραγωγής
- Κοινή χρήση οθόνης 25
- Ρύθμιση παραμέτρων WiDi (Ασύρματης οθόνης)
- Group Manager (Διαχείριση ομάδας)..... 26
- Εργαλείο ισοστάθμισης 28
- Διαχειριστής ελέγχου 29
- Τρόπος χρήσης
- Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα

αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με το πιστοποιητικό ασφαλείας κατά την προσπάθεια πρόσβασης.

- Πολλές οθόνες 34
- Ρυθμίσεις αναγνωριστικού εικόνας 35

ΚΩΔΙΚΕΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ 36

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟ

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 38

- Σύνδεση του καλωδίου 38
- Παράμετρος επικοινωνίας 39
- Λίστα αναφοράς εντολών 40
- Πρωτόκολλο μετάδοσης/λήψης 45

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://opensource.lge.com>.

Εκτός από τον πηγαίο κώδικα, διατίθενται προς λήψη όλοι οι αναφερόμενοι όροι αδειών χρήσης, οι αποποιήσεις εγγυήσεων και οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων. Η LG Electronics θα σας παρέχει επίσης τον κώδικα ανοιχτής πηγής σε μορφή CD-ROM έναντι χρέωσης που θα καλύπτει τα έξοδα της διανομής (όπως το κόστος των πολυμέσων, της αποστολής και της διαχείρισης), κατόπιν αιτήματος μέσω email στη διεύθυνση opensource@lge.com.

Η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών ετών από την τελευταία μας αποστολή αυτού του προϊόντος. Η προσφορά ισχύει για όλους τους παραλήπτες αυτής της πληροφορίας.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το περιεχόμενο που σχετίζεται με το λογισμικό ενδέχεται να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, λόγω αναβάθμισης σε λειτουργίες του προϊόντος.
- Ορισμένες λειτουργίες που περιγράφονται στον Οδηγό χρήσης ενδέχεται να μην υποστηρίζονται σε ορισμένα μοντέλα.
- Υποστήριξη SNMP 2.0.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Ρυθμίσεις κύριου μενού

Ρυθμίσεις του μενού ΕΙΚΟΝΑ

Για επιλογή λειτουργίας εικόνας

SETTINGS /  →  → [Εικόνα] → [Ρυθμίσεις λειτουργίας εικόνας] → [Λειτουργία εικόνας]

Επιλέξτε τη λειτουργία εικόνας που ταιριάζει καλύτερα στον τύπο βίντεο.

- [Ζωηρός]: Ρυθμίζει την εικόνα βίντεο για ένα περιβάλλον λιανικής πώλησης βελτιώνοντας την Αντίθεση, Φωτεινότητα και Ευκρίνεια.
- [Τυπική]: Ρυθμίζει την εικόνα βίντεο για ένα κανονικό περιβάλλον.
- [Αυτόματη εξοικονόμηση ενέργειας]: Η λειτουργία αυτόματη εξοικονόμηση ενέργειας μειώνει την κατανάλωση ρεύματος με τη ρύθμιση του φωτισμού.
- [Σινεμά]: Βελτιστοποιεί την εικόνα βίντεο για την παρακολούθηση ταινιών.
- [Αθλητισμός]: Βελτιστοποιεί την εικόνα βίντεο για παρακολούθηση αθλημάτων. Ακόμα και σκηνές γρήγορης δράσης, όπως όταν ένας παίκτης κλωτσά ή πετά την μπάλα, αποδίδονται με ευκρίνεια στην οθόνη.
- [Παιχνίδι]: Βελτιστοποιεί την εικόνα βίντεο για την αναπαραγωγή βιντεοπαιχνιδιών.
- [Φωτογραφία]: Βελτιστοποιεί την οθόνη για την προβολή φωτογραφιών. (Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο με κάποια μοντέλα.)
- [Ειδικός] / [Βαθμονόμηση]: Επιτρέπει σε έναν εμπειρογνώμονα ή σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για εικόνες υψηλής ποιότητας να συντονίζει χειροκίνητα την εικόνα για καλύτερη ποιότητα εικόνας.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ανάλογα με το σήμα εισόδου, οι διαθέσιμες λειτουργίες εικόνας μπορεί να διαφέρουν.
- Η επιλογή [Expert] επιτρέπει σε ειδικευμένα άτομα να προσαρμόζουν με ακρίβεια την ποιότητα της εικόνας με βάση μια συγκεκριμένη εικόνα. Συνεπώς, μπορεί να μην ισχύει για μια κανονική εικόνα.

Για λεπτομερή ρύθμιση της λειτουργίας εικόνας

SETTINGS /  →  → [Εικόνα] → [Ρυθμίσεις λειτουργίας εικόνας] → [Προσαρμογή]

- [Φωτισμός] / [Φωτισμός OLED]: Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης ελέγχοντας τον οπίσθιο φωτισμό της οθόνης LCD. Όσο πιο κοντά στο 100 είναι η τιμή τόσο πιο φωτεινή είναι η οθόνη.
- [Αντίθεση]: Ρυθμίζει τη διαφορά μεταξύ των φωτεινών και των σκοτεινών περιοχών της εικόνας. Όσο πιο κοντά στο 100 είναι η τιμή τόσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά.
- [Φωτεινότητα]: Ρυθμίζει τη συνολική φωτεινότητα της οθόνης. Όσο πιο κοντά στο 100 είναι η τιμή τόσο πιο φωτεινή είναι η οθόνη.
- [Ευκρίνεια]: Ρυθμίζει την ευκρίνεια των άκρων των αντικειμένων. Όσο πιο κοντά στο 50 είναι η τιμή τόσο πιο ευκρινείς και οξείς είναι οι άκρες.
- [Οριζόντια ευκρίνεια]: Ρυθμίζει την ευκρίνεια των ακμών αντίθεσης στην οθόνη από οριζόντια άποψη.
- [Κατακόρυφη ευκρίνεια]: Ρυθμίζει την ευκρίνεια των ακμών αντίθεσης στην οθόνη από κάθετη οπτική γωνία.
- [Χρώμα]: Μαλακώνει ή εμβαθύνει τις αποχρώσεις στην οθόνη. Όσο πιο κοντά στο 100 είναι η τιμή τόσο πιο έντονα είναι τα χρώματα.
- [Απόχρωση]: Ρυθμίζει την ισορροπία μεταξύ κόκκινου και πράσινου επιπέδου που εμφανίζεται στην οθόνη. Όσο πιο κοντά στο Κόκκινο 50 είναι η τιμή τόσο πιο έντονο είναι το κόκκινο χρώμα. Όσο πιο κοντά στο Πράσινο 50 είναι η τιμή τόσο πιο έντονο είναι το πράσινο χρώμα.
- [Θερμοκρασία χρώματος]: Ρυθμίζει τις αποχρώσεις της οθόνης για να προκαλέσει συναισθήματα ζεστασίας ή δροσιάς.
- [Προηγμένα στοιχεία ελέγχου] / [Έλεγχος εμπειρογνομόνων]: Προσαρμόζει τις προχωρημένες επιλογές.
 - [ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ]: Βελτιστοποιεί τη διαφορά μεταξύ των φωτεινών και σκούρων περιοχών της οθόνης, ανάλογα με τη φωτεινότητα της εικόνας.
 - [Πολύ υψηλή ανάλυση]: Οι θολές ή δυσδιάκριτες περιοχές της εικόνας γίνονται πιο ευκρινείς.
 - [Χρωματικό φάσμα]: Επιλέγει την γκάμα των χρωμάτων που θα εμφανίζονται στην οθόνη.
 - [Δυναμικό χρώμα]: Προσαρμόζει την απόχρωση και τον κορεσμό της εικόνας για πιο ζωηρόχρωμη και έντονη προβολή.
 - [Βελτίωση άκρων]: Βελτιώνει την οξύτητα και την ευκρίνεια των περιγραμμάτων στην εικόνα.
 - [Χρωματικό φίλτρο]: Προσαρμόζει με ακρίβεια το χρώμα και την απόχρωση, φιλτράροντας μια συγκεκριμένη περιοχή χρώματος του χώρου RGB.
 - [Προτιμώμενο χρώμα]: Προσαρμόζει την απόχρωση του δέρματος, του γρασιδιού και του ουρανού ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
 - [Γάμμα]: Προσαρμόζει τη μέση φωτεινότητα της εικόνας.
 - [Ισορροπία λευκού]: Προσαρμόζει τη συνολική απόχρωση της εικόνας ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
- Στη λειτουργία Ειδικός, μπορείτε να ρυθμίσετε με ακρίβεια την εικόνα χρησιμοποιώντας τις επιλογές Μέθοδος/Σχέδιο.
- [Σύστημα διαχείρισης χρωμάτων]: Οι επαγγελματίες χρησιμοποιούν το σύστημα διαχείρισης χρωμάτων για την προσαρμογή των χρωμάτων χρησιμοποιώντας το δοκιμαστικό σχέδιο. Με το σύστημα διαχείρισης χρωμάτων μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση επιλέγοντας από 6 διαφορετικούς χώρους χρωμάτων (Κόκκινο/Κίτρινο/Μπλε/Κυανό/Ματζέντα/Πράσινο), χωρίς να επηρεάζονται άλλα χρώματα. Η αλλαγή των αποχρώσεων ενδέχεται να μην είναι ορατή σε μια κανονική εικόνα, ακόμα και μετά τη ρύθμιση.

- [Επιλογές εικόνας]: Προσαρμόζει τις επιλογές εικόνας.
 - [Μείωση θορύβου]: Μειώνει την εμφάνιση ασυνήθιστων μικροσκοπικών κουκκίδων για ευκρινή εικόνα.
 - [Μείωση θορύβου MPEG]: Μειώνει το θόρυβο που παράγεται κατά τη δημιουργία ψηφιακών σημάτων βίντεο.
 - [Επίπεδο μαύρου]: Προσαρμόζει τη στάθμη μαύρου της εικόνας για διόρθωση της φωτεινότητας και της αντίθεσης στην εικόνα. (Προτεινόμενες ρυθμίσεις ανάλογα με το σήμα εισόδου: RGB 0–255: Υψηλή, RGB 16–235: Χαμηλή, YCbCr: Χαμηλή)
 - [Πραγματικός κινηματογράφος]: Βελτιστοποιεί την εικόνα βίντεο για κινηματογραφική αίσθηση.
 - [Motion Eye Care]: Μειώνει την κόπωση των ματιών ρυθμίζοντας τα επίπεδα φωτεινότητας και μειώνοντας τη θολότητα με βάση την εικόνα που εμφανίζεται. (Αφορά μόνο συγκεκριμένα μοντέλα.)
 - [Τοπικός φωτισμός LED]: Φωτίζει τα φωτεινότερα μέρη της εικόνας και σκουραίνει τα σκοτεινότερα μέρη, μεγιστοποιώντας την αντίθεση. Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, μπορεί να αυξηθεί η κατανάλωση ενέργειας. (Αφορά μόνο συγκεκριμένα μοντέλα.)
 - [TruMotion]: Μειώνει το τρεμόπαιγμα της εικόνας και την αποτύπωση ειδώλου που μπορεί να προκύψει με κινούμενες εικόνες.
- [Επαναφορά]: Επαναφορά των ρυθμίσεων της εικόνας. Επειδή οι ρυθμίσεις εικόνας επαναφέρονται ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας της οθόνης, επιλέξτε μια λειτουργία εικόνας πριν επαναφέρετε τις ρυθμίσεις.

❗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε να ρυθμίσετε τις σύνθετες ρυθμίσεις μόνο στη λειτουργία [Χρήστη].
- Ανάλογα με το σήμα εισόδου ή την επιλεγμένη λειτουργία εικόνας, οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν.

Για να ρυθμίσετε την αναλογία διαστάσεων

(Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην υποστηρίζονται σε ορισμένα μοντέλα.)

SETTINGS /   → [Εικόνα] → [Αναλογία απεικόνισης]

Αλλάζει την αναλογία οθόνης για προβολή της εικόνας στο βέλτιστο μέγεθος.

- [16: 9]: Προβάλλει την οθόνη με αναλογία οθόνης 16:9.
- [Απλή σάρωση]: Εμφανίζει την εικόνα στο αρχικό μέγεθος χωρίς να κόβει τις άκρες. Το αρχικό μέγεθος είναι διαθέσιμο στη λειτουργία HDMI (720p ή περισσότερο). (Στα μοντέλα 58:9, αυτή η επιλογή μπορεί να οριστεί ανεξάρτητα από το σήμα εισόδου.)
- [Αρχική]: Αλλάζει αυτόματα το λόγο διαστάσεων σε 4: 3 ή 16: 9 ανάλογα με το σήμα εισόδου βίντεο.
- [4: 3]: Προβάλλει την οθόνη με αναλογία οθόνης 4:3.
- [58: 9]: Προβάλλει την οθόνη με αναλογία οθόνης 58:9.
- [Κάθετη ζουμ]: Ρυθμίζει το ύψος και την κάθετη θέση της απεικονιζόμενης εικόνας.
- [Ζουμ σε κάθε κατεύθυνση]: Ρυθμίζει τις οριζόντιες / κάθετες / διαγώνιες διαστάσεις και την οριζόντια / κατακόρυφη θέση της απεικονιζόμενης εικόνας.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αν μια στατική εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε αποτυπώνεται και προκαλεί μόνιμη παραμόρφωση στην οθόνη. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται "αποτύπωση ειδώλου" ή "διατήρηση ίχνους εικόνας" και δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- Εάν ο λόγος διαστάσεων έχει οριστεί σε [4: 3] για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να εμφανιστεί εικόνα στην περιοχή με χαρακτηρισές γραμματοκιβωτίου της οθόνης.
- Οι επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
- Ανάλογα με το σήμα εισόδου, οι διαθέσιμες λειτουργίες εικόνας μπορεί να διαφέρουν.
- Όταν ρυθμίζετε το [Κάθετο ζουμ] ή το [Ζουμ σε κάθε κατεύθυνση], η οθόνη μπορεί να τρεμοπαίζει για μερικά σήματα εισόδου.

Για χρήση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας

SETTINGS /  →  → [Εικόνα] → [Εξοικονόμησης ενέργειας]

Μειώνει την κατανάλωση ενέργειας με προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης.

- [Αυτόματο]: Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης σύμφωνα με το φως περιβάλλοντος. (Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο με κάποια μοντέλα.)
- [Απενεργ/νο]: Απενεργοποιεί τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
- [Ελάχιστο] / [Μεσαίο] / [Μέγιστο]: Χρησιμοποιεί την εξοικονόμηση ενέργειας σύμφωνα με το επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας που έχει καθοριστεί για την οθόνη σας.
- [Οθόνη απενεργοποιημένη]: Απενεργοποιεί την οθόνη. Ακούτε μόνο ήχο. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη με το πάτημα ενός κουμπιού στο τηλεχειριστήριο, εκτός από το κουμπί λειτουργίας.

Για χρήση της λειτουργίας έξυπνης εξοικονόμησης ενέργειας

(Αφορά μόνο συγκεκριμένα μοντέλα.)

SETTINGS /  →  → [Εικόνα] → [Έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας]

Ανάλογα με τη φωτεινότητα της εικόνας, η φωτεινότητα της οθόνης θα προσαρμοστεί αυτόματα για την εξοικονόμηση ενέργειας.

- [Απενεργ/νο]: Απενεργοποιεί τη λειτουργία έξυπνης εξοικονόμησης ενέργειας.
- [Ενεργ/νο]: Ενεργοποιεί τη λειτουργία έξυπνης εξοικονόμησης ενέργειας.

Ρύθμιση παραμέτρων της οθόνης OLED

(Μόνο για μοντέλα OLED)

SETTINGS /  →  → [Εικόνα] → [Ρυθμίσεις πίνακα OLED]

- [Απαλοιφή θορύβου οθόνης]: Διορθώνει τα ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν όταν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Για χρήση της λειτουργίας ΟΘΟΝΗ(RGB-PC)

(Αφορά μόνο συγκεκριμένα μοντέλα.)

SETTINGS /  →  → [Εικόνα] → [Οθόνη (RGB-PC)]

Προσαρμόζει τις επιλογές οθόνης του H/Y στη λειτουργία RGB.

- [Αυτόματη ρύθμιση]: Ρυθμίζονται αυτόματα οι επιλογές Θέση, το Μέγεθος και Φάση της οθόνης. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, ενδέχεται να μην είναι σταθερή η εμφανιζόμενη εικόνα για μερικά δευτερόλεπτα.
- [Ανάλυση]: Επιλέγει την κατάλληλη ανάλυση.
- [Θέση] / [Μέγεθος] / [Φάση]: Προσαρμόζει τις επιλογές όταν η εικόνα δεν είναι ευκρινής, ιδιαίτερα όταν οι χαρακτήρες τρεμοπαίζουν μετά την αυτόματη ρύθμιση.
- [Επαναφορά]: Επαναφέρει τις επιλογές στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τους.

Ρυθμίσεις ήχου

- Αφορά μόνο συγκεκριμένα μοντέλα.

Για να επιλέξετε μια λειτουργία ήχου

SETTINGS /  →  → [Ήχος] → [Λειτουργία ήχου]

Θα επιλεγεί αυτόματα η βέλτιστη ποιότητα ήχου, ανάλογα με τον τύπο βίντεο που παρακολουθείτε τη δεδομένη στιγμή.

- [Τυπική]: Αυτή η λειτουργία ήχου είναι ιδανική για κάθε τύπο περιεχομένου.
- [Σινεμά]: Βελτιστοποιεί τον ήχο για την παρακολούθηση ταινιών.
- [Clear Voice III]: Βελτιώνει τις φωνές ώστε να ακούγονται πιο καθαρά.
- [Αθλητισμός]: Βελτιστοποιεί τον ήχο για παρακολούθηση αθλημάτων.
- [Μουσική]: Βελτιστοποιεί τον ήχο για να ακούτε μουσική.
- [Παιχνίδι]: Βελτιστοποιεί τον ήχο για αναπαραγωγή βιντεοπαιχνιδιών.

Για χρήση της λειτουργίας εφέ ήχου

SETTINGS /  →  → [Ήχος] → [Ρυθμίσεις λειτουργίας ήχου]

- [Ισοσταθμιστής]: Μη αυτόματη ρύθμιση του ήχου μέσω του ισοσταθμιστή.
- [Ισορροπία]: Ρύθμιση του ήχου εξόδου για το αριστερό και το δεξί ηχείο.
- [Επαναφορά]: Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις ήχου.

Επιλογή συσκευής εξόδου ήχου**SETTINGS** /  →  → [Ήχος] → [Εξόδος ήχου]

- [Ομιλητής σήμανσης]: Μπορείτε να εξαγάγετε ήχο μέσω των εσωτερικών ηχείων της οθόνης σήμανσης. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε μοντέλα με ενσωματωμένα ηχεία signage.
- [Συγχρονισμός ήχου LG / Bluetooth]: Μπορείτε να συνδέσετε ασύρματα συσκευές Bluetooth ή ακουστικά Bluetooth ασύρματα για να απολαμβάνετε βολικό ήχο από την οθόνη σήμανσης.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ορισμένες πρόσφατα συνδεδεμένες συσκευές ενδέχεται να προσπαθήσουν αυτόματα να επανασυνδεθούν στην οθόνη ψηφιακής σήμανσης, όταν ενεργοποιείται.
- Πριν από τη σύνδεση, συνιστάται να ορίσετε συσκευές ήχου LG που υποστηρίζουν LG Sound Sync στη λειτουργία LG TV ή στη λειτουργία LG Sound Sync.
- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα.
- Πατήστε [Επιλογή συσκευής] για να προβάλετε τις συσκευές που είναι ή που μπορούν να συνδεθούν και να συνδέσετε άλλες συσκευές.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο ψηφιακής σήμανσης, για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου της συνδεδεμένης συσκευής.
- Εάν η συσκευή ήχου αποτύχει να συνδεθεί, ελέγξτε ότι είναι ενεργοποιημένη και διαθέσιμη για σύνδεση.
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής Bluetooth, η συσκευή ενδέχεται να μη συνδεθεί σωστά ή ενδέχεται να εμφανιστεί δυσλειτουργία, όπως μη συγχρονισμένο βίντεο και ήχος.
- Ο ήχος μπορεί να κολλήσει ή η ποιότητα ήχου να μειωθεί αν:
 - Η συσκευή Bluetooth είναι πολύ μακριά από την οθόνη σήμανσης.
 - Υπάρχουν αντικείμενα που εμποδίζουν τη συσκευή Bluetooth και την οθόνη ψηφιακής σήμανσης.
 - Η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε άλλες ραδιοσυσκευές, όπως φούρνο μικροκυμάτων ή ασύρματο δρομολογητή LAN.

Για επιλογή Ρυθμός αύξησης έντασης,**SETTINGS** /  →  → [Ήχος] → [Λειτουργία έντασης] → [Ποσό αύξησης όγκου]

Μπορείτε να ρυθμίσετε την περιοχή έντασης επιλέγοντας οποιοδήποτε από τα Χαμηλά / Μεσαία / Υψηλά.

Για συγχρονισμό ήχου με βίντεο**SETTINGS** /  →  → [Ήχος] → [Ρύθμιση συγχρονισμού AV]

- [Ομιλητής σήμανσης]: Ρυθμίζει το συγχρονισμό μεταξύ βίντεο και ήχου που προέρχονται από εξωτερικά ηχεία, όπως αυτά που είναι συνδεδεμένα στη θύρα εξόδου ψηφιακού ήχου, εξοπλισμού ήχου LG ή ακουστικά. Σε σχέση με την προεπιλεγμένη τιμή, όσο πιο κοντά στο "-" είναι η τιμή τόσο αυξάνεται η ταχύτητα εξόδου του ήχου, ενώ όσο πιο κοντά στο "+" είναι η τιμή τόσο μειώνεται η ταχύτητα εξόδου του ήχου.
- [Byrpass]: Ήχος που προέρχεται από εξωτερικές συσκευές χωρίς καθυστέρηση. Ο ήχος μεταδίδεται νωρίτερα σε σχέση με την εικόνα λόγω του χρόνου επεξεργασίας της εικόνας που εισάγεται στην οθόνη.

Network Settings (Ρυθμίσεις δικτύου)

Για να ορίσετε ονομασία οθόνης ψηφιακής σήμανσης

SETTINGS /  →  → [Δίκτυο] → [Όνομα σήματος]

Μπορείτε να ορίσετε ένα όνομα για την οθόνη ψηφιακής σήμανσης που θα χρησιμοποιείται στο δίκτυο με το πληκτρολόγιο οθόνης.

Για τον ορισμό του ενσύρματου δικτύου σας

SETTINGS /  →  → [Δίκτυο] → [Ενσύρματη σύνδεση (Ethernet)]

- Σύνδεση σε ενσύρματο δίκτυο: Podłącz monitor do sieci lokalnej (LAN) za pośrednictwem portu LAN i skonfiguruj ustawienia sieci. Υποστηρίζονται μόνο συνδέσεις ενσύρματου δικτύου. Αφού ολοκληρωθεί η φυσική σύνδεση, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να απαιτούν την προσαρμογή των ρυθμίσεων δικτύου της οθόνης. Στα περισσότερα δίκτυα, η οθόνη συνδέεται αυτόματα χωρίς ρυθμίσεις. Για αναλυτικές πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet ή ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του δρομολογητή.

Ρύθμιση ασύρματου δικτύου

(Αφορά μόνο συγκεκριμένα μοντέλα.)

SETTINGS /  →  → [Δίκτυο] → [Σύνδεση Wi-Fi]

Αν έχετε ρυθμίσει την οθόνη για ασύρματο δίκτυο, μπορείτε να πραγματοποιήσετε έλεγχο για διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα Internet και να συνδεθείτε σε αυτά.

- [Προσθήκη κρυφού ασύρματου δικτύου]: Μπορείτε να προσθέσετε ένα ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογώντας απευθείας το όνομα του δικτύου.
- [Λειτουργία κουμπιού WPC]: Για εύκολη σύνδεση με έναν ασύρματο δρομολογητή που υποστηρίζει τη λειτουργία PBC, πατήστε το σχετικό κουμπί στον δρομολογητή.
- [Σύνδεση WPS με κωδικό PIN]: Εισαγάγετε τον αριθμό PIN στην ιστοσελίδα του ασύρματου δρομολογητή που υποστηρίζει το PIN για να συνδεθείτε με το δρομολογητή με έναν απλό τρόπο.
- [Ρυθμίσεις Wi-Fi για προχωρημένους]: Πληκτρολογήστε τα στοιχεία του δικτύου για να συνδεθείτε σε ένα ασύρματο δίκτυο. Αν δεν εμφανιστεί κάποιο ασύρματο δίκτυο που να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, πατήστε Ρυθμίσεις Wi-Fi για προχωρημένους. Θα μπορέσετε να προσθέσετε ένα δίκτυο.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όσον αφορά τα μοντέλα που υποστηρίζουν Wi-Fi Dongle, το μενού σύνδεσης σε ασύρματο δίκτυο ενεργοποιείται μόνο όταν είναι συνδεδεμένο ένα Wi-Fi Dongle στο προϊόν.
- Κατά τη σύνδεση σε δίκτυο που υποστηρίζει IPv6, μπορείτε να επιλέξετε IPv4/IPv6 στην ενσύρματη ή ασύρματη σύνδεση δικτύου. Ωστόσο, η σύνδεση IPv6 υποστηρίζει μόνο αυτόματη σύνδεση.

Ρύθμιση ενός SoftAP

(Αφορά μόνο συγκεκριμένα μοντέλα.)

SETTINGS /  →  → [Δίκτυο] → [SoftAP]

Εάν ρυθμίσετε ένα SoftAP, μπορείτε να συνδέσετε πολλές συσκευές μέσω μιας σύνδεσης Wi-Fi χωρίς ασύρματο δρομολογητή και τη χρήση ασύρματου Internet.

- Για να χρησιμοποιήσετε την ΟΘΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, πρέπει να έχετε σύνδεση στο Internet.
- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα τη λειτουργία SoftAP και τη λειτουργία Screen Share.
- Σε μοντέλα που υποστηρίζουν Wi-Fi dongle, το μενού SoftAP ενεργοποιείται μόνο όταν είναι συνδεδεμένο ένα Wi-Fi dongle στο προϊόν.
- Πληροφορίες σύνδεσης SoftAP
 - SSID: Ένα μοναδικό αναγνωριστικό που είναι απαραίτητο για τη δημιουργία ασύρματης σύνδεσης στο Internet
 - Κλειδί ασφαλείας: Το κλειδί ασφαλείας που εισάγετε, για να συνδεθείτε στο ασύρματο δίκτυο που θέλετε
 - Αριθμός συνδεδεμένων συσκευών: Εμφανίζει τον αριθμό συσκευών που είναι συνδεδεμένες επί του παρόντος στη συσκευή ψηφιακής σήμανσης μέσω μιας σύνδεσης Wi-Fi. Υποστηρίζονται έως και 10 συσκευές.

Συμβουλές για τη ρύθμιση δικτύου

- Χρησιμοποιήστε τυπικό καλώδιο LAN (Cat5 ή υψηλότερης κατηγορίας με βύσμα RJ45) με αυτήν την οθόνη.
- Συχνά, τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη ρύθμιση της σύνδεσης δικτύου μπορούν να λυθούν με επαναφορά του δρομολογητή ή του μόντεμ. Αφού συνδέσετε την οθόνη στο οικιακό σας δίκτυο, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή ή/και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του δρομολογητή ή του καλωδιακού μόντεμ του οικιακού δικτύου. Αφού συνδέσετε την οθόνη στο οικιακό σας δίκτυο, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή ή/και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του δρομολογητή ή του καλωδιακού μόντεμ του οικιακού δικτύου. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή ή/και συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP), οι ισχύοντες όροι υπηρεσιών ενδέχεται να περιορίζουν τον αριθμό των συσκευών με δυνατότητα λήψης υπηρεσιών Internet. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχό σας.
- Η LG δεν ευθύνεται για τυχόν δυσλειτουργία της οθόνης ή/και της σύνδεσης στο Internet, λόγω σφαλμάτων/δυσλειτουργιών επικοινωνίας που σχετίζονται με τη σύνδεση στο Internet ή με άλλο συνδεδεμένο εξοπλισμό.
- Η LG δεν ευθύνεται για προβλήματα με τη σύνδεσή σας στο Internet.
- Αν η ταχύτητα της σύνδεσης στο Internet δεν πληροί τις προϋποθέσεις του περιεχομένου στο οποίο έχετε πρόσβαση, μπορεί να παρουσιαστούν ανεπιθύμητα αποτελέσματα.
- ρισμένες λειτουργίες της σύνδεσης στο Internet ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες λόγω συγκεκριμένων περιορισμών του παρόχου υπηρεσιών Internet (ISP), ο οποίος σας παρέχει τη σύνδεση στο Internet.
- Τυχόν χρεώσεις του ISP, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των χρεώσεων σύνδεσης, επιβαρύνουν αποκλειστικά εσάς.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για απευθείας πρόσβαση στο Internet από την οθόνη, η σύνδεση στο Internet πρέπει να είναι συνεχώς ενεργοποιημένη.
- Αν δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Internet, ελέγξτε την κατάσταση δικτύου από έναν υπολογιστή του δικτύου σας.
- Κατά τη χρήση του μενού Ρυθμίσεις δικτύου, ελέγξτε το καλώδιο LAN ή βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία DHCP στο δρομολογητή.
- Αν δεν ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου, το δίκτυο ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά.

! ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην συνδέετε αρθρωτό καλώδιο τηλεφώνου στη θύρα LAN.
- Επειδή υπάρχουν διάφορες μέθοδοι σύνδεσης, τηρείτε τις προδιαγραφές της εταιρείας τηλεπικοινωνιών ή του παρόχου υπηρεσιών Internet.
- Το μενού Network Settings (Ρυθμίσεις δικτύου) δεν θα είναι διαθέσιμο μέχρι η οθόνη να συνδεθεί σε ένα φυσικό δίκτυο.

Συμβουλές για τη ρύθμιση ασύρματου δικτύου

- Τα ασύρματα δίκτυα μπορεί να δέχονται παρεμβολές από άλλες συσκευές που λειτουργούν σε συχνότητα 2,4 GHz (ασύρματα τηλέφωνα, συσκευές Bluetooth ή φούρνοι μικροκυμάτων). Επίσης, μπορεί να υπάρχουν παρεμβολές από συσκευές με συχνότητα 5 GHz, όπως και από άλλες συσκευές Wi-Fi.
- Λόγω του ασύρματου περιβάλλοντος, η υπηρεσία του ασύρματου δικτύου μπορεί να είναι αργή.
- Αν δεν απενεργοποιήσετε ολόκληρο το τοπικό οικιακό δίκτυο, μπορεί να αυξηθεί η κίνηση στο δίκτυο (συμβαίνει σε ορισμένες συσκευές).
- Για τη σύνδεση σε σημείο πρόσβασης, απαιτείται συσκευή σημείου πρόσβασης που υποστηρίζει ασύρματη σύνδεση. Επίσης, η λειτουργία ασύρματης σύνδεσης πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ασύρματης σύνδεσης στο σημείο πρόσβασης.
- Για τη σύνδεση σε σημείο πρόσβασης, ελέγξτε το SSID και τις ρυθμίσεις ασφαλείας του σημείου πρόσβασης. Ανατρέξτε στην κατάλληλη τεκμηρίωση για το SSID και τις ρυθμίσεις ασφαλείας του σημείου πρόσβασης.
- Αν δεν ρυθμίσετε σωστά τις συσκευές δικτύου (διαμοιραστής ενσύρματης/ασύρματης γραμμής, διανομέας), η οθόνη ίσως να λειτουργεί είτε αργά είτε λανθασμένα. Εγκαταστήστε τις συσκευές σωστά (σύμφωνα με το εγχειρίδιο) και ρυθμίστε το δίκτυο.
- Η μέθοδος σύνδεσης μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τον κατασκευαστή του σημείου πρόσβασης.

Γενικές ρυθμίσεις

Για ρύθμιση της γλώσσας

SETTINGS / ⚙️ → ⓘ → [Γενικός] → [Γλώσσα μενού]

Επιλέξτε μία γλώσσα από το μενού που εμφανίζεται στην οθόνη.

- [Γλώσσα μενού]: Ορίστε μια γλώσσα για την οθόνη ψηφιακής σήμανσης.

Ρύθμιση της γλώσσας πληκτρολογίου

SETTINGS / ⚙️ → ⓘ → [Γενικός] → [Γλώσσες πληκτρολογίου]

Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε να εμφανίζεται στο πληκτρολόγιο.

- [Γλώσσες πληκτρολογίου]: Ρυθμίζει τη γλώσσα πληκτρολογίου.

Για ορισμό ώρας/ημερομηνίας

SETTINGS / ⚙️ → ⓘ → [Γενικός] → [Ωρα & Ημερομηνία]

Μπορείτε να ελέγξετε ή να αλλάξετε την ώρα.

- [Αυτόματη ρύθμιση]: Μπορείτε να ορίσετε την Ώρα και την Ημερομηνία.
- [Θερινή ώρα]: Μπορείτε να ορίσετε Ώρα έναρξης και Ώρα λήξης για τη Θερινή ώρα. Οι ρυθμίσεις έναρξης/τερματισμού DST (Θερινής ώρας) λειτουργούν μόνο όταν τις ρυθμίζετε σε διάστημα μεγαλύτερο της μίας ημέρας μεταξύ τους.
- [Ρύθμιση διακομιστή NTP]: Επιτρέπει τον καθορισμό άλλων διακομιστών NTP εκτός του βασικού διακομιστή NTP. (Αφορά μόνο συγκεκριμένα μοντέλα.)
- [Ζώνη ώρας]: Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις επιλογές: Ήπειρος, Χώρα/Περιοχή και Πόλη.

Για αυτόματη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της οθόνης

SETTINGS / ⚙️ → ⓘ → [Γενικός] → [Χρονοδιακόπτες]

Μπορείτε να ορίσετε την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη για την οθόνη σας.

- [Ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη]: Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα που ενεργοποιείται η οθόνη σας.
- [Χρονοδιακόπτης εκτός λειτουργίας]: Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα που η οθόνη σας απενεργοποιείται.
- [Δεν υπάρχει σήμα, απενεργοποίηση (15 λεπτά)]: Όταν δεν υπάρχει πηγή εισόδου, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 15 λεπτά. Αν δεν θέλετε να απενεργοποιηθεί αυτόματα, ρυθμίστε το No Signal Power Off στη θέση [Off].
- [Αυτόματη απενεργοποίηση]: Όταν δεν υπάρχει είσοδος πλήκτρων, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η ώρα σβήσιματος/ενεργοποίησης μπορεί να αποθηκευτεί για έως και επτά χρονοδιαγράμματα. Η οθόνη ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται την προκαθορισμένη χρονική στιγμή που αναφέρεται στη λίστα προγραμματισμού. Εάν στη λίστα προγραμματισμού υπάρχουν αποθηκευμένες διάφορες προκαθορισμένες χρονικές στιγμές, η ενέργεια θα πραγματοποιηθεί όποια από τις στιγμές αυτές είναι πλησιέστερη στην τρέχουσα ώρα.
- Όταν ρυθμίσετε την ώρα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης, αυτές οι λειτουργίες πραγματοποιούνται καθημερινά στον προκαθορισμένο χρόνο.
- Η προγραμματισμένη λειτουργία απενεργοποίησης πραγματοποιείται κανονικά μόνο όταν έχει ρυθμιστεί σωστά η ώρα της συσκευής.
- Όταν οι προγραμματισμένοι χρόνοι ενεργοποίησης και απενεργοποίησης συμπίπτουν, προτεραιότητα έχει ο χρόνος απενεργοποίησης σε περίπτωση ενεργοποίησης της συσκευής και αντιστρόφως σε περίπτωση απενεργοποίησης της συσκευής.

Ρύθμιση παραμέτρων Καθορισμένου αναγνωριστικού

SETTINGS /  →  → [Γενικός] → [Ορισμός αναγνωριστικού]

- [Ορισμός αναγνωριστικού] (1 έως 1000): Ορίζει έναν μοναδικό αριθμό αναγνωριστικού σε κάθε προϊόν όταν συνδέονται διάφορα προϊόντα για προβολή. Αντιστοιχίστε αριθμούς από το 1 έως το 1.000 και κλείστε την επιλογή. Μπορείτε να ελέγχετε κάθε προϊόν ξεχωριστά χρησιμοποιώντας το Καθορισμένο αναγνωριστικό που έχετε ορίσει για κάθε προϊόν.
- [Αυτόματα καθορισμένο αναγνωριστικό]: Αυτόματη εκχώρηση ενός μοναδικού αριθμού αναγνωριστικού σε κάθε σετ όταν έχουν συνδεθεί διάφορα προϊόντα για προβολή.
- [Επαναφορά καθορισμένου αναγνωριστικού]: Επαναφέρει το Set ID του προϊόντος σε 1.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Κατά τη χρήση αυτόματων ρυθμίσεων ID, το σήμα υπερύθρων πρέπει να μεταδοθεί μόνο στην πρώτη ομάδα. Αν το σήμα υπερύθρων μεταδοθεί και σε άλλες ομάδες, μπορεί να προκύψουν προβλήματα λειτουργίας.

Χρήση της λειτουργίας πλακιδίων

(Αφορά μόνο συγκεκριμένα μοντέλα.)

SETTINGS /  →  → [Γενικός] → [Λειτουργία κεραμιδιών]

Μπορείτε να ρυθμίσετε μια οθόνη ενσωμάτωσης με τον ίδιο τρόπο που ρυθμίζετε κάθε οθόνη.

- [Σειρά] (1 έως 15): Ορίζει τον αριθμό των γραμμών κεραμιδιών.
- [Στήλη] (1 έως 15): Ορίζει τον αριθμό των στηλών κεραμιδιών.
- [Αναγνωριστικό κεραμιδιών] (1 έως 225): Ορίζει το αναγνωριστικό κεραμιδιών. Το αναγνωριστικό που επιλέξατε θα εμφανίζεται στην οθόνη.
- [Φυσικός]: Για πιο φυσική απεικόνιση, η εικόνα παραλείπεται εν μέρει να λαμβάνει υπόψη την απόσταση μεταξύ των οθονών.
- [Φυσικό μέγεθος]: Ορίζει την απόσταση μεταξύ των οθονών για τη λειτουργία Φυσικό.
- [Επαναφορά]: Επαναφέρει τις ρυθμίσεις κεραμιδιών σε 2 x 2.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν η λειτουργία πλακιδίων είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία έξυπνης εξοικονόμησης ενέργειας θα απενεργοποιηθεί για να εξασφαλίσει την ίδια ποιότητα εικόνας με τις άλλες οθόνες.
- Ο μέγιστος αριθμός στηλών και γραμμών που μπορείτε να ορίσετε διαφέρει ανά μοντέλο.
- Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το προϊόν:
 - Πρέπει να εμφανίζεται με άλλα προϊόντα.
 - Απαιτείται χειρισμός με σύνδεση σε κάθε οθόνη μέσω ενός διανομέα ή αλυσιδωτής σύνδεσης DP.
 - Λειτουργία πλακιδίων: Οριζόντια x Κάθετη (Οριζόντια = 1 έως 15, Κάθετη = 1 έως 15)
 - 15 x 15 είναι διαθέσιμο

Ρύθμιση παραμέτρων της οθόνης διπλής όψης

(Μόνο για μοντέλα διπλής όψης με επίπεδη οθόνη OLED)

SETTINGS /  →  → [Γενικός] → [Ρύθμιση οθόνης διπλής όψης]

- [Όνομα μπροστινής οθόνης]: Ορίζει το όνομα της μπροστινής οθόνης.
- [Όνομα οθόνης πίσω]: Ορίζει το όνομα της πίσω οθόνης.
- [Εναλλαγή οθόνης]: Ανταλλάσσει τις εικόνες στην μπροστινή και την πίσω πλευρά των οθονών.
- [Κατοπτρισμός οθόνης]: Αντιγράφει την εικόνα της τρέχουσας οθόνης στην αντίθετη οθόνη.
- [Οθόνη απενεργοποιημένη]: Απενεργοποιεί την μπροστινή ή την πίσω οθόνη.
- [Κλωνοποίηση όλων των ρυθμίσεων]: Αντιγράφει όλες τις ρυθμίσεις της μπροστινής οθόνης σε αυτές για την πίσω οθόνη. Αυτή η επιλογή ενεργοποιείται μόνο για την μπροστινή οθόνη.

Για επαναφορά των ρυθμίσεων οθόνης

SETTINGS /  →  → [Γενικός] → [Επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις]

Γίνεται επαναφορά όλων των ρυθμίσεων της οθόνης.

Χρησιμοποιώντας UHD Deep Color

(Μόνο για μοντέλα Ultra HD)

SETTINGS /  →  → [Γενικός] → [UHD Deep Color]

Εάν συνδέσετε μια συσκευή HDMI ή DP σε μία από τις θύρες ρυθμιζόμενου χρώματος Deep Color, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ Ultra Deep Color On (6G) ή Off (3G) στο μενού ρυθμίσεων Deep Color UHD.

Εάν παρουσιαστεί κάποιο θέμα συμβατότητας με την κάρτα γραφικών όταν η επιλογή Deep Color έχει οριστεί σε On στα 3840 x 2160 @ 60 Hz, ρυθμίστε την επιλογή Deep Color σε Off.

- Οι προδιαγραφές HDMI και DP ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη θύρα εισόδου. Ελέγξτε τις προδιαγραφές της κάθε συσκευής πριν τη σύνδεση.
- Οι θύρες εισόδου HDMI 1 και 2 είναι οι καταλληλότερες για τις προδιαγραφές βίντεο υψηλής ανάλυσης 4K στα 60 Hz (4:4:4, 4:2:2). Ωστόσο, ενδέχεται να μην υποστηρίζεται βίντεο ή ήχος ανάλογα με τις προδιαγραφές των εξωτερικών συσκευών. Στην περίπτωση αυτή, συνδέστε σε μια διαφορετική θύρα HDMI.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Χρήση των λειτουργιών πολυμέσων

Σύνδεση συσκευών αποθήκευσης USB/SD

Συνδέστε στην οθόνη μια συσκευή αποθήκευσης USB, όπως μια μνήμη flash USB, συσκευές αποθήκευσης SD ή έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο, και χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες πολυμέσων.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην απενεργοποιείτε την οθόνη ή αφαιρείτε τη συσκευή αποθήκευσης USB ενώ αναπαράγεται η φωτογραφία & βίντεο ή η μουσική.
- Δημιουργείτε συχνά αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων που έχετε αποθηκεύσει σε μια συσκευή αποθήκευσης USB, καθώς η περίπτωση απώλειας ή καταστροφής αρχείων ενδέχεται να μην καλύπτεται από την εγγύηση.

Συμβουλές για τη χρήση συσκευών αποθήκευσης USB/SD

- Αναγνωρίζονται μόνο συσκευές αποθήκευσης USB.
- Μια συσκευή USB δεν λειτουργεί σωστά όταν είναι συνδεδεμένη μέσω διανομέα USB.
- Η συσκευή αποθήκευσης USB που χρησιμοποιεί πρόγραμμα αυτόματης αναγνώρισης ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται.
- Αν η συσκευή αποθήκευσης USB χρησιμοποιεί δικό της πρόγραμμα οδήγησης, ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται.
- Η ταχύτητα αναγνώρισης της συσκευής αποθήκευσης USB ενδέχεται να διαφέρει από συσκευή σε συσκευή.
- Όταν η συνδεδεμένη συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, μην απενεργοποιείτε την οθόνη και μην αποσυνδέετε τη συσκευή αποθήκευσης USB. Σε περίπτωση ξαφνικής αποσύνδεσης της συσκευής αποθήκευσης USB, τα αποθηκευμένα αρχεία ή η συσκευή μπορεί να καταστραφούν.
- Μην συνδέετε συσκευές αποθήκευσης USB που έχουν τροποποιηθεί για λειτουργία σε υπολογιστή. Η συσκευή μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στην οθόνη ή να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή περιεχομένου. Χρησιμοποιείτε μόνο συσκευή αποθήκευσης USB που περιέχει κανονικά αρχεία μουσικής, εικόνων ή βίντεο.
- Μια συσκευή αποθήκευσης USB μπορεί να μην αναγνωρίζεται σε περίπτωση που έχει διαμορφωθεί ως βοηθητικό πρόγραμμα, το οποίο δεν υποστηρίζεται από τα Windows.
- Μια συσκευή αποθήκευσης USB (πάνω από 0,5 A) που απαιτεί εξωτερική τροφοδοσία πρέπει να συνδέεται σε ξεχωριστή παροχή ρεύματος. Διαφορετικά, η συσκευή μπορεί να μην αναγνωρίζεται.
- Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB με το καλώδιο που παρέχεται από τον κατασκευαστή της.
- Ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB ενδέχεται να μην υποστηρίζονται ή να παρουσιάζουν προβλήματα στη λειτουργία τους.
- Η μέθοδος αντιστοίχισης αρχείων της συσκευής αποθήκευσης USB είναι παρόμοια με εκείνη των Windows XP. Το όνομα αρχείου μπορεί να αναγνωρίσει έως και 100 αγγλικούς χαρακτήρες.
- Δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών αρχείων, καθώς τα δεδομένα που αποθηκεύονται σε μια συσκευή αποθήκευσης USB ενδέχεται να καταστραφούν. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων.
- Αν μια μονάδα σκληρού δίσκου USB δεν διαθέτει εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, η συσκευή USB ενδέχεται να μην εντοπίζεται. Για να διασφαλίσετε ότι η συσκευή μπορεί να εντοπιστεί, συνδέστε την εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.
 - Χρησιμοποιήστε ένα τροφοδοτικό ως εξωτερική πηγή τροφοδοσίας. Δεν παρέχεται καλώδιο USB για εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.

- Αν η συσκευή αποθήκευσης USB διαθέτει πολλά διαμερίσματα ή αν χρησιμοποιείτε συσκευή ανάγνωσης πολλών καρτών USB, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και 4 διαμερίσματα ή συσκευές αποθήκευσης USB.
- Αν μια συσκευή αποθήκευσης USB είναι συνδεδεμένη σε μια συσκευή ανάγνωσης πολλών καρτών USB, τα δεδομένα του τόμου της ενδέχεται να μην εντοπίζονται.
- Αν η συσκευή αποθήκευσης USB δεν λειτουργεί σωστά, αποσυνδέστε την και συνδέστε την ξανά.
- Η ταχύτητα εντοπισμού διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή.
- Αν η συσκευή αποθήκευσης USB έχει συνδεθεί σε κατάσταση αναμονής, ο συγκεκριμένος σκληρός δίσκος θα φορτωθεί αυτόματα όταν ενεργοποιηθεί η οθόνη.
- Η προτεινόμενη χωρητικότητα είναι 1 TB ή μικρότερη για εξωτερικό σκληρό δίσκο USB και 32 GB ή μικρότερη για μονάδα μνήμης USB.
- Μια συσκευή με χωρητικότητα μεγαλύτερη από την προτεινόμενη ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
- Αν ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος USB με δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας δεν λειτουργεί, απενεργοποιήστε τον και ενεργοποιήστε τον ξανά.
- Οι συσκευές αποθήκευσης USB που είναι προγενέστερες της έκδοσης USB 2.0 υποστηρίζονται αλλά μπορεί να μην λειτουργούν σωστά στα Βίντεο.
- Υπάρχει δυνατότητα αναγνώρισης μέχρι και 999 υποφακέλων ή αρχείων σε ένα φάκελο.
- Υποστηρίζεται ο τύπος SDHC για κάρτες SD. Για να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα SDXC, διαμορφώστε την πρώτα στο σύστημα αρχείων NTFS.
- Το σύστημα αρχείων exFAT δεν υποστηρίζεται για κάρτες SD και συσκευές αποθήκευσης USB.
- Ορισμένα μοντέλα δεν υποστηρίζουν κάρτες SD.

Φωτογραφίες & Βίντεο

- Η λειτουργία φωτογραφίας δεν υποστηρίζεται στα μοντέλα OLED.

Υποστηριζόμενα αρχεία φωτογραφιών και βίντεο

Υποστηριζόμενες μορφές εξωτερικών υποτίτλων

- *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX), *.dcs (DLP Cinema)

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι υπότιτλοι δεν υποστηρίζονται σε ορισμένα μοντέλα.
- Οι ενσωματωμένοι υπότιτλοι δεν υποστηρίζονται.

Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές βίντεο

Επέκταση	Κωδικοποιητής	
.asf, .wmv	Βίντεο	Προφίλ VC-1 Advanced (εξαιρείται το WMVA), προφίλ VC-1 Simple και Main
	Ήχος	Πρότυπο WMA (εξαιρούνται τα WMA v1 / WMA Speech)
.avi	Βίντεο	Xvid (εξαιρείται το GMC 3 warp-point), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Ήχος	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
.mp4, .m4v, .mov	Βίντεο	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC
	Ήχος	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
.3gp, .3g2	Βίντεο	H.264/AVC, MPEG-4
	Ήχος	AAC, AMR-NB, AMR-WB
.mkv	Βίντεο	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC
	Ήχος	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
.ts, .trp, .tp, .mts	Βίντεο	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Ήχος	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM
.mpg, .mpeg, .dat	Βίντεο	MPEG-1, MPEG-2
	Ήχος	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
.vob	Βίντεο	MPEG-1, MPEG-2
	Ήχος	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Δεν υποστηρίζονται βίντεο 3D.

Μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων

- Βίντεο Full HD
H.264 1920 x 1080@60P BP/MP/HP@L4.2 40 Mbps
HEVC 1920 x 1080@60P MP@L4.1, προφίλ Main10 @L4.1 40 Mbps
- Ultra HD (Μόνο για μοντέλα Ultra HD)
H.264 1920 x 1080@60P 4096 x 2160@30P BP/MP/HP@L5.1 50 Mbps
HEVC 4096 x 2160@60P MP@L5.1, προφίλ Main10 @L5.1 50 Mbps

Υποστηριζόμενα αρχεία φωτογραφίας

Μορφή αρχείου	Μορφή	Αντικείμενο
.jpeg, .jpg, .jpe	JPEG	• Ελάχιστο: 64 x 64 • Μέγιστη - Κανονικός τύπος: 15360 (Π) x 8640 (Υ) - Προοδευτικός τύπος: 1.920 (Π) x 1.440 (Υ)
.png	PNG	• Ελάχιστο: 64 x 64 • Μέγιστο: 5760 (Π) x 5760 (Υ)
.bmp	BMP	• Ελάχιστο: 64 x 64 • Μέγιστο: 1.920 (Π) x 1080 (Υ)

Προβολή φωτογραφιών και βίντεο

HOME /  → 

- 1 Επιλέξτε τη συσκευή αποθήκευσης που θέλετε.
- 2 Επιλέξτε και δείτε τη φωτογραφία ή το βίντεο που θέλετε.

Συμβουλές για την αναπαραγωγή αρχείων βίντεο

- Ορισμένοι υπότιτλοι που έχουν δημιουργηθεί από το χρήστη ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά.
- Ορισμένοι ειδικοί χαρακτήρες δεν εμφανίζονται στους υπότιτλους.
- Οι υπότιτλοι δεν υποστηρίζουν ετικέτες HTML.
- Οι υπότιτλοι διατίθενται μόνο στις υποστηριζόμενες γλώσσες.
- Όταν αλλάζει η γλώσσα ήχου, η οθόνη ενδέχεται να παρουσιάσει προσωρινές διακοπές (διακοπή εικόνας, γρήγορη αναπαραγωγή κ.λπ.).
- Τα κατεστραμμένα αρχεία βίντεο ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά. Επίσης, ορισμένες λειτουργίες της συσκευής αναπαραγωγής ενδέχεται να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
- Τα αρχεία βίντεο που δημιουργούνται με κάποιους κωδικοποιητές μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά.
- Αν η εικόνα και ο ήχος του μαγνητοσκοπημένου αρχείου δεν συγχρονίζονται, τότε θα υπάρχει είτε εικόνα είτε ήχος.
- Αν ο τύπος ή η μορφή του αρχείου βίντεο διαφέρει από τα καθορισμένα πρότυπα, το αρχείο μπορεί να μην αναπαράγεται σωστά.
- Ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης bit για αρχεία βίντεο με δυνατότητα αναπαραγωγής είναι 20 Mbps. (Motion JPEG: μόνο 10 Mbps)
- Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ομαλή αναπαραγωγή αρχείων με επίπεδο κωδικοποίησης 4.1 ή ανώτερο σε H.264/AVC.
- Τα αρχεία βίντεο με μέγεθος άνω των 30 GB δεν υποστηρίζονται.
- Το αρχείο βίντεο και το αρχείο υποτίτλων πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο φάκελο. Για να εμφανίζονται οι υπότιτλοι κανονικά, βεβαιωθείτε ότι το αρχείο βίντεο και το αρχείο υποτίτλων έχουν το ίδιο όνομα.
- Η αναπαραγωγή βίντεο μέσω σύνδεσης USB που δεν υποστηρίζει σύνδεση υψηλής ταχύτητας, μπορεί να μην λειτουργεί κανονικά.
- Οι υπότιτλοι που βρίσκονται σε συσκευή αποθήκευσης συνδεδεμένη σε δίκτυο (NAS) μπορεί να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με τον κατασκευαστή και το μοντέλο.
- Η ροή αρχείων που έχουν κωδικοποιηθεί με GMC (Global Motion Compensation) ή Qpel (Quarterpel Motion Estimation) δεν υποστηρίζεται.
- (Μόνο για μοντέλα Ultra HD) Εικόνα Ultra HD: 3.840 x 2.160
Ενδέχεται να μην υποστηρίζεται η αναπαραγωγή ορισμένων βίντεο Ultra HD με κωδικοποίηση HEVC, πέρα από το περιεχόμενο που παρέχεται επίσημα από την LG Electronics. Ορισμένοι κωδικοποιητές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετά την αναβάθμιση λογισμικού.

Επέκταση	Κωδικοποιητής	
.mkv, .mp4, .ts	Βίντεο	H.264/AVC, HEVC
	Ήχος	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC

- Το μέγεθος του αρχείου με δυνατότητα αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση κωδικοποίησης.
- Το προφίλ AAC Main δεν υποστηρίζεται.
- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή των αρχείων βίντεο που δημιουργήθηκαν από κάποιους κωδικοποιητές.

Προγραμματισμένη αναπαραγωγή

- Αφορά μόνο συγκεκριμένα μοντέλα.

Μπορείτε να προγραμματίσετε την αναπαραγωγή του επιλεγμένου περιεχομένου σας σε συγκεκριμένη ώρα. (Η προγραμματισμένη αναπαραγωγή είναι διαθέσιμη με τις εξωτερικές εισόδους.)

HOME /  → 

- 1 Επιλέξτε τη συσκευή αποθήκευσης που θέλετε.
- 2 Πληκτρολογήστε το φάκελο που περιέχει το αρχείο που θέλετε να προγραμματίσετε.
- 3 Πατήστε το κουμπί Νέα Προγραμματισμένη Αναπαραγωγή επάνω δεξιά.
- 4 Επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να προγραμματίσετε για αναπαραγωγή.
- 5 Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες προγραμματισμού για τη δημιουργία νέου προγράμματος.
- 6 Παρακολουθήστε την αναπαραγωγή του επιλεγμένου περιεχομένου στην καθορισμένη ώρα.

Εξαγωγή

- Αφορά μόνο συγκεκριμένα μοντέλα.

HOME /  → 

- 1 Επιλέξτε τη συσκευή αποθήκευσης που θέλετε.
- 2 Πληκτρολογήστε το φάκελο που περιέχει το αρχείο που θέλετε να εξαγάγετε.
- 3 Κάντε κλικ στο κουμπί Εξαγωγή στην επάνω δεξιά γωνία.
- 4 Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να εξαγάγετε.
- 5 Κάντε κλικ στο κουμπί Αντιγραφή, Μετακίνηση επάνω δεξιά και επιλέξτε τη συσκευή στην οποία θα θέλατε να εξαγάγετε το αρχείο.
- 6 Ελέγξτε ότι το αρχείο έχει αντιγραφεί ή μετακινηθεί στην επιλεγμένη συσκευή.

Διαγράψω

HOME /  → 

- 1 Επιλέξτε τη συσκευή αποθήκευσης που θέλετε.
- 2 Πληκτρολογήστε τη διαδρομή προς το αρχείο που θέλετε να διαγράψετε.
- 3 Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.
- 4 Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να διαγράψετε.
- 5 Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή επάνω δεξιά.
- 6 Ελέγξτε ότι το αρχείο έχει διαγραφεί από τη λίστα.

Μουσική

Υποστηριζόμενα αρχεία μουσικής

- Ορισμένα από τα μοντέλα που δεν υποστηρίζουν την έξοδο ήχου δεν μπορούν να αναπαραγάγουν τη μουσική.

Μορφή αρχείου	Αντικείμενο	Πληροφορίες
.mp3	Ρυθμός bit	32 Kbps έως 320 Kbps
	Συχνότητα δειγματοληψίας	16 KHz έως 48 KHz
	Υποστήριξη	MPEG1, MPEG2
	Κανάλια	Μονοφωνικά, στερεοφωνικά
.wav	Ρυθμός bit	-
	Συχνότητα δειγματοληψίας	8 kHz έως 48 kHz
	Υποστήριξη	PCM
	Κανάλια	Μονοφωνικά, στερεοφωνικά
.ogg	Ρυθμός bit	64 Kbps έως 320 Kbps
	Συχνότητα δειγματοληψίας	8 kHz έως 48 kHz
	Υποστήριξη	Vorbis
	Κανάλια	Μονοφωνικά, στερεοφωνικά
.wma	Ρυθμός bit	128 Kbps έως 320 Kbps
	Συχνότητα δειγματοληψίας	8 kHz έως 48 kHz
	Υποστήριξη	WMA
	Κανάλια	Έως 6 κανάλια

Αναπαραγωγή μουσικής

HOME /  → 

- 1 Επιλέξτε τη συσκευή αποθήκευσης που θέλετε. Μπορείτε να επιλέξετε τα τραγούδια που θέλετε να αναπαραγάγετε σε όλες τις συσκευές αποθήκευσης της λίστας αναπαραγωγής μου.
- 2 Επιλέξτε το μουσικό περιεχόμενο που θέλετε και απολαύστε το.

Διαγράψω

HOME /  → 

- 1 Επιλέξτε τη συσκευή αποθήκευσης που θέλετε.
- 2 Πληκτρολογήστε τη διαδρομή προς το αρχείο που θέλετε να διαγράψετε.
- 3 Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή.
- 4 Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να διαγράψετε.
- 5 Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή επάνω δεξιά.
- 6 Ελέγξτε ότι το αρχείο έχει διαγραφεί από τη λίστα.

Περιεχόμενα SuperSign

Αναπαραγωγή των αποθηκευμένων αρχείων μέσω της επιλογής Εξαγωγή στο SuperSign Editor.

Για την αναπαραγωγή των αποθηκευμένων αρχείων μέσω της επιλογής Export (Εξαγωγή)

HOME /  → 

Μόνο το περιεχόμενο που διανέμεται από το SuperSign Manager εμφανίζεται και μπορείτε να το επιλέξετε. Αν έχει συνδεθεί μια συσκευή αποθήκευσης USB/SD, εξάγεται και η εικόνα της συσκευής USB/SD.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν υπάρχει φάκελος με το όνομα «Normal» ή «AutoPlay» στο USB/στην κάρτα SD και υπάρχουν αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής, τα αρχεία θα αναπαραχθούν αυτόματα όταν είναι συνδεδεμένο το USB/η κάρτα SD.
- Οι τύποι προϊόντος OLED δεν αναπαράγουν τύπους περιεχομένου διαφορετικούς από μεμονωμένα βίντεο ή μεμονωμένα αρχεία flash. Δεν αναπαράγεται επίσης περιεχόμενο που παράγεται μέσω του SuperSign Editor.

Πληροφορίες

Έλεγχος των βασικών πληροφοριών της ψηφιακής σήμανσης

HOME /  → 

Μπορείτε να δείτε τις βασικές πληροφορίες στην οθόνη ψηφιακής σήμανσης.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη λειτουργία <Εξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας> ή να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις <Αυτομ. Εναλλαγή. Εισόδου>. (Μπορείτε να μεταβείτε στη λειτουργία έξυπνης εξοικονόμησης ενέργειας μόνο όταν η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας έχει οριστεί σε Off (Απενεργοποίηση). Η λειτουργία Έξυπνης εξοικονόμησης ενέργειας δεν είναι διαθέσιμη στα μοντέλα OLED.)

Πρόγραμμα τοπικών περιεχομένων

- Αφορά μόνο συγκεκριμένα μοντέλα.
- Η προτεινόμενη ανάλυση για προγραμματισμένη αναπαραγωγή φωτογραφιών είναι 4096 x 2160 ή χαμηλότερη.

Ορισμός προγραμματισμένης αναπαραγωγής

Μπορείτε να δημιουργήσετε προγραμματισμένη αναπαραγωγή χρησιμοποιώντας τον Τοπικό προγραμματιστή περιεχομένων και την εφαρμογή Φωτογραφία & βίντεο.

Προγραμματισμένη αναπαραγωγή με Φωτογραφίες & Βίντεο

- 1η μέθοδος: Ανατρέξτε στην ενότητα προγραμματισμένης αναπαραγωγής στην εφαρμογή Φωτογραφία & βίντεο.
- 2η μέθοδος: **HOME** /  → 
 - 1 Πατήστε το κουμπί Νέα Προγραμματισμένη Αναπαραγωγή επάνω δεξιά.
 - 2 Πατήστε το κουμπί Local Contents.
 - 3 Επιλέξτε τη συσκευή αποθήκευσης που θέλετε να προγραμματίσετε για αναπαραγωγή.
 - 4 Επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να προγραμματίσετε για αναπαραγωγή μετά από την πλοήγηση στην εφαρμογή Φωτογραφία & Βίντεο.
 - 5 Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες προγραμματισμού για τη δημιουργία νέου προγράμματος.
 - 6 Παρακολουθήστε την αναπαραγωγή του επιλεγμένου περιεχομένου στην καθορισμένη ώρα.

Προγραμματισμένη αναπαραγωγή με εξωτερική είσοδο

HOME /  → 

- 1 Πατήστε το κουμπί Νέα Προγραμματισμένη Αναπαραγωγή επάνω δεξιά.
- 2 Επιλέξτε την πηγή εισόδου.
- 3 Πληκτρολογήστε τις λεπτομέρειες προγραμματισμού για τη δημιουργία νέου προγράμματος.
- 4 Παρακολουθήστε την αναπαραγωγή της επιλεγμένης εξωτερικής εισόδου στην καθορισμένη ώρα.

Κοινή χρήση οθόνης

- Αφορά μόνο συγκεκριμένα μοντέλα.

Επιτρέπει την εμφάνιση των οθονών συσκευών όπως κινητών συσκευών ή υπολογιστών Windows στην οθόνη μέσω ασύρματων συνδέσεων, όπως WiDi ή Miracast.

Χρησιμοποιώντας το μενού οθόνης

HOME /  → 

- 1 Συνδέστε σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από τον οδηγό και οι οποίες είναι προσβάσιμες μέσω του κουμπιού "Οδηγός σύνδεσης" στην επάνω δεξιά γωνία.
- 2 Μετά τη δημιουργία σύνδεσης, ενεργοποιείται το Screen Share ανάμεσα στη συσκευή χρήστη και την οθόνη.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ



Ρύθμιση παραμέτρων WiDi (Ασύρματης οθόνης)

Το WiDi, που είναι συντομογραφία του αγγλικού όρου Ασύρματη οθόνη, είναι ένα σύστημα που μεταδίδει ασύρματα αρχεία βίντεο και ήχου από έναν φορητό υπολογιστή που υποστηρίζει προβολή μέσω της τεχνολογίας Intel WiDi.

Αυτό είναι διαθέσιμο μόνο σε ορισμένες λειτουργίες εισόδου (Composite/Component/RGB/HDMI/DP/OPS/DVI-D).

Πέρα από αυτές τις λειτουργίες, ο υπολογιστής σας δεν μπορεί να ανιχνεύσει τη συσκευή ψηφιακής σήμανσης LG.

- 1 Συνδέστε τον φορητό σας υπολογιστή σε σημείο πρόσβασης. (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία χωρίς σημείο πρόσβασης, αλλά προτείνεται να τον συνδέετε σε σημείο πρόσβασης για βέλτιστη απόδοση.) Εκτελέστε το Intel WiDi () στο φορητό υπολογιστή σας.
- 2 Ανιχνεύονται κοντινές συσκευές ψηφιακής σήμανσης LG που υποστηρίζουν την τεχνολογία WiDi. Στον κατάλογο οθονών που έχουν ανιχνευτεί, επιλέξτε μια συσκευή ψηφιακής σήμανσης για να συνδεθείτε και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση. Πληκτρολογήστε τον 8ψήφιο αριθμό PIN (a) που εμφανίζεται στην ψηφιακή σήμανση στο πεδίο εισόδου του φορητού σας υπολογιστή (b) και κάντε κλικ στην επιλογή Συνέχεια.

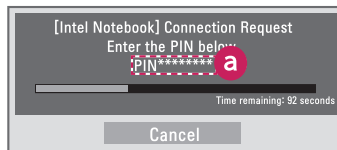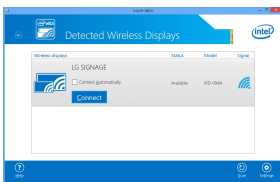

Οθόνη ψηφιακής σήμανσης

Οθόνη φορητού υπολογιστή

- 3 Η οθόνη του φορητού υπολογιστή εμφανίζεται στην οθόνη ψηφιακής σήμανσης εντός 10 δευτερολέπτων. Το ασύρματο περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει την απεικόνιση της οθόνης. Αν η σύνδεση δεν είναι καλή, η σύνδεση Intel WiDi μπορεί να χαθεί.
- Η συσκευή ψηφιακής σήμανσης LG δεν χρειάζεται να καταχωρηθεί.
 - Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Intel WiDi, επισκεφθείτε τη σελίδα <http://intel.com/go/widi>.
 - Συνήθως απαιτείται τεχνολογία WiDi 3.5 ή μεταγενέστερες εκδόσεις.

Group Manager (Διαχείριση ομάδας)

- Αφορά μόνο συγκεκριμένα μοντέλα.

Με τη χρήση αυτού του προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου βάσει προτύπου, μπορείτε να παράγετε, να διαχειριστείτε και να αναπαραγάγετε περιεχόμενο. Υπάρχουν τρεις λειτουργίες: Κύρια, Δευτερεύουσα και Αυτόνομη. Το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διανομή και την αναπαραγωγή προγραμμάτων ανάμεσα στην Κύρια και Δευτερεύουσα λειτουργία. Επίσης, παρέχει πρόσβαση από κινητή συσκευή ή υπολογιστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Στον υπολογιστή ή τη φορητή σας συσκευή μπορούν να εμφανιστούν το πολύ 5.000 εικόνες που έχουν αποθηκευτεί σε μονάδα USB/κάρτα SD. Στον υπολογιστή ή τη φορητή σας συσκευή δεν μπορούν να εμφανιστούν πάνω από 5.000 εικόνες. Επιπλέον, συνιστάται να μην αποθηκεύετε περισσότερες από 1.000 εικόνες για χρήση στη μονάδα USB ή την κάρτα SD. Αν χρησιμοποιείτε περισσότερες από 1.000 εικόνες, οι εικόνες ενδέχεται να μην εμφανίζονται ομαλά, ανάλογα με το περιβάλλον σας.
- Υποστηριζόμενες συσκευές (Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τον τύπο ή την έκδοση της συσκευής ή του προγράμματος περιήγησης.)
 - Android 4.4 ή νεότερη έκδοση (Chromium v.38.0)
 - iOS 8 ή νεότερη έκδοση (Safari v.600.1.4 ή νεότερη έκδοση)
 - Υπολογιστής: Chromium v.38.0
- Υποστηριζόμενες αναλύσεις (αυτό το πρόγραμμα έχει βελτιστοποιηθεί για τις παρακάτω αναλύσεις):
 - 360 x 640, 600 x 960, 375 x 667, 768 x 1024 και 1920 x 1080
- Αν αναπαράγετε βίντεο UHD σε μοντέλο UHD, τα βίντεο με υψηλό ρυθμό bit ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά λόγω των περιορισμών της ταχύτητας επεξεργασίας.
- Μπορείτε να επιλέξετε τη Δευτερεύουσα λειτουργία στην Κύρια λειτουργία, όταν οι θόνοι είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο.
- Η αποστολή αρχείων βίντεο μεγαλύτερων από 50 MB ενδέχεται να μην γίνεται σωστά από φορητές συσκευές. Συνιστούμε να κάνετε αναπαραγωγή τέτοιων αρχείων μέσω συσκευών αποθήκευσης USB/SD.

Λειτουργία

Οι παρακάτω λειτουργίες παρέχονται σύμφωνα με τη λειτουργία που επιλέγεται από τον χρήστη. Ωστόσο, η Δευτερεύουσα λειτουργία ορίζεται αυτόματα στην οθόνη που επιλέγεται στην Κύρια λειτουργία.

- Κύρια
 - Ομάδα: Προσθήκη / Επεξεργασία / Διαγραφή / Έλεγχος (ένταση, φωτισμός, επανεκκίνηση, έξοδος)
 - Περιεχόμενο: Προσθήκη / Επεξεργασία / Διαγραφή
 - Πρόγραμμα: Προσθήκη / Επεξεργασία / Διαγραφή / Διανομή / Αναπαραγωγή
 - Επεξεργασία κωδικού PIN / Αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας μέσω USB / Επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας μέσω USB / Ρυθμίσεις αλληλογραφίας / Κωδικός QR / Λειτουργία συσκευής
- Slave (Δευτερεύουσα)
 - Αναπαράγει το πρόγραμμα που διανέμεται από την Κύρια λειτουργία
- StandAlone (Αυτόνομη)
 - Περιεχόμενο: Προσθήκη / Επεξεργασία / Διαγραφή
 - Πρόγραμμα: Προσθήκη / Επεξεργασία / Διαγραφή / Διανομή / Αναπαραγωγή
 - Επεξεργασία κωδικού PIN / Κωδικός QR / Λειτουργία συσκευής

Τρόπος χρήσης

- Οθόνες: Εκτελέστε την εφαρμογή στη γραμμή εκκίνησης και προσθέστε/επεξεργαστείτε/διαγράψτε το περιεχόμενο που θέλετε.
- Φορητές συσκευές: Εκτελέστε την εφαρμογή στη γραμμή εκκίνησης και αποκτήστε πρόσβαση, χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR ή το URL που παρέχεται.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν χρησιμοποιείτε φορητή συσκευή, πρέπει να ακολουθήσετε μια διαδικασία εξουσιοδότησης με τη χρήση κωδικού PIN. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι '000000'.
- Σε PC, χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα πλήρους οθόνης (F11) στην ανάλυση 1.920 x 1.080 (Full HD) για να προβάλετε την ίδια οθόνη ως monitor.
- Για να διαγράψετε ένα διανεμημένο πρόγραμμα, απενεργοποιήστε το πρόγραμμα και πραγματοποιήστε νέα διανομή.

Υποστηριζόμενα αρχεία φωτογραφιών

Μορφή αρχείου	Μορφή	Αντικείμενο
.jpeg, .jpg	JPEG	• Ελάχιστο: 64 x 64 • Μέγιστο: 1.920 (Π) x 1080 (Υ)
.png	PNG	• Ελάχιστο: 64 x 64 • Μέγιστο: 1.920 (Π) x 1080 (Υ)

Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές βίντεο

Ανατρέξτε στον πίνακα 'Υποστηριζόμενα βίντεο κωδικοποιητές' της εφαρμογής Φωτογραφία & βίντεο.

Συμβουλές για την αναπαραγωγή αρχείων βίντεο

Ανατρέξτε στην υποενότητα "Συμβουλές για την αναπαραγωγή αρχείων βίντεο" της εφαρμογής "Φωτογραφία & βίντεο".

Εργαλείο ισοστάθμισης

- Αφορά μόνο συγκεκριμένα μοντέλα.

Μπορείτε να ελέγξετε εάν το προϊόν είναι σωστά τοποθετημένο ως προς τον οριζόντιο και κάθετο άξονα (αλφαδιασμένο) κατά την εγκατάσταση του προϊόντος σε εξωτερικό χώρο στο εσωτερικό ενός πλαισίου.

Πρόσβαση στο εργαλείο ισοστάθμισης

HOME /  → 

Μπορείτε να ελέγξετε αν το προϊόν είναι οριζόντια και κατακόρυφα ισοσταθμισμένο.

Έξοδος από το Εργαλείο ισοστάθμισης

Βγείτε από το εργαλείο λεβαδόρας πατώντας το πλήκτρο EXIT στο τηλεχειριστήριό σας.

Έλεγχος της γωνίας του προϊόντος

HOME /  → 

- Μπορείτε να ελέγξετε την κλίση του προϊόντος, χρησιμοποιώντας τη φυσαλίδα στο εργαλείο ισοστάθμισης και την ένδειξη γωνίας.
- Η αριστερή/δεξιά κλίση υποδεικνύεται από το εργαλείο ισοστάθμισης και την ένδειξη γωνίας στην αριστερή πλευρά της οθόνης.
- Η μπροστινή/πίσω κλίση υποδεικνύεται από το εργαλείο ισοστάθμισης και την ένδειξη γωνίας στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν το προϊόν έχει κλίση μεγαλύτερη από 5 μοίρες προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, θα αναβοσβήνει ένα βέλος προς την κατεύθυνση στην οποία πρέπει να ρυθμιστεί το προϊόν.

Διαχειριστής ελέγχου

- Αφορά μόνο συγκεκριμένα μοντέλα.

Μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση της οθόνης μέσω ενός προγράμματος περιήγησης στο web.

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε υπολογιστή και κινητή συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Υποστηριζόμενες αναλύσεις (αυτό το πρόγραμμα έχει βελτιστοποιηθεί για τις παρακάτω αναλύσεις):
 - 1920 x 1080 / 375 x 667
- Υποστηριζόμενα προγράμματα περιήγησης (αυτό το πρόγραμμα έχει βελτιστοποιηθεί για τα παρακάτω προγράμματα περιήγησης):
 - Chrome 50 ή νεότερη έκδοση / Firefox 38 ή νεότερη έκδοση
- Εάν έχει ρυθμιστεί στο Λειτουργία κατακόρυφης προβολής (OSD), το μενού OSD που εμφανίζεται στην αποτυπωμένη οθόνη θα έχει οριζόντιο προσανατολισμό.

Λειτουργία

- Ταμπλό: Δείχνει μια περίληψη της κατάστασης του προϊόντος και παρέχει συνδέσμους σε κάθε σελίδα.
- Έλεγχος συσκευής: Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης, τον ήχο και την είσοδο, τις επανεκκινήσεις κλπ.
- Εικονικός ελεγκτής: Εμφανίζει την εικόνα που εμφανίζεται στο προϊόν σε πραγματικό χρόνο και ενεργοποιεί το τηλεχειριστήριο.
- Εικόνα: Ρυθμίζει τη λειτουργία εικόνας, εξοικονόμηση ενέργειας, προσωπογραφία OSD, κ.λπ.
- Network (Δίκτυο): Ορίζει το όνομα σήματος, τη διεύθυνση IP κ.λπ.
- Χρόνος: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την επιλογή Αυτόματη ρύθμιση και εμφανίζει τη ρύθμιση τρέχουσας ώρας για το προϊόν.
- Έλεγχος οθόνης: Εμφανίζει την τρέχουσα εικόνα εξόδου του προϊόντος.
- Οθόνη θύρας: Δείχνει αν το προϊόν είναι ανοιχτό ή κλειστό και παρέχει χειριστήρια για σίγαση οθόνης για κάθε κατάσταση.
- Ενημέρωση S / W: Παρέχει ενημερώσεις υλικολογισμικού.
- Διαγράμματα: Εξάγει πληροφορίες σχετικά με τη θερμοκρασία του προϊόντος, την κατάσταση του ανεμιστήρα κλπ. Σε μορφή χάρτη.
- Κατάσταση ανεμιστήρων: Δείχνει την κατάσταση του ανεμιστήρα που είναι εγκατεστημένος στο προϊόν.
- Κούτσουρο: Εμφανίζει εγγραφές δυσλειτουργίας του προϊόντος.
- Πληροφορίες συστήματος: Εξάγει την έκδοση S / W του προϊόντος, το όνομα μοντέλου κλπ.
- Βιβλιοθήκη μέσων: Μεταφορτώνει τα αρχεία πολυμέσων στο προϊόν και εξάγει το μεταφορτωμένο αρχείο.

Τρόπος χρήσης

Σε υπολογιστή

- 1 Εισαγω *'https:// Διεύθυνση IP προϊόντος: 3737'*στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα σύνδεσης του Control Manager.
- 2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο παράθυρο κωδικού πρόσβασης (Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι "000000").
- 3 Κάντε κλικ στο κουμπί Login μετά την πληκτρολόγηση του κωδικού πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Dashboard.
- 4 Κάντε κλικ στην εικόνα σε σχήμα προσώπου για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Μενού χρήστη (Change Password, Logout).

Σε κινητή συσκευή (με πληκτρολόγηση της διεύθυνσης IP)

- 1 Εισαγω *'https:// Διεύθυνση IP προϊόντος: 3737'*στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα σύνδεσης του Control Manager.
- 2 Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο παράθυρο κωδικού πρόσβασης (Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι "000000").
- 3 Κάντε κλικ στο κουμπί Login μετά την πληκτρολόγηση του κωδικού πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Dashboard.
- 4 Κάντε κλικ στο κουμπί Μενού επάνω αριστερά για να αναπτύξετε το μενού.
- 5 Κάντε κλικ στην εικόνα σε σχήμα προσώπου για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Μενού χρήστη (Change Password, Logout).

Σε κινητή συσκευή (με αναγνώριση κωδικού QR)

- 1 Εκκινήστε την εφαρμογή Διαχείριση ελέγχου.
- 2 Σαρώστε τον κωδικό QR με το smartphone για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα σύνδεσης.
- 3 Κάντε κλικ στο κουμπί Login μετά την πληκτρολόγηση του κωδικού πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Dashboard.
- 4 Κάντε κλικ στο κουμπί Μενού επάνω αριστερά για να αναπτύξετε το μενού.
- 5 Κάντε κλικ στην εικόνα σε σχήμα προσώπου για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Μενού χρήστη (Change Password, Logout).




ΠΡΟΣΟΧΗ

- Για εφαρμογές που δεν υποστηρίζουν πρωτόκολλα ασφαλείας, μπείτε στη Διαχείριση ελέγχου εισάγοντας στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση που εμφανίζεται στην οθόνη της εφαρμογής.


Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με το πιστοποιητικό ασφαλείας κατά την προσπάθεια πρόσβασης.



Στο Chrome

1 Κάντε κλικ 'ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΣ'

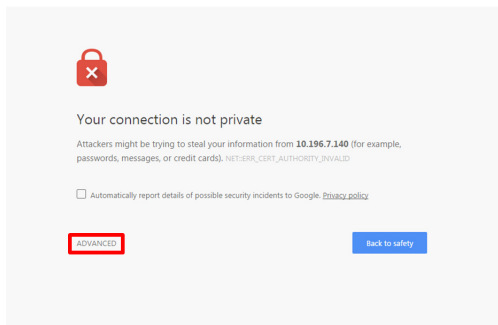


2 Κάντε κλικ 'Προχωρήστε στη διεύθυνση IP του προϊόντος (μη ασφαλής)'

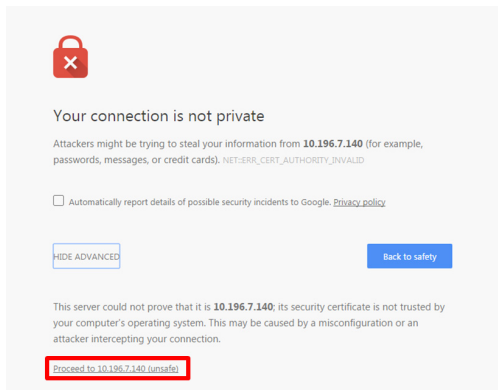

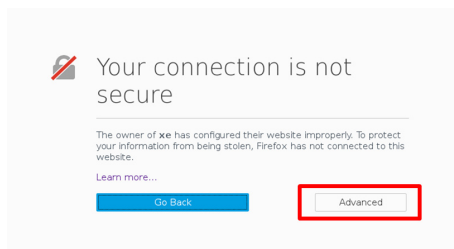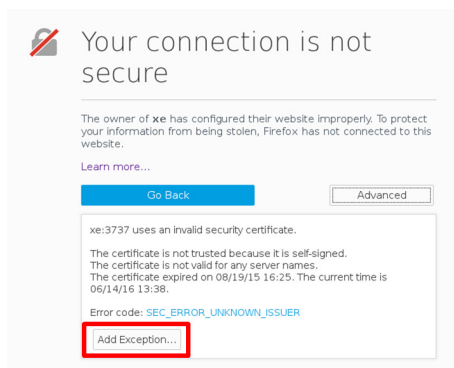Στο Firefox**1** Κάντε κλικ 'Προχωρημένος'**2** Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη 'Εξαιρέση...'

3 Κάντε κλικ 'Επιβεβαιώστε την εξαίρεση ασφαλείας'

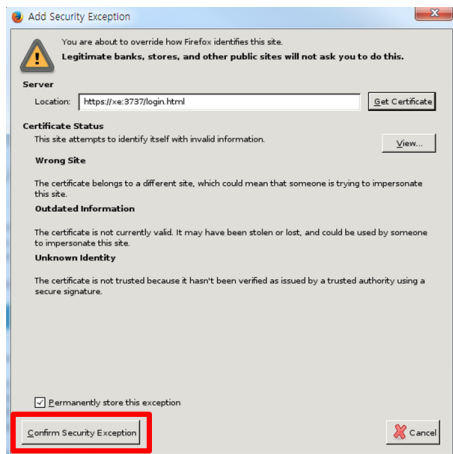

* Το κείμενο στους συνδέσμους και τα κουμπιά μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα ή τις ρυθμίσεις γλώσσας που χρησιμοποιούνται.

Πολλές οθόνες

- Αφορά μόνο συγκεκριμένα μοντέλα. Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προβάλετε πολλές εξωτερικές εισόδους και βίντεο σε μία οθόνη.

Πρόσβαση στην επιλογή Πολλές οθόνες

HOME /  → 

Πληκτρολογήστε [Πολλαπλή οθόνη] για να επιλέξετε τη διάταξη οθόνων.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν εισάγετε [Multi-screen], η οθόνη μπορεί να τρεμοπαίζει και η εικόνα μπορεί να εμφανίζεται ανώμαλη σε ορισμένες συσκευές ενώ η βέλτιστη ανάλυση επιλέγεται αυτόματα. Εάν συμβεί αυτό, επανεκκινήστε την οθόνη.

Επιλογή διάταξης οθόνων

Όταν εισάγετε [Multi-screen] χωρίς να έχετε ρυθμίσει οποιαδήποτε διάταξη οθόνων, εμφανίζεται το μενού επιλογής διάταξης οθόνων. Εάν το μενού διάταξης οθόνων δεν εμφανιστεί, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο επάνω βέλους στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στη γραμμή μενού της διάταξης οθόνων και να το επιλέξετε για να εμφανίζεται το μενού διάταξης οθόνων.

Κλείσιμο του μενού διάταξης οθόνων

Από το μενού διάταξης οθόνων, πατήστε το πλήκτρο βέλους επάνω στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στη γραμμή μενού διάταξης οθόνων και επιλέξτε το ή πατήστε το πλήκτρο 'BACK' για να κλείσετε το μενού της οθόνων.

Αλλαγή εισόδου οθόνης

Πατήστε το κουμπί  επάνω δεξιά σε κάθε διαιρεμένη οθόνη για να επιλέξετε την επιθυμητή είσοδο.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Είσοδοι που έχουν ήδη επιλεγεί για άλλες διαιρεμένες οθόνες δεν μπορούν να επιλεγούν ξανά. Για να τις επιλέξετε, πατήστε το κουμπί 'RESET' για να επαναφέρετε πρώτα τις εισόδους για όλες τις οθόνες.
- Η λειτουργία PIP είναι διαθέσιμη μόνο όταν η Περιστροφή περιεχομένου και η κατακόρυφη προβολή OSD έχουν οριστεί σε 0.

Αναπαραγωγή βίντεο σε διαιρεμένες οθόνες

Πατήστε το κουμπί  στο επάνω δεξί μέρος της κάθε διαιρεμένης οθόνης, επιλέξτε "Αρχείο βίντεο" και στη συνέχεια επιλέξτε μια συσκευή αποθήκευσης για να δείτε τη λίστα με τα βίντεο στην επιλεγμένη συσκευή. Αμέσως μετά, επιλέξτε το βίντεο που θέλετε από τη λίστα για να το αναπαραγάγετε.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Τα βίντεο που έχουν δημιουργηθεί με κωδικοποιητές HEVC, MPEG-2, H.264 ή VP9 μπορούν να αναπαραχθούν σε διαιρεμένες οθόνες. Κατά τη χρήση της λειτουργίας PIP, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους παρακάτω συνδυασμούς.

Κύρια	Δευτερεύουσα
HEVC	HEVC
H.264	HEVC
MPEG-2	HEVC
VP9	VP9

Ρυθμίσεις αναγνωριστικού εικόνας

- Αφορά μόνο συγκεκριμένα μοντέλα. Το [PICTURE ID] χρησιμοποιείται για την αλλαγή των ρυθμίσεων ενός συγκεκριμένου σετ (οθόνη) με χρήση ενός μόνο δέκτη IR για πολλαπλή όραση. Η επικοινωνία μπορεί να γίνεται μεταξύ μιας οθόνης με δέκτη υπέρυθρων και άλλων οθονών μέσω καλωδίων RS-232C. Κάθε οθόνη προσδιορίζεται από ένα <ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ>. Εάν αντιστοιχίσετε το [PICTURE ID] χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο, εμφανίζονται μόνο με το αντίστοιχο PICTURE ID και το Set ID να μπορούν να ελέγχονται εξ αποστάσεως.

- 1 Ορίστε το ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ για τις εγκατεστημένες οθόνες όπως φαίνεται παρακάτω.



- 2 Πατήστε το κόκκινο κουμπί ON στο τηλεχειριστήριο για να αντιστοιχίσετε το PICTURE ID.
 - 3 Αντιστοιχίστε το Set ID στην επιλογή της επιλογής σας.
- Δεν μπορείτε να ελέγξετε μέσω υπέρυθρων σημάτων μια συσκευή με διαφορετικό <ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ> και <ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΚΟΝΑΣ>.

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν το <ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΕΙΚΟΝΑΣ> έχει οριστεί σε 2, μπορείτε να ελέγξετε μέσω υπέρυθρων σημάτων μόνο την επάνω δεξιά οθόνη με <ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ> το 2.
- Εάν πιάσετε το πράσινο κουμπί OFF για PICTURE ID, το PICTURE ID για όλες τις οθόνες είναι απενεργοποιημένο. Στη συνέχεια, αν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί στο τηλεχειριστήριο, μπορείτε να ελέγξετε μέσω υπέρυθρων σημάτων όλες τις οθόνες ανεξαρτήτως ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

ΚΩΔΙΚΕΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα.

Κάποιοι κωδικοί πλήκτρων ίσως να μην υποστηρίζονται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

Κωδικός (Δεκαεξ.)	Λειτουργία	Παρατηρήσεις
08	 (Λειτουργία)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
C4	MONITOR ON	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
C5	MONITOR OFF	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
95	ENERGY SAVING (Εξοικονόμηση ενέργειας)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
0B	 (ΕΙΣΑΓΩΓΗ)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
10	Αριθμητικό πλήκτρο 0	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
11	Αριθμητικό πλήκτρο 1	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
12	Αριθμητικό πλήκτρο 2	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
13	Αριθμητικό πλήκτρο 3	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
14	Αριθμητικό πλήκτρο 4	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
15	Αριθμητικό πλήκτρο 5	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
16	Αριθμητικό πλήκτρο 6	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
17	Αριθμητικό πλήκτρο 7	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
18	Αριθμητικό πλήκτρο 8	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
19	Αριθμητικό πλήκτρο 9	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
02	 (Ενταση πάνω)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
03	 (Χαμήλωσε το)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
E0	BRIGHTNESS  (Σελίδα επάνω)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
E1	BRIGHTNESS  (Σελίδα κάτω)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
DC	 (3D)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
32	1/a/A	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
2F	ΑΠΑΛΟΙΦΗ	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
7E	 SIMPLINK	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
79	ARC(MARK (Aspect Ratio)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
4D	PSM (Λειτουργία εικόνας)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
09	 (ΣΙΓΑΣΗ)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου


Κωδικός (Δεκαεξ.)	Λειτουργία	Παρατηρήσεις
43	⚙ (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Μενού))	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
99	Auto Config.	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
40	⤴ (Επάνω)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
41	⤵ (Κάτω)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
06	➤ (Δεξιά)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
07	➤ (Αριστερά)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
44	⏹ (OK)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
28	↶ (ΠΙΣΩ)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
7B	TILE	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
5B	EXIT	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
72	PICTURE ID ON (ΚΟΚΚΙΝΟ)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
71	PICTURE ID OFF (ΠΡΑΣΙΝΟ)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
63	KITPINO	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
61	ΜΠΛΕ	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
B1	■	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
B0	▶	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
BA		Κουμπί τηλεχειριστηρίου
8F	◀	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
8E	▶	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
5F	W.BAL	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
3F	📄 (S.MENU)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
7C	⬆ (ΣΠΙΤΙ)	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
97	SWAP	Κουμπί τηλεχειριστηρίου
96	MIRROR	Κουμπί τηλεχειριστηρίου

- Αφορά μόνο συγκεκριμένα μοντέλα.

Στο μενού Επιλογή, το Αναγνωριστικό συσκευής πρέπει να έχει τιμή από 1 έως 1.000, χωρίς διπλότυπα.

- Η εικόνα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

Το πρωτόκολλο RS-232C χρησιμοποιείται για την επικοινωνία υπολογιστή και προϊόντος. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το προϊόν, να επιλέξετε πηγή εισόδου ή να ρυθμίσετε το μενού OSD από τον υπολογιστή σας.

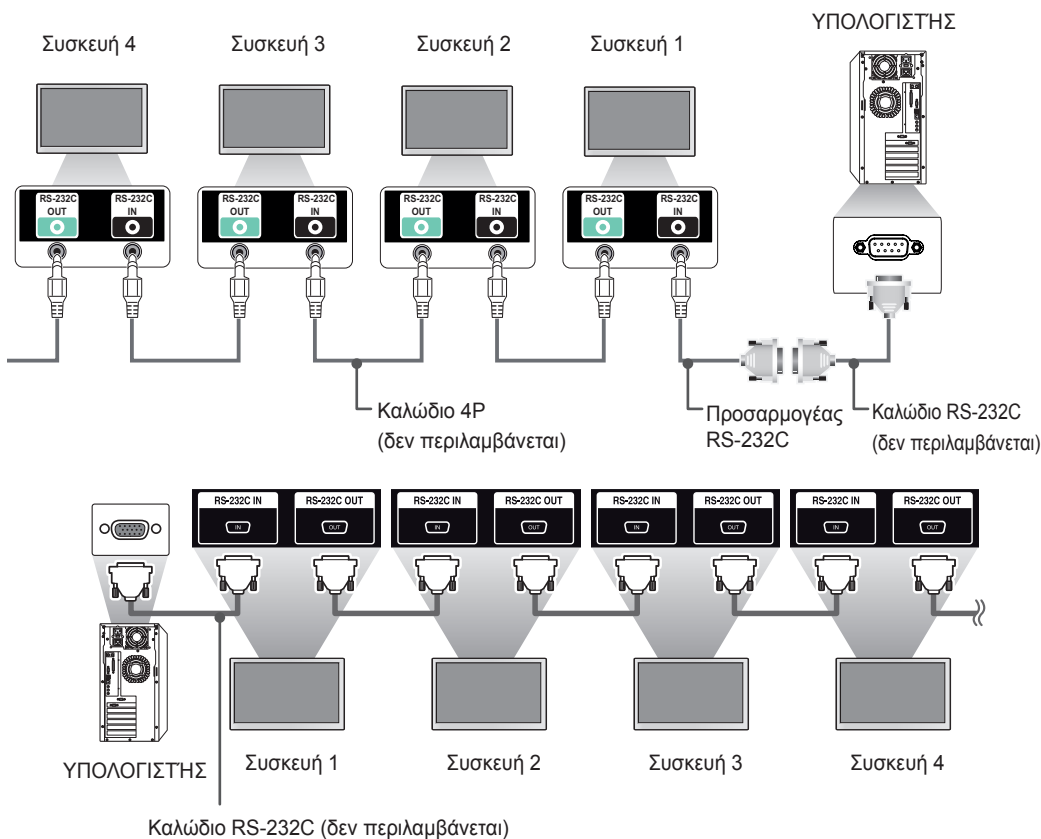

Παράμετρος επικοινωνίας

Ταχύτητα Baud: 9600 bps

Μήκος δεδομένων: 8 bit

Bit ισοτιμίας: Κανένας


Bit διακοπής: 1 bit

Έλεγχος ροής: Κανένας

Κώδικας επικοινωνίας: κώδικας ASCII

! ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν χρησιμοποιείτε συνδέσεις 3 καλωδίων (μη τυπικό), δεν είναι δυνατή η χρήση αλυσιδωτής σύνδεσης IR.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο τον προσαρμογέα που παρέχεται, για σωστή σύνδεση.
- Όταν οθόνες που είναι συνδεδεμένες μέσω αλυσιδωτής σύνδεσης (που ελέγχει πολλαπλές οθόνες) απενεργοποιούνται και ενεργοποιούνται διαδοχικά, ορισμένες οθόνες ενδέχεται να μην λειτουργήσουν. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τους MONITORS ON πιέζοντας το **MONITOR ON** κουμπί, όχι το **POWER** κουμπί.

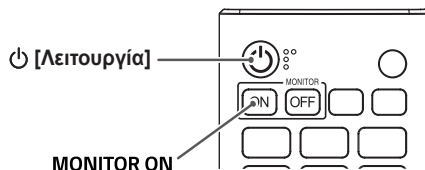

Λίστα αναφοράς εντολών

		ΕΝΤΟΛΗ		Δεδομένα (Δεκαεξαδικά)
		1	2	
01	[Λειτουργία]	k	a	00 έως 02
02	[Επιλογή Εισοδου]	x	b	Δείτε [Επιλογή εισαγωγής]
03	[Λόγος διαστάσεων]	k	c	Βλ. [Λόγος διαστάσεων]
04	[Εξοικονόμηση ενέργειας]	j	q	Δείτε [Εξοικονόμηση ενέργειας]
05	[Λειτουργία εικόνας]	d	x	Βλ. [Λειτουργία εικόνας]
06	[Αντίθεση]	k	g	00 έως 64
07	[Φωτεινότητα]	k	h	00 έως 64
08	[Ευκρίνεια]	k	k	00 έως 32
09	[Χρώμα]	k	i	00 έως 64
10	[Απόχρωση]	k	j	00 έως 64
11	[Θερμοκρασία χρώματος]	x	u	00 έως 64
12	[Ισορροπία]	k	t	00 έως 64
13	[Λειτουργία ήχου]	d	y	Βλ. [Λειτουργία ήχου]
14	[Σίγαση]	k	e	00 έως 01
15	[Έλεγχος έντασης ήχου]	k	f	00 έως 64
16	[Χρόνος 1 (έτος / μήνας / ημέρα)]	f	a	Δείτε [Ωρα 1]
17	[Ωρα 2 (ώρα / λεπτό / δευτερόλεπτο)]	f	x	Δείτε [Ωρα 2]
18	[Χρονοδιάγραμμα εκτός λειτουργίας]	f	c	00 έως 01
19	[Στο χρονοδιάγραμμα]	f	b	00 έως 01
20	[Χρονοδιακόπτης εκτός λειτουργίας] ([Επανάληψη] / [Χρόνος])	f	e	Δείτε το [Χρονοδιακόπτης εκτός λειτουργίας]
21	[Ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη] ([Επανάληψη] / [Χρόνος])	f	d	Δείτε [Ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη]
22	[Είσοδος χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης]	f	u	Ανατρέξτε στην ενότητα [Είσοδος χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης]
23	[Δεν υπάρχει σίγαση σήματος (15Min)]	f	g	00 έως 01
24	[Αυτόματη απενεργοποίηση (4 Ώρες)]	m	n	00 έως 01
25	[Γλώσσα]	f	i	Βλ. [Γλώσσα]

		ΕΝΤΟΛΗ		Δεδομένα (Δεκαεξαδικά)
		1	2	
26	[Επαναφορά]	f	k	00 έως 02
27	[Τρέχουσα θερμοκρασία]	d	n	FF
28	[Πλήκτρο]	m	c	Βλ. [Πλήκτρο]
29	[Χρόνος που παρήλθε]	d	l	FF
30	[Σειριακός αριθμός]	f	y	FF
31	[Εκδοχή λογισμικού]	f	z	FF
32	[White Balance Red Gain (Ενίσχυση κόκκινου στην ισορροπία λευκού)]	j	m	00 έως FE
33	[White Balance Green Gain (Ενίσχυση πράσινου στην ισορροπία λευκού)]	j	n	00 έως FE
34	[White Balance Blue Gain (Ενίσχυση μπλε στην ισορροπία λευκού)]	j	o	00 έως FE
35	[White Balance Red Offset (Αντιστάθμιση κόκκινου στην ισορροπία λευκού)]	s	x	00 έως 7F
36	[White Balance Green Offset (Αντιστάθμιση πράσινου στην ισορροπία λευκού)]	s	y	00 έως 7F
37	[White Balance Blue Offset (Αντιστάθμιση μπλε στην ισορροπία λευκού)]	s	z	00 έως 7F
38	[Οπισθοφωτισμός]	m	g	00 έως 64
39	[Οθόνη απενεργοποιημένη]	k	d	00 έως 01
40	[Λειτουργία πλακιδίων]	d	d	00 έως FF
41	[Check Tile Mode (Έλεγχος λειτουργίας πλακιδίων)]	d	z	FF
42	[Αναγνωριστικό κεραμιδιών]	d	i	Βλ. [Αναγνωριστικό πλακιδίων]
43	[Φυσική λειτουργία]	d	j	00 έως 01
44	[Επιλογή DPM]	f	j	00 έως 07
45	[Τηλεχειριστήριο] / [Κλειδίωμα τοπικού κλειδιού]	k	m	00 έως 01
46	[Καθυστέρηση ενεργοποίησης]	f	h	00 έως FA
47	[Επιλογή ανακατεύθυνσης]	m	i	00 έως 02
48	[Επιλογή εισόδου ανακατεύθυνσης]	m	j	Ανατρέξτε στην ενότητα [Fail Over Input Select]
49	[Λειτουργία IR]	t	p	00 έως 02
50	[Λειτουργία τοπικού κλειδιού]	t	o	00 έως 02

		ΕΝΤΟΛΗ		Δεδομένα (Δεκαεξαδικά)
		1	2	
51	[Ελέγξτε την κατάσταση]	s	v	Δείτε [Έλεγχος της κατάστασης]
52	[Έλεγχος οθόνης]	t	z	00 έως 01
53	[Ηχεία]	d	v	00 έως 01
54	[Θερμική ώρα]	s	d	Βλ. [Θερμική ώρα]
55	[Λειτουργία PM]	s	n, 0c	00 έως 03
56	[Μέθοδος ISM]	j	p	Βλέπε [Μέθοδος ISM]
57	[Ρυθμίσεις Δικτύου]	s	n, 80(81) (82)	Βλ. [Network Settings (Ρυθμίσεις δικτύου)]
58	[Αυτόματη ρύθμιση]	j	u	01
59	[Οριζόντια θέση]	f	q	00 έως 64
60	[Κατακόρυφη θέση]	f	r	00 έως 64
61	[Οριζόντιο μέγεθος]	f	s	00 έως 64
62	[Κατάσταση ενεργοποίησης]	t	r	00 έως 02
63	[Ενεργοποίηση μέσω LAN]	f	w	00 έως 01
64	[Έξυπνη αυτόματη ρύθμιση]	t	i	00 έως 01
65	[Λειτουργία πορτρέτου OSD]	t	h	00 έως 02
66	[Επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις]	t	n	00 έως 01
67	[Συγχρονισμός ώρας]	s	n, 16	00 έως 01
68	[Συγχρονισμός περιεχομένων]	t	g	00 έως 01
69	[Λειτουργία περιστροφής]	t	a	00 έως 01
70	[Λειτουργία Studio]	s	n, 83	00 έως 01
71	[Αρθρωτή σύνδεση LAN]	s	n, 84	00 έως 01
72	[Περιστροφή περιεχομένου]	s	n, 85	00 έως 02
73	[Έλεγχος αφύπνισης DPM]	s	n, 0b	00 έως 01
74	[Αντιστροφή σάρωσης]	s	n, 87	00 έως 01
75	[Φάρος]	s	n, 88	00 έως 01

		ΕΝΤΟΛΗ		Δεδομένα (Δεκαεξαδικά)
		1	2	
76	[Λόγος διαστάσεων] ([Περιστροφή])	s	n, 89	00 έως 01
77	[Λειτουργία ελέγχου ευκολίας φωτεινότητας]	s	m	00 έως 01
78	[Πρόγραμμα ελέγχου ευκολίας φωτεινότητας]	s	s	Ανατρέξτε στην ενότητα [Πρόγραμμα ελέγχου ευκολίας φωτεινότητας]
79	Λειτουργία [Πολλές οθόνες] & [Είσοδος]	x	c	Δείτε τη λειτουργία [Πολλές οθόνες] & [Εισαγωγή]
80	[Αναλογία διαστάσεων] ([Πολλές οθόνες])	x	d	Ανατρέξτε στην ενότητα [Αναλογία εικόνας] ([Πολλές οθόνες])
81	[Σίγαση οθόνης] ([Πολλές οθόνες])	x	e	Ανατρέξτε στην ενότητα [Σίγαση οθόνης] ([Πολλές οθόνες])
82	[Απενεργοποίηση οθόνης πάντα]	s	n, 0d	00 έως 01
83	[Screen Video Freeze (Πάγωμα βίντεο οθόνης)]	k	x	00 έως 01
84	[Wireless Wake On LAN (Ασύρματη ενεργοποίηση μέσω δικτύου)]	s	n, 90	00 έως 01
85	[JustScan Toggle]	s	n, 91	00 έως 01
86	[Λειτουργία προγράμματος διακοπών]	s	n, 1a	00 έως 01
87	[Πρόγραμμα διακοπών]	s	n, 1b	Δείτε την ενότητα [Πρόγραμμα διακοπών]
88	Κλείσιμο διπλής οθόνης	s	n, 92	00 έως 02
89	[Έλεγχος ανεμιστήρων]	d	o	00 έως 03
90	[Έλεγχος αποτυχίας ανεμιστήρα]	d	w	FF
91	[Τιμή ανάγνωσης φωτεινότητας]	m	u	FF
92	[Συντήρηση BLU]	m	t	00 έως 01
93	[Ρυθμίσεις ενδεικτικής λυχνίας]	f	o	00 έως 01
94	[Οθόνη OSD]	k	l	00 έως 01
95	[Ημιδιαφανής φωτεινότητα]	s	n, 95	00 έως 64
96	[Υβριδική λειτουργία]	s	n, 96	00 έως 02
97	[Διάστημα επαναφοράς]	s	n, 97	00 έως 0a
98	[Ευαισθησία εγγύτητας]	s	n, 98	00 έως 02
99	[Περιεχόμενο HDMI IT]	s	n, 99	00 έως 01
100	[Λειτουργία UPnP]	s	n, 9c	00 έως 01

		ΕΝΤΟΛΗ		Δεδομένα (Δεκαεξαδικά)
		1	2	
101	[λεγχος ονόματος μοντέλου]	f	v	FF
102	[Εικόνα απουσίας σήματος]	s	n, a9	00 έως 01
103	Wi-Fi	s	n, 9f	00 έως 01
104	Ρύθμιση αναλογικού Signage BLU	s	n, c2	00 έως 01
105	Αναλογική σήμανση BLU On / Off ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ	s	n, c3	Ανατρέξτε στην ενότητα Αναλογική σήμανση BLU On / Off ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ
106	BLU Χειροκίνητη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση	s	n, c4	00 έως 01
107	Λειτουργία αθόρυβων ανεμιστήρων	s	n, c7	00 έως 01

* Σημείωση: Οι εντολές ενδέχεται να μην λειτουργούν όταν δεν χρησιμοποιείται η εξωτερική είσοδος.
Ορισμένες εντολές ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Πρωτόκολλο μετάδοσης/λήψης

Μετάδοση

[Εντολή1][Εντολή2][][Ορισμός αναγνωριστικού][][Δεδομένα][Cr]

- * [Εντολή1]: Προσδιορίζει μεταξύ της εργοστασιακής ρύθμισης και των τρόπων ρύθμισης χρήστη.
- * [Εντολή2]: Ελέγχει τα σύνολα παρακολούθησης.
- * [Ορισμός αναγνωριστικού]: Χρησιμοποιείται για την επιλογή μιας συσκευής που θέλετε να ελέγξετε. Σε κάθε συσκευή μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα μοναδικό Set ID (Αναγνωριστικό συσκευής) από το 1 έως το 1000 (από 01H έως 3E8H) μέσω του στοιχείου "Ρυθμίσεις" στο μενού OSD. Αν επιλέξετε το "00H" ως Set ID (Αναγνωριστικό συσκευής), μπορείτε να ελέγχετε ταυτόχρονα όλες τις συνδεδεμένες οθόνες. (Η μέγιστη τιμή ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.)
- * [Δεδομένα]: Μετάδοση δεδομένων εντολής. Ο αριθμός των δεδομένων ενδέχεται να αυξάνει ανάλογα με την εντολή.
- * [Cr]: Επιστροφή μεταφοράς. Αντιστοιχεί στον κώδικα ASCII "0x0D".
- * []: Λευκός χώρος. Αντιστοιχεί στον κώδικα ASCII "0x20".

Acknowledgement

[Εντολή2][][Ορισμός αναγνωριστικού][][OK/NG][Δεδομένα][x]

- * Όταν η συσκευή λαμβάνει φυσιολογικά δεδομένα, εκπέμπει ACK (επιβεβαίωση) βάσει αυτής της μορφής. Σε αυτό το σημείο, αν τα δεδομένα είναι FF, η συσκευή εμφανίζει την τρέχουσα κατάστασή τους. Αν τα δεδομένα βρίσκονται σε λειτουργία εγγραφής, η συσκευή εμφανίζει τα δεδομένα του υπολογιστή.
- * Αν σταλεί μια εντολή με Set ID (Αναγνωριστικό συσκευής) "00" (=0x00), τα δεδομένα προβάλλονται σε όλες τις οθόνες, χωρίς να αποστέλλεται επιβεβαίωση (ACK).
- * Αν η τιμή δεδομένων 'FF' σταλεί στην κατάσταση ελέγχου μέσω RS-232C, μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα τιμή της ρύθμισης μιας λειτουργίας (μόνο για ορισμένες λειτουργίες).
- * Ορισμένες εντολές δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

01. [Λειτουργία] (Εντολή: k a)

Για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής.

Μετάδοση

(k)(a)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση
01: Ενεργοποίηση
02: Επανεκκίνηση

Acknowledgement

(a)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

- * Το σήμα επιβεβαίωσης επιστρέφεται σωστά, μόνο όταν η οθόνη είναι σε πλήρη λειτουργία.
- * Ανάμεσα στα σήματα μετάδοσης (Transmission) και επιβεβαίωσης (Acknowledgement) μπορεί να υπάρχει καθυστέρηση.

02. [Επιλογή εισαγωγής] (Εντολή: x b)

Για την επιλογή σήματος εισόδου.

Μετάδοση

(x)(b)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 20: AV
40: ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
60: RGB
70: DVI-D (PC)
80: DVI-D (DTV)
90: HDMI1 (DTV)
A0: HDMI1 (PC)
91: HDMI2 / OPS (DTV)
A1: HDMI2 / OPS (PC)
92: OPS / HDMI3 / DVI-D (DTV)
A2: OPS / HDMI3 / DVI-D (PC)
95: OPS / DVI-D (DTV)
A5: OPS / DVI-D (PC)
96: HDMI3 / DVI-D (DTV)
A6: HDMI3 / DVI-D (PC)
98: OPS (DTV)
A8: OPS (PC)
C0: DISPLAYPORT (DTV)
D0: DISPLAYPORT (PC)
E0: SuperSign webOS Player
E1: Οι υπολοίποι
E2: Πολλές οθόνες

Acknowledgement

(b)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

- * Κάποια σήματα εισόδου ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.
- * Επιστρέφει στο NG αν το webOS Player δεν διανέμεται από SuperSign W ή SuperSign Premium.

03. [Αναλογία Όψεων] (Εντολή: k c)

Για τη ρύθμιση της αναλογίας οθόνης.

Μετάδοση

(k)(c)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 01: 4: 3
02: 16: 9
04: Ανίπταται διαγωνίως
06: Ρυθμίστε ανά πρόγραμμα
09: Απλή σάρωση (720p ή μεγαλύτερη)
10 ~ 1F: Cinema Zoom 1 έως 16
21: 58: 9
30: Κάθετο ζουμ
31: Όλα-Direction Zoom

- * Οι διαθέσιμοι τύποι δεδομένων εξαρτώνται από το σήμα εισόδου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Αναλογία Οθόνης» στο εγχειρίδιο χρήστη.
- * Η αναλογία οθόνης εξαρτάται από τις ρυθμίσεις εισόδου του μοντέλου.

Acknowledgement

(c)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(OK/NG)

(Δεδομένα)(x)**04. [Εξοικονόμηση Ενέργειας] (Εντολή: j a)**

Για τη ρύθμιση της εξοικονόμησης ενέργειας.

Μετάδοση

(j)(a)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση
01: Ελάχιστο
02: Μεσαίο
03: Μέγιστο
04: Αυτόματο
05: Οθόνη απενεργοποιημένη

Acknowledgement

(a)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

- * Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

05. [Λειτουργία εικόνας] (Εντολή: d x)

Για την επιλογή μιας λειτουργίας εικόνας.

Μετάδοση

(d)(x)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00: Ζωηρός
01: Τυπική
02: Σινεμά
03: Αθλητικά
04: Παιχνίδι
05: Εμπειρογνώμονας 1
06: Εμπειρογνώμονας 2
08: Αυτόματη εξοικονόμηση ενέργειας
09: Φωτογραφίες
10: Αφή
11: Βαθμονόμηση

Acknowledgement

(x)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

* Ανάλογα με το μοντέλο, ορισμένες λειτουργίες εικόνας ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

06. [Αντίθεση] (Εντολή: k g)

Για τη ρύθμιση της αντίθεσης της οθόνης.

Μετάδοση

(k)(g)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00~64: Αντίθεση 0 έως 100

Acknowledgement

(g)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

07. [Φωτεινότητα] (Εντολή: k h)

Για τη ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.

Μετάδοση

(k)(h)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00~64: Φωτεινότητα 0 έως 100

Acknowledgement

(h)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

08. [Ευκρίνεια] (Εντολή: k k)

Για τη ρύθμιση της οξύτητας της οθόνης.

Μετάδοση

(k)(k)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00~32: Οξύτητα 0 έως 50

Acknowledgement

(k)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

09. [Χρώμα] (Εντολή: k i)

Για τη ρύθμιση του χρώματος της οθόνης.

Μετάδοση

(k)(i)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00~64: Χρώμα 0 έως 100

Acknowledgement

(i)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

10. [Απόχρωση] (Εντολή: k j)

Για τη ρύθμιση της απόχρωσης της οθόνης.

Μετάδοση

(k)(j)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00~64: Απόχρωση κόκκινο 50 σε πράσινο 50

Acknowledgement

(j)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

11. [Θερμοκρασία χρώματος] (Εντολή: x u)

Για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας των χρωμάτων της οθόνης.

Μετάδοση

(x)(u)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00 ~ 64: ζεστά 50 για ψύξη 50

Acknowledgement

(u)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

12. [Υπόλοιπο] (Εντολή: k t)

Για τη ρύθμιση της ισορροπίας ήχου.

Μετάδοση

(k)(t)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00~64: Αριστερά 50 δεξιά 50

Acknowledgement

(t)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

* Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

13. [Λειτουργία ήχου] (Εντολή: d y)

Για την επιλογή μιας λειτουργίας ήχου.

Μετάδοση

(d)(y)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 01: Τυπική

02: Μουσική

03: Σινεμά

04: Αθλητικά

05: Παιχνίδι

07: Νέα (Clear Voice III)

Acknowledgement

(y)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

* Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

14. [Σίγαση] (Εντολή: k e)

Για τη σίγαση ή την κατάργηση σίγασης του ήχου.

Μετάδοση

(k)(e)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00: Σίγαση

01: Αναίρεση σίγασης

Acknowledgement

(e)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

* Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

15. [Έλεγχος έντασης] (Εντολή: k f)

Για τη ρύθμιση της έντασης του ήχου.

Μετάδοση

(k)(f)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00~64: Τόμος 0 έως 100

Acknowledgement

(f)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

* Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

16. [Χρόνος] 1 (έτος / μήνας / ημέρα)

(Εντολή: f a)

Ορίζει τις τιμές για την Ωρα 1 (έτος/μήνας/ημέρα), ή ορίζει την επιλογή Αυτόματη ώρα.

Μετάδοση

1. (f)(a)() (Ορισμός αναγνωριστικού)()

(Δεδομένα1)() (Δεδομένα2)() (Δεδομένα3)(Cr)

2. (f)(a)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (0)(0)()

(Δεδομένα1)() (Cr)

1. Ρύθμιση της Ωρας 1 (έτος/μήνας/ημέρα)

Δεδομένα1 04 ~ 1B: έτος 2014 έως 2037

Δεδομένα2 01~0C: Ιανουάριος - Δεκέμβριος

Δεδομένα3 01~1F: 1η έως 31η

* Εισαγάγετε "fa [Ορισμός αναγνωριστικού] ff" για να εμφανιστούν οι ρυθμίσεις Time 1 (year/month/day (Χρόνος 1 (έτος/μήνας/ημέρα))).

2. Ρύθμιση της επιλογής Αυτόματη ώρα

Δεδομένα1 00: Αυτόματα

01: Μη αυτόματα

* Για να δείτε την τιμή που έχει οριστεί για την επιλογή Αυτόματη ώρα, πληκτρολογήστε «fa [Ορισμός αναγνωριστικού] 00 ff».

Acknowledgement

1. (a)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα1)(Δεδομένα2)(Δεδομένα3)(x)

2. (a)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(0)(0)(Δεδομένα1)(x)

17. [Χρόνος] 2 (ώρα / λεπτό / δευτερόλεπτο) (Εντολή: f x)

Για τη ρύθμιση της τιμής Time 2 (hour/minute/second (Χρόνος 2 (ώρα/λεπτό/δευτερόλεπτο)).

Μετάδοση

(f)(x)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα1)()
(Δεδομένα2)() (Δεδομένα3)(Cr)

Δεδομένα1 00~17: 00 έως 23 ώρες

Δεδομένα2 00~3B: 00 έως 59 λεπτά

Δεδομένα3 00~3B: 00 έως 59 δευτερόλεπτα

* Εισαγάγετε "fx [Ορισμός αναγνωριστικού] ff" για να εμφανιστούν οι ρυθμίσεις Time 2 (hour/minute/second (Χρόνος 2 (ώρα/λεπτό/δευτερόλεπτο)).

* Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχει ρυθμιστεί η επιλογή Time 1 (year/month/day (Χρόνος 1 (έτος/μήνας/ημέρα)).

Acknowledgement

(x)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(Δεδομένα1)(Δεδομένα2)(Δεδομένα3)(x)

18. [Χρονοδιάγραμμα εκτός λειτουργίας] (Εντολή: f c)

Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του χρονοδιαγράμματος για την ώρα σβησίματος.

Μετάδοση

(f)(c)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)
(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση

01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

(c)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(Δεδομένα)(x)

19. [Στο χρονοδιάγραμμα] (Εντολή: f b)

Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του χρονοδιαγράμματος για την ώρα ενεργοποίησης.

Μετάδοση

(f)(b)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)
(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση

01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

(b)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(Δεδομένα)(x)

20. [Χρονοδιακόπτης εκτός λειτουργίας] (Επανάληψη / Χρόνος) (Εντολή: f e)

Για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων απενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη (Επανάληψη/Ωρα).

Μετάδοση

(f)(e)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα1)
() (Δεδομένα2)() (Δεδομένα3)(Cr)

Δεδομένα1

1. f1h ~ f7h (δεδομένα ανάγνωσης)

F1: Διαβάζει τα δεδομένα του 1ου χρονοδιακόπτη

F2: Διαβάζει τα δεδομένα του 2ου χρονοδιακόπτη

F3: Διαβάζει τα 3ο χρονοδιακόπτη

F4: Διαβάζει τα δεδομένα του 4ου χρονοδιακόπτη

F5: Διαβάζει τα δεδομένα του 5ου χρονοδιακόπτη

F6: Διαβάζει τα δεδομένα του 6ου χρονοδιακόπτη

F7: Διαβάζει τα δεδομένα του 7ου χρονοδιακόπτη

2. e1h ~ e7h (διαγραφή ενός ευρετηρίου), e0h (διαγραφή όλων των δεικτών)

E0: Διαγράφει όλες τις ρυθμίσεις του Χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης

E1: Διαγράφει τη ρύθμιση του 1ου χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης

E2: Διαγράφει τη ρύθμιση του 2ου χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης

E3: Διαγράφει τη ρύθμιση του 3ου χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης

E4: Διαγράφει τη ρύθμιση του 4ου χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης

E5: Διαγράφει τη ρύθμιση 5ου χρονοδιακόπτη

E6: Διαγράφει τη ρύθμιση του 6ου χρονοδιακόπτη

E7: Διαγράφει τη ρύθμιση του 7ου χρονοδιακόπτη

3. 01h ~ 0Ch (ορίζει την ημέρα της εβδομάδας για το χρονομέτρο εκτός λειτουργίας)
01: Μια φορά
02: Καθημερινά
03: Δευτ. - Παρ
04: Δευτ. - Σάβ
05: Σαβ - Κυρ
06: Κάθε Κυριακή
07: Κάθε Δευτέρα
08: Κάθε Τρίτη
09: Κάθε Τετάρτη
0A: Κάθε Πέμπτη
0B: Κάθε Παρασκευή
0C: Κάθε Σάββατο

Δεδομένα1 00~17: 00 έως 23 ώρες

Δεδομένα3 00~3B: 00 έως 59 λεπτά

* Για την ανάγνωση ή τη διαγραφή της λίστας Off Time Schedule (Χρονοδιάγραμμα ώρας σβησίματος), είναι απαραίτητη η ρύθμιση των [Δεδομένα2][Δεδομένα3] σε FFh.

Παράδειγμα 1: fe 01 f1 ff ff - διαβάζει τα πρώτα δεδομένα ευρετηρίου στο Off Timer.

Παράδειγμα 2: fe 01 e1 ff ff - διαγράφει τα πρώτα δεδομένα ευρετηρίου από το Off Timer.

Παράδειγμα 3: 01 04 02 03 - ορίζει το Χρονοδιακόπτη εκτός λειτουργίας στις 02:03 από Δευτέρα έως Σάββατο.

* Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχουν ρυθμιστεί οι επιλογές Time 1 (year/month/day (Χρόνος 1 (έτος/μήνας/ημέρα)) και Time 2 (hour/minute/second (Χρόνος 2 (ώρα/λεπτό/δευτερόλεπτο)).

Acknowledgement

(e)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(Δεδομένα1)(Δεδομένα2)(Δεδομένα3)(x)

21. [Ενεργοποίησης χρονοδιακόπτη] (Επανάληψη / Χρόνος) (Εντολή: f d)

Για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων ενεργοποίησης του χρονοδιακόπτη (Επανάληψη/Ωρα).

Μετάδοση

(f)(d)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα1) () (Δεδομένα2)() (Δεδομένα3)(Cr)

Δεδομένα1

1. f1h ~ f7h (δεδομένα ανάγνωσης)

F1: Διαβάζει τα πρώτα δεδομένα του χρονοδιακόπτη

F2: Διαβάζει τα 2 δεδομένα του χρονοδιακόπτη

F3: Διαβάζει τα 3ο χρονοδιακόπτη

F4: Αναγινώσκει τα 4ο χρονοδιακόπτη

F5: Διαβάζει τα 5ο χρονοδιακόπτη

F6: Διαβάζει τα δεδομένα του 6ου χρονοδιακόπτη

F7: Διαβάζει τα 7ο χρονοδιακόπτη

2. e1h ~ e7h (διαγραφή ενός ευετηρίου), e0h (διαγραφή όλων των δεικτών)

E0: Διαγράφει όλες τις ρυθμίσεις του χρονοδιακόπτη

E1: Διαγράφει τη ρύθμιση 1η χρονοδιακόπτη

E2: Διαγράφει τη δεύτερη ρύθμιση Χρονοδιακόπτη

E3: Διαγράφει τη 3η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη

E4: Διαγράφει τη ρύθμιση 4ου χρονοδιακόπτη

E5: Διαγράφει τη 5η ρύθμιση χρονοδιακόπτη

E6: Διαγράφει τη ρύθμιση του 6ου χρονοδιακόπτη

E7: Διαγράφει τη ρύθμιση του 7ου χρονοδιακόπτη

3. 01h ~ 0Ch (ορίζει την ημέρα της εβδομάδας για τον χρονομετρητή ενεργοποίησης)

01: Μια φορά

02: Καθημερινά

03: Δευτ. - Παρ

04: Δευτ. - Σάβ

05: Σαβ - Κυρ

06: Κάθε Κυριακή

07: Κάθε Δευτέρα

08: Κάθε Τρίτη

09: Κάθε Τετάρτη

0A: Κάθε Πέμπτη

0B: Κάθε Παρασκευή

0C: Κάθε Σάββατο

Δεδομένα1 00~17: 00 έως 23 ώρες

Δεδομένα3 00~3B: 00 έως 59 λεπτά

- * Για την ανάγνωση ή τη διαγραφή της λίστας On Time schedule (Χρονοδιάγραμμα ώρας ενεργοποίησης) είναι απαραίτητη η ρύθμιση των [Δεδομένα2][Δεδομένα3] σε FF.

Παράδειγμα 1: fd 01 f1 ff ff - διαβάζει τα πρώτα δεδομένα ευετηρίου από το On Timer.

Παράδειγμα 2: fd 01 e1 ff ff - διαγράφει τα πρώτα δεδομένα ευετηρίου από το On Timer.

Παράδειγμα 3: fd 01 04 02 03 - ορίζει το χρονοδιακόπτη στις 02:03 από Δευτέρα έως Σάββατο.

- * Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχουν ρυθμιστεί οι επιλογές Time 1 (year/month/day (Χρόνος 1 (έτος/μήνας/ημέρα)) και Time 2 (hour/minute/second (Χρόνος 2 (ώρα/λεπτό/δευτερόλεπτο))).

- * Αυτή η λειτουργία λειτουργεί κανονικά μόνο μετά από 22. Έχει εισαχθεί Εισαγωγή χρονοδιακόπτη.

Acknowledgement

(d)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα1)(Δεδομένα2)(Δεδομένα3)(x)

22. [Εισαγωγή χρονοδιακόπτη] (Εντολή: f u)

Επιλέξτε μια εξωτερική είσοδο για την τρέχουσα ρύθμιση On Time (Ωρα ενεργοποίησης) και προσθέστε ένα νέο χρονοδιάγραμμα.

Μετάδοση

(f)(u)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα1) (Cr)(f)(u)() (Ορισμός αναγνωριστικού)()

(Δεδομένα1)(Δεδομένα2)(Cr)

Δεδομένα (προσθήκη χρονοδιαγράμματος)

40: ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

60: RGB

70: DVI-D

A0: HDMI1

A1: HDMI2 / OPS

A2: OPS / HDMI3 / DVI-D

A5: OPS / DVI-D

A6: HDMI3 / DVI-D

A8: OPS

D0: DISPLAYPORT

Δεδομένα1 (Πρόγραμμα ανάγνωσης)

1. f1h ~ f7h (Ανάγνωση δεδομένων)

F1: Επιλέξτε την είσοδο 1ου χρονοδιαγράμματος

F2: Επιλέξτε την 2η εισαγωγή χρονοδιαγράμματος

F3: Επιλέξτε την 3η εισαγωγή χρονοδιαγράμματος

F4: Επιλέξτε την 4η εισαγωγή χρονοδιαγράμματος

F5: Επιλέξτε την 5η εισαγωγή χρονοδιαγράμματος

F6: Επιλέξτε την 6η εισαγωγή χρονοδιαγράμματος

F7: Επιλέξτε την 7η εισαγωγή χρονοδιαγράμματος

Δεδομένα2 (Ανάγνωση χρονοδιαγράμματος)

FF

- * Για να διαβάσετε την είσοδο του χρονοδιαγράμματος, πληκτρολογήστε την τιμή FF για την παράμετρο [Δεδομένα2].

Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη χρονοδιάγραμμα για το [Δεδομένα1] κατά την προσπάθεια ανάγνωσης των δεδομένων χρονοδιαγράμματος, θα εμφανιστεί η ένδειξη «NG» και θα παρουσιαστεί σφάλμα στη λειτουργία.

Παράδειγμα 1: fu 01 90 - Μετακινήστε κάθε καταχώριση προγράμματος σε μια σειρά και αποθηκεύστε την 1η είσοδο χρονοδιαγράμματος στη λειτουργία HDMI.

Παράδειγμα 2: fu 01 f1 ff - Διαβάστε την 1η εισροή χρονοδιαγράμματος.

- * Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχουν ρυθμιστεί οι επιλογές Χρόνος 1 (έτος/μήνας/ημέρα) και Χρόνος 2 (ώρα/λεπτό/δευτερόλεπτο).
- * Αυτή η λειτουργία λειτουργεί ως η τελευταία είσοδος.
- * Η είσοδος είναι δυνατή σε μορφή PC ή DTV κατά τη μετάδοση και η έξοδος είναι σε μορφή PC για αποδοχή. (π.χ. Για το HDMI1, μπορεί να εισαχθεί και το 0x90 και το 0xA0, ενώ το 0xA0 εκτυπώνεται για αποδοχή.)
- * Ίσως να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

Acknowledgement

(u)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)(u)() (Ορισμός αναγνωριστικού)()

(OK/NG)(Δεδομένα1)(Δεδομένα2)(x)

23. [Δεν υπάρχει έξοδος σήματος] (15Min) (Εντολή: f g)

Ρυθμίζει την οθόνη ώστε να εισέλθει σε λειτουργία αυτόματης αναμονής, εάν δεν υπάρχει σήμα για 15 λεπτά.

Μετάδοση

(f)(g)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση

01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

(g)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

24. [Αυτόματη απενεργοποίηση] (4 ώρες) (Εντολή: m n)

Ρυθμίζει την οθόνη ώστε να εισέλθει σε λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης έπειτα από 4 ώρες.

Μετάδοση

(m)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση

01: 4 ώρες

Acknowledgement

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

25. [Γλώσσα] (Εντολή: f i)

Για τη ρύθμιση της γλώσσας OSD.

Μετάδοση

(f)(i)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00: Τσέχος

01: Δανικός

02: Γερμανός

03: Αγγλικά

04: Ισπανικά (Ευρώπη)

05: Ελληνικά

06: γαλλική γλώσσα

07: ιταλικός

08: Ολλανδός

09: Νορβηγός

0A: Πορτογαλικά

0B: Πορτογαλικά (Βραζιλία)

0C: Ρωσική

0D: φινλανδικός

0E: Σουηδικά

0F: κορεάτης

10: Κινέζικα (μανταρινικά)

11: Ιαπωνικά

12: Κινέζικα (Καντονέζικα)

13: αραβικός

Acknowledgement

(i)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

26. [Επαναφορά] (Εντολή: f k)

Εκτελεί τη λειτουργία επαναφοράς.

Η επαναφορά οθόνης μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στη λειτουργία εισόδου RGB.

Μετάδοση

(f)(k)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00: Επαναφορά εικόνας

01: Επαναφορά οθόνης

02: Αρχικές ρυθμίσεις

Acknowledgement

(k)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

* Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

27. [Τρέχουσα θερμοκρασία] (Εντολή: d n)

Για τον έλεγχο της εσωτερικής θερμοκρασίας.

Μετάδοση

(d)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα FF: Ελέγξτε την κατάσταση

Acknowledgement

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

* Η θερμοκρασία εμφανίζεται ως δεκαεξαδική τιμή.

28. [Κλειδί] (Εντολή: m c)

Για την αποστολή του κωδικού πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου υπερύθρων.

Μετάδοση

(m)(c)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα IR_KEY_CODE

Acknowledgement

(c)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

* Για τους κωδικούς πλήκτρων, ανατρέξτε στην ενότητα "Κωδικοί υπερύθρων".

* Κάποιοι κωδικοί πλήκτρων δεν υποστηρίζονται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

29. [Χρόνος που έχει παρέλθει] (Εντολή: d l)

Για τον έλεγχο του χρόνου που πέρασε.

Μετάδοση

(d)(l)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα FF: Διαβάστε την κατάσταση

Acknowledgement

(l)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

- * Τα δεδομένα που λαμβάνονται εμφανίζονται ως δεκαεξαδική τιμή.

30. [Σειριακός αριθμός προϊόντος] (Εντολή: f y)

Για τον έλεγχο του αριθμού σειράς του προϊόντος.

Μετάδοση

(f)(y)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα FF: Ελέγξτε τον σειριακό αριθμό του προϊόντος

Acknowledgement

(y)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

- * Τα δεδομένα είναι σε κώδικα ASCII.

31. [Έκδοση λογισμικού] (Εντολή: f z)

Για τον έλεγχο της έκδοσης λογισμικού του προϊόντος.

Μετάδοση

(f)(z)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα FF: Ελέγξτε την έκδοση λογισμικού

Acknowledgement

(z)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

32. [Κόκκινο κέρδος ισορροπίας λευκού] (Εντολή: j m)

Για τη ρύθμιση της τιμής ενίσχυσης του κόκκινου στην ισορροπία λευκού.

Μετάδοση

(j)(m)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00~FE: Κόκκινο κέρδος 0 έως 254

FF: Ελέγχει την τιμή κόκκινου κέρδους

Acknowledgement

(m)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

33. [Ζυγός λευκού πράσινου κέρδους]

(Εντολή: j n)

Για τη ρύθμιση της τιμής ενίσχυσης του πράσινου στην ισορροπία λευκού.

Μετάδοση

(j)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00~FE: Πράσινο Κέρδος 0 έως 254

FF: Ελέγχει την τιμή πράσινου κέρδους

Acknowledgement

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

34. [Υπόλοιπο λευκού μπλε κέρδους]

(Εντολή: j o)

Για τη ρύθμιση της τιμής ενίσχυσης του μπλε στην ισορροπία λευκού.

Μετάδοση

(j)(o)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00~FE: Μπλε κέρδος 0 έως 254

FF: Ελέγχει την τιμή μπλε κέρδους

Acknowledgement

(o)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

35. [Κόκκινο εξισορρόπηση λευκού]

(Εντολή: s x)

Για τη ρύθμιση της τιμής αντιστάθμισης του κόκκινου στην ισορροπία λευκού.

Μετάδοση

(s)(x)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00~7F: Κόκκινο Offset 0 έως 127

FF: Ελέγχει την τιμή κόκκινου offset

Acknowledgement

(x)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

36. [Υπόλοιπο λευκού πράσινη μετατόπιση]

(Εντολή: s y)

Για τη ρύθμιση της τιμής αντιστάθμισης του πράσινου στην ισορροπία λευκού.

Μετάδοση

(s)(y)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00~7F: Πράσινη μετατόπιση 0 έως 127

FF: Ελέγχει την τιμή πράσινης μετατόπισης

Acknowledgement

(y)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

37. [Υπόλοιπο λευκού Μπλε μετατόπιση] (Εντολή: s z)

Για τη ρύθμιση της τιμής αντιστάθμισης του μπλε στην ισορροπία λευκού.

Μετάδοση

(s)(z)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα) (Cr)

Δεδομένα 00~7F: Μπλε μετατόπιση 0 έως 127
FF: Ελέγχει την μπλε τιμή αντιστάθμισης

Acknowledgement

(z)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG) (Δεδομένα)(x)

38. [Φωτισμός] (Εντολή: m g)

Για τη ρύθμιση της φωτεινότητας του φωτισμού.

Μετάδοση

(m)(g)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα) (Cr)

Δεδομένα 00~64: Φωτισμός 0 έως 100

Acknowledgement

(g)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG) (Δεδομένα)(x)

39. [Οθόνη Off] (Εντολή: k d)

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την οθόνη.

Μετάδοση

(k)(d)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα) (Cr)

Δεδομένα 00: Ενεργοποιεί την οθόνη
01: Απενεργοποιεί την οθόνη

Acknowledgement

(d)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG) (Δεδομένα)(x)

* Ίσως να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

* Τα μοντέλα διπλής οθόνης πρέπει να χρησιμοποιούν τις εντολές απενεργοποίησης οθόνης στο 88. Κλείσιμο διπλής οθόνης.

40. [Λειτουργία κεραμιδιών] (Εντολή: d d)

Για τη ρύθμιση της λειτουργίας παράθεσης και των τιμών για τις σειρές και τις στήλες παράθεσης.

Μετάδοση

(d)(d)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα) (Cr)

Δεδομένα 00~FF: Η πρώτη στήλη - κεραμίδι
Το δεύτερο byte - σειρά κεραμιδιών

* Οι τιμές 00, 01, 10 και 11 σημαίνουν ότι η λειτουργία παράθεσης είναι απενεργοποιημένη

* Η μέγιστη τιμή ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

Acknowledgement

(d)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG) (Δεδομένα)(x)

* Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

41. [Έλεγχος λειτουργίας πλακιδίων] (Εντολή: d z)

Για τον έλεγχο της λειτουργίας παράθεσης.

Μετάδοση

(d)(z)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα) (Cr)

Δεδομένα FF: Για τον έλεγχο της λειτουργίας παράθεσης

Acknowledgement

(z)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG) (Δεδομένα1)(Δεδομένα2)(Δεδομένα3)(x)

Δεδομένα1 00: Απενεργοποίηση
01: Ενεργοποίηση (λειτουργία καστοποίησης)

Δεδομένα2 00~0F: Στήλη κεραμιδιών

Δεδομένα3 00~0F: Γραμμή κεραμιδιών

* Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

42. [Αναγνωριστικό κεραμιδιών] (Εντολή: d i)

Για τη ρύθμιση της τιμής του αναγνωριστικού παράθεσης του προϊόντος.

Μετάδοση

(d)(i)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα) (Cr)

Δεδομένα 01~E1: Αριθμός κεραμιδιών 1 έως 225

FF: Ελέγχει το αναγνωριστικό πλακιδίων

* Η τιμή δεδομένων δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή σειράς x στήλης.

Acknowledgement

(i)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG) (Δεδομένα)(x)

* Όταν εισαγάγετε μια τιμή δεδομένων που υπερβαίνει την τιμή σειράς x στήλης (εκτός από 0xFF), το ACK γίνεται NG.

* Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

43. [Φυσικός τρόπος λειτουργίας] (σε λειτουργία κεραμιδιών) (Εντολή: d j)

Για φυσική προβολή της εικόνας, παραλείπεται το τμήμα της εικόνας που θα εμφανιζόταν στο κενό ανάμεσα στις οθόνες.

Μετάδοση

(d)(j)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση

01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

(j)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

* Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

44. [Επιλογή DPM] (Εντολή: f j)

Για τη ρύθμιση της λειτουργίας DPM (Διαχείριση ενέργειας οθόνης).

Μετάδοση

(f)(j)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση

01: 5 δευτερόλεπτα

02: 10 δευτερόλεπτα

03: 15 δευτερόλεπτα

04: 1 λεπτά

05: 3 λεπτά

06: 5 λεπτά

07: 10 λεπτά

Acknowledgement

(j)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

45. [Τηλεχειριστήριο] / [Κλειδωμα Τοπικού Πλήκτρου] (Εντολή: k m)

Για τη ρύθμιση του κλειδώματος τηλεχειριστηρίου/τοπικών πλήκτρων (μπροστινά).

Μετάδοση

(k)(m)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση (Κλειδωμα εκτός λειτουργίας)

01: Ενεργοποίηση (κλειδωμα ενεργοποιημένο)

* Εάν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, το πλήκτρο λειτουργίας εξακολουθεί να λειτουργεί, ακόμα και σε λειτουργία ενεργοποίησης (01).

Acknowledgement

(m)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

46. [Καθυστέρηση ενεργοποίησης] (Εντολή: f h)

Για τη ρύθμιση της προγραμματισμένης καθυστέρησης κατά την ενεργοποίηση. (μονάδα: δευτερόλεπτα).

Μετάδοση

(f)(h)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00 ~ FA: min. 0 έως 250 (δευτερόλεπτα)

* Η μέγιστη τιμή ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

Acknowledgement

(h)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

47. [Αποτυχία επιλογής] (Εντολή: m i)

Για την επιλογή μιας λειτουργίας εισόδου για αυτόματη εναλλαγή.

Μετάδοση

(m)(i)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση

01: Αυτόματα

02: Μη αυτόματα

Acknowledgement

(i)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

48. [Ανίχνευση ανεπιθύμητης εισαγωγής] (Εντολή: m j)

Για την επιλογή μιας πηγής εισόδου για αυτόματη εναλλαγή.

* Αυτή η εντολή ισχύει μόνο όταν η λειτουργία Fail Over (Αυτόματη εναλλαγή) έχει οριστεί σε Custom (Προσαρμογή).

Μετάδοση

(m)(j)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα1)

() (Δεδομένα2)() (Δεδομένα3)() (Δεδομένα4)...()

(ΔεδομέναN)(Cr)

Δεδομένα 1 ~ N-1 (προτεραιότητα εισαγωγής: 1-N-1)

40: ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

60: RGB

70: DVI-D

90: HDMI1

91: HDMI2 / OPS

92: OPS / HDMI3 / DVI-D

95: OPS / DVI-D

96: HDMI3 / DVI-D

98: OPS

C0: DISPLAYPORT

Δεδομένα N: E0: Εσωτερική μνήμη
E1: USB
E2: KAPTA SD

Acknowledgement

(())(SetID)()(OK/NG)(Δεδομένα1)(Δεδομένα2)
(Δεδομένα3)(Δεδομένα4)...(ΔεδομέναN)(x)

- * Κάποια σήματα εισόδου ίσως να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.
- * Ο αριθμός δεδομένων (N) μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο. (Ο αριθμός δεδομένων εξαρτάται από τον αριθμό των υποστηριζόμενων σημάτων εισόδου.)
- * Μόνο οι τιμές κάτω από τα Δεδομένα N (π.χ. E0, E1, E2) επιτρέπονται ως η τελευταία τιμή δεδομένων και μπορεί να μην υποστηρίζονται ανάλογα με το μοντέλο.
- * Αυτή η λειτουργία λειτουργεί ως η τελευταία είσοδος και υποστηρίζει δεδομένα σε μορφή DTV.

49. [Λειτουργία IR] (Εντολή: t p)

Για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων λειτουργίας υπερύθρων του προϊόντος.

Μετάδοση

((t)(p)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(Δεδομένα)
(Cr)

Δεδομένα 00: Κλείνει όλα τα πλήκτρα
01: Κλειδώνει όλα τα πλήκτρα εκτός από το πλήκτρο λειτουργίας
02: Κλειδώνει όλα τα πλήκτρα

Acknowledgement

((x)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(OK/NG)
(Δεδομένα)(x)

- * Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, το πλήκτρο λειτουργίας εξακολουθεί να λειτουργεί, ακόμα και στη λειτουργία κλειδώματος όλων των πλήκτρων (02).

50. [Λειτουργία τοπικού κλειδιού] (Εντολή: t o)

Για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων λειτουργίας των τοπικών πλήκτρων του προϊόντος.

Μετάδοση

((t)(o)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(Δεδομένα)
(Cr)

Δεδομένα 00: Κλείνει όλα τα πλήκτρα
01: Κλειδώνει όλα τα πλήκτρα εκτός από το πλήκτρο λειτουργίας
02: Κλειδώνει όλα τα πλήκτρα

Acknowledgement

((o)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(OK/NG)
(Δεδομένα)(x)

- * Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, το πλήκτρο λειτουργίας εξακολουθεί να λειτουργεί, ακόμα και στη λειτουργία κλειδώματος όλων των πλήκτρων (02).

51. [Status] (Εντολή: s v)

Για τον έλεγχο της τρέχουσας κατάστασης σήματος του προϊόντος.

Μετάδοση

((s)(v)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(Δεδομένα)
()(FF)(Cr)

Δεδομένα 02: Έλεγχος παρουσίας ή απουσίας σήματος
03: Έλεγχος της λειτουργίας PM.
07: Ελέγχει την κανονική λειτουργία του επάνω, κάτω και κύριου αισθητήρα θερμοκρασίας.
09: Ταχύτητα ανεμιστήρα
10: Αισθητήρας RGB OK/NG (Έλεγχος οθόνης)
13: Κατάσταση θύρας
15: Έλεγχος της τρέχουσας τιμής ηλεκτρικού ρεύματος
16: Υγρασία
17: Φωτισμός
18: Κατάσταση περιστροφής

(Γυροσκόπιο)

Acknowledgement

((v)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(OK/NG)
(Δεδομένα)(Δεδομένα1)(x)

Δεδομένα 02 (όταν βρεθεί σήμα)
Δεδομένα1 00: Χωρίς σήμα
01: Υπάρχει σήμα

Δεδομένα 03 (κατά τον έλεγχο της λειτουργίας PM)
Δεδομένα1 00: Η λειτουργία PM έχει οριστεί σε Ενεργοποίηση οθόνης
01: Η λειτουργία PM έχει οριστεί σε Απενεργοποίηση οθόνης
02: Η λειτουργία PM έχει οριστεί σε Οθόνη απενεργοποιημένη πάντα
03: Στη λειτουργία Διατήρηση αναλογίας οθόνης.
04: Κατάσταση Απενεργοποίηση οθόνης & Οπίσθιος φωτισμός (Λειτουργία εξωτερικού χώρου)

Δεδομένα 07 (Στην περίπτωση που ελέγχεται η κανονική λειτουργία του επάνω, κάτω και κύριου αισθητήρα θερμοκρασίας)
Δεδομένα1 00: Όλοι οι αισθητήρες θερμοκρασίας είναι ελαττωματικοί.
01: Επάνω κανονικός, Κάτω ελαττωματικός, Κύριος ελαττωματικός
02: Επάνω ελαττωματικός, Κάτω κανονικός, Κύριος ελαττωματικός
03: Επάνω κανονικός, Κάτω κανονικός, Κύριος ελαττωματικός
04: Επάνω ελαττωματικός, Κάτω ελαττωματικός, Κύριος κανονικός
05: Επάνω κανονικός, Κάτω ελαττωματικός, Κύριος κανονικός
06: Επάνω ελαττωματικός, Κάτω κανονικός, Κύριος κανονικός
07: Κανονική λειτουργία όλων των αισθητήρων θερμοκρασίας

- * Ο 4ος αισθητήρας θερμοκρασίας προσδιορίζει εάν υπάρχει ή όχι δυσλειτουργία, μαζί με τον πάνω αισθητήρα.

Δεδομένα 10 (Έλεγχος οθόνης)
 Δεδομένα1 00: Έλεγχος οθόνης με αποτέλεσμα NG
 07: Έλεγχος οθόνης με αποτέλεσμα OK

* Ορίζεται σε NG, όταν η επιλογή Έλεγχος οθόνης έχει οριστεί σε Απενεργοποίηση ή δεν υποστηρίζεται.

Δεδομένα 13 (Για έλεγχο της κατάστασης της θύρας)
 Δεδομένα1 Αριθμός της θύρας προς έλεγχο
 Δεδομένα2 00: Κλειστή
 01: Ανοικτή

Δεδομένα 15 (κατά τον έλεγχο της τρέχουσας τιμής ηλεκτρικού ρεύματος)
 Δεδομένα1 Τρέχουσα τιμή ηλεκτρικού ρεύματος σε mA

Δεδομένα 16 (Για έλεγχο της υγρασίας)
 Δεδομένα1 Προβολή της τρέχουσας υγρασίας (%RH) στην δεκαεξαδική τιμή

Δεδομένα 17 (Για έλεγχο του φωτισμού)
 Δεδομένα1 Προβολή του τρέχοντος φωτισμού (Lux) στην δεκαεξαδική τιμή

Δεδομένα 18 (Για έλεγχο της κατάστασης περιστροφής (Γυροσκόπιο))
 Δεδομένα1 00: 0 μοίρες
 01: 90 μοίρες
 02: 180 μοίρες
 03: 270 μοίρες

Δεδομένα 09 (Στην περίπτωση της ταχύτητας ανεμιστήρα)

Acknowledgement

(v)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(Δεδομένα1)(Δεδομένα2)(x)

Δεδομένα1 00-ff: Το τελευταίο 1 byte της ταχύτητας ανεμιστήρα

Δεδομένα2 00-ff: Το πρώτο 1 byte της ταχύτητας ανεμιστήρα

Ταχύτητα ανεμιστήρα: 0 έως 2008 σε δεκαεξαδική μορφή και 0 έως 8200 σε δεκαδική μορφή

* Ίσως να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

52. [Έλεγχος οθόνης] (Εντολή: t z)

Για τη ρύθμιση του ελέγχου οθόνης.

Μετάδοση

(t)(z)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση
 01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

(z)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

* Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

53. [Ηχεία] (Εντολή: d v)

Για τη ρύθμιση της λειτουργίας ηχείων.

Μετάδοση

(d)(v)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση
 01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

(v)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

* Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

54. [Θερμινά ώρα] (Εντολή: s d)

Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία Φωτιζόμενου χρόνου.

Μετάδοση

(s)(d)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα1)

() (Δεδομένα2)() (Δεδομένα3)() (Δεδομένα4)

() (Δεδομένα5)(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση
 (Δεδομένα2 ~ 5: FFH)
 01: Ωρα έναρξης
 02: Τέλος χρόνου

Δεδομένα2 01~0C: Ιανουάριος - Δεκέμβριος

Δεδομένα3 01~06: 1 ~ 6η εβδομάδα

* Ο μέγιστος αριθμός [Δεδομένα3] διαφέρει ανάλογα με την ημερομηνία.

Δεδομένα4 00 ~ 06 (Κυρ. ~ Σάβ.)

Δεδομένα5 00~17: 00 ~ 23 ώρες

* Για ανάγνωση της ώρας έναρξης/λήξης, πληκτρολογήστε FFH για [Δεδομένα2]~[Δεδομένα5].

(Παράδειγμα 1: sd 01 01 ff ff ff ff - Για να ελέγξετε την ώρα έναρξης)

(Παράδειγμα 2: sd 01 02 ff ff ff ff - Για να ελέγξετε την ώρα λήξης)

* Αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο όταν έχει ορίσει το 1 (Έτος/Μήνας/Ημέρα) και το 2 (Ωρα/Λεπτό/Δευτερόλεπτο).

Acknowledgement

(d)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα1)(Δεδομένα2)(Δεδομένα3)(Δεδομένα4)

(Δεδομένα5)(x)

* Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

55. [Λειτουργία PM] (Εντολή: s n, 0c)

Ορίζει την επιλογή της λειτουργίας PM που θέλετε.

Μετάδοση

(s)(n)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(0c)()

(Δεδομένα)(Cr)

- Δεδομένα 00: Ορίζει τη λειτουργία εκτός λειτουργίας.
 01: Ορίζει τη λειτουργία Sustain Aspect Ratio.
 02: Ορίζει τη λειτουργία οθόνης.
 03: Ορίζει τη λειτουργία οθόνης εκτός λειτουργίας πάντα.
 04: Ορίζει τη λειτουργία Οθόνης Off & Backlight (Εξωτερική λειτουργία)

Acknowledgement

(n)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(OK/NG)

(0c)(Δεδομένα)(x)

* Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

56. [Μέθοδος ISM] (Εντολή: j p)

Ορίζει την επιλογή μεθόδου ISM.

Μετάδοση

(j)(p)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(Δεδομένα)

(Cr)

- Δεδομένα 01: Αναστροφή
 02: Orbiter
 04: White Wash
 08: Κανονικός
 20: Color Wash
 80: Πλυντήριο ράβδου
 90: Εικόνα χρήστη
 91: Βίντεο χρήστη

* Η εντολή jp λειτουργεί όταν ο Χρονοδιακόπτης έχει οριστεί στην επιλογή Αμέσως.

Acknowledgement

(p)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

* Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

57. [Ρυθμίσεις δικτύου] (Εντολή: s n, 80 ή 81 ή 82)

Διαμορφώνει τις ρυθμίσεις δικτύου και DNS.

Μετάδοση

(s)(n)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(Δεδομένα1)

()(Δεδομένα2)()(Δεδομένα3)()(Δεδομένα4)()

(Δεδομένα5)(Cr)

- Δεδομένα1 80: Διαμορφώνει/προβάλλει την προσωρινή λειτουργία IP (Αυτόματα/Μη αυτόματα), μάσκα υποδικτύου, και την πύλη.
 81: Διαμορφώνει/προβάλλει την προσωρινή διεύθυνση DNS.
 82: Αποθηκεύει τις προσωρινές ρυθμίσεις και προβάλλει πληροφορίες σχετικά με το τρέχον δίκτυο.

* Αν η τιμή Δεδομένα1 είναι 80,

Δεδομένα2 00: Αυτόματα

01: Μη αυτόματα

FF: Προβάλλει την προσωρινή λειτουργία IP (Αυτόματα/Μη αυτόματα), τη μάσκα υποδικτύου και την πύλη.

** Εάν το Δεδομένα2 είναι 01 (Χειροκίνητο),

Δεδομένα3: Μη αυτόματη διεύθυνση IP

Δεδομένα4: Διεύθυνση μάσκας υποδικτύου

Δεδομένα5: Διεύθυνση πύλης

* Αν η τιμή Δεδομένα1 είναι 81,

Δεδομένα2: Διεύθυνση DNS

FF: Εμφανίζει την προσωρινή διεύθυνση DNS.

* Αν η τιμή Δεδομένα1 είναι 82,

Δεδομένα2 80: Εφαρμόζει την προσωρινά αποθηκευμένη λειτουργία IP (Αυτόματα/Μη αυτόματα), τη μάσκα υποδικτύου και την πύλη.

81: Χρησιμοποιεί την προσωρινή διεύθυνση DNS

FF: Πληροφορίες σχετικά με το τρέχον δίκτυο (IP, πύλη υποδικτύου, DNS)

*** Παραδείγματα ρυθμίσεων

1. Αυτόματο: sn 01 80 00

2. Μη αυτόματα: sn 01 80 01 010177223241
 255255254000 010177222001
 (IP: 10.177.223.241, υποδίκτυο:
 255.255.254.0, πύλη: 10.177.222.1)

3. Ένδειξη δικτύου: sn 01 80 ff

4. Ρύθμιση DNS: sn 01 81 156147035018
 (DNS: 156.147.35.18)

5. Εφαρμογή των ρυθμίσεων: sn 01 82 80 (ισχύει η αποθηκευμένη λειτουργία IP (αυτόματη / χειροκίνητη), μάσκα υποδικτύου και πύλη)
 sn 01 82 81 (ισχύει το αποθηκευμένο DSN)

* Κάθε διεύθυνση IP περιέχει 12 δεκαδικά ψηφία.

Acknowledgement

(n)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(OK/NG)

(Δεδομένα1)(Δεδομένα)(x)

* Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

* Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για ενσύρματα δίκτυα.

58. [Αυτόματη ρύθμιση] (Εντολή: j u)

Διορθώνει αυτόματα τη θέση και το τρεμόπαιγμα της εικόνας. (Λειτουργεί μόνο στη λειτουργία εισόδου RGB-PC.)

Μετάδοση

(j)(u)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 01: Εκτέλεση

Acknowledgement

(u)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

* Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

59. [Θέση H] (Εντολή: f q)

Ρυθμίζει την οριζόντια θέση της οθόνης. Αυτή η δυνατότητα λειτουργεί μόνο όταν η λειτουργία παράθεσης έχει οριστεί σε Απενεργοποίηση.

* Το εύρος λειτουργίας ποικίλλει. ανάλογα με την ανάλυση της εισόδου RGB. (Λειτουργεί μόνο στη λειτουργία εισόδου RGB-PC.)

Μετάδοση

(f)(q)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00-64: Ελάχιστη -50 (Αριστερά) έως
Μέγιστη 50 (Δεξιά)

Acknowledgement

(q)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

* Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

60. [Θέση V] (Εντολή: f r)

Ρυθμίζει την κατακόρυφη θέση της οθόνης. Αυτή η δυνατότητα λειτουργεί μόνο όταν η λειτουργία παράθεσης έχει οριστεί σε Απενεργοποίηση.

* Το εύρος λειτουργίας ποικίλλει. ανάλογα με την ανάλυση της εισόδου RGB. (Λειτουργεί μόνο στη λειτουργία εισόδου RGB-PC.)

Μετάδοση

(f)(r)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00-64: Min -50 (Κάτω) έως Μέγιστο 50
(Πάνω)

Acknowledgement

(r)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

* Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

61. [Μέγεθος H] (Εντολή: f s)

Ρυθμίζει το οριζόντιο μέγεθος της οθόνης. Αυτή η δυνατότητα λειτουργεί μόνο όταν η λειτουργία παράθεσης έχει οριστεί σε Απενεργοποίηση.

* Το εύρος λειτουργίας ποικίλλει. ανάλογα με την ανάλυση της εισόδου RGB. (Λειτουργεί μόνο στη λειτουργία εισόδου RGB-PC.)

Μετάδοση

(f)(s)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00-64: Ελάχιστη -50 (Μικρή) έως
Μέγιστη 50 (Μεγάλη)

Acknowledgement

(s)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

* Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

62. [Κατάσταση ενεργοποίησης] (Εντολή: t r)

Ορίζει την επιλογή κατάστασης Ενεργοποίησης που θέλετε.

Μετάδοση

(t)(r)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00: LST (Μείνει στην προηγούμενη κατάσταση)
01: STD (παραμένει εκτός λειτουργίας)
02: PWR (Ενεργοποιείται)

Acknowledgement

(r)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

63. [Ενεργοποίηση μέσω LAN] (Εντολή: f w)

Ορίζει την επιλογή Ενεργοποίησης μέσω δικτύου που θέλετε.

Μετάδοση

(f)(w)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση
01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

(w)()(Ορισμός αναγνωριστικού)()(OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

64. [Intelligent Auto] (Εντολή: t i)

Ορίζει την επιλογή Έξυπνης αυτόματης ρύθμισης που θέλετε.

Μετάδοση

(t)(i)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)
(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση
01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

(i)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(Δεδομένα)(x)

* Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

65. [Λειτουργία πορτρέτου OSD] (Εντολή: t h)

Ορίζει την επιλογή της Λειτουργίας κατακόρυφης προβολής που θέλετε.

Μετάδοση

(t)(h)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)
(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση
01: 90 μοίρες
02: 270 μοίρες
03: 180 μοίρες

Acknowledgement

(h)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(Δεδομένα)(x)

* Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

66. [Επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις] (Εντολή: t n)

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την επιλογή Επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις.

Μετάδοση

(t)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)
(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποιεί τις ρυθμίσεις
01: Ενεργοποιεί τις ρυθμίσεις

Acknowledgement

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(Δεδομένα)(x)

* Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

67. [Συγχρονισμός ώρας] (Εντολή: s n, 16)

Διαμορφώνει την επιλογή Συγχρονισμού ώρας.

Μετάδοση

(s)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (1)(6)()
(Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση
01: Ενεργοποίηση

* Αυτή η δυνατότητα λειτουργεί στη λειτουργία κύριας οθόνης.

* Αυτή η λειτουργία δεν λειτουργεί, αν δεν έχει οριστεί η τρέχουσα ώρα.

Acknowledgement

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
() (1)(6)() (Δεδομένα)(x)

* Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

68. [Συγχρονισμός περιεχομένων] (Εντολή: t g)

Διαμορφώνει την επιλογή Συγχρονισμού περιεχομένων.

Μετάδοση

(t)(g)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)
(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση
01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

(g)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(Δεδομένα)(x)

* Ίσως να μην υποστηρίζεται. Εξαρτάται από το μοντέλο.

69. [Pivot Mode] (Εντολή: t a)

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία αντεστραμμένης εικόνας.

Μετάδοση

(t)(a)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)
(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση
01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

(a)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(Δεδομένα)(x)

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

70. [Λειτουργία στούντιο] (Εντολή: s n, 83)

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη Λειτουργία στούντιο.

Μετάδοση

(s)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (8)(3)()

(Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση

01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(8)(3)(Δεδομένα)(x)

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

71. [LAN Daisy Chain] (Εντολή: s n, 84)

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την Αλυσιδωτή σύνδεση LAN.

Μετάδοση

(s)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (8)(4)()

(Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση

01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(8)(4)(Δεδομένα)(x)

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

72. [Περιστροφή περιεχομένου] (Εντολή: s n, 85)

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την Περιστροφή περιεχομένου.

Μετάδοση

(s)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (8)(5)()

(Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση

01: 90 μοίρες

02: 270 μοίρες

03: 180 μοίρες

Acknowledgement

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(8)(5)(Δεδομένα)(x)

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

73. [Έλεγχος αφύπνισης DPM] (Εντολή: s n, 0b)

Ρυθμίζει τη λειτουργία Ελέγχου αφύπνισης DPM.

Μετάδοση

(s)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (0)(b)()

(Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00: Ρολάι

01: Ρολάι + Δεδομένα

Acknowledgement

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(0)(b)(Δεδομένα)(x)

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

74. [Ανίχνευση σάρωσης] (Εντολή: s n, 87)

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την Αντιστροφή σάρωσης.

Μετάδοση

(s)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (8)(7)()

(Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση

01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(8)(7)(Δεδομένα)(x)

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

75. [Beacon] (Εντολή: s n, 88)

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την Αποστολή ασύρματου σήματος.

Μετάδοση

(s)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (8)(8)()

(Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση

01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(8)(8)(Δεδομένα)(x)

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

76. [Αναλογία όψεων (περιστροφή)] (Εντολή: s η, 89)

Ελέγχει την Αναλογία οθόνης (Περιστροφή).
(Αυτή η εντολή λειτουργεί μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η Περιστροφή περιεχομένου.)

Μετάδοση

(s)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (8)(9)()

(Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00: Γεμάτος

01: Αρχική

Acknowledgement

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(8)(9)(Δεδομένα)(x)

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

77. [Λειτουργία ελέγχου ευκολίας φωτεινότητας] (Εντολή: s m)

Επιλέγει την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση για τη Λειτουργία Ελέγχου Εύκολης Φωτεινότητας.

Μετάδοση

(s)(m)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00: Έλεγχος εύκολης φωτεινότητας απενεργοποιημένος

01: Έλεγχος εύκολης φωτεινότητας ενεργοποιημένος

* Αυτή η λειτουργία δεν λειτουργεί, αν δεν έχει οριστεί η τρέχουσα ώρα.

* Ίσως να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

Acknowledgement

(m)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

78. [Πρόγραμμα ελέγχου ευκολίας φωτεινότητας] (Εντολή: s s)

Ρυθμίζει τα χρονοδιαγράμματα Ελέγχου Εύκολης Φωτεινότητας.

Μετάδοση

(s)(s)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα1)

() (Δεδομένα2)() (Δεδομένα3)(Cr)

Δεδομένα1

1. F1 ~ F6 (διαβάζει δεδομένα)

F1: Διαβάζει το 1ο στοιχείο από τον Έλεγχο Εύκολης Φωτεινότητας

F2: Διαβάζει το 2ο στοιχείο από τον Έλεγχο ευκολίας φωτεινότητας

F3: Αναγινώσκει τα 3η δεδομένα από τον Έλεγχο ευκολίας φωτεινότητας

F4: Διαβάζει το 4ο δεδομένο από τον Έλεγχο Ευκολίας Φωτεινότητας

F5: Αναγινώσκει το 5ο από τον Έλεγχο Εύκολης Φωτεινότητας

F6: Αναγινώσκει τα 6ο δεδομένα από τον Έλεγχο ευκολίας φωτεινότητας

2. FF: Ανάγνωση όλων των αποθηκευμένων λιστών

3. e1 ~ e6 (διαγράφει έναν δείκτη). e0 (διαγράφει όλους τους δείκτες)

E0: Διαγράφει όλους τους ελέγχους Easy Brightness.

E1: Διαγράφει τον πρώτο έλεγχο εύκολης φωτεινότητας.

E2: Διαγράφει τον 2ο έλεγχο εύκολης φωτεινότητας.

E3: Διαγράφει τον 3ο έλεγχο εύκολης φωτεινότητας.

E4: Διαγράφει τον 4ο έλεγχο εύκολης φωτεινότητας.

E5: Διαγράφει τον 5ο έλεγχο εύκολης φωτεινότητας.

E6: Διαγράφει τον 6ο έλεγχο εύκολης φωτεινότητας.

4. 00 ~ 17: 00h έως 23h ώρα »

Δεδομένα2 00~3B: 00o έως 59o λεπτό

Δεδομένα3 00~64: Οπίσθιος φωτισμός, 0 έως 100

* Αν θέλετε να γίνει ανάγνωση ή διαγραφή των λιστών Έλεγχος Εύκολης Φωτεινότητας που έχουν διαμορφωθεί, ορίστε τα [Δεδομένα2][Δεδομένα3] σε FF.

* Αν θέλετε να γίνει εισαγωγή όλων των διαμορφωμένων λιστών Έλεγχος Εύκολης Φωτεινότητας μέσω FF, μην εισαγάγετε τιμές στα [Δεδομένα2][Δεδομένα3].

* Όταν γίνεται εισαγωγή όλων των διαμορφωμένων λιστών Έλεγχος Εύκολης Φωτεινότητας μέσω FF, το OK επιβεβαιώνεται, ακόμα και αν δεν υπάρχει αποθηκευμένη λίστα.

Παράδειγμα 1: ss 01 f1 ff ff - Διαβάζει τα πρώτα δεδομένα ευρετηρίου από τον Έλεγχο ευκολίας φωτεινότητας.

Παράδειγμα 2: ss 01 ff - Ανάγνωση όλων των δεδομένων ευρετηρίου από το Easy Lights Control.

Παράδειγμα 3: ss 01 e1 ff ff - Διαγράφει τα πρώτα δεδομένα ευρετηρίου από τον Έλεγχο Ευκολίας Φωτεινότητας.

Παράδειγμα 4: ss 01 07 1E 46 - Προσθέτει ένα πρόγραμμα του οποίου ο χρόνος είναι 07:30 και ο οπίσθιος φωτισμός του οποίου είναι 70.

Acknowledgement

(s)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα1)(Δεδομένα2)(Δεδομένα3)(x)

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

79. [Λειτουργία και έξοδος πολλαπλών ειδώλων] (Εντολή: x c)

Αποθηκεύει ή ελέγχει την επιλογή MultiScreen Mode and input (Λειτουργία και είσοδος πολλών οθονών).

Μετάδοση

(x)(c)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα1)

() (Δεδομένα2)() (Δεδομένα3)() (Δεδομένα4)

() (Δεδομένα5)() (Cr)

Δεδομένα1 (ορίζει την επιλογή MultiScreen Mode (Λειτουργία πολλών οθονών))

10: ΚΟΥΚΟΥΤΣΙ

22: PBP2

23: PBP3

24: PBP4

Δεδομένα2 (ορίζει την κύρια είσοδο MultiScreen (Πολλές οθόνες))

Δεδομένα3 (ορίζει τη δευτερεύουσα είσοδο 1 MultiScreen (Πολλές οθόνες))

Δεδομένα4 (ορίζει τη δευτερεύουσα είσοδο 2 MultiScreen (Πολλές οθόνες))

Δεδομένα5 (ορίζει τη δευτερεύουσα είσοδο 3 MultiScreen (Πολλές οθόνες))

20: AV

40: ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

60: RGB

80: DVI-D

90: HDMI1

91: HDMI2 / OPS

92: OPS / HDMI3 / DVI-D

95: OPS / DVI-D

96: HDMI3 / DVI-D

98: OPS

C0: DISPLAYPORT

Acknowledgement

(c)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

() (Δεδομένα1)(Δεδομένα2)(Δεδομένα3)

(Δεδομένα4)(Δεδομένα5)(x)

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

* Λειτουργούν μόνο οι λειτουργίες εισόδου που υποστηρίζονται από το μοντέλο.

* Αυτή η λειτουργία λειτουργεί ως η τελευταία είσοδος και υποστηρίζει δεδομένα σε μορφή DTV.

80. [Αναλογία διαστάσεων] (Πολλές οθόνες) (Εντολή: x d)

Αποθηκεύει ή ελέγχει την οθόνη Aspect Ratio (MultiScreen (Αναλογία οθόνες) (Πολλές οθόνες)).

Μετάδοση

(x)(d)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα1)

() (Δεδομένα2)(Cr)

Δεδομένα1 01: Ελέγχει την κύρια είσοδο

02: Ελέγχει τη δευτερεύουσα είσοδο 1

03: Ελέγχει τη δευτερεύουσα είσοδο 2

04: Ελέγχει τη δευτερεύουσα είσοδο 3

Δεδομένα2 00: Γεμάτος

01: Αρχική

Acknowledgement

(d)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα1)(Δεδομένα2)(x)

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

81. [Σίγαση οθόνης] (MultiScreen) (Εντολή: x e)

Απενεργοποιεί/ενεργοποιεί κάθε οθόνη στη λειτουργία MultiScreen (Πολλές οθόνες).

Μετάδοση

(x)(e)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα1)

() (Δεδομένα2)(Cr)

Δεδομένα1 01: Ελέγχει την κύρια είσοδο

02: Ελέγχει τη δευτερεύουσα είσοδο 1

03: Ελέγχει τη δευτερεύουσα είσοδο 2

04: Ελέγχει τη δευτερεύουσα είσοδο 3

Δεδομένα2 00: Ενεργοποιεί την οθόνη.

01: Απενεργοποιεί την οθόνη.

* Αυτή η λειτουργία λειτουργεί όταν εκτελείται η εφαρμογή Multi Screen (Πολλές οθόνες).

* Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά εάν δεν υπάρχει σήμα.

Acknowledgement

(e)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα1)(Δεδομένα2)(x)

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

82. [Screen Off Always] (Εντολή: s n, 0d)

Η επιλογή Screen Off Always (Οθόνη απενεργοποιημένη πάντα) έχει το ίδιο αποτέλεσμα με το μενού "Οθόνη απενεργοποιημένη" ανεξάρτητα από τη ρύθμιση της λειτουργίας PM.

Μετάδοση

(s)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (0)(d)() (Δεδο-
μένα)(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση

01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(0)(d)(Δεδομένα)(x)

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

83. [Screen Video Freeze] (Εντολή: k x)

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία παγώματος βίντεο.

Μετάδοση

(k)(x)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)

(Cr)

Δεδομένα 00: Ενεργοποιεί τη λειτουργία κατάψυξης.

01: Απενεργοποιεί τη λειτουργία κατάψυξης.

* Διατίθεται σε λειτουργία μίας εισόδου.

Acknowledgement

(x)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)

(Δεδομένα)(x)

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

84. [Ασύρματο Wake-on-LAN] (Εντολή: s n, 90)

Ρυθμίζει το Wireless Wake-on-LAN (Ασύρματη ενεργοποίηση μέσω δικτύου).

Μετάδοση

(s)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (9)(0)()
(Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση
01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(9)(0)(Δεδομένα)(x)

- * Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

85. [JustScan Toggle] (Εντολή: s n, 91)

Ορίζει τη λειτουργία JustScan.

Μετάδοση

(s)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (9)(1)()
(Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση
01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(9)(1)(Δεδομένα)(x)

- * Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

86. [Λειτουργία προγράμματος διακοπών] (Εντολή: s n, 1a)

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία "Πρόγραμμα διακοπών".

Μετάδοση

(s)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (1)(a)()
(Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00: Πρόγραμμα διακοπών εκτός λειτουργίας
01: Πρόγραμμα διακοπών στο

- * Αυτή η λειτουργία δεν λειτουργεί, αν δεν έχει οριστεί η τρέχουσα ώρα.

- * Ανάλογα με το μοντέλο, αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται.

Acknowledgement

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
() (1)(a)() (Δεδομένα)(x)

87. [Πρόγραμμα διακοπών] (Εντολή: s n, 1b)

Διαμορφώνει το πρόγραμμα διακοπών.

Μετάδοση

(s)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (1)(a)
() (Δεδομένα1)() (Δεδομένα2)() (Δεδομένα3)()
(Δεδομένα4)(Cr)

Δεδομένα1

1. f1 ~ f7 (Λειτουργίες ανάγνωσης δεδομένων)

f1: Διαβάζει δεδομένα του 1ου Προγράμματος Διακοπών

f2: Διαβάζει δεδομένα του 2ου Προγράμματος Διακοπών

f3: Διαβάζει δεδομένα του 3ου Προγράμματος Διακοπών

f4: Διαβάζει δεδομένα του 4ου Προγράμματος Διακοπών

f5: Διαβάζει δεδομένα του 5ου Προγράμματος Διακοπών

f6: Διαβάζει τα δεδομένα του 6ου Προγράμματος Διακοπών

f7: Διαβάζει δεδομένα του 7ου Προγράμματος Διακοπών

2. FF: Ανάγνωση όλων των αποθηκευμένων λιστών

3. e1 ~ e7 (Διαγράφει ένα ευρετήριο), e0 (Διαγράφει όλους τους δείκτες)

e0: Διαγράφει όλα τα χρονοδιαγράμματα διακοπών

e1: Διαγράφει το 1ο Πρόγραμμα διακοπών

e2: Διαγράφει το 2ο Πρόγραμμα διακοπών

e3: Διαγράφει το 3ο Πρόγραμμα διακοπών

e4: Διαγράφει το 4ο Πρόγραμμα διακοπών

e5: Διαγράφει το 5ο πρόγραμμα διακοπών

e6: Διαγράφει το 6ο πρόγραμμα διακοπών

e7: Διαγράφει το 7ο πρόγραμμα διακοπών

4. 01 ~ 0y: Μήνας 01 έως 12 (Μήνας Έναρξης)

Δεδομένα2 01~1F: Ημέρα 01 έως 31 (Ημέρα Έναρξης)

Δεδομένα3 01~0c: Μήνας 01 έως 12 (Τέλος Μήνας)

Δεδομένα4 01~1F: Ημέρα 01 έως 31 (Τελική Ημέρα)

- * Αν θέλετε να γίνει ανάγνωση ή διαγραφή των λιστών "Πρόγραμμα διακοπών" που έχουν διαμορφωθεί, ορίστε τα [Δεδομένα2][Δεδομένα3][Δεδομένα4] σε FF.

- * Κατά την ανάγνωση όλων των διαμορφωμένων καταλόγων διακοπών, ορίστε [Δεδομένα1] [Δεδομένα2] [Δεδομένα3] [Δεδομένα4] σε FF.

Παράδειγμα1: sn 01 1b f1 ff ff ff - Διαβάζει τα δεδομένα του πρώτου δείκτη στο πρόγραμμα διακοπών.

Παράδειγμα 2: sn 01 1b ff ff ff ff - Ανάγνωση όλων των δεδομένων ευρετηρίου στο πρόγραμμα διακοπών.

Παράδειγμα3: sn 01 1b e1 ff ff ff - Διαγράφει τα δεδομένα πρώτου δείκτη στο πρόγραμμα διακοπών.

Παράδειγμα 4: sn 01 1b 01 07 0c 18 - Προσθέτει πρόγραμμα διακοπών από τις 7 Ιανουαρίου έως τις 24 Δεκεμβρίου.

- * Τα πρότυπα που έχουν οριστεί εκ των προτερών δεν προστίθενται.

- * Αυτή η λειτουργία δεν λειτουργεί, αν δεν έχει οριστεί η τρέχουσα ώρα.

- * Ανάλογα με το μοντέλο, αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται.

Acknowledgement

(s)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(Δεδομένα1)(Δεδομένα2)(Δεδομένα3)(x)

88. [Dual Screen Off] (Εντολή: s n, 92)

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κλεισίματος διπλής οθόνης.

Μετάδοση

(s)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (9)(2)()
(Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00: MainScreen - On / SubScreen -
Ενεργοποίηση
01: MainScreen - Off / SubScreen -
Ενεργοποίηση
02: MainScreen - On / SubScreen - Off

Acknowledgement

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(9)(2)(Δεδομένα)(x)

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

89. [Έλεγχος ανεμιστήρα] (Εντολή: d o)

Ρυθμίζει τη λειτουργία ανεμιστήρα.

Μετάδοση

(d)(o)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)
(Cr)

Δεδομένα 00: Αυτόματα
01: Ενεργοποίηση
02: Μη αυτόματα
03: Απενεργοποίηση

Acknowledgement

(o)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(Δεδομένα)(x)

* Ίσως να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

90. [Έλεγχος ανεπάρκειας ανεμιστήρων] (Εντολή: d w)

Ελέγχει για βλάβες του ανεμιστήρα.

Μετάδοση

(d)(w)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)
(Cr)

Δεδομένα FF: Διαβάστε την κατάσταση

Acknowledgement

(w)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(Δεδομένα1)(Δεδομένα2)(x)

Δεδομένα1 00: Ένας ή περισσότεροι ανεμιστήρες είναι ελαττωματικοί.
01: Όλοι οι ανεμιστήρες είναι φυσιολογικοί.
02: Το μοντέλο δεν έχει ανεμιστήρα.
Δεδομένα2 00: Κανένας ανεμιστήρας δεν είναι ελαττωματικός (όλοι οι ανεμιστήρες είναι κανονικοί).
01: 1 ανεμιστήρας είναι ελαττωματικός.
02: 2 οπαδοί είναι ελαττωματικοί.
03: 3 οπαδοί είναι ελαττωματικοί.
04: 4 ανεμιστήρες είναι ελαττωματικοί.
05: 5 ανεμιστήρες είναι ελαττωματικοί.
06: 6 οπαδοί είναι ελαττωματικοί.
07: 7 οπαδοί είναι ελαττωματικοί.
08: 8 ανεμιστήρες είναι ελαττωματικοί.
09: 9 οπαδοί είναι ελαττωματικοί.
0A: 10 οπαδοί είναι ελαττωματικοί.
...
N: N κάτω

91. [Τιμή ανάγνωσης φωτεινότητας] (Εντολή: m u)

Διαβάει τις τιμές φωτεινότητας.

Μετάδοση

(m)(u)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (FF)(Cr)

Acknowledgement

(u)() (SetID)() (OK/NG)(Δεδομένα1)(Δεδομένα2)
(Δεδομένα3)(Δεδομένα4)(Δεδομένα5)(Δεδομένα6)
(Δεδομένα7)(x)

Δεδομένα1 00-64: Η τιμή PWM οπίσθιου φωτισμού (0 έως 100)
Δεδομένα2 00-ff: Το άνω 1 byte της τιμής που μετράται από το CA210.
Δεδομένα3 00-ff: Το χαμηλότερο 1 byte της τιμής που μετρήθηκε από το CA210.
Μέτρηση CA210: 0000 έως ffff σε δεκαεξαδική μορφή και 0 έως 65535 σε δεκαδική μορφή
Δεδομένα4 00-ff: Το ανώτερο 1 byte της τιμής που μετράται από τον αισθητήρα BLU 1.
Δεδομένα5 00-ff: Το χαμηλότερο 1 byte της τιμής που μετρήθηκε από τον αισθητήρα BLU 1.
Δεδομένα6 00-ff: Το άνω 1 byte της τιμής που μετράται από τον αισθητήρα BLU 2.
Δεδομένα7 00-ff: Το χαμηλότερο 1 byte της τιμής που μετρήθηκε από τον αισθητήρα BLU 2.
Μέτρηση BLU: 0000 έως ffff σε δεκαεξαδική μορφή και 0 έως 65535 σε δεκαδική μορφή

* Κατά τη διάρκεια της τελικής συναρμολόγησης, εισάγεται μια μέτρηση CA210 μέσω της διαδικασίας βαθμονόμησης. Η προεπιλεγμένη τιμή, πριν από τη βαθμονόμηση, είναι 0.

* Ίσως να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

92. [Συντήρηση BLU] (Εντολή: m t)

Επιλέγει την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση για την εντολή BLU Maintenance (Συντήρηση BLU).

Μετάδοση

(m)(t)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)
(Cr)

Δεδομένα 00: BLU Συντήρηση εκτός λειτουργίας
01: BLU Συντήρηση Ενεργοποίηση

Acknowledgement

(t)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(Δεδομένα)(x)

* Ίσως να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

95. [Ημιδιαφανής φωτεινότητα] (Εντολή: s n, 95)

Ελέγχει τη φωτεινότητα LED στην ημιδιαφανή λειτουργία.

Μετάδοση

(s)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (9)(5)()
(Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00-64: LED φωτεινότητα 0 έως 100

Acknowledgement

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(9)(5)(Δεδομένα)(x)

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε κάποια μοντέλα.

93. [Δείκτης τροφοδοσίας] (Εντολή: f o)

Ορίζει τις ρυθμίσεις για τον δείκτη τροφοδοσίας.

Μετάδοση

(f)(o)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)
(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση
01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

(o)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(Δεδομένα)(x)

* Ίσως να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

96. [Υβριδική λειτουργία] (Εντολή: s n, 96)

Ορίζει τη διαφανή λειτουργία της οθόνης.

Μετάδοση

(s)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (9)(6)()
(Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00: Υβριδικό
(αποτέλεσμα: Απενεργοποιημένο)
01: Υβριδικό (αποτέλεσμα: Πλήρες
Λευκό)
02: Ημιδιαφανές

Acknowledgement

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(9)(6)(Δεδομένα)(x)

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε κάποια μοντέλα.

94. [Οθόνη OSD] (Εντολή: k l)

Επιλέγει την επιθυμητή επιλογή εμφάνισης OSD.

Μετάδοση

(k)(l)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)
(Cr)

Δεδομένα 00: Όχι (εκτός)
01: Ναι (ενεργοποιημένο)

Acknowledgement

(l)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(Δεδομένα)(x)

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε ορισμένα μοντέλα.

97. [Διάστημα επαναφοράς] (Εντολή: s n, 97)

Ελέγχει τη διάρκεια της διαφανούς λειτουργίας.

Μετάδοση

(s)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (9)(7)()
(Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00-0a: Ο χρόνος διατηρείται από 0 έως 10

Acknowledgement

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(9)(7)(Δεδομένα)(x)

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε κάποια μοντέλα.

98. [Ευαισθησία εγγύτητας] (Εντολή: s n, 98)

Ορίζει την ευαισθησία του αισθητήρα εγγύτητας.

Μετάδοση

(s)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (9)(8)() (Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00: Υψηλός
01: Στα μέσα
02: Χαμηλός

Acknowledgement

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(9)(8)(Δεδομένα)(x)

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε κάποια μοντέλα.

99. [Πίνακας περιεχομένων HDMI] (Εντολή: s n, 99)

Χρησιμοποιεί δεδομένα HDMI για να ορίσει αυτόματα τη λειτουργία Εικόνας.

Μετάδοση

(s)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (9)(9)() (Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση
01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(9)(9)(Δεδομένα)(x)

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε κάποια μοντέλα.

100. [Λειτουργία UPnP] (Εντολή: s n, 9c)

Ρυθμίζει τη λειτουργία UPnP.

Μετάδοση

(s)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (9)(c)() (Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση
01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(9)(c)(Δεδομένα)(x)

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε κάποια μοντέλα.

* Εάν αλλάξει η λειτουργία UPnP, θα γίνει επανεκκίνηση.

101. [Έλεγχος ονόματος μοντέλου] (Εντολή: f v)

Έλεγχος του ονόματος μοντέλου.

Μετάδοση

(f)(v)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα FF: Ελέγξτε τον σειριακό αριθμό του προϊόντος

Acknowledgement

(v)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(Δεδομένα)(x)

* Τα δεδομένα είναι σε δεκαεξαδικό κώδικα ASCII.

102. [No Signal Image] (Εντολή: s n, a9)

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της εικόνας που εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει σήμα.

Μετάδοση

(s)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (a)(9)() (Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση
01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(a)(9)(Δεδομένα)(x)

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε κάποια μοντέλα.

103. Wi-Fi (Εντολή: s n, 9f)

Ρύθμιση Wi-Fi.

Μετάδοση

(s)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (9)(f)() (Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00: Ενεργοποίηση
01: Disable (Απενεργοποίηση)

Acknowledgement

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(9)(f)(Δεδομένα)(x)

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε κάποια μοντέλα.

104. Αναλογική σήμανση Ρύθμιση BLU (Εντολή: s n, c2)

Ρυθμίστε αναλογική σήμανση BLU.

Μετάδοση

(s)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (c)(2)()
(Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση
01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(c)(2)(Δεδομένα)(x)

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε κάποια μοντέλα.

106. BLU Χειροκίνητη ενεργοποίηση / απενεργοποίηση (Εντολή: s n, c4)

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση χειρισμού για το Εγχειρίδιο BLU.

Μετάδοση

(s)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (c)(4)()
(Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση
01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(c)(4)(Δεδομένα)(x)

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε κάποια μοντέλα.

105. Αναλογική σήμανση Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης / απενεργοποίησης BLU (Εντολή: s n, c3)

Ενεργοποιήστε / απενεργοποιήστε το πρόγραμμα αναλογικών σημμάτων BLU.

Μετάδοση

(s)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (c)(3)()
(Δεδομένα1)() (Δεδομένα2)() (Δεδομένα3)()
(Δεδομένα4)() (Cr)

Δεδομένα1 Ρύθμιση ισχύος κατά το χρονοδιάγραμμα (ώρα)
00 ~ 17: 00 ~ 23 (ώρα)

Δεδομένα2 Ρύθμιση ισχύος κατά το πρόγραμμα (λεπτό)
00 ~ 3B: 00 ~ 59 (λεπτό)

Δεδομένα3 Ρύθμιση προγράμματος εκτός λειτουργίας (ώρα)
00 ~ 17: 00 ~ 23 (ώρα)

Δεδομένα4 Ρύθμιση προγράμματος εκτός λειτουργίας (λεπτό)
00 ~ 3B: 00 ~ 59 (λεπτό)

Acknowledgement

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)()
(OK/NG)(c)(3)(Δεδομένα1)(Δεδομένα2)
(Δεδομένα3)(Δεδομένα4)(x)

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε κάποια μοντέλα.

107. Αθόρυβη λειτουργία ανεμιστήρα (Εντολή: s n, c7)

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση χειρισμού για το Εγχειρίδιο BLU.

Μετάδοση

(s)(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (c)(7)()
(Δεδομένα)(Cr)

Δεδομένα 00: Απενεργοποίηση
01: Ενεργοποίηση

Acknowledgement

(n)() (Ορισμός αναγνωριστικού)() (OK/NG)
(c)(7)(Δεδομένα)(x)

* Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται σε κάποια μοντέλα.

