HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Mini Hi-Fi Audio

Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.

MODELL

ON9

MFL71695447
2004_Rev02

www.lg.com

Copyright © 2020-2021 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.

Biztonsági előírások



VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (VAGY HÁTOLDALÁT). FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK. A JAVÍTÁST BÍZZA KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE.



Ez a nyílhegyben végződő, egyenlő oldalú háromszögbe helyezett villám szimbólum figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülék burkolatán belül olyan nagyságú feszültség van jelen szigetelés nélkül, amely az embernél áramütést okozhat.



Az egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett felkiáltójel fontos kezelési és karbantartási (javítási) utasításokra figyelmezteti a felhasználót a készülékhez tartozó dokumentációban.

FIGYELEM: A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE ÉRJE ESŐ VAGY NEDVESSÉG.

VIGYÁZAT: A készüléket ne érje víz (csöpögő vagy fröccsenő), és ne tegyen rá folyadékkal töltött tárgyat, pl. vázát.

FIGYELEM: A készüléket ne használja fedett helyen, pl. könyvszekrényben vagy hasonló helyen.

VIGYÁZAT: A készülék közelében ne használjon erősáramú készüléket. (pl. elektromos légycsapda). A készülék elektromos áramütés esetén meghibásodhat.



VIGYÁZAT: A készülék lézert használ. A helyes használat érdekében kérjük, olvassa el és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a használati útmutatót. Amennyiben a készülék karbantartást igényel, forduljon szakszervizhez. Az ellenőrzéseket, beállításokat és egyéb eljárásokat az itt leírt módon kell elvégezni, máskülönben veszélyes sugárzás keletkezhet.

A lézersugárral való közvetlen érintkezés elkerülése érdekében ne nyissa fel a készülék fedelét.

VIGYÁZAT: Ne takarja le a szellőzőnyílásokat! A telepítést a gyártó előírásainak megfelelően végezze el. A készülék rései és nyílásai a szellőzést és a készülék megbízható működését szolgálják, valamint túlmelegedés ellen védik azt.

A nyílásokat ne takarja el úgy, hogy a készüléket ágyra, heverőre, szőnyegre vagy más hasonló felületre teszi. Ne helyezze a terméket olyan előre kialakított helyekre, mint a könyvespolcok, vagy a rácsok, ha a szellőzés nem biztosított, vagy ha a gyártó utasításai nem szabályozzák másképp.

MEGJEGYZÉS: A biztonsági megjelölés információi, beleértve a termékazonosítót és a névleges teljesítményt is, a termék alján vagy egyéb felületén levő fő címkén találhatók.

Tápkábelre vonatkozó ÓVINTÉZKEDÉSEK

A tápcsatlakozó az áramellátást leválasztó eszköz. Vészhelyzet esetén a tápcsatlakozónak elérhetőnek kell lennie.

Ellenőrizze a kézikönyvében a specifikációkra vonatkozó oldalt, ellenőrizze az áramerősség követelményeket.

Ne terhelje túl a fali csatlakozókat. A fali csatlakozók túlterhelése, a meglazult vagy sérült fali csatlakozó, hosszabbító, a kopott tápkábelek, a sérült vagy repedezett vezeték veszélyes. Bármelyik ilyen állapot áramütést vagy tüzet okozhat. Rendszeresen ellenőrizze az eszközének kábelét, amennyiben sérült, húzza ki, hagyja abba az eszköze használatát, és cserélje ki a kábelt az ügyfélszolgálat által jóváhagyott kábelre. Ne tegye ki a tápkábelt fizikai vagy mechanikai sérülésnek, ne tekere meg, ne hajlítsa meg, ne szorítsa ajtóhoz, és ne lépjen rá. Fordítson fokozott figyelmet a csatlakozókra, fali csatlakozókra és azokra a pontokra, ahol a kábel kilép az eszközből.

VIGYÁZAT! Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek ne helyezzenek kezeket vagy tárgyakat a *mélyreflex dobozba.
* mélyreflex doboz: Lyuk a basszus hanghoz a hangszóró szekrényben. (házon)

VIGYÁZAT: Ne helyezzen a készülékre nyílt lánggal égő tárgyat, pl. égő gyertyát.

Jelek

~	Váltóáramot jelent (AC).
⎓	Egyenáramot jelent (DC).
⧈	II. osztályú berendezést jelent.
⏻	Készenléti módot jelent.
I	Jelentése „BE” (tápfeszültség).
⚡	Veszélyes feszültséget jelent.

Tartalomjegyzék

1 Az első lépések

2 Biztonsági előírások
6 Egyedi sajátosságok
7 A lejátszható fájlok követelményei
7 – Zenefájlok követelményei
7 – A használható USB eszközök
7 – Az USB eszközök követelményei
8 Távvezérlő
10 Felső lap
12 Előlap / Hátlap

2 Csatlakoztatás

14 AC Tápkábel Csatlakoztatás
14 A készülék csatlakoztatásának szabadon választható módja
14 – USB csatlakoztatás
15 – Az antenna csatlakoztatása
16 – OPTIKAI BE csatlakozás
17 LG Sound Sync

3 Használat

18 Használat alapszinten
18 – CD/ USB használata
18 – Automatikus lejátszás
19 – Mappa és egy MP3/WMA fájl kiválasztása
20 – Fájl/mappa törlése vagy formázás
21 Lejátszási effekt
21 – AUTO DJ
21 – DJ PAD
22 A Bluetooth® vezeték nélküli technológia használata
22 – Bluetooth eszközökön tárolt zenék hallgatása
25 A LG XBOOM alkalmazás használata
25 – A „LG XBOOM" alkalmazásról
25 – Az Android eszközén telepítse a „LG XBOOM" alkalmazást.
26 – Bluetooth aktiválása „LG XBOOM" alkalmazással
27 A rádió használata
27 – Rádióhallgatás
27 – Rossz FM-vétel javítása
27 – Rádióállomások programozása
27 – Az összes tárolt állomás törlése
28 – A rádióállomásokkal kapcsolatos információk megjelenítése
28 – A DAB+ hallgatása
28 – DAB+ beolvasás
29 Hangbeállítás
29 – A hang mód beállítása
29 – Az USER EQ beállítása
30 Speciális műveletek
30 – Felvétel USB-eszközre
32 – JUKEBOX lejátszás

33 Egyéb műveletek
33 – A hang ideiglenes kikapcsolása
33 – DRC (Dinamikus Tartományvezérlés)
33 – CHILDSAFE mód
34 – DEMO
34 – Megállítás visszaállítása
34 – A TV távirányítójának használata
35 – A gitár használata
35 – A mikrofon használata
38 – LIGHTING
38 – Elalvási időzítő beállítása
38 – Sötétítés
39 – Automatikus kikapcsolás
39 – AUTO POWER be
40 – Automatikus funkcióváltás
41 Az óra beállítása
41 – Az óra beállítása a „LG XBOOM" alkalmazáson keresztül
41 – A lejátszó használata ébresztőóraként
42 WIRELESS PARTY LINK csatlakoztatás

4 Hibaelhárítás

44 Hibaelhárítás
44 – Általános
45 – MEGJEGYZÉSEK a Demo mód engedélyezéséhez

5 Melléklet

46 Általános jellemzők
47 Védjegyek és licencek
48 Karbantartás
48 – Megjegyzések a lemezekkel kapcsolatban
48 – A készülék kezelése

Egyedi sajátosságok

Bluetooth®

Bluetooth eszközön tárolt zene hallgatása.

Optikai Be

Zenehallgatás optikai eszközről.

Lejátszási effektek

Zenehallgatás különböző hang- és lejátszási effektekkel.

Közvetlen felvétel USB eszközre

Zene felvétele USB eszközre.

LG XBOOM

A LG XBOOM alkalmazás lehetővé teszi bizonyos LG audio berendezések vezérlését. (25-26. oldal)

LG Sound Sync

Az LG Sound sync funkció használatára képes LG TV távvezérlőjével lehet vezérelni a készülék hangerejét.

A lejátszható fájlok követelményei

Zenefájlok követelményei

A készülék a következő korlátozásokkal kezeli az MP3/WMA fájlokat:

- Mintavételi frekvencia: 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Bitsebesség : 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- Fájlok maximális száma: Data CD : 999 / USB : 2000
- Mappák maximális száma: Data CD : 99 / USB : 200
- Fájlkiterjesztések : „mp3"/ „wma"
- Bizonyos MP3/WMA fájlok típusuktól vagy fájlformátumuktól függően nem biztos, hogy lejátszhatók.
- CD-ROM fájlformátum: ISO 9660/ JOLIET
- Javasoljuk az Easy-CD Creator használatát, amely ISO 9660-as fájlrendszert hoz létre.
- A DRM-mel (digitális jogkezelés) védett fájlokat ezzel a készülékkel nem lehet lejátszani.
- A DTS lemez nincs támogatva.

Az újraírható lemezek formázásakor a lemezformázási beállítást [Mastered] opcióra kell állítani ahhoz, hogy az LG lejátszók le tudják játszani. Ha a beállítás Live File System, akkor az LG lejátszón nem lehet lejátszani.

(Mastered/Live File System: a Windows Vista lemezformátuma)


A használható USB eszközök

- MP3 lejátszó: flash típusú MP3 lejátszó.
- USB Flash meghajtó:
  USB 2.0 vagy USB 1.1 meghajtó.
- A készülék USB funkciója nem támogat minden USB eszközt.


Az USB eszközök követelményei

- Ha az eszköz számítógéppel való használatához külön program telepítése szükséges, akkor az ezzel a készülékkel nem használható.
- Működés közben ne távolítsa el az USB eszközt.
- Nagy kapacitású USB eszköz esetén a keresés akár több percig is tarthat.
- Az adatvesztés megelőzése érdekében rendszeresen mentse adatait.
- USB hosszabbító kábel vagy USB hub használata esetén előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel az USB eszközt.
- Az NTFS fájlrendszer nem használható. (Csak FAT (16/32) fájlrendszer használható.)
- Ez a készülék maximum 2000 fájlt képes felismerni.
- Külső merevlemez-meghajtó, kártyaolvasó, lezárt eszköz vagy merevlemez-típusú USB eszköz nem használható.
- A készülék USB csatlakozóját nem lehet a számítógépre csatlakoztatni. A készülék tárolóeszközként nem használható.
- Előfordulhat, hogy egyes USB eszközök nem használhatók ezzel a készülékkel.

Távvezérlő

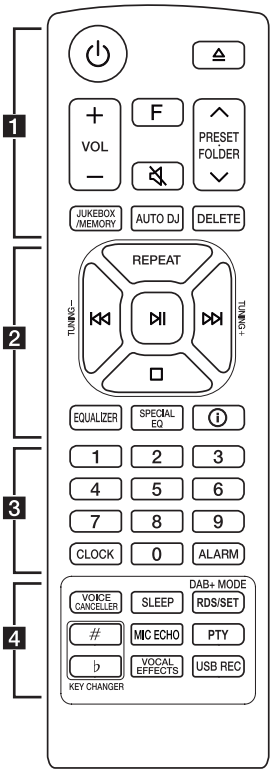

Az akkumulátor cseréje

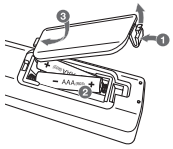

Távolítsa el az akkumulátorfedelet a távvezérlő hátoldalán, és helyezze be az akkumulátort a ⊕ és a ⊖ megfelelő párosításával.

Tűz- vagy robbanásveszély az akkumulátor helytelen cseréje esetén.

1

⏻ (Készenlét) **:** A tápellátás be- vagy kikapcsolása.

⏏ (Nyitás/zárás) : A lemeztálca behúzása és kitolása.

VOL (Hangerő) **+/- :** A hangerő szabályozása.

F (Funkció) : A funkció és a bemeneti jelforrás kiválasztása.

Bemeneti jelforrás / Funkció	Megjelenítés
Lemez	CD
USB	USB1 / USB2
Optikai	OPTICAL
LG Sound Sync (Optikai)	LG OPT
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Vezeték nélküli)	LG TV
Rádió	FM
DAB+	DAB+

🔇 (Némítás) :

- A hang elnémítása.
- A készülék vezérlése a TV távirányítójával. (34. oldal)

PRESET·FOLDER ∧/∨ :

- Programozott rádióállomás választása. (27. oldal)
- MP3/WMA fájlokat tartalmazó mappa keresése. Ha több mappában MP3/ WMA fájlokat tartalmazó CD-t vagy USB eszközt játszik le, akkor a **PRESET·FOLDER ∧/∨** gomb megnyomásával kijelölheti a lejátszani kívánt mappát.

JUKEBOX/MEMORY :

- Rádióállomások tárolása. (27. oldal)
- A JUKEBOX mód választása. (32. oldal)
- JUKEBOX lista készítése.

AUTO DJ : Az AUTO DJ üzemmód beállítása. (21. oldal)

DELETE :

- MP3/WMA fájlok törlése. (csak USB) (20. oldal)
- Zeneszám törlése a JUKEBOX listából.
- Minden tárolt állomás törlése.

2

REPEAT : Zeneszámok/fájlok meghallgatása ismételten, vagy véletlenszerű sorrendben.

TUNING-/+ :

- Rádióállomás kiválasztása.
- A DAB+ állomások beolvasásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.

⏮/⏭ (Ugrás/keresés) :

- Ugrás vissza vagy előre.
- Szakasz keresése a zeneszámon/fájlon belül.

⏯ (Lejátszás/szünet) :

- A lejátszás elindítása vagy szüneteltetése.
- Stereo/mono beállítása.
- **Bluetooth** csatlakozás zárolás (BT LOCK): Válassza ki a **Bluetooth** funkciót az **F** ismételt megnyomásával. És hosszan nyomja meg a ⏯ gombot, hogy a **Bluetooth** kapcsolatot csak a BT és a LG TV-re korlátozza.

☐ (Leállítás)**:**

- A lejátszás megállítása.
- A törlés funkció leállítása.

EQUALIZER : Hangeffekt kiválasztása.

SPECIAL EQ : Kiválasztja a speciális equalizert.

ⓘ (Információ) **:**

- A zeneszámra vonatkozó információk megjelenítése. Az MP3 fájlok általában egy ID3 címkével rendelkeznek. Ezek a címkék tartalmazzák a címet, az előadót, az album címét vagy a dátumot.
- Az optikai forrás információinak megtekintése az OPTICAL módban.
- A készülék **Bluetooth** eszköznevének megjelenítése BT READY módban.
- Az összes csatlakoztatott **Bluetooth**-eszköz nevének megtekintése **Bluetooth**-üzemmódban.
- Ha ezek az egységek sikeresen csatlakoznak egymáshoz WIRELESS PARTY LINK módban, akkor mindegyik csatlakoztatott eszköz neve megjelenik mindegyik egységen.

3

0 és **9** közötti számozott gombok : zeneszámok, fájlok vagy programozott állomások választása.

CLOCK : Óra beállítása és idő megjelenítése.

ALARM : Az ALARM funkcióval a kívánt időpontban kapcsolhatja be a CD, az USB lejátszás vagy a rádióvétel funkciót.

4

VOICE CANCELLER : Csökkentheti az énekhangot a zenelejátszás során, a különféle bemeneti forrásokból.

SLEEP : A rendszer beállítása annak érdekében, hogy a megadott időben automatikusan kikapcsoljon. (Dimmer: a kijelző fényereje a felére csökken.)

DAB+ MODE :

- DAB+ rádió típus
- Kijelöli a DAB+ kijelző üzemmódot.

RDS/SET :

- RDS (Rádiós adattovábbító rendszer)
- A beállítás megerősítése.

KEY CHANGER (♯/♭) : Módosítja a hangnemet az Ön hangtartományához való igazodás érdekében.

MIC (Mikrofon) **ECHO :** Az ECHO mód kiválasztása.


PTY : Rádióállomások keresése típus szerint. (Kizárólag RDS)

VOCAL EFFECTS : A különféle hangeffektus módok kiválasztása.

USB REC :

- Felvétel USB-eszközre.
- Leállítja a felvételt.

Felső lap

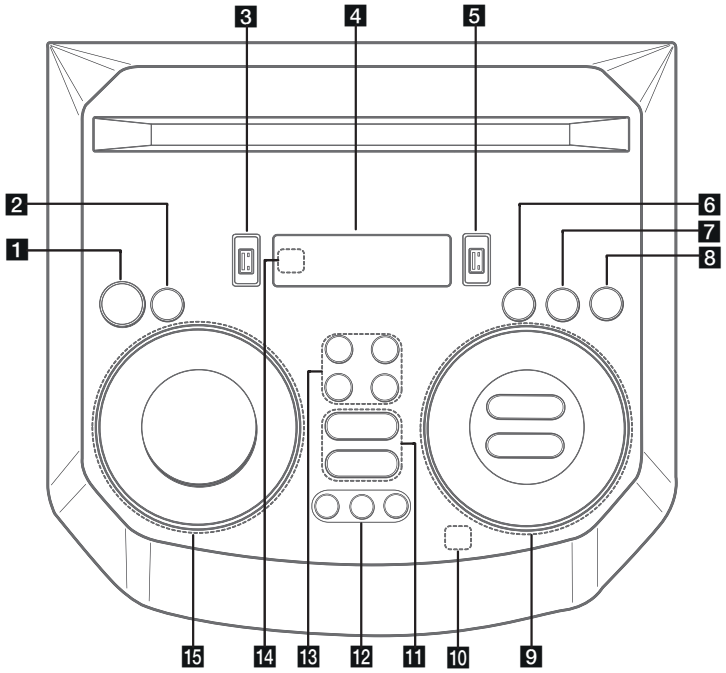

1 ⏻ (Készenlét)
A készülék be- vagy kikapcsolása.

2 **USB REC / DEMO**
- Felvétel USB-eszközre.
- Leállítja a felvételt.
- Ha kikapcsolt állapotban megnyomja az **USB REC / DEMO** gombot, megjelenik a demo mód.

3 USB 1 Port
Az USB eszköz csatlakoztatásával hangfájlokat játszhat le.

4 Kijelzőablak

5 USB 2 Port
Az USB eszköz csatlakoztatásával hangfájlokat játszhat le.

6 **F** (Funkció)
Kiválasztja a funkciót és a bemeneti forrást.

Bemeneti jelforrás / Funkció	**Megjelenítés**
Lemez	CD
USB	USB1 / USB2
Optikai	OPTICAL
LG Sound Sync (Optikai)	LG OPT
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (Vezeték nélküli)	LG TV
Rádió	FM
DAB+	DAB+

7 **LIGHTING**
A világítási mód kiválasztása.

8 **TWIN**
Csatlakoztatja a WIRELESS PARTY LINK TWIN üzemmódjának két hangszóróját.

9 ⏮/⏭ (Átugrás/Keresés)
- Ugrás vissza vagy előre.
- Megkeres egy szakaszt egy számon/fájlon belül.
- A rádióállomások kiválasztása.
- A DAB+ állomások beolvasásához nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot.

⏯ (Lejátszás/Szünet)
- A lejátszás elindítása vagy szüneteltetése.
- A Stereo/Mono kiválasztása.
- **Bluetooth** csatlakozás zárolás (BT LOCK): Válassza ki a **Bluetooth** funkciót az **F** ismételt megnyomásával. És hosszan nyomja meg a ⏯ gombot, hogy a **Bluetooth** kapcsolatot csak a BT és a LG TV-re korlátozza.

☐ (Leállítás) / **RDS**
- Lejátszás leállítása vagy a DELETE funkció törlése.
- Rádiós adattovábbító rendszer (RDS)

VOL (Hangerő) **-/+**
Beállítja a hangfal hangerejét.

MIC (Mikrofon) **/ GUITAR -/+**
Beállítja a mikrofon hangerejét vagy a gitár hangerejét.

10 (Automatikus zenelejátszás)
Az éppen lejátszott hangot a készülék mobiljának („LG XBOOM" alkalmazással) jelölésével játssza le. (Csak Android)

11 **VOICE CANCELLER**
Csökkentheti az énekhangot a zenelejátszás során, a különféle bemeneti forrásokból.

⏏ (Nyit/Zár)
A tálca kinyitása és becsukása.

12 **CLUB, DRUM, USER** (DJ PAD)
A CLUB, DRUM és USER hangeffektus kiválasztása a keveréshez.
(Ha USER-t szeretne használni, be kell regisztrálnia egy forrást a „LG XBOOM" alkalmazással. (Csak Android))

1, 2, 3 (DJ PAD)
Nyomja meg a kívánt hang gombját.

13 **MIC** (Mikrofon) **ECHO**
Az ECHO mód kiválasztása.

VOCAL EFFECTS
A különféle hangeffektus módok kiválasztása.

KEY CHANGER (♭/#)
Módosítja a hangnemet az Ön hangfekvéséhez való igazodás érdekében.

14 Távvezérlő érzékelő

15 **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (vagy **BASS BLAST+**)
- Kiválasztja a speciális equalizert.
- Tartsa lenyomva a BASS (vagy BASS+) effektus közvetlen kiválasztásához.


SEARCH
A mappára vagy fájlra lép kijelölés módban.


OK
Mappa kiválasztása fájl keresésekor.

USER EQ
Kiválasztja a saját létrehozott equalizert.

Multi jog
- Megkeres egy mappát vagy egy fájlt.
- Az óramutatóval megegyező vagy ellentétes irányban fordul el, a USER EQ szint vezérlése érdekében.
- Kiválasztja a speciális equalizert.

Előlap / Hátlap

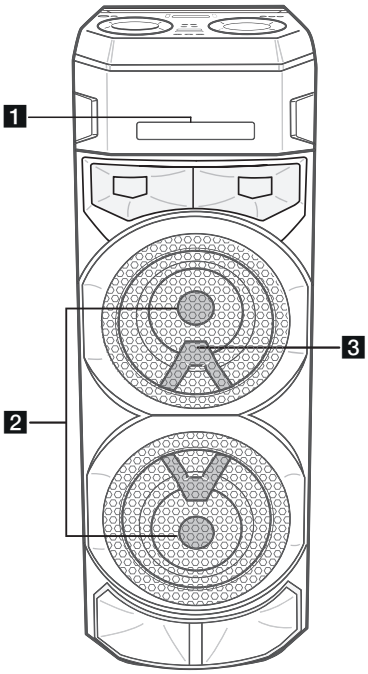

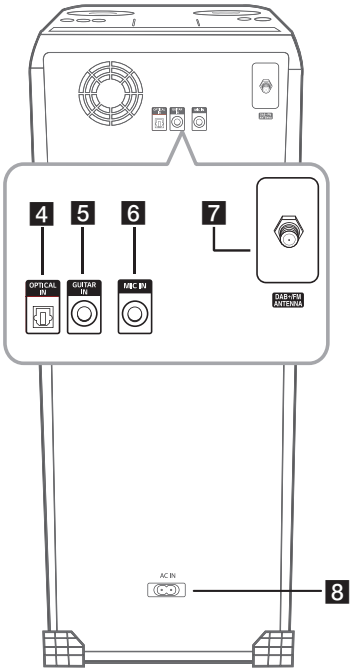

1 Lemeztálca
2 Világítás
3 Távvezérlő érzékelő

Vigyázat!

A hangszórót biztonságos távolságban helyezze el, hogy gyermekek ne érhessék el. Ellenkező esetben a hangszóró leeshet és személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat.

4 **OPTICAL IN**: Csatlakoztasson egy optikai eszközt.
5 **GUITAR IN:** Csatlakoztasson egy gitárt.
6 **MIC** (Mikrofon) **IN:** Csatlakoztasson egy mikrofont.
7 **DAB+/FM ANTENNA**
8 **AC IN** aljzat

Vigyázat!


- Megfelelően csatlakoztassa a hálózati kábelt a hálózati csatlakozóba. Vagy, ha hosszabbítót használ, javasoljuk, hogy annak terhelhetősége 110 V / 15 A vagy 230 V / 15 A legyen, egyébként a készülék nem megfelelően működhet.
- Ne terhelje túl a hosszabbító kábelt.

Hasznos funkciók az egység használatához

Funkció	Leírás	Feladatok	Tegye ezt
TV távirányító be/ki (34. oldal)	Lehetővé teszi az egység hangerejének vezérlését a TV távirányítóján keresztül akkor is, ha az más cég terméke. E funkció kezdetben bekapcsolt állásban volt.	BE	Tartsa lenyomva a 🔇 gombot 3 másodpercig a távirányítón, Optikai funkcióban.
		KI	Tartsa lenyomva a 🔇 gombot 3 másodpercig a távirányítón, Optikai funkcióban.
BT zárolás be/ki (24. oldal)	Csak BT (**Bluetooth**) és LG TV funkciókon keresztül teszi lehetővé, hogy egy **Bluetooth** eszközhöz csatlakozzon. E funkció kezdetben kikapcsolt állásban volt.	BE	Tartsa lenyomva a ⏯ gombot 5 másodpercig a távirányítón, **Bluetooth** funkcióban.
		KI	Tartsa lenyomva a ⏯ gombot 5 másodpercig a távirányítón, **Bluetooth** funkcióban.
Automatikus bekapcsolás (39. oldal)	Lehetővé teszi, hogy az egység a bemeneti jeleken keresztül automatikusan be- és kikapcsoljon: Optikai, LG TV vagy BT (**Bluetooth**)	BE	Az egységen levő ⏻ gombot 5 másodpercig nyomva tartva kapcsolja ki a készüléket.
		KI	Az egységen levő ⏻ gombot 5 másodpercig nyomva tartva kapcsolja ki a készüléket.

AC Tápkábel Csatlakoztatás

1. Csatlakoztassa az AC tápkábel (mellékelve) egyik végét az **AC IN** aljzathoz.

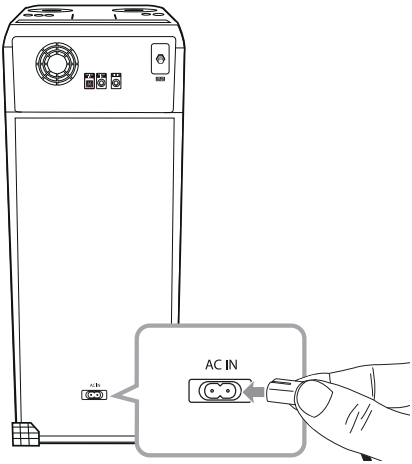

2. Csatlakoztassa a másik végét a konnektorhoz.


Megjegyzés

Húzza ki az AC tápkábelt a konnektorból, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.

A készülék csatlakoztatásának szabadon választható módja

USB csatlakoztatás

Csatlakoztasson egy USB eszközt (vagy MP3 lejátszót stb.) a készülék USB csatlakozójára.

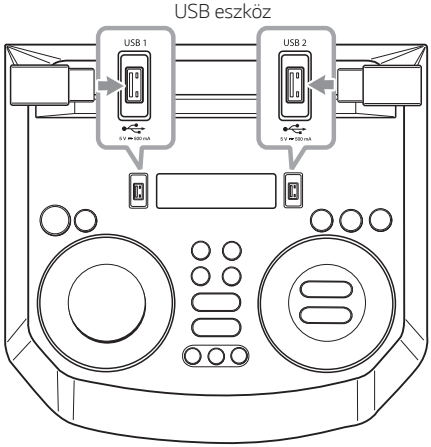


Megjegyzés

Az USB eszköz eltávolítása a készülékről:

1. Válasszon más funkciót/üzemmódot vagy nyomja meg kétszer a ☐ gombot.
2. Távolítsa el az USB eszközt.

Az antenna csatlakoztatása

Csatlakoztassa a mellékelt antennát a rádió hallgatásához.

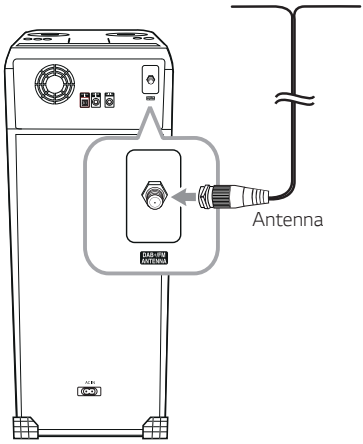


Megjegyzés

- Ügyeljen arra, hogy teljesen nyissa ki az antennát.
- Ha máshová viszi a készüléket : Törölje az összes beolvasott DAB+ állomást.

OPTIKAI BE csatlakozás

1. Csatlakoztassa a külső eszköz optikai kimeneti csatlakozóját az OPTICAL IN csatlakozóhoz.

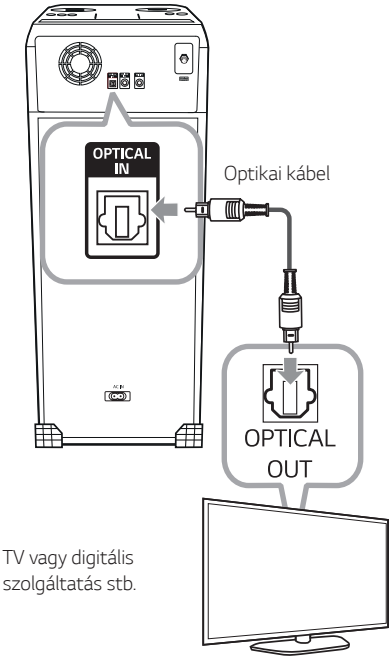


2. Nyomja meg a **F** gombot, amíg az OPTICAL funkció kiválasztásra nem kerül.

Megjegyzés

- Az optikai kábel csatlakoztatása előtt távolítsa el a csatlakozó védőkupakját, ha van.
- A TV hangját a készülék hangfalain lehet hallgatni. Egyes TV-készülékek esetében a TV menüjében a külső hangszórókat kell választani. (A részleteket lásd TV használati útmutatójában találja meg.)

Vigyázat!

Ha az optikai kábel nem a megfelelő irányban van csatlakoztatva, az károsodást okozhat az optikai csatlakozóban.

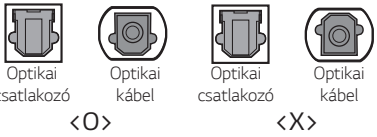

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Az LG Sound Sync használatával a TV távvezérlőjével lehet vezérelni a készülék egyes funkcióit. Ez a funkció LG Sound Sync használatára képes LG TV esetén működik. Ellenőrizze, hogy a TV-készülék rendelkezzen az LG Sound Sync emblémával.

Az LG TV-készülék távvezérlőjével vezérelhető funkciók: hangerő fel/le, némítás.

LG Sound Sync vezetékes csatlakozással

1. Az LG TV-t optikai kábellel csatlakoztassa a készülékhez.
2. A TV hangkimenetének konfigurálása, hogy a hang ezen az egységen keresztül legyen hallható : (Az LG Sound Sync funkció részleteit lásd a TV-készülék használati útmutatójában.)
3. Kapcsolja be a készüléket a ⏻ megnyomásával.
4. Nyomja meg a **F** gombot, amíg az OPTICAL funkció kiválasztásra nem kerül.

   A készülék és a TV helyes összekötése esetén a kijelzőablakon az „LG OPT" kijelzés jelenik meg.

LG Sound Sync vezeték nélküli csatlakozással

1. Kapcsolja be a készüléket a ⏻ megnyomásával.
2. Az **F** gomb megnyomásával válassza ki az LG TV funkciót.
3. A TV-készülék hangkimenetét állítsa be úgy, hogy a hang hallgatható legyen ezen a készüléken: A kijelzőn körülbelül 3 másodpercre a „PAIRED" üzenet jelenik meg, majd ezután az „LG TV" üzenet, amikor a készülék és a TV-készülék megfelelően csatlakozott. (Az LG Sound Sync funkció részleteit lásd a TV-készülék használati útmutatójában.)

Megjegyzés

- Az LG Sound Sync használata mellett a készülék távvezérlője is használható. Ha ismét a TV-készülék távvezérlőjét használja, a készülék szinkronizálja magát a TV-készülékkel.
- Ha a kapcsolat létrehozása sikertelen, ellenőrizze a készülék és a TV állapotát: tápellátás, funkciók.
- Az LG Sound Sync használata esetén a következő esetekben ellenőrizze ennek a készüléknek az állapotát és a csatlakozásokat.
  - A készülék ki van kapcsolva.
  - Amikor egy másik funkcióra vált.
  - Amikor egy vezeték nélküli kapcsolat megszakad interferencia vagy a túl nagy távolság miatt.
  - Válassza le az optikai kábelt.
- A készülék kikapcsolódásához szükséges idő a TV-készüléktől függ.
- Ha a funkció módosítását az LG TV funkciójának használatával végzi, akkor a hangerő az LG TV hangerejének megfelelően változik.
- Ha a készüléket közvetlenül a ⏻ gombbal kapcsolja ki, az LG Sound Sync kapcsolata megszakad. Ha újra használni szeretné a funkciót, ismét csatlakoztassa a készüléket a TV-re.
- A hangerő emelhető, ha a TV és a készülék között LG Sound Sync kapcsolat van. Csökkentse a TV hangerejét, majd csatlakoztassa a készülékhez.
- Ha bekapcsolja az LG Sound Sync használatával kapcsolódó LG TV-t, vagy belép az LG TV funkcióba, akkor a készülék automatikusan az LG TV funkcióra vált.
- A TV Hangkimenetet manuálisan kell beállítania, a TV verziójától függően.
- Amikor ez az egység és a TV az LG Sound Sync által van összekapcsolva és a TV hangerejét szabályozza, akkor előfordulhat, hogy az egység hangosabb lesz, mert a TV-vel szinkronizálja a hangerőt.

Használat alapszinten

CD/ USB használata

1. A ⏏ gomb megnyomásával helyezze be a lemezt. Vagy csatlakoztassa az USB eszközt az USB portra.
2. A **F** megnyomásával válassza a CD vagy az USB funkciót.

Ehhez	Tegye ezt
Leállítás	Nyomjuk meg a ☐ gombot.
Lejátszás	Nyomjuk meg a ⏯ gombot.
Szünet	Lejátszás közben nyomja meg a ⏯ gombot.
Zeneszámon/ fájlon belüli szakasz keresése	Lejátszás közben nyomja meg és tartsa nyomva, és a meghallgatni kívánt helyen engedje el a ⏮/⏭ gombot.
Zeneszám/ fájl közvetlen kiválasztása	A kívánt fájl vagy zeneszám közvetlen kiválasztásához nyomja meg a távvezérlő valamelyik **0** - **9** számgombját.
Ugrás a következő/ előző zeneszámra/ fájlra	- Leállított állapotban, A ⏮/⏭ gombbal lehet a következő/előző számra/fájlra ugrani. - Lejátszás közben, (1) A ⏮/⏭ gombok használatával : A ⏭ gombbal lehet a következő számra/fájlra lépni. Kevesebb, mint 3 másodperc lejátszása után nyomja meg a ⏮ gombot az előző zeneszámra/fájlra ugráshoz. 3 másodperc lejátszása után nyomja meg a ⏮ gombot a zeneszám/fájl elejére ugráshoz. (2) A **SEARCH** használatával : Forgassa el a Multi jog vagy a ⏮/⏭ gombot, és nyomja meg a ⏯ gombot a műsorszám/fájl lejátszásához.
Ismétlődő vagy véletlen sorrendű lejátszás	A távvezérlőn ismételten nyomja meg a **REPEAT** gombot. A kijelzőváltással kapcsolatos részleteket lásd a megjegyzésben.

Megjegyzés

- Az Ismétlés/Véletlen sorrendű lejátszás a következőképpen működik.

A kijelzőn	Leírás
OFF	Minden dalt sorrendben játszik le,majd megállítja a lejátszást.
ONE	Ismételten játssza le ugyanazt a zeneszámot.
FOLDER	A mappában levő összes zeneszám ismételt lejátszása. (Kivéve AUDIO CD)
ALL	Ismételten játssza le az összes zeneszámot.
SHUFFLE	Minden dalt egyszer játszik le, véletlenszerű sorrendben, majd megállítja a lejátszást.

- Ha a JUKEBOX listát játssza le, akkor csak az ONE és az ALL áll rendelkezésre.
- A zenehallgatást akkor is a legutoljára játszott pontról folytathatja, ha újraindítja a készüléket, vagy más funkcióra vált, majd vissza.
- Ha 5 percig nyitva hagyja a lemeztálcát, akkor automatikusan behúzódik.

Automatikus lejátszás

- Az AUDIO/MP3/WMA CD lejátszása a tálca kinyitása és becsukódása után automatikusan megkezdődik.
- Ha a lemeztálcán nincs lemez, a készülék a tálca kinyitása és becsukódása után automatikusan a CD-funkcióra vált.

Mappa és egy MP3/WMA fájl kiválasztása

A készüléken


1. Nyomja meg a **SEARCH** gombot, és forgassa el a Multi Jog vagy a ⏮/⏭ gombot, amíg a kívánt fájl meg nem jelenik. Mappában is kereshet, ha újra megnyomja a **SEARCH** gombot.
2. A kiválasztott fájl lejátszásához nyomja meg az **OK** vagy a ⏯ gombot. Mappa keresése közben nyomja meg az **OK**-t a mappában lévő fájl kiválasztásához, majd nyomja meg újra az **OK** vagy a ⏯ gombot. A kiválasztott fájl lejátszásra kerül.

A távvezérlőn

1. Nyomja meg ismételten a **PRESET·FOLDER** ∧/∨ gombot, míg megjelenik a kívánt mappa.
2. Válassza ki a keresett fájlt a ⏮/⏭ segítségével.
3. Nyomja meg a ⏯ gombot a lejátszáshoz.

Megjegyzés

- A CD / USB mappák/fájlok az alábbiak szerint kerülnek felismerésre.

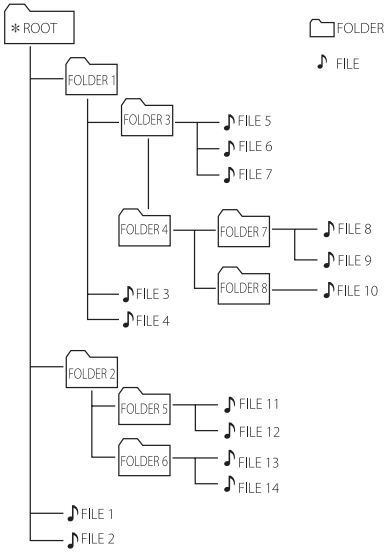

- Ha nincs fájl a mappában, akkor a mappa nem jelenik meg
- A mappák a következő sorrendben jelennek meg;
  ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- A készülék az ♪ 1. fájltól a ♪ 14. fájlig egymás után játssza le a fájlokat.
- A fájlok és a mappák a felvétel sorrendjében jelennek meg, de a felvétel körülményeitől függően másképp is megjelenhetnek.

*ROOT: a CD/USB felismerése után a számítógép által megjelenített első képernyő a „ROOT”.

Fájl/mappa törlése vagy formázás

Az USB eszközén törölhet fájlt és mappát, vagy formázhatja is az USB eszközt.

1. A **F** megnyomásával válassza az USB funkciót.
2. Nyomja meg ismételten a távvezérlő **DELETE** gombját, a kijelző az alábbiak szerint változik.
   DEL FILE → DEL DIR → FORMAT

A kijelzőn	Leírás
DEL FILE	Válassza ki a törölni kívánt fájlt.
DEL DIR	Válassza ki a törölni kívánt mappát.
FORMAT	Válassza ki az USB eszköz formázásához.

   Az aktuális üzemmódból történő kilépéshez nyomja meg a ☐ gombot.
3. Fájl/mappa törléséhez vagy formázáshoz nyomja meg hosszan a **DELETE** gombot a távirányítón.

Vigyázat!

- A művelet közben ne csatlakoztassa le az USB eszközt. (lejátszás, törlés stb.)
- Javasoljuk, hogy az adatvesztés megelőzése érdekében rendszeresen mentse adatait.
- Az USB eszköz állapotától függően a törlés funkció nem biztos, hogy támogatott. (lezárt stb.)

Lejátszási effekt

A készülék különféle hang- és lejátszási effektust támogat: AUTO DJ, DJ PAD.

AUTO DJ

Az Auto DJ a dal végét zökkenőmentesen beleúsztatja a következő dal elejébe. A megszakítás nélküli lejátszás érdekében kiegyenlíti az egyes zeneszámok hangerejét.

Nyomja meg ismételten a távvezérlő **AUTO DJ** gombját, és a kijelző a következőképpen változik:

SHUFFLE → SEQUENTIAL → OFF

A kijelzőn	Leírás
OFF	-
SHUFFLE	Ebben az üzemmódban a készülék véletlenszerűen játssza le a zenét.
SEQUENTIAL	Ebben az üzemmódban a készülék ismételten játssza le a zenét.

Megjegyzés

- Az AUTO DJ nem támogatja a zeneszámok/fájlok szakaszainak keresését, illetve az ismételt vagy a véletlenszerű lejátszást.
- Ha egy másik funkcióra lép vagy AUTO DJ üzemmódban a ☐ gombbal leállítja a zenét, az AUTO DJ üzemmód kikapcsol.
- 60 másodpercnél rövidebb zenefájl esetén az AUTO DJ funkció nem használható.
- JUKEBOX lista lejátszásakor csak az SEQUENTIAL használható.

DJ PAD

Lehetővé teszi a CLUB, DRUM vagy USER hangeffektusok mixelését. Mindegyik üzemmódban max. 3 hangeffektus használható.

1. A kívánt DJ PAD hangeffektus kiválasztásához nyomja meg hosszan a **DJ PAD** (**CLUB, DRUM** vagy **USER**) gombot.
2. Nyomja meg a kívánt hanghoz a **DJ PAD (1, 2, 3)** gombot az egységen.

Megjegyzés

- Ha a USER funkciót szeretné használni, a jelforrást regisztrálnia kell a „LG XBOOM" alkalmazás segítségével. (Csak Android) Ha a jelforrás nincs USER-hez regisztrálva, a kijelzőn az „EMPTY" vagy a „NO SOUND" felirat jelenik meg.
- A kezdeti DJ PAD mód a CLUB hangeffekt.
- A DJ PAD mód jelenik meg 3 másodpercre, amikor megnyomja a **DJ PAD** (**CLUB, DRUM** vagy **USER**) gombot az eszközön.
- A DJ PAD hang keverve lesz, ha megnyomja a **DJ PAD (1, 2, 3)** gombot az egységen.
- A pillanatnyilag lejátszásra kerülő DJ PAD hang leáll, és a kiválasztott DJ PAD hang szólal meg, ha megnyomja az eltérő **DJ PAD (1, 2, 3)** gombokat az egységen, amíg a DJ PAD hang szól.

A Bluetooth® vezeték nélküli technológia használata

A Bluetooth-ról

A **Bluetooth** egy rövid hatótávú, vezeték nélküli kommunikációs technológia.

Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok zavarják, vagy a készülékek más-más szobában vannak, a hang szakadozhat.

Az egyes készülékek vezeték nélküli **Bluetooth** -technológiával végzett összekötése ingyenes. A vezeték nélküli **Bluetooth** -technológia használatára képes mobiltelefon a Cascade készülékkel használható, ha **Bluetooth** technológiával kapcsolódik hozzá.

- Rendelkezésre álló eszközök : Okostelefon, MP3, Notebook, stb.
- Verzió : 4.0
- Codec : SBC, AAC

Bluetooth profilok

A **Bluetooth** vezeték nélküli technológia alkalmazhatóságához az eszközöknek tudniuk kell értelmezni bizonyos profilokat. Ez a készülék az alábbi profilokkal kompatibilis:

A2DP (fejlett audioszétosztó profil)

Bluetooth eszközökön tárolt zenék hallgatása

A készülék és a Bluetooth eszköz párosítása

A párosítás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** eszközön a **Bluetooth** funkció aktiválva legyen. Lásd a **Bluetooth** eszköz felhasználói útmutatóját. Ha egyszer már párosította az eszközt, azt már nem kell többször megtenni.

1. Kapcsolja be a készüléket.

Megjegyzés

Ha a **Bluetooth** csatlakozás zárolás funkció aktiválva van, akkor **Bluetooth** eszközt kereshet BT funkcióban.

2. Kapcsolja be a **Bluetooth** eszközt és végezze el a párosítást. A **Bluetooth** eszköz keresi az elérhető **Bluetooth** készülékeket, és a típusától függően az elérhető készülékek listája jelenhet meg a kijelzőjén. A készülék az „LG ON9 (XX)" névvel jelenik meg.

Megjegyzés

- Az XX a **Bluetooth** cím utolsó két számjegye. Például, ha egy **Bluetooth** olyan címmel rendelkezik, mint a 9C:02:98:4A:F7:08, a **Bluetooth** eszközön az „LG ON9 (**08**)" látható.
- A **Bluetooth** eszköz típusától függően egyes eszközök párosítási módja eltérő lehet. A **Bluetooth**-párosítás részleteiről a **Bluetooth** eszköz kézikönyvében olvashat.
- Erre a készülékre egyszerre maximum három **Bluetooth** eszköz csatlakoztatható a fent ismertetett módszerrel, csak **Bluetooth** üzemmódban.
- Több telefon párosítását csak Android készülékek támogatják. (A csatlakoztatni kívánt eszköz jellemzőitől függően előfordulhat, hogy több telefon párosítása nem támogatott.)
- Az eltávolítható/leválasztható **Bluetooth** eszközök (pl. Dongle stb.) nem támogatják a több telefon párosítását.

3. Amikor a készülék sikeresen csatlakozott a **Bluetooth** eszközre, a „PAIRED” üzenet jelenik meg a kijelzőn, majd hamarosan a **Bluetooth** eszköz nevére vált. Ezt követően a kijelzőablakon a „BT” felirat jelenik meg.

Megjegyzés

- További készülékek több telefonos párosításakor röviden a „PAIRED” kijelzés jelenik meg.
- Amikor az eszköz nem áll rendelkezésre, a „_” jelenik meg.

4. Zenehallgatás.
   A **Bluetooth** eszközön tárolt zene meghallgatásához olvassa el a **Bluetooth** eszköz használati útmutatóját.

Megjegyzés

- Amikor **Bluetooth** technológiát használ, a csatlakozás létrehozása érdekében a készülék és az eszköz legyen a lehető legkisebb távolságra egymástól, és tartsa ezt a távolságot.
  Ugyanakkor a csatlakoztatás az alábbi esetekben nem biztos, hogy megfelelően működik:
  - Akadály található a készülék és a **Bluetooth** eszköz között.
  - Más, a **Bluetooth** technológia frekvenciáját használó készülék is működik a közelben, pl. orvosi berendezés, mikrohullámú sütő, vagy vezeték nélküli LAN-eszköz.
- Ha a **Bluetooth** csatlakozás nem működik jól, próbálja meg azt újra párosítani.
- Habár a készülékhez 3 **Bluetooth** eszközt lehet csatlakoztatni, a zenelejátszás és vezérlés csak egy eszközről lehetséges.

Megjegyzés

- A hang szakadozott lehet, ha más elektronikus készülékek interferenciát okoznak.
- Az eszköz típusától függően előfordulhat, hogy a **Bluetooth** funkció nem használható.
- A vezeték nélküli kapcsolatot telefonnal, MP3 készülékkel, notebookkal stb. lehet létrehozni.
- Minél nagyobb a távolság a készülék és a **Bluetooth** eszköz között, annál rosszabb a hangminőség.
- A **Bluetooth** kapcsolat megszakad, ha a készüléket kikapcsolja, vagy a **Bluetooth** eszköz távol kerül a készüléktől.
- A **Bluetooth** kapcsolat megszakadása esetén csatlakoztassa a **Bluetooth** eszközt újra a készülékhez.
- Amikor egy **Bluetooth** eszköz nem csatlakozik, a „BT READY” üzenet jelenik meg a kijelzőn.
- Amikor a **Bluetooth** funkciót használja, a hangerőt a **Bluetooth** eszközön állíthatja a megfelelő szintre.
- Ha egy **Bluetooth** eszközt (iOS eszköz stb.) csatlakoztat a készülékre vagy az eszközt működteti, a készülék és az eszköz hangereje szinkronizálható egymással.
- A **Bluetooth** csatlakozás szétkapcsol, ha a **Bluetooth** funkciót más funkcióra váltja. A „LG XBOOM” alkalmazás csatlakozás esetén csak egy lejátszott eszköz tartja meg a **Bluetooth** kapcsolatot. Ezzel a készülékkel vezérelheti a **Bluetooth** eszközt, de nem használhatja a hangkimenetet.
- **Bluetooth** funkcióra lépéskor a készülék automatikusan csatlakozik az utoljára csatlakoztatott, illetve utoljára lejátszott **Bluetooth** eszközhöz. (Előfordulhat, hogy a csatlakoztatott eszköz tulajdonságaitól függően az automatikus csatlakozás nincs támogatva.)

A csatlakoztatott Bluetooth eszközt vezérli.

A készülékkel vezérelheti a csatlakoztatott **Bluetooth** eszközt; lejátszás, szünet, leállítás, ugrás.

Megjegyzés

- Ezt a funkciót csak Android OS és iOS eszközzel használhatja.
- Előfordulhat, hogy ez a funkció a **Bluetooth**-eszköz típusától függően nincs támogatva, vagy máshogy működik.

Bluetooth csatlakozás zárolás (BT LOCK)

Korlátozhatja a **Bluetooth** csatlakozást a BT (**Bluetooth**) és az LG TV funkciókra, hogy megakadályozza a nemkívánatos **Bluetooth** csatlakozást.

A funkció bekapcsolásához tartsa lenyomva kb. 5 másodpercig a ⏯ gombot a készüléken BT (**Bluetooth**) funkcióban.
A „ON-BT LOCK" jelenik meg, és ekkor korlátozhatja a **Bluetooth** csatlakozást

A funkció kikapcsolásához tartsa lenyomva kb. 5 másodpercig a ⏯ gombot a készüléken BT (**Bluetooth**) funkcióban.
A „OFF-BT LOCK" jelenik meg.

Megjegyzés

- Még ha Ön be is kapcsolja a **Bluetooth** csatlakozás zárolást, ez az egység az Auto Power funkció által bekapcsol. Ennek megakadályozásához kapcsolja ki az Automatikus Bekapcsolás funkciót. (39. oldal)
- A **Bluetooth**-kapcsolat zárolásának be-, illetve kikapcsolásakor ismét keressen és kapcsolódjon eszközökhöz a **Bluetooth** segítségével, miután törölte a **Bluetooth**-szolgáltatással rendelkező készülékek párosított listáját.
- A **Bluetooth**-kapcsolat zárolásának bekapcsolásakor, a több telefon párosítása nem támogatott.

A LG XBOOM alkalmazás használata

Megjegyzés

Javasolt az alkalmazás legfrissebb verziójának használata.

A „LG XBOOM” alkalmazásról

A „LG XBOOM” alkalmazás új funkciók alkalmazását teszi lehetővé a készüléken.

A további funkciók eléréséhez töltse le és telepítse az ingyenes „LG XBOOM” alkalmazást.

Az Android eszközén telepítse a „LG XBOOM” alkalmazást.

A „LG XBOOM” alkalmazást kétféle módon lehet telepíteni a **Bluetooth** eszközökre.

Telepítse a „LG XBOOM” alkalmazást QR-kód segítségével

1. Telepítse a „LG XBOOM” alkalmazást QR-kód segítségével. A QR kód beolvasásához használja a képolvasási szoftvert.

<Android> <iOS>

2. A telepítéshez koppintson egy ikonra.

Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** eszköze csatlakoztatva van-e az internetre.
- Győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** eszköze rendelkezik-e beolvasó szoftverrel. Ha nincs, töltsön le egyet az „Google Android Market (Google Play Store)” vagy „Apple App Store” használatával.
- A helytől függően előfordulhat, hogy a QR kód nem működik.

Telepítse a „LG XBOOM” alkalmazást a „Google Android Market (Google Play Store)” vagy az „Apple App Store” webhelyen

1. Koppintson a „Google Android Market (Google Play Store)” vagy az „Apple App Store” ikonra.
2. A keresősávban írja be azt, hogy „LG XBOOM” és indítsa el a keresést.
3. A keresési eredmények között keresse meg és koppintson a „LG XBOOM” feliratra, és kezdje el a **Bluetooth** alkalmazás letöltését.

Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** eszköze csatlakoztatva van-e az internetre.
- Győződjön meg arról, hogy a bekapcsolt **Bluetooth**-eszközén van-e „Google Android Market (Google Play Store)” vagy „Apple App Store”.

Bluetooth aktiválása „LG XBOOM” alkalmazással

A „LG XBOOM” alkalmazás segít a **Bluetooth** eszköz csatlakoztatásában a készülékre.

A kezdőképernyőn a „LG XBOOM” alkalmazás ikonra koppintva nyissa meg a „LG XBOOM” alkalmazást, majd nyissa meg a főmenüt.

Megjegyzés

- A „LG XBOOM” alkalmazás az alábbi szoftververziókhoz áll rendelkezésre:
  - Android O/S: 5.0 verzió (vagy frissebb)
  - iOS O/S: iOS10 (vagy újabb)
- Ha „LG XBOOM” alkalmazást használ, eltérések lehetnek a „LG XBOOM” alkalmazás és a távvezérlő funkciói között. Szükség szerint használja a készülékhez tartozó távvezérlőt.
- A készüléktől függően előfordulhat, hogy a „LG XBOOM” alkalmazás nem működik.
- Még a „LG XBOOM” alkalmazás csatlakoztatása után is megszólalhat az eszközről lejátszott zene. Ilyenkor ismételje meg a csatlakoztatási eljárást.
- Ha más alkalmazásokat használ vagy módosítja a **Bluetooth** eszköz beállításait, miközben a „LG XBOOM”-t használja, a „LG XBOOM” alkalmazás rendellenesen működhet.
- Ha a „LG XBOOM” rendellenesen működik, ellenőrizze a **Bluetooth** eszközt és a csatlakozást a „LG XBOOM” alkalmazásban, majd próbáljon meg újra csatlakozni.
- A telefon operációs rendszerétől függően a „LG XBOOM” működtetése eltéréseket mutathat.
- Ha a „LG XBOOM” alkalmazás kapcsolat nem működik megfelelően, ellenőrizze a **Bluetooth** beállításokat a **Bluetooth** eszközön.

A rádió használata

Győződjön meg arról, hogy az antenna csatlakoztatva van-e. (15. oldal)

Rádióhallgatás

1. Nyomja meg az **F** gombot, amíg az FM/DAB+ meg nem jelenik a kijelzőablakon.
   Az utoljára behangolt állomás hangja hallható.
2. **[FM]**
   Automatikus hangolás :
   Tartsa nyomva a távirányítón lévő **TUNING-/+** vagy az egység ⏮/⏭ gombját, amíg a frekvenciakijelzés változni kezd, majd engedje el. Ha a készülék egy állomást talál, a keresés leáll.

   Vagy

   Kézi hangolás :
   Többször nyomja meg a távvezérlő **TUNING -/+** vagy a készülék ⏮/⏭ gombját.

   [DAB+]

   Manuális hangolás : Nyomja meg a **TUNING-/+** gombot a távvezérlőn, vagy a ⏮/⏭ gombot a készüléken, ha a beolvasás befejeződött.
3. A **VOL +/-** megnyomásával állítsa be a hangerőt.

Megjegyzés

Amikor először változtatja meg a funkciót DAB+ funkcióra, a készülék automatikusan megkeresi az állomást.

Rossz FM-vétel javítása

Nyomja meg a ⏯ gombot. Ekkor a rádióvevő sztereóról monóra vált és általában javul a vételi minőség.

Rádióállomások programozása

Az FM/DAB+ esetén egyenként 50 állomást tárolhat.

A hangolás megkezdése előtt halkítsa le a hangerőt.

1. Nyomja meg az **F** gombot, amíg az FM/DAB+ meg nem jelenik a kijelzőablakon.
2. **[FM]**
   A távvezérlő **TUNING -/+** vagy a készülék ⏮/⏭ gombjának megnyomásával válassza ki a kívánt frekvenciát.

   [DAB+]
   A távvezérlő **TUNING -/+** vagy a készülék ⏮/⏭ gombjának megnyomásával válassza ki a kívánt állomást.
3. A távvezérlőn nyomja meg a **JUKEBOX/ MEMORY** gombot. Egy programhely szám villog a kijelzőn.
4. A távvezérlő **PRESET·FOLDER ∧/∨** gombjával jelölje ki a kívánt programhely számot.
5. A távvezérlőn nyomja meg a **JUKEBOX/ MEMORY** gombot. Az állomást a készülék eltárolja.
6. A 2-5. lépés megismétlésével tárolja el a többi állomást.
7. Programozott állomás hallgatásához nyomja meg a **PRESET·FOLDER ∧/∨** v gombot vagy a távvezérlő **0** - **9** számgombját.

Az összes tárolt állomás törlése

1. Nyomja meg a távirányító **DELETE** gombját.
   Az „DEL ALL” üzenet villan fel a készülék kijelzőjén.
2. Az összes elmentett rádióállomás törléséhez nyomja meg a távvezérlő **DELETE** gombját.
   A „DELETED ALL” felirat gördül le a kijelzőablakon

A rádióállomásokkal kapcsolatos információk megjelenítése

Az FM-rádió képes a rádiós adattovábbítás (RDS) szolgáltatás használatára. Ez az éppen hallgatott rádióállomással kapcsolatos információkat jeleníti meg. A távvezérlő **RDS/SET** gombjának többszöri megnyomásával váltani lehet az egyes adattípusok között:

PS (Programszolgáltató neve)

A kijelzőn a csatorna neve jelenik meg.

PTY (Programtípus felismerése)

A kijelzőn a program típusa (pl. Jazz vagy News) jelenik meg.

RT (Rádiós szöveg)

A szöveges üzenet az adóállomással kapcsolatos speciális információkat tartalmazza.

A szöveg a kijelzőn görgethető.

CT (A csatorna által szabályozott idő)

A rádióállomáson érvényes időt jeleníti meg.

A rádióállomások programtípus alapján történő kiválasztását a távvezérlő **RDS/SET** gombjának a megnyomásával végezheti. A kijelzőn megjelenik az utoljára vett PTY információ. Nyomja meg egyszer vagy többször a **PTY** gombot a kedvenc program típusának kiválasztásához. Tartsa lenyomva a ⏮/⏭ gombot. Az automatikus állomáskeresés megkezdődik. Ha egy állomást talál, akkor a keresés leáll.

A DAB+ hallgatása

Megváltoztathatja az aktuálisan sugárzott DAB+ csatorna megjelenítési információit.
Ha egymás után többször megnyomja a **DAB+ MODE** gombot a távvezérlőn, a kijelző a következő sorrendben fog megváltozni;

SERVICE → PTY NAME → FREQ → DLS → ENSEMBLE

Megjelennek a szolgáltatás nevének kezdőbetűi.

SERVICE A kijelzőn az aktuális műsort sugárzó csatorna neve jelenik meg.

PTY NAME A kijelzőn az aktuális műsort sugárzó csatorna típusa jelenik meg.

FREQ A kijelzőn az aktuális műsort sugárzó csatorna frekvenciája jelenik meg.

DLS A kijelzőn a csatorna pillanatnyi görgetett információja jelenik meg.

ENSEMBLE A kijelzőn az aktuális műsort sugárzó csatorna válogatása jelenik meg.

DAB+ beolvasás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a **TUNING-/+** gombot a távvezérlőn, vagy a ⏮/⏭ gombot a készüléken, az összes DAB+ szolgáltatási lista és a mentett DAB+ állomások törlődnek, és a DAB+ szolgáltatás beolvasásra kerül. Ezután nyomja meg újra, és a beolvasás törlődik.

Hangbeállítás

A hang mód beállítása

A rendszer számos előre programozott hangszínszabályzó móddal rendelkezik. A megjelenő hangszínszabályzó lehetőségek a hangforrásoktól és effektektől függően különbözhetnek.

A távvezérlő **EQUALIZER** gombjával ki lehet jelölni a kívánt hangzást.

A kijelzés	A kijelzés
BASS (BASS BLAST) vagy BASS+ (BASS BLAST+)	Kiemeli a basszust és erőteljes hangzást hoz létre.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Olyan hangulatot kölcsönöz a zenének, mintha Ön valóban rock-, pop-, jazz, vagy komolyzenei koncerten lenne.
FOOTBALL	Élvezheti a FOOTBALL STADIUM equalizert.
STANDARD	Optimális hangzást hoz létre.

A távvezérlő **SPECIAL EQ** gombjával vagy a készülék **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (vagy **BASS BLAST+**) gombjával kiválaszthatja a kívánt hang üzemmódot.

A kijelzés	Régió	A kijelzés
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Latin-Amerika	Optimalizált equalizer minden régió kedvenc zenei műfajához.
ARABIC	Közel-Kelet	
DANGDUT	Indonézia	
AFRO	Afrika	
INDIA	India	

Megjegyzés

Az egységen levő **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (vagy a **BASS BLAST+**) gomb 3 másodpercig történő nyomva tartásával. Ezt követően közvetlenül kiválaszthatja a BASS (BASS BLAST) vagy a BASS+ (BASS BLAST+) effektust

Az USER EQ beállítása

Igény szerint módosíthatja a mély, a közepes és a magas hangok hangerejét.

1. Nyomja meg a készülék **USER EQ** gombját. A kijelzőn „USER EQ" jelenik meg.
2. Nyomja meg ismételten a **USER EQ** gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a kívánt beállítás.
3. Az érték beállításához forgassa el a Multi Jog gombot a készüléken.

Speciális műveletek

Felvétel USB-eszközre

USB eszközökre hangfelvételt készíthet különböző forrásokról (CD, USB 1, FM)

1. Csatlakoztassa az USB eszközt a készülékre.
2. Az **F** gomb megnyomásával válassza ki a rögzítendő funkciót.
3. Az egység **USB REC / DEMO** vagy a távvezérlő **USB REC** gombjával indítsa el a felvételt.

Funkció	Állapot	Eredmény
CD, USB 1	Lejátszás/ Szünet	Felvétel a megállításig.
	Megállítás visszaállítása (34. oldal)	A legutolsó szám gyors felvétele.
	Teljes leállítás	Az összes szám gyors felvétele Az alábbi esetben a tartomány korlátozva van. - A fájlkeresést követően (19. oldal), az indexelt szám gyors felvétele. - Az eszköz csak addig rögzíti a zeneszámokat a Mappába, amíg a Mappa neve látható a kijelző ablakban. (A Mappa Kereső Üzemmód akkor kapcsol ki, ha a Mappa Kereső Üzemmódba való belépést követő néhány másodpercben egyetlen gombot sem nyom meg.) (19. oldal) - A JUKEBOX Be után (32. oldal), a JUKEBOX Összes számának gyors felvétele.
FM	-	Felvétel a megállításig.

- Ha az USB1 és USB2 csatlakozót is használja, annyiszor nyomja meg a távirányító **USB REC** vagy a készülék **USB REC / DEMO** gombját, hogy a kijelzőn a kívánt USB1 vagy USB2 villogjon.

A vételezés leállításához

A távirányító **USB REC** vagy a készülék **USB REC / DEMO** gombjával indítsa el a felvételezést.

A felvételi átviteli sebesség kijelöléséhez

Kiválaszthatja a rögzítési bitsebességet. (CD, USB 1, FM)

1. Tartsa lenyomva az **USB REC** gombot a távvezérlőn vagy az **USB REC / DEMO** gombot a készüléken 3 másodpercig.
2. A bitráta kiválasztásához nyomja meg a ⏮/⏭ gombot.
3. Nyomja le az **USB REC** gombot a távvezérlőn vagy az **USB REC / DEMO** gombot a beállítás befejezéséhez.

Másolásvédett anyagok (beleértve a számítógép-programokat, fájlokat, sugárzott anyagokat és hangfelvételeket) engedély nélküli másolása szerzői jogokat sérthet és bűncselekményt valósíthat meg.
Ezt a készüléket ne használja ilyen célra.
Használja felelősségteljesen.
Tisztelje a szerzői jogokat.

Megjegyzés

- A stabil felvétel érdekében CD-ről USB-re végzett felvétel esetén a kimeneti hangerő automatikusan lecsökken.
- Felvétel közben a hangerő csak MIN és 30 érték között állítható. (Csak CD funkció esetén)
- Amikor leállítja a felvételt, az adott időpontig rögzített fájl mentésre kerül. (Kivéve a leállított állapotban levő MP3/ WMA fájlok felvétele esetén.)
- USB-felvétel közben ne húzza ki az USB-eszközt és ne kapcsolja ki a készüléket. Ha nem, egy hiányos fálj jön létre, és nem kerül mentésre a számítógépen.
- Ha az USB felvétel nem működik, a kijelzőn a „NO USB", „ERROR", „USB FULL", „NOT SUPPORT" vagy a „FILE MAX" üzenet jelenik meg.
- A többkártyás kártyaolvasó vagy külső merevlemez USB-felvételre nem használható.
- Hosszú ideig történő felvétel készítésekor egy körülbelül 512 megabájtos fájl jön létre.

Megjegyzés

- A felvételek elkészíthetők a különféle DJ PAD, MIC vagy GUITAR funkciók használatával. (Kivéve a leállított állapotban levő USB/ CD felvétele esetén.)
- A mikrofon és a gitár hangját rögzített hangerővel rögzíti, még akkor is, ha a mikrofon és a gitár hangerejét szabályozza.
- Maximum 2000 fájl tárolható.
- A nem támogatott MP3/WMA fájlok esetén a fájl rögzítése leáll.
- Ha lejátszás során készít felvételt, akkor a pillanatnyilag lejátszott hang szól.
- A VOICE CANCELLER vagy a KEY CHANGER alapállásba kerül, ha a felvétel funkciót használja a VOICE CANCELLER vagy a KEY CHANGER működtetése során.
- A VOICE CANCELLER vagy a KEY CHANGER nem működtethető felvétel során.
- A tárolás módja a következő.

AUDIO CD	MP3/WMA
Lejátszás vagy szünet állapot CD_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	Lejátszás vagy szünet állapot FILE_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002
Egyéb állapot CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002	Egyéb állapot FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)
Tuner TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM	

Tuner : Az aktuális rögzítési frekvencia jelenik meg.

JUKEBOX lejátszás

A JUKEBOX funkció lehetővé teszi a lejátszási lista szerkesztését kedvenc zeneszámaiból/fájljaiból, úgy lemezről, mint USB egységről. Egy lejátszási lista legfeljebb 100 zeneszámot tartalmazhat.

JUKEBOX lista készítése

1. A szerkesztő módba való belépéshez a távvezérlőn nyomja meg és tartsa lenyomva a **JUKEBOX / MEMORY** gombot.
   (A lejátszás leáll, ha megnyomja a **JUKEBOX/ MEMORY** gombot a távvezérlőn.)
2. Válasszon egy számot/fájlt a távirányítón levő ⏮/⏭ gomb megnyomásával.
3. Nyomja meg a **JUKEBOX/MEMORY** gombot a távvezérlőn a szám/fájl mentéséhez.
4. A többi zeneszámhoz/fájlhoz ismételje meg a 2 - 3. lépést.
   (A lista úgy módosítható, hogy a távvezérlő **PRESET·FOLDER** ∧/∨ gombjának megnyomásával kiválasztja a JUKEBOX program számát.)
5. A távvezérlőn nyomja meg újra a **JUKEBOX/ MEMORY** gombot.

Az JUKEBOX lista lejátszásához nyomja meg a távvezérlő ⏯ gombját a lista elkészítését követően.

Megjegyzés

Beprogramozott lista készítése vagy módosítása esetén a JUKEBOX lista és a REPEAT üzemmód ki van kapcsolva.

A JUKEBOX használata

Nyomja meg egyszer a **JUKEBOX/MEMORY** gombot a távvezérlőn. A „ON-JUKEBOX" jelenik meg a kijelzőablakban.

A JUKEBOX lista lejátszásához nyomja meg a ⏯ gombot a távirányítón.

A törléshez nyomja meg egyszer a **JUKEBOX/ MEMORY** gombot a távvezérlőn. Ezt követően a kijelzőn a „OFF-JUKEBOX" felirat jelenik meg.

JUKEBOX szerkesztése

1. Tartsa lenyomva a **JUKEBOX/MEMORY** gombot a távvezérlőn, a szerkesztési módba való belépéshez.
   (A lejátszás leáll, ha megnyomja a **JUKEBOX/ MEMORY** gombot a távvezérlőn.)
2. A távvezérlő **PRESET·FOLDER** ∧/∨ gombjával válassza ki a szerkesztendő zeneszámot/fájlt.
3. A távirányítón nyomja meg a ⏮/⏭ gombot.
4. A távvezérlőn nyomja meg a **JUKEBOX/ MEMORY** gombot.
5. A többi szám/fájl mentéséhez ismételje meg a 2-4. lépést.
6. A távvezérlőn nyomja meg újra a **JUKEBOX/ MEMORY** gombot.

Az JUKEBOX lista lejátszásához nyomja meg a távvezérlő ⏯ gombját a lista szerkesztését követően.

JUKEBOX lista törlése

A törlés funkció csak szerkesztés módban működik.

1. A távvezérlőn nyomja meg és tartsa lenyomva a **JUKEBOX / MEMORY** gombot annak érdekében, hogy belépjen a szerkesztő módba.

   Vagy

   Nyomja meg a **DELETE** gombot a távvezérlőn, mialatt a JUKEBOX lejátszása zajlik, a szerkesztési módba történő lépéshez.
2. A távvezérlő **PRESET·FOLDER** ∧/∨ gombjának többszöri megnyomásával válasszon ki egy zeneszámot.
3. Nyomja meg a **DELETE** gombot a távvezérlőn, mialatt egy szám ki van választva.

Megjegyzés

- Ha nincs JUKEBOX lista, a **JUKEBOX/ MEMORY** távvezérlőn való megnyomásakor a „NO PROG" kijelzés jelenik meg a kijelzőn.
- Az alábbi esetekben a JUKEBOX kikapcsol.
  - Ha egy másik funkcióra vált.
  - Ha a készüléket ki- és bekapcsolja.
  - Ha használja a távvezérlő számbillentyűit.
  - Egy fájl lejátszása az egységen levő **SEARCH** és Multi jog gomb használatával.
- Az alábbi esetekben a JUKEBOX törlődik.
  - Ha eltávolítja a lemezt vagy az USB eszközt.
  - Ha zenefájlt töröl az USB eszközről,vagy rögzít az USB eszközre.

Egyéb műveletek

A hang ideiglenes kikapcsolása

A hang elnémításához nyomja meg a távvezérlő 🔇 gombját .

A készülék elnémítható, például, ha telefonon szeretne beszélni; ekkor a „MUTE” üzenet jelenik meg a kijelzőn.

Az érvénytelenítéshez nyomja meg újra a távvezérlő 🔇 gombját, vagy változtassa meg a hangerőt.

DRC (Dinamikus Tartományvezérlés)

A hangot tisztává teszi, ha a hangerő alacsony, és megakadályozza a hangerő hirtelen növekedését (csak Dolby Digital).

Nyomja meg a ⏯ gombot OPTICAL funkcióban e funkció be- vagy kikapcsolásához.

A kijelzőn	Leírás
ON-DRC	A DRC funkció bekapcsolva.
OFF-DRC	A DRC funkció kikapcsolva.

Megjegyzés

Ez a funkció csak OPTICAL funkcióban működik.

CHILDSAFE mód

Ennek a funkciónak a használatával nem szükséges a készüléket felügyelni akkor, amikor bekapcsolja, és a készüléken korábban nagy hangerőt állított be.

A CHILDSAFE mód bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék **OK** gombját, amikor a készülék hangerejének beállítása „MIN”.

A CHILDSAFE módban a készülék hangereje fokozatosan erősödik.

A CHILDSAFE mód kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a készülék **OK** gombját, amikor a készülék hangerejének beállítása „MIN”, és a mód kikapcsol.

Megjegyzés

A CD, az USB és a BT (**Bluetooth**) funkciók használata esetén a CHILDSAFE üzemmód csak a készülék bekapcsolása után eltelt 2 perc múlva működik, még akkor is, ha ez az üzemmód engedélyezve van.

DEMO

Kikapcsolt állapotban nyomja meg egyszer a készülék **USB REC / DEMO** gombját. A készülék bekapcsol, és megjeleníti az egyes funkciókat. A DEMO funkció kikapcsolásához nyomja meg még egyszer a **USB REC / DEMO** gombot az egységen.

Megállítás visszaállítása

A készülék attól a pillanattól kezdve veszi fel a hangot, amikor megnyomja a ☐ gombot, a lemeztől vagy USB-től függően.

Amennyiben kétszer megnyomja a ☐ gombot, a készülék törli a megállítási pontot.

A TV távirányítójának használata

A készülék egyes funkcióit a TV távirányítójával lehet vezérelni akkor is, ha a TV gyártója eltérő.
Az irányítható funkciók közé tartozik a hangerő hangosítása/halkítása és a némítás.

E funkció be- vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva a 🔇 gombot 3 másodpercig a távirányítón OPTICAL funkcióban.

A kijelzőn	Leírás
ON-TV REMOTE	A TV REMOTE funkció be van kapcsolva.
OFF-TV REMOTE	A TV REMOTE funkció ki van kapcsolva.

Megjegyzés

- Támogatott TV-típusok

LG	Panasonic	Philips
Samsung	Toshiba	Vizio

- A TV hangkimenete legyen [Külső hangszóró].
- A távvezérlőtől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem jól működik.
- Ez a funkció nem működik az LG TV varázstávvezérlőjével.
- Ez a funkció csak OPTICAL funkcióban működik.

A gitár használata

1. Csatlakoztassa a gitárját a **GUITAR IN** aljzathoz.
2. Játssza le a kívánt zenét.
3. Játsszon gitárod kísérettel. Állítsa be a gitár hangerejét a készülék **MIC/GUITAR -/+** gombjával.

Megjegyzés

- Ha nem használja a gitárt, állítsa a GUITAR hangerejét minimálisra, és távolítsa el a gitárt a **GUITAR IN** aljzatból.
- Ha a gitárt túl közel van a hangszóróhoz, akkor búgó hang jöhet létre. Ebben az esetben helyezze a gitárt messzebb a hangszórótól, vagy csökkentse a hangerőt az egységen levő **MIC/GUITAR -/+** gombbal.
- Ha a gitár hangja túl hangos, eltorzulhat. Ebben az esetben nyomja meg az egységen a **MIC/GUITAR -/+** gombot.
- Ne csatlakoztasson mikrofont a **GUITAR IN** aljzathoz.

A mikrofon használata

1. A mikrofont csatlakoztassa a **MIC IN** csatlakozóra.
2. Játssza le a kívánt zenét.
3. Énekeljen a kísérettel együtt. A készüléken a **MIC/GUITAR -/+** gomb megnyomásával állítsa be a hangerőt.

Megjegyzés

- Amikor nem használja a mikrofont, a MIC hangerejét állítsa a minimálisra vagy kapcsolja ki a MIC funkciót, és a mikrofont távolítsa el a **MIC IN** jack csatlakozóról.
- Ha a mikrofon túl közel van a hangszóróhoz, akkor búgó hang jöhet létre. Ebben az esetben helyezze a mikrofont messzebb a hangszórótól, vagy csökkentse a hangerőt az egységen levő **MIC/GUITAR -/+** gombbal.
- Ha a mikrofon hangja túl hangos, eltorzulhat. Ebben az esetben nyomja meg az egységen **MIC/GUITAR -/+** gombját.
- A mikrofonból jövő hanghoz visszhang effektust adhat hozzá a **MIC ECHO** megnyomásával.
- Ne csatlakoztasson gitárt a **MIC IN** aljzathoz.

VOICE CANCELLER (ÉNEKHANG NÉMÍTÓ)

Csökkentheti az énekhangot a zenelejátszás során, a különféle bemeneti forrásokból.

Nyomja meg a **VOICE CANCELLER** gombot, és az „ON-VOICE CANCELLER" megjelenik a kijelzőablakban.

A törléshez nyomja meg újra az **VOICE CANCELLER** gombot.

Az VOICE CANCELLER minősége eltérhet, a zenei fájlok felvételi viszonyaitól függően.

Megjegyzés

- Ez a funkció a CD, USB vagy BT (**Bluetooth**) funkció esetén érhető el.
- Ha a funkció nem elérhető, akkor a „NOT SUPPORT" jelenik meg a kijelzőablakban.
- Ez a funkció csak akkor érhető el, ha mikrofon van csatlakoztatva.
- Amikor a mikrofon nem csatlakozik, a kijelzőn az „INSERT MIC" üzenet látható.
- Nem érhető el mono forrás mellett.
- Az indításhoz módosítsa a funkciót vagy húzza ki a mikrofont.
- A csatlakoztatott eszközök állapotától függően lehet, hogy ez a funkció nem indítható el.

KEY CHANGER (HANGNEM VÁLTÓ)

A hangnemet 9 lépésben állíthatja (4 lépés felfelé, 4 lépés lefelé és az eredeti hangnem).

- A hangnem lépésenként történő emeléséhez nyomja meg ismételten a **KEY CHANGER**(♯) gombot lejátszás során.
- A hangnem lépésenként történő leszállításához nyomja meg ismételten a **KEY CHANGER**(♭) gombot lejátszás során.

Megjegyzés

- A funkció a CD, USB vagy a BT (**Bluetooth**) funkció esetén érhető el.
- Az indításhoz módosítsa a funkciót vagy húzza ki a mikrofont vagy módosítsa a zenét.
- A csatlakoztatott eszközöktől függően ez a funkció lehet, hogy nem indítható el.
- Ha a funkció nem elérhető, akkor a „NOT SUPPORT" jelenik meg a kijelzőablakban.
- Amikor a mikrofon nem csatlakozik, a kijelzőn az „INSERT MIC" üzenet látható.

VOCAL EFFECTS (hangeffektusok)

Ha csatlakoztatja a mikrofonját a MIC csatlakozóhoz, akkor karaoke funkciót élvezhet, az egyes források hangjainak módosításával.

A különböző hangeffektus módok közül úgy választhat, hogy annyiszor nyomja meg a **VOCAL EFFECTS** gombot, amíg a kijelzőablakban a kívánt hangeffektus mód felirata nem jelenik meg.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT → DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1 → SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1 → ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2 → DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

Megjegyzés

- Amikor a mikrofon nem csatlakozik, a kijelzőn az „INSERT MIC" üzenet látható.
- Ha megnyomja a **KEY CHANGER** vagy **MIC ECHO** gombokat a VOCAL EFFECTS üzemmódban azután, hogy elmentette a pillanatnyi VOCAL EFFECTS beállítást, az kikapcsolja a VOCAL EFFECTS üzemmódot, és bekapcsolja a KEY CHANGER vagy ECHO üzemmódot.
- A VOCAL EFFECTS mód kikapcsolásához tartsa lenyomva a **VOCAL EFFECTS** gombot.

ECHO (visszhang)

Ha csatlakoztatja a mikrofonját a MIC csatlakozóhoz, akkor a mikrofonból jövő hanghoz visszhang effektust adhat, a **MIC ECHO** megnyomásával.

ECHO 1 → ECHO 2 → OFF

Megjegyzés

- Amikor a mikrofon nem csatlakozik, a kijelzőn az „INSERT MIC" üzenet látható.
- Ha megnyomja a **VOCAL EFFECTS** gombot ECHO módban, miután elmentette a pillanatnyi ECHO opciókat, kapcsolja ki az ECHO módot és működtesse a VOCAL EFFECTS módot.
  Nyomja meg ismét a **MIC ECHO** gombot, miután elmentette a pillanatnyi VOCAL EFFECTS opciókat, működtesse az ECHO üzemmódot.

LIGHTING

Ez a funkció partihangulatot nyújt, az egységen levő világítás működtetésével.

Nyomja meg többször a készülék **LIGHTING** gombját.

PARTY → WATER → FOREST → (MY STYLE) → OFF

Megjegyzés

- A világítási funkció minden funkcióban elérhető.
- A világítási mód megőrzi az előző módját, amikor először nyomja meg a **LIGHTING** gombot az egységen, nyomja meg újra a mód megváltoztatásához.
- Ha használni kívánja a MY STYLE opciót, akkor regisztráljon egy forrást a „LG XBOOM" alkalmazással.
- Ne nézzen közvetlenül a fényt kibocsátó részre, amikor a LIGHTING be van kapcsolva.
- A működés a lejátszott zenétől, a csatlakoztatott eszköztől vagy a beállítás állapotától függően eltérhet.
- Ha a megvilágítás fényessége vakító, akkor kapcsolja fel a szoba világítását, vagy kapcsolja ki a készülék LIGHTING funkcióját.
- A fényt a készülék **LIGHTING** gombjának lenyomásával és lenyomva tartásával is kikapcsolhatja.

Elalvási időzítő beállítása

Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot a távvezérlőn, a késleltetési idő kijelöléséhez 10 és 180 perc között. A késleltetési időt követően a készülék kikapcsol
Az alvás funkció törléséhez nyomja meg ismételten a **SLEEP** gombot a távirányítón, amíg az „OFF" meg nem jelenik.

Megjegyzés

- Ellenőrizheti a hátralevő időt a készülék kikapcsolása előtt. Nyomja meg a **SLEEP** gombot a távvezérlőn a hátralevő idő ellenőrzéséhez vagy módosításához.
- A fennmaradó időt módosíthatja, ha a kijelzőn a fennmaradó idő vagy „DIMMER" szöveg látható.

Sötétítés

Nyomja meg egyszer a **SLEEP** gombot a távvezérlőn. A kijelző fényereje a felére csökken.
Az alvás funkció törléséhez nyomja meg ismételten a **SLEEP** gombot a távvezérlőn, amíg az „OFF" meg nem jelenik.

Megjegyzés

Minden világítás kikapcsol, ha az elsötétítő funkciót használja.

Automatikus kikapcsolás

A készülék energiatakarékosság céljából magától kikapcsol, ha külső készülék nem csatlakozik rá, és a készüléket 15 percig nem használják.
A készülék hat óra elteltével akkor is kikapcsol, ha a készülék az analóg bemeneteken keresztül nem csatlakozik más készülékre.
Az automatikus kikapcsolás funkció csak a MAIN készülékre vonatkozik, ha a WIRELESS PARTY LINK kapcsolat aktiválva van. OTHER készülék esetén az automatikus kikapcsolás csak az OTHER és a MAIN készülék leválasztását követően érhető el.

A vezeték nélküli hálózati kapcsolat vagy a vezeték nélküli eszköz lecsatlakoztatása.

A bekapcsológombot 5 másodpercnél hosszabban nyomva tartva kapcsolja ki a készüléket.

AUTO POWER be

A készülék az alábbi bemeneti jelforrás esetén automatikusan bekapcsol: LG TV, **Bluetooth,** vagy Optikai.

A jelen készülékhez csatlakoztatott TV bekapcsolásakor a készülék felismeri a bemenő jel típusát és kiválasztja a megfelelő funkciót. Ezt követően a készüléktől származó hang lesz hallható.

Amikor kapcsolatot létesít a **Bluetooth** eszközével, a készülék automatikusan bekapcsol, és csatlakozik a **Bluetooth** eszközre. A zene lejátszható.

Ha a készüléken levő ⏻ gombot 5 másodpercnél hosszabban nyomva tartva kapcsolja ki a készüléket, akkor az AUTO POWER funkció letiltódik.

A kijelzőn	Leírás
ON-AUTO POWER	Az AUTO POWER funkció be van kapcsolva.
OFF-AUTO POWER	Az AUTO POWER funkció ki van kapcsolva.

Megjegyzés

- A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.
- A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy a készülék bekapcsolódik, de a **Bluetooth** kapcsolat nem jön létre.
- Ha a **Bluetooth** kapcsolatot a készüléken bontja, akkor néhány **Bluetooth** eszköz továbbra is folyamatosan csatlakozni próbál a készülékhez. Ezért javasoljuk, hogy a készülék kikapcsolása előtt bontsa ezeket a kapcsolatokat.
- Ha a „LG XBOOM” alkalmazásra csatlakozik, akkor a készülék **Bluetooth** funkciója bekapcsolódik. (Csak Android)
- Ha a készüléket az LG TV vagy a **Bluetooth** funkcióval kapcsolja be, akkor a készülék a megfelelő funkcióra áll rá.
- Ha az eszközt már párosította a készülékkel, a készülék automatikusan bekapcsolhat, amikor kikapcsolt állapotban bemeneti jelet kap.
- Ha a készüléket közvetlenül kapcsolta ki, akkor az AUTO POWER funkcióval nem kapcsolható be automatikusan. Azonban, ha 5 perces jelszünet után ismét optikai jel jut a készülékre, akkor az AUTO POWER funkció be tudja kapcsolni a készüléket.

Automatikus funkcióváltás

A készülék felismeri az olyan bementi jeleket, mint az Optikai, a **Bluetooth** és az LG TV, majd automatikusan a megfelelő funkcióra vált.

Bluetooth készülék csatlakoztatása

Amikor a készülékre csatlakoztatja a **Bluetooth** eszközét, a **Bluetooth** funkció aktiválódik. Játssza le a **Bluetooth** eszközén tárolt zenét.

Optikai jel fogadásakor

Ha bekapcsolja a jelen egységhez optikai kábellel csatlakoztatott külső készüléket, az egység az optikai funkcióra vált. Ezt követően a készülékétől származó hang lesz hallható.

Amikor az LG TV jele beérkezik

Ha bekapcsolja az LG Sound Sync (vezeték nélküli kapcsolat) használatával kapcsolódó TV-t, akkor a készülék az LG TV funkcióra vált. A hang a TV-n hallható.

Megjegyzés

- Ez a funkció felvétel készítése vagy törlés közben nem működik.
- Ha a **Bluetooth** csatlakozás zárolás funkció van beállítva, akkor a **Bluetooth** és LG TV csatlakozás csak a **Bluetooth** és LG TV funkcióknál lesz elérhető.
- LG Sound Sync (Optikai) Az LG OPT az OPTICAL funkcióra vált.

Az óra beállítása

1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a távvezérlő **CLOCK** gombját.
3. A távvezérlő ⏮/⏭ gombjának megnyomásával válassza ki az időformátumot.
   - AM 12:00 (az AM és a PM kijelzéshez) vagy 0:00 (a 24 órás kijelzéshez)
4. A választás megerősítéséhez nyomja meg a távvezérlő **RDS/SET** gombját.
5. A távvezérlő ⏮/⏭ gombjának megnyomásával válassza ki az órát.
6. Nyomja meg a távvezérlő **RDS/SET** gombját.
7. A távvezérlő ⏮/⏭ gombjának megnyomásával válassza ki a percet.
8. Nyomja meg a távvezérlő **RDS/SET** gombját.

Az óra beállítása a „LG XBOOM” alkalmazáson keresztül

Telepítse a „LG XBOOM” alkalmazást Android- vagy iOS-eszközére. (25-26. oldal)

A készülék órája automatikusan szinkronizálásra kerül az eszközzel, amikor **Bluetooth** kapcsolatot létesít a „LG XBOOM” alkalmazáson keresztül.

A lejátszó használata ébresztőóraként

1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a távvezérlő **ALARM** gombját.
3. A távvezérlő ⏮/⏭ gombjával módosítsa az órát és a percet, majd a távvezérlő **RDS/SET** gombjával mentse a beállítást.
4. A távvezérlő ⏮/⏭ gombjával válassza ki a funkciót, majd a távvezérlő **RDS/SET** gombjával mentse a beállítást.
   -A távvezérlő ⏮/⏭ gombjával jelölje ki a kívánt programhely-számot, amikor a rádiót kiválasztja, majd nyomja meg a távvezérlő **RDS/SET** gombját.
   Ha nincs programhely szám, ez a lépés kimarad.
5. A távvezérlő ⏮/⏭ gombjával módosítsa a hangerőt, majd a távvezérlő **RDS/SET** gombjával mentse a beállítást.


Megjegyzés

- Ha beállította az időt, akkor a távvezérlő **CLOCK** gombjának megnyomásával még a készülék kikapcsolt állapotában is ellenőrizheti azt.
- Az idő beállítása után ébresztést állíthat be.
- Ha beállította az időt és az ébresztést, akkor a távvezérlőn levő **ALARM** gomb megnyomásával még a készülék kikapcsolt állapotában is ellenőrizni lehet az ébresztési beállításokat.
- A távvezérlő **ALARM** gombjának megnyomásával kiválaszthatja az ALARM ON/OFF módot.

WIRELESS PARTY LINK csatlakoztatás

Két hangszóró használatával élvezheti a sztereó hangot. A WIRELESS PARTY LINK, élvezetéhez vásárolnia kell egy másik hangszórót.

Kompatibilis azzal a készülékkel, amely támogatja a WIRELESS PARTY LINK funkciót.

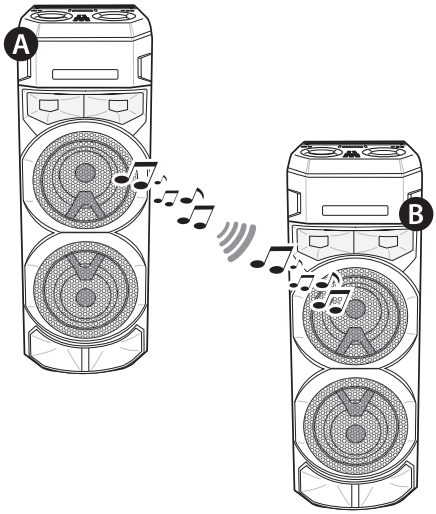

1. Nyomja meg a készüléken a **TWIN** gombot. ROLE SELECT jelenik meg a kijelzőablakon.
2. A készülék **TWIN** gombjának megnyomásával választhat a MAIN és az OTHER opció között.
   - A Készülék: MAIN kiválasztása.
   - B készülék: OTHER kiválasztása.

   Két készülék próbál csatlakozni egymáshoz.
3. Ha ezek az egységek sikeresen csatlakoznak egymáshoz, akkor mindegyik csatlakoztatott eszköz neve megjelenik mindegyik egységen.

Megjegyzés

- Ha a LG Sound Sync vagy az OPTICAL csatlakozást használja, akkor ez a funkció nem érhető el.
  - Ha az LG Sound Sync funkció vagy az OPTICAL funkció használata során próbál csatlakozni a WIRELESS PARTY LINK-hez, akkor a kijelzőablakon a „NOT SUPPORT" jelenik meg.
  - Ha a funkciót OPTICAL-ra módosítja bármely más funkcióról, vagy a WIRELESS PARTY LINK használata során az LG Sound Sync/OPTICAL-ra csatlakozik, akkor a WIRELESS PARTY LINK feloldásra kerül.
- Mikrofont vagy a gitárt csak az OTHER készüléken használhat. OTHER készülék esetén csak bizonyos funkciók vannak támogatva.
- Ha a WIRELESS PARTY LINK szétkapcsol, akkor a OTHER készülék BT (**Bluetooth**) funkcióra vált.
- Ha a csatlakoztatás nem sikerül, akkor a „FAILED" jelenik meg a kijelzőablakban.
- A némítás funkció egymással szinkronizálva van.
- A WIRELESS PARTY LINK kapcsolat leválasztásra kerül, ha kikapcsolja a készüléket vagy megnyomja a **TWIN** gombot a készüléken.
- A MAIN vagy a OTHER készülék hangja különböző lehet a lejátszási állapottól vagy a jelforrástól függően.

Megjegyzés

- Ellenőrizze a következő információt **Bluetooth** kapcsolat kialakításakor.
  - A MAIN készülékre csak egy **Bluetooth** eszközt csatlakoztathat. OTHER készülékhez nem csatlakoztathat **Bluetooth** eszközt.
  - A WIRELESS PARTY LINK csatlakoztatás csak Android eszközök esetén lehetséges. (Előfordulhat, hogy a WIRELESS PARTY LINK csatlakoztatás nincs támogatva a csatlakoztatott eszköz specifikációitól vagy operációs rendszerétől függően.)
  - Az eltávolítható/leszerelhető **Bluetooth** eszközök (pl. hardverkulcs stb.) nem támogatják a WIRELESS PARTY LINK csatlakoztatást.
  - Ha a WIRELESS PARTY LINK csatlakoztatva van, akkor a **Bluetooth** csatlakoztatás felvétel és törlés közben nem érhető el.
  - Ha csatlakoztatja a WIRELESS PARTY LINK-et, mialatt a csatlakoztatott **Bluetooth** eszközt játssza le, előfordulhat, hogy a készülék újra csatlakozik, a telefon specifikációitól függően.

Hibaelhárítás

Általános

Probléma	Ok és megoldás
A készülék rendellenesen működik.	• Kapcsolja ki a készüléket és a csatlakoztatott külső eszközt (TV, Hangszóró, DVD-lejátszó, Erősítő, stb.), majd kapcsolja ismét be ezeket. • Válassza le a készülék és a csatlakoztatott külső készülék (TV, mélysugárzó, DVD-lejátszó, erősítő stb.) tápkábeleit, majd ismét csatlakoztassa őket. • A készülék tápfeszültségének kikapcsolása után előfordulhat, hogy az előző beállítások nem maradnak meg.
Nincs tápfeszültség.	• A hálózati kábel nincs csatlakoztatva. Csatlakoztassa a hálózati kábelt. • Ellenőrizze, hogy van-e hálózati feszültség. Más készülékek bekapcsolásával ellenőrizze a hálózati feszültség meglétét.
Nincs hang.	• Ellenőrizze, hogy a megfelelő funkciót választotta-e. A FUNKCIÓ gombbal ellenőrizze a kiválasztott funkciót.
A készülék nem indítja el a lejátszást.	• A behelyezett lemezt nem lehet lejátszani. Ellenőrizze, hogy a lemez lejátszható-e. • Nincs lemez a készülékben. Helyezzen be egy lemezt. • A lemez koszos. Tisztítsa meg a lemezt. (48. oldal) • A lemezt fordítva helyezte be. A lemezt a címkés vagy nyomtatott felével felfelé helyezze be.
A rádióállomásokat nem lehet megfelelően behangolni.	• Az antenna helyzete vagy csatlakoztatása nem megfelelő. Csatlakoztassa az antennát biztonságosan, és irányítsa az antenna pozícióját a megfelelő vételre. • A rádióállomás jelerőssége túl kicsi. Hangolja be kézzel az állomást. • Nincsenek programozott állomások, vagy törölte őket (pl. automatikus hangolással). Állítson be rádióállomásokat; részletekért lásd a 27. oldalt.

Probléma	Ok és megoldás
A távvezérlő nem működik megfelelően.	• A távvezérlő túl messze van a készüléktől. A távvezérlőt kb. 7 m-en belül használja. • A távvezérlő jelének útjában akadály van. Távolítsa el az akadályt. • A távvezérlő elemei kimerültek. Cserélje ki az elemeket.
A hangszóró világítás nem működik	• A fényeffektusok ellenőrzése a **LIGHTING** megnyomásával. (38. oldal)
Az LG Sound Sync nem működik.	• Ellenőrizze, hogy az LG TV támogatja-e az LG Sound Sync funkciót. • Ellenőrizze az LG Sound Sync csatlakozását. • Ellenőrizze tévéjének és ennek a készüléknek a hangbeállításait.
Az AUTO POWER ON funkció nem működik.	• Ellenőrizze a külső eszköz, pl. TV vagy **Bluetooth** eszköz csatlakoztatását. • A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.
Az USB-t nem ismerte fel a rendszer.	• Formázza meg az USB-eszközt, majd csatlakoztassa újra. Az USB-eszköz formázásakor válassza ki az elérhető fájlrendszert. (7. oldal)

MEGJEGYZÉSEK a Demo mód engedélyezéséhez

Probléma	Ok és megoldás
Nem lehet megváltoztatni a bemeneti forrást az „**F**” gombbal, például BT(**Bluetooth**), USB stb., és csak DEMO mód jelenik meg a kijelzőn.	• 15 másodpercig tartsa benyomva az egység „**DEMO**” gombját.
A távvezérlő nem működik megfelelően.	

Általános jellemzők

Általános	
Tápellátás	Lásd a készülék típustábláján.
Teljesítményfelvétel	Lásd a készülék típustábláján.
	Hálózati készenlét: 0,5 W (ha minden hálózati port aktiválva van)
Méretek (Szé. x Ma. x Mé.)	Körülbelül 330,0 mm x 1056,0 mm x 368,0 mm
Üzemi hőmérséklet	5 °C - 35 °C
Üzemi páratartalom	5% - 60% RH

Bementetek	
Digitális audio bemenet (OPTICAL IN)	3,3 V (p-p), optikai csatlakozó x 1
Mikrofon (MIC IN)	Érzékenység 20 mV (1 kHz), 6,3 mm jack csatlakozó x 1
Gitár (GUITAR IN)	Érzékenység 190 mV (1 kHz), 6,3 mm jack csatlakozó x 1

Tuner	
FM hangolási tartomány	87,5–108,0 MHz vagy 87,50–108,00 MHz
DAB+ hangolási tartomány	174,92 - 239,20 MHz

Rendszer	
Frekvencia-átvitel	250 – 20000 Hz
Jel-zaj arány	Több mint 80 dB
Dinamikatartomány	Több mint 80 dB
Busz tápfeszültsége (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Digitális bemenet használható mintavételi frekvenciái	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
Rendelkezésre álló audio formátumok	Dolby Audio, PCM

- A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Védjegyek és licencek

A további védjegyek és kereskedelmi megnevezések a megfelelő tulajdonosok tulajdonában vannak.

DOLBY AUDIO™

Gyártva a Dolby Laboratories licence alapján. A Dolby, a Dolby Audio és dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories regisztrált márkája.

Bluetooth®

A **Bluetooth®** szó és emblémák a **Bluetooth** SIG, Inc. tulajdonát képező bejegyzett védjegyek, és az LG Electronics által történő mindenfajta használatuk licenchez kötött.
Minden más védjegy és márkanév az illető tulajdonos tulajdonát képezi."

Made for iPhone | iPod

A „Made for iPhone" és „Made for iPod" azt jelenti, hogy az elektronikus kiegészítőt kimondottan iPhone-hoz illetve iPod-hez tervezték és a fejlesztő tanúsítja, hogy megfelel az Apple műszaki előírásainak. Az Apple nem tehető felelőssé a készülék működéséért, illetve a biztonsági vagy törvényi előírásoknak való megfelelőségéért. Kérjük, tartsa szem előtt, hogy ezt a kiegészítőt az iPhone vagy iPod készülékkel használva a vezeték nélküli teljesítmény változhat.

Kompatibilis iPhone/iPod

- A készüléken a következő modelleket használhatja;

- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6 Plus
- iPhone 6
- iPhone 5s
- iPod touch (6. generáció)

A rendszer kompatibilis a legújabb iOS-kel. Az iPhone/iPod szoftververziójától függően előfordulhat, hogy az iPhone/iPod nem vezérlehető a készülékről.

Karbantartás

Megjegyzések a lemezekkel kapcsolatban

Lemezek kezelése

Ne ragasszon papírt vagy címkét a lemezre.

Lemezek tárolása

A lejátszás után a tokjában tárolja a lemezt. A lemezt ne érje közvetlen napsütés, ne tegye hőforrás közelébe és ne hagyja a tűző napon parkoló autóban.

Lemezek tisztítása

A lemezeken lévő ujjlenyomatok és porlerakódások csökkentik a kép minőségét, és hangtorzulást okoznak. Lejátszás előtt tisztítsa meg a lemezt egy tiszta ronggyal. A lemezt a közepétől kifelé törölje le.

Ne használjon olyan erős oldószereket, mint az alkohol, a benzin, hígító, kereskedelemben kapható tisztítószerek vagy olyan antisztatikus spray-t, amelyet a régi bakelit lemezekhez használtak.

A készülék kezelése

A készülék szállítása

Kérjük, őrizze meg az eredeti kartondobozt és csomagolóanyagokat. Ha a készüléket szállítani kell, a maximális védelem érdekében használja az eredeti gyári csomagolást.

A külső felületek tisztítása

A készülék közelében ne használjon illékony anyagokat, például rovarölő spray-t. Az erős dörzsölés hatására a felület sérülhet. Gumiból vagy műanyagból készült tárgyak ne érintkezzenek hosszú ideig a készülékkel.

A készülék tisztítása

A lejátszó tisztításához puha, száraz rongyot használjon. Ha a felületek nagyon szennyezettek, enyhe mosogatószerrel nedvesített puha törlőkendőt használjon. Ne használjon erős oldószert, például alkoholt, benzint vagy hígítót, mert ezek felületi sérülést okozhatnak.

A készülék karbantartása

A készülék korszerű technológiájú, precíziós eszköz. Ha az optikai olvasófej lencséje és a lemezmeghajtó részei szennyezettek vagy elhasználódtak, a képminőség romolhat. Részletesebb tájékoztatást a legközelebbi hivatalos szakszerviznél kaphat.


LG
Life's Good