

KÄYTTÖOHJEET

SUURTEHOINEN KAIUTINJÄRJESTELMÄ

Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä niitä tulevaa tarvetta varten.

MODEL
FH6



www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Kaikki oikeudet pidätetään

Turvallisuustiedot



HUOMIO

SÄHKÖISKUN VAARA
ÄLÄ AVAA

HUOMIO: ÄLÄ IRROTA KANTTA TAI TAKAKANTTA SÄHKÖISKUN VAARAN VÄLTÄMISEKSI. LAITTEEN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. VAIN KOULUTETTU HUOLTOHENKILÖSTÖ SAA SUORITTA A LAITETTA KOSKEVIA HUOLTOTOIMENPITEITÄ.



Kolmiossa oleva nuolipäinen salaman kuva on tarkoitettu varoittamaan käyttäjää eristämättömän vaarallisen jännitteen läsnäolosta tuotteen sisällä. Jännite voi olla riittävän suuri aiheuttamaan sähköiskuvaaran laitetta käsittelevälle henkilölle.



Kolmiossa oleva huutomerkki on tarkoitettu kiinnittämään käyttäjän huomio tärkeiden käyttö- ja huolto-ohjeiden olemassaoloon tuotteen mukana toimitetussa kirjallisessa materiaalissa.

VAROITUS: ÄLÄ ALTISTA TÄTÄ LAITETTA SATEELLE TAI KOSTEUDELLE. MUUSSA TAPAUKSESSA VOI SEURAUKSENA OLLA TULIPALO TAI SÄHKÖISKU.

HUOMIO: Laitetta ei saa altistaa vedelle (valuva tai roiskuva) ja nesteillä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakot, ei saa asettaa sen päälle.

VAROITUS: Älä asenna tätä laitetta umpinaiseen tilaan, esimerkiksi kirjahyllyn tai vastaavaan.

HUOMIO: Älä käytä korkeajännitettötuotteita tämän tuotteen läheisyydessä. (esim. Sähköinen kärpäslätkä) Tämä tuote voi vaurioitua sähköiskusta.

HUOMIO: Älä peitä mitään ilmanvaihtoaukkoja. Asenna tuote valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kuoressa on reikiä ja aukkoja tuuletusta ja laitteen luotettavaa toimintaa varten sekä estämään laitteen ylikuumeneminen. Aukkojen ilmavirtausta ei saa estää asettamalla laitetta sängylle, sohvalle, matolle tai muulle vastaavalle pinnalle. Tämä tuote ei sovellu uppoasennukseen, kuten kirjahyllyn tai telineeseen, ellei riittävää tuuletusta järjestetä ja asennusta suoriteta valmistajan ohjeiden mukaisesti.

HUOMAUTUS: Tuotteen turvallisuusmerkinät sekä tunnistus- ja virransyötön tiedot löytyvät päätarrasta laitteen pohjassa tai yläosassa.

Virtajohtoa koskeva HUOMAUTUS

Useimmat laitteet on suositeltavaa yhdistää omaan virtapiiriinsä;

Tällaiseen virtapiiriin ei yhdistetä muita laitteita eikä jatkojohtoja. Katso lisätietoja käyttöoppaasta. Älä ylikuormita seinäpistorasioita. Ylikuormitetut, irralliset tai vahingoittuneet pistorasiat ja jatkojohdot sekä vahingoittuneet eristeet ovat vaarallisia. Mikä tahansa näistä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkasta säännöllisesti laitteesi verkkojohto ja jos se näyttää vahingoittuneelta tai huonokuntoiselta, irrota se pistorasiasta, lopeta laitteen käyttö, ja vaihdata verkkojohto uuteen samanlaiseen valtuutetussa huoltokeskuksessa. Suoraa virtajohtoa fyysiseltä ja mekaaniselta rasitukselta siten, ettei sen yli kävellä, se ei ole puristuksissa pistokkeen, muuntajan tai laitteen virtajohdon kiinnityspisteen läheisyydessä. Kiinnitä erityistä huomiota pistokkeisiin, pistorasioihin ja paikkaan, jossa johto lähtee laitteesta.

Laite kytetään irti virransyötöstä virtapistokkeesta. Virtapistokkeeseen on päästävä helposti käsiksi hätätilanteessa.

Tämä laite on varustettu irrotettavalla paristolla tai akulla.

Pariston tai akun turvallinen poisto laitteesta:

Irrota paristo tai akkupaketti päinvastaisessa järjestyksessä asennukseen nähden. Estääksesi ympäristöhaitat tai vaaran ihmisten tai eläinten terveydelle, on käytetty paristo tai akku vietävä sopivaan säiliöön määritetyissä keräyspisteissä. Älä hävitä paristoja tai akkuja kotitalousjätteen tai muun sekajätteen kanssa. Käytä paikallisia, maksuttomia paristojen ja akkujen kierrätysjärjestelmää. Älä altista paristoja kovalle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, avotulelle tai vastaavalle.

HUOMIO: Avotulta, esimerkiksi kynttilöitä ei saa laittaa laitteen päälle.

Symbolit

~	Tarkoittaa vaihtovirtaa(AC).
==	Tarkoittaa tasavirtaa(DC).
☐	Tarkoittaa luokan II laitetta.
⏻	Tarkoittaa valmiustilaa.
I	Tarkoittaa "PÄÄLLÄ" (virta).
⚡	Tarkoittaa vaarallista jännitettä.

Sisältö

1 Aloitus

- 3 Turvallisuu tiedot
- 8 Erityistoiminnot
- 8 Vaatimukset toistettaville tiedostoille
- 8 – Musiikkitiedostojen vaatimukset
- 9 – Yhteensopivat USB-laitteet
- 9 – USB-laitevaatimukset
- 10 Kaukosäädin
- 12 Yläpaneeli
- 14 Etupaneeli / Takapaneeli
- 15 Yksikön sijoittaminen

2 Liittäminen

- 16 Lisälaite liitännät
- 16 – AUX IN-liitin
- 16 – USB-liitäntä
- 17 – Antenniliitäntä

3 Käyttö

- 18 Perustoiminnot
- 18 – USB -toiminnot
- 19 – Valitsee kansion ja MP3/WMA -tiedosto
- 20 – MP3/WMA -tiedoston poistaminen
- 20 Toiston tehosteet
- 20 – DJ EFFECT
- 20 – SCRATCH-tehoste
- 21 – AUTO DJ
- 21 – DJ PRO
- 22 Langattoman Bluetooth® -tekniikan käyttö
- 22 – Bluetooth-laitteisiin tallennetun musiikin kuunteleminen
- 24 "Music Flow Bluetooth" -sovelluksen käyttö
- 24 – Tietoja "Music Flow Bluetooth" -sovelluksesta
- 24 – Asenna "Music Flow Bluetooth" -sovellus Bluetooth-laitteeseen
- 25 – Aktivoi Bluetooth "Music Flow Bluetooth" -sovelluksella
- 26 Radion toiminnot

- 26 – Radion kuunteleminen
- 26 – FM-signaalin huonon vastaanoton parantaminen
- 26 – Radioasemien esiasettaminen muistiin
- 26 – Kaikkien tallennettujen asemien poistaminen
- 27 – Radioasemien tietojen näyttäminen
- 28 Äänen säätö
- 28 – Äänen tilan asetus
- 28 – USER EQ asetuksen määrittäminen
- 29 Lisätoiminnot
- 29 – Tallentaminen USB-laitteelle
- 31 – JUKE BOX -toisto
- 32 Muut toiminnot
- 32 – Kytke ääni pois tilapäisesti
- 32 – Tiedostotietojen näyttö (ID3 TAG)
- 32 – DEMO
- 32 – Mikrofonin käyttö
- 33 – VOICE CANCELLER
- 33 – KEY CHANGER
- 34 – LIGHTING
- 35 – Kellon asettaminen Music Flow Bluetooth-sovelluksella
- 35 – Soittimen käyttö herätyskellona
- 36 – Uniajastimen käyttö
- 36 – Himmennin
- 36 Automaattinen sammutus
- 37 – AUTO POWER päälle
- 37 – Automaattinen toiminnon muutos
- 38 LG Sound Sync
- 39 Wireless Party Link -yhteys

4 Vianetsintä

- 40 Vianetsintä
- 40 – Yleistä

5 Liite

- 41 Yleiset määritelmät
- 42 Huolto
- 42 – Laitteen käsittely
- 42 Tavaramerkit ja lisenssit

1

2

3

4

5

Erityistoiminnot

Bluetooth®

Toistaa **Bluetooth**-laitteeseesi tallennettua musiikkia.

Toistotehosteet

Toistaa musiikkia eri ääni- ja toistotehosteilla.

USB-suoratalennus

Musiikin tallennus USB- laitteeseen.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth on sovellus joka on suunniteltu tarkoitukseen ohjata joitain LG:n viimeisimpiä äänilaitteitasi. Katso sivu 24.

LG Sound Sync

Ohjaa laitteen äänenvoimakkuutta LG Sound Sync –ominaisuudella varustetun LG TV:n kaukosäätimellä.

Vaatimukset toistettaville tiedostoille

Musiikkitiedostojen vaatimukset

MP3/WMA-tiedostojen yhteensopivuutta tämän laitteen kanssa koskevat seuraavat rajoitukset:

- Näytteenottotaajuus: alueella 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Bittinopeus: 32 - 320 kb/s (MP3), 40 - 192 kb/s (WMA)
- Tiedostojen maksimimäärä : 2000
- Kansiodien maksimimäärä : 200
- Tiedostopäätteet : "mp3" / "wma"
- Tiettyjä MP3/WMA -tiedostoja ei ehkä voi toistaa niiden tyypistä tai muodosta johtuen.


Yhteensopivat USB-laitteet

- MP3-soitin: Flash-tyyppiset MP3-soittimet.
- USB muistitikku: laitteet, jotka tukevat versiota USB2.0 tai USB1.1.
- Tämän laitteen USB-toiminto ei tue kaikkia USB-laitteita.


USB-laitevaatimukset

- Laite ei tue laitteita, jotka vaativat lisäohjelmien asentamista niitä asennettaessa.
- Älä irrota USB-laitetta sen ollessa käytössä.
- Suuren tallennuskapasiteetin omaavien USB-laitteiden valmistelu voi viedä useita minuutteja.
- Kaikki tiedostot kannattaa varmuuskopioida niiden häviämisen varalta.
- Laite ei tunnista siihen USB-jatkojohdolla tai USB-keskittimen kautta kytkettyjä USB-laitteita.
- Laite ei tue NTFS-tiedostojärjestelmää. (Laite tukee vain FAT(16/ 32)-tiedostojärjestelmää.)
- Tämä yksikkö tunnistaa enintään 2000 tiedostoa.
- Laite ei tue ulkoisia kovalevyjä, kortinlukijoita, lukittuja laitteita tai kovalevytyyppisiä USB-laitteita.
- Laitetta ei voi kytkeä tietokoneeseen USB-portin kautta. Laitetta ei voi käyttää säilytyslaitteena.
- Eräät USB-laitteet eivät välttämättä toimi tämän soittimen kanssa.

Kaukosäädin

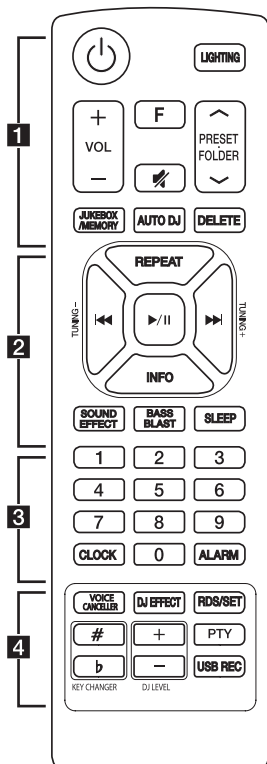

Pariston vaihto

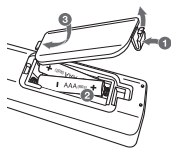

Irrota paristotilan kansi kaukosäätimen takaosassa ja aseta paristo napa ja oikein päin.

.....**1**.....
 (Valmiustila/päällä) : Kytkee laitteen PÄÄLLE tai POIS PÄÄLTÄ.

LIGHTING:

- Kytkee valotehosteen päälle/pois.
- Paina ja pidä painettuna kytkeäksesi vilkkuvan valon päälle tai pois päältä.

VOL (Äänenvoimakkuus) **+/-** : Säättää kaiuttimien äänenvoimakkuutta

F (Toiminto) : Valitsee toiminnon ja tulolähteen.

(Mykistä): Mykistää äänen.

PRESET-FOLDER

- Etsii MP3/WMA -tiedostoja sisältävää kansiota. Kun toistetaan USB-muistia, jossa on useissa kansioissa MP3/WMA-tiedostoja, valitse toistettava kansio painikkeella **PRESET-FOLDER** .
- Valitsee radioaseman esiasetetun numeron.

JUKEBOX/MEMORY :

- Tallentaa radioasemia
- Kaikkien tallennettujen asemien poistaminen
- Valitsee JUKE BOX -tilan.
- Tekee suosikit-listan.

AUTO DJ : Valitsee AUTO DJ -tilan. (Lisätietoja on sivulla 21)

DELETE :

- Poistaa MP3/WMA -tiedoston.
- Poistaa kappaleen ohjelmoidulta listalta.

2

REPEAT : Kuuntele tiedostot toistuvasti tai satunnaisessa järjestyksessä.

TUNING +/- : Valitsee radioasemat.

◀▶/▶▶ (ohitus/haku) :

- Pikaohitus taaksepäin tai eteenpäin.
- Tiedoston tietyn kohdan etsiminen.

▶▶/|| (Toisto/tauko) :

- Käynnistää tai pysäyttää toiston.
- Valitsee STEREO/MONO (Vain vaakasuuntatila).

INFO :

- Näyttää tiedot musiikista. MP3-tiedosto on usein varustettu ID3-merkillä. Merkki ilmoittaa otsikko-, esittäjä-, albumi- tai aikatiedot.
- Näyttää liitetyn **Bluetooth**-laitteen osoitteen **Bluetooth**-tilassa.
- Wireless Party Link -liitännän tilassa, SLAVE-yksikön laitenimi ilmestyy MASTER-yksikköön ja MASTER-yksikön laitenimi SLAVE-yksikköön.

SOUND EFFECT : Valitsee äänikuvan.

BASS BLAST : Valitsee BASS-tehosteen suoraan.

SLEEP : Asettaa laitteen sammumaan automaattisesti tietyssä ajankohtana. (Himmennin: näytön kirkkaus himmenee puoleen.)

3

Numeropainikkeet **0–9** : Valitsee numeroidut tiedostot tai esiasetetun numeron..

CLOCK : Asettaa kellon ja tarkistaa ajan.

ALARM : ALARM-toiminnolla voit kytkeä USB-toiston ja viritin vastaston päälle halutulla ajankohdalla.

4

VOICE CANCELLER : Voit käyttää toimintoa musiikin toiston aikana alentamalla laulajan ääntä eri lähteissä.

DJ EFFECT : Valitsee DJ EFFECT -tilan. (Katso sivu 20)

RDS/SET :

- RDS (Radio Data System)
- Asetuksien vahvistus.

KEY CHANGER (#/b) : Vaihdaa sävelkorkeutta äänialueesi mukaan.


DJ LEVEL +/- : Säätelee DJ EFFECT -äänenvoimakkuuden.

PTY : Hakee radioasemia radion tyyppin mukaan.

USB REC : USB-suoratlennus.

Yläpaneeli

1
Aloitus

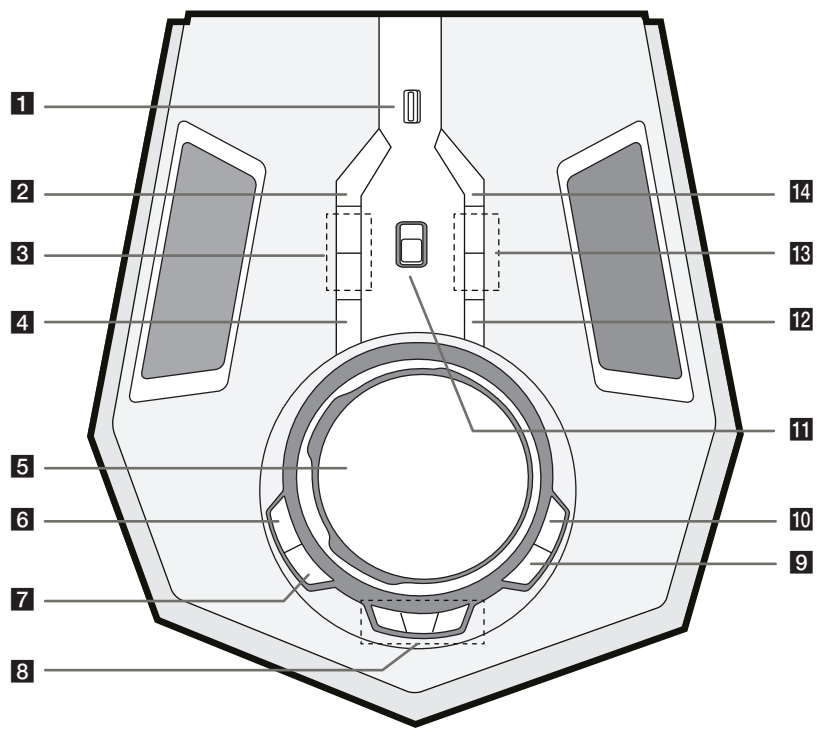

1 USB

Voit toistaa tai tallentaa ääntä liittämällä USB-laitteen.

2 USB REC / DEMO

- Tallentaa USB:lle.
- Näyttää demo-tilan.

3 MIC (Mikrofoni) VOL +/-**4 VOICE CANCELLER**

Voit käyttää toimintoa musiikin toiston aikana alentamalla laulajan ääntä eri lähteissä. Paina tämän tilan kytkemiseksi päälle tai pois.

5 SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL

- Kierrä myötä- tai vastapäivään raapaisuäänien tekemiseksi.
- Etsii kansiota tai tiedostoa.
- Säädä DJ EFFECT -tasoa.

6 DJ EFFECT

Valitsee DJ EFFECT -tilan. (Lisätietoja on sivulla 20)

7 LIGHTING

- Kytkee valotehosteen päälle/pois.
- Paina ja pidä painettuna kytkeäksesi vilkkuvan valon päälle tai pois päältä.

8 CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)

Pidä painettuna valitaksesi CLUB, DRUM tai USER äänitehosteen miksaukseen.

(Jos haluat käyttää USER, on lähde rekisteröitävä "Music Flow Bluetooth" -sovelluksella.)

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)

Paina haluttua äänialustaa.

9 OK / RDS

- Valitsee kansio tiedoston valinnan yhteydessä.
- RDS (Radio Data System)

10 SEARCH

Siirtyy kansioon ja tiedostoon valintatilassa.

11 BLUETOOTH

Vaihtaa ulostulolähteeksi **Bluetooth**.

(Vaikka virta olisi sammutettu ja painat  **BLUETOOTH**, kytkeytyy virta päälle ja vaihtuu automaattisesti **Bluetooth**-toimintoon.)

12 USER EQ / BASS BLAST

- Valitsee sinun luomasi äänitehosteen.
- Pidä painettuna valitaksesi BASS-tehosteen suoraan.


13 KEY CHANGER (#/b)

Vaihtaa sävelkorkeutta äänialueesi mukaan.


14 WIRELESS LINK

Valitsee Wireless Party Link -tilan.

Etupaneeli / Takapaneeli

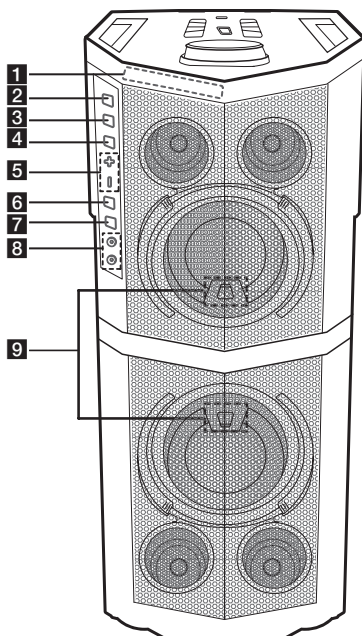

- 1** Näyttö
- 2** >>>I (Ohita/etsi)
 - Ohittaa eteenpäin.
 - Tiedoston tietyn kohdan etsiminen.
 - Valitsee radioasemat.
- 3** >II (Toisto/Tauko)
 - Käynnistää tai pysäyttää toiston.
 - Valitsee Stereo/Mono. (Vain Horisontti-tila)
- 4** I<<< (Ohita/etsi)
 - Ohittaa taaksepäin.
 - Tiedoston tietyn kohdan etsiminen.
 - Valitsee radioasemat.
- 5** +/- (Äänenvoimakkuus)
 - Säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta.
- 6** F (Toiminto)
 - Valitsee toiminnon ja tulolähteen.
- 7** ⏻/I (Valmiustila/päällä)
- 8** MIC (Mikrofoni) 1 / 2 liitin
- 9** Kauko-ohjaimen vastaanotin

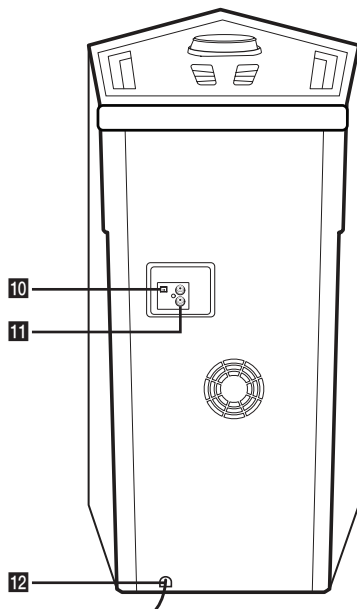

- 10** FM ANTENNA
- 11** AUX IN (L/R)
- 12** Virtajohto


Yksikön sijoittaminen

Optimoi ääni automaattisesti


Auttaa äänen optimoimisessa automaattisesti asennusolosuhteille sopivaksi (vaaka- tai pystysuunnassa).

Jos asennustapaa vaihdetaan ('vaakasuunta' → 'pystysuunta' tai 'pystysuunta' → 'vaakasuunta'), näytetään se 'VERTICAL MODE' tai 'HORIZON MODE' tekstillä näytössä.

Horisontti



Pysty



Huomaa

Vaakasuuntatilassa, paina ►/|| kaukosäätimessä virittimen vaihtamiseksi monosta stereoon.



Huomio

- Älä istu yksikön päällä tai paina sitä. Muussa tapauksessa se voi johtaa toimintahäiriöön, henkilövammaan ja/tai omaisuusvahinkoihin.
- Älä sijoita yksikköä epätasaiselle pinnalle ja aseta se lasten ulottumattomiin.
- Ole varovainen, ettei yksikkö putoa alas. Muussa tapauksessa se voi johtaa toimintahäiriöön, henkilövammaan ja/tai omaisuusvahinkoihin.
- Varo jalustaa, kun yksikkö asetetaan vaakasuuntaan.


Lisälaiteliitännät

AUX IN-liitin

Liitä ulkoisen laitteen (videokamera, TV, soitin jne.)


AUX IN(L/R) -liitäntään.

Jos laitteessasi on vain yksi ääniulostulo (mono), liitä se laitteen vasempaan (valkoinen) äänilitääntään.

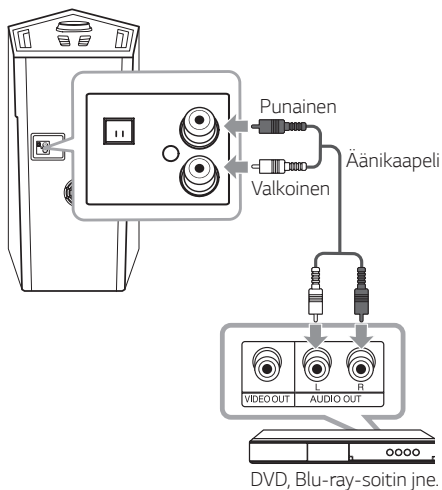

USB-liitäntä

Liitä USB-laite (tai MP3 soitin jne.) USB-portteihin yksikössä.

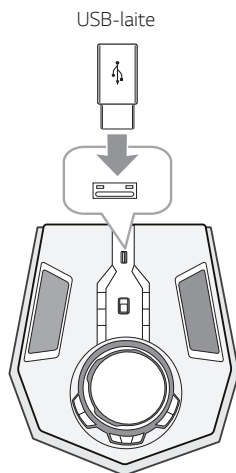

Huomaa


Irrota USB-laite liitännästä:

1. Valitse toinen toiminto.
2. Irrota USB-laite liitännästä.

Antenniliitäntä

Yhdistää toimitetun FM-antennin radion kuuntelemiseksi.

Yhdistä FM-lanka-antenni FM-antenniliittimeen.

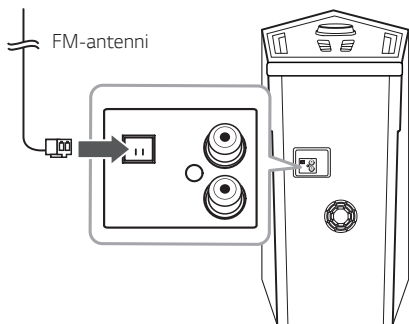

Huomaa

Varmista, että olet avannut FM-antennin kokonaan.

Perustoiminnot

USB -toiminnot

1. Liitä USB-laite USB-liittimeen.
2. Valitse USB-toiminto painamalla **F** kaukosäätimessä tai yksikössä.

! Huomaa

- Kun toistat JUKE BOX luetteloa, vain RPT 1 ja RPT ALL ovat käytössä.
- Jopa yksikön uudelleen käynnistämisen jälkeen tai yhden toiminnon vaihtamisesta toiseen, voit jatkaa musiikin kuuntelua viimeksi toistetusta kohdasta.

Toiminto	Tee näin
Toista	Paina kaukosäätimen ►/ tai > yksikössä.
Tauko	Paina toiston aikana ►/ kaukosäätimessä tai > yksikössä.
Tiedoston tietyn kohdan etsiminen	Paina ◀◀/▶▶ kaukosäätimessä tai ◀◀/>> yksikössä toiston aikana ja vapauta se kohdassa, josta haluat aloittaa kuuntelun.
Tiedoston valinta suoraan	Siirry suoraan haluttuun tiedostoon painamalla kaukosäätimen 0-9 numeerisia painikkeita.
Siirtyy seuraavaan/edelliseen tiedostoon	Käyttämällä ◀◀/▶▶ painikkeita : Paina ▶▶ kaukosäätimessä tai >> laitteessa siirtyäksesi seuraavaan tiedostoon. Paina alle 2 sekunnin toiston aikana ◀◀ kaukosäätimessä tai ◀◀ laitteessa siirtyäksesi edelliseen tiedostoon. Paina 3 sekunnin toiston jälkeen ◀◀ kaukosäätimessä tai ◀◀ laitteessa siirtyäksesi tiedoston alkuun.
Uudelleentoisto tai satunnaistoisto.	Paina kaukosäätimen painiketta REPEAT toistuvasti. Katso huomiota lisätietojen osalta näytön muutoksesta. RPT1 -> RPT*DIR -> RPT ALL -> RANDOM -> OFF *DIR : Hakemisto.

Valitsee kansion ja MP3/WMA -tiedosto

Paina yksikössä.


1. Paina **SEARCH** ja kierrä **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** kunnes haluttu tiedosto tulee esiin. Voit myös etsiä kansiota, jos painat **SEARCH** uudestaan.
2. Paina **OK / RDS** tai **>||** valitun tiedoston toistamiseksi. Kun etsit kansiota, paina **OK / RDS** tiedoston valitsemiseksi kansiossa ja paina **OK / RDS** tai **>||** uudestaan. Valittu tiedosto toistetaan.

Kaukosäätimessä

1. Paina **PRESET-FOLDER** **^/V** kaukosäätimessä toistuvasti, kunnes haluttu kansio tulee esiin.
2. Paina **►/||** sen toistamiseksi. Ensimmäinen tiedosto kansiossa toistetaan.

! Huomaa

- USB-kansiot/tiedostot tunnustetaan alla kuvatulla tavalla.

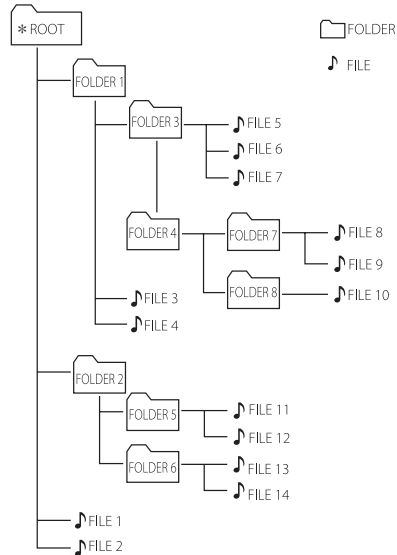

- Mikäli kansiossa ei ole tiedostoja, kansio ei tule näkyviin
- Kansiot esitetään seuraavassa järjestyksessä; **ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6**
- Tiedostot toistetaan alkaen **FILE** tiedosto Nro.1 – **FILE** tiedosto Nro.14 yksi kerrallaan.
- Kansiot ja tiedostot tullaan esittämään tallennetussa järjestyksessä ja voidaan esittää eri tavoin tallennusolosuhteiden mukaisesti.
- *ROOT: Ensimmäinen ruutu, jonka näet tietokoneen tunnistaessa USB:n on "ROOT".

MP3/WMA -tiedoston poistaminen

Voit poistaa tiedoston, kansion tai muodon painamalla **DELETE**.

1. -Valitse poistettava tiedosto ja paina **DELETE**.

-Valitse poistettava kansio painamalla **RESET-FOLDER**   kaukosäätimessä ja paina sitten **DELETE**.

Tai

Paina **DELETE** toistuvasti MP3/WMA-tiedoston valinnan aikana.

Näyttö vaihtuu seuraavassa järjestyksessä.

- DEL FILE : Poistaa tiedoston
- DEL DIR : Poistaa kansion
- FORMAT : Alustaa USB:n

Jos haluat poistua nykyisestä tilasta, paina **DELETE** toistuvasti, kunnes "FORMAT" tulee esiin ja paina **DELETE** vielä kerran.

2. Poista tiedosto/kansio tai muoto painamalla **DELETE**.



Huomio

- Älä irrota USB-laitetta toiminnon aikana. (toisto, poisto jne.)
- Säännöllinen varmuuskopiointi on suositeltavaa tietojen häviämisen välttämiseksi.
- Poistotoimintoa ei ehkä tueta USB-tilasta johtuen. (lukittu jne.)

Toiston tehosteet

Yksikkö tukee eri ääni- ja toistotehosteita : DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO, AUTO DJ.

DJ EFFECT

Voit nauttia DJ EFFECT -tehosteesta, kuten Flanger/ Phaser/Wah/Delay -äänitehosteesta.

1. Paina **DJ EFFECT** valitaksesi halutun DJ-EFFECT tehosteen (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, DJ OFF).
2. Kierrä **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** myötä- tai vastapäivään DJ EFFECT -tason säätämiseksi välillä 0 - 15.



Huomaa

- DJ EFFECT -tila näytetään 3 sekuntia, kun **DJ EFFECT** -näppäintä painetaan.
- Nykyinen mittaritaso näkyy mittaria säätäessä.
- Jos toiminto vaihdetaan tai laite kytetään pois ja päälle, DJ EFFECT-tila DJ EFFECT-tehosteella sammutetaan.

SCRATCH-tehoste

Voit tuottaa ja mikrata SCRATCH-äänitehosteen.

Kierrä **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** raapaisuäänien miksaamiseksi.

- Voit kuulla raapaisuäänitehosteen riippuen mihin suuntaan kierrät **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** -painiketta.

AUTO DJ

Auto DJ sekoittaa yhden kappaleen loppuosan ja toisen kappaleen alkuosan tauotonta toistoa varten. Se tasoittaa äänenvoimakkuuden tiedostoilla keskeytymättömään toistoon.

Paina **AUTO DJ** kaukosäätimellä tai yksikössä toistuvasti, näyttö vaihtuu seuraavasti.

AUTO DJ RANDOM -> AUTO DJ SEQUENTIAL -> AUTO DJ OFF

Tila	Näyttö	Kuvaus
OFF	AUTO DJ OFF	-
RANDOM	AUTO DJ RANDOM	Musiikki toistetaan satunnaisesti tässä tilassa.
REPEAT	AUTO DJ SEQUENTIAL	Musiikki toistetaan toistuvasti tässä tilassa.



Huomaa

- AUTO DJ -tila ei tue tiedoston osan hakua tai toistuvaa tai satunnaista toistoa.
- Jos vaihdat toiseen toimintoon AUTO DJ -tilassa, JUKE BOX -tilassa tai poistotilassa AUTO DJ sammutetaan.
- AUTO DJ toiminto ei tue musiikkitiedostoja, joiden pituus on alle 60 sekuntia.
- Vain AUTO DJ SEQUENTIAL valitaan kun ohjelmoitu JUKE BOX -soittolista toistetaan.

DJ PRO

Voit miksata CLUB, DRUM tai USER -äänitehostetta. Jokaisessa tilassa on 3 äänitehostetta.

1. Pidä **DJ PRO (CLUB, DRUM tai USER)** valitaksesi haluamasi DJ PRO -äänitehosteen.
2. Paina **DJ Pro. Pad (1, 2, 3)** näppäintä halutulle äänelle.



Huomaa

- Jos haluat käyttää USER-tehostetta, on lähde rekisteröitävä "Music Flow Bluetooth" -sovelluksella. Jos lähdetä ei ole rekisteröity, USER, "EMPTY" tai "NO SOUND" ilmestyy näyttöön.
- DJ Pro -aloitustila on CLUB-äänitehoste.
- DJ Pro -tila näytetään 3 sekuntia, kun painat **DJ PRO (CLUB, DRUM tai USER)**.
- DJ PRO -ääni miksataan, kun painat **DJ Pro. Pad (1, 2, 3)** näppäintä.
- Toistuva DJ PRO -ääni pysäytetään ja valittu DJ PRO -ääni tuotetaan, jos painat toista DJ Pro. näppäintä **DJ Pro. Pad (1, 2, 3)** -äänen toistuessaa.

Langattoman Bluetooth® -tekniikan käyttö

Tietoa Bluetoothista

Bluetooth on langaton viestintätekniikka lyhyille välimatkoille.

Ääni voi keskeytyä kun muut sähköaallot häiritsevät yhteyttä tai jos liität **Bluetooth**-yhteyden muualla.

Laitteiden liittäminen langattoman **Bluetooth**-tekniikan avulla ei aiheuta mitään kustannuksia. Langattomalla **Bluetooth**-tekniikalla varustetun matkapuhelimen toimintoja voi käyttää Cascadin avulla, jos käytetään langatonta **Bluetooth**-yhteyttä. Käytettävät laitteet: Matkapuhelin, MP3, Sylimikro, PDA.

Bluetooth-profiilit

Langattoman **Bluetooth**-tekniikan käyttö edellyttää, että laitteet kykenevät tulkitsemaan tiettyjä profileita. Tämä laite on yhteensopiva seuraavien profiilien kanssa.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Koodekki : SBC

Bluetooth-laitteisiin tallennetun musiikin kuunteleminen

Tämän laitteen ja Bluetooth-laitteen parinmuodostus

Varmista ennen parinmuodostusta, että **Bluetooth**-laitteen **Bluetooth**-toiminto on päällä. Lisätietoja on **Bluetooth**-laitteen käyttöoppaassa. Kun parinmuodostus on tehty, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen.

1. Kytke yksikkö päälle.
2. Käytä **Bluetooth** laitetta ja suorita yhdistäminen. Haettaessa tätä laitetta **Bluetooth**-laitteella, laitelistaus näkyy **Bluetooth** laitteen näytöllä riippuen **Bluetooth** laitteen tyypistä. Yksikkö näytetään muodossa "LG FH6 (XX)".

! Huomaa

- XX tarkoittaa kahta viimeistä **Bluetooth**-osoitteen numeroa. Jos **Bluetooth**-osoite on esimerkiksi 9C:02:98:4A:F7:08, näet "LG FH6 (08)" **Bluetooth**-laitteessa.
- Joillain laitteilla on erilaiset yhdistämistavat, mikä johtuu **Bluetooth** laitteen tyypistä. Anna PIN-koodi (0000) tarvittaessa.
- Voit liittää tämän laitteen enintään 3 **Bluetooth**-laitteeseen samanaikaisesti yllä kuvatulla tavalla vain **Bluetooth**-toiminnossa.
- Usean laiteparin muodostamista tuetaan vain Android- tai iOS-laitteissa (Usean laiteparin muodostamista ei ehkä tueta, johtuen liitetyn laitteen määrityksistä.)
- Irrotettava/liitettävä **Bluetooth**-laite (Esim. käyttöavain jne.) ei tue laiteparien muodostamista.

3. Kun tämä laite on liitetty **Bluetooth**-laitteeseen, "PAIRED" ilmestyy näyttöikkunaan ja vaihtuu **Bluetooth**-laitteen nimeen. "BT" ilmestyy näyttöön.

! Huomaa

- "PAIRED" näkyy hetken näytöllä, kun liität muita laitteita laiteparien muodostamiseen.
- Jos laitteen nimi ei ole saatavissa, " _ " näytetään.

4. Musiikin kuunteleminen.

Toistaaksesi tallennettua musiikkia **Bluetooth**-laitteella, katso ohjeita **Bluetooth**-laitteesi käyttöoppaasta.



Huomaa

- Kun **Bluetooth**® tekniikkaa käytetään, on liitäntä tehtävä yksikön ja **Bluetooth**-laitteen välillä mahdollisimman lähellä ja etäisyys säilytettävä.
Se ehkä kuitenkin toimii oikein seuraavissa tilanteissa:
 - On este yksikön ja bluetooth-laitteen välillä.
 - Toinen laite käyttää samaa taajuutta **Bluetooth**® tekniikan kanssa, kuten lääketieteen laite, mikroaaltouuni tai langaton LAN-laite.
- Liitä bluetooth-laite tähän laitteeseen kun käynnistät sen uudestaan.
- Vaikka laite on liitetty kolmeen bluetooth-laitteeseen, voit toistaa ja hallita musiikkia vain yhdestä liitetystä laitteesta.

Ohjaimet liitettyssä Bluetooth-laitteessa.

Voit ohjata liitettyä **Bluetooth**-laitetta yksiköllä; toisto, tauko, pysäytä, ohita.



Huomaa

- Vain Android OS ja iOS on käytettävissä tässä toiminnossa.
- Tätä toimintoa ei ehkä tueta riippuen Bluetooth-laitteesta tai käytettynä muulla tavalla.



Huomaa

- Kun tämä laite liitetään useaan **Bluetooth**-laitteeseen, vain toistava laite säilyttää **Bluetooth**-yhteyden, kun vaihdat toiminnon muihin.
- Ääni voi häiriintyä kun muut sähkölaitteet häiritsevät yhteyttä.
- **Bluetooth**-laitetta ei voida ohjata tästä laitteesta.
- Laitteesta riippuen et ehkä voi käyttää **Bluetooth**-toimintoa.
- Voit nauttia langattomasta järjestelmästä, MP3:sta, Notebookista jne.
- Mitä suurempi välimatka yksikön ja **Bluetooth**-laitteen välillä, sitä alhaisempi äänenlaatu.
- **Bluetooth**-yhteys katkeaa jos laite kytketään pois päältä tai **Bluetooth**-laite siirretään liian kauas.
- Kun **Bluetooth**-yhteys katkaistaan, yhdistä **Bluetooth**-laite uudelleen yksikköösi.
- Kun **Bluetooth**-laitetta ei ole liitetty, "BT READY" ilmestyy näyttöön.
- Kun käytät BT-toimintoa, säädä äänenvoimakkuutta **Bluetooth**-laitteessa.
- Jos se ei ole BT-toiminnossa, vain yksi laite voidaan liittää.
- Jos **Bluetooth**-laite on liitetty kun LG TV:tä käytetään, LG TV kytketään irti ja **Bluetooth**-laite liitetään.
- Kun **Bluetooth**-laite (iOS-laite jne.) liitetään tähän laitteeseen tai laitetta käytetään, voidaan äänentaso synkronoida niiden välillä

"Music Flow Bluetooth" -sovelluksen käyttö



Huomaa

- Vain Android OS on saatavilla jotta voidaan käyttää "Music Flow Bluetooth" -sovellusta tämän yksikön kanssa.
- Suosittelemme sovelluksen uusimman version käyttämistä.

Tietoja "Music Flow Bluetooth" -sovelluksesta

"Music Flow Bluetooth" -sovellus tuo sarjan uusia ominaisuuksia yksikköön.

Nauttiaksesi useammista ominaisuuksista, sinua suositellaan lataamaan ja asentamaan ilmainen "Music Flow Bluetooth" -sovellus.

Tässä on muutama esimerkki lukuisista "Music Flow Bluetooth" -sovelluksen toiminnoista.

Multi Juke box : Viihdemääräsi kolminkertaistuu, kun liität 3 **Bluetooth**-puhelinla samaaikaista. Toista musiikkia kaikista puhelimista ja luo mukautettu soittolista kaikista puhelimista.

Sampler Creator : Tallenna tehosteet älypuhelimellesi ja synkronoi ne helposti **Bluetooth**in kautta järjestelmään. Ole niin luova kuin haluat.

Asenna "Music Flow Bluetooth" -sovellus Bluetooth-laitteeseen

On kaksi tapaa asentaa "Music Flow Bluetooth" -sovellus **Bluetooth**-laitteeseen.

Asenna "Music Flow Bluetooth" -sovellus QR-koodia käyttämällä

1. Asenna "Music Flow Bluetooth" -sovellus QR-koodia käyttämällä. Käytä skannausohjelmistoa skannataksesi QR-koodin.



2. Napsauta kuvaketta asennuksen osalta
3. Napsauta kuvaketta latauksen osalta



Huomaa

- Varmista että **Bluetooth**-laitteesi on yhdistetty Internetiin.
- Varmista että **Bluetooth**-laitteesi omaa skannaus-sovelluksen. Mikäli sinulla ei ole sovellusta, lataa sellainen "Google Android Market (Google Play Store)" -sivustolta.
- Alueesta riippuen, QR-koodi ei ehkä toimi.

Asenna "Music Flow Bluetooth" -sovellus "Google Android Market (Google Play Store)" välityksellä

1. Napauta "Google Android Market (Google Play Store)" -kuvaketta.
2. Hakupalkissa, syötä "Music Flow Bluetooth" ja hae se.
3. Hakutulosten listassa, etsi ja napsauta "Music Flow Bluetooth" aloittaaksesi **Bluetooth**-sovelluksen latauksen.
4. Napsauta kuvaketta asennuksen osalta
5. Napsauta kuvaketta latauksen osalta



Huomaa

- Varmista että **Bluetooth**-laitteesi on yhdistetty Internetiin.
- Varmista että **Bluetooth**-laitteesi on varustettu "Google Android Market (Google Play Store)" -sovelluksilla.

Aktivoi Bluetooth “Music Flow Bluetooth”-sovelluksella

“Music Flow Bluetooth” -sovellus auttaa sinua yhdistämään bluetooth-laitteesi tähän yksikköön.

1. Näpätä “Music Flow Bluetooth” -sovelluksen kuvaketta aloitusnäytöllä “Music Flow Bluetooth” -sovelluksen avaamiseksi ja siirry päävalikkoon.
2. Näpätä [Menu] ja valitse haluamasi yksikkö.
3. Lisätietoja käytöstä saat näpäyttämällä [Ohje] [Asetukset] valikossa.



Huomaa

- “Music Flow Bluetooth” -sovellus tulee olemaan saatavilla ohjelmistoversiossa seuraavasti;
 - Android O/S : Versio 4.0.3 (tai myöhempi)
- Jos käytät “Music Flow Bluetooth” -sovellusta toiminnassa, voi “Music Flow Bluetooth” -sovelluksen ja toimitetun kaukosäätimen välillä olla eroja. Käytä tarvittaessa toimitettua kaukosäädintä.
- **Bluetooth**-laitteesta riippuen, “Music Flow Bluetooth” -sovellus ei ehkä toimi.
- Jopa kun “Music Flow Bluetooth”-sovellus on yhdistetty, musiikin ulostulo voi tapahtua älylaitteestasi. Yritä yhdistää uudelleen tässä tapauksessa.
- Jos käytät muita sovelluksia tai vaihdat asetuksia **Bluetooth**-laitteessasi kun käytät “Music Flow Bluetooth” -sovellusta, “Music Flow Bluetooth” -sovellus ei ehkä toimi normaalisti.
- Kun “Music Flow Bluetooth” -sovellus toimii epätavallisella tavalla, tarkista **Bluetooth**-laite ja “Music Flow Bluetooth” -sovelluksen liitäntä ja yritä liittää uudestaan
- Riippuen älypuhelimien käyttöjärjestelmästä, sinulla on joitain eroavaisuuksia “Music Flow Bluetooth” toiminnassa.
- Tarkista **Bluetooth**-laitteen **Bluetooth**-asetukset, jos “Music Flow Bluetooth” -sovelluksen liitäntä ei toimi kunnolla

Radion toiminnot

Varmista, että FM-antenni on liitetty. (Katso sivu 17)

Radion kuunteleminen

1. Paina **F** kaukosäätimessä tai laitteessa, kunnes FM ilmestyy näyttöön.
Viimeksi vastaanotettu asema viritetään.
2. Automaattinen viritys:
Pidä **TUNING -/+** kaukosäätimessä tai **|<</>>|** laitteessa painettuna noin kahden sekunnin ajan, kunnes taajuusnäyttö alkaa vaihtua, vapauta sitten. Haku loppuu, kun laite virittää aseman.

Tai

Manuaalinen viritys:

Paina **TUNING -/+** kaukosäätimessä toistuvasti tai **|<</>>|** yksikössä.

3. Sääda äänenvoimakkuutta kääntämällä laitteen äänenvoimakkuuden säätönappia tai painamalla toistuvasti kaukosäätimen **VOL+/-** painiketta.

FM-signaalin huonon vastaanoton parantaminen

Paina yksikön **>||** tai kaukosäätimen **►||** -näppäintä. Virittimen tila vaihtuu stereoista monoksi, ja signaalin vastaanotto yleensä paranee. (Vain vaakasuuntatila)

Radioasemien esiasettaminen muistiin

Voit esiasettaa 50 kanavaa taajuudelle FM.

Ennen kuin haet radiokanavaa muista vähentää äänenvoimakkuutta.

1. Paina **F** kaukosäätimessä tai laitteessa, kunnes FM ilmestyy näyttöön.
2. Valitse taajuus painamalla **TUNING -/+** kaukosäätimessä tai **|<</>>|** yksikössä.
3. Paina **JUKEBOX/MEMORY** kaukosäätimessä. Asetettu numero vilkkuu näytöllä.
4. Paina kaukosäätimen **PRESET-FOLDER ^/V** -painiketta ja valitse haluamasi esiasetusnumero.
5. Paina **JUKEBOX/MEMORY** kaukosäätimessä. Asema on tallennettu.
6. Toista toimenpiteet 2 – 5 tallentaaksesi muut kanavat.
7. Esiasetetun aseman kuuntelemiseksi, paina **PRESET-FOLDER ^/V** tai **0 - 9** numeropainikkeita kaukosäätimessä.

Kaikkien tallennettujen asemien poistaminen

1. Paina **JUKEBOX/MEMORY** kaukosäätimessä kaksi sekuntia.
"ERASEALL" vilkkuu näyttöruudulla.
2. Paina **JUKEBOX/MEMORY** kaukosäätimessä kaikkien tallennettujen radioasemien poistamiseksi.

Radioasemien tietojen näyttäminen

FM-viritin toimitetaan RDS (Radio Data System) toiminnolla. Tämä näyttää tiedot kuunnellusta radioasemasta. Paina **RDS/SET** kaukosäätimellä tai **OK/RDS** yksikössä toistuvasti kiertääksesi läpi eri tietotyypit:

- PS** (Ohjelmapalvelun nimi)
Kanavan nimi näkyy näytöllä.
- PTY** (Ohjelmatyypin tunnistus)
Näytössä näkyy ohjelmatyypin (esim. jazz tai uutiset) nimi.
- RT** (Radioteksti)
Aseman lähettämä tekstimuotoinen viesti, joka sisältää erityistietoja.
Tämä teksti voi rullata näytöllä.
- CT** (Kanavan aikaohjaus)
Tässä näkyy aseman lähettämät tiedot ajasta.

Voit hakea radioasemia ohjelmatyypin mukaisesti tai painamalla **RDS/SET** kaukosäätimellä tai **OK/RDS** yksikössä. Näytöllä näkyy viimeisin käytetty PTY. Paina **PTY** kerran tai useammin valitaksesi suosimasi ohjelmatyypin. Paina ja pidä painettuna **TUNING +/-**. Viritin hakee asemat automaattisesti. Kun asema löytyy, haku pysähtyy.

Äänen säätö

Äänen tilan asetus

Järjestelmässä on muutama esiasetettu surround-äänikenttä. Taajuuskorjaimelle näytetyt kohteet voivat vaihdella äänilähteiden ja tehosteiden mukaan. Voit valita haluamasi äänitilan käyttämällä **SOUND EFFECT** kaukosäätimessä.

Näytössä	Kuvaus
BASS (BASS BLAST)	Tehostaa diskantti-, basso- ja surround-äänitehosteita.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Tämä ohjelma antaa äänelle tempaavan tunnun antaen vaikutelman elävästä rock-, pop-, jazz- tai klassisen musiikin konsertista.
STANDARD	Voit nauttia optimoidusta äänestä.



Huomaa

- Pitämällä **USER EQ / BASS BLAST** painettuna laitteessa 3 sekuntia voit valita BASS (BASS BLAST) tehosteen suoraan.
- Painamalla **BASS BLAST** kaukosäätimessä voit valita BASS (BASS BLAST) -tehosteen suoraan.

USER EQ asetuksen määrittäminen

Voit säätää bassoa, keskitasoa ja diskanttia mieltymystesi mukaan.

1. Paina **USER EQ / BASS BLAST** yksikössä. "USER EQ" tulee näkyviin
2. Paina **USER EQ / BASS BLAST** toistuvasti, kunnes haluttu asetus ilmestyy näyttöön.
3. Kierrä **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** arvon säätämiseksi.

Lisätoiminnot

Tallentaminen USB-laitteelle

Voit tallentaa eri äänilähteitä USB:hen. (AUX, Viritin)

1. Liitä USB-laite yksikköön.
2. Paina **F** kaukosäätimessä tai yksikössä tallennettavan toiminnon valitsemiseksi.
3. Aloita tallennus painamalla **USB REC / DEMO** laitteessa tai **USB REC** kaukosäätimessä.
Lopeta tallennus painamalla **USB REC / DEMO** yksikössä tai **USB REC** kaukosäätimessä

Tallennuksen keskeyttäminen

Paina yksikön **>||** tai kaukosäätimen **►||** -näppäintä tallennuksen keskeyttämiseksi. Paina uudestaan tallennuksen jatkamiseksi.

Tallennuksen bittinopeuden valinta

1. Pidä **USB REC / DEMO** laitteessa tai **USB REC** kaukosäätimessä painettuna 3 sekuntia.
2. Paina **◀◀/▶▶** kaukosäätimessä bittinopeuden valitsemiseksi.
3. Paina **USB REC / DEMO** laitteessa tai **USB REC** kaukosäätimessä asetuksen lopettamiseksi.

Luvattomien kopioiden tekeminen
kopiosuojatusta materiaalista, esimerkiksi
tietokoneohjelmista, tiedostoista, lähetyksistä
ja äänitallenteista voi loukata tekijänoikeuksia ja
täyttää rikoksen tunnusmerkit.
Tätä laitetta ei saa käyttää sellaiseen
tarkoitukseen.
Ole vastuullinen.
Kunnioita tekijänoikeuksia.



Huomaa

- Älä poista USB-laitetta tai sammuta laitetta USB-tallennuksen aikana. Jos näin ei tapahdu, tiedoston tallennus voi jäädä kesken tai tallennus ei poistu tietokoneelta.
- Jos USB-tallennus ei toimi, viesti "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NOT SUPPORT" tai "FILE MAX" näkyy näytöllä.
- Monikorttilukijalaitteita tai ulkoista kovalevyä ei voida käyttää USB-tallennukseen.
- Tiedosto tallennetaan n. 512 megatavulla, kun tallennat pitkän aikaa.
- Voit tallentaa eri ääniä käyttämällä DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO tai MIC -toimintoja. (Paitsi USB-kopiointi)
- Voit ohjata tallennettua MIC-ääntä MIC-äänenvoimakkuuden mukaan.
- Voit tallentaa korkeintaan 2000 tiedostoa.
- Tallennus tapahtuu seuraavasti:

AUX	Viritin
OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002 : :	TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM : :

Viritin : Nykyinen tallennustaajuus näytetään.

JUKE BOX -toisto

JUKE BOX -toiminnolla voit laatia soittolistan USB-laitteella olevista suosikkiedostoista. Enintään 100 tiedoston soittolista voidaan syöttää.

JUKE BOX -listan muodostaminen

1. Pidä **JUKEBOX / MEMORY** painettuna kaukosäätimessä siirtyäksesi muokkaustilaan (Toisto pysähtyy, kun painat painiketta.)
2. Valitse tiedosto painamalla **◀◀/▶▶** kaukosäätimessä tai kiertämällä **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** yksikössä.
3. Paina **JUKE BOX / MEMORY** tiedoston tallentamiseksi.
4. Toista vaiheet 2-3 muiden tiedostojen tallentamiseksi.
(Voit muokata luetteloa painamalla **PRESET-FOLDER ▲/▼** kaukosäätimessä ja valitse JUKE BOX -ohjelmanumero.)
5. Paina **JUKE BOX / MEMORY** uudestaan.

Toistaaksesi JUKE BOX -listan paina **▶/II** valmisteltuasi listan.



Huomaa

Tuottaessa tai muokatessa JUKE BOX -listaa, REPEAT tila on pois päältä.

JUKE BOX -listasta nauttiminen

Paina **JUKE BOX / MEMORY** kerran. "JUKE BOX ON" ilmestyy näyttöön. Toistaaksesi JUKE BOX -listan, paina **▶/II** kaukosäätimessä tai **▶/II** laitteessa.

Peruuta se painamalla **JUKE BOX / MEMORY** kerran. "JUKE BOX OFF" ilmestyy näyttöön.

JUKE BOX -listan muokkaaminen

1. Pidä **JUKE BOX / MEMORY** painettuna laitteessa siirtyäksesi muokkaustilaan. (Toisto pysähtyy, kun painat painiketta.)
 2. Paina **PRESET-FOLDER ▲/▼** kaukosäätimessä muokattavan tiedoston valitsemiseksi.
 3. Paina **◀◀/▶▶** kaukosäätimessä tiedoston tallentamiseksi.
 4. Paina **JUKE BOX / MEMORY**.
 5. Toista vaiheet 2-3 muiden tiedostojen tallentamiseksi.
 6. Paina **JUKE BOX / MEMORY** uudestaan.
- Toistaaksesi JUKE BOX -listan paina **▶/II** muokattuasi listan.

JUKE BOX listan poisto

Poisto toimii vain muokkaustilassa.

1. Pidä **JUKE BOX / MEMORY** painettuna kaukosäätimessä siirtyäksesi muokkaustilaan.
2. Valitse kappale painamalla **PRESET-FOLDER ▲/▼** kaukosäätimessä toistuvasti.
3. Paina **DELETE** kun kappale on valittu.



Huomaa

- Jos JUKE BOX -listaa ei ole, "JUKE BOX NONE" näkyy näyttöikkunassa painaessasi **JUKE BOX / MEMORY**.
- JUKE BOX kytketään pois päältä alla olevassa tapauksessa.
 - Eri toimintoon vaihdetaan.
 - Kytketään yksikkö pois päältä ja päälle.
 - Numero-painikkeiden käyttö kaukosäätimessä.
 - Tiedoston toisto käyttämällä **SEARCH** ja **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** -toimintoja.
- JUKE BOX -lista on tyhjennetty alla olevassa tapauksessa.
 - USB-laitteen irrotus.
 - Musiikkitiedostojen poistaminen ja tallennus USB-laitteella.

Muut toiminnot

Kytke ääni pois tilapäisesti

Paina  kaukosäätimessä äänen mykistämiseksi.

Voit mykistää laitteen äänen esimerkiksi puhelun ajaksi ja "MUTE" näkyy näytöllä.

Peruuttaaksesi sen paina  -painiketta uudelleen tai muuta äänenvoimakkuutta.

Tiedostotietojen näyttö (ID3 TAG)

Soittaessasi tiedostotiedot sisältävää MP3-tiedostoa voit näyttää tiedot painamalla **INFO**-painiketta

DEMO

Virran ollessa sammutettuna, paina **USB REC / DEMO** kerran laitteessa. Laite käynnistyy ja esittelee jokaisen toiminnon erikseen näyttöruudussa. Peruuta DEMO-toiminto painamalla **USB REC / DEMO** uudestaan.

! Huomaa

- DEMO-tilassa laite pitää DEMO-tilan, vaikka laitteen virtajohto irrotettaisiin.
- Voit käyttää muita toimintoja DEMO-tilassa, jolloin DEMO-tila keskeytetään tilapäisesti.
 - Jos mitään näppäintä ei käytetä 10 sekuntiin, DEMO toistaa automaattisesti.

Mikrofonin käyttö

1. Yhdistä mikrofonisi MIC-liittimeen.
2. Soita haluamaasi musiikkia.
3. Laula säestyksen mukana. Säädä mikrofonin äänenvoimakkuutta painamalla **MIC VOL +/-**-painiketta yksikössä.

! Huomaa

- Kun mikrofontia ei käytetä, aseta **MIC VOL** minimiin tai kytke MIC-pois päältä ja irrota mikrofoni MIC-liitimestä.
- Jos mikrofoni on liian lähellä kaiutinta, voi syntyä vinkuva ääni. Siirrä tässä tapauksessa mikrofoni etäämmälle kaiuttimesta tai pienennä äänenvoimakkuutta käyttämällä **MIC VOL**.
- Jos mikrofonin ääni on hyvin voimakas, se voi vääristyä. Paina tässä tapauksessa **MIC VOL** minimiin.
- Jos mikrofonin äänenvoimakkuus ei ole riittävän korkea vaikka **MIC VOL** on maksimissa, voit laskea vain äänilähteen äänenvoimakkuutta.
 - Noudata seuraavia ohjeita.
 1. Pidä **VOICE CANCELLER** painettuna laitteessa.
 2. Alenna äänilähteen äänenvoimakkuutta kiertämällä **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** vastapäivään laitteessa. Alusta de sammuttamalla laite.

VOICE CANCELLER

Voit käyttää toimintoa musiikin toiston aikana alentamalla laulajan ääntä eri lähteissä.

Pidä **VOICE CANCELLER** painettuna ja "ON" ilmestyy näyttöön.

Peruuta painamalla uudelleen **VOICE CANCELLER**.

VOICE CANCELLER -toiminnon laatu voi vaihdella musiikkitiedoston tallennuslaadusta.

! Huomaa

- Tämä toiminto on käytettävissä USB- tai BT (Bluetooth) -toiminnossa.
- Jos toiminto ei ole käytettävissä, "NOT SUPPORT" ilmestyy näyttöön.
- Tämä toiminto on käytettävissä vain kun mikrofoni on liitetty.
- Jos mikrofonia ei ole liitetty, "NOT SUPPORT" ilmestyy näyttöön.
- Se ei ole käytettävissä MONO-lähteessä.
- Sen alustamiseksi, vaihda toimintoa tai irrota mikrofoni.
- Tätä toimintoa ei ehkä tueta, riippuen liitettyjen laitteiden tilasta.

KEY CHANGER

Voit säätää sävelkorkeutta 9 vaiheessa (4 korkeampaa vaihetta, 4 alemmaa ja alkuperäinen sävelkorkeus).

- Sävelkorkeuden tehostamiseksi vaiheittain, paina KEY CHANGER(#) kaukosäätimessä toistuvasti toiston aikana.
- Sävelkorkeuden laskemiseksi vaiheittain, paina KEY CHANGER(b) kaukosäätimessä toistuvasti toiston aikana.

! Huomaa

- Tämä toiminto on käytettävissä USB- tai BT (Bluetooth) -toiminnossa.
- Jos mikrofonia ei ole liitetty, "NOT SUPPORT" ilmestyy näyttöön.
- Sen alustamiseksi, vaihda toimintoa, irrota mikrofoni tai vaihda musiikkia.
- Tätä toimintoa ei ehkä tueta, riippuen liitettyjen laitteiden ominaisuuksista.

LIGHTING

Tämä toiminto tarjoaa juhlatunnelman käyttämällä laitteen valoa.

Paina **LIGHTING** kaukosäätimessä tai laitteessa.

RHYTHM → PARTY → FIREWORK → SPACE →
WATER → FOREST → CITYGLOW → (MYSTYLE)
→ OFF



Huomaa

- Jos haluat käyttää dynaamista valotehostetta, valitse RHYTHM tai PARTY.
- Valaistus on käytössä kaikissa toiminnoissa.
- Valotila palaa edelliseen tilaan, kun painat **LIGHTING** kerran. Muuta tilaa painamalla uudestaan.
- Jos haluat käyttää MYSTYLE-toimintoa, on lähde rekisteröitävä "Music Flow Bluetooth"-sovelluksella.
- Valotilassa voit valita tilan käyttämällä **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL**.
- Pidä **LIGHTING**-painike painettuna vilkkuvan valon kytkemiseksi päälle/pois.

Kellon asettaminen

1. Käynnistä laite.
2. Paina ja pidä painettuna **CLOCK**.
3. Valitse aikatila painamalla **◀◀/▶▶** kaukosäätimessä.
- AM 12:00 (aamu- ja iltapäivätila) tai 0:00 (24 tunnin näyttö)
4. Paina **RDS/SET** valinnan vahvistamiseksi.
5. Valitse tunnit painamalla **◀◀/▶▶** kaukosäätimessä.
6. Paina **RDS/SET**.
7. Valitse minuutit painamalla **◀◀/▶▶** kaukosäätimessä.
8. Paina **RDS/SET**.

Kellon asettaminen Music Flow Bluetooth-sovelluksella

Asenna "Music Flow Bluetooth" -sovellus Android-laitteeseen. (Katso sivu 24)

Yksikkösi kello tullaan automaattisesti synkronoimaan laitteellasi aktivoimalla **Bluetooth**-yhteys "Music Flow Bluetooth" -sovelluksella.

Soittimen käyttö herätyskellona

1. Käynnistä laite.
2. Paina ja pidä painettuna **ALARM**.
3. Paina **◀◀/▶▶** kaukosäätimessä tuntien ja minuuttien muuttamiseksi ja tallenna painamalla **RDS/SET**.
4. Paina **◀◀/▶▶** kaukosäätimessä toiminnon valitsemiseksi ja paina **RDS/SET** tallentaaksesi.
- Paina **◀◀/▶▶** kaukosäätimessä muistinumeron valitsemiseksi, jos viritin valitaan, ja painat **RDS/SET**.
Jos muistinumeroa ei ole, ohitetaan tämä vaihe.
5. Paina **◀◀/▶▶** kaukosäätimellä muuttaaksesi äänenvoimakkuutta ja paina **RDS/SET** tallentaaksesi.



Huomaa

- Jos asetat kellonajan, voit tarkistaa ajan painamalla **CLOCK**, vaikka soitin olisi sammutettu.
- Voit asettaa hälytyksen kellon asetuksen jälkeen.
- Jos asetat kellonajan ja hälytyksen, voit tarkistaa asetukset painamalla **ALARM**, vaikka soitin olisi sammutettu.
- Voit asettaa **ALARM ON/OFF** -tila painamalla **ALARM**.

Uniajastimen käyttö

Paina **SLEEP** kaukosäätimessä toistuvasti viiveajan asettamiseksi välille 10 ja 180 minuuttia. Laite sammuu viiveajan päätyttyä.

Unitoiminnon perumiseksi, paina **SLEEP** kaukosäätimessä toistuvasti, kunnes "SLEEP 10" tulee esiin ja paina sitten **SLEEP** kaukosäätimessä uudestaan, kun "SLEEP 10" näkyy näytöllä.



Huomaa

- Voit tarkistaa jäljellä olevan ajan ennen kuin soitin sammutetaan.
- Pidä **SLEEP** painettuna tarkastaaksesi tai vaihda jäljellä olevaa aikaa.

Himmennin

Paina **SLEEP** kaukosäätimessä kerran. Näyttöikkuna himmenee puolella.

Peruuta se painamalla **SLEEP** kaukosäätimessä toistuvasti, kunnes näytön himmennys sammuu.



Huomaa

Kaikki LED-valot sammuvat, kun himmennintä käytetään.

Automaattinen sammutus

Tämä laite sammuttaa itsensä automaattisesti sähkön säästämiseksi, jos sitä ei ole kytketty ulkoiseen laitteeseen, eikä käytetty 20 minuuttiin. Se sammuu myös kuuden tunnin kuluttua, jos pääyksikkö on liitetty laitteeseen analogisilla tuloilla.

Automaattista sammutustoimintoa käytetään vain MASTER-yksikössä, jos Wireless Party Link -yhteys on käytössä. Jos kyseessä on SLAVE-yksikkö, automaattinen sammutus on käytössä kun SLAVE- ja MASTER-yksikkö on kytketty irti.

Langattoman verkkoyhteyden tai langattoman laitteen kytkeminen irti.

Sammuta laite painamalla virtapainiketta vähintään 5 sekunnin ajan.

AUTO POWER päälle

Laitte kytkeytyy päälle automaattisesti kun tulolähde kytketään päälle: LG TV tai **Bluetooth**.

Jos kytket **Bluetooth**-laitteen päälle, tämä laite kytkeytyy päälle ja yhdistää **Bluetooth**-laitteeseen. Voit nyt toistaa musiikkia.

! Huomaa

- Liitetystä laitteesta riippuen tämä toiminto ei ehkä toimi.
- Liitetystä laitteesta riippuen, laite kytkeytyy päälle mutta **Bluetooth**-toimintoa ei ehkä ole yhdistetty.
- Jos kytket **Bluetooth**-yhteyden irti tällä laitteella, jotkin **Bluetooth**-laitteet yrittävät muodostaa yhteyden laitteeseen jatkuvasti. Suosittelemme siksi yhteyden kytkemistä irti ennen laitteen sammuttamista.
- Jos yrität yhdistää "Music Flow Bluetooth" sovellukseen, kytkeytyy tämän laitteen **Bluetooth**-toiminto päälle.
- Jos kytket laitteen päälle käyttämällä LG TV tai **Bluetooth**-toimintoa, kytkeytyy laitteen kyseinen toiminto päälle.
- Jos laitepari on jo muodostettu tämän yksikön kanssa, tämä yksikkö voidaan kytkeä automaattisesti päälle tulolähteestä, kun yksikkö kytketään päälle.
- Jos sammutat laitteen painamalla virtapainiketta yli 5 sekuntia, poistetaan Auto Power On -toiminto käytöstä. Aktivoi se kytkemällä laitteen päälle.

Automaattinen toiminnon muutos

Tämä yksikkö tunnistaa sisään syötön signaalit kuten **Bluetooth** ja LG TV ja muuttaa sopivaan toimintoon automaattisesti.

Pyrkieessäsi yhdistämään Bluetooth-laitteen

Jos yrität kytkeä **Bluetooth**-laitteen tähän yksikköön **Bluetooth**-toiminto valitaan. Toista musiikkia **Bluetooth**-laitteellasi.

Kun LG TV on liitetty.

Kun LG TV, joka on liitetty LG Sound Sync toiminnolla kytketään päälle, vaihtaa tämä laite toiminnoksi LG TV. Kuulet äänen TV:stä.

! Huomaa

- Tämä toiminto ei ole käytössä tallennuksen tai poiston aikana.
- Tämä toiminto toimii vain aikaisemmin valituilla laitteilla.

LG Sound Sync



Voit hallita tämän laitteen joitakin toimintoja LG Sound Sync –ominaisuudella varustetun LG TV:n kaukosäätimellä. Laite on yhteensopiva LG Sound Sync -toimintoa tukevan LG TV:n kanssa. Varmistu että TV:ssäsi on LG Sound Sync –logo.

Ominaisuudet joita voidaan ohjata LG TV:n kaukosäätimellä : äänenvoimakkuus ylös/alas, mykistys

Katso TV:n ohjekirjaa saadaksesi lisätietoja LG Sound Sync –toiminnosta.

1. Kytke yksikön virta päälle painamalla kaukosäätimessä tai laitteessa.
2. Paina **F** kaukosäätimessä tai laitteessa, kunnes LG TV -toiminto on valittu.
3. Aseta TV:n äänilähtö äänen kuuntelemiseksi tämän yksikön kautta :
TV asetusvalikko [Sound] -> [TV Sound output]
-> [LG Sound Sync (Wireless)]
"PAIRED" ilmestyy näyttöruutuun noin 3 sekunnin ajaksi jonka jälkeen voit nähdä "LG TV" viestin näyttöruudussa jos laite on yhdistetty normaalisti TV:seen.

! Huomaa


- Voit myös käyttää laitteen kaukosäädintä kun käytät LG Sound Sync –toimintoa. Jos käytät TV:n kaukosäädintä uudelleen, laite synkronoi itsensä TV:n kanssa.
- Jos yhteys epäonnistuu, tarkista tämän yksikön ja TV:n tila : virta, toiminto.
- Varmistu laitteen tilasta ja yhteyden tilasta allaolevissa tapauksissa kun käytät LG Sound Sync –toimintoa.
 - Sammuta laite.
 - Eri toimintoon vaihdetaan.
 - Langaton yhteys ei toimi häiriön tai etäisyyden vuoksi.
- Laitteen sammutusaika vaihtelee TV:stä riippuen.
- Jos yrität muuttaa toimintoa LG TV -toiminnolla, muuttuu äänenvoimakkuus LG TV:n äänenvoimakkuuden mukaan.
- TV-asetusten valikon yksityiskohdat saattavat vaihdella riippuen TV:si valmistajasta tai mallista.
- Jos liität LG Sound Sync -toiminnon, kun "Music Flow Bluetooth" -sovellus on liitetty, voidaan ohjata suorittaa sovelluksesta
- Jos sammutat laitteen suoraan painamalla kaukosäätimessä tai laitteessa, LG Sound Sync kytketään pois päältä. Toiminnon käyttämiseksi uudelleen, on TV ja yksikkö liitettävä uudelleen.
- Jos LG TV on liitetty **Bluetooth**-yhteydellä, **Bluetooth** kytketään irti ja LG TV liitetään
- Äänenvoimakkuutta voidaan lisätä, kun TV ja tämä laite on liitetty LG Sound Sync. Laske TV:n äänenvoimakkuutta ja liitä se tähän laitteeseen.

Wireless Party Link -yhteys

A (MASTER) -yksikön äänentuotto laajennetaan

B (SLAVE) -yksikköön.

Se on yhteensopiva yksikön kanssa, joka tukee Wireless Party Link-toimintoa..

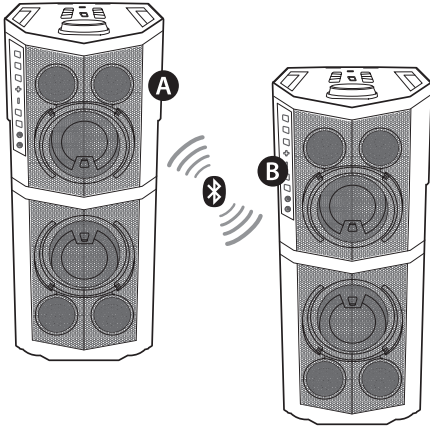

1. Paina **WIRELESS LINK** laitteessa. PARTY LINK MODE SELECT ilmestyy näyttöön.
2. Kierrä **SCRATCH / SEARCH & LEVEL CONTROL** on laitteessa tai paina **|<</>>|** laitteessa valitaksesi MASTER tai SLAVE.
 - **A** Yksikkö: Valitsee tilan MASTER.
 - **B** Yksikkö: Valitsee tilan SLAVE.

Kaksi yksikköä yrittää yhdistyä toisiinsa.
3. Kun yksiköt on liitetty toisiinsa, "Slave Device Name CONNECTED" ilmestyy MASTER-yksikköön. "CONNECTED TO Master Device Name" ilmestyy SLAVE-yksikköön ja se vaihtuu SLAVE-tilaan hetken kuluttua.

! Huomaa

- Jos käytät LG Sound Sync -toimintoa, ei tämä toiminto ole käytettävissä. Jos liität LG TV -toiminnon, "NOT SUPPORT" ilmestyy näyttöön.
- Voit käyttää mikrofonia vain SLAVE-yksikössä. Jos kyseessä on SLAVE-yksikkö, vain joitakin toimintoja tuetaan.
- Kun Wireless Party Link on kytketty irti, SLAVE-laite vaihtuu BT -toimintoon.
- Jos liitäntä epäonnistuu, "FAILED" ilmestyy näyttöön.
- Mykistystoiminto on synkronoitu keskenään.
- Wireless Party Link yhteys katkeaa, kun sammutat laitteen tai painat **WIRELESS LINK** laitteessa.
- MASTER-laite ja SLAVE-laite voi erota riippuen toiston tilasta, lähteestä tai asetuksesta.
- Katso seuraavat tiedot, kun liität **Bluetooth**-toimintoon.
 - Voit liittää vain yhden **Bluetooth**-laitteen MASTER-yksikköön. **Bluetooth**-laitetta ei voida liittää SLAVE-yksikköön.
 - Wireless Party Link -yhteyttä tuetaan vain Android- tai iOS-laitteissa. (Wireless Party Link -yhteyttä ei ehkä tueta, johtuen liitetyn laitteen tai käyttöjärjestelmän määrittämisestä.)
 - Irrotettavia/liitettäviä **Bluetooth**-laitteita (esim. : Käyttöavain jne.) ei tueta Wireless Party Link -yhteydessä.
 - Kun Wireless Party Link on liitetty, **Bluetooth**-yhteys ei ole käytettävissä tallennus- tai poistotilassa.

Vianetsintä

Yleistä

Ongelma	Syy ja ratkaisu
Yksikkö ei toimi oikein.	- Kytke pois päältä tämän yksikön ja yhdistetyn ulkoisen laitteen (TV, bassokaiutin, DVD-soitin, vahvistin, jne.) virta ja kytke se sitten uudelleen päälle. - Irrota tämän yksikön virtajohto sekä liitetty ulkoinen laite (TV, bassokaiutin, DVD-soitin, vahvistin, jne.) ja yritä yhdistää uudelleen. - Edellisiä asetuksia ei tallenneta, kun laitteen virta kytketään pois päältä.
Ei virtaa	- Virtajohtoa ei liitetty virransyöttöön. Liitä virtajohto pistorasiaan. - Tarkista, onko kyseessä sähkövika. Tarkista käyttämällä toista sähkölaitetta.
Ei ääntä.	Tarkista oletko valinnut oikean toiminnon. Paina toimintopainiketta ja tarkista valittu toiminto.
Radiokanavia ei voi viritellä oikealla tavalla.	- Antenni on sijoitettu tai liitetty huonosti. Liitä antenni kunnolla. - Radioaseman signaalin voimakkuus on heikko. Viritä asema manuaalisesti. - Asemia ei ole asetettu tai esiasetetut kanavat on poistettu (kun viritetään hakemalla esiasetettuja kanavia). Esiaseta muutama radioasema, katso sivu 26.
Kaukosäädin ei toimi oikein.	- Kaukosäädin on liian etäällä laitteesta. Käytä laitetta enintään 7 metrin etäisyydeltä. - Laitteen ja kaukosäätimen välissä on jokin este. Poista este. - Kaukosäätimen paristot ovat loppuneet. Vaihda paristot uusiin.
Ei valoa	Tarkasta valotehosteet painamalla LIGHTING.
LG Sound Sync ei toimi.	- Tarkista tukeeko LG TV:si LG Sound Sync-sovellusta. - Tarkasta LG Sound Sync -liitäntä. - Tarkista TV:si ja tämän yksikön ääniasetus.

Yleiset määritelmät

Yleistä	
Virtavaatimukset	Katso yksikön päätärra.
Tehonkulutus	Katso yksikön päätärra.
	Verkotettu valmiustila : 0,5 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
Mitat (L x K x S)	N. 818 mm x 318 mm x 388 mm
Nettopaino (noin)	N. 17,2 kg
Käyttölämpötila	5 °C - 35 °C (41 °F - 95 °F)
Käyttökosteus	60 %

Tuloliitännät	
Analoginen äänitulo (AUX IN)	1,2 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω , RCA-liitin (V, O)
Mikrofoni (MIC 1/2)	Herkkyys 15 mV (1 kHz), 6,3 mm liitin x 2

Viritin	
FM-viritysalue	87,5 – 108,0 MHz tai 87,50 – 108,00 MHz

Järjestelmä	
Taajuusvaste	80 - 20000 Hz
Signaali-kohinasuhde	Yli 75 dB
Dynaaminen alue	Yli 80 dB
Väylän virransyöttö (USB)	5 V  1 A

Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho)	
Kokonaislähtöteho	600 W
Etuosa	300 W x 2 (4 Ω kun 1 KHz, 10% THD)

- Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Huolto

Laitteen käsittely

Laitteen kuljetuksen aikana

Säilytä alkuperäiset pakkaus- ja kuljetusmateriaalit. Mikäli laitetta on kuljetettava, suojaa se pakkaamalla uudelleen alkuperäiseen pakettiin alkuperäisellä tavalla.

Pidä ulkopinnat puhtaina

Älä käytä haihtuvia nesteitä, kuten hyönteismyrkkyjä laitteen läheisyydessä. Pyyhkiminen voimakkaasti painamalla voi vahingoittaa pintoja. Älä jätä kumi- tai muovituotteita kosketuksiin laitteen kanssa pitkiksi ajoiksi.

Laitteen puhdistaminen

Puhdista soitin kuivalla ja pehmeällä liinalla. Mikäli pinnat ovat erittäin likaiset, käytä miedolla puhdistusaineella kevyesti kostutettua pehmeää liinaa niiden puhdistamiseen. Älä käytä voimakkaita liuottimia, kuten alkoholia, bensiiniä tai tinneriä, koska nämä voivat vahingoittaa laitteen pintoja.

Tavaramerkit ja lisenssit



Bluetooth®-tuotemerkki ja -logot kuuluvat **Bluetooth®** SIG, Inc:lle. LG Electronicsilla on lisenssi näiden merkkien ja logojen käyttöön.

Muut tuotenimet ja tavaramerkit kuuluvat omille haltijoilleen.”

