Skanna QR-koden
för att se manualen.

BRUKSANVISNING

WASHTOWER

Läs denna bruksanvisning noga innan installationen påbörjas. Det kommer att förenkla installationen och säkerställa att produkten installeras på ett korrekt och säkert sätt. Förvara dessa instruktioner i närheten av produkten efter installationen för framtida referens.

SVENSKA

WT1210***

MFL71712179
Rev.10_032326

www.lg.com

Copyright © 2023-2026 LG Electronics. All Rights Reserved

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Det kan finnas bilder eller innehåll i denna bruksanvisning som skiljer sig från modellen du köpt.

Denna bruksanvisning är föremål för revidering av tillverkaren.

SÄKERHETSANVISNINGAR

LÄS ALLA ANVISNINGAR FÖRE ANVÄNDNING 4
VARNING 4

SKYDDA MILJÖN

Miljömässiga och ekonomiska tips 10

INSTALLATION

Delar och specifikationer 13
Krav på installationsplatsen 17
Att packa upp apparaten 19
Ansluta vattentillförselslangen 20
Installera avloppsslangen 22
Planinställning av apparaten 24

DRIFT – TVÄTTMASKIN

Handhavandeöversikt 26
Att förbereda tvätten 27
Påfyllning av tvätt- och sköljmedel 28
Kontrollpanel och programtabell 30
Extra alternativ och funktioner 36

DRIFT – TORKTUMLARE

Handhavandeöversikt 39
Att förbereda tvätten 40
Kontrollpanel och programtabell 42
Extra alternativ och funktioner 48

SMARTA FUNKTIONER

Använda programmet LG ThinQ 51
Smart Diagnosis (Smart Diagnos) 55

UNDERHÅLL

Tvättmaskin 56

Torktumlare 60

FELSÖKNING

Tvättmaskin 65
Torktumlare 71
Allmänt 76

BILAGA

Ytterligare information 77

SÄKERHETSANVISNINGAR

LÄS ALLA ANVISNINGAR FÖRE ANVÄNDNING

Följande säkerhetstriktlinjer är avsedda att förhindra oförutsedda risker och skador till följd av osäker eller felaktig användning av produkten.

Riktlinjerna är uppdelade i ”VARNING” resp.”FÖRSIKTIGHET” enligt beskrivning nedan.

Säkerhetsanvisningar

Denna symbol indikerar situationer och åtgärder som kan orsaka risker. Läs avsnitt med denna symbol noggrant och följ anvisningarna för att undvika risker.

VARNING

Indikerar att risk för allvarlig personskada eller dödsfall föreligger om anvisningarna inte följs.

FÖRSIKTIGHET

Indikerar att risk för lätta personskador eller skador på produkten föreligger om anvisningarna inte följs.

VARNING

VARNING

- För att minska risken för explosion, brand, dödsfall, elstötar, personskador eller skållning när man använder denna produkt, ska man vidta grundläggande försiktighetsåtgärder, däribland:

Teknisk säkerhet

- Denna apparat kan användas av barn från och med 8 års ålder och av personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap, förutsatt att användningen sker under tillsyn eller att dessa erhållit anvisningar gällande säker

användning av apparaten och därmed förstår förknippade risker. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.

- Barn under 3 år ska hållas borta från apparaten såvida de inte hålls under ständig tillsyn.
- Inloppsvattentrycket måste vara mellan 100 kPa och 1,0 MPa.
- Använd den nya slangen eller slanguppsättningen som medföljer apparaten. Om man återanvänder gamla slangar kan det orsaka vattenläckor och efterföljande egendomsskada.
- Ventilöppningar får inte blockeras av en matta.
- Torka inte icke tvättade artiklar i apparaten.
- Sköljmedel eller liknande produkter ska användas enligt anvisningarna för respektive produkter.
- Avlägsna alla föremål, exempelvis tändare och tändstickor, från plaggens fickor innan de läggs in i apparaten.
- Stoppa aldrig apparaten innan torkcykeln avslutats, om inte alla artiklar snabbt kan tas ur och spridas ut så att värmen leds bort.
- Apparaten får inte användas om rengöring skett med industrikemikalier.
- Föremål som har smutsats ned med ämnen som matolja, vegetabilisk olja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel ska tvättas i varmt vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i apparaten.
- Drick inte kondensvatten. Om så sker föreligger risk för livsmedelsburna sjukdomar.
- Om strömsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, någon av dess servicetekniker eller annan behörig person för att undvika fara.
- Luddfiltret måste rengöras ofta.
- Ludd får inte ansamlas runt apparaten.
- Spreja inte tvättmedel för kemtvätt direkt på apparaten och använd den inte för att torka kläder som behandlats med tvättmedel för kemtvätt.

- Torka inte kläder som är fläckade med oljor. Oljefläckar (inklusive matoljor) på kläder kan inte avlägsnas fullständigt ens efter tvätt med vatten.
- Apparaten får inte strömförsörjas via en extern omkopplingsanordning, så som en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av av ett elnät.
- Avlägsna kläderna omedelbart från produkten när torktumlingen är klar eller när strömmen stängs av under torktumlingen. Torktumlade kläder som lämnas kvar obevakade i produkten kan leda till brand. Kläder som inte tas ut ur produkten efter torkning kan leda till brand. Ta ut kläderna direkt efter torktumling och häng upp eller lägg dem utspridda för att svalna.
- Denna apparat är endast avsedd att användas i hemmet.

Maximal kapacitet

Den maximala kapaciteten för mängden torr tvätt i vissa cykler är **12 kg för Tvätt och 10 kg för Torkning**.

Installation

- Försök aldrig att använda apparaten om den är skadad, fungerar på ett felaktigt sätt, är delvis demonterad eller om delar saknas eller är skadade, inklusive skadad kabel eller kontakt.
- Denna apparat ska endast transporteras av två eller flera personer som håller i den ordentligt.
- Installera inte apparaten på en fuktig och dammig plats. Installera inte eller förvara apparaten utomhus, eller vid något annat område som utsätts för direkt solljus, vind, regn eller temperaturer under fryspunkten.
- Säkerställ att elkontakten är helt intryckt i strömuttaget.
- Anslut inte apparaten i grenuttag, fördelardosa eller förlängningssladd.
- Modifiera inte stickkontakten som medföljer apparaten. Låt en kvalificerad elektriker installera ett passande vägguttag om kontakten inte passar i vägguttaget.

- Denna apparat är utrustad med en strömsladd som har en jordanslutning/jordledare (jordningsstift) och en jordad kontakt. Elkontakten får endast anslutas i ett lämpligt strömuttag som är installerat och jordat i enlighet med tillämpliga lokala regler och förordningar.
- Felaktigt utförd anslutning av jordledaren kan medföra risk för elektriska stötar. Rådgör med en kvalificerad elektriker eller servicetekniker vid tvekan om apparaten är korrekt jordad.
- Denna apparat får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärn på motsatt sida av apparaten på ett sådant sätt att apparatens lucka inte kan öppnas fullständigt.
- Se till att avloppsslangen är tät för att undvika läckor.
- Använd inte strömsladden om den är skadad eller om uttaget sitter löst – kontakta behörigt servicecenter för hjälp.

Drift

- Undvik att trycka onödigt hårt på glasdörren när du stänger den, annars kan den gå sönder.
- Använd inte vassa föremål på kontrollpanelen för att styra apparaten.
- Försök inte lossa några paneler eller demontera apparaten.
- Reparera eller byt inte ut någon del av apparaten. Alla reparationer och underhåll måste utföras av behörig servicetekniker om det inte specifikt anges något annat i bruksanvisningen. Använd endast reservdelar godkända av tillverkaren.
- Tryck inte ner apparatens lucka med överdriven kraft när den är öppen.
- Placera inga djur, exempelvis husdjur, i apparaten.
- Tvätta inte föremål som mattor, skor eller djurfiltar i denna maskin, tvätta endast kläder och sängkläder.
- Håll området under och runt apparaten fritt från antändligt material, exempelvis ludd, papper, trasor eller kemikalier.
- Lämna inte luckan till apparaten öppen. Barn kan hänga på luckan eller krypa in i apparaten vilket kan leda till sak- och personskador.

- Fyll inte på med våt eller torr tvätt som har tvättats, sköljts, lagts i blöt med eller blivit nedstänkt av antändbara eller explosiva ämnen (exempelvis vax, vaxborttagare, olja, färg, gasolin, avfettning, kemiska lösningsmedel, kerosen, bensin, fläckborttagning, terpentin, vegetabilisk olja, matolja, aceton, alkohol, o.s.v). Vid felaktig användning föreligger risk för brand och explosion.
- Föremål som skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, gummerade artiklar och kläder eller kuddar med skumgummistoppning får inte torkas i apparaten.
- Använd inte och förvara inte brandfarliga eller lättantändliga ämnen (eter, bensen, alkohol, kemikalier, LPG, lättantändligt spray, bensin, thinner, brännolja, insektsmedel, luftrenare, kosmetika etc.) nära apparaten.
- För aldrig in händer i apparaten när den är i drift. Vänta tills trumman har stannat helt.
- Vidrör inte luckan under program med hög temperatur.
- Om vatten skulle börja läcka från apparaten eller en översvämning uppstår, koppla ur elkontakten och kontakta LG Electronics kundinformationscentrum.
- Stäng av vattenkranar för att mildra trycket på slangar och ventiler och för att minimera läckaget om en bristning eller skada uppstår. Kontrollera skicket på inloppsslangarna, de ska bytas ut efter 5 år.
- Vid gasläcka i hemmet (isobutan, propan, naturgas o.s.v), vidrör inte apparaten eller elkontakten och ventilera området omedelbart.
- Använd endast efter upptining om utloppsslangen eller tilloppsslangen fryser på vintern.
- Håll alla typer av tvättmedel, sköljmedel och blekmedel borta från barn.
- Vidrör inte elkontakten eller apparatens kontroller med våta händer.
- Se till att elkabeln inte böjs för mycket och placera inga tunga föremål på den.
- Undvik att vidröra något vatten som dränerats från apparaten under tvätten.

- Se till att avloppet fungerar korrekt. Om vattnet inte töms ut som det ska, kan ditt golv svämmas över.
- När lufttemperaturen är hög och vattentemperaturen är låg kan kondens uppstå och på så sätt väta ner golvet.
- Torka bort smuts och damm från kontakterna på stickkontakten.

Underhåll

- Koppla ur apparaten från eluttaget innan du rengör den. Man kopplar inte ur apparaten från eluttaget genom att ställa in kontrollerna på OFF eller ställa dem i viloläge.
- Efter att du har tagit bort all fukt och damm, koppla in elkontakten i eluttaget på ett säkert sätt.
- Spreja inte vatten på apparaten, varken invändigt eller utvändigt, i samband med rengöring.
- Koppla aldrig ur apparaten genom att dra i elkabeln. Grip alltid tag i elkontakten med ett stadigt grepp och dra den rakt från eluttaget.
- Endast kvalificerad servicepersonal från LG Electronics servicecenter får demontera, reparera eller modifiera apparaten. Kontakta ett LG Electronics kundinformationscenter om du flyttar apparaten och installerar den på en annan plats.

Bortskaffande

- Koppla ur innan kassering av en gammal apparat. Klipp av kabeln direkt bakom apparaten för att förhindra felaktig användning.
- Allt förpackningsmaterial (t.ex. plastpåsar och frigolit) ska bortskaffas så att barn inte kan få tillgång till det. Förpackningsmaterialet kan orsaka kvävning.
- Avlägsna luckan innan apparaten tas ur drift eller bortskaffas så att barn eller små djur inte riskerar att stängas in inuti apparaten.

SKYDDA MILJÖN

Miljömässiga och ekonomiska tips

Tvättmaskin

Energi- och vattenförbrukning

- Vatten- och energiförbrukning kan påverkas av tvättens vikt. Ladda den maximala mängden torra kläder för det specifika programmet för att nyttja din apparat på bästa sätt.
- De mest effektiva programmen när det gäller energiförbrukning är i allmänhet de som fungerar vid lägre temperaturer och längre varaktighet.
- Ljud och återstående fuktinnehåll påverkas av rotationshastigheten: ju högre centrifugeringshastigheten är i centrifugeringsfasen, desto högre ljud och desto lägre är det återstående fuktinnehållet.
- Att fylla med tvätt upp till den kapacitet som tillverkaren anger för respektive program kommer bidra till att spara energi och vatten.
- För att tvätta mindre mängder kläder hjälper det automatiska igenkänningssystemet till att minska vattenmängd och energiförbrukning.
- Använd snabbprogrammet för små mängder, lätt smutsad tvätt.
- Tvättmedel för kallt vatten kan vara lika effektivt vid lägre temperaturer (cirka 20 °C). Användning av 20 °C-inställningar kommer att förbruka mindre energi än 30 °C eller högre temperaturer.

Tvättmedel

- Tvättmedel bör väljas i enlighet med typ, färg, smuts på tyget och tvättemperatur. Det bör användas i enlighet med instruktionerna från tvättmedelstillverkaren. Använd endast tvättmedel som lämpar sig för tvättmaskiner (frontmatade) med trumrengöring.
- Använd mindre tvättmedel vid mindre mängd tvätt.
  - Delvis laddning: 1/2 av normal mängd.
  - Minsta mått: 1/3 av fullt mått.

Val av extra alternativ och funktioner

- Välj en vattentemperatur som är lämplig för tvättypen som ska tvättas. Följ informationen på tvättrådsetiketterna på plaggen för bästa resultat.
- Förtvättsalternativet rekommenderas vid tvätt av hårt smutsad tvätt.

Torktumlare

Energiförbrukning

- Apparaten har bäst prestanda vid en rumstemperatur på 23 °C.
- En hög omgivande temperatur och ett litet rum kan både förlänga torktiden och öka energiförbrukningen.
- Att fylla med tvätt upp till den kapacitet som tillverkaren anger för respektive program kommer bidra till att spara energi.
- Lasta inte apparaten med genomblöta kläder. Detta resulterar i längre torktid och ökad energiförbrukning. Se till att kläderna har centrifugerats ordentligt först.
- Om kläderna inte centrifugeras med hög hastighet under tvättningen kommer energiförbrukningen och torkningstiderna att öka. Om stora lakan eller täcken rullas upp kanske de inte torkar jämnt på grund av ojämnt luftflöde. Då kan de behöva tas ut och sättas in i apparaten igen för att säkerställa korrekt torkning.
- Öppna luckan och se till att luddfiltret är rent. Om filtret är fullt med ludd kommer torkningen att ta längre tid än vanligt.

Bortskaffning av den gamla produkten



- Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektriskt avfall (WEEE) ska sorteras separat från hushållsavfallet och lämnas in till en av kommunen anvisad plats för återvinning.
- Kasserade elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser, korrekt avfallshantering av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla produkt kan även innehålla återanvändningsbara delar som kan användas för att reparera andra produkter samt innehålla värdefulla ämnen som kan återvinnas för att spara jordens resurser.
- Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten, eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest uppdaterade informationen i ditt land, gå till www.lg.com/global/recycling

Avfallshantering av förpackningsmaterialet

- Kassera förpackningsavfallet enligt materialåtervinningssymbolerna. Lägg förpackningsavfallet i avsedda behållare för återvinning.

Denna torktumlare innehåller fluorerade växthusgaser

R134a (GWP: 1430): 0,500 kg / 0,715 t CO2-ekvivalenter. Hermetiskt sluten.


INSTALLATION

Delar och specifikationer

ANMÄRKNING


- Utseende och specifikationer kan ändras utan varsel för att förbättra produktens kvalité.

Framsidan

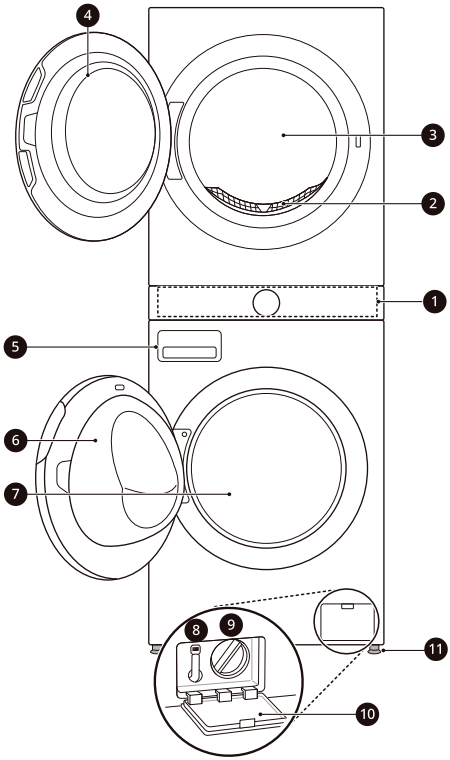

❶ Kontrollpanel
❷ Luddfilter
❸ Torktumlartrumma
❹ Torktumlarlucka
❺ Tvättmedelsfack
❻ Tvättmaskinslucka
❼ Tvättmaskinstrumma
❽ Avloppsslang
❾ Avloppspumpens filter
❿ Lock till avloppspumpens filter
⓫ Nivåfötter

Baksidan

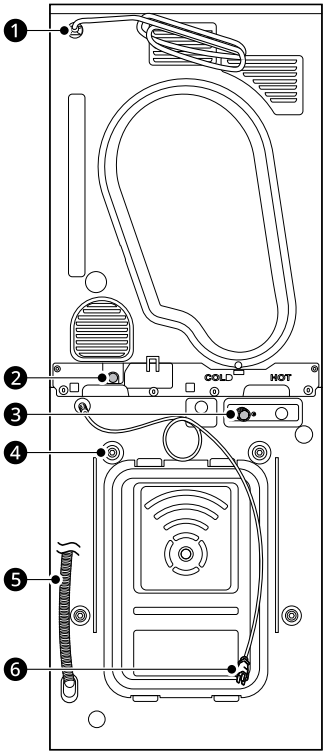

❶ Strömkabel (för torktumlare)

❷ Dräneringshål (för torktumlare)


❸ Inlopp för kallvatten (för tvättmaskin)

❹ Transportskruvar


❺ Avloppsslang (för tvättmaskin)

❻ Strömkabel (för tvättmaskin)


Tillbehör




❶



❷

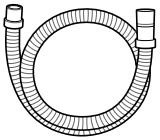


❸

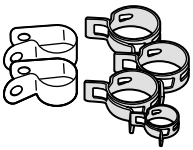

❹



❺




❻




❼




❽




❾



❿



⓫



⓬

❶	Buntband (5 EA)	❷	Anslutningsslang (för tvättmaskin)	❸	Avloppsslang (för torktumlare)
❹	Bandklämmor	❺	Skruvnyckel	❻	Lock som täcker transportskruvhål
❼	Antiglidplattor	❽	Skruvar (2 EA)	❾	Avloppsslangens anslutning
❿	Torkhylla	⓫	Vinkelfäste för att fästa avloppsslangen	⓬	Kort avloppsslang

ANMÄRKNING

- Bilderna i denna manual kan skilja sig från de faktiska komponenterna och tillbehören, vilka kan ändras av tillverkaren utan föregående meddelande i syfte att förbättra produkten.

Specifikationer

Modell	WT1210***
Strömförsörjning	220 - 240 V~, 50 Hz
Dimensioner (bredd x djup x höjd)	600 mm x 660 mm x 1655 mm
Produktens vikt	128 kg
Maxeffekt	1 900 W - 2 250 W (tvätt)/1 000 W (torkning)
Tillåtet inloppsvattentryck	100 kPa - 1,0 MPa (1,0–10,0 kgf/cm^2)
Tillåten temperatur	5–35 °C

Krav på installationsplatsen

Innan apparaten installeras, observera följande information för att säkerställa att apparaten installeras på en lämplig plats.

Installationsplats


- Denna apparat måste installeras på ett stadigt golv för att minimera vibration under centrifugering. Betonggolv är bäst, mycket mindre benäget att vibrera under centrifugering än trägolv eller mattbelagda ytor.
- Om apparaten måste installeras intill en gasspis eller en kol-/vedeldad spis/kamin måste en isolering (850 x 600 mm), täckt med aluminiumfolie på sidan som vetter mot spisen eller kaminen placeras mellan de två anordningarna.
- Se till att apparaten installeras på ett sådant sätt att den är lättåtkomlig för en tekniker i händelse av ett haveri.
- När apparaten installeras ska de fyra fötterna justeras med hjälp av den medföljande skruvnyckeln för att se till att apparaten står stabilt.

Golvinstallation

*1 minsta installationsutrymme


Lämna angivet spelrum på sidorna och bakom apparaten för att säkerställa tillräckligt med utrymme för anslutningsslangarna, avloppsslangen och luftflödet. Se till att lämna extra utrymme för vägg-, dörr- och golvlister om det behövs.

Kranen är BAKÅT när apparaten är på plats.

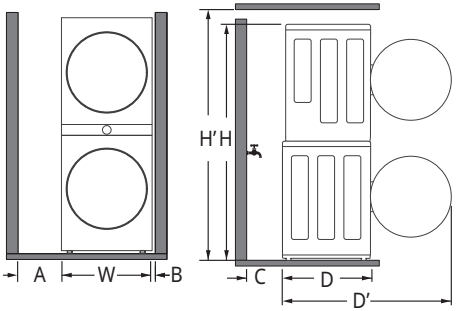

A	30 cm*1
W	60 cm
B	5 cm
C	20 cm
D	66 cm
D'	118 cm*1
H	166 cm
H'	177 cm

Kranen är åt SIDAN när apparaten är på plats.

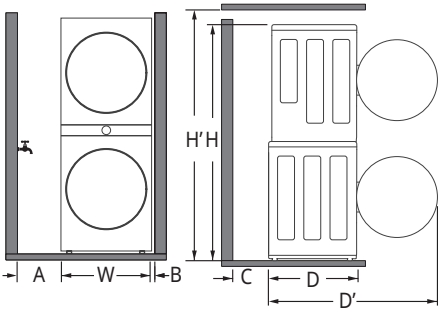

A	15 cm*1
W	60 cm
B	5 cm
C	10 cm
D	66 cm
D'	118 cm*1
H	166 cm
H'	177 cm

⚠ VARNING

- Denna apparat får endast användas för hushållsbruk och får inte användas i mobila enheter.

ANMÄRKNING

- Försök aldrig att korrigera ett ojämnt golv genom att placera träbitar, papp eller liknande material under apparaten.

Ventilation

Alkov eller under bänk
Säkerställ att luftcirkulationen kring apparaten inte hindras av mattor o.d.

I ett skåp
Skåpluckan måste ha två (gallerförsedda) öppningar och en yta på minst 387 cm^2 8 cm från luckans under- och överdel.

Omgivningstemperatur


- Installera inte apparaten i rum där temperaturen kan sjunka till under fryspunkten. Frysta slangar riskerar att spricka. Den elektroniska styrenhetens tillförlitlighet kan försämras vid temperaturer under fryspunkten.

ANMÄRKNING

- Om apparaten levereras på vintern och temperaturen ligger under fryspunkten ska apparaten förvaras i rumstemperatur under några timmar innan den tas i drift.
- Apparaten har bäst prestanda vid en rumstemperatur på 23 °C.

Trägolv (sviktande golv)

När apparaten installeras på trägolv används gummitassar för att minska överdriven vibration och obalans. Trägolv eller andra golv som vilar på reglar kan bidra till överdriven vibration och obalans, samt fel och dålig funktion.

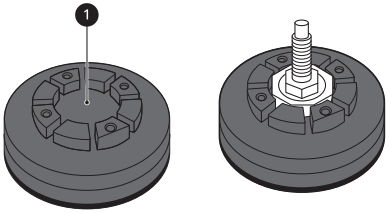

- För att minska vibration, rekommenderar vi gummitassar ❶ som är minst 20 mm tjocka. De placeras under apparatens alla fötter och fästs i minst två golvbjälkar med skruvar.
- Installera om möjligt apparaten i ett av rummets hörn där golvet är som mest stabilt.
- Montera på gummitassar för att minska vibrationer.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Om apparaten installeras på ett instabilt golv (t.ex. ett trägolv) så täcker inte garantin skador och kostnader som uppstår till följd av installation på det instabila golvet.

ANMÄRKNING

- Du kan köpa gummitassar (artikelnr **MJB65174401, MJB65174501**) från LG:s servicecenter.

Elanslutning

- Använd inte en förlängningssladd eller ett grenuttag.
- Koppla alltid ur apparaten och stäng av vattenkranen efter användning.
- Anslut apparaten till ett jordat uttag i enlighet med gällande elsäkerhetsföreskrifter.
- Apparaten måste placeras så att kontakten är lättåtkomlig.
- Eluttaget måste finnas inom 1 meter från ena sidan av apparaten.


⚠ VARNING

- Apparaten får endast repareras av kvalificerad personal. Om reparationer utförs av oerfarna personer finns det risk för personskador och allvarliga funktionsfel. Kontakta din lokala auktoriserade LG-reparatör.
- Elkontakten får endast anslutas till ett lämpligt uttag som är installerat och jordat i enlighet med tillämpliga lokala regler och förordningar.

Att packa upp apparaten

⚠ VARNING


- Vid installation av denna apparat ska lämpliga skyddsåtgärder vidtas, t.ex. genom att använda skyddshandskar.
- Det krävs minst två personer för att flytta eller installera apparaten. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan resultera i skada.
- Vid förflyttning av produkten ska den lutas bakåt. Den får inte transporteras liggande.

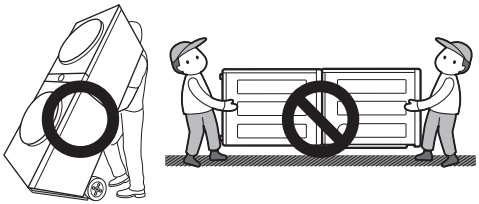

Lyft bort apparaten från frigolitbasen

* Denna funktion varierar beroende på den inköpta modellen.


När kartongen och emballagematerialet har avlägsnats, lyft apparaten från frigolitbasen.

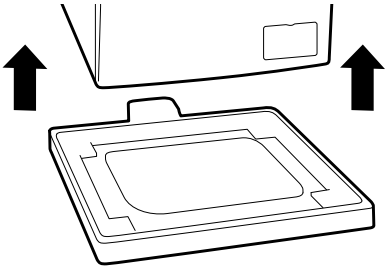

Avlägsna de monterade transportskruvarna

För att förhindra att apparaten utsätts för allvarlig vibration och riskerar att gå sönder, avlägsna transportskruvarna och -hållarna.


1 Börja med de två nedersta transportskruvarna.
❶, Använd den medföljande skruvnyckeln för att lossa och skruva ut samtliga transportskruvar genom att vrida dem moturs.

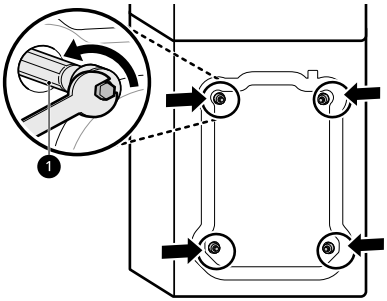

2 Avlägsna skruvenheterna genom att vicka dem något samtidigt som de dras ut.

3 Sätt pluggar i hålen.

- Lokalisera hålpluggarna ❷ som ingår i tillbehörsförpackningen eller är fästa på baksidan.

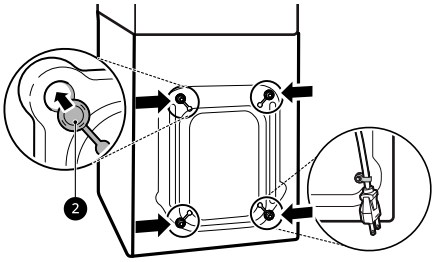

ANMÄRKNING

- Spara transportskruvarna och -hållarna för framtida bruk.
- Förhindra att apparaten skadas under transport:
  - Sätt tillbaka transportskruvarna.
  - Fäst strömsladden på apparatens baksida.

Ansluta vattentillförselslangen

Anmärkning för anslutning

- Vattentrycket måste vara mellan **100 kPa** och **1,0 MPa** (1,0–10,0 kgf/cm²). Om vattentrycket är högre än **1,0 MPa** ska en tryckreduktionsventil installeras.
- Kontrollera regelbundet vattenslangens skick och byt ut vattenslangen om det behövs.


ANMÄRKNING

- Dra inte åt vattenslangen för hårt och använd inte mekaniska anordningar för att dra åt inloppsventilerna.
- Inget ytterligare skydd för backflöde krävs för anslutningen till vattentillförseln.

Kontrollera gummitätningen


Två gummitätningar ❶ levereras med anslutningsslangen. De används för att förhindra vattenläckage. Se till att anslutningarna till vattenkranarna är ordentligt åtdragna.

- Använd inga mekaniska anordningar såsom polygriper för att dra åt anslutningsslangen. Säkerställ att den böjda änden av vattnets anslutningsslang är ansluten till apparaten.

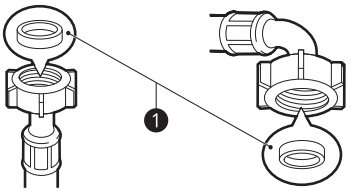


Anslutning av slang till vattenkran

Anslutning av slang med skruvkoppling till kran med gänga
Skruva fast anslutningsslangen på vattenkranen.

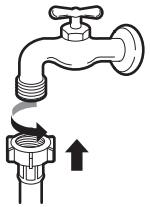


Anslutning av slang med skruvkoppling till kran utan gänga


1 Lossa de fyra fästskruvarna ❶.

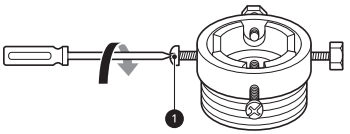


2 Avlägsna passringen ❷ om kranen är för stor för adaptern.

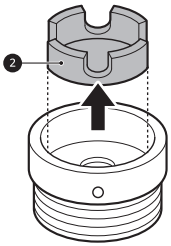

3 Skjut på adaptern på kranens ände så att gummipackningen tätar ordentligt. Dra åt de fyra fästskruvarna.

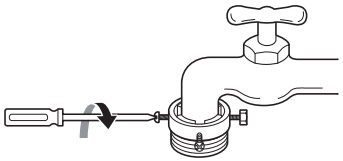


4 Tryck tilloppsslangen ❸ lodrätt uppåt så att gummitätningen inuti slangen kan fästa helt vid kranen och dra sedan åt slangen genom att skruva den åt höger.

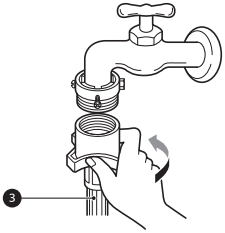


Anslutning av slang med snabbkoppling till kran utan gänga


1 Skruva av adapterringen ❹ och lossa de fyra fästskruvarna.

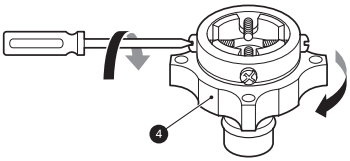


2 Avlägsna passringen ❺ om kranen är för stor för adaptern.

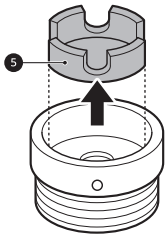

3 Skjut på adaptern på kranens ände så att gummipackningen tätar ordentligt. Dra åt de fyra fästskruvarna och adapterringen.

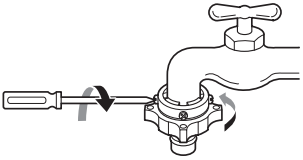

4 Dra ner låsringen ❻, för på tilloppsslangen på adaptern och släpp upp låsringen. Se till att adaptern fäster ordentligt.

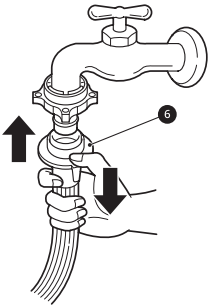


ANMÄRKNING

- När anslutningsslangen har anslutits till vattenkranen, öppna kranen för att spola ut främmande partiklar (smuts, sand, sågspån etc.) från vattenledningarna. Låt vattnet rinna ut i en hink och kontrollera vattentemperaturen.

Anslutning av slang till apparaten

1 Skruva fast anslutningsslangen till vattnets inloppsventil på apparatens baksida.

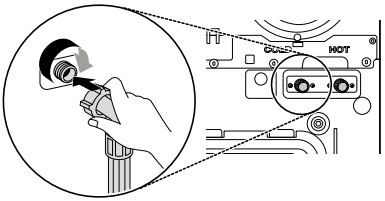


ANMÄRKNING

- På modeller med bara en vattentilloppsventil ska du inte ansluta varmvatten.Anslut endast kallvatten.
- Om vatten läcker från slangen efter slutförd anslutning måste stegen ovan upprepas. Använd den vanligast förekommande typen av utkastare för vattentillförseln. Om utkastaren är fyrkantig eller för stor ska guideplattan avlägsnas innan adaptern förs in i utkastaren.
- Säkerställ att slangen inte kan vikas eller vridas.


Installera avloppsslangen

Anslutning av avloppsslang till torktumlaren


1 Sätt slangklämman ❶ på torktumlarens avloppsslang.

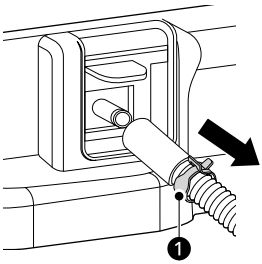


2 Anslut torktumlarens avloppsslang och dra åt slangklämman.

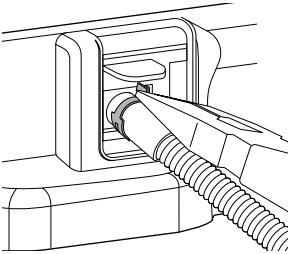

3 Skruva i bandet för att fästa torktumlarens avloppsslang på staplingsfästet.

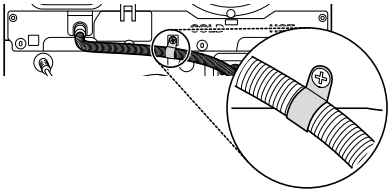


4 Använd det medföljande fästbandet ❷ för att fixera de två avloppsslangarna.

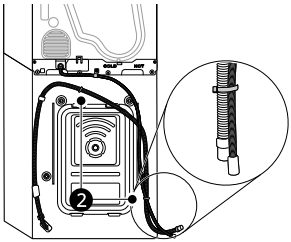


ANMÄRKNING

- Avloppsslangen får inte placeras högre än **80 cm** över golvet. I annat fall kan vattnet från apparaten tömmas långsamt eller inte alls.
- Fäst avloppsslangen ordentligt så att risken för vattenskador på grund av läckage minskar.
- Tryck inte in avloppsslangen i apparaten om den är för lång. Det kan leda till onormalt buller.

- Om den avloppsslangen är monterad på ett sätt så att den böjs eller får hål, kommer dräneringen inte att fungera korrekt.

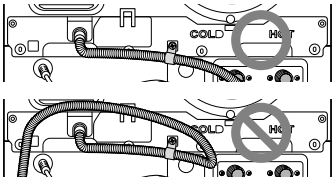

- Beroende på installationsplatsen kan du behöva köpa en separat koppling till dräneringsslangen. Den medföljande anslutningen passar vanliga trummor med sidoutlopp.
- Använd vinkelfästet ❶ vid behov. Fäst avloppsslangen ordentligt med lämpliga ❷ fästband om den monteras i en tvättho.

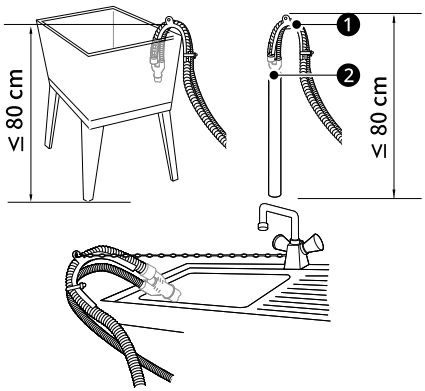


Koppling av slangar till avloppsslangens anslutning (tillval)


Följ dessutom stegen nedan för att ansluta avloppsslangens med anslutningen till avloppsslangen om installationen ovan inte är tillräcklig.

1 Skjut den medföljande bandklämman på änden av tvättmaskinens avloppsslang.

2 Anslut avloppsslangarna från tvättmaskinen och torktumlaren till avloppsslangens anslutning. Dra åt bandklämman ❶ för att hålla tvättmaskinsslangen på plats.

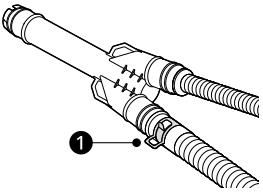


3 Använd bandklämman ❷ på den korta avloppsslangen för att fästa den i bottenöppningen på avloppsslangens anslutning.

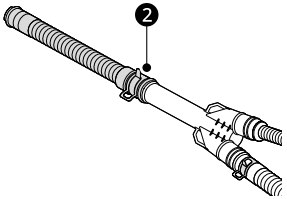

4 Anslut den korta avloppsslangen säkert till ett vattenlås, till ett fast rör eller ett bypass-rör för tvättställ.

Använd bandklämman ❸ på den korta avloppsslangen för att fästa den på ett vattenlås.

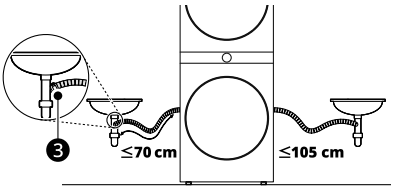

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Dra åt slangklämman för att förhindra att slangen lossnar eller läcker. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i översvämning. Användning av avloppsslangens anslutning motverkar en häverteffekt, dålig lukt och/eller felaktig dränering.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Se till att avloppsslangarna inte har vikts eller klämts för att undvika bland annat dräneringsproblem och/eller buller.

Planinställning av apparaten

Att kontrollera planinställning

Efter att kanterna på den övre plattan har tryckts ned diagonalt, ska apparaten inte flytta sig uppåt eller nedåt alls (kontrollera båda riktningarna).

- Om apparaten gungar när du trycker ner den övre plattan diagonalt måste fötterna justeras på nytt.
- Kontrollera att apparaten står perfekt vågrätt efter installationen.


ANMÄRKNING


- Trägolv eller andra golv som vilar på reglar kan bidra till överdriven vibration och obalans. Förstärkning eller fastspänning i trägolvet kan vara nödvändigt för att stoppa eller minska överdrivet buller och vibration.

Justering och planinställning med fötterna

När apparaten installeras ska den riktas in och justeras perfekt. Om apparaten inte riktas in och justeras korrekt kan den skadas och kommer kanske inte att fungera korrekt.

1 Vrid justeringsfötterna efter behov om golvet är ojämnt.
   - Placera inte träbitar o.d. under fötterna.
   - Säkerställ att alla fyra fötter är stabila och vilar på golvet.

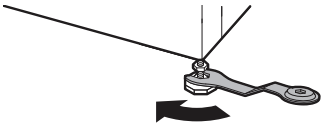


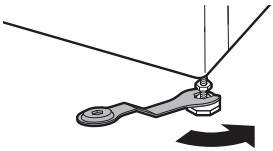


ANMÄRKNING

- Installera inte tvättmaskinen på en sockel, ett stativ eller en upphöjning, såvida anordningen inte är tillverkad av LG Electronics för att användas med den här modellen.

2 Kontrollera att apparaten står perfekt vågrätt med ett vattenpass ❶.

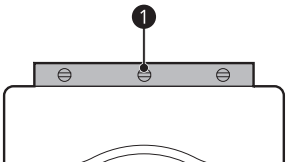

3 Säkra de justerbara fötterna med låsmuttrarna ❷ genom att vrida dem moturs mot apparatens undersida.

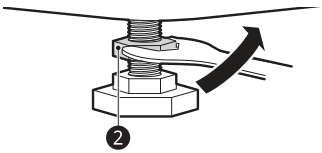

4 Kontrollera att alla låsmuttrar vid apparatens undersida är ordentligt fastspända.

ANMÄRKNING

- Korrekt placering och höjdinställning av tvättmaskinen säkerställer lång, normal och tillförlitlig drift.
- Apparaten måste stå 100 % horisontalt och i ett stabilt läge på ett hårt golv.
- Den får inte 'gungas' från sin position under drift.
- Låt inte apparatens fötter bli våta. I annat fall kan vibrationer och buller uppstå.

Användning av antiglidplattor


Denna funktion varierar beroende på den inköpta modellen.

Om apparaten installeras på halt underlag kan den förflyttas på golvet till följd av kraftiga vibrationer. Felaktig höjdinställning kan orsaka felfunktion till följd av buller och vibrationer. Installera antiglidplattorna under justeringsfötterna och ställ sedan in höjden korrekt, om detta problem uppstår.

1 Rengör golvet innan antiglidplattorna fästs.
   - Använd en torr trasa för att rengöra ytan från partiklar och fukt. För att säkerställa att antiglidplattorna sitter på plats måste all fukt avlägsnas.

2 Justera höjden efter att apparaten har placerats på installationsplatsen.

3 Placera antiglidplattornas häftande sida ❶ mot golvet.
   - Det mest effektiva sättet är att installera antiglidplattorna under de främre fötterna. Om det är svårt att placera plattorna under de främre fötterna, placera dem istället under de bakre fötterna.

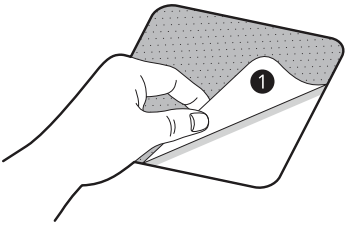

4 Ställ apparaten på antiglidplattorna.
   - Fäst inte antiglidplattornas häftande sida ❶ på apparatens fötter.

ANMÄRKNING

- Ytterligare antiglidplattor är tillgängliga på LG Electronics servicecenter.

DRIFT – TVÄTTMASKIN

Handhavandeöversikt

Användning av tvättmaskinen


Före första tvätten, välj tvättprogrammet **Cotton (Bomull)** och tillsätt halva mängden tvättmedel. Starta apparaten utan kläder. Detta kommer att avlägsna eventuella rester och vatten från trumman som kan ha blivit kvar under tillverkningen.

1 Sortera kläder efter material, smutsighetsgrad, färg och laststorlek enligt behov.

2 Öppna luckan och lägg in tvätten i apparaten.

⚠ FÖRSIKTIGHET


- Innan du stänger luckan, se till att alla plagg befinner sig inuti trumman och inte hänger över luckans gummitätning, där de i sådant fall kommer att fastna när luckan stängs. I annat fall kommer luckans tätning och kläderna att skadas.

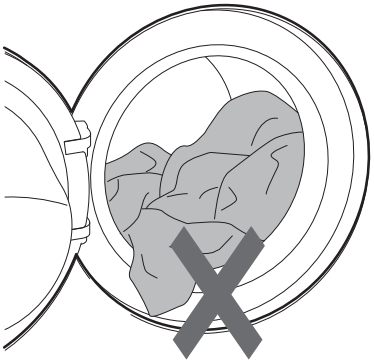

3 Stäng luckan.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Avlägsna artiklar från den flexibla lucktätningens packning för att undvika skador på kläderna och luckans tätning.

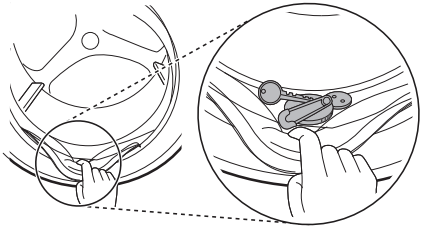

4 Fyll på rengöringsprodukter eller tvättmedel och sköljmedel.

- Fyll på korrekt mängd tvättmedel i tvättmedelsfacket. Tillsätt om så önskas blek- eller mjukgörare i de för dessa avsedda utrymmen i tvättmedelsfacket.

5 Tryck på knappen **Ström** för att starta apparaten.

6 Välj önskat tvättprogram.

- Tryck på knappen program upprepade gånger tills önskat program är valt.
- Välj nu en tvättemperatur och centrifughastighet. Uppmärksamma tvättrådsetiketterna på dina kläder.

7 Starta program.

- Tryck på knappen **Start/Paus** för att starta programmet. Apparaten kommer att rotera kortvarigt utan vatten för att mäta lastens vikt. Om knappen **Start/Paus** inte trycks in inom en viss tid kommer apparaten att stängas av och alla inställningar går förlorade.

8 Program klart.

- När programmet är slutfört spelas en melodi. Ta ut kläderna ur apparaten så fort som möjligt för att minska skrynkliga textiler.

Att förbereda tvätten

Sortera kläderna

- För bästa tvättresultat ska kläderna sorteras enligt respektive tvättrådsetikett där textiltyp och tvättemperatur anges. Justera centrifughastigheten eller centrifugens intensitet utifrån textiltyp.
- Smutsighetsgrad (hård, normal, lätt): sortera kläder efter smutsighetsgrad. Undvik i möjligaste mån att tvätta hårt smutsad tvätt tillsammans med lätt smutsad tvätt.
- Färg (vit, ljus, mörk): tvätta mörka eller kulörta plagg separat från vita eller ljusa plagg. Blandas kulörta kläder med ljusa kläder kan det resultera i att de kulörta plaggen färgar av sig på eller missfärgar den ljusare tvätten.
- Ludd (plagg som avger ludd, plagg som tar upp ludd): tvätta plagg som avger resp. tar upp ludd separat. Plagg som avger ludd kan orsaka uppbyggnad och luddbildning på plagg som tar upp ludd.

Att kontrollera plaggens tvättrådsetikett

Symbolerna anger plaggens textilmaterial och hur de ska tvättas.

Symboler på tvättrådsetiketter


Symbol	Tvätt-/Textiltyp
	• Normal tvätt • Bomull, Blandmaterial
	• Strykfritt • Syntet, Blandmaterial
	• Speciell fintvätt • Fintvätt
	• Endast handtvätt • Ylle, silke
	• Tvättas ej i vatten

ANMÄRKNING

- Strecken under symbolen lämnar information om textiltypen och högsta tillåtna mekaniska påfrestning.

Att kontrollera plaggen före inlastning

- Se till att en tvätt innehåller både små och stora tvättartiklar. Lägg i de stora artiklarna först.
- Stora artiklar bör inte utgöra mer än hälften av den totala tvätten. Tvätta inte enstaka artiklar. Tvätten kan då bli obalanserad. Lägg till en eller två liknande artiklar.
- Kontrollera alla fickor för att säkerställa att de är tomma. Föremål som spikar, hårklämmor, tändstickor, pennor, mynt och nycklar kan skada både tvättmaskinen och kläderna.

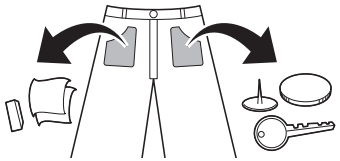

- Tvätta fintvätt (strumpbyxor, bygelbehåar) i ett tvättnät.
- Stäng blixtlås, krokar och snören så att dessa inte snärjer andra plagg.
- Förbehandla smuts genom att borsta på en liten mängd tvättmedel upplöst i vatten på fläckarna för att underlätta rengöringen.

Påfyllning av tvätt- och sköljmedel

Dosering av tvättmedel

- Tvättmedel ska användas enligt anvisningarna som tillverkaren av tvättmedlet ger och väljas beroende på plaggens typ, färg, smutsnivå och tvättemperatur. Använd endast tvättmedel som är lämpligt för tvättmaskiner med frontmatad trumma.
- Minska mängden tvättmedel om för mycket lödder bildas.
- Om för mycket tvättmedel används kan överdrivet lödder bildas vilket leder till sämre tvättresultat och hög belastning på motorn.
- Om du önskar använda flytande tvättmedel ska anvisningarna från tvättmedelstillverkaren följas.
- Om programmet ska startas direkt kan flytande tvättmedel hällas direkt i tvättmedelsfacket.
- Använd inte flytande tvättmedel om du har valt funktionen **Pre Wash (Förtvätt)** eftersom vätskan tillsätts omedelbart och kan stelna i facket eller trumman.
- Användningen av tvättmedel kan behöva justeras beroende på tvättemperatur, vattnets hårdhet, tvättmängd och smutsnivå. För bästa resultat, undvik att överdosera tvättmedel. I annat fall kan för mycket lödder bildas.
- Läs tvättrådsetiketterna på kläderna innan tvättmedel tillsätts och vattentemperatur väljs.
- Använd endast följande tvättmedel för respektive typ av plagg:
  - Flytande tvättmedel är ofta avsett för speciella applikationer, t.ex. för kulörta textiler, ylletvätt, ömtålig eller mörk tvätt.
  - Tvättmedel i pulverform är lämpligt för alla textiltyper.
  - För bättre tvättresultat med vita eller bleka plagg, använd tvättmedel i pulverform med blekmedel.
  - Tvättmedlet spolas från tvättmedelsfacket i början av varje program.

ANMÄRKNING


- Låt inte tvättmedlet stelna. Det kan leda till stopp, dåligt sköljresultat eller dåligt lukt.
- Full last: enligt tillverkarens rekommendationer.
- Delmått: 1/2 av fullt mått.
- Minsta mått: 1/3 av fullt mått.

Använda dispensern

För att lägga till tvättmedel i dispensern:

1 Öppna tvättmedelsfacket.

2 Tillsätt tvättmedel och sköljmedel i deras respektive fack.

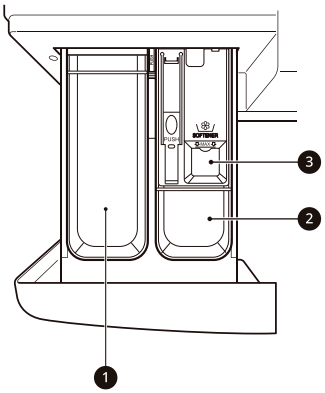

❶ Tvättmedelsfack för huvudtvätt

❷ Tvättmedelsfack för förtvätt

❸ Fack för flytande sköljmedel

3 Stäng försiktigt tvättmedelsfackets låda innan cykeln startas.


- Om lådan slås igen för att stängas kan det leda till att tvättmedel förs över till ett annat fack eller doseras i trumman tidigare än programmerat.
- Var försiktig så att en hand inte kommer emellan när lådan stängs.

- Det är normalt att små mängder vatten finns kvar i doseringsfacken i slutet av cykeln.

Facket för sköljmedel

Detta fack innehåller flytande sköljmedel, som doseras automatiskt under den sista sköljcykeln. Antingen pulverbaserat sköljmedel eller flytande sköljmedel kan användas.

- Häll sköljmedel till markeringen för maxgräns. Om sköljmedel tillsätts över maxgränsen kan det leda till tidig dosering, vilket kan lämna fläckar på kläderna.

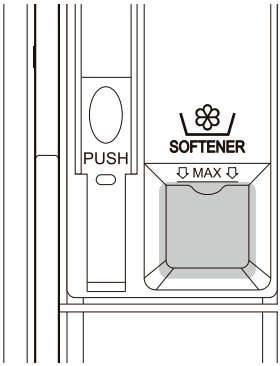

ANMÄRKNING

- Häll inte sköljmedel direkt på kläderna i tvättrumman. Om du gör det kan det orsaka fläckar på kläderna som kan vara svåra att få bort.
- Lämna inte kvar sköljmedel i facket i mer än en dag. Sköljmedlet kan bli hårt och bli kvar i facket om det är för tjockt. Sköljmedlet ska spädas ut om konsistensen är för tjock så att den blir lättflytande.
- Öppna inte lådan när vatten tillförs under tvätten.
- Lösningsmedel (bensen etc.) får aldrig användas.

Påfyllning av vattenavhärdare

En vattenavhärdare såsom antikalkmedel kan användas för att minska förbrukningen av tvättmedel i områden med hög vattenhårdhetsnivå.

- Tillsätt först tvättmedel och därefter vattenavhärdaren. Dosera enligt den på förpackningen angivna mängden.

Påfyllning av tvättmedelstabletter

Även tvättmedelstabletter kan användas för tvätten.

1 Öppna luckan och placera tvättmedelstabletter i trumman innan kläderna lastas i.


2 Lägg i kläderna in trumman och stäng luckan.


ANMÄRKNING

- Lägg inte någon tablett i tvättmedelsfacket.

Kontrollpanel och programtabell

Kontrollpanelens funktioner

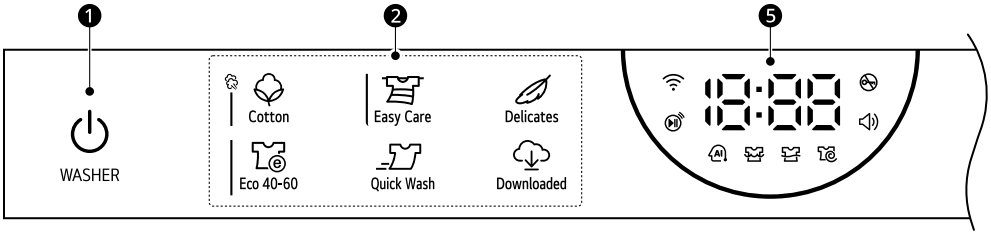


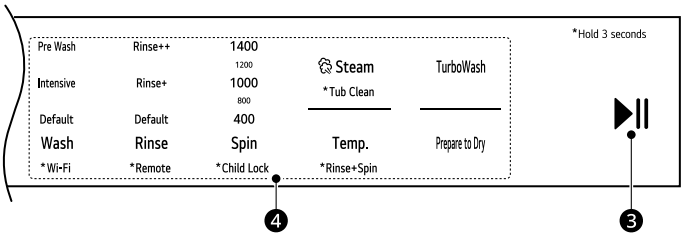

	Beskrivning
❶	**Knappen Ström På/Av** • Tryck på knappen för att slå på apparaten. Håll in den igen för att stänga av den. • Om du trycker på knappen **Ström** under ett program kommer det att avbrytas och inställningarna att raderas.
❷	**Programknappar** • Programmen är tillgängliga enligt olika typer av kläder. • En tänd lampa indikerar vilket program som har valts.
❸	**Knappen Start/Paus** • Knappen används för att starta eller pausa tvättprogrammet. • Om ett tillfälligt stopp av programmet krävs, tryck på denna knapp.

	Beskrivning
❹	**Anpassning av knappar för tvättprogram/Extra alternativ och funktioner** • Använd dessa knappar för att välja önskade alternativ för det valda programmet. Alla alternativ är inte tillgängliga för varje program. • För att använda de extra funktionerna, tryck in och håll knappen intryckt i 3 sekunder. Tillhörande symbol tänds på displayen. **Remote (Fjärrstart)** Med appen **LG ThinQ** kan du använda en smarttelefon för att fjärrkontrollera din apparat. • För att använda denna funktion, se **SMARTA FUNKTIONER**. **Wi-Fi** Tryck på och håll nere knappen **Wash (Tvätt)** i 3 sekunder för att initiera anslutningen av apparaten till appen **LG ThinQ**.
❺	**Tids- och statusskärm** • På displayen visas inställningar, beräknad återstående tid, alternativ och statusmeddelanden. När apparaten startas visas standardinställningarna på displayen. • Medan tvättens vikt känns av automatiskt, blinkar skärmen på kontrollpanelen.

Tids- och statusskärm

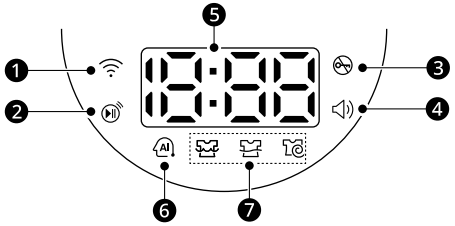

	Beskrivning
❶	tänds när apparaten är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk i hemmet.
❷	tänds när fjärrstyrning har aktiverats.
❸	tänds när programmet startas och luckan är låst.
❹	tänds när pipsignalen är på. Pipsignalen kan endast slås på eller av via applikationen **LG ThinQ**.

	Beskrivning
❺	**Uppskattad återstående tid** • När ett tvättprogram har valts, visas standardtiden för programmet. Den tiden kommer att ändras baserat på vilka alternativ som väljs. • Om skärmen visar `---` , kommer tiden att visas efter att lastavkänningen har detekterat lastens vikt. Detta är normalt. • Tiden som visas är endast en uppskattning. Tiden är baserad på normala driftförhållanden. Flera externa faktorer (lastvikt, rumstemperatur, inkommande vattentemperatur osv.) kan påverka den faktiska tiden.
❻	**AI DD** • **AI DD** AI ger den bäst lämpade trumrotationen efter att avkänningen av tvätten har slutförts. • AI aktiveras när programmen **Cotton (Bomull)** och **Easy Care (Syntet)** har valts och körs.
❼	**Indikatorer för programstatus** • När ett tvättprogram körs, blinkar LED-lampan för den aktiva fasen och LED-lamporna för kvarstående faser lyser stadigt. När en fas har slutförts, kommer LED-lampan att stängas av. Om en cykel pausas kommer den aktiva fasens LED-lampa att sluta blinka.

Tvättprogram

Cotton (Bomull)	**40 °C (Cold (Kallt) till 95 °C)**	**Max. laddning: Klassad**
Beskrivning	Tvättar normalt nedsmutsade kläder genom att kombinera olika trumrörelser. • Om knappen **Start/Paus** trycks ned utan att ett program väljs kommer det att innebära att programmet **Cotton (Bomull)** startar direkt med standardinställningarna.	

Easy Care (Syntet)	**40 °C (Cold (Kallt) till 60 °C)**	**Max. laddning: 5 kg**
Beskrivning	Tvättar kläder som inte behöver strykas efter tvätten. • För polyamid, akryl, polyester.	

Delicates (Skonsam)	**20 °C (Cold (Kallt) till 40 °C)**	**Max. laddning: 3 kg**
Beskrivning	Tvättar ömtåliga kläder som går att tvätta för hand eller i maskin, t.ex. tvättbara ylleplagg, underkläder, klänningar osv.	

Eco 40-60	**40 °C (40 °C till 60 °C)**	**Max. laddning: Klassad**
Beskrivning	För tvätt av måttligt smutsiga plagg märkta för 40 °C eller 60 °C.	

Quick Wash (Snabbtvätt)	20 °C (20 °C till 40 °C)	Max. laddning: 1 kg
Beskrivning	Tvättar små laster med lätt smutsade kläder på kort tid.	

Downloaded (Ladda ned program)	60 °C	-
Beskrivning	Detta program låter dig ladda ned nya och speciella tvättprogram för din apparat med hjälp av en smarttelefon. Standardprogrammet är **Allergy Care (Allergi)**.	

ANMÄRKNING

- Välj lämplig vattentemperatur för det valda programmet. Följ alltid tillverkarens tvättrådsetikett eller tvättanvisningar på plagget för att undvika att skada kläderna när du tvättar dem.
- Välj lämplig tvättemperatur och centrifugeringsvarvtal för de önskade programmen.
- Faktisk tvättemperatur kan skilja sig från den temperatur som anges i cykeln.
- Neutralt tvättmedel rekommenderas.

Extra alternativ

Program	TurboWash	Steam (Ånga)
Cotton (Bomull)	●	●
Easy Care (Syntet)	●	●
Delicates (Skonsam)	●	
Eco 40-60	●	●
Quick Wash (Snabbtvätt)	●*1	

*1 Detta alternativ är automatiskt inkluderat i programmet.

Valbar centrifugeringshastighet

Program	Centrifughastighet	
	Standard	**Tillgängligt**
Cotton (Bomull)	1400 rpm	Alla
Quick Wash (Snabbtvätt)	400 rpm	Alla
Delicates (Skonsam)	800 rpm	Upp till 800 rpm

Program	Centrifughastighet	
	Standard	Tillgängligt
Eco 40-60	1400 rpm	Alla
Easy Care (Syntet)	1400 rpm	Alla

ANMÄRKNING

- Lägsta verkliga centrifugeringsvarvtal kan variera beroende på lastförhållandena. Ovanstående värden är avrundade till närmaste hundratal.

Förbrukningsdata

Beskrivning av enheten

kg: Tvättlast

kWh: Energiförbrukning

Liter: Vattenförbrukning

t:mm: Programtid

°C: Maximitemperatur inuti den behandlade textilen

rpm: Max centrifugeringsvarvtal

%: Återstående fukt i slutet av centrifugeringsfasen. Ju högre centrifugeringshastigheten är, desto högre är ljudet och desto lägre är den återstående fukten.

Vanliga program

Program	kg	t:mm	kWh	°C	Liter	rpm	%
Cotton (Bomull) 20 °C	12	2:05	0,211	27	77,1	1350	50,0
Cotton (Bomull) 40 °C + **Intensive (Intensiv)**	12	4:24	0,588	29	71,8	1350	51,2
Cotton (Bomull) 60 °C	12	4:38	1,444	43	73,4	1350	51,0
Easy Care (Syntet)	5	3:04	0,859	32	64,5	1350	54,8
Quick Wash (Snabbtvätt)	1	0:14	0,049	21	31,7	400	110,2
Eco 40-60 (Fullständig)*1	12	4:00	0,850	30	94,0	1350	45,0
Eco 40-60 (Halv)*1	6	3:00	0,550	28	54,0	1350	45,5

Program	kg	t:mm	kWh	°C	Liter	rpm	%
Eco 40-60 (Fjärdedels)*1	3	2:40	0,320	25	43,0	1350	44,6

*1 Den kan rengöra normalt smutsad bomullstvätt som är tvättbar vid 40 °C eller 60 °C tillsammans i samma cykel, och att detta program används för att bedöma överensstämmelse med EU lagstiftning om ekodesign (EU 2019/2023).

ANMÄRKNING

- Tvättresultatet beror på vattentryck, vattnets hårdhetsgrad, inloppsvattnets temperatur, rumstemperatur, tvättens typ och mängd, smutsighetsgrad, använt tvättmedel och nätspänningsfluktuationer och de valda alternativen.
- Värdena för de vanliga programmen, med undantag för **Eco 40-60**, är endast vägledande.
- Förordning EU 2019/2023, giltig från och med den 1 mars 2021, är relaterad till klasserna för energieffektivitet genom förordning EU 2019/2014.
- Skanna QR-koden på energietiketten som medföljer apparaten, som ger en webblänk till informationen relaterad till apparatens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energietiketten för referens tillsammans med bruksanvisningen och alla andra dokument som medföljer apparaten.
- Modellnamnet finns på apparatens klassificeringsetikett, öppna dörren som ligger precis runt trumman.
- För att hitta samma information i EPREL, besök **https://eprel.ec.europa.eu** och sök med modellnamnet.

Extra alternativ och funktioner

Anpassa ett tvättprogram

Varje program har standardinställningar som väljs automatiskt. Du kan också anpassa inställningarna med hjälp av dessa knappar.

Wash (Tvätt)
Tryck på knappen **Wash (Tvätt)** upprepade gånger tills önskad smutsighetsgrad är vald.

- **Pre Wash (Förtvätt)**: för mycket smutsiga kläder
- **Intensive (Intensiv)**: för normalt till mycket smutsiga kläder
- **Default (Standardinställning)**: för normalt smutsiga kläder

ANMÄRKNING

- Valbara alternativ varierar beroende på valt program.

Rinse (Sköljning)
Antalet sköljningar kan väljas genom att trycka på knappen **Rinse (Sköljning)**. Denna funktion rekommenderas för personer med tvättmedelsallergier.

Spin (Centrifugering)
Centrifugeringens intensitetsnivå kan ställas in genom att du trycker på denna knapp upprepade gånger.

Tryck på **Spin (Centrifugering)** knappen för att välja centrifugeringsvarvtal.

Temp.
Med denna knapp väljs tvättemperaturen för det valda programmet.

Tryck på knappen **Temp.** tills önskad inställning tänds.

- Välj en vattentemperatur som är lämplig för tvättypen som ska tvättas. Följ informationen på tvättrådsetiketterna på plaggen för bästa resultat.

Följ dessa steg för att anpassa ett tvättprogram:

1. Förbered kläderna och lägg i dem i trumman.
2. Tryck in **Ström**-knappen.
3. Tillsätt tvättmedel.
4. Välj ett tvättprogram.
5. Anpassa tvättprogrammet (**Wash (Tvätt)**, **Rinse (Sköljning)**, **Spin (Centrifugering)** och **Temp.**) vid behov.
6. Tryck in **Start/Paus**-knappen.

Använda endast centrifugfunktion

1. Förbered kläderna och lägg i dem i trumman.
2. Tryck in **Ström**-knappen.
   - Välj inget tvättprogram eller något tvättmedel.
3. Tryck in **Spin (Centrifugering)**-knappen.
4. Tryck in **Start/Paus**-knappen.

ANMÄRKNING

- Om du valt ett tvättprogram, kommer du inte att kunna välja endast centrifugering. Om detta inträffar, tryck på knappen **Ström** två gånger för att slå av och på maskinen igen.

Använda specialval

Du kan anpassa programmen genom att använda följande specialval:

Steam (Ånga)
Läggs detta alternativ till hjälper det till att förbättra tvättresultaten.

TurboWash
Läggs detta alternativ till minskar det programtiden och samma tvättresultat kommer att uppnås.

Följ dessa steg för att använda ett specialval.

1 Tryck in **Ström**-knappen.

2 Välj ett tvättprogram.

3 Ändra tvättprogrammet (**Temp.**, **Rinse (Sköljning)** eller **Spin (Centrifugering)**) vid behov.

4 Tryck på knappen **Steam (Ånga)** eller **TurboWash**.

5 Tryck in **Start/Paus**-knappen.

Prepare to Dry (Förbered för torkning)
Denna funktion möjliggör automatisk körning av torktumlaren efter tvättprogrammet.

Följ dessa steg för att använda ett specialval.

1 Tryck på knappen **Ström** på tvättmaskinen.

2 Välj ett tvättprogram.

3 Ändra tvättprogrammet (**Temp.**, **Rinse (Sköljning)** eller **Spin (Centrifugering)**) vid behov.

4 Tryck på knappen **Prepare to Dry (Förbered för torkning)** på tvättmaskinen.

5 Tryck på knappen **Start/Paus** på tvättmaskinen.
- När torktumlaren slås på visas det parade torkprogrammet och alternativet.
- Efter viktavkänning visas den beräknade återstående torktiden på torktumlarens display i ungefär en minut.

  Medan **Prepare to Dry (Förbered för torkning)** körs visas PrE på torktumlarens display.

6 Efter avslutat tvättprogram lägger du in kläderna i torktumlaren och stänger luckan.

7 Tryck på knappen **Start/Paus** på torktumlaren.
- Den beräknade återstående torktiden visas på torktumlarens display.

ANMÄRKNING

- funktionen **Prepare to Dry (Förbered för torkning)** aktiveras inte i följande fall:
  - Om du inte startar torktumlaren inom 15 minuter efter att tvättprogrammet har avslutats
  - Om torktumlaren är frånkopplad
  - Om fjärrkontrollsfunktionen används
  - Om tvättmaskinen eller torktumlaren stängs av under inställning av funktionen **Prepare to Dry (Förbered för torkning)**
- När alternativet är inställt fungerar bara knappen **Ström** och låser luckan. Öppna luckan till torktumlaren när tvättprogrammet har avslutats.

Använda basalternativen

Du kan anpassa programmen genom att använda följande basalternativ:

Rinse+Spin (Sköljning+Centrifugering)
Detta möjliggör sköljning och centrifugering av tvätt separat från ett vanligt program och motverkar att färska fläckar sätter sig i tyget.

1 Tryck in **Ström**-knappen.

2 Välj ett tvättprogram.

3 Håll knappen **Temp.** intryckt i tre sekunder efter behov.
- Tryck på knappen **Spin (Centrifugering)** för att ändra centrifugeringshastigheten.

4 Tryck in **Start/Paus**-knappen.

Inställningar

Child Lock (Barnlås)
Använd denna funktion för att inaktivera kontrollerna. Denna funktion kan förhindra att barn ändrar program eller startar apparaten.

ANMÄRKNING

- När funktionen har ställts in är samtliga knappar låsta utom knappen **Ström**.
- När kontrollerna är låsta, kommer CL och återstående tid att visas omväxlande på skärmen under tvättens gång när denna funktion är aktiverad.
- Barnlåsfunktionen återställs inte när apparaten stängs av. Barnlåset måste avaktiveras före tillgång till andra funktioner.

Låsning av kontrollpanelen

1 Sätt på strömmen.

2 Tryck in och håll **Spin (Centrifugering)**-knappen intryckt i 3 sekunder för att aktivera denna funktion.
- En pipsignal avges och CL visas på displayen.

Upplåsning av kontrollpanelen

1 Sätt på strömmen.

2 Tryck in och håll **Spin (Centrifugering)**-knappen intryckt i 3 sekunder för att inaktivera denna funktion.

DRIFT – TORKTUMLARE


Handhavandeöversikt

Användning av torktumlaren

Innan det första programmet ställer du in apparaten på att torka i fem minuter för att värma upp trumman. Öppna luckan mellan de första körningarna för att släppa ut eventuell lukt inifrån apparaten.

Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte klättrar in i trumman.

1 Kontrollera att luddfiltret är rent.

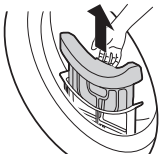

- Öppna luckan och se till att luddfiltret är rent. Om filtret är fullt med ludd kommer torkningen att ta längre tid än vanligt.

2 Sortera kläderna, placera dem i trumman och stäng luckan.

- Tryck in kläderna ordentligt i trumman så att de inte ligger precis vid luckan. Om kläderna fastnar mellan luckan och tätningen kan de skadas under torkningen.
- Kläderna ska sorteras utifrån textiltyp och torrhetsgrad.
- Lösa delar på kläderna, så som snören och bälten, ska vara väl fastsatta eller knutna innan de läggs in i trumman.

3 Tryck på knappen **Ström** för att starta apparaten.

- Beroende på modell kan knappen **Ström** tändas för att indikera att apparaten är redo för torkning.

4 Tryck på knappen program upprepade gånger tills önskat program är valt.

5 Håll in knappen **Start/Paus** för att starta torkprogrammet.

ANMÄRKNING

- Apparaten tvättar ludd som ansamlas på kondensatorns yta och använder automatiskt vatten som kondenserats från kläderna under drift.
- Frekvensen för rengöring av kondensatorn kan variera beroende på klädernas storlek och ursprungliga fuktmängd.


6 Efter avslutat torkprogram öppnar du luckan och tar ut kläderna.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Var försiktig! Trummans insida kan vara mycket varm.

7 Tryck på knappen **Ström** för att stänga av apparaten.

8 Rengör luddfiltret.

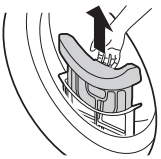

9 Motverka dålig lukt genom att lämna luckan öppen eller lite på glänt för att ventilera trumman under en kort tid efter användning.

⚠ VARNING

- Av säkerhetsskäl får barn eller djur inte ta sig in i apparaten. De kan skada antingen sig själva eller maskinen.

ANMÄRKNING

- Sista delen av torkprogrammet sker utan värme (nedkylningscykel) för att kläderna ska nå en temperatur som säkerställer att de inte skadas.
- En hög omgivande temperatur och ett litet rum kan både förlänga torktiden och öka energiförbrukningen.

Att förbereda tvätten

ANMÄRKNING

- Undvik att överlasta apparaten för att uppnå bästa torkprestanda och den mest effektiva energiförbrukningen.

Kontroll av plaggen före lastning

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Kontrollera att inga kläder har fastnat mellan apparaten och luckan, de kan annars skadas under torkningen.

- För att uppnå bästa torkresultat är det viktigt att följa respektive programs maximala lastkapacitet som anges i programtabellen. Överbelastning ger ett dåligt torkresultat och gör att kläderna blir skrynkliga.
- Lasta inte apparaten med genomblöta kläder. Detta resulterar i längre torktid och ökad energiförbrukning. Se till att kläderna har centrifugerats ordentligt först.
- Tvätt med blandade material kan förlänga torktiden och göra att återstående tid som visas på displayen pausas under aktiv torkning. Den återstående tiden fortsätter sedan att räknas ner när den motsvarar den faktiska återstående tiden.
- Se till att alla fickor är tomma. Föremål som spikar, hårklämmor, tändstickor, pennor, mynt och nycklar kan skada både tvättmaskinen och kläderna.
- Avlägsna lösa bälten och stäng blixtlås, krokar och snören så att dessa inte snärjer andra plagg.

Sortera kläderna

Kläder har sina egna tvättrådsetiketter, varför det rekommenderas att torka dem enligt tvättrådsetiketterna.

Sortera kläderna utifrån storlek och textiltyp och förbered dem därefter enligt symbolerna på tvättrådsetiketterna.

Ylleplagg

- Var noga med att följa symbolerna på tvättrådsetiketterna först. Ylle kanske inte torkar helt under programmet. Dra ut ylleplagg till sin ursprungliga form och låt dem plantorka.

Vävda och stickade material

- Beroende på kvalitet kan vissa vävda och öglestickade material krympa.

Strykfritt och syntetiska material

- Överbelasta inte apparaten. Ta ut strykfria artiklar så fort som möjligt när apparaten stannar för att undvika skrynkling.

Babykläder och nattlinnen

- Kontrollera alltid tvättrådsetiketterna.

Gummi och plast

- Torka inte artiklar som är gjorda av eller innehåller gummi eller plast, såsom:
  - Förkläden, haklappar och stolklädslar
  - Gardiner och bordsdukar
  - Badrumsmattor

Glasfiber

- Torka inte glasfiberartiklar i apparaten. Glaspartiklar kan finnas kvar i apparaten och sätta sig i kläderna vid efterföljande körningar.


Att kontrollera tygets tvättrådsetikett

Symbolerna på tvättrådsetiketten anger klädernas material och hur de ska torkas.

Symbol	Beskrivning
	Torkning
	Torktumling
	Strykfri/skrynkelfri
	Skonsam/fintvätt
	Torktumlas inte
	Torkas inte
	Hög värme
	Medelvärme
	Låg värme
	Ingen värme/luft
	Hängtorkning
	Dropptorkning
	Plantorkning
	I skuggan

Kontrollpanel och programtabell


Kontrollpanelens funktioner

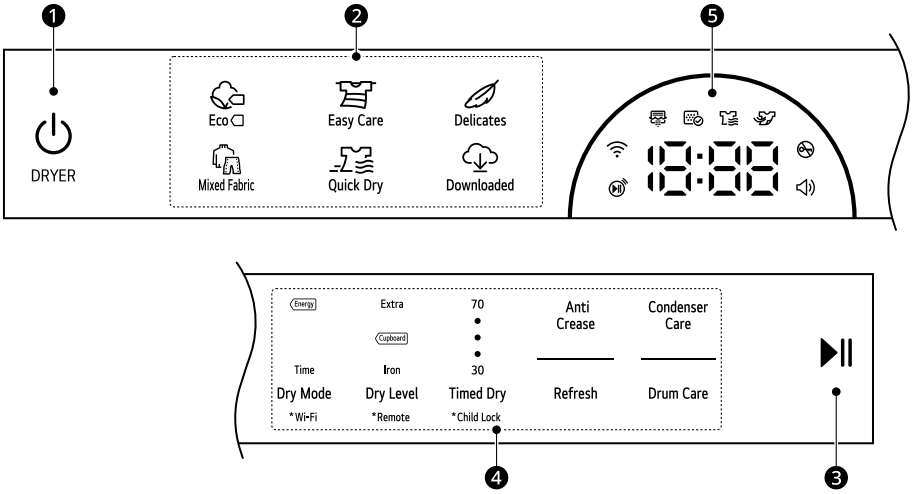

	Beskrivning
❶	**Knappen Ström På/Av** • Tryck på knappen för att slå på apparaten. Håll in den igen för att stänga av den. • Om du trycker på knappen **Ström** under ett program kommer det att avbrytas och inställningarna att raderas.
❷	**Programknappar** • Beroende på tvättyp finns olika program. • En tänd lampa indikerar vilket program som har valts.
❸	**Knappen Start/Paus** • Den här knappen **Start/Paus** används för att starta eller pausa ett torkprogram. • I pausat läge slås strömmen av automatiskt av säkerhetsskäl efter en viss tid.

	Beskrivning
❹	**Ytterligare programknappar/Extra alternativ och funktioner** • Använd dessa knappar för att välja önskade alternativ för det valda programmet. Alla alternativ är inte tillgängliga för varje program. **Remote (Fjärrstart)** • Med appen **LG ThinQ** kan du använda en smarttelefon för att fjärrkontrollera din apparat. • Se **SMARTA FUNKTIONER** för användning av Fjärrstartfunktionen. **Wi-Fi** • Tryck på och håll knappen **Dry Mode (Torkläge)** i 3 sekunder för att starta anslutningen mellan apparaten och **LG ThinQ**-appen.
❺	**Tids- och statusskärm** • På displayen visas inställningar, beräknad återstående tid, alternativ och statusmeddelanden. När apparaten startas visas standardinställningarna på displayen.

Tids- och statusskärm

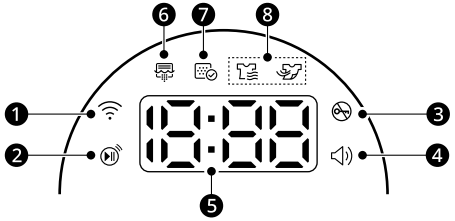

	Beskrivning
❶	tänds när apparaten är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk i hemmet.
❷	tänds när fjärrstyrning har aktiverats.
❸	tänds när programmet startas och luckan är låst.
❹	tänds när pipsignalen är på. Denna funktion kan endast slås på eller av via applikationen **LG ThinQ**.
❺	**Visning av återstående tid** • När ett torkprogram har valts visas den aktuella torktiden. Denna tid kommer att ändras när du ställer in extra alternativ för programmet. • Felmeddelanden visas när apparaten diagnostiserar problem.

	Beskrivning
❻	tänds eller blinkar när kondensatorn tvättas eller upptiningsläget är igång. • Kondensorrengöring utförs vid var 30:e torkning. **ANMÄRKNING** • Torktiderna blir längre än vanligt när kondensorn tvättas. • Om en liten mängd kläder torkas kommer kondensorn inte att tvättas eftersom det ackumulerade vattnet under torkprogrammet inte räcker för att tvätta kondensorn.
❼	tänds när luddfiltret måste rengöras eller sätts in. • Rengöringsmeddelande: Ikonen visas när du trycker på knappen **Ström**. • Meddelande om saknat filter: Apparaten kan inte köras om inte luddfiltret har satts i.
❽	**Indikatorer för programstatus** • tänds när apparaten håller på att torka. • tänds när apparaten har påbörjat nedkylningen.

Torkprogramsguide

Program	Eco	Maximal lastkapacitet	Högsta tillåtna
Beskrivning	Använd för torkning med lägre energiförbrukning av vanliga plagg som bomull, linne, skjortor, jeans eller blandad tvätt, med undantag för känsliga tyger som ull eller siden.		
Dry Level (Torknivå)	Standard : **Cupboard (Skåptorrt)**	Tillgänglig: Alla	

Program	Easy Care (Syntet)	Maximal lastkapacitet	4 kg
Beskrivning	Torkar kläder som inte behöver strykas efter torkningen. • För polyamid, akryl, polyester.		
Dry Level (Torknivå)	Standard : **Cupboard (Skåptorrt)**	Tillgängligt: **Cupboard (Skåptorrt)**, **Iron (Stryktorrt)**	

Program	Delicates (Skonsam)	Maximal lastkapacitet	1,5 kg
Beskrivning	Använd detta program för torkning av finskjortor/blusar, nylon, underkläder, spets- och tunna/genomskinliga kläder som är extra ömtåliga.		

Program	Delicates (Skonsam)	Maximal lastkapacitet	1,5 kg
Dry Level (Torknivå)	Inte justerbar		

Program	Mixed Fabric (Blandmaterial)	Maximal lastkapacitet	4 kg
Beskrivning	Torkar blandade tyger samtidigt. • För olika typer av textilier utom speciella plagg (siden/fintvätt, sportkläder, mörka kläder, ylle, täcken/gardiner).		
Dry Level (Torknivå)	Standard : **Cupboard (Skåptorrt)**	Tillgänglig: Alla	

Program	Quick Dry (Snabbtork)	Maximal lastkapacitet	1 kg
Beskrivning	Använd detta program för torkning av lätta eller små föremål.		
Dry Level (Torknivå)	Inte justerbar		

Program	Downloaded (Ladda ned program)	-	-
Beskrivning	Med detta program kan du ladda ned nya och specifika torkprogram på din smartphone. Standardprogrammet är **Allergy Care (Allergi)**.		

Extra alternativ

Program	Dry Mode (Torkläge)
Eco	**Energy (Energi)**[*1]
	Time (Tid)
Easy Care (Syntet)	**Energy (Energi)**[*1]
Delicates (Skonsam)	**Energy (Energi)**[*1]
Mixed Fabric (Blandmaterial)	**Energy (Energi)**
	Time (Tid)[*1]
Quick Dry (Snabbtork)	**Time (Tid)**[*1]

*1 Detta alternativ är automatiskt inkluderat i programmet.

ANMÄRKNING

- Torrhetsgrad kan endast väljas för programmen **Eco**, **Easy Care (Syntet)** och **Mixed Fabric (Blandmaterial)**.
- alternativet **Anti Crease (Skrynkelbehandling)** kan väljas för samtliga torkprogram.
- Den beräknade återstående tiden ändras om du väljer extra alternativ för programmet.

Test i överensstämmelse med EN 61121 och direktiv 2023/2533

- En avloppsslang ska anslutas till apparaten för testet i enlighet med EN 61121 och direktiv 2023/2533. Om avloppsslangen inte är ansluten till apparaten ansluter du den genom att se **Installera avloppsslangen**.
- Ställ in programmet på **Eco** + **Cupboard (Skåptorrt)** + **Energy (Energi)** (Full och halv tvättbelastning) för att testa i överensstämmelse med EN 61121 och direktiv 2023/2533.
- **Eco** + **Cupboard (Skåptorrt)** + **Energy (Energi)** är lämpligt för att torka våt bomullstvätt och att detta program används för att bedöma överensstämmelse med EN 61121 och direktiv 2023/2533.
- **Eco** + **Cupboard (Skåptorrt)** + **Energy (Energi)** är det mest effektiva programmet när det gäller energiförbrukning för torkning av våt bomullstvätt.
- Testresultaten är beroende av rumstemperatur, typ och mängd av belastning samt vattnets hårdhet, nätspänningsfluktuationer och de valda alternativen.

Förbrukningsdata

Beskrivning av enheten

kg: Tvättlast (vikt av torr tvätt)

Inledande (%): Kvarvarande fukt i tvätten efter centrifugering

kWh: Energiförbrukning

rpm (centrifugering vid): Vald centrifugeringshastighet i tvättmaskin

t:mm: Programtid

dB: Ljudeffektnivån

Vanliga program

Program	kg	rpm (centrifugering vid)	Inledande (%)	t:mm	kWh
Delicates (Skonsam)	1,5	800	45	1:50	0,53
Wool (Ylle)[*1]	1	800	35	0:30	0,15
Easy Care (Syntet) + **Cupboard (Skåptorrt)**	4	1400	40	1:25	0,67

Program	kg	rpm (centrifugering vid)	Inledande (%)	t:mm	kWh
Easy Care (Syntet) + **Iron (Stryktorrt)**	4	1400	40	0:45	0,40

Standardprogram

Program	kg	t:mm	kWh	dB
Eco ⬭ + **Cupboard (Skåptorrt)***2	10	4:59	1,79	62
	5	2:40	0,92	-

*1 Detta program kan laddas ner till apparaten med en smartphone.

*2 Testprogram baserat på 60 % fukthalt enligt förordning (EU) 2023/2534 för energimärkning, uppmätt enligt EN 61121

ANMÄRKNING

- Testresultaten beror på rumstemperatur, typ och mängd av belastning, kvarvarande fuktnivåer efter centrifugering, nätspänningsfluktuationer och de valda alternativen.
- Testresultaten är baserade på programmets **Dry Mode (Torkläge)** standardinställningar.
- Värdena för de vanliga programmen utöver standardprogrammen är endast vägledande.
- Skanna QR-koden på energietiketten som medföljer apparaten, som ger en webblänk till informationen relaterad till apparatens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energietiketten för referens tillsammans med bruksanvisningen och alla andra dokument som medföljer apparaten.
- Modellnamnet finns på apparatens klassificeringsetikett, öppna dörren som ligger precis runt trumman.
- För att hitta samma information i EPREL, besök https://eprel.ec.europa.eu och sök med modellnamnet.

Extra alternativ och funktioner

Anpassning av torkprogram

Varje program har standardinställningar som väljs automatiskt. Du kan också anpassa inställningarna med hjälp av dessa knappar.

Dry Mode (Torkläge)
Tryck upprepade gånger på knappen **Dry Mode (Torkläge)** för alternativen att spara energi eller tid.

- **Energy (Energi)**: Alternativ för energibesparing.
- **Time (Tid)**: Alternativ för tidsbesparing.

ANMÄRKNING

- Valbara alternativ varierar beroende på valt program.

Dry Level (Torknivå)
Ger dig möjlighet att välja torkprogrammets torrhetsgrad.

- **Extra (Extra torrt)**: För tjocka och vadderade tyger
- **Cupboard (Skåptorrt)**: För tyger som inte behöver strykas
- **Iron (Stryktorrt)**: För tyger som behöver strykas

Timed Dry (Tldsstyrd torkning)
Med det här alternativet kan du välja torktid själv, från 30 till 70 minuter, i steg om 10 minuter. Använd detta för mindre laster eller för att motverka skrynkling.

ANMÄRKNING

- Beroende på textiltyp kan kläderna fortfarande vara fuktiga efter torkning. Använd i så fall detta alternativ för att torka kläderna mer noggrant.

Följ dessa anvisningar för att anpassa ett torkprogram:

1 Förbered kläderna och lägg i dem i trumman.

2 Tryck in **Ström**-knappen.

3 Välj ett torkningsprogram

4 Anpassa torkprogrammet (**Dry Mode (Torkläge)**, **Dry Level (Torknivå)**, och **Timed Dry (Tldsstyrd torkning)**) vid behov.

5 Håll in knappen **Start/Paus**.

Använda specialval

Du kan anpassa programmen genom att använda följande specialval:

Anti Crease (Skrynkelbehandling)
Om du väljer det här alternativet tumlas lasten med jämna mellanrum i upp till två timmar efter det valda programmet, eller tills luckan öppnas. Detta förhindrar att artiklarna blir skrynkliga om du inte kan ta ut dem ur torktumlaren omedelbart.

- Tryck på knappen **Anti Crease (Skrynkelbehandling)** innan du startar torkprogrammet.

ANMÄRKNING

- När denna inställning har aktiverats visas en rektangel med en streckad linje samt End på skärmen tills funktionen stängs av.
- När alternativet ställts in kommer endast knapparna **Ström**, **Start/Paus** och **Anti Crease (Skrynkelbehandling)** att fungera efter att torkprogrammet avslutats.
- När ett torkprogram körs måste du först pausa programmet för att ställa in alternativet.
- Stäng alltid av enheten innan du tar ut kläderna.

Följ dessa steg för att använda ett specialval.

1 Tryck in **Ström**-knappen.

2 Välj ett torkningsprogram

3 Välj alternativet **Anti Crease (Skrynkelbehandling)**.

4 Håll in knappen **Start/Paus**.

Speciella program

Refresh (Uppfräschning)
Detta program hjälper till att minska dålig lukt i kläder som inte behöver tvättas.

Hylltorkning

Detta program är utformat för kläder som måste torkas på en plan yta utan torktumling, inklusive tröjor och känsliga tyger.

För att använda detta program behövs en torkhylla som placeras inuti apparaten. Torkhyllans emballage ska tas bort innan hyllan används.


Detta program kan laddas ner till apparaten med en smartphone.

ANMÄRKNING


- Vissa modeller säljs inte med alla tillgängliga tillbehör, vilket innebär att du kanske först måste köpa torkhyllan om den inte levererades med din modell. Kontakta LG Electronics kundinformationscenter eller besök LG:s webbplats på http://www.lg.com för att köpa produkten.

1 Öppna luckan.


2 Sätt in torkhyllans krok i mitten av trumman.

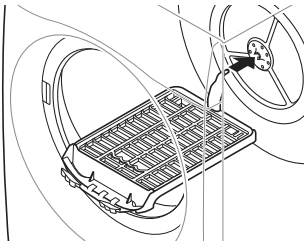

3 Placera torkhyllan på delen ovanför luddfiltret och fäst den med ett tryck.

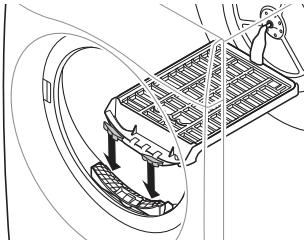

4 Lägg våta artiklar på hyllan. Se till att det finns utrymme omkring dem så att luften kan cirkulera.
   - Torkhyllan rör sig inte, men trumman roterar.

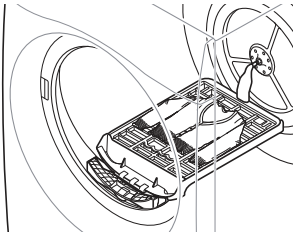

5 Stäng luckan.

6 Sätt på strömmen och välj **Timed Dry (Tldsstyrd torkning)** för att justera torktiden.

7 Tryck in **Start/Paus**-knappen.

ANMÄRKNING

- Kontrollera luddfiltret och ta bort ludd som har ansamlats av artiklar som torkats på torkhyllan.

Inställningar

Child Lock (Barnlås)
Använd denna funktion för att inaktivera kontrollerna. Denna funktion kan förhindra att barn ändrar program eller startar apparaten.

ANMÄRKNING

- När funktionen har ställts in är samtliga knappar låsta utom knappen **Ström**.
- När kontrollerna är låsta kommer CL och återstående tid att visas omväxlande på skärmen under torkningens gång när denna funktion är aktiverad.
- Barnlåsfunktionen återställs inte när apparaten stängs av. Barnlåset måste avaktiveras före tillgång till andra funktioner.

Låsning av kontrollpanelen

1 Sätt på strömmen.

2 Tryck in och håll **Timed Dry (Tidsstyrd torkning)**-knappen intryckt i 3 sekunder för att aktivera denna funktion.
   - En pipsignal avges och CL visas på displayen.

Upplåsning av kontrollpanelen

1 Sätt på strömmen.

2 Tryck in och håll **Timed Dry (Tidsstyrd torkning)**-knappen intryckt i 3 sekunder för att inaktivera denna funktion.

SMARTA FUNKTIONER

Använda programmet LG ThinQ

Applikationen **LG ThinQ** låter dig kommunicera med apparaten genom en smartphone.

Applikationsfunktioner för LG ThinQ

Kommunicera med apparaten från en smarttelefon för att använda de praktiska smarta funktionerna.

Fjärrstart
Det gör det möjligt för dig att fjärrkontrollera apparaten från applikationen **LG ThinQ**.

Nedladda program
Du kan ladda ned nya och speciella tvättprogram som inte inkluderas i apparatens grundläggande tvättprogram.

En mängd olika specialcykler specifika för apparaten kan laddas när registreringen av apparaten har genomförts.

När nedladdningen av cykeln till apparaten är klar, behåller apparaten den nedladdade cykeln tills en ny cykel laddas ner.

ANMÄRKNING

- Endast ett nedladdat program åt gången kan lagras på enheten.

Molnprogram
Molnprogrammen omfattar flera olika program som startas via applikationen **LG ThinQ**. Molnprogrammet raderas dock från apparaten när strömmen stängs av.

Smartparning
Med denna funktion väljs automatiskt rätt torkprogram för det aktuella tvättprogrammet.

- Detta är ingen standardfunktion. Den kan endast slås på eller av via applikationen **LG ThinQ**.
- Du kan inte använda funktionen **Smartparning** under tre timmar efter avslutat tvättprogram.

Trumrengöringsguide (tvättmaskin)
Denna funktion visar hur många cykler som återstår innan det är dags att köra programmet **Tub Clean (Rengöring av trumman)**.

Energiövervakning
Denna funktion kontrollerar energiförbrukningen för de senast använda programmen och det månadsvisa genomsnittet.

Smart Diagnosis (Smart Diagnos)
Den här funktionen tillhandahåller användbar information för felsökning och lösningar av problem för enheten, baserat på användarmönster.

Inställningar
Tillåter dig att ställa in olika alternativ för tvättmaskinen och i applikationen.

Pushmeddelanden
När programmet är klart eller appen har problem, har du möjligheten att få push-meddelanden till en smarttelefon. Meddelandena triggas även om appen **LG ThinQ** är avstängd.


ANMÄRKNING

- I följande fall måste du uppdatera nätverksinformationen för varje apparat i **LG ThinQ** applikationen under **Enhetskort** > **Inställningar** > **Ändra nätverk**.
  - trådlösa routern har ändrats
  - trådlösa routerns lösenord har ändrats
  - Internetleverantör har ändrats
- Applikationen kan modifieras för förbättring av hushållsapparaten utan notis till användare.
- Funktioner kan variera beroende på modell.

Installation av LG ThinQ-appen och anslutning av en LG-apparat

Modeller med QR-kod

Skanna QR-koden på produkten med kameran eller en QR-kodapp på din smartphone.

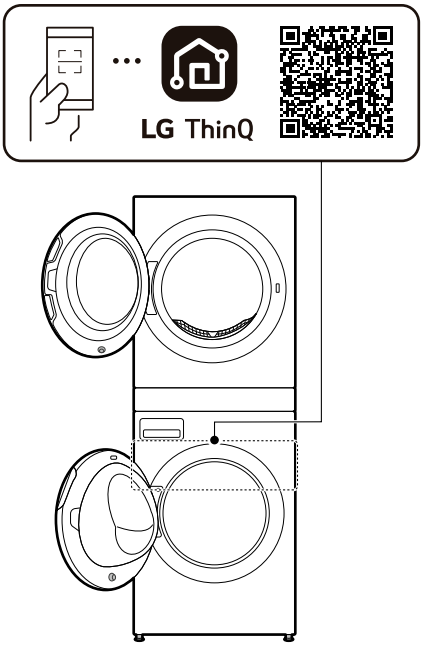

Modeller utan QR-kod

1 Sök efter och installera appen **LG ThinQ** från Google Play Store eller Apple App Store på en smartphone.

2 Kör appen **LG ThinQ** och logga in med ditt befintliga konto eller skapa ett nytt LG-konto.

3 Tryck på lägg till-knappen (+) i appen **LG ThinQ** för att ansluta din LG-apparat. Följ instruktionerna i appen för att slutföra processen.

ANMÄRKNING

- Du kan bli ombedd att ange ett lösenord för att ansluta till LG-nätverket (inte ditt hemnätverk) under Wi-Fi-installationen. Lösenordet är de fyra sista tecknen i nätverksnamnet, upprepat två gånger, utan mellanslag. Om nätverksnamnet till exempel är LG_XXXX_8b92 anger du 8b928b92 som lösenord. Lösenordet är skiftlägeskänsligt och de sista fyra tecknen är unika för din apparat.
- Verifiera Wi-Fi-anslutningen genom att kontrollera att ikonen på kontrollpanelen lyser.
- Apparaten stöder endast 2,4 GHz Wi-Fi nätverk. För att kontrollera ditt nätverks frekvens, kontakta din internetleverantör eller sök svar i manualen för din trådlösa router.
- **LG ThinQ** ansvarar inte för eventuella problem med nätverksanslutning eller fel, felfunktioner, eller fel som orsakas av nätverksanslutning.
- Om apparaten har problem vid anslutning till Wi-Fi-nätverket kan den vara för långt ifrån routern. Inskaffa en Wi-Fi repeater (räckviddsutökare) för att förbättra Wi-Fi-signalens styrka.
- Wi-Fi-anslutningen kanske inte kan ansluta eller avbryts på grund av hemnätverksmiljön.
- Nätverksanslutningen kan eventuellt inte fungera ordentligt beroende på internetleverantören.
- Den omgivande trådlösa miljön kan leda till att den trådlösa nätverkstjänsten blir långsam.
- Om apparaten inte kan registreras på grund av problem med den trådlösa signalöverföringen drar du ut kontakten och försöker på nytt efter några minuter.
- Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) ska vara en kombination av engelska bokstäver och nummer. (Använd inte specialtecken.)
- Smartphone användargränssnittet (UI) kan variera beroende på mobilens operativsystem (OS) och tillverkaren.
- Om routerns säkerhetsprotokoll är inställt på **WEP** kan nätverksinställningen misslyckas. Ändra säkerhetsprotokollet (**WPA2** rekommenderas) och anslut produkten på nytt.

Fjärrstyrning av apparaten

Remote (Fjärrstart)
Använd en smarttelefon för att fjärrstyra din apparat. Du kan även övervaka din programkörning för att hålla reda på hur mycket tid som återstår av programmet.

För att använda denna funktion

1 Placera kläderna i trumman.

2 Tryck in **Ström**-knappen.

3 Tryck på och håll knappen **Remote (Fjärrstart)** i 3 sekunder för att aktivera denna fjärrkontrollfunktion.

4 Starta ett program från appen **LG ThinQ** på din smarttelefon.

ANMÄRKNING

- När denna funktion är aktiverad kan du starta ett program från smarttelefon-appen **LG ThinQ**. Om programmet inte startas, kommer apparaten att vänta med att starta programmet tills det stängs av fjärrstyrt från appen eller denna funktion avaktiveras.
- Om luckan har öppnats, kan du inte fjärrstarta programmet.

Avaktivera denna funktion manuellt
När denna funktion är aktiverad, trycker du och håller ned knappen **Remote (Fjärrstart)** i 3 sekunder.

Delay End (Fördröj sluttid)
Genom att ställa in denna funktion startas tvättmaskinen automatiskt och stängs av efter en viss tid.

För att använda denna funktion

1 Placera kläderna i trumman.

2 Tryck in **Ström**-knappen.

3 Starta applikationen **LG ThinQ** och välj produkten.
- För tvätt väljer du tvättmaskin.
- För torkning väljer du torktumlare.

4 Välj ett tvätt- eller torkprogram.

5 Tryck på **Delay End (Fördröj sluttid)** och ställ in fördröjningstid.

6 Starta ett program från appen **LG ThinQ** på din smarttelefon.

ANMÄRKNING

- Fördröjningstiden är tiden till programmets slut, inte dess början. Den faktiska driftstiden kan variera beroende på vattentemperatur, kläder och andra faktorer.
- Använd inte flytande tvättmedel för denna funktion.

Radio utrustnings specifikationer

Typ	Frekvensområde för drift	Uteffekt (max)
Trådlöst nätverk	2400 MHz - 2483,5 MHz	< 100 mW
Bluetooth*1		

*1 Denna funktion finns endast tillgänglig på vissa modeller.

Med hänsyn till användaren bör denna enhet installeras och användas med ett minimiavstånd på 20 cm mellan enheten och kroppen.

Effekt av nätverksaktivering på strömförbrukning

Aktiveringen av nätverksanslutningen kan öka apparatens energiförbrukning.

Försäkran om överensstämmelse

CE

LG Electronics försäkrar härmed att radioutrustningen av typen tvättmaskin överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse är tillgänglig på följande internetadress:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Aktivera nätverksanslutning

1 Kör **LG ThinQ**-applikationen.

2 Välj och tryck på **Wash Tower** i applikationen.

3 Tryck på knappen **Ström** på kontrollpanelen.

4 Tryck in och håll knappen **Wi-Fi** i 3 sekunder på kontrollpanelen.
- Lysdioden för Wi-Fi blinkar under anslutningsprocessen.

Inaktivera nätverksanslutning

Tvättmaskin

1 Kör **LG ThinQ**-applikationen.

2 Välj och tryck på apparaten du registrerade i applikationen.

3 Välj och tryck på **Radera enhet** på inställningsmenyn för att koppla ifrån den.

4 Tryck på knappen **Ström** på kontrollpanelen.

5 Tryck in och håll nere knapparna **Spin (Centrifugering)** och **TurboWash** samtidigt i 3 sekunder för att inaktivera nätverksanslutningen.

Torktumlare

1 Kör **LG ThinQ**-applikationen.

2 Välj och tryck på apparaten du registrerade i applikationen.

3 Välj och tryck på **Radera enhet** på inställningsmenyn för att koppla ifrån den.

4 Tryck på knappen **Ström** på kontrollpanelen.

5 Tryck in och håll nere knapparna **Timed Dry (Tldsstyrd torkning)** och **Condenser Care (Skötsel av kondensatorn)** samtidigt i 3 sekunder för att inaktivera nätverksanslutningen.

Information om programvara med öppen källkod

Besök webbplatsen https://opensource.lge.com för att hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som har skyldigheten att avslöja källkoden som ingår för den här produkten och för att få tillgång till alla hänvisade licensvillkor, upphovsrättsmeddelanden och andra relevanta dokument.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till opensource@lge.com.

Detta erbjudande gäller är för alla personer som erhållit denna information under en tidsperiod om tre år från det datum på vilket du inköpte produkten.

Smart Diagnosis (Smart Diagnos)

Använd den här funktionen för att hjälpa dig att diagnostisera och lösa problem med din apparat.

ANMÄRKNING

- Av skäl som inte kan tillskrivas försumlighet av LGE kanske inte tjänsten fungerar på grund av externa faktorer t.ex., men inte begränsat till, Wi-Fi-tillgänglighet, Wi-Fi-frånkoppling, lokal appbutikspolicy eller att appen inte är tillgänglig.
- Funktionen kan ändras utan föregående meddelande och kan ha en annan form beroende på var du befinner dig.

Använda LG ThinQ för att diagnostisera problem

Om det uppstår problem med din apparat med Wi-Fi kan den överföra felsökningsdata till en smartphone med applikationen **LG ThinQ**.

- Starta applikationen **LG ThinQ** och välj funktionen **Smart Diagnosis** i menyn. Följ instruktionerna i applikationen **LG ThinQ**.

Använda akustisk diagnos för att diagnostisera problem

Följ instruktionerna nedan för att använda den hörbara diagnosmetoden.

- Starta applikationen **LG ThinQ** och välj funktionen **Smart Diagnosis** i menyn. Följ instruktionerna för akustisk diagnos i applikationen **LG ThinQ**.

1 Tryck på knappen **Ström** för att starta apparaten.
   - Tryck inte på några andra knappar.

2 Håll telefonens mikrofon framför apparaten.
   - Tvättmaskin: Håll telefonen till höger om knappen **Start/Paus**.
   - Torktumlare: Håll telefonen till vänster om knappen **Ström**.

3 Håll in knappen **Prepare to Dry (Förbered för torkning)** (tvättmaskin) / **Drum Care (Trumskötsel)** (torktumlare) i tre sekunder eller tills du hör tonerna. Håll telefonens mikrofon mot apparaten tills dataöverföringen har slutförts.
   - Håll smarttelefonen på plats tills dataöverföringen har slutförts. Återstående tid för dataöverföringen visas.

4 När dataöverföringen är klar visas diagnosen i applikationen.

ANMÄRKNING

- För bästa resultat, flytta inte smarttelefonen när tonerna spelas upp.

UNDERHÅLL

⚠ VARNING


- Dra ut tvättmaskinens stickkontakt ur eluttaget före rengöring för att undvika risk för elchock. Underlåtenhet att efterleva denna varning kan leda till allvarliga personskador, brand, elchock eller dödsfall.
- Använd aldrig starka kemikalier, slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel för att rengöra tvättmaskinen. Dessa kan skada ytan.

Tvättmaskin

Vad ska rengöras

Ta alltid ur alla artiklar ur tvättmaskinen så snart ett program har slutförts. Om fuktiga artiklar lämnas kvar i tvättmaskinen kan skrynkling, missfärgning och dålig lukt uppstå.

- Torka av eventuell fukt från luckan och luckans tätning efter slutfört tvättprogram.
- Låt luckan stå öppen så att trumman kan torka.
- Torka av eventuell utvändig fukt från tvättmaskinen med en torr trasa.

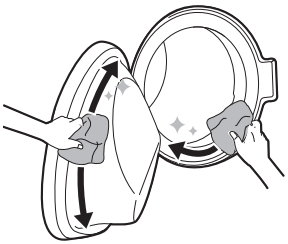

⚠ VARNING

- Lämna luckan öppen för att torka apparatens insida endast om barnen är övervakade i hemmet.

Utvändig rengöring

Korrekt skötsel av din apparat kan förlänga dess livslängd.

Utsidan

- Torka omedelbart bort eventuellt spill.
- Torka av med en fuktig trasa och sedan igen med en torr trasa för att säkerställa att det inte förekommer någon fukt i skåpslederna eller vecken.
- Tryck inte på ytan eller skärmen med vassa föremål.

Lucka

- Tvätta luckan ut- och invändigt med en fuktig trasa och torka sedan av den med en mjuk trasa.

⚠ VARNING

- Försök inte att separera paneler eller montera ned apparaten. Använd inte några vassa föremål när du använder kontrollpanelen.

Rengöring av Trumman

Detta är en speciell funktion för att underlätta rengöring på insidan apparaten genom att blötlägga, tvätta, skölja och centrifugera.

Kör denna funktion **en gång i månaden** (eller oftare vid behov) för att reducera avlagringar av tvätt-, sköljmedel och andra rester.

- Om en dålig lukt eller mögel uppstår i apparaten, kör denna funktion **en gång i**

veckan i 3 veckor utöver övriga regelbundet angivna intervall.

ANMÄRKNING

- Meddelandet tcL kommer att visas för att uppmärksamma de rekommendationer som finns för användningen av den här funktionen.

1 Avlägsna eventuella klädesplagg och föremål från tvättmaskinen och stäng luckan.

2 Öppna tvättmedelsfacket och fyll på med avkalkningsmedel i huvudtvättfacket.
   - Tabletter kan placeras direkt i trumman som ett alternativ till pulver.

3 Stäng tvättmedelsfacket långsamt.

4 Slå på strömmen och tryck därefter på knappen **Tub Clean (Rengöring av trumman)**.

5 Tryck in **Start/Paus**-knappen för att starta.

6 Låt luckan stå öppen så att insidan av apparaten kan torka fullständigt.
   - Om insidan av apparaten inte torkar fullständigt kan det orsaka dålig lukt eller mögel.

⚠ VARNING


- Lämna luckan öppen för att torka apparatens insida endast om barnen är övervakade i hemmet.

Rengöring av vatteninloppsfiltret


Vattnets inloppsfilter samlar kalk och andra avlagringar som kan finnas i vattnet som tillförs apparaten. Rengör inloppsfiltret ungefär var sjätte månad eller oftare om vattnet är mycket hårt eller innehåller spår av kalkavlagringar.

- Stäng av inloppskranarna om apparaten ska stå oanvänd en längre tid (t.ex. under semestern), särskilt om det inte finns någon golvbrunn (avloppskanal) i dess omedelbara närhet.
- Meddelande IE kommer visas på kontrollpanelen om vatten inte spolas in i tvättmedelsfacket.

1 Stäng av strömmen och vattenkranen och skruva sedan loss vattnets tilloppsslang.

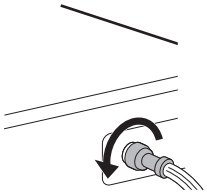

2 Ta ut vattnets inloppsfilter med en liten tång och rengör filtret med hjälp av en medelhård tandborste.

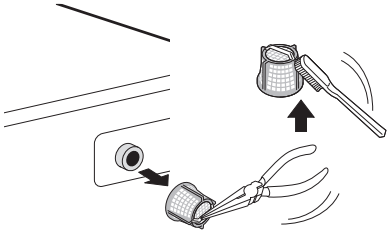

Rengöring av avloppspumpens filter och nöduttömning av vattnet


Avloppsfiltret samlar upp trådar och små föremål som oavsiktligt har lämnats kvar i tvätten. Se till att filtret är rent var sjätte månad för att säkerställa friktionsfri drift av apparaten.

Låt vattnet kallna innan du rengör avloppspumpens filter. Öppna luckan i en nödsituation eller genomför en nöduttömning.


1 Dra ut apparatens stickkontakt ur eluttaget.

2 Öppna skyddslocket och dra ut avloppsslangen.


- Hölje med handtag: tryck ner haken

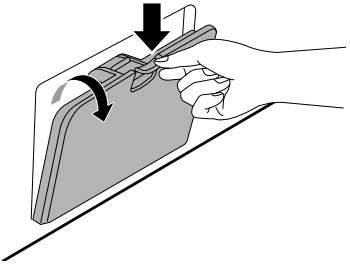

- Hölje utan handtag: tryck på höljet

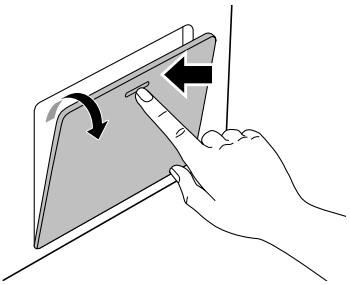

3 Ta först bort avloppspluggen från avloppsröret ❶ och töm sedan ut vattnet. Därefter skruvas avloppspumpens filter ❷ sakta bort för att tömma ut resten av vattnet. Fortsätt sedan med att ta bort eventuellt skräp eller föremål från filtret.

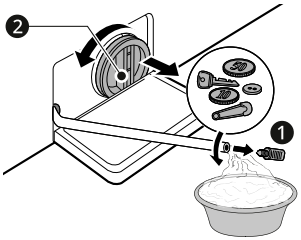

4 Efter rengöringen av avloppspumpens filter, sätt försiktigt tillbaka filtret och skruva tillbaka avloppslocket medurs. Var noga med att gängorna inte hamnar fel och läckage uppstår.

Sätt tillbaka pluggen i avloppsslangen och placera den i sin hållare.

5 Stäng skyddspanelen.

⚠ FÖRSIKTIGHET


- Var försiktig vid avtappningen av vattnet, då detta kan vara hett.
- Kör trumrengöringsprogrammet en gång varje månad (eller oftare om nödvändigt) för att avlägsna tvättmedel och andra rester.

Rengöring av tvättmedelsfacket

Tvätt- och sköljmedel kan ansamlas i tvättmedelsfacket. Flytande tvättmedel kan stanna kvar under tvättmedelsfacket och inte doseras helt och hållet. Ta ut lådan och insatserna och kontrollera om rengöringsprodukter har ansamlats **en eller två gånger varje månad**.

1 Ta ur tvättmedelsfackets låda genom att dra den rakt ut tills det tar stopp.

- Dra sedan försiktigt lådan utåt medan du trycker hårt på knappen som frigör lådan.

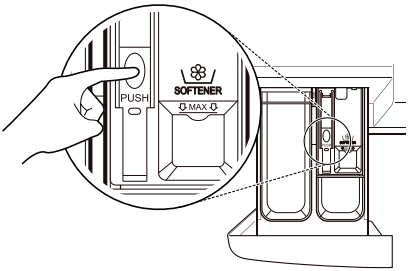

2 Avlägsna tvättmedels- och sköljmedelsavlagringarna.

- Skölj lådan och lådans komponenter i varmt vatten så att ansamlade rester från tvättprodukter löses upp. Använd endast vatten för att rengöra tvättmedelsfacket.

Torka insatserna och facket med en mjuk trasa eller handduk.

3 Använd en trasa eller en liten, icke-metallisk borste för att rengöra öppningen där facket ska sitta.
- Avlägsna alla rester från ovan- och undersidan av öppningen.

4 Torka av eventuell fukt från öppningen med en mjuk trasa eller handduk.

5 Återmontera lådans komponenter i de rätta facken och sätt tillbaka lådan.

Torktumlare

⚠ VARNING

- Dra ut elkontakten innan apparaten rengörs. Underlåtenhet att göra detta kan orsaka elektriska stötar.


Rengöring av luddfiltren

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Rengör luddfiltren på rätt sätt i enlighet med följande instruktioner. Om detta inte görs kanske luddet som samlas på värmeväxlaren inte kan rensas bort ordentligt.

ANMÄRKNING

- Ta ut all tvätt ur apparaten innan du drar ut luddfiltren.
- Sätt tillbaka luddfiltren då du rengjort dem. Apparaten kan inte användas om luddfiltren inte är på plats.
- Vid rengöring av filtren ska luddet kastas i soporna och inte spolas ner i avloppet. Detta för att undvika spridning av mikroplaster i det använda vattensystemet.

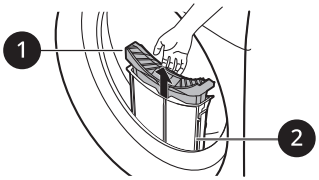

❶ Innerfilter

- Rengör alltid innerfiltret före och efter användning.


❷ Ytterfilter

- Rengör ytterfiltret efter tio torkningar eller när ludd har ansamlats i ytterfiltret.
- Efter var tionde torkprogram ljuder en signal och ikonen blinkar.


Rengör innerfiltret

1 Dra ut innerfiltret från ytterfiltret och öppna innerfiltret.

- Öppna filtret genom att vika upp det i pilarnas riktning.

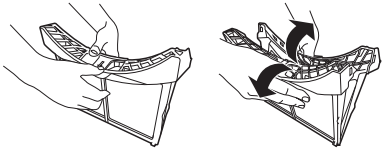

2 Ta först bort en stor tuss ludd och ta sedan bort kvarvarande ludd för hand eller med hjälp av en dammsugare.

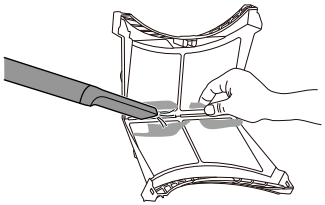

- Undvik att använda för mycket kraft för att inte skada filtret.
- Låt filtret torka helt om det är blött. I annat fall kan det orsaka dålig lukt i apparaten.
- Kasta den använda trasan i soporna.


3 Stäng filtret helt genom att trycka ner dess mitt.

- Säkerställ att innerfiltrets vänstra och högra sida är ordentligt stängda.

4 Sätt in innerfiltret i ytterfiltret.

Rengör ytterfiltret

1 Avlägsna dammet eller luddet runt filtrets öppning.

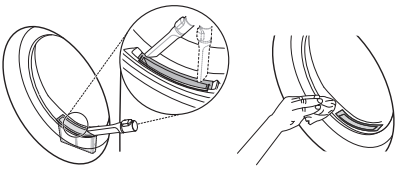


⚠ FÖRSIKTIGHET

- När ludd faller in i filterinloppet kan det orsaka mindre effektiv torkprestanda och öka torktiden.


2 Dra ut ytterfiltret.

3 Ta bort innerfiltret.

4 Ta tag i den övre kanten på ytterfiltret och öppna upp det.

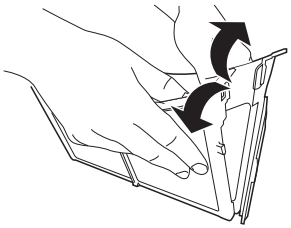


5 Rengör filtret med kvarvarande ludd för hand eller med hjälp av en dammsugare.

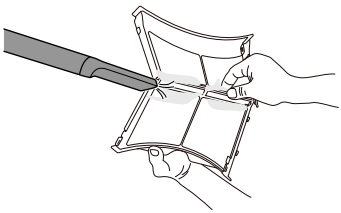


- Undvik att använda för mycket kraft för att inte skada filtret.
- Låt filtret torka helt om det är blött. I annat fall kan det orsaka dålig lukt i apparaten.
- Kasta den använda trasan i soporna.

6 Stäng det yttre filtret samtidigt som du trycker in filtrets sida ❶.

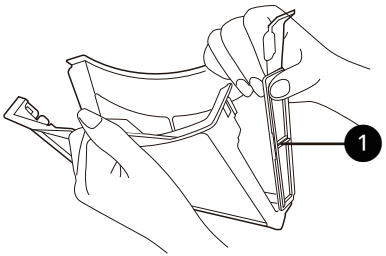


ANMÄRKNING

- Säkerställ att filtret är ordentligt stängt. I annat fall kan eventuella luddansamlingar i filtret tränga in i apparaten och försämra torkprestandan.

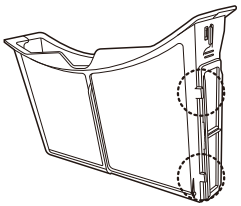

7 Stäng båda luddfiltren och sätt in dem igen.

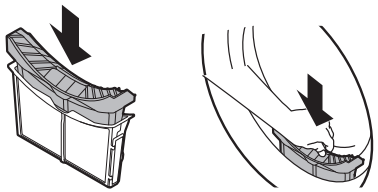


⚠ FÖRSIKTIGHET

- Lasta inte in eller ta ut några kläder när luddfiltret inte är på plats. Kläderna kan falla in i filteröppningen och påverka apparatens funktion.

Ventilation inuti trumman


För att förhindra lukt, lämna luckan något öppen för att hjälpa till att lufta trumman efter användning.

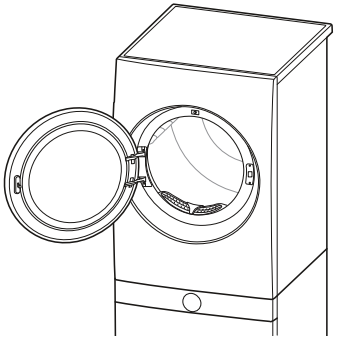

Avtorkning av fuktgivaren

Denna enhet känner av tvättens fukthalt under drift, vilket innebär att den måste rengöras **en gång var sjätte månad** för att ta bort eventuell ansamling av kalkavlagringar på givarens yta.

Torka av givarna inne i trumman.

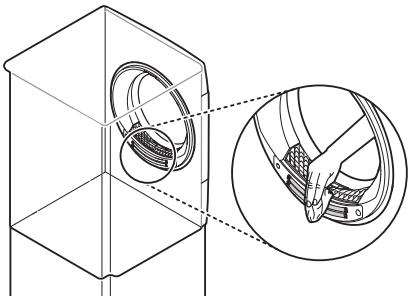


⚠ FÖRSIKTIGHET

- Torka inte av fuktgivaren med slipande material. Rengör alltid givaren med en torr, grov svamp i akrylmaterial.

Rengöring av ventilationsgallret för kalluft

Dammsug ventilationsgallret för kalluft 3–4 gånger om året för att se till att det inte finns någon ansamling av ludd eller smuts som kan påverka luftflödet. Koppla alltid bort apparaten från strömkällan innan rengöring eller dammsugning.

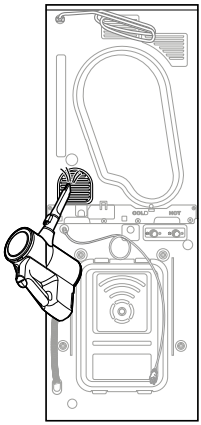

ANMÄRKNING

- Varmluft blåses ut genom ventilationsgallret.
- Adekvat rumsventilation motverkar kontaminering av luft in i rummet från enheter med andra bränslen, till exempel öppna spisar.

Användning av funktionen för trumrengöring

I takt med att apparaten används kan mindre behagliga dofter komma att uppstå i apparaten som får din tvätt att lukta efter torkning. Genom att använda denna rengöringsfunktion **en gång i månaden (eller efter torkning 30 gånger)** kan du minska dessa obehagliga dofter i apparaten.

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Ta ut alla kläder ur apparaten.

1 Starta apparaten.

2 Tryck in **Drum Care (Trumskötsel)**-knappen.

3 Håll in knappen **Start/Paus**.
- Denna funktion pågår i cirka tre timmar.

4 Öppna torktumlaren för att se till att apparaten har tillräcklig luftcirkulation för att vädra ut eventuell kvarvarande lukt.


⚠ VARNING
- Av säkerhetsskäl får barn eller djur inte ta sig in i apparaten. De kan skada antingen sig själva eller maskinen.

Användning av funktionen för kondensatorrengöring


Apparaten tvättar ludd som ansamlas på kondensatorns yta och använder automatiskt vatten som kondenserats från kläderna under drift. Att använda denna rengöringsfunktion **en gång i månaden (eller efter 30 torkningar)** hjälper till att tvätta luddet.

⚠ FÖRSIKTIGHET
- Ta ut alla kläder ur apparaten.


1 Öppna torktumlarens lucka och dra ut såväl det inre som det yttre filtret.

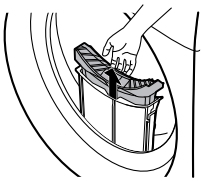

2 Häll långsamt i en liter rent vatten i inloppet.
- Undvik att hälla för fort då vattnet kan rinna över.
- Om du häller i mer än 1,5 liter vatten kommer vattnet att läcka ut igen.

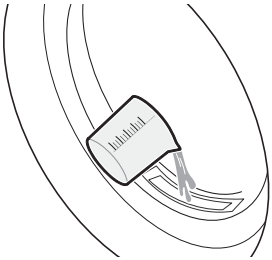

3 Sätt tillbaka både det inre och yttre filtret och stäng luckan till torktumlaren.

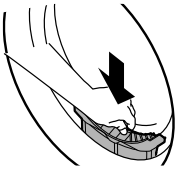

4 Starta apparaten.

5 Tryck in **Condenser Care (Skötsel av kondensatorn)**-knappen.

6 Håll in knappen **Start/Paus** för att starta kondensatorrengöringen.
- Kondensatorrengöringen pågår i en timme.

7 Öppna torktumlarens lucka för att förse apparaten med tillräcklig luftcirkulation i syfte att låta trumman torka bättre efter avslutad rengöring.

⚠ VARNING
- Av säkerhetsskäl får barn eller djur inte ta sig in i apparaten. De kan skada antingen sig själva eller maskinen.

Information om LED-belysning


Denna produkt innehåller ljuskällan energieffektivitetsklass G.

- LED-belysningen tänds och släcks automatiskt i något av följande fall:
  - när dörren öppnas eller stängs,
  - när man trycker på **Ström** och **Start/Paus** knappen.
- LED-belysningen är inte dimbar.
- LED-belysningen innehåller inte kvicksilver.
- Se **www.lg.com/global/recycling**.

ANMÄRKNING

- Denna funktion varierar avhängigt den inköpta modellen.

Om LED-belysningen inte fungerar
Stäng dörren och öppna den igen, eller tryck på **Ström** knappen. Om LED-belysningen inte tänds, kontakta LG Electronics kundinformationscenter. Försök inte avlägsna LED-belysningen.

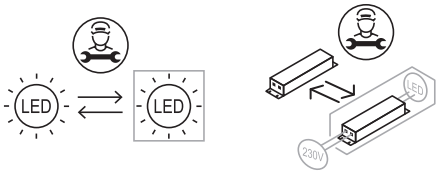

FELSÖKNING

Handhavandet av din apparat kan leda till fel och felfunktioner. Följande tabeller innehåller möjliga orsaker och åtgärder för att avhjälpa ett felmeddelande eller felfunktion. Vi rekommenderar att du läser nedanstående tabeller noga för att spara tid och pengar i stället för att ringa till LG Electronics servicecenter.

Tvättmaskin

Felmeddelanden

Indikation	Orsak & Åtgärd
IE **FEL I INLOPP**	**Vattenförsörjningen är otillräcklig på den platsen. Vatten strömmar inte in i apparaten eller strömmar in sakta.** • Använd en annan kran i huset.
	Vattenförsörjningen är inte helt öppen. Vatten strömmar inte in i apparaten eller strömmar in sakta. • Öppna kranen helt.
	En eller flera av tilloppsslangarna är vikta. • Räta ut slangen eller återmontera vatteninloppsslangen.
	Tilloppsslangens filter är igentäppt. • Kontrollera och rengör filtret på inloppsventilen efter kranarna har stängts av och tvättmaskinens slanganslutningar har tagits bort.
UE **OBALANSFEL**	**Apparaten är försedd med ett system som detekterar och korrigerar obalans i apparaten.** • Kläderna kan vara för blöta vid slutet av cykeln. Omfördela lasten för att möjliggöra korrekt centrifugering. Stäng luckan och tryck på knappen **Start/Paus**. Det kan ta en stund innan apparaten börjar centrifugera. Luckan måste vara låst innan centrifugering kan påbörjas.
	För liten last. Detta system kan stoppa centrifugeringen och även avbryta centrifugeringscykeln helt om enskilda tunga artiklar (t.ex. en badrumsmatta, badrock, o.d.) har lastats in. • Lägg till 1 eller 2 liknande eller mindre artiklar för att återställa lastens balans. Stäng luckan och tryck på knappen **Start/Paus**. Den kan ta en stund innan apparaten börjar centrifugera. Luckan måste vara låst innan centrifugering kan påbörjas.
OE **FEL I VATTENUTLOPP**	**Avloppsslangen är vikt eller igensatt. Vattnet i apparaten dräneras inte ut eller dräneras ut sakta.** • Rengör och räta ut avloppsslangen.
	Avloppsfiltret är igensatt. • Kontrollera och rengör dräneringsfiltret.

Indikation	Orsak & Åtgärd
dE 1/dE2 **LUCKFEL**	**Luckan är öppen.** • Stäng luckan och säkerställ att inget har fastnat bakom luckan som kan hindra den från att stängas helt.
	Lucksensorn fungerar fel. • Stäng luckan. Var god kontakta ditt lokala LG-servicecenter. Du hittar telefonnumret på garantikortet.
tE **KONTROLLFEL**	**Detta är ett styrfel.** • Dra ut elkontakten och kontakta ett servicecenter.
LE **MOTORSPÄRRFEL**	**Överbelastning i motorn.** • Låt apparaten vila i 30 minuter tills motorn kallnat och återstarta då programmet.
FE **ÖVERFLÖDESFEL**	**Vatten flödar eventuellt över på grund av fel på vattenventil.** • Stäng vattenkranen. Dra ut elkontakten. Kontakta ett servicecenter.
PE **TRYCKSENSORFEL**	**Vattennivåsensorn fungerar fel.** • Stäng vattenkranen. Dra ut elkontakten. Kontakta ett servicecenter.
uS **VIBRATIONSSENSORFEL**	**Vibrationssensorn fungerar felaktigt.** • Kontakta ett servicecenter.
FF **FROSTFEL**	**Är tillopps-/avloppsslangen eller avloppspumpen frusen?** • Häll in varmt vatten i trumman för att tina avloppsslangen och avloppspumpen. Täck tilloppsslangen med en våt och varm handduk.
AE **VATTENLÄCKAGE**	**Vatten läcker.** • Kontakta ett servicecenter.
PF **STRÖMFEL**	**Strömavbrott eller fel på strömförsörjning kan ha uppstått under driften.** • Tryck in **Start/Paus**-knappen för att starta.

Oljud du kan höra

Indikation	Orsak & Åtgärd
Slamrande och rasslande ljud	**Främmande föremål, exempelvis nycklar, mynt eller säkerhetsnålar kan finnas i trumman.** • Stoppa apparaten och kontrollera trumman med avseende på främmande föremål. Om oljudet fortsätter när apparaten har återstartats, tillkalla en servicetekniker.

Indikation	Orsak & Åtgärd
Dunkande ljud	**Om tunga kläder tvättas kan dunkande ljud uppstå. Detta är oftast helt normalt.** • Om ljudet inte upphör är apparaten troligtvis snedbelastad. Stoppa apparaten och omfördela kläderna.
	Kläderna kan vara snedbelastande. • Pausa programmet och omfördela kläderna när lucklåset öppnats.
Vibrationsljud	**Emballagematerial har inte avlägsnats.** • Avlägsna allt emballagematerial.
	Kläderna kan vara ojämnt distribuerade i trumman. • Pausa programmet och omfördela kläderna när lucklåset öppnats.
	Alla justeringsfötter vilar inte stabilt och jämnt på golvet. • Se instruktionen om **Planinställning av apparaten** angående justeringen av apparatens.
	Golvet är inte tillräckligt stabilt. • Kontrollera att golvet är stabilt och inte sviktar. Se avsnittet **Krav på installationsplatsen** angående val av lämplig plats.

Drift

Indikation	Orsak & Åtgärd
Vatten läcker ut.	**Avloppsrören i huset är igensatta.** • Rensa avloppsrören. Kontakta en rörmokare om det behövs.
	Läckage till följd av felaktigt installerad eller igensatt avloppsslang. • Rengör och räta ut avloppsslangen. Kontrollera och rengör filtret regelbundet.
	Locket på avloppspumpens filter är inte korrekt monterat. • Montera om avloppspumpens filter.
Apparaten fungerar inte.	**Kontrollpanelen har stängts av till följd av inaktivitet.** • Detta är normalt. Tryck på **Ström**-knappen för att starta tvättmaskinen.
	Stickkontakten sitter inte i eluttaget. • Se till att stickkontakten ansluts till ett fungerande eluttag på ett säkert sätt.
	Vattenförsörjningen är avstängd. • Öppna vattenkranen helt.

Indikation	Orsak & Åtgärd
Apparaten fungerar inte.	**Kontrollerna är inte korrekt inställda.** • Säkerställ att programmet är korrekt inställt. Stäng luckan och tryck på knappen **Start/Paus**.
	Luckan är öppen. • Stäng luckan och säkerställ att inget har fastnat bakom luckan som kan hindra den från att stängas helt.
	Automatsäkringen/säkringen har löst ut/bränts av. • Kontrollera husets automatsäkringar/säkringar. Byt säkringar eller återställ automatsäkringar. Apparaten ska anslutas till en dedikerad krets. Apparaten kommer att återuppta programmet från den punkt det avbröts när strömmen återställs.
	Styrningen måste återställas. • Tryck in **Ström**-knappen, välj igen det önskade programmet och tryck på **Start/Paus**-knappen.
	Start/Paus trycktes inte in efter ett program hade ställts in. • Tryck in knappen **Ström**, välj det önskade programmet på nytt och tryck på knappen **Start/Paus**. Apparaten stängs av om knappen **Start/Paus** inte trycks in inom en viss tid.
	Extremt lågt vattentryck. • Kontrollera en annan kran i huset för att säkerställa att hushållets vattentryck är korrekt.
	Apparaten värmer vattnet eller alstrar ånga. • Trumman kan tillfälligt sluta rotera under vissa cykler. Vattnet värms emellertid till en inställd temperatur på ett säkert sätt.
Knapparna fungerar eventuellt inte korrekt.	**Alternativet Child Lock (Barnlås) är aktiverat.** • Inaktivera alternativet **Child Lock (Barnlås)** vid behov.
Luckan kan inte öppnas.	**Luckan kan av säkerhetsskäl inte öppnas när apparaten har startats.** • Detta är normalt. Du kan tryggt öppna luckan efter att ⊗ har släckts.
Apparaten fylls inte korrekt.	**Inloppsfiltret är igensatt.** • Säkerställ att inloppsfiltren på fyllningsventilerna inte är igensatta.
	Tilloppsslangarna kan vara vikta. • Kontrollera att tilloppsslangarna inte är vikta eller igensatta.
	Otillräcklig vattenförsörjning. • Säkerställ att kranarna för både varmt och kallt vatten är helt öppna.
	Tilloppsslangarna för varmt och kallt vatten är omvända. • Kontrollera tilloppsslangarnas anslutningar.

Indikation	Orsak & Åtgärd
Apparaten dränerar inte ut vattnet.	**Avloppsslangen är vikt.** • Säkerställ att avloppsslangen inte är vikt.
	Dräneringen är placerad högre än 1,2 m över golvet. • Säkerställ att avloppsslangen inte är placerad högre än 1,2 m över apparatens nedre del.
Tvättmedel doseras inte helt eller inte alls.	**För mycket tvättmedel används.** • Följ tvättmedeltillverkarens anvisningar.
	Avloppspumpens filter kan vara blockerat. • Rengör avloppsfiltret.
Programtiden är längre än normalt.	**För liten tvättmängd.** • Tillsätt fler artiklar så att apparaten kan balansera lasterna.
	Tunga artiklar är blandade med lättare artiklar. • Försök alltid tvätta artiklar med liknande vikt för att tillåta apparaten att distribuera vikten jämnt för centrifugering.
	Tvätten är obalanserad. • Omfördela tvätten manuellt om artiklarna är hopsnärjda.
Programcykelns slut är fördröjd.	**Obalans har detekterats eller lödderborttagningsprogrammet är aktiverat.** • Detta är helt normalt. Återstående tid som visas på displayen är endast en uppskattning. Den faktiska tiden kan variera.

Prestanda

Indikation	Orsak & Åtgärd
Undermålig fläckborttagning	**Gamla ingrodda fläckar.** • Artiklar som har tvättats tidigare kan ha fläckar som har grott in. Dessa fläckar kan vara svåra att få bort och kan kräva handtvätt eller förbehandling för att underlätta borttagning av fläckarna.
Fläckar bildas	**Tvätt- eller sköljmedel doseras för tidigt.** • Doseringsfacket är överfyllt. Detta gör att tvätt- eller sköljmedlet doseras snabbt. Mät alltid mängden tvätt- eller sköljmedel för att undvika överfyllning. • Stäng tvättmedelsfacket långsamt.
	Tvätt- eller sköljmedel tillsattes direkt i trumman med kläderna. • Använd alltid tvättmedelsfacket för att säkerställa att tvätt- och sköljmedel doseras korrekt vid rätt tidpunkt i programmet.

Indikation	Orsak & Åtgärd
Fläckar bildas	**Plaggen var inte korrekt sorterade.** • Tvätta alltid mörka plagg separerade från ljusa plagg och vittvätt för att förhindra missfärgning. • Tvätta aldrig hårt nedsmutsade artiklar tillsammans med lätt nedsmutsade artiklar.
Skrynkling	**Apparaten töms inte snabbt.** • Ta alltid ut artiklarna ur apparaten direkt efter programmet har avslutats.
	Apparaten är överlastad. • Apparaten kan lastas full, men trumman får inte packas full med artiklar. Luckan ska alltid kunna stängas lätt.
	Tilloppsslangarna för varmt och kallt vatten är omvända. • Sköljning med varmt vatten kan skrynkla plaggen. Kontrollera tilloppsslangarnas anslutningar.
	Centrifughastigheten kan vara för hög. • Ställ in centrifughastigheten för att den ska passa typen av plagg.

Dålig lukt

Indikation	Orsak & Åtgärd
Mögel eller mögellukt i apparaten	**Trummans insida är inte noggrant rengjord.** • Kör funktionen **Tub Clean (Rengöring av trumman)** regelbundet.
	Lukter kan uppstå om avloppsslangen inte är korrekt installerad och orsakar baksug (vatten strömmar tillbaka in i tvättmaskinen). • Säkerställ när avloppsslangen installeras att den inte viks eller blockeras.
	Om tvättmedelsfacket inte rengörs regelbundet kan lukt uppstå från mögel eller främmande ämnen. • Ta ut och rengör tvättmedelsfacket, speciellt ovan- och undersidan på fackets öppning.

Torktumlare

Felmeddelanden

Indikation	Orsak & Åtgärd
dE 1 / dE2 **LUCKFEL**	**Luckan har öppnats medan maskinen är i drift eller apparaten drivs utan att luckan har stängts ordentligt.** • Stäng luckan helt. • Kontakta ett servicecenter om dE 1 / dE2 inte frigörs.
dE4 **LUCKFEL**	**Lucklåset fungerar inte som det ska.** • Dra ut elkontakten och kontakta ett servicecenter.
tE 1 / tE2 **TEMPERATURFEL**	**Temperaturgivaren fungerar inte.** • Dra ut elkontakten och kontakta ett servicecenter.
F1 **TEMPERATURFEL**	**Temperaturen inuti trumman har plötsligt stigit.** • Dra ut elkontakten och kontakta ett servicecenter.
LE 1 **MOTORSPÄRRFEL**	**Motorn har plötsligt stannat.** • Kontrollera om mängden kläder är större än den högsta tillåtna lastningskapaciteten. • Dra ut elkontakten och kontakta ett servicecenter.
LE2 / AE **KOMPRESSORFEL**	**Kompressorn har plötsligt stannat.** • Dra ut elkontakten och kontakta ett servicecenter.
OE **AVLOPPSPUMPFEL**	**Avloppets pumpmotor fungerar inte.** • Dra ut elkontakten och kontakta ett servicecenter.
	Den omgivande installationstemperaturen är under noll. • Rekommenderad omgivande installationstemperatur är 5–35 °C.
drn **DRÄNERINGSFEL**	**Avloppsslangen är inte korrekt ansluten.** • Anslut avloppsslangen ordentligt. • Kontrollera att avloppsslangen inte har vikts, klämts eller liknande och att den inte är klämd bakom eller under torktumlaren. • Koppla ur strömkabeln och kontakta ett servicecenter om meddelandet återkommer.
IF **FILTERFEL – LUDDFILTER SAKNAS**	**Luddfiltret sitter inte i apparaten.** • Sätt i luddfiltret.
PS **STRÖMFÖRSÖRJNINGS FEL**	**Strömkabeln är inte korrekt ansluten.** • Kontrollera strömkabelns anslutning. • Koppla ur strömkabeln och kontakta ett servicecenter om meddelandet återkommer.

Indikation	Orsak & Åtgärd
[ ] <-> End	**Indikerar att torktumlaren har pausats eller att trumman roterar med jämna mellanrum.** • Stäng av apparaten och ta ut all tvätt ur den.

Drift

Indikation	Orsak & Åtgärd
Apparaten startar inte.	**Strömkabeln är inte korrekt ansluten.** • Se till att kontakten är ordentligt ansluten till ett jordat uttag som motsvarar apparatens energimärkning.
	Husets säkring har gått, brytaren har utlösts eller så har ett strömavbrott inträffat. • Återställ automatsäkringen eller byt ut säkringen. Byt inte till en säkring med högre strömstyrka. Om problemet är en överbelastning ska detta korrigeras av en behörig elektriker.
Apparaten värms inte upp.	**Husets säkring har gått, brytaren har utlösts eller så har ett strömavbrott inträffat.** • Återställ automatsäkringen eller byt ut säkringen. Byt inte till en säkring med högre strömstyrka. Om problemet är en överbelastning ska detta korrigeras av en behörig elektriker.
	Valt program använder inte värme. • Vissa program är som standard ouppvärmda eller använder lufttorkning. Välj ett program som tillåter uppvärmd torkning.
Vatten läcker.	**Avloppsslangen (tillval) är inte korrekt ansluten.** • Anslut avloppsslangen (tillval) ordentligt.
	Luckan är stängd medan kläder eller främmande föremål fastnat i luckan. • Kontrollera om kläder eller främmande föremål har fastnat i luckan innan du använder apparaten. Vid kontinuerligt vattenläckage ombes du att kontakta LG Electronics kundinformationscenter.
Maskinen körs och pausar av sig själv efter avslutat torkprogram.	**Så här fungerar alternativet skrynkelfritt.** • Se till att alternativet skrynkelfritt har ställts in. Funktionen har utformats för att motverka att kläderna blir skrynkliga när maskinen inte töms omedelbart efter avslutat torkprogram. När funktionen har ställts in körs apparaten i tio sekunder och pausas i fem minuter löpande i upp till två timmar.

Prestanda

Indikation	Orsak & Åtgärd
Kläderna tar för lång tid att torka.	**Tvätten har inte sorterats korrekt.** • Separera tunga föremål från lätta föremål. Större och tyngre föremål tar längre tid att torka. Lätta föremål i en tvätt med tunga föremål kan lura givaren eftersom lätta föremål torkar snabbare.
	Stor belastning med tunga tyger. • Kraftiga tyger tar längre tid att torka eftersom de ofta håller mer fukt. För att minska och behålla mer konsekventa torktider för stora och tunga tyger bör dessa separeras i mindre och mer konsekventa laster.
	Apparatens kontroller är inte korrekt inställda. • Använd rätt kontrollinställningar för den typ av tvätt som torkas. Viss tvätt kan kräva en justering av inställningen av torrhetsgrad.
	Luddfiltret måste rengöras. • Rensa luddfiltret efter varje program. När luddet har tagits bort håller du upp filtret upp mot en lampa för att se om det är smutsigt eller igensatt. Viss tvätt genererar stora mängder ludd, till exempel nya badlakan, så det kan vara nödvändigt att pausa programmet och rengöra filtret under körningens gång.
	Husets säkring har gått, brytaren har utlösts eller så har ett strömavbrott inträffat. • Återställ automatsäkringen eller byt ut säkringen. Byt inte till en säkring med högre strömstyrka. Om problemet är en överbelastning ska detta korrigeras av en behörig elektriker.
	Apparaten är överlastad. • Dela upp extra stora tvättar i mindre tvättar för bättre torkprestanda och effektivitet.
	Torktumlaren är en värmepumpsmodell. • Det kan ta längre tid att torka kläder i värmepumpstumlare. Jämfört med konventionella torktumlare, där värmaren använder mycket mer energi än trummotorn, använder dock värmepumpstumlare en mer effektiv värmeväxlare och förbrukar i allmänhet mindre energi totalt sett, även under långa körningar.
Torktiden är inte konsekvent.	**Värmeinställningar, tvättmängd eller klädernas fuktighetsgrad är inte konsekvent.** • Torktiden varierar beroende på vilken typ av värme som används (el), tvättmängd, textiltyper, klädernas fuktighetsgrad och luddfilter. Även en obalanserad tvättbelastning kan orsaka dålig centrifugering, vilket resulterar i blötare kläder som tar längre tid att torka.
Fett- eller smutsfläckar finns kvar på kläderna.	**Sköljmedlet används felaktigt.** • Vid tvätt av kläder som ska torkas i apparaten är det viktigt att använda sköljmedlet enligt tillverkarens rekommendationer.

Indikation	Orsak & Åtgärd
Fett- eller smutsfläckar finns kvar på kläderna.	**Rena och smutsiga kläder torkas tillsammans.** • Använd endast apparaten till rena artiklar. Smutsiga kläder kan solka ned rena kläder i samma eller senare körningar.
	Kläderna var inte ordentligt rengjorda eller sköljda innan de lades i apparaten. • Fläckar på torkade kläder kan vara fläckar som inte avlägsnades under tvättprocessen. Se till att kläderna är helt rengjorda eller sköljda enligt tvättmaskinens och tvättmedlets instruktioner. Vissa svåra fläckar kan kräva förbehandling.
Kläderna är skrynkliga.	**Kläderna har torkat för länge (övertorkade).** • Övertorkning kan göra kläderna skrynkliga. Prova en kortare torktid.
	Kläderna har lämnats kvar i maskinen för länge efter att programmet har avslutas. • Använd alternativet **Anti Crease (Skrynkelbehandling)**.
Kläderna krymper.	**Skötselråden har inte följts.** • Beakta anvisningarna för lämplig textilvård för att undvika att kläderna krymper. Vissa tyger kommer naturligt att krympa vid tvätt. Andra tyger kan tvättas men krymper när de torkas i apparaten. Använd en inställning med låg eller ingen värme.
Ludd finns kvar på kläderna.	**Luddfiltret har inte rengjorts ordentligt.** • Rensa luddfiltret efter varje program. När luddet har tagits bort håller du upp filtret upp mot en lampa för att se om det är smutsigt eller igensatt. Följ rengöringsanvisningarna om det ser smutsigt ut. Med tvätt som genererar stora mängder ludd kan det vara nödvändigt att rengöra filtret under körningens gång.
	Kläderna har inte sorterats korrekt. • Vissa tyger genererar mycket ludd (till exempel en luddig vit handduk) och bör torkas åtskilda från kläder som drar åt sig ludd (till exempel ett par svarta linnebyxor).
	Apparaten är överlastad. • Dela upp extra stora tvättar i mindre omgångar för torkning.
	Näsdukar, papper och så vidare har lämnats kvar i fickorna. • Kontrollera fickor noga före torkning av kläder.
Kläderna är statiska efter torkning.	**Kläderna har torkat för länge (övertorkade).** • Övertorkning kan göra kläderna statiska. Justera inställningarna och välj en kortare torktid.
	Torkning av syntetmaterial, strykfria eller blandade syntetiska textilier. • Dessa tyger blir lättare statiska. Prova att använda sköljmedel eller välj en kortare tidsinställd torkning.

Indikation	Orsak & Åtgärd
Kläderna har fuktiga fläckar efter torkprogrammet.	**Väldigt stor tvätt eller väldigt liten tvätt. Ett enda stort föremål som t.ex. en filt eller täcke.** • Om föremålen är för tätt – eller för glest – packade kan givaren få svårt att läsa av tvättens torrhetsgrad. Välj tidsinställd torkning för mycket små tvättar. • Stora, skrymmande föremål som till exempel filtar eller täcken kan ibland snurra ihop sig till en boll. De yttre lagren torkar och registreras av givarna, medan de inre förblir fuktiga. Vid torkning av ett enda skrymmande föremål kan det hjälpa att pausa körningen en eller två gånger och flytta om föremålet för att veckla ut och blottlägga eventuella fuktiga områden. • För att torka några få kvarvarande fuktiga föremål från en mycket stor tvätt eller några fuktiga fläckar på ett stort föremål efter avslutat torkprogram tömmer du luddfiltret och ställer sedan in tidsinställd torkning.

Dålig lukt

Indikation	Orsak & Åtgärd
Apparaten luktar illa.	**Använder du apparaten för första gången?** • Lukten orsakas av gummimaterialet inuti apparaten. Detta är normalt när apparaten är ny och lukten försvinner när du har kört några program.
	Luktar det illa under användning? • Överskrid inte tillverkarens rekommenderade mängd tvättmedel när du tvättar kläder. Överskott av tvättmedel kan ansamlas på/i kläder och orsaka lukt. • Kläder som lämnas kvar i tvättmaskinen eller torktumlaren efter avslutat program kan börja lukta. Ta ut kläderna så snart som möjligt. • Vid användning av en modell utan ventilation kan du lämna torktumlarens lucka öppen efter torkning, eller använda det magnetiska luckstoppet (på vissa modeller) för att hålla luckan lite på glänt. • Om lukten kommer från tvättmaskinen rengör du trumman enligt anvisningarna i produktmanualen. • Håll båda luddfiltren rena. Igensatta eller smutsiga luddfilter kan orsaka lukt. Låt luddfiltret torka helt efter rengöring innan du använder det. • Kör programmen **Drum Care (Trumskötsel)** och **Condenser Care (Skötsel av kondensatorn)** med jämna mellanrum enligt instruktionerna i avsnittet **UNDERHÅLL**.

Allmänt

Wi-Fi

Indikation	Orsak & Åtgärd
Din hemutrustning och smartphone är inte ansluten till Wi-Fi nätverket.	**Lösenordet är ogiltigt för den Wi-Fi som du försöker att ansluta till.** • Hitta Wi-Fi-nätverket som är anslutet till din smartphone och ta bort det, registrera därefter din apparat **LG ThinQ**.
	Mobil-data för din smarttelefon är påslagen. • Stäng av **mobildata** på din smarttelefon och registrera apparaten med användning av Wi-Fi-nätverket.
	Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) är inte korrekt inställt. • Det trådlösa nätverksnamnet (SSID) ska vara en kombination av engelska bokstäver och siffror (använd inte specialtecken).
	Routerns frekvens är inte 2,4 GHz. • Endast routers med frekvensen 2,4 GHz stöds. Ställ in den trådlösa routern till 2,4 GHz och anslut apparaten till den trådlösa routern. För att kontrollera routerns frekvens, rådfråga din internetleverantör eller routerns tillverkare.
	Avståndet mellan utrustningen och routern är för stor. • Om avståndet mellan utrustningen och routern är för stor, kommer signalen att vara svag och anslutningen kan konfigureras felaktigt. Flytta routern närmare utrustningen.

Kundtjänst och service

Kontakta ett av LG Electronics kundinformationscenter.

- För att hitta en LG Electronics-auktoriserad servicepersonal, besök vår webbplats på **www.lg.com** och följ instruktionerna som finns där.
- Självreparation rekommenderas inte eftersom det kan skada enheten ytterligare och upphäva garantin.
- Reservdelar som hänvisas till i förordning 2019/2023 (tvättmaskin) och 2023/2533 (torktumlare) finns tillgängliga under en minsta tidsperiod på 10 år.

BILAGA

Ytterligare information

Namn och adress för LG Electronics EU-importör

LG Electronics Nordic AB: Esbogatan 18, 164 94, Kista, Sweden

ANMÄRKNING

- Beroende på produkter eller modeller kan faktiska importörer vara begränsade till vissa dotterbolag. För EU-tillverkade enheter finns det ingen tillämplig EU-importör.

Anteckningar

Anteckningar

