

دليل المالك
محمول
سماعة Bluetooth

يرجى قرأه هذا الدليل بعناية قبل تشغيل جهازك واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.

PK5W

الطرز
PK5



معلومات السلامة

تحذير: للتقليل من خطر نشوب الحرائق أو حدوث الصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تنبيه: لا يجب تعريض المنتج للماء (قطرات الماء أو الرذاذ) ولا يجب وضع أية أشياء مملوءة بالماء، مثل الزهرية، فوق الجهاز.

تحذير: لا تثبت هذا الجهاز في مكان محكم مثل مكتبة أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تستخدم منتجات ذات جهد عالي حول هذا المنتج. (مثلاً، منشأة كهربائية) قد يتعطل المنتج بسبب صدمة كهربائية.

تنبيه: ينبغي عدم وضع مصادر اللهب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.

تنبيه: لا تقم بسد أي فتحات تهوية. قم بتثبيت الجهاز وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.

يتم تزويد الجهاز بالفتحات والفجوات في الهيكل لتوفير التهوية ولضمان تشغيل المنتج دون أية مشاكل ولحمايته أيضاً من

السخونة المفرطة. ينبغي عدم سد الفتحات بوضع المنتج على

سرير أو أريكة أو سجادة أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبغي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.



تنبيه

خطر الصدمة الكهربائية
لا تفتح

تنبيه: للتقليل من مخاطر الصدمة الكهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي) حيث لا توجد أية أجزاء قابلة للصيانة عن طريق المستخدم، وقم بإسناد مهمة الصيانة لفني خدمة مؤهل.

إشارة الصاعقة مع رمز رأس السهم داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود خطر فولتية غير معزولة داخل مرفقات المنتج والتي قد تكون بمغناطيسية كافية لتشكيل خطر حدوث الصدمة الكهربائية للأشخاص.

إشارة علامة التعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في المادة المصاحبة للمنتج.



ملاحظة: لمعلومات علامة السلامة بما في ذلك نسب التعريف والتزويد، يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي أسفل أو على السطح الآخر من المنتج.

تنبيه عند استخدام هذا المنتج في البيئات المنخفضة الرطوبة،

- قد يتسبب في إحداث كهرباء استاتيكية في البيئات المنخفضة الرطوبة.
- ينصح باستخدام هذا المنتج بعد لمس أي جسم معدني موصل للكهرباء.

تنبيه بخصوص سلك الطاقة

قابس الكهرباء هو الأداة المستخدمة في الفصل. في حالة الطوارئ، يجب أن يبقى مقبس الطاقة جاهز للوصول إليه.

راجع صفحة المواصفات بدليل المالك هذا للتأكد من المتطلبات الحالية.

لا تفرط في التحميل على المنافذ الموجودة بالحائط. إن التحميل الزائد على المنافذ الموجودة بالحائط أو المنافذ الموجودة بالحائط التالفة أو المرتخية أو الكابلات الموجودة أو كوابل الطاقة المحروقة أو تركيب أسلاك تالفة أو ممزقة من شأنه أن يمثل خطورة. إذ قد تؤدي أي من تلك الحالات إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق. قم من حين لآخر بفحص سلك الجهاز وإذا ظهر على الجهاز أن هناك تلفاً أو تآكلاً فقم بفصله من التيار الكهربائي وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل السلك بقطعة الغيار المناسبة بالاستعانة بأحد مراكز الخدمة المعتمدة. تجنب تعرض كابل الطاقة لسوء الاستخدام فيما يتعلق بالناحية الميكانيكية أو الجسدية مثل تعرضه للالتواء أو الطي أو الضغط أو وضعه بالقرب من الباب أو في مكان يتكرر المرور عليه. يرجى إيلاء اهتمام خاص للمقابس والمنافذ الموجودة بالحائط ومكان خروج الكابل من الجهاز.

الرموز

يشير إلى التيار المتردد (AC).	~
يشير إلى التيار المباشر (DC).	==
يشير إلى معدات الفئة الثانية.	□
يشير إلى الاستعداد.	⏻
يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).	I
يشير إلى جهد خطير.	⚡

جدول المحتويات

١	بدء الاستخدام	٣	اكتشاف الأعطال وإصلاحها
٢	معلومات السلامة	٢٨	اكتشاف الأعطال وإصلاحها
٦	سمات فريدة	٢٩	العلامات التجارية والتراخيص
٦	مقدمة	٢٩	التعامل مع الوحدة
٧	الأمم		
٨	الخلف		
٢	التشغيل	٤	الملحق
٩	– الشحن باستخدام محول التيار المتردد	٣٠	المواصفات
٩	– فحص حالة الشحن.		
١٠	– فحص حالة البطارية		
١١	العمليات الأساسية		
١١	– استخدام زر الطاقة		
١١	– توصيل Bluetooth		
١١	– حالة مؤشر LED الخاص بـ Bluetooth		
١٢	– دليل التشغيل البسيط		
١٣	وظيفة التحدث الحر		
١٤	أمر صوتي		
١٥	وضع الإضاءة		
١٦	مؤثر صوتي		
١٦	– إعداد تأثير الصوت		
١٧	الاستماع إلى الموسيقى من جهازك الخارجي		
١٨	استخدام تقنية BLUETOOTH®		
١٨	– الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية BLUETOOTH		
٢١	إقران هواتف متعددة		
٢٣	استخدام تطبيق Music Flow Bluetooth		
٢٣	– نبذة عن تطبيق “Music Flow Bluetooth”		
٢٣	– قم بتنصيب تطبيق “Music Flow Bluetooth” على جهاز Bluetooth الخاص بك.		
٢٤	– قم بتنشيط Bluetooth من خلال تطبيق “Music Flow Bluetooth”		
٢٥	اتصال التشغيل المزدوج (اختياري)		
٢٧	عمليات أخرى		
٢٧	– إعادة الضبط		
٢٧	– قم بتنشغيل/إيقاف تشغيل صوت التنبيه		
٢٧	– تنبيه بشأن إيقاف التشغيل التلقائي		

مقدمة

سمات فريدة

رمز يستخدم في هذا الدليل

ملحوظة !

تشير إلى الملاحظات الخاصة وميزات التشغيل.

تنبيه !

يوضح تنبيهات لمنع الأضرار المحتملة من الإيذاء.

إيقاف التشغيل التلقائي

تدعم هذه الوحدة ميزة إيقاف التشغيل تلقائيًا لتوفير استهلاك الطاقة. (صفحة ٢٧)

Portable In

استمع إلى الموسيقى من جهازك المحمول.
(جهاز لوجي، هاتف ذكي، إلخ)

BLUETOOTH®

استمع إلى الموسيقى المخزنة على جهاز Bluetooth الخاص بك.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth عبارة عن تطبيق مصمم لتمكينك من التحكم ببعض أجهزة LG الصوتية الحديثة. (صفحة ٢٣-٢٤)

التشغيل المزدوج (اختياري)


يمكنك الاستمتاع بصوت مجسم باستخدام سماعتين. للاستمتاع بالتشغيل المزدوج، يجب أن تقوم بشراء سماعة أخرى..
(طراز سلسلة PK المتوفر : ٥, ٧)

تنبيه !

مقاومة للماء (IPX5)


هذه السماعة مقاومة للماء وفقًا لـ IPX5.
IPX5 هو "درجات الحماية ضد دخول المياه" السماعات هي سماعات لاسلكية مضادة للماء ولكن يمكن أن تتضرر من السائل. فتجنب الحالات أدناه.

- لا تستخدم الوحدة تحت الماء أو سوائل أخرى.
- عند شحن البطارية، لا تُعرض الوحدة للمياه.
- عندما يتعرض المنفذ للمياه، قم بمسحه بقطعة قماش جافة ناعمة. جففه تمامًا قبل استخدام مكبر الصوت.
- المنافذ غير مقاومة للماء. تأكد من إغلاق غطاء المنفذ بإحكام. راجع الصورة أدناه.

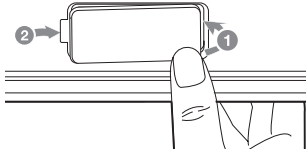

- ضع غطاء المنفذ داخل ① واضغطه بأمان في ②.


يستند أداء هذا النظام المقاوم للماء إلى قياساتنا في الظروف المثالية هنا. يُرجى ملاحظة أن الضمان لا يغطي الأعطال الناجمة عن الغمر في الماء بسبب سوء استخدام العميل.

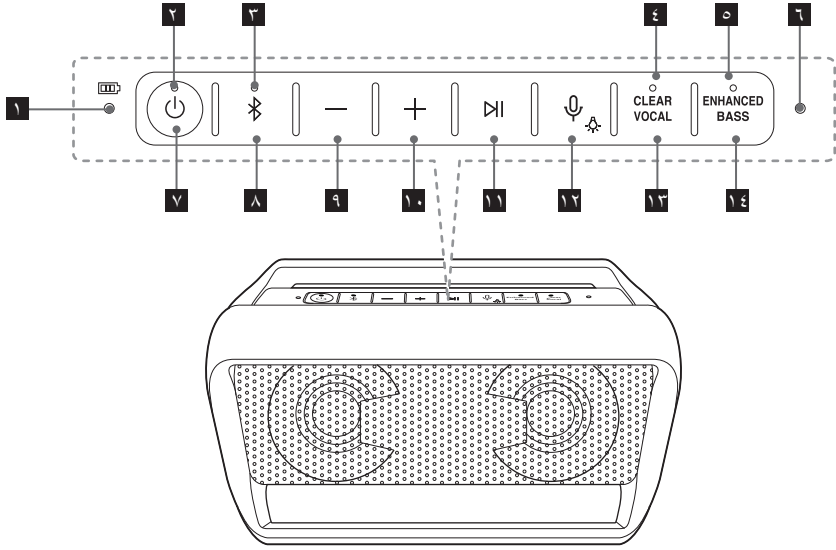

- ١١ **▶▶**
- يعمل على بدء تشغيله أو إيقافه مؤقتًا أو تخطيه في وضع **Bluetooth**. (صفحة ١٢)
 - لاستقبال مكالمات على جهاز يعمل بتقنية **Bluetooth**. (صفحة ١٣)
 - يكتم الصوت في الجهاز المحمول.
- ١٢ **⏻**
- استخدام الأمر الصوتي لجهازك الذكي. (صفحة ١٤)
 - تغيير حالة الإضاءة
 - اضغط مع الاستمرار على **⏻** لمدة ٢ ثواني. (صفحة ١٥)
- ١٣ **CLEAR VOCAL**
- يعمل على تغيير تأثير الصوت. (صفحة ١٦)
- ١٤ **ENHANCED BASS**
- يعمل على تغيير تأثير الصوت. (صفحة ١٦)

- ١ مؤشر LED الخاص بالبطارية
- ٢ مؤشر LED للطاقة
- ٣ **Bluetooth LED**
- ٤ **CLEAR VOCAL LED**
- ٥ **ENHANCED BASS LED**
- ٦ ميكروفون
- ٧ **⏻**
- تشغيل/إيقاف الطاقة اضغط عليه.
- ٨ **⌘**
- يضيف جهاز **Bluetooth** لإقران هواتف متعددة. (اضغط مع الاستمرار على **⌘** لمدة ٢ ثواني).
 - يغير إلى وضع **Bluetooth** في الوضع المحمول. (اضغط على **⌘**)
- * عند توصيل الكابل المحمول، يتم تغيير الوظيفة إلى الوضع المحمول تلقائيًا.
- ٩ — تقليل مستوى الصوت.
- ١٠ + زيادة مستوى الصوت.

الخلف

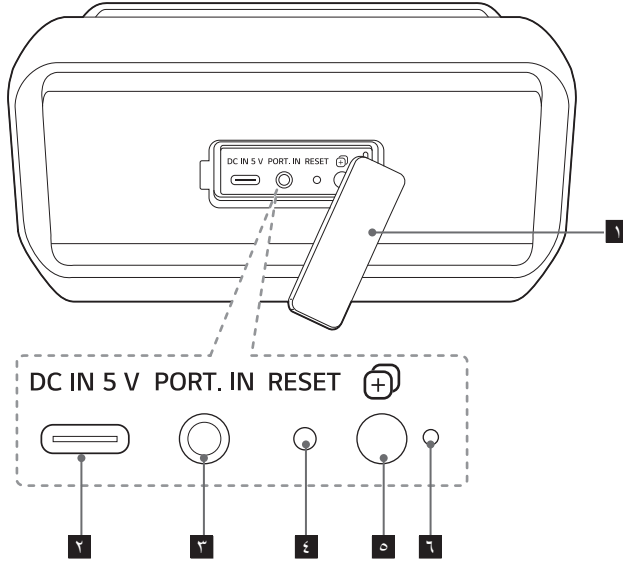

زر RESET ٤

٥

لتوصيل سماعتين للتشغيل المزدوج. (صفحة ٢٥-٢٦)

مؤشر LED الخاص بالتشغيل المزدوج ٦

غطاء المنفذ ١

منفذ USB للشحن
DC IN 5 V ٢

PORT.IN ٣

استمع للموسيقى من جهازك المحمول.

فحص حالة الشحن.

أثناء شحن بطارية السماعة، يمكنك التحقق من حالة الشحن عن طريق مؤشر LED الخاص بالبطارية .

مؤشر الليد	الوصف
 إيقاف تشغيل أخضر	اكتمال شحن البطارية.
 أحمر	البطارية في وضع الشحن.

ملحوظة !

- إطالة وقت الشحن في حال الاستماع للموسيقى أثناء عملية الشحن.
- عند عدم شحن السماعة بسبب ارتفاع الحرارة، فإن مؤشر LED الخاص بالبطارية يضيء باللون الأحمر والأسفر بالتبادل. ويتوقف الشحن.
- عندما تصبح بطارية السماعة مشحونة تمامًا، فإن ضوء LED البطارية سوف يتحول للون الأخضر لمدة ١٥ ثانية ثم ينطفئ.


الشحن باستخدام محول التيار المتردد

يستخدم هذا الجهاز بطارية مدمجة. شحن البطارية بتوصيل موادم التيار المتردد قبل استخدام الوحدة.

١. وصل كابل USB المزود إلى محول التيار المتردد.

٢. وصل كابل USB إلى منفذ DC IN 5V الموجود في السماعة.

٣. وصل كابل التيار في منفذ التيار المتردد.

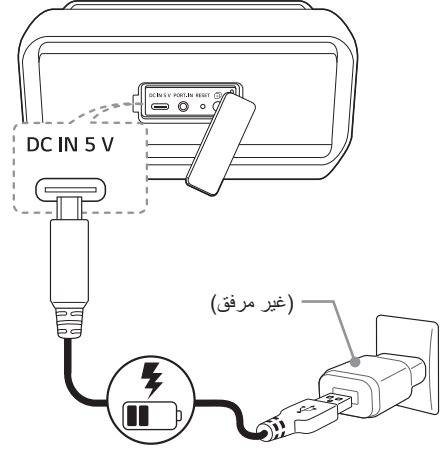

ملحوظة !

وقت التشغيل ١٨ ساعة تقريبًا. ويستند على اكتمال شحن البطارية، التشغيل المستمر باستخدام مستوى صوت ٥٠% وإيقاف تشغيل حالة الضوء وظوائف المعادل. اختلاف زمن التشغيل وفقًا لحالة البطارية وظروف التشغيل.

تنبيه !

محول التيار المتردد غير مرفق
يوصى باستخدام محول التيار المتردد بجهد ٥ فولت المعتمد لدى شركة LG الكترونيكس(بشدة تيار أكبر من ١,٨ أمبير) بهذه السماعة بسبب خطر الانفجار. إذا لم تستخدم المحول الموصى به، لن يكون الشحن متاحاً أو قد يختلف وقت الشحن.

فحص حالة البطارية

إذا تم تشغيل القوة، يمكنك التحقق من حالة الشحن عن طريق الضغط على زر (١) لمدة ٢ ثانية. عندئذ ستغير إضاءة LED تبعًا لحالة شحن البطارية.


مؤشر الليد	الوصف	وضع
	إضاءة مصباح ليد البطارية باللون الأخضر.	 $\geq 70 \%$
	إضاءة مصباح ليد البطارية باللون الكهرماني.	 $> 10 \%$
	ضوء LED الخاص بالبطارية يومض بشكل مستمر باللون الأحمر مع الصوت.	 $\leq 10 \%$

ملحوظة

- بضوء ضوء LED البطارية لمدة ٣ ثوان بعد الضغط على زر (١) لمدة ٢ ثانية.
- لا يمكن التحقق من حالة البطارية عندما تكون السماعة بحالة الشحن.
- إذا كان مكبر الصوت متصل بهاتفك الذكي، يمكنك التحقق من حالة البطارية على تطبيق "Music Flow Bluetooth". قد تختلف عن سعة البطارية الفعلية. (فقط Android)


حالة مؤشر LED الخاص بـ Bluetooth

تأكد من أن مؤشر LED الخاص بـ Bluetooth يومض قبل توصيل جهاز Bluetooth.

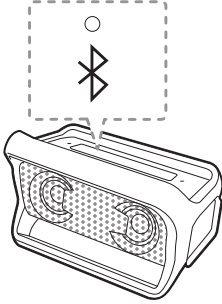

العمليات الأساسية

استخدام زر الطاقة

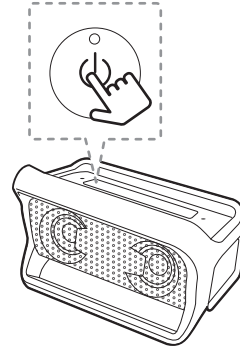

تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة


اضغط على الزر (⏻).

مؤشر الليد	وضع	الوصف
⏻	يومض مؤشر Bluetooth مع صدور صوت.	البحث عن جهاز Bluetooth.
⏻	يضيء مؤشر Bluetooth مع صدور صوت.	جهاز Bluetooth متصل.

ملحوظة !

- في وضعية المحمول، فإن، ضوء LED ل Bluetooth سوف يطفأ.
- بمجرد إتمام التوصيل لن تحتاج إلى تكراره حتى إذا وقفت هذه الوحدة عن العمل.

توصيل Bluetooth

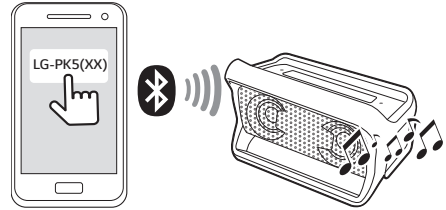

تشغيل الموسيقى المرغوبة على جهاز Bluetooth. بعد الاقتران، يمكنك التحكم في التشغيل باستخدام الأزرار الموجودة في الوحدة. (صفحة ١٢, ١٨-٢٠)

دليل التشغيل البسيط

الوظيفة	كيفية	وضع
التشغيل	اضغط على الزر  .	يضئ مؤشر LED مع صدور صوت.
إيقاف التشغيل	اضغط على الزر  .	ينطفئ مؤشر LED مع صدور صوت.
اقتران Bluetooth	عندما يومض مؤشر LED الخاص بـ Bluetooth ، حدد LG-PK5 (XX) من قائمة الجهاز في جهاز Bluetooth .	يضئ مؤشر Bluetooth مع صدور صوت.
إقران هواتف متعددة	اضغط مع الاستمرار على * لمدة ثانيتين لإضافة جهاز Bluetooth آخر.	أثناء البحث عن جهاز بلوتوث آخر، يومض مصباح Bluetooth . وبعد الاقتران، يظل مؤشر Bluetooth مضيئًا باللون الأبيض مع صدور صوت.
التحكم في مستوى الصوت	اضغط على + أو - .	عندما تصل هذه الوحدة لحد الصوت الأقصى أو الأدنى يُمكنك سماع صوت صغير.
تشغيل/إيقاف مؤقت	اضغط على  .	-
تخطي للأمام	اضغط على  .	-
تخطي للخلف	اضغط على  .	-
التحدث في وضع حر اليدين	اضغط على  .	استقبال وفصل اتصال.
التشغيل المزدوج (اختياري)	اضغط باستمرار على مفتاح  لمدة ٢ ثواني.	يضئ مؤشر LED الخاص بالتشغيل المزدوج مع صدور صوت.
بدء اتصال Bluetooth ومكبر الصوت	اضغط مع الاستمرار على * لمدة ٧ ثواني.	فيومض مؤشر LED الخاص بالطاقة و Bluetooth ٤ مرات.

ملحوظة !


- في وضع العمل المزدوج، فإنه لا يمكن دعم اقتران هواتف متعددة. (صفحة ٢٥-٢٦)
- يمكنك أن تعدل إعادة زر التشغيل أو الصوت باستخدام جهاز **Bluetooth** .
- بعد تهيئة **Bluetooth** ، يجب إعادة توصيله بجهاز **Bluetooth** . (في حالة الأجهزة التي تعمل بنظام iOS، حاول إعادة توصيلها بجهاز **Bluetooth** بعد حذف الاتصال الموجود على جهاز **Bluetooth** .)

ملحوظة !

- لا يمكن استخدام هذه الوظيفة سوى بالاعتماد على هاتف ذكي.
- لضبط مستوى صوت المكالمات، اضغط على أزرار +، - على الوحدة.
- في وضع التشغيل المزدوج، يمكنك استقبال مكالمات على السماعة الرئيسية فقط بسبب التشويش الصوتي. (صفحة ٢٦-٢٥)
- في بعض أجهزة Bluetooth، عند تلقي مكالمات واردة، قد ترن نغمة الرنين المضمنة. (على سبيل المثال، الأجهزة التي تعمل بنظام iOS) النغمة المضمنة غير قابلة للتعديل.
- في وضع اقتران هواتف متعددة، يمكنك استقبال مكالمات لواحد من الأجهزة المتصلة فقط على السماعة.
- في حال ربط المكالمات بين جهاز Bluetooth متعدد الاقتران، فإن وظيفة حر اليدين لا تعمل بشكل صحيح.
- حتى إذا قمت بالتبديل إلى الوضع المحمول في حالة اتصال Bluetooth، لا يزال بإمكانك استخدام هذه الوظيفة.
- لاستخدام هذا الوضع، تحتاج بعض أجهزة Bluetooth إلى التحويل إلى وضع مكبر الصوت في وضع الاتصال. (مثل أجهزة iOS)
- إذا تلقيت مكالمات باستخدام زر التحدث على الهاتف الخاص بك، سوف يتم توصيلها كمكالمة على هاتفك. (فقط للهواتف التي تعمل بنظام iOS)
- إذا كنت لا تريد استخدام هذه الوظيفة، فقم بتعطيل إعداد Bluetooth على هاتفك. قم بتوصيل Bluetooth مرة أخرى لاستخدام هذا الوضع.

وظيفة التحدث الحر

يمكن استقبال المكالمات الواردة على جهاز Bluetooth المقترن بهذه الوحدة. وصل الوحدة بجهاز Bluetooth.

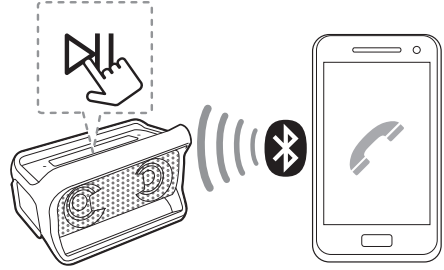


الوظيفة	كيفية
استلم مكالمات.	اضغط على .
إنهاء المكالمات.	اضغط على .
ارفض مكالمات.	اضغط مع الاستمرار على لمدة ٢ ثواني.
التبديل بين السماعة والهاتف الخاص بك أثناء مكالمات	اضغط مع الاستمرار على لمدة ٢ ثواني.

أمر صوتي

يمكنك التحدث لتشغيل الأمر الصوتي لهاتفك الذكي من خلال ميكروفون مكبر الصوت باستخدام تطبيق الأوامر الصوتية أو Siri.

ملحوظة

تأكد من استخدام الجهاز الذكي الذي يحتوي على الأوامر الصوتية.

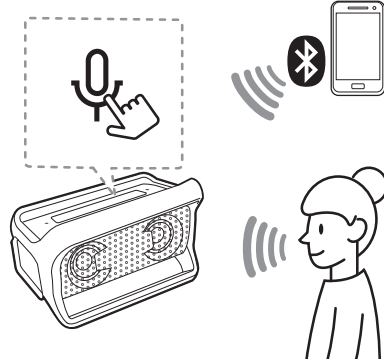

١. قم بتوصيل السماعة مع الجهاز الذكي من خلال **Bluetooth**.
٢. اضغط على زر **Ⓜ** لمدة ٢ ثانية لتفعيل الأوامر الصوتية في جهازك الذكي.
٣. قم بتفعيل تطبيق الأوامر الصوتية كما يلي.
- **Android O/S**: حدد تطبيق الأمر الصوتي.
- **iOS O/S**: نظام التشغيل **Siri** سيتم تفعيله تلقائياً.
٤. قدم طلباً لتطبيق الأمر الصوتي أو **Siri** من خلال الميكروفون أو مكبر الصوت.

ملحوظة

- عند تجاوز حدود وقت الأوامر الصوتية في الأجهزة الذكية، هذه الوظيفة يتم إلغاؤها تلقائياً
- يوصى باستخدام أحد تطبيقات (Google Assistant أو Google Now، أو غيرها) عند الاستمتاع بهذه الوظيفة باستخدام جهاز **Android**. يتم توفير تطبيق **Google** من قبل **Google**. بعض المواقع قد لا تدعمها سياسة **Google**.
- في حالة الرغبة في إلغاء وضع الأمر الصوتي، فاضغط على زر **Ⓜ** مرة أخرى عندما تكون هذه الوظيفة مُنشّطة.
- لمزيد من المعلومات، راجع تطبيق الأمر الصوتي أو **Siri**.
- التحدث في ميكروفون قريب سوف يزيد من معدل النجاح.
- قد لا تعمل اعتماداً على جهاز **Bluetooth**.


الوظيفة	الوصف
حفلة	سوف تعمل أضوايه بألوان متعددة.
ماء	ضوء النغمة الأزرق سوف يعمل.
غابة	ضوء النغمة الأصفر سوف يعمل.
أسلوب (فقط Android)	لتمكين خيار أسلوب، يجب عليك أن تقوم بالتعديل مع تطبيق "Music Flow Bluetooth".
إيقاف تشغيل	إطفاء وضعية الإضاءة.

ملحوظة !

- إذا قمت بتشغيل الموسيقى، فإن وضعية الإضاءة يتم مزامنتها مع الموسيقى.
- عندما تعيد تشغيل السماعة، فإن الخيار الأخير الذي تم استخدامه سوف يعمل.


وضع الإضاءة

يمكنك تشغيل حالة الإضاءة في هذه الوحدة. عندما يتم الضغط على ، ستظهر إعدادات وضع الإضاءة حسب الترتيب المبين أدناه.

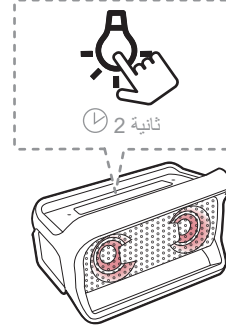

مؤثر صوتي

تم ضبط تأثير الصوت على النحو الأمثل في شركة الصوت الفائق MERIDIAN في المملكة المتحدة. توفر تكنولوجيا MERIDIAN نقاءً صوتيًا محسنًا، ومجال صوت واسعًا وصوتًا جهوريًّا غنيًا. يمكنك تحديد تأثير صوت مرغوب باستخدام الأزرار **CLEAR VOCAL** و/أو **ENHANCED BASS**.

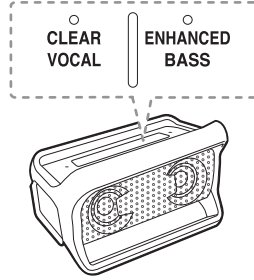

إعدادات تأثير الصوت

○ التشغيل / ● إيقاف تشغيل

الوصف	الوظيفة	LED
يمكنك الاستمتاع بصوت صاف (Clear Vocal) و صوت جهوري معزز (Enhanced Bass) بنفس الوقت.	صوت واضح + تعزيز Bass	○ Clear Vocal ○ Enhanced Bass
يمكنك أن تتمتع بموثوقية عالية للصوت مع تحسين الوضوح الصوتي لكل مقطع غنائي. - الصوت الواضح أكثر فعالية للموسيقى مع الصوت.	صوت واضح	○ Clear Vocal ● Enhanced Bass
يمكنك الاستمتاع بمجال صوتي واسع وصوت جهوري غني مع التركيز على الصوت الجهوري ودفء الموسيقى. - الصوت الجهوري المعزز أكثر فعالية للموسيقى مع صوت جهوري.	تعزيز Bass	● Clear Vocal ○ Enhanced Bass
يمكنك الاستمتاع بالصوت النقي والطبيعي.	قياسي	● Clear Vocal ● Enhanced Bass

ملحوظة !

- عندما تعيد تشغيل السماعة، فإن الخيار الأخير الذي تم استخدامه سوف يعمل.
- يمكنك ضبط تأثير الصوت باستخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth".
- عند اختيار تأثير الصوت "قياسي"، أو "تعزيز Bass"، أو "صوت واضح" أو "صوت واضح + تعزيز Bass"، يمكنك الاستمتاع بصوت فائق باستخدام تكنولوجيا MERIDIAN.
- نظرًا لأن ضبط الصوت الدقيق يوفر صوتًا فائقًا وعالي الجودة، فقد يكون هناك فرق بسيط بين أوضاع تأثير الصوت.


١. قم بتوصيل الجهاز الخارجي بموصل **PORT.IN** (3.5 مم) الخاص بالوحدة.
٢. قم بالتشغيل بالضغط على زر (⏻).
٣. قم بتوصيل الجهاز الخارجي وابدأ التشغيل.

ملحوظة !

- عند توصيل الكابل المحمول، يتم تغيير الوظيفة إلى الوضع المحمول تلقائياً.
- في وضع المحمول، تقوم السماعة بتقييد اتصال **Bluetooth** لمنع اتصال **Bluetooth** غير المقصود.
- عندما يتم الضغط على الزر ⏻ أثناء هذا الوضع، سوف ينتقل إلى وضع **Bluetooth**.
- عند استخدام وضعية التشغيل المزدوج، فإن وضع المحمول لن يكون مدعوماً.

الاستماع إلى الموسيقى من جهازك الخارجي

يمكن استخدام الوحدة للاستماع إلى الموسيقى من العديد من أنواع الأجهزة الخارجية.

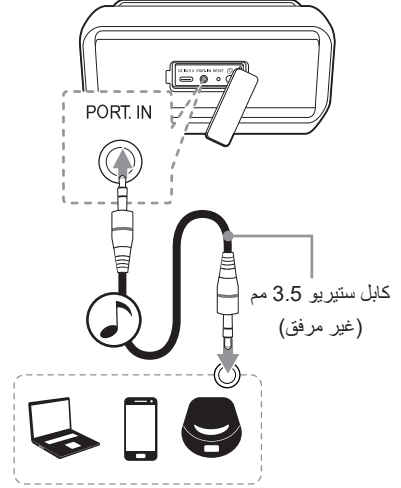


الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية BLUETOOTH


اقتران وحدتك مع جهاز BLUETOOTH

قبل البدء في إجراءات الاقتران، تأكد من تشغيل وظيفة **Bluetooth** في جهاز **Bluetooth** الخاص بك. ارجع إلى دليل المستخدم لجهاز **Bluetooth** بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

١. شغل الوحدة ثم **Bluetooth** توضع اللبنة مع صدور صوت.

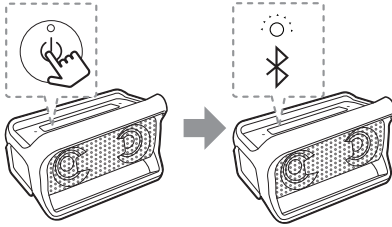

٢. شغل جهاز **Bluetooth** وقد بإجراء عملية الربط أو الإقتران. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز **Bluetooth** تظهر قائمة بالأجهزة في شاشة عرض جهاز **Bluetooth** بحسب نوع جهاز **Bluetooth**. ظهور الوحدة الخاصة بك "LG-PK5 (xx)".

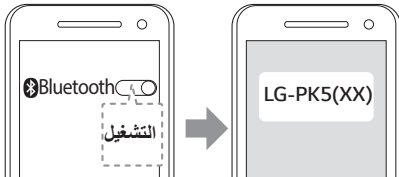

استخدام تقنية BLUETOOTH®

نبذة عن BLUETOOTH

Bluetooth هي تقنية اتصال لاسلكي قصيرة المدى. قد ينقطع الصوت عندما تتداخل موجات إلكترونية أخرى في الاتصال أو أن تقوم بتوصيل **Bluetooth** في الغرف الأخرى. ولا يكلف توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية أي رسوم. يمكن تشغيل الهاتف المحمول الذي يحتوي على تقنية **Bluetooth** اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية **Bluetooth** اللاسلكية.

• الأجهزة المتاحة: الهاتف الذكي، أجهزة الكمبيوتر المحمول، وغيرها.

• الإصدار : ٢، ٤

• الترميز: SBC, AAC, AptX, AptX HD

ملفات تعريف BLUETOOTH

لاستخدام تكنولوجيا **Bluetooth** يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسير ملفات تعريف معينة. إن هذه الوحدة متوافقة مع الملف التالي.

A2DP (ملف توزيع صوتي متقدم)
HFP (الصورة الجانبية للأيدي الحرة)

ملحوظة !

- عند استخدام تقنية **Bluetooth**، ينبغي عليك تأسيس الاتصال بين الوحدة وجهاز **Bluetooth** مع جعلهما على أقرب مسافة ممكنة من بعضهما البعض والحفاظ على هذه المسافة.

مع ذلك، قد تواجه مشاكل في الحالات أدناه:

- يوجد عائق بين الوحدة وجهاز **Bluetooth**

- هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية **Bluetooth** مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة LAN اللاسلكية.

- إذا لم يعمل اتصال **Bluetooth** بشكل جيد فانتقل إلى الخطوة رقم ١ من خطوات "اقتران الوحدة وجهاز BLUETOOTH" وحاول مرة أخرى.

• قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال.

• قد لا يمكنك استخدام وظيفة **Bluetooth** طبقاً لنوع الجهاز.

• يمكنك الاستمتاع بوظيفة **Bluetooth** من خلا الهاتف الذكي، والكمبيوتر، المحمول وغيرها من الأجهزة.

• كلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز **Bluetooth** كلما انخفضت جودة الصوت.

• سيتم فصل اتصال **Bluetooth** عند إيقاف تشغيل الوحدة أو جهاز **Bluetooth** بعيد جداً عن الوحدة.

• عند فصل اتصال **Bluetooth** قم بتوصيل جهاز **Bluetooth** بالوحدة مجدداً.


• الاتصال بطريقة **Bluetooth** سيتم المحافظة عليه حتى لو غيرت وظيفة **Bluetooth** لمهمة أخرى.

• عندما تقوم بتوصيل جهاز **Bluetooth** (جهاز iOS (الخ) بهذه الوحدة أو قم بتشغيل الوحدة، يمكن مزامنة مستوى الصوت بينهم.

• عندما تكون الوحدة مفصولة ستومض لمبة **Bluetooth**.

• عند استخدام وظيفة **Bluetooth**، اضبط مستوى الصوت على مستوى مناسب على جهاز **Bluetooth**.


٣. حدد "LG-PK5 (xx)".

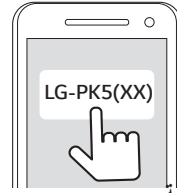

ملحوظة !

- XX تعني آخر رقمين لعنوان **Bluetooth**. على سبيل المثال، إذا كانت الوحدة الخاصة بك تحتوي على عنوان **Bluetooth** مثل ٠٨:٩٢:٤٨:٢٠:٩٨:٠٩، ستظهر رسالة "LG PK5" (٠٨) على شاشة جهاز **Bluetooth** الخاص بك.
- توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للاقتران حسب نوع جهاز **Bluetooth**. أدخل كود رقم التعريف الشخصي (٠٠٠٠) عند الضرورة.

٤. عند توصيل الوحدة بنجاح مع جهاز **Bluetooth** الخاص بك، سيضيئ مؤشر **Bluetooth** مع صدور صوت..

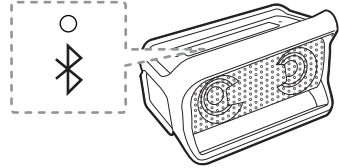

- ٥. استمع إلى الموسيقى.
- للاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز **Bluetooth**، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص بجهاز **Bluetooth**.


أدوات التحكم في جهاز Bluetooth المتصل

يمكنك التحكم في جهاز Bluetooth المتصل عن طريق الوحدة؛ تشغيل، إيقاف مؤقت، تخطي.

ملحوظة !


- يتوفر نظام التشغيل Android OS و iOS فقط لاستخدام هذه الوظيفة.
- قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة بناءً على جهاز Bluetooth، أو قد تعمل بشكل مختلف.

٣. حدد "LG-PK5 (XX)" من قائمة الأجهزة بجهاز Bluetooth الآخر.

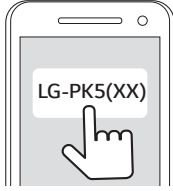

- عندها تكون السماعة متصلة مع جهاز Bluetooth 2.

٤. عند توصيل جهاز Bluetooth 2 بشكل صحيح، سيضيئ مؤشر LED Bluetooth.

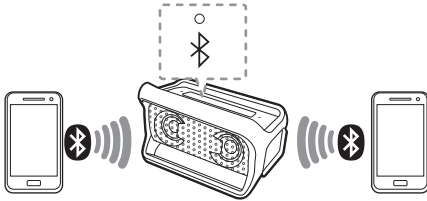


إقران هواتف متعددة

يمكن توصيل الوحدة بجهاز Bluetooth 2 في الوقت ذاته.

الاقتران مع جهازين

١. وصل الوحدة بجهاز Bluetooth. (صفحة ٢٠-١٨)

٢. عند توصيل جهاز Bluetooth والوحدة، اضغط مع الاستمرار على زر * لمدة ثانيتين.

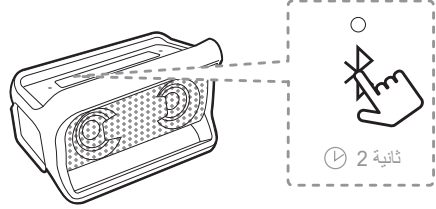

- بعد ذلك، يومض مؤشر Bluetooth مع صدور صوت. تتغير الوحدة إلى وضع الاقتران المتعدد.

ملحوظة !

- عند استخدام وضعية التشغيل المزدوج، لن يكون اتصال اقتران الهواتف المتعددة مدعوماً. اضغط على الزر ⑤ لمدة 2 ثانية لإلغاء وضع التشغيل المزدوج.
- يمكنك توصيل هذه الوحدة مع ما يصل إلى جهازين Bluetooth بشكل متزامن بنفس الطريقة كما هو مذكور أعلاه.
- عندما تكون السماعه جاهزة لوضع الاقتران لهواتف متعددة، فستحتاج إلى توصيل أجهزة Bluetooth أخرى وسماعة في غضون بضع دقائق (تقريباً دقيقة 1). وإلا سيتم إلغاء وضع الاقتران لهواتف متعددة.
- تكون ميزة الاقتران لهواتف متعددة مدعومة فقط في هواتف أندرويد (Android). (قد لا تكون ميزة الاقتران لهواتف متعددة مدعومة وذلك يعتمد على مواصفات الهاتف المتصل).
- حتى لو كان هذا المتكلم متصلاً حتى Bluetooth 2 الأجهزة، لا يمكنك تشغيل والتحكم في الموسيقى باستخدام Bluetooth 2 في نفس الوقت. أوقف الموسيقى إذا كنت تريد أن تشغل جهاز Bluetooth آخر.
- أجهزة Bluetooth القابلة للإزالة / قابل للفصل (مثال: Dongle إلخ.) لا يدعم اقتران هواتف متعددة.
- * بعد اتصال الاقتران المتعدد، يستغرق الأمر وقتاً قصيراً لتشغيل الموسيقى بناءً على أجهزة Bluetooth.
- في حالة اقتران هواتف متعددة، فإن جهاز Bluetooth 2 لن تكون مدعومة بميزة الاتصال التلقائي. سيتم الاتصال التلقائي بالسماعة من خلا جهاز Bluetooth واحد فقط. ويجب توصيل الجهاز الآخر يدوياً.
- إذا خرجت من نطاق Bluetooth الفعال بدون فصل Bluetooth، فقد يستغرق الأمر بضع دقائق لتوصيل أجهزة Bluetooth الأخرى. إلا أنه بعد إيقاف تشغيل الطاقة وتشغيلها من جديد، يمكنك توصيل أجهزة Bluetooth أخرى دون انتظار.
- إذا حاولت إقران جهاز جديد Bluetooth عند توصيله 2 Bluetooth، يتم فصل هذا السماعه تلقائياً بجهاز Bluetooth. (إن جهاز Bluetooth المستخدم سيكون مستبعداً من الفصل)
- يمكنك تغيير وضعية إقران الهواتف المتعددة في تطبيق "Music Flow Bluetooth" من خلال Multi play mode.
- عند استخدام أجهزة التشفير المؤهلة APTX HD في إقران هواتف متعددة، فإن APTX HD يقوم بترجمة التشفير إلى تشفير أقل من تشفير APTX.
- عندما يتم الانتهاء من إقران اتصال الهواتف المتعددة، بعض الهواتف النقالة (مثال. أجهزة AptX HD المدعومة) تشغل الموسيقى بعد توقف قصير.
- في حالة إقران اتصال الهواتف المتعددة، يمكن استخدام جهاز Bluetooth واحد فقط يحتوي على عنصر تحكم ليستطيع استخدام الأوامر الصوتية.

قم بتثبيت تطبيق "Music Flow Bluetooth" على جهاز Bluetooth الخاص بك.

ثمة طريقتان لتثبيت تطبيق "Music Flow Bluetooth" على جهاز Bluetooth الخاص بك.

ثبت تطبيق "Music Flow Bluetooth" عبر رمز QR

١. ثبت تطبيق "Music Flow Bluetooth" عبر رمز QR. استخدم برنامج الفحص لفحص كود QR.



٢. اضغط على الأيقونة للتثبيت.

ملاحظة

- تأكد من أن جهاز Bluetooth متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهاز Bluetooth يوجد به تطبيق برنامج المسح. إذا لم يكن لديك التطبيق، قم بتحميله من موقع Google Play) Google Android Market" (Store).
- بالاعتماد على المنطقة، قد لا يعمل رمز QR.

استخدام تطبيق Music Flow Bluetooth

ملاحظة

- لا يتوافر سوى نظام Android OS لاستخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth" مع هذه الوحدة.
- يُوصى باستخدام أحدث إصدار من التطبيق.

نبذة عن تطبيق "Music Flow Bluetooth"

يقدم تطبيق "Music Flow Bluetooth" مجموعة من الخصائص الجديدة لهذه الوحدة.

للاستمتاع بالمزيد من المزايا، فإنه ينصح بتنزيل وتثبيت تطبيق "Music Flow Bluetooth".

قم بتنشيط Bluetooth من خلال تطبيق "Music Flow Bluetooth"

يساعد تطبيق "Music Flow Bluetooth" في توصيل جهاز Bluetooth بهذه الوحدة.

١. انقر على أيقونة تطبيق "Music Flow Bluetooth" في الشاشة الرئيسية لفتح تطبيق "Music Flow Bluetooth"، واذهب إلى القائمة الرئيسية.
٢. إذا أردت الاطلاع على مزيد من المعلومات حول التشغيل، اضغط على أيقونة [Setting] و [Help] .

ملاحظة

- سيكون تطبيق "Music Flow Bluetooth" متاحًا في إصدار البرامج كما يلي:
- Android O/S : Ver 4.0.3 (أو الإصدار الأحدث)
- يمكن ألا يعمل تطبيق "Music Flow Bluetooth" حسب جهاز Bluetooth.
- قد لا يتم إخراج الموسيقى من جهازك بعد توصيل تطبيق "Music Flow Bluetooth". وفي هذه الحالة، حاول التوصيل مرة أخرى.
- إذا قمت بتشغيل تطبيقات أخرى أو تغيير الإعدادات على جهاز Bluetooth الخاص بك أثناء استخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth"، يمكن أن يعمل تطبيق "Music Flow Bluetooth" بشكل غير طبيعي.
- عندما يعمل تطبيق "Music Flow Bluetooth" بشكل غير طبيعي، تحقق من جهاز Bluetooth الخاص بك ومن توصيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" ثم أعد محاولة التوصيل مرة أخرى.
- ربما تجد بعض الاختلافات في تشغيل "Music Flow Bluetooth" ويتوقف ذلك على نظام تشغيل الهاتف الذكي.
- تحقق من إعداد Bluetooth على جهاز Bluetooth الخاص بك إذا لم يعمل توصيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" بشكل جيد.


قم بتنشيط تطبيق "Music Flow Bluetooth" عبر Google Android Market " (Google Play Store)

١. انقر على أيقونة "Google Android Market" (Google Play Store).
٢. في شريط البحث، اكتب "Music Flow Bluetooth" وقم بالبحث عنه.
٣. في قائمة نتائج البحث، انقر على "Music Flow Bluetooth" للبدء في تحميل تطبيق Bluetooth.
٤. اضغط على الأيقونة للتنشيط.
٥. اضغط أيقونة للتحميل.

ملاحظة

- تأكد من أن جهاز Bluetooth متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهازك يحتوي على "Google Android Market" (Google Play Store).

٢. إذا كانت السماعتين متصلتين، تظل مؤشرات LED الخاصة بالتشغيل المزدوج تومض باللون الأبيض مع صدور صافرة.

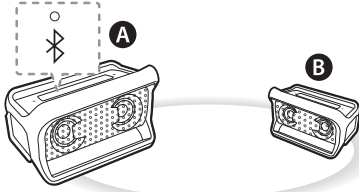

- السماعة **A**: السماعة الرئيسية يجب وضعها على القناة L (يسار) والتشغيل لضوء Dual Play LED و Bluetooth LED.

- السماعة **B**: السماعة الأخرى يتم ضبطها السماعة على القناة R (يمين) وإضاءة مؤشر Dual Play LED.


ملحوظة !

- تستغرق المدة دقيقة واحدة للاتصال بالتشغيل المزدوج.
- استخدام التشغيل المزدوج (Dual play) يقتصر على سلسلة النموذج PK 5, 7.
- عند التوصيل مع وصلة التشغيل المزدوج سيكون الصوت ستيريو. في حالة، يمكنك تغيير الصوت إلى ستيريو والتوأمة مع التطبيق "Music Flow" Bluetooth
- عند التوصيل مع PK5 و PK7 مع التشغيل المزدوج "Dual Play" و بسبب اختلاف القوة الخارجة، سوف يكون الصوت متشابهاً.
- إذا لم تكن متصلاً بجهاز Bluetooth، فإن مؤشر السماعة الرئيسية (Bluetooth LED) سيومض.
- يعتمد مكبر الصوت **A** على عنوان MAC الخاص بـ Bluetooth.



٣. تشغيل الموسيقى المرغوبة على جهاز Bluetooth.

اتصال التشغيل المزدوج (اختياري)

يمكنك الاستمتاع بصوت مجسم باستخدام سماعتين. للاستمتاع بالتشغيل المزدوج، يجب أن تقوم بشراء سماعة أخرى.

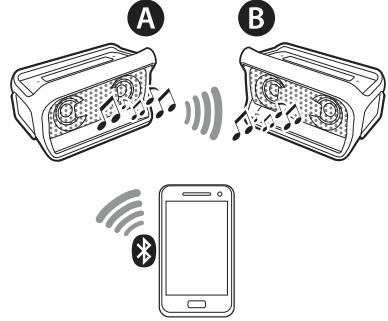

١. اضغط مع الاستمرار على كل زر بكل سماعة لمدة ثانيتين. فتكون السماعات جاهزة لوضع التشغيل المزدوج.

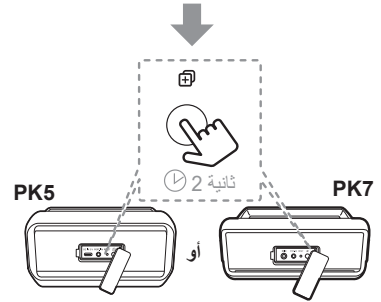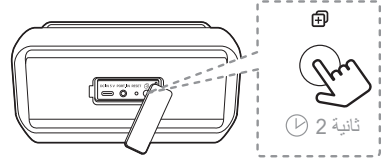

- تصدر صافرة مسموعة وسيومض مؤشر LED الخاص بالتشغيل المزدوج بسرعة.

ملحوظة !

- يمكنك التوصيل بالتشغيل المزدوج "Dual play" مع التطبيق "Music Flow Bluetooth" في حالة، السماع الموصولة إلى التطبيق "Music Flow Bluetooth" ستكون هي السماع الرئيسية. سماع واحدة فقط متاحة عند التوصيل مع التشغيل المزدوج (Dual play) مع التطبيق "Music Flow Bluetooth".
- لتغيير جهاز Bluetooth في وضع التشغيل المزدوج، اضغط على * لمدة ٢ ثانية لفصل جهاز Bluetooth الحالي ووصل جهاز Bluetooth المرغوب.
- عندما تقوم بتوصيل جهاز Bluetooth (جهاز iOS الخ) بهذه الوحدة أو قم بتشغيل الوحدة، يمكن مزامنة مستوى الصوت بينهم.
- اجعل المسافة قريبة قدر الإمكان بين السماعات في وضع التشغيل المزدوج.
- قد لا يعمل التشغيل المزدوج اعتماداً على بيئة الشبكة.
- عندما يتم الدخول لوضع التشغيل المزدوج (Dual play)، بعض الهواتف النقالة (مثل أجهزة AptX المدعومة) سوف تشغل الموسيقى بعد توقف قصير.
- في وضعية التشغيل المزدوج (Dual play) تستطيع استخدام الأوامر الصوتية على السماع الرئيسية فقط.
- بعض الهواتف النقالة قد لا تشغل الموسيقى بشكل صحيح عند ما تحاول التوصيل مع التشغيل المزدوج (Dual play) خلال التشغيل.
- قد لا يقوم مكبر الصوت بمزامنة الصوت مع الفيديو (مثل التلفزيون، وغير ذلك).

- عند الاستمتاع بوظيفة التشغيل المزدوج (Dual Play) فلن تدعم ميزة اقتران الهواتف المختلفة.
- - يتم توصيل السماع الرئيسية (A) بجهاز Bluetooth واحد فقط.
- في وضع التشغيل المزدوج (Dual Play) يمكنك وصل السماع الرئيسية (A) بجهاز Bluetooth.
- إذا قمت بإيقاف التشغيل ثم التشغيل مرة أخرى، فيجب إعادة توصيل السماعتين لاستخدام وضع التشغيل المزدوج.
- إذا لم يفلح توصيل الودتين للتوصيل المزدوج، انتقل إلى خطوة ١ وحاول مرة أخرى.
- عندما يكون اتصال التشغيل المزدوج قيد المعالجة، لا يمكنك البحث عن الوحدات على أجهزة Bluetooth أخرى.
- عند فصل اتصال التشغيل المزدوج، اضغط باستمرار على زر (H) لمدة ثانيتين واحدة من السماعتين مجدداً.
- عندما تقوم بتوصيل اتصال التشغيل المزدوج (Dual play) أثناء الاستخدام بوضع المحمول، فإن هذه السماع تتغير تلقائياً إلى وضع Bluetooth.
- في وضع التشغيل المزدوج، يمكنك تلقي مكالمات على مكبر الصوت الرئيسي فقط بسبب تشويش الصوت.
- إذا قمت بتوصيل كيبول أثناء العمل بوضعية المحمول في وضعية التشغيل المزدوج "Dual play"، سيتم إلغاء وضعية التشغيل المزدوج "Dual play"، ومن ثم تغيير وضع المحمول.

تنبيه بشأن إيقاف التشغيل التلقائي

عندما تكون الوحدة في وضع Bluetooth بدون استعادة تشغيل الموسيقى لمدة ١٥ دقيقة أو في وضع الإدخال المحمول بدون تشغيل الأزرار لمدة ٦ ساعات، يتم إيقاف تشغيل هذه الوحدة تلقائيًا.

يمكن تشغيل الوظيفة أو إيقاف تشغيلها.
عند تغيير الإعداد بالترتيب الموضح أدناه، يومض مؤشر الطاقة ٥ مرات مع سماع صوت صافرة.

الوظيفة	كيفية
ON (تشغيل)	اضغط مع الاستمرار على + و (تشغيل) لثانيتين في نفس الوقت.
OFF (إيقاف)	اضغط مع الاستمرار على - و (تشغيل) لثانيتين في نفس الوقت.


ملاحظة

إذا تم إيقاف هذه الوظيفة، تتوقف السماعة عن التشغيل بنفس الطريقة حتى يتم الضغط على الزر (تشغيل) أو ينفذ شحن البطارية بالكامل.

عمليات أخرى

إعادة الضبط

في حالة أن تتوقف الوحدة بسبب عطل ماء، اضغط على زر إعادة الضبط **RESET** باستخدام شيء مثل دبوس رفيع. اضغط على الزر (تشغيل) لمحاولة تشغيل السماعة مجددًا.

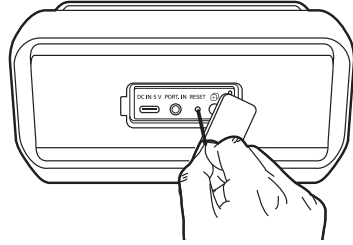

قم بتشغيل/إيقاف تشغيل صوت التنبيه

قم بإعداد صوت التنبيه من خلال تطبيق "Music Flow Bluetooth" (فقط Android):

قائمة "Music Flow Bluetooth" ← [الإعداد] ← [صوت التنبيه]

اكتشاف الأعطال وإصلاحها

المشكلة	السبب وطريقة الإصلاح
لا توجد طاقة.	• نفاذ شحن البطارية إعادة شحن البطارية • توصيل الوحدة بمصدر الطاقة بموادم التيار المتردد.
لا يوجد صوت أو تشوش في الصوت	• هاتفك أو الوحدة مضبوط على الحد الأدنى لمستوى الصوت. فحص وضبط مستوى صوت الوحدة أو مستوى صوت جهاز Bluetooth. • عند استخدام جهازًا خارجيًا على مستوى صوت عالٍ فقد يتم تشويه جودة الصوت. اخفض مستوى الصوت في الجهاز. • إذا قمت باستخدام الوحدة لأغراض غير الاستماع للموسيقى، قد ينخفض مستوى الصوت أو قد لا تعمل الوحدة بشكل صحيح.
اقتران Bluetooth لا يعمل بشكل جيد.	• أوقف تشغيل Bluetooth وأعد تشغيله مرة أخرى في جهاز Bluetooth الخاص بك، ثم حاول الاقتران مجددًا. • تأكد من أن جهاز Bluetooth قيد التشغيل. • قم بإزالة العوائق التي توجد في المسار بين جهاز Bluetooth والوحدة. • بناء على نوع جهاز Bluetooth أو البيئة المحيطة، قد لا يتم اقتران جهازك مع الوحدة.
الوحدة لا تعمل بالشكل الصحيح.	• إذا كانت البطارية فارغة تمامًا، يمكن حذف معلومات Bluetooth المخزنة. وقد لا يتم حفظ الإعدادات السابق عند إيقاف تشغيل طاقة الوحدة. • في حالة اختلال التشغيل، يُرجى استخدام الوحدة في مكان ملائم حيث لا تكون درجة الحرارة أو الرطوبة مرتفعة أو منخفضة للغاية. • في حالة الحمل الزائد، تضئي مؤشرات LED الخاصة بالطاقة و Bluetooth باللون الأبيض. يرجى إيقاف التشغيل والتشغيل مرة أخرى.
الحلول المذكورة أعلاه لا تجدي نفعًا.	• اضغط على زر إعادة الضبط RESET في السماعة باستخدام شيء مثل دبوس رفيع. (صفحة ٢٧)

التعامل مع الوحدة

عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصندوق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند خروجها من المصنع.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم السوائل المتطايرة مثل رذاذ المبيد الحشري قرب الوحدة.
- قد يؤدي المسح بالضغط القوي إلى ضرر السطح.
- لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية على اتصال بالوحدة لفترة طويلة من الوقت.

تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.

العلامات التجارية والتراخيص



العلامة التجارية Bluetooth® بكلمتها وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة ومملوكة لشركة Bluetooth SIG وأي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة LG Electronics فهو بموجب التراخيص. كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بمالكها المعنيين.

المواصفات

سماعة	
متطلبات الطاقة	بجهد ٥ فولت $\equiv$ وشدة تيار ١,٨ أمبير (محول AC). بطارية مدمجة قابلة للشحن
استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي في الوحدة.
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	تقريبًا ٢٢٠ مم × ١٢٩ مم × ١١٩ مم
درجة الحرارة المناسبة للتشغيل	٥ درجات مئوية إلى ٣٥ مئوية
درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل	٥٪ إلى ٦٠٪
مقاومة للماء	IPX5

الدخل	
PORT. IN	٠,٥ Vrms (مقيس ستريو ٣,٥ مم)
USB	منفذ Micro USB لشحن البطارية

البطارية	
سعة البطارية	٢٦٠٠ ميلي أمبير (النموذجي) ٢٥٠٠ ميلي أمبير (الحد الأدنى)
وقت التشغيل	وقت التشغيل ١٨ ساعات تقريبًا. اختلاف زمن التشغيل وفقًا لحالة البطارية وظروف التشغيل.
زمن الشحن	أقل من ٤ ساعات (باستخدام محول التيار المتردد). اختلاف الزمن وفقًا لأحوال البطارية أو التشغيل.

- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

